

acer
explore beyond limits™

Liquid | S1 Duo



Acer Liquid S1 Duo Podręcznik użytkownika

Model: S510

Wersja publikacji: 8/2013

Acer Liquid S1 Duo Smartfon

Numer modelu: _____

Numer seryjny: _____

Data zakupu: _____

Miejsce zakupu: _____

Spis treści

Spis treści	3
Konfiguracja	5
Rozpakowywanie smartfonu	5
Poznanie smartfonu	5
Instalowanie lub wyjmowanie akumulatora	6
Instalacja karty SIM lub microSD	7
Korzystanie ze smartfonu	9
Pierwsze włączenie urządzenia	9
Blokowanie smartfonu	9
Nawigacja obejmująca menu i opcje	10
Korzystanie z ekranu dotykowego	11
Ekran główny	13
Zarządzanie kontaktami	21
Zarządzanie swoimi kontaktami	21
Wykonywanie połączeń	23
Przed wykonaniem połączenia	23
Wykonywanie połączenia	23
Ekran połączenia głosowego	25
Połączenia przez Internet	27
Dodawanie konta połączeń przez Internet	27
Edycja lub usuwanie konta do połączeń przez Internet	27
Używanie połączeń przez Internet	27
Odbieranie połączeń przez Internet	27
Dzwonienie na adres połączeń internetowych kontaktu	27
Dzwonienie na numer telefonu przy użyciu połączeń internetowych	28
Wiadomości	29
Tworzenie nowej wiadomości	29
Odpowiadanie na wiadomość	30
Wiadomości MMS	30
Połączenie z Internetem	32
Przeglądanie stron internetowych	32
Konfiguracja konta e-mail Google	33
Tworzenie wiadomości e-mail	33

Konfiguracja konta e-mail	34
Maps, Navigation, Places i Latitude	36
Konfiguracja usługi AcerCloud-	37
Konfiguracja usługi AcerCloud dla systemu Windows	37
Korzystanie z aparatu-	41
Ikony i wskaźniki aparatu	41
Wykonywanie zdjęcia	43
Nagrywanie filmu	44
Oglądanie zdjęć i filmów	45
Znaczniki geograficzne	45
Ustawienia zaawansowane-	46
Przełączanie smartfonu w tryb Samolotu	46
Ponowne uruchamianie telefonu	46
Konfiguracja ustawień	46
Podłączanie do komputera	50
Radio FM	51
Odtwarzanie plików multimedialnych	51
Przywracanie ustawień fabrycznych	53
Akcesoria i wskazówki-	54
Używanie zestawu słuchawkowego	54
Używanie słuchawki nagłownej Bluetooth	54
Wkładanie karty microSD	54
Zarządzanie kartami SIM-	55
Załącznik-	58
Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów	58
Inne źródła pomocy	59
Ostrzeżenia i środki ostrożności	59
Połączenia ratunkowe	62
Jak dbać o smartfon	62
Dane techniczne	63
Bezpieczeństwo	65
Umowa licencyjna użytkownika-	73

Konfiguracja

Rozpakowywanie smartfonu

Ten nowy smartfon jest dostarczany w ochronnym pudełku. Ostrożnie otworzyć pudełko i wyjąć zawartość. Jeżeli brakuje któregoś z elementów lub jest uszkodzony, należy bezzwłocznie skontaktować się ze swym dostawcą:


- Acer Liquid S1 Duo Smartfon
- Akumulator
- Skrócony poradnik
- Kabel USB
- Zasilacz prądu przemiennego
- Zestaw słuchawkowy



Uwaga: Zawartość pudełka może być różna w zależności od kraju i regionu.

Poznavanie smartfonu

Widoki

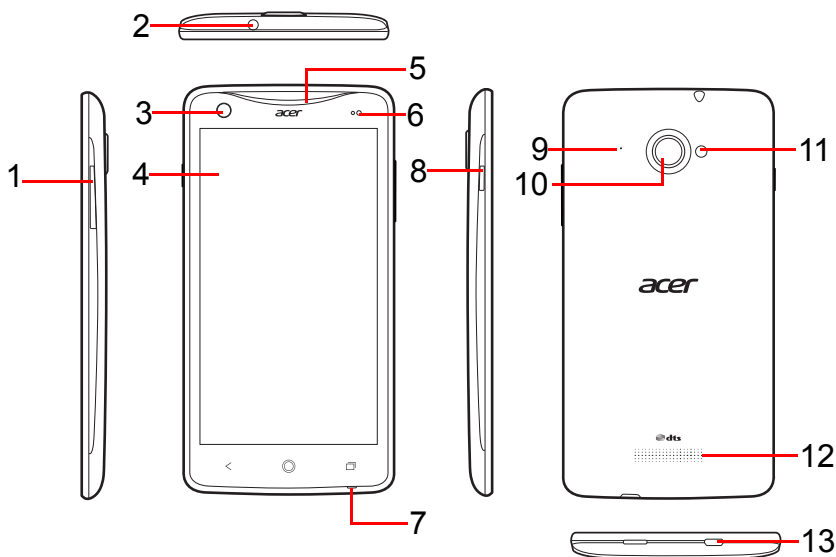

Nr	Element	Opis
1	Przycisk regulacji głośności	Zwiększa lub zmniejsza głośność telefonu.
2	Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm	Umożliwia podłączenie do słuchawek stereo.

Nr	Element	Opis
3	Aparat, który ustawia się frontalnie	Przydaje się przy tworzeniu obrazów autoportretów.
4	Ekran dotykowy	5,7-calowy, 1280 x 720 pikselowy pojemnościowy ekran dotykowy umożliwiający wyświetlanie danych, zawartości telefonu, a także wprowadzanie informacji.
5	Głośnik telefonu	Emituje dźwięk ze smartfonu; odpowiedni do trzymania przy uchu.
6	Czujniki światła i zbliżeniowe	Pozwalają na wykrywanie światła otoczenia i zbliżenia, co umożliwia automatyczną regulację jasności ekranu i włączanie lub wyłączanie ekranu.
7	Mikrofon	Mikrofon wewnętrzny.
8	Przycisk zasilania	Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć ekran lub przejść do trybu wstrzymania; naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć smartfon.
9	Drugi mikrofon	Do redukcji szumów.
10	Aparat	Aparat umożliwiający tworzenie obrazów o wysokiej rozdzielczości.
11	Lampa błyskowa	Lampa błyskowa LED do aparatu.
12	Głośniki stereo obsługiwane bez użycia rąk	Emituje dźwięk stereo ze smartfonu; odpowiedni do obsługi bez użycia rąk.
13	Złącze Micro USB	Umożliwia podłączenie do kabla USB/ladowarki.


Instalowanie lub wyjmowanie akumulatora

Ten smartfon jest zasilany przez akumulator. Akumulator jest zapakowany oddzielnie. Przed rozpoczęciem użytkowania smartfonu należy do niego włożyć akumulator i naładować go.


Instalacja akumulatora

Włóż koniec palca do szczeliny pomiędzy pokrywą akumulatora a telefonem. Otwórz zatrzask pokryw i podnieś pokrywę.

Umieść akumulator w komorze akumulatora, dopasowując styki akumulatora do styków na spodzie komory.

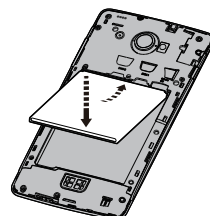

Dopasuj zapadki na pokrywę do szczelin w telefonie.
Delikatnie naciśnij pokrywę, aż zaskoczy w miejscu.

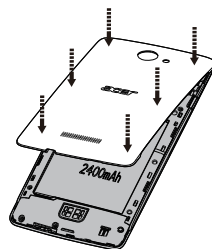


**OSTRZEŻENIE: WYMIANA AKUMULATORA NA NIEWŁAŚCIWY RODZAJ GROZI WYBUCHEM.
UTYLIZOWAĆ UŻYWANE AKUMULATORY ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI NA stronie 66.**

Ładowanie akumulatora

Przed pierwszym użyciu smartfonu należy go ładować przez osiem godzin. Przy kolejnych użyciach można ładować akumulator tylko tak długo, jak to konieczne.

Podłącz przewód zasilacza prądu przemiennego do złącza micro USB w smartfonie.

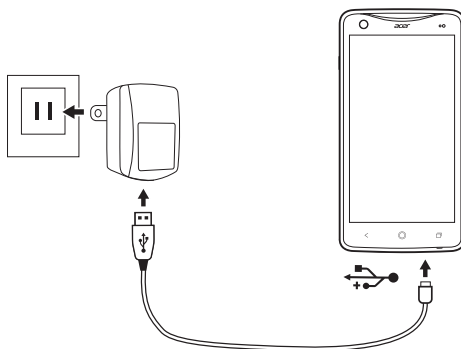

Wymowanie akumulatora

Otwórz komorę akumulatora, jak przedstawiono w sekcji **"Instalacja akumulatora" na stronie 6**. Wymij akumulator z komory podnosząc dół akumulatora.

Wymień pokrywę akumulatora, jak opisano powyżej.


Instalacja karty SIM lub microSD

Aby w pełni wykorzystać wszystkie możliwości telefoniczne tego smartfonu, należy zainstalować kartę SIM. Uchwyt na kartę SIM znajduje się w górnej części wnętrza akumulatora.

Nowy telefon ma dwa uchwyty na kartę SIM. Można zainstalować jedną kartę SIM lub dwie.

Ponadto można zwiększyć pamięć smartfonu, wkładając do określonego gniazda kartę microSD. Znajduje się ono obok gniazda karty SIM.

1. Wyłącz telefon, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania.
2. Otwórz pokrywę i wyjmij akumulator, jak opisano w sekcji **"Wyjmowanie akumulatora" na stronie 7**.
3. Włóż kartę SIM lub microSD zgodnie z ilustracją.
4. Włóż akumulator i jego pokrywę ponownie na swoje miejsce.

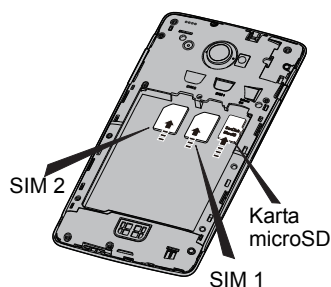

.....
Uwaga: Sprawdź, czy karta microSD została włożona do końca w gniazdo.
.....

Blokada karty SIM

Ten smartfon może być wyposażony w blokadę karty SIM, co oznacza, że używanie kart SIM innych niż zapewnione przez operatora sieci będzie niemożliwe.

Aby anulować blokadę SIM, skontaktuj się z operatorem sieci.

Korzystanie ze smartfonu

Pierwsze włączenie urządzenia

Aby włączyć smartfon po raz pierwszy, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania i poczekaj na włączenie się ekranu. Aby korzystać z tego smartfonu, należy najpierw skonfigurować żądane ustawienia.

Aby zakończyć konfigurację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zaloguj się lub utwórz konto Google

Jeśli posiadasz dostęp do Internetu, smartfon umożliwia synchronizację informacji z kontem Google.

Podczas procesu uruchamiania można utworzyć konto lub zalogować się do swojego konta. Konto to będzie używane w celu synchronizacji listy kontaktów, poczty e-mail, kalendarza i innych informacji. Jeśli nie posiadasz jeszcze dostępu do Internetu lub nie chcesz korzystać z tej funkcji, stuknij opcję **Pomiń**.

Tworzenie wielu kont Google

Można utworzyć i w łatwy sposób uzyskać dostęp do wielu kont Google. Otwórz menu **Aplikacja**, a następnie stuknij **Ustawienia > Dodaj konto**.

Wprowadzanie kodu PIN

Po włożeniu karty SIM do urządzenia po raz pierwszy może zająć potrzeba wprowadzenia kodu PIN przy użyciu klawiatury numerycznej wyświetlanej na ekranie.



.....
Ważne: W zależności od określonych ustawień wprowadzanie kodu PIN może być wymagane po każdym włączeniu funkcji telefonu.
.....

Aktywacja nowej karty SIM

Pierwsze użycie karty SIM może wymagać jej uprzedniej aktywacji. Aby uzyskać informacje, jak to zrobić, skontaktuj się z operatorem sieci.

Blokowanie smartfonu

Jeśli nie zamierzasz używać smartfonu, naciśnij i przytrzymaj przez chwilę przycisk zasilania, aby zablokować dostęp. Zapewni to oszczędność energii i uniemożliwi przypadkowe uruchomienie ewentualnych usług. Smartfon zostanie automatycznie zablokowany, jeśli nie będzie używany przez jedną minutę.


Uruchamianie smartfonu z trybu wstrzymania

Jeśli ekran jest wyłączony i smartfon nie reaguje na stuknięcia ekranu lub przycisku na przednim panelu, smartfon został zablokowany i znajduje się w trybie wstrzymania.

Naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić smartfon z trybu wstrzymania. Odblokuj smartfon przesuwając palcem z jednej strony ekranu na drugą (nie ważne w którą stronę).

Aby uzyskać dodatkowe zabezpieczenie, można ustawić wzór odblokowania, zestaw kropek, które należy dotknąć w odpowiedniej kolejności, aby uzyskać dostęp do telefonu.

Otwórz menu **Aplikacja**, a następnie stuknij **Ustawienia** > **Bezpieczeństwo** > **Blokada ekranu**.

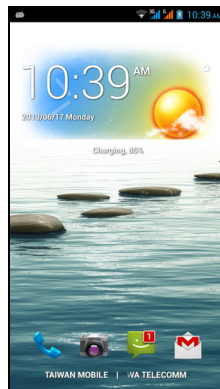

Uwaga: Jeśli nie pamiętasz wzoru odblokowania, zapoznaj się z sekcją: "**Wzór odblokowania**" na stronie 59.

Można też uzyskać bezpośredni dostęp do aplikacji ekranu blokady na dole ekranu. Stuknij ikonę i przesunąć palec w lewo lub w prawo, aby szybko uzyskać dostęp do aplikacji. Aby zmienić aplikacje ekranu blokady, patrz "Zarządzanie ekranem blokady" na stronie 16.

Nawigacja obejmująca menu i opcje

Do nawigacji menu i opcji służą trzy przyciski poniżej ekranu.



Wstecz **Strona główna** **Menu**

Wstecz

Stuknij ten przycisk, aby przejść do poprzedniej strony lub przejdź poziom wyżej w menu.

Strona główna

Stuknij ten przycisk, aby bezpośrednio przejść do Ekranu głównego. Stuknij i przytrzymaj ten przycisk, aby otworzyć aplikację *Google Now*. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany na koncie Google, powinien stuknąć i przytrzymać ten przycisk, aby otworzyć funkcję *Wyszukaj*.



Uwaga: Więcej informacji na temat aplikacji *Google Now* można uzyskać na stronie Wikipedii: http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Now.

Menu

Stuknij ten przycisk, aby otworzyć menu akcji ważnych dla bieżącej aplikacji lub ekranu.

Stuknij i przytrzymaj ten przycisk, aby zobaczyć ostatnio otwarte aplikacje. Stuknij aplikację, aby ją otworzyć lub stuknij w dowolnym miejscu ekranu, aby wrócić do Ekranu głównego. **Patrz "Wielozadaniowość" na stronie 20.**

Korzystanie z ekranu dotykowego

W tym smartfonie wybór elementów i wprowadzanie danych odbywa się przy użyciu ekranu dotykowego. Ekran należy stukać palcem.

Stuknij: Dotknij raz ekranu, aby otworzyć elementy i wybrać opcje.

Przeciągnij: Przytrzymaj palec na ekranie i przeciągnij palcem po ekranie, aby zaznaczyć tekst i obrazy.


Stuknij i przytrzymaj: Stuknij i przytrzymaj element, aby wyświetlić listę dostępnych dla niego działań. Na wyświetlonym menu stuknij działanie, które chcesz wykonać.

Przewiń: Aby przewinąć ekran w górę lub w dół, wystarczy przeciągnąć palcem w górę lub w dół ekranu w żądanym kierunku.

Klawiatura Android

Jest to standardowa klawiatura ekranowa QWERTY, która umożliwia wprowadzanie tekstu. Stuknij i przytrzymaj określony klawisz numeryczny na górze, aby wybrać alternatywny znak, np. literę z akcentem.

Stuknij przycisk **?123**, aby wyświetlić cyfry i znaki specjalne, a następnie stuknij klawisz **ALT**, aby wyświetlić jeszcze więcej znaków.

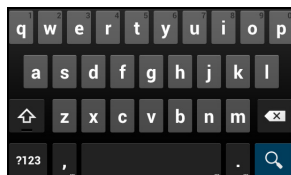

Możesz wybrać inny język wprowadzania, stukając i przytrzymując klawisz przecinka. Możesz też otworzyć menu **Aplikacja**, a następnie stuknąć **Ustawienia > Język i wprowadzanie danych**. Następnie stuknij przycisk **Ustawienia** obok **Języki wprowadzania** „Klawiatura Android”. Układ klawiatury będzie zmieniany w zależności od wybranego języka.

Po ustawieniu więcej niż jednego języka obok klawisza spacji pojawia się przycisk ziemi. Stuknij ten przycisk, aby szybko przełączać pomiędzy wieloma językami wprowadzania.



Pomoc w pisaniu tekstu

Klawiatura Android oferuje różne funkcje pomocy wprowadzania prawidłowego tekstu. W menu **Aplikacja**, stuknij **Ustawienia > Język i wprowadzanie danych**, a następnie stuknij przycisk **Ustawienia** po prawej stronie **klawiatury Android**. Można z tego miejsca włączyć lub wyłączyć kilka powiązanych z klawiaturą ustawień.

Zmiana metody wprowadzania tekstu


Aby zmienić sposób wprowadzania w menu **Aplikacja** stuknij **Ustawienia > Język i wprowadzanie danych > Domyślny**, a następnie wybierz preferowany sposób wprowadzania.

Tekst podpowiadany

Klawiatury Swype i Android umożliwiają wprowadzanie w przeglądarce tekstu podpowiadanego. W miarę wstukiwania liter słowa, nad klawiaturą zostanie wyświetlony wybór słów, które stanowią kontynuację wpisywanego słowa lub są w bliskim stopniu z nim powiązane, dopuszczając możliwość błędów przy wprowadzaniu. Lista słów zmienia się po każdym naciśnięciu klawisza. Jeśli wyświetlone zostanie żądane słowo, można je stuknąć, a zostanie ono wstawione w tekst.

Klawiatura Swype

Klawiatura Swype umożliwia szybkie wprowadzanie tekstu. Umożliwia wprowadzanie jednym ciągłym ruchem na klawiaturze ekranu. Tworzysz słowo ciągnąc przez litery.

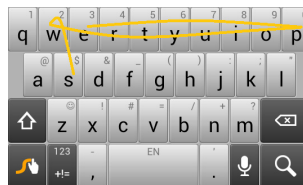


Położ palec na pierwszej literze słowa i narysuj ścieżkę od litery do litery, podnosząc go tylko po ostatniej literze. Swype wstawi spację, gdzie jest to konieczne.



Klawiatura Swype zazwyczaj podwój literę w słowie, gdzie jest to potrzebne, ale można zasugerować, że potrzebna jest podwojona litera, nakreślając jeszcze trochę lub robiąc pętlę na literze. Np. aby uzyskać „ll” w słowie „hello”, nakreśl (lub zrób pętlę) na klawiszu „l”.

Jeśli jest wiele propozycji dla słowa, które chcesz wprowadzić, klawiatura Swype wyświetla Listę wyboru słów. Aby zaakceptować domyślne słowo z Listy wyboru słów, po prostu dalej przesuwaj palec. Możesz też przewinąć listę przeciągając palec i stukając w słowo, które chcesz.

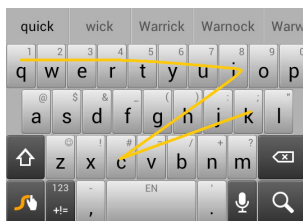

Naciśnij i przytrzymaj klawisz klawiatury Swype, aby uzyskać dostęp do ustawień, funkcji, aktualizacji, preferencji i pomocy.



Stuknij przycisk **+!=**, aby wyświetlić cyfry i znaki specjalne; stuknij klawisz strony (shift), aby zobaczyć jeszcze więcej.

Dodatkowe klawisze różnią się w zależności od typu wprowadzanego tekstu, np. klawisz dodawania emotikonów jest dostępny podczas pisania wiadomości tekstowej. Tak, jak w przypadku innych klawiszy, stuknij i przytrzymaj w celu uzyskania dodatkowych opcji.

Aby zmienić sposób wprowadzania, otwórz obszar **powiadomień** (patrz "Status i obszar powiadomień" na stronie 18.) i stuknij **Wybierz sposób wprowadzania**.

Pomoc w pisaniu tekstu

Klawiatura Swype oferuje różne funkcje pomocy wprowadzania prawidłowego tekstu. W menu **Aplikacja**, stuknij **Ustawienia** > **Język i wprowadzanie danych**, a następnie stuknij przycisk **Ustawienia** po prawej stronie **klawiatury Swype**. Można też stuknąć i przytrzymać klawisz klawiatury Swype . Można z tego miejsca włączyć lub wyłączyć poniższe funkcje:

Funkcja	Opis
Jak korzystać z klawiatury Swype	Dowiedz się, jak używać klawiatury Swype.
Gesty	Dowiedz się, jak używać gestów klawiatury Swype.
Preferencje	Zmień preferencje wprowadzania tekstu.
Opcje językowe	Ustaw język używany przez klawiaturę.
Połączenie Swype	• Dodaj nazwy kontaktów i słowa używane w postach do osobistego słownika. • Zmień ustawienia danych.
Personalizacja	Zmień temat klawiatury, edytuj swój osobisty słownik i personalizuj swoje doświadczenie logując się w serwisach Facebook, Twitter lub Gmail w celu uzupełnienia słownika.
Aktualizacje	Sprawdź, czy są aktualizacje aplikacji i słownika.

Ekran główny

Po ponownym uruchomieniu smartfonu zostanie wyświetlony ekran główny. Ekran pozwala na szybki dostęp do informacji i prostą kontrolę dzięki widżetom lub skrótom. Umożliwiają one wyświetlanie informacji takich jak godzina i pogoda lub zapewniają dodatkową kontrolę i bezpośredni dostęp do aplikacji i innych często używanych funkcji smartfonu.



Na dole ekranu znajduje się **stacja dokująca aplikacji**, która wyświetla domyślne aplikacje. Stuknij ikonę, aby otworzyć aplikację. Stuknij ikonę **Aplikacja** pośrodku stacji dokującej aplikacji, aby wyświetlić aplikacje. Aby zmienić aplikacje, patrz **"Zmiana ikon stacji dokującej aplikacji" na stronie 16.**

Wyszukaj

Aby wyszukać aplikacje, pliki lub informacje w Internecie, stuknij ikonę **Google**.



Po prostu wprowadź tekst, który chcesz wyszukać i stuknij  lub stuknij jedną z sugestii, aplikacji lub plików na liście.



Uwaga: Aby wyszukiwać lub przeglądać Internet, należy posiadać połączenie z danymi sieci komórkowej (jeśli są dostępne) lub siecią bezprzewodową. **Patrz "Połączenie z Internetem" na stronie 32.**

Wyszukiwanie głosowe

Jeśli wyszukiwanie głosowe jest dostępne, stuknij mikrofon i powiedz swoje żądanie wyszukiwania. Patrz "Wyszukiwanie głosowe" na stronie 33.



Rozciągnięty ekran główny

Ekran główny rozciąga się w dowolną stronę ekranu, zapewniając więcej przestrzeni na dodawanie ikon, widżetów lub funkcji. Aby rozciągnąć ekran, przesunąć palcem w lewą lub prawą stronę.



Personalizacja ekranu głównego

Ekran główny można spersonalizować poprzez dodanie lub usunięcie skrótów aplikacji lub elementów widżet i zmianę tapety.

Dodawanie lub usuwanie skrótów i widżetów

Aby dodać skróty lub widżety, stuknij ikonę menu **Aplikacja** pośrodku dolnej części Ekranu głównego.


Stuknij **APLIKACJE**, aby zobaczyć listę skrótów do aplikacji, które możesz przeciągnąć do Ekranu głównego.

Stuknij **WIDŻETY**, aby zobaczyć małe aplikacje i łącza (takie jak niestandardowe skróty, kontakty lub zakładki), które możesz dodać do Ekranu głównego. Widżety to małe aplikacje, które wyświetlają stale aktualizowane informacje lub szybkie skróty do aplikacji lub specjalne funkcje.

Aby przesunąć Aplikację lub Widżet do Ekranu głównego, stuknij i przytrzymaj element, aż zostanie wybrany. Zostanie otwarty ekran główny. Przeciągnij element do dowolnego wolnego obszaru na ekranie. Aby wyświetlić informacje o Aplikacji lub Widżecie, przeciągnij do ikony na górze ekranu.

Aby przesunąć element do innego Ekranu głównego, przeciągnij go na bok ekranu. Ekran główny zostanie przełączony na ekran w tym kierunku. Puść element, gdy znajduje się w odpowiedniej pozycji.

Aby usunąć skrót lub widżet z Ekranu głównego, stuknij i przeciągnij go do polecenia **Usuń** na górze ekranu.

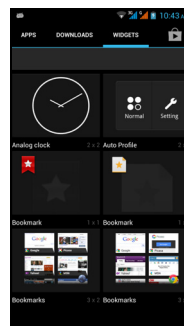

Zmiana rozmiaru widżetów

Można zmienić rozmiar niektórych widżetów. Gdy tylko umieścisz widżet na Ekranie głównym, możesz zmienić jego rozmiar, przeciągając jego rogi.

Aby zmienić rozmiar widżetu, który już znajduje się na Ekranie głównym, stuknij i przytrzymaj widżet. Gdy pojawi się ikona **Usuń**, zwolnij widżet. Jeśli można zmienić rozmiar widżetu, będzie można przeciągnąć boki widżetu i zmienić jego rozmiar.

Dodawanie lub usuwanie folderów

Do ekranu głównego można także dodawać foldery. Aby utworzyć nowy folder przeciągnij i upuść ikonę aplikacji na inną ikonę aplikacji na Ekranie głównym.

Spowoduje to utworzenie folderu bez nazwy. Stuknij ikonę folderu, a następnie stuknij nazwę folderu i zmień jego nazwę.



Aby usunąć skrót aplikacji z folderu, stuknij ikonę folderu, aby wyświetlić występujące w nim aplikacje, a następnie stuknij i przytrzymaj ikonę aplikacji, którą chcesz usunąć. Przeciągnij i upuść ikonę na napis **Usuń**, który pojawi się w górnej części ekranu.

Aby usunąć folder, stuknij i przytrzymaj folder, a następnie przeciągnij i upuść folder na napis **Usuń**, która pojawi się w górnej części ekranu.

Zmiana ikon stacji dokującej aplikacji

Można także ustawić ikony dla instalowanych aplikacji w stacji dokującej aplikacji. Otwórz menu **Aplikacja** i znajdź aplikację, którą chcesz dodać. Stuknij i przytrzymaj ikonę, a następnie przeciągnij ją w dowolne wolne miejsce stacji dokującej. Przeciągnięcie nowej aplikacji do istniejącej ikony stacji dokującej spowoduje utworzenie folderu dla obydwu ikon.

Aby usunąć ikonę ze stacji dokującej, stuknij i przytrzymaj ikonę, aby ją wybrać. Przeciągnij ikonę w inne miejsce poza stacją dokującą lub na napis **Usuń** w górnej części ekranu.

Zmiana tapety

Stuknij i przytrzymaj dowolny otwarty obszar na ekranie głównym. Stuknij kartę **Tapeta**, aby zmienić ekran blokady i tapetę ekranu głównego. Można wybrać jeden z obrazów zapisanych w Galerii, w tapetach standardowych lub tapetach ruchomych, przedstawiających animowane lub interaktywne obrazy, czy też tapetach video umożliwiających wykorzystywanie filmów wideo jako tła.

Zarządzanie ekranem blokady

Stuknij i przytrzymaj dowolny otwarty obszar na ekranie głównym. Stuknij kartę **Menedżer ekranu blokady**, aby włączyć lub wyłączyć ikonę ekranu blokady lub zmienić wyświetlane ikony ekranu blokady.

Zmiana ustawień ekranu głównego

Stuknij i przytrzymaj dowolny otwarty obszar na ekranie głównym. Stuknij kartę **Ustawienia Ekranu głównego**, aby zmienić efekty przesuwania. Efekt przejścia można zmienić podczas przewijania do inne ekrany. Poza tym można włączyć i wyłączyć przewijanie automatyczne i cykliczne.


Menu Aplikacja

Aby uzyskać dostęp do menu Aplikacja na ekranie głównym, stuknij  pośrodku stacji dokującej.

Aplikacje zostaną wyświetlone w porządku alfabetycznym. Przesuń stronę w lewo lub w prawo, aby zobaczyć więcej aplikacji. Kiedy jesteś na ostatniej stronie aplikacji, przesuń w lewo, aby zobaczyć widżety dostępne na tablecie lub stuknij **WIDŻETY** na górze strony.

Stuknij ikonę **Sklep Play**, aby otworzyć Google Play i wyświetlać i kupować aplikacje i/lub multimedia cyfrowe.

Aby szybko przeskakiwać do aplikacji lub widżetów, stuknij **APLIKACJE** lub **WIDŻETY** w górnej części menu Aplikacja.

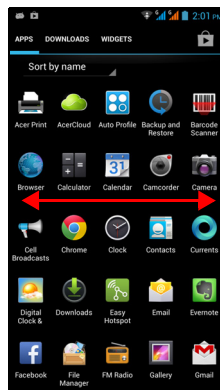

Uwaga: Wszystkie obrazy są przeznaczone wyłącznie do wglądu. Aplikacje zainstalowane na tym urządzeniu mogą się różnić od aplikacji pokazanych na ilustracjach.


Status i obszar powiadomień

Obszar powiadomień znajduje się na górze ekranu.



Obszar ten zawiera różnorodne ikony informujące o stanie telefonu. Z lewej strony obszaru powiadomień wyświetlane są ikony zdarzeń, które wskazują nowe zdarzenie (np. nową wiadomość).

Przeciagnij Obszar **powiadomień** w dół ekranu, aby wyświetlić więcej informacji o nowych zdarzeniach. Dostosuj powszechnie używane ustawienia.

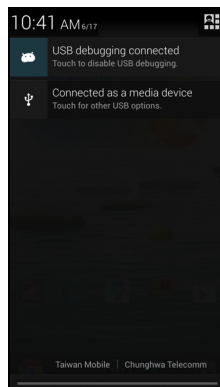

Ikony połączenia



Uwaga: Ikony połączenia mają różne kolory, jeśli masz zainstalowane dwie karty SIM.

Ikony po prawej stronie wskazują siłę sygnału, stan połączenia i akumulatora oraz godzinę.

Ikona	Opis	Ikona	Opis
G	Przyłączanie do sieci komórkowej GPRS	R	Usługa roamingu
E	Przyłączanie do sieci komórkowej EDGE		Siła sygnału sieci komórkowej
3G	Przyłączanie do sieci komórkowej 3G		Przesyłanie danych mobilnych
H	Przyłączanie do sieci HSDPA		Przyłączanie do sieci bezprzewodowej
	Sieć Bluetooth jest włączona		Brak sygnału
	Podłączono sieć Bluetooth		Tryb Samolot (Połączenie bezprzewodowe odłączone. Wyłącz tryb samolotu przed próbą wykonania połączenia.)
	Aktywowano udostępnianie połączeń przy użyciu USB i sieci bezprzewodowej		Aktywowano udostępnianie połączeń przy użyciu USB
	Aktywowano udostępnianie połączeń przy użyciu sieci bezprzewodowej		

Ikony akumulatora

Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Bardzo niski poziom naładowania akumulatora		Akumulator jest częściowo rozładowany
	Niski poziom naładowania akumulatora		Akumulator jest w pełni naładowany
	Ładowanie akumulatora		

Ikony powiadomień




Uwaga: Ikony powiadomień mają różne kolory, jeśli masz zainstalowane dwie karty SIM.

Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Alarm jest ustawiony		Karta SIM jest nieaktualna lub nie została zainstalowana
	Tryb głośnomówiący jest włączony		Tryb wibracji
	Nowa wiadomość z poczty Gmail		Dzwonek jest wyciszony
	Nowa/nieprzeczytana wiadomość SMS/MMS		Mikrofon telefonu jest wyłączony
	Problem z wysłaniem wiadomości SMS/MMS		Dostępna aktualizacja aplikacji
	Nowa wiadomość z Google Talk		Dostępna aktualizacja systemu
	Nowa wiadomość głosowa		Nieodebrane połączenie
	Zbliżające się zdarzenie		Utwór jest odtwarzany
	Synchronizacja danych		Więcej powiadomień
	Ostrzeżenie, otwórz obszar powiadomień, aby uzyskać więcej informacji		GPS jest włączony
	Karta SD lub pamięć USB jest pełna		Odbieranie danych o lokalizacji z GPS
	Otwarta sieć bezprzewodowa jest dostępna		Udostępnianie danych
	Telefon jest podłączony do komputera osobistego przez USB		Pobieranie danych

Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Przekroczony próg użycia danych operatora		Pobieranie ukończone
	Podłączono do lub odłączono od prywatnej sieci wirtualnej (VPN)		

Wielozadaniowość

Można otworzyć wiele aplikacji jednocześnie. Aby otworzyć nową aplikację, stuknij przycisk ekranu głównego, aby powrócić do Ekranu głównego, a następnie uruchom nową aplikację.

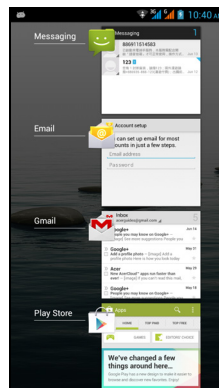

Wskazówka: Aby przedłużyć czas pracy akumulatora, zaleca się zamknięcie aplikacji po skończeniu jej używania. W tym celu należy nacisnąć klawisz **Wstecz** lub przycisk **Menu** i wybrać opcję **Zakończ** (jeśli dostępna).

Zarządzanie kontaktami

Zarządzanie swoimi kontaktami

Ten smartfon jest wyposażony w książkę adresową, która umożliwia zapisywanie kontaktów w pamięci wewnętrznej lub na karcie SIM.


Otwórz aplikację **Kontakty** w menu Aplikacja lub stuknij



w programie Dialer, aby wyświetlić swoje kontakty.

W przypadku braku kontaktów zapisanych w telefonie można importować kontakty ze swojego konta Google, dodać nowy kontakt lub importować kontakty z karty SIM lub SD. Otwórz aplikację **Kontakty** w menu Aplikacja, a

następnie stuknij , aby dodać kontakt, , wyszukać kontakt lub stuknąć przycisk **Menu**, aby otworzyć menu.

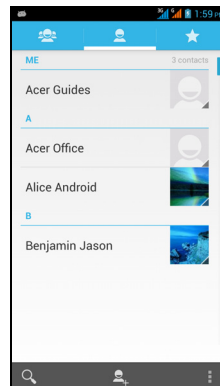

Dodawanie kontaktu

Stuknij , aby dodać nowy kontakt. Możesz także zeskanować kod kreskowy profilu danej osoby, aby ją dodać do listy lub grupy kontaktów.



Aby utworzyć kontakt, najpierw wybierz, gdzie chcesz przechowywać dane kontaktu. Następnie zostaniesz poproszony o wprowadzenie danych kontaktu, takich jak imię, nazwisko, adres i numer telefonu.

Możesz przewinąć stronę i stuknąć **Dodaj nowe pole**, aby dodać takie informacje jak:

- Adresy IM.
- Dodać dowolne uwagi osobiste o kontakcie.
- Nazwa fonetyczna.
- Podać łącze do strony internetowej.

Aby przydzielić kontaktowi obraz, stuknij sylwetkę i wybierz, czy chcesz wykonać zdjęcie lub wybrać obraz z galerii zdjęć smartfonu.

Po zakończeniu kliknij przycisk **Koniec** w górnej części ekranu.

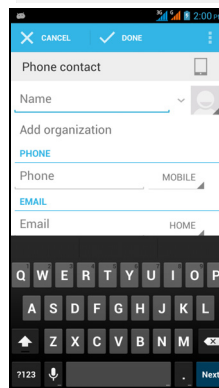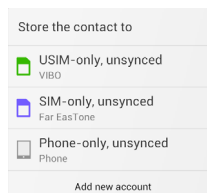

Stuknięcie nazwy kontaktu spowoduje wyświetlenie jego profilu. Stuknij  podczas wyświetlania profilu kontaktu, aby edytować, udostępniać, usuwać lub drukować kontakt. Możesz również ustawić dzwonek dla kontaktu lub powiązać kontakt z kartą SIM.



.....
Wskazówka: Możesz także utworzyć kontakt z wybranego już wcześniej numeru lub numeru, z którego odbierano już połączenie. Patrz: **"Zapisywanie wybranego numeru do kontaktów" na stronie 26**.
.....

Wykonywanie połączeń

W tym rozdziale wyjaśniono, w jaki sposób wykonywać połączenia telefoniczne, oraz przedstawia różne opcje dostępne podczas trwania połączenia.

Przed wykonaniem połączenia

Zanim wykonasz połączenie, sprawdź, czy funkcja telefonu jest włączona. Z obszaru powiadomień możesz także potwierdzać status telefonu.



Uwaga: Kolory ikon statusu i powiadomień mogą się różnić.

Ikona	Opis
	Brak połączenia z siecią: Nie można wykonać połączenia.
	Przylącznie do sieci: Można wykonać połączenie.
	Tryb Samolot: Połączenie bezprzewodowe zostało rozłączone (Wi-Fi, Bluetooth, 2G i 3G). Wyłącz tryb samolotu przed próbą wykonania połączenia.

Wykonywanie połączenia



Uwaga: Aby wykonanie połączenia było możliwe, należy włączyć funkcję telefonu.




Uwaga: Jeśli w telefonie są zainstalowane dwie karty SIM, przed wykonaniem połączenia użytkownik zostanie spytany, która karta SIM ma być użyta. Aby wybrać kartę SIM, stuknij nazwę operatora.

1. Na ekranie głównym stuknij przycisk **Telefon**, aby otworzyć klawiaturę numeryczną.
2. Wpisz numer, który chcesz wybrać.
3. Stuknij , aby wykonać połączenie.
4. Aby zakończyć połączenie, stuknij .

Po wyświetleniużądanego kontaktu wystarczy stuknąć nazwę kontaktu, aby nawiązać z nim połączenie.

Wybieranie numeru z Rejestru połączeń

Historię połączeń można przeglądać po stuknięciu karty **Rejestr połączeń** w górnej części ekranu. Zostaną wyświetlone ostatnie połączenia odebrane, wybierane i nieodebrane.

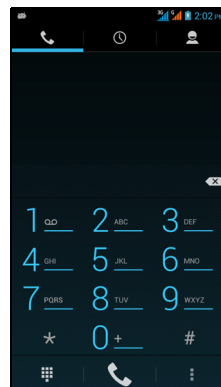


Stuknij ikonę telefonu, aby ponownie wybrać numer. Aby zobaczyć szczegóły połączenia, stuknij numer lub nazwę kontaktu. Podczas wyświetlania szczegółów połączenie, stuknij przycisk **Menu**, aby użyć innych opcji: **Usuń z rejestru połączeń**; **Edytuj numer przed wykonaniem połączenia**.

Przeglądanie nieodebranych połączeń

Powiadomienia o połączeniach nieodebranych są wyświetlane w następujących trzech obszarach:

1. Obszar powiadomień z ikoną  połączenia nieodebranego. Otwórz obszar **powiadomień** i stuknij powiadomienie o połączeniu nieodebranym, aby wyświetlić szczegóły połączenia nieodebranego.
2. Obok ikony Telefon  (liczba w polu to liczba nieodebranych połączeń). Stuknij przycisk **Telefon** na ekranie głównym lub menu Aplikacja, aby bezpośrednio wyświetlić szczegóły nieodebranego połączenia.
3. Na ekranie blokady telefonu. Stuknij powiadomienie i przesunąć w lewo lub w prawo, aby wyświetlić szczegóły nieodebranego połączenia.



Łączenie się z jednym z kontaktów

Dzwonienie do kontaktu z karty Kontakty

1. Stuknij kartę **Kontakty** w górnej części ekranu, aby wyświetlić swoje kontakty.
2. Stuknij kontakt, aby to niego zadzwonić.

Dzwonienie do kontaktu z aplikacji Kontakty

1. Stuknij ikonę **Kontakty** w menu Aplikacja, aby wyświetlić swoje kontakty.
2. Stuknij kontakt, aby otworzyć jego profil.
3. Stuknij numer telefonu kontaktu, aby to niego zadzwonić.

Wybieranie numeru międzynarodowego

Wybierając numer międzynarodowy, nie ma potrzeby wprowadzania prefiksu połączeń międzynarodowych (np. „00”) przed kodem danego kraju. Wystarczy stuknąć i przytrzymać 0+ na klawiaturze numerycznej wyświetlanej na ekranie, aż zostanie wyświetlony symbol +.



.....
Ostrzeżenie: Opłaty za połączenia międzynarodowe mogą różnić się w zależności od kraju, z którym nawiązywane jest połączenie, oraz operatora sieci. Zalecamy sprawdzenie wszystkich opłat połączeniowych u dostawcy sieci, aby uniknąć zbyt wysokich rachunków telefonicznych. W przypadku korzystania ze smartfona za granicą, stosowane są opłaty roamingowe. Przed wyjazdem zapytaj swojego operatora sieci komórkowej o opłaty roamingowe dla kraju, do którego się udajesz.
.....


Widżet bezpośredniego wybierania numeru

Widżet bezpośredniego wybierania numeru można dodać do kontaktu na ekranie głównym. Otwórz menu **Aplikacja**, a następnie stuknij kartę **WIDŻETY**. Po stuknięciu i przytrzymaniu **Bezpośrednie wybieranie numeru** będzie można umieścić widżet na ekranie głównym. Po umieszczeniu go będzie można wybrać kontakt, który będzie powiązany z tym widżetem na ekranie głównym.

Ekran połączenia głosowego

Można zminimalizować okno wybierania tak, aby było wyświetlane jako ruchome


okno dialogowe a nie cały ekran poprzez stuknięcie ikoną . Można nawet ustawić to „przestawne” okno dialogowe jako domyślny ekran połączenia głosowego. Aby to zrobić, otwórz obszar **powiadomień** i stuknij przycisk **Wybieranie przestawne**.

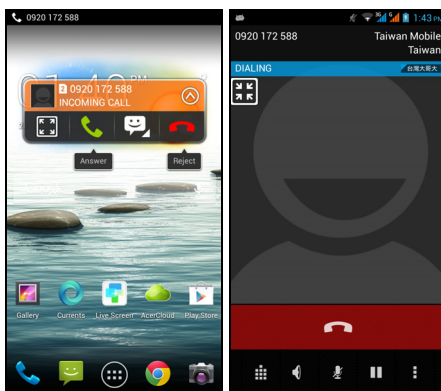

Odbieranie lub odrzucanie połączenia

Numer połączenia przychodzącego będzie wyświetlony na ekranie. Aby odebrać lub odrzucić połączenie, stuknij odpowiednią ikonę i przesunij palec po ekranie. Aby

odrzuć połączenie z wiadomością tekstową, stuknij ikonę  i wybierz wiadomość.

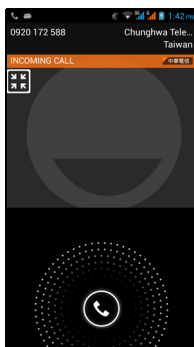

Kończenie połączenia

Aby zakończyć połączenie, stuknij  z ekranu połączenia głosowego.

Opcje połączenia głosowego

Ikona	Opis
	Wstrzymywanie połączenia.
	Wyciszanie połączenia.
	Tryb głośnomówiący.
	Uzyskaj dostęp do klawiatury w czasie trwania połączenia.
	Dwie opcje: • Dodaj drugie połączenie. • Nagraj rozmowę.

Zapisywanie wybranego numeru do kontaktów

Możesz zapisać wybrany numer w kontaktach w celu ponownego użycia w przyszłości.

1. Wybierz numer z karty **Rejestr połączeń** i stuknij **Dodaj do kontaktów** .
2. Stuknij **Utwórz nowy kontakt** i wybierz, jak zakończyć akcję. Patrz "Dodawanie kontaktu" na stronie 21.

Połączenia konferencyjne

Jeśli użytkownik ma jedno wstrzymane połączenie i drugie online, może połączyć oba połączenia w jedno konferencyjne.

Po nawiązaniu jednego połączenia stuknij , aby dodać drugie połączenie. Stuknij , aby wykonać połączenie konferencyjne.

Połączenia przez Internet

Można wykonywać i odbierać połączenia przez Internet używając sieci bezprzewodowej.

Dodawanie konta połączeń przez Internet

W menu Aplikacje stuknij **Ustawienia**, a następnie stuknij **Więcej...** w obszarze **SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE**. Stuknij **Ustawienia połączeń > Połączenie przez Internet**. Włącz *Użyj połączenia przez Internet* i stuknij **Konta**.

Stuknij **Dodaj konto** i wprowadź **Nazwę użytkownika**, **Hasło** i **Serwer** konta. Można też skonfigurować ustawienia opcjonalne takie jak Nazwa ekranu, Wychodzący adres proxy, Numer portu, Rodzaj transportu i Wysyłanie pakietu utrzymania aktywności.

Edycja lub usuwanie konta do połączeń przez Internet

Otwórz istniejące konto do połączeń przez Internet i wprowadź takie zmiany, jakie chcesz w szczegółach konta SIP. Stuknij **Zapisz**, aby zapisać zmiany, stuknij przycisk **Menu**, a następnie stuknij **Odrzuć**, aby odrzucić zmiany lub stuknij przycisk **Menu**, a następnie wybierz **Usuń konto**, aby usunąć istniejące konto.

Używanie połączeń przez Internet

Można skonfigurować telefon tak, aby można było wykonywać połączenia przez Internet (w przypadku połączenia z siecią Wi-Fi) w przypadku wszystkich połączeń, wyłącznie połączeń internetowych lub, aby przy każdym wykonywanym połączeniu pojawiał się zapytanie.

Odbieranie połączeń przez Internet

Można skonfigurować telefon tak, aby można było odbierać połączenia przez Internet wykonywane na twoje konto połączeń przez Internet dodane do twojego telefonu.

W menu Aplikacje stuknij **Ustawienia**, a następnie stuknij **Więcej...** w obszarze **SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE**. Stuknij **Ustawienia połączeń > Połączenie przez Internet**. Włącz *Użyj połączenia przez Internet* i stuknij **Konta**. Upewnij się, że pole **Odbieraj połączenia przychodzące** jest zaznaczone.

Dzwonienie na adres połączeń internetowych kontaktu

Aby wykonać połączenie internetowe do kontaktu, musisz dodać do kontaktu adres połączenie internetowego.

Aby wykonać połączenie internetowe, otwórz **Kontakty** na Ekranie głównym lub w menu Aplikacja. Stuknij kontakt, aby otworzyć jego profil, a następnie stuknij adres połączeń internetowych, aby wykonać połączenie.

Dzwonienie na numer telefonu przy użyciu połączeń internetowych

Jeśli telefon został skonfigurowany tak, aby wykonywać wszystkie połączenia przy użyciu połączeń internetowych lub pytać o każde połączenie, można też dzwonić na numer telefonu przy użyciu połączenia internetowego, jeśli ma się połączenie z siecią bezprzewodową.

Wybierz numer i stuknij  lub wybierz kontakt, do którego chcesz zadzwonić, a następnie stuknij konto do połączeń internetowych, którego chcesz użyć do wykonania połączenia.



.....
Ważne: Dzwonienie na numer telefonu przy użyciu połączeń internetowych może mieć miejsce, jeśli operator sieci je obsługuje i może być objęte dodatkowymi opłatami. W razie pytań skontaktuj się z operatorem sieci.
.....

Wiadomości

W tym rozdziale omówiono konfigurację i użycie następujących funkcji tego smartfonu: **Wiadomości telefonu**, **Wiadomości do znajomych** i **Wydarzenia towarzyskie**.

Dostęp do wszystkich wiadomości SMS i MMS można uzyskać przez opcję **Wiadomości**. Opcja ta automatycznie porządkuje otrzymane i wysłane wiadomości w wątkach.

Aby uzyskać dostęp do opcji Wiadomości, stuknij **Wiadomości** na Ekranie głównym.



Uwaga: Jeśli w telefonie są zainstalowane dwie karty SIM, przed wysłaniem wiadomości użytkownik zostanie spytany, która karta SIM ma być użyta. Aby wybrać kartę SIM, stuknij nazwę operatora.

Tworzenie nowej wiadomości


Za pomocą tego telefonu można tworzyć wiadomości telefoniczne (SMS i MMS).

Stuknij , aby utworzyć nową wiadomość.

Stuknij  lub wprowadź numer telefonu odbiorcy lub nazwę w polu **Do**. Pod polem tekstowym zostanie wyświetlona rozwijana lista sugerowanych kontaktów. Aby wybrać jeden z sugerowanych kontaktów, stuknij nazwę

kontaktu. Po wybraniu potrzebnych kontaktów stuknij  w dolnej części ekranu.

Wprowadź wiadomość w polu tekstowym oznaczonym **Wpisz wiadomość**.

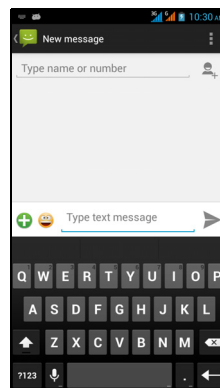

Uwaga: Wiadomości SMS mogą mieć długość do 160 znaków. Jeśli dana wiadomość jest dłuższa niż 160 znaków, zostanie wysłana w formie kilku połączonych wiadomości. Większość telefonów automatycznie połączy takie wiadomości, aby odbiorca otrzymał jedną, długą wiadomość, niektóre starsze telefony nie mają jednak takiej funkcji.

Stuknij przycisk Menu, aby wyświetlić dostępne opcje podczas tworzenia nowej wiadomości. Opcje takie różnią się w zależności od statusu wiadomości.

Opcja	Opis
Dodaj temat	Dodaj temat do wiadomości.
Odrzuć	Usuń wiadomość.
Wstaw szybki tekst	Wstaw wstępnie zdefiniowaną treść tekstu.

Opcja	Opis
Wstaw emotikon	Wstaw do wiadomości tekstowej emotikony.
Wstaw kontakt	Dodaj kontakt do listy odbiorców.
Ustawienia	Zmień różne ustawienia Wiadomości.

Odpowiadanie na wiadomość

Po otrzymaniu nowej wiadomości tekstowej, w obszarze powiadomień zostanie wyświetlona ikona wiadomości, a ikona wiadomości w dolnej części telefonu wyświetla liczbę nieprzeczytanych wiadomości tekstowych.

Stuknij opcję **Wiadomości** na Ekranie głównym, aby wyświetlić listę wiadomości lub otworzyć obszar **powiadomień**, aby zobaczyć podsumowanie wiadomości. Stuknij podsumowanie, aby otworzyć listę wiadomości.

Aby odpowiedzieć na wiadomość SMS lub MMS, otwórz wiadomość z listy wiadomości. Wprowadź tekst w polu tekstowym oznaczonym: **Wpisz wiadomość**. Stuknij przycisk Menu, aby wyświetlić dostępne opcje.

Opcja	Opis
Dodaj temat	Dodaj temat do wiadomości.
Wyślij	Wyślij wiadomość.
Usuń wiadomości	Usuwa wątek wiadomości.
Wstaw szybki tekst	Wstaw wstępnie zdefiniowaną treść tekstu.
Wstaw emotikon	Wstaw do wiadomości tekstowej emotikony.
Wstaw kontakt	Dodaj kontakt do listy odbiorców.
Dodaj do kontaktów	Dodaj inny kontakt do swojej listy kontaktów.
Ustawienia	Zmień różne ustawienia Wiadomości.

Wiadomości MMS

Wiadomości MMS są podobne do wiadomości tekstowych, jednak dodatkowo umożliwiają załączanie plików multimedialnych, np. zdjęć, plików audio lub klipów wideo. Każda wiadomość MMS może mieć rozmiar do 300 kB.



Uwaga: Aby móc wysłać wiadomości MMS, należy skonfigurować profil MMS. Ten smartfon zazwyczaj sam konfiguruje profil w oparciu o wiadomości uzyskane od danego operatora sieci.



Wskazówka: Poproś operatora sieci o wymagane informacje, aby skonfigurować profil MMS ręcznie.

Odbieranie wiadomości MMS

Po otrzymaniu nowej wiadomości MMS u góry ekranu zostanie wyświetlona ikona wiadomości i zostanie wyświetlone powiadomienie.

1. Otwórz opcję Wiadomości, aby wyświetlić podsumowanie danej wiadomości.
2. Stuknij **Pobierz**, aby pobrać zawartość wiadomości.




Uwaga: Pobieranie może długo trwać, w zależności od jakości połączenia. Jeśli odpowiesz lub otworzysz inną aplikację, pobieranie zostanie zatrzymane.



Ważne: Pobieranie zawartości wiadomości może wiązać się z opłatą, zwłaszcza w przypadku korzystania z roamingu. W razie pytań skontaktuj się z operatorem sieci.

3. Stuknij wiadomość, aby wyświetlić jej zawartość.
4. Aby odpowiedzieć na wiadomość, wpisz **tekst w polu tekstowym oznaczonym: Wpisz wiadomość i stuknij ikonę Wyślij**. Proste odpowiedzi tekstowe będą wysyłane jako wiadomości SMS. Jeśli chcesz dołączyć plik, stuknij . Zostanie wyświetlone menu opcji.
5. Po utworzeniu wiadomości stuknij przycisk **Menu** i stuknij opcję **Wyślij**.

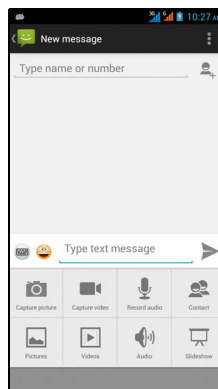

Połączenie z Internetem

Przeglądanie stron internetowych

Aby przeglądać Internet za pomocą tego smartfonu, należy posiadać połączenie z siecią danych lub siecią bezprzewodową.


Korzystanie z przeglądarki

Aby rozpocząć przeglądanie, stuknij ikonę **Chrome** na ekranie głównym lub otwórz menu Aplikacja i wybierz opcję **Chrome**. Aby otworzyć nową stronę internetową, stuknij pasek adresu na górze strony. Wpisz adres przy użyciu klawiatury i stuknij **Przejdź**. Można powiększać lub zmniejszać strony, ściskając lub rozsuwając palce.

Aby przechodzić do przodu i do tyłu w historii przeglądarki, wyświetlać zakładki, dostosowywać ustawienia przeglądarki i wykonywać inne zadania, stuknij przycisk **Menu**.

Przeglądarka Chrome umożliwia

otwieranie wielu stron. Stuknij  w górnej części strony internetowej, aby wyświetlić wszystkie otwarte karty (stuknij ponownie, aby zamknąć). Stuknij kartę z listy, aby ją otworzyć. Aby otworzyć nową kartę, stuknij opcję **Nowa karta**. Liczba na ikonie oznacza liczbę otwartych kart.

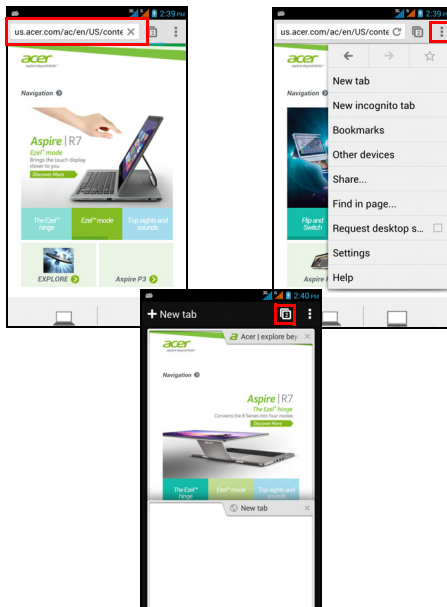


Wyszukiwanie głosowe



.....
Uwaga: Opcja wyszukiwania głosowego jest dostępna tylko w wybranych regionach.
.....

Dzięki operacjom głosowym można wysyłać wiadomości tekstowe i e-mail, wykonywać połączenia, wyszukiwać wskazówki dotyczące drogi do określonych urzędów, automatycznie łączyć się z urzędami, przeszukiwać Internet, a nawet wysyłać do siebie notatki głosowe sporządzone przez siebie. Otwórz opcję Wyszukiwanie głosowe z menu Aplikacje lub stuknij ikonę *mikrofon* na ekranie głównym.

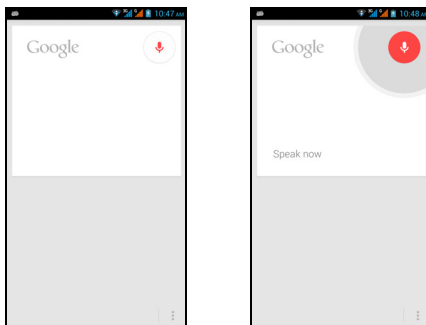

Konfiguracja konta e-mail Google

1. Sprawdź, czy smartfon jest podłączony do danych lub sieci Wi-Fi.
2. W menu Aplikacja stuknij **Gmail**.

Jeśli po uruchomieniu telefonu nie zostanie wprowadzony adres i hasło do konta Gmail, postępuj według instrukcji wyświetlonych na ekranie.


Tworzenie wiadomości e-mail

1. Sprawdź, czy smartfon jest podłączony do danych lub sieci Wi-Fi.
2. W menu Aplikacja stuknij **Gmail**.
3. Stuknij
4. Wpisz adres e-mail odbiorcy, temat i tekst wiadomości.
5. Po utworzeniu wiadomości stuknij

Konfiguracja konta e-mail

Ten smartfon zapewnia dostęp do konta e-mail użytkownika. Większość popularnych usług internetowych można skonfigurować w dwóch krokach. W menu Aplikacja stuknij **E-mail**, aby rozpocząć konfigurację konta e-mail.

W razie potrzeby wpisz swój adres e-mail i stuknij opcję **Ręczna konfiguracja**, aby ręcznie wprowadzić parametry. Stuknij **Dalej**, aby zakończyć proces konfiguracji.

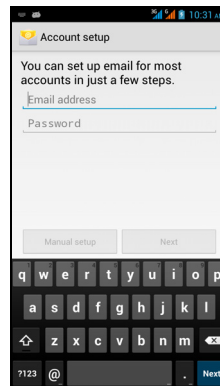

Google Play



Uwaga: Google Play może być niedostępny w niektórych krajach lub regionach.




Uwaga: Zanim użyjesz Google Play, musisz aktywować konto Google. Uzyskując dostęp do Google Play po raz pierwszy, należy przeczytać i zaakceptować Warunki korzystania z usługi.

Stuknij opcję **Sklep Play** w menu Aplikacja, aby otworzyć Google Play. Użytkownik ma tutaj dostęp do wielu różnych dodatkowych programów i aplikacji, które zwiększają funkcjonalność smartfonu.





Uwaga: Zawartość i wygląd Google Play różnią się w zależności od regionu. Np. w niektórych regionach, możesz też wyszukiwać i kupować filmy, książki, magazyny lub muzykę. Aktualizacje mogą w dowolnym momencie spowodować dodanie nowych kategorii lub zmianę sposobu nawigacji w Google Play.

Sklep można przeglądać według kategorii lub stukając ikonę wyszukiwania, aby wyszukać określoną aplikację.

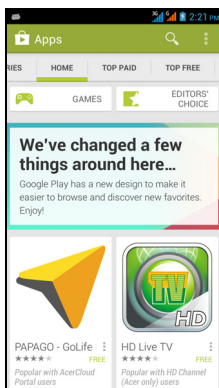

Po wybraniu aplikacji stuknij przycisk **Zainstaluj**, aby pobrać i zainstalować aplikację. Użytkownik zostanie poinformowany, do których usług (informacje kontaktowe, dostęp do sieci bezprzewodowej, GPS, itp.) aplikacja wymaga dostępu, aby prawidłowo funkcjonować. Jeśli żadna z tych usług nie wydaje się niezwykła, stuknij **Akceptuj i pobierz**, aby przejść do instalacji.

Użytkownik może na bieżąco śledzić postęp pobierania zarówno na stronie aplikacji jak i z obszaru powiadomień smartfonu.

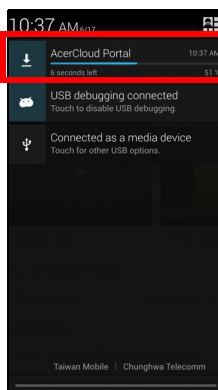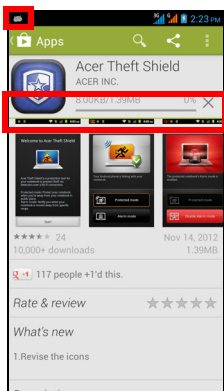

Ważne: Niektóre aplikacje mogą wymagać dokonania płatności przed pobraniem. Aby zapłacić za te aplikacje, trzeba mieć konto Google Checkout lub numer karty kredytowej powiązany z kontem Google.

Korzystanie z pobranych aplikacji

Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji można ją znaleźć w sekcjach APLIKACJE lub WIDŻETY w menu Aplikacja.

Niektóre aplikacje oferują zarówno Aplikację i widżet lub tylko widżet (bez ikony aplikacji). Patrz "Personalizacja ekranu głównego" na stronie 14.

Odinstalowywanie pobranych aplikacji

Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji można odinstalować aplikację z menu Aplikacja, naciskając i przytrzymując ikonę aplikacji i przeciągając ją do kosza **Odinstaluj** znajdującego się w lewym górnym rogu ekranu głównego.



Uwaga: Usunięcie aplikacji z ekranu głównego powoduje tylko usunięcie skrótu. Patrz "Dodawanie lub usuwanie skrótów i widżetów" na stronie 15.

Można także przejść do opcji **Ustawienia** w menu aplikacji i wybrać **Aplikacje**. Stuknij aplikację, którą chcesz odinstalować i stuknij opcję **Odinstaluj**, a następnie potwierdź.

Maps, Navigation, Places i Latitude

Pobierz łatwe do odczytania wskazówki drogowe przy pomocy aplikacji Google Maps, wyświetlaj rzeczywiste informacje o ruchu drogowym i wybieraj trasy przy użyciu mówionych krok po kroku instrukcji jazdy za pomocą aplikacji Navigation, a także wyświetlaj miejsca, do których udali się Twoi znajomi, oraz miejsca zainteresowania i siedziby lokalnych firm na Google Maps przy użyciu aplikacji Places i Latitude.



.....
Ważne: Nie wszystkie lokalizacje można znaleźć na mapach.
.....

Korzystanie z mapy

Stuknij ikonę Maps w menu aplikacji. Przeciągnij mapę palcem, aby ją przesunąć.

Powiększanie lub pomniejszanie:


1. Stuknij dwukrotnie lokalizację na mapie, aby ją powiększyć, a raz, aby pomniejszyć, lub też
2. Dotknij obszaru dwoma palcami jednocześnie i je rozsuń, aby powiększyć obszar, lub zsuń palce, aby pomniejszyć obszar.



.....
Ważne: Nie dla wszystkich lokalizacji dostępne są wszystkie poziomy zbliżenia.
.....

Konfiguracja usługi AcerCloud

AcerCloud to osobista usługa chmury umożliwiająca dostęp do plików przez Internet oraz dająca pewność, że najważniejsze pliki są zawsze aktualizowane. Dzięki osobistej chmurze wszystkie urządzenia (komputer osobisty, tablet, telefon), na których zainstalowano usługę AcerCloud mogą uzyskać dostęp do plików na twoim głównym komputerze chmury. Otwórz menu **Aplikacja** i stuknij **AcerCloud**.

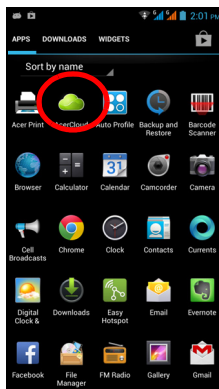

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej usługi AcerCloud: **www.acer.com/acercloud**




Uwaga: Aby uzyskać dostęp do plików na innych urządzeniach, komputer chmury musi być włączony i podłączony do Internetu. Jeśli twój komputer osobisty ma usługę Always Connect, komputer może być w trybie wstrzymania, ale musi być podłączony do źródła zasilania (a nie do akumulatora).

Konfiguracja usługi AcerCloud dla systemu Windows

Aby zainstalować AcerCloud na komputerze osobistym nieobjętym usługą AcerCloud, można pobrać program instalacyjny AcerCloud z witryny AcerCloud (**<https://www.cloud.acer.com/ops/downloads>**) i wybrać Instalatora AcerCloud w części systemu Windows.



Windows PC



Po pobraniu kliknij dwukrotnie instalatora i wypełnij instrukcje instalacji usługi AcerCloud.



Uwaga: Oprogramowanie AcerCloud jest przeznaczone do systemów Windows 7 i Windows 8. Nie jest zgodne ze starszymi wersjami systemu operacyjnego Windows lub MAC OS X.

Instalacja usługi AcerCloud

Kliknij dwukrotnie ikonę **AcerCloud**, następnie kliknij dwukrotnie przycisk **AcerCloudSetup**. Wypełnij instrukcje, aby zainstalować usługę AcerCloud.

Zaloguj się przy użyciu numeru Acer ID


Uruchom program **AcerCloud** z pulpitu lub menu Start.

Jeśli już posiadasz numer Acer ID, użyj swojego adresu e-mail i hasła, aby zalogować się na swoje konto AcerCloud.



Utwórz numer AcerCloud ID

Jeśli nie posiadasz numeru AcerCloud ID, musisz się najpierw zarejestrować na koncie AcerCloud i możesz to zrobić przy użyciu swojego smartfonu. Otwórz menu **Aplikacja**, stuknij **AcerCloud**, a następnie stuknij **Pierwszy raz w AcerCloud** i wprowadź żądane informacje

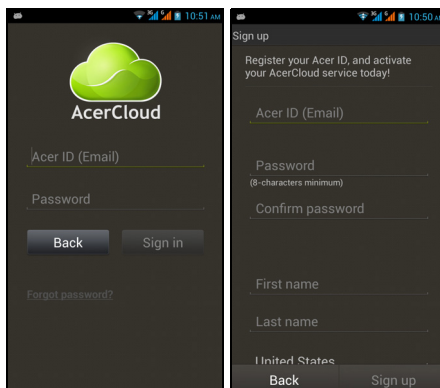




Uwaga: Zanotuj adres e-mail i hasło użyte do numeru AcerCloud ID. Musisz użyć tych danych przy logowaniu się do usługi AcerCloud, a następnie wypełnić instrukcje i zarejestrować nowy numer Acer ID.

Po wprowadzeniu informacji stuknij **Dalej**, aby ubiegać się o numer Acer ID. Sprawdź, czy na twoim koncie e-mail nie ma wiadomości aktywacyjnej do numeru Acer ID i kliknij łącze w wiadomości e-mail, aby aktywować swoje urządzenia z numerem Acer ID.

Opcje usługi AcerCloud

Jeśli instalujesz usługę AcerCloud, masz kilka opcji. Wybierz opcje, które są przydatne na twoim komputerze osobistym i kliknij przycisk **Dalej**, aby zakończyć konfigurację:

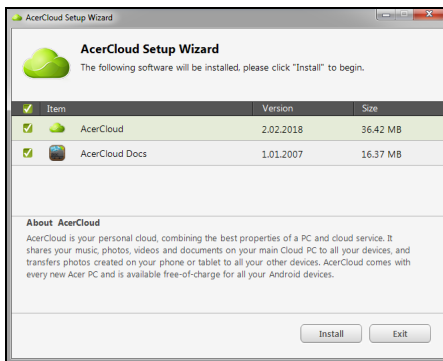

PicStream — Rób zdjęcia z wakacji na smartfonie i udostępnij je na innych urządzeniach inteligentnych. Kopie zapasowe zdjęć zostaną utworzone na stałe na twoim komputerze chmury (patrz poniżej) i będą tymczasowo dostępne przez 30 dni w twojej osobistej chmurze i na innych urządzeniach.

Niech twój komputer będzie komputerem chmury — Możesz wyznaczyć jeden (i tylko jeden) komputer osobisty jako twój komputer chmury. Kopie całej zawartości dodanej do twojej osobistej chmury (np. za pomocą PicStream) zostaną przesłane do twojego komputera chmury i zawartość z tego komputera będzie dostępna na twoich innych urządzeniach objętych usługą AcerCloud.



Ważne: Jeśli już masz komputer chmury, NIE wybieraj tej opcji. Twój komputer chmury musi być podłączony do Internetu i mieć wystarczającą ilość pamięci do twojej całej zawartości multimedialnej.

Udostępnianie Dokumenty AcerCloud — Kiedy aktualizujesz i zapisujesz dokument na swoim komputerze osobistym, dokument zostaje umieszczony w osobistej chmurze i przesłany do innych urządzeń. Dokumenty będą tymczasowo dostępne przez 30 dni w twojej osobistej chmurze. Możesz pobierać dokumenty na inne urządzenia, aby je przechowywać przez dłuższy okres.



.....
Uwaga: Jeśli Udostępnianie Dokumenty AcerCloud nie jest dostępne, kliknij ikonę AcerCloud w obszarze powiadomień (prawy dolny róg pulpitu w systemie Windows) i wybierz opcję **Sprawdź aktualizacje**, aby zainstalować Dokumenty AcerCloud.
.....



.....
Uwaga: Można uzyskać dostęp do tych ustawień AcerCloud i je zmienić przy użyciu ikony AcerCloud w obszarze powiadomień (prawy dolny róg pulpitu w systemie Windows).
Kliknij ikonę AcerCloud, a następnie wybierz **Otwórz AcerCloud**, aby zobaczyć okno ustawień.
.....

Korzystanie z aparatu

Smartfon ma dwa aparaty cyfrowe zamontowane z przodu i z tyłu. Ta sekcja przedstawia kolejno wszystkie kroki, które należy wykonać, aby robić zdjęcia i nagrywać filmy przy użyciu smartfonu.

Aby aktywować aparat, stuknij **Aparat** na ekranie głównym lub otwórz menu Aplikacje i stuknij **Aparat**.

Ikony i wskaźniki aparatu




* Pozostałe miejsce jest pokazane jako przybliżona liczba obrazów utworzonych przy użyciu bieżącej rozdzielczości.

W oknie aparatu są udostępniane funkcje sterowania po obu stronach obrazu. Stuknij obszar obrazu, który ma być punktem ostrości dla soczewek z automatycznym ustawianiem ostrości (funkcja dostępna tylko z tyłu aparatu). Użyj suwaka zoomu, aby powiększać i zmniejszać.

Stuknij  lub naciśnij klawisz głośności, aby zrobić zdjęcie. Stuknij miniaturę w prawym dolnym rogu, aby otworzyć galerię. Stuknij przycisk lampy błyskowej, aby zmienić ustawienia: **wył.** > **wł.** > **automatyczny**.

Stuknij ikonę *Ustawienia* w lewym dolnym rogu, aby otworzyć menu *Ustawienia*.

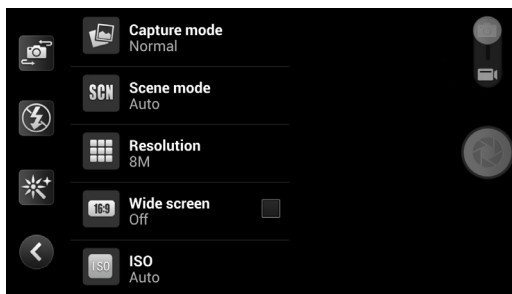

Menu Ustawienia

Ogólne

Można ustawić następujące opcje:

- Włączanie lub wyłączanie funkcji **Informacje GPS**: Umożliwia przechowywanie informacji GPS w informacjach o obrazie.
- **Ekspozycja**: Umożliwia prześwietlenie lub niedoświetlenie obrazu.
- **Efekt kolorystyczny**: Umożliwia przypisanie efektu kolorystycznego do obrazu.

- | | |
|-----------|------------------|
| • Brak | • Aqua |
| • Mono | • Czarna tablica |
| • Sepia | • Biała tablica |
| • Negatyw | |

- **Tryb widoku**: Umożliwia dostosowanie parametrów zdjęcia do określonego otoczenia.

- | | |
|-----------------|------------------------|
| • Auto | • Teatr |
| • Noc | • Plaża |
| • Zachód słońca | • Śnieg |
| • Impreza | • Zdjęcie nieporuszone |
| • Portret | • Fajerwerki |
| • Krajobraz | • Sport |
| • Portret nocny | • Światło świecy |

- **Balans bieli**: Umożliwia regulację w zależności od rodzaju oświetlenia.

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| • Auto | • Pochmurno |
| • Żarówka | • Zmierzch |
| • Światło dzienne | • Cień |
| • Fluorescencyjne | • Ciepłe fluorescencyjne |

- **Właściwości obrazu**: Ustaw Ostrość, Odcień, Nasycenie, Jasność i Kontrast.
- **Usuwanie migotania**: Umożliwia włączanie lub wyłączanie usuwania migotania lub wybranie funkcji Auto.



.....
Uwaga: Niektóre z powyższych ustawień nie są dostępne w aparacie przednim.
.....

Aparat

Można ustawić następujące opcje:

- Włączanie lub wyłączanie opcji **Brak opóźnienia migawki**: Umożliwia zrobienie zdjęcia od razu po stuknięciu przycisku migawki.
- Włączanie lub wyłączanie opcji **Rozpoznawanie twarzy**: Aparat automatycznie wykrywa twarze i ustawia na nich ostrość.
- Ustaw **Samowyzwalacz**: Opcje są Wyłączone, 2 sekundy lub 10 sekund.
- **Robienie zdjęć bez przerw**: Umożliwia ustawienie maksymalnej liczby zdjęć robionej za jednym zamachem.
- **Rozmiar zdjęcia**: Ustaw rozdzielczość zdjęcia.
- **Rozmiar podglądu**: Umożliwia ustawienie współczynnika obrazu podglądu.
- **ISO**: Ustaw wartość ISO.

Kamera

Można ustawić następujące opcje:

- Włączanie lub wyłączanie opcji **EIS** (Elektroniczna Stabilizacja Obrazu — Electronic Image Stabilization).
- Włącza lub wyłącza **Mikrofon**.
- Ustawianie **Trybu audio**.
- Ustawianie opcji **Odstęp czasu**.
- Przypisanie **Efektu** do filmu wideo.
- Ustawianie opcji **Jakość wideo**.

Tryby widoku

Po prawej stronie ekranu znajdują się różne ustawienia trybu. Przewijaj w górę lub w dół, aby wyświetlić i wybrać odpowiednie ustawienie trybu. Stuknij określoną ikonę, aby ją wybrać. Dostępne ustawienia:

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| • Zdjęcie z zakresu EV | • Najlepsze zdjęcie |
| • Zdjęcie z uśmiechem | • Automatyczne wykrywanie widoku |
| • Pod różnym kątem | • Panorama |
| • Zdjęcie twarzy | • HDR |
| • Normalne | |

Wykonywanie zdjęć

1. Upewnij się, że opisane wyżej ustawienia zostały wprowadzone.
2. Wykadruj obiekt i trzymaj smartfon nieruchomo.
3. W razie potrzeby przybliż lub oddal obiekt.
4. Stuknij , aby zrobić zdjęcie.

Robienie zdjęcia panoramicznego

Tryb panoramiczny umożliwia wykonanie serii maksymalnie dziewięciu zdjęć, które aplikacja aparatu „zszyje” i utworzy jeden rozszerzony obraz.

1. Aby wykonać zdjęcie panoramiczne, wybierz tryb fotografowania panoramicznego.
2. Ustaw równo aparat, aby wykonać zdjęcie jednego krańca widoku panoramicznego (wysuniętego najbardziej w lewo, w prawo, w górę lub w dół).
3. Naciśnij przycisk aparatu, aby utworzyć pierwszy obraz; następnie lekko skieruj aparat w lewo lub w prawo, aby utworzyć kolejny obraz widoku.
 - Niebieska kropka pokazuje środek kolejnego obrazu; przesunij aparat tak, aby kropka znajdowała się pośrodku ekranu; smartfon utworzy automatycznie obraz i wybierze środek kolejnej sekcji obrazu. Powtórz, aby utworzyć wszystkie obrazy.



.....
Uwaga: Jeśli do wykonania zdjęcia potrzeba mniej niż dziewięciu obrazów, stuknij ikonę zaznaczania, aby zatrzymać proces selekcji i przetworzyć utworzone obrazy.
.....

Aplikacja aparatu przetworzy obrazy i zapisze jeden rozszerzony obraz w galerii twojego smartfonu.



.....
Uwaga: Funkcja do tworzenia obrazów panoramicznych sprawdza się najlepiej w przypadku nieruchomych widoków na świeżym powietrzu. Obiekty znajdujące się zbyt blisko aparatu lub duże proste krawędzie mogą zakłócić proces wykrywania.
.....

Nagrywanie filmu

1. Wykadruj obiekt i trzymaj smartfon nieruchomo, a następnie w razie potrzeby przybliż lub oddal obiekt.
2. Stuknij , aby rozpocząć nagrywanie filmu. Ikona zrobi się czerwona i będzie to oznaczać, że trwa nagrywanie. Stuknij ikonę jeszcze raz, aby zatrzymać nagrywanie.

Obsługiwane formaty

Typ	Formaty
Obraz	JPEG, GIF, PNG, BMP
Wideo	MPEG-4, H.263, H.264

Oglądanie zdjęć i filmów

Wykonane zdjęcia lub nagrane filmy są automatycznie zapisywane.

Wykonane zdjęcia lub nagrane filmy można oglądać w Galerii, stukając miniaturę w prawym dolnym rogu. Otwórz menu **Aplikacje** i stuknij **Galeria**. Z Galerii, przy użyciu różnych usług, można bezpośrednio udostępniać dany plik.



.....
Uwaga: Opcje udostępniania różnią się w zależności od typu pliku.
.....

Możesz też edytować wykonane przez siebie zdjęcia, stukając ikonę  w lewym dolnym rogu.

Znaczniki geograficzne

Funkcja Znaczniki geograficzne pozwala na przechowywanie miejsca, w którym zdjęcie lub film wideo zostały wykonane, na samym zdjęciu lub bezpośrednio w filmie wideo.

Aby znacznik geograficzny został wyświetlony, zdjęcia muszą być wykonywane z włączoną funkcją **Informacje GPS**.

Ustawienia zaawansowane

Przełączanie smartfonu w tryb Samolotu


Możesz wprowadzić tryb Samolotu (zwany także trybem lotniczym), aby wyłączyć funkcję telefonu i Bluetooth oraz korzystać ze smartfonu podczas lotu. Skontaktuj się z daną linią lotniczą, aby sprawdzić, czy jest to dopuszczalne na pokładzie samolotu.

Wyłącz smartfon na czas startu i lądowania samolotu, ponieważ mógłby spowodować zakłócenia z układami elektronicznymi samolotu.

Włączanie lub wyłączanie trybu Samolot

1. Otwórz obszar **powiadomień**.
2. Stuknij , a następnie stuknij **tryb Samolot**.

-LUB-

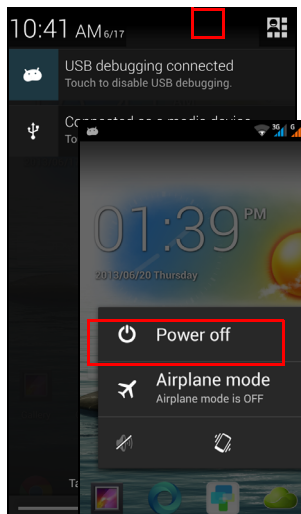

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż zostanie wyświetlone menu opcji telefonu.
2. Stuknij **tryb Samolot**, aby go włączyć (WŁ) lub wyłączyć (WYŁ.).



.....
Uwaga: Przy aktywnym trybie Samolotu na obszarze powiadomień wyświetlana jest ikona ✈️ .
.....

Ponowne uruchamianie telefonu

Można ponownie uruchomić telefon, jeśli okaże się, że aplikacje nie reagują.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż zostanie wyświetlone menu opcji telefonu.
2. Stuknij **Uruchom ponownie**.

Konfiguracja ustawień

Ta sekcja opisuje sposób dostosowywania szczegółowych ustawień telefonu, danych, Wi-Fi i Bluetooth.

Aktywacja lub dezaktywacja połączeń

Otwórz menu Aplikacja i stuknij **Ustawienia**, aby zarządzać ustawieniami swojego połączenia.

Element	Opis
Zarządzanie kartami SIM	Ustaw domyślną kartę SIM dla określonych funkcji (takich jak połączenia głosowe lub wiadomości), włącz lub wyłącz połączenie z danymi, ustaw preferencje usługi roamingu i przypisz kontakty do karty SIM.
Wi-Fi	Włącza lub wyłącza funkcję Wi-Fi.
Bluetooth	Włącza lub wyłącza funkcję Bluetooth.
Użycie danych	Wyświetl oszacowanie danych mobilnych używanych na każdej karcie SIM.
Więcej...	Uzyskaj dostęp do dodatkowych ustawień połączenia: Tryb Samolot: Wyłącza wszystkie połączenia bezprzewodowe umożliwiając bezpieczne korzystanie z urządzenia w samolocie. VPN: Konfiguruje i zarządza prywatnymi sieciami wirtualnymi (VPN). Udostępnianie połączeń i przenośny hotspot: Współdziel połączenie danych telefonu przez USB lub jako przenośny hotspot Wi-Fi. Sieci komórkowe: Skonfiguruj opcje połączeń z sieciami komórkowymi. Ustawienia połączeń: Włącza lub wyłącza połączenia internetowe, włącza lub wyłącza redukcję szumów, włącza lub wyłącza Połączenia przestawne i zmienia inne ustawienia.



Ważne: Jeśli telefon znajduje się w trybie Samolotu, opcja włączenia urządzenia Bluetooth jest niedostępna. W rozdziale **"Przełączanie smartfonu w tryb Samolotu" na stronie 46** można znaleźć instrukcje dotyczące włączania lub wyłączania trybu Samolot.

Dostosowywanie ustawień Bluetooth

Za pomocą Bluetooth można wymieniać informacje pomiędzy smartfonem a innymi urządzeniami mobilnymi.

Połączenia Bluetooth

Aby uzyskać dostęp do wszystkich ustawień Bluetooth, otwórz menu Aplikacja i stuknij kolejno: **Ustawienia > Bluetooth**. Można tutaj włączać lub wyłączać Bluetooth, ustawić nazwę urządzenia i jego wykrywalność. Stuknij **WYSZUKAJ URZĄDZENIA**, aby wyszukać dostępne urządzenia.

Aby podłączyć do określonego urządzenia, stuknij wybraną pozycję na liście dostępnych urządzeń. Aby połączenie zostało ustanowione, użytkownik może być poproszony o wprowadzenie kodu PIN na obu urządzeniach.

Aby włączyć lub wyłączyć Bluetooth, otwórz obszar **powiadomień** i stuknij przycisk **Bluetooth**.

Udostępnianie Internetu

Udostępnianie połączeń przy użyciu USB

Aby współdzielić swoje komórkowe połączenie z Internetem z komputerem, możesz podłączyć telefon do komputera przy użyciu załączonego przewodu USB.

1. Podłącz przewód synchronizacji USB do złącza micro USB w smartfonie.
2. Podłącz złącze klienta USB do dostępnego portu USB w komputerze.
3. Naciśnij przycisk **Menu**, a następnie stuknij **Ustawienia > Więcej... > Udostępnianie połączeń i przenośny hotspot > Udostępnianie połączeń USB**.

Hotspot Wi-Fi

Smartfon może służyć jako przenośny hotspot Wi-Fi, dzięki czemu można współdzielić swoje komórkowe połączenie z Internetem nawet z ośmioma klientami.

1. Naciśnij przycisk **Menu**, a następnie stuknij **Ustawienia > Więcej... > Udostępnianie połączeń i przenośny hotspot**. Wybierz ustawienie *Hotspot Wi-Fi WŁ*. Stuknij **Hotspot Wi-Fi > Skonfiguruj Hotspot Wi-Fi**.
2. Ustaw SSID sieci i dostosuj ustawienia zabezpieczeń pomiędzy Brak a WPA2 PSK. Stuknij **Zapisz**, aby zakończyć.



.....
Uwaga: Kiedy smartfon jest używany jako hotspot Wi-Fi, nie można używać aplikacji telefonu, aby uzyskać dostęp do Internetu przez połączenie Wi-Fi.
.....

Ustawienia sieci telefonu

W menu Aplikacja stuknij **Ustawienia > Więcej... > Sieci komórkowe**, aby dostosować ustawienia sieciowe. Można włączyć lub wyłączyć połączenie danych podczas korzystania z usługi roamingu, wybrać preferowany tryb sieciowy, określić operatora sieci oraz nazwy punktów dostępu.

Wybór sieci

Ten telefon automatycznie wykryje ustawienia operatora/sieci po włożeniu nowej karty SIM. Użytkownik może jednak wybrać sieć ręcznie. Ta opcja może być dobrym pomysłem podczas korzystania z usługi roamingu.



.....
Wskazówka: Podczas podróży ręczny wybór sieci może zredukować opłaty roamingowe. Sprawdź u swojego dostawcy usług, która sieć oferuje najbardziej konkurencyjne stawki w danym miejscu docelowym.
.....

1. Otwórz menu **Aplikacja** i stuknij **Ustawienia > Więcej... > Sieci komórkowe > Operatorzy sieci**.

2. Telefon rozpocznie wyszukiwanie dostępnych sieci.
3. Wybierz preferowaną sieć z wygenerowanej listy. Telefon podejmie próbę rejestracji w wybranej sieci.
4. Stuknij **Wybór automatyczny**, aby połączyć się z dostępną siecią o najsilniejszym sygnale. Może to spowodować przełączanie sieci telefonu podczas zmiany miejsc.



.....
Uwaga: Skontaktuj się ze swoim operatorem sieci w razie problemów z połączeniem z pocztą głosową oraz numerami centrum serwisowego wiadomości tekstowej.
.....

Ustawienia sterowania użytkowaniem danych

Sterowanie użytkowaniem danych umożliwia monitorowanie całkowitego użycia według rodzaju sieci i aplikacji, a następnie ustawienie limitów, jeśli jest taka potrzeba.

Aby uzyskać dostęp do ustawień Użycia danych, w menu Aplikacja stuknij **Ustawienia > Użycie danych**.



.....
Uwaga: Aby ustawić limit danych, musi być włączona opcja Wi-Fi lub Dane mobilne.
.....

Ustawienia telefonu

Wiele ustawień telefonu jest konfigurowanych automatycznie przez smartfon w momencie włożenia karty SIM. Urządzenie połączy się z danym operatorem sieci i automatycznie uzyska wszystkie potrzebne ustawienia, np. nazwę sieci oraz numery centrum serwisowego poczty głosowej i wiadomości tekstowych.

Możesz także wyświetlić i zmienić te ustawienia ręcznie na ekranie Ustawienia połączeń.

W menu Aplikacje stuknij **Ustawienia**, a następnie stuknij **Więcej...** w obszarze *SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE*, a następnie stuknij **Ustawienia połączeń**.

Profile audio

Aby dostosować ustawienia dźwięku telefonu, w menu Aplikacja stuknij **Ustawienia > Profile audio**.

Element	Opis
Wibracje	Powoduje wibracje urządzenia w przypadku połączeń przychodzących.
Głośność	Służy do dostosowania głośności Dzwonka, Powiadomień i Alarmu.
Dzwonek telefonu	Służy do ustawiania domyślnego dzwonka połączeń głosowych.
Domyślne powiadomienie	Służy do ustawiania domyślnego dźwięku powiadomień telefonu.

Element	Opis
Dźwięki panelu wybierania	Odtwarza dźwięki podczas używania panelu wybierania.
Dźwięki przy dotknięciu	Włącza dźwięk w przypadku dotknięcia niektórych elementów interfejsu użytkownika.
Dźwięk blokady ekranu	Odtwarza dźwięk podczas blokowania i odblokowywania ekranu.
Wibracja po dotknięciu	Wibruje przy naciśnięciu przycisków ekranowych i przy określonych czynnościach na interfejsie użytkownika.

Wyświetlacz

Aby dostosować ustawienia wyświetlania telefonu, w menu Aplikacja stuknij **Ustawienia > Wyświetlacz**.


Element	Opis
Jasność	Umożliwia dostosowanie jasności ekranu.
Tapeta	Umożliwia zmianę tapety ekranu głównego.
Temat	Zmiana koloru menu.
Automatyczne obracanie ekranu	Umożliwia obracanie ekranu pochylanego urządzenia.
Tryb wstrzymania	Umożliwia ustawienie opóźnienia automatycznego wyłączenia ekranu.
Rozmiar czcionki	Zmiana domyślnego rozmiaru czcionki interfejsu użytkownika.

Podłączanie do komputera

Aby przysyłać informacje pomiędzy kartą microSD w telefonie a komputerem, można podłączyć telefon do komputera przy użyciu załączonego przewodu USB. Podłącz przewód synchronizacji USB do złącza micro USB w smartfonie. Podłącz złącze klienta USB do dostępnego portu USB w komputerze.

Otwórz obszar **powiadomień**, a następnie stuknij **Połączenie jako urządzenie multimedialne**, aby skonfigurować opcje USB.

Możesz teraz zobaczyć kartę microSD w telefonie jako napęd w eksploratorze plików na komputerze.

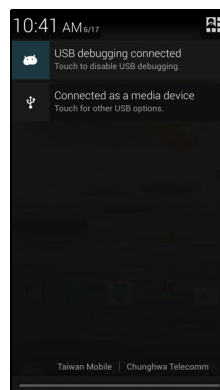

Uwaga: Po włączeniu pamięci USB nie będzie można uzyskać dostępu do plików na karcie microSD lub aplikacji takich jak: Galeria lub Muzyka.

Synchronizacja

Możesz zsynchronizować swój kalendarz, pocztę e-mail i kontakty w telefonie i nie musisz się już martwić o ich ponowne utracenie. Synchronizuj w czasie rzeczywistym lub dostosuj według swoich preferencji. W menu Aplikacja stuknij **Ustawienia**. W obszarze KONTA stuknij odpowiednie konto i ponownie w obszarze KONTA stuknij adres e-mail tego konta, aby uzyskać dostęp do ustawień synchronizacji.

Aby dodać nowe konto, stuknij **Dodaj konto**. Wybierz rodzaj konta (AcerCloud, Firmowe, E-mail, Facebook lub Google), a następnie wypełnij instrukcje wyświetlone na ekranie.


Google Sync

W Google można ustawić synchronizację Przeglądarki, Kalendarza, Kontaktów, poczty Gmail i Zdjęć Google. W menu ustawień synchronizacji na koncie Google stuknij znacznik wyboru obok elementu, który ma być automatycznie zsynchronizowany. Stuknij ponownie, aby oznaczyć wszystkie ręczne synchronizacje.

Aby zsynchronizować element ręcznie, upewnij się, że element jest zaznaczony, stuknij przycisk **Menu**, a następnie stuknij **Synchronizuj teraz**.



Uwaga: Do synchronizacji kalendarza i umówionych spotkań wymagane jest konto Google.

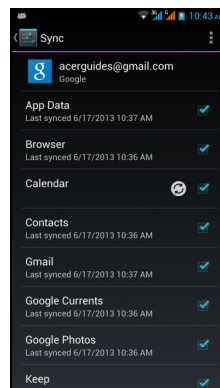

Radio FM

Radio FM umożliwia słuchanie ulubionych stacji w podróży. Słuchawki pełnią funkcję anteny, dlatego należy podłączyć do 3,5 mm gniazda.

Można uzyskać dostęp do radia, stukając opcję **Radio FM** w menu Aplikacja.

Stuknij ikonę wstecz, aby wyłączyć radio.

Odtwarzanie plików multimedialnych

Ten smartfon jest wyposażony w wiele różnych programów, których można używać do odtwarzania treści multimedialnych.

Regulacja głośności

Dostosuj głośność telefonu przy użyciu przycisków głośności znajdujących się z boku telefonu. Możesz też ustawić głośność Dzwonka, Powiadomień i Alarmu, otwierając menu **Aplikacja** i stukając **Ustawienia > Profile audio > Głośność**.



Ustawianie daty i godziny

Aby ustawić datę i godzinę, otwórz menu Aplikacja i stuknij **Ustawienia > Data i godzina**.



.....
Wskazówka: Jeśli często podróżujesz lub mieszkasz w regionie, w którym korzysta się czasu letniego, aktywuj w tym menu opcję **Automatyczna data i godzina**. Smartfon ustawi następnie datę i godzinę w oparciu o informacje otrzymywane z sieci.
.....

Ustawianie alarmów

W tym telefonie dostępne są dwa domyślne zaprogramowane alarmy. Stuknij **Zegar** w menu Aplikacja, a następnie stuknij **Ustaw alarm**, aby edytować ustawienia alarmu. Możesz:

- Włączać lub wyłączać alarm.
- Ustawić godzinę alarmu.
- Ustawić dni, w które chcesz powtarzać alarm.
- Ustawić dzwonek.
- Włączyć lub wyłączyć wibracje.
- Oznaczyć dzwonek etykieta.

Zmiana języka i opcje tekstu

Ustaw swoją lokalizację i preferencje dotyczące języka wprowadzania, otwierając menu Aplikacja i przechodząc do opcji: **Ustawienia > Język i wprowadzanie danych**.

Zamykanie aplikacji

Aby zamknąć aktywną aplikację, w menu Aplikacja stuknij **Ustawienia > Aplikacje**. Przejdź do karty **Uruchomiony**, a następnie stuknij program, który chcesz zamknąć. Wybierz **Zatrzymaj**, aby zamknąć dany program.

Odinstalowywanie aplikacji

Programy zainstalowane w smartfonie można usuwać, aby zwolnić miejsce i uzyskać dodatkową pamięć.

1. W menu Aplikacja stuknij **Ustawienia > Aplikacje**.
2. Przejdź do karty **Pobrane**.
3. Znajdź aplikację na liście i stuknij ją.
4. Stuknij przycisk **Odinstaluj**, a następnie stuknij **OK**



.....
Ostrzeżenie! Programy można usuwać tylko wtedy, gdy znasz system operacyjny Android.
.....

Przywracanie ustawień fabrycznych

Możesz wykonać czysty rozruch, aby przywrócić ustawienia fabryczne smartfonu.



.....
Uwaga: Przed wykonaniem czystego rozruchu należy sprawdzić, czy smartfon **nie jest zablokowany**. Naciśnij dowolny klawisz lub stuknij ekran, aby sprawdzić, czy telefon zareaguje.
.....



.....
Ostrzeżenie! Czysty rozruch powinien być wykonany wyłącznie, jeśli zawiodły wszystkie pozostałe możliwości przywrócenia smartfonu do stanu używania.
.....



.....
Ostrzeżenie! Spowoduje to usunięcie wszystkich informacji osobistych, kontaktów zapisanych w telefonie oraz wszelkich zainstalowanych programów.
.....

Jeśli telefon reaguje na wprowadzane na ekranie dane, otwórz **Ustawienia** w menu Aplikacja. Stuknij **Kopia zapasowa i reset > Przywracanie danych fabrycznych > Resetuj telefon**, a następnie **Wymaż wszystko**, aby sformatować telefon.

Akcesoria i wskazówki

Rozdział ten opisuje sposób używania akcesoriów razem ze smartfonem, a także zapewnia przydatne wskazówki podczas użytkowania smartfonu.

Używanie zestawu słuchawkowego

Smartfon jest zgodny z zestawami słuchawkowymi z wbudowanym mikrofonem, co umożliwia wykonywanie połączeń bez użycia rąk.

Aby użyć zestawu słuchawkowego, podłącz go do gniazda słuchawek 3,5 mm u góry telefonu.

Po podłączeniu zestawu słuchawkowego wszystkie dźwięki są skierowane do słuchawek, a głośniki są wyłączone.

- Aby odebrać połączenie przychodzące, naciśnij przycisk na mikrofonie.
- Ustaw głośność przy użyciu przycisku regulacji głośności na smartfonie.
- Ponowne naciśnięcie tego przycisku spowoduje zakończenie połączenia.

Używanie słuchawki nagłownej Bluetooth

Funkcje Bluetooth tego smartfonu zapewniają jego pełną kompatybilność z dowolnymi słuchawkami nagłownymi Bluetooth. Dzięki temu możesz wykonywać połączenia bez używania rąk i bez potrzeby używania niewygodnych kabli.

Tworzenie nowego punktu dostępu

Aby dodać w telefonie kolejne połączenie GPRS/3G/EDGE, należy uzyskać od dostawcy usług nazwę i ustawienia punktu dostępu (łącznie z nazwą użytkownika i hasłem, jeśli wymagane).

1. Otwórz menu Aplikacja i stuknij **Ustawienia** > **Więcej...** > **Sieci komórkowe** > **Nazwy punktów dostępu** i wybierz operatora.
2. Stuknij przycisk **Menu**, a następnie stuknij **Nowy APN**.
3. Wprowadź ustawienia numeru APN. Stuknij określoną pozycję, aby ją dostosować.
4. Po zakończeniu stuknij przycisk **Menu**, a następnie stuknij **Zapisz**.



.....
Ważne: Niektórzy dostawcy oraz niektóre kraje nie pozwalają na użytkowanie smartfonu jako modemu przez HSDPA. Skontaktuj się ze swoim dostawcą przed próbą takiego użytkowania.
.....

Wkładanie karty microSD

Ten smartfon jest wyposażony w gniazdo rozszerzonej pamięci, które przy użyciu karty microSD może rozszerzyć pojemność pamięci.

Rozdział "**Instalacja karty SIM lub microSD**" na stronie 7 zawiera instrukcje instalacji karty microSD.


Zarządzanie kartami SIM

Jeśli twój telefon wykryje nową kartę SIM, w przypadku każdego działania pojawi się monit o potwierdzenie preferowanej karty SIM, która ma być użyta.

Wskazuje się następujące informacje:

1. Kolor używany dla każdej karty SIM i jej nazwy sieciowej.
2. Preferowana karta SIM do połączeń wychodzących.
3. Preferowana karta SIM do wysyłania wiadomości.
4. Preferowana karta SIM do danych 3G.

Stuknij **Zmień**, aby edytować te ustawienia z ekranu *Zarządzanie kartami SIM*. Możesz też uzyskać dostęp do funkcji *Zarządzanie kartami SIM*, otwierając menu **Aplikacja** i stukając **Ustawienia** > **Zarządzanie kartami SIM**.

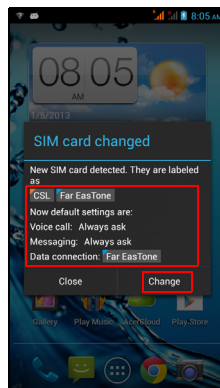


Zarządzanie kartami SIM

Otwórz menu **Aplikacja** i stuknij **Ustawienia** > **Zarządzanie kartami SIM**. Na tym ekranie można:


1. Włączyć lub wyłączyć kartę SIM.
2. Skonfigurować nazwę karty SIM, numer telefonu, numery wyświetlania i przypisać do niej kolor (co pozwala na szybkie i proste rozpoznawanie, która karta SIM jest aktywna).
3. Ustawić domyślną kartę SIM do połączeń głosowych, wiadomości i połączeń danych.
4. Wprowadzić ustawienia ogólne dla karty SIM.

Wybór karty SIM do wykonywania połączeń

Jeśli dla opcji *Połączenie głosowe* zostało wybrane polecenie **Zawsze pytaj**, przy każdym wykonywanym połączeniu pojawi się pytanie o to, której karty SIM użyć.

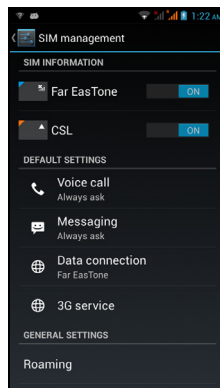


Wprowadź numer, a następnie stuknij . Zostanie otwarte okno dialogowe, stuknij kartę SIM, która ma być użyta i zostanie wykonane połączenie.

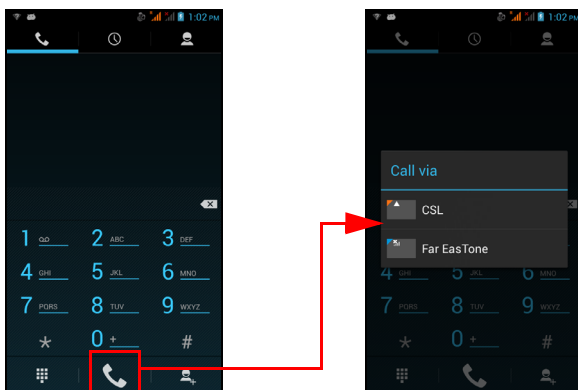

Wybór karty SIM do wysyłania wiadomości tekstowych

Jeśli dla opcji *Wiadomości* zostało wybrane polecenie **Zawsze pytaj**, za każdym razem, gdy jest wysyłana wiadomość tekstowa, pojawi się pytanie o to, której karty SIM użyć. Wprowadź wiadomość i dane odbiorcy, a następnie stuknij **Wyślij**. Zostanie otwarte okno dialogowe, stuknij kartę SIM, która ma być użyta i wiadomość zostanie wysłana.

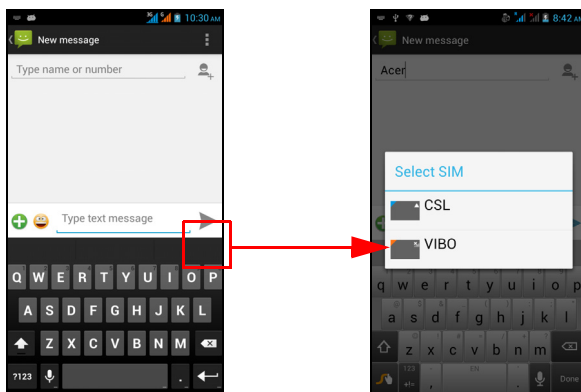

Rozpoznawanie połączeń

Gdy będzie odbierane połączenie, numer dzwoniącego będzie wyświetlany przy użyciu koloru zdefiniowanego dla karty SIM, na którą odbierane jest połączenie. Będzie też wyświetlana nazwa karty SIM, na którą jest odbierane połączenie.

W rejestrze połączeń, nazwa karty SIM będzie wyświetlana poniżej numeru połączenia — niezależnie od tego, czy połączenie było nieodebrane, odebrane lub czy było połączeniem wychodzącym — w kolorze zdefiniowanym dla tej karty SIM.

Ograniczenia związane z użyciem dwóch kart SIM

Gdy na karcie SIM1:	Na karcie SIM2 nie można:
• Jest połączenie • Jest sygnał dźwiękowy • Jest wysyłana lub odbierana wiadomość	• Wybierać numeru • Odbierać połączenia (dzwoniący otrzyma wiadomość „numer niedostępny”) • Wysyłać lub odbierać wiadomości
• Jest używane połączenie danych	• Używać połączenia danych



.....
Uwaga: Jeśli używasz danych na jednej karcie SIM i wykonujesz lub odbierasz połączenie lub wysyłasz lub odbierasz wiadomość tekstową na innej karcie SIM, połączenie danych na pierwszej karcie SIM zostanie tymczasowo przerwane.
.....

Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów

Ta sekcja wymienia często zadawane pytania, które mogą wystąpić podczas używania tego smartfonu oraz przedstawia łatwe odpowiedzi i rozwiązania.

Zagadnienie	Pytanie	Odpowiedź
Audio	Dlaczego urządzenie nie emituje żadnych dźwięków?	Jeśli do urządzenia podłączony jest zestaw słuchawkowy, głośnik jest automatycznie wyłączany. Odłącz zestaw słuchawkowy. Sprawdź, czy urządzenie nie jest wyciszone. Sprawdź, czy nie została ustawiona najniższa głośność.
	Dlaczego nie mogę oglądać plików z moimi filmami?	Być może film, który chcesz oglądać, nie jest obsługiwany. Patrz "Multimedia" na stronie 63 .
Pliki multimedialne	Dlaczego nie mogę odtwarzać moich muzycznych plików?	Być może pliki, które chcesz odtworzyć, nie są obsługiwane. Patrz "Multimedia" na stronie 63 .
Informacje o systemie i jego wydajność	W jaki sposób mogę sprawdzić wersję systemu operacyjnego urządzenia?	Stuknij Ustawienia > Informacje o telefonie , aby sprawdzić wersję systemu operacyjnego (numer kompilacji) i inne informacje o sprzęcie i oprogramowaniu.
Zasilanie	Nie mogę włączyć urządzenia.	Akumulator może być rozładowany. Naładuj urządzenie ponownie. Zobacz "Ładowanie akumulatora" na stronie 7 , aby uzyskać więcej szczegółowych informacji.
RAM/ROM	W jaki sposób mogę sprawdzić stan pamięci RAM i ROM?	Aby sprawdzić stan pamięci ROM, stuknij Ustawienia > Pamięć . Aby sprawdzić stan pamięci RAM, stuknij Ustawienia > Aplikacje > URUCHOMIONY .
Pamięć wewnętrzna	Dostępna pamięć wewnętrzna mojego urządzenia jest całkowicie lub prawie zapelniona.	Odinstaluj aplikacje, aby zwiększyć ilość dostępnej pamięci. Zobacz "Odinstalowywanie aplikacji" na stronie 52 .

Zagadnienie	Pytanie	Odpowiedź
Wzór odblokowania	Nie pamiętam mojego wzoru odblokowania.	Po określonej liczbie nieprawidłowo wpisanych wzorów, zostanie wyświetlona opcja zresetowania wzoru. Stuknij Nie pamiętasz wzoru?. Następnie wprowadź nazwę użytkownika i hasło do swojego konta Google. Uwaga: Wymagane jest posiadanie aktywnego konta Google w smartfonie. Można też przywrócić ustawienia fabryczne smartfonu. Zobacz "Przywracanie ustawień fabrycznych" na stronie 53.
Temperatura	Telefon nagrzewa się podczas ładowania lub długich połączeń.	Nagrzewanie się telefonu podczas ładowania jest normalnym zjawiskiem. Po zakończeniu ładowania normalna temperatura telefonu zostanie przywrócona. Nagrzewanie się telefonu jest także normalnym zjawiskiem podczas dłuższego czasu jego używania, np. podczas oglądania filmu lub długiej rozmowy telefonicznej.

Inne źródła pomocy

Aby uzyskać informacje na temat:	Patrz:
Aktualne informacje dotyczące smartfonu	www.acer.com mobile.acer.com
Zapytania związane z usługą	www.acer.com/support

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie należy używać urządzenia w pobliżu wody.
- Nie ustawiać urządzenia na niestabilnych wózkach, stojakach lub stołach. Grozi to upadkiem urządzenia, co mogłoby spowodować jego poważne uszkodzenie.
- Szczeliny i otwory służą do wentylacji, co ma na celu zapewnienie prawidłowego działania urządzenia i zabezpieczenie przed przegrzaniem. Szczeliny te nie mogą być blokowane lub przykrywane. Tych otworów nigdy nie wolno blokować umieszczając urządzenie na łóżku, sofie, dywanie lub innych podobnych powierzchniach. Nigdy nie umieszczać urządzenia w pobliżu grzejników lub węzłów cieplnych albo w zabudowanych instalacjach, o ile nie zostanie zagwarantowana prawidłowa wentylacja.

- Nigdy nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do wnętrza urządzenia, ponieważ mogłoby dojść do zetknięcia z miejscami pod wysokim napięciem lub do zwarcia części, czego skutkiem mógłby być pożar lub porażenie prądem. Nie wolno dopuszczać do rozlania jakichkolwiek płynów na urządzenie.
- Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części składowych i zapobiec wyciekowi elektrolitu z akumulatora, nie należy umieszczać urządzenia na drgającej powierzchni.
- Nigdy nie należy używać urządzenia w warunkach zawodów sportowych, ćwiczeń lub w środowisku, w którym występują drgania, co mogłoby spowodować zwarcie lub uszkodzenie, a nawet narazić na zagrożenie wybuchem ze strony pakietu akumulatora.

OSTROŻNOŚĆ podczas słuchania muzyki

Aby chronić swój słuch, przestrzegaj poniższych zaleceń.

- Zwiększaj głośność stopniowo, dopóki dźwięk nie będzie słyszany wyraźnie i komfortowo.
- Nie zwiększaj poziomu głośności, gdy słuch zaadaptuje się do bieżącego poziomu.
- Nie słuchaj głośnej muzyki przez długi czas.
- Nie zwiększaj głośności, aby zagłuszyć hałasy dochodzące z otoczenia.
- Zmniejsz głośność, jeśli nie słyszysz osób mówiących w pobliżu.

Dodatkowe informacje na temat ekspozycji na fale radiowe

Urządzenie i jego rozszerzenia mogą zawierać niewielkie części. Należy trzymać je z dala od małych dzieci.

Środowisko robocze



Ostrzeżenie! Ze względów bezpieczeństwa wyłącz wszystkie urządzenia bezprzewodowe lub transmitujące fale radiowe podczas korzystania ze smartfonu w następujących warunkach. Urządzenia te obejmują, między innymi: sieć bezprzewodową (WLAN), Bluetooth lub 3G.

Pamiętaj, że należy przestrzegać szczególnych przepisów obowiązujących na danym obszarze i zawsze wyłączaj urządzenie, gdy korzystanie z niego jest zabronione lub gdy może powodować zakłócenia lub zagrożenie. Korzystaj z urządzenia wyłącznie w normalnych warunkach. Aby pomyślnie przesyłać pliki lub wiadomości, urządzenie wymaga dobrej jakości połączenia z siecią. W niektórych przypadkach przysyłanie plików lub wiadomości może zostać opóźnione do czasu uzyskania takiego połączenia. Upewnij się, że powyższe instrukcje dotyczące odległości od ciała są przestrzegane do momentu zakończenia transmisji. Niektóre części urządzenia są magnetyczne. Urządzenie może przyciągać materiały metalowe, a osoby korzystające z aparatów słuchowych nie powinny zbliżać urządzenia do aparatu. Nie należy umieszczać kart kredytowych lub innych magnetycznych nośników danych w pobliżu urządzenia, ponieważ istnieje ryzyko usunięcia zapisanych na nich danych.

Urządzenia medyczne

Działanie wszelkiego sprzętu transmitującego fale radiowe, w tym telefonów bezprzewodowych, może powodować zakłócenia działania urządzeń medycznych, które nie są wystarczająco zabezpieczone. Skonsultować się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby ustalić, czy jest ono wystarczająco zabezpieczone przed działaniem zewnętrznej energii fal o częstotliwości radiowej lub w razie wystąpienia jakichkolwiek pytań.

Urządzenie należy wyłączać w obiektach opieki medycznej, kiedy wymagają tego umieszczone w nich przepisy regulacji prawnych. Szpitale lub inne obiekty opieki medycznej są obszarami, w których mogą być używane urządzenia wrażliwe na zewnętrzną transmisję fal o częstotliwości radiowej.

Rozruszniki serca. Producenci rozruszników serca zalecają utrzymywanie minimalnej odległości 15,3 centymetra (6 cali) pomiędzy urządzeniami bezprzewodowymi i rozrusznikiem serca, co pozwoli uniknąć potencjalnego ryzyka wystąpienia zakłóceń pracy rozrusznika. Zalecenia te są zgodne z wynikami niezależnych badań oraz zaleceniami Wireless Technology Research. Osoby korzystające z rozruszników serca powinny postępować w następujący sposób:

- Zawsze utrzymywać urządzenie w większej odległości niż 15,3 centymetra (6 cali) od rozrusznika serca.
- Nie nosić urządzenia w pobliżu rozrusznika serca, kiedy jest ono włączone. W przypadku wystąpienia podejrzeń o powodowanie zakłóceń, wyłączyć urządzenie i odsunąć je.

Aparaty słuchowe. Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać działanie pewnych aparatów słuchowych. W razie wystąpienia zakłóceń należy zwrócić się do swego dostawcy usług.

Pojazdy

Sygnały o częstotliwości radiowej mogą oddziaływać na nieprawidłowo zainstalowane lub słabo ekranowane układy elektroniczne w pojazdach mechanicznych, takie jak elektronicznie sterowane układy wtrysku paliwa, elektronicznie sterowane układy hamulcowe z zabezpieczeniem przeciwpoślizgowym (zabezpieczające przed zablokowaniem kół), elektroniczne układy sterowania prędkością oraz systemy poduszki powietrznych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem pojazdu lub wyposażenia dodatkowego, albo z jego przedstawicielem. Naprawy urządzenia lub instalowanie urządzenia w pojeździe powinien przeprowadzać tylko przeszkolony personel serwisu. Niewłaściwe zainstalowanie lub wykonywanie napraw może stworzyć zagrożenie lub spowodować unieważnienie gwarancji udzielonej na to urządzenie. Należy okresowo kontrolować prawidłowość zamontowania i działania wszystkich urządzeń bezprzewodowych w swoim pojeździe. Nie przechowywać, ani nie przewozić palnych płynów, gazów lub materiałów wybuchowych w tym samym przedziale, w którym znajduje się urządzenie, jego części składowe lub elementy rozszerzeń. W przypadku pojazdów wyposażonych w poduszki powietrzne należy pamiętać, że napełniają się one z ogromną siłą. Nie umieszczać żadnych przedmiotów, w tym instalowanych lub przenośnych urządzeń bezprzewodowych, w przestrzeni nad poduszką powietrzną ani w przestrzeni napełniania się poduszki. Skutkiem napełnienia się poduszki powietrznej, gdy samochodowy sprzęt bezprzewodowy zostanie zainstalowany w nieprawidłowym miejscu, mogą być poważne obrażenia ciała. Zabrania się korzystania z urządzenia w czasie lotu samolotem. Przed wejściem na pokład samolotu należy wyłączyć urządzenie. Korzystanie z bezprzewodowych urządzeń teletransmisji w samolocie może być niebezpieczne dla sprawności działania systemów samolotu, może zakłócać sieć telefonów bezprzewodowych oraz może być niedozwolone.

Warunki pracy potencjalnie zagrażające eksplozją

Urządzenie należy wyłączyć w miejscach stwarzających ryzyko wybuchu; przestrzegać wszystkich zamieszczonych w takich miejscach oznaczeń i instrukcji. Ryzyko eksplozji występuje wszędzie tam, gdzie zazwyczaj zaleca się wyłączenie silnika samochodu. Wystąpienie iskry w takim miejscu może spowodować wybuch lub pożar, a w konsekwencji obrażenia lub nawet śmierć. Wyłączać urządzenie w pobliżu dystrybutorów paliwa na stacjach.

Należy pamiętać o przestrzeganiu ograniczeń dotyczących korzystania ze sprzętu radiowego na stacjach paliw, w zakładach chemicznych lub w miejscach stosowania materiałów wybuchowych. Obszary o zwiększonym zagrożeniu wybuchem są często, ale nie zawsze, dobrze oznakowane. Powyższe zalecenia dotyczą dolnych pokładów statek, rozlewni i magazynów paliw lub substancji chemicznych, pojazdów przewożących paliwo gazowe w stanie ciekłym (np. propan lub butan) oraz obszarów, w których powietrze zawiera niebezpieczne związki chemiczne lub cząstki, takie jak włókna, pył lub drobne cząstki metalu.

Należy przestrzegać wszelkich ograniczeń. Nie używać urządzenia, gdy stosowane są materiały wybuchowe.

Połączenia ratunkowe

Ważne: Telefony bezprzewodowe, łącznie z niniejszym urządzeniem, działają wykorzystując sygnały radiowe, sieci bezprzewodowe, sieci przewodowe i funkcje programowane przez użytkownika. Z tego powodu nie można zagwarantować połączeń we wszystkich warunkach. Do ważnej komunikacji, np. zgłaszania wypadków nigdy nie należy polegać wyłącznie na urządzeniach bezprzewodowych.

W przypadku korzystania z określonych funkcji przed wykonaniem połączenia ratunkowego konieczne może być ich wyłączenie. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem lub skontaktować się z usługodawcą.

Podczas wykonywania połączenia ratunkowego należy jak najdokładniej podać wszystkie niezbędne informacje. Urządzenie bezprzewodowe może być jedynym środkiem komunikacji w miejscu wypadku. Nie kończ połączenia, zanim nie uzyskasz potwierdzenia, że możesz się rozłączyć.

Jak dbać o smartfon

1. **NALEŻY** dbać o to, aby nie zarysować ekranu smartfonu. Należy utrzymywać ekran w czystości. Do obsługi smartfonu należy używać swojego palca lub paznokcia. Powierzchni ekranu nigdy nie należy dotykać prawdziwym długopisem, ołówkiem lub innym ostrym przedmiotem.
2. **NIE NALEŻY** wystawiać smartfonu na działanie deszczu lub wilgoci. Nie należy dopuścić, aby przez przyciski na przednim panelu lub gniazda rozszerzeń do obwodu elektrycznego dostała się woda. Podsumowując, smartfon należy traktować, jak telefon komórkowy lub inne niewielkie urządzenie elektroniczne.
3. **NALEŻY** uważać, aby nie upuścić smartfonu, ani nie narazić go na silne, szkodliwe działanie. Smartfonu nie należy umieszczać w tylnej kieszeni odzieży.
4. **NIE NALEŻY** narażać smartfonu na działanie ekstremalnej temperatury. Na przykład, nie należy pozostawiać smartfonu na tablicy rozdzielczej samochodu w upalny dzień, ani wtedy, gdy temperatura jest niższa niż temperatura marznącego deszczu. Smartfon należy także przechowywać z daleka od grzejników lub innych źródeł ciepła.
5. **NIE NALEŻY** używać ani przechowywać smartfonu w miejscach zakurzonych, wilgotnych lub mokrych.
6. Do czyszczenia smartfonu **NALEŻY** używać miękkiej, wilgotnej szmatki. W przypadku zabrudzenia powierzchni ekranu, należy ją wyczyścić miękką szmatką nawilżoną w roztworze wody ze środkiem do czyszczenia szyb.
7. **NIE NALEŻY** na siłę naciskać ekranu, ponieważ mogłoby to spowodować jego pęknięcie.

Dane techniczne

Wydajność

- Procesor czterordzeniowy 1,5 GHz
- Pamięć systemowa:
 - 1 GB pamięci RAM
 - 8 GB pamięci ROM
- System operacyjny Android

Wyświetlacz

- 5,7-calowy pojemnościowy ekran dotykowy TFT-LCD
- Rozdzielczość 1280 x 720

Multimedia

Obsługiwane formaty:

Typ	Formaty
Odtwarzanie audio	MP3, AMR, AAC LC, AAC+, eAAC+, Vorbis, FLAC, MIDI, WMA, WAVE
Dzwonek	MP3, AMR, AAC LC, AAC+, eAAC+, Vorbis, FLAC, MIDI, WMA, WAVE
Nagrywanie wideo	H.263, H.264, MPEG4
Odtwarzanie wideo	H.263, H.264, MPEG4, VP8, WMV

Złącze USB

- Złącze Micro USB
- Klient USB
- Zasilanie prądem stałym (5 V, 1 A)

Połączenie

- Bluetooth 4.0 z technologią niskiego zużycia energii
- IEEE 802.11b/g/n
- GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
- UMTS 900 / 2100 MHz
- HSPA+ / GPRS / EDGE
- GPS
- aGPS

Aparat

- Tylny 8 MP z lampą błyskową LED
- Przedni aparat 2 MP



.....
Uwaga: Dane techniczne różnią się w zależności od regionu i konfiguracji.
.....

Rozszerzenie

- Gniazdo karty pamięci microSD (do 32 GB)

Akumulator

- Akumulator litowo-polimerowy 2400 mAh (wymienny)



.....
Uwaga: Długość działania akumulatora zależy od zużycia energii, które z kolei zależy od zużycia zasobów systemu. Na przykład: nieprzerwane używanie podświetlenia lub aplikacji wymagających dużej ilości zasilania skróci żywotność akumulatora pomiędzy kolejnymi ładowaniami.
.....

Wymiary

Wysokość	163 mm
Szerokość	83 mm
Grubość	9,6 mm
Ciężar	195 g (z akumulatorem)

Bezpieczeństwo

Informacje o akumulatorze

Z urządzenia nie należy korzystać w środowisku wilgotnym, mokrym lub stwarzającym ryzyko wystąpienia korozji. Produktu nie ustawiać, przechowywać ani nie pozostawiać na lub w pobliżu źródła ciepła, w miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur lub silnych promieni słonecznych, w kuchence mikrofalowej lub pojemniku ciśnieniowym, ani w żadnym miejscu, w którym może wystąpić temperatura powyżej 60°C. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować wyciek kwasu, rozgrzanie lub eksplozję akumulatora, a w rezultacie obrażenia ciała i/lub uszkodzenia. Nie przekłuwać, otwierać ani rozmontowywać akumulatora. W przypadku dotknięcia cieczy, która wyciekła z akumulatora, dokładnie spłukać ciało wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Ze względów bezpieczeństwa oraz dla zapewnienia jak najdłuższego czasu eksploatacji akumulatora ładowanie w temperaturach niskich (poniżej 0°C) lub wysokich (powyżej 45°C) nie jest możliwe.

Akumulator osiąga pełną wydajność dopiero po dwóch lub trzech kompletnych cyklach ładowania/rozładowania. Akumulator można ładować i rozładowywać setki razy, jednak należy pamiętać, że z biegiem czasu zużywa się. Kiedy czas rozmów i czuwania przy zasilaniu akumulatorowym staje się zauważalnie krótszy, należy zakupić nowy akumulator. Stosować wyłącznie akumulatory dopuszczone do użytku przez producenta i ładować wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez producenta i przeznaczonych do tego urządzenia.

Gdy urządzenie nie jest ładowane, należy odłączać ładowarkę od urządzenia i gniazda sieciowego. Nie należy pozostawiać naładowanego akumulatora podłączonego do ładowarki prądu zmiennego, ponieważ przeładowanie akumulatora skróci jego żywotność. W przypadku nieużywania naładowany do pełna akumulator będzie się wyczerpywał. Jeśli akumulator jest rozładowany, może upłynąć kilka minut, zanim wskaźnik ładowania zostanie wyświetlony lub zanim możliwe będzie wykonywanie połączeń.

Korzystać z akumulatora tylko w celu, dla którego został wyprodukowany. Nie korzystać z uszkodzonych ładowarek lub akumulatorów.

Nie zwierać przeciwnych styków akumulatora. Zwarcie może nastąpić w wyniku przypadkowego zetknięcia styków dodatniego (+) i ujemnego (-) z obiektem metalowym, takim jak moneta, spinacz biurowy lub długopis. Stykami są metalowe paski w akumulatorze. Tak może się zdarzyć na przykład wtedy, gdy nosimy zapasowy akumulator w kieszeni lub torebce. Zwarcie styków akumulatora może spowodować uszkodzenie samego akumulatora lub przedmiotu, który spowodował zwarcie.

Pozostawianie akumulatora w miejscach o zbyt wysokiej lub niskiej temperaturze, np. w samochodzie latem lub zimą, powoduje zmniejszenie jego pojemności i żywotności. Zawsze starać się przechowywać akumulator w temperaturze z przedziału od 15°C do 25°C. Urządzenie, do którego włożono nawet w pełni naładowany ale zbyt rozgrzany lub schłodzony akumulator, może chwilowo nie działać. Wydajność akumulatora jest niższa szczególnie w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nie wrzucać akumulatora do ognia, ponieważ może to spowodować wybuch. Akumulatory mogą również eksplodować w wyniku uszkodzenia. Zużyte akumulatory wyrzucać w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. O ile to możliwe, poddawać akumulatory recyklingowi. Nie wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego.

Wymiana akumulatora

Akumulator należy wymieniać tylko na akumulator takiego samego typu, jak akumulator dostarczony wraz z urządzeniem. Użycie innego akumulatora może spowodować pożar lub wybuch.



Ostrzeżenie! Nieprawidłowa obsługa akumulatorów może spowodować wybuch. Nie wolno ich rozmontowywać lub narażać na działanie ognia. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci. Likwidując zużyte akumulatory należy stosować się do lokalnych regulacji prawnych.

Informacje o utylizacji i recyklingu



Likwidując to urządzenie nie należy wyrzucać go do śmietnika.

Aby zminimalizować skażenie i zapewnić maksymalną ochronę globalnego środowiska naturalnego, należy urządzenie przetworzyć do ponownego wykorzystania. Aby uzyskać więcej informacji o regulacjach prawnych dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), odwiedź witrynę **www.acer-group.com/public/Sustainability**

EEE yöntemliĝne uygundur.

Urządzenie zgodne z przepisami EEE.

Informacje prawne

Zgodność z rosyjskimi wymaganiami certyfikacyjnymi.



Zgodność z dyrektywą RoHS

Niniejszy produkt jest zgodny z Dyrektywą 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) oraz jej zmianami.

Zapobieganie utracie słuchu



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Uwaga: W przypadku Francji słuchawki dołączone do niniejszego urządzenia zostały poddane testom zgodnie z wymogiem poziomu ciśnienia akustycznego określonym w normie NF EN 50332-1:2000 lub NF EN 50332-2:2003 zgodnie z art. L. 5232-1 francuskiego kodeksu zdrowia publicznego.



Ostrzeżenie: W przypadku wydłużonego korzystania ze słuchawek przy dużym natężeniu dźwięku może wystąpić trwała utrata słuchu.

Kanały używane w sieci bezprzewodowej w różnych regionach

Ameryka Północna	2,412-2,462 GHz	Kanały 01–11
Japonia	2,412-2,484 GHz	Kanały 01–14
Europa ETSI	2,412-2,472 GHz	Kanały 01–13

Lista kodów krajów

Z urządzenia można korzystać w następujących krajach:

Kraj	ISO 3166	Kraj	ISO 3166
	2-literowy kod		2-literowy kod
Austria	AT	Malta	MT
Belgia	BE	Holandia	NL
Cypr	CY	Polska	PL
Czechy	CZ	Portugalia	PT
Dania	DK	Słowacja	SK
Estonia	EE	Słowenia	SI
Finlandia	FI	Hiszpania	ES
Francja	FR	Szwecja	SE
Niemcy	DE	Wielka Brytania	GB
Grecja	GR	Islandia	IS
Węgry	HU	Liechtenstein	LI
Irlandia	IE	Norwegia	NO
Włochy	IT	Szwajcaria	CH
Łotwa	LV	Bulgaria	BG
Litwa	LT	Rumunia	RO
Luksemburg	LU	Turcja	TR

Informacje o certyfikacie (SAR)

Niniejsze urządzenie spełnia wymogi UE (zalecenie nr 1999/519/WE) w sprawie ograniczenia narażenia ludności na pola magnetyczne w drodze ochrony zdrowia.

Ograniczenia stanowią część obszernych zaleceń dotyczących ochrony zdrowia ludności. Zalecenia te zostały opracowane i sprawdzone przez niezależne organizacje naukowe poprzez systematyczne i dokładne oceny badań naukowych.

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia, ograniczenia obejmują istotny bufor bezpieczeństwa.

Przed wprowadzeniem urządzeń radiowych do obrotu konieczne jest potwierdzenie ich zgodności z prawem europejskim lub limitami, jedynie wówczas dozwolone jest stosowanie symbolu CE.

Jednostką miary ograniczenia dla urządzeń przenośnych zalecanego przez Komisję Europejską limitu dla telefonów komórkowych jest współczynnik absorpcji swoistej (ang. Specific Absorption Rate, SAR). W tym przypadku limit współczynnika SAR wynosi 2,0 W/kg, na średnio 10 g tkanki ludzkiej. Spełnia on wymagania Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym (ang. International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) i został ujęty w normie europejskiej EN 50360 dotyczącej urządzeń radiokomunikacji ruchomej. Regulacja dotycząca współczynnika SAR dla telefonów komórkowych jest zgodna z normą europejską EN 62209-1. Maksymalna wartość współczynnika SAR określana jest przy najwyższym poziomie we wszystkich pasmach częstotliwości telefonu komórkowego.

W przypadku korzystania z urządzenia przy ciele telefon (model dostępny w UE) przeszedł testy i spełnia wytyczne ICNIRP dotyczące ekspozycji na fale radiowe oraz zostało ujęte w normie europejskiej EN 62311 i EN 62209-2 dotyczącej stosowania z akcesoriami nie zawierającymi metalu i zapewniającymi umieszczenie urządzenia przynajmniej 1,5 cm od ciała. Zastosowanie innych akcesoriów może nie gwarantować zgodności z wytycznymi ICNIRP dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe. W przypadku nieposiadania akcesorium przeznaczonego do noszenia przy ciele i nietrzymania telefonu przy uchu należy umieścić telefon w odległości przynajmniej 1,5 cm od ciała, gdy telefon jest włączony.

W trakcie użytkowania rzeczywisty poziom współczynnika SAR jest zazwyczaj znacznie niższy od wartości maksymalnej, ponieważ ten telefon komórkowy działa przy różnych poziomach mocy wyjściowej. Urządzenie funkcjonuje na takim poziomie mocy, jaki wymagany jest do uzyskania zasięgu w sieci. Podsumowując, obowiązuje następująca zależność: Im bliżej stacji bazowej, tym niższa moc wyjściowa telefonu komórkowego. Badany współczynnik SAR niniejszego urządzenia jest następujący:

NCC	CE	
Głowa (W/kg)	Głowa (W/kg)	Ciało (W/kg)
0,187	0,432	0,406

Ostrzeżenie NCC

警語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾，減少電磁波影響，請妥善使用。



注意：SAR 標準值 2.0 W/kg；送測產品實測值為：0.187 W/kg。

Logo certyfikacji

CE 0682



À pleine puissance, l'écoute prolongée
du baladeur peut endommager l'oreille
de l'utilisateur.



CCAI133G0270T9



減少電磁波影響，請妥善使用
SAR標準值2.0W/kg，送測產品實測值為0.187 W/kg

Ostrzeżenie dotyczące akumulatora



ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente.



VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenen ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.



ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.



VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.



VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.



ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.



ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

Deklaracja Zgodności

Firma Acer Incorporated,
z siedzibą pod adresem 8F., No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist, New Taipei City,
22181, Tajwan

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że urządzenie:

Model: S510

Opis: Smart Handheld

Którego ta deklaracja dotyczy, jest zgodne z następującymi standardami i/lub innymi dokumentami normatywnymi:

- EN 301 511 V9.0.2
- EN 301 908-1 V5.2.1; EN 301 908-2 V5.2.1
- EN 300 328 V1.7.1
- EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1
- EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-3 V1.4.1; EN 301 489-7 V1.3.1
- EN 301 489-17 V2.2.1; EN 301 489-24 V1.5.1
- EN 55022:2010/AC:2011 Klasa B; EN 55024:2010
- EN 55013:2001/A1:2003/A2:2006; EN 55020:2007/A11:2011
- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
- EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003
- EN 50360:2001/A1:2012; EN 62311:2008; EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010;
EN 62479:2010
- EN 50581:2012

Firma Acer Incorporated niniejszym oświadcza, że powyżej wymienione urządzenie jest zgodne ze wszystkimi istotnymi wymogami Dyrektywy RoHS 2011/65/UE oraz R&TTE (1999/5/WE) wydanej przez Komisję Wspólnot Europejskich.

Procedura oceny zgodności, o której mowa w Artykule 10, i która została szczegółowo opisana w Załączniku [IV] do dyrektywy 1999/5/WE, została następnie opisana także w Artykułach:

- R&TTE Art. 3.1 (a) Bezpieczeństwo użytkowania
- R&TTE Art. 3.1 (b) EMC
- R&TTE Art. 3.2 Efektywne wykorzystanie zasobów częstotliwości

Przy współpracy następującej Jednostki notyfikowanej:

CETECOM, Untertuerkheimer Str. 6 – 10 66117 Saarbruecken


Oznaczenie identyfikacji: **0682** (Jednostka notyfikowana) **CE**

Związana z powyższym sprzętem dokumentacja techniczna będzie przechowywana w firmie:

Acer Incorporated

8F., No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist, New Taipei City, 22181, Tajwan

Osoba upoważniona:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Harriot S. Lee'.

Nazwisko: Harriot SL Lee

Adresy/numery telefonów centrów serwisowych firmy Acer można znaleźć w karcie gwarancyjnej.

Umowa licencyjna użytkownika

WAŻNE — PRZECZYTAJ UWAŻNIE: NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA („UMOWA”) JEST UMOWĄ PRAWNĄ MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM (OSOBA FIZYCZNĄ LUB POJEDYNCZYM PODMIOTEM) I FIRMĄ ACER INC. ŁĄCZNIE Z JEJ ODDZIAŁAMI („ACER”) DOTYCZĄCĄ OPROGRAMOWANIA (NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY JEST ONO DOSTARCZONE PRZEZ FIRMĘ ACER LUB PRZEZ LICENCJODAWCÓW LUB DOSTAWCÓW FIRMY ACER) DOŁĄCZONEGO DO NINIEJSZEJ UMOWY, W TYM POWIĄZANYCH Z TYM OPROGRAMOWANIEM MULTIMEDIÓW, MATERIAŁÓW DRUKOWANYCH I POWIĄZANEJ ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI UŻYTKOWNIKA, KTÓRE MOGĄ BYĆ OZNACZONE MARKĄ „ACER” („OPROGRAMOWANIE”). UMOWY ZWIĄZANE Z INNYMI PRODUKTAMI LUB TEMATAMI NIE SĄ PRZEWIDZIANE I NIE POWINNY BYĆ W ŻADEN SPOSÓB DOMNIEMANE. INSTALACJA DOŁĄCZONEGO OPROGRAMOWANIA LUB DOWOLNEJ JEJ CZĘŚCI OZNACZA ZGODĘ NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY. JEŚLI NIE WYRAZASZ ZGODY NA WSZYSTKIE WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY, NIE KONTYNUUJ PROCESU INSTALACJI I NATYCHMIAST USUN WSZYSTKIE ZAINSTALOWANE PLIKI, JEŚLI TAKIE ISTNIEJĄ, DOŁĄCZONEGO OPROGRAMOWANIA ZE SWOJEGO TELEFONU.

JEŚLI NIE POSIADASZ LEGALNIE ZAREJESTROWANEJ KOPII ODPOWIEDNIEGO OPROGRAMOWANIA, NIE POSIADASZ UPRAWNIEN DO INSTALACJI, KOPIOWANIA LUB UŻYWANIA TEGO OPROGRAMOWANIA W INNY SPOSÓB I NIE POSIADASZ PRAW WYNIKAJĄCYCH Z TEJ UMOWY.

Oprogramowanie jest chronione prawami autorskimi i konwencjami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych i na świecie oraz innymi prawami i traktatami dotyczącymi praw własności intelektualnej. Na Oprogramowanie jest wydawana licencja, nie jest ono sprzedawane.

PRZYZNANIE LICENCJI

Firma Acer przyznaje użytkownikowi następujące niewyłączne i niezbywalne prawa odnośnie Oprogramowania. Zgodnie z niniejszą Umową użytkownik może:

1. Instalować i używać Oprogramowania wyłącznie na jednym wyznaczonym do tego telefonie. Do każdego telefonu, na którym będzie używane Oprogramowanie, jest wymagana osobna licencja;
2. Utworzyć jedną kopię Oprogramowania wyłącznie w celach archiwizacji lub tworzenia kopii zapasowej;
3. Wykonać jeden wydruk dokumentów w formie elektronicznej dołączonych do Oprogramowania pod warunkiem, że otrzyma te dokumenty w formie elektronicznej.

OGRANICZENIA

Użytkownik NIE może:

1. Używać lub kopiować Oprogramowania w inny sposób niż opisano w niniejszej Umowie;
2. Wypożyczać Oprogramowania stronie trzeciej;
3. Zmieniać, dostosowywać lub tłumaczyć Oprogramowania w całości lub częściowo;
4. Odtwarzać, dekompilować lub dezasemblovować Oprogramowania lub tworzyć elementów pochodnych opartych na Oprogramowaniu;
5. Łączyć Oprogramowania z innym programem lub modyfikować Oprogramowania, chyba że na własny użytek; i
6. Przekazywać swojej licencji lub udostępniać Oprogramowania stronom trzecim w inny sposób, z wyjątkiem sytuacji gdy po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu firmy Acer przekaze Oprogramowanie w całości stronie trzeciej pod warunkiem, że nie zatrzyma żadnych kopii Oprogramowania i strona trzecia zaakceptuje warunki niniejszej Umowy.
7. Przekazywać praw wynikających z niniejszej Umowy żadnej stronie trzeciej.
8. Eksportować Oprogramowania z naruszeniem stosownych przepisów i regulacji eksportowych lub (i) sprzedawać, eksportować, eksportować ponownie, przekazywać, rozsyłać, ujawniać danych technicznych lub pozbyswać się Oprogramowania na rzecz jakiegokolwiek zabronionej osoby, zabronionego podmiotu lub miejsca przeznaczenia łącznie i bez ograniczeń z Kubą, Iranem, Koreą Północną, Sudanem i Syrią lub (ii) używać Oprogramowania do celów zabronionych przepisami i regulacjami Stanów Zjednoczonych.

USŁUGI POMOCY

Firma Acer nie zobowiązuje się, aby zapewniać do Oprogramowania pomoc techniczną lub pomoc innego rodzaju.

ACER LIVE UPDATE

Pewna część oprogramowania zawiera elementy umożliwiające użycie usługi Acer Live Update, która pozwala na automatyczne pobieranie i instalację aktualizacji takiego oprogramowania na telefonie. Instalując oprogramowanie, niniejszym użytkownik wyraża zgodę na to, że firma Acer (lub jej licencjodawcy) mogą automatycznie sprawdzić wersję takiego oprogramowania używanego na telefonie i mogą przesyłać aktualizacje takiego oprogramowania, które mogą zostać automatycznie pobrane na telefon.

WŁASNOŚĆ I PRAWA AUTORSKIE

Prawa do tytułu i własności oraz prawa własności intelektualnej do Oprogramowania i wszystkich kopii pozostaną w posiadaniu firmy Acer i jej licencjodawców lub dostawców (jeśli dotyczy). Użytkownik nie posiada, ani nie zyskuje żadnego udziału we własności Oprogramowania (w tym modyfikacji lub kopii wykonanych przez lub dla siebie) lub żadnych powiązanych praw własności intelektualnej. Tytuł i powiązane prawa do zawartości, do której uzyskuje się dostęp przy użyciu Oprogramowania, są własnością określonego właściciela zawartości i mogą być chronione stosownym prawem. Niniejsza licencja nie daje praw do takiej zawartości. Niniejszym użytkownik wyraża zgodę na to, by

1. Nie usuwać żadnych zawiadomień o prawie autorskim lub innym prawie własności do Oprogramowania;
2. Odtwarzać wszystkie takie zawiadomienia na wszystkich tworzonych przez siebie zarejestrowanych kopiach; i
3. Robić wszystko w celu zapobiegania tworzeniu nielegalnych kopii Oprogramowania.

ZNAKI TOWAROWE

Niniejsza Umowa nie nadaje żadnych praw w związku z żadnymi znakami towarowymi lub znakami usług firmy Acer, jej licencjodawców lub dostawców.

ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI

W STOPNIU DOPUSZCZALNYM PRZEZ STOSOWNE PRAWO FIRMA ACER, JEJ DOSTAWCY I LICENCJODAWCY UDOSTĘPNIĄJĄ OPROGRAMOWANIE „W ORYGINALNEJ POSTACI”, ŁĄCZNIE ZE WSZYSTKIMI WADAMI I NINIEJSZYM ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH POZOSTAŁYCH GWARANCJI I WARUNKÓW, WYRAŻONYCH DOSŁOWNIE, DOMNIEMANYCH LUB USTAWOWYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI WSZELKIMI DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI, OBOWIĄZKAMI LUB WARUNKAMI DOTYCZĄCYMI NADAWANIA SIĘ DO SPRZEDAŻY, PRZEZNACZENIA DO OKREŚLONEGO CELU, DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI ODPOWIEDZI, WYNIKÓW, FACHOWEGO WYSIŁKU, BRAKU WIRUSÓW I BRAKU ZANIEDBAŃ, WSZYSTKO W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM I UDOSTĘPNIENIEM LUB BRAKIEM MOŻLIWOŚCI UDOSTĘPNIENIA USŁUG POMOCY. NIE ISTNIEJE TEŻ GWARANCJA LUB WARUNEK TYTUŁU, SPOKOJNEGO UŻYTKOWANIA, SPOKOJNEGO POSIADANIA, ZGODNOŚCI Z OPISEM LUB BRAKU POGWAŁCENIA ODNOŚNIE OPROGRAMOWANIA.

WYKLUCZENIE PRZYPADKOWYCH, WYNIKŁYCH I NIEKTÓRYCH INNYCH SZKÓD

W STOPNIU DOPUSZCZALNYM PRZEZ STOSOWNE PRAWO FIRMA ACER, JEJ DOSTAWCY LUB LICENCJODAWCY W ŻADNYM WYPADKU NIE ODPOWIADAJĄ ZA ŻADNE SPECJALNE, PRZYPADKOWE, NIEBEZPOŚREDNIE, DOTKLIWE LUB WYNIKŁE SZKODY (A W SZCZEGÓLNOŚCI SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY ZYSKÓW, INFORMACJI POUFNYCH LUB INNEGO RODZAJU, Z PRZERWY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, OBRAŻEŃ CIAŁA, UTRATY PRYWATNOŚCI, BRAKU MOŻLIWOŚCI SPEŁNIENIA DOWOLNYCH OBOWIĄZKÓW, W TYM WYNIKAJĄCYCH Z DOBRYCH INTENCJI LUB NALEŻYTEJ OSTROŻNOŚCI, ZANIEDBAŃ I WSZELKICH INNYCH STRAT NATURY FINANSOWEJ LUB INNEGO RODZAJU) WYNIKAJĄCE Z LUB W JAKIKOLWIEK ZWIĄZANE Z UŻYCIEM LUB BRAKIEM MOŻLIWOŚCI UŻYCIA OPROGRAMOWANIA, UDOSTĘPNIENIEM LUB BRAKIEM MOŻLIWOŚCI UDOSTĘPNIENIA USŁUG POMOCY LUB W INNYCH PRZYPADKACH ZGODNIE Z LUB W ZWIĄZKU Z DOWOLNYMI POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ UMOWY, NAWET W PRZYPADKU WADY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA), ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, ZŁAMANIA WARUNKÓW UMOWY LUB GWARANCJI PRZEZ FIRMĘ ACER, JEJ DOSTAWCÓW LUB LICENCJODAWCÓW, NAWET JEŚLI FIRMA ACER I JEJ DOSTAWCY ORAZ LICENCJODAWCY ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZADOŚĆCZYNIE NIE

POMIMO WSZELKICH SZKÓD, KTÓRE UŻYTKOWNIK MOŻE PONIEŚĆ Z DOWOLNEGO POWODU (A W SZCZEGÓLNOŚCI WSZELKICH SZKÓD WSPOMNIANYCH POWYŻEJ I WSZELKICH SZKÓD BEZPOŚREDNIACH LUB OGÓLNYCH), ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE FIRMY ACER, JEJ DOSTAWCÓW I LICENCJODAWCÓW ZGODNIE Z WSZELKIMI POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ UMOWY I ZADOŚĆCZYNIE NIE WE WSZYSTKICH WSPOMNIANYCH WYŻEJ SYTUACJACH NIE PRZEKROCZY ŁĄCZNEJ SUMY, KTÓRĄ ZAPŁACONO ZA OPROGRAMOWANIE. WYŻEJ WSPOMNIANE OGRANICZENIA, WYKLUCZENIA I ZRZECZENIA SIĘ (W TYM WYŻEJ WSPOMNIANE ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI ORAZ WYKLUCZENIE PRZYPADKOWYCH, WYNIKŁYCH I NIEKTÓRYCH INNYCH SZKÓD) BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIE W STOPNIU DOPUSZCZALNYM PRZEZ STOSOWNE PRAWO, NAWET JEŚLI ZADOŚĆCZYNIE NIE SPEŁNIA SWOJEGO PODSTAWOWEGO CELU; W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJI, KTÓRE NIE DOPUSZCZAJĄ WYKLUCZENIA LUB OGRANICZENIA LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYNIKŁE LUB PRZYPADKOWE SZKODY, WSPOMNIANE WYŻEJ OGRANICZENIE MOGĄ NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA.

ZERWANIE UMOWY

Bez względu na wszelkie inne prawa, firma Acer może bezzwłocznie i bez wcześniejszego powiadomienia zerwać Umowę, jeśli użytkownik nie zastosuje się do dowolnych warunków niniejszej Umowy.

W takim przypadku użytkownik musi:

1. Przerwać korzystanie z Oprogramowania;
2. Zniszczyć lub zwrócić firmie Acer oryginalne i wszystkie kopie Oprogramowania; i
3. Usunąć Oprogramowanie ze wszystkich telefonów, na których było zainstalowane.

Wszelkie przypadki zrzeczenia się gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności wspomniane w niniejszej Umowie obowiązują po zerwaniu Umowy.

OGÓLNE

Niniejsza Umowa stanowi kompletną umowę między użytkownikiem a firmą Acer odnoszącą się do tej licencji Oprogramowania i zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy, komunikaty, propozycje i oświadczenia między stronami i jest nadrzędna w stosunku do wszelkich sprzecznych lub dodatkowych warunków dowolnej wyceny, dowolnego zamówienia, potwierdzenia lub podobnego komunikatu. Niniejsza Umowa może ulec zmianie wyłącznie poprzez sporządzenie dokumentu na piśmie podpisanego przez obie strony. Jeżeli sąd właściwej jurysdykcji uzna, że dowolne postanowienie niniejszej Umowy jest sprzeczne z prawem, postanowienie będzie egzekwowane w maksymalnie dopuszczalnym stopniu, a pozostałe postanowienia niniejszej Umowy będą w pełni obowiązywać.

DODATKOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA I USŁUG STRON TRZECICH

Niżej wymienione oprogramowanie udostępniane przez licencjodawców lub dostawców firmy Acer („Oprogramowanie strony trzeciej”) jest udostępniane użytkownikowi wyłącznie do celów osobistych i niekomercyjnych. Oprogramowanie strony trzeciej nie może być używane w jakikolwiek sposób, który mógłby spowodować zniszczenie, odłączenie, przeciążenie lub pogorszenie niżej wymienionych usług udostępnianych przez licencjodawców lub dostawców firmy Acer („Usługi strony trzeciej”). Ponadto nie wolno używać Oprogramowania strony trzeciej w sposób, który mógłby zakłócić proces korzystania z lub czerpania prywatności z korzystania z Usług strony trzeciej jakiegokolwiek innej osobie lub z usług i produktów licencjodawców firmy Acer lub licencjodawców strony trzeciej dostawców. Korzystanie z Oprogramowania strony trzeciej i Usług strony trzeciej podlega również dodatkowym warunkom i zasadom, które można przeczytać na naszej globalnej stronie internetowej.

Polityka prywatności

Podczas rejestracji użytkownik zostanie poproszony o przekazanie firmie Acer pewnych informacji. Przeczytaj politykę prywatności firmy Acer w witrynie www.acer.com lub na lokalnej stronie internetowej firmy Acer.

Informacje o znaku towarowym

DTS Studio Sound™



Informacje o patentach DTS znajdują się na stronie <http://patents.dts.com>. Wyprodukowano zgodnie z licencją wydaną przez DTS Licensing Limited. DTS, symbol, & DTS razem z symbolem są zarejestrowanymi znakami towarowymi i DTS Studio Sound to znak towarowy firmy DTS, Inc. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.