Canon


IXUS 275 HS

Pierwsze kroki POLSKI

CEL-SV7CA2G0

Zawartość zestawu

Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy.
W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować się ze sprzedawcą aparatu.



Aparat



Bateria
NB-11LH*1



Ładowarka
CB-2LFE



Pasek*2

*1 Nie należy usuwać z baterii samoprzylepnej etykiety.
*2 Wskazówki dotyczące mocowania można znaleźć w *Instrukcji obsługi* dostępnej do pobrania z witryny internetowej firmy Canon.

- W skład zestawu wchodzą również materiały drukowane.
- Karta pamięci nie wchodzi w skład zestawu.

Zgodne karty pamięci

W skład zestawu nie wchodzi żadna karta pamięci. W razie potrzeby należy zakupić kartę pamięci jednego z poniższych rodzajów. Można korzystać z poniższych kart pamięci niezależnie od ich pojemności. Szczegółowe informacje na temat liczby zdjęć i długości filmów, jakie można zapisać na karcie pamięci, podano w podrozdziale „Dane techniczne” w dostępnej do pobrania *Instrukcji obsługi*.

- Karty pamięci SD*
- Karty pamięci SDHC*
- Karty pamięci SDXC*

* Karty zgodne ze standardami SD. Jednak nie wszystkie karty pamięci zostały zweryfikowane pod kątem współpracy z aparatem.


Niektóre logo norm technicznych, jakie spełnia aparat, można obejrzeć na ekranie wybierając MENU > kartę [🔧] > [Wyśw. logo cert.].

Podręczniki i oprogramowanie




Podręczniki i oprogramowanie można pobrać ze strony internetowej pod adresem:
http://www.canon.com/icpd/

- Odwiedź stronę o podanym wyżej adresie za pomocą komputera podłączonego do Internetu.
- Przejdź do witryny odpowiedniej dla swojego kraju lub regionu.
- Do wyświetlania podręczników wymagany jest program Adobe Reader.
- Z powyższej strony internetowej można też pobrać oprogramowanie. Wskazówki dotyczące pobierania i instalacji oprogramowania można znaleźć w dostępnej do pobrania *Instrukcji obsługi*.

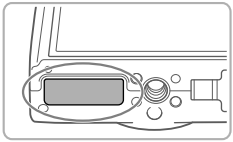


- Przy próbie pobrania instrukcji obsługi lub oprogramowania może pojawić się monit o podanie numeru seryjnego (numeru korpusu). W takim przypadku należy wpisać numer widoczny na spodzie aparatu.

Początkowe przygotowania

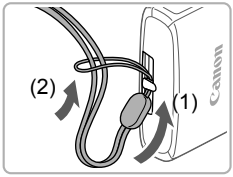


1 Zamocuj pasek.

- Przełóż koniec paska przez mocowanie paska (1), a następnie przeciągnij drugi koniec paska przez pętlę znajdującą się na jego przeciwległym końcu (2).

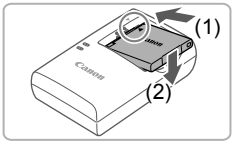


2 Włóż baterię.

- Po dopasowaniu oznaczenia ▲ na baterii i ładowarce włóż baterię, wsuwając ją do wewnątrz (1) i do dołu (2).

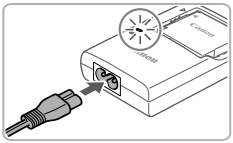


3 Naładuj baterię.

- Podłącz przewód zasilający do ładowarki, a następnie podłącz wtyczkę na drugim końcu przewodu do gniazdka sieci elektrycznej.
- Lampka ładowania będzie świecić na pomarańczowo i rozpocznie się ładowanie.
- Po zakończeniu ładowania lampka zmieni kolor na zielony i można wtedy wyjąć baterię.
- Szczegółowe informacje na temat czasu ładowania oraz liczby zdjęć i długości filmów, jakie można zarejestrować z użyciem w pełni naładowanej baterii, podano w podrozdziale „Dane techniczne” w dostępnej do pobrania *Instrukcji obsługi.*

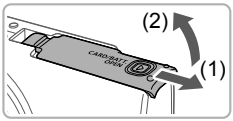


4 Otwórz pokrywę.

- Przesuń pokrywę (1) i otwórz ją (2).

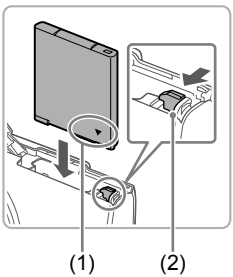


5 Włóż baterię.

- Trzymając baterię ze stykami (1) ustawionymi w sposób pokazany na ilustracji, naciśnij przełącznik blokowania baterii (2) w kierunku wskazywanym przez strzałkę i włóż baterię tak, aby blokada się zatrzasnęła.
- Bateria włożona niewłaściwą stroną nie może się zablokować w odpowiednim położeniu. Przy wkładaniu baterii należy zawsze upewnić się, że jest odpowiednio ustawiona i zatrzaskuje się na swoim miejscu.
- Aby wyjąć baterię, naciśnij przełącznik blokowania baterii w kierunku wskazywanym przez strzałkę.

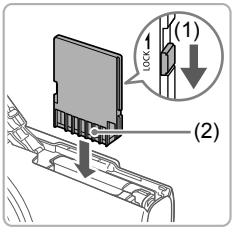


6 Sprawdź położenie umieszczonego na karcie pamięci przełącznika ochrony przed zapisem i włóż ją.

- Nie można zapisywać danych na kartach pamięci z przełącznikiem ochrony przed zapisem ustawionym w położeniu blokady. Przesuń przełącznik w kierunku wskazywanym przez strzałkę (1).
- Wkładaj kartę pamięci ze stykami (2) skierowanymi w stronę pokazaną na ilustracji, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
- Aby wyjąć kartę pamięci, wciskaj ją, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie, a następnie powoli ją zwolnij.




7 Zamknij pokrywę.


- Opuść pokrywę (1) i dociskaj ją podczas przesuwania, aż zatrzaśnie się w położeniu blokady (2).
- Jeśli nie można domknąć pokrywy, upewnij się, że w punkcie 2 bateria została włożona właściwą stroną.

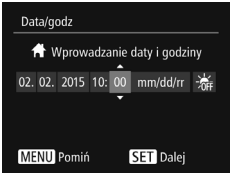


8 Ustaw datę i godzinę.

- Wybierz jedną z pozycji za pomocą przycisków [◀][▶].
- Ustaw datę i godzinę za pomocą przycisków [▲][▼].
- Na koniec naciśnij przycisk [(FUNC/SET)].

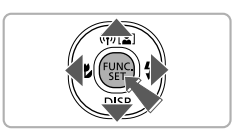


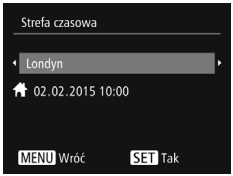


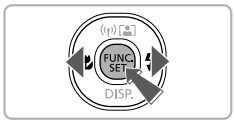

9 Wskaż macierzystą strefę czasową.

- Wybierz macierzystą strefę czasową za pomocą przycisków [◀][▶].
- Na koniec naciśnij przycisk [(FUNC. SET)]. Po pojawieniu się komunikatu potwierdzającego zniknie ekran ustawień.
- Aby wyłączyć aparat, naciśnij przycisk ON/OFF.

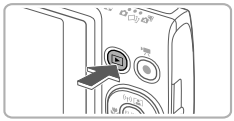

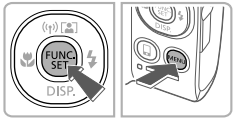

10 Ustaw język wyświetlacza.

- Naciśnij przycisk [▶].
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk [(FUNC. SET)], po czym niezwłocznie naciśnij przycisk [MENU].
- Wybierz język za pomocą przycisków [▲][▼][◀][▶], a następnie naciśnij przycisk [(FUNC. SET)].




Zmiana daty i godziny

- Aby zmienić ustawioną datę i godzinę, naciśnij przycisk [MENU], użyj dźwigni powiększenia, a następnie wybierz kartę [🔧]. Za pomocą przycisków [▲][▼] wybierz opcję [Data/godz], naciśnij przycisk [(FUNC. SET)], ustaw datę i godzinę w sposób podany w punkcie 8, a następnie naciśnij przycisk [MENU].

Wypróbowanie aparatu

Fotografowanie

Aby używać w pełni automatycznego dobierania optymalnych ustawień dla określonych scenerii, wystarczy pozostawić aparatowi wykrywanie fotografowanego obiektu i warunków zdjęciowych.

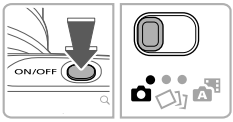


1 Włącz aparat i wybierz tryb [AUTO].

- Naciśnij przycisk ON/OFF.
- Ustaw przełącznik trybów w pozycji [📷].
- Naciśnij przycisk [FUNC/SET], a następnie za pomocą przycisków [▲][▼] wybierz ikonę [AUTO] i naciśnij ponownie przycisk [FUNC/SET].
- Naciśnij przyciski [▲][▼], aby wybrać pozycję [AUTO], a następnie naciśnij przycisk [FUNC/SET].



2 Skomponuj ujęcie.

- Aby przybliżyć i powiększyć obiekt, patrząc na ekran, przesuń dźwignię powiększenia w stronę symbolu [🔍], natomiast aby pomniejszyć obiekt, przesuń ją w stronę symbolu [🔍].

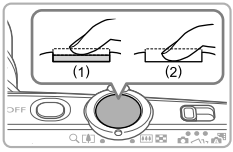

3 Zrób zdjęcie.

Wykonywanie zdjęć


- Naciśnij lekko przycisk migawki (1).
- Po ustawieniu ostrości aparat wyemituje dwa sygnały dźwiękowe, a gdy obszary obrazu, na które jest ustawiona ostrość, zostaną oznaczone ramkami, można wówczas robić zdjęcia, naciskając spust migawki (2).



Czas nagrywania filmów

- Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij przycisk filmowania, natomiast aby przerwać nagrywanie, naciśnij go ponownie.

Wyświetlanie

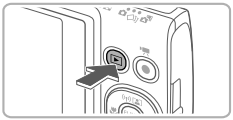

1 Przejdź do trybu wyświetlania.

- Naciśnij przycisk [▶].



2 Wybierz zdjęcia.

- Aby wyświetlić poprzednie lub następne zdjęcie, naciskaj przyciski [◀][▶].
- Filmy są oznaczone ikoną [SET▶]. Aby je odtwarzać, przejdź do punktu 3.



3 Odtwórz filmy.

- Naciśnij przycisk [FUNC.], a następnie za pomocą przycisków [▲][▼] wybierz ikonę [▶] i naciśnij ponownie przycisk [FUNC.].
- Rozpocznie się odtwarzanie, a po zakończeniu filmu pojawi się ikona [SET▶].
- Do regulacji głośności podczas odtwarzania służą przyciski [▲][▼].

Usuwanie zdjęć

- Aby usunąć wybrane zdjęcie, naciśnij przycisk [FUNC.], wybierz za pomocą przycisków [▲][▼] opcję [🗑], a następnie naciśnij ponownie przycisk [FUNC.]. Po pojawieniu się pytania [Usunąć?] naciśnij przyciski [◀][▶], aby wybrać opcję [Usuń], a następnie naciśnij przycisk [FUNC.]. Należy pamiętać, że usuniętych zdjęć nie można odzyskać.

Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)



Te symbole oznaczają, że produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego, zgodnie z dyrektywą WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE) lub dyrektywą w sprawie baterii (2006/66/WE) bądź przepisami krajowymi wdrażającymi te dyrektywy.
Jeśli pod powyższym symbolem znajduje się symbol chemiczny, zgodnie z dyrektywą w sprawie baterii oznacza to, że bateria lub akumulator zawiera metal ciężki (Hg = rtęć, Cd = kadm, Pb = ołów) w stężeniu przekraczającym odpowiedni poziom określony w dyrektywie w sprawie baterii.
Użytkownicy baterii i akumulatorów mają obowiązek korzystać z dostępnego programu zwrotu, recyklingu i utylizacji baterii oraz akumulatorów.
Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może mieć wpływ na środowisko i zdrowie ludzi ze względu na substancje potencjalnie niebezpieczne, związane ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Państwa współpraca w zakresie właściwej utylizacji tego produktu przyczyni się do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.
W celu uzyskania informacji o sposobie recyklingu tego produktu prosimy o kontakt z właściwym urzędem miejskim lub zakładem gospodarki komunalnej bądź zapraszamy na stronę www.canon-europe.com/weee, lub www.canon-europe.com/battery.

PRZESTROGA
ZAMIANA AKUMULATORA NA AKUMULATOR NIEWŁAŚCIWEGO TYPU GROZI WYBUCHEM.
ZUŻYTY AKUMULATOR NALEŻY WYRZUCAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI LOKALNYMI.

Aby w pełni korzystać z możliwości opisywanego produktu, zaleca się korzystanie z oryginalnych akcesoriów firmy Canon.
- Kabel interfejsu IFC-400PCU
- Kabel audio-wideo AVC-DC400
- Przewód HDMI (wtyczka od strony aparatu: typ D): należy użyć dostępnego w sprzedaży kabla, nie dłuższego niż 2,5 m.

Numer modelu to PC2198 (obejmuje model WM227 modułu bezprzewodowej sieci LAN). Numer modelu można znaleźć na etykiecie na spodzie aparatu. Numer zaczyna się od znaków PC.

Kraje i regiony, w których dozwolone jest używanie sieci WLAN
- Możliwość używania sieci WLAN jest ograniczona w niektórych krajach i regionach oraz może podlegać karom. Aby uniknąć konfliktu z prawem, należy odwiedzić witrynę firmy Canon w sieci Web i sprawdzić, gdzie dozwolone jest używanie sieci WLAN.
Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy związane z używaniem sieci WLAN w innych krajach i regionach.
Następujące działania mogą podlegać karze:
- zmiana lub modyfikacja produktu,
- usunięcie z produktu etykiet certyfikatów.
Nie wolno korzystać z funkcji bezprzewodowej sieci LAN tego produktu w pobliżu aparatury medycznej lub innego wyposażenia elektronicznego.
Korzystanie z funkcji bezprzewodowej sieci LAN w pobliżu aparatury medycznej lub innego wyposażenia elektronicznego może wpływać na działanie tych urządzeń.

Complies with IDA Standards DB00671

W tym produkcie zainstalowano moduł sieci WLAN certyfikowany zgodnie ze standardami organizacji IDA Singapore. Niniejszym Canon Inc. oświadcza, że WM227 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. Oryginał Deklaracji zgodności można uzyskać, pisząc na adres:
CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

© CANON INC. 2015