Canon

PowerShot A1000 IS

Pierwsze kroki



POLSKI

CEL-SJ5BA2G0

Sprawdzanie zawartości zestawu

Sprawdź, czy zestaw zawiera następujące elementy. W przypadku braku dowolnego elementu należy skontaktować się ze sprzedawcą aparatu.




Aparat



Baterie alkaliczne typu AA (2 szt.)



Karta pamięci (32 MB)



Kabel interfejsu IFC-400PCU



Kabel audio-wideo AVC-DC400



Pasek WS-800



Dysk „Canon Digital Camera Solution Disk”



Broszura z opisem systemu gwarancyjnego firmy Canon



Pierwsze kroki
Niniejsza instrukcja




Dysk „Canon Digital Camera Manuals Disk”

- Dołączona karta pamięci pozwala na sprawdzenie działania zakupionego aparatu i wykonanie kilku zdjęć próbnych.
- Do korzystania z instrukcji w formacie PDF potrzebny jest program Adobe Reader. Do korzystania z instrukcji w programie Word można zainstalować program Microsoft Word Viewer 2003 (tylko na Bliskim Wschodzie). Oprogramowanie to można pobrać z następującej witryny WWW:
  http://www.adobe.com (PDF)
  http://www.microsoft.com/downloads/ (Word)

Oznaczenia stosowane w instrukcji

- Komunikaty w języku wyświetlanym na ekranie ujęto w nawiasy kwadratowe [ ].
- Przyciski umieszczone na korpusie aparatu oznaczono poniższymi ikonami.

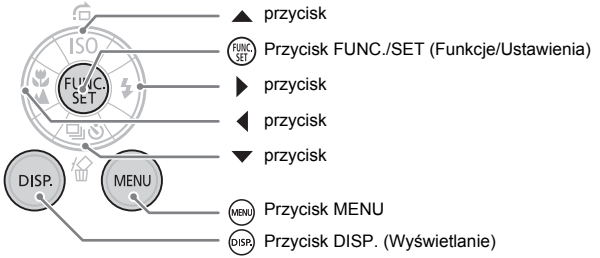


- : Wskazówki umożliwiające rozwiązanie powszechnie spotykanych problemów.
- : Wskazówki dotyczące wykorzystania wszystkich funkcji aparatu.
- : Uwagi dotyczące zapobiegania awariom.
- : Dodatkowe wyjaśnienia.
- (str. xx): xx oznacza numer strony.
- W niniejszej instrukcji przyjęto, że wszystkie funkcje są ustawione domyślne, jeśli nie zaznaczono inaczej.
- W aparacie mogą być stosowane różne rodzaje kart pamięci. W niniejszej instrukcji są one określane ogólnie jako karty pamięci.

Podręczniki w formie elektronicznej

Po opanowaniu podstaw można rozpocząć korzystanie z wielu funkcji pozwalających na wykonywanie bardziej zaawansowanych zdjęć.

Podręczniki w formie elektronicznej zostały zamieszczone na dysku CD-ROM dostarczonym z aparatem.



Uwagi wstępne

Zdjęcia próbne

Wykonaj kilka zdjęć próbnych i obejrzyj je, aby sprawdzić, czy zdjęcia są prawidłowo rejestrowane. Firma Canon Inc. ani jej podmioty zależne i stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody następcze wynikające z nieprawidłowego działania aparatu fotograficznego lub akcesoriów (w tym kart pamięci), związane z niezapisaniem obrazu lub zapisaniem go w postaci niepozwalającej na odczyt maszynowy.

Ostrzeżenie dotyczące naruszania praw autorskich

Aparaty cyfrowe firmy Canon są przeznaczone do użytku prywatnego. Nie należy z nich korzystać w sposób naruszający przepisy i uregulowania międzynarodowe lub krajowe w zakresie praw autorskich. Należy pamiętać, że w pewnych przypadkach wykonywanie zdjęć podczas występów artystycznych lub wystaw bądź na terenie placówek handlowych za pomocą aparatu fotograficznego lub innego urządzenia może stanowić naruszenie praw autorskich lub innych praw (nawet jeśli zdjęcie zostało wykonane na własny użytek).

Ograniczenia gwarancji

Informacje dotyczące gwarancji aparatu znajdują się w Broszurze z opisem systemu gwarancyjnego firmy Canon, dołączonej do aparatu. **Informacje umożliwiające kontakt z działem obsługi klienta są zawarte w Broszurze z opisem systemu gwarancyjnego firmy Canon.**

Monitor LCD

Monitor LCD został wyprodukowany z zastosowaniem wysoko zaawansowanych technik produkcji. Ponad 99,99% liczby punktów obrazu (pikseli) działa zgodnie ze specyfikacją. Sporadycznie mogą jednak występować niesprawne piksele w postaci jasnych lub ciemnych punktów. Nie oznacza to uszkodzenia aparatu. Nie ma to też wpływu na wygląd zapisywanego obrazu.

Temperatura korpusu aparatu

W przypadku używania aparatu przez dłuższy czas należy zachować ostrożność, gdyż korpus aparatu może się nagrzać. Nie oznacza to uszkodzenia aparatu.

CANON INC.

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

CANON EUROPA N.V.

Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands





Utrwal swoje wyjątkowe wspomnienia



Środki ostrożności

- Przed rozpoczęciem korzystania z aparatu należy zapoznać się z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Aparatu należy zawsze używać zgodnie z zaleceniami.
- Środki ostrożności zawarte w dalszej części niniejszej instrukcji przedstawiono w celu zapobieżenia ewentualnym obrażeniom ciała użytkownika i innych osób, a także uszkodzeniu urządzenia.
- Ponadto należy zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi akcesoriów zakupionych osobno.



Ostrzeżenia Oznacza ryzyko wystąpienia poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

Przestrogi Oznacza ryzyko wystąpienia obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.

⚠ Ostrzeżenia

Urządzenie

- **Nie wolno patrzeć przez wizjer aparatu na źródła jasnego światła (np. słońce itp.).** Skierowanie aparatu na intensywne światło może spowodować uszkodzenie wzroku.
- **Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.** Pasek: Pasek umieszczony na szyi dziecka może się zacisnąć i spowodować uduszenie.
  Karta pamięci, bateria pamięci i daty: może zostać przypadkowo połknięta, co stwarza poważne niebezpieczeństwo. W takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- **Nie należy korzystać z lampy błyskowej w bezpośredniej bliskości oczu ludzi.** Wystawienie na intensywne światło lampy błyskowej może spowodować uszkodzenie wzroku. Szczególnie podczas korzystania z lampy błyskowej należy zachować odległość co najmniej 1 metra od małych dzieci.
- **Nie wolno samodzielnie demontować ani modyfikować żadnej części urządzenia, jeśli nie zostało to wyraźnie opisane w niniejszej instrukcji.**
- **Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała, nie należy dotykać wnętrza aparatu, który został upuszczony lub uszkodzony w inny sposób.**
- **Należy natychmiast zaprzestać używania aparatu, jeśli wydobywa się z niego dym, nietypowy zapach lub działanie aparatu budzi wątpliwości.**
- **Należy zadbać o to, by do wnętrza aparatu nie dostała się woda lub nie zostały wprowadzone ciała obce.**
  Może to być przyczyną pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
  W przypadku dostania się do wnętrza aparatu wody lub ciał obcych, należy natychmiast wyłączyć zasilanie aparatu i wyjąć baterie.
- **Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać rozpuszczalników organicznych, takich jak alkohol, benzyna lub rozcieńczalnik.**
- **Należy korzystać wyłącznie z zalecanych źródeł zasilania.**

Baterie

- **Należy używać wyłącznie zalecanych baterii.**
- **Nie wolno umieszczać baterii w pobliżu bezpośredniego źródła ognia.**
- **Nie wolno dopuścić do kontaktu baterii z wodą (np. wodą morską) ani innymi cieczami.**
- **Nie wolno demontować, modyfikować ani podgrzewać baterii.**
- **Baterie należy chronić przed upadkiem lub silnymi wstrząsami.**
  Grozi to wybuchem lub wyciekiem stwarzającym ryzyko wybuchu pożaru, wystąpienia obrażeń ciała oraz uszkodzenia przedmiotów znajdujących się w pobliżu. W przypadku kontaktu elektrolitu wyciekającego z baterii z oczami, ustami, skórą lub odzieżą należy natychmiast przepłukać je wodą i zgłosić się do lekarza.
- **Przed przekazaniem baterii do utylizacji ich styki należy osłonić taśmą lub innym materiałem izolacyjnym.**
  W wyniku kontaktu z metalowymi przedmiotami w pojemniku na elementy zużyte może pojawić się pożar lub nastąpić wybuch.

⚠ Przestrogi

- **Nie należy kierować aparatu w stronę silnych źródeł światła (słońce itp.).**
  Może to spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie matrycy CCD.
- **Aparat noszony na pasku należy zabezpieczyć przed upuszczeniem, silnymi uderzeniami oraz wstrząsami.**
- **Należy zabezpieczyć aparat przed uderzeniami oraz zbyt mocnym naciskaniem obiektywu.**
  Może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie aparatu.
- **Podczas użytkowania aparatu na plaży lub w miejscu, w którym wieje wiatr, należy zadbać o to, aby do aparatu nie dostał się kurz lub piasek.**
  Może to spowodować awarię aparatu.
- **Nie należy używać, umieszczać ani przechowywać aparatu w następujących miejscach.**
  – Miejsca nadmiernie nasłonecznione.
  – Miejsca, w których temperatura przekracza 40° C.
  – Miejsca wilgotne lub zapylone.
  Może to spowodować wyciek elektrolitu, przegrzanie lub wybuch, a w rezultacie pożar, poparzenia lub inne uszkodzenia ciała. Działanie wysokiej temperatury może również odkształcić obudowę.
- **Jeśli aparat nie jest używany, należy wyjąć z niego baterie.**
  Wyciek elektrolitu z baterii pozostawionych w aparacie może spowodować jego uszkodzenie.
- **Nie należy korzystać z lampy błyskowej, jeśli jej powierzchnia jest zabrudzona, zakurzona lub pokryta innymi substancjami, bądź lampa jest zasłonięta palcami czy ubraniem.**
  Może to spowodować awarię aparatu.

Zalecenia dotyczące monitora LCD


- **Nie należy siadać na krześle, gdy aparat znajduje się w kieszeni.**
  Może to spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie monitora LCD.
- **Należy tak włożyć aparat do torby, aby monitor LCD nie stykał się twardymi przedmiotami.**
  Może to spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie monitora LCD.
- **Nie należy mocować akcesoriów do paska.**
  Może to spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie monitora LCD.

Spis treści

Sprawdzanie zawartości zestawu ii
Oznaczenia stosowane w instrukcji 1
Podręczniki w formie elektronicznej 1
Uwagi wstępne 2
Środki ostrożności 4
Zalecenia dotyczące monitora LCD 6
Mocowanie paska/trzymanie aparatu 7
Wkładanie baterii i karty pamięci 8
Ustawianie daty i czasu 12
Ustawianie języka monitora 14
Naciskanie przycisku migawki 15
Wykonywanie zdjęć 16
Oglądanie zdjęć 18
Usuwanie zdjęć 19
Drukowanie zdjęć 20
Nagrywanie filmów 22
Wyświetlanie filmów 24
Przesyłanie zdjęć do komputera 25
Akcesoria 30
Akcesoria sprzedawane osobno 32


Mocowanie paska/trzymanie aparatu

- Aby zapobiec upuszczeniu aparatu podczas użytkowania, należy używać dołączonego paska.
- Trzymaj ręce blisko ciała, chwytając aparat mocno z obu stron. Upewnij się, że nie dotykasz palcami lampy błyskowej.

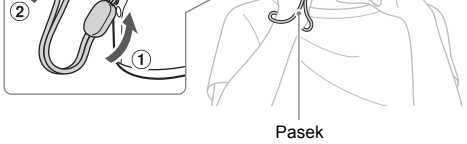


Wkładanie baterii i karty pamięci

Włóż do aparatu dołączone baterie i kartę pamięci.

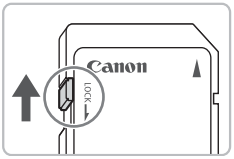


1 Sprawdź położenie przełącznika ochrony przed zapisem na karcie.

- Jeżeli karta pamięci jest wyposażona w przełącznik ochrony przed zapisem i znajduje się on w pozycji zablokowanej, wykonywanie zdjęć jest niemożliwe. Przesuń przełącznik ochrony przed zapisem w górę, aż do usłyszenia kliknięcia.

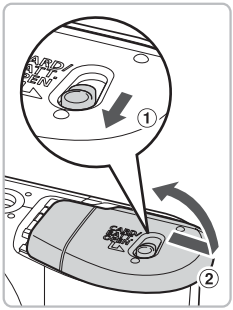


2 Otwórz pokrywę.

- Przesuń i przytrzymaj blokadę pokrywy ①, a następnie przesuń i otwórz pokrywę ②, tak jak to pokazano na rysunku.

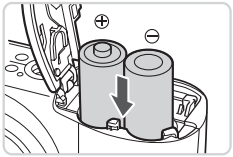

3 Włóż baterie.


- Włóż baterie zgodnie z położeniem biegunów (+) i (–).

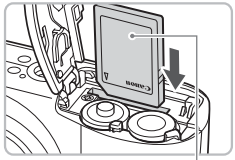

Etykieta

4 Włóż kartę pamięci.


- Włóż kartę pamięci z etykietą zwróconą w odpowiednim kierunku. Jej umieszczenie we właściwym miejscu zostanie zasygnalizowane charakterystycznym kliknięciem.
- Sprawdź, czy karta znajduje się we właściwym położeniu. Nieprawidłowe włożenie karty może spowodować uszkodzenie aparatu.

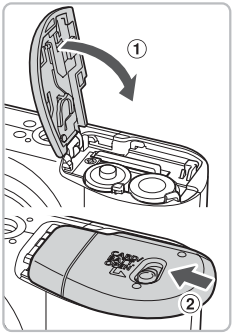

5 Zamknij pokrywę.

- Zamknij osłonę ①, a następnie naciśnij ją, aby przesunąć na miejsce, aż pojawi się charakterystyczne kliknięcie ②.

Wyjmowanie karty pamięci

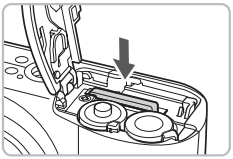

- Naciśnij kartę pamięci, aż pojawi się kliknięcie, a następnie zwolnij i wyjmij kartę.

Przybliżona liczba zdjęć możliwych do wykonania

ródło zasilania		Baterie alkaliczne (dostarczone)	Baterie NiMH (sprzedawane osobno)
Liczba zdjęć	Monitor LCD włączony*	220	450
	Monitor LCD wyłączony	650	1000
Czas odtwarzania (godz.)		8	10

* Liczbę zdjęć możliwych do wykonania podano na podstawie pomiarów zgodnie ze standardem stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association (CIPA).

- W zależności od warunków fotografowania rzeczywista liczba zdjęć możliwych do wykonania może być mniejsza.
- W zależności od marki stosowanych baterii alkalicznych liczba zdjęć możliwych do wykonania może się znacząco zmieniać.
- Wartości dotyczące baterii NiMH podano w odniesieniu do baterii w pełni naładowanych.

Kompatybilne baterie

Baterie alkaliczne typu AA lub baterie NiMH typu AA firmy Canon (sprzedawane osobno) (str. 30).

Czy mogą być stosowane inne baterie?

Nie można zalecić używania baterii innych niż podane powyżej, ponieważ ich wydajność zmienia się w szerokim zakresie.

Dlaczego są stosowane baterie NiMH?

Działają one dłużej niż baterie alkaliczne, zwłaszcza w niskich temperaturach.

Wskaźnik ładowania baterii

Jeżeli poziom naładowania baterii jest niski, na ekranie jest wyświetlana ikona lub komunikat. W przypadku naładowania baterii ikona lub komunikat nie są wyświetlane.

Monitor	Opis
	Poziom naładowania baterii jest niski. Aby w dalszym ciągu korzystać z aparatu, należy przygotować nowy komplet baterii.
„Wymień baterie.”	Baterie są wyczerpane. Włóż nowe baterie.

Przybliżona liczba zdjęć możliwych do zapisania na karcie pamięci

karta pamięci	32 mb (dołączona)	2 gb	8 gb
liczba zdjęć	11	749	2994

- Wartości są oparte na domyślnych ustawieniach aparatu.
- Liczba zdjęć możliwych do zapisania zależy od ustawień aparatu, fotografowanego obiektu i wykorzystywanej karty pamięci.

W jaki sposób sprawdzić liczbę zdjęć możliwych do zapisania?

Liczba zdjęć możliwych do zapisania jest wyświetlana na ekranie w trybie fotografowania (str. 16).



Liczba zdjęć możliwych do zapisania

Kompatybilne karty pamięci


- Karty pamięci SD
- Karty pamięci SDHC
- Karty pamięci MultiMediaCard
- Karty pamięci MMC plus
- Karty pamięci HC MMC plus

Co to jest przełącznik ochrony przed zapisem?

Karty pamięci SD i SDHC są wyposażone w przełącznik ochrony przed zapisem. Jeżeli przełącznik ochrony przed zapisem znajduje się w pozycji zablokowanej, na ekranie jest wyświetlany komunikat „Zablokowana karta!”, a wykonywanie i usuwanie zdjęć jest niemożliwe.


Ustawianie daty i czasu

Po włączeniu zasilania po raz pierwszy jest wyświetlane menu Data/czas. Data i czas zapisywane na zdjęciach są oparte na tych wartościach, dlatego należy je ustawić.

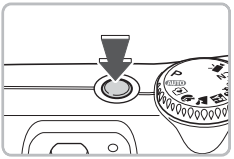

1 Włącz aparat.

- Naciśnij przycisk ON/OFF.
- ▶ Jest wyświetlane menu Data/czas.

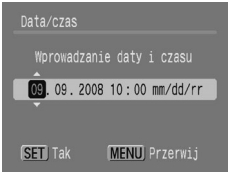

2 Ustaw datę i czas.

- Naciskaj przyciski ◀▶, aby wybrać wartość.
- Naciskaj przyciski ▲▼, aby ustawić wartość.





3 Zapisz ustawienia

- Naciśnij przycisk (FUNC. SET).
- ▶ Po ustawieniu daty i czasu menu Data/czas zostanie zamknięte.


Zmiana daty i czasu

W razie potrzeby można zmienić ustawienia daty i czasu.



1 Wyświetlanie menu

- Naciśnij przycisk (MENU).

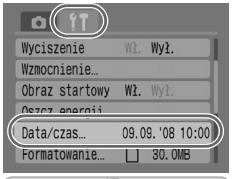



2 Wybierz [Data/czas] na karcie ⚒.

- Naciskaj przyciski ◀▶, aby wybrać kartę ⚒.
- Naciskaj przyciski ▲▼, aby wybrać [Data/czas], a następnie naciśnij przycisk (FUNC. SET).



3 Zmień datę i czas.

- Aby zmienić datę i czas, wykonaj kroki 2. i 3. znajdujące się po lewej stronie.
- Aby zamknąć menu, naciśnij przycisk (MENU).

Ponowne wyświetlenie menu Data/czas

- Ustaw prawidłową datę i czas. Jeżeli data i czas są nieustawione, menu Data/czas będzie wyświetlane przy każdym włączeniu aparatu.
- W przypadku wyjęcia baterii z aparatu, po około 3 tygodniach ustawienia daty i czasu mogą zostać usunięte. W takim przypadku należy ponownie ustawić datę i czas.

Aparat ma wbudowaną baterię litowo-jonową, która umożliwia zapamiętanie ustawień Daty/czasu. Baterię można naładować po umieszczeniu w ładowarce baterii alkalicznych typu AA lub za pomocą sprzedawanego osobno zasilacza sieciowego. Ładowanie trwa około 4 godz. Aby naładować baterię, nie trzeba włączać aparatu.


Ustawianie języka monitora

Można zmienić język wyświetlanych komunikatów i menu.




1 Ustaw tryb odtwarzania.

- Naciśnij przycisk ▶.

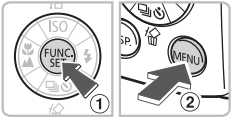

2 Wyświetl menu wyboru języka.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk (FUNC. SET) (1), a następnie naciśnij przycisk (MENU) (2).

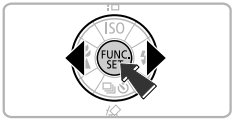


3 Ustaw język monitora.

- Naciskaj przyciski ▲▼◀▶, aby wybrać język, a następnie naciśnij przycisk (FUNC. SET).
- ▶ Po ustawieniu języka monitora menu wyboru języka zostanie zamknięte.

Język można również zmienić, naciskając przycisk (MENU) na karcie 🔧 i wybierając [Wybór języka].


Naciskanie przycisku migawki

Przycisk migawki ma dwa poziomy naciskania. Aby wykonywać ostre zdjęcia, należy najpierw delikatnie nacisnąć przycisk migawki (do połowy), by ustawić ostrość, a następnie wykonać zdjęcie.

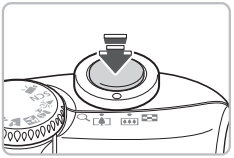

1 Naciśnij do połowy (delikatnie, do pierwszego poziomu naciśnięcia).

- Aparat ustawia ostrość i automatycznie wybiera ustawienia wymagane do wykonania zdjęcia, np. reguluje jasność i kolor.
- Po ustawieniu ostrości aparat emituje dwa sygnały akustyczne i zapala się zielony wskaźnik.

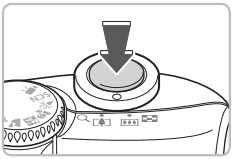


2 Naciśnij do końca (do drugiego poziomu naciśnięcia).

- Aparat wykona zdjęcie.

W przypadku naciskania przycisku migawki bez zatrzymywania go w połowie wykonywane zdjęcia mogą być nieostre.


Wykonywanie zdjęć

Aparat może automatycznie wybierać wszystkie ustawienia, dzięki czemu można wykonywać zdjęcia, naciskając przycisk migawki (Tryb Auto).




1 Włącz aparat.

- Naciśnij przycisk ON/OFF.
- ▶ Zostanie odtworzony dźwięk startowy i pojawi się ekran startowy.
- Ponowne naciśnięcie przycisku ON/OFF spowoduje wyłączenie aparatu.

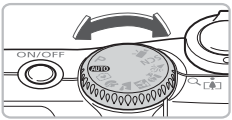


2 Wybierz tryb fotografowania.

- Ustaw pokrętło wyboru trybów w pozycji AUTO.



3 Skadruj zdjęcie obiektu.


- Przesuwanie dźwigni powiększenia w stronę symbolu [T] powoduje przybliżenie obiektu, dzięki czemu wydaje się on większy. Przesuwanie dźwigni w stronę symbolu [W] powoduje oddalenie obiektu, dzięki czemu wydaje się on mniejszy.

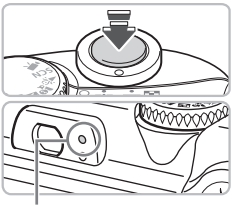

Wskaźnik


4 Ostrość.

- Aby ustawić ostrość, naciśnij lekko (do połowy) przycisk migawki.
- ▶ Po ustawieniu ostrości aparat emituje dwa sygnały akustyczne i zapala się zielony wskaźnik (lub pomarańczowy, jeśli zostanie użyta lampa błyskowa).

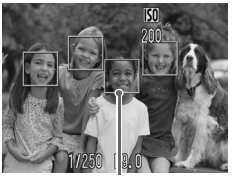

Ramka AF

- ▶ Zielone ramki AF są wyświetlane w miejscach, w których jest ustawiona ostrość względem obiektu.

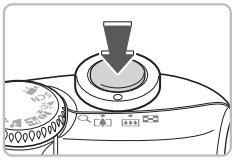

5 Zrób zdjęcie.

- Naciśnij przycisk migawki do końca.
- ▶ Aparat wyemituje dźwięk migawki i wykona zdjęcie. W przypadku słabych warunków oświetleniowych zostanie automatycznie włączona lampa błyskowa.
- ▶ Podczas zapisywania zdjęcia na karcie pamięci miga zielony wskaźnik.
- ▶ Obraz pojawia się na ekranie po upływie około 2 s. Podczas wyświetlania obrazu można robić zdjęcia.

Jeżeli...

- **po włączeniu aparatu nic nie zostanie wyświetlone?**
  Naciśnij przycisk (DISP), aby włączyć ekran.
- **aparat nie emituje żadnego dźwięku?**
  Naciśnięcie przycisku (DISP) podczas włączania aparatu powoduje wyłączenie wszystkich dźwięków, poza dźwiękami ostrzegawczymi. Aby włączyć dźwięk, naciśnij przycisk (MENU), wybierz kartę, a następnie wybierz [Wyciszenie]. Naciskaj przyciski ◀▶, aby wybrać [Wył.].
- **obraz jest ciemny, nawet wtedy gdy podczas wykonywania zdjęcia została uruchomiona lampa błyskowa?**
  Obiekt jest zbyt daleko, aby mógł zostać oświetlony przez lampę błyskową. Fotografuj obiekty znajdujące się w zasięgu skutecznego działania lampy błyskowej, który wynosi od 30 cm do 4 m przy maksymalnym kącie widzenia (w stronę symbolu) i od 30 cm do 2 m przy maksymalnym zbliżeniu (w stronę symbolu).
- **po naciśnięciu przycisku migawki do połowy miga żółty wskaźnik, na tomiast aparat emituje pojedynczy dźwięk?**
  Obiekt znajduje się zbyt blisko. Odsuń się od obiektu na odległość około 50 cm lub większą. Ponownie naciśnij przycisk migawki do połowy i upewnij się przed zrobieniem zdjęcia, że nie miga żółty wskaźnik.
- **podczas wykonywania zdjęcia wyłącza się monitor?**
  Po rozpoczęciu ładowania może migać pomarańczowy wskaźnik, zaś monitor może zostać wyłączony. Po zakończeniu ładowania monitor zostanie ponownie włączony.
- **świeci się lampa?**
  Lampa redukcji efektu czerwonych oczu świeci się w celu ograniczenia efektu czerwonych oczu, który występuje podczas fotografowania z wykorzystaniem lampy błyskowej, gdy jest ciemno. Lampa świeci się również podczas wspomagania działania układu ustawiania ostrości (Wspomaganie AF).

Oglądanie zdjęć

Wykonane zdjęcia można obejrzeć na monitorze.



1 Ustaw tryb odtwarzania.

- Naciśnij przycisk [▶].
- Zostanie wyświetlone ostatnie wykonane zdjęcie.




2 Wybierz zdjęcie.

- Naciskanie przycisku ◀ powoduje wyświetlanie zdjęć w kolejności odwrotnej do ich wykonywania.
- Naciskanie przycisku ▶ powoduje wyświetlanie zdjęć w kolejności ich wykonywania.
- Jeżeli przytrzymane są naciśnięte przyciski ◀▶, zdjęcia będą zmieniane szybciej, lecz będą wyświetlane w niskiej rozdzielczości.

Zalecenie dla początkujących: [📷] Tryb łatwego fotografowania

Przestawienie pokrętła wyboru trybów w pozycję [📷] (Tryb łatwego fotografowania) umożliwia wykonywanie i oglądanie zdjęć. To tryb zalecany dla osób początkujących, nieznających obsługi aparatów fotograficznych.

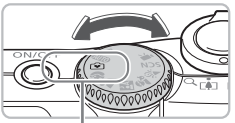

Tryb łatwego fotografowania

1 Ustaw pokrętło wyboru trybów w pozycji [📷].

2 Zrób zdjęcie.

- Aby ustawić ostrość, naciśnij lekko (do połowy) przycisk migawki.
- ▶ Zielona ramka AF jest wyświetlana w miejscu, w którym jest ustawiona ostrość względem obiektu.
- Naciśnij przycisk migawki do końca, aby zrobić zdjęcie.

3 Oglądanie zdjęć.

- Naciśnij przycisk [▶].
- Za pomocą przycisków ◀▶ przejdź do zdjęcia, które chcesz wyświetlić.

Usuwanie zdjęć

Zdjęcia można wybierać i usuwać pojedynczo, jedno po drugim. Usuniętych zdjęć nie można odzyskać. Podczas ich usuwania należy postępować z rozwagą.



1 Ustaw tryb odtwarzania.

- Naciśnij przycisk [▶].
- ▶ Zostanie wyświetlone ostatnie zrobione zdjęcie.



2 Wybierz zdjęcie, które ma zostać usunięte.

- Naciskaj przyciski ◀▶, aby wybrać zdjęcie przeznaczone do usunięcia.





3 Usuń zdjęcie.

- Naciśnij przycisk ▼.
- Naciskaj przyciski ◀▶, aby wybrać [Usuń], a następnie naciśnij przycisk (FUNC. SET).
- ▶ Wyświetlone zdjęcie zostanie usunięte.
- Aby wyjść z menu, nie usuwając zdjęcia, naciskaj przyciski ◀▶, aby wybrać [Przerwij], a następnie naciśnij przycisk (FUNC. SET).





Drukowanie zdjęć

Wykonane zdjęcia można łatwo wydrukować po podłączeniu aparatu do drukarki zgodnej ze standardem PictBridge (sprzedawanej osobno).

Elementy do przygotowania

- Aparat i drukarka zgodna ze standardem PictBridge (sprzedawana osobno)
- Kabel interfejsu dostarczany z aparatem (str. ii)

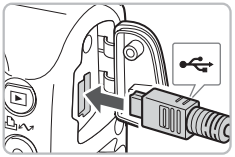

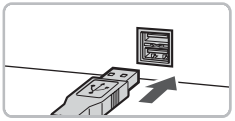


1 Wyłącz aparat i drukarkę.

2 Podłącz aparat do drukarki.

- Otwórz osłonę złącza aparatu i podłącz mniejszy wtyk kabla interfejsu we wskazanym kierunku.
- Podłącz do drukarki większy wtyk kabla. Szczegółowe informacje o podłączaniu drukarki można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z drukarką.


3 Włącz drukarkę.

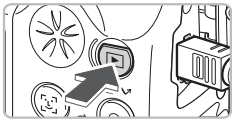

4 Włącz aparat.


- Naciśnij przycisk ▶, aby włączyć aparat.
- ▶ Na ekranie zostanie wyświetlony symbol SET , a przycisk zostanie podświetlony kolorem niebieskim.



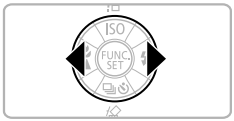

5 Wybierz zdjęcie, które ma zostać wydrukowane.

- Naciskaj przyciski ◀▶, aby wybrać zdjęcie.

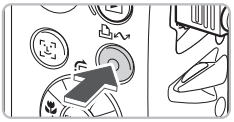


6 Drukuj zdjęcia.

- Naciśnij przycisk 🖨.
- ▶ Rozpocznie się drukowanie, a przycisk 🖨 zacznie migać na niebiesko.
- Jeżeli chcesz wydrukować inne zdjęcia, po zakończeniu wydruku wykonaj ponownie kroki 5. i 6.
- Po zakończeniu drukowania wyłącz aparat i drukarkę oraz odłącz kabel interfejsu.

Szczegółowe informacje dotyczące drukowania, włącznie z drukowaniem za pomocą drukarek obsługujących druk bezpośredni, można znaleźć w *Instrukcji drukowania bezpośredniego*.

Drukarki firmy Canon obsługujące standard PictBridge (sprzedawane osobno)

Po połączeniu aparatu z jedną z podanych poniżej drukarek firmy Canon obsługujących standard PictBridge zdjęcia można drukować bez potrzeby korzystania z komputera.



Drukarki typu Compact Photo Printer (serie SELPHY)




Drukarki atramentowe

Więcej informacji można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży detalicznej produktów firmy Canon.

Nagrywanie filmów

Ustawienie pokrętła wyboru trybów fotografowania w pozycji (Film) umożliwia nagrywanie filmów.

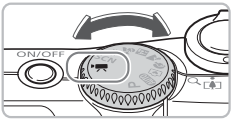


1 Ustaw tryb Film.

- Ustaw pokrętło wyboru trybów w pozycji .
- Sprawdź, czy na ekranie jest wyświetlony symbol .




Dostępny czas nagrywania

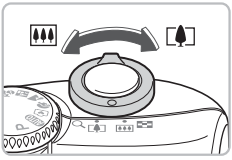

2 Skadruj zdjęcie obiektu.


- Przesuwanie dźwigni powiększenia w stronę symbolu [] powoduje przybliżenie obiektu, dzięki czemu wydaje się on większy. Przesuwanie dźwigni w stronę symbolu powoduje oddalenie obiektu, dzięki czemu wydaje się on mniejszy.

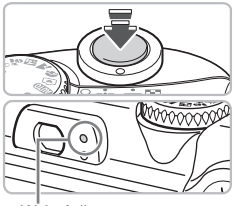

Wskaźnik


3 Ostrość.

- Aby ustawić ostrość, naciśnij lekko (do połowy) przycisk migawki.
- ▶ Po ustawieniu ostrości aparat emituje dwa sygnały akustyczne i zapala się zielony wskaźnik.

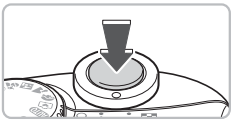




Czas od początku

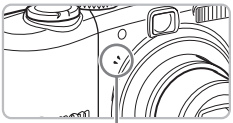

Mikrofon

4 Rozpocznij nagrywanie.

- Naciśnij przycisk migawki do końca. Aparat rozpocznie nagrywanie filmu.
- Po rozpoczęciu nagrywania zdejmij palec z przycisku migawki.
  - Na ekranie zostanie wyświetlony wskaźnik [● REC.] i bieżący czas nagrania.
- W trakcie nagrywania nie należy dotykać mikrofonu.
- Nie wolno naciskać jakichkolwiek przycisków oprócz przycisku migawki, ponieważ dźwięki wydawane podczas naciskania przycisków mogą zostać zarejestrowane na filmie.

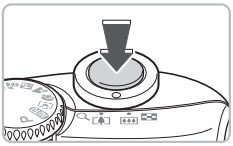

5 Zakończ nagrywanie.

- Naciśnij ponownie do końca przycisk migawki.
  - Aparat wyemituje pojedynczy dźwięk i zakończy nagrywanie filmu.
  - Podczas zapisywania filmu na karcie pamięci miga zielony wskaźnik.
  - Nagrywanie zostaje automatycznie zakończone po zapełnieniu karty pamięci.

Przybliżony czas nagrywania

Karta pamięci	32 MB (dołączona)	2 GB	8 GB
Czas nagrywania	15 s	16 min 47 s	1 godz. 7 min 6 s

- Czas nagrywania jest oparty na domyślnych ustawieniach aparatu.
- Pozostały czas można sprawdzić na ekranie w kroku 1.

Wyświetlanie filmów

Wykonane filmy można obejrzeć na monitorze.




1 Ustaw tryb odtwarzania.

- Naciśnij przycisk ▶.
- ▶ Zostanie wyświetlony ostatni wykonany film.



2 Wybierz film.

- Naciskaj przyciski ◀▶, aby wybrać film, a następnie naciśnij przycisk (FUNC. SET).
- Na filmach jest wyświetlany symbol SET.
- ▶ Zostanie wyświetlony panel odtwarzania filmów.

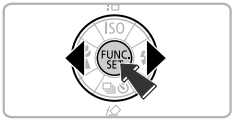



3 Odtwórz film.

- Naciskaj przyciski ◀▶, aby wybrać ▶, a następnie naciśnij przycisk (FUNC. SET).
- Naciśnięcie przycisku (FUNC. SET) powoduje włączenie pauzy/dalsze odtwarzanie filmu.
- Wyreguluj wzmocnienie za pomocą przycisków ▲▼.
- ▶ Po zakończeniu filmu zostanie wyświetlony symbol SET.



Przesyłanie zdjęć do komputera

W celu przesłania wykonanych zdjęć do komputera można wykorzystać dołączone oprogramowanie.

Elementy do przygotowania

- Aparat i komputer
- Dysk „Canon Digital Camera Solution Disk" dostarczony wraz z aparatem (str. ii)
- Kabel interfejsu dostarczany z aparatem (str. ii)

Wymagania systemowe

Oprogramowanie należy instalować na komputerze spełniającym następujące wymagania.

System operacyjny

Windows	Windows Vista (z dodatkiem Service Pack 1) Windows XP z dodatkiem Service Pack 2	
Model komputera	Na komputerze z wbudowanymi portami USB powinien być fabrycznie zainstalowany jeden z następujących systemów operacyjnych.	
Procesor	Windows Vista: Windows XP:	Pentium 1,3 GHz lub szybszy Pentium 500 MHz lub szybszy
Pamięć RAM	Windows Vista: Windows XP:	512 MB lub więcej 256 MB lub więcej
Interfejs	USB	
Wolne miejsce na dysku twardym	• Narzędzia Canon Utilities - ZoomBrowser EX: - PhotoStitch:	 200 MB lub więcej 40 MB lub więcej
Monitor	1024 × 768 pikseli/tryb High Color (16-bitowy) lub lepszy	

System operacyjny

Macintosh	Mac OS X (wer. 10.4–10.5)	
Model komputera	Na komputerze z wbudowanymi portami USB powinien być fabrycznie zainstalowany jeden z następujących systemów operacyjnych.	
Procesor	PowerPC G4/G5 lub Intel	
Pamięć RAM	Mac OS X wer. 10.5: Mac OS X wer. 10.4:	512 MB lub więcej 256 MB lub więcej
Interfejs	USB	
Wolne miejsce na dysku twardym	• Narzędzia Canon Utilities - ImageBrowser: - PhotoStitch:	 300 MB lub więcej 50 MB lub więcej
Monitor	1024 × 768 pikseli/32 000 kolorów lub lepszy	

Przygotowania

Niniejsze wyjaśnienia są oparte na systemach Windows XP i Mac OS X wer. 10.4.

1 Instalacja oprogramowania.

Windows



① Włóż dysk CD do napędu CD-ROM komputera.

② Rozpocznij instalację.

- Kliknij przycisk [Easy Installation/Łatwa instalacja] i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.



③ Kliknij przycisk [Restart/Uruchom ponownie] lub [Finish/Zakończ].

- Kliknięcie przycisku [Restart/Uruchom ponownie] spowoduje ponowne uruchomienie komputera.


④ Wyjmij dysk CD.

- Po wyświetleniu pulpitu wyjmij dysk CD.

Macintosh



- Włóż dysk CD do napędu CD-ROM komputera i kliknij dwukrotnie ikonę .
  - ▶ Zostanie wyświetlony ekran przedstawiony po lewej stronie.
- Kliknij przycisk [Install/Instaluj] i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.

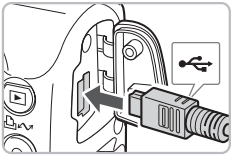




2 Podłącz aparat do komputera.

- Wyłącz aparat.
- Otwórz osłonę złącza aparatu i podłącz mniejszy wtyk kabla interfejsu we wskazanym kierunku.
- Podłącz do portu USB komputera większy wtyk kabla. Szczegółowe informacje o podłączaniu urządzenia można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z komputerem.



3 Włącz aparat.

- Naciśnij przycisk [▶], aby włączyć aparat.
- ▶ Połączenie między aparatem a komputerem zostało nawiązane.

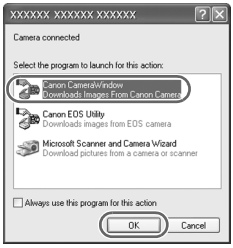



4 Otwórz okno CameraWindow.

Windows

- Wybierz pozycję [Canon CameraWindow] i kliknij przycisk [OK].
- ▶ Zostanie wyświetlone okno CameraWindow.
- Jeśli okno [CameraWindow] nie zostanie wyświetlone, kliknij menu [Start] i wybierz polecenie [All Programs/Wszystkie programy] lub [Programs/Programy], a następnie wybierz kolejno pozycje [Canon Utilities]▶ [CameraWindow] ▶ [CameraWindow] ▶ [CameraWindow].
- ▶ Na monitorze aparatu zostanie wyświetlone menu Transfer bezpośr., a przycisk [⎙] zostanie podświetlony kolorem niebieskim.


Macintosh



- ▶ Zostanie wyświetlone okno CameraWindow.
- ● Jeśli nie zostanie ono wyświetlone, kliknij ikonę [CameraWindow] w doku (na pasku wyświetlanym na dole pulpitu).
- ▶ Na monitorze aparatu zostanie wyświetlone menu Transfer bezpośr., a przycisk 🖧 zostanie podświetlony kolorem niebieskim.

Jeżeli jest wyświetlone menu Transfer bezpośr., wykonywanie zdjęć jest niemożliwe.


Przesyłanie zdjęć za pomocą komputera

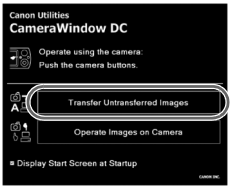

Prześlij zdjęcia.

- ● Kliknij przycisk [Transfer Untransferred Images/Prześlij nieprzesłane zdjęcia].
- ▶ Do komputera zostaną przesłane wszystkie zdjęcia, które nie zostały przesłane wcześniej.
- ● Po zakończeniu przesyłania zdjęć wyłącz aparat i odłącz kabel.
- ● Informacje na temat innych funkcji można znaleźć w *Instrukcji oprogramowania*.


Przesyłanie zdjęć za pomocą aparatu

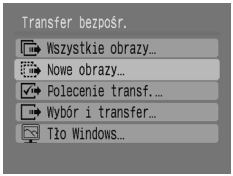

1 Wybierz opcję [Nowe obrazy].

- Naciskaj przyciski ▲▼, aby wybrać opcję [Nowe obrazy].
- Jeżeli nie zostanie wyświetlony ekran przedstawiony po lewej stronie, naciśnij przycisk (MENU).



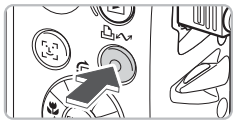


2 Prześlij zdjęcia.


- Naciśnij przycisk ⎙.
- ▶ Do komputera zostaną przesłane wszystkie zdjęcia, które nie zostały przesłane wcześniej.
- Po zakończeniu przesyłania wyłącz aparat i odłącz kabel.
- Informacje na temat innych funkcji można znaleźć w *Instrukcji oprogramowania*.

Przesłane zdjęcia zostaną posortowane zgodnie z datą ich wykonania i zapisane w oddzielnych katalogach w katalogu My Picture/Moje obrazy w przypadku systemu Windows lub w katalogu Picture/Obrazy w przypadku komputera Macintosh.

Akcesoria

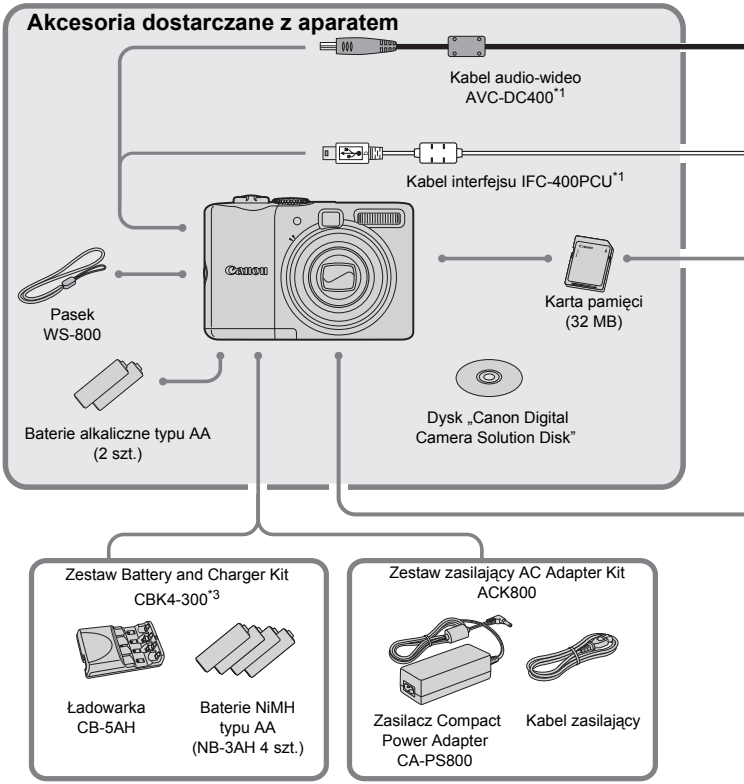

*1 Produkt można również nabyć osobno.
*2 Więcej informacji na temat drukarki i kabli interfejsu można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z drukarką.
*3 Można również korzystać z zestawu Battery and Charger Kit CBK4-200.

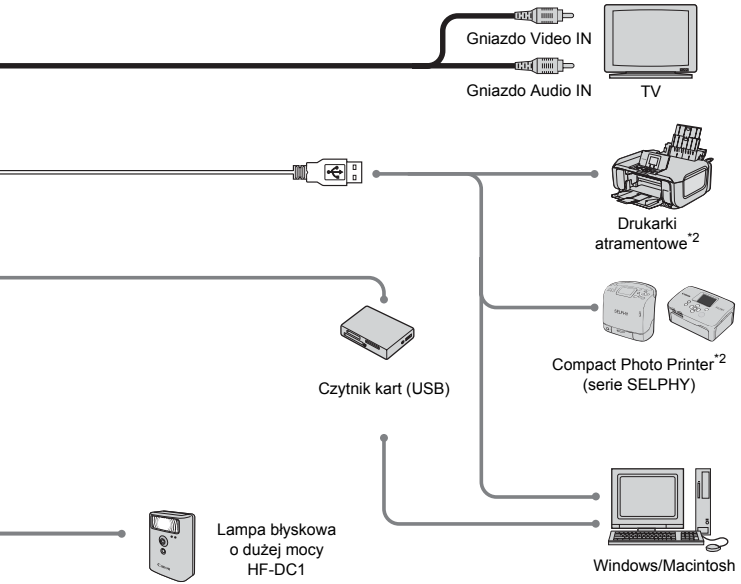

Zaleca się korzystanie z oryginalnych akcesoriów firmy Canon.

Aby w pełni wykorzystać możliwości opisywanego produktu, należy używać go wraz z oryginalnymi akcesoriami firmy Canon. Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenia produktu i (lub) wypadki, takie jak pożary itp., które zostaną spowodowane nieprawidłowym działaniem akcesoriów innych firm niż Canon (np. w związku z wyciekiem elektrolitu lub wybuchem baterii). Gwarancja udzielana na produkt nie obejmuje napraw uszkodzeń, których przyczyną jest nieprawidłowe działanie akcesoriów innych firm niż Canon, chociaż istnieje możliwość zlecenia takich napraw za odpowiednią opłatą.

Akcesoria sprzedawane osobno

Przedstawione poniżej akcesoria do aparatu są sprzedawane osobno. Pewne akcesoria mogą być niedostępne w niektórych regionach lub wycofane ze sprzedaży.

Zasilacze

- **Zestaw Battery and Charger Kit CBK4-300**
  Zestaw ten zawiera ładowarkę oraz 4 baterie NiMH (niklowo-wodorkowe) typu AA. Zalecane do zasilania aparatu przez dłuższy czas.
  Baterie (NiMH NB4-300) są sprzedawane również osobno.
- **Zestaw zasilający AC Adapter Kit ACK800**
  Zestaw ten umożliwia zasilanie aparatu z domowej sieci elektrycznej. Zaleca się korzystanie z niego, jeśli aparat ma być włączony przez dłuższy czas lub jest podłączany do komputera. Zestaw nie może być używany do ładowania baterii znajdujących się w aparacie.

Inne akcesoria

- **Lampa błyskowa o dużej mocy HF-DC1**
  Dodatkowa lampa błyskowa mocowana do aparatu umożliwia oświetlenie obiektów, które znajdują się poza zasięgiem wbudowanej lampy błyskowej.



Tylko Unia Europejska (oraz Europejski Obszar Gospodarczy).

Ten symbol oznacza, że zgodnie z dyrektywą WEEE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2002/96/EC) oraz przepisami lokalnymi nie należy wyrzucać tego produktu razem z odpadami gospodarstwa domowego. Produkt należy przekazać do wyznaczonego punktu gromadzenia odpadów, np. firmie, od której kupowany jest nowy, podobny produkt lub do autoryzowanego punktu gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu poddania go recyklingowi. Usuwanie tego typu odpadów w nieodpowiedni sposób może mieć negatywny wpływ na otoczenie i zdrowie innych osób ze względu na niebezpieczne substancje stosowane w takim sprzęcie. Jednocześnie pozbycie się zużytego sprzętu w zalecany sposób przyczynia się do właściwego wykorzystania zasobów naturalnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów, do których można dostarczyć sprzęt do recyklingu, prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, zakładem utylizacji odpadów, skorzystać z instrukcji zatwierdzonej dyrektywą WEEE lub skontaktować się z przedsiębiorstwem zajmującym się wywozem odpadów domowych.
Więcej informacji o zwracaniu i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się w witrynie www.canon-europe.com/environment.
(Europejski Obszar Gospodarczy: Norwegia, Islandia i Lichtenstein)

Wydrukowano w UE
© CANON INC. 2008



Doskonały aparat. Doskonałe zdjęcia. A co z odbitkami?

you can

Canon

Drukowanie zdjęć nigdy nie było łatwiejsze. Wystarczy podłączyć aparat fotograficzny firmy Canon do kompaktowej drukarki do zdjęć z serii SELPHY i w ciągu kilku sekund wydrukować piękne, wysokiej jakości fotografie bez marginesów.