Nikon

Instrukcja obsługi

zapoznaj się ze swoim aparatem cyfrowym



Przygotowanie 3

Zrób zdjęcie 8

Pokaż 10

Więcej zabawy 13

Dodatkowe informacje 21

COOLPIX S32 PL

Dziękujemy za zakup aparatu cyfrowego Nikon COOLPIX S32.
Przed użyciem aparatu przeczytaj uważnie tę instrukcję i przestrzegaj wszystkich zawartych w niej wskazówek.

Sprawdzenie zawartości opakowania

Jeśli któregoś z elementów brakuje, skontaktuj się ze sklepem, w którym aparat został kupiony.





Aparat cyfrowy COOLPIX S32


Pasek aparatu



Akumulator litowo-jonowy EN-EL19

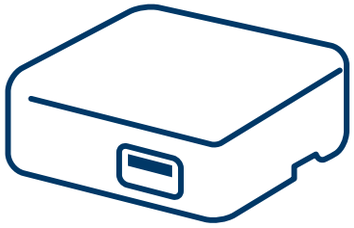
Ładowarka EH-70P[1]

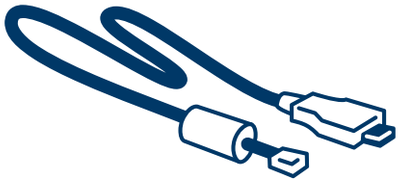
Kabel USB UC-E16


Szczoteczka[2]

- *Instrukcja obsługi: zapoznaj się ze swoim aparatem cyfrowym* (niniejsza instrukcja)
- Gwarancja


[1] Adapter wtyczki jest w zestawie, jeśli aparat został zakupiony w kraju lub regionie, w którym wymagane jest użycie adaptera wtyczki. Kształt adaptera wtyczki różni się w zależności od kraju lub regionu, w którym aparat został zakupiony. W przypadku Argentyny i Korei adapter wtyczki jest zamocowany do ładowarki (strona 6).


[2] Szczoteczka służy do czyszczenia osłony wodoszczelnej.

UWAGA: Akcesoria nie są wodoodporne. Karta pamięci Secure Digital (SD), zwana dalej „kartą pamięci", nie wchodzi w skład zestawu.



Elementy aparatu

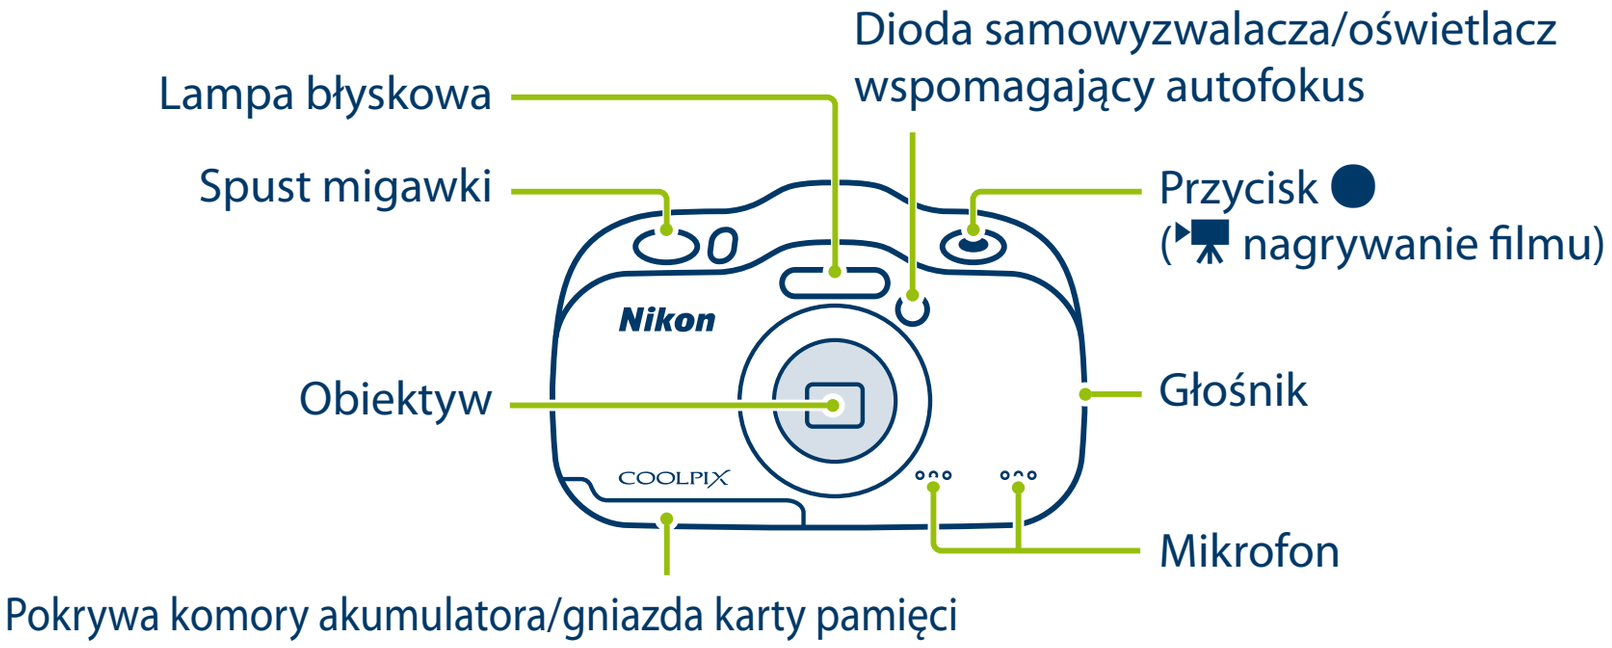


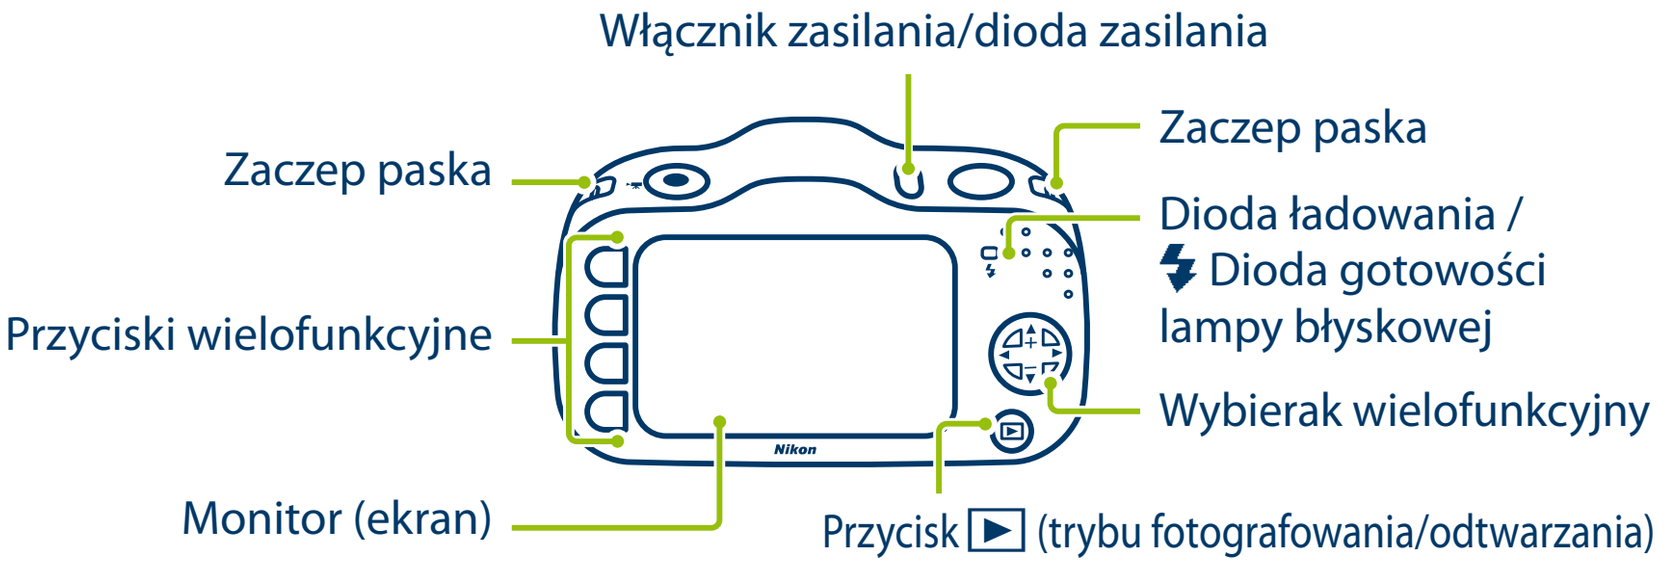

Korzystanie z monitora

Stan akumulatora

- : stan naładowania akumulatora jest wystarczający.
- : Niski stan naładowania akumulatora.

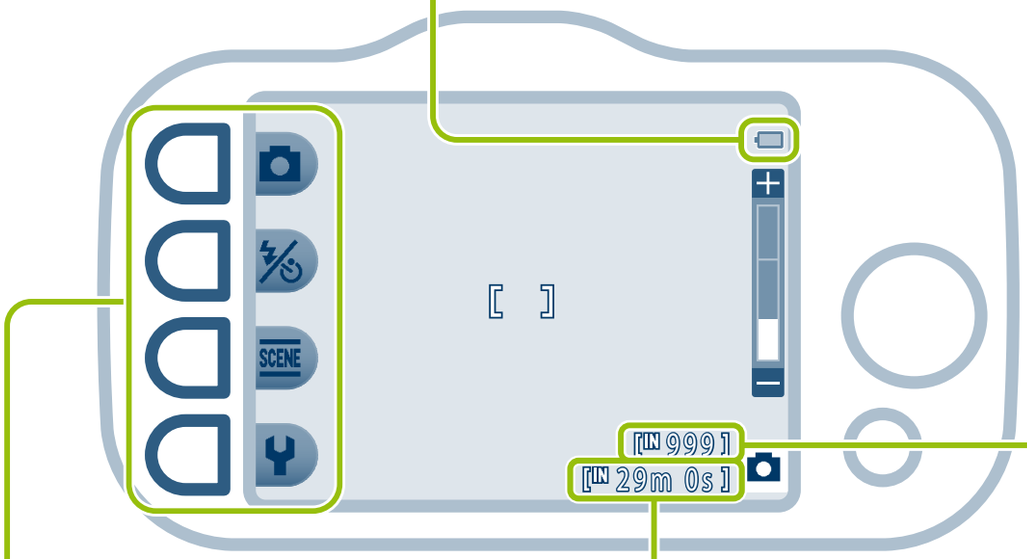

Liczba pozostałych zdjęć, jakie można zrobić

Maksymalna długość filmu


Przyciski wielofunkcyjne

Naciśnij, aby wybrać element wyświetlony na monitorze.


Gdy zostanie wyświetlony komunikat „Wyczerpana bateria.”


Akumulator jest rozładowany. Wymień go na taki, który ma wystarczającą ilość pozostałej mocy.

Mocowanie paska aparatu

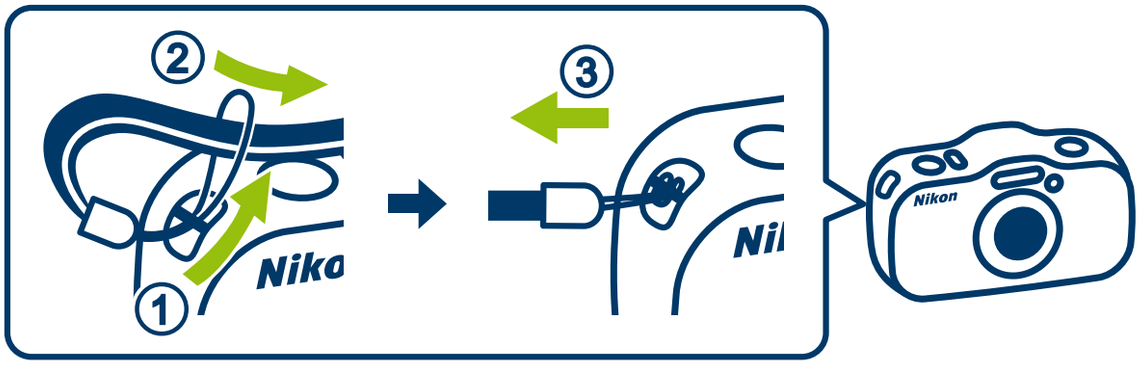

- Przełóż jedną dłoń przez pasek aparatu i trzymaj aparat stabilnie dwoma rękami.
- Uważaj, aby podczas robienia zdjęć nie zasłaniać palcami lampy błyskowej ani obiektywu.

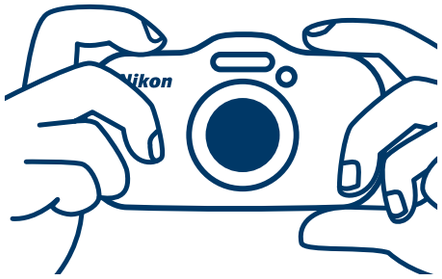

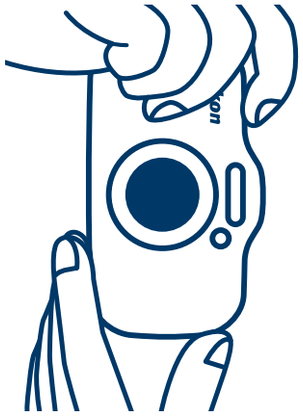


☑ Po zamocowaniu paska

Nie machaj aparatem, trzymając za pasek.
Aparat może uderzyć w coś lub w kogoś, powodując uraz i uszkodzenie aparatu.

Wkładanie akumulatora i karty pamięci


Otwórz pokrywę i włóż akumulator oraz kartę pamięci.

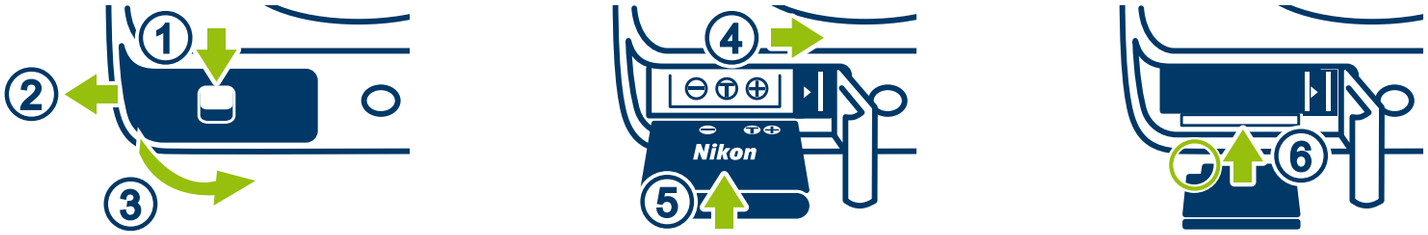

- Zapoznaj się z treścią naklejek i włóż akumulator oraz kartę pamięci we wskazany sposób.

Ładowanie akumulatora


1 Podłącz aparat do ładowarki oraz włóż ładowarkę do gniazdka elektrycznego.

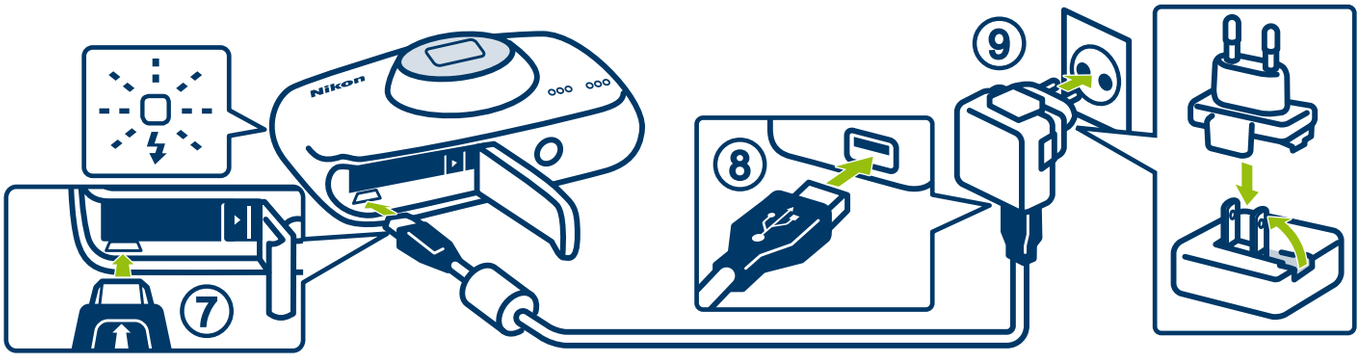

Jeśli w zestawie aparatu jest adapter wtyczki, zamocuj adapter wtyczki na ładowarce. Mocno dociśnij adapter wtyczki, aż zablokuje się na miejscu. Po połączeniu adaptera wtyczki i ładowarki próba ich rozłączenia przy użyciu siły może spowodować uszkodzenie produktu.

- Rozpocznie się ładowanie akumulatora i dioda ładowania będzie migać.
- Po zakończeniu ładowania akumulatora dioda ładowania przestanie świecić.
- Odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego, a następnie odłącz przewód zasilania aparatu od ładowarki.

2 Zamknij pokrywę.

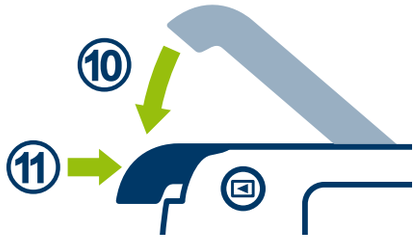

- Upewnij się, że we wnętrzu nie ma żadnych zanieczyszczeń itp.
- Opuść pokrywę całkowicie w kierunku wskazanym przez strzałkę ⑩ i przesuń ją do końca ⑪.
- Zapoznaj się z treścią komunikatów związanych z wodoszczelnością i postępuj zgodnie z zawartymi w nich instrukcjami, jeśli komunikaty te są wyświetlane po włączeniu aparatu.


Uwagi na temat ładowania i wymiany akumulatora

- Jedynie osoby dorosłe powinny ładować i wymieniać akumulatory.
- Szczegółowe informacje można znaleźć w części „Zasady bezpieczeństwa" na stronie 23 oraz w części „Konserwacja aparatu" w dokumencie *Dokumentacja aparatu*.
- Upewnij się, że aparat i Twoje dłonie są suche.
- Wyłącz aparat i obróć go dolną częścią do góry, uważając, aby akumulator i karta pamięci nie wypadły.
- Upewnij się, że wewnątrz komory akumulatora/gniazda karty pamięci nie ma żadnych ciał obcych.
- Upewnij się, że pokrywa komory akumulatora/gniazda karty pamięci jest dobrze zamknięta.



Robienie zdjęć


1. Naciśnij włącznik zasilania, aby włączyć aparat.

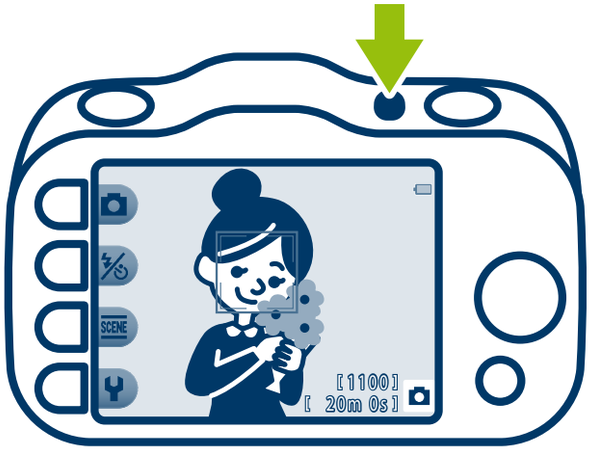


2. Trzymaj aparat stabilnie i ustaw go tak, aby widzieć na monitorze fotografowany obiekt.



3. Naciśnij delikatnie spust migawki (do połowy).
   - Aparat ustawi ostrość.

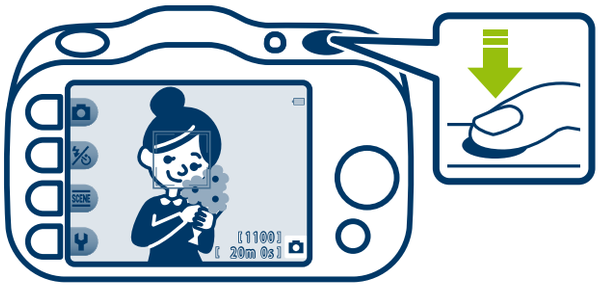

4 Naciśnij spust migawki do końca.

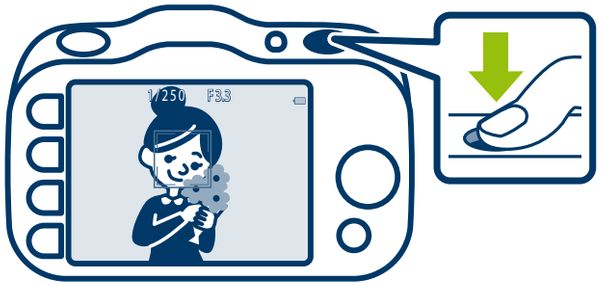


- Aparat zrobi zdjęcie.

- Nagrywaj filmy → strona 13
- Wykonuj zdjęcia pod wodą → strona 14

Korzystanie z zoomu

▲: powiększa obiekt.
▼: poszerza kadr.

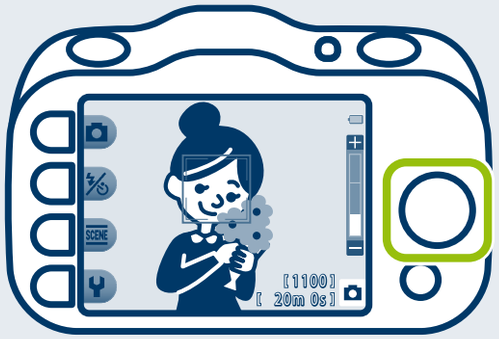

Używanie samowyzwalacza

Jeśli chcesz znaleźć się na zdjęciu, użyj samowyzwalacza. Aparat zrobi zdjęcie około 10 sekund po naciśnięciu spustu migawki.
Naciśnij przyciski wielofunkcyjne w kolejności ⅓ → ⏲ → 10s w celu ustawienia samowyzwalacza.

Wyłączanie aparatu


Po zakończeniu robienia zdjęć naciśnij ponownie włącznik zasilania.



Przeglądanie zdjęć

1 Naciśnij przycisk ▶ (tryb fotografowania/odtwarzania).

- Symbol ▶ zostanie wyświetlony w prawym dolnym rogu monitora.
- Zostanie wyświetlone ostatnio zrobione zdjęcie.

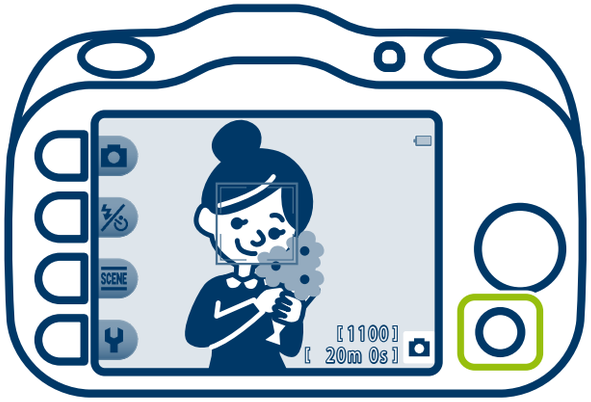

2 Użyj wybieraka wielofunkcyjnego, aby przeglądać zdjęcia.




- Jeśli ponownie naciśniesz przycisk ▶ (tryb fotografowania/odtwarzania), symbol 📷 zostanie wyświetlony w prawym dolnym rogu monitora i aparat powróci do ekranu fotografowania.


Usuwanie zdjęć

1 Jeśli w prawym dolnym rogu monitora wyświetlany jest symbol ▶, przejrzyj zdjęcia i znajdź to, które chcesz usunąć.

- Przeglądanie zdjęć → strona 10, krok 2

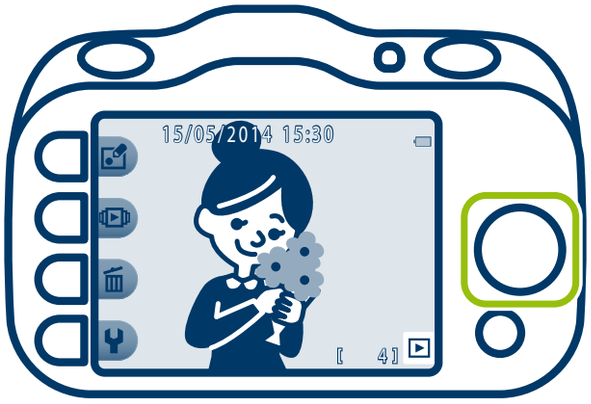


2 Naciśnij przycisk 🗑.

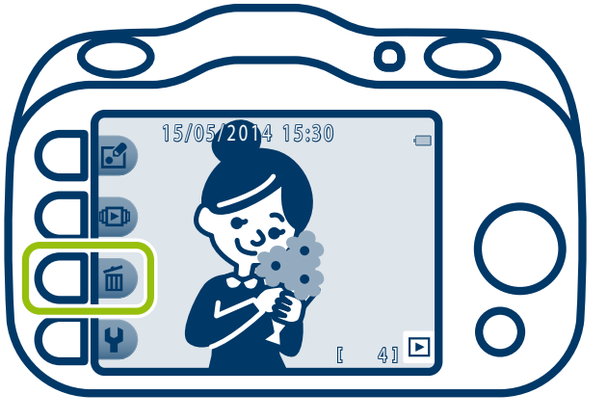


3 Naciśnij przycisk 🗑 **Usuń tylko to zdjęcie**.

- Jeśli chcesz zatrzymać usuwanie zdjęcia, naciśnij przycisk ⮌.

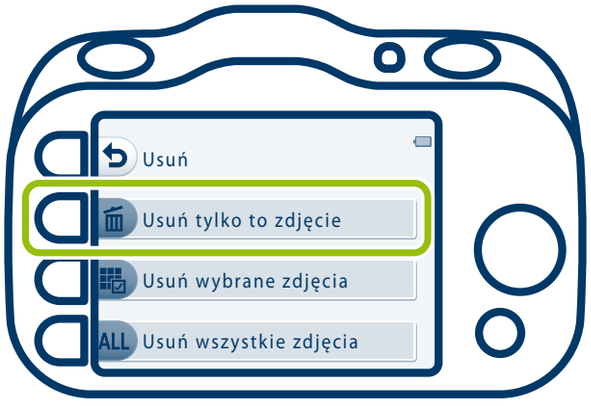

4 Naciśnij przycisk ○ **Tak.**

- Usuniętego zdjęcia nie da się odzyskać.
- Jeśli chcesz zatrzymać usuwanie zdjęcia, naciśnij przycisk ✕ **Nie**.

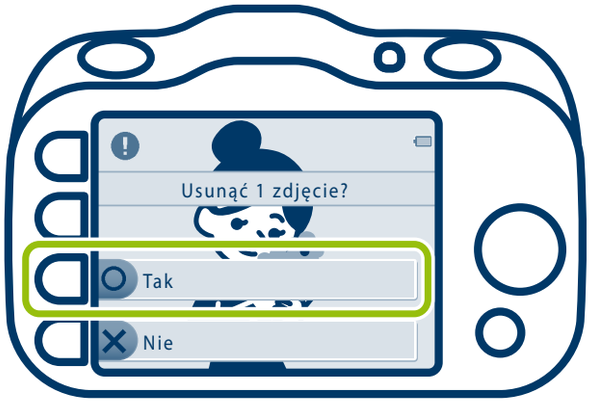

Usuwanie wielu zdjęć jednocześnie

1 Wybierz **Usuń wybrane zdjęcia** w kroku 3.
2 Naciśnij przycisk ◀ lub ▶ na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wybrać zdjęcie do usunięcia, a następnie naciśnij przycisk ✓.
   - Aby usunąć symbol ✓, naciśnij przycisk **RESET**.
3 Dodaj symbol ✓ do wszystkich niepotrzebnych zdjęć, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
   - Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na monitorze.



Usuwanie wszystkich zdjęć


1 Wybierz **ALL Usuń wszystkie zdjęcia** w kroku 3.
2 Wybierz ○ **Tak** w kroku 4.



Nagrywanie filmów

1 Jeśli w prawym dolnym rogu monitora wyświetlany jest symbol 📷, skieruj aparat tak, aby fotografowany obiekt był widoczny na monitorze.

- Upewnij się, że nie zasłaniasz mikrofonu.

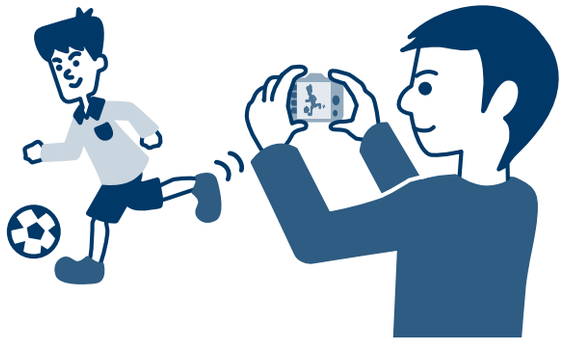

2 Naciśnij przycisk ● (🎬 nagrywanie filmu).

- Aparat rozpocznie nagrywanie filmu.



- Jeśli filmowany obiekt się porusza, przesuwaj aparat tak, aby obiekt był zawsze widoczny na monitorze.



3 Ponownie naciśnij przycisk ● (🎬 nagrywanie filmu).


- Aparat zatrzyma nagrywanie filmu.

Robienie zdjęć pod wodą


Przed użyciem aparatu pod wodą

1 Upewnij się, że pod pokrywą komory akumulatora/gniazda karty pamięci nie ma żadnych zanieczyszczeń.
Jeśli są, usuń je gruszką do przedmuchiwania.*
2 Upewnij się, że pokrywa komory akumulatora/gniazda karty pamięci jest dobrze zamknięta.
3 Nie otwieraj pokrywy komory akumulatora/gniazda karty pamięci pod wodą.

1 Jeśli w prawym dolnym rogu monitora wyświetlany jest symbol 📷, naciśnij przycisk SCENE.

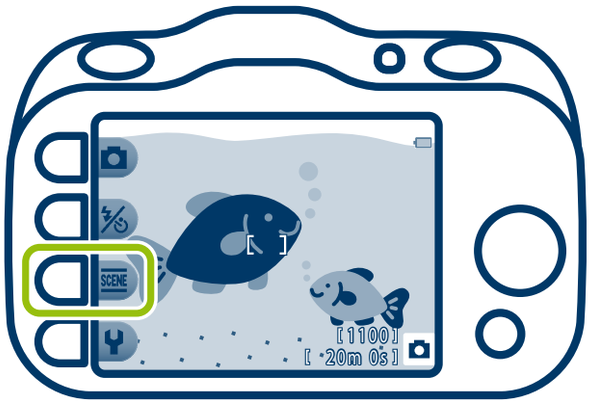

2 Naciśnij przycisk SCENE **Wybierz styl**.

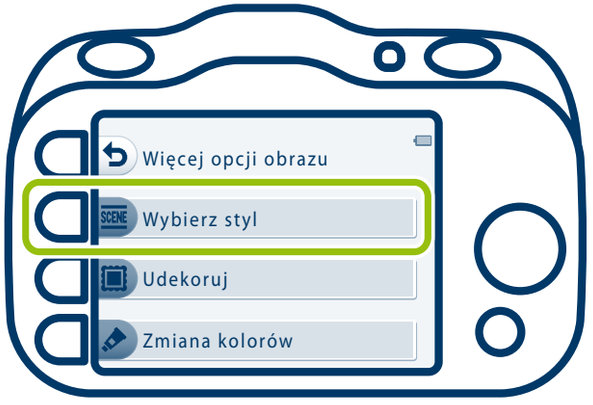


* Narzędzie do usuwania kurzu i zanieczyszczeń za pomocą powietrza.

3 Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, wybierz , a następnie naciśnij przycisk **OK**.

- Zostanie wyświetlony komunikat związany z wodoszczelnością. Potwierdź komunikat, a następnie naciśnij przycisk ▶ w celu wyświetlenia następnego komunikatu. Naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć fotografowanie.



4 Naciśnij spust migawki.

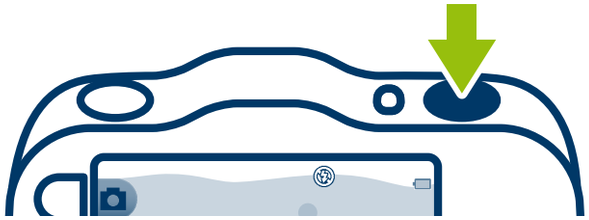


Czyszczenie aparatu po używaniu go pod wodą

1 Nie otwieraj pokrywy komory akumulatora/gniazda karty pamięci i opłucz aparat czystą wodą.
2 Wytrzyj wszystkie krople wody miękką, suchą szmatką i pozostaw aparat do wyschnięcia w zacienionym i dobrze wentylowanym miejscu.
   - W celu wysuszenia aparatu połóż go na suchej szmatce.
   - Do suszenia aparatu nie wolno używać suszarek do włosów ani jakichkolwiek innych urządzeń.
3 Po upewnieniu się, że aparat jest suchy otwórz pokrywę komory akumulatora/gniazda karty pamięci, usuń znajdującą się wewnątrz wodę za pomocą miękkiej, suchej szmatki i użyj gruszki do przedmuchiwania, aby usunąć ze środka piasek.

Tworzenie albumów ze zdjęciami

1. Jeśli w prawym dolnym rogu monitora wyświetlany jest symbol ▶, naciśnij przycisk ✎.

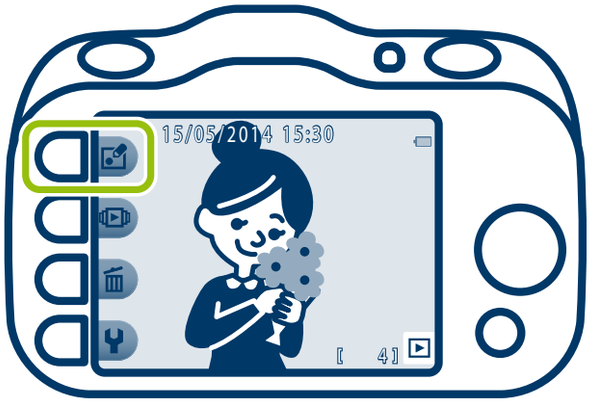

2. Naciśnij przycisk ✎ **Zabawa zdjęciami**.



3. Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wybrać opcję ▭, a następnie naciśnij przycisk **OK**.




4 Wybierz zdjęcia do swojego albumu ze zdjęciami.




- Naciśnij przycisk ◀ lub ▶ na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wybrać zdjęcia, które chcesz dodać do albumu, a następnie naciśnij przycisk ✓. Po zakończeniu wybierania zdjęć naciśnij przycisk **OK**.
- Aby usunąć symbol ✓, naciśnij przycisk **RESET**.

5 Wybierz wygląd swojego albumu ze zdjęciami.

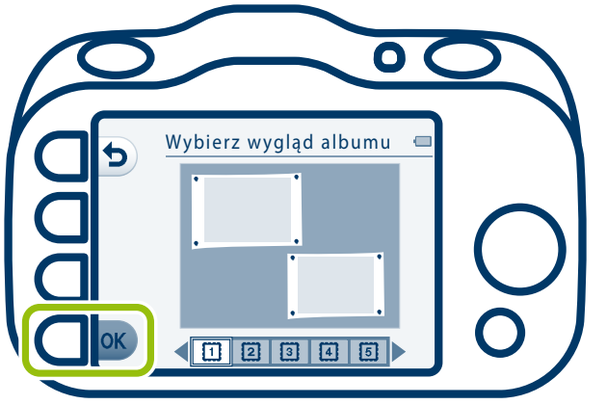


- Naciśnij przycisk ◀ lub ▶ na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wybrać wygląd, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić swój wybór.
- Zostanie wyświetlony album ze zdjęciami.
- Albumy można przeglądać później w taki sam sposób jak zdjęcia.

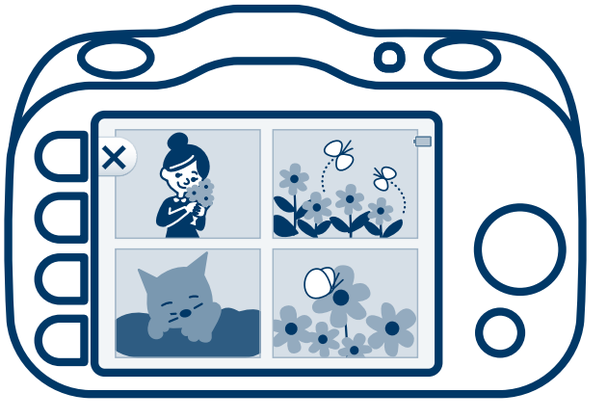

Dodawanie wiadomości głosowych do zdjęć

1. Jeśli w prawym dolnym rogu monitora wyświetlany jest symbol ▶, znajdź zdjęcie, do którego chcesz dodać wiadomość, i naciśnij przycisk ✎.

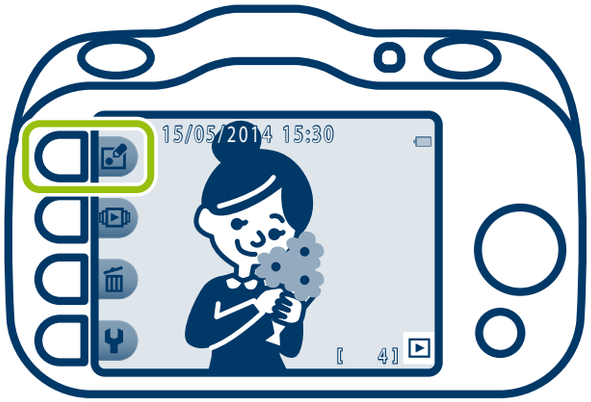

2. Naciśnij przycisk **Zamień wiadomości**.



3. Naciśnij przycisk **Nagrywanie**.




4 Naciśnij przycisk ⓘ **Zostaw wiadomość.**

- Po nagraniu wiadomości możesz wybrać opcję **Zostaw odpowiedź**.




5 Nagraj wiadomość.

O: naciśnij, aby rozpocząć nagrywanie; naciśnij ponownie, aby zatrzymać nagrywanie. Można nagrać wiadomość o długości do około 20 sekund.
▶: odtworzenie wiadomości.
OK: zapisanie wiadomości.

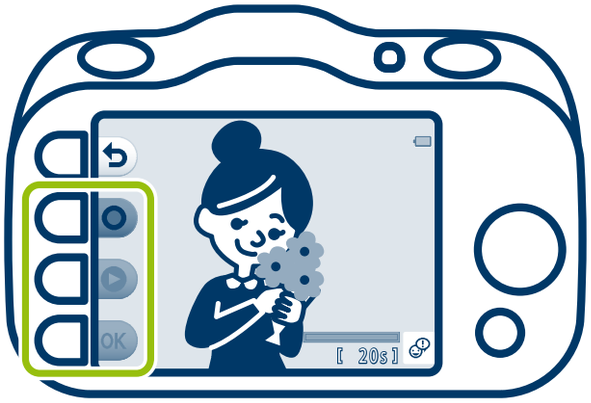

Odtwórz nagrania

- Wybierz opcję **Odtwórz nagrania** w kroku 3, jeśli chcesz odtworzyć swoją wiadomość.
- Aby zmienić głośność, naciśnij przycisk ▲ lub ▼ na wybieraku wielofunkcyjnym.
- Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk ⮌.
- Można nagrać odpowiedź.

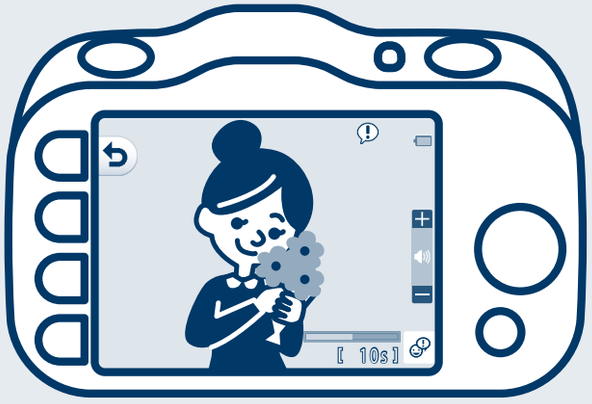


Inne czynności, jakie możesz wykonywać przy użyciu swojego aparatu

Zdjęcia w odstępach



Udekoruj

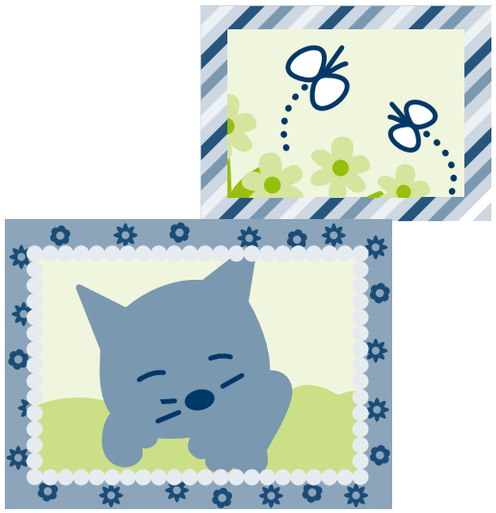

Zmiana dźwięków



Podczas fotografowania

- Zbliżenie
- Żywność
- Używanie wyzwalania uśmiechem

Po zrobieniu zdjęcia

- Wybuchy gwiazd
- Ocenianie zdjęć
- Oglądanie pokazów slajdów

Dodatkowe informacje

Na następnych stronach można znaleźć podstawowe zagadnienia, które nie zostały omówione w pierwszej części tej instrukcji, np. informacje dotyczące bezpieczeństwa i baterii/akumulatorów.

Pobieranie *„Dokumentacja aparatu”*

Szczegółowe informacje zawiera *Dokumentacja aparatu* (w formacie PDF).
Dokumentacja aparatu może zostać pobrana z witryny internetowej Nikon i można ją oglądać za pomocą programu Adobe Reader.
Pobieranie i oglądanie „*Dokumentacja aparatu*”.

1. Uruchom komputer i otwórz podany poniżej adres internetowy.
   http://nikonimglib.com/manual/
2. Wybierz język i nazwę produktu, a następnie pobierz *Dokumentację aparatu*.
3. Kliknij dwukrotnie na ikonę pobranego pliku.

Pomoc techniczna Nikon

Aby zarejestrować aparat i uzyskać najnowsze informacje o produkcie, wejdź na poniższą stronę. Znajdują się tam odpowiedzi na często zadawane pytania i dane do kontaktu w przypadku konieczności pomocy technicznej.

http://www.europe-nikon.com/support

Aby zapobiec wszelkim uszkodzeniom produktu firmy Nikon i obrażeniom ciała, przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy w całości przeczytać poniższe uwagi dotyczące bezpieczeństwa. Uwagi te powinny znajdować się w miejscu dostępnym dla wszystkich użytkowników produktu.

> ⚠ Ta ikona oznacza ostrzeżenie, do którego należy się zastosować przed rozpoczęciem korzystania z produktu firmy Nikon w celu uniknięcia możliwych obrażeń.

OSTRZEŻENIA

⚠ W razie nieprawidłowego funkcjonowania natychmiast wyłącz aparat

Gdyby z aparatu lub ładowarki zaczął wydobywać się dym lub dziwny zapach, należy natychmiast odłączyć ładowarkę od gniazda sieciowego i wyjąć akumulator z aparatu, uważając przy tym, aby się nie poparzyć. Dalsza praca aparatu może doprowadzić do obrażeń ciała. Po usunięciu lub odłączeniu źródła zasilania należy przekazać urządzenie do kontroli w autoryzowanym serwisie firmy Nikon.

⚠ Nie demontuj aparatu

Dotykanie wewnętrznych części aparatu lub ładowarki może doprowadzić do zranienia. Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych techników serwisu. W razie pęknięcia obudowy aparatu lub ładowarki w wyniku upadku lub z innej przyczyny należy odłączyć urządzenie i/lub wyjąć akumulator, a następnie przekazać produkt do kontroli w autoryzowanym serwisie firmy Nikon.

⚠ Nie używaj aparatu ani ładowarki w pobliżu łatwopalnego gazu

Nie należy używać urządzeń elektronicznych w pobliżu łatwopalnego gazu, ponieważ istnieje wówczas niebezpieczeństwo wybuchu lub pożaru.

⚠ Uważaj na pasek aparatu

Nigdy nie owijaj paska na szyję wokół szyi dziecka.

⚠ Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby małe dzieci nie wkładały do ust baterii/akumulatorów, szczoteczki ani innych drobnych elementów aparatu.

⚠ Nie należy dotykać aparatu, ładowarki lub zasilacza sieciowego przez dłuższy czas, gdy są one włączone lub używane.

Części urządzeń nagrzewają się i stają gorące. Pozostawienie urządzeń w bezpośredniej styczności ze skórą przez długi okres może spowodować poparzenia pierwszego stopnia.

⚠ Nie zostawiaj produktu w miejscach, w których będzie narażony na skrajnie wysokie temperatury, np. w zamkniętym samochodzie albo w bezpośrednim świetle słonecznym

Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie aparatu lub pożar.

⚠ Podczas wymiany akumulatora należy zachować ostrożność

Niewłaściwe użytkowanie akumulatora może spowodować wyciek, przegrzanie lub wybuch. W celu właściwego użytkowania akumulatora należy stosować się do następujących zaleceń:

- Przed wyjęciem akumulatora należy wyłączyć aparat. W przypadku używania ładowarki/zasilacza sieciowego należy się upewnić, że urządzenie to jest odłączone.
- Należy używać wyłącznie akumulatora jonowo-litowego EN-EL19 (dostarczanego w zestawie). Pamiętaj, aby ładować akumulator przy użyciu aparatu, który obsługuje ładowanie, lub ładowarki MH-66 (dostępna oddzielnie). Aby naładować akumulator przy użyciu aparatu, użyj ładowarki EH-70P (dostarczonej w zestawie) lub funkcji **Ładow. z komputera**.
- Podczas wkładania akumulatora należy uważać, aby nie włożyć go odwrotnie.
- Nie należy wywoływać zwarcia akumulatora, demontować go ani usiłować zdjąć lub uszkodzić jego izolacji lub obudowy.
- Nie wystawiać akumulatora na działanie płomieni ani nadmiernej temperatury.
- Nie należy zanurzać akumulatora w wodzie ani wystawiać go na działanie wilgoci.
- Przed przeniesieniem akumulatora włóż go do plastikowej torby. Nie należy transportować ani przechowywać akumulatora wraz z przedmiotami z metalu, takimi jak naszyjniki czy spinki do włosów.
- Z całkowicie rozładowanego akumulatora może nastąpić wyciek. Aby uniknąć uszkodzenia aparatu, należy wyjąć z niego rozładowany akumulator.
- Należy niezwłocznie zakończyć używanie akumulatora, w którym zauważono jakiekolwiek zmiany, takie jak odbarwienie lub odkształcenie, i wyjąć go z aparatu.
- W razie kontaktu elektrolitu, który wyciekł z uszkodzonego akumulatora, z odzieżą lub skórą, należy natychmiast spłukać zabrudzone miejsce dużą ilością wody.

Środki ostrożności podczas korzystania z ładowarki

- Nie należy wystawiać ładowarki na działanie wilgoci. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Kurz osadzający się na częściach metalowych lub w ich pobliżu powinien być usunięty suchą szmatką. Dalsze używanie produktu w takim stanie może doprowadzić do pożaru.
- Nie należy dotykać wtyczki ani przebywać wpobliżu ładowarki podczas burz z wyładowaniami atmosferycznymi. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
- Nie należy uszkadzać, modyfikować, wyciągać, zginać kabla USB, stawiać na nim ciężkich przedmiotów ani poddawać działaniu wysokiej temperatury lub płomieni. W razie uszkodzenia izolacji, gdy przewody w kablu staną się widoczne, należy oddać kabel do kontroli w autoryzowanym serwisie firmy Nikon. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Nie należy dotykać wtyczki ani ładowarki mokrymi rękami. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
- Nie używaj produktu z podróżnymi konwerterami ani zasilaczami przeznaczonymi do przetwarzania danego napięcia prądu na inne oraz z przetwornicami prądu stałego na prąd zmienny. Niezastosowanie się do tych wskazówek może spowodować uszkodzenie produktu, jego przegrzanie albo pożar.

Używaj odpowiednich przewodów

W celu spełnienia wymagań przepisów dotyczących produktu, do gniazd wejściowych i wyjściowych należy podłączać wyłącznie kable dostarczane lub sprzedawane przez firmę Nikon i przeznaczone do tego celu.

Zachowaj ostrożność podczas obsługi ruchomych części aparatu

Należy uważać, aby nie przyciąć palców ani innych obiektów pokrywką obiektywu lub ruchomymi częściami aparatu.

Środki ostrożności przy użytkowaniu lampy błyskowej

Błysk lampy błyskowej wyzwolony w niewielkiej odległości od oczu fotografowanej osoby może spowodować chwilowe zaburzenia widzenia. Lampa błyskowa powinna znajdować się w odległości co najmniej 1 m od fotografowanego obiektu. Szczególną ostrożność należy zachować podczas fotografowania małych dzieci.

⚠ Nie należy wyzwalać błysku, gdy lampa dotyka osoby lub przedmiotu

Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do poparzenia lub pożaru.

⚠ Unikaj styczności z ciekłym kryształem

W razie stłuczenia monitora LCD należy zachować szczególną ostrożność. Pozwoli to uniknąć zranienia kawałkami potłuczonego szkła oraz uniemożliwi ciekłemu kryształowi z monitora kontakt ze skórą oraz przedostanie się do oczu lub ust.

⚠ Będąc w samolocie lub w szpitalu, należy wyłączyć zasilanie

Podczas startu lub lądowania samolotu należy wyłączyć zasilanie aparatu.
W przypadku korzystania z aparatu w szpitalu należy stosować się do obowiązujących w nim przepisów.
Fale elektromagnetyczne emitowane przez aparat mogą zakłócić działanie układów elektronicznych samolotu albo aparatury medycznej.

Uwaga dla klientów w Europie

PRZESTROGI

ISTNIEJE RYZYKO EKSPLOZJI JEŚLI AKUMULATOR ZASTĄPI SIĘ NIEWŁAŚCIWYM TYPEM.

ZUŻYTY AKUMULATOR NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.



Ten symbol wskazuje, że urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegają selektywnej zbiórce odpadów.
Poniższe informacje dotyczą tylko użytkowników w krajach europejskich:

- Ten produkt należy wyrzucać do śmieci osobno w odpowiednich punktach zbiórki odpadów. Nie wolno go wyrzucać do zwykłych pojemników na śmieci.
- Selektywna zbiórka odpadów i recykling pomagają oszczędzać zasoby naturalne i zapobiegać negatywnym konsekwencjom dla ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego, które mogłyby być spowodowane nieodpowiednim usuwaniem odpadów.
- Więcej informacji na ten temat można uzyskać u miejscowego sprzedawcy lub władz samorządowych odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami.



Ten symbol umieszczony na akumulatorze wskazuje, że akumulator powinien być wyrzucany do śmieci osobno.
Poniższe informacje dotyczą tylko użytkowników w krajach europejskich:

- Wszelkie akumulatory, niezależnie od tego, czy są oznaczone tym symbolem, czy też nie, należy wyrzucać do śmieci osobno w odpowiednich punktach zbiórki odpadów. Nie należy ich wyrzucać razem z odpadami z gospodarstw domowych.
- Więcej informacji można uzyskać u sprzedawcy lub w wydziale miejscowych władz zajmującym się utylizacją odpadów.

Konserwacja aparatu

Aby zapewnić długie użytkowanie produktu Nikon, podczas korzystania z niego oraz przechowywania go należy przestrzegać środków ostrożności wymienionych poniżej, a także ostrzeżeń opisanych w tematach „Zasady bezpieczeństwa" (📖22-25) oraz „<Ważne>Moduł cyfrowy odporny na wstrząsy, wodę, kurz i wilgoć" w *Dokumentacji aparatu*.

☑ Nie upuszczać

Upuszczenie lub uderzenie aparatu może spowodować jego usterkę. Nie wolno też dotykać obiektywu ani wywierać na niego nadmiernej siły.

☑ Zachować ostrożność przy obsłudze obiektywu i wszystkich ruchomych części

Nie stosować siły przy kontakcie z obiektywem, osłoną obiektywu, monitorem, gniazdem kart pamięci i komorą baterii/akumulatorów. Części te można łatwo uszkodzić. Przyłożenie siły do osłony obiektywu może spowodować awarię aparatu lub uszkodzenie obiektywu. W razie stłuczenia monitora należy zachować szczególną ostrożność. Pozwoli to uniknąć zranienia kawałkami potłuczonego szkła oraz uniemożliwi ciekłemu kryształowi z monitora kontakt ze skórą oraz przedostanie się tej substancji do oczu lub ust.

☑ Nie dopuszczaj, aby do wnętrza aparatu dostała się wilgoć

Ten aparat jest wyposażony w zabezpieczenie wodoszczelne JIS/IEC klasy 8 (IPX8). Przedostanie się wody do środka aparatu może jednak spowodować korozję elementów, a naprawa takiego uszkodzenia może być kosztowna lub niemożliwa.

Po używaniu aparatu na plaży lub pod wodą upewnij się, że pokrywa komory akumulatorów / gniazda karty pamięci jest dokładnie zamknięta, a następnie zanurz aparat na 10 minut w płytkim pojemniku wypełnionym czystą wodą.

Po używaniu pod wodą aparat nie powinien pozostawać wilgotny przez dłużej niż 60 minut. Mogłoby to spowodować pogorszenie jego właściwości wodoszczelnych.

Nie dopuszczaj do przedostania się wody do wnętrza aparatu

Zawilgocenie wnętrza aparatu może spowodować awarię, której nie da się usunąć. Aby zapobiec przedostaniu się wody do wnętrza aparatu (w zanurzeniu), pamiętaj o przestrzeganiu niżej wymienionych środków ostrożności podczas korzystania z niego.

- Gdy pokrywa komory akumulatora/gniazda karty pamięci jest zamknięta, upewnij się, że pasek aparatu, włosy, pyłki, kurz, ziarna piasku i inne ciała obce lub zanieczyszczenia nie przyczepiły się do osłony wodoszczelnej i części, które się z nią stykają.
- Nie otwieraj pokrywy komory akumulatorów / gniazda karty pamięci w miejscach narażonych na rozbryzgi wody, silny wiatr, kurz lub piasek.
- Nacisk zewnętrzny może spowodować deformację aparatu lub uszkodzenie uszczelek, wskutek czego do wnętrza aparatu może przedostać się woda. Nie wolno kłaść na aparacie ciężkich przedmiotów, upuszczać go ani wywierać na niego nadmiernej siły.
- Jeśli do wnętrza aparatu dostanie się woda, natychmiast przestań go używać. Wytrzyj wilgoć z aparatu i niezwłocznie zabierz aparat do autoryzowanego serwisu firmy Nikon.

Wstrząsy i drgania

Nie upuszczaj aparatu, nie uderzaj nim o twarde przedmioty (np. kamienie) ani nie rzucaj go na powierzchnię wody.
Nie pozostawiaj aparatu w miejscach narażonych na drgania. Narażenie aparatu na nadmierne wstrząsy może spowodować jego awarię lub uszkodzenie.

☑ Głębokość maksymalna

Ten aparat zaprojektowano tak, aby wytrzymał ciśnienie wody na głębokości 10 m przez około 60 minut. Na większej głębokości do wnętrza aparatu może dostać się woda, powodując jego awarię.

☑ Unikaj nagłych zmian temperatury

- Nagłe zmiany temperatury, np. podczas wchodzenia i wychodzenia z ogrzewanego budynku w chłodny dzień, mogą powodować skraplanie pary wodnej wewnątrz urządzenia. Aby zapobiec skraplaniu, włóż aparat do futerału lub plastikowej torby przed wystawieniem go na nagłe zmiany temperatury.
- Nie narażaj aparatu na wysokie temperatury, pozostawiając go na plaży lub bezpośrednio na słońcu przed wejściem do wody.

☑ Unikaj silnych pól magnetycznych

Nie używaj ani nie przechowuj aparatu w pobliżu sprzętu generującego silne promieniowanie elektromagnetyczne oraz wytwarzającego pole magnetyczne. Silne ładunki elektrostatyczne oraz pola magnetyczne wytwarzane przez takie urządzenia jak nadajniki radiowe mogą zakłócać działanie monitora, uszkodzić dane przechowywane na karcie pamięci lub negatywnie wpływać na funkcjonowanie wewnętrznych obwodów aparatu.

☑ Nie kieruj obiektywu przez dłuższy czas na silne źródła światła

Przy użytkowaniu i przechowywaniu aparatu należy unikać kierowania obiektywu przez dłuższy czas na słońce lub inne silne źródła światła. Intensywne światło może spowodować pogorszenie stanu matrycy, dając na zdjęciach efekt w postaci białego rozmazania obrazu.

Wyłącz aparat przed wyjęciem lub odłączeniem źródła zasilania

Nie wyjmuj akumulatora, gdy produkt jest włączony oraz podczas zapisywania i usuwania zdjęć. Wymuszone wyłączenie zasilania w takiej sytuacji może spowodować utratę danych lub uszkodzenie pamięci i obwodów wewnętrznych aparatu.

Uwagi na temat monitora

- Monitory i wizjery elektroniczne są wytwarzane z niezwykle wysoką dokładnością. Działa co najmniej 99,99% pikseli, a nie więcej niż 0,01% pikseli brakuje lub nie działa. Dlatego, mimo że wyświetlacze te mogą zawierać piksele, które świecą zawsze (na biało, czerwono, niebiesko lub zielono) lub nigdy nie świecą (są czarne), nie oznacza to usterki i nie ma wpływu na zdjęcia rejestrowane urządzeniem.
- Zdjęcia na monitorze mogą być trudno widoczne w jasnym świetle.
- Monitor jest podświetlany diodami LED. W przypadku przygasania lub migotania monitora skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem serwisu firmy Nikon.

Informacje na temat instrukcji obsługi

Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane użytkowaniem aparatu.

Przed robieniem ważnych zdjęć

Przed przystąpieniem do fotografowania ważnych okazji (np. ślubów lub własnych wypraw) należy zrobić zdjęcie próbne, aby mieć pewność, że aparat działa normalnie. Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za straty ani utratę zysków spowodowane niewłaściwym działaniem aparatu.

Pozbywanie się urządzeń służących do przechowywania danych

Należy pamiętać, że usunięcie obrazów lub sformatowanie pamięci urządzeń służących do przechowywania danych, takich jak karty pamięci lub wbudowana pamięć aparatu, nie powoduje całkowitego usunięcia oryginalnych danych zdjęć. Podczas pozbywania się urządzeń do przechowywania danych należy pamiętać, że usunięte pliki można z nich odzyskać za pomocą dostępnego na rynku oprogramowania, co może skutkować niewłaściwym wykorzystaniem osobistych danych i prywatnych zdjęć przez osoby postronne. Odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa i prywatności tych danych spoczywa na użytkowniku.

Przed pozbyciem się urządzenia do przechowywania danych, wyrzuceniem go lub przekazaniem innemu właścicielowi należy usunąć wszystkie dane przy użyciu odpowiedniego, zakupionego oprogramowania lub sformatować pamięć urządzenia, a następnie zapełnić je ponownie obrazami niezawierającymi treści osobistych (np. zdjęciami nieba). Podczas fizycznego niszczenia urządzeń do przechowywania danych należy zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała lub zniszczenia mienia.

AVC Patent Portfolio License

Produkt ten objęty jest licencją w ramach AVC Patent Portfolio License na osobiste i niekomercyjne wykorzystywanie przez użytkownika w celu (i) kodowania obrazu wideo zgodnie ze standardem AVC („obraz wideo AVC") oraz/lub (ii) dekodowania obrazu wideo AVC, który został zakodowany przez użytkownika na potrzeby osobiste i niekomercyjne oraz/lub został uzyskany od dostawcy obrazu wideo, który posiada licencję umożliwiającą udostępnianie obrazu wideo AVC. Nie udziela się licencji wyraźnej ani dorozumianej na jakiekolwiek inne formy użytkowania.
Dodatkowych informacji udziela MPEG LA, L.L.C. Odwiedź adres **http://www.mpegla.com**.

Informacje dotyczące znaków towarowych

- Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i (lub) innych krajach.
- Mac i OS X to znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe firmy Apple Inc. w USA i innych krajach.
- Adobe i Acrobat są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Inc.
- Logo SDXC, SDHC i SD są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC.



- PictBridge jest znakiem towarowym.
- HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi spółki HDMI Licensing LLC.



- Wszelkie inne nazwy handlowe wymienione w niniejszej instrukcji lub w innych dokumentach dołączonych do tego produktu firmy Nikon stanowią znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe odpowiednich podmiotów.

Licencja FreeType (FreeType2)

Części tego oprogramowania są objęte prawami autorskimi © 2012 The FreeType Project (*http://www.freetype.org*). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Licencja MIT (HarfBuzz)

Części tego oprogramowania są objęte prawami autorskimi © 2014 The HarfBuzz Project (*http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz*). Wszelkie prawa zastrzeżone.

⚠ Ostrzeżenie dotyczące wkładania akumulatora i karty pamięci w odpowiednim kierunku

- Włożenie akumulatora skierowanego dolną stroną do góry lub stykami do tyłu może spowodować uszkodzenie aparatu.
- Wkładanie karty pamięci skierowanej dolną stroną do góry lub stykami do tyłu może spowodować uszkodzenie aparatu lub karty.

☑ Wyjmowanie akumulatora i karty pamięci

Wyłącz aparat i upewnij się, że dioda zasilania przestała świecić, a monitor jest wyłączony, a następnie otwórz pokrywę komory akumulatora/gniazda karty pamięci.


☑ Ostrzeżenie dotyczące wysokiej temperatury

Bezpośrednio po zakończeniu użytkowania aparat, akumulator lub karta pamięci mogą być gorące. Podczas wyjmowania akumulatora lub karty pamięci należy zachować ostrożność.


Korzystanie z przycisków wielofunkcyjnych

Naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego w czasie, gdy widoczny jest ekran fotografowania lub odtwarzania powoduje wyświetlenie menu dotyczącego bieżącego trybu. Po wyświetleniu menu można zmieniać różne ustawienia.
W niniejszej instrukcji przyciski wielofunkcyjne numerowane są kolejno od góry (od „przycisku wielofunkcyjnego 1" do „przycisku wielofunkcyjnego 4").

Tryb fotografowania

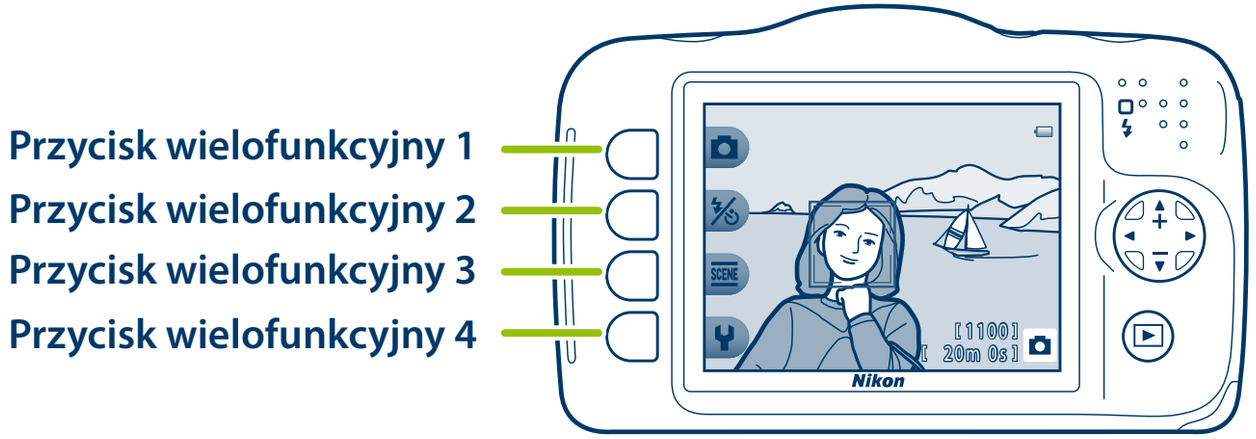


Tryb odtwarzania

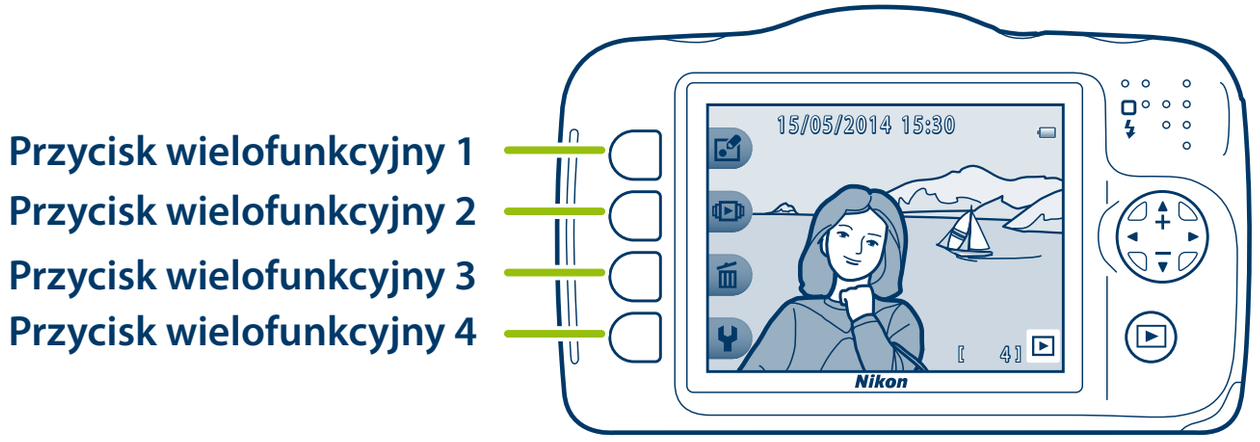

Ustawianie języka, daty i czasu


Po pierwszym włączeniu aparatu wyświetlany jest ekran wyboru języka oraz ekran ustawień daty i czasu dla zegara aparatu, a także ekran ustawień tła menu.

Krok 1 Włączanie aparatu za pomocą włącznika zasilania

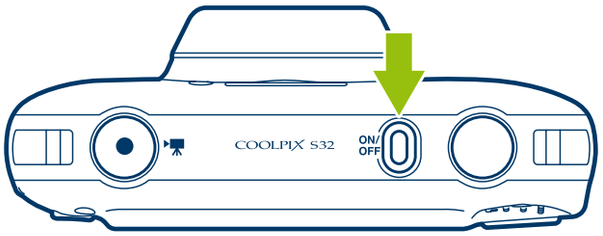


Krok 2 Wybór języka i ustawienie zegara aparatu

2.1

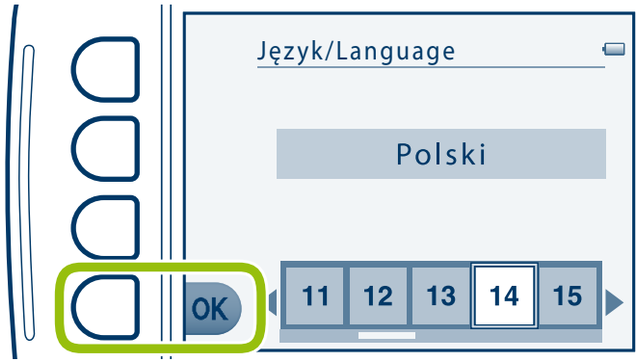


Naciśnij przyciski ◀▶ na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyświetlić żądany język, a następnie naciśnij przycisk wielofunkcyjny 4 (**OK**).

2.2

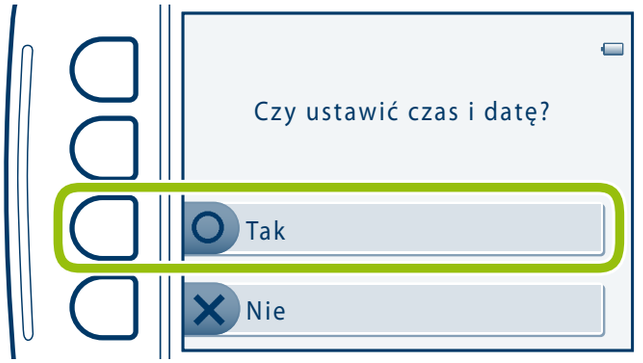

Naciśnij przycisk wielofunkcyjny 3 (**Tak**).

2.3

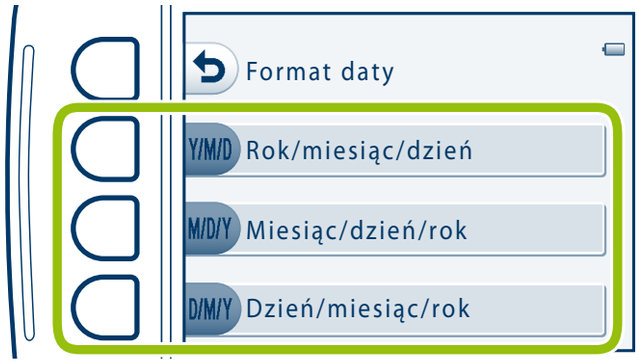

Użyj przycisku wielofunkcyjnego 2, 3 lub 4 w celu wyboru formatu daty.

2.4



Naciśnij przyciski ▲▼◀▶,aby ustawić datę i godzinę, wybierz **m**, a następnie naciśnij przycisk wielofunkcyjny 4 (**OK**).

2.5



Naciśnij przycisk wielofunkcyjny 3 (**Tak**).


Krok 3 Wybór zdjęcia tła

Naciśnij przyciski ◀▶ w celu wyboru zdjęcia tła, a następnie naciśnij przycisk wielofunkcyjny 4 (**OK**).



Krok 4 Potwierdzanie komunikatów związanych z wodoszczelnością


4.1

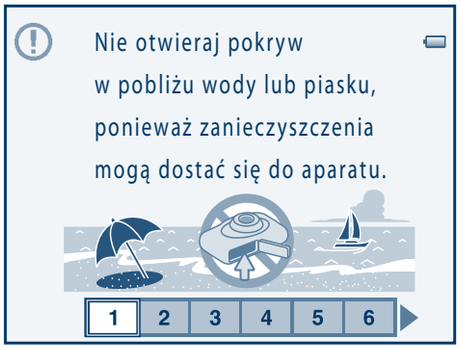

Potwierdź komunikat związany z wodoszczelnością, a następnie naciśnij przycisk ▶.

- Wyświetlanych jest sześć ekranów z komunikatami.

4.2

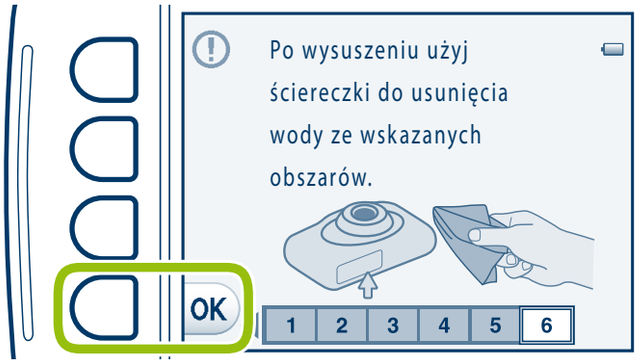


Potwierdź komunikat przedstawiony powyżej, a następnie naciśnij przycisk wielofunkcyjny 4 (**OK**).

- Zostanie wyświetlony ekran fotografowania.

Funkcje związane z fotografowaniem

W trybie fotografowania dostępne są poniższe funkcje.

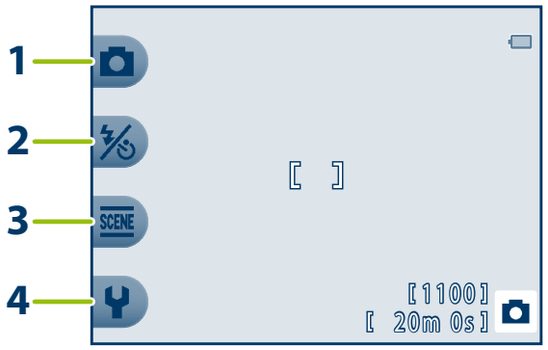

1	Włączenie trybu szybkiego zdjęcia .
2	Umożliwia ustawienie trybu lampy błyskowej lub użycie samowyzwalacza. Samowyzwalacz aparatu może zwolnić migawkę po upływie około dziesięciu sekund od wciśnięcia spustu migawki. Można także ustawić opcję wyzwalania uśmiechem.
3	Wyświetlanie menu Więcej opcji obrazu SCENE.
4	Wyświetlanie menu ustawień .

SCENE Więcej opcji obrazu



1	Określenie ustawień programu tematycznego i efektów używanych podczas fotografowania.
2	Podczas wykonywania zdjęć dodawana jest do nich ramka. Dostępnych jest dziewięć różnych rodzajów ramek.
3	Zmienia ustawienia związane z kolorami. Z menu wybierz opcję **Jaśniej/ciemniej** lub **Obraz żywy/przytłumiony** bądź zastosuj opcję **Wyróżnij kolor** w celu zachowania jednego koloru na zdjęciach i zamiany pozostałych kolorów w odcienie białego i czarnego.

Ustawienia




1	Zmiana dźwięku migawki i przycisków.
2	Zmiana rozmiaru zdjęć i filmów.
3	Zmiana ustawień ogólnych.

Funkcje związane z odtwarzaniem


Naciśnij przycisk ▶ (tryb fotografowania/odtwarzania), aby przełączyć się między trybami fotografowania i odtwarzania.

Naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego w czasie, gdy widoczny jest ekran odtwarzania powoduje wyświetlenie menu bieżącego trybu. Używać można poniższych funkcji.

Zdjęcia

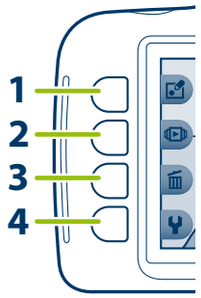

Filmy

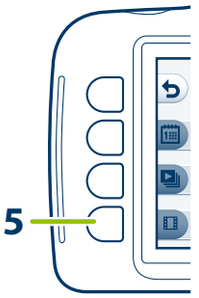

1 Baw się zdjęciami
Naciśnij przycisk wielofunkcyjny 1 (🖉) w celu nałożenia szeregu efektów na zdjęcia, oceny zdjęć lub dołączenia wiadomości głosowej do obecnego zdjęcia.


2 Pokaż
Naciśnij przycisk wielofunkcyjny 2 (🎞) w celu przeglądania zdjęć na szereg sposobów.

3 Usuń
Naciśnij przycisk wielofunkcyjny 3 (🗑) w celu usunięcia zdjęć.

4 Ustawienia
Naciśnij przycisk wielofunkcyjny 4 (🔧) w celu zmiany szeregu ustawień ogólnych lub wyboru zdjęcia do wydrukowania.

5 Odtwarzanie filmów
Wybierz film, naciśnij przycisk wielofunkcyjny 2 (🎞), a następnie przycisk wielofunkcyjny 4 (🎞 **Pokaż film**).

Użyj wybieraka wielofunkcyjnego, aby wykonać poniższe operacje.

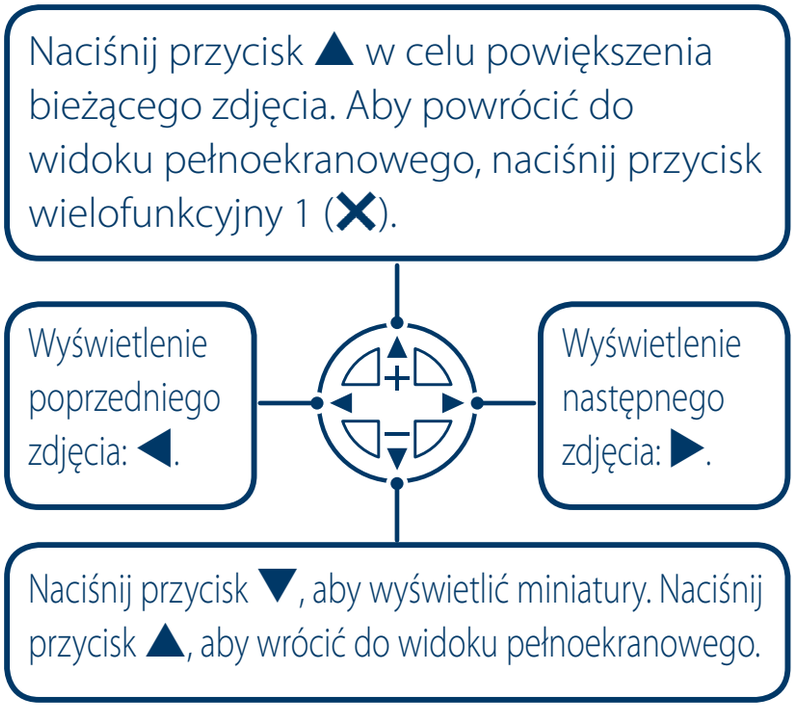

Zainstaluj aplikację ViewNX 2, aby przesyłać, oglądać, edytować i udostępniać zdjęcia i filmy.



Instalacja programu ViewNX 2

Wymagane jest połączenie z Internetem.
Wymagania systemowe i inne informacje można znaleźć w witrynie internetowej firmy Nikon dla danego regionu.

1 **Pobierz program instalacyjny aplikacji ViewNX 2.**
Uruchom komputer i pobierz program instalacyjny ze strony:
http://nikonimglib.com/nvnx/

2 **Kliknij dwukrotnie pobrany plik.**

3 Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie.


4 Wyjdź z programu instalacyjnego.
Kliknij opcję **Yes (Tak)** (Windows) lub **OK** (Mac).

Przesyłanie zdjęć do komputera

1 Wybierz sposób kopiowania zdjęć do komputera.

Wybierz jedną z poniższych metod:

- **Bezpośrednie połączenie USB**: wyłącz aparat i upewnij się, że karta pamięci jest do niego włożona. Podłącz aparat do komputera przy użyciu kabla USB. Aparat włączy się automatycznie.
  Aby przesłać zdjęcia zapisane w pamięci wewnętrznej aparatu, wyjmij z niego kartę pamięci przed podłączeniem go do komputera.

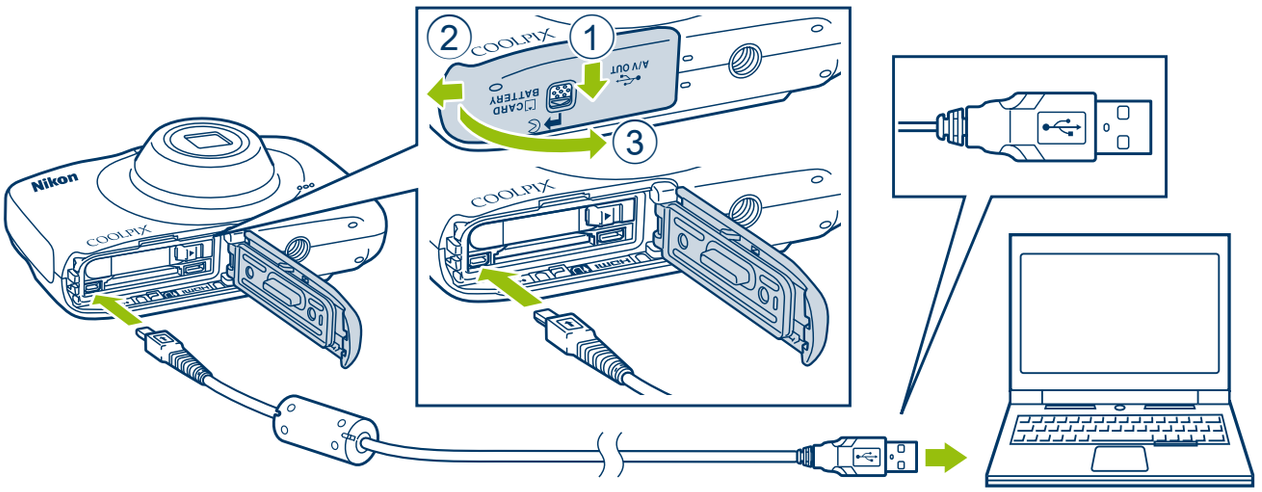


- **Gniazdo kart SD**: Jeśli komputer jest wyposażony w gniazdo kart SD, kartę można włożyć bezpośrednio do gniazda.
- **Czytnik kart SD**: Podłącz czytnik kart (dostępny osobno od innych dostawców) do komputera i włóż do niego kartę pamięci.

Jeśli wyświetli się komunikat wymagający wyboru programu, wybierz Nikon Transfer 2.

- **Podczas używania Windows 7**

Jeśli wyświetlane jest okno dialogowe widoczne po prawej stronie, postępuj zgodnie z opisem poniżej, aby wybrać program Nikon Transfer 2.

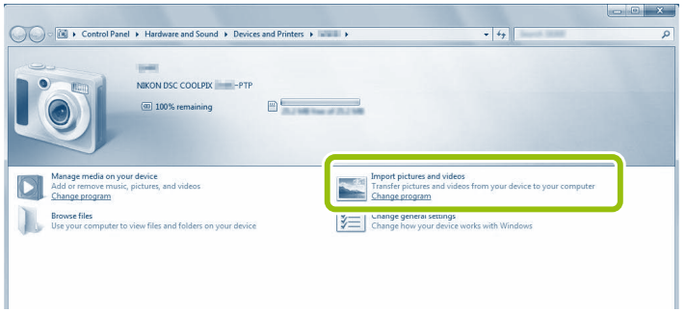

1 Pod **Import pictures and videos (Importowanie zdjęć i filmów)** kliknij **Change program (Zmień program)**. Wyświetli się okno dialogowe wyboru programu. Wybierz **Import File using Nikon Transfer 2 (Zaimportuj plik przy pomocy Nikon Transfer 2)** i kliknij **OK**.

2 Kliknij dwukrotnie **Import File (Zaimportuj plik)**.


Jeśli na karcie pamięci znajduje się wiele zdjęć, uruchomienie programu Nikon Transfer 2 może chwilę potrwać. Poczekaj, aż program Nikon Transfer 2 zostanie uruchomiony.

Podłączanie kabla USB

Połączenie może nie zostać wykryte, jeśli aparat jest podłączony do komputera za pośrednictwem koncentratora USB.

2 Przesyłanie zdjęć do komputera.

- Kliknij **Start Transfer (Rozpocznij przenoszenie)**.

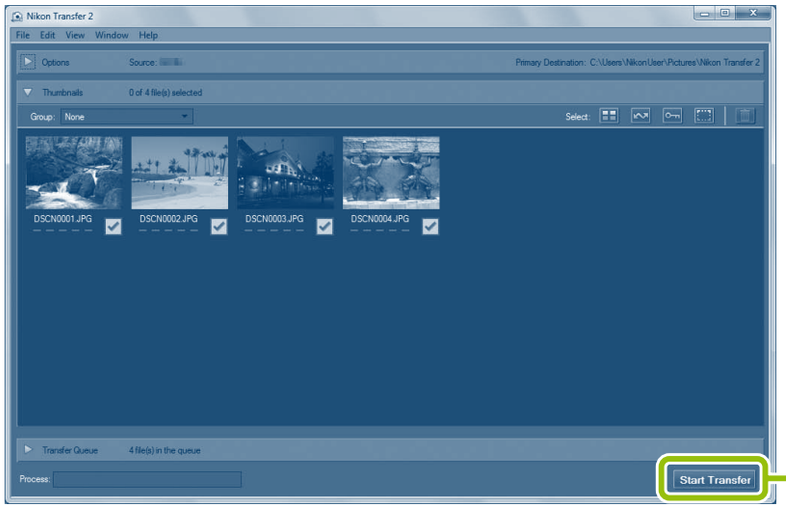

Start Transfer (Rozpocznij przenoszenie)

- Przy ustawieniach domyślnych, wszystkie zdjęcia zapisane na karcie pamięci zostaną skopiowane do komputera.


3 Zakończ połączenie.

- Jeśli aparat jest podłączony do komputera, należy najpierw wyłączyć aparat, a dopiero potem odłączyć kabel USB. Jeśli używasz czytnika lub gniazda kart, wybierz odpowiednią opcję w systemie operacyjnym komputera, aby wysunąć dysk wymienny odpowiadający karcie pamięci, a następnie wyjmij ją z czytnika lub gniazda kart.

Wyświetlanie zdjęć

Uruchom program ViewNX 2.

- Zdjęcia są wyświetlane w programie ViewNX 2 po zakończeniu ich przesyłania.
- Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z programu ViewNX 2, skorzystaj z internetowej pomocy.

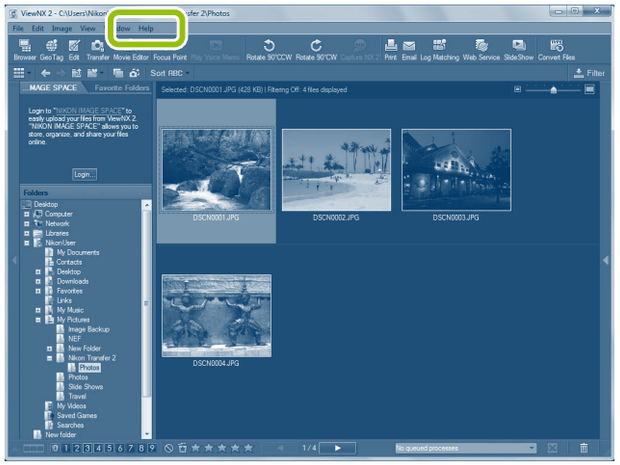

Uruchamianie ViewNX 2 ręcznie

- **Windows**: Kliknij dwukrotnie skrót **ViewNX 2** na pulpicie.
- **Mac**: Kliknij ikonę **ViewNX 2** w doku.

Warunki gwarancji - Gwarancja na usługi serwisowe firmy Nikon świadczone w Europie

Szanowni Państwo,
Dziękujemy za zakup produktu firmy Nikon. W przypadku gdyby produkt ten wymagał usług gwarancyjnych, należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został zakupiony, lub z autoryzowanym serwisem znajdującym się na terenie sprzedaży firmy Nikon Europe BV (Europa/Afryka i Rosja).
Przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą lub autoryzowanym punktem serwisowym zalecamy dokładne zapoznanie się z instrukcjami obsługi w celu uniknięcia zbędnych niedogodności.
Gwarancja na zakupiony sprzęt firmy Nikon obejmuje wszelkie wady produkcyjne i jest ważna przez jeden rok od daty zakupu. Jeśli w ciągu tego okresu produkt okaże się wadliwy wskutek zastosowania niewłaściwych materiałów lub nienależytego wykonania, autoryzowany serwis na terenie sprzedaży firmy Nikon Europe BV dokona naprawy produktu na warunkach opisanych poniżej, nie pobierając opłat za części ani za robociznę. Firma Nikon zastrzega sobie prawo do wymiany lub naprawy produktu (według własnego uznania).

1. Aby skorzystać z usług gwarancyjnych świadczonych w ramach niniejszej gwarancji muszą Państwo przedłożyć razem z produktem wypełnioną kartę gwarancyjną oraz oryginał faktury lub paragonu, w których uwzględnione będą takie informacje, jak data zakupu, typ produktu oraz nazwa sprzedawcy. Firma Nikon zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia nieodpłatnych usług gwarancyjnych w przypadku nieotrzymania dokumentów wymienionych powyżej lub gdy zawarte w nich informacje okażą się niekompletne lub nieczytelne.

2. Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
- niezbędnych czynności konserwacyjnych lub wymiany części na skutek zwykłego zużycia;
- modyfikacji związanych z uaktualnieniem produktu wykraczającymi poza jego zwykłe przeznaczenie opisane w instrukcjach obsługi, wykonanych bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nikon;

- kosztów oraz ryzyka dotyczącego transportu bezpośrednio lub pośrednio związanego z gwarancją dotyczącą produktów;
- wszelkich uszkodzeń powstałych wskutek modyfikacji dokonanych w produkcie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nikon, mających na celu dostosowanie produktu do standardów technicznych obowiązujących w krajach innych niż te, dla których produkt został oryginalnie opracowany i wyprodukowany.

3. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku:

- uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym używaniem produktu, w tym w szczególności wynikających z używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niestosowania się do instrukcji dotyczącej korzystania z produktu i jego konserwacji, bądź związanych z instalacją lub używaniem produktu niezgodnie z normami dotyczącymi bezpieczeństwa obowiązującymi w kraju użytkowania;
- uszkodzeń powstałych w wyniku wypadków lub zdarzeń losowych, w tym w szczególności szkód spowodowanych przez wyładowania atmosferyczne, wodę, ogień, niewłaściwe używanie lub zaniedbanie;
- zmiany, zniszczenia lub usunięcia nazwy modelu lub numeru seryjnego produktu;
- uszkodzeń powstałych w wyniku napraw lub modyfikacji wykonanych przez nieautoryzowane punkty serwisowe lub osoby;
- uszkodzeń systemu, do którego produkt został włączony lub z którym jest używany.

4. Niniejsza gwarancja na usługi serwisowe nie wpływa na prawa konsumenta, jakie przysługują Państwu na mocy obowiązującego prawa krajowego, ani na Państwa prawo do dochodzenia roszczeń od sprzedawcy wynikające z zawartej umowy sprzedaży.

Uwaga: Spis wszystkich autoryzowanych serwisów firmy Nikon można znaleźć online pod adresem http://www.europe-nikon.com/service/.

NIKON CORPORATION AMA15580 Wydrukowano w Europie
CT4A01(1K)
6MN3941K-01

© 2014 Nikon Corporation