SAMSUNG


GT-S5611
Instrukcja obsługi

- W zależności od regionu lub operatora sieci przedstawiona tu treść może różnić się od tej wyświetlanej w urządzeniu.
- Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługa będą dostępne przez jakikolwiek czas.
- Ten produkt zawiera określone oprogramowanie bezpłatne o otwartym kodzie źródłowym. Warunki licencji, zastrzeżenia, podziękowania i uwagi zamieszczono w witrynie firmy Samsung w sieci Web opensource.samsung.com.

www.samsung.pl
www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-40226A Rev.1.0
Polish. 12/2013

Wygląd urządzenia

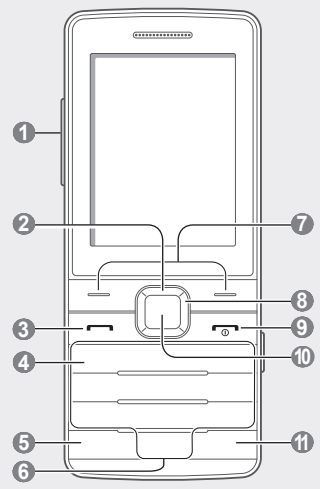

1 Przycisk regulacji głośności
W trybie oczekiwania, dostosuj poziom głośności; Wysyłanie wiadomości alarmowej.

2 Klawisz nawigacyjny
Na ekranie głównym: przejście do menu zdefiniowanych przez użytkownika; na ekranie Menu: przeglądanie opcji menu
Wstępnie zdefiniowane menu mogą się różnić w zależności od operatora

3 Klawisz połączenia
Wykonanie lub odebranie połączenia; na ekranie głównym: wyświetlanie połączeń ostatnio nawiązywanych, nieodebranych lub odebranych

4 Klawisz poczty głosowej
Na ekranie głównym: dostęp do poczty głosowej (naciśnij i przytrzymaj)

5 Przycisk blokady klawiatury
Na ekranie głównym: blokowanie lub odblokowywanie klawiatury (naciśnij i przytrzymaj)

6 Klawisze alfanumeryczne

7 Klawisze funkcyjne
Wykonywanie czynności wskazywanych w dolnym wierszu wyświetlacza

8 Klawisz nawigacyjny
Na ekranie Menu: przeglądanie opcji menu

9 Przycisk zasilania
Włączanie lub wyłączanie urządzenia (naciśnij i przytrzymaj); kończenie połączenia; na ekranie Menu: anulowanie wprowadzonych i powrót do ekranu głównego

10 Przycisk aparatu
Na ekranie startowym: włączanie aparatu; W trybie aparatu: robienie zdjęcia lub nagrywanie filmu.

11 Klawisz trybu cichego
Na ekranie głównym: włączenie lub wyłączenie trybu cichego (naciśnij i przytrzymaj)

W górnej części ekranu wyświetlane są następujące wskaźniki stanu urządzenia:

Ikona	Opis
	Brak karty SIM
	Brak sygnału
	Moc sygnału
	Wyszukiwanie sieci
	Połączenie z siecią GPRS
	Połączenie z siecią EDGE
	Połączenie z siecią UMTS
	Poziom naładowania baterii
	Rozmowa w toku
	Przekazywanie połączeń włączone
	Nowa wiadomość SMS
	Nowa wiadomość MMS
	Nowa wiadomość w poczcie głosowej
	Nowa wiadomość WAP Push

Ikona	Opis
	Włączona funkcja wiadomości alarmowych
	Włączono profil Normalny
	Włączono profil Cichy
	Podłączono do komputera
	Aktywna funkcja Bluetooth
	Alarm włączony
	Trwa odtwarzanie muzyki
	Odtwarzanie muzyki wstrzymane
	Włączone radio FM
	Roaming (poza standardowym obszarem zasięgu)
	Włożono kartę pamięci
	Tryb Offline
10:00	Bieżąca godzina


Wkładanie karty SIM i baterii

1. Zdejmij pokrywę tylną i włóż kartę SIM.



Nie wyginaj ani nie skręcaj nadmiernie tylnej pokrywy. Może to spowodować jej uszkodzenie.

2. Włóż baterię i załóż pokrywę.

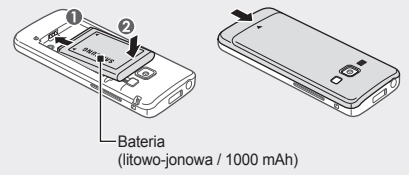

Ładowanie baterii

1. Podłącz dostarczoną ładowarkę podróżną do gniazda elektrycznego.
2. Podłącz mniejszą końcówkę ładowarki podróżnej do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie.
3. Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę podróżną.



Złącze ładowarki

- Należy używać wyłącznie ładowarek, baterii i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii bądź uszkodzenie urządzenia.
- Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Aby oszczędzać energię, ładowarka powinna być odłączona od zasilania, kiedy nie jest używana. Ładowarka nie ma wyłącznika zasilania, dlatego też należy ją odłączać od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używana. Uniemożliwi to marnowanie energii. Podczas ładowania urządzenie powinno znajdować się w pobliżu gniazdka elektrycznego.

Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)

Urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności maksymalnej 16 GB. W zależności od typu i producenta niektóre karty pamięci mogą nie być obsługiwane.

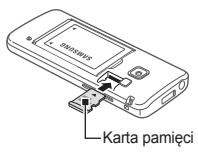
Karta pamięci

Włóż kartę pamięci w sposób przedstawiony na rysunku.

- Karta sformatowana w czytniku podłączonym do komputera może być niezgodna z urządzeniem. Należy formatować kartę pamięci wyłącznie w urządzeniu.
- Częste zapisywanie i kasowanie danych powoduje skrócenie żywotności kart pamięci.
- Do wyjmowania karty pamięci z urządzenia nie należy stosować ostrych przedmiotów.

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Włączanie urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj klawisz [ ], a następnie wprowadź kod PIN i naciśnij przycisk <**OK**>, jeżeli jest to konieczne.

Wyłączanie urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj klawisz [ ].

W przypadku całkowitego rozładowania baterii lub wyjęcia jej z urządzenia godzina i data zostaną zresetowane.

Dostęp do menu

Aby uzyskać dostęp do menu lub opcji urządzenia,

Klawisz nawigacyjny	Przewijanie do odpowiedniego menu.
Klawisz potwierdzenia	Otwieranie menu lub uruchamianie aplikacji.
<**Menu**>	Otwieranie ekranu Menu.
<**Wstecz**>	Wyświetlenie poprzedniego ekranu.
[ ]	Zamknięcie menu lub aplikacji i powrót do ekranu startowego.

- Po wejściu do menu wymagającego kodu PIN2 należy wprowadzić kod PIN2, który jest dostarczony wraz z kartą SIM. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z operatorem.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę hasła lub prywatnych danych oraz uszkodzenia spowodowane przez nielegalne oprogramowanie.

Wprowadzanie tekstu

Zmiana trybu wprowadzania tekstu

Naciśnij klawisz [#]	Wybór wielkich liter, małych liter lub przełączanie do trybu numerycznego.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz [#]	Przełączanie do trybu T9 i ABC. W zależności od kraju istnieje możliwość zastosowania trybu wprowadzania danych dla wybranego języka.
Naciśnij klawisz [*]	Przełączenie do trybu wprowadzania symboli.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz [*]	Wybieranie trybu wprowadzania, zmiana języka, lub wybieranie słów z listy.

Tryb T9

1. Naciskaj odpowiednie klawisze alfanumeryczne, aby wprowadzić całe słowo.
2. Gdy wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij prawy przycisk nawigacyjny, lub [**0**], aby wstawić spację. Jeśli wyraz nie jest wyświetlany, naciśnij klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby wybrać inne słowo.

Tryb ABC

Naciskaj odpowiedni klawisz alfanumeryczny do momentu, aż zostanie wyświetlony wybrany znak.

Tryb numeryczny

Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić numer.

Tryb symboli

Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić symbol.

Dodatkowe funkcje dla wprowadzania tekstu

Naciśnij klawisz nawigacyjny	Zmiana położenia kursora.
Naciśnij <**Usuń**>	Usuwanie kolejnych znaków.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz <**Usuń**>	Szybkie usuwanie znaków.
Naciśnij przycisk [**0**]	Wstawienie spacji.
Naciśnij przycisk [**1**]	Wstawianie znaków interpunkcyjnych.

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia

- Aby nawiązać połączenie, wprowadź numer telefonu i naciśnij klawisz [ ].
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].
- Aby nawiązać połączenie z jednym z ostatnio wybieranych numerów, naciśnij klawisz [ ] i wskaż numer, a następnie ponownie naciśnij klawisz [ ], aby nawiązać połączenie z tym numerem.
- Aby nawiązać połączenie przy użyciu książki telefonicznej, naciśnij klawisze <**Menu**> → **Kontakty**, a następnie wybierz kontakt i naciśnij klawisz [ ].
- Aby odebrać połączenie przychodzące, naciśnij klawisz [ ].

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

<**Menu**> → **Wiadomości**

Wysyłanie wiadomości

1. Naciśnij klawisz **Utwórz wiadomość**.
2. Naciśnij przycisk **Dodaj**, aby otworzyć książkę telefoniczną.
3. Wskaż kontakt i naciśnij klawisze **Dodaj**.
   Możesz również wprowadzić numer kontaktu.
4. Przewiń w dół i wprowadź wiadomość tekstową.
   Patrz temat „Wprowadzanie tekstu”.
5. Aby do wiadomości załączyć pliki, naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Dodaj multimedia**, a następnie wybierz odpowiednie pliki.
6. Naciśnij klawisz **Wyślij**.

Wyświetlanie wiadomości

Naciśnij klawisz **Skrzynka odbiorcza** i wybierz wiadomość, którą chcesz przeczytać.

Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, urządzenie ją podzieli. Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

Zarządzanie kontaktami

Zapisywanie danych, takich jak imiona i nazwiska, numery telefonów oraz informacje osobiste, w pamięci urządzenia lub na karcie SIM.

<**Menu**> → **Kontakty**

Aby zarządzać lokalizacjami w pamięci, naciśnij przycisk <**Menu**> → **Kontakty** → <**Opcje**> → **Ustawienia** → **Zapisz kontakt w**, a następnie wybierz lokalizację pamięci.

Dodawanie nowych kontaktów

1. Naciśnij klawisz potwierdzenia → lokalizacja w pamięci (jeśli jest to konieczne).
2. Wprowadź informacje na temat kontaktu i naciśnij klawisz potwierdzenia.

Edytowanie kontaktów

1. Wybierz kontakt i naciśnij klawisz potwierdzenia.
2. Edytuj poszczególne informacje i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zapisać dane.

Usuwanie kontaktów

Wskaż kontakt i naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Usuń**.

Korzystanie z aparatu

<**Menu**> → **Aparat**

Robienie zdjęć

1. Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz, naciskając przycisk <**Opcje**>.
2. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zrobić zdjęcie. Zdjęcia zostaną automatycznie zapisane.

Nagrywanie filmów

1. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Kamera**. Możesz również nacisnąć klawisz [**1**], aby z trybu **Aparat** przejść do trybu **Kamera**.
2. Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz, naciskając przycisk <**Opcje**>.
3. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby rozpocząć nagrywanie.
4. Naciśnij przycisk [ ], aby zakończyć nagrywanie. Nagrania wideo zostaną automatycznie zapisane.

Wyświetlanie zdjęć i filmów wideo

Gdy wyświetlany jest ekran startowy, naciśnij przycisk <**Menu**> → **Moje pliki** → **Obrazy** lub **Filmy** i wybierz pozycję do wyświetlenia.

Słuchanie muzyki

<**Menu**> → **Muzyka**

Klawisze	Funkcja
Klawisz potwierdzenia	Rozpoczynanie, wstrzymywanie i wznawianie odtwarzania muzyki.
Klawisz nawigacyjny	• W lewo: Przewijanie do tyłu (naciśnij); Przejście do tyłu w pliku (naciśnij i przytrzymaj). • W prawo: Przewijanie do przodu (naciśnij); Przewinięcie w pliku do przodu (naciśnij i przytrzymaj). • W górę: Otwarcie listy odtwarzania. • W dół: Zmiana trybu powtarzania.
2	Zmiana ustawienia equalizera.
3	Zmiana trybu powtarzania.
4	Włączenie lub wyłączenie trybu odtwarzania losowego.

Przeglądanie stron WWW

<**Menu**> → **Opera Mini**

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji **Opera Mini** może się wyświetlić komunikat z prośbą o utworzenie profilu internetowego.

Przeglądanie stron internetowych

Klawisze	Funkcja
Klawisz nawigacyjny	Przewijanie strony internetowej w górę lub dół.
Klawisz potwierdzenia	Wybierz pozycję.
<**Wstecz**>	Powrót do poprzedniej strony.
<**Menu**>	Wyświetla opcje przeglądarki.

Zaznaczanie ulubionych stron internetowych

1. Otwórz stronę internetową, którą chcesz zaznaczyć jako ulubioną.
2. Naciśnij <**Menu**> → wybierz ikonę aplikacji, aby otworzyć listę rozwijaną.
3. Select **Zakładki** → <**Dodaj**>.
4. Wprowadź szczegółowe informacje i naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Korzystanie z alarmu

<**Menu**> → **Alarmy**

Ustawianie alarmów

1. Naciśnij klawisz <**Utwórz**>.
2. Wprowadź szczegółowe informacje i naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Wyłączanie alarmów

Gdy włączy się alarm,

- Naciśnij przycisk <**Potwierdź**>, aby wyłączyć alarm.
- Naciśnij klawisz <**Drzemka**>, aby wyłączyć alarm na okres drzemki.

Usuwanie alarmów

Przejdź do pozycji i naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Usuń**.

Zarządzanie kalendarzem

<**Menu**> → **Kalendarz**

Tworzenie zdarzeń

1. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Utwórz**, a następnie wybierz typ zdarzenia.
2. Wprowadź szczegółowe informacje na temat zdarzenia i naciśnij klawisze <**Zapisz**>.

Wyświetlanie zdarzeń

Wybierz datę i naciśnij klawisz potwierdzenia. Aby zmienić widok kalendarza, naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Tryb widoku** → **Miesiąc** lub **Tydzień**.

Słuchanie radia FM

<**Menu**> → **Radia FM**

Włączanie radia FM

1. Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
2. Aby włączyć radio FM, naciśnij klawisz potwierdzenia.
3. Naciśnij klawisz <**Tak**>, aby uruchomić strojenie automatyczne.
   Zostanie wyświetlony monit o rozpoczęcie strojenia automatycznego przy pierwszym użyciu radia FM.
4. Do sterowania radiem FM można używać następujących klawiszy:

Klawisze	Funkcja
Klawisz potwierdzenia	Włączanie lub wyłączanie radia FM.
Klawisz nawigacyjny	W lewo/W prawo: Regulacja częstotliwości; wyszukiwanie kolejnej dostępnej stacji radiowej (naciśnij i przytrzymaj).

Dodawanie bieżącej stacji radiowej do listy ulubionych

1. Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Dodaj do** → **Ulubione**.
3. Przypisz odpowiedni klawisz i naciśnij przycisk <**Wybierz**>.

Korzystanie z funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

<**Menu**> → **Bluetooth**

Włączanie funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Ustawienia** i dla opcji **Bluetooth** wybierz ustawienie **Wł.**
2. W opcji **Widzialność mojego telefonu** wybierz ustawienia, dzięki którym telefon będzie wykrywany przez inne urządzenia.

Wyszukiwanie i kojarzenie urządzeń z funkcją łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wyszukać inne urządzenia Bluetooth.
2. Wybierz urządzenie i naciśnij klawisz potwierdzenia.
3. Naciśnij przycisk <**Tak**>, aby uzgodnić kod PIN między urządzeniami.
4. Jeśli inne urządzenie przyjmie połączenie, kojarzenie zostanie zakończone.

W zależności od urządzenia może zostać zgłoszony monit o podanie kodu PIN.

Wyłączanie funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

Wybierz przycisk <**Opcje**> → **Ustawienia**, a następnie dla opcji **Bluetooth** wybierz ustawienie **Wył.**

Wysyłanie danych przy użyciu funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. Wybierz pozycje do wysłania z poziomu wybranej aplikacji urządzenia.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Wyślij przez** → **Bluetooth**.

Dostosowywanie urządzenia

Ustawienia umożliwiają określenie sposobu działania aplikacji i funkcji. Aby dostosować urządzenie do własnych preferencji, można zmienić ustawienia. Można dostosować wygląd ekranów, profile dźwiękowe, czynności związane z połączeniami, a także wiele innych opcji.

<**Menu**> → **Ustawienia**

Menu	Opis
Profile telefonu	Dostosowanie dźwięków sygnalizacji, dzwonka, głośności itd.
Wyświetlacz	Zmiana tapety, motywu, jasności itd.
Godzina i data	Zmiana ustawień czasu i daty urządzenia.
Telefon	Zmiana języka urządzenia itd.
Połączenie	Ustawienie automatycznego odrzucania połączeń, trybu odbierania, przekazywania połączeń, fałszywych połączeń itd.
Backup	Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie danych.
Bezpieczeństwo	Zmiana ustawień blokad lub haseł.
Ustawienia USB	Konfigurowanie ustawień połączenia z komputerem.
Ustawienia sieci	Zmiana ustawień profili sieciowych.
Pamięć	Wyczyszczenie pamięci lub sprawdzenie jej stanu.
Ust. fabryczne	Zerowanie ustawień telefonu.

Dostosowanie profili dźwiękowych

<Menu> → Ustawienia → Profile telefonu

Aby przełączyć telefon na inny profil pracy, wybierz go z listy.

Zmiana dzwonka

1. Wybierz profil i naciśnij klawisz <**Edytuj**>.
2. Naciśnij klawisz **Dzwonek połączenia**.
3. Wybierz dźwięk dzwonka i naciśnij klawisz potwierdzenia.

Zmiana dźwięku otrzymania wiadomości

1. Wybierz profil i naciśnij klawisz <**Edytuj**>.
2. Naciśnij klawisz **Dźwięk wiadomości**.
3. Wybierz dźwięk i naciśnij klawisz potwierdzenia.

Dostosowywanie głośności dzwonka

1. Wybierz profil i naciśnij klawisz <**Edytuj**>.
2. Naciśnij klawisze **Głośność** → **Dzwonek połączenia**.
3. Dostosuj głośność i naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Dostosowanie głośności w trakcie połączenia

Podczas trwania połączenia naciskaj klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby dostosować głośność.

Korzystanie z funkcji śledzenia telefonu

Funkcja śledzenia telefonu pozwala odszukać i odzyskać telefon w przypadku jego kradzieży lub zagubienia. W przypadku włożenia do telefonu nowej karty SIM do wcześniej wybranych odbiorców zostanie wysłany komunikat. Ta funkcja może nie być dostępna w zależności od operatora sieci.

<Menu> → Ustawienia → Bezpieczeństwo → Mobile Tracker

Aby skorzystać z funkcji śledzenia telefonu, może zostać wyświetlony monit o podanie hasła.

Aktywacja funkcji Mobile Tracker

1. Wprowadź hasło i naciśnij przycisk <**OK**>.
2. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wybrać ustawienie **Wł.**
3. Wprowadź dane odbiorców i nadawcy.
4. Naciśnij klawisz <**Zapisz**> → <**Akceptuj**>.

Wyłączanie funkcji śledzenia telefonu

1. Wprowadź hasło i naciśnij przycisk <**OK**>.
2. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wybrać ustawienie **Wył.**

Korzystanie z funkcji wiadomości alarmowych

W sytuacji zagrożenia można wysłać wiadomość alarmową do rodziny lub przyjaciół.

<Menu> → Wiadomości → Ustawienia → Wiad. alarmowa

Włączenie funkcji wiadomości alarmowych

1. Naciśnij klawisze **Ustawienia wysyłania** → <**Zmień**> i dla opcji **Wysyłanie wiad. alarmowej** wybierz ustawienie **Wł.**
2. Wprowadź odbiorcę i naciśnij klawisz potwierdzenia.
3. Wybierz liczbę powtórzeń wiadomości.
4. Zmień treść wiadomości alarmowej (jeśli jest to konieczne).
5. Naciśnij kolejno przyciski <**Wstecz**> → <**Tak**>.

Wysyłanie wiadomości alarmowych

1. Aby wysłać wiadomość alarmową pod ustawione numery, naciśnij klawisz [⟵] lub przycisk regulacji głośności czterokrotnie przy zablokowanej klawiaturze.
2. Aby wyjść z trybu alarmowego, naciśnij klawisz [⏻].

Tworzenie kopii zapasowej danych

Dane, takie jak kontakty, wiadomości, wpisy kalendarza oraz zadania, można zapisać na karcie pamięci. Aby używać tej funkcji, należy najpierw podłączyć kartę pamięci.

<Menu> → Ustawienia → Backup

Tworzenie kopii zapasowej danych

Naciśnij przycisk **Kopia zapasowa**, wybierz pozycje, które chcesz zachować, a następnie naciśnij przycisk <**Kopia zapasowa**>.

Przywracanie danych

Naciśnij przycisk **Przywróć**, wybierz pozycje, które chcesz przywrócić, a następnie naciśnij przycisk <**Przywróć**>.

Wykonywanie fałszywych połączeń

<Menu> → Ustawienia → Połączenie → Fałszywe połączenie

Włączanie funkcji fałszywych połączeń

1. Dla opcji **Aktywacja** wybierz ustawienie **Wł.**
2. Zmień imię lub numer rozmówcy (jeżeli jest to konieczne).

Wykonywanie fałszywych połączeń

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz nawigacyjny.
- Przy zablokowanych klawiszach naciśnij klawisz nawigacyjny cztery razy.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

SAR

www.sar-tick.com

Ten produkt spełnia obowiązujące krajowe wymagania dotyczące wartości granicznej współczynnika SAR, która wynosi 2,0 W/kg. Dokładne maksymalne wartości współczynnika SAR podano w części Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania) niniejszego dokumentu.

Aby zachować zgodność z wymogami dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe, trzymając produkt lub nosząc go przy ciele, należy zachować odległość 1,5 cm od ciała.

Znaki towarowe

- SAMSUNG i logo SAMSUNG to zarejestrowane znaki towarowe firmy Samsung Electronics.
- Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.
- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich odnośnych właścicieli.

Niniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa są przeznaczone dla urządzeń mobilnych. Niektóre partie treści mogą nie dotyczyć danego urządzenia. Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniom urządzenia, przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ostrzeżenie

Nieprzestrzeganie zasad i ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa grozi poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią

Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczek lub gniazdek elektrycznych.
Niezabezpieczone przewody mogą spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi dłońmi, ani nie odłączać ładowarki ciągnąc za przewód.
Może to skutkować śmiertelnym porażeniem prądem.

Nie wyginać ani nie niszczyć przewodu zasilającego.
Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Nie używać urządzenia podczas ładowania, ani nie dotykać go mokrymi dłońmi.
Może to spowodować porażenie prądem.

Nie zwierać biegunów ładowarki lub urządzenia.
Może to spowodować porażenie prądem lub pożar, wadliwe działanie lub wybuch baterii.

Nie korzystać z urządzenia na otwartej przestrzeni podczas burzy.
Może to skutkować porażeniem prądem lub wadliwym działaniem urządzenia.

Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek, akcesoriów i materiałów zatwierdzonych przez producenta.

- Używanie zwykłych baterii lub ładowarek może skrócić czas eksploatacji urządzenia lub spowodować jego awarię. Może także spowodować pożar lub wybuch baterii.
- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.
- W przypadku stosowania akcesoriów lub materiałów niezatwierdzonych przez firmę Samsung, nie ponosi ona odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika.

Ładowarkę i urządzenie należy chronić przed upuszczeniem i udarem mechanicznym.

Podczas użytkowania i likwidacji urządzenia i ładowarek należy zachować ostrożność.

- Nigdy nie należy wrzucać baterii lub urządzenia do ognia. Nigdy nie należy umieszczać baterii ani urządzeń na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Urządzenie może wybuchnąć, jeśli zostanie zbyt mocno rozgrzane. Podczas pozbywania się zużytych baterii i urządzeń należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.
- Urządzenia nie należy zgniatać ani przebijać.
- Urządzenie należy chronić przed wysokim ciśnieniem zewnętrznym, ponieważ może to być przyczyną zwarcia obwodów wewnętrznych i przegrzania.

Należy chronić urządzenie, baterię i ładowarkę przed uszkodzeniem.

- Nie należy narażać urządzania ani baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur.
- Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą być przyczyną uszkodzenia urządzenia, skrócenia jego żywotności, a także zmniejszenia pojemności i czasu pracy baterii.
- Chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu grzejników, kuchenek mikrofalowych, urządzeń kuchennych lub pojemników pod ciśnieniem.

- Może to spowodować rozszczelnienie baterii.
- Urządzenie może się przegrzać i spowodować pożar.

Urządzenia nie należy używać ani przechowywać w miejscach o wysokim stężeniu pyłu, kurzu czy innych materiałów znajdujących się w powietrzu.
Kurz lub obce substancje mogą spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia i doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.

Złącze wielofunkcyjne i mały koniec ładowarki należy chronić przed zetknięciem z materiałami przewodzącymi, jak ciecze, pył, sproszkowany metal i wkład z ołówka.
Materiały przewodzące mogą spowodować zwarcie lub korozję styków, co grozi wybuchem lub pożarem.

Nie gryźć ani nie ssać baterii ani urządzenia.

- Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wywołać wybuch albo pożar.
- Dzieci i zwierzęta mogą się udławić małymi częściami.
- Jeśli z urządzenia korzystają dzieci, upewnić się, że robią to prawidłowo.

Urządzenia ani dostarczonych akcesoriów nie należy wkładać do oczu, uszu ani ust.
Takie zachowania mogą być przyczyną uduszenia lub poważnych obrażeń.

Nie eksploatować uszkodzonej lub rozszczelnionej baterii litowo-jonowej (Li-Ion).
W sprawie bezpiecznej utylizacji baterii litowo-jonowych należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Przestroga

Nieprzestrzeganie przestróg i zasad bezpieczeństwa grozi obrażeniami ciała i zniszczeniem mienia

Nie korzystać z urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektronicznych.

- Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnały o częstotliwości radiowej. Posiadane urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń.
- Posługiwanie się łączem danych LTE może zakłócać działanie innych urządzeń, jak sprzęt audio i telefony.

Nie używać urządzenia w szpitalu, samolocie lub pojeździe, którego pracę mogą zakłócać fale radiowe.

- W miarę możliwości unikać korzystania z urządzenia w promieniu 15 cm od rozrusznika serca, ponieważ może zakłócać jego pracę.
- Aby ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika serca, trzymać urządzenie po przeciwnej stronie ciała od tej, z której znajduje się rozrusznik.
- W przypadku używania sprzętu medycznego, przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy skontaktować się z producentem sprzętu, aby określić, czy na jego działanie mają wpływ fale radiowe emitowane przez urządzenie.
- Posługiwanie się urządzeniami elektronicznymi na pokładzie samolotu może zakłócać pracę przyrządów nawigacyjnych samolotu. Urządzenie należy wyłączać w trakcie startu i lądowania. Po wystartowaniu można posługiwać się urządzeniem w trybie lotu, jeśli załoga samolotu wyrazi na to zgodę.
- Emitowane przez posiadane urządzenie fale radiowe mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych w samochodzie. Dalsze informacje można uzyskać od producenta.

Nie narażać urządzenia na działanie gęstego dymu lub oparów.
Może to spowodować uszkodzenie powłoki zewnętrznej urządzenia lub jego wadliwe działanie.

W przypadku korzystania z aparatu słuchowego skontaktować się z jego producentem w sprawie zakłóceń falami radiowymi.
Fale radiowe emitowane przez urządzenie mogą zakłócać działanie niektórych aparatów słuchowych. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy skontaktować się z producentem, aby określić, czy na działanie aparatu słuchowego mają wpływ fale radiowe emitowane przez urządzenie.

Nie posługiwać się urządzeniem w pobliżu urządzeń lub aparatów emitujących fale radiowe, jak głośniki lub maszty radiowe.
Fale radiowe mogą spowodować wadliwe działanie urządzenia.

Wyłączanie urządzenia w otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji.

- W strefie zagrożenia wybuchem nie należy wyjmować baterii, lecz wyłączyć urządzenie.
- W strefie zagrożenia wybuchem należy zawsze stosować się do wszystkich przepisów, znaków i instrukcji.
- Nie używać urządzenia w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem, środkami chemicznymi lub substancjami wybuchowymi.
- Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywane urządzenie, jego części i akcesoria.

W przypadku zaobserwowania dziwnych zapachów lub odgłosów emitowanych przez urządzenie albo wydostawania się dymu lub wycieku cieczy z urządzenia lub baterii natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia i oddać je do centrum serwisowego firmy Samsung.
W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub eksplozji.

Przestrzeganie wszelkich ostrzeżeń i przepisów, dotyczących korzystania z urządzeń przenośnych podczas prowadzenia pojazdu.
Podstawowym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Jeśli zabrania tego prawo, nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika i innych osób należy postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i następującymi wskazówkami:

- Poznać urządzenie i funkcje ułatwiające jego obsługę, np. szybkie wybieranie i ponowne wybieranie. Funkcje te pomagają ograniczyć czas potrzebny na nawiązanie lub odebranie połączenia.
- Umieszczać urządzenie w łatwo dostępnym miejscu. Umieszczać urządzenie w miejscu dostępnym bez potrzeby odrywania wzroku od drogi. Nie odbierać połączeń w niedogodnym momencie. Poczekać na jego odebranie przez pocztę głosową.
- Zawiesić odbieranie połączeń w przypadku wzmożonego ruchu lub trudnych warunków drogowych. Niebezpieczne mogą być: deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg, lód i wzmożony ruch.
- Nie notować ani nie wyszukiwać numerów telefonu. Przeglądanie listy spraw do załatwienia lub kontaktów odwraca uwagę od podstawowego obowiązku, jakim jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.
- Z umiarem korzystać z urządzenia i oceniać warunki drogowe. Nawiązywać połączenia podczas postoju lub przed włączeniem się do ruchu. Planować rozmowy na chwile, gdy pojazd nie porusza się.
- Nie wdawać się w stresujące lub emocjonujące rozmowy, które mogą odwracać uwagę. Informować rozmówcę o prowadzeniu pojazdu. Przerywać rozmowy, które mogą odwracać uwagę od warunków na drodze.

Dbałość o urządzenie przenośne i właściwe posługiwanie się nim

Ochrona urządzenia przed wodą.

- Wilgoć i płyny mogą uszkodzić części i elementy elektroniczne urządzenia.
- Nie włączaj urządzenia, które jest mokre. Jeśli urządzenie jest włączone, wyłącz je i natychmiast wyjmij baterię (jeśli urządzenie nie chce się wyłączyć lub nie możesz wyjąć baterii pozostaw je tak, jak jest). Następnie wysusz urządzenie ręcznikiem i zanieś je do serwisu.
- Kontakt z płynem spowoduje, że naklejka informująca o uszkodzeniach spowodowanych wodą zmieni kolor. Uszkodzenie urządzenia wodą może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

Przechowywać urządzenie tylko na płaskich powierzchniach.
W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

Nie przechowywać urządzenia w bardzo gorących lub bardzo zimnych miejscach. Zaleca się używanie urządzenia w temperaturach od 5°C do 35°C.

- Nie należy trzymać urządzenia w miejscach bardzo rozgrzanych, jak samochód w porze letniej. Może to spowodować wadliwe działanie ekranu, uszkodzenie urządzenia lub wybuch baterii.
- Nie wystawiać urządzenia na długotrwałe, bezpośrednie działanie światła słonecznego (na przykład na desce rozdzielczej samochodu).
- Przechowywać baterię w temperaturze od 0°C do 45°C.

Nie przechowywać urządzenia z metalowymi przedmiotami, np. monetami, kluczami i naszyjnikami.

- Może to spowodować porysowanie lub uszkodzenie urządzenia.
- Zetknięcie styków baterii z metalowymi przedmiotami może wywołać pożar.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu pola magnetycznego.

- Narażenie urządzenia na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do jego uszkodzenia lub rozładowania baterii.
- Pole magnetyczne może uszkadzać karty z paskiem magnetycznym, w tym karty kredytowe, telefoniczne, paszporty i karty pokładowe.

Jeśli urządzenie jest przegrzane, należy przerwać używanie urządzenia oraz aplikacji i odczekać chwilę.
Zbyt długi kontakt skóry z przegrzanym urządzeniem może wywołać objawy oparzenia, np. zaczerwienienie i odbarwienia skóry.

Nie używać urządzenia bez założonej tylnej pokrywy.
Bateria mogłaby wtedy wypaść z urządzenia i ulec uszkodzeniu lub spowodować wadliwe działanie.

Jeżeli urządzenie jest wyposażone w lampę błyskową aparatu lub latarkę, nie używać ich blisko oczu ludzi i zwierząt.
Użycie lampy błyskowej w małej odległości od oczu może spowodować chwilową utratę zdolności widzenia lub uszkodzić wzrok.

Zachowaj ostrożność podczas patrzenia na błyskające się obrazy.

- Nie używaj urządzenia w całkowicie ciemnych pomieszczeniach oraz nie trzymaj ekranu zbyt blisko oczu.
- Błyski obrazu widoczne podczas dłuższego oglądania filmów lub grania w gry mogą doprowadzić do drgawek lub utraty przytomności. Jeśli poczujesz jakikolwiek dyskomfort, zaprzestań natychmiast używania urządzenia.
- Jeśli w rodzinie były przypadki drgawek lub utraty przytomności w trakcie posługiwania się podobnym urządzeniem, przed rozpoczęciem korzystania z niego należy zasięgnąć porady lekarskiej.
- W przypadku odczuwania dyskomfortu, jak skurcze mięśni lub oszołomienie, należy niezwłocznie przerwać korzystanie z urządzenia i zasięgnąć porady lekarskiej.
- Aby oczy się nie męczyły, należy robić częste przerwy w trakcie posługiwania się urządzeniem.

Zminimalizuj ryzyko obrażeń wynikających z powtarzających się ruchów.
Ciągłe powtarzanie jednej czynności, takiej jak naciskanie klawiszy, rysowanie postaci palcami na ekranie dotykowym lub granie w gry może doprowadzić do zmęczenia dłoni, karku, ramion lub innych części ciała. Gdy chcesz używać urządzenia przez dłuższy czas, nie ściskaj go za mocno, naciskaj klawisze delikatnie i rób częste przerwy. Jeśli w trakcie pracy odczuwane jest zmęczenie lub dyskomfort, przerwać korzystanie z urządzenia i skontaktować się z lekarzem.

Podczas używania słuchawek pamiętaj o ochronie słuchu i uszu.

- Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Kontakt z głośnymi dźwiękami podczas marszu może odwracać uwagę i przyczynić się do wypadku.
- Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.
- W suchych miejscach w środku słuchawek może dojść do gromadzenia się elektryczności statycznej. Staraj się nie używać słuchawek w takich miejscach. Pamiętaj, aby przed podłączeniem słuchawki do urządzenia dotknąć dowolnego obiektu metalowego. Pozwoli to na rozładowanie elektryczności statycznej.
- Nie posługiwać się słuchawkami w trakcie prowadzenia samochodu lub jazdy rowerem. Może to rozpraszać i przyczynić się do spowodowania wypadku. Ponadto w niektórych krajach jest to zabronione.

Korzystając z urządzenia podczas chodzenia lub przemieszczania się należy zachować uwagę.

- Aby uniknąć obrażeń ciała, należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie.
- Należy uważać, aby kabel słuchawek nie uległ zaplątaniu w ramionach lub w pobliskich przedmiotach.

Nie nosić urządzenia w tylnej kieszeni lub w pasie.
W razie upadku może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.

Nie wolno malować urządzenia ani naklejać na nie naklejek.

- Farba i naklejki mogą zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia.
- Użytkownicy uczuleni na farbę lub metalowe elementy urządzenia mogą odczuwać swędzenie, mogą dostać wysypki lub może im puchnąć skóra. W takim wypadku należy przerwać korzystanie z urządzenia i skonsultować się z lekarzem.

Nie należy używać urządzenia, jeśli jest ono pęknięte lub zepsute.
Odłamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Oddać urządzenie do naprawy w centrum serwisowym firmy Samsung.

Podczas montowania urządzenia i akcesoriów należy zachować ostrożność.

- Należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie.
- Nie umieszczać urządzenia i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowane urządzenie bezprzewodowe może spowodować poważne obrażenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.

Nie upuszczać urządzenia, ani nie narażać go na uderzenia.

- Może to spowodować uszkodzenie lub wadliwe działanie urządzenia.
- Wygięcie lub deformacja urządzenia mogą spowodować jego uszkodzenie lub uszkodzenie niektórych jego elementów.


Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki.

- Nie należy ładować urządzenia dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywane urządzenie ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiało być ponownie naładowane.
- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko do celów, do których zostały przeznaczone.
- Nieużywanie baterii przez dłuższy czas może pogorszyć ich trwałość i sprawność. Może także spowodować wadliwe działanie baterii, a także ich wybuch lub wywołanie pożaru przez nie.
- Aby utrzymać urządzenie i baterie jak najdłużej w optymalnym stanie technicznym, należy przestrzegać wszystkich instrukcji zawartych w niniejszym podręczniku. Uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane przez nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji mogą nie podlegać gwarancji producenta.
- Urządzenie może z czasem ulec zużyciu. Niektóre części i naprawy są objęte gwarancją przez okres jej obowiązywania, ale uszkodzenia lub zużycie spowodowane przez korzystanie z niezatwierdzonych akcesoriów nie są.

Posługując się urządzeniem, należy stosować się do następujących wskazówek:

- Trzymać je prosto, tak jak zwykły telefon.
- Mówić prosto do mikrofonu.

Antena wewnętrzna

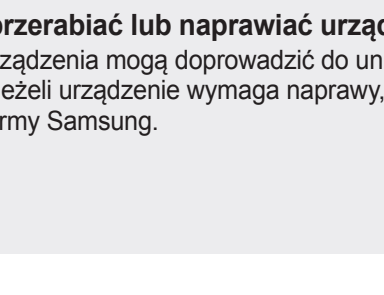

Nie należy rozbierać, przerabiać lub naprawiać urządzenia.

- Zmiany i modyfikacje urządzenia mogą doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta. Jeżeli urządzenie wymaga naprawy, zanieść je do centrum serwisowego firmy Samsung.
- Nie należy rozbierać ani przekłuwać baterii, gdyż może to doprowadzić do wybuchu lub pożaru.
- Wyłączać urządzenie przed wyjęciem z niego baterii. Wyjęcie baterii z włączonego urządzenia może spowodować jego wadliwe działanie.

Podczas czyszczenia urządzenia stosować się do następujących wskazówek:

- Przetrzeć urządzenie lub ładowarkę ręcznikiem lub gumką.
- Oczyścić styki baterii za pomocą wacika lub ręcznika.
- Nie używać środków chemicznych ani detergentów. Może to spowodować odbarwienie lub zniszczenie zewnętrznej powłoki urządzenia, a także skutkować porażeniem prądem lub pożarem.

Używać urządzenia wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem.
Urządzenie może działać wadliwie.

Używając urządzenia w miejscu publicznym nie zakłócać spokoju innym.

Naprawy urządzenia mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu.
Próba naprawy urządzenia przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji producenta.

Delikatnie obchodzić się z kartami SIM, kartami pamięci i kablami.

- Podczas wkładania karty lub podłączania kabla do urządzenia, uważać na to, aby wkładać kartę lub kabel z właściwej strony.
- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.
- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ściereczką.
- Wkładanie karty lub podłączanie kabla na siłę lub niewłaściwą stroną może skutkować uszkodzeniem gniazda wielofunkcyjnego lub innych części urządzenia.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych.
W pewnych miejscach lub okolicznościach połączenie z numerem alarmowym z urządzenia może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.

Chronić dane osobowe i nie dopuszczać do ujawnienia lub nadużycia poufnych informacji.

- Elementem korzystania z urządzenia powinno być regularne wykonywanie kopii zapasowej ważnych danych. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych.
- Gdy chcesz wyrzucić urządzenie, zresetuj je, wykonując wcześniej kopię zapasową wszystkich danych. W ten sposób zabezpieczysz się przed dostępem do osobistych informacji ze strony niepowołanych osób.
- Pobierając aplikacje dokładnie zapoznaj się z informacjami wyświetlanymi na ekranie. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku aplikacji, które uzyskują dostęp do wielu funkcji lub do znacznej ilości informacji osobistych.
- Regularnie sprawdzać konta pod względem nieautoryzowanego lub podejrzanego użycia. Jeżeli odkryte zostaną ślady niewłaściwego wykorzystania informacji osobistych, należy skontaktować się z dostawcą usługi w celu skasowania lub zmiany danych konta.
- W przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia, zmień hasła do kont, aby chronić informacje osobowe.
- Unikaj korzystania z aplikacji z nieznanych źródeł i blokuj urządzenie za pomocą wzoru, hasła lub kodu PIN.

Nie rozpowszechniaj materiałów chronionych prawem autorskim.
Nie rozpowszechniać materiałów chronionych prawem autorskim bez zgody właścicieli tych materiałów. Niezastosowanie się do tego zalecenia może być przyczyną naruszenia praw autorskich. Producent nie odpowiada za jakiekolwiek skutki prawne nielegalnego rozpowszechniania materiałów chronionych prawem autorskim przez użytkownika.

Informacja dotycząca zachowania danych w naprawianym urządzeniu.
Informujemy o konieczności sporządzenia kopii zapasowej wszelkich ważnych dla klienta treści i danych przechowywanych w produkcie, ponieważ podczas naprawy lub wymiany produktu, treści i dane mogą ulec zniszczeniu. Firma Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek szkód lub strat wynikających z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia treści lub danych podczas naprawy lub wymiany produktu.

Informacja dotycząca użytkowania urządzeń z panelem dotykowym.
Informujemy, iż uszkodzenie panelu dotykowego w postaci rys lub zadrapań przez ostre i/lub twarde przedmioty (np. klucze) mogą prowadzić do wadliwej pracy urządzenia. Usterki spowodowane powyższym, zgodnie z warunkami gwarancji, traktowane są jako uszkodzenia mechaniczne i nie są objęte gwarancją.

Szkodliwe oprogramowanie i wirusy

Aby chronić urządzenie przed szkodliwym oprogramowaniem i wirusami, należy stosować się do następujących wskazówek. Niestosowanie się do nich może skutkować zniszczeniem lub utratą danych bez możliwości skorzystania z usługi gwarancyjnej.

- Nie pobierać nieznanych aplikacji.
- Nie odwiedzać niezaufanych stron internetowych.
- Usuwać podejrzane wiadomości e-mail i wiadomości w komunikatorze od nieznanych nadawców.
- Ustawić hasło i regularnie je zmieniać.
- Dezaktywować funkcje komunikacji bezprzewodowej, jak Bluetooth, w czasie, gdy nie są używane.
- Jeśli urządzenie dziwnie się zachowuje, sprawdzić za pomocą programu antywirusowego, czy nie jest zainfekowane.
- Przed uruchomieniem nowo pobranych aplikacji i plików uruchamiać na urządzeniu program antywirusowy.
- Zainstalować programy antywirusowe na komputerze i regularnie je uruchamiać, aby sprawdzać, czy nie doszło do infekcji.
- Nie edytować ustawień rejestru ani nie modyfikować systemu operacyjnego urządzenia.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania)

TO URZĄDZENIE SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE W MIĘDZYNARODOWYCH ZALECENIACH DOTYCZĄCYCH EKSPOZYCJI NA DZIAŁANIE FAL RADIOWYCH

To urządzenie telefonii komórkowej jest nadajnikiem i odbiornikiem radiowym. Jego parametry nie powodują przekroczenia dopuszczalnych wartości ekspozycji na działanie fal radiowych (pola magnetycznego o częstotliwości radiowej) określonych w zaleceniach międzynarodowych. Zalecenia opracowała niezależna organizacja naukowa (ICNIRP). Określono w nich ważne wartości graniczne gwarantujące bezpieczeństwo wszystkich osób niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W zaleceniach dotyczących ekspozycji na działanie fal radiowych jako jednostkę miary zastosowano współczynnik SAR (Specific Absorption Rate). Wartość maksymalna współczynnika SAR dla urządzeń telefonii komórkowej wynosi 2,0 W/kg.

Testy kontrolne współczynnika SAR wykonano w typowych pozycjach roboczych, gdy urządzenie wysyłało sygnały z największą dopuszczalną mocą we wszystkich testowanych pasmach przenoszenia. Największe wartości współczynnika SAR zgodne z zaleceniami organizacji ICNIRP dla tego modelu urządzenia wynoszą:

Maksymalna wartość współczynnika SAR dla tego modelu i warunki, w których ją zarejestrowano	
Współczynnik SAR — urządzenie przy głowie	0,786 W/kg
Współczynnik SAR — urządzenie przy tułowiu	0,393 W/kg

W czasie użytkowania urządzenia rzeczywiste wartości współczynnika SAR są zwykle dużo niższe niż wartości podane powyżej. Wynika to z faktu, iż w celu zwiększenia wydajności systemu i ograniczenia zakłóceń sieci moc robocza tego urządzenia telefonii komórkowej zmniejsza się automatycznie, jeśli do realizacji połączenia nie jest niezbędna moc maksymalna. Im mniejsza moc wyjściowa urządzenia, tym mniejsza wartość współczynnika SAR.

Działanie tego modelu urządzenia było testowane (wyznaczenie współczynnika SAR) podczas noszenia go przy ciele w odległości 1,5 cm. Aby zachować zgodność z wymogami dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe podczas noszenia urządzenia przy ciele, jego minimalna odległość od ciała musi wynosić 1,5 cm.

Organizacje takie, jak Światowa Organizacja Zdrowia i Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków sugerują, że w przypadku zamiaru ograniczenia ekspozycji można używać zestawów głośnomówiących — wtedy podczas użytku urządzenie bezprzewodowe jest oddalone od głowy i ciała — lub ograniczyć czas korzystania z urządzenia.

Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić witrynę *www.samsung.com/sar*, a następnie znaleźć używane urządzenie i jego numer modelu.

Prawidłowe usuwanie produktu

(Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy wyrzucać tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, kabla USB) ze zwykłymi odpadami komunalnymi.

Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania urządzenia. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów urządzenia.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno urządzenia jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać urządzenia do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki urządzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z urządzeniem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

SAMSUNG ELECTRONICS

Deklaracja zgodności

Informacje o produkcie

Dotyczy

Produkt : Telefon komórkowy GSM/WCDMA/BT

Model(e) : GT-S5611

CE 0168

Deklaracja i odnośne normy

Niniejszym deklarujemy, że powyższy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych (1999/5/WE) dzięki zastosowaniu norm:

Bezpieczeństwo	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001/A1 : 2012
	EN 62209-1 : 2006
	EN 62479 : 2010
	EN 62209-2 : 2010
	EN 50566 : 2013
EMC	EN 301 489-1 V1.9.2 (09-2011)
	EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012)
	EN 301 489-7 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 301 908-1 V6.2.1 (04-2013)
	EN 301 908-2 V5.4.1 (12-2012)
	EN 301 908-2 V6.2.1 (10-2013)
	EN 300 328 V1.8.1 (06-2012)

oraz jest zgodny z dyrektywą w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (2011/65/UE) poprzez zastosowanie normy EN 50581:2012.

Procedurę oceny zgodności wspomnianą w artykule 10 i opisaną szczegółowo w załączniku IV dyrektywy 1999/5/WE przeprowadzono z udziałem następujących jednostek notyfikowanych:

TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham, Hampshire, PO15 5RL, Wielka Brytania*

Identyfikator: 0168

Przedstawiciel w UE

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2013.12.04 — Stephen Colclough / Przedstawiciel EU

(Miejsce i data wystawienia) — (Nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* To nie jest adres Centrum Serwisowego firmy Samsung. Aby uzyskać adres lub numer telefonu Centrum Serwisowego firmy Samsung, należy zapoznać się z treścią karty gwarancyjnej lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.