* Pewne partie tego podręcznika mogą się nieco różnić od telefonu, w zależności od zainstalowanego oprogramowania lub dostawcy usług.

SAMSUNG

TRZYPASMOWY telefon GPRS SGH-V200



SAMSUNG
ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.: GH68-03781A
Polish. 04/2003. Rev. 1.0

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Spis treści

Bezpieczne użytkowanie telefonu 7

Rozpakowywanie telefonu 9

Twój telefon 10

Wygląd telefonu 10
Wyświetlacz 13
Lampka pracy 16

Rozpoczęcie pracy 17

Wkładanie karty SIM 17
Ładowanie baterii 19
Włączanie/wyłączanie telefonu 21

Podstawowe funkcje telefonu 22

Nawiązywanie połączenia 22
Regulacja głośności 24
Przyjmowanie połączenia 25
Przeglądanie połączeń nie odebranych 26
Szybkie przełączanie w tryb pracy cichej 28

Wybieranie funkcji oraz opcji 29

Przykład: Ustawianie języka 31

Książka telefoniczna 33

Zachowywanie numeru telefonu i nazwy 33
Opcje książki telefonicznej 36
Wyszukiwanie numeru w książce telefonicznej 37
Edycja grupy dzwoniących 39
Szybkie wybieranie 40
Sprawdzanie stanu pamięci 42

Wprowadzanie tekstu 43

Zmiana trybu wprowadzania tekstu 44
Tryb T9 45
Tryb wielkich/małych liter 47
Tryb symboli 48
Tryb numeryczny 48

Opcje dostępne podczas połączenia 49

Zawieszanie połączenia 49
Wyłączanie mikrofonu (tryb wyciszenia) 50
Włączanie/wyłączanie dźwięku klawiszy 51
Wyszukiwanie numeru w książce telefonicznej 51
Korzystanie z usługi SMS 52
Przyjmowanie drugiego połączenia 52
Nawiązywanie połączenia konferencyjnego 53

Korzystanie z menu 55

Dostęp do opcji poprzez przewijanie 55
Dostęp do opcji przy pomocy skrótów klawiszowych 56
Lista funkcji menu 56

Wiadomości tekstowe 62

Skrzynka odbiorcza *(Menu 1.1)* 62
Skrzynka nadawcza *(Menu 1.2)* 63
Nowa wiadomość *(Menu 1.3)* 65
Szablony *(Menu 1.4)* 67
Ustawienia *(Menu 1.5)* 68
Załączniki użytkownika *(Menu 1.6)* 69
Pamięć SMS *(Menu 1.7)* 70
Poczta głosowa *(Menu 1.8)* 70
Wiad. sieciowe *(Menu 1.9)* 71

Wiadomości graficzne 73

Skrzynka odbiorcza *(Menu 2.1)* 73
Skrzynka nadawcza *(Menu 2.2)* 75
Nowa wiadomość *(Menu 2.3)* 76
Usuń wszystkie *(Menu 2.4)* 78
Ustawienia *(Menu 2.5)* 78
Profile MMS *(Menu 2.6)* 79

Spis połączeń 80

Nie odebrane *(Menu 3.1)* 80
Odebrane *(Menu 3.2)* 80
Wykonane *(Menu 3.3)* 81
Usuń wszystkie *(Menu 3.4)* 81
Czas połączeń *(Menu 3.5)* 81
Koszt połączeń *(Menu 3.6)* 82

Aparat 83

Zrób i wyślij *(Menu 4.1)* 83
Nowe zdjęcie *(Menu 4.2)* 84
Moje zdjęcia *(Menu 4.3)* 84

Dźwięki 86

Dzwonek *(Menu 5.1)* 86
Głośność dzwonka *(Menu 5.2)* 86
Tryb pracy *(Menu 5.3)* 87
Dźwięk klawiszy *(Menu 5.4)* 87
Wiadomości *(Menu 5.5)* 88
Dźwiek klapki *(Menu 5.6)* 89
Wł./wył. zasilania *(Menu 5.7)* 89
Dodatkowe *(Menu 5.8)* 90

Ustawienia 91

Włącz podczerwień *(Menu 6.1)* 91
Profil użytkownika *(Menu 6.2)* 92
Powitanie *(Menu 6.3)* 93
Numery własne *(Menu 6.4)* 93
Język *(Menu 6.5)* 94
Bezpieczeństwo *(Menu 6.6)* 94
Wyświetlacz *(Menu 6.7)* 97
Dodatkowe *(Menu 6.8)* 99
Skróty klawiszowe *(Menu 6.9)* 100
Ustaw fabryczne *(Menu 6.10)* 100

Organizer 101

Kalendarz *(Menu 7.1)* 101
Lista zadań *(Menu 7.2)* 103
Czas i data *(Menu 7.3)* 106
Alarm *(Menu 7.4)* 107
Kalkulator *(Menu 7.5)* 108
Wymiana walut *(Menu 7.6)* 109

Usługi sieci 110
Przekazy poł. *(Menu 8.1)* 110
Blokowanie poł. *(Menu 8.2)* 112
Poł. oczekujące *(Menu 8.3)* 114
Wybór sieci *(Menu 8.4)* 115
Identyfikacja *(Menu 8.5)* 116
Zamknięta grupa użytkowników (ZGU) *(Menu 8.6)* 116
Wybór pasma *(Menu 8.7)* 118

Rozrywka 119
Gry *(Menu 9.1)* 119
WAP *(Menu 9.2)* 119
Pobrane *(Menu 9.3)* 119

Rozwiązywanie problemów 121

Kody dostępu 124
Hasło telefonu 124
Kod PIN 125
Kod PUK 125
Kod PIN2 126
Kod PUK2 126

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa .. 127
Narażenie na działanie energii fal radiowych (dane dotyczące SAR) 127
Ważne wskazówki dotyczące używania baterii 129
Bezpieczeństwo na drodze 131
Środowisko pracy telefonu 133
Atmosfera zagrożona wybuchem 135
Połączenia alarmowe 136
Inne ważne informacje 137
Dbanie o telefon 138

Spis pojęć 140

Indeks 144

Skrócona instrukcja obsługi 149

Bezpieczne użytkowanie telefonu

Należy zapoznać się z poniższymi podstawowymi wskazówkami przed przystąpieniem do korzystania z telefonu. Niestosowanie się do nich może spowodować powstanie zagrożenia życia lub zdrowia, lub wyciągnięcie konsekwencji prawnych. Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa znajdują się w sekcji “Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa” na stronie 127.

Bezpieczeństwo na drodze przede wszystkim

Nie należy korzystać z telefonu podczas jazdy; należy najpierw zatrzymać pojazd.

Wyłączanie telefonu podczas tankowania paliwa

Nie należy używać telefonu w punktach tankowania paliwa (stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi.

Wyłączanie telefonu podczas lotu samolotem

Telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia urządzeń samolotu. Korzystanie z nich na pokładzie jest nielegalne i niebezpieczne.

Wyłączanie telefonu w szpitalu

Należy wyłączyć telefon w pobliżu sprzętu medycznego. Należy przestrzegać także wszelkich innych przepisów.

Zakłócenia

Wszystkie telefony komórkowe mogą podlegać zakłóceniom powodowanym przez fale o częstotliwości radiowej.

Przestrzeganie innych przepisów

Należy przestrzegać wszystkich innych obowiązujących na danym terenie przepisów bezpieczeństwa i zawsze wyłączać telefon w miejscach, w których używanie go jest zabronione lub może spowodować zakłócenia czy też inne niebezpieczeństwo (np. w szpitalach).

Informacje o narażeniu na działanie fal radiowych

Telefon został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej, dotyczącymi narażenia na działanie fal radiowych. Aby zachować zgodność z tymi wymaganiami, należy korzystać z akcesoriów dostarczonych lub zatwierdzonych przez firmę Samsung. Wykorzystanie akcesoriów, które nie są zatwierdzone przez firmę Samsung, może spowodować naruszenie tych wymagań.

Prawidłowe korzystanie z telefonu

Z telefonu należy korzystać trzymając go w prawidłowy sposób (przy uchu). Należy unikać niepotrzebnego dotykania anteny gdy telefon jest włączony.

Akcesoria i baterie

Należy używać wyłącznie zatwierdzonych akcesoriów i baterii.

Wykwalifikowany personel serwisu

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowany personel punktów serwisowych.

UWAGA!

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu. Wady i usterki wynikłe z naturalnego zużycia elementów nie podlegają gwarancji.
5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu, jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać do telefonu innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nie przeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.

Rozpakowywanie telefonu

W opakowaniu znajdują się następujące elementy.



Telefon



Ładowarka podróżna




Baterie



Podręczniki użytkownika



Zestaw słuchawkowy



Płyta CD z oprogramowaniem



Kabel transmisji danych

Ponadto, u lokalnych przedstawicieli firmy SAMSUNG można dokupić następujące akcesoria dodatkowe:

- Zestaw słuchawkowy
- Prosty zestaw głośnomówiący
- Baterie typu Slim (cienkie) i standardowe
- Ładowarka samochodowa
- Futerał

Twój telefon

Wygląd telefonu

Na poniższym rysunku przedstawiono główne elementy telefonu.




Klawisz	Opis
	W menu, przeglądanie opcji menu oraz pozycji zachowanych w książce telefonicznej. *W trybie oczekiwania,* umożliwiają bezpośredni dostęp do najczęściej używanych opcji menu (więcej informacji o skrótach klawiszowych można znaleźć na stronie 100).
	W menu, powrót odpowiednio do poprzedniego poziomu menu oraz wybór następnego poziomu. *Podczas wpisywania nazwy,* przesuwanie kursora odpowiednio w lewo i w prawo. *W trybie oczekiwania,* umożliwiają bezpośredni dostęp do najczęściej używanych opcji menu (więcej informacji o skrótach klawiszowych można znaleźć na stronie 100).
(klawisze programowe)	Wykonywanie funkcji wskazanych powyżej (w najniższej linii wyświetlacza).
	W trybie oczekiwania, umożliwiają szybki dostęp do menu **Aparat**, które pozwala na korzystanie z wbudowanego aparatu cyfrowego.
	W trybie oczekiwania, bezpośrednie uruchomienie przeglądarki WAP.
	Usuwanie znaków z wyświetlacza. *W menu,* powrót do poprzedniego poziomu menu.

Klawisz	Opis *(ciąg dalszy)*
	Nawiązywanie lub odbieranie połączenia. *W trybie oczekiwania,* wywoływanie ostatnio wybranego numeru (po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku). *W menu,* wybór funkcji menu lub zachowanie wprowadzonych informacji (np. nazwa) w pamięci telefonu lub karty SIM.
	Zakańczanie połączenia. *W przypadku naciśnięcia i przytrzymania klawisza,* także włączanie/wyłączanie telefonu. *W menu,* powrót do trybu oczekiwania i anulowanie wprowadzonych danych.
1	*W trybie oczekiwania,* dostęp do poczty głosowej.
0 + … 9 WXYZ	Wprowadzanie liczb, liter i niektórych znaków specjalnych.
* … #	Wprowadzanie znaków specjalnych. Wykonywanie różnych funkcji.
	(z boku telefonu) *Podczas połączenia*, regulacja poziomu głośności słuchawki. *W trybie oczekiwania,* regulacja głośności dźwięku klawiszy. *W menu,* przeglądanie opcji menu oraz pozycji zachowanych w książce telefonicznej.

Wyświetlacz

Układ wyświetlacza

Wyświetlacz telefonu składa się z trzech części.

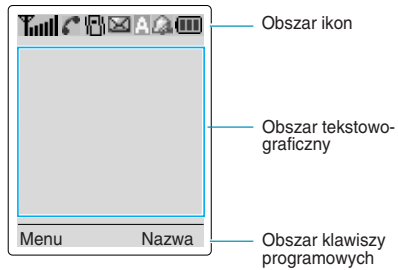

Część wyświetlacza	Opis
Pierwsza linia	Wyświetlanie różnych ikon (patrz strona 14).
Środkowe linie	Wyświetlanie komunikatów, instrukcji oraz wprowadzonych informacji (np. wybieranych numerów telefonów).
Ostatnia linia	Przedstawianie funkcji przypisanych w danym momencie do poszczególnych klawiszy programowych.

Ikony

Ikona	Opis
	Wskazuje moc odbieranego sygnału. Im więcej wyświetlonych słupków, tym większa moc sygnału.
	Pojawia się podczas trwania połączenia.
	Pojawia się po połączeniu z siecią GPRS.
	Pojawia się, gdy jest aktywny tryb pracy cichej lub została ustawiona opcja menu **Tryb pracy** (**Menu 5.3**) tak, że telefon wibruje podczas połączenia przychodzącego; więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie 87.
	Pojawia się po przyjęciu przez telefon nowej wiadomości tekstowej.
	Pojawia się po otrzymaniu nowej wiadomości w poczcie głosowej.
	Pojawia się podczas wpisywania tekstu - wskazuje bieżący tryb wprowadzania tekstu.
	Pojawia się, gdy ustawiony jest alarm.
	Przedstawia poziom naładowania baterii. Im więcej słupków jest wyświetlonych, tym większa moc baterii.
	Pojawia się, gdy aktywny jest port podczerwieni IrDA. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie 91.

Ikona	Opis *(ciąg dalszy)*
	Pojawia się, gdy aktywna jest funkcja wyciszenia mikrofonu.
	Pojawia się po opuszczeniu sieci macierzystej i zalogowaniu się do obcej sieci (np. za granicą).

Podświetlenie

Wyświetlacz oraz klawisze telefonu są podświetlane. Gdy naciśniemy dowolny klawisz lub otworzysz klapkę, podświetlenie włącza się i świeci przez zadany okres czasu, zależny od ustawienia opcji **Podświetlenie** (**Menu 6.7.2**). Następnie podświetlenie przygasa i wyłącza się całkowicie po jednej minucie.

Aby określić przedział czasu aktywności podświetlenia, należy przejść do opcji **Podświetlenie** (**Menu 6.7.2**); więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie 97.

Można także ustawić telefon, aby podświetlenie było włączone określony czas poprzez opcję menu **Auto-podświetlenie** (**Menu 6.7.3**); więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie 98.


Wyświetlacz zewnętrzny

Telefon jest wyposażony w wyświetlacz zewnętrzny, znajdujący się na klapce. Wskazuje on połączenie przychodzące, nową wiadomość oraz wyświetla alarm w odpowiednim czasie (jeśli został ustawiony).

Lampka pracy

Lampka pracy znajduje się poniżej wyświetlacza zewnętrznego na klapce. Jej miganie wskazuje, że użytkownik może korzystać z usług w sieci.

Aby włączyć lub wyłączyć lampkę pracy, należy ustawić opcję menu **Lampka pracy** (**Menu 6.7.4**); więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie 98.

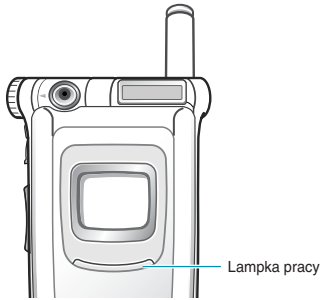

Rozpoczęcie pracy

Wkładanie karty SIM

Każdy abonent sieci komórkowej otrzymuje miniaturową kartę SIM, w której pamięci zachowane są wszystkie dane szczegółowe abonenta (kod PIN, dostępne usługi itd.).

Ważne! Miniaturowa karta SIM oraz jej styki mogą zostać w łatwy sposób uszkodzone poprzez zadrapanie lub zagięcie, dlatego też podczas przenoszenia, wkładania lub wyjmowania karty należy zachować szczególną ostrożność.


Wszystkie karty SIM należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.

1. Jeśli to konieczne, należy wyłączyć telefon naciskając i przytrzymując klawisz \⏻ aż do ukazania się końcowej animacji.


2. Należy wyjąć baterię. Aby to zrobić:

   ① Należy nacisnąć i przytrzymać zatrzask, znajdujący się powyżej baterii.


   ② Należy wysunąć baterię jak na rysunku.

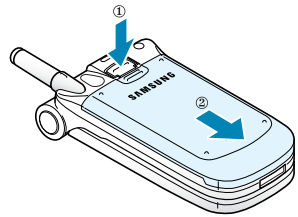


3. Należy włożyć kartę SIM w uchwyt tak, że zostanie w nim zablokowana.
   Należy się upewnić, że ścięty róg znajduje się u góry z prawej strony, a złote styki karty są skierowane w stronę telefonu.

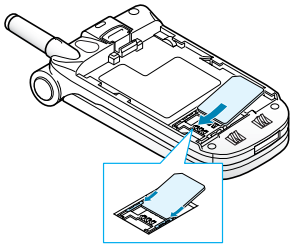


Uwaga: Gdy trzeba wyjąć kartę SIM, należy ją wysunąć jak na rysunku i wyjąć z uchwytu.

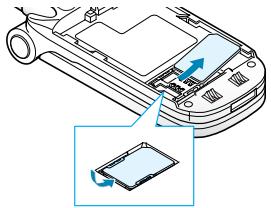

4. Należy z powrotem założyć baterię na telefon upewniając się, że jej ząbki zostały włożone w odpowiednie wycięcia w telefonie.

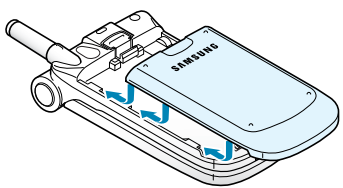

5. Należy ją wsunąć w stronę uchwytu, aż znajdzie się na swoim miejscu. Przed włączeniem telefonu należy upewnić się, że bateria została prawidłowo założona.

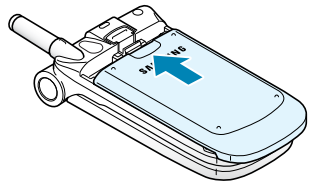


Ładowanie baterii

Telefon jest zasilany baterią litowo-jonową z możliwością wielokrotnego ładowania. W zestawie telefonu znajduje się ładowarka podróżna. Należy korzystać tylko z autoryzowanych baterii i ładowarek. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w lokalnym przedstawicielstwie firmy SAMSUNG.

Podczas ładowania baterii można korzystać z telefonu, ale wydłuży to czas ładowania.


Uwaga: Przed użyciem telefonu po raz pierwszy należy naładować baterię do maksymalnego poziomu mocy. Czas pełnego ładowania rozładowanej baterii wynosi około 200 minut.

1. Po założeniu baterii na swoje miejsce, należy podłączyć przewód ładowarki do dolnej części telefonu.

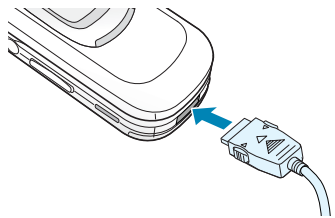

2. Należy podłączyć ładowarkę do standardowego gniazdka sieci energetycznej.

3. Po zakończeniu ładowania należy odłączyć ładowarkę od gniazdka sieci energetycznej i od telefonu, naciskając szare klapki po obu stronach złącza i wyjmując złącze z telefonu.

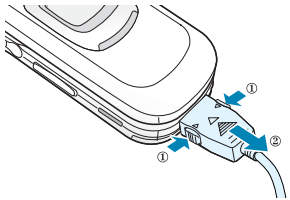

Uwaga: Nie wolno wyjmować baterii z telefonu podczas ładowania bez uprzedniego odłączenia ładowarki. W innym wypadku telefon może zostać uszkodzony.

Wskaźnik rozładowania baterii

Kiedy bateria wyczerpuje się i pozostało jeszcze tylko kilka minut rozmowy, rozlega się sygnał ostrzegawczy, a na wyświetlaczu zaczyna migać następujący komunikat:



Kiedy poziom mocy baterii osiągnie poziom rozładowania, uniemożliwiający działanie, telefon wyłączy się automatycznie.

Włączanie/wyłączanie telefonu

1. Należy otworzyć klapkę telefonu.

2. Należy przytrzymać klawisz ☎\⏻ dłużej niż jedną sekundę, aby włączyć telefon.

3. Jeśli do uruchomienia telefonu potrzebne jest hasło, należy je wprowadzić i nacisnąć klawisz programowy **OK**. Hasło jest fabrycznie ustawione na 00000000. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie 124.

4. Jeśli konieczne jest wprowadzenie kodu PIN, należy go wprowadzić i nacisnąć klawisz programowy **OK**. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie 125.

   Telefon rozpoczyna wyszukiwanie sieci; po jej znalezieniu zostaje wyświetlony pokazany poniżej ekran trybu oczekiwania. W tym momencie można już nawiązywać lub odbierać połączenia.





Uwaga: Język jest domyślnie ustawiony na angielski. Aby zmienić język, należy użyć opcji menu **Język** (**Menu 6.5**); więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie 94.

5. Aby wyłączyć telefon, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz ☎\⏻ do momentu, aż zostanie wyświetlona końcowa animacja.

Podstawowe funkcje telefonu

Nawiązywanie połączenia

W momencie wyświetlania ekranu oczekiwania należy za pomocą klawiszy wprowadzić numer kierunkowy oraz numer telefonu i nacisnąć klawisz .

Uwaga: Jeśli została zaznaczona opcja **Auto-powtarzanie** w menu **Dodatkowe** (**Menu 6.8**), a wywoływany numer telefonu nie odpowiada lub jest zajęty, numer ten będzie automatycznie wywoływany do dziesięciu razy; patrz strona 99.

Nawiązywanie połączenia międzynarodowego

1. Należy nacisnąć i przytrzymać klawisz 0+. Pojawi się znak **+**.
2. Za pomocą klawiszy należy wprowadzić prefiks danego kraju, numer kierunkowy, numer telefonu i nacisnąć klawisz .

Zmiana wybieranego numeru

Aby...	**Należy...**
Usunąć ostatnią wyświetlaną cyfrę	Nacisnąć klawisz C.
Usunąć dowolną cyfrę numeru	Nacisnąć klawisz (lub), aż kursor znajdzie się z prawej strony cyfry, która ma być usunięta a następnie nacisnąć klawisz C. Brakującą cyfrę można wstawić naciskając odpowiedni klawisz.
Usunąć cały numer	Przytrzymać klawisz C dłużej niż jedną sekundę.

Kończenie połączenia

Aby zakończyć połączenie, należy nacisnąć klawisz \.

Powtórne wybieranie ostatniego numeru

Telefon przechowuje numery, które były ostatnio wybierane, odebrane lub nie odebrane, jeśli linia dzwoniąca ma włączoną funkcję identyfikacji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w “Spis połączeń” na stronie 80.

Aby przywołać jeden z tych numerów, należy wykonać następujące czynności.

1. Jeśli zostały wprowadzone jakiekolwiek znaki na wyświetlaczu, należy je usunąć, naciskając i przytrzymując klawisz C dłużej niż jedną sekundę.
2. Należy nacisnąć klawisz , aby uzyskać dostęp do listy ostatnich połączeń.
3. Klawiszy oraz należy użyć do przewijania listy, aż do podświetlenia żądanego numeru.
4.

Aby...	**Należy...**
Wybrać podświetlony numer	Nacisnąć klawisz .
Edytować podświetlony numer	Nacisnąć klawisz programowy **Edytuj** i zmienić numer na żądany (więcej informacji na ten temat znajduje się w “Zmiana wybieranego numeru” na stronie 22).

Wybieranie numeru z książki telefonicznej

Często wybierane nazwiska i numery telefonów można przechowywać w pamięci karty SIM i telefonu zwanych umownie książką telefoniczną. Proste wybranie z niej odpowiedniej pozycji spowoduje wywołanie powiązanego z nazwą numeru telefonu. Więcej informacji na temat funkcji książki telefonicznej znajduje się na stronie 33.

Regulacja głośności

Jeśli podczas połączenia chcemy zmienić głośność w słuchawce, należy użyć klawiszy regulacji głośności, znajdujących się z boku, z lewej strony telefonu.

Należy nacisnąć klawisz ▲, aby zwiększyć głośność, lub klawisz ▼, aby zmniejszyć głośność.



W trybie oczekiwania przy otwartej klapce można regulować głośność klawiatury przy pomocy tych klawiszy.

Przyjmowanie połączenia

Kiedy ma nastąpić przyjęcie połączenia, telefon dzwoni, a na każdym z wyświetlaczy pojawia się przedstawiony poniżej obraz.





Jeżeli identyfikacja osoby dzwoniącej jest możliwa, zostanie wyświetlony jej numer telefonu (lub nazwa, jeśli numer jest zachowany w książce telefonicznej).

1. Jeśli to konieczne, należy otworzyć klapkę telefonu. Należy nacisnąć klawisz ☎ lub klawisz programowy **Odbierz**, aby przyjąć połączenie przychodzące.

   Jeśli opcja menu **Odbiór każdym** w menu **Dodatkowe** (**Menu 6.8**) jest zaznaczona, można nacisnąć dowolny klawisz z wyjątkiem klawisza ☎\ⓘ oraz klawisza programowego **Odrzuć** (patrz na stronie 99).

   Jeśli opcja **Odbiór klapką** w menu **Dodatkowe** (**Menu 6.8**) jest zaznaczona, połączenie można przyjąć poprzez otwarcie klapki (patrz na stronie 99).

   Uwaga: Aby odrzucić przychodzące połączenie, przed otwarciem klapki należy użyć klawiszy głośności, znajdujących się z lewej strony telefonu.

2. Połączenie można zakończyć zamykając klapkę lub naciskając klawisz ☎\ⓘ.

   Uwaga: Można odebrać połączenie podczas korzystania z książki telefonicznej lub opcji menu.

Przeglądanie połączeń nie odebranych

Jeżeli użytkownik telefonu w danym momencie z różnych przyczyn nie może przyjąć połączenia, można dowiedzieć się, kto dzwonił, pod warunkiem, że taka usługa jest dostępna.

Numer nie odebranego połączenia jest wyświetlany na ekranie natychmiast po nie odebraniu połączenia.

Aby przeglądać nie odebrane połączenia, należy wykonać następujące czynności.

1. Jeśli to konieczne, należy otworzyć klapkę telefonu.
2. Nacisnąć klawisz programowy **Widok**.

   Wyświetlony zostanie numer ostatniego nie odebranego połączenia (jeżeli jest dostępny).

3.

Aby...	**Należy...**
Przeglądać nie odebrane połączenia	Nacisnąć klawisz ▲ lub ▼.
Wybrać wyświetlony numer	Nacisnąć klawisz ✆.
Edytować lub usunąć numer nie odebranego połączenia	Nacisnąć klawisz programowy **Wybierz** (patrz następna strona).

Edycja numeru nie odebranego połączenia

Uwaga: Jeśli nie jest dostępny numer nie odebranego połączenia, opcja **Edytuj numer** nie jest wyświetlana.

1. Należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**.
2. Jeśli to konieczne, należy nacisnąć klawisz ▲ lub ▼, aby podświetlić opcję **Edytuj numer**.
3. Należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.
4. Należy odpowiednio zmienić numer.
5.

Aby...	**Należy...**
Wybrać numer	Nacisnąć klawisz ✆.
Zachować numer	Nacisnąć klawisz programowy **Zapisz** i wpisać nazwę i pozycję (więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie 33).

Usuwanie nie odebranego połączenia

1. Należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**.
2. Jeśli to konieczne, należy nacisnąć klawisz ▲ lub ▼, aby podświetlić opcję **Usuń**.
3. Należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

W dowolnym momencie można nacisnąć klawisz ✆\⏻, aby wyjść z opcji nie odebranych połączeń.

Uwaga: Dostęp do funkcji nie odebranych połączeń można uzyskać w dowolnym momencie, wybierając opcję menu **Nie odebrane** (**Menu 3.1**); więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie 80.

Szybkie przełączanie w tryb pracy cichej

Tryb pracy cichej jest wygodny wtedy, gdy wymagana jest dyskrecja i nie chcemy, aby telefon dzwonił (np. w teatrze).

Aby szybko przełączyć telefon w tryb pracy cichej, w trybie oczekiwania wystarczy nacisnąć i przytrzymać klawisz do momentu, aż zostanie wyświetlony komunikat “Cicha praca” oraz ikona wibracji ( ).

W trybie pracy cichej, ustawienia dźwięków telefonu są następujące.

Opcja	Nowe ustawienie
Tryb pracy (**Menu 5.3**)	Wibracja
Dźwięk klawiszy (**Menu 5.4**)	Wył.
Sygnał SMS (**Menu 5.5.1**)	Tylko lampka

Aby wyjść z trybu pracy cichej i przywrócić poprzednie ustawienia dźwięków, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz do momentu, aż zostanie wyświetlony komunikat “Koniec cichej pracy”. Nie jest także już wyświetlana ikona wibracji ( ).

Wybieranie funkcji oraz opcji

Ten telefon posiada szereg funkcji umożliwiających dostosowanie go do indywidualnych preferencji jego właściciela. Funkcje te zostały zebrane w menu i podmenu, do których dostęp uzyskuje się za pomocą dwóch klawiszy programowych oraz . Każde menu i podmenu umożliwia przeglądanie i zmianę ustawień danej funkcji.

Funkcje klawiszy programowych zmieniają się w zależności od kontekstu operacji; w dolnej części wyświetlacza, tuż nad klawiszem, znajduje się opis jego obecnej funkcji.

Przykład:



Należy nacisnąć lewy klawisz programowy, aby wybrać dostępne opcje menu.

Należy nacisnąć prawy klawisz programowy, aby uzyskać dostęp do książki telefonicznej.

Aby przeglądać dostępne funkcje/opcje i wybrać żądaną opcję, należy wykonać następujące czynności.

1. Należy nacisnąć odpowiedni klawisz programowy.
2.

Aby...	Należy...
Wybrać wyświetloną funkcję lub podświetloną opcję	Nacisnąć klawisz programowy **Wybierz** lub klawisz ❯.
Zobaczyć następną funkcję lub podświetlić następną opcję z listy	Nacisnąć klawisz ⌄ lub ▼ z boku, z lewej strony telefonu.
Przejść z powrotem do poprzedniej funkcji lub opcji na liście	Nacisnąć klawisz ⌃ lub ▲ z boku, z lewej strony telefonu.
Przejść z powrotem do poprzedniego poziomu menu	Nacisnąć klawisz ❮, C lub klawisz programowy ↩.
Wyjść z menu bez zachowywania zmian	Nacisnąć klawisz ☎\⏻.

W przypadku niektórych funkcji może być wymagane podanie hasła lub kodu PIN. Należy wprowadzić wymagany kod i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Przykład: Ustawianie języka


1. W trybie oczekiwania, należy nacisnąć klawisz programowy **Menu**, aby wejść do menu.



2. Należy przewijać opcje menu, aby znaleźć opcję **Ustawienia**, naciskając klawisz ⌃ lub ⌄.




3. Aby wybrać opcję **Ustawienia**, należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz** lub klawisz ❯.

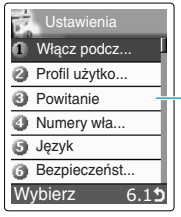


Jeśli nazwa menu jest zbyt długa do wyświetlenia, będzie przewijana po podświetleniu.

4. Należy przewijać podmenu, aby znaleźć opcję **Język**, naciskając klawisz ▲ lub ▼.

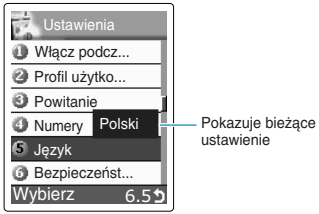

5. Aby przejrzeć listę dostępnych języków, należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz** lub klawisz ►. Zostanie podświetlone bieżące ustawienie.

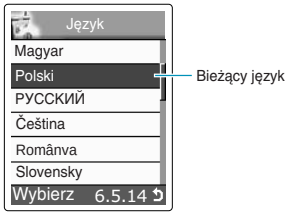

6. Należy przewijać listę języków, aby podświetlić żądany język, naciskając klawisz ▲ lub ▼.

7. Należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz** lub klawisz ►, aby potwierdzić wybór.

8. Należy nacisnąć klawisz C lub klawisz ◄, aby wyjść z menu.

Książka telefoniczna

W pamięci karty SIM można przechowywać numery telefonów i odpowiadające im nazwy. Ponadto, w pamięci telefonu można zachować do 500 numerów i nazw. Pamięci karty SIM i telefonu, chociaż fizycznie odrębne, są wykorzystywane tak, jakby stanowiły jedną całość, zwaną książką telefoniczną.

Zachowywanie numeru telefonu i nazwy

Są dwie metody zachowywania numeru:

- Przy pomocy klawisza programowego **Zapisz** w trybie oczekiwania
- Przy pomocy opcji **Nowa pozycja** w menu Książka telefoniczna.

Zachowywanie numeru w trybie oczekiwania

W momencie wprowadzania numeru, nad lewym klawiszem programowym pojawia się funkcja **Zapisz**, umożliwiająca zachowanie numeru w książce telefonicznej.

1. Należy wprowadzić numer, który ma być zachowany.

   Uwaga: Jeśli numer zostanie wprowadzony błędnie, należy poprawić zapis przy pomocy klawisza C. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie 22.

2. Po sprawdzeniu, czy numer został wpisany poprawnie, należy nacisnąć klawisz programowy **Zapisz**.

3. Należy wybrać ikonę, identyfikującą kategorię numeru, który ma być zapisany. Dostępne są trzy kategorie:

   Numer telefonu komórkowego

   Numer w biurze

   Numer domowy

   Należy podświetlić żądaną kategorię, naciskając klawisz ◄ lub ►, a następnie nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

4. Należy wybrać pamięć, w której zostanie zapisany numer (pamięć telefonu lub pamięć SIM) i wcisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

   Uwaga: Przy wymianie aparatu telefonicznego, numery zapisane w pamięci karty SIM zostaną zachowane, natomiast numery zapisane w pamięci telefonu trzeba wpisać od nowa.

5. Należy wpisać nazwę i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Maksymalna ilość znaków jaką można wpisać zależy od karty SIM. Informacje dotyczące wpisywania znaków można znaleźć na stronie 43.

6. Jeżeli nie chcemy zachować numeru i nazwy pozycji we wskazanym domyślnie miejscu, należy nacisnąć klawisz C, aby usunąć wyświetlony numer pozycji i wprowadzić nowy numer pozycji za pomocą klawiszy numerycznych.

7. Należy nacisnąć klawisz programowy **OK**, aby zapisać nazwę i numer.

   Po zachowaniu telefon wyświetli nowo utworzoną pozycję książki lub nazwę.

8.

Aby...	**Należy...**
Użyć opcji dla pozycji	Nacisnąć klawisz programowy **Opcje**.
Powrócić do trybu oczekiwania	Nacisnąć klawisz \.

Zachowywanie numeru przy pomocy menu książki telefonicznej

1. Gdy telefon jest w trybie oczekiwania, należy nacisnąć klawisz programowy **Nazwa**.

2. Należy przejść do opcji **Nowa pozycja** naciskając klawisz ⌃ lub ⌄, a następnie klawisz programowy **Wybierz**.

3. Należy wybrać ikonę, identyfikującą kategorię numeru, który ma być zapisany.

   Uwaga: W tym kroku dostępna jest także ikona adresu e-mail ( ). Umożliwia zachowanie adresu e-mail zamiast numeru telefonu.

4. Należy wybrać pamięć, w której zostanie zapisany numer (pamięć telefonu lub pamięć SIM) i wcisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

5. Należy wpisać nazwę i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Maksymalna ilość znaków jaką można wpisać zależy od karty SIM. Informacje dotyczące wpisywania znaków można znaleźć na stronie 43.

6. Należy podać numer lub adres e-mail i nacisnąć klawisz programowy **Zapisz**.

7. Jeżeli nie chcemy zachować numeru i nazwy pozycji we wskazanym domyślnie miejscu, należy nacisnąć klawisz C, aby zmazać wyświetlony numer pozycji i wprowadzić nowy numer pozycji za pomocą klawiszy numerycznych.

8. Należy nacisnąć klawisz programowy **OK**, aby zapisać nazwę i numer.

   Po zachowaniu telefon wyświetli nowo utworzoną pozycję książki lub nazwę.

9.

Aby...	Należy...
Użyć opcji dla pozycji	Nacisnąć klawisz programowy **Opcje**.
Powrócić do trybu oczekiwania	Nacisnąć klawisz \.

Opcje książki telefonicznej

Podczas przeglądania dowolnej pozycji książki telefonicznej, można nacisnąć klawisz programowy **Opcje**, aby uzyskać dostęp do opcji pozycji.

Aby...	Należy...
Wybrać podświetloną opcję	Nacisnąć klawisz programowy **Wybierz** lub klawisz .
Podświetlić inną opcję	Nacisnąć klawisz lub tyle razy, by podświetlić żądaną opcję.

Dostępne są następujące opcje.

Wklej: opcja ta umożliwia wklejanie pozycji z książki telefonicznej do standardowego trybu wybierania numeru.

Pomaga ona w wybraniu numeru telefonu podobnego do pozycji zachowanej w książce telefonicznej (np. różne numery wewnętrzne w tej samej instytucji).

Za pomocą klawisza można zmienić numer na żądany (więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie 22). Kiedy numer jest poprawny, należy nacisnąć klawisz .

Edytuj: umożliwia edycję pozycji książki telefonicznej. Wybierz opcję **Jedną pozycję**, aby zmienić jeden numer w wybranej nazwie. Jeśli chcesz zmienić nazwę, numer zostanie zachowany oddzielnie. Wybierz opcję **Wszystkie pozycje**, aby zmienić nazwę dla wpisu.

Usuń: opcja ta umożliwia usunięcie numeru i nazwy pozycji zachowanej w książce telefonicznej. Należy potwierdzić usunięcie numeru i nazwy pozycji książki telefonicznej, naciskając klawisz programowy **Tak**.

Kopiuj: opcja ta umożliwia skopiowanie numeru książki telefonicznej w inne miejsce. Służy do zachowywania numeru telefonu podobnego do znajdującego się już w pamięci; należy wybrać lokalizację nowego numeru. Po skopiowaniu można edytować nazwę i numer.

Grupa dzwoniących: umożliwia przypisanie pozycji książki telefonicznej do grupy dzwoniących tak, że telefon będzie alarmował w odpowiedni sposób, gdy zadzwoni osoba z danej grupy. Należy wybrać jedną z 10 dostępnych grup.

Aby usunąć numer z grupy, należy wybrać opcję **Brak grupy**.

Więcej informacji na temat zmiany właściwości grup dzwoniących można znaleźć na stronie 39.

Dodaj pozycję: umożliwia dodanie nowego numeru odpowiedniej kategorii (komórkowy, biuro, dom lub e-mail) do aktualnie wybranej nazwy. Pozycja książki telefonicznej może zawierać nazwę oraz do czterech numerów telefonu, po jednym w każdej kategorii.

Wyszukiwanie numeru w książce telefonicznej

Numery w książce telefonicznej można wyszukiwać na dwa sposoby:

- Według nazwy
- Według grupy dzwoniących

Wyszukiwanie numeru według nazwy

1. Gdy telefon jest w trybie oczekiwania, należy nacisnąć klawisz programowy **Nazwa**.

2. Należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**, gdy podświetlona jest opcja **Szukaj**. Należy podać nazwę.

3. Należy wprowadzić początek nazwy, która ma zostać znaleziona.

   Pozycje książki telefonicznej zostaną wyświetlone począwszy od pierwszej nazwy, odpowiadającej wprowadzonym literom. Pozycja taka zostanie również podświetlona.

4.

Aby...	**Należy...**
Przeglądać podświetloną pozycję	Nacisnąć klawisz programowy **Widok**.
Wybrać inną pozycję	Nacisnąć klawisz ▲ lub ▼, aż do podświetlenia żądanej pozycji.
Znaleźć pozycję rozpoczynającą się od innej litery	Nacisnąć klawisz C, aby usunąć wpisane już litery i nacisnąć klawisz oznaczony żądaną literą.

5. Po znalezieniu żądanej pozycji, należy nacisnąć klawisz ☎, aby wybrać numer, lub nacisnąć klawisz programowy **Opcje**, aby uzyskać dostęp do opcji pozycji książki telefonicznej; więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie 35.

Wyszukiwanie numeru według grupy dzwoniących

1. Gdy telefon jest w trybie oczekiwania, należy nacisnąć klawisz programowy **Nazwa**.

2. Należy przejść do opcji **Wyszukaj grupę**, naciskając klawisz ▲ lub ▼, a następnie klawisz programowy **Wybierz**.

3. Należy przejść do żądanej grupy naciskając klawisz ▲ lub ▼, a następnie klawisz programowy **Widok**.

   Zostaną wyświetlone pozycje książki telefonicznej w wybranej grupie.

4.

Aby...	Należy...
Przeglądać podświetloną pozycję	Nacisnąć klawisz programowy **Widok**.
Wybrać inną pozycję	Nacisnąć klawisz ▲ lub ▼, aż do podświetlenia żądanej pozycji.

5. Po znalezieniu żądanej pozycji, należy nacisnąć klawisz ☎, aby wybrać numer, lub nacisnąć klawisz programowy **Opcje**, aby uzyskać dostęp do opcji pozycji książki telefonicznej; więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie 35.

Edycja grupy dzwoniących

1. Gdy telefon jest w trybie oczekiwania, należy nacisnąć klawisz programowy **Nazwa**.

2. Należy przejść do opcji **Edytuj grupę**, naciskając klawisz ▲ lub ▼, a następnie klawisz programowy **Wybierz**.

3. Należy wpisać początek nazwy żądanej grupy lub przewijać listę grup, naciskając klawisze ▲ lub ▼.

4. W momencie podświetlenia żądanej grupy należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**.

5. Można wybrać każdą opcję i zmienić ustawienia w zależności od potrzeb. Dostępne są następujące opcje.

   Dźwięk dzwonka: umożliwia wybór dźwięku dzwonka, który będzie używany podczas połączenia przychodzącego od osoby należącej do grupy.

   Ton SMS: umożliwia wybór sygnału, który będzie używany podczas odbierania wiadomości tekstowej od osoby należącej do grupy.

   Ikona: umożliwia wybór ikony, która będzie wyświetlana podczas połączenia przychodzącego od osoby należącej do grupy.

   Nazwa grupy: umożliwia przypisanie nazwy grupy; więcej informacji na temat wprowadzania znaków można znaleźć na stronie 43.

6. Po zakończeniu operacji należy nacisnąć klawisz C lub \⏻.

Szybkie wybieranie

Po zapisaniu numerów na karcie SIM, można utworzyć do ośmiu pozycji szybkiego wybierania. Numer taki można łatwo wybrać, naciskając odpowiedni klawisz numeryczny.

Przypisywanie pozycji szybkiego wybierania

1. Gdy telefon jest w trybie oczekiwania, należy nacisnąć klawisz programowy **Nazwa**.

2. Należy przejść do opcji menu **Szybkie wybieranie** naciskając klawisze ▲ lub ▼, a następnie naciskając klawisz programowy **Wybierz**.

3. Należy wybrać klawisz, do którego chcemy przypisać funkcję szybkiego wybierania (klawisze od 2 ABC do 9 WXYZ), i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Uwaga: Jeśli do klawisza przypisano już numer, klawisz programowy **Opcje** zastępuje klawisz programowy **OK**. Należy przejść do kroku 6.

4. Należy wybrać odpowiednią pozycję w książce telefonicznej i nacisnąć klawisz programowy **Widok**.

5. Należy wybrać żądany numer, jeśli dana pozycja książki ma przypisany więcej niż jeden, naciskając klawisze ▲ lub ▼, a następnie klawisz programowy **Wybierz**.

6. Po naciśnięciu klawisza programowego **Opcje** dostępne są cztery opcje.

   Zmień: umożliwia przypisanie innego numeru do klawisza.

   Usuń: umożliwia skasowanie przypisanego numeru - wówczas żaden numer nie jest przypisany do klawisza.

   Usuń wszystkie: umożliwia skasowanie ustawień szybkiego wybierania wszystkich klawiszy.

   Numer: umożliwia przeglądanie numeru przypisanego do klawisza.

7. Po zakończeniu operacji należy nacisnąć klawisz C lub \⏻.

Szybkie wybieranie numerów z książki telefonicznej

Aby wybrać numer szybkiego wybierania, przypisany do klawiszy od 2 ABC do 9 WXYZ, należy nacisnąć i przytrzymać odpowiedni klawisz.

Uwaga: Pozycja 1 jest zarezerwowana dla numeru poczty głosowej.

Sprawdzanie stanu pamięci

Opcja ta umożliwia sprawdzenie, ile nazw oraz numerów telefonów jest zapisanych, oraz ile miejsc do zapisu jest wolnych na karcie SIM i w pamięci telefonu.

1. Gdy telefon jest w trybie oczekiwania, należy nacisnąć klawisz programowy **Nazwa**.
2. Należy wybrać opcję **Stan pamięci**.
3. Należy nacisnąć klawisze ⌃ lub ⌄, aby wyświetlić ilość pozycji w pamięci karty i telefonu w odniesieniu do całkowitej pojemności w każdej z pamięci.

Wprowadzanie tekstu

Podczas korzystania z telefonu często trzeba wpisywać tekst. Jest to konieczne podczas zachowywania nazwy w książce telefonicznej, tworzenia powitania lub planowania zdarzeń w kalendarzu. Znaki alfanumeryczne można wprowadzać przy pomocy klawiatury telefonu.

Dostępne są następujące tryby wprowadzania tekstu.

- **Tryb T9**

  Ten tryb umożliwia wprowadzanie słów poprzez jednokrotne naciśnięcie klawisza z odpowiednią literą. Każdy klawisz posiada przypisaną więcej niż jedną literę - gdy naciśniesz raz klawisz 5 jkl, zostanie wyświetlona litera J, K lub L. Tryb T9 automatycznie porównuje naciśnięcia klawiszy z wewnętrznym słownikiem w celu określenia właściwego słowa. Dzięki temu, do napisania słowa wymagana jest mniejsza ilość naciśnięć klawiszy w porównaniu z tradycyjną metodą pisania wielkimi i małymi literami.

- **Tryby wielkich/małych liter**

  Te tryby umożliwiają wprowadzanie liter poprzez wielokrotne naciskanie klawisza oznaczonego odpowiednia literą, aż do uzyskania odpowiedniej litery na wyświetlaczu.

- **Tryb symboli**

  Ten tryb umożliwia wprowadzanie symboli, jak np. znaków interpunkcyjnych.

- **Tryb numeryczny**

  Ten tryb umożliwia wprowadzanie liczb.

Zmiana trybu wprowadzania tekstu

Gdy jesteśmy w polu, umożliwiającym wprowadzanie znaków, należy zwrócić uwagę na wskaźnik trybu wprowadzania tekstu, znajdujący się w na środku w górnej części ekranu.

Przykład: Tworzenie wiadomości tekstowej



Aby wybrać...	**Należy naciskać klawisz programowy ⇧ aż...**
Tryb T9	Zostanie wyświetlony symbol T9. Patrz strona 45.
Wielkie litery	Zostanie wyświetlony symbol **A**. Patrz strona 47.
Małe litery	Zostanie wyświetlony symbol **a**. Patrz strona 47.
Tryb numeryczny	Zostanie wyświetlony symbol **1**. Patrz strona 48.
Tryb symboli	Zostanie wyświetlony symbol ✱. Patrz strona 48.

Tryb T9

Tryb T9 (predykcyjne wprowadzanie tekstu) umożliwia łatwe wprowadzanie słów przy minimalnej ilości naciśnięć klawiszy. Operacja ta odbywa się w oparciu o wbudowany słownik.

1. Jeśli wybrano tryb T9, należy rozpocząć pisanie słów używając klawiszy od 2 do 9. Aby wpisać literę, wystarczy raz nacisnąć dany klawisz.

   Przykład: Aby napisać *NAZWA* w trybie T9, należy nacisnąć klawisze 6, 2, 9, 9 oraz 2.

   Wprowadzane słowo jest wyświetlane na wyświetlaczu. W zależności od naciśniętego klawisza słowo się zmienia.

2. Należy wpisać słowo do końca bez edytowania lub usuwania liter.

3. Jeśli wpisane słowo jest poprawne, należy rozpocząć pisanie następnego.

   Jeśli wpisane słowo nie jest poprawne, należy nacisnąć raz lub więcej razy klawisz 0, ⌃ lub ⌄, w celu wyświetlenia listy słów dostępnych dla naciśniętych klawiszy.

   Przykład: Słowa *OF* i *ME* to ta sama sekwencja klawiszy 6, 3. Telefon w pierwszej kolejności wyświetli najczęściej używane słowo.

4. Należy zakończyć słowo spacją, naciskając klawisz 1.

- Aby wpisać kropkę, myślnik lub apostrof, należy nacisnąć klawisz 1. W trybie T9 stosowane są zasady gramatyki, zapewniające prawidłową interpunkcję.

  Przykład: Klawisz 1 został naciśnięty dwukrotnie, aby wyświetlić dwa znaki interpunkcyjne.

- Aby zmienić wielkie/małe litery w trybie T9, należy nacisnąć klawisz *. Dostępne są dwa tryby wprowadzania liter:

  Małe
  Wielkie

- Kursor można przesuwać przy pomocy klawisza ❮ oraz ❯. Aby usunąć litery, należy nacisnąć klawisz C. Należy nacisnąć i przytrzymać klawisz C, aby usunąć cały tekst.

Tryb wielkich/małych liter

Do wprowadzania tekstu należy użyć klawiszy od 1 do 9.

1. Należy nacisnąć klawisz oznaczony odpowiednią literą:

   - Raz, by wpisać pierwszą literę
   - Dwa razy, by wpisać drugą literę itd.

2. Inne litery należy wybrać w ten sam sposób.

Uwaga: Po naciśnięciu kolejnego klawisza kursor przesunie się w prawo. Wprowadzając dwukrotnie tę samą literę (lub inny znak znajdujący się na tym samym klawiszu), należy poczekać kilka sekund, aby kursor przesunął się w prawo, a następnie wybrać żądany znak.


Poniżej zamieszczono tabelę, zawierającą znaki dostępne pod klawiszami telefonu.

Klaw	Znaki w kolejności wyświetlania	
	Wielkie litery	**Małe litery**
1	Spacja . 1 ! ? & ¡ ¿ §	. % @ _ £ $ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä åæ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q rs 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ‘ “ =	/ : - + ( ) < >

- Aby wstawić spację, należy nacisnąć klawisz .
- Kursor można przesuwać przy pomocy klawisza (lub). Aby usunąć litery, należy nacisnąć klawisz . Należy nacisnąć i przytrzymać klawisz , aby usunąć cały tekst.

Tryb symboli

Tryb symboli umożliwia wstawianie symboli w wiadomości tekstowej.

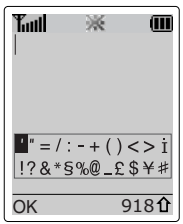

Należy użyć klawiszy nawigacyjnych do przewijania symboli, a następnie nacisnąć klawisz programowy **OK**, aby wstawić podświetlony symbol do wiadomości.

Tryb numeryczny

Tryb numeryczny pozwala na wstawianie liczb w wiadomości tekstowej (np. numer telefonu). Należy naciskać klawisze odpowiadające żądanym cyfrom, a następnie przełączyć na żądany tryb wprowadzania tekstu.

Opcje dostępne podczas połączenia

Telefon wyposażony został w szereg funkcji, z których można korzystać podczas trwania połączenia.

Zawieszanie połączenia

Bieżące połączenie można zawiesić w dowolnym momencie. W czasie trwania jednego połączenia można także inicjować inne, o ile usługa ta jest dostępna w sieci. Jedno z dwóch realizowanych połączeń staje się wtedy połączeniem aktywnym, drugie połączeniem zawieszonym; można na przemian uaktywniać i zawieszać oba połączenia (przełączać się między nimi).

Aby zawiesić połączenie, należy nacisnąć klawisz programowy **Zawieś**. W dowolnym czasie można następnie uaktywnić zawieszone połączenie, naciskając klawisz programowy **Powróć**.

Aby wykonać połączenie podczas trwania innej rozmowy, należy wykonać następujące czynności.

1. Wprowadzić numer telefonu, który ma zostać wybrany lub wybrać go z książki telefonicznej.
2. Nacisnąć klawisz , aby wybrać drugi numer telefonu.

   Pierwsze połączenie zostaje automatycznie zawieszone.

Alternatywnie można:

1. Zawiesić bieżące połączenie naciskając klawisz programowy **Zawieś**.
2. Drugie połączenie wybrać w standardowy sposób.

Aby przełączać się pomiędzy dwoma połączeniami, należy naciskać klawisz programowy **Zamień**.

Bieżące połączenie zostanie zawieszone, a połączenie zawieszone zostanie ponownie uaktywnione, umożliwiając kontynuowanie rozmowy z drugą osobą.

Zakończenie każdego połączenia następuje w standardowy sposób, poprzez naciśnięcie klawisza \.

Wyłączanie mikrofonu (tryb wyciszenia)

Istnieje możliwość tymczasowego wyłączenia mikrofonu podczas rozmowy tak, aby osoba, z którą prowadzona jest rozmowa, nie słyszała strony użytkownika.

Przykład: Chcemy powiedzieć coś osobie znajdującej się razem z nami w pokoju, ale nie chcemy, aby słyszała to osoba, z którą rozmawiamy przez telefon.

Aby tymczasowo wyłączyć mikrofon, należy wykonać następujące czynności.

1. Nacisnąć klawisz programowy **Opcje**.
2. Nacisnąć klawisz ⌣, aby podświetlić opcję **Wył. mikrofon**.
3. Nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Osoba rozmawiająca z nami przez telefon przestanie nas słyszeć.

Aby ponownie włączyć mikrofon, należy wykonać następujące czynności.

1. Nacisnąć klawisz programowy **Opcje**.
2. Nacisnąć klawisz ⌣, aby podświetlić opcję **Wł. mikrofon**.
3. Nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Osoba rozmawiająca z nami przez telefon ponownie nas usłyszy.

Włączanie/wyłączanie dźwięku klawiszy

Opcje te umożliwiają wyłączanie lub włączanie dźwięku klawiszy. Jeżeli zostanie wybrana opcja **Wył. tony DTMF**, telefon nie będzie emitował tonów klawiszy. Dzięki temu podczas naciskania klawiszy w trakcie połączenia nie słychać ich tonów.

Uwaga: Połączenie z automatyczną sekretarką lub komputerowymi systemami telefonicznymi wymaga wybrania opcji **Wł DTMF**.

Wyszukiwanie numeru w książce telefonicznej

Podczas trwania rozmowy możliwe jest wyszukiwanie numeru w książce telefonicznej.

1. Należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**.
2. Należy nacisnąć klawisz ⌣, aby podświetlić opcję **Książka telefoniczna**.
3. Należy nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Zostaną wyświetlone pozycje książki telefonicznej.

4. Należy wprowadzić początek nazwy, która ma zostać znaleziona.

   Jeśli wprowadzimy początkowe litery nazwy, zostaną wyświetlone pozycje począwszy od pierwszej nazwy odpowiadającej wprowadzonym literom. Pozycja taka zostanie również podświetlona.

5. Aby przeglądać podświetloną pozycję, należy nacisnąć klawisz programowy **Widok**.

Więcej informacji na temat funkcji książki telefonicznej znajduje się na stronie 33.

Korzystanie z usługi SMS

W przypadku otrzymania wiadomości SMS (Short Message Service) podczas trwania połączenia, na wyświetlaczu zacznie migać ikona ( ). Opcja **Usługa SMS** pozwala na korzystanie z uslugi wiadomości SMS.

Więcej informacji na temat SMS można znaleźć na stronie 62.

Przyjmowanie drugiego połączenia

Istnieje możliwość przyjęcia połączenia przychodzącego podczas trwania innego połączenia, o ile usługa ta jest zapewniana w sieci, a opcja menu **Poł. oczekujące** (**Menu 8.3**) jest ustawiona na **Wł.** (patrz strona 112). Użytkownik jest powiadamiany o przychodzącym połączeniu za pomocą specjalnego sygnału połączenia oczekującego.

Aby przyjąć połączenie w czasie trwania innej rozmowy, należy wykonać następujące czynności.

1. Należy nacisnąć klawisz , aby przyjąć połączenie przychodzące. Pierwsze połączenie zostaje automatycznie zawieszone.

2. Aby przełączać się pomiędzy dwoma połączeniami, należy naciskać klawisz programowy **Zamień**.

   Aby zakończyć połączenie zawieszone, należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje** i wybrać opcję **Odłącz zawieszone**.

3. Aby zakończyć bieżące połączenie, należy nacisnąć klawisz .

Nawiązywanie połączenia konferencyjnego

Połączenie konferencyjne to usługa sieci umożliwiająca prowadzenie rozmowy konferencyjnej jednocześnie pomiędzy maksymalnie sześcioma osobami. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na ten temat należy skontaktować się z dostawcą usług.

Ustanawianie połączenia konferencyjnego

1. Należy zadzwonić do pierwszego uczestnika w standardowy sposób.

2. Należy zadzwonić do drugiego uczestnika w standardowy sposób. Pierwsze połączenie zostaje automatycznie zawieszone.

3. Aby przyłączyć pierwszego uczestnika do połączenia konferencyjnego, należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje** i wybrać opcję **Dołącz**.

4. Aby przyłączyć nową osobę, należy wybrać jej numer w standardowy sposób, a następnie nacisnąć klawisz programowy **Opcje** i wybrać opcję **Dołącz**.

Istnieje możliwość przyłączania do rozmowy kolejnych dzwoniących osób poprzez przyjęcie danego połączenia i naciśnięcie funkcji **Opcje**, a następnie wybranie opcji **Dołącz**. Czynność tą należy powtórzyć żądaną ilość razy.

Rozmowa indywidualna z jednym z uczestników połączenia konferencyjnego

1. Naciśnij klawisz programowy **Opcje** i wybierz opcję **Wybierz jeden**.

   Zostanie wyświetlona lista wszystkich uczestników rozmowy.

2. Należy podświetlić żądaną osobę, naciskając klawisz lub , a następnie klawisz programowy **Wybierz** lub klawisz .

3. Należy wybrać opcję **Prywatne**.

   W tym momencie można rozmawiać wyłącznie z wybraną osobą. Pozostali uczestnicy połączenia konferencyjnego mogą kontynuować rozmowę w swoim gronie.

4. Aby ponownie dołączyć do uczestników połączenia konferencyjnego, należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje** i wybrać opcję **Dołącz**.

   Wszyscy uczestnicy połączenia konferencyjnego ponownie słyszą się nawzajem.

Odłączanie jednego uczestnika połączenia konferencyjnego

1. Należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje** i wybrać opcję **Wybierz jeden**.

   Zostanie wyświetlona lista wszystkich uczestników rozmowy.

2. Należy podświetlić żądaną osobę, naciskając klawisz ⌃ lub ⌄, a następnie klawisz programowy **Wybierz** lub klawisz ✆.

3. Należy nacisnąć klawisz **Odł.od konfer.**.

   Dany uczestnik zostanie odłączony, ale rozmowa z pozostałymi uczestnikami może być kontynuowana.

4. Połączenie konferencyjne można zakończyć zamykając klapkę telefonu lub naciskając klawisz ✆\⏻.

Korzystanie z menu

Telefon zawiera wiele funkcji, które umożliwiają dostosowanie go do własnych potrzeb. Funkcje te zostały uporządkowane w formie menu i podmenu.

Dostęp do funkcji znajdujących się w menu i podmenu można uzyskać poprzez ich przewijanie lub przy pomocy skrótów klawiszowych.

Dostęp do opcji poprzez przewijanie

1. W trybie oczekiwania należy nacisnąć klawisz programowy **Menu**, aby uzyskać dostęp do menu.

2. Klawisze ⌃ lub ⌄ służą do znalezienia żądanej opcji menu głównego, jak np. **Ustawienia**. Należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz** lub klawisz), aby wejść do menu.

3. Jeśli menu zawiera podmenu, jak np. **Język**, można uzyskać do niego dostęp przewijając klawiszem ⌃ lub ⌄ i naciskając klawisz programowy **Wybierz**.

   Jeśli wybrana opcja menu zawiera następne podmenu, należy powtórzyć ten krok.

4.

Aby...	**Należy nacisnąć...**
Przewijać opcje menu	Klawisz ⌃ lub ⌄ albo klawisze ▲ lub ▼ z boku, z lewej strony telefonu.
Potwierdzić wybrane ustawienie	Klawisz programowy **Wybierz** lub klawisz).
Powrócić do poprzedniego poziomu menu	Klawisz programowy ↩ lub klawisz (.
Wyjść z menu bez zmiany ustawień	Klawisz ✆\⏻.

Dostęp do opcji przy pomocy skrótów klawiszowych

Elementy menu (menu, podmenu oraz opcje ustawień) mają przyporządkowane numery; można uzyskać do nich szybki dostęp przy pomocy skrótów klawiszowych (odpowiedni numer opcji menu). Skrót klawiszowy jest wyświetlony po lewej stronie ikony klawisza programowego ↩. Należy nacisnąć klawisz programowy **Menu** oraz wybrać żądany numer menu.

Uwaga: Lista skrótów klawiszowych dla każdej funkcji menu znajduje się na stronie 57. Mogą one nie odpowiadać numerowi menu w telefonie. Zależy to od funkcji obsługiwanych przez kartę SIM.

Przykład: Uzyskiwanie dostępu do opcji **Język**.

1. Należy nacisnąć klawisz programowy **Menu**.
2. Należy nacisnąć klawisz 6 MNO, aby uzyskać dostęp do opcji **Ustawienia**.
3. Należy nacisnąć klawisz 5 JKL, aby uzyskać dostęp do opcji **Język**.

   Bezpośrednio wyświetlone zostaną dostępne języki.

Lista funkcji menu

Zamieszczony poniżej diagram przedstawia listę funkcji menu oraz wskazuje:

- Numer przypisany do każdej opcji
- Stronę, na której można znaleźć opis funkcji

Uwaga: Jeśli posiadana karta SIM obsługuje dodatkowe usługi, opcja menu **SIM AT** (**0**) zostanie wyświetlona w pierwszej kolejności po naciśnięciu klawisza programowego **Menu**. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji karty SIM.

1. Wiadomości tekstowe (patrz strona 62)

- 1.1. Skrzynka odbiorcza
- 1.2. Skrzynka nadawcza
- 1.3 Nowa wiadomość
- 1.4 Szablony
- 1.5 Ustawienia
  - 1.5.1 Ustawienia 1*
  - 1.5.2 Ustawienia 2*
  - 1.5.3 Ustawienia 3*
  - 1.5.4 Ustawienia 4*
  - 1.5.5 Ustawienia 5*
  - 1.5.6 Wspólne
- 1.6 Załączniki użytkownika
  - 1.6.1 Melodia EMS użytk.
  - 1.6.2 Grafika EMS użytk.
  - 1.6.3 Animacja EMS użytk.
  - 1.6.4 Usuń wszystkie
- 1.7 Pamięć SMS
  - 1.7.1 Pamięć SIM
  - 1.7.2 Pamięć telefonu
  - 1.7.3 Pamięć wiad. sieciowych
  - 1.7.4 Usuń wszystkie
- 1.8 Poczta głosowa
  - 1.8.1 Połącz z pocztą
  - 1.8.2 Numer poczty gł.
- 1.9 Wiad. sieciowe
  - 1.9.1 Czytaj
  - 1.9.2 Odbiór
  - 1.9.3 Lista kanałów
  - 1.9.4 Język

2. Wiadomości graficzne (patrz strona 73)

- 2.1 Skrzynka odbiorcza
- 2.2 Skrzynka nadawcza
- 2.3 Nowa wiadomość
- 2.4 Usuń wszystkie
  - 2.4.1 Skrzynka odbiorcza
  - 2.4.2 Skrzynka nadawcza

* Wyświetlana tylko wtedy, gdy jest obsługiwana przez kartę SIM.

2. Wiadomości graficzne *(c.d)*

- 2.5 Ustawienia
  - 2.5.1 Ukryj ID
  - 2.5.2 Raport doręczenia
  - 2.5.3 Potw. odczytania
  - 2.5.4 Auto-pobieranie
- 2.6 Profile MMS

3. Spis połączeń (patrz strona 80)

- 3.1 Nie odebrane
- 3.2 Odebrane
- 3.3 Wykonane
- 3.4 Usuń wszystkie
  - 3.4.1 Nie odebrane
  - 3.4.2 Odebrane
  - 3.4.3 Wykonane
- 3.5 Czas połączeń
  - 3.5.1 Ostatnie
  - 3.5.2 Wychodzące
  - 3.5.3 Przychodzące
  - 3.5.4 Zeruj czasy
- 3.6 Koszt połączeń*
  - 3.6.1 Ostatnie
  - 3.6.2 Sumaryczny
  - 3.6.3 Maksymalny
  - 3.6.4 Zeruj koszty
  - 3.6.5 Ustaw koszt maks.
  - 3.6.6 Cena jednostki

4. Aparat (patrz strona 83)

- 4.1 Zrób i wyślij
- 4.2 Nowe zdjęcie
- 4.3 Moje zdjęcia

5. Dźwięki (patrz strona 86)

- 5.1 Dzwonek
- 5.2 Głośność dzwonka
- 5.3 Tryb pracy
  - 5.3.1 Tylko lampka
  - 5.3.2 Melodia
  - 5.3.3 Wibracja
  - 5.3.4 Wibracja, potem melodia

5. Dźwięki *(c.d)*

- 5.4 Dźwięk klawiszy
  - 5.4.1 Wył.
  - 5.4.2 Cool
  - 5.4.3 Pianino
  - 5.4.4 Ton
  - 5.4.5 Sygnał
- 5.5 Wiadomości
  - 5.5.1 Sygnał SMS
  - 5.5.2 Sygnał wiad. sieciowych
- 5.6 Dźwięk klapki
  - 5.6.1 Milczy
  - 5.6.2 Przyszłość
  - 5.6.3 Kryształ
- 5.7 Wł./wył. zasilania
  - 5.7.1 Milczy
  - 5.7.2 Klasyczny
  - 5.7.3 Radosny
- 5.8 Dodatkowe
  - 5.8.1 Sygnał błędu
  - 5.8.2 Sygnał minutowy
  - 5.8.3 Sygnał połączenia

6. Ustawienia (patrz strona 91)

- 6.1 Włącz podczerwień
- 6.2 Profil użytkownika
  - 6.2.1 Tapeta
  - 6.2.6 Styl menu
- 6.3 Powitanie
- 6.4 Numery własne
  - 6.4.1 Numer 1
  - 6.4.2 Numer 2
  - 6.4.3 Numer 3
- 6.5 Język
- 6.6 Bezpieczeństwo
  - 6.6.1 Sprawdź PIN
  - 6.6.2 Zmień PIN
  - 6.6.3 Blokada telefonu
  - 6.6.4 Zmień hasło
  - 6.6.5 Blokada SIM
  - 6.6.6 Tryb FDN*
  - 6.6.7 Zmień PIN2*

* Wyświetlana tylko wtedy, gdy jest obsługiwana przez kartę SIM.

6. Ustawienia *(c.d)*

- 6.7 Wyświetlacz
  - 6.7.1 Jasność
  - 6.7.2 Podświetlenie
  - 6.7.3 Auto-podświetlenie
  - 6.7.4 Lampka pracy
  - 6.7.5 Logo operatora
- 6.8 Dodatkowe
  - 6.8.1 Auto-powtarzanie
  - 6.8.2 Odbiór klapką
  - 6.8.3 Odbiór każdym
- 6.9 Skróty klawiszowe
  - 6.9.1 Góra
  - 6.9.2 Dół
  - 6.9.3 Prawo
  - 6.9.4 Lewo
- 6.10 Ustaw fabryczne

7. Organizer (patrz strona 101)

- 7.1 Kalendarz
- 7.2 Lista zadań
- 7.3 Czas i data
  - 7.3.1 Ustaw czas
  - 7.3.2 Ustaw datę
  - 7.3.3 Czas na świecie
  - 7.3.4 Format czasu
- 7.4 Alarm
  - 7.4.1 Jednorazowy
  - 7.4.2 Codzienny
  - 7.4.3 Budzik
  - 7.4.4 Wyłącz wszystkie
  - 7.4.5 Auto-włączenie
- 7.5 Kalkulator
- 7.6 Wymiana walut

8. Usługi sieci (patrz strona 110)

- 8.1 Przekazy poł.
  - 8.1.1 Zawsze
  - 8.1.2 Gdy zajęty
  - 8.1.3 Gdy nie odpowiada
  - 8.1.4 Poza zasięgiem
  - 8.1.5 Anuluj wszystkie

8. Usługi sieci *(c.d)*

- 8.2 Blokowanie poł.
  - 8.2.1 Wychodzące
  - 8.2.2 Międzynarodowe
  - 8.2.3 Międzynarodowe z wyj. do kraju
  - 8.2.4 Przychodzące
  - 8.2.5 Przych. za granicą
  - 8.2.6 Anuluj wszystkie
  - 8.2.7 Zmień hasło
- 8.3 Poł. oczekujące
  - 8.3.1 Poł. głosowe
  - 8.3.2 Transmisja danych
  - 8.3.3 Anuluj wszystkie
- 8.4 Wybór sieci
  - 8.4.1 Automatyczny
  - 8.4.2 Ręczny
- 8.5 Identyfikacja
  - 8.5.1 Domyślna
  - 8.5.2 Ukryj numer
  - 8.5.3 Wyślij numer
- 8.6 Zamknięta grupa użytkowników
  - 8.6.1 Lista indeksowa
  - 8.6.2 Dostęp zewnętrzny
  - 8.6.3 Grupa domyślna
  - 8.6.4 Wyłącz*
- 8.7 Wybór pasma
  - 8.7.1 GSM 900/1800
  - 8.7.2 GSM 1900

9. Rozrywka (patrz strona 119)

- 9.1 Gry
  - 9.1.1 X-Flighter
  - 9.1.2 SpaceWar
  - 9.1.3 MyPet
- 9.2 WAP
- 9.3 Pobrane
  - 9.3.1 Dźwięki
  - 9.3.2 Grafika

* Wyświetlana tylko wtedy, gdy aktywowano funkcję zamkniętej grupy użytkowników (ZGU).

Wiadomości tekstowe

Funkcja SMS (Short Message Service) jest usługą sieciową i może nie być obsługiwana przez daną sieć. Wiadomości można wysyłać w formie tekstowej, poczty elektronicznej e-mail oraz wiadomości systemów przywoławczych zakładając, że te usługi są obsługiwane prze daną sieć. Aby wysyłać wiadomości tekstowe przy pomocy telefonu, u dostawcy usług należy uzyskać numer centrum wiadomości SMS.

Gdy na wyświetlaczu pojawi się ikona () oznacza to, że odebrano nowe wiadomości. Jeśli pamięć wiadomości jest pełna, wyświetlona zostanie wiadomość o błędzie i przyjęcie nowej wiadomości nie będzie możliwe. Aby usunąć zbędne wiadomości, należy użyć opcji **Usuń** w odpowiedniej skrzynce wiadomości.

Skrzynka odbiorcza *(Menu 1.1)*

Ta skrzynka jest używana do przechowywania odebranych wiadomości.

Po wejściu do tej opcji menu zostanie wyświetlona lista wiadomości wraz z numerami osób, które je wysłały, lub ich nazwami, jeśli są dostępne w książce telefonicznej.

1. Należy wybrać żądaną wiadomość i nacisnąć klawisz programowy **Widok**, aby wyświetlić jej treść.
2. Aby przewijać treść wiadomości, należy naciskać klawisz ⌃ lub ⌄.
3. Aby przemieszczać się pomiędzy wiadomościami, należy nacisnąć klawisz  lub .

Naciśnięcie klawisza programowego **Opcje** umożliwia wybranie następujących opcji.

Usuń: umożliwia usunięcie wiadomości.

Wyślij: umożliwia wysłanie wiadomości.

Odpowiedz: umożliwia wysłanie odpowiedzi na wiadomość w formie tekstowej.

Połącz z nadawcą: umożliwia połączenie głosowe z osobą, która wysłała wiadomość.

Wytnij numer: umożliwia wyciągnięcie adresu strony WWW, adresu e-mail lub numerów telefonów z wiadomości tekstowej, dzięki czemu można je zapisać w pamięci.

Przenieś: umożliwia przeniesienie wiadomości z karty SIM do pamięci telefonu i odwrotnie.

Wybierz obiekty: umożliwia zachowanie w pamięci telefonu obiektów, takich jak np. dźwięki czy grafika, zawartych w wiadomości. Obiektów tych można użyć podczas pisania wiadomości; patrz strona 66.

Skrzynka nadawcza *(Menu 1.2)*

Ta skrzynka jest używana do przechowywania wiadomości, które zostały wysłane lub dopiero będą wysłane.

Po wejściu do tej opcji menu zostanie wyświetlona lista wiadomości wraz z numerami osób, do których wysłano lub chce się wysłać wiadomości, lub ich nazwami, jeśli są dostępne w książce telefonicznej.

1. Należy wybrać żądaną wiadomość i nacisnąć klawisz programowy **Widok**, aby wyświetlić jej treść.

2. Aby przewijać treść wiadomości, należy naciskać klawisz ⌃ lub ⌄.

3. Aby przemieszczać się pomiędzy wiadomościami, należy nacisnąć klawisz * lub #.

Naciśnięcie klawisza programowego **Opcje** umożliwia wybranie następujących opcji.

Usuń: umożliwia usunięcie wiadomości.

Wyślij: umożliwia wysłanie wiadomości.

Wytnij numer: umożliwia wyciągnięcie adresu strony WWW, adresu e-mail lub numerów telefonów z wiadomości tekstowej, dzięki czemu można je zapisać w pamięci.

Przenieś: umożliwia przeniesienie wiadomości z karty SIM do pamięci telefonu i odwrotnie.

Wybierz obiekty: umożliwia zachowanie w pamięci telefonu obiektów, takich jak np. dźwięki czy grafika, zawartych w wiadomości. Obiektów tych można użyć podczas pisania wiadomości; patrz strona 66.

Nowa wiadomość *(Menu 1.3)*

W tej opcji menu można napisać a następnie wysłać wiadomość tekstową.

Uwaga: Można wpisać maksymalnie 918 znaków. Jeśli do wiadomości dodaje się obiekty, liczba znaków do wpisania zmniejsza się.

Tworzenie zwykłej wiadomości tekstowej

1. Należy wpisać żądaną treść wiadomości.

   Uwaga: Więcej informacji na temat wprowadzania znaków można znaleźć na stronie 43.

2. Po zakończeniu wpisywania wiadomości należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**. Dostępne są następujące opcje.

   Wyślij: umożliwia wysłanie wiadomości. Wiadomość zostanie usunięta automatycznie po wysłaniu.

   Zapisz i wyślij: umożliwia zapisanie kopii wiadomości i wysłanie jej pod żądany numer. Po wysłaniu można odczytać wiadomość w skrzynce nadawczej

   Zapisz: umożliwia zachowanie wiadomości w celu jej wysłania w późniejszym terminie. Zapisaną wiadomość można odczytać w skrzynce nadawczej.

   Więcej informacji na temat opcji **Formatowanie tekstu**, **Dodaj obiekt**, **Dodaj szablon, Dodaj numer, Dodaj adres** oraz **Język**, można znaleźć w "Tworzenie wiadomości z wykorzystaniem opcji" na stronie 66.

3. Należy wybrać opcję **Wyślij** lub **Zapisz i wyślij**, a następnie nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

   Jeśli chcemy zapisać wiadomość, należy wybrać opcję **Zapisz**. Po zapisaniu wiadomości telefon powraca do menu **Wiadomości tekstowe**.

4. Należy wybrać pamięć, w której ma być zachowana wiadomość, i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

5. Należy wprowadzić wymagany numer i nacisnąć klawisz programowy **OK**. Wiadomość jest wysyłana.

Tworzenie wiadomości z wykorzystaniem opcji

1. Należy wpisać żądaną treść wiadomości.

2. Nacisnąć klawisz programowy **Opcje**.

3. Należy wybrać jedną z poniższych opcji przy pomocy klawiszy ⌃ oraz ⌄ i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

   Formatowanie tekstu: umożliwia zmianę formatu tekstu. W przypadku atrybutu **Rozmiar** dostępne są następujące opcje wielkości tekstu: **Normalny**, **Duży** i **Mały**. W przypadku atrybutów **Podkreślenie** oraz **Przekreślenie** można wybrać **Wł.** lub **Wył.**. Atrybuty można ze sobą łączyć.

   Dodaj obiekt: umożliwia dołączenie dźwięku, melodii, grafiki lub animacji do wiadomości. Wybierz kategorię pozycji, która ma być dodana. W każdej kategorii można wybrać różne fabrycznie ustawione elementy lub pobrane z innych źródeł, np. z Internetu lub innych telefonów.

   Dodaj szablon: umożliwia załączenie jednego z zapisanych szablonów wiadomości. Można wybrać jeden z pięciu szablonów wiadomości poprzez opcję menu **Szablony** (**Menu 1.4**); więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie 67.

   Dodaj numer: umożliwia dodanie pozycji książki telefonicznej do wiadomości.

   Dodaj adres: umożliwia dodanie adresu strony WWW, przechowywanego na liście Ulubione (**Menu 9.2.2**).

   Język: umożliwia zmianę języka, który będzie używany w trybie T9. Można wybrać odpowiedni język.

4. Należy zakończyć wiadomość, a następnie wysłać ją lub zapisać zgodnie z procedurą opisaną w kroku 2 na stronie 65.

Szablony *(Menu 1.4)*

Za pomocą tej opcji menu można zaprogramować do pięciu najczęściej używanych wiadomości. Aby przeglądać listę szablonów, należy użyć klawiszy ⌃ oraz ⌄. W momencie podświetlenia żądanego szablonu wiadomości należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**.

Edytuj: umożliwia napisanie nowej wiadomości lub edycję wybranej wiadomości.

Uwaga: Więcej informacji o wprowadzaniu tekstu można znaleźć na stronie 43.

Wstaw: umożliwia wstawienie wybranego szablonu do wiadomości. Po zakończeniu operacji, wiadomość można wysłać, zapisać i wysłać lub tylko zapisać. Więcej informacji na temat wysyłania wiadomości można znaleźć na stronie 65.

Usuń: umożliwia usunięcie wybranego szablonu wiadomości. Usunięcie szablonu należy potwierdzić naciskając klawisz programowy **Tak**.

Ustawienia *(Menu 1.5)*

Za pomocą tego menu można ustawić domyślne informacje dotyczące wiadomości SMS. Grupa ustawień to zbiór ustawień wymaganych do wysyłania wiadomości. Liczba dostępnych grup ustawień zależy od pojemności posiadanej karty SIM.

Ustawienia x (gdzie **x** jest numerem grupy ustawień). Każda grupa ma swoje podmenu.

Centrum SMS: umożliwia zachowanie lub zmianę numeru centrum usług SMS wymaganego podczas wysyłania/odbierania wiadomości tekstowych. Numer centrum usług jest dostępny u dostawcy usług.

Domyślny adresat: umożliwia zachowanie domyślnego numeru docelowego. Numer zostanie wyświetlony automatycznie w ekranie Adresat podczas tworzenia wiadomości.

Domyślny typ: umożliwia ustawienie domyślnego typu wiadomości (tekst, faks, e-mail oraz system przywoławczy). Konwersja wiadomości na wybrany format dokonywana jest przez sieć.

Ważność: umożliwia ustawienie domyślnego czasu przechowywania wiadomości w centrum SMS, podczas gdy dokonywane są próby dostarczenia jej do odbiorcy.

Nazwa: umożliwia przypisanie nazwy do uprzednio zdefiniowanej grupy ustawień.

Wspólne: dostępne są następujące opcje:

Droga odpowiedzi: umożliwia odpowiedź odbiorcy wiadomości poprzez to samo centrum wiadomości, jeśli taka usługa jest zapewniana przez sieć.

Raporty doręczeń: umożliwia włączanie lub wyłączanie funkcji raportów doręczeń. Gdy ta funkcja jest włączona, sieć informuje o tym, czy wiadomość została dostarczona, czy nie.

Typ połączenia: umożliwia wybór typu połączenia: **GSM** albo **GPRS**.

Załączniki użytkownika *(Menu 1.6)*

Po zachowaniu dowolnego załącznika przy pomocy opcji **Wybierz obiekty** (patrz strona 63), można go odnaleźć w opcji menu Załączniki użytkownika.

Dostępne są trzy kategorie załączników:

- **Melodia EMS użytk.**
- **Grafika EMS użytk.**
- **Animacja EMS użytk**.

Można usunąć każdy z załączników przy pomocy opcji **Usuń wszystkie** (**Menu 1.6.4**).

Aby...	**Należy...**
Wybrać kategorię obiektów do usunięcia	Nacisnąć klawisz programowy **Zaznacz**.
Anulować zaznaczenie	Nacisnąć klawisz programowy **Odznacz**.
Usunąć obiekty w wybranej(ych) kategorii(ach)	Nacisnąć klawisz programowy **Usun**.

Jeśli chce się usunąć wszystkie wiadomości, należy wybrać opcję **Wszystkie obiekty**.

Pamięć SMS *(Menu 1.7)*

W tym menu możemy sprawdzić, ile wiadomości znajduje się aktualnie w pamięci karty SIM, telefonu i wiadomości sieciowych.

Można usunąć wszystkie wiadomości w każdej skrzynce przy pomocy opcji **Usuń wszystkie** (**Menu 1.7.4**).

Aby...	**Należy...**
Wybrać pamięć do wyczyszczenia	Nacisnąć klawisz programowy **Zaznacz**.
Anulować zaznaczenie	Nacisnąć klawisz programowy **Odznacz**.
Usunąć wszystkie wiadomości w wybranej pamięci	Nacisnąć klawisz programowy **Usuń**.

Jeśli chce się usunąć wszystkie wiadomości, należy wybrać opcję **Wszystkie wiadomości**.

Poczta głosowa *(Menu 1.8)*

To menu umożliwia szybki dostęp do skrzynki poczty głosowej (jeśli taka usługa jest obsługiwana przez sieć).

Dostępne są następujące opcje.

Połącz z pocztą: przed skorzystaniem z tej opcji należy wprowadzić numer poczty głosowej, uzyskany od dostawcy usług (patrz opcja menu **1.8.2**). Następnie można wybrać tę opcję i nacisnąć klawisz programowy **OK**, aby odsłuchać pozostawione wiadomości.

Aby szybko uzyskać połączenie z pocztą głosową, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz 1.

Numer poczty gł.: umożliwia zmianę numeru poczty głosowej.

Aby...	**Należy...**
Wprowadzić numer poczty głosowej	Nacisnąć odpowiednie klawisze numeryczne.
Zmienić cyfrę	Nacisnąć klawisz C.
Przesunąć kursor w lewo/prawo bez kasowania cyfry	Nacisnąć klawisz ◀ lub ▶.

Uwaga: Poczta głosowa jest usługą sieci. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy usług.

Wiad. sieciowe *(Menu 1.9)*

Ta usługa sieciowa pozwala na otrzymywanie informacji tekstowych np. prognozy pogody lub wiadomości dla kierowców. Wiadomości są wyświetlane natychmiast po ich otrzymaniu, pod warunkiem, że:

- Telefon znajduje się w trybie oczekiwania
- Opcja **Odbiór** jest ustawiona na **Wł.**
- Kanał wiadomości jest uaktywniony na liście kanałów

Dostępne są następujące opcje.

Czytaj: pozwala odczytać wiadomość. Opcja **Tymczasowe** pozwala na przechowywanie wiadomości sieciowych, ale ich treść jest usuwana przy wyłączeniu telefonu. Zawartość wiadomości można przewijać po pomocy klawisza ▲ oraz ▼. Podczas odczytywania wiadomości należy nacisnąć klawisz programowy **Zapisz**, aby zapisać wiadomość do **Archiwum** w celu przeczytania w późniejszym czasie.

Odbiór: umożliwia włączenie/wyłączenie odbioru wiadomości sieciowych.

Lista kanałów: umożliwia wskazanie kanałów, z których będą odbierane wiadomości sieciowe. Dostępne są następujące opcje.

Wybierz: jest używana do włączania/wyłączania kanałów na liście poprzez ich zaznaczenie/odznaczenie. Obok opcji zostanie wyświetlony znak zaznaczenia.

Dodaj: używana do deklaracji numeru oraz nazwy dla nowego kanału.

Usuń: używana do usunięcia kanału z listy.

Edytuj: używana do edycji numeru oraz nazwy istniejącego kanału.

Język: umożliwia wybranie preferowanego języka wiadomości sieciowych.

Więcej informacji można uzyskać u dostawcy usług.

Wiadomości graficzne

Wiadomości multimedialne MMS (Multimedia Message Service) to usługa podobna do wiadomości SMS. Umożliwia ona automatyczne i bezpośrednie przesyłanie osobistych wiadomości multimedialnych pomiędzy telefonami oraz z telefonu na e-mail.

Poza zwykłym tekstem, wiadomości multimedialne mogą zawierać grafikę, obrazy, głos oraz klipy audio. Wiadomość MMS to multimedialna prezentacja. Nie jest to zatem plik tekstowy z załącznikiem.

Funkcja MMS umożliwia odbieranie wiadomości multimedialnych. Można także wysyłać wiadomości graficzne, które są wiadomościami SMS zawierającymi obrazy, jak np. fotografie lub grafikę pobraną z Internetu. Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy jest obsługiwana przez sieć dostawcy usług. Wiadomości obrazkowe mogą być odbierane tylko przez telefony wyposażone w funkcję odbioru i wyświetlania takich wiadomości.

Skrzynka odbiorcza *(Menu 2.1)*

Przeglądanie wiadomości po jej otrzymaniu

Gdy zostanie otrzymana nowa wiadomość multimedialna, na wyświetlaczu pojawia się powiadomienie oraz numer telefonu osoby wysyłającej.

1. Należy nacisnąć klawisz programowy **Widok**.

   Na wyświetlaczu przedstawiane są krótkie informacje dotyczące wiadomości, jak np. numer telefonu osoby wysyłającej, rozmiar wiadomości oraz jej temat.

   Jeśli chcemy przeglądać wiadomość w późniejszym terminie, należy nacisnąć klawisz **Wyjdź**.

2. Aby przewinąć zawartość wiadomości, należy nacisnąć klawisz ⌃ lub ⌄.

Podczas przeglądania wiadomości należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**; można użyć następujących opcji:

Pobierz: pozwala odczytać wiadomość.

Usuń: usuwa wiadomość.

Więcej informacji: pokazuje szczegółowe informacje o wiadomości.

Przeglądanie otrzymanej wiadomości w skrzynce odbiorczej

Po wejściu do opcji **Skrzynka odbiorcza** (**Menu 2.1**), zostanie wyświetlona lista otrzymanych wiadomości multimedialnych wraz z numerami telefonów osób wysyłających lub ich nazwami, jeśli są one dostępne w książce telefonicznej, ewentualnie z tematami.

1. Należy wybrać żądaną wiadomość i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**, aby wyświetlić jej treść.
2. Aby przewinąć zawartość wiadomości, należy nacisnąć klawisz ⌃ lub ⌄.

Gdy wiadomość jest przeglądana pierwszy raz, można nacisnąć klawisz programowy **Opcje**, aby uzyskać dostęp do opisanych powyżej opcji **Pobierz**, **Usuń** oraz **Więcej informacji**.

Podczas przeglądania wiadomości dostępne są następujące opcje:

Usuń: usuwa wiadomość.

Odpowiedz: umożliwia wysłanie odpowiedzi na wiadomość w formie tekstowej lub graficznej.

Połącz z nadawcą: umożliwia połączenie głosowe z osobą, która wysłała wiadomość.

Wytnij numer: umożliwia wyciągnięcie numeru z tekstu wiadomości w celu jego wywołania lub zachowania w książce telefonicznej.

Prześlij dalej: opcja ta umożliwia przesłanie otrzymanej wiadomości do innej osoby.

Zapisz obraz: umożliwia zachowanie w pamieci telefonu obrazu z wiadomości. Zdjęcia są przechowywane w folderze **Moje zdjęcia** (**Menu 4.3**), a inne obrazy w folderze **Obrazy** w menu **Pobrane** (**Menu 9.3**).

Zapisz dźwięk: umożliwia zachowanie dźwięku z wiadomości w folderze **Dźwięki** w menu **Pobrane** (**Menu 9.3**).

Skrzynka nadawcza *(Menu 2.2)*

Po wejściu do tej opcji menu zostanie wyświetlona lista wysłanych wiadomości.

1. Należy wybrać żądaną wiadomość i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**, aby wyświetlić jej treść.
2. Aby przewinąć zawartość wiadomości, należy nacisnąć klawisz ⌃ lub ⌄.

Naciśnięcie klawisza programowego **Opcje** umożliwia wybranie następujących opcji.

Usuń: usuwa wiadomość.

Wytnij numer: umożliwia wyciągnięcie numeru z tekstu wiadomości w celu jego wywołania lub zachowania w książce telefonicznej.

Wyślij: umożliwia wysłanie wiadomości.

Edytuj wiadomość: umożliwia zmianę treści wiadomości - grafikę lub tekst. Więcej informacji na temat pisania wiadomości obrazkowych można znaleźć w opisie opcji **Nowa wiadomość** (**Menu 2.3**) na stronie 76.

Nowa wiadomość *(Menu 2.3)*

Ta opcja menu umożliwia utworzenie nowej wiadomości graficznej oraz wysłanie jej do wielu osób.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości graficznej

1. Należy podać temat wiadomości i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Uwaga: Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie 43.

2. Należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje** i dodać treść wiadomości przy pomocy jednej z poniższych opcji:

   Dodaj tekst: należy wprowadzić tekst wiadomości i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Dodaj zdjęcie: umożliwia dodanie zdjęcia zrobionego aparatem. Należy wybrać zdjęcie i nacisnąć klawisz programowy **Widok**. Następnie należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz** aby dodać wybrane zdjęcie. Więcej informacji na temat korzystania z aparatu można znaleźć w stronie 83.

   Dodaj obraz: umożliwia dodanie obrazu przechowywanego w folderze **Obrazy** w menu **Pobrane** (**Menu 9.3**). Należy wybrać obraz i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

   Wyślij: umożliwia wysłanie wiadomości. Użyj tej opcji, gdy skończysz tworzenie wiadomości.

   Zapisz: zachowuje wiadomość w skrzynce nadawczej (**Menu 2.2**) w celu późniejszego wykorzystania. Użyj tej opcji, gdy skończysz tworzenie wiadomości.

3. Gdy zostanie wyświetlony dodany załącznik, należy nacisnąć klawisz ⌄, aby podświetlić opcję **Dodaj**.

4. Kroki 2 i 3 należy powtarzać aż do zakończenia tworzenia wiadomości.

5. Jeśli trzeba zmienić dodane załączniki lub tekst, należy nacisnąć klawisz ⌃ lub ⌄, aby podświetlić odpowiednie pole oraz nacisnąć klawisz programowy **Opcje**. Dostępne są następujące opcje:

   Edytuj: umożliwia zmianę tekstu lub wstawienie innego obrazu.

   Usuń: usuwa załącznik lub tekst z wiadomości.

   Wyślij: umożliwia wysłanie wiadomości.

   Zapisz: zachowuje wiadomość w skrzynce nadawczej (**Menu 2.2**) w celu późniejszego wysłania.

6. Po zakończeniu tworzenia wiadomości, wybierz opcję **Wyślij**.

7. Po naciśnięciu klawisza programowego **Wybierz** uzyskuje się dostęp do następujących funkcji.

   Numer telefonu: umożliwia wprowadzenie żądanego numeru telefonu.

   E-mail: umożliwia wprowadzenie adresu e-mail odbiorcy wiadomości, jeśli będzie wysłana jako e-mail.

   Książka telefoniczna: umożliwia przywołanie numeru telefonu z książki telefonicznej.

8. Podaj numer lub adres e-mail, lub wybierz numer z książki telefonicznej. Po wprowadzeniu adresata należy nacisnąć klawisz programowy **OK**.

9. Jeśli wiadomość ma być wysłana do wielu osób, należy wybrać opcję **Dodaj adresata**, a następnie nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

10. Aby dodać kolejnego adresata, należy powtórzyć kroki od 7 do 9. Można podać maksymalnie 10 adresatów.

    Jeśli zachodzi konieczność edycji adresatów, należy wybrać jednego z nich i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**. Adresata można zmienić lub usunąć.

11. Po wpisaniu adresatów należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz** po podświetleniu opcji **Wyślij wiadomość**.

    Telefon wysyła wiadomość.

Usuń wszystkie *(Menu 2.4)*

Można usunąć wszystkie wiadomości w skrzynce nadawczej lub odbiorczej.

W momencie pojawienia się komunikatu z potwierdzeniem należy nacisnąć klawisz programowy **Tak**.

Ustawienia *(Menu 2.5)*

Można zmienić domyślne ustawienia wiadomości.

Aby włączyć/wyłączyć daną opcję, należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**, aby wstawić/usunąć znak zaznaczenia przy każdej opcji.

Dostępne są następujące opcje.

Ukryj ID: własny numer nie jest wyświetlany na telefonie innego abonenta.

Raport doręczenia: gdy ta funkcja jest włączona, sieć informuje o tym, czy wiadomość została dostarczona, czy nie.

Potw. odczytania: gdy ta opcja jest zaznaczona, telefon wysyła żądanie odpowiedzi wraz z wiadomością do adresata.

Auto-pobieranie: gdy ta opcja jest zaznaczona, telefon automatycznie pobiera otrzymane zdjęcia lub dźwięki.

Profile MMS *(Menu 2.6)*

W tym menu można skonfigurować różne ustawienia, które są wymagane podczas wysyłania lub odbierania wiadomości multimedialnych.

Dostępne są następujące opcje.

Nazwa profilu: nazwa, jaką chce się przypisać do serwera MMS.

Strona domowa: adres serwera MMS.

Bezpieczeństwo: tryb transmisji danych. Wybierz **Zabezp.**, aby zabezpieczyć dane przed nieautoryzowanym dostępem; w innym wypadku należy wybrać opcję **Bez zabezp.**.

Adres IP: adres IP bramy, wymagany do połączenia się z serwerem MMS.

Nazwa użytkownika: nazwa użytkownika, wymagana do uzyskania dostępu do serwera MMS.

Hasło użytkownika: hasło, wymagane do uzyskania dostępu do serwera MMS.

APN: nazwa punktu dostępowego, używanego dla serwera MMS.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na ten temat należy skontaktować się z dostawcą usług.

Spis połączeń

Za pomocą tego menu można przeglądać następujące informacje :

- Rejestr połączeń nie odebranych, odebranych lub wykonanych
- Długość wykonanych lub odebranych połączeń
- Koszt połączeń

Uwaga: Można uzyskać dostęp do wszystkich numerów w trzech rejestrach połączeń naciskając klawisz w trybie oczekiwania.

Nie odebrane *(Menu 3.1)*

Opcja ta umożliwia przeglądanie ostatnich 20 nie odebranych połączeń.

Wyświetlana jest nazwa oraz numer osoby dzwoniącej (jeśli jest dostępny), a także dane na temat daty oraz czasu realizacji połączenia. Naciskając klawisz programowy **Opcje** można:

- Usunąć numer z listy
- Dokonać edycji numeru połączenia a następnie zachować go w książce telefonicznej
- Nawiązać połączenie z tym numerem

Odebrane *(Menu 3.2)*

Opcja ta umożliwia przeglądanie ostatnich 20 odebranych połączeń.

Wyświetlana jest nazwa oraz numer osoby dzwoniącej (jeśli jest dostępny), a także dane na temat daty oraz czasu realizacji połączenia. Naciskając klawisz programowy **Opcje** można:

- Usunąć numer z listy
- Dokonać edycji numeru połączenia a następnie zachować go w książce telefonicznej
- Nawiązać połączenie z tym numerem

Wykonane *(Menu 3.3)*

Ta opcja umożliwia przeglądanie ostatnich 20 wykonanych połączeń.

Wyświetlana jest nazwa oraz numer osoby do której dzwonimy (jeśli jest dostępny), a także dane na temat daty oraz czasu realizacji połączenia. Naciskając klawisz programowy **Opcje** można:

- Usunąć numer z listy
- Dokonać edycji numeru połączenia a następnie zachować go w książce telefonicznej
- Nawiązać połączenie z tym numerem

Usuń wszystkie *(Menu 3.4)*

Można usunąć wszystkie numery w danym rejestrze połączeń. Należy podświetlić żądaną kategorię i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

W momencie pojawienia się komunikatu z potwierdzeniem należy nacisnąć klawisz programowy **Tak**.

Czas połączeń *(Menu 3.5)*

Opcja ta umożliwia uzyskiwanie danych na temat czasu trwania połączeń wykonanych oraz odebranych.

Uwaga: Rzeczywisty czas rozmów, liczony przez operatora sieci może różnić się w zależności od dostępnych funkcji sieci, zasad zaokrąglania wartości do celów rozliczeniowych, itd.

Dostępne są następujące rodzaje zegarów.

Ostatnie: czas trwania ostatniego połączenia.

Wychodzące: całkowity czas trwania wszystkich połączeń nawiązanych od momentu ostatniego wyzerowania zegarów.

Przychodzące: całkowity czas trwania wszystkich połączeń odebranych od momentu ostatniego wyzerowania zegarów.

Zeruj czasy: opcja używana do wyzerowania zegarów czasu połączeń; najpierw należy podać hasło telefonu (patrz strona 124), a następnie należy nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Koszt połączeń *(Menu 3.6)*

Ta funkcja sieci umożliwia uzyskiwanie danych na temat kosztów połączeń. W zależności od posiadanej karty SIM ta opcja może nie być dostępna.

Dostępne są następujące rodzaje liczników :

Ostatnie: koszt ostatniego zrealizowanego połączenia.

Sumaryczny: całkowity koszt wszystkich połączeń zrealizowanych od momentu ostatniego wyzerowania licznika. Jeżeli koszt sumaryczny przekracza koszt maksymalny ustawiony za pomocą opcji **Ustaw koszt maks.**, nawiązywanie połączeń nie będzie możliwe do chwili wyzerowania licznika połączeń.

Maksymalny: maksymalny koszt połączenia ustawiany za pomocą opcji **Ustaw koszt maks.** (patrz poniżej).

Zeruj koszty: opcja używana do zerowania licznika kosztu połączeń; w tym celu należy najpierw wprowadzić kod PIN2 (patrz strona 126), a następnie nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Ustaw koszt maks.: opcja używana do wprowadzenia maksymalnego określonego przez użytkownika kosztu realizowanych połączeń; w tym celu należy najpierw wprowadzić kod PIN2 (patrz strona 126), a następnie nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Cena jednostki: opcja używana do ustawiania kosztu jednego impulsu; cena jednostki używana jest podczas obliczania kosztu połączeń wykonanych przez użytkownika telefonu; w tym celu należy najpierw wprowadzić kod PIN2 (patrz strona 126), a następnie nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Aparat

Wykorzystując wbudowany w telefon aparat cyfrowy można robić zdjęcia w niemal każdej sytuacji. Można także wysłać zrobione zdjęcia do innych osób w postaci wiadomości graficznej lub jako załącznik e-mail. Aparat cyfrowy generuje zdjęcia w formacie JPEG.

Zrób i wyślij *(Menu 4.1)*

Ta opcja menu umożliwia zrobienie zdjęcia oraz wysłanie go jako wiadomości graficznej.

Uwaga: Gdy zdjęcie jest robione w bezpośrednim nasłonecznieniu lub zbyt mocnym oświetleniu, może być pokryte cieniem.

Zrobienie zdjęcia i wysłanie go jako wiadomości graficznej

1. Należy wybrać opcję **Zrób i wyślij** (**Menu 4.1**). Aparat, znajdujący się w lewym górnym rogu telefonu, włączy się, można zobaczyć obraz na wyświetlaczu.
2. Dostosuj obraz w aparacie obracając modułem aparatu.



Aby...	Należy nacisnąć...
Ustawić jasność zdjęcia	Klawisze ▲ oraz ▼.
Ustawić rozmiar zdjęcia	Klawisze ◀ oraz ▶.
Odwrócić obraz o 180 stopni	Klawisze ▲ oraz ▼ z lewej strony telefonu.

3.

Aby zrobić zdjęcie...	Należy nacisnąć...
Natychmiast	Klawisz programowy **Wykonaj**.
Po 10 sekundach	Klawisz programowy **Po 10 s**.

4. Należy nacisnąć klawisz programowy **Zapisz**, aby zapisać zdjęcie.

5. Należy wpisać nazwę zdjęcia i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie 43.

6. Aby wysłać zdjęcie jako wiadomość graficzną, należy postępować zgodnie z opisem na stronie 76

Nowe zdjęcie *(Menu 4.2)*

Za pomocą tej opcji menu można zrobić zdjęcie i zachować go.

Aparat włączy się po wybraniu tej opcji menu.

Należy wykonać czynności 2 do 5 opisane w “Zrobienie zdjęcia i wysłanie go jako wiadomości graficznej” na stronie 83.

Moje zdjęcia *(Menu 4.3)*

Ta opcja menu umożliwia przeglądanie zdjęć.

1. Należy wybrać opcję **Moje zdjęcia** (**Menu 4.3**).

   Zostanie wyświetlone pierwsze zdjęcie.

2. Aby przewijać zdjęcia, należy nacisnąć klawisz ❮ lub ❯.

3.

Aby...	Należy nacisnąć...
Wyświetlić zdjęcia w postaci ikon (miniatur)	Klawisz programowy **Kilka**.
Przewijać zdjęcia wyświetlone w postaci ikon	Klawisze ❮, ❯, ⌃ oraz ⌄.
Powrócić do normalnego trybu zdjęć	Klawisz programowy **Widok**. Wyświetlane jest aktualnie wybrane zdjęcie.

Po naciśnięciu klawisza programowego **Opcje** dostępne są następujące opcje:

Wyślij: umożliwia wysłanie zdjęcia jako wiadomości graficznej. Więcej informacji na ten temat znajduje (się na stronie 76).

Tapeta: umożliwia wyświetlanie zdjęcia jako tapety w trybie oczekiwania (się na stronie 76).

Usuń: usuwa zdjęcie.

Usuń wszystkie: usuwa wszystkie zdjęcia zachowane w telefonie.

Zmień nazwę: umożliwia zmianę nazwy zdjęcia.

Dźwięki

Menu Dźwięki służy do dostosowania różnych ustawień dźwięku do indywidualnych wymagań użytkownika. Można ustawić:

- Melodię, głośność i typ dzwonka
- Tony wydawane podczas naciskania klawiszy, sygnały błędu lub otrzymania wiadomości

Dzwonek *(Menu 5.1)*

Ta opcja umożliwia wybranie żądanego dźwięku dzwonka.

Dostępnych jest wiele różnych dźwięków dzwonków. Każdorazowo po wybraniu dźwięku dzwonka jest on odgrywany przez kilka sekund. Jeśli pobrano dźwięki z Internetu lub programu EasyGPRS, lub też odebrano je w postaci wiadomości z dźwiękiem dzwonka, można je przeglądać w tym menu.

Głośność dzwonka *(Menu 5.2)*

Ta opcja umożliwia ustawienie głośności dzwonka na jednym z pięciu poziomów.

Należy użyć klawisza ⌒ oraz ⌣ lub klawiszy ▲ oraz ▼ z lewej strony telefonu.

Tryb pracy *(Menu 5.3)*

Ta opcja umożliwia wybór sposobu informowania użytkownika o połączeniach przychodzących.

Dostępne są następujące opcje.

Tylko lampka: włącza się lampka pracy i podświetlenie wyświetlacza; telefon ani nie dzwoni, ani nie wibruje.

Melodia: telefon informuje o połączeniu za pomocą dzwonka wybranego w opcji menu **Dzwonek** (**Menu 5.1**); patrz strona 86.

Wibracja: telefon wibruje, ale nie dzwoni.

Wibracja, potem melodia: telefon najpierw wibruje trzy razy, a potem zaczyna dzwonić.

Dźwięk klawiszy *(Menu 5.4)*

Ta opcja umożliwia wybór dźwięku generowanego przez klawisze.

Dostępne są następujące opcje.

Wył.: naciskanie klawiszy nie generuje żadnego dźwięku.

Cool: każdy klawisz po naciśnięciu wydaje dźwięk o nazwie Cool.

Pianino: każdy klawisz, po naciśnięciu, wydaje odpowiednie dźwięki gamy.

Ton: podczas naciskania każdego klawisza brzmi inny dźwięk.

Sygnał: naciśnięcie każdego klawisza powoduje wydawanie takiego samego dźwięku.

Wiadomości *(Menu 5.5)*

Ta opcja umożliwia wybór sposobu informowania użytkownika o odebraniu nowej wiadomości.

Sygnał SMS

Ta opcja umożliwia wybór sposobu informowania użytkownika o odebraniu nowej wiadomości SMS.

Dostępne są następujące opcje.

Wył.: telefon nie wydaje dźwięku przy odbiorze wiadomości.

Tylko lampka: miga tylko lampka pracy na klapce telefonu.

Wibracja: telefon wibruje.

Jeden sygnał: telefon wydaje jeden sygnał dźwiękowy.

SMS ton X: telefon wydaje wybrany sygnał wiadomości SMS. Użytkownik ma do wyboru dziesięć tonów SMS.

Sygnał wiad. sieciowych

Ta opcja umożliwia wybór sposobu informowania użytkownika o odebraniu nowej wiadomości sieciowej.

Dostępne są następujące opcje.

Wył.: telefon nie wydaje dźwięku przy odbiorze wiadomości sieciowych.

Tylko lampka: miga tylko lampka pracy na klapce telefonu.

Wibracja: telefon wibruje.

Jeden sygnał: telefon wydaje jeden sygnał dźwiękowy.

CB ton X: telefon wydaje wybrany sygnał wiadomości sieciowej. Użytkownik ma do dyspozycji kilka tonów wiadomości sieciowych.

Dźwiek klapki *(Menu 5.6)*

Ta opcja umożliwia wybór dźwięku wydawanego po otworzeniu klapki.

Dostępne są następujące opcje.

Milczy: bez dźwięków.

Przyszłość: telefon generuje dźwięk o nazwie Przyszłość.

Kryształ: telefon generuje dźwięk o nazwie Kryształ.

Wł./wył. zasilania *(Menu 5.7)*

Ta opcja umożliwia wybór dźwięku wydawanego w czasie włączania lub wyłączania telefonu.

Dostępne są następujące opcje.

Milczy: kiedy włączasz lub wyłączasz telefon, nie słychać żadnego dźwięku.

Klasyczny: kiedy włączasz lub wyłączasz telefon, słychać domyślny dźwięk.

Radosny: kiedy włączasz lub wyłączasz telefon, słychać radosny dźwięk.

Dodatkowe *(Menu 5.8)*

Istnieje możliwość dostosowania różnych opcji dźwięków wykorzystywanych w telefonie.

Aby dany dźwięk...	Należy...
Włączyć	Nacisnąć klawisz programowy **Wł.**. Obok opcji zostanie wyświetlony znak zaznaczenia.
Wyłączyć	Nacisnąć klawisz programowy **Wył.**. Znak zaznaczenia nie jest już wyświetlany.

Dostępne są następujące opcje.

Sygnał błędu: informuje użytkownika o popełnionym błędzie.

Sygnał minutowy: ta opcja umożliwia określenie, czy telefon ma wydawać dźwięk po każdej minucie połączenia wychodzącego w celu informowania użytkownika o długości jego trwania.

Sygnał połączenia: ta opcja umożliwia określenie, czy telefon ma wydawać dźwięk w chwili łączenia się z siecią.


Ustawienia

Można dostosować do własnych wymagań wiele funkcji telefonu. Wszystkie te funkcje są dostępne w menu **Ustawienia**.

Włącz podczerwień *(Menu 6.1)*

Opcja ta pozwala na wysyłanie i odbieranie danych przy pomocy portu podczerwieni. Aby uzyskać połączenie poprzez ten port, należy:

- Skonfigurować i uaktywnić port podczerwieni (kompatybilny ze standardem IrDA) w komputerze PC
- Uaktywnić port podczerwieni w telefonie; ikona portu IrDA ( ) pojawi się w górnej linii wyświetlacza
- Należy wyrównać port IrDA telefonu z portem IrDA w komputerze

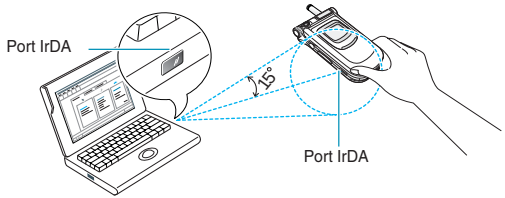

Połączenie jest gotowe do transmisji danych.

Jeśli w ciągu 30 sekund nie zostanie nawiązana komunikacja pomiędzy telefonem a drugim urządzeniem z portem IrDA, port telefonu jest deaktywowany.

Uwaga: Aby uzyskać najszybszą transmisję, należy użyć kabra transmisji danych. Kabel ten można zakupić u lokalnego dealera firmy Samsung.

Profil użytkownika *(Menu 6.2)*

Można zmieniać tapetę oraz kolory komponentów wyświetlacza w zależności od własnych preferencji.

Tapeta

Ta opcja umożliwia zmianę obrazu tła (tapety), wyświetlanego w trybie oczekiwania.

Aby zmienić tło, należy wykonać następujące czynności.

1. Aby przeglądać zawartość listy, należy użyć klawisza ▲ lub ▼.

   W telefonie dostępne są różne zapisane obrazy (grafiki). Jeśli zdjęcie zostanie ustawione jako tapeta w menu **Moje zdjęcia** (**Menu 4.3**) można zobaczyć nazwę My Photo.icn.

2. Należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**, gdy żądana grafika jest podświetlona.

   Wyświetlana jest wybrana grafika.

3. Po przejrzeniu grafiki należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**, aby tapeta została wyświetlona w trybie oczekiwania.

4.

Aby wyświetlić...	**Należy nacisnąć...**
Bieżącą datę i czas u góry tapety	Klawisz programowy **Tak**.
Tylko tapetę	Klawisz programowy **Nie**.

Styl menu

Ta opcja umożliwia wybranie żądanego stylu wyświetlania menu. Można wybrać **Styl filmowy** oraz **Styl strony**.

Powitanie *(Menu 6.3)*

Ta opcja umożliwia wprowadzenie komunikatu powitalnego, który będzie wyświetlony zaraz po włączeniu telefonu. Po wybraniu tej opcji menu zostanie wyświetlone bieżące powitanie.

Aby...	**Należy...**
Usunąć istniejący komunikat	Nacisnąć klawisz C i przytrzymać aż do usunięcia komunikatu.
Wpisać nowy komunikat powitalny	Nacisnąć odpowiednie klawisze alfanumeryczne.
Zmienić tryb wprowadzania tekstu	Nacisnąć klawisz programowy ⇧.

Więcej informacji o wprowadzaniu tekstu można znaleźć na stronie 43.

Numery własne *(Menu 6.4)*

Ta opcja umożliwia:

- Przypisanie nazwy do kilku numerów telefonów, zarejestrowanych na karcie SIM
- Edycję nazw i numerów

Tą funkcję można wykorzystać do sprawdzania własnych numerów telefonów, jeśli zajdzie taka konieczność.

Wprowadzane w tej opcji zmiany nie mają wpływu na aktualne numery abonenckie, przypisane do karty SIM.

Język *(Menu 6.5)*

Ta opcja umożliwia ustawienie języka tekstów. Gdy opcja ustawień języka jest ustawiona na **Automatyczny**, język wybierany jest automatycznie zgodnie z ustawieniem zapisanym na karcie SIM.

Bezpieczeństwo *(Menu 6.6)*

Funkcja bezpieczeństwa pozwala na ograniczenie korzystania z telefonu wyłącznie do:

- Osób wybranych przez użytkownika
- Określonych przez użytkownika rodzajów połączeń

Do zabezpieczenia telefonu służy szereg kodów oraz haseł. Zostały one opisane w kolejnych częściach niniejszego rozdziału (patrz także strony 124-126).

Sprawdź PIN

Gdy funkcja Sprawdź PIN jest aktywna, kod PIN należy wpisywać po każdym włączeniu telefonu. Osoba nie znająca PIN nie może więc korzystać z telefonu użytkownika bez jego zezwolenia.

Uwaga: Wyłączenie funkcji Sprawdź PIN wymaga uprzedniego podania kodu PIN.

Więcej informacji na temat zmiany kodu PIN można znaleźć w opisie opcji menu **Zmień PIN** (**Menu 6.6.2**).

Dostępne są następujące opcje.

Wył.: włączenie telefonu powoduje automatycznie zarejestrowanie w sieci.

Wł.: należy wprowadzać kod PIN przy każdym włączeniu telefonu.

Zmień PIN

Ta funkcja umożliwia zmianę aktualnego kodu PIN na nowy pod warunkiem, że włączona została funkcja Sprawdź PIN. Przed podaniem nowego kodu należy wprowadzić bieżący kod.

Po wprowadzeniu nowego kodu PIN, użytkownik jest proszony o jego potwierdzenie poprzez ponowne wprowadzenie.

Blokada telefonu

Uaktywnienie funkcji Blokada telefonu powoduje zablokowanie telefonu oraz konieczność wprowadzenia ośmiocyfrowego hasła odblokowującego przy każdym włączeniu telefonu.

Hasło jest fabrycznie ustawione na 00000000. Aby zmienić hasło, należy zapoznać się z zamieszczonym poniżej opisem opcji menu **Zmień hasło** (**Menu 6.6.4**).

Po wprowadzeniu poprawnego hasła można korzystać z telefonu aż do czasu jego wyłączenia.

Dostępne są następujące opcje.

Wył.: wprowadzenie hasła po włączeniu telefonu nie jest wymagane.

Wł.: należy wprowadzić hasło telefonu przy każdym jego włączeniu.

Zmień hasło

Funkcja Zmień hasło umożliwia zmianę aktualnego hasła telefonu na nowe. Przed określeniem nowego hasła należy wprowadzić hasło bieżące.

Hasło jest fabrycznie ustawione na 00000000. Po wprowadzeniu nowego hasła użytkownik proszony jest o jego ponowne wprowadzenie w celu potwierdzenia zmiany.

Blokada SIM

Włączenie funkcji Blokada SIM powoduje, że telefon działa wyłącznie z aktualna kartą SIM. Należy podać kod blokady SIM.

Po podaniu kodu blokującego użytkownik proszony jest o potwierdzenie blokady SIM przez ponowne wprowadzenie kodu.

Aby odblokować kartę SIM, należy podać kod blokady SIM.

Tryb FDN

Tryb FDN (Fixed Dial Number - lista wybierania ustalonego) jest funkcją obsługiwaną przez kartę SIM. Umożliwia ograniczenie połączeń wychodzących do określonych numerów telefonów.

Dostępne są następujące opcje.

Wył.: można wybierać dowolne numery telefonów.

Wł.: można wybierać wyłącznie numery telefonów zapisane w książce telefonicznej. Aby włączyć tryb FDN, należy wprowadzić kod PIN2.

Uwaga: Niektóre karty SIM nie posiadają kodu PIN2. Jeżeli dana karta SIM nie posiada kodu PIN2, ta opcja menu nie jest wyświetlana.

Więcej informacji na temat kodu PIN2 można znaleźć poniżej w opisie opcji menu **Zmień PIN2** (**Menu 6.6.7**).

Zmień PIN2

Funkcja Zmień PIN2 umożliwia zmianę aktualnego kodu PIN2 na nowy. Przed określeniem nowego kodu PIN2 należy wprowadzić bieżący kod.

Po wprowadzeniu nowego kodu PIN2 użytkownik jest proszony o jego ponowne wprowadzenie w celu potwierdzenia zmiany.

Uwaga: Niektóre karty SIM nie posiadają kodu PIN2. Jeżeli dana karta SIM nie posiada kodu PIN2, ta opcja menu nie jest wyświetlana.

Wyświetlacz *(Menu 6.7)*

Jasność

Ta opcja umożliwia dostosowanie jasności wyświetlacza (obrazy są wyświetlane jaśniej lub ciemniej).

Aby dostosować jasność wyświetlacza, należy wykonać następujące czynności.

1. Należy wybrać żądany wyświetlacz (**Główny wyświetlacz** lub **Zewnętrzny wyświetlacz**) i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.
2. Dostosować jasność przy pomocy klawisza ⌒ oraz ⌣ lub ▲ oraz ▼ z lewej strony telefonu.
3. Jeśli jasność jest ustawiony prawidłowo, należy nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Podświetlenie

Ta opcja umożliwia określenie, czy będziemy używać podświetlenia. Przy wyłączonym podświetleniu można uzyskać niewielki wzrost czasu czuwania i rozmów.

Można wybrać długość czasu, w którym włączone jest podświetlenie. Podświetlenie włącza się po naciśnięciu klawisza lub otrzymaniu połączenia, a następnie wyłącza się po zdefiniowanym czasie. Podświetlenie wyłącza się całkowicie po jednej minucie.

Auto-podświetlenie

Przy pomocy tej opcji można określić czas działania podświetlenia. Opcja ta pozwala na oszczędność baterii telefonu.

Dostępne są następujące opcje.

Wył.: podświetlenie jest używane zgodnie z ustawieniami opcji menu **Podświetlenie** (**Menu 6.7.2**); patrz strona 97.

Wł.: podświetlenie jest używane tylko przez pewien okres czasu w ciągu dnia. Należy ustawić czas początku i końca, podając czas przy pomocy odpowiednich klawiszy numerycznych.

Lampka pracy

Ta opcja umożliwia włączanie lub wyłączanie lampki pracy znajdującej się u góry telefonu, a także wybór koloru świecenia.

Można wybrać jedną z siedmiu dostępnych kombinacji kolorów. Gdy telefon będzie gotowy do pracy, lampka pracy będzie migać w odpowiednim kolorze.

Jeśli nie ma potrzeby używania lampki pracy, należy wybrać opcję **Wył.**.

Logo operatora

Ta opcja umożliwia wyświetlenie logo operatora zamiast jego nazwy.

Dostępne są następujące opcje.

Wył.: logo operatora, zapisane w telefonie, zostanie wyświetlone zamiast nazwy dostawcy usług na ekranie oczekiwania; jeśli nie zapisano logo, zostanie wyświetlona nazwa operatora.

Wł.: logo operatora jest wyświetlone zamiast nazwy dostawcy usług na ekranie oczekiwania.

Dodatkowe *(Menu 6.8)*

Istnieje możliwość włączenia lub wyłączenia funkcji automatycznego ponownego wybierania lub odbioru połączenia.

Aby funkcję...	**Należy...**
Włączyć	Nacisnąć klawisz programowy **Wł.**. Obok opcji zostanie wyświetlony znak zaznaczenia.
Wyłączyć	Nacisnąć klawisz programowy **Wył.**. Znak zaznaczenia nie jest już wyświetlany.

Dostępne są następujące opcje.

Auto-powtarzanie: ta opcja umożliwia automatyczne powtarzanie połączenia do dziesięciu razy gdy próba połączenia za pierwszym razem nie powiedzie się.

Uwaga: Odstęp czasu pomiędzy dwiema próbami połączenia jest zmienny.

Odbiór klapką: ta opcja umożliwia przyjęcie połączenia poprzez otwarcie klapki.

Gdy ta opcja nie jest zaznaczona, należy otworzyć telefon i nacisnąć odpowiedni klawisz, w zależności od ustawień opcji **Odbiór każdym** (patrz poniżej).

Odbiór każdym: gdy ta opcja jest zaznaczona, można przyjąć połączenie przychodzące naciskając dowolny klawisz oprócz klawisza ☎\⏻, klawisza C oraz klawisza programowego **Odrzuć**. Aby odrzucić połączenie, należy nacisnąć klawisz ☎\⏻ lub klawisz programowym **Odrzuć**.

Gdy ta opcja nie jest zaznaczona, można odebrać połączenie tylko klawiszem ☎ lub klawiszem programowym **Odbierz**.

Skróty klawiszowe *(Menu 6.9)*

Klawisze nawigacyjne mogą być używane jako klawisze skrótu. Po naciśnięciu i przytrzymaniu w trybie oczekiwania umożliwiają bezpośredni dostęp do określonych funkcji menu.

Aby przypisać skrót do klawisza, należy wykonać następujące czynności:

1. Należy wybrać klawisz, który będzie używany jako klawisz skrótu, naciskając klawisz ⌃ lub ⌄, a następnie klawisz programowy **Wybierz**.

   Góra (⌃)

   Dół (⌄)

   Prawo (❯)

   Lewo (❮)

2. Należy wybrać opcję menu, która ma być przypisana do klawisza, naciskając klawisz ⌃ lub ⌄.

   Uwaga: Aby wyłączyć klawisz skrótu, należy wybrać opcję **Wył.**.

3. Należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**, aby przypisać funkcję do wybranego klawisza.

Ustaw fabryczne *(Menu 6.10)*

Ta opcja umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych telefonu. Aby przywrócić ustawienia fabryczne:

1. Należy wybrać opcję menu **Ustaw fabryczne**.

2. Należy wprowadzić wymagane 8-cyfrowe hasło telefonu i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Uwaga: Hasło jest ustawiane na 00000000. Więcej informacji na temat zmiany hasła można znaleźć na stronie 95.

Organizer

Menu Organizer pozwala na:

- Przeglądanie kalendarza oraz sporządzanie harmonogramu zajęć
- Definiowanie listy zadań do wykonania
- Ustawianie bieżącego czasu i daty
- Ustawianie alarmu tak, że telefon będzie dzwonił o ustalonym czasie (np. przypominając o spotkaniu)
- Użycie telefonu jako kalkulatora do podstawowych operacji matematycznych lub operacji wymiany waluty

Kalendarz *(Menu 7.1)*

Opcja ta powala na:

- Przeglądanie kalendarza
- Wpisywanie notatek, umożliwiających śledzenie listy zajęć do wykonania oraz włączanie alarmu w razie potrzeby

Przeglądanie kalendarza

Po wybraniu opcji **Kalendarz** (**Menu 7.1**), zostaje wyświetlony kalendarz. Po naciśnięciu klawisza programowego **Opcje**, dostępne są następujące opcje.

Znajdź wszystkie: pokazuje wszystkie wpisane notatki, bez względu na dzień, rozpoczynając od najstarszej. Aby przewijać listę notatek, należy naciskać klawisz ⌃ lub ⌄.

Usuń wszystkie: umożliwia usunięcie wszystkich notatek. Należy potwierdzić usunięcie.

Idź do dnia: umożliwia przejście do określonej daty.

Wyjdź: wyjście z opcji Kalendarz i powrót do trybu oczekiwania.

Wpisywanie notatki

Aby wpisać lub edytować notatkę w określonym dniu, należy wykonać następujące czynności.

1. Należy wybrać żądaną datę w terminarzu przy pomocy klawiszy nawigacyjnych.

   Uwaga: Aby przejść do poprzedniego lub następnego miesiąca, należy nacisnąć klawisz ▲ lub ▼, znajdujące się z boku, z lewej strony telefonu.

2. Należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

   Zostanie wyświetlona notatka, która już jest przypisana do dnia.

3. Należy wpisać notatkę i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Uwaga: Więcej informacji o wprowadzaniu tekstu można znaleźć na stronie 43.

   Telefon zapyta, czy użytkownik chce ustawić alarm w określonym dniu i godzinie.

4. Jeśli chcemy, aby w określonym dniu włączył się sygnał alarmu, należy nacisnąć klawisz programowy **Tak**.
   W innym wypadku należy nacisnąć klawisz programowy **Nie**.

5. Jeśli naciśnięto klawisz **Tak**, należy ustawić czas alarmu i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Kolor daty zmienia się na zielony wskazując, że istnieje notatka.

Edycja notatki

Jeśli wybrano dzień, dla którego utworzono już notatkę, można nacisnąć klawisz programowy **Opcje** i wybrać opcję **Edytuj**, aby edytować wyświetloną notatkę.

Uwaga: Więcej informacji o wprowadzaniu tekstu można znaleźć na stronie 43.

Po zakończeniu edycji notatki należy nacisnąć klawisz programowy **OK**. Dostępne są przedstawione poniżej opcje po naciśnięciu klawisza programowego **Opcje**.

Alarm: umożliwia ustawienie alarmu, który włączy się w wybrany dzień.

Usuń: umożliwia usunięcie notatki.

Kopiuj do: umożliwia skopiowanie notatki do innego dnia/godziny.

Przenieś do: umożliwia zmianę dnia/godziny notatki.

Lista zadań *(Menu 7.2)*

Ta opcja umożliwia:

- Utworzenie listy zadań do wykonania
- Przypisanie priorytetu i terminu wykonania
- Posortowanie istniejących zadań wg priorytetu lub statusu

Tworzenie listy zadań do wykonania

1. Należy nacisnąć klawisz programowy **Nowe**.
2. Należy wpisać pierwsze zadanie.

   Uwaga: Można wpisać maksymalnie 40 znaków. Więcej informacji na temat wprowadzania znaków można znaleźć na stronie 43.

3. Należy nacisnąć klawisz programowy **OK**.
4. Należy wybrać priorytet zadania (niski lub wysoki) przy pomocy klawisza ⌃ lub ⌄ i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.
5. Należy podać termin wykonania zadania.

   Jeśli nie chcemy podać terminu wykonania zadania, należy nacisnąć klawisz programowy **Dalej**.

6. Należy nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Edycja listy zadań do wykonania

Jeśli lista zadań do wykonania zawiera jakieś elementy, po wybraniu opcji menu **Lista zadań** (**Menu 7.2**), zostaną one wyświetlone ze znakiem statusu oraz priorytetem ( wysoki - trzy gwiazdki,  normalny - dwie,  niski - jedna).

Dostępne są następujące opcje.

Aby...	Należy...
Przejrzeć szczegóły danego zadania	• Podświetlić zadanie. • Nacisnąć klawisz programowy **Widok**.
Zmienić status danego zadania	• Podświetlić zadanie. • Nacisnąć klawisz , aby zaznaczyć zadanie jako zakończone w danym dniu i w danym czasie. lub • Podświetlić zadanie. • Nacisnąć klawisz programowy **Opcje**. • Wybrać opcję **Zaznacz**. • Wybrać odpowiedni status zadania (**Wykonane** lub **Nie wykonane**).
Utworzyć nowe zadanie	• Nacisnąć klawisz programowy **Opcje**. • Wybrać opcję **Nowe**. • Wprowadzić tekst, priorytet oraz termin zadania.
Edytować istniejące zadanie	• Podświetlić zadanie. • Nacisnąć klawisz programowy **Opcje**. • Wybrać opcję **Edytuj**. • Zmienić tekst, priorytet oraz termin zadania.

Aby...	Należy...
Posortować istniejące zadania wg priorytetu lub statusu	• Nacisnąć klawisz programowy **Opcje**. • Wybrać opcję **Sortuj**. • Wybrać kryterium sortowania (**Wysoki**, **Niski**, **Wykonane**, **Nie wykonane**).
Skopiować zadanie	• Podświetlić zadanie. • Nacisnąć klawisz programowy **Opcje**. • Wybrać opcję **Kopiuj**. • Zmienić tekst, priorytet oraz termin zadania.
Skopiować zadanie do kalendarza	• Podświetlić zadanie. • Nacisnąć klawisz programowy **Opcje**. • Wybrać opcję **Kopiuj do kalendarza**. • Zmienić tekst, priorytet oraz termin zadania.
Usunąć zadanie	• Podświetlić zadanie. • Nacisnąć klawisz programowy **Opcje**. • Wybrać opcję **Usuń**.
Usunąć wszystkie zadania	• Nacisnąć klawisz programowy **Opcje**. • Wybrać opcję **Usuń wszystkie**. • Potwierdzić usunięcie, naciskając klawisz **OK**.
Wyjść z listy zadań	• Nacisnąć klawisz programowy **Opcje**. • Wybrać opcję **Wyjdź**.

Czas i data *(Menu 7.3)*

Ta opcja umożliwia zmianę wyświetlanego bieżącego czasu i daty. Można także sprawdzić bieżący czas GMT oraz czas w 21 metropoliach na całym świecie.

Dostępne są następujące opcje.

Ustaw czas: umożliwia wprowadzenie bieżącego czasu. Format czasu można wybrać przy pomocy opcji menu **Format czasu** (**Menu 7.3.4**).

Uwaga: Przed ustawieniem czasu należy określić strefę czasową przy pomocy opcji menu **Czas na świecie** (**Menu 7.3.3**).

Ustaw datę: umożliwia wprowadzenie dnia, miesiąca i roku.

Czas na świecie: umożliwia sprawdzenie bieżącego czasu GMT oraz czasu w 21 metropoliach na całym świecie, przy pomocy klawiszy ❰ oraz ❱.

Ekran przedstawia:

- Nazwę miasta
- Bieżącą datę i czas
- Różnicę czasu pomiędzy wybranym miastem oraz miastem użytkownika, jeśli ustawiono czas lokalny (więcej informacji na ten temat można znaleźć na następnej stronie) lub czas GMT (domyślnie)

Aby wybrać strefę czasową:

1. Należy wybrać miasto odpowiadające strefie czasowej użytkownika, naciskając raz lub kilka razy klawisz ❰ lub ❱.
   Wyświetlona zostanie lokalna data i godzina.
2. Należy nacisnąć klawisz programowy **Ustaw**.

Format czasu: umożliwia zmianę formatu czasu na **24 godz.** lub **12 godz.**.

Alarm *(Menu 7.4)*

Ta opcja umożliwia:

- Ustawienie alarmu na określoną godzinę
- Ustawienie telefonu, by włączał alarm o określonej godzinie, nawet jeśli telefon jest wyłączony (opcja **Auto-włączenie** jest ustawiona na **Wł.**)

Dostępne są następujące opcje.

Jednorazowy: alarm jest uruchamiany tylko jeden raz, a następnie wyłączany.

Codzienny: alarm jest uruchamiany każdego dnia o tej samej porze.

Budzik: alarm zadzwoni rano, aby obudzić.

Aby ustawić alarm:

1. Należy wybrać typ alarmu.
2. Należy wybrać żądany czas i dzień tygodnia (jeśli to potrzebne).
3. Należy nacisnąć klawisz programowy **OK**.
4. Jeśli wybrano opcję **Budzik** w kroku 1, można wybrać opcję powtarzania budzenia: **Pon-Piątek** lub **Pon-Sobota**

Wyłącz wszystkie: wyłącza alarmy.

Auto-włączenie: jeśli ta opcja jest ustawiona na **Wł.**, alarm będzie się włączał o określonej godzinie, nawet jeśli telefon jest wyłączony.

Jeśli zaś ta opcja menu jest ustawiona na **Wył.** i telefon jest wyłączony w określonym czasie, alarm nie włączy się.

Aby wyłączyć alarm podczas dzwonienia, należy otworzyć klapkę i nacisnąć klawisz programowy **Wyjdź**.

Po naciśnięciu klawisza programowego **Opcje**, dostępne są następujące opcje.

Wyłącz : wyłącza alarm.

Ustaw dzwięk: umożliwia wybór melodii alarmu.

Kalkulator *(Menu 7.5)*

Można użyć telefonu jako kalkulatora. Przy jego pomocy można wykonywać podstawowe działania arytmetyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

Korzystanie z kalkulatora

1. Należy wpisać pierwszą liczbę przy pomocy klawiszy numerycznych.
2. Należy naciskać prawy klawisz programowy aż do wyświetlenia żądanego symbolu arytmetycznego: **+** (dodawanie), **–** (odejmowanie), **x** (mnożenie), **/** (dzielenie).
3. Należy wpisać drugą liczbę.
4. W razie potrzeby należy powtarzać kroki od 1 do 3.

   Uwagi:
   - Aby skasować błędnie wpisane liczby oraz wyczyścić zawartość wyświetlacza, należy nacisnąć klawisz C.
   - Aby wpisać przecinek dziesiętny lub nawias, należy naciskać lewy klawisz programowy aż do wyświetlenia żądanego symbolu.
5. Aby obliczyć wynik działania, należy nacisnąć klawisz .

Wymiana walut *(Menu 7.6)*

Przy pomocy tej opcji można dokonywać konwersji walut.

1. Należy podać kurs wymiany waluty źródłowej i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Można także wstawić przecinek dziesiętny, naciskając klawisz .
2. Należy podać wartość, która ma być poddana konwersji i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Wyświetlany jest kurs wymiany, kwota w walucie lokalnej oraz jej równowartość w obcej walucie.
3. Należy nacisnąć klawisz programowy **Wyjdź**, aby wyjść z funkcji konwersji waluty.

Usługi sieci

Poniżej przedstawione są możliwe usługi sieci. W celu uzyskania informacji na temat tych usług oraz ich wykupienia należy skontaktować się z dostawcą usług.

Przekazy poł. *(Menu 8.1)*

Ta usługa sieciowa umożliwia przekierowanie połączeń przychodzących pod numer określony przez użytkownika.

Przykład: Podczas urlopu można przekazać wszystkie połączenia służbowe pod numer telefonu współpracownika.

Przekazywanie połączeń można ustawić w następujący sposób.

Zawsze: przekazywane są wszystkie połączenia.

Gdy zajęty: połączenia są przekazywane podczas trwania rozmowy.

Gdy nie odpowiada: połączenia są przekazywane, gdy użytkownik nie odbiera telefonu.

Poza zasięgiem: połączenia są przekazywane, gdy użytkownik znajduje się poza zasięgiem sieci danego operatora.

Anuluj wszystkie: anulowane zostają wszystkie włączone przekazy.

Istnieje możliwość określenia odrębnych opcji przekazywania dla poszczególnych typów połączeń:

- Tylko połączenia głosowe
- Tylko transmisja danych

Przykład: Przekazywanie połączeń głosowych pod numer współpracownika, w przypadku prowadzenia już rozmowy przez telefon.

Aby ustawić opcje przekazywania połączeń, należy wykonać następujące czynności:

1. Należy wybrać żądany typ przekazu, naciskając klawisz ▲ lub ▼, aż do podświetlenia żądanej opcji, a następnie nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.
2. Należy wybrać żądany typ połączeń, które będą przekazywane, naciskając klawisz ▲ lub ▼, do momentu podświetlenia danej opcji, a następnie nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

   Wyświetlony zostanie bieżący status. Jeśli opcja została już ustawiona, zostanie wyświetlony numer, pod który są przekazywane połączenia.

3.

Aby...	**Należy...**
Włączyć przekazywanie połączeń	Nacisnąć klawisz programowy **Wł.**. Należy przejść do kroku 4.
Zmienić numer telefonu	Nacisnąć klawisz programowy **Zmień**. Należy przejść do kroku 4.
Wyłączyć przekazywanie połączeń	Nacisnąć klawisz programowy **Wył.**.

4. Należy wpisać numer, pod który mają być przekazywane połączenia i nacisnąć klawisz programowy **OK**. Aby wprowadzić międzynarodowy kod kierunkowy kraju, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz 0+ aż do wyświetlenia znaku **+**.
5. Jeśli wybrano opcję **Gdy nie odpowiada**, należy ustawić długość czasu, jaki telefon będzie dzwonił przed przekierowaniem połączenia, i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

   Telefon wysyła wybrane przez użytkownika ustawienia do sieci, a następnie wyświetla potwierdzenie sieci o zmianie ustawień.

Można wyłączyć wszystkie przekazy połączeń, wybierając opcję **Anuluj wszystkie**.

Blokowanie poł. *(Menu 8.2)*

Usługa sieciowa blokowania połączeń umożliwia wprowadzenie ograniczeń dotyczących połączeń.

Blokowanie połączeń może zostać ustawione w następujący sposób.

Wychodzące: nie można nawiązywać żadnych połączeń.

Międzynarodowe: nie można nawiązywać połączeń międzynarodowych.

Międzynarodowe z wyj. do kraju: w przypadku przebywania za granicą można łączyć się tylko z numerami w obrębie kraju macierzystego (kraju, w którym mieści się dostawca usług).

Przychodzące: nie można odbierać żadnych połączeń.

Przych. za granicą: połączenia nie mogą być odbierane w przypadku korzystania z telefonu poza obszarem kraju macierzystego.

Anuluj wszystkie: wszystkie blokady połączeń zostają anulowane; można normalnie nawiązywać i przyjmować połączenia.

Można określić indywidualne opcje blokowania dla poszczególnych typów połączeń:

- Tylko połączenia głosowe
- Tylko transmisja danych

Aby określić opcje blokowania, należy wykonać następujące czynności.

1. Należy wybrać żądany typ blokady, naciskając klawisz ⌃ lub ⌄, aż do podświetlenia żądanej opcji, i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.
2. Należy wybrać żądany typ blokady, naciskając klawisz ⌃ lub ⌄, aż do podświetlenia żądanej opcji, i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.
3. Należy nacisnąć klawisz programowy **Uaktywnij**, aby potwierdzić wprowadzone ustawienia.
4. Należy wprowadzić hasło blokowania połączeń, dostarczone przez dostawcę usług.

   Telefon wysyła wybrane przez użytkownika ustawienia do sieci, a następnie wyświetla potwierdzenie sieci o zmianie ustawień.

Aby anulować określone ustawienia blokowania połączeń, należy wykonać następujące czynności.

1. Należy wybrać opcję blokowania połączeń, która ma zostać anulowana.
2. Należy wybrać typ połączeń, dla którego wybrana została opcja.
3. Należy nacisnąć klawisz programowy **Wył.**.
4. Należy wprowadzić hasło blokowania połączeń, dostarczone przez dostawcę usług.

   Telefon wysyła wybrane przez użytkownika ustawienia do sieci, a następnie wyświetla potwierdzenie sieci o zmianie ustawień.

Istnieje także możliwość anulowania wszystkich blokad poprzez wybranie opcji **Anuluj wszystkie**.

Zmień hasło: za pomocą tej opcji można ustawić oraz zmienić hasło blokowania połączeń otrzymane od dostawcy usług. Przed określeniem nowego hasła należy wprowadzić hasło bieżące.

Po wprowadzeniu nowego hasła użytkownik proszony jest o jego ponowne wprowadzenie w celu potwierdzenia zmiany.

Poł. oczekujące *(Menu 8.3)*

Ta usługa sieci umożliwia informowanie użytkownika korzystającego z telefonu o innym połączeniu oczekującym na odebranie.

Można określić indywidualne opcje blokowania dla poszczególnych typów połączeń:

- Tylko połączenia głosowe
- Tylko transmisja danych

Aby ustawić opcje połączenia oczekującego, należy wykonać następujące czynności.

1. Należy wybrać typ połączeń, dla których ma być uaktywniona opcja połączenia oczekującego, naciskając klawisz ⌃ lub ⌄, aż do podświetlenia odpowiedniej opcji; następnie należy nacisnąć klawisz **Wybierz**.

   Telefon wyświetli informację, czy połączenie oczekujące jest aktywne czy nieaktywne.

2. Funkcję połączenia oczekującego można włączać lub wyłączać, naciskając odpowiedni klawisz programowy **Uaktywnij** lub **Wył.**.

   Aby powrócić do poprzedniego ekranu, należy nacisnąć klawisz **Wyjdź**.

Istnieje także możliwość wyłączenia wszystkich ustawień połączeń oczekujących poprzez wybranie opcji **Anuluj wszystkie**.

Wybór sieci *(Menu 8.4)*

Funkcja Wybór sieci pozwala na wskazanie, czy sieć używana podczas roamingu (poza siecią macierzystą) będzie wybierana ręcznie czy automatycznie.

Uwaga: Wybranie sieci innej niż macierzysta sieć użytkownika jest możliwe pod warunkiem, że pomiędzy operatorami sieci podpisane zostały stosowne umowy dotyczące roamingu.

Aby wskazać automatyczny lub ręczny wybór sieci podczas roamingu:

1. Gdy podświetlona jest opcja **Wybór sieci** należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

2. Należy naciskać klawisz ⌃ lub ⌄, aż do momentu podświetlenia odpowiedniej opcji i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Jeżeli wybrano ustawienie **Automatyczny**, podczas roamingu nastąpi połączenie z pierwszą dostępną siecią.

   Jeśli wybrano ustawienie **Ręczny**, telefon będzie szukał dostępnych sieci. Należy przejść do kroku 3.

3. Należy naciskać klawisz ⌃ lub ⌄, aż do momentu podświetlenia odpowiedniej opcji i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Użytkownik zostaje połączony do wybranej sieci.

Identyfikacja *(Menu 8.5)*

Istnieje możliwość blokady wyświetlania swojego numeru na telefonie osoby, do której dzwonimy.

Uwaga: W niektórych sieciach użytkownicy nie mogą zmieniać tego ustawienia.

Dostępne są następujące opcje.

Domyślna: używane są domyślne ustawienia sieci.

Ukryj numer: własny numer nie jest wyświetlany na telefonie innego abonenta.

Wyślij numer: własny numer jest zawsze wyświetlany na telefonie innego abonenta.

Zamknięta grupa użytkowników (ZGU)

(Menu 8.6)

Ta usługa sieci umożliwia ograniczenie połączeń przychodzących oraz wychodzących do wybranej grupy użytkowników. Dany użytkownik może być członkiem maksymalnie 10 takich grup.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat tworzenia, uaktywniania oraz korzystania z usługi zamkniętej grupy użytkowników, należy skontaktować się z dostawcą usług.

Przykład: Firma wypożycza karty SIM swoim pracownikom i chce ograniczyć nawiązywane przez nich rozmowy wyłącznie do członków zespołu pracowniczego.

Po wybraniu menu **Zamknięta grupa użytkowników**, można uzyskać dostęp do funkcji ZGU. Po naciśnięciu klawisza programowego **Wybierz** uzyskuje się dostęp do następujących funkcji.

Lista indeksowa: umożliwia tworzenie listy, dodanie lub usunięcie grupy numerów indeksowych ZGU.
Wyświetlona zostanie lista aktualnych indeksów ZGU.

Można dodać nowy indeks ZGU (zgodnie z zaleceniami dostawcy usług) lub też usunąć wybraną grupę.

Aby...	**Należy...**
Przeglądać istniejące indeksy ZGU	Nacisnąć klawisz ▲ lub ▼.
Dodać nowy indeks ZGU	Nacisnąć klawisz programowy **Opcje**, wybrać opcję **Dodaj** i podać indeks.
Usunąć indeks ZGU	Nacisnąć klawisz programowy **Opcje** i wybrać opcję **Usuń**.
Włączyć indeks ZGU	Nacisnąć klawisz programowy **Opcje** i wybrać opcję **Wyłącz**.

Dostęp zewnętrzny: umożliwia udostępnienie lub zabronienie nawiązywania połączeń z numerami innymi niż wyznaczone dla grupy ZGU. Funkcja ta zależy od rodzaju wykupionej usługi ZGU. W celu uzyskania informacji na ten temat należy skontaktować się z dostawcą usług.

Grupa domyślna: istnieje możliwość ustawienia u operatora sieci domyślnej grupy ZGU. W takim przypadku można uaktywnić dla telefonu opcję **Grupa domyślna**. W przypadku nawiązywania połączenia użytkownik będzie mógł użyć domyślnej grupy ZGU, zamiast wybierania jej z listy.

Wyłącz: wyłączenie funkcji ZGU. To menu pojawia się tylko wtedy, gdy jest włączona grupa domyślna lub jest wybrany indeks ZGU.

Wybór pasma *(Menu 8.7)*

Aby telefon mógł odbierać i nawiązywać połączenia, musi być zalogowany w jednej z dostępnych sieci. Telefon obsługuje każdą z przedstawionych poniżej sieci:

- GSM 900
- GSM 1800
- GSM 900/1800
- GSM 1900

Kraj zakupu telefonu określa domyślne pasmo. Podczas podróży za granicę należy pamiętać o zmianie na odpowiednie pasmo.

1. Gdy wyświetlona jest opcja **Wybór pasma**, należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.
2. Należy naciskać klawisz ⌃ lub ⌄, aż do momentu podświetlenia odpowiedniej opcji (**GSM 900/1800** lub **GSM 1900**) i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Po wybraniu nowego pasma telefon wyświetli komunikat z potwierdzeniem i automatycznie wyszuka dostępne sieci. Następnie telefon zaloguje się do preferowanej sieci w wybranym paśmie.

Rozrywka

Opcja menu **Rozrywka** zawiera kilka podopcji.

Gry *(Menu 9.1)*

Telefon zawiera trzy gry.

Należy wybrać odpowiednią grę przy pomocy klawisza ⌃ oraz ⌄, i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**. Więcej informacji na temat danej gry można znaleźć w instrukcjach pokazanych na ekranie.

WAP *(Menu 9.2)*

Telefon jest wyposażony w przeglądarkę WAP, dzięki czemu możliwy jest dostęp do bezprzewodowej sieci Internet.

Więcej informacji na temat menu **WAP** można znaleźć w podręczniku przeglądarki WAP, dostarczonym wraz z tym telefonem.

Pobrane *(Menu 9.3)*

Dźwięki

W tym menu można przeglądać listę dźwięków pobranych z serwera. Pobrany dźwięk może być użyty jako dzwonek, ale nie może być przesłany do innego telefonu.

Gdy pamięć jest pełna, zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem i telefon odrzuci dodatkowe dźwięki aż do usunięcia starych.

Grafika

W tym menu można przeglądać listę grafik pobranych z serwera. Pobrana grafika może być użyta jako tapeta, ale nie może być przesłana do innego telefonu.

Gdy pamięć jest pełna, zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem i telefon odrzuci dodatkową grafikę aż do usunięcia starej.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku pojawienia się problemów należy, przed skontaktowaniem się z personelem punktu serwisowego sprawdzić telefon zgodnie z podanymi poniżej wskazówkami. Może to zaoszczędzić czas oraz pieniądze związane z niepotrzebnym przywołaniem serwisu.

Podczas włączania telefonu pojawiają się następujące komunikaty

Włóż kartę SIM (Insert SIM Card)

- Należy sprawdzić, czy karta SIM została poprawnie włożona do telefonu.

Telefon zablokowany - podaj hasło

- Została uaktywniona funkcja automatycznego blokowania. Korzystanie z telefonu będzie możliwe po wprowadzeniu hasła.

Podaj PIN

- Telefon jest używany pierwszy raz. Należy wprowadzić kod PIN, dostarczony wraz z kartą SIM.
- Włączona jest opcja Sprawdź PIN. Każdorazowo po włączeniu telefonu należy podać kod PIN. Więcej informacji na temat zmiany kodu PIN można znaleźć w opisie opcji menu **Sprawdź PIN** (**Menu 6.6.1**).

Podaj PUK

- Kod PIN został błędnie wprowadzony trzy razy pod rząd, co spowodowało zablokowanie telefonu. Należy wprowadzić kod odblokowujący PUK, otrzymany od operatora sieci.

Wyświetlony komunikat “Brak sieci”, “Awaria sieci” lub “Nie wykonane”

- Została przerwana łączność. Możesz znajdować się na obszarze o słabym sygnale (w tunelu lub miejscu zabudowanym). Należy zmienić położenie i spróbować ponownie.
- Próba skorzystania z opcji, która nie została wykupiona u dostawcy usług. Należy skontaktować się z dostawcą usług w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Wprowadzono numer, ale nie został wybrany

- Czy naciśnięty został klawisz ?
- Czy starasz połączyć się z właściwą siecią telefonii komórkowej?
- Uaktywniona została opcja blokowania połączeń wychodzących.

Użytkownik nie jest dostępny

- Czy telefon został włączony (klawisz naciśnięty na kilka sekund)?
- Czy starasz połączyć się z właściwą siecią telefonii komórkowej?
- Ustawiona została opcja blokowania połączeń przychodzących.

Użytkownik nie jest słyszany

- Czy nie został wyłączony mikrofon?
- Czy telefon jest trzymany wystarczająco blisko ust? Mikrofon umieszczony jest w dolnej części telefonu.

Telefon wydaje dźwięki, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat “** Uwaga ** Bateria rozł.”

- Bateria nie jest wystarczająco naładowana. Należy ponownie naładować baterię.

Słaba jakość odbioru połączenia

- Należy sprawdzić wskaźnik mocy sygnału na wyświetlaczu ( ); liczba słupków wskazuje moc sygnału, od silnego ( ) do słabego ( ).
- Należy przesunąć telefon w inne miejsce lub podejść bliżej okna, jeżeli znajdujemy się w budynku.

Wybranie pozycji z książki telefonicznej nie powoduje wywołania numeru

- Za pomocą funkcji przeszukiwania książki telefonicznej należy sprawdzić, czy numery zostały poprawnie zachowane.
- Jeśli to konieczne, należy je zmienić.

Jeśli powyższe wskazówki nie powodują wyeliminowania problemu, należy zanotować następujące dane telefonu:

- Model oraz numer seryjny
- Dane umowy gwarancyjnej
- Dokładny opis problemu

Następnie należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Samsung lub punktem serwisowym.

Kody dostępu

Istnieje szereg kodów dostępu używanych przez telefon i kartę SIM. Kody te zabezpieczają telefon przed niepowołanym użyciem.

Gdy zachodzi potrzeba wpisania wspomnianych kodów, należy podać kombinację cyfr (wyświetloną jako gwiazdki) i nacisnąć klawisz programowy **OK**. W przypadku pomyłki należy nacisnąć raz lub więcej razy klawisz C, aż do skasowania błędnie wpisanej cyfry i kontynuować wprowadzanie kodu.

Kody dostępu (z wyjątkiem kodów PUK i PUK2) można zmieniać za pomocą opcji menu **Bezpieczeństwo** (**Menu 6.6**). Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie 94.

Ważne! Należy unikać używania kodów przypominających numery alarmowe, jak np. 112, aby przypadkowo nie wybrać takiego numeru.

Hasło telefonu

Funkcja blokady telefonu wykorzystuje hasło telefonu do zabezpieczenia go przed nieautoryzowanym użyciem. Hasło telefonu jest fabrycznie ustawione na 00000000.

Aby...	**Przejdź do...**
Włączyć/wyłączyć funkcję blokady telefonu	Strony 95 (**Menu 6.6.3**).
Zmienić hasło telefonu	Strony 95 (**Menu 6.6.4**).

Kod PIN

Kod PIN (**P**ersonal **I**dentification **N**umber, 4 do 8 cyfr) zabezpiecza kartę SIM przed nieautoryzowanym użyciem. Kod PIN jest zwykle dostarczany z kartą SIM.

Jeśli nieprawidłowy kod PIN zostanie wprowadzony kolejno trzy razy, zostanie on zablokowany i nie będzie go można używać aż do podania kodu odblokowującego PUK (patrz poniżej).

Aby...	**Przejdź do...**
Włączyć/wyłączyć funkcję kontroli kodu PIN	Strony 94 (**Menu 6.6.1**).
Zmienić kod PIN	Strony 95 (**Menu 6.6.2**).

Kod PUK

8-cyfrowy kod PUK (**P**IN **U**nblocking **K**ey) jest wymagany do zmiany zablokowanego kodu PIN. Kod PUK może być dostarczony z kartą SIM. Jeśli nie jest, należy skontaktować się z dostawcą usług.

Aby ponownie włączyć kod PIN, należy wykonać następujące czynności:

1. Należy podać kod PUK i nacisnąć klawisz programowy **OK**.
2. Należy podać nowy kod PIN i nacisnąć klawisz programowy **OK**.
3. Gdy zostanie wyświetlony komunikat **Powt. nowy PIN**, należy podać ponownie ten sam kod i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Jeśli nieprawidłowy kod PUK zostanie wprowadzony kolejno dziesięć razy, karta SIM nie będzie już nigdy mogła być używana. Aby uzyskać nową kartę SIM, należy skontaktować się z dostawcą usług.

Kod PIN2

Kod PIN2 (Personal Identification Number 2, 4 do 8 cyfr), dostarczany z niektórymi kartami SIM, jest wymagany do uzyskania dostępu do niektórych funkcji, jak np. ustalanie maksymalnego kosztu połączenia. Funkcje te są dostępne tylko wtedy, gdy są obsługiwane przez posiadaną kartę SIM.

Jeśli nieprawidłowy kod PIN2 zostanie wprowadzony kolejno trzy razy, zostanie zablokowany i nie będzie go można używać aż do podania kodu odblokowującego PUK2.

Więcej informacji na temat zmiany kodu PIN2 można znaleźć na stronie 96 (**Menu 6.6.7**).

Kod PUK2

8-cyfrowy kod PUK2 (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2**), dostarczany wraz z niektórymi kartami SIM, jest wymagany do zmiany zablokowanego kodu PIN2. Jeśli kod ten zostanie zgubiony, należy skontaktować się z dostawcą usług.

Aby ponownie włączyć kod PIN2, należy wykonać następujące czynności:

1. Należy podać kod PUK2 i nacisnąć klawisz programowy **OK**.
2. Należy podać nowy kod PIN2 i nacisnąć klawisz programowy **OK**.
3. Gdy zostanie wyświetlony komunikat **Powt. nowy PIN2**, należy podać ponownie ten sam kod i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Jeśli nieprawidłowy kod PUK2 zostanie wprowadzony kolejno dziesięć razy, nie będzie można używać funkcji wymagających kodu PIN2. Aby uzyskać nową kartę SIM, należy skontaktować się z dostawcą usług.

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Narażenie na działanie energii fal radiowych (dane dotyczące SAR)

Ten model telefonu spełnia wymagania Unii Europejskiej dotyczące narażenia na działanie fal radiowych.

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został tak zaprojektowany i wyprodukowany, aby nie przekroczyć limitów promieniowania energii fal o częstotliwościach radiowych (RF), zalecanych przez Radę Unii Europejskiej. Limity te wchodzą w skład kompletnych wytycznych oraz ustalają dozwolone poziomy energii fal radiowych dla ogółu populacji. Wytyczne zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe w wyniku okresowej i szczegółowej oceny badań naukowych. Limity obejmują duży margines bezpieczeństwa, mający zapewnić bezpieczeństwo dla wszystkich osób, bez względu na wiek i stan zdrowia.

Standard pomiaru narażenia na działanie fal radiowych dla telefonów komórkowych wykorzystuje jednostkę miary o nazwie SAR (Specific Absorption Rate) - współczynnik absorpcji właściwej. Limit SAR zalecany przez Radę Unii Europejskiej wynosi 2,0 W/kg*.

* Limit SAR dla telefonów komórkowych powszechnego użytku wynosi 2,0 W/kilogram (W/kg) w uśrednieniu na każde 10 gramów masy ciała. Limit obejmuje duży margines bezpieczeństwa, zapewniający dodatkowa ochronę dla ludzi oraz uwzględniający zmienność warunków pomiarów. Wartości SAR mogą być różne w zależności od wymagań w danym kraju oraz pasma sieciowego.

Testy SAR są przeprowadzane z wykorzystaniem standardowych pozycji użytkowania telefonu, przy czym telefon nadaje na najwyższym certyfikowanym poziomie mocy na wszystkich testowanych pasmach. Chociaż współczynnik SAR jest określany przy najwyższym certyfikowanym poziomie mocy, aktualny poziom współczynnika SAR działającego telefonu będzie znacznie niższy niż wartość maksymalna. Dzieje się tak, ponieważ telefon pracuje na wielu poziomach mocy, także wykorzystuje tylko taki poziom mocy, jaki jest wymagany do uzyskania dostępu do sieci. W zasadzie im bliżej jest się stacji bazowej, tym niższa moc wyjściowa telefonu.

Zanim nowy telefon zostanie dopuszczony do sprzedaży publicznej, należy wykazać zgodność z europejską dyrektywą R&TTE. Dyrektywa ta, jako jedno z istotnych wymagań, uwzględnia ochronę zdrowia i bezpieczeństwo użytkownika oraz innych osób.

Ważne wskazówki dotyczące używania baterii

Telefon jest zasilany standardową baterią Li-ion z możliwością wielokrotnego ładowania.

- Nigdy nie należy używać baterii lub ładowarki uszkodzonej w jakikolwiek sposób.
- Bateria powinna być używana wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
- W przypadku korzystania z telefonu w pobliżu stacji bazowej operatora sieci telefonii komórkowej, ilość pobieranej energii urządzenia zmniejsza się. Czas pracy baterii zależy w dużym stopniu od mocy sygnału oraz parametrów ustawionych przez operatora sieci.
- Czas ładowania baterii zależy od stopnia jej rozładowania, rodzaju baterii oraz typu ładowarki. Bateria może być ładowana i rozładowywana wiele razy, ale stopniowo ulegać będzie zużyciu. Jeżeli czas pracy baterii (czas rozmów oraz czuwania) staje się wyraźnie krótszy niż zwykle, należy wymienić baterię telefonu na nową.
- W pełni naładowana, ale nie używana bateria również ulegnie rozładowaniu po pewnym czasie.
- Należy korzystać wyłącznie z baterii oraz ładowarek zalecanych przez firmę Samsung. Jeżeli ładowarka nie jest używana, należy odłączyć ją od źródła zasilania. Nie należy pozostawiać baterii podłączonej do ładowarki na okres dłuższy niż tydzień – przeładowanie baterii skraca jej żywotność.
- Ekstremalne temperatury wpływają niekorzystnie na proces ładowania baterii. Jeżeli więc temperatura jest zbyt wysoka lub zbyt niska, przed ładowaniem należy pozostawić baterię na pewien czas w temperaturze pokojowej.

- Pozostawianie baterii w gorących lub zimnych miejscach (np. w samochodzie latem lub zimą) powoduje zmniejszenie jej trwałości. Należy zawsze przechowywać baterię w temperaturze pokojowej. Telefon z przegrzaną lub przechłodzoną baterią może czasowo nie działać, nawet jeżeli bateria jest w pełni naładowana. Na sprawność baterii typu Li-ion mają szczególnie wpływ temperatury poniżej 0 °C.
- Nie należy dopuścić do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo, np. w przypadku zetknięcia biegunów + i – baterii (metalowe paski na spodzie baterii) z noszonymi w tej samej kieszeni metalowymi przedmiotami, takimi jak moneta, spinacz, długopis, itp. Zwarcie może spowodować uszkodzenie baterii lub przedmiotu, który je spowodował.
- Ze zużytymi bateriami należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami recyclingu. Nigdy nie należy wrzucać zużytych baterii do ognia.

Bezpieczeństwo na drodze

Telefon komórkowy to możliwość nieskrępowanej komunikacji głosowej w każdym miejscu i w dowolnym momencie. Ale telefon komórkowy to nie tylko korzyści, to także pewne zasady, których musi przestrzegać każdy użytkownik telefonu komórkowego.

Podczas prowadzenia samochodu najważniejsze jest bezpieczeństwo. Podczas korzystania z telefonu komórkowego w czasie prowadzenia samochodu należy zachować wyczucie i zastosować się do następujących wskazówek.

1. Należy zapoznać się z telefonem oraz jego funkcjami, jak np. szybkie wybieranie oraz automatyczne ponowne wybieranie numeru. Gdy są dostępne, funkcje te są pomocne przy nawiązaniu połączenia bez odwracania uwagi od tego, co się dzieje na drodze.
2. Gdy to możliwe, należy korzystać z zestawu uwalniającego ręce. Jeśli to możliwe, należy zapewnić sobie dodatkowe środki bezpieczeństwa i udogodnienia w przypadku telefonu komórkowego - można zaopatrzyć się w jeden z dostępnych zestawów głośnomówiących.
3. Telefon powinien znajdować się pod ręką tak, by można było po niego sięgnąć bez odrywania oczu od drogi. Jeśli telefon zadzwoni w niestosownej chwili, czasem lepiej jest poczekać, aż włączy się poczta głosowa.
4. Należy powiadomić dzwoniącą osobę, że prowadzimy teraz samochód; jeśli zachodzi taka konieczność, należy przerwać rozmowę podczas dużego natężenia ruchu lub niebezpiecznej pogody. Deszcz, śnieg z deszczem, śnieg, lód oraz duże natężenie ruchu na drodze mogą być niebezpieczne.

5. Nie należy notować ani szukać numerów telefonów podczas prowadzenia samochodu. Przewijanie listy zadań do zrobienia lub książki telefonicznej odciąga uwagę od podstawowego zajęcia, jakim jest bezpieczne prowadzenie samochodu.
6. Należy dzwonić w chwilach, gdy samochód stoi lub przed włączeniem się do ruchu. Należy planować wszystkie rozmowy wtedy, gdy przebywa się w stałej lokalizacji. Jeśli zachodzi potrzeba zadzwonienia podczas jazdy, należy wprowadzić tylko kilka cyfr, sprawdzić drogę i lusterka, a następnie kontynuować.
7. Nie należy angażować się w stresujące lub emocjonujące rozmowy, które mogą odwracać uwagę. Należy poinformować dzwoniącą osobę, że prowadzimy samochód i przerwać rozmowę, która może potencjalnie odwrócić uwagę od tego, co dzieje się na drodze.
8. Telefonu komórkowego można użyć do wezwania pomocy. Numerów alarmowych należy używać w przypadku pożaru, wypadku drogowego oraz do wezwania karetki pogotowia. Należy pamiętać, że te połączenia są bezpłatne!
9. Należy wykorzystać własny telefon do udzielenia pomocy osobom, które znalazły się w niebezpieczeństwie. Jeśli jest się świadkiem wypadku drogowego, przestępstwa lub innego zagrożenia, należy zadzwonić pod numer alarmowy.
10. Należy wezwać pomoc drogową lub zadzwonić pod specjalny nie-alarmowy numer, gdy zachodzi taka potrzeba. Jeśli widzimy uszkodzony pojazd, nie przedstawiający poważnego zagrożenia życia, uszkodzony sygnalizator świetlny, niegroźny wypadek drogowy bez obrażeń lub ukradziony pojazd, należy wezwać pomoc drogową lub zadzwonić pod specjalny nie-alarmowy numer.

Środowisko pracy telefonu

Należy zawsze pamiętać o konieczności przestrzegania obowiązujących w danym miejscu przepisów dotyczących korzystania z telefonu komórkowego i zawsze wyłączać telefon, jeżeli korzystanie z niego jest zabronione lub też może spowodować zakłócenia lub niebezpieczeństwo.

Podczas podłączania telefonu lub jakichkolwiek innych akcesoriów do innego urządzenia należy się zapoznać z jego podręcznikiem użytkownika i szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie należy łączyć razem niekompatybilnych produktów.

Podobnie jak w przypadku innego bezprzewodowego sprzętu radiowego, zaleca się, aby użytkownicy, ze względów bezpieczeństwa oraz uzyskania zadowalającego działania sprzętu, używali go w normalnej pozycji (trzymając przy uchu z anteną skierowaną do góry).

Urządzenia elektroniczne

Większość nowoczesnego sprzętu elektronicznego posiada ekranowanie przed działaniem częstotliwości radiowych (RF). Jednakże część urządzeń może nie być ekranowana przed sygnałami, emitowanymi przez telefon komórkowy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć u producenta.

Rozruszniki serca

Producenci rozruszników serca zalecają, aby pomiędzy telefonem komórkowym a rozrusznikiem zachować odległość co najmniej 6 cali (15 cm) by uniknąć wpływu telefonu na rozrusznik. Zalecenia te są zgodne z niezależnymi badaniami i zaleceniami Wireless Technology Research.

Osoby posiadające rozruszniki serca:

- Powinny zawsze zachowywać odstęp ponad 6 cali (15 cm) pomiędzy włączonym telefonem a rozrusznikiem
- Nie powinny nosić telefonu w kieszonce na piersi
- Powinny trzymać telefon przy uchu, które leży po przeciwległej stronie w stosunku do rozrusznika, aby zminimalizować ryzyko zakłóceń

Jeśli zachodzi podejrzenie wystąpienia zakłóceń, należy natychmiast wyłączyć telefon

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych. W przypadku wystąpienia takich zakłóceń więcej informacji na ten temat można znaleźć u producenta.

Inne urządzenia medyczne

Jeśli użytkownik korzysta z innych osobistych urządzeń medycznych, powinien skonsultować się z producentem urządzenia, aby upewnić się, że jest ono odpowiednio ekranowane od wpływu fal radiowych. Lekarz może pomóc w uzyskaniu takich informacji. Telefon należy wyłączać w placówkach opieki zdrowotnej, gdy ogłoszenia i tablice informacyjne zalecają wyłączenie telefonu. Urządzenia stosowane w szpitalach i placówkach opieki zdrowotnej mogą być wrażliwe na działanie fal radiowych.

Pojazdy

Fale radiowe mogą mieć wpływ na nieprawidłowo zainstalowane lub nieprawidłowo ekranowane urządzenia elektroniczne w pojazdach. Należy to sprawdzić u producenta lub jego przedstawiciela. Należy także zasięgnąć informacji u producenta każdego nowego sprzętu elektronicznego, który jest instalowany w samochodzie.

Oznakowane miejsca

Należy wyłączać telefon w każdym miejscu, w którym zamieszczono ogłoszenia o nieużywaniu telefonów komórkowych.

Atmosfera zagrożona wybuchem

Należy wyłączać telefon w każdym miejscu, które jest oznakowane jako zagrożone wybuchem i postępować zgodnie z instrukcjami i znakami. Przeskok iskry na takim obszarze może spowodować wybuch lub pożar, a w rezultacie obrażenia ciała lub nawet śmierć.

Zaleca się, aby wyłączać telefon podczas tankowania (stacje benzynowe). Użytkownicy są informowani o konieczności przestrzegania przepisów dotyczących sprzętu radiowego w składach paliwa (magazyny paliwa oraz punkty dystrybucyjne), zakładach chemicznych lub miejscach, w których przeprowadzane są kontrolowane wybuchy.

Obszary z atmosferą zagrożoną wybuchem są często oznakowane, ale nie zawsze dość jasno. Obszary te to dolne pokłady na łodziach, zakłady lub składy chemiczne, pojazdy napędzane ciekłym gazem (jak propan lub butan), obszary, w których powietrze zawiera substancje chemiczne lub cząsteczki, jak np. granulki, pył lub proszki metali, a także każdy obszar, w którym zalecane jest wyłączenie silnika samochodu.

Połączenia alarmowe

Podobnie jak każdy inny telefon komórkowy, również i ten telefon wykorzystuje sygnały o częstotliwości radiowej, sieć komórkową oraz naziemną, a także funkcje zaprogramowane przez użytkownika, które to elementy nie gwarantują uzyskania połączenia w każdych warunkach. Dlatego w przypadku konieczności przekazania bardzo ważnych informacji (np. wezwanie karetki pogotowia ratunkowego) nie należy nigdy polegać wyłącznie na telefonie komórkowym.

Należy pamiętać, że nawiązywanie i odbieranie połączeń wymaga włączenia telefonu oraz przebywania na obszarze o odpowiedniej sile sygnału sieci telefonii komórkowej. Niektóre sieci nie zapewniają usługi połączeń alarmowych. Dzieje się tak również w przypadku niewykupienia niektórych usług lub funkcji sieciowych. Informacji na ten temat można uzyskać u lokalnych operatorów sieci.

Aby wykonać połączenie alarmowe, należy wykonać następujące czynności.

1. Jeśli telefon jest wyłączony, należy go włączyć.
2. Należy wpisać numer alarmowy dla danej lokalizacji (np. 112 lub inny oficjalny numer alarmowy). Numery alarmowe są uzależnione od lokalizacji.
3. Należy nacisnąć klawisz .

Jeśli używane są pewne funkcje (blokada klawiatury, ograniczenia połączeń, itd.), może zajść potrzeba ich wyłączenia przed wykonaniem połączenia alarmowego. Należy zatem zapoznać się z tym dokumentem i skonsultować się z operatorem sieci.

Podczas połączenia alarmowego należy pamiętać o podaniu wszystkich niezbędnych informacji. Należy pamiętać, że ten telefon może być jedynym środkiem komunikacji na miejscu wypadku - nie wolno się rozłączać aż do uzyskania pozwolenia na zakończenie połączenia.

Inne ważne informacje

- Telefon powinien być instalowany w samochodzie wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Nieprawidłowa instalacja lub obsługa może być niebezpieczna i spowodować unieważnienie gwarancji, którą objęty jest telefon.
- Należy regularnie sprawdzać, czy zainstalowany w samochodzie sprzęt do telefonu komórkowego został zamontowany właściwie i działa prawidłowo.
- Nie należy przechowywać łatwopalnych cieczy, gazów lub materiałów wybuchowych w tym samym miejscu, co telefon, jego części lub akcesoria.
- W przypadku samochodów wyposażonych w poduszki powietrzne, należy pamiętać, że poduszka wypełnia się z dużą siłą. Nie należy instalować lub umieszczać telefonów komórkowych oraz ich wyposażenia obok poduszek powietrznych lub w ich komorach. Jeśli jakikolwiek sprzęt do telefonu komórkowego jest nieprawidłowo zainstalowany w samochodzie, a poduszka wybuchnie, może to grozić poważnymi obrażeniami.
- Należy zawsze wyłączać telefon podczas podróży samolotem. Korzystanie z niego w samolocie jest zabronione, gdyż może spowodować zakłócenia działania urządzeń pokładowych.
- Nieprzestrzeganie zakazów używania telefonu może spowodować zawieszenie lub wstrzymanie usług telefonii komórkowej, a także pociągnięcie użytkownika telefonu do odpowiedzialności karnej.

Dbanie o telefon

Niniejszy telefon jest produktem najwyższej jakości. Należy więc przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących jego obsługi oraz konserwacji. Przestrzeganie poniższych wskazówek zapewni spełnienie wszystkich warunków gwarancji i pozwoli na bezproblemowe korzystanie z urządzenia przez wiele lat.

- Należy przechowywać telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Należy chronić telefon przed wilgocią. Opady atmosferyczne, opary wilgoci oraz ciecze zawierające związki mineralne mogą powodować korozję obwodów elektronicznych.
- Nie należy dotykać telefonu mokra dłonią podczas ładowania, gdyż może to doprowadzić do porażenia elektrycznego oraz uszkodzenia telefonu.
- Nie należy korzystać z telefonu i przechowywać go w miejscach brudnych i zakurzonych, gdyż może to spowodować uszkodzenie jego części.
- Nie należy przechowywać telefonu w miejscu, w którym panuje wysoka temperatura. Skraca to żywotność podzespołów elektronicznych, powoduje uszkodzenie baterii i może spowodować odkształcenie lub stopienie plastikowych elementów.
- Nie należy przechowywać telefonu w miejscu, w którym panuje niska temperatura. W trakcie nagrzewania się telefonu (do normalnej temperatury) w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, która może uszkodzić obwody elektroniczne.
- Należy uważać, aby nie upuścić telefonu. Nieostrożne obchodzenie się z telefonem może spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych.

- Do czyszczenia telefonu nie należy używać żrących chemikaliów, rozpuszczalników lub silnie działających detergentów. Należy przecierać telefon miękką szmatką delikatnie zwilżoną wodą z mydłem.
- Nie należy malować. Malowanie może zablokować ruchome części urządzenia i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Należy używać tylko dostarczonych lub zatwierdzonych anten. Niedozwolone anteny, modyfikacje lub dołączone elementy mogą uszkodzić telefon i spowodować naruszenie regulacji prawnych dotyczących urządzeń radiowych.
- Jezeli telefon, bateria, ładowarka lub dowolny z jego akcesoriów nie dziala prawidlowo, należy zwrócić się do autoryzowanego punktu serwisowego, którego personel udzieli niezbędnych wskazówek lub, jeżeli okaże się to konieczne, dokona naprawy telefonu.

Spis pojęć

Poniżej podano definicje terminów mające na celu pomoc użytkownikowi telefonu w zrozumieniu podstawowych określeń technicznych oraz skrótów zastosowanych w niniejszym podręczniku, a także pełne wykorzystanie funkcji telefonu.

Aktywna klapka

Funkcja zapewniająca możliwość głosowego wybierania numeru lub wydania komendy głosowej w momencie otworzenia klapki telefonu.

Blokowanie połączeń

Funkcja zapewniająca ograniczenie możliwości wykonywania i odbierania połączeń.

GPRS (General Packet Radio Service)

Nowa usługa dodana, umożliwiająca transmisję danych w sieci telefonii komórkowej. GPRS gwarantuje stałe połączenie z Internetem dla użytkowników telefonów komórkowych i komputerów. Bazuje na standardzie GSM i uzupełnia usługi połączeń komórkowych oraz SMS.

GSM (Global System for Mobile Communication)

Międzynarodowy standard telefonii komórkowej gwarantujący zgodność pomiędzy różnymi operatorami sieci. Sieć GSM obejmuje swoim zasięgiem większość krajów europejskich i wiele innych miejsc na świecie.

Hasło telefonu

Kod zabezpieczający używany do odblokowania telefonu, kiedy została wybrana opcja jego automatycznego zablokowania przy włączaniu.

Klawisze programowe

Klawisze oznaczone  oraz , których funkcja:

- Zależy od aktualnie wybranej opcji
- Jest wskazywana w dolnej części wyświetlacza telefonu, tuż nad odpowiednim klawiszem

MMS (wiadomości multimedialne)

Usługa dla telefonów komórkowych, standaryzowana przez WAP Forum oraz program 3rd Generation Partnership Project (3GPP). W przypadku telefonów komórkowych, usługa MMS jest podobna do usługi SMS. Umożliwia ona automatyczne, natychmiastowe dostarczanie wiadomości z jednego telefonu na drugi. Adresowanie wiadomości polega głównie na podaniu numeru telefonu. Usługa MMS zapewnia także wsparcie dla adresów e-mail tak, że wiadomości można wysyłać przy pomocy poczty elektronicznej e-mail. Oprócz tekstu, wiadomości MMS mogą także zawierać grafikę, głos lub klipy audio, a w przyszłości także klipy video oraz prezentacje.

PIN (Personal Identification Number)

Kod zabezpieczający telefon przed nieautoryzowanym użyciem przez osoby trzecie. PIN jest dostarczany przez operatora sieci telefonii komórkowej wraz z kartą SIM. Kod ma od czterech do ośmiu cyfr i można go zmienić w razie konieczności.

Poczta głosowa

Skomputeryzowana usługa zapewniająca automatyczną odpowiedź, w momencie gdy użytkownik telefonu jest nieobecny, odtwarzająca komunikat powitalny (opcjonalnie głosem właściciela telefonu) oraz nagrywająca daną wiadomość.

Połączenie konferencyjne

Funkcja zapewniająca możliwość ustanowienia rozmowy konferencyjnej z pięcioma innymi osobami.

Połączenie oczekujące

Funkcja zapewniająca informowanie użytkownika rozmawiającego przez telefon o nadejściu nowego połączenia.

Przekazywanie połączeń

Możliwość przekazania połączenia do innego telefonu komórkowego lub stacjonarnego.

PUK (PIN Unblocking Key)

Kod zabezpieczający używany do odblokowania telefonu w sytuacji, kiedy kod PIN został wprowadzony błędnie trzy razy pod rząd. Ośmiocyfrowy kod jest dostarczany przez dostawcę usług wraz z kartą SIM.

Roaming

Używanie telefonu poza zasięgiem sieci macierzystej (np. podczas podróży zagranicznej).

SDN (Service Dialling Numbers)

Numery telefoniczne, dostarczone przez operatora sieci, umożliwiające dostęp do usług specjalnych, jak np. poczta głosowa, informacja o numerach telefonów, biuro obsługi klientów oraz numery alarmowe.

SIM (Moduł identyfikacji abonenta)

Karta zawierająca układ elektroniczny z danymi wymaganymi dla działania telefonu (informacje o sieci i pamięci, także osobiste dane użytkownika telefonu). Karta SIM jest umieszczana w niewielkim wgłębieniu z tyłu telefonu i jest zabezpieczona przez baterię.

SMS (Usługa krótkich wiadomości tekstowych)

Usługa sieci zapewniająca wysyłanie i odbieranie komunikatów pomiędzy użytkownikami telefonów bez konieczności prowadzenia rozmowy z daną osobą. Wiadomość utworzona lub otrzymana może zostać wyświetlona, przyjęta, edytowana lub wysłana.

Trójpasmowość

Możliwość pracy w każdej sieci typu: GSM 900, GSM 1800, połączonej GSM 900/1800 oraz GSM 1900 MHz, co zapewnia lepsze możliwości nawiązania połączenia oraz roamingu.

Telefon automatycznie wyszukuje ostatnio używaną sieć. Jeśli ta sieć jest niedostępna, telefon podejmie próbę zalogowania do innej sieci.

Usługi identyfikacji linii

Usługa umożliwiająca wyświetlanie lub ukrywanie numerów telefonicznych osób dzwoniących.

Zawieszanie połączenia

Funkcja zapewniająca zawieszenie jednego połączenia podczas przyjmowania lub nawiązywania innego, a następnie w miarę potrzeb zamianę tych połączeń.

Indeks

Symbols

Ładowanie baterii • 19
Ładowarka podróżna • 19

A

Akcesoria • 9
Aktywacja podczerwieni (6.1) • 91
Alarm, ustawianie (7.4) • 107
Aparat (4) • 83
Auto-
  podświetlenie • 98
  powtarzanie • 99
  włączanie • 107
Świecenie
  lampka pracy • 98
  podświetlenie • 15, 97

B

Bateria
  ładowanie • 19
  wskaźnik rozładowywania baterii • 20
Bezpieczeństwo (6.6) • 94
  informacje • 127
  użytkowanie • 7
Blokada
  SIM (6.6.5) • 96
  telefonu (6.6.3) • 95
Blokowanie
  hasło • 113
Budzik • 107

C

Czas
  format (7.3.4) • 106
  na świecie (7.3.3) • 106
  połączeń • 81
  ustawienia (7.3.1) • 106

D

Długość połączeń • 81, 90
Dbanie o telefon • 138
Dźwięk klawiszy
  regulacja głośności • 24
  ustawienia (5.4) • 87
  włączanie • 51
  wyłączanie • 51
Dźwięki (5) • 86
Dzwonek
  dźwięk (5.1) • 86
  głośność (5.2) • 86
  typ (5.3) • 87

E

Edycja
  listy zadań • 104
  notatek • 102
  numerów książki telefonicznej • 36
  numerów połączeń nie odebranych • 27, 80
  zadań • 104

F

Funkcje, wybieranie • 29

G

Głośność
  dzwonka • 86
  regulacja • 24
  słuchawki • 24
Grupy użytkowników • 116
Gry (9.1) • 119

H

Hasło
  blokowania
    zmiana • 113
Hasło, telefonu
  kody • 124
  zmiana • 95

I

Identyfikacja
  dzwoniącego • 25
Identyfikacja (6.5) • 116
Ikony, opis • 14

J

Język (6.5) • 94
Jasność (6.7.1) • 97

K

Kalendarz (7.1) • 101
Kalkulator (7.5) • 108
Karta SIM
  wkładanie • 17
karta SIM
  wkładanie • 17
karty SIM
  blokowanie • 96
Klawisze
  lokalizacja • 10
  opis • 11
  programowe • 29
  skróty (6.9) • 100
Kod PIN
  kod • 125
  sprawdzanie • 94
  zmiana • 95
Kod PIN2
  kod • 126
  zmiana • 96
Kod PUK • 125
Kod PUK2 • 126
Kody dostępu • 124
Kopiowanie
  notatek • 103
  numerów książki telefonicznej • 37
  zadania • 105
Koszt połączeń (3.6) • 82
Książka telefoniczna
  edycja • 36
  kasowanie • 37
  kopiowanie • 37
  opcja • 35
  szybkie wybieranie • 40
  wklejanie • 36
  wyszukiwanie/wybieranie • 37
  zachowywanie numerów/nazw • 33

L

Lampka pracy • 16, 98
Lista zadań (7.2) • 103
Litery
  wprowadzanie • 43
  zmiana trybu • 44

M

Małe litery
  wprowadzanie • 47
Menu
  dostęp przy pomocy przewijania • 55
  dostęp przy pomocy skrótów klawiszowych • 56
  lista • 56

N

Nazwy
  wprowadzanie • 43
  wyszukiwanie/wybieranie • 37
  zachowywanie • 33
Notatki
  edycja • 102
  kasowanie • 103
  kopiowanie • 103
  wpisywanie • 102
numerów połączeń
  nie odebrane • 26, 80
Numery
  kasowanie • 37
  kopiowanie książki telefonicznej • 37
  własne (6.4) • 93
  wklejanie w książce telefonicznej • 36
  wybieranie ustalone • 96
  wyszukiwanie/wybieranie • 37

zachowywanie • 33
zmiana • 22

O

Oczekujące • 52
Odbiór
każdym • 99
klapką • 99
Odczytaj
tekst (1.1) • 62
wiadomości multimedialne (2.1) • 73
Odebrane poł. (3.2) • 80
Opcje, wybieranie • 29
Organizer (7) • 101
Ostatni numer, ponowne wybieranie • 23

P

Pisanie wiadomości
graficzne (2.3) • 76
tekstowe (1.3) • 65
Połączenia
automatyczne ponowne wybieranie • 99
czas (3.5) • 81
kończenie • 23
konferencyjne • 53
koszt (3.6) • 82
międzynarodowe • 22
nawiązywanie • 22
oczekujące (8.2) • 52, 114
odebrane (3.2) • 80
poprzez książkę telefoniczną • 37
przekazywanie (6.1) • 110
spis (3) • 80
wykonane (3.3) • 81
zawieszanie • 49
Połączenia konferencyjne
nawiązywanie • 53
odłączanie • 54
rozmowa indywidualna • 53
Połączenie konferencyjne • 53
Połączenie oczekujące • 114
Pobrane (9.3) • 119
Poczta • 70
głosowa • 71
Podświetlenie • 15, 97
Ponowne wybieranie
automatyczne • 99
ostatni numer • 23
Port IrDA • 91
Powitanie (6.3) • 93

R

Roaming • 115
Rozpakowywanie telefonu • 9
Rozrywka (9) • 119
Rozwiązywanie problemów • 121

S

Skróty klawiszowe (6.9) • 100
Skrzynka nadawcza
wiad. graficzne (2.2) • 75
wiad. tekstowe (1.2) • 63
Skrzynka odbiorcza
wiad. graficzne (2.1) • 73
wiad. tekstowe (1.1) • 62
SMS
ikona wiadomości • 62
korzystanie • 52, 62
ustawienia • 68
Stan pamięci
książki telefonicznej • 42
wiadomości SMS (1.7) • 70
Sygnał
błędu • 90
minutowy • 90
połączenia • 90
wiadomości • 88
Szablony (1.4) • 67
Szybkie wybieranie • 40

T

Tapeta • 92
Tekst
wprowadzanie • 43
zmiana trybu • 44
Telefon
blokada (6.6.3) • 95
hasło • 124
ustawienia (6) • 91
Tryb
FDN (6.6.5) • 96
pracy (5.3) • 87
T9 • 45

U

Ustaw
datę (7.3.2) • 106
fabryczne (6.10) • 100
Ustawienia
alarm (7.4) • 107
czas (7.3.1) • 106
data (7.3.2) • 106
fabryczne (6.10) • 100
język (6.5) • 94
Usuwanie
notatek • 103
numerów książki telefonicznej • 37
połączeń nie odebranych • 27, 80
wiadomości • 63, 64
zadań • 105

W

Włącz podczerwień (6.1) • 91
Włączanie/wyłączanie
mikrofonu • 50
telefonu • 21
Wiadomość graficzna
nowa (2.3) • 76
skrzynka
nadawcza (2.2) • 75
odbiorcza (2.1) • 73
ustawienia (2.5) • 78
Wiadomość multimedialna, przeglądanie • 73
Wiadomości (5.5) • 88
sieciowe (1.9) • 71
Wiadomości przychodzące
graficzne (2.1) • 73
tekstowe (1.1) • 62
Wiadomości tekstowe
nowa wiadomość (1.3) • 65
skrzynka
nadawcza (1.2) • 63
odbiorcza (1.1) • 62
szablony (1.4) • 67
ustawienia (1.5) • 68
wiadomości sieciowe (1.9) • 71
Wiadomości wychodzące
graficzne (2.2) • 75
tekstowe (1.2) • 63
Wibracja • 87
Wielkie litery
wprowadzanie • 47
Wpisywanie notatek • 102
Wskaźnik rozładowania baterii • 20
Wyłączanie
mikrofonu • 50
tonów klawiszy • 51
Wybierania ustalonego (FDN) • 96
Wybieranie funkcji i opcji • 29
Wyświetlacz
ikony • 14
jasność • 97
układ • 13
ustawianie języka • 94
Wykonane (3.3) • 81
Wymiana walut (7.6) • 109
Wysyłanie
wiadomości • 65
Wysyłanie tonów DTMF
tonów klawiszy • 51
Wyszukiwanie numeru w książce telefonicznej • 37

Z

Załączniki użytkownika (1.6) • 69
Zadania
definiowanie • 103
edycja • 104
Zamknięta grupa użytkowników (6.6.) • 116
Zawieszanie połączeń • 49
Zdjęcia, robienie • 83
ZGU • 116
Zmiana
hasło (6.6.4) • 95
hasło blokowania połączeń • 113
kod PIN (6.6.2) • 95

kod PIN2 (6.6.7) • 96
Zmiana wybieranego numeru • 22
Znaki
wprowadzanie • 43
zmiana trybu • 44

Dostęp do funkcji menu	① Należy nacisnąć klawisz programowy **Menu**. ② Należy przewijać listę opcji menu przy pomocy klawiszy ▲ oraz ▼, aż do wyświetlenia żądanego menu. ③ Należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**. ④ Należy przewijać listę opcji ▲ oraz ▼, aż do wyświetlenia żądanej opcji. ⑤ Należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

- *Każdy z dwóch klawiszy programowych (oraz) wykonuje funkcji wskazane powyżej nich (w najniższej linii wyświetlacza).*



Trzypasmowy telefon SGH-V200 GPRS

Skrócona instrukcja obsługi

Włączanie/ wyłączanie telefonu	Należy nacisnąć i przytrzymać klawisz ☎\⏻.
Nawiązywanie połączenia	① Należy wybrać numer ② Należy nacisnąć klawisz ☎.
Kończenie połączenia	Należy krótko nacisnąć klawisz ☎\⏻.
Przeglądanie nie odebranych połączeń zaraz po ich nie odebraniu	① Należy otworzyć telefon i nacisnąć klawisz programowy **Widok**. ② Przy pomocy klawiszy ▲ oraz ▼ można przeglądać nie odebrane połączenia. ③ Aby wybrać numer, należy nacisnąć klawisz ☎.

Warszawa 20/03/2003

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Dostawca: *Samsung Electronics Polska sp.z o.o.*
ul. Szturmowa 2a
02-678 Warszawa

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

Produkt: **Telefon Samsung SGH-V200**

jest zgodny z następującymi normami i wymaganiami krajowymi:

* Załączniki nr 37 i 48 do Rozporządzenia Ministra Łączności z dn. 04/09/1997

oraz europejskimi:

* ETSI EN 301 511 V.7.0.1 (2000-12): Globalny system mobilnej komunikacji (GSM); Standard dla urządzeń przenośnych (GSM) pracujących w pasmach GSM i DCS obejmujący istotne wymagania artykułu 3(2) Dyrektywy R&TTE (1999/5/EC) (GSM 13.11 V.7.0.0 rel.1998).
* ETSI TS 151 010-1 V.4.5.0 (2001-09): Cyfrowe systemy telefonii komórkowej (Faza 2+); Specyfikacja zgodności urządzeń przenośnych (MS); Część I specyfikacji zgodności (3GPP TS 51.010-1 v.4.5.0 rel.4).
* ETSI EN 301 489-1 V.1.4.1 (2002-08): Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia spektrum radiowego (ERM); Standard kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla urządzeń radiowych i usług; Część 1: Ogólne wymagania techniczne.
* ETSI EN 301 489-7 V.1.2.1 (2002-08): Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia spektrum radiowego (ERM); Standard kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla urządzeń radiowych i usług; Część 7: Szczególne warunki dla przenośnych urządzeń radiowych i pomocniczych w cyfrowych systemach radiotelekom. komórkowej (GSM i DCS).
* PN-EN 60950+A11:2000. Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej.
* EN 50360 (2001-07). Standardy dla telefonów przenośnych w odniesieniu do podstawowych zasad wpływu pól elektromagnetycznych na człowieka (300 MHz - 3 GHz).
* EN 50361 (2001-07). Podstawowe standardy pomiarów współczynnika pochłaniania w odniesieniu do narażenia człowieka na działanie pól elektromagnetycznych pochodzących z telefonów przenośnych (300 MHz - 3 GHz).

Zgodność z powyższymi wymaganiami została potwierdzona dnia 10/03/2003 przez

Laboratorium Badań Urządzeń Telekomunikacyjnych
Instytutu Łączności
04-894 Warszawa; ul. Szachowa 1

Potwierdzenie zgodności nr 102/2003.

Jin-An Kim
Dyrektor Generalny

Adam Gryko
Kierownik ds. Produktu

Przyjmowanie połączenia	Należy otworzyć klapkę telefonu. lub Należy nacisnąć klawisz .
Regulacja głośności	Należy nacisnąć klawisz ▲ lub ▼ z boku, z lewej strony telefonu.
Zachowywanie numerów w książce telefonicznej	① Należy wybrać numer ② Należy nacisnąć klawisz programowy **Zapisz**. ③ Należy wybrać ikonę. ④ Należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**. ⑤ Należy podać nazwę. ⑥ Należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**. ⑦ Należy wpisać nazwę. ⑧ Należy nacisnąć klawisz programowy **OK**. ⑨ Jeśli to konieczne, należy zmienić lokalizację w książce ⑩ Należy nacisnąć klawisz programowy **OK**. ⑪ Należy nacisnąć klawisz , aby powrócić do trybu oczekiwania.

Wyszukiwanie numeru w książce telefonicznej	① Należy nacisnąć klawisz programowy **Nazwisko**. ② Należy wybrać opcję **Szukaj**. ③ Należy wpisać pierwszą liczbę przy pomocy klawiszy numerycznych. ④ Aby przewijać nazwy, należy nacisnąć klawisz lub . ⑤ Należy nacisnąć klawisz programowy **Widok**. ⑥ Aby przewijać listę notatek, należy nacisnąć klawisz lub . ⑦ Należy nacisnąć klawisz , aby wybrać numer.
Wybór trybu pracy	① Należy wybrać opcję menu **Tryb pracy** (5.3). ② Wybierz opcję: • **Tylko lampka** • **Melodia** • **Wibracja** • **Wibracja, potem melodia** ③ Należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

Umowa licencyjna na program Samsung EasyGPRS

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA programu Samsung EasyGPRS,
WERSJA 2.X

WAŻNE - PRZECZYTAĆ UWAŻNIE: Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika programu Samsung EasyGPRS (w skrócie „ULU") stanowi umowę prawną pomiędzy użytkownikiem (jako osobą prywatną lub pojedynczym podmiotem) a firmą Samsung Electronics, Co., Ltd., dotyczącą wskazanego powyżej OPROGRAMOWANIA Samsung Electronics, wraz z Podręcznikiem Użytkownika, ewentualnymi dodatkowymi elementami OPROGRAMOWANIA oraz wszelkimi materiałami drukowanymi. Instalując, kopiując lub w inny sposób używając OPROGRAMOWANIA użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie warunków niniejszej ULU. Jeżeli użytkownik nie przyjmuje warunków niniejszej ULU, nie wolno mu instalować ani użytkować OPROGRAMOWANIA.

1. OPROGRAMOWANIE nie jest przeznaczone do sprzedaży.

2. OGRANICZENIA. Użytkownikowi nie wolno odtwarzać kodu źródłowego, dokonywać dekompilacji ani deasemblacji OPROGRAMOWANIA, z wyjątkiem sytuacji, kiedy działania takie są wyraźnie - i w ściśle określonych granicach - dozwolone przez prawo właściwe niezależnie od niniejszego ograniczenia. Użytkownikowi nie wolno wynajmować, oddawać w dzierżawę ani wypożyczać OPROGRAMOWANIA. Użytkownik może na stałe przenieść wszystkie swoje prawa wynikające z niniejszej ULU, o ile odbiorca przyjmie jej warunki.

3. POMOC TECHNICZNA. Samsung Electronics może zapewnić użytkownikowi pomoc techniczną dotyczącą OPROGRAMOWANIA. Korzystanie z Pomocy Technicznej regulują zbiory zasad i programy Samsung Electronics opisane w podręczniku użytkownika i/lub innych materiałach dostarczonych przez Samsung Electronics, których treść może od czasu do czasu ulegać zmianom.

4. WYPOWIEDZENIE. Niezależnie od jakichkolwiek innych uprawnień, Samsung Electronics może wypowiedzieć niniejszą ULU, jeżeli użytkownik nie przestrzega jej postanowień. W takim przypadku użytkownik ma obowiązek zniszczenia wszystkich kopii OPROGRAMOWANIA.

5. PRAWA AUTORSKIE. OPROGRAMOWANIE jest objęte ochroną postanowień południowokoreańskiej ustawy o prawach autorskich oraz umów międzynarodowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że tytuł oraz pełne prawa własności do OPROGRAMOWANIA pozostają wyłączną własnością Samsung Electronics. Użytkownik zobowiązuje się, że ewentualne kopie OPROGRAMOWANIA zostaną opatrzone tymi samymi informacjami o własności, które widnieją na samym OPROGRAMOWANIU i wewnątrz niego.

6. OGRANICZENIA EKSPORTOWE. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie wysyłał OPROGRAMOWANIA na eksport ani reeksport do żadnego kraju, osoby ani podmiotu.

7. OGRANICZENIA GWARANCJI. Samsung Electronics gwarantuje, że Oprogramowanie będzie funkcjonować zasadniczo zgodnie z towarzyszącymi mu materiałami w formie pisemnej. W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA I TOWARZYSZĄCYCH MU MATERIAŁÓW W FORMIE PISEMNEJ, Samsung Electronics UCHYLA WSZELKIE POZOSTAŁE GWARANCJE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, ZDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW.

8. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI. Firma Samsung Electronics ANI JEJ DOSTAWCY W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSZĄ WOBEC UŻYTKOWNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY WTÓRNE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE ANI POŚREDNIE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU WYNIKAJĄCE Z DOSTARCZENIA, FUNKCJONOWANIA BĄDŹ FAKTU UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI Firma Samsung Electronics ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.