* Pewne fragmenty tej instrukcji mogą się różnić w zależności od posiadanego przez Państwa telefonu, a także zainstalowanego oprogramowania lub dostawcy usług.



Internet
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-06349A
Polish. 12/2004. Rev. 1.0

TELEFON GPRS
SGH-X460



Spis treści

Informacje podstawowe **7**

Rozpakowywanie telefonu **10**

Twój telefon **11**
Budowa telefonu 11
Wyświetlacze 14
Wyświetlacz zewnętrzny 17
Wbudowana antena 18

Wprowadzenie **19**
Wkładanie/wyjmowanie karty SIM 19
Wkładanie/wyjmowanie/ładowanie baterii 20
Włączanie/wyłączanie telefonu 24
Wybieranie funkcji i opcji 25

Połączenia **27**
Nawiązywanie połączenia 27
Kończenie połączenia 30
Odbieranie połączenia 30
Odrzucanie połączenia 30
Regulacja głośności 31
Dostęp do opcji w czasie trwania połączenia 32
Korzystanie z zestawu słuchawkowego 39

Wprowadzanie tekstu **40**
Zmiana trybu wprowadzania tekstu 41
Korzystanie z trybu ABC 42
Korzystanie z trybu T9 44
Korzystnie z trybu symboli 47
Korzystanie z trybu numerycznego 47

Korzystanie z menu **48**
Uzyskanie dostępu do funkcji menu 48
Lista funkcji menu 49

Książka telefoniczna 55
Szukaj nazwy *(Książka telefoniczna 1.1)* 55
Dodaj pozycję *(Książka telefoniczna 1.2)* 58
Szybkie wybieranie *(Książka telefoniczna 1.3)* 59
Kopiuj wsz. nr do telefonu *(Książka telefoniczna 1.4)* 61
Usuń pozycje *(Książka telefoniczna 1.5)* 62
Własne numery *(Książka telefoniczna 2.1)* 62
Grupy dzwoniących *(Książka telefoniczna 2.2)* 63
Stan pamięci *(Książka telefoniczna 2.3)* 64
Lista usług *(Książka telefoniczna 3.1)* 64

Wiadomości 65
Wiad. tekstowe *(Menu 1.1)* 65
Wiad. graficzne *(Menu 1.2)* 71
Poczta głosowa *(Menu 1.3)* 82
Szablony *(Menu 1.4)* 83
Wiad. sieciowe *(Menu 1.5)* 84
Ustawienia *(Menu 1.6)* 85
Stan pamięci *(Menu 1.7)* 89

Spis połączeń 90
Nie odebrane *(Menu 2.1)* 90
Odebrane *(Menu 2.2)* 90
Wykonane *(Menu 2.3)* 91
Usuń połączenia *(Menu 2.4)* 91
Czas połączeń *(Menu 2.5)* 92
Koszt połączeń *(Menu 2.6)* 93

Ustawienia dźwięku 94
Dzwonek *(Menu 3.1)* 94
Wiadomości *(Menu 3.2)* 95
Wł./wył. zasilania *(Menu 3.3)* 96
Ton połączenia *(Menu 3.4)* 96
Dźwięk klawiszy *(Menu 3.5)* 96
Sygnał minutowy *(Menu 3.6)* 97
Tryb cichy *(Menu 3.7)* 97
Powiad. podczas rozmowy *(Menu 3.8)* 98

Ustawienia telefonu 99
Powitanie *(Menu 4.1)* 99
Wyświetlacz *(Menu 4.2)* 99
Język *(Menu 4.3)* 101
Bezpieczeństwo *(Menu 4.4)* 101
Auto-powtarzanie *(Menu 4.5)* 105
Aktywna klapka *(Menu 4.6)* 105
Klawisz boczny *(Menu 4.7)* 105
Odbiór dowolnym klawiszem *(Menu 4.8)* 106
Ustawienia fabryczne *(Menu 4.9)* 106

Organizer 107
Nowa notatka *(Menu 5.1)* 107
Kalendarz *(Menu 5.2)* 109
Lista zadań *(Menu 5.3)* 112
Zegar *(Menu 5.4)* 113
Alarm *(Menu 5.5)* 115
Kalkulator *(Menu 5.6)* 117
Przelicznik *(Menu 5.7)* 118
Timer *(Menu 5.8)* 119
Stoper *(Menu 5.9)* 120

Usługi sieci 121
Przekazy połączeń *(Menu 6.1)* 121
Blokowanie połączeń *(Menu 6.2)* 123
Połączenia oczekujące *(Menu 6.3)* 125
Wybór sieci *(Menu 6.4)* 126
Identyfikacja *(Menu 6.5)* 127
Aktywna linia *(Menu 6.6)* 127

Rozrywka 128
WAP *(Menu 7.1)* 128
Media *(Menu 7.2)* 135
JAVA *(Menu 7.3)* 137

Używanie ALS (Alternate Line Service) 141

Rozwiązywanie problemów..... 143

Kody dostępu 146
Hasło telefonu 146
Kod PIN..... 146
PIN2 147
Kod PUK 147
Kod PUK2 148
Hasło blokady połączeń 148

Informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa 149
Informacja o SAR..... 149
Zasady bezpiecznego używania baterii 150
Bezpieczeństwo na drodze 152
Środowisko pracy telefonu..... 152
Urządzenia elektroniczne..... 153
Potencjalne zagrożenie wybuchem 154
Telefony alarmowe 155
Inne ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa 156
Utrzymanie i konserwacja 157

Słowniczek 159

Indeks 163

Skrócona instrukcja obsługi..... 167

Informacje podstawowe

Należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami przed przystąpieniem do użytkowania telefonu. Niedostosowanie się do nich może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

Bezpieczeństwo na drodze

Podczas jazdy nie wolno korzystać z telefonu trzymanego w dłoni; aby zadzwonić należy najpierw zatrzymać pojazd.

Wyłączanie telefonu podczas tankowania paliwa

Nie wolno używać telefonu w punktach tankowania paliwa (stacjach benzynowych), ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi.

Wyłączanie telefonu w samolocie

Telefony bezprzewodowe mogą wywoływać zakłócenia. Używanie ich w samolotach jest niezgodne z prawem i niebezpieczne.

Wyłączanie telefonu w szpitalach

Podczas pobytu w szpitalu należy wyłączyć telefon. Należy zawsze przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawnych oraz zarządzeń.

Zakłócenia

Wszystkie telefony bezprzewodowe mogą podlegać zakłóceniom, mającym wpływ na ich działanie.

Przepisy szczególne

Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących na danym terenie przepisów szczególnych i zawsze wyłączać telefon w miejscach, w których używanie go jest zabronione lub może spowodować zakłócenia, lub inne zagrożenie (np. w szpitalach).

Użytkowanie

Z telefonu należy korzystać trzymając go w prawidłowy sposób (przy uchu). Nie należy dotykać anteny, gdy telefon jest włączony, zwłaszcza podczas rozmowy.

Połączenie alarmowe

Należy się upewnić, że telefon jest włączony i znajduje się w zasięgu sieci. Następnie należy wprowadzić obowiązujący numer alarmowy i nacisnąć klawisz . Jeśli jakiekolwiek funkcje telefonu uniemożliwiające połączenie są włączone, należy je wyłączyć przed nawiązaniem połączenia alarmowego. Należy podać operatorowi wszystkie niezbędne informacje możliwie najdokładniej. Nie wolno przerywać połączenia bez zezwolenia operatora.

Wodoszczelność

Telefon nie jest wodoszczelny. Nie dopuść do jego zamoczenia.

Akcesoria i baterie

Należy używać wyłącznie akcesoriów i baterii zatwierdzonych przez firmę Samsung jak również należy ładować baterie ładowarkami jedynie tej firmy. Używanie niezatwierdzonych akcesoriów może uszkodzić telefon i stwarzać zagrożenie.

Naprawy w punktach serwisowych

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowany personel punktów serwisowych.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa patrz rozdział "Informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa" strona 149.

UWAGA

ZASTOSOWANIE NIEPRAWIDŁOWEGO TYPU BATERII STWARZA RYZYKO WYBUCHU.

ZE ZUŻYTYMI BATERIAMI NALEŻY POSTĄPIĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.

UWAGA!

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu. Wady i usterki wynikłe z naturalnego zużycia elementów nie podlegają gwarancji.
5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu, jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać do telefonu innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nie przeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.

Rozpakowywanie telefonu

W opakowaniu znajdują się następujące elementy:



Telefon



Ładowarka podróżna



Bateria



Instrukcja obsługi


Uwaga: Elementy dostarczone z telefonem oraz dostępne akcesoria mogą być różne, zależnie od kraju i dostawcy usług.

Twój telefon

Budowa telefonu

Zamieszczony poniżej rysunek pokazuje główne elementy telefonu.

Wygląd telefonu z otwartą klapką

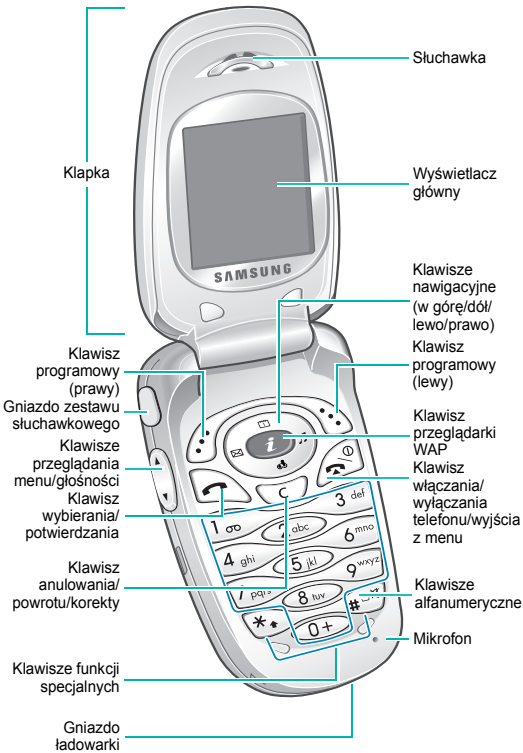

Klawisze


Klawisz(e)	Opis
 (klawisze programowe)	Wykonują funkcje opisane umieszczonym nad nimi tekstem znajdującym się w dolnej linijce wyświetlacza.
	W trybie menu przewijają opcje menu i pamięć książki telefonicznej. W trybie oczekiwania, lewy klawisz daje dostęp do pola edycyjnego nowej wiadomości SMS (**Menu 1.1.2**), klawisz prawy otwiera menu ustawień dzwonka dla połączeń przychodzacych (**Menu 3.1**), klawisz górny otwiera menu Kalendarz (**Menu 5.2**). Klawisz dolny otwiera menu JAVA (**Menu 7.3**).
	W trybie oczekiwania uruchamia bezpośrednio przeglądarkę WAP (Wireless Application Protocol).
	Umożliwia wykonanie lub odebranie połączenia. W trybie oczekiwania umożliwia dostęp do listy połączeń. W trybie menu umożliwia wybór odpowiedniej opcji lub zachowanie wprowadzonych informacji (np. nazwa) w pamięci telefonu lub karty SIM.
	Usuwa wpisane znaki. Po naciśnięciu i przytrzymaniu w trybie oczekiwania umożliwia szybki dostęp do menu Nowa notatka (**Menu 5.1**). W menu, umożliwia powrót do poprzedniego menu.

Klawisz(e)	Opis *(ciąg dalszy)*
	Kończy połączenie. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje włączenie lub wyłączenie telefonu. W menu, umożliwia anulowanie wprowadzonych danych i powrót do trybu oczekiwania.
	Wciśnięcie i przytrzymanie w trybie oczekiwania umożliwia szybki dostęp do serwera poczty głosowej.
	Umożliwiają wpisywanie cyfr, liter i niektórych znaków specjalnych. Aby nawiązać połączenie międzynarodowe należy nacisnąć i przytrzymać klawisz **0** lub dwukrotnie nacisnąć klawisz **0**.
	Mają różne zastosowanie w zależności od wybranej funkcji. Wciśnięcie i przytrzymanie klawisza * podczas wpisywania numeru telefonu umożliwia wprowadzenie pauzy.
	Wciśnięcie i przytrzymanie klawisza # w trybie oczekiwania umożliwia włączenie lub wyłączenie trybu cichego.
	(z lewej strony telefonu) Podczas połączenia umożliwiaja regulację głośności słuchawki. W trybie oczekiwania przy otwartym telefonie reguluje głośność dźwięku klawiszy. Po naciśnięciu i przytrzymaniu podczas odbioru połączenia odrzuca połączenie lub wycisza dzwonek. Opis patrz strona 105.

Wyświetlacze

Wyświetlacz główny

Wyświetlacz główny składa się z trzech części:

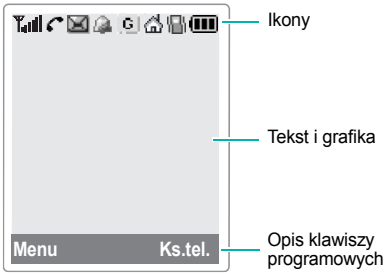

Miejsce	Opis
Pierwsza linia	Wyświetlane tu są różne ikony. Patrz strona 15.
Środkowe linie	W tej części wyświetlane są teksty wiadomości, instrukcje oraz wprowadzane informacje, np. wybierany numer.
Ostatnia linia	Przedstawia funkcje przypisane w danym momencie do poszczególnych klawiszy programowych.

Ikony

Ikona	Opis
	Wskazuje moc odbieranego sygnału. Im więcej słupków jest wyświetlanych, tym mocniejszy jest sygnał.
	Pojawia się w trakcie trwania połączenia. Jeśli karta SIM posiada funkcję ALS (zmiana linii), na wyświetlaczu pojawia się ikona numer 1, 2, lub obie, na przykład ,  lub .
	Pojawia się, gdy użytkownik znajduje się poza zasięgiem sieci. Gdy jest wyświetlona, nie można wykonywać ani odbierać połączeń.
	Pojawia się, gdy w skrzynce znajdują się nowe lub nieodsłuchane wiadomości głosowe. Jeśli karta SIM posiada funkcję ALS (zmiana linii), na wyświetlaczu może pojawić się ikona ,  lub . (Tylko wtedy, gdy operator zapewnia tę usługę)
	Pojawia się, gdy w skrzynce znajdują się nowe lub nieprzeczytane wiadomości tekstowe.
	Pojawia się, gdy w skrzynce znajdują się nowe lub nieodebrane wiadomości MMS.
	Pojawia się podczas odbierania wiadomości MMS.
	Pojawia się podczas wysyłania wiadomości MMS.
	Pojawia się po ustawieniu alarmu(ów) na określoną godzinę.

Ikona	Opis *(ciąg dalszy)*
	Pojawia się, kiedy jest włączona funkcja przekazywania połączeń. Jeśli karta SIM posiada funkcję ALS (zmiana linii), na wyświetlaczu może pojawić się ikona numer 1, 2, lub obie, na przykład ,  lub  (tylko wtedy, gdy operator zapewnia tę usługę).
	Pojawia się podczas połączenia z siecią GPRS.
	Pojawia się, gdy użytkownik jest w strefie domowej (tylko wtedy, gdy operator zapewnia tę usługę).
	Pojawia się, gdy użytkownik jest w strefie biurowej (tylko wtedy, gdy operator zapewnia tę usługę).
	Pojawia się po wybraniu dla połączeń przychodzących opcji **Wibracja** lub opcji **Wibracja potem melodia**. Więcej informacji na ten temat patrz strona 95.
	Pojawia się, gdy aktywny jest tryb pracy cichej.
	Pokazuje stopień naładowania baterii. Im więcej słupków jest wyświetlanych, tym większa moc baterii.

Tryb podświetlenia

Wyświetlacz oraz klawisze telefonu są podświetlane. Podświetlenie zostaje włączone po naciśnięciu dowolnego klawisza lub otwarciu klapki. W zależności od ustawienia czasu podświetlania w menu **Podświetlenie**, podświetlenie zostaje automatycznie wyłączone, jeżeli przez zdefiniowany czas nie zostanie naciśnięty żaden klawisz. Więcej informacji na ten temat patrz strona 100.

Tryb przyciemnienia

Podświetlenie zostanie przyciemnione (w celu oszczędzania energi) jeśli w ciągu czasu, który uprzednio został ustawiony w opcji **Podświetlenie** (**Menu 4.2.3**) nie zostanie naciśnięty żaden klawisz. Należy nacisnąć dowolny klawisz, aby wyłączyć tryb przyciemniania.

Tryb wyłączenia wyświetlacza głównego

Jeśli w ciągu jednej minuty od chwili włączenia trybu przyciemnienia nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, wyświetlacz główny wyłączy się. Aby go włączyć należy nacisnąć dowolny klawisz.

Wyświetlacz zewnętrzny

Telefon posiada na klapce wyświetlacz zewnętrzny.


Wyświetlane są na nim informacje o nieodebranym połączeniu lub wiadomości oraz alarmach.

Po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego z klawiszy głośności przy zamkniętej klapce, wyświetlacz zewnętrzny zostanie podświetlony.

Po podłączeniu zestawu słuchawkowego można również wykorzystać jego przycisk do włączenia wyświetlacza zewnętrznego.

Wbudowana antena

Telefon jest wyposażony we wbudowaną antenę. Podobnie jak w przypadku innego przenośnego sprzętu do transmisji radiowej, nie należy niepotrzebnie dotykać anteny po włączeniu telefonu. Dotykanie anteny pogarsza jakość połączenia i może powodować większe zużycie energii przez telefon.

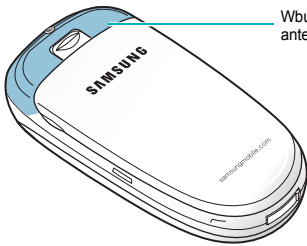

Wprowadzenie


Wkładanie/wyjmowanie karty SIM

Każdy abonent sieci telefonii komórkowej otrzymuje kartę SIM z zapisanymi na niej danymi, takimi jak kod PIN, dostępne usługi i tym podobne.

- Wszystkie karty SIM należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
- Karta SIM oraz zapisane na niej dane mogą zostać w łatwy sposób uszkodzone poprzez zadrapanie lub zagięcie, dlatego też podczas przenoszenia, wkładania lub wyjmowania karty należy zachować szczególną ostrożność.
- Przed przystąpieniem do instalacji karty SIM, należy najpierw wyłączyć telefon i wyjąć baterię.


Wkładanie karty SIM

1. Jeśli jest to konieczne, należy wyjąć baterię postępując zgodnie z instrukcjami na stronie 21.
2. Należy włożyć kartę SIM pod dwie zakładki upewniając się, że ścięty koniec karty znajduje się z lewej strony u góry, a złote styki karty są skierowane w stronę telefonu.

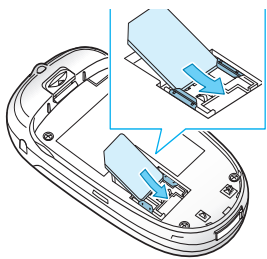

Wyjmowanie karty SIM

Aby wyjąć kartę SIM należy wysunąć ją z uchwytu, jak jest to pokazane na rysunku.

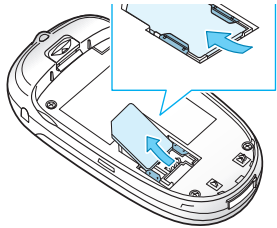


Wkładanie/wyjmowanie/ładowanie baterii

Telefon jest zasilany litowo-jonową baterią akumulatorową. Należy korzystać tylko z autoryzowanych baterii i ładowarek. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.

Uwaga: Przed użyciem telefonu po raz pierwszy należy naładować baterię do maksymalnego poziomu mocy. Rozładowana bateria standardowa ładuje się do maksymalnego poziomu mocy około 130 minut.

Wkładanie baterii

1. Baterię należy włożyć tak, aby wypustki weszły w odpowiednie szczeliny w dolnej części telefonu.

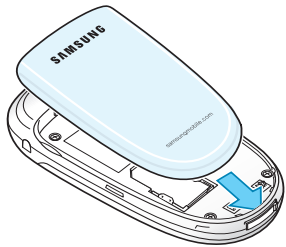


2. Należy docisnąć baterię do telefonu, aż zatrzaśnie się w prawidłowej pozycji.



Wyjmowanie baterii

1. Wyłącz telefon przez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza .

2. Aby wyjąć baterię, należy przesunąć zatrzask w stronę górnej części telefonu i przytrzymać go w tej pozycji. Następnie należy unieść baterię i wyjąć ją z telefonu.

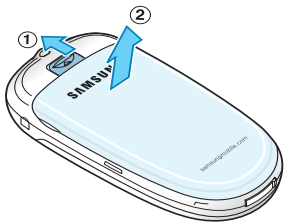


Ładowanie baterii za pomocą ładowarki podróżnej

Uwaga: W trakcie ładowania można korzystać z telefonu, ale wydłuży to czas ładowania ładowanie baterii.

1. Wtyczkę ładowarki podróżnej należy podłączyć do gniazdka w dolnej części telefonu.


   Należy upewnić się, czy strzałka na złączu kabla ładowarki jest skierowana w górę telefonu.

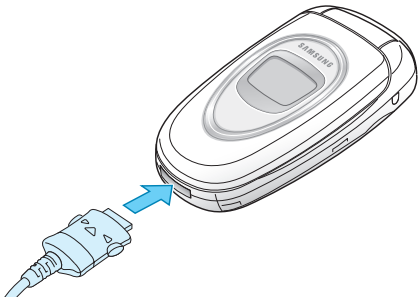

2. Ładowarkę podróżną należy podłączyć do standardowego gniazdka sieci elektrycznej.

   W trakcie ładowania na ikonie baterii w prawym górnym rogu wyświetlacza pojawia się stale zapełniający się słupek sygnalizujący ładowanie baterii.

3. Po zakończeniu ładowania, kiedy ikona baterii przestanie się wypełniać i pojawi się komunikat "Bateria pełna", należy odłączyć ładowarkę od gniazda zasilania oraz od telefonu przez wyjęcie wtyczki po uprzednim naciśnięciu szarych zaczepów po jej obu bokach.

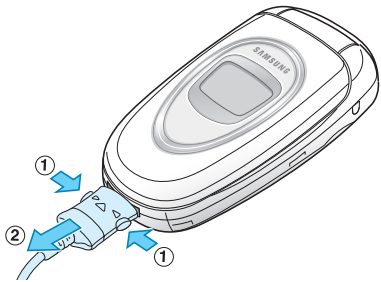

Wskaźnik rozładowania baterii

Czujnik baterii informuje użytkownika o tym, że poziom naładowania baterii jest niski i zostało tylko kilka minut rozmowy, w następujący sposób: pulsuje ikona rozładowanej baterii ( ), rozlega się sygnał ostrzegawczy, a na wyświetlaczu w regularnych odstępach czasu pojawia się stosowny komunikat.

Jeśli bateria jest zbyt słaba, aby telefon działał poprawnie, aparat wyłączy się automatycznie.

Włączanie/wyłączanie telefonu

Aby włączyć telefon należy:

1. Otworzyć klapkę.
2. Nacisnąć i przytrzymać klawisz , aż do momentu włączenia telefonu.
3. Jeśli konieczne jest wprowadzenie kodu PIN, należy go wprowadzić i nacisnąć klawisz programowy **OK**. Więcej informacjii na ten temat patrz strona 146.

   Telefon wyszukuje sieć, a aktualna data i czas pojawiają się na wyświetlaczu. Od tego momentu można wykonywać i odbierać połączenia.



Wyświetlacz zewnętrzny



Uwaga: Aby zmienić język, należy użyć opcji menu **Język** (**Menu 4.3**). Więcej informacji na ten temat patrz strona 101.

Aby wyłączyć telefon:

Należy nacisnąć i przytrzymać klawisz aż ukaże się animacja informująca o wyłączeniu.

Wybieranie funkcji i opcji

Ten telefon posiada szereg funkcji, które pozwalają na dostosowanie go do indywidualnych preferencji użytkownika. Funkcje te zostały zebrane w menu i podmenu, do których dostęp uzyskuje się za pomocą dwóch klawiszy programowych i . Każde menu i podmenu umożliwia przeglądanie i zmianę ustawień danej funkcji.

Funkcje klawiszy programowych zmieniają się w zależności od kontekstu operacji; w dolnej części wyświetlacza, tuż nad odpowiednim klawiszem, ikony i teksty przedstawiają ich obecną funkcję.

Przykład:



Należy nacisnąć lewy klawisz programowy, aby uzyskać dostęp do głównego menu.

Należy nacisnąć prawy klawisz programowy, aby uzyskać dostęp do menu książki telefonicznej.

Aby przeglądać różne dostępne funkcje/opcje lub wybrać jedną z nich:

1. Należy nacisnąć odpowiedni klawisz programowy.

2.

Aby…	**Należy nacisnąć…**
Wybrać podświetloną opcję	Klawisz programowy **Wybierz**.
Przeglądać następną funkcję lub przejść do następnej opcji na liście	Klawisz nawigacyjny w dół.
Wrócić do poprzedniej funkcji lub opcji na liście	Klawisz nawigacyjny w górę.
Wrócić jeden poziom wyżej w strukturze menu	Klawisz programowy (lub **Wróć**) lub klawisz **C**.
Powrócić do trybu oczekiwania	Klawisz .

W przypadku niektórych funkcji może być wymagane podanie kodu PIN lub hasła. Należy wprowadzić wymagany kod i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Połączenia

Nawiązywanie połączenia

Korzystanie z klawiatury numerycznej

W czasie wyświetlania ekranu oczekiwania należy za pomocą klawiszy wprowadzić numer kierunkowy oraz numer telefonu i nacisnąć klawisz .

Uwaga: Jeśli opcja **Auto-powtarzanie** (**Menu 4.5**) została ustawiona na **Wł.**, a wywoływany numer telefonu nie odpowiada lub jest zajęty, będzie on automatycznie wywoływany do dziesięciu razy. Więcej informacji na ten temat patrz strona 105.

Zmiana wybieranego numeru

Aby usunąć…	**Należy nacisnąć…**
Ostatnią wyświetlaną cyfrę	Klawisz **C**.
Dowolną cyfrę	Klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo, aż kursor (|) znajdzie się z prawej strony cyfry do poprawienia, a następnie klawisz **C**. Brakującą cyfrę można także dopisać wciskając odpowiedni klawisz.
Wszystkie zapisane znaki	Przytrzymać klawisz **C** dłużej niż jedną sekundę.

Nawiązywanie połączenia międzynarodowego

1. Należy nacisnąć i przytrzymać klawisz **0**, aby wpisać prefiks połączenia międzynarodowego. Pojawi się znak +.
2. Za pomocą klawiszy należy wprowadzić prefiks danego kraju, numer kierunkowy, numer telefonu i nacisnąć klawisz .

Wybieranie numeru z książki telefonicznej

Często wybierane nazwy i numery telefonów można przechowywać w pamięciach karty SIM i telefonu, zwanych umownie książką telefoniczną. Wystarczy wybrać nazwę aby wywołać przypisany do niej numer telefonu.

Więcej informacji na temat książki telefonicznej patrz strona 55.

Korzystanie ze spisu połączeń

W telefonie można przechowywać w porządku chronologicznym do 20 wybranych, odebranych lub nieodebranych numerów telefonów. Ostatnie połączenie znajduje się na pierwszej pozycji spisu. Jeśli ten sam numer powtarza się kilka razy, zapisywane jest tylko ostatnie połączenie.

Aby przywołać numer ze spisu należy:

1. W trybie oczekiwania nacisnąć klawisz , aby uzyskać dostęp do spisu połączeń.
2. Aby znaleźć i podświetlić żądany numer na liście, nacisnąć klawisz nawigacyjny w górę i w dół.

   Połączenia w spisie są oznaczone następującymi ikonami:

   - : Wykonane
   - : Odebrane
   - : Nie odebrane

3. Aby wybrać numer, nacisnąć klawisz .

Opis poszczególnych rejestrów połączeń patrz rozdział "Spis połączeń" na stronie 90.

Przeglądanie połączeń nieodebranych

W przypadku połączeń nieodebranych, można sprawdzić numer, z którego wykonano takie połączenie i oddzwonić na ten numer, o ile w ramach abonamentu telefon obsługuje funkcję identyfikacji linii (CLI).

Ilość nieodebranych połączeń jest natychmiast wyświetlana na ekranie oczekiwania kiedy połączenie jest nieodebrane.

Aby od razu wyświetlić nieodebrane połączenia należy:

1. Otworzyć klapkę jeśli jest zamknięta.
2. Nacisnąć klawisz programowy **Widok**.

   Zostanie wyświetlona lista nieodebranych połączeń.
3. Przejść przy pomocy klawisza nawigacyjnego w dół lub w górę do żądanego zapisu połączenia.
4. Nacisnąć klawisz aby wybrać numer.

Więcej informacji na temat opcji nieodebranych połączeń patrz strona 90.

Uwaga: Aby usunąć z wyświetlacza komunikat o otrzymanej wiadomości, należy nacisnąć klawisz . Aby przejrzeć połączenia nieodebrane, wiadomości głosowe, SMS, MMS lub wiadomości sieciowe, należy skorzystać z klawisza programowego **Widok**.

Szybkie wybieranie numerów z książki telefonicznej

Po zapisaniu numerów w książce telefonicznej można je wybierać poprzez wciśnięcie i przytrzymanie odpowiedniego klawisza numerycznego. Więcej informacji na ten temat patrz strona 59.

Kończenie połączenia

Aby zakończyć połączenie, należy nacisnąć klawisz lub zamknąć klapkę.

Odbieranie połączenia

Podczas połączenia przychodzącego dzwoni dzwonek, a telefon wyświetla animację.

Jeżeli identyfikacja rozmówcy jest możliwa, zostanie wyświetlony jego numer lub nazwa, jeśli znajduje się ona w książce telefonicznej.

Aby odebrać połączenie należy otworzyć klapkę. Jeśli jest już otwarta, należy nacisnąć klawisz lub klawisz programowy **Odbierz**.

Uwaga: Można odebrać połączenie podczas korzystania z książki telefonicznej lub opcji menu. Aktualnie wykonywana operacja zostanie zakończona.

Odrzucanie połączenia


Aby odrzucić połączenie przychodzące, należy nacisnąć klawisz lub klawisz programowy **Odrzuć rozmowę**.

Jeśli opcja **Klawisz boczny** jest ustawiona na **Odrzuć rozmowę**, można odrzucić połączenie przychodzące naciskając i przytrzymując jeden z klawiszy głośności po lewej stronie telefonu. Więcej informacji na ten temat patrz strona 105.

Regulacja głośności

Aby zmienić poziom głośności słuchawki podczas połączenia, należy użyć klawiszy głośności z lewej strony telefonu.

Należy nacisnąć klawisz ▲, aby zwiększyć poziom głośności, albo klawisz ▼, aby go zmniejszyć.

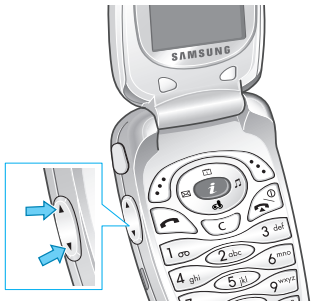

W trybie oczekiwania przy otwartej klapce można ustawić głośność dźwięku klawiszy za pomocą klawiszy ▲ i ▼.

Uwaga: Można odrzucić połączenie przychodzące lub wyciszyć dzwonek, naciskając i przytrzymując jeden z klawiszy głośności, zależnie od ustawień opcji **Klawisz boczny** (**Menu 4.7**). Więcej informacji na ten temat, patrz strona 105.

Dostęp do opcji w czasie trwania połączenia

Telefon wyposażony został w szereg funkcji, z których można korzystać podczas trwania połączenia.

Wyłączanie mikrofonu (tryb wyciszenia)

Istnieje możliwość tymczasowego wyłączenia mikrofonu podczas rozmowy tak, aby osoba, z którą prowadzona jest rozmowa, nie słyszała użytkownika.

Przykład: Użytkownik chce powiedzieć coś osobie znajdującej się razem z nim w pokoju, ale nie chce, aby słyszała to osoba, z którą rozmawia przez telefon.

1. Należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**.
2. Gdy zostanie podświetlona opcja **Wycisz mikrofon**, należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

   W dolnej linii wyświetlacza pojawi się ikona wyciszenia (), a osoba, z którą rozmawiamy przez telefon, przestaje nas słyszeć.

Aby z powrotem włączyć mikrofon:

1. Należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**.
2. Gdy zostanie podświetlona opcja **Wycisz mikrofon**, należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

   Ikona wyciszenia zniknie, a rozmówca znowu słyszy użytkownika.

Wyszukiwanie numeru w książce telefonicznej

Podczas trwania rozmowy możliwe jest wyszukiwanie nazwy lub numeru w książce telefonicznej.

Aby wyszukać numer w książce telefonicznej:

1. Należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**.

2. Jeśli to konieczne, należy nacisnąć klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby podświetlić opcję **Książka telefoniczna** i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

3. Należy wybrać opcję **Szukaj nazwy**, a następnie nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

   Wyświetlone zostaną wpisy książki telefonicznej.

4. Należy wprowadzić kilka pierwszych liter szukanej nazwy. Wpisy książki telefonicznej zostaną wyświetlone począwszy od pierwszej nazwy odpowiadającej wprowadzonym literom.

   Uwaga: Można także przewijać zawartość książki telefonicznej, naciskając bezpośrednio klawisze nawigacyjne w górę lub w dół.

5. Aby obejrzeć podświetloną pozycję, należy nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Więcej informacji na temat książki telefonicznej patrz strona 55.

Wyciszanie/wysyłanie tonów klawiszy

W trakcie połączenia można włączać i wyłączać tony klawiszy. Gdy wybrana jest opcja **Wyłącz DTMF**, telefon wyciszy tony klawiszy. Dzięki temu w trakcie połączenia można naciskać klawisze telefonu bezdźwięcznie.

Do komunikacji np. z automatycznymi sekretarkami lub komputerowymi systemami telefonicznymi należy włączyć dźwięk klawiszy, wybierając opcję **Wyślij DTMF**.

Wysyłanie tonów DTMF

Można wysyłać tony DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) nawet wówczas, gdy wyciszono dźwięk klawiszy.

Ta opcja jest przydatna do wpisywania hasła lub numeru konta przy łączeniu się z systemem automatycznym, takim jak np. serwis bankowy.

Aby wysłać tony DTMF należy:

1. Po połączeniu z telefonicznym systemem serwisowym, nacisnąć klawisz programowy **Opcje**.
2. Jeśli to konieczne, nacisnąć klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby podświetlić opcję **Wyślij DTMF**. Następnie nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.
3. Wpisać numer, który ma zostać wysłany i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Tony wyświetlanego numeru zostaną wysłane.

Korzystanie z usługi SMS

W trakcie połączenia można odczytać lub napisać nową wiadomość SMS.

1. Należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**.
2. Jeśli to konieczne, należy nacisnąć klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby podświetlić opcję **Usługa SMS** i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.
3. Aby odczytać otrzymaną wiadomość, należy wybrać opcję **Skrzynka odbiorcza**, a następnie wybrać żądaną wiadomość.

   Aby napisać nową wiadomość, należy wybrać opcję **Nowa wiadomość**.
4. Należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

Więcej informacji na temat wiadomości SMS patrz strona 65.

Używanie SIM-AT (SIM Application Toolkit)

Jeśli używana jest karta SAT, która udostępnia usługi dodatkowe, pojawia się menu SAT. Dalsze informacje znajdują się w instrukcji karty SIM.

Zawieszanie połączenia

Bieżące połączenie można zawiesić w dowolnym momencie. W czasie trwania jednego połączenia można także inicjować inne, o ile usługa ta jest dostępna w sieci. Jedno z dwóch realizowanych połączeń staje się wtedy połączeniem aktywnym, drugie połączeniem zawieszonym; można na przemian przełączać się między połączeniami.

Aby zawiesić połączenie, należy nacisnąć klawisz programowy **Zawieś**. W dowolnym czasie można następnie uaktywnić zawieszone połączenie, naciskając klawisz programowy **Powróć**.

Nawiązywanie drugiego połączenia

W czasie trwania jednego połączenia można także inicjować inne, o ile usługa ta jest dostępna w sieci.

Aby wykonać drugie połączenie, gdy jedno już jest aktywne należy:

1. Wprowadzić żądany numer telefonu lub wyszukać go w książce telefonicznej.

2. Nacisnąć klawisz , aby wybrać drugi numer telefonu.
   Pierwsze połączenie zostaje automatycznie zawieszone.

Alternatywne rozwiązanie:

1. Należy zawiesić bieżące połączenie, naciskając klawisz programowy **Zawieś**.

2. Drugie połączenie należy wybrać w standardowy sposób.

Aby przełączać się pomiędzy dwoma połączeniami, należy nacisnąć klawisz programowy **Zamień**.

Bieżące połączenie zostanie zawieszone, a połączenie zawieszone zostanie ponownie uaktywnione, umożliwiając kontynuowanie rozmowy z drugą osobą.

Aby odłączyć zawieszone połączenie, należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje** i wybrać opcję **Odłącz zawieszone poł.**.

Zakończenie każdego połączenia następuje w standardowy sposób, poprzez naciśnięcie klawisza .

Odbieranie drugiego połączenia

Istnieje możliwość odebrania połączenia przychodzącego podczas trwania innego połączenia, o ile usługa ta jest dostępna w sieci, a opcja **Połączenia oczekujące** jest aktywna (patrz strona 125). Użytkownik jest powiadamiany o przychodzącym połączeniu za pomocą specjalnego sygnału połączenia oczekującego.

Aby odebrać drugie połączenie, gdy jedno już jest aktywne:

1. Należy nacisnąć klawisz , aby odebrać połączenie przychodzące.
   Pierwsze połączenie zostaje automatycznie zawieszone.
2. Aby przełączać się pomiędzy dwoma połączeniami, należy nacisnąć klawisz programowy **Zamień**.
3. Aby odłączyć zawieszone połączenie, należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje** i wybrać opcję **Odłącz zawieszone poł.**.

   Aby zakończyć bieżące połączenie, należy nacisnąć klawisz .
   Wstrzymane połączenie zostanie ponownie przełączone do posiadanego telefonu.

Przeniesienie połączenia

Można przekazać bieżące połączenie do połączenia zawieszonego (jeśli taka usługa jest obsługiwana przez sieć), tak aby obie strony mogły ze sobą rozmawiać. Użytkownik zostanie odłączony od tych osób.

1. W trakcie połączenia można odebrać lub wykonać połączenie w normalny sposób, a następnie należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**.
2. Należy nacisnąć klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby wybrać opcję **Przenieś** i następnie nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

   Zestawiane jest połączenie między tymi osobami.

Nawiązywanie połączenia wielostronnego

Połączenie wielostronne to usługa sieci umożliwiająca prowadzenie rozmowy wielostronnej lub konferencyjnej jednocześnie pomiędzy maksymalnie sześcioma osobami. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na ten temat należy skontaktować się z dostawcą usług.

Nawiązywanie rozmowy wielostronnej

1. Należy zadzwonić do pierwszego uczestnika w standardowy sposób.
2. Należy zadzwonić do drugiego uczestnika w standardowy sposób. Pierwsze połączenie zostaje automatycznie zawieszone.
3. Aby połączyć pierwszego uczestnika do połączenia wielostronnego, należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje** i wybrać opcję **Dołącz**. Należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.
4. Aby dodać nowego uczestnika połączenia wielostronnego, należy zadzwonić do niego w standardowy sposób. Należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje** i wybrać opcję **Dołącz**. Następnie należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

Istnieje możliwość przyłączania do rozmowy kolejnych rozmówców poprzez przyjęcie danego połączenia i naciśnięcie klawisza programowego **Dołącz**. Czynność można powtórzyć żądaną ilość razy.

Nawiązywanie i odbieranie drugiego połączenia w trakcie połączenia wielostronnego

Aby dowiedzieć się, jak nawiązać drugie połączenie w trakcie połączenia wielostronnego, patrz rozdział "Nawiązywanie drugiego połączenia" na stronie 35.

Aby odebrać drugie połączenie w trakcie połączenia wielostronnego:

1. Należy nacisnąć klawisz , aby odebrać połączenie przychodzące.
   Połączenie wielostronne zostaje automatycznie zawieszone. Uczestnicy drugiego połączenia mogą kontynuować rozmowę.
2. Aby przełączać się pomiędzy dwoma połączeniami, należy nacisnąć klawisz programowy **Zamień**.
3. Aby zakończyć zawieszone połączenie, należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje** i wybrać opcję **Odłącz zawieszone poł.**.
   Aby zakończyć bieżące połączenie, należy nacisnąć klawisz .
   Wstrzymane połączenie zostanie ponownie przełączone do posiadanego telefonu.

Rozmowa indywidualna z jednym z uczestników połączenia wielostronnego

1. Należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje** i wybrać opcję **Rozmowa indywidualna**. Następnie należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.
2. Należy nacisnąć klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby podświetlić nazwę uczestnika, a następnie nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.
   Teraz można prowadzić prywatną rozmowę z wybraną osobą. Pozostali uczestnicy mogą nadal rozmawiać ze sobą.
3. Aby powrócić do połączenia wielostronnego, należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje** i wybrać opcję **Dołącz**.

4. Następnie należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

   Wszyscy uczestnicy połączenia wielostronnego ponownie usłyszą się nawzajem.

Odłączanie jednego uczestnika połączenia wielostronnego

1. Należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje** i wybrać opcję **Usuń z konferencji**.
2. Należy nacisnąć klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby podświetlić nazwę uczestnika, a następnie nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

   Dany uczestnik zostanie odłączony, ale rozmowa z pozostałymi uczestnikami może być kontynuowana.
3. Aby zakończyć połączenie wielostronne należy zamknąć klapkę lub lub nacisnąć klawisz .

Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Zestaw słuchawkowy umożliwia wykonywanie lub odbieranie połączeń bez konieczności trzymania telefonu przy uchu.

Po podłączeniu zestawu słuchawkowego do gniazda w górnej części telefonu, przycisk na zestawie działa w następujący sposób:

Aby…	**Należy nacisnąć…**
Ponownie wybrać ostatnio wybierany numer	Dwukrotnie przycisk w trybie oczekiwania.
Odebrać połączenie	I przytrzymać przycisk.
Zakończyć połączenie	I przytrzymać przycisk.

Wprowadzanie tekstu

Podczas korzystania z telefonu, wiele razy występuje potrzeba wprowadzania tekstu, np. podczas zachowywania nazwy w książce telefonicznej, pisania nowej wiadomości SMS, tworzenia własnego powitania lub planowania zajęć w kalendarzu.

Dostępne są następujące tryby wprowadzania tekstu:

- **Tryb ABC**

  Ten tryb umożliwia wprowadzanie liter poprzez naciskanie klawisza oznaczonego odpowiednią literą raz, dwa, trzy lub cztery razy, aż do uzyskania odpowiedniej litery na wyświetlaczu (liczba naciśnięć odpowiada pozycji litery na klawiszu).

- **Tryb T9**[*]

  Ten tryb umożliwia wprowadzanie słów poprzez jednokrotne naciśnięcie klawisza. Każdemu klawiszowi na klawiaturze odpowiada więcej niż jedna litera – po naciśnięciu klawisza **5** jeden raz może zostać wyświetlona litera J, K lub L. Tryb T9 automatycznie porównuje naciśnięcia klawiszy z wewnętrznym słownikiem, aby ustalić prawidłowe słowo, dzięki czemu do wprowadzania tekstu potrzeba o wiele mniej naciśnięć, niż w trybie tradycyjnym ABC.

- **Tryb symboli**

  Ten tryb umożliwia wprowadzanie znaków specjalnych.

- **Tryb numeryczny**

  Ten tryb umożliwia wprowadzanie liczb.

---

* T9 jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Tegic Communications, Inc. i posiada patent USA nr 5 818 437 / 5 953 541 / 6 011 554.

Zmiana trybu wprowadzania tekstu

Znajdując się w polu, które umożliwia wpisywanie znaków, można zauważyć wskaźnik trybu wprowadzania tekstu u dołu wyświetlacza.

Przykład: Wprowadzanie nazwy w książce telefonicznej



Aby zmienić tryb wprowadzania tekstu należy:

1. Nacisnąć prawy klawisz programowy, wskazujący bieżący tryb wprowadzania tekstu.

2. Znaleźć żądany tryb, naciskając klawisz nawigacyjny w górę lub w dół.

   Aby dodać nowe słowo do słownika T9, należy użyć opcji **Dodaj wyraz**. Patrz strona 45.

   Opcja **Wybierz język** służy do zmiany języka wpisywanego tekstu.

   Uwaga: Aby opuścić menu bez zmiany trybu na inny, należy nacisnąć klawisz programowy lub klawisz .

3. Aby wybrać podświetlony tryb wprowadzania tekstu, należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

Szybka zmiana trybu wprowadzania tekstu

Aby przełączać się między...	Należy nacisnąć i przytrzymać...
Trybem numerycznym i poprzednim trybem	Klawisz #.
Trybem symboli i poprzednim trybem	Klawisz *.
Trybem ABC i trybem T9	Prawy klawisz programowy.

Korzystanie z trybu ABC

Podczas wpisywania tekstu w trybie ABC, należy naciskać klawisz oznaczony odpowiednią literą:
- jeden raz, by wpisać pierwszą literę
- dwa razy, aby wpisać drugą literę
- i tak dalej.

Przykład: Aby wpisać literę "C", należy szybko trzykrotnie wcisnąć klawisz **2**. Aby wpisać literę "K", należy szybko dwukrotnie wcisnąć klawisz **5**. Tę metodę wprowadzania tekstu określa się mianem Multi-tap.

Uwaga: Wciśnięcie klawisza powoduje przesunięcie kursora w prawo. Wprowadzając dwukrotnie tę samą literę lub inny znak znajdujący się na tym samym klawiszu, należy poczekać kilka sekund, aby kursor przesunął się w prawo, a następnie wprowadzić kolejną literę.

Więcej informacji o dostępnych znakach przedstawiono w tabeli. Znaki mogą się różnić w zależności od wybranego języka.

Ustawienia języka można wybrać w następujących opcjach:

- **Wybierz język**: patrz strona 41.
- **Język T9** (**Menu 4.3.2**): patrz strona 101.

Lista dostępnych znaków

Klawisz	Znaki w kolejności wyświetlania
1	. , - ? ! ‘ @ : 1
2	A B C Ą Ć Ä Á Č 2
3	D E F Ę Ď É Ě 3
4	G H I Í 4
5	J K L Ł Ĺ Ľ 5
6	M N O Ń Ó Ö Ň Ô 6
7	P Q R S Ś Ř Ŕ Š 7
8	T U V Ü Ť Ú Ů 8
9	W X Y Z Ź Ż Ý Ž 9
0	0

(Tryb wielkich liter)

Zmiana wielkości liter

Aby zmienić wielkość następnej(ych) litery(liter), należy nacisnąć klawisz ✳. Dostępne są trzy tryby wielkości liter:

- Małe litery (bez wskaźnika)
- Pierwsza wielka litera (⇧)
- Wielkie litery (⇧)

Wstawianie spacji

Aby po wpisanym słowie wstawić spację, należy wcisnąć klawisz #.

Przewijanie

Aby przesunąć kursor w lewo lub w prawo w obrębie tekstu należy nacisnąć klawisz w lewo lub w prawo.

Usuwanie liter i słów

Aby usunąć literę z lewej strony kursora, należy nacisnąć klawisz **C**. Można usunąć wszystkie litery na wyświetlaczu, naciskając i przytrzymując klawisz **C**.

Powrót do poprzedniego ekranu

Po usunięciu znaków z pola, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz **C**, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Korzystanie z trybu T9

Aby wprowadzić słowo w trybie T9:

1. Należy rozpocząć wpisywanie słowa poprzez wciskanie klawiszy od **2** do **9**. Aby wpisać literę, należy nacisnąć każdy klawisz tylko jeden raz.

   Przykład: Aby wpisać "deska" w trybie T9, należy nacisnąć klawisze **3**, **3**, **7**, **5** oraz **2**.

   Wprowadzane słowo pojawia się na wyświetlaczu. W zależności od naciśniętego klawisza słowo się zmienia.
2. Należy wpisać słowo do końca bez edytowania lub usuwania liter.
3. Jeżeli wpisane słowo jest prawidłowe, można wprowadzać następne. W innym wypadku, kiedy słowo jest zaznaczone, należy naciskać klawisz **0**, aby przewinąć listę dostępnych słów dla wprowadzonych liter.

Przykład: Słowom "ze" oraz "we" odpowiada ta sama sekwencja klawiszy **9** oraz **3**. Telefon w pierwszej kolejności wyświetli najczęściej używane słowo.

4. Spację między słowami wstawia się przy pomocy klawisza **#** .
5. Należy wpisać kolejne słowo.

Jeśli podczas wpisywania tekstu nad lewym klawiszem programowym pojawi się tekst **Wpisz** oznacza to, że danego słowa nie ma w słowniku T9. Aby wprowadzić słowa, których nie ma w słowniku T9 należy zmienić tryb wprowadzania tekstu na tryb ABC lub postępować według poniższych wskazówek:

1. Należy nacisnąć klawisz programowy **Wpisz** lub nacisnąć prawy klawisz programowy i wybrać opcję **Dodaj wyraz**.
2. Należy wprowadzić żądane słowo w trybie ABC (patrz strona 42) i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Wyraz zostanie zapisany w słowniku T9 i wprowadzony do pola wpisywania tekstu.
3. Wpisywanie następnych słów należy kontynuować w trybie T9.

Inteligentna interpunkcja

Aby wprowadzić kropkę, myślnik lub apostrof, należy nacisnąć klawisz **1**. W trybie T9 znaki interpunkcyjne są wstawiane zgodnie z regułami gramatyki.

Zmiana wielkości liter

Aby zmienić wielkość litery(liter) w trakcie wprowadzania tekstu, należy nacisnąć klawisz *. Dostępne są trzy tryby wielkości liter:

- Małe litery (bez wskaźnika)
- Pierwsza wielka litera (⇧)
- Wielkie litery (⇧)

Wstawianie spacji

Aby po wpisanym słowie wstawić spację, należy wcisnąć klawisz #.

Bezpośrednie wpisywanie liczby

Aby wpisać liczbę, należy nacisnąć i przytrzymać odpowiedni klawisz numeryczny.

Przewijanie

Aby przesunąć kursor w lewo lub w prawo w obrębie tekstu, należy nacisnąć klawisz w lewo lub w prawo.

Usuwanie liter i słów

Aby usunąć literę z lewej strony kursora, należy nacisnąć klawisz **C**. Można usunąć wszystkie litery na wyświetlaczu, naciskając i przytrzymując klawisz **C**.

Powrót do poprzedniego ekranu

Po usunięciu znaków z pola, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz **C**, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Korzystnie z trybu symboli

Tryb symboli umożliwia wprowadzanie różnych symboli w tekście.

Aby…	**Należy nacisnąć…**
Wyświetlić więcej symboli	Klawisz nawigacyjny w górę lub w dół.
Wprowadzić symbol	Odpowiedni klawisz numeryczny.
Powrócić do poprzedniego trybu wprowadzania tekstu z wpisanym(i) symbolem(ami)	Klawisz programowy **OK**.
Powrócić do poprzedniego trybu wprowadzania tekstu bez wpisanego(ych) symbolu(i)	Klawisz programowy .

Korzystanie z trybu numerycznego

Tryb numeryczny umożliwia wprowadzanie różnych liczb w tekście. Należy naciskać klawisze odpowiadające cyfrom, jakie mają być wprowadzone.

Korzystanie z menu

Telefon posiada wiele funkcji, które umożliwiają dostosowanie go do indywidualnych potrzeb użytkownika. Funkcje te zostały uporządkowane w formie menu i podmenu.

Uzyskanie dostępu do funkcji menu

Dostęp do menu i podmenu możliwy jest poprzez naciśnięcie klawisza programowego **Menu** lub **Ks.tel.** w trybie oczekiwania, a następnie przewijanie za pomocą klawiszy nawigacyjnych.

1. W trybie oczekiwania należy nacisnąć klawisz programowy **Menu**, aby dostać się do menu głównego lub nacisnąć klawisz programowy **Ks.tel.**, aby dostać się do menu książki telefonicznej.

2. Aby przewinąć menu należy naciskać klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo.

3. Aby znaleźć żądane podmenu należy naciskać klawisz nawigacyjny w górę lub w dół.

4. Następnie należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**, aby uzyskać dostęp do podmenu.

   Jeśli wybrane menu zawiera następne podmenu, należy powtórzyć krok 3 i 4.

5. Żądaną opcję można znaleźć, naciskając klawisz nawigacyjny w górę lub w dół.

6. Należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**, aby wybrać ustawienie.

Uwaga: Można powrócić do poprzedniego poziomu menu, naciskając klawisz programowy .

Można również przejść do menu lub podmenu przez wpisanie odpowiedniego numeru menu.

Przykład: Aby uzyskać dostęp do opcji menu **Poczta głosowa** w trybie oczekiwania należy nacisnąć klawisz programowy **Menu**, **1**, **3**.

Lista funkcji menu

Opcje menu umożliwiają kontrolę lub zmianę ustawień telefonu. Zamieszczony poniżej diagram przedstawia listę dostępnych opcji.

Liczby przyporządkowane do każdej opcji menu mogą nie odpowiadać numerowi menu w telefonie. Jest to uzależnione od usług dostarczanych z kartą SIM.

Książka telefoniczna

1. Książka telefoniczna **(patrz strona 55)**

- 1.1 Szukaj nazwy
- 1.2 Dodaj pozycję
- 1.3 Szybkie wybieranie
- 1.4 Kopiuj wsz. nr do telefonu
- 1.5 Usuń pozycje

2. Zarządzanie **(patrz strona 62)**

- 2.1 Własne numery
- 2.2 Grupy dzwoniących
- 2.3 Stan pamięci

3. Usługi **(patrz strona 64)**

- 3.1 Lista usług

Menu główne

1. Wiadomości (patrz strona 65)

- 1.1 Wiad. tekstowe
  - 1.1.1 Skrzynka odbiorcza
  - 1.1.2 Nowa wiadomość
  - 1.1.3 Skrzynka nadawcza
  - 1.1.4 Usuń wiadomości
- 1.2 Wiad. graficzne
  - 1.2.1 Skrzynka odbiorcza
  - 1.2.2 Nowa wiadomość
  - 1.2.3 Skrzynka nadawcza
  - 1.2.4 Kopie robocze
  - 1.2.5 Mój folder
  - 1.2.6 Usuń wiadomości
- 1.3 Poczta głosowa
  - 1.3.1 Połącz z pocztą gł.
  - 1.3.2 Numer poczty gł.
- 1.4 Szablony
- 1.5 Wiad. sieciowe
  - 1.5.1 Czytaj
  - 1.5.2 Odbiór
  - 1.5.3 Kanały
  - 1.5.4 Języki
- 1.6 Ustawienia
  - 1.6.1 Wiad. tekstowe
  - 1.6.2 Wiad. graficzne
- 1.7 Stan pamięci
  - 1.7.1 Wiad. tekstowe
  - 1.7.2 Wiad. graficzne

2. Spis połączeń (patrz strona 90)

- 2.1 Nie odebrane
- 2.2 Odebrane
- 2.3 Wykonane
- 2.4 Usuń połączenia
- 2.5 Czas połączeń
  - 2.5.1 Ostatnie
  - 2.5.2 Wychodzące
  - 2.5.3 Przychodzące
  - 2.5.4 Zeruj czasy
- 2.6 Koszt połączeń*
  - 2.6.1 Ostatnie
  - 2.6.2 Sumaryczny
  - 2.6.3 Maksymalny
  - 2.6.4 Zeruj koszty
  - 2.6.5 Ustaw koszt maksymalny
  - 2.6.6 Cena jednostki

3. Ustawienia dźwięku (patrz strona 94)

- 3.1 Dzwonek
  - 3.1.1 Domyślne melodie
  - 3.1.2 Moje dźwięki
  - 3.1.3 Głośność dzwonka
  - 3.1.4 Rodzaj alarmu
- 3.2 Wiadomości
  - 3.2.1 Wiad. tekstowe
  - 3.2.2 Wiad. graficzne
- 3.3 Wł./wył. zasilania
- 3.4 Ton połączenia
- 3.5 Dźwięk klawiszy
- 3.6 Sygnał minutowy
- 3.7 Tryb cichy
- 3.8 Powiad. podczas rozmowy

* Wyświetlana tylko wtedy, gdy jest obsługiwana przez kartę SIM.

4. Ustawienia telefonu (patrz strona 99)

- 4.1 Powitanie
- 4.2 Wyświetlacz
  - 4.2.1 Tapeta
  - 4.2.2 Styl menu
  - 4.2.3 Podświetlenie
  - 4.2.4 Kontrast
- 4.3 Język
  - 4.3.1 Język tekstów
  - 4.3.2 Język T9
- 4.4 Bezpieczeństwo
  - 4.4.1 Sprawdzanie PIN
  - 4.4.2 Zmień PIN
  - 4.4.3 Blokada telefonu
  - 4.4.4 Zmień hasło blokady
  - 4.4.5 Poufność
  - 4.4.6 Blokada SIM
  - 4.4.7 Tryb FDN*
  - 4.4.8 Zmień PIN2*
- 4.5 Auto-powtarzanie
- 4.6 Aktywna klapka
- 4.7 Klawisz boczny
- 4.8 Odbiór dowolnym klawiszem
- 4.9 Ustawienia fabryczne
  - 4.9.1 Dźwięku
  - 4.9.2 Telefonu
  - 4.9.3 Wszystkie ustawienia

5. Organizer (patrz strona 107)

- 5.1 Nowa notatka
- 5.2 Kalendarz
- 5.3 Lista zadań
- 5.4 Zegar
  - 5.4.1 Ustaw czas
  - 5.4.2 Ustaw datę
  - 5.4.3 Czas na świecie
  - 5.4.4 Ustaw format

* Opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy jest obsługiwana przez kartę SIM.

5. Organizer *(ciąg dalszy)*

- 5.5 Alarm
- 5.6 Kalkulator
- 5.7 Przelicznik
  - 5.7.1 Waluta
  - 5.7.2 Długość
  - 5.7.3 Waga
  - 5.7.4 Objętość
  - 5.7.5 Powierzchnia
  - 5.7.6 Temperatura
- 5.8 Timer
- 5.9 Stoper

6. Usługi sieci **(patrz strona 121)**

- 6.1 Przekazy połączeń
  - 6.1.1 Zawsze
  - 6.1.2 Gdy zajęty
  - 6.1.3 Gdy nie odpowiada
  - 6.1.4 Gdy nieosiągalny
  - 6.1.5 Anuluj wszystkie
- 6.2 Blokowanie połączeń
  - 6.2.1 Wychodzące
  - 6.2.2 Międzynarodowe
  - 6.2.3 Międzynarodowe z wyj. do kraju
  - 6.2.4 Przychodzące
  - 6.2.5 Przychodzące gdy za granicą
  - 6.2.6 Anuluj wszystkie
  - 6.2.7 Zmień hasło blokady
- 6.3 Połączenia oczekujące
- 6.4 Wybór sieci
- 6.5 Identyfikacja
- 6.6 Aktywna linia*

* Opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy jest obsługiwana przez kartę SIM.

7. Rozrywka (patrz strona 128)

- 7.1 WAP*
  - 7.1.1 Start
  - 7.1.2 Ulubione
  - 7.1.3 Idź do adresu
  - 7.1.4 Wyczyść cache
  - 7.1.5 Ustawienia profili
  - 7.1.6 Aktywny profil
  - 7.1.7 Wiadomości z serwera
- 7.2 Media
  - 7.2.1 Obrazy
  - 7.2.2 Dźwięki
  - 7.2.3 Usuń obiekty
  - 7.2.4 Stan pamięci
- 7.3 JAVA
  - 7.3.1 Pobrane
  - 7.3.2 Ustawienia internetowe
  - 7.3.3 Stan pamięci

8. SIM AT (Application Toolkit) **

* Może nie być pokazywane lub nie być obsługiwane przez dostawcę usług.
** Opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy jest obsługiwana przez kartę SIM.

Książka telefoniczna

W tym menu dostępne są następujące funkcje:

- **Książka telefoniczna**: umożliwia wyszukiwanie numerów, tworzenie grup dzwoniących lub ustawianie opcji szybkiego wybierania, a także zarządzanie wpisami w książce telefonicznej.
- **Zarządzanie**: pozwala na tworzenie lub usuwanie własnych numerów, ustawianie parametrów grup dzwoniących i sprawdzanie stanu pamięci.
- **Usługi**: umożliwia korzystanie z katalogu usług w zależności od rodzaju karty SIM.

Szukaj nazwy *(Książka telefoniczna 1.1)*

Aby wyszukać numer w książce telefonicznej, należy:

1. Wprowadzić kilka pierwszych liter szukanej nazwy.

   Wpisy w książce telefonicznej zostaną wyświetlone począwszy od pierwszej nazwy odpowiadającej wprowadzonym literom.
2. Użyć klawiszy nawigacyjnych w górę lub w dół, jeśli zachodzi taka konieczność, aby przewinąć listę do żądanego wpisu.
3. Po odszukaniu żądanego wpisu nacisnąć klawisz programowy **OK**.
4.

Aby…	**Należy nacisnąć…**
Wybrać wyświetlony numer	Klawisz .
Zmienić wpis w książce telefonicznej	Klawisz programowy **Opcje**. Więcej informacji na ten temat patrz strona 56.

Edycja wpisów w pamięci telefonu

Przeglądając wpis w książce telefonicznej, należy wybrać kategorię do edycji za pomocą klawiszy nawigacyjnych w lewo lub w prawo. Dostępne są poniższe kategorie; każdą z nich można edytować naciskając klawisz programowy **Opcje**.

Kategoria	**Opcje**
Komórka Dom Praca Faks Inny	Należy wybrać jedną z poniższych opcji. Więcej informacji na temat tych opcji patrz strona 57. **Edytuj numer** **Zmień nazwę** **Wyślij SMS** (wyświetlane, jeśli w kategorii znajduje się numer) **Kopiuj pozycję** (wyświetlane, jeśli w kategorii znajduje się numer) **Usuń zapis**
E-mail	Wprowadź lub edytuj adres e-mail.
Grupa	Wybierz jedną z grup lub brak grupy.
Grafika	Wybierz jeden z obrazów lub brak obrazu.
Melodia	Wybierz jedną z melodii lub brak melodii.

Edycja wpisów w pamięci SIM

Aby zmienić dane w pamięci SIM, należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**.

Dostępne są następujące opcje:

Edytuj numer

Ta opcja umożliwia zmianę numeru jak również dodanie numeru, jeśli nie został wcześniej zapisany.

Zmień nazwę

Ta opcja umożliwia zmianę nazwy dla pozycji z książki telefonicznej.

Aby usunąć starą nazwę, należy nacisnąć klawisz **C**. Więcej informacji o wprowadzaniu znaków patrz strona 40.

Wyślij SMS

Ta opcja umożliwia wysłanie wiadomości SMS pod wybrany numer. Więcej informacji o wysyłaniu wiadomości patrz strona 67.

Kopiuj pozycję

Ta opcja umożliwia skopiowanie wpisu z pamięci karty SIM do pamięci telefonu.

Usuń zapis

Ta opcja umożliwia usunięcie wybranego wpisu z książki telefonicznej. Aby potwierdzić usunięcie wpisu, należy nacisnąć klawisz programowy **Tak**. W innym wypadku należy nacisnąć klawisz programowy **Nie**.

Dodaj pozycję *(Książka telefoniczna 1.2)*

Można zapisywać numery telefonów oraz odpowiadające im nazwy w pamięci karty SIM. Dodatkowo, można też zapisać aż 1000 pozycji w pamięci telefonu, a każdej z nich można przypisać do pięciu numerów telefonów.

Aby dodać pozycję należy:

1. Wprowadzić numer, który ma być zapisany.

   Uwagi:
   - Jeśli numer zostanie wprowadzony błędnie, należy poprawić zapis przy pomocy klawisza **C**. Więcej informacjii na ten temat patrz strona 27.
   - Aby umieścić pauzę podczas wybierania numeru, na potrzeby specjalnych usług, jak np. telefoniczne przeprowadzanie transakcji bankowych, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz ✳. "P" oznacza, że w tym punkcie połączenia zostanie wstawiona pauza.

2. Po sprawdzeniu, czy numer został zapisany poprawnie, nacisnąć klawisz programowy **Zapisz**.

3. Wybrać pamięć, w której zostanie zapisany numer (**Telefon** lub **SIM**) i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

   Uwaga: Przy wymianie aparatu telefonicznego, numery zapisane w pamięci karty SIM będą zachowane, natomiast numery zapisane w pamięci telefonu trzeba wpisać od nowa.

4. W przypadku wybrania opcji **SIM** w kroku 3, przejść do kroku 5. W przypadku wybrania opcji **Telefon** w kroku 3, wybrać typ numeru, używając klawiszy nawigacyjnych w górę lub w dół i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

5. Wpisać nazwę przypisaną danemu numerowi.

   Więcej informacji o wprowadzaniu patrz strona 40.

6. Jeśli nazwa jest wprowadzona prawidłowo, nacisnąć klawisz programowy **OK**.
7. W przypadku wybrania pamięci **Telefon** w kroku 3, należy przejść do kroku 8.

   Jeśli wybrana została pamięć **SIM** w kroku 3, wprowadzić numer lokalizacji i nacisnąć klawisz programowy **OK**.
8. Jeśli trzeba zmienić wpis, użyć odpowiednich opcji. Więcej informacji na ten temat patrz strona 56.

   Aby powrócić do trybu oczekiwania, należy nacisnąć klawisz programowy lub klawisz .

Zapisywanie numeru w trybie oczekiwania

W momencie wprowadzania numeru w trybie oczekiwania, nad lewym klawiszem programowym pojawia się funkcja **Zapisz**, umożliwiająca zachowanie numeru w książce telefonicznej.

Aby zapisać numer, należy wykonać procedurę, począwszy od kroku 1, na stronie 58.

Szybkie wybieranie *(Książka telefoniczna 1.3)*

Można przypisać do ośmiu numerów szybkiego wybierania i wybierać je poprzez naciśnięcie i przytrzymanie odpowiedniego klawisza numerycznego.

Ustawianie pozycji szybkiego wybierania

1. Należy nacisnąć klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby podświetlić pustą pozycję i następnie nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.
2. Gdy zostanie podświetlona opcja **Edytuj numer**, należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

3. Należy wprowadzić numer telefonu i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Aby wybrać numer z książki telefonicznej, należy nacisnąć klawisz programowy **Ks.tel.**. Następnie należy wybrać wpis z książki i nacisnąć klawisz programowy **OK**. Na końcu należy nacisnąć klawisz programowy **OK**, aby zapisać ustawienia.

4. Po zakończeniu wprowadzania zmian należy nacisnąć klawisz programowy lub klawisz , aby zakończyć.

Edycja pozycji szybkiego wybierania

1. Należy wybrać z listy pozycję szybkiego wybierania która ma być zmieniona i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.
2. Należy wybrać jedną z następujących opcji menu, naciskając klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, a następnie klawisz programowy **Wybierz**:
   - **Edytuj numer**: umożliwia zmianę numeru.
   - **Zmień nazwę**: umożliwia zmianę nazwy pozycji.
   - **Usuń**: umożliwia usunięcie ustawienia, wówczas do klawisza nie jest przypisany żaden numer.
3. Po zakończeniu wprowadzania zmian należy nacisnąć klawisz programowy lub klawisz , aby zakończyć.

Korzystanie z funkcji szybkiego wybierania

W trybie oczekiwania należy nacisnąć klawisz numeryczny od **2** do **9**, przypisany do pozycji szybkiego wybierania, a następnie nacisnąć klawisz . Można także nacisnąć i przytrzymać klawisz numeryczny.

Uwaga: Klawisz **1** jest zarezerwowany dla numeru poczty głosowej.

Wybieranie numeru zapisanego w pamięci karty SIM

Istnieje możliwość szybkiego wybierania numerów, które zostały zapisane na karcie SIM.

Aby wybrać numer zapisany na karcie SIM należy:

1. Wprowadzić numer pozycji, pod którą żądany numer telefonu jest zapisany na karcie SIM.
2. Nacisnąć klawisz #.

   Zostanie wyświetlona nazwa, numer telefonu i pozycja, pod którą są zapisane.
3. Nacisnąć klawisz programowy **Połącz** lub klawisz .

Kopiuj wsz. nr do telefonu *(Książka telefoniczna 1.4)*

Można skopiować wszystkie numery z karty SIM do pamięci telefonu.

1. Gdy pojawi się komunikat z potwierdzeniem, należy nacisnąć klawisz programowy **Tak**, aby skopiować pozycje.

   Numery są kopiowane do pamięci telefonu i przypisywane domyślnie do kategorii **Komórka**.

   W innym wypadku należy nacisnąć klawisz programowy **Nie**.
2. Po zakończeniu wprowadzania zmian należy nacisnąć klawisz programowy lub klawisz , aby zakończyć.

Usuń pozycje *(Książka telefoniczna 1.5)*

Można usunąć wpisy z książki telefonicznej w sposób selektywny w zależności od ich lokalizacji lub wszystkie na raz.

1. Należy przejść do odpowiedniej pozycji i zaznaczyć ją przez naciśnięcie klawisza programowego **Wybierz**.

   Wybranie opcji **Wszystkie** umieści znak zaznaczenia przy wszystkich pozycjach.
2. Jeśli to konieczne, należy powtórzyć krok 1 w celu zaznaczenia nowej pozycji.
3. Po zakończeniu zaznaczania należy nacisnąć klawisz programowy **OK**.
4. Gdy pojawi się komunikat z potwierdzeniem, należy nacisnąć klawisz programowy **Tak**, aby usunąć wszystkie pozycje w pamięci(ach). Następnie należy wprowadzić hasło telefonu i nacisnąć klawisz programowy **OK**. Hasło telefonu jest fabrycznie ustawione na "00000000". Aby je zmienić, patrz strona 103.

   W innym wypadku należy nacisnąć klawisz programowy **Nie**.

Własne numery *(Książka telefoniczna 2.1)*

Przy pomocy tej opcji można wprowadzić własne numery telefonów z odpowiadającymi im nazwami.

W tym celu należy:

1. Przejść do pustej lokalizacji, wciskając klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, a następnie klawisz programowy **Wybierz**.
2. Gdy zostanie podświetlona opcja **Edytuj numer**, nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

3. Wprowadzić odpowiedni numer telefonu i nacisnąć klawisz programowy **OK**.
4. Aby przypisać nazwę, nacisnąć klawisz nawigacyjny w dół, aby przejść do opcji **Zmień nazwę** i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.
5. Wprowadzić nazwę i nacisnąć klawisz programowy **OK**.
6. Po zakończeniu wprowadzania zmian nacisnąć klawisz programowy lub klawisz , aby zakończyć.

Aby usunąć jeden z własnych numerów należy:

1. Wybrać z listy wpis, który ma być usunięty i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.
2. Przejść do opcji **Usuń**, wciskając klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, a następnie klawisz programowy **Wybierz**.
3. Gdy pojawi się komunikat z potwierdzeniem nacisnąć klawisz programowy **Tak**, aby usunąć numer.

   W innym wypadku nacisnąć klawisz programowy **Nie**.
4. Po zakończeniu wprowadzania zmian nacisnąć klawisz programowy lub klawisz , aby zakończyć.

Grupy dzwoniących *(Książka telefoniczna 2.2)*

Można zmienić ustawienia pięciu uprzednio zdefiniowanych grup dzwoniących.

1. Należy wybrać grupę dzwoniących, wciskając klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, a następnie nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.
2. Należy przejść do odpowiedniej opcji, wciskając klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, a następnie klawisz programowy **Wybierz**.

   Dostępne są następujące opcje:

   - **Melodia**: umożliwia wybór melodii dla danej grupy dzwoniących.

- **Zmień nazwę**: umożliwia zmianę nazwy grupy; więcej informacji o wprowadzaniu znaków patrz strona 40.
- **Podgląd obrazu**: umożliwia wyświetlanie obrazu dla danej grupy dzwoniących.

3. Należy zmienić ustawienie i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

4. Aby zmienić inne opcje, należy powtórzyć kroki 2 i 3.

   Po zakończeniu wprowadzania zmian należy nacisnąć klawisz programowy lub klawisz , aby zakończyć.

Stan pamięci *(Książka telefoniczna 2.3)*

Można sprawdzić, ile nazw i numerów zostało zapisanych w książce telefonicznej, pamięci telefonu, karcie SIM oraz ilość wolnych pozycji.

Po zakończeniu przeglądania należy nacisnąć klawisz programowy lub klawisz .

Lista usług *(Książka telefoniczna 3.1)*

Uwaga: W zależności od rodzaju karty SIM, ta opcja może być niedostępna.

Po wybraniu tej opcji na wyświetlaczu pojawi się lista numerów znajdujących się w katalogu usług.

Jeśli jest to konieczne, należy przejść do żądanego numeru naciskając klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, następnie wybrać numer naciskając klawisz .

Wiadomości

To menu umożliwia tworzenie, wysyłanie, odczytywanie i zapisywanie wiadomości SMS (wiadomość tekstowa), EMS (wiadomość zawierająca prosty obraz, animację lub melodię) i MMS (wiadomość obsługująca prezentację różnych typów mediów, takich jak pełnokolorowe obrazy i dzwonki polifoniczne), dostępne są także wiadomości głosowe.

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna, jeżeli jest obsługiwana przez sieć dostawcy usług. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u operatora sieci.

Wiad. tekstowe *(Menu 1.1)*

Usługa SMS pozwala na wysyłanie i otrzymywanie krótkich wiadomości tekstowych między telefonami komórkowymi GSM. Ponadto ten telefon posiada funkcję EMS (Enhanced Messaging Service), która umożliwia tworzenie krótkich wiadomości składających się z prostych obrazów, melodii, animacji oraz stylizowanych tekstów, a wszystko to nadaje prostym wiadomościom tekstowym nowy wymiar.

Aby wysyłać wiadomości tekstowe przy pomocy telefonu, należy uzyskać u swojego dostawcy usług numer centrum SMS.

Otrzymywanie wiadomości

Gdy zostanie odebrana nowa wiadomość, na wyświetlaczu pojawi się ikona ( ) oraz komunikat z informacją o odebranej wiadomości. Słychać również sygnał dźwiękowy, zgodnie z ustawieniami dźwięków dla wiadomości. Więcej informacji na ten temat, patrz strona 95.

Aby odczytać nową wiadomość(i), należy nacisnąć klawisz programowy **Widok**. Zostanie wyświetlona lista wiadomości.

Uwaga: Aby usunąć z wyświetlacza komunikat o otrzymanej wiadomości, należy nacisnąć klawisz . Aby przejrzeć: połączenia nieodebrane, wiadomości głosowe, SMS, MMS lub wiadomości sieciowe, należy skorzystać z klawisza programowego **Widok**.

Zarządzanie pamięcią

Skrzynka odbiorcza i nadawcza wspólnie zajmują pewną ilość pamięci telefonu lub karty SIM. Kiedy pamięć zarezerwowana dla wiadomości jest pełna, ikona pulsuje i pojawia się komunikat o błędzie (komunikat zniknie po naciśnięciu klawisza , ale pojawi się ponownie, jeśli nie zostaną usunięte żadne wiadomości w celu zwolnienia pamięci). W tym wypadku odbieranie nowych wiadomości nie jest możliwe. Należy usunąć jedną lub kilka wiadomości za pomocą opcji **Usuń** w Skrzynce odbiorczej lub Skrzynce nadawczej, albo za pomocą opcji **Usuń wiadomości**. Więcej informacji na ten temat, patrz strona 71.

Skrzynka odbiorcza *(Menu 1.1.1)*

Gdy telefon odbiera wiadomości przychodzące, zapisuje je w skrzynce odbiorczej. Wiadomości SMS są zwykle zapisywane na karcie SIM; jeśli pamięć karty jest pełna, przychodzące wiadomości zostaną zapisane w pamięci telefonu.

Po wybraniu opcji menu **Skrzynka odbiorcza**, zostanie wyświetlona lista otrzymanych wiadomości wraz z:

- numerem telefonu nadawcy lub jego nazwą (jeśli numer został zapisany w książce telefonicznej).
- statusem wiadomości; dla wiadomości przeczytanej, dla wiadomości nieprzeczytanej lub dla wiadomości niekompletnej.

Aby odczytać wiadomość, należy przejść do niej i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**. Na ekranie wyświetlane są następujące informacje:

- data i godzina otrzymania wiadomości.
- miejsce w pamięci, gdzie została zapisana wiadomość: dla karty SIM lub dla pamięci telefonu.
- treść wiadomości.

Należy nacisnąć klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo aby przejść do następnej lub poprzedniej wiadomości.

Aby przewijać treść wiadomości, należy użyć klawiszy nawigacyjnych w górę lub w dół. Kiedy wybrany zostanie obiekt z melodią, melodia ta jest odtwarzana.

Naciskając klawisz programowy **Opcje**, można wybrać następujące opcje.

Usuń: umożliwia usunięcie wiadomości.

Odpowiedz: umożliwia wysłanie odpowiedzi.

Połącz z nadawcą: umożliwia połączenie z nadawcą wiadomości.

Wytnij adres: pozwala na wycięcie z wiadomości numeru(ów) w celu ich zapisania w pamięci.

Wyślij: umożliwia wysłanie wiadomości.

Edytuj: umożliwia edycję wiadomości.

Wypakuj obiekty: można zapisać obiekty (z wyjątkiem standardowych animacji i dźwięków EMS) z wiadomości w katalogu obiektów w telefonie i następnie wykorzystać je podczas pisania nowych wiadomości.

Przenieś: umożliwia przeniesienie wiadomości z pamięci karty SIM do pamięci telefonu lub odwrotnie.

Nowa wiadomość *(Menu 1.1.2)*

Ta opcja menu umożliwia pisanie wiadomości tekstowych zawierających obrazy, animacje i melodie.

1. Należy utworzyć wiadomość.

   W pierwszej linijce wyświetlacza wyświetlane są: liczba znaków, jaką można wpisać, liczba wpisanych wiadomości oraz maksymalna ilość wiadomości, jaką można utworzyć, a także styl czcionki ustawiony w opcji **Formatowanie tekstu**.

   Uwaga: Więcej informacji o wprowadzaniu tekstu, patrz strona 40.

2. Podczas wpisywania wiadomości należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**, aby skorzystać z następujących opcji:

   - **Wyślij**: umożliwia wysłanie wiadomości. Patrz następny krok.
   - **Formatowanie tekstu**: umożliwia formatowanie tekstu. Podane niżej atrybuty tekstu można ze sobą łączyć.

     Rozmiar tekstu: Mały/Normalny/Duży
     Format tekstu: Normalny/Podkreślenie/Przekreślenie
     Pogrubienie: Wył./ Wł.
     Pochylenie: Wył./ Wł.
     Wyrównanie: Do lewej/Do środka/Do prawej
   - **Dodaj obiekty**: umożliwia dodanie obrazów, animacji i/lub melodii do wiadomości. Aby wstawić obiekty, należy wybrać ich kategorię; **Dodaj obraz**, **Dodaj animację** lub **Dodaj melodię**. Następnie można wybrać standardowy, zainstalowany fabrycznie obiekt lub obiekt otrzymany z innego źródła i przechowywany w katalogu mediów. Patrz strona 135.

- **Moje szablony**: umożliwia dodanie szablonu do pisanej wiadomości. Należy wybrać jedną z dziewięciu wiadomości wpisanych wcześniej w menu **Moje szablony** (**Menu 1.4**). Patrz strona 83.
- **Zapisz**: umożliwia zapisanie wiadomości w celu jej wysłania w późniejszym terminie. Zapisane wiadomości można odczytać w skrzynce nadawczej.

3. Po wpisaniu wiadomości należy wybrać opcję **Wyślij**.
4. Należy wprowadzić numer adresata w polu Adres.

   Można też wyszukać numer w książce telefonicznej, naciskając klawisz programowy **Ks.tel.**.

Uwaga: Aby usunąć ostatnią literę należy nacisnąć klawisz **C** lub nacisnąć i przytrzymać go aby usunąć cały wpis. Jeśli żaden tekst nie został wpisany, naciśnięcie i przytrzymanie klawisza **C** pozwala powrócić do poprzedniego ekranu.

Jeśli chcesz wysłać wiadomość do kilku odbiorców (maks. 5), należy nacisnąć klawisz programowy **Dodaj** i powtórzyć krok 4.

5. Po zakończeniu wprowadzania numerów należy nacisnąć klawisz programowy **OK**.
6. Jeżeli na ekranie zostanie wyświetlone Wpisz centrum, należy wpisać numer centrum SMS i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Można przy okazji zachować numer centrum usług SMS w pamięci telefonu. Więcej informacji na ten temat patrz strona 85.

Uwaga: Jeśli próba wysłania wiadomości nie powiodzie się, należy nacisnąć klawisz programowy **Ponów**, aby ponowić próbę wysłania. Można też nacisnąć klawisz programowy **Nie** a następnie **Zapisz**, aby zachować wiadomość. Można także wyjść z menu naciskając klawisz programowy **Nie**.

Skrzynka nadawcza *(Menu 1.1.3)*

Skrzynka nadawcza przechowuje wiadomości wysłane lub zapisane bez wysłania.

Po wybraniu opcji menu **Skrzynka nadawcza**, zostanie wyświetlona lista wiadomości wysłanych lub zapisanych wraz z:

- numerem telefonu odbiorcy lub jego nazwą (jeśli numer został zapisany w książce telefonicznej).
- statusem wiadomości; dla wiadomości wysłanej lub dla wiadomości do wysłania.

Aby odczytać wiadomość, należy przejść do niej i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**. Na ekranie wyświetlane są następujące informacje:

- status wiadomości; dla wiadomości wysłanej lub dla wiadomości do wysłania.
- miejsce w pamięci, gdzie została zapisana wiadomość: dla karty SIM lub dla pamięci telefonu.
- treść wiadomości.

Aby przejść do następnej lub poprzedniej wiadomości, należy naciskać klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo.

Aby przewijać treść wiadomości, należy użyć klawiszy nawigacyjnych w górę lub dół.

Klawisz programowy **Opcje** (jego naciśnięcie) umożliwia wybór następujących opcji:

Usuń: usuwanie wiadomości.

Wytnij adres: wysyłanie wiadomości na numer lub wklejanie numeru do książki telefonicznej.

Wyślij: wysyłanie wiadomości.

Edytuj: edycja wiadomości.

Przenieś: przeniesienie wiadomości z pamięci karty SIM do pamięci telefonu lub odwrotnie.

Usuń wiadomości *(Menu 1.1.4)*

To menu pozwala usunąć wiadomości przechowywane w pamięci karty SIM lub w pamięci telefonu. Można także usunąć wszystkie wiadomości z obu pamięci.

1. Należy przejść do odpowiedniej skrzynki wiadomości i zaznaczyć ją przez naciśnięcie klawisza programowego **Wybierz**.

   Wybranie opcji **Wszystkie** umieści znak zaznaczenia przy wszystkich skrzynkach.
2. Jeśli to konieczne, należy powtórzyć krok 1 w celu zaznaczenia innej pozycji.
3. Po zakończeniu zaznaczania należy nacisnąć klawisz programowy **OK**.
4. Gdy pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie, należy nacisnąć klawisz programowy **Tak**, aby usunąć wszystkie wiadomości w skrzynce (skrzynkach).

   W innym wypadku należy nacisnąć klawisz programowy **Nie**.

Wiad. graficzne *(Menu 1.2)*

Wiadomości graficzne MMS (Multimedia Message Service) to usługa podobna do wiadomości SMS. Umożliwia automatyczne i natychmiastowe przesyłanie wiadomości multimedialnych z telefonu do telefonu lub z telefonu na adres e-mail.

Poza zwykłym tekstem, wiadomości MMS mogą zawierać obrazy, grafikę, głos oraz dźwięki. Wiadomość MMS to multimedialna prezentacja jako całość. Nie jest to zatem plik tekstowy z załącznikiem (jak w przypadku EMS).

Funkcja MMS pozwala na wysyłanie i odbieranie wiadomości multimedialnych. Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy jest obsługiwana przez sieć dostawcy usług. Tylko telefony wyposażone w funkcję wiadomości multimedialnych mogą odbierać i wyświetlać wiadomości multimedialne.

Uwaga: Obiekty zakupione przez Internet mogą być przesłane w wiadomości MMS. Można je pobrać z serwera i zapisać w pamięci telefonu. Jednakże, w niektórych przypadkach ich przesłanie w kolejnej wiadomości MMS nie jest możliwe.

Pobieranie wiadomości

Podczas pobierania wiadomości, ikona () pojawia się na wyświetlaczu. Gdy nowa wiadomość zostanie pobrana, na wyświetlaczu pojawi się ikona () oraz komunikat informujący o nowej wiadomości. Słychać również sygnał dźwiękowy, zgodnie z ustawieniami dźwięków dla wiadomości. Więcej informacji na ten temat patrz strona 95.

Aby odczytać nową wiadomość(i) w trybie oczekiwania, należy nacisnąć klawisz programowy **Podgląd**. Wówczas w skrzynce odbiorczej ukaże się lista wiadomości (wiadomości nieprzeczytane znajdują się na początku). Po wybraniu wiadomości można ją odczytać.

Uwagi:

- Po ustawieniu opcji **Odbiór wiadomości** (patrz strona 87) na **Automatyczny**, nie można otwierać menu **Pobrane** (**Menu 7.3.1**), ani strony WAP podczas odbierania nowej wiadomości. Jeśli wiadomość przychodzi podczas grania w grę Java, telefon odbierze tylko komunikat o otrzymanej wiadomości. Po zakończeniu gry można pobrać wiadomość otwierając komunikat o otrzymanej wiadomości i korzystając z opcji **Pobierz**.

- Aby usunąć z wyświetlacza komunikat o otrzymanej wiadomości, należy nacisnąć klawisz . Aby przejrzeć: połączenia nieodebrane, wiadomości głosowe, SMS, MMS lub wiadomości sieciowe, należy skorzystać z klawisza programowego **Podgląd**.

Jeżeli **Odbiór wiadomości** został ustawiony na tryb **Ręczny** (więcej informacji na ten temat patrz strona 86) to aby pobrać nową wiadomość (ikona ( )) pojawia się na ekranie) należy otworzyć skrzynkę odbiorczą i wybrać wiadomości symbolizowane ikonami: , lub . Aby pobrać lub usunąć wiadomość należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**.

Zarządzanie pamięcią

Kiedy pamięć jest pełna, ikona ( ) pulsuje i pojawia się komunikat o błędzie (komunikat zniknie po naciśnięciu klawisza , ale pojawi się ponownie, jeśli nie zostaną usunięte zbędne wiadomości). W tym wypadku odbieranie nowych wiadomości nie jest możliwe. Aby zwolnić pamięć dla nowych wiadomości, należy usunąć jedną lub więcej starych wiadomości, korzystając z opcji **Usuń** w skrzynce odbiorczej, nadawczej, kopii roboczych lub w moim folderze albo z opcji **Usuń wiadomości**. Więcej informacji na ten temat patrz strona 82.

Uwagi:

- Można odebrać najwyżej 150 wiadomości.
- Skrzynki z wiadomościami MMS i obiektami zajmują wspólnie pewną ilość pamięci w telefonie. Aby usunąć jakieś dźwięki lub obrazy w skrzynce z mediami, należy użyć w odpowiednim menu opcji **Usuń** lub **Usuń wiadomości**.

Skrzynka odbiorcza *(Menu 1.2.1)*

Gdy telefon odbiera wiadomości przychodzące, zapisuje je w skrzynce odbiorczej.

Po wybraniu opcji menu **Skrzynka odbiorcza**, zostanie wyświetlona lista otrzymanych wiadomości wraz z:

- tematem wiadomości lub komunikatem Brak tematu, jeżeli wiadomość nie ma tematu.
- numerem telefonu nadawcy.
- statusem wiadomości; dla odbieranej wiadomości, dla wiadomości przeczytanej, dla wiadomości nieprzeczytanej, dla przeczytanej wiadomości-komunikatu i dla wiadomości-komunikatu do przeczytania.

Uwaga: Istnieje kilka różnych ikon statusu wiadomości (, ,) odpowiadających priorytetowi przypisanemu do wiadomości przez nadawcę (patrz strona 86).

Aby odczytać wiadomość, należy przejść do niej i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

Aby przewijać treść wiadomości, należy użyć klawiszy nawigacyjnych w górę lub w dół. Jeżeli wiadomość ma więcej niż jedną stronę, należy nacisnąć klawisz nawigacyjny lewo lub prawo, aby przewijać strony albo strony przesuwają się automatycznie zgodnie z ustawieniami czasu strony nadawcy.

Uwagi:
- Telefon może nie być w stanie odtworzyć lub wyświetlić niektórych typów plików dźwiękowych lub graficznych.
- Jeśli wiadomość przychodząca posiada załącznik nieobsługiwany przez telefon, ikona załącznika ( ) pojawi się w linijce tytułu. Odtwarzanie załącznika tego typu może nie być możliwe. Może również nie być możliwe wyodrębnienie załącznika z wiadomości.

Podczas przeglądania wiadomości można wybrać następujące opcje naciskając klawisz programowy **Opcje**:

Usuń: usuwanie wiadomości.

Odśwież: ponowne odtwarzanie wiadomości.

Odpowiedz: wysyłanie odpowiedzi do nadawcy.

Prześlij dalej: przesyłanie wiadomości innej osobie.

Połącz z nadawcą: nawiązanie połączenia głosowego z nadawcą wiadomości.

Wytnij media: wyodrębnianie obrazów lub dźwięków z wiadomości, aby można je było zapisać a następnie ustawić jako tapetę, dzwonek lub wysłać w wiadomości MMS.

Wytnij adres: wyodrębnianie z tekstu wiadomości numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej, adresów URL, na przykład w celu zapisania ich w książce telefonicznej.

Szczegóły: szczegółowe informacje o wiadomości.

Przenieś do Mój folder: przenoszenie wiadomości do mojego folderu w celu późniejszego wykorzystania.

Nowa wiadomość *(Menu 1.2.2)*

Ta opcja menu umożliwia utworzenie nowej wiadomości MMS oraz wysłanie jej do jednej lub wielu osób.

1. Istnieją cztery elementy, które można dodać do wiadomości multimedialnych: należy wyszukać i zaznaczyć żądaną pozycję oraz nacisnąć klawisz programowy **Dodaj**. Następnie należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Element	Jak dodać
Temat	1. Należy wpisać temat wiadomości. Szczegółowe informacje na temat wprowadzania znaków - patrz strona 40. 2. Należy nacisnąć klawisz programowy **OK**. **Uwaga**: Aby przejść do poprzedniego ekranu podczas wpisywania tematu, należy usunąć wszystkie wpisane znaki i przytrzymać klawisz **C**.
Obraz	1. Z menu obrazów MMS wybrać należy obraz, który zostanie dodany do wiadomości. Obraz zostanie wyświetlony. 2. Należy nacisnąć klawisz programowy **Dodaj**. Pewne obrazy mogą nie być dodane z powodu ich niewłaściwego formatu.
Dźwięk	Aby dodać nagrany głos: 1. Należy wybrać opcję **Nagraj głos**. 2. Aby rozpocząć nagrywanie, należy nacisnąć klawisz programowy **Nagraj**. 3. Aby zatrzymać nagrywanie, należy nacisnąć klawisz programowy **Stop**. 4. Aby odtworzyć dźwięk, należy nacisnąć klawisz programowy **Odtwórz** a następnie nacisnąć klawisz programowy **Dodaj**, aby go dodać. Należy wprowadzić nazwę dźwięku i nacisnąć klawisz programowy **OK**. Dźwięk jest dołączany do wiadomości i zapisywany automatycznie w katalogu obiektów.

Element	Jak dodać
Dźwięk *(ciąg dalszy)*	Aby dodać dźwięk z listy obiektów należy: 1. Wybrać opcję **Moje dźwięki**. Zostaną wyświetlone dźwięki przechowywane w tym miejscu. 2. Wybrać jeden z dźwięków, który ma być dodany. 3. Aby dodać dźwięk, należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**. Pewne dźwięki mogą nie być dodane z powodu ich niewłaściwego formatu.
Tekst	1. Należy wpisać tekst wiadomości lub też wstawić gotowy szablon. Aby wstawić szablon należy: • Nacisnąć klawisz programowy **Opcje** i wybrać opcję **Szablony**. • Wybrać jeden z szablonów. 2. Aby dodać tekst do wiadomości, należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje** i wybrać opcję **Wykonano**. **Uwaga**: Aby wrócić do poprzedniego ekranu podczas wpisywania wiadomości, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz **C**.

2. Aby wykorzystać poniższe opcje, należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**.
   - **Podgląd**: pokazuje wiadomość, która będzie wyświetlona w telefonie odbiorcy. Aby wrócić do ekranu wiadomości, należy nacisnąć klawisz programowy **Edytu.**. Aby wysłać wiadomość, należy nacisnąć klawisz programowy **Wyślij** i przejść do kroku 4.
   - **Wyślij**: umożliwia wysłanie wiadomości. Patrz następne kroki.

- **Dodaj stronę**: umożliwia dodanie do 10 stron. Można przeglądać strony, używając klawisza nawigacyjnego w lewo lub w prawo.
- **Czas strony**: umożliwia ustawienie czasu wyświetlania strony wiadomości przed automatycznym przewinięciem do następnej strony.
- **Formatowanie tekstu**: umożliwia ustawienie koloru, rozmiaru i stylu tekstu wiadomości.
- **Usuń Temat/Obraz/Dźwięk/Tekst**: umożliwia selektywne usunięcie tematu, obrazu, dźwięku lub tekstu z wiadomości.
- **Usuń stronę**: umożliwia usunięcie bieżącej strony.
- **Zapisz wiadomość**: umożliwia zapis wiadomości w folderach **Kopie robocze** (**Menu 1.2.4**) lub w **Mój folder** (**Menu 1.2.5**).

Uwaga: Aby wrócić do ekranu edycji, należy nacisnąć klawisz programowy lub klawisz **C**.

3. Po zakończeniu tworzenia wiadomości, należy wybrać opcję **Wyślij**.
4. Należy wybrać lokalizację na liście.

   Jeśli jest to pusta lokalizacja, należy wpisać adres odbiorcy używając poniższych opcji:

   Numer telefonu: aby wpisać numer odbiorcy.
   Adres e-mail: aby wpisać adres poczty elektronicznej.
   Książka telefoniczna: aby dodać adres z książki telefonicznej.

   Po wpisaniu odbiorcy należy nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Jeżeli nie jest to pusta lokalizacja, można wybrać jedną z następujących opcji:

   Edytuj adres: aby edytować wybrany adres.

   Usuń adres: aby usunąć wybrany adres.

Uwaga: Aby wyczyścić ostatni wpis lub cały ekran, należy nacisnąć lub nacisnąć i przytrzymać klawisz **C**. Gdy nic nie wpisano, można powrócić do poprzedniego ekranu przez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza **C**.

5. Aby wysłać wiadomość do wielu odbiorców (maksymalnie do 20) należy powtórzyć krok 4.

6. Po zakończeniu wprowadzania numerów należy nacisnąć klawisz programowy **Wyślij**.

   Można nacisnąć klawisz programowy **Anuluj**, aby przerwać wysyłanie wiadomości.

   Jeśli transmisja nie powiedzie się, należy nacisnąć klawisz programowy **Ponów**, aby spróbować ponownie lub nacisnąć klawisz programowy **Anuluj**, aby zapisać wiadomość.

Skrzynka nadawcza *(Menu 1.2.3)*

Skrzynka nadawcza zawiera wiadomości wysłane, wysyłane, niewysłane z powodu błędu lub anulowane.

Po wybraniu opcji menu **Skrzynka nadawcza**, zostanie wyświetlona lista wiadomości wysłanych lub zapisanych wraz z:

- tematem wiadomości lub komunikatem Brak tematu, jeżeli wiadomość nie ma tematu.
- numerem telefonu odbiorcy.
- statusem wiadomości: dla wiadomości wysłanej, dla wiadomości, której nie udało się wysłać lub której wysyłanie zostało anulowane, lub dla raportu otrzymania wiadomości. Kiedy odbiorca pobiera wysłaną wiadomość, a opcja **Raporty doręczenia** (patrz strona 86) jest włączona, ikona zmienia się na .

Aby odczytać wiadomość, należy przejść do niej i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

Aby przewijać treść wiadomości, należy użyć klawiszy nawigacyjnych w górę lub w dół. Jeżeli wiadomość ma więcej niż jedną stronę, należy nacisnąć klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo, aby przewijać strony albo strony przesuwają się automatycznie zgodnie z ustawieniami czasu strony wprowadzonymi przez nadawcę.

Naciskając klawisz programowy **Opcje**, można wybrać następujące opcje:

Usuń: usuwanie wiadomości.

Odśwież: ponowne odtwarzanie wiadomości.

Wyślij: wysyłanie wiadomości.

Szczegóły: szczegółowe informacje o wiadomości.

Przenieś do Mój folder: przenoszenie wiadomości do mojego folderu w celu wykorzystania w przyszłości.

Kopie robocze *(Menu 1.2.4)*

Ta skrzynka przechowuje wiadomości, które zostały tu zapisane oraz wiadomości, których wpisywanie zostało przerwane przez połączenia lub wiadomości przychodzące.

Uwaga: Wiadomości, których nie udało się wysłać, znajdują się w skrzynce nadawczej.

Aby odczytać wiadomość, należy przejść do niej i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

Naciskając klawisz programowy **Opcje**, można wybrać następujące opcje:

Wyślij: wysyłanie wiadomości.

Odśwież: ponowne odtwarzanie wiadomości.

Usuń: usuwanie wiadomości.

Szczegóły: szczegółowe informacje o wiadomości.

Mój folder *(Menu 1.2.5)*

Wiadomości przechowywane w skrzynce odbiorczej lub nadawczej można przenosić do Mojego folderu używając opcji **Przenieś do Mój folder**. Tworząc nową wiadomość, można też ją zachować w Moim folderze używając opcji **Zapisz wiadomość**.

Aby odczytać wiadomość w Moim folderze, należy przejść do niej i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

Naciskając klawisz programowy **Opcje**, można wybrać następujące opcje:

Usuń: usuwanie wiadomości.

Odśwież: ponowne odtwarzanie wiadomości.

Wyślij: wysyłanie wiadomości.

Wytnij media: wyodrębnianie obrazów lub dźwięków z wiadomości, aby można je było zapisać, ustawić jako tapetę, dzwonek lub wysłać w wiadomości MMS.

Wytnij adres: wyodrębnianie z tekstu wiadomości numerów telefonów, adresów e-mail lub internetowych, na przykład w celu zapisania ich w książce telefonicznej.

Szczegóły: szczegółowe informacje o wiadomości.

Usuń wiadomości *(Menu 1.2.6)*

Ta opcja menu umożliwia usuwanie wszystkich wiadomości z poszczególnych skrzynek. Możliwe jest również usunięcie wszystkich wiadomości jednocześnie.

1. Należy przejść do skrzynki wiadomości i zaznaczyć ją przez naciśnięcie klawisza programowego **Wybierz**.

   Wybranie opcji **Wszystkie** umieści znak zaznaczenia przy wszystkich skrzynkach.

2. Jeśli to konieczne, należy powtórzyć krok 1 w celu zaznaczenia innej pozycji.

3. Po zakończeniu zaznaczania należy nacisnąć klawisz programowy **OK**.

4. Gdy pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie, należy nacisnąć klawisz programowy **Tak**, aby usunąć wszystkie wiadomości w skrzynce (skrzynkach). W innym wypadku należy nacisnąć klawisz programowy **Nie**.

Poczta głosowa *(Menu 1.3)*

W przypadku otrzymania wiadomości głosowej, na wyświetlaczu telefonu wyświetla się ikona  i słychać sygnał dźwiękowy.

Połącz z pocztą gł. *(Menu 1.3.1)*

- W trybie oczekiwania, po otrzymaniu nowej wiadomości głosowej należy nacisnąć klawisz programowy **Połącz**, aby połączyć się z pocztą głosową i następnie postępować zgodnie z podawanymi instrukcjami.

- W trybie oczekiwania należy nacisnąć i przytrzymać klawisz **1**, aby uzyskać połączenie z pocztą głosową. Następnie należy postępować zgodnie z podawanymi instrukcjami.
- Należy zadzwonić pod numer serwera poczty głosowej, wybierając opcję menu **Połącz z pocztą gł.** (**Menu 1.3.1**) i postępować zgodnie z podawanymi instrukcjami.

Numer poczty gł. *(Menu 1.3.2)*

Przed skorzystaniem z poczty głosowej należy zapisać numer serwera poczty głosowej otrzymany od operatora sieci.

Po wybraniu wpisu w menu Numer poczty głosowej dostępne są następujące opcje:

Edytuj numer: należy wpisać numer serwera poczty głosowej lub nacisnąć klawisz programowy **Ks.tel.**, aby wprowadzić numer z Książki telefonicznej. Następnie należy nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Zmień nazwę: należy wpisać nazwę i nacisnąć klawisz programowy **OK**, aby ją zapisać.

Usuń: można usunąć numer poczty głosowej. Gdy pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie, należy nacisnąć klawisz programowy **Tak**. Aby anulować, należy nacisnąć klawisz programowy **Nie**.

Szablony *(Menu 1.4)*

Za pomocą tej opcji menu można zapisać w pamięci teksty dziewięciu najczęściej wysyłanych wiadomości. Po wybraniu tej opcji menu, zostaje wyświetlona lista zapisanych szablonów wiadomości.

1. Przewijając menu, należy przejść do danej wiadomości lub do pustej pozycji, naciskając klawisz nawigacyjny w górę lub w dół.
2. Należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz** i wprowadzić nową wiadomość lub edytować starą wiadomość.

   Więcej informacji na temat wprowadzania znaków patrz strona 40.
3. Aby zapisać wiadomość, należy nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Wiad. sieciowe *(Menu 1.5)*

Ta usługa sieciowa pozwala na otrzymywanie informacji tekstowych o różnej tematyce, np. prognozy pogody lub wiadomości dla kierowców. Wiadomości są wyświetlane natychmiast po ich otrzymaniu pod warunkiem, że:

- telefon znajduje się w trybie oczekiwania.
- opcja **Odbiór** (**Menu 1.5.2**) jest ustawiona na **Wł.**.
- kanał wiadomości jest aktywny na liście kanałów.

Odebrane wiadomości sieciowe można przeczytać w trybie oczekiwania. Jeśli wiadomość jest krótka, widać ją w całości na wyświetlaczu; w innym wypadku należy nacisnąć klawisz programowy **CB**, aby ją odczytać.

W opcji menu **Wiad. sieciowe** można skorzystać z następujących opcji:

Czytaj: odczytywanie odebranych wiadomości sieciowych.

Archiwum: lista zapisanych wiadomości.

Aktualne: wyświetlanie najnowszych wiadomości. Wiadomości te zostaną skasowane po wyłączeniu telefonu.

Jeśli wiadomość jest długa, należy nacisnąć klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby przewinąć wiadomość.

Podczas czytania wiadomości, należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**, aby skorzystać z następujących funkcji:

Wytnij numer: wyodrębnianie i zapisywanie w pamięci numerów telefonów.

Zapisz: zapisywanie wiadomości w archiwum (tylko wiadomości aktualne).

Usuń: usuwanie wiadomości.

Usuń wszystkie: usuwanie wszystkich wiadomości sieciowych.

Odbiór: włączanie/wyłączanie odbioru wiadomości sieciowych.

Kanały: aktywowanie,deaktywowanie lub dodawanie kanałów; znak zaznaczenia obok **Wszystkie** wskazuje na to, że wszystkie kanały są aktywne.

Aby włączyć lub wyłączyć kanał, należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**, a następnie wybrać opcję **Wł.** lub **Wył.**.

Opcja **Dodaj kanały** umożliwia dodanie nowego kanału do listy. Należy podać numer identyfikacyjny kanału (uzyskany od operatora sieci) oraz jego nazwę.

Języki: wybór preferowanego języka. Dzięki tej opcji można odbierać wiadomości sieciowe tylko w wybranym przez siebie języku.

Ustawienia *(Menu 1.6)*

Wiad. tekstowe *(Menu 1.6.1)*

Za pomocą tego menu, można zmieniać domyślne ustawienia dotyczące SMS. Dostępne są następujące opcje:

Centrum SMS: umożliwia zachowanie lub zmianę numeru centrum SMS wymaganego podczas wysyłania wiadomości. Numer centrum usług jest dostępny u dostawcy usług.

Okres ważności: umożliwia ustawienie okresu przechowywania wiadomości w centrum SMS, podczas gdy dokonywane są próby dostarczenia ich do odbiorcy.

Typ wiadomości: umożliwia ustawienie typu wiadomości na **Tekst**, **Faks**, **Głos**, **System przywoławczy**, **X400** lub **E-Mail**. Sieć może dokonać konwersji wiadomości na wybrany format.

Droga odpowiedzi: pozwala odbiorcy wiadomości SMS odpowiedzieć nadawcy poprzez to samo centrum wiadomości, jeśli sieć zapewnia taką usługę.

Raporty doręczenia: jeśli ta opcja zostanie włączona, sieć będzie wysyłać powiadomienie o statusie dostarczenia wysłanych wiadomości.

Wiad. graficzne *(Menu 1.6.2)*

Używając tego menu można skonfigurować ustawienia domyślne służące do wysyłania lub odbioru wiadomości MMS. Dostępne są następujące opcje:

Ustawienia wysyłania. Dostępne są następujące opcje:

Priorytet: umożliwia ustawienie priorytetu wysyłanych wiadomości. Wiadomości można wysyłać z priorytetem: Niski, Normalny lub Wysoki.

Okres ważności: umożliwia ustawienie okresu czasu przez jaki wiadomości są przechowywane w centrum SMS, podczas gdy dokonywane są próby dostarczenia ich do odbiorcy.

Dostarcz po: umożliwia ustawienie czasu po jakim wiadomość zostanie wysłana.

Zachowaj kopię: umożliwia zachowanie kopii wysłanej wiadomości w telefonie.

Ukrywanie adresu: gdy ta opcja ustawiona jest na **Wł.**, numer telefonu nadawcy nie jest wyświetlany na telefonie odbiorcy.

Raporty doręczenia: gdy ta opcja ustawiona jest na **Wł.**, sieć powiadamia nadawcę o tym, czy wiadomość została dostarczona czy nie.

Potw. odczytania: gdy ta opcja jest ustawiona na **Wł.**, telefon odbiorcy poprosi o wysłanie do nadawcy potwierdzenia odczytania w momencie otwarcia wiadomości.

Ustawienia odbioru. Dostępne są następujące opcje:

Odbiór wiadomości: umożliwia ustawienie sposobu odbierania wiadomości. Można wybrać opcje **Ręczny**, **Automatyczny** i **Odrzuć**.

Odrzuć anonimowe: gdy ta opcja ustawiona jest na **Wł.**, telefon odrzuca wiadomości, które nie zawierają numeru nadawcy.

Odrzuć reklamy: gdy ta opcja ustawiona jest na **Wł.**, telefon odrzuca reklamy.

Wyślij potw. odczytania: gdy ta opcja ustawiona jest na **Wył.**, po odebraniu wiadomości telefon nie wyśle potwierdzenia po otwarciu wiadomości, nawet jeśli nadawca tego zażądał.

Profile MMS: w tym menu można skonfigurować profile MMS, które są wymagane podczas wysyłania i odbierania wiadomości MMS.

Aktywny profil: umożliwia wybranie profilu, który będzie używany.

Ustawienia profili: możliwa jest konfiguracja pięciu profili.

- Nazwa profilu: należy wpisać nazwę profilu.
- Adres serwera: należy wpisać adres serwera.
- Ustawienia GSM: umożliwia zmianę ustawień dla transmisji GSM.
  - Dostęp: należy wprowadzić adres IP oraz numer portu IP.
  - Typ transmisji: należy wybrać typ połączenia sieciowego ISDN lub analogowe.
  - Numer dostępowy: należy wpisać numer dostępu do serwera.
  - Nazwa użytkownika: należy wpisać nazwę użytkownika wykorzystywaną przy logowaniu do serwera.
  - Hasło: należy wpisać hasło używane przy logowaniu do serwera.
- Ustawienia GPRS: umożliwia zmianę ustawień dla transmisji GPRS.
  - Dostęp: należy wprowadzić adres IP oraz numer portu IP.
  - APN: należy wpisać nazwę punktu dostępu używaną przy logowaniu do sieci GPRS.
  - Nazwa użytkownika: należy wpisać nazwę użytkownika wymaganą do połączenia z siecią GPRS.
  - Hasło: należy wpisać hasło wymagane do połączenia z siecią GPRS.
- Typ połączenia: można wybrać typ połączenia.
  - Tylko GPRS: podczas transmisji zestawiane jest tylko połączenie GPRS.
  - Tylko GMS: podczas transmisji zestawiane jest tylko połączenie GSM.

Stan pamięci *(Menu 1.7)*

Można sprawdzić stan pamięci dla wiadomości.

Wiad. tekstowe *(Menu 1.7.1)*

Można sprawdzić, ile wiadomości jest zapisanych na karcie SIM oraz w pamięci telefonu.

Po zakończeniu należy nacisnąć klawisz programowy lub klawisz .

Wiad. graficzne *(Menu 1.7.2)*

Skrzynki z wiadomościami MMS i obiektami zajmują wspólnie pewną ilość pamięci w telefonie.

Na wyświetlaczu pokazany jest stan pamięci wolnej i zapełnionej.

Stan pamięci skrzynek z wiadomościami MMS i mediami można sprawdzić przez naciśnięcie klawisza nawigacyjnego w lewo lub w prawo.

Spis połączeń

Za pomocą tego menu można przeglądać:

- połączenia nieodebrane, odebrane lub wykonane.
- koszt połączeń.
- czas połączeń.

Uwaga: Można także uzyskać dostęp do numerów znajdujących się w trzech rejestrach połączeń przez naciśnięcie klawisza w trybie oczekiwania.

Nie odebrane *(Menu 2.1)*

Opcja umożliwia przeglądanie ostatnich 20 nieodebranych połączeń pod warunkiem włączonej identyfikacji rozmówcy.

Numer telefonu lub nazwa rozmówcy, jeżeli są dostępne, są wyświetlane wraz z datą i godziną nieodebranego połączenia.

Naciskając klawisz programowy **Opcje** można:

- usunąć z listy bieżący zapis połączenia.
- usunąć wszystkie połączenia.
- wkleić numer do trybu wybierania i następnie zapisać go w książce telefonicznej.

Odebrane *(Menu 2.2)*

Ta opcja umożliwia przeglądanie ostatnich 20 odebranych połączeń pod warunkiem włączonej identyfikacji rozmówcy.

Numer telefonu lub nazwa dzwoniącego, jeśli jest dostępna, są wyświetlane wraz z datą i godziną odebrania połączenia.

Naciskając klawisz programowy **Opcje** można:

- usunąć z listy bieżący zapis połączenia.
- usunąć wszystkie połączenia.
- wkleić numer do trybu wybierania i następnie zapisać go w książce telefonicznej.

Wykonane *(Menu 2.3)*

Opcja ta umożliwia przeglądanie ostatnich 20 wykonanych połączeń.

Numer telefonu lub nazwa dzwoniącego, jeżeli jest dostępna, są wyświetlane wraz z datą i godziną wykonania połączenia.

Naciskając klawisz programowy **Opcje** można:

- usunąć z listy bieżący zapis połączenia.
- usunąć wszystkie połączenia.
- wkleić numer do trybu wybierania i następnie zapisać go w książce telefonicznej.

Usuń połączenia *(Menu 2.4)*

Można usunąć wszystkie numery przechowywane w danym spisie połączeń.

Gdy pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie, należy nacisnąć klawisz programowy **Tak**, aby potwierdzić.

W innym wypadku należy nacisnąć klawisz programowy **Nie**.

Czas połączeń *(Menu 2.5)*

Opcja ta umożliwia przeglądanie czasu trwania połączeń wykonanych oraz odebranych.

Uwagi:
- Jeżeli karta SIM obsługuje funkcję ALS, należy najpierw wybrać właściwą linię.
- Rzeczywisty czas rozmów, za który operator sieci wystawia rachunek, może różnić się od czasu zarejestrowanego przez telefon, w zależności od dostępnych funkcji sieci, zasad zaokrąglania wartości do celów rozliczeniowych, itd.

Dostępne są następujące opcje czasu rozmów:

Ostatnie: czas trwania ostatniego połączenia.

Wychodzące: całkowity czas trwania wszystkich połączeń wykonanych od momentu ostatniego wyzerowania licznika.

Przychodzące: całkowity czas trwania wszystkich połączeń odebranych od momentu ostatniego wyzerowania licznika.

Zeruj czasy: opcja umożliwiająca wyzerowanie czasu rozmów. Należy wprowadzić hasło telefonu i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Koszt połączeń *(Menu 2.6)*

Ta funkcja sieci umożliwia przeglądanie kosztów połączeń.

Uwagi:
- Opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy jest obsługiwana przez kartę SIM.
- Ta funkcja nie jest przeznaczona do celów rozliczeniowych.
- AOC (informacja o kosztach) może być wyświetlana w trybie oczekiwania, zależnie od karty SIM i dostawcy usług.

Dostępne są następujące opcje:

Ostatnie: koszt ostatniego zrealizowanego połączenia.

Sumaryczny: całkowity koszt wszystkich połączeń zrealizowanych od momentu ostatniego wyzerowania licznika. Jeżeli koszt sumaryczny przekracza koszt maksymalny ustawiony za pomocą opcji **Ustaw koszt maksymalny**, wykonywanie połączeń nie będzie możliwe do chwili wyzerowania licznika połączeń.

Maksymalny: maksymalny koszt połączeń ustawiany za pomocą opcji **Ustaw koszt maksymalny**.

Zeruj koszty: opcja używana do zerowania licznika kosztów połączeń; w tym celu należy najpierw wprowadzić kod PIN2 (patrz strona 147), a następnie nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Ustaw koszt maksymalny: opcja używana do wprowadzenia maksymalnego kosztu połączeń aprobowanego przez użytkownika telefonu; w tym celu należy najpierw wprowadzić kod PIN2 (patrz strona 147), a następnie nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Cena jednostki: opcja używana do ustawiania ceny jednostki (wartość jednostki czasu dla 5,10 lub 20 sekund ustawiana przez sieć) w celu obliczania kosztu połączeń; najpierw należy wpisać PIN2 (patrz strona 147), a następnie nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Ustawienia dźwięku

Opcji menu Ustawienia dźwięku można użyć do dostosowania ustawień, takich jak:

- dźwięk, głośność oraz typ dzwonka dla połączeń przychodzących lub wiadomości.
- dźwięki, które słychać podczas uzyskiwania połączenia lub naciskania klawiszy.
- tryb cichy, w który przełącza się telefon po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza #.

Dzwonek *(Menu 3.1)*

Ta opcja umożliwia ustawienie dzwonka dla połączeń przychodzących.

Uwaga: Jeżeli karta SIM telefonu użytkownika obsługuje funkcję ALS, należy najpierw wybrać linię, dla której chcemy zmienić ustawienia.

Po każdym wybraniu melodii z listy, dana melodia jest odtwarzana.

Dostępne są następujące opcje:

Domyślne melodie: umożliwia wybranie jednej z zaprogramowanych melodii.

Moje dźwięki: umożliwia wybranie jednego z dźwięków otrzymanych z innych źródeł, takich jak strony WAP, oprogramowanie EasyStudio oraz wiadomości MMS.

Głośność dzwonka: umożliwia regulację głośności dzwonka. Do regulacji należy użyć klawiszy nawigacyjnych w górę i w dół lub klawiszy głośności znajdujących się z lewej strony telefonu. Im więcej słupków jest wyświetlanych, tym większa głośność.

Rodzaj alarmu: umożliwia wybór rodzaju sygnału informującego o połączeniach przychodzących.

Melodia: telefon dzwoni wykorzystując dźwięk dzwonka wybrany w menu **Moje dźwięki** (patrz powyżej).

Wibracja: telefon wibruje, ale nie dzwoni.

Wibracja potem melodia: telefon najpierw wibruje, a następnie zaczyna dzwonić wykorzystując wybrany dźwięk dzwonka.

Wiadomości *(Menu 3.2)*

Ta opcja umożliwia ustawienie dźwięków dla wiadomości SMS i MMS.

Wiad. tekstowe *(Menu 3.2.1)* / Wiad. graficzne *(Menu 3.2.2)*

Dostępne są następujące opcje:

Ton: umożliwia wybór sygnału wiadomości przychodzących spośród wielu różnych tonów. Po każdym wybraniu tonu z listy, jest on odtwarzany.

Rodzaj alarmu: umożliwia wybór rodzaju sygnału informującego o wiadomościach przychodzących.

Milczy: pojawia się tylko tekst wiadomości; telefon nie dzwoni, ani nie wibruje.

Ton: telefon dzwoni wykorzystując sygnał wybrany w menu **Ton** (patrz powyżej).

Wibracja: telefon wibruje, ale nie dzwoni.

Wibracja potem ton: telefon najpierw wibruje, a następnie zaczyna dzwonić wykorzystując sygnał wybrany w menu **Ton**.

Powtarzanie: umożliwia określenie jak często telefon powiadamia o odebraniu nowej wiadomości. Można wybrać opcje **Jeden raz** lub **Okresowo**.

Wł./wył. zasilania *(Menu 3.3)*

Ta opcja umożliwia wybranie dźwięku, który będzie odtwarzany podczas włączania/wyłączania telefonu.

Można wybrać opcje **Standardowy** lub **Wesoły**. Aby telefon nie odtwarzał żadnego dźwięku podczas włączania lub wyłączania, należy wybrać **Wył.**.

Ton połączenia *(Menu 3.4)*

Ta opcja umożliwia określenie, czy telefon ma wydawać dźwięk w chwili łączenia się z siecią.

Dostępne są następujące opcje:

Wył.: telefon nie wydaje dźwięku.

Wł.: telefon wydaje dźwięk podczas łączenia się z siecią.

Dźwięk klawiszy *(Menu 3.5)*

Ta opcja umożliwia wybór dźwięku, wydawanego podczas naciskania klawiszy.

Dostępne są następujące opcje:

Wył.: podczas naciskania klawiszy nie są wydawane żadne dźwięki.

Ton: naciśnięcie każdego klawisza powoduje odtworzenie innego dźwięku.

Sygnał: naciśnięcie każdego klawisza powoduje odtworzenie tego samego dźwięku.

Pianino / Perkusja: naciśnięcie każdego klawisza powoduje odtworzenie dźwięku pianina lub perkusji, zależnie od dokonanego wyboru.

Aby ustawić głośność dźwięku klawiszy należy w trybie oczekiwania wcisnąć klawisze głośności umieszczone z lewej strony telefonu przy otwartej klapce.

Sygnał minutowy *(Menu 3.6)*

Ta opcja menu umożliwia określenie, czy telefon ma wydawać dźwięk po każdej minucie połączenia wychodzącego w celu informowania użytkownika o jego długości.

Dostępne są następujące opcje:

Wył.: telefon nie wydaje dźwięku.

Wł.: telefon wydaje dźwięk po każdej minucie połączenia.

Tryb cichy *(Menu 3.7)*

Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza # w trybie oczekiwania powoduje przełączenie telefonu w tryb pracy cichej. Użytkownik może określić, czy w trybie cichym telefon będzie wibrował, czy wszystkie dźwięki będą wyciszone.

Dostępne są następujące opcje:

Wibracja: w trybie cichym telefon wibruje.

Milczy: telefon milczy w trybie pracy cichej.

Powiad. podczas rozmowy *(Menu 3.8)*

To menu umożliwia włączenie opcji informującej użytkownika o otrzymaniu wiadomości lub alarmie włączającym się w czasie rozmowy.

Dostępne są następujące opcje:

Wył.: telefon nie informuje użytkownika aktywnie o nadchodzących wiadomości, ani o alarmach.

Wł.: telefon informuje o zdarzeniu za pomocą sygnału akustycznego i wyświetla stosowne powiadomienie. Alarm brzmi tylko w słuchawce, aby rozmówca go nie słyszał.

Ustawienia telefonu

Wiele różnych funkcji telefonu może być dostosowanych do potrzeb użytkownika w menu **Ustawienia telefonu**.

Powitanie *(Menu 4.1)*

Ta opcja umożliwia wprowadzenie powitania, które będzie wyświetlone zaraz po włączeniu telefonu.

Po wybraniu tej opcji menu, zostaje wyświetlone bieżące powitanie.

Aby…	**Należy nacisnąć…**
Usunąć bieżące powitanie	I przytrzymać klawisz **C**.
Wprowadzić nowe powitanie	Odpowiednie klawisze alfanumeryczne.
Zapisać wpisane powitanie	Klawisz programowy **OK**.
Anulować wpisany tekst i powrócić do trybu oczekiwania	Klawisz .

Więcej informacji o wprowadzaniu tekstu patrz strona 40.

Wyświetlacz *(Menu 4.2)*

Można zmienić ustawienia, tapetę oraz kolor składników na wyświetlaczu zgodnie z własnymi preferencjami i potrzebami.

Tapeta *(Menu 4.2.1)*

Ta opcja pozwala na zmianę tapety (tła) wyświetlanej w trybie oczekiwania.

Dostępne są następujące opcje:

Animacje: umożliwia wybór animacji.

Obrazy: umożliwia wybranie obrazu z listy **Obrazy** znajdujące się w menu **Media**, które można pobrać ze strony WAP, oprogramowania EasyStudio oraz wiadomości MMS.

Pozycja tekstu: umożliwia wybór pozycji tekstu wyświetlanego w trybie oczekiwania, np. nazwy operatora, bieżącej daty i godziny, a także komunikatów o nieodebranych połączeniach lub nowych wiadomościach. Można wybrać opcję **U góry** lub **U dołu**. Jeżeli zostanie wybrana opcja **Wył.**, telefon wyświetla tylko tapetę.

Styl tekstu: umożliwia wybór stylu tekstu wyświetlanego w trybie oczekiwania.

Uwaga: Gdy jako tapeta zostanie ustawiony **Kalendarz**, opcje Pozycja tekstu oraz Styl tekstu są niedostępne.

Styl menu *(Menu 4.2.2)*

Można zmieniać ustawienia kolorów wyświetlanych komponentów, np. obszaru wskazań dla klawiszy programowych, nazw menu oraz ikon.

Podświetlenie *(Menu 4.2.3)*

Można określić czas podświetlenia. Wybierz, jak długo ma być włączone podświetlenie od momentu ostatniego naciśnięcia klawisza lub zostawienia otwartej klapki.

Kontrast *(Menu 4.2.4)*

Ta opcja umożliwia regulację jasności ekranu wyświetlacza.

Aby ustawić kontrast wyświetlacza należy:

1. Wybrać wyświetlacz LCD do regulacji, **Główny wyśw.** lub **Zewnętrzny wyśw.** i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.
2. Użyć klawiszy nawigacyjnych w górę i w dół lub klawiszy regulacji umieszczonych z lewej strony telefonu.
3. Po ustawieniu odpowiedniego poziomu jasności należy nacisnąć klawisz programowy **OK**, aby zapisać ustawienie.

Język *(Menu 4.3)*

Można wybrać inny język dla trybu wyświetlania tekstu, a inny dla wprowadzania tekstu. Dostępne są następujące opcje:

Język menu: umożliwia zmianę języka wyświetlanego tekstu, np. menu, opcji czy komunikatów ostrzegawczych.

Język T9: umożliwia ustawienie domyślnego języka słownika T9, który będzie używany w momencie wprowadzania tekstu.

Bezpieczeństwo *(Menu 4.4)*

Ustawienia zabezpieczeń pozwalają na wprowadzenie ograniczeń dot. użytkowania telefonu oraz rodzajów wykonywanych połączeń zgodnie z własnym wyborem.

Do zabezpieczenia tego rodzaju służy szereg kodów oraz haseł. Zostały one opisane w następujących sekcjach. Patrz również strony 146-148.

Sprawdzanie PIN *(Menu 4.4.1)*

Gdy funkcja Sprawdzanie PIN jest aktywna, kod PIN należy wpisywać zawsze po włączeniu telefonu. Osoba nieznająca kodu PIN nie może więc korzystać z telefonu użytkownika bez jego zezwolenia.

Uwaga: Aby wyłączyć funkcję Sprawdzanie PIN, należy najpierw podać kod PIN.

Dostępne są następujące opcje:

Wył.: włączenie telefonu powoduje automatyczne połączenie z siecią.

Wł.: należy wprowadzać kod PIN po włączeniu telefonu.

Aby zmienić kod PIN, patrz opcja menu **Zmień PIN** poniżej.

Zmień PIN *(Menu 4.4.2)*

Funkcja ta umożliwia zmianę aktualnego kodu PIN na nowy pod warunkiem, że włączona została funkcja Sprawdzanie PIN. Przed podaniem nowego kodu należy wprowadzić bieżący kod.

Po wprowadzeniu nowego kodu PIN, użytkownik jest proszony o jego potwierdzenie przez wprowadzenie go ponownie.

Blokada telefonu *(Menu 4.4.3)*

Gdy włączona jest opcja blokady telefonu, telefon jest zablokowany i trzeba wprowadzić hasło składające się z 4 do 8 cyfr za każdym razem po jego włączeniu.

Hasło telefonu jest fabrycznie ustawione na "00000000". Aby zmienić hasło telefonu, patrz opcja menu **Zmień hasło blokady** poniżej.

Po wprowadzeniu prawidłowego hasła, telefon może być używany aż do momentu wyłączenia.

Dostępne są następujące opcje:

Wył.: telefon nie prosi o wprowadzenie hasła podczas włączania.

Wł.: należy wprowadzić hasło telefonu podczas włączania.

Zmień hasło blokady *(Menu 4.4.4)*

Funkcja Zmień hasło telefonu umożliwia zmianę aktualnego hasła na nowe. Przed określeniem nowego hasła należy wprowadzić hasło bieżące.

Hasło telefonu jest fabrycznie ustawione na "00000000". Po wprowadzeniu nowego hasła użytkownik proszony jest o jego potwierdzenie przez wprowadzenie go ponownie.

Poufność *(Menu 4.4.5)*

Ta funkcja umożliwia zablokowanie lub odblokowanie możliwości korzystania z niektórych katalogów, takich jak wiadomości MMS, obrazy czy dźwięki.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję poufności, należy wpisać hasło telefonu.

Blokada SIM *(Menu 4.4.6)*

Aby włączyć funkcję Blokada SIM, należy podać nowy - maksymalnie 8-cyfrowy kod blokady SIM i potwierdzić go przez ponowne wprowadzenie.

Dostępne są następujące opcje:

Wył.: telefon może być używany z dowolną kartą SIM.

Wł.: należy wprowadzić kod blokady SIM, aby używać w telefonie inną kartę SIM.

Aby odblokować kartę SIM, należy podać kod blokady SIM.

Tryb FDN *(Menu 4.4.7)*

Tryb FDN (Fixed Dial Number - lista ustalonego wybierania), jeżeli jest obsługiwany przez kartę SIM, umożliwia ograniczenie połączeń wychodzących do określonych numerów telefonów.

Dostępne są następujące opcje:

Wył.: można wybierać dowolne numery telefonów.

Wł.: można wybierać wyłącznie numery telefonów zapisane w książce telefonicznej FDN. Aby włączyć tę funkcję, należy wprowadzić kod PIN2.

Uwaga: Niektóre karty SIM nie posiadają kodu PIN2. Jeżeli dana karta SIM nie posiada kodu PIN2, ta opcja menu nie jest wyświetlana. Dodatkowo, włączenie FDN może powodować blokadę SMS, MMS oraz przeglądarki.

Aby zmienić kod PIN2, patrz opcja menu **Zmień PIN2** poniżej.

Zmień PIN2 *(Menu 4.4.8)*

Funkcja Zmień PIN2 umożliwia zmianę aktualnego kodu PIN2 na nowy. Przed określeniem nowego kodu PIN2 należy wprowadzić bieżący kod.

Po wprowadzeniu nowego kodu PIN2 użytkownik jest proszony o jego ponowne wprowadzenie w celu potwierdzenia zmiany.

Uwaga: Niektóre karty SIM nie posiadają kodu PIN2. Jeżeli dana karta SIM nie posiada kodu PIN2, ta opcja menu nie jest wyświetlana.

Auto-powtarzanie *(Menu 4.5)*

Ta funkcja umożliwia automatyczne wybieranie numeru do 10 razy, gdy próba połączenia za pierwszym razem nie powiedzie się.

Uwaga: Odstęp czasu pomiędzy dwiema próbami połączenia jest zmienny.

Dostępne są następujące opcje:

Wył.: numer nie jest ponownie wybierany.

Wł.: numer jest ponownie wybierany automatycznie.

Aktywna klapka *(Menu 4.6)*

To menu umożliwia ustawienie odbierania połączeń przychodzących za pomocą otwarcia klapki.

Dostępne są następujące opcje:

Wył.: należy nacisnąć klawisz, aby odebrać połączenie, zależnie od ustawienia opcji **Odbiór dowolnym klawiszem**.

Wł.: można odebrać połączenie otwierając klapkę.

Klawisz boczny *(Menu 4.7)*

Ta opcja menu umożliwia zmianę funkcji klawiszy głośności z lewej strony telefonu podczas połączenia przychodzącego.

Dostępne są następujące opcje:

Odrzuć rozmowę: połączenie przychodzące jest odrzucane po przytrzymaniu jednego z klawiszy głośności.

Wycisz dzwonek: dźwięk dzwonka zostaje wyciszony po przytrzymaniu jednego z klawiszy głośności: połączenie nie jest odrzucane.

Odbiór dowolnym klawiszem *(Menu 4.8)*

Można odbierać połączenia przychodzące za pomocą niemal dowolnego klawisza telefonu.

Wył.: w celu odebrania połączenia należy nacisnąć klawisz lub **Odbierz**.

Wł.: w celu odebrania połączenia przychodzącego należy nacisnąć dowolny klawisz oprócz klawiszy i **Odrzuć**.

Ustawienia fabryczne *(Menu 4.9)*

Ta opcja menu umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych telefonu. Za pomocą tej opcji można przywrócić fabryczne ustawienia dźwięku, telefonu lub wszystkie ustawienia.

1. Należy wybrać typ ustawień fabrycznych, które mają zostać przywrócone, przez naciśnięcie klawisza programowego **Wybierz**.

2. Gdy pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie, należy nacisnąć klawisz programowy **Tak**, aby przywrócić ustawienia fabryczne. Następnie należy wprowadzić hasło telefonu i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Hasło telefonu jest fabrycznie ustawione na "00000000". Aby je zmienić - patrz strona 103.

   W innym wypadku należy nacisnąć klawisz programowy **Nie**.

Organizer

Opcja Organizer pozwala na:

- przeglądanie kalendarza i/lub sporządzenie notatek lub listy zadań.
- ustawienie bieżącej daty i godziny, sprawdzanie godziny w różnych miastach na świecie.
- ustawienie alarmu - telefon zadzwoni o określonej porze.
- używanie telefonu jako kalkulatora, przelicznika jednostek, timera lub stopera.

Nowa notatka *(Menu 5.1)*

Ta opcja menu pozwala na stworzenie nowej notatki.

Uwaga: Dostęp do menu można uzyskać wciskając i przytrzymując klawisz **C** w trybie oczekiwania.

1. Należy wpisać notatkę o długości nie przekraczającej 100 znaków i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Więcej informacji o wprowadzaniu tekstu patrz strona 40.

2. Należy wybrać kategorię, w której ma zostać zapisana notatka i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

   Dostępne są następujące kategorie:

   - **Terminarz**: wydarzenia o charakterze ogólnym, takie jak spotkania lub zebrania.
   - **Lista zadań**: zadania do wykonania.
   - **Połączenia**: połączenia do wykonania.
   - **Ważne daty**: ważne daty, takie jak rocznice ślubu, urodziny i inne.

Uwaga: W każdej kategorii można zapisać maks. 25 pozycji, czyli w sumie można zapisać 100 notatek.

3. Należy przejść do daty w kalendarzu, używając klawiszy nawigacyjnych. Następnie należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

4. Należy wprowadzić godzinę zdarzenia, jeśli odnosi się to do wybranej kategorii, i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

5. Jeśli wybrano 12-godzinny format czasu (patrz strona 114), należy wybrać **AM** lub **PM**, naciskając klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, a następnie nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

6. Aby ustawić alarm notatki, należy nacisnąć klawisz programowy **Tak**.

   W innym wypadku należy nacisnąć klawisz programowy **Nie**. Notatka zostanie zapisana. Należy przejść do kroku 10.

7. Należy podać czas aktywacji alarmu i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

8. Jeśli wybrano 12-godzinny format czasu (patrz strona 114), należy wybrać **AM** lub **PM**, naciskając klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, a następnie nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

9. Należy wybrać melodię alarmu i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

   Notatka jest zapisana i zostanie wyświetlona na ekranie.

10. Po zakończeniu tworzenia notatki, naciśnięcie klawisza programowego **Opcje** daje dostęp do następujących opcji:
    - **Dodaj**: umożliwia utworzenie kolejnej notatki.
    - **Usuń**: umożliwia usunięcie notatki.
    - **Edytuj**: umożliwia edycję notatki.
    - **Przesuń**: umożliwia przesunięcie bieżącej notatki na inny dzień.
    - **Kopiuj**: umożliwia skopiowanie bieżącej notatki na inny dzień.
11. Po zakończeniu wprowadzania zmian należy nacisnąć klawisz programowy lub klawisz .

Kalendarz *(Menu 5.2)*

Kalendarz pozwala na przeglądanie terminów spotkań, zaplanowanych połączeń, zadań oraz innych ważnych wydarzeń. Można ustawić alarm, aby włączył się o zaplanowanym czasie.

Przeglądanie kalendarza

Aby…	Należy nacisnąć…
Przejść do kolejnego/ poprzedniego dnia	Klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo.
Przejść do kolejnego/ poprzedniego tygodnia	Klawisz nawigacyjny w górę lub w dół.
Przejść do poprzedniego lub następnego miesiąca	Klawisz nawigacyjny w górę lub w dół i go przytrzymać.
Przejść do poprzedniego lub następnego roku	Klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo i go przytrzymać.

Po naciśnięciu klawisza programowego **Opcje** w menu Kalendarz, dostępne są następujące opcje:

Dodaj notatkę: umożliwia dodanie notatki w wybranym dniu.

Idź do dnia: umożliwia przeniesienie do wprowadzonej (pożądanej) daty, i sporządzenie notatki o zaplanowanym zdarzeniu.

Przegląd wszystkich: pokazuje zaplanowane zdarzenia.

Usuń z dnia: usuwa zaplanowane zdarzenia w danym dniu.

Usuń wszystkie: usuwa wszystkie zaplanowane zdarzenia.

Wprowadzanie nowej notatki

1. Należy przejść do żądanej daty w kalendarzu (patrz strona 109) i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.
2. Należy wprowadzić notatkę i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Więcej informacji o wprowadzaniu tekstu patrz strona 40.
3. Należy wybrać kategorię zapisywanej notatki i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

   Dostępne są następujące kategorie:

   - **Terminarz**: wydarzenia o charakterze ogólnym, takie jak spotkania lub zebrania.
   - **Lista zadań**: zadania do wykonania.
   - **Połączenia**: połączenia do wykonania.
   - **Ważne daty**: ważne daty, takie jak rocznice ślubu, urodziny i inne.

4. Aby zapisać notatkę należy wykonać procedurę opisaną na stronie 108 (krok 4 i dalsze).

Przeglądanie notatek w kalendarzu

Data, dla której utworzono notatkę, jest podświetlona na czerwono. Jeżeli zostanie wybrana data, dla której utworzono już inne notatki, w dolnej części kalendarza zostanie wyświetlona liczba notatek każdego rodzaju:

-  : Zdarzenia ogólne (terminarz)
-  : Zadania (z Listy zadań)
-  : Połączenia
-  : Ważne daty

Aby przeglądać notatki, należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

Jeśli dla danego dnia utworzono więcej niż jedną notatkę, można je przewijać za pomocą klawisza nawigacyjnego w lewo lub w prawo.

Po naciśnięciu klawisza programowego **Opcje** dostępne są następujące opcje:

Dodaj: umożliwia dodanie nowej notatki. Więcej informacji o wprowadzaniu tekstu patrz strona 107.

Usuń: umożliwia usunięcie notatki.

Edytuj: umożliwia edycję notatki.

Przesuń: umożliwia przesunięcie bieżącej notatki na inny dzień.

Kopiuj: umożliwia skopiowanie bieżącej notatki na inny dzień.

Lista zadań *(Menu 5.3)*

Ta opcja menu umożliwia przeglądanie listy zadań.

Aby utworzyć nową notatkę na liście zadań:

1. Należy wprowadzić informację o zadaniu i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Więcej informacji o wprowadzaniu znaków patrz strona 40.

2. Aby zapisać notatkę należy wykonać procedurę opisaną na stronie 108 (krok 4 i dalsze).

Po zdefiniowaniu zadania jest ono wyświetlane z symbolem statusu (dla zadań wykonanych lub dla zadań niewykonanych) w menu **Lista zadań**.

Aby przejść do danego zadania, należy nacisnąć klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, a następnie klawisz programowy **Wybierz**. Zadanie jest wyświetlane wraz z następującymi parametrami: termin wykonania, ustawienia alarmu, tekst i status.

Można przejść do następnego lub poprzedniego zadania, naciskając klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo.

Po naciśnięciu klawisza programowego **Opcje** dostępne są następujące opcje:

Dodaj: umożliwia dodanie nowego zadania. Szczegółowe informacje na temat dodawania notatek do listy zadań, patrz strona 107.

Zaznacz: umożliwia zmianę statusu.

Edytuj: umożliwia edycję treści bieżącego zadania.

Przesuń: umożliwia przesunięcie bieżącego zadania na inny dzień.

Kopiuj: umożliwia skopiowanie bieżącego zadania na inny dzień.

Usuń: umożliwia usunięcie zadania.

Usuń wszystkie: umożliwia usunięcie wszystkich zadań z listy.

Zegar *(Menu 5.4)*

Ta opcja umożliwia zmianę wyświetlanej bieżącej godziny i daty. Można także sprawdzić aktualny czas Greenwich Mean Time (GMT) oraz czas w 21 metropoliach na świecie.

Dostępne są następujące opcje:

Ustaw czas: umożliwia ustawienie bieżącej godziny. Format godziny należy wybrać w opcji menu **Ustaw format**; patrz strona 114.

Uwaga: Przed ustawieniem godziny należy określić strefę czasową przy pomocy opcji menu **Czas na świecie**.

Ustaw datę: umożliwia wprowadzenie dnia, miesiąca oraz roku. Format daty należy wybrać w opcji menu **Ustaw format**; patrz strona 114.

Czas na świecie: umożliwia sprawdzenie bieżącego czasu w Greenwich oraz w 21 metropoliach na całym świecie. Należy przewijać miasta naciskając klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo.

Na ekranie wyświetlane są następujące informacje:

- nazwa miasta.
- różnica czasu pomiędzy wybranym miastem i miastem w którym przebywa użytkownik, jeśli został ustawiony czas lokalny (patrz poniżej) lub czasem GMT (domyślnie).
- bieżąca data i godzina.

Aby wybrać własną strefę czasową należy:

1. Wybrać miasto odpowiadające strefie czasowej użytkownika, naciskając klawisz nawigacyjny w prawo lub w lewo raz lub więcej razy.

   Wyświetlona zostanie lokalna data i godzina.

2. Nacisnąć klawisz programowy **Ustaw**.

3.

Aby…	**Należy wybrać…**
Zaktualizować bieżącą datę/godzinę nowymi ustawieniami	**Ustaw jako lokalny**.
Wskazać, czy w strefie czasowej obowiązuje obecnie czas letni	**Ustaw czas letni**. Ikona jest pokazana obok różnicy czasu.
Wskazać, że w tej strefie nie obowiązuje już zmiana czasu zimowego na letni	**Usuń czas letni** (opcja dostępna tylko wtedy, gdy obok różnicy czasu wyświetlona jest ikona).

4. Po zakończeniu wprowadzania zmian nacisnąć klawisz programowy lub klawisz .

Ustaw format: umożliwia zmianę formatu czasu i daty.

Format czasu: 24 godz.
12 godz.

Format daty: DD/MM/RRRR (dzień/miesiąc/rok)
RRRR/MM/DD (rok/miesiąc/dzień)

Alarm *(Menu 5.5)*

Ta opcja umożliwia ustawienie alarmu na określoną godzinę. Można zdefiniować do trzech alarmów a także tak ustawić telefon, aby alarm włączał się także wtedy, gdy telefon jest wyłączony.

Aby ustawić alarm należy:

1. Wybrać opcję **Budzik**, **Alarm 1**, lub **Alarm 2**, naciskając klawisze nawigacyjne w górę lub w dół.

   Ikona oznacza, że nie ustawiono żadnego alarmu. Ikona oznacza, że alarm jest już ustawiony.

2. Nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

3. Nacisnąć klawisz programowy **Opcje**.

4. Przejść do odpowiedniej opcji, naciskając klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, a następnie nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**. Należy zmienić ustawienia zgodnie z własnymi wymaganiami.
   - **Dzień alarmu**: należy zaznaczyć lub odznaczyć wybrany(e) dzień(dni), naciskając klawisz programowy **Wybierz**. Aby ustawić alarm tak, aby był uruchamiany każdego dnia, należy wybrać **Codziennie**. Aby alarm włączył się jeden raz, należy wybrać **Pojedynczy alarm**. Po naciśnięciu klawisza programowego **OK** gdy dokonamy wyboru, telefon poprosi o podanie godziny alarmu.
   - **Czas alarmu**: należy podać godzinę alarmu.
   - **Sygnał alarmu**: należy wybrać melodię alarmu.
   - **Wyłącz alarm**: wyłącza alarm.

Uwaga: Alarm 1 i Alarm 2 posiadają przypisany im dźwięk alarmu lub wibrację, zależnie od typu sygnału wybranego dla połączeń przychodzących (**Menu 3.1.4**). Budzik może jednak powiadomić użytkownika, niezależnie od ustawień dźwięków dla połączeń przychodzących.

5. Powtórzyć krok 4, aby zmienić każde ustawienie.

6. Po zakończeniu wprowadzania zmian nacisnąć klawisz programowy lub klawisz .

Po ustawieniu alarmu w górnej linii wyświetlacza pojawi się ikona alarmu ( ). Aby wyłączyć alarm podczas dzwonienia, należy otworzyć i zamknąć klapkę lub nacisnąć dowolny klawisz.

Uwaga: Po aktywacji trybu cichego, Alarm 1 i Alarm 2 nie uruchomią się. Budzik uruchomi się niezależnie od ustawień trybu cichego.

Aby alarm dzwonił nawet wtedy, gdy telefon jest wyłączony, należy:

1. Klawiszami przewijania przejść do opcji **Auto-włączanie** w menu Alarm, a następnie nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

2. Jeśli jest to konieczne, przy pomocy klawiszy nawigacyjnych w górę lub w dół wybrać opcję **Wł.**.

   Aby wyłączyć funkcję Auto-włączanie, należy wybrać **Wył.**.

3. Nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**, aby zapisać ustawienie.

4. Po zakończeniu wprowadzania zmian nacisnąć klawisz programowy lub klawisz .

Po aktywacji alarmu włączanego automatycznie, z lewej strony opcji **Auto-włączanie** pokaże się zaznaczenie. Jeśli telefon o ustalonej godzinie alarmu jest wyłączony, wówczas włącza się on automatycznie i uruchamia alarm. Następnie telefon się wyłącza.

Kalkulator *(Menu 5.6)*

Telefon może być używany jako kalkulator. Można przy jego pomocy wykonywać podstawowe działania arytmetyczne, takie jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie i obliczanie reszty.

Aby wykonać działanie należy:

1. Wprowadzić pierwszą liczbę za pomocą klawiszy numerycznych.

   Uwaga: Aby skasować błędnie wpisane liczby lub wyczyścić zawartość wyświetlacza, należy nacisnąć klawisz **C**.

2. Nacisnąć klawisz *, aby wstawić przecinek dziesiętny (**,**) lub klawisz # tyle razy, ile to konieczne, aby wybrać odpowiednią operację: **+** (dodawanie), **-** (odejmowanie), * (mnożenie), **/** (dzielenie), **%** (reszta), **(** lub **)**.

3. Wpisać drugą liczbę.

4. W razie potrzeby powtórzyć kroki 2 i 3.

5. Aby wyświetlić wynik, nacisnąć klawisz programowy **Wynik**.

   Wynik pokaże się w polu **Odpowiedź**.

   Uwaga: Wynik jest zaokrąglany do 6 miejsc po przecinku.

6. Po zakończeniu wprowadzania zmian nacisnąć klawisz programowy lub klawisz .

Przelicznik *(Menu 5.7)*

Ta opcja menu umożliwia przeliczanie jednostek.

Aby dokonać konwersji wartości należy:

1. Wybrać żądany rodzaj przeliczania: **Waluta**, **Długość**, **Waga**, **Objętość**, **Powierzchnia**, lub **Temperatura**. Następnie nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.
2. Wprowadzić wartość do przeliczenia i nacisnąć klawisz nawigacyjny w dół, aby przejść do pola **Z**.

   Można wprowadzić przecinek dziesiętny (,) przy pomocy klawisza ✳.
3. Wciskając klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo, wybrać jednostkę wyjściową i nacisnąć klawisz nawigacyjny w dół, aby przejść do pola **Na**.

   Dostępne jednostki można znaleźć w tabeli na następnej stronie.
4. Wybrać jednostkę miary, na którą ma zostać przeliczona wartość, naciskając klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo.
5. Aby obejrzeć wynik, nacisnąć klawisz programowy **OK** lub klawisz .

   Wynik pokaże się w polu **Odpowiedź**.
6. Po zakończeniu wprowadzania zmian nacisnąć klawisz programowy lub klawisz .

Dostępne jednostki

Rodzaj	Jednostki		
Waluta	EURO	DEM	ITL
	FRF	ESP	NLG
	ATS	BEF	FIM
	PTE	GRD	IEP
	LUF		

Rodzaj	Jednostki		
Długość	mm km jard	cm cal mila	m stopa
Waga	g gran	kg uncja	tona funt
Objętość	cm^3 cal^3 galon	m^3 $stopa^3$	l $jard^3$
Powierzchnia	cm^2 cal^2 akr	m^2 $stopa^2$	ar $jard^2$
Temperatura	°C	°F	

Timer *(Menu 5.8)*

Funkcja Timer umożliwia ustawienie telefonu tak, aby po upływie określonego czasu uruchomił alarm.

1. Należy nacisnąć klawisz programowy **Ustaw**.

2. Należy wprowadzić czas (liczbę godzin i minut), który będzie odliczany do uruchomienia alarmu, a następnie nacisnąć klawisz programowy **OK**.

3. Aby rozpocząć odliczanie, należy nacisnąć klawisz programowy **Start**.

Timer będzie kontynuował odliczanie nawet po wyjściu z menu Timer. Kiedy minie zadany czas, telefon odegra melodię i wyświetli informację tekstową.

Aby wyłączyć uruchomiony alarm, należy otworzyć i zamknąć klapkę lub nacisnąć dowolny klawisz.

Aby zatrzymać odliczanie przed zadanym czasem, należy nacisnąć klawisz programowy **Stop** w menu Timer. Telefon zachowa ustawienia timera w momencie jego zatrzymania. Aby je usunąć należy nacisnąć klawisz programowy **Ustaw**. Timer pokaże 00:00. Należy nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Uwaga: Timer korzysta z zasilania baterii, co powoduje skrócenie czasu jej działania.

Stoper *(Menu 5.9)*

Stoper służy do odmierzania czasu w różnego rodzaju konkurencjach sportowych.

Można zmierzyć maksymalnie cztery czasy.

Stoper mierzy czas z dokładnością do jednej setnej sekundy. Maksymalny czas pomiaru wynosi 10 godzin.

1. Aby uruchomić stoper, należy nacisnąć klawisz programowy **OK**.

2. Aby zatrzymać czas, należy nacisnąć klawisz programowy **OK**. Stoper nadal jest włączony, a w pierwszej linii zostaje wyświetlony zmierzony czas. Należy powtórzyć ten krok dla kolejnych czasów.

3. Aby wyzerować stoper, należy nacisnąć klawisz programowy **Zeruj**.

4. Aby wyjść z tej opcji, należy nacisnąć klawisz **C** lub klawisz .

Usługi sieci

Poniżej przedstawione są dostępne usługi sieci.
W celu uzyskania informacji na temat tych usług oraz ich wykupienia należy skontaktować się z dostawcą usług.

Przekazy połączeń *(Menu 6.1)*

Uwaga: Opcje przekazów mogą się różnić w zależności od rodzaju karty SIM, Opcje, które nie są obsługiwane przez operatora sieci lub kartę SIM mogą nie być wyświetlone.

Ta usługa sieciowa umożliwia przekierowanie połączeń przychodzących pod numer określony przez użytkownika.

Przykład: Podczas urlopu można przekazać wszystkie połączenia służbowe pod numer telefonu współpracownika.

Przekazywanie połączeń można ustawić w następujący sposób:

Zawsze: przekazywane są wszystkie połączenia.

Gdy zajęty: połączenia są przekazywane w trakcie drugiego połączenia.

Gdy nie odpowiada: połączenia są przekazywane, gdy użytkownik nie odbiera telefonu.

Gdy nieosiągalny: połączenia są przekazywane, gdy użytkownik znajduje się poza zasięgiem sieci danego operatora.

Anuluj wszystkie: anulowane zostają wszystkie włączone przekazy.

Istnieje możliwość określenia odrębnych opcji przekazywania dla każdego z następujących typów połączeń:

- Połączenia głosowe
- Transmisja danych (niedostępne, gdy używana jest druga linia)

Przykład: Można przekazywać połączenia głosowe pod numer współpracownika w trakcie rozmowy.

Ustawianie opcji przekazów połączeń

1. Należy wybrać rodzaj przekazu naciskając klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, a następnie klawisz programowy **Wybierz**.
2. Należy wybrać typ połączenia do przekierowania naciskając klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, a następnie klawisz programowy **Wybierz**.
3. Należy nacisnąć klawisz programowy **Aktywuj**, aby potwierdzić ustawienia.
4. Należy wprowadzić numer, na który będą przekazywane połączenia.

   Aby wprowadzić międzynarodowy kod kierunkowy kraju, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz **0** aż do wyświetlenia znaku +.

   Można także wybrać numer z książki telefonicznej lub podać numer poczty głosowej, naciskając klawisz programowy **Opcje**, a następnie wybierając opcję **Książka telefoniczna** lub **Poczta głosowa**.
5. Jeśli numer jest wprowadzony prawidłowo, należy nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Telefon wysyła wybrane przez użytkownika ustawienia do sieci, a następnie wyświetla potwierdzenie sieci o zmianie ustawień.

Wyłączanie opcji przekazów połączeń

1. Należy wybrać opcję przekazywania połączeń, która ma zostać anulowana.
2. Należy wybrać rodzaj połączeń, dla których wybrana została ta opcja.
3. Należy nacisnąć klawisz programowy **Usuń**.

   Telefon wysyła wybrane przez użytkownika ustawienia do sieci, a następnie wyświetla potwierdzenie sieci o zmianie ustawień.

Istnieje również możliwość anulowania wszystkich ustawień przekazów połączeń poprzez wybranie opcji **Anuluj wszystkie**.

Blokowanie połączeń *(Menu 6.2)*

Usługa sieciowa blokowania połączeń pozwala na wprowadzenie ograniczeń dotyczących realizacji połączeń.

Blokowanie połączeń może zostać ustawione w następujący sposób:

Wychodzące: nie można nawiązywać żadnych połączeń.

Międzynarodowe: nie można nawiązywać połączeń międzynarodowych.

Międzynarodowe z wyj. do kraju: w przypadku przebywania za granicą można łączyć się tylko z numerami w kraju macierzystym, tj. kraju, w którym mieści się dostawca usług.

Przychodzące: nie można odbierać żadnych połączeń.

Przychodzące gdy za granicą: połączenia nie mogą być odbierane w przypadku korzystania z telefonu poza obszarem kraju macierzystego.

Anuluj wszystkie: wszystkie blokady połączeń zostają anulowane; można normalnie nawiązywać i przyjmować połączenia.

Istnieje możliwość określenia odrębnych opcji blokowania dla każdego z następujących typów połączeń:

- Połączenia głosowe
- Transmisja danych (niedostępne, gdy używana jest druga linia)

Ustawianie opcji blokowania połączeń

1. Należy wybrać jedną z opcji blokowania połączeń, naciskając klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, a następnie klawisz programowy **Wybierz**.

2. Należy wybrać typ połączeń do zablokowania, naciskając klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, a następnie klawisz programowy **Wybierz**.

3. Należy nacisnąć klawisz programowy **Aktywuj**, aby potwierdzić ustawienia.

4. Należy podać hasło blokady połączeń, zapewnione przez dostawcę usług, i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Telefon wysyła wybrane przez użytkownika ustawienia do sieci, a następnie wyświetla potwierdzenie sieci o zmianie ustawień.

Wyłączanie opcji blokowania połączeń

1. Należy wybrać opcję blokowania połączeń, która ma zostać anulowana.

2. Należy wybrać rodzaj połączeń, dla których wybrana została ta opcja.

3. Należy nacisnąć klawisz programowy **Wyłącz**.

4. Należy wprowadzić hasło blokady połączeń dostarczone przez dostawcę usług.

   Telefon wysyła wybrane przez użytkownika ustawienia do sieci, a następnie wyświetla potwierdzenie sieci o zmianie ustawień.

Istnieje również możliwość anulowania wszystkich opcji blokady połączeń poprzez wybranie opcji **Anuluj wszystkie**.

Zmiana hasła blokady

Za pomocą tej opcji można ustawić oraz zmienić hasło blokady połączeń otrzymane od dostawcy usług.

1. Należy wybrać opcję **Zmień hasło blokady** w menu Blokowanie połączeń, i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.
2. Należy wprowadzić bieżące hasło i nacisnąć klawisz programowy **OK**.
3. Należy wprowadzić nowe hasło i nacisnąć klawisz programowy **OK**.
4. Należy ponownie wprowadzić nowe hasło i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Połączenia oczekujące *(Menu 6.3)*

Ta usługa sieci pozwala na informowanie użytkownika korzystającego z telefonu o innym połączeniu oczekującym na odebranie.

Można określić indywidualne opcje dzwonka dla poszczególnych typów połączeń:

- Połączenia głosowe
- Połączenia faksowe (niedostępne, gdy używana jest druga linia)
- Transmisja danych (niedostępne, gdy używana jest druga linia)

Aktywowanie opcji połączeń oczekujących

1. Należy wybrać żądany typ połączeń oczekujących, naciskając klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, a następnie nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

2. Należy nacisnąć klawisz programowy **Aktywuj**, aby potwierdzić ustawienia.

   Telefon wysyła wybrane przez użytkownika ustawienia do sieci, a następnie wyświetla potwierdzenie sieci o zmianie ustawień.

Wyłączanie opcji połączeń oczekujących

1. Należy wybrać typ połączeń, dla którego wybrana została opcja połączeń oczekujących.
2. Należy nacisnąć klawisz programowy **Wyłącz**.

   Telefon wysyła wybrane przez użytkownika ustawienia do sieci, a następnie wyświetla potwierdzenie sieci o zmianie ustawień.

Istnieje również możliwość anulowania wszystkich opcji połączeń oczekujących poprzez wybranie opcji **Anuluj wszystkie**.

Wybór sieci *(Menu 6.4)*

Funkcja Wybór sieci umożliwia wskazanie, czy sieć używana podczas roamingu (poza siecią macierzystą) będzie wybierana ręcznie czy automatycznie.

Uwaga: Wybranie sieci innej niż macierzysta sieć użytkownika jest możliwe pod warunkiem, że pomiędzy operatorami sieci podpisane zostały stosowne umowy dotyczące roamingu.

Aby wskazać, czy sieć ma być wybierana automatycznie czy ręcznie podczas roamingu należy:

1. Nacisnąć klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby podświetlić odpowiednią opcję, a następnie nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

   Jeżeli wybrano ustawienie **Automatyczny**, podczas roamingu nastąpi połączenie z pierwszą dostępną siecią.

Jeśli wybrano ustawienie **Ręczny**, telefon będzie szukał wszystkich dostępnych sieci. Należy przejść do kroku 2.

2. Nacisnąć klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby podświetlić preferowaną sieć, a następnie nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

   Podczas roamingu użytkownik zostanie połączony z wybraną siecią.

Identyfikacja *(Menu 6.5)*

Istnieje możliwość blokady wyświetlania własnego numeru na telefonie osoby, do której dzwonimy.

Uwaga: W niektórych sieciach ta opcja nie może być zmieniana przez użytkownika.

Dostępne są następujące opcje:

Domyślna: używane są domyślne ustawienia sieci.

Ukryj numer: własny numer telefonu nie jest wyświetlany na telefonie osoby, do której dzwonimy.

Wyślij numer: własny numer telefonu jest wyświetlany na telefonie osoby, do której dzwonimy.

Aktywna linia *(Menu 6.6)*

Niektóre karty SIM mogą pracować z dwoma numerami abonenckimi. Opcja ta jest dostępna wtedy, gdy posiadana karta SIM obsługuje tę funkcję.

Ta opcja menu umożliwia wybór linii do wykonywania połączeń. Bez względu na wybór linii można odbierać połączenia na obu liniach.

Rozrywka

Menu **Rozrywka** zawiera następujące opcje:

- WAP
- Moje obiekty
- JAVA

WAP *(Menu 7.1)*

Zakupiony przez Państwa telefon komórkowy jest wyposażony w przeglądarkę WAP (Wireless Application Protocol) umożliwiającą bezprzewodowy dostęp do sieci Internet.

Każdorazowo po uruchomieniu przeglądarki WAP, telefon łączy się z siecią Internet, a na wyświetlaczu pojawia się ikona usługi (lub), informująca o połączeniu i rozpoczęciu naliczania opłaty za tę usługę. Opłaty będą naliczanie w zależności od wybranej opcji usług.

Przeglądarka WAP przerywa połączenie sieciowe po pewnym okresie nieaktywności i automatycznie go przywraca w razie konieczności. Z tego powodu na rachunku można znaleźć kilka połączeń sieciowych w ramach jednej sesji. Jest to normalne i umożliwia ograniczenie wysokości rachunku za połączenia.

Start *(Menu 7.1.1)*

Po wybraniu tej opcji menu, telefon łączy się z siecią i ładuje stronę domową dostawcy usług.

Po połączeniu i pobraniu wyświetlana jest strona domowa. Zawartość zależy od dostawcy usług.

Uwaga: Aby uruchomić przeglądarkę WAP w trybie oczekiwania, należy nacisnąć klawisz *i*.

Aby przewijać treść wiadomości, należy użyć klawiszy nawigacyjnych w górę lub w dół.

Aby w dowolnym momencie wyjść z przeglądarki, należy nacisnąć klawisz . Telefon powróci do trybu oczekiwania.

Nawigacja w przeglądarce WAP

Aby…	Należy nacisnąć…
Poruszać się po elementach na ekranie i wybierać je	Klawisze nawigacyjne w górę lub w dół, aby podświetlić żądany element, i nacisnąć klawisz programowy ✓.
Wybrać numerowany element na ekranie	Odpowiedni klawisz numeryczny.
Powrócić do poprzedniej strony	Klawisz (lub klawisz programowy **Wstecz**) lub klawisz **C**.
Powrócić do strony domowej	Klawisz * i następnie wybrać opcję **Start**. Więcej informacji na ten temat patrz strona 129.

Wprowadzanie tekstu w przeglądarce WAP

Kiedy można wprowadzić tekst, zostanie wyświetlony bieżący tryb wprowadzania tekstu nad prawym klawiszem programowym.

Więcej informacji o wprowadzaniu tekstu patrz strona 40.

Korzystanie z menu przeglądarki WAP

Podczas korzystania z przeglądarki WAP dostępne są różne opcje menu.

Aby uzyskać dostęp do menu przeglądarki WAP należy:

1. Nacisnąć klawisz * lub przejść do logo, znajdującego się w lewym górnym rogu wszystkich stron i nacisnąć klawisz programowy ✓.

   Pojawi się lista opcji.

2. Podświetlić żądaną opcję przy pomocy klawisza nawigacyjnego w górę lub w dół.

3. Nacisnąć klawisz programowy ✓, aby wybrać opcję.

4. Jeśli zachodzi taka konieczność, wybrać drugą opcję naciskając klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, a następnie nacisnąć klawisz programowy ✓.

   Uwaga: Zawartość menu przeglądarki WAP zależy od jej wersji.

Dostępne są następujące opcje przeglądarki WAP:

Wstecz: powrót do poprzedniej strony.

Strona domowa: przejście w dowolnym momencie do strony domowej dostawcy usług.

Zakończ: wyjście z przeglądarki WAP.

Odśwież: ponowne załadowanie zawartości strony.

Pokaż adres URL: wyświetla adres bieżącej strony.

Zaawansowane. Dostępne są następujące opcje:

Wyczyść cache: usuwa informacje zapisane w pamięci cache. Pamięć cache to tymczasowa pamięć telefonu używana do przechowywania niedawno odwiedzanych stron.

Informacje…: wyświetla informacje o przeglądarce.

Korzystanie z opcji przeglądarki WAP

Podczas korzystania z przeglądarki WAP dostępne są różne opcje menu. Aby przejść do tych opcji, należy nacisnąć klawisz *i* po połączeniu z siecią.

Idź do adresu: umożliwia ręczne wprowadzenie adresu wybranej strony.

Ulubione: umożliwia wpisanie zakładki w menu **Ulubione**. Więcej informacji na ten temat patrz strona 131.

Usługa SMS: pozwala na na odbieranie lub wysłanie wiadomości SMS w czasie połączenia WAP. Więcej informacji na ten temat patrz strona 65.

Media: umożliwia dostęp do katalogu obiektów. Więcej informacji na ten temat patrz strona 135.

Odbieranie połączenia przychodzącego w trakcie sesji WAP

Można odebrać połączenie przychodzące w trakcie sesji WAP.

Aby odebrać połączenie, należy nacisnąć klawisz . Po zakończeniu połączenia można kontynuować przeglądanie ostatnio przeglądanej strony WAP.

Ulubione *(Menu 7.1.2)*

Ta opcja menu umożliwia przechowywanie do 10 adresów ulubionych stron WAP.

Aby zapisać adres strony należy:

1. Wybrać pustą lokalizację i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

2. Wprowadzić adres strony i nacisnąć klawisz programowy **OK**, aby ją zapisać.

3. Przypisać nazwę ulubionej stronie i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Więcej informacji o wprowadzaniu tekstu, patrz strona 40.

Po zapisaniu adresu, dostępne są następujące opcje:

Idź do: umożliwia bezpośrednie połączenie ze stroną.

Edytuj: umożliwia zmianę adresu i nazwy zakładki.

Usuń: umożliwia usunięcie zakładki.

Idź do adresu *(Menu 7.1.3)*

Ta opcja menu umożliwia ręczne wprowadzenie adresu wybranej strony.

Należy wprowadzić adres strony i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Więcej informacji o wprowadzaniu tekstu, patrz strona 40.

Wyczyść cache *(Menu 7.1.4)*

Ta opcja menu umożliwia usunięcie informacji przechowywanych w pamięci cache. Pamięć cache to tymczasowa pamięć telefonu używana do przechowywania niedawno odwiedzanych stron.

Ustawienia profili *(Menu 7.1.5)*

Ta opcja menu umożliwia skonfigurowanie do pięciu profili WAP.

Uwaga: W większości przypadków nie trzeba zmieniać ustawień przeglądarki. Ustawienia profili należy zmienić tylko na prośbę operatora.

Dla każdego profilu dostępne są następujące opcje:

Nazwa profilu: należy wprowadzić nazwę profilu.

Ustawienia GSM: można zmienić ustawienia dla transmisji GSM.

Dostęp: należy wprowadzić adres IP oraz numer portu IP.

Typ transmisji: należy wybrać typ transmisji: **ISDN** lub **Analogowa**.

Numer dostępowy: numer dostępu do serwera WAP.

Nazwa użytkownika: nazwa użytkownika wykorzystywana przy logowaniu do serwera WAP.

Hasło: hasło wykorzystywane przy logowaniu do serwera WAP.

Ustawienia GPRS: można zmienić ustawienia dla transmisji GPRS.

Dostęp: należy wprowadzić adres IP oraz numer portu IP.

APN: należy wpisać nazwę punktu dostępu używaną podczas logowania do serwera GPRS.

Nazwa użytkownika: należy wprowadzić nazwę użytkownika, wymaganą do połączenia z siecią GPRS.

Hasło: należy wpisać hasło wymagane do połączenia z siecią GPRS.

Strona domowa: należy wprowadzić adres strony domowej.

Kiedy domyślny adres strony domowej zostanie wyświetlony, można go skasować klawiszem **C** i wprowadzić inny. Aby wprowadzić specjalny znak (na przykład /), należy użyć trybu symboli (patrz strona 47).

Typ połączenia: można wybrać typ połączenia.

Najpierw GPRS: telefon wybierze najpierw połączenie GPRS. Jeśli ta sieć jest niedostępna, zostanie wybrane tymczasowo połączenie GSM.

Tylko GPRS: telefon transmituje dane tylko przez GPRS.

Tylko GSM: telefon transmituje dane tylko przez GSM.

Aktywny profil *(Menu 7.1.6)*

Ta opcja menu pozwala na aktywację jednego z profili, skonfigurowanych dla połączenia WAP.

Wiadomości z serwera *(Menu 7.1.7)*

To menu umożliwia wprowadzenie ustawień dotyczących otrzymywania i odczytywania wiadomości WAP Push. Wiadomością z serwera może być wiadomość sieciowa pochodząca z serwera WAP bądź wiadomość zawierająca obrazy lub inne media, które użytkownik zakupił u dostawcy usług.

Dostępne są następujące opcje:

Skrzynka odbiorcza: gdy telefon odbiera wiadomości WAP Push, zapisuje je w skrzynce odbiorczej.

Odbiór: opcja ta pozwala na określenie opcji odbioru wiadomości WAP Push.

Zawsze: wiadomości zawsze przychodzą.

Nigdy: wiadomości nie przychodzą.

Opcjonalnie: przychodzą tylko te wiadomości, których ustawienia odpowiadają numerowi tej opcji. Zaprogramowany numer to numer centrum SMS.

Usuń wszystkie: usuwa wszystkie wiadomości WAP Push.

Media *(Menu 7.2)*

Ta opcja menu przechowuje różne obiekty z innych źródeł, takich jak strony WAP czy otrzymane wiadomości multimedialne.

Obrazy *(Menu 7.2.1)*

Ta opcja menu umożliwia wyświetlanie obrazów pobranych z wiadomości EMS lub MMS, ze stron WAP lub programu komputerowego EasyStudio.

Aby wyświetlić obraz, należy nacisnąć klawisz programowy Podgląd.

Podczas wyświetlania obrazu należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**, aby wybrać jedną z poniższych opcji.

Wyślij: umożliwia wysłanie obrazu w wiadomości MMS.

Zmień nazwę: umożliwia zmianę nazwy obrazu.

Usuń: umożliwia usunięcie zdjęcia.

Ustaw jako tapetę: umożliwia ustawienie zdjęcia jako tapety.

Właściwości: umożliwia przeglądanie informacji o obrazach.

Dźwięki *(Menu 7.2.2)*

Ta opcja umożliwia odsłuchanie nagranego dźwięku i melodi otrzymanych ze źródeł zewnętrznych, takich jak strony WAP lub odebrane wiadomości MMS.

Moje nagrania: umożliwia odsłuchiwanie nagrań głosowych.

Moje dźwięki: umożliwia odsłuchiwanie różnego rodzaju dźwięków.

Po wybraniu dźwięku, należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**, aby wysłać, zmienić nazwę, usunąć, ustawić jako dźwięk dzwonka (tylko w menu **Moje dźwięki**) lub przejrzeć właściwości.

Usuń obiekty *(Menu 7.2.3)*

Ta opcja usuwa wszystkie obrazy i dźwięki z katalogu **Moje obiekty**.

Obrazy: nacisnąć klawisz programowy **Tak**, aby usunąć wszystkie obrazy. W przeciwnym razie należy nacisnąć klawisz programowy **Nie**.

Dźwięki:

1. Należy przejść do odpowiedniej opcji i zaznaczyć ją przez naciśnięcie klawisza programowego **Wybierz**.

   Wybranie opcji **Wszystkie** umieści znak zaznaczenia przy wszystkich pozycjach.

2. Jeśli to konieczne, należy powtórzyć krok 1 w celu zaznaczenia innej pozycji.

3. Po zakończeniu zaznaczania należy nacisnąć klawisz programowy **OK**.

4. Gdy pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie, należy nacisnąć klawisz programowy **Tak**, aby usunąć wszystkie dźwięki zaznaczonego typu.

   W innym wypadku należy nacisnąć klawisz programowy **Nie**.

Stan pamięci *(Menu 7.2.4)*

Skrzynki z mediami i wiadomościami MMS zajmują wspólnie pewną ilość pamięci w telefonie.

Stan pamięci wolnej i zajętej są wyświetlane na wyświetlaczu. Aby sprawdzić stan pamięci zajętej przez MMS i przez obiekty medialne należy nacisnąć klawisz nawigacyny w lewo lub w prawo.

JAVA *(Menu 7.3)*

Istnieje możliwość pobrania MIDletów (gier Java działających w telefonach komórkowych) z różnych źródeł za pomocą przeglądarki WAP i zapisania ich w telefonie.

Pobrane *(Menu 7.3.1)*

W tym menu znajduje się lista gier Java. W wersji podstawowej znajdują się dwa MIDlety (gry Java). Jeśli lista gier Java jest pusta, pojawia się komunikat proponujący pobranie nowej gry. Aby dodać MIDlet do listy, należy pobrać go ze stron WAP.

Aby…	**Należy nacisnąć…**
Podświetlić grę	Klawisz nawigacyjny w górę lub w dół.
Uruchomić grę	Klawisz programowy **Uruchom**.
Zobaczyć szczegóły	Klawisz programowy **Info**.
Usunąć grę	Klawisz programowy **Usuń** na ekranie z informacjami.

BubbleSmile

BubbleSmile to arkadowa gra łamigłówkowa.

Wejście do gry

Po pobraniu gry, gdy pojawią się poniższe opcje, należy nacisnąć klawisz *i*, aby wybrać jedną z nich:

Start game (Początek gry): umożliwia rozpoczęcie nowej gry na czas lub na sprawdzenie umiejętności.

- Timed mode (Gra na czas): gracz musi osiągnąć jak najlepszy wynik zanim wskaźnik zniknie z paska czasu. Gracz musi ustawić w jednej linii bańki tego samego koloru, aby znikły, co wydłuża czas gry.

- Skilled mode (Gra na umiejętności): gracz musi zlikwidować więcej niż 4 bańki jednocześnie, aby wskaźnik na pasku umiejętności wzrósł. Jeśli zniknie mniej niż 4 bańki, wskaźnik spada.

Continue (Kontynuuj): umożliwia kontynuację ostatnio przerwanej gry. Opcja jest aktywna tylko wtedy, gdy wcześniej zatrzymano grę.

High score (Najlepsze wyniki): przedstawia listę najlepszych wyników.

How to play (Jak grać): pokazuje instrukcję gry.

Option (Opcja): umożliwia włączanie lub wyłączanie dźwięku.

Gra

Wynik wzrasta wraz z liczbą zlikwidowanych baniek. Należy ustawić w jednej linii co najmniej 3 bańki tego samego koloru w poziomie lub po przekątnej, tak aby znikły. Aby ustawić w lini bańki tego samego koloru należy przesunąć ramkę tak żeby otoczyła trzy bańki, które następnie należy obracać. Można również przesuwać ramkę, aby otoczyła trzy różne bańki. Po zakończeniu gry, jeśli wynik jest jednym z trzech najwyższych wyników, pojawi się na wyświetlaczu.

Klawisze sterowania

2, 4, 6, 8, lub klawisze nawigacyjne: poruszanie ramką do góry, do dołu, w lewo lub w prawo.

1: obracanie baniek w ramce odwrotnie do ruchu wskazówek zegara.

3: obracanie baniek w ramce zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

SnowBallFight

Celem tej gry jest wyzwanie na pojedynek i pokonanie mistrzów bitwy na śnieżki z czterech różnych drużyn.

Wejście do gry

Po uruchomieniu gry, należy nacisnąć dwukrotnie dowolny klawisz, aby przejść do pierwszego ekranu menu. Na pierwszym ekranie menu należy nacisnąć klawisz #, aby zagrać w grę lub nacisnąć klawisz *, aby przejść do menu głównego gry.

Play (Graj): umożliwia rozpoczęcie nowej gry lub zachowanej. Opcja zapisu gry umożliwia kontynuację gry od momentu, w którym została ostatnio przerwana.

Instructions (Instrukcje): objaśnienia funkcji klawiszy sterujących, narzędzi do ataku i do obrony.

Configuration (Ustawienia): umożliwia włączanie i wyłączanie dźwięku, wibracji oraz ustawianie prędkości gry od 1 do 5.

Quit (Wyjdź): kończy grę i wraca do menu z pobranymi grami.

Gra

Postać należy przesuwać po ulicy za pomocą klawiszy nawigacyjnych. Jeśli gracz posiada wystarczającą ilość monet, które wygrał w bitwie, może kupić narzędzia do obrony w drogerii, a narzędzia do ataku w sklepie z narzędziami. Należy przesunąć postać do aktualnie walczącej drużyny i nacisnąć klawisz #, aby do niej dołączyć. Po rozpoczęciu bitwy na śnieżki, należy rzucać w przeciwnika śnieżkami i unikać jego uderzeń. W trakcie walki można korzystać z dowolnych posiadanych narzędzi. Jeśli gracz zbierze wystarczającą ilość mocy, może przeprowadzić atak specjalny. Aby rzucić wyzwanie mistrzom należy wygrać wszystkie walki na czterech poziomach.

Klawisze sterowania

4, 6, w lewo/w prawo: poruszanie się w lewo lub w prawo.

2, 5, w górę, i : kontrola odległości po pierwszym naciśnięciu i rzucenie śnieżki po następnym naciśnięciu.

8, w dół: przeprowadzenie ataku specjalnego w zależności od posiadanej mocy.

3: wpisać tryb pozycji, aby wykorzystać je w posiadanych zapasach. Wybrać pozycję, która ma zostać użyta naciskając klawisz 2, 5 lub klawisz nawigacyjny w górę i .

Ataki specjalne

Poziom 1: Aurora, wszyscy przeciwnicy są uderzani kulą śnieżną.

Poziom 2: Ice dragon (Lodowy smok), wszyscy przeciwnicy są uderzani kulą śnieżną i zamrażani na 8 sekund.

Poziom 3: Icicle storm (Burza lodowa), atak kulą śnieżną o zdwojonej sile na wszystkich wrogów. Precyzja ataku wrogów zostaje obniżona na 10 sekund.

Ustawienia internetowe *(Menu 7.3.2)*

Ustawienia internetowe, umożliwiające połączenie z serwerem Java są ustawiane fabrycznie, podczas wprowadzania ustawień transmisji danych. Można je zmieniać ręcznie w tym menu.

Stan pamięci *(Menu 7.3.3)*

Możliwe jest sprawdzenie dostępnej pamięci dla gier Java pobranych z sieci. Na wyświetlaczu pojawia się także stan pamięci całkowitej i zapełnionej.

Używanie ALS (Alternate Line Service)

Funkcja ALS pozwala na przypisanie dwóch numerów telefonu do jednej karty SIM. Dzięki temu można wykonywać i odbierać połączenia na jednej z dwóch linii. Jeśli wykupiona zostanie usługa ALS, kilka dodatkowych opcji menu pomoże w dokonaniu jej ustawień.

Uwaga: W sprawie udostępnienia tej usługi należy skontaktować się z dostawcą usług.

Wybór linii

Linię dla każdego połączenia można wybrać poprzez opcję menu **Aktywna linia** (**Menu 6.6**). Więcej informacji na ten temat patrz strona 127.

Edycja nazwy linii

Nazwę każdej linii można edytować poprzez opcję menu **Własne numery** (**Książka telefoniczna 2.1**).

Po edycji zamiast nazw "Linia 1" lub "Linia 2" pojawia się nazwa linii nadana przez użytkownika. Więcej informacji na ten temat patrz strona 62.

Ustawianie dzwonka

Aby móc rozróżnić sygnały połączeń przychodzących na obie linie, można wybrać inny rodzaj dzwonka dla każdej linii poprzez opcję menu **Dzwonek** (**Menu 3.1**). Więcej informacji na ten temat patrz strona 94.

Ustawianie opcji przekazów połączeń

Można ustawić opcję przekazywania połączeń poprzez opcję menu **Przekazy połączeń** (**Menu 6.1**). Ta usługa sieciowa umożliwia przekierowanie połączeń przychodzących na wybraną linię na podany numer. Więcej informacji na ten temat patrz strona 121.

Podgląd informacji o połączeniu

Istnieje również możliwość sprawdzenia długości czasu trwania ostatniego połączenia oraz jego kosztu dla każdej z linii. Więcej informacji na ten temat patrz strona 92.

Rozwiązywanie problemów

Przed wezwaniem serwisu należy przeprowadzić prostą kontrolę wymienionych problemów. Może to zaoszczędzić czas i wydatki związane z niepotrzebnym oddawaniem telefonu do serwisu.

Po włączeniu telefonu na wyświetlaczu mogą się pojawić następujące komunikaty:

Włóż kartę SIM

Należy sprawdzić, czy karta SIM jest prawidłowo włożona.

Blokada telefonu: podaj hasło

Włączono opcję blokady telefonu. Należy wprowadzić hasło telefonu, aby go używać.

Wprowadź kod PIN

- Telefon jest w użyciu po raz pierwszy. Należy wprowadzić kod PIN, dostarczony wraz z kartą SIM.
- Włączono opcję sprawdzania kodu PIN. Należy wprowadzać kod PIN przy każdym włączeniu telefonu. Można anulować tę opcję poprzez opcję menu **Sprawdzanie PIN** (**Menu 4.4.1**). Patrz strona 102.

Wprowadź kod PUK

Kod PIN został wprowadzony nieprawidłowo trzy razy z rzędu i telefon został zablokowany. Należy wprowadzić kod PUK, dostarczony wraz z kartą SIM.

Komunikat "Brak sieci"

- Połączenie z siecią zostało przerwane. Użytkownik znajduje się na obszarze słabego zasięgu sieci (w tunelu lub pomiędzy budynkami). Należy zmienić położenie i spróbować ponownie.
- Próbujesz uzyskać dostęp do funkcji, której nie wykupiłeś u dostawcy usług. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u dostawcy usług.

Wprowadzono numer, ale nie został on wybrany

- Nacisnąłeś klawisz ?
- Czy łączysz się z właściwą siecią telefonii komórkowej?
- Może włączona została opcja blokady połączeń wychodzących?

Osoba dzwoniąca nie może się dodzwonić

- Czy telefon jest włączony (klawisz przytrzymany przez dłużej niż sekundę)?
- Czy łączysz się z właściwą siecią telefonii komórkowej?
- Może włączona została opcja blokady połączeń przychodzących.

Osoba dzwoniąca nie słyszy głosu użytkownika

- Czy wyłączony został mikrofon (wyświetlana jest ikona **Wycisz mikrofon**)?
- Czy telefon znajduje się odpowiednio blisko ust? Mikrofon znajduje się w dolnej części telefonu.

Telefon wydaje sygnał dźwiękowy, na wyświetlaczu pojawia się komunikat "Bateria rozładowana"

Bateria jest za mało naładowana. Należy ją naładować.

Słaba jakość głosu podczas rozmowy

- Należy sprawdzić wskaźnik mocy sygnału na wyświetlaczu (); ilość słupków oznacza moc sygnału w przedziale od silnego ( ) do słabego ( ).
- Należy nieznacznie zmienić położenie telefonu lub przejść bliżej okna.

Niewybierany jest żaden numer po wybraniu wpisu z książki telefonicznej

- Należy sprawdzić, czy numer został prawidłowo zapisany przy pomocy opcji Szukaj nazwy.
- Jeśli to konieczne, należy wpisać numer ponownie.

Jeśli przedstawione powyżej wskazówki nie pomogły w rozwiązaniu problemu z telefonem, należy zapisać:

- nazwę modelu i numer seryjny telefonu
- szczegóły gwarancji
- dokładny opis problemu

Należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub serwisem firmy Samsung.

Kody dostępu

Istnieje szereg kodów dostępu używanych przez telefon i kartę SIM. Kody te zabezpieczają telefon przed niepowołanym użyciem.

Niektóre kody dostępu można zmienić poprzez opcję menu **Bezpieczeństwo** (**Menu 4.4**). Więcej informacji na ten temat strona 101.

Hasło telefonu

Opcja blokady telefonu (patrz strona 102) używa hasła telefonu do ochrony przed niepowołanym użyciem.

Hasło telefonu jest fabrycznie ustawione na "00000000". Aby zmienić hasło, należy użyć opcji menu **Zmień hasło blokady** (**Menu 4.4.4**). Patrz strona 103.

Kod PIN

Kod PIN (Personal Identification Number) chroni kartę SIM przed niepowołanym użyciem. Kod PIN jest zwykle dostarczany wraz z kartą SIM. Gdy włączona jest funkcja Sprawdzanie PIN (patrz strona 102), przy każdym włączeniu telefonu należy podać kod PIN.

Jeśli trzy razy z rzędu zostanie podany nieprawidłowy kod PIN, należy podać kod PUK i nacisnąć klawisz programowy **OK**, aby odblokować telefon. Należy wprowadzić nowy kod PIN i nacisnąć klawisz programowy **OK** Należy następnie powtórzyć nowy kod PIN i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

PIN2

Kod PIN2, dostarczany z niektórymi kartami SIM, jest niezbędny do włączenia pewnych funkcji, jak np. liczniki kosztu połączeń. Funkcje te są dostępne tylko wtedy, gdy są obsługiwane przez kartę SIM.

Jeśli trzy razy z rzędu zostanie podany nieprawidłowy kod PIN2, należy podać kod PUK2 i nacisnąć klawisz programowy **OK**, aby odblokować telefon. Należy wprowadzić nowy kod PIN2 i nacisnąć klawisz programowy **OK**. Należy następnie powtórzyć nowy kod PIN2 i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Kod PUK

Kod PUK (PIN Unblocking Key) jest wymagany do zmiany zablokowanego kodu PIN. Kod PUK może być dostarczany wraz z kartą SIM. Jeśli nie dostarczono kodu, należy skontaktować się z dostawcą usług.

Jeśli dziesięć razy z rzędu zostanie wprowadzony nieprawidłowy kod PUK, karta zostaje zablokowana na stałe i nie może być już używana. Aby uzyskać nową kartę SIM, należy skontaktować się z dostawcą usług.

Kodu PUK nie można zmieniać. Jeśli kod został zgubiony, należy skontaktować się z dostawcą usług.

Kod PUK2

Kod PUK2, dostarczany wraz z niektórymi kartami SIM, jest wymagany do zmiany zablokowanego kodu PIN2.

Jeśli dziesięć razy z rzędu zostanie wprowadzony nieprawidłowy kod PUK2, nie można używać funkcji wymagających kodu PIN2. Aby uzyskać nową kartę SIM, należy skontaktować się z dostawcą usług.

Kodu PUK2 nie można zmieniać. Jeśli kod został zgubiony, należy skontaktować się z dostawcą usług.

Hasło blokady połączeń

4-cyfrowe hasło jest wymagane do korzystania z funkcji blokady połączeń. Hasło zostanie przekazane przez dostawcę usług po wykupieniu tej usługi.

Hasło można zmieniać poprzez opcję menu **Zmień hasło blokady** (**Menu 6.2.7**). Więcej informacji na ten temat patrz strona 125.

Informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

Informacja o SAR

Ten model telefonu spełnia wymagania Unii Europejskiej dotyczące narażenia na działanie fal radiowych.

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został tak zaprojektowany i wyprodukowany, aby nie przekroczyć limitów promieniowania energii fal o częstotliwościach radiowych (RF), według zaleceń Rady Unii Europejskiej. Limity te wchodzą w skład ogólnych wytycznych oraz ustalają dozwolone poziomy oddziaływania fal radiowych dla ogółu populacji. Wytyczne zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe w wyniku okresowej i szczegółowej oceny badań naukowych. Limity przewidują duży margines bezpieczeństwa, mający zapewnić bezpieczeństwo dla wszystkich osób, bez względu na wiek i stan zdrowia.

W przypadku telefonów komórkowych poziom narażenia na działanie fal radiowych jest mierzony za pomocą jednostki o nazwie SAR (Specific Absorption Rate) - współczynnik absorpcji właściwej. Limit SAR zalecany przez Radę Unii Europejskiej wynosi 2,0 waty/kilogram (W/kg).*

Najwyższa wartość SAR zmierzona dla tego modelu telefonu to 0,846 waty/kilogram (W/kg).

* Limit SAR dla telefonów komórkowych powszechnego użytku wynosi 2,0 W/kg w uśrednieniu na każde 10 gramów masy ciała. Limit przewiduje duży margines bezpieczeństwa, zapewniający dodatkowa ochronę dla ludzi oraz uwzględniający zmienność warunków pomiarów. Wartości SAR mogą być różne w zależności od wymagań w danym kraju i od pasma sieciowego.

Testy SAR są przeprowadzane z wykorzystaniem standardowych pozycji użytkowania telefonu, przy czym telefon nadaje na najwyższym certyfikowanym poziomie mocy na wszystkich testowanych pasmach. Chociaż współczynnik SAR jest określany przy najwyższym certyfikowanym poziomie mocy, rzeczywisty poziom współczynnika SAR dla telefonu podczas jego pracy może być znacznie niższy niż wartość maksymalna. Dzieje się tak, ponieważ telefon może pracować na wielu poziomach mocy, a w danym momencie wykorzystuje tylko taki poziom mocy, jaki wystarcza do uzyskania dostępu do sieci. Generalnie, im bliżej do stacji bazowej, tym niższa moc wyjściowa telefonu.

Zanim nowy telefon zostanie dopuszczony do publicznej sprzedaży, konieczne jest wykazanie, że spełnia wymogi Europejskiej Dyrektywy R&TTE. Jednym z podstawowych wymogów tej dyrektywy jest zapewnienie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika oraz wszelkich innych osób.

Zasady bezpiecznego używania baterii

- Nigdy nie należy używać ładowarki lub baterii, która jest w jakikolwiek sposób uszkodzona.
- Baterii można używać tylko do celu, do którego jest przeznaczona.
- W przypadku korzystania z telefonu w pobliżu stacji bazowej operatora sieci telefonii komórkowej, telefon zużywa mniej energii; czas pracy baterii zależy w dużym stopniu od mocy sygnału sieci komórkowej oraz parametrów ustawionych przez operatora sieci.
- Czas ładowania baterii zależy od stopnia jej rozładowania oraz typu baterii i ładowarki. Bateria może być ładowana i rozładowywana wiele razy, ale stopniowo ulegać będzie zużyciu. Jeżeli czas pracy baterii (czas rozmów oraz czuwania) staje się wyraźnie krótszy niż zwykle, należy wymienić baterię na nową.

- Jeżeli użytkownik nie korzysta z telefonu, naładowana bateria i tak się rozładuje po pewnym czasie.
- Należy korzystać wyłącznie z baterii i ładowarek zalecanych przez firmę Samsung. Jeżeli ładowarka nie jest używana, należy odłączyć ją od źródła zasilania. Nie należy pozostawiać baterii podłączonej do ładowarki na okres dłuższy niż tydzień - przeładowanie baterii skraca jej żywotność.
- Skrajne temperatury wpływają na zdolność baterii do ładowania się: wtedy konieczne może być schłodzenie lub ogrzanie baterii.
- Nie wolno zostawiać baterii w gorących lub zimnych miejscach, np. latem lub zimą w samochodzie, ponieważ zmniejszy to zdolność baterii do ładowania się oraz jej żywotność. Zawsze należy starać się przechowywać baterię w temperaturze pokojowej. Telefon z przegrzaną lub przechłodzoną baterią może czasowo nie działać, nawet jeżeli bateria jest w pełni naładowana. Baterie litowo-jonowe (Li-ion) są szczególnie wrażliwe na temperatury poniżej 0 °C.
- Nie należy powodować zwarcia w baterii. Może to nastąpić przypadkowo, np. gdy zapasowa bateria znajduje się w kieszeni lub torebce, jakiś metalowy przedmiot (np. moneta, spinacz, długopis) może spowodować bezpośrednie zetknięcie się biegunów + i - baterii. Zwarcie może spowodować uszkodzenie baterii lub przedmiotu, który je spowodował.
- Zużyte baterie należy usunąć zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju lub regionie. Baterię zawsze należy poddać recyklingowi. Nigdy nie należy wrzucać zużytych baterii do ognia.

Bezpieczeństwo na drodze

Telefon komórkowy to nieskrępowana możliwość komunikacji głosowej niemal w dowolnym miejscu i w dowolnej chwili. Ale telefon komórkowy to nie tylko korzyści, to także pewne zasady, których musi przestrzegać każdy użytkownik telefonu komórkowego.

Podczas kierowania samochodem, najważniejszym zadaniem kierowcy jest prowadzenie samochodu. Używając telefonu komórkowego za kierownicą samochodu, należy pamiętać o przestrzeganiu specjalnych przepisów w danym obszarze lub kraju.

Środowisko pracy telefonu

Należy pamiętać o konieczności przestrzegania wszelkich obowiązujących w danej okolicy przepisów i zawsze wyłączać telefon, gdy korzystanie z niego jest zabronione lub gdy może spowodować zakłócenia lub niebezpieczeństwo.

Przed podłączeniem telefonu lub jakichkolwiek jego akcesoriów do innego urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi i szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie należy łączyć niekompatybilnych produktów.

Podobnie jak w przypadku innego przenośnego sprzętu wykorzystującego fale radiowe zaleca się, aby ze względów bezpieczeństwa i dla zadowalającego działania sprzętu użytkownicy używali telefonu w normalnej pozycji (trzymając go przy uchu, aby antena była skierowana do góry).

Urządzenia elektroniczne

Większość nowoczesnych urządzeń elektronicznych posiada ekranowanie przed działaniem sygnałów o częstotliwości radiowej (RF). Jednakże część urządzeń może nie posiadać ekranowania przed sygnałami RF emitowanymi przez telefon komórkowy. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u producenta.

Rozruszniki

Producenci rozruszników serca zalecają, aby pomiędzy telefonem komórkowym a rozrusznikiem zachować odległość co najmniej 15 cm, aby uniknąć potencjalnego zakłócenia pracy rozrusznika przez telefon. Zalecenia te są zgodne z niezależnymi badaniami i zaleceniami Wireless Technology Research.

Osoby z rozrusznikami:

- powinny zawsze utrzymać odległość 15 cm pomiędzy rozrusznikiem a włączonym telefonem.
- nie powinny nosić telefonu w kieszeni znajdującej się w okolicy rozrusznika.
- powinny trzymać telefon przy prawym uchu (po przeciwnej stronie niż rozrusznik), aby zminimalizować potencjalne zakłócenia.

Jeżeli zachodzi jakiekolwiek podejrzenie wystąpienia zakłóceń pracy rozrusznika, należy natychmiast wyłączyć telefon.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych. W przypadku wystąpienia takich zakłóceń, proszę zwrócić się do producenta aparatu słuchowego, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.

Inne urządzenia medyczne

Jeżeli użytkownik korzysta z innych urządzeń medycznych, powinien skonsultować się z producentem urządzenia, aby upewnić się, czy jest ono odpowiednio ekranowane przed wpływem zewnętrznych fal radiowych RF. Lekarz może pomóc w uzyskaniu takich informacji. Telefon należy wyłączać w placówkach opieki zdrowotnej, gdy przepisy w nich obowiązujące nakazują wyłączenie telefonu. Urządzenia stosowane w szpitalach i placówkach opieki zdrowotnej mogą być wrażliwe na działanie fal radiowych RF.

Pojazdy

Sygnały o częstotliwości radiowej RF mogą wpływać na niewłaściwie zamontowane lub nieprawidłowo ekranowane instalacje i urządzenia elektroniczne w pojazdach silnikowych. Aby to sprawdzić w swoim pojeździe, należy się skonsultować z producentem pojazdu lub przedstawicielem producenta.

Należy się również skonsultować z producentem wszystkich urządzeń zamontowanych dodatkowo w pojeździe.

Miejsca oznakowane

Należy wyłączyć telefon w każdym miejscu, w którym zamieszczono ogłoszenie nakazujące wyłączenie telefonu.

Potencjalne zagrożenie wybuchem

Należy wyłączyć telefon w miejscu, gdzie występuje potencjalne zagrożenie wybuchem; należy stosować się do wszystkich umieszczonych tam znaków i instrukcji. Przeskok iskry w takim miejscu może spowodować wybuch lub pożar, a w rezultacie obrażenia ciała lub nawet śmierć.

Zaleca się wyłączanie telefonu podczas tankowania na stacji benzynowej. Przypomina się użytkownikom o konieczności przestrzegania przepisów dotyczących sprzętu radiowego w składach paliwa (magazyny paliwa oraz punkty dystrybucyjne), zakładach chemicznych lub miejscach, w których przeprowadzane są kontrolowane wybuchy.

Miejsca, gdzie występuje potencjalne zagrożenie wybuchem, są często, ale nie zawsze wyraźnie oznaczone. Do miejsc takich należą dolne pokłady na łodziach i statkach, zakłady lub składy chemiczne, pojazdy napędzane ciekłym gazem (jak propan lub butan), tereny, na których powietrze zawiera substancje chemiczne lub cząsteczki, jak np. granulki, pył lub proszki metali, a także każde miejsce, w którym zalecane jest wyłączenie silnika samochodu.

Telefony alarmowe

Ten telefon, podobnie jak każdy inny telefon komórkowy, wykorzystuje sygnały o częstotliwości radiowej, sieć komórkową i naziemną, a także funkcje zaprogramowane przez użytkownika, co nie daje gwarancji uzyskania połączenia w każdych warunkach. Dlatego w razie konieczności przekazania bardzo ważnych informacji (np. wezwanie karetki pogotowia ratunkowego) nigdy nie należy polegać wyłącznie na telefonie komórkowym.

Należy pamiętać, że dzwonienie i odbieranie połączeń jest możliwe po włączeniu telefonu na obszarze o odpowiedniej sile sygnału sieci telefonii komórkowej. Niektóre sieci nie zapewniają usługi połączeń alarmowych, z których nie można też skorzystać również wtedy, gdy używane są inne usługi sieciowe i/lub funkcje telefonu. Informacje na ten temat można uzyskać u lokalnych dostawców usług.

Aby połączyć się z numerem alarmowym, należy wykonać następujące czynności:

1. Jeśli telefon jest wyłączony, należy go włączyć.
2. Należy wprowadzić numer alarmowy obowiązujący na danym terenie (np. 112 lub inny oficjalny numer alarmowy). Numery alarmowe mogą być różne w zależności od miejsca, w którym przebywamy.
3. Należy nacisnąć klawisz .

Jeżeli włączone są pewne funkcje (np. blokada połączeń wychodzących), może zajść potrzeba ich wyłączenia przed wykonaniem telefonu alarmowego. Należy zapoznać się z tym dokumentem i skonsultować się z operatorem sieci.

Podczas połączenia z numerem alarmowym, należy pamiętać o jak najdokładniejszym podaniu wszystkich niezbędnych informacji. Należy pamiętać, że ten telefon może być jedynym środkiem komunikacji w miejscu wypadku - nie wolno się rozłączać aż do uzyskania pozwolenia na zakończenie połączenia.

Inne ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Tylko osoby upoważnione mogą dokonywać serwisu lub montować telefon w pojeździe. Nieprawidłowy montaż lub serwis może być niebezpieczny i może spowodować unieważnienie gwarancji, którą objęty jest telefon.
- Należy regularnie sprawdzać, czy sprzęt do telefonu komórkowego w pojeździe jest prawidłowo zamontowany i czy prawidłowo działa.
- Nie należy przechowywać łatwopalnych cieczy, gazów lub materiałów wybuchowych w tym samym miejscu, gdzie znajduje się telefon, jego części lub akcesoria.

- W przypadku samochodów wyposażonych w poduszki powietrzne, należy pamiętać, że poduszka wypełnia się z dużą siłą. Nie należy kłaść żadnych przedmiotów, w tym elementów zamontowanego w pojeździe lub przenośnego sprzętu do telefonów komórkowych obok poduszek powietrznych lub w ich komorach. Jeśli jakikolwiek sprzęt do telefonu komórkowego w samochodzie jest nieprawidłowo zamontowany, a poduszka wybuchnie, może to grozić poważnymi obrażeniami.
- Telefon należy wyłączyć przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z telefonu komórkowego w samolocie jest zabronione, gdyż może zagrozić bezpieczeństwu.
- Nieprzestrzeganie wspomnianego zakazu może spowodować zawieszenie lub odmowę świadczenia usług telefonii komórkowej, a także pociągnięcie użytkownika telefonu do odpowiedzialności karnej.

Utrzymanie i konserwacja

- Telefon oraz wszystkie jego elementy i akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
- Telefon należy chronić przed wilgocią. Opady atmosferyczne, wilgoć oraz ciecze zawierają związki mineralne, które powodują korozję obwodów elektronicznych.
- Nie wolno dotykać telefonu mokrymi rękami. Może to spowodować uszkodzenie telefonu lub porażenie użytkownika prądem.
- Nie wolno przechowywać telefonu w zakurzonych i brudnych miejscach, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia ruchomych części telefonu.

- Nie wolno przechowywać telefonu w miejscach, gdzie panuje wysoka temperatura. Wysokie temperatury skracają żywotność podzespołów elektronicznych, mogą spowodować uszkodzenie baterii oraz odkształcenie lub stopienie plastikowych elementów.
- Nie wolno przechowywać telefonu w miejscach, gdzie panuje niska temperatura. W trakcie nagrzewania się telefonu (do normalnej temperatury) w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, która może uszkodzić obwody elektroniczne.
- Telefonu nie wolno upuszczać na ziemię, nie wolno nim uderzać ani potrząsać. Nieostrożne obchodzenie się z telefonem może spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Do czyszczenia telefonu nie wolno używać żrących chemikaliów, rozpuszczalników lub silnie działających detergentów. Należy przecierać telefon miękką szmatką delikatnie zwilżoną słabym roztworem wody i mydła.
- Nie wolno malować telefonu. Farba może zablokować ruchome części urządzenia i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Nie wolno kłaść telefonu na urządzeniach wydzielających ciepło lub w ich pobliżu, np. kuchenka mikrofalowa, kuchenka lub grzejnik. Telefon może eksplodować w razie przegrzania.
- Należy używać tylko anteny zamontowanej lub wymienionej przez producenta. Anteny zamontowane bez autoryzacji producenta lub zmodyfikowane bez autoryzacji akcesoria mogą uszkodzić telefon i naruszają regulacje prawne dotyczące urządzeń radiowych.
- Jeśli telefon, bateria, ładowarka lub inne akcesoria nie pracują prawidłowo, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem technicznym. Personel serwisu udzieli pomocy i, w razie potrzeby, zajmie się naprawą uszkodzonej części.

Słowniczek

Poniżej podano definicje terminów mające na celu pomóc użytkownikowi telefonu w zrozumieniu podstawowych terminów technicznych oraz skrótów zastosowanych w niniejszym podręczniku, a także w pełnym wykorzystaniu funkcji telefonu.

ALS (Alternate Line Service)

Możliwość przypisania dwóch numerów telefonu do jednej karty SIM. Dzięki tej usłudze można wykonywać i odbierać połączenia na dowolnej z tych dwóch linii.

Blokowanie połączeń

Funkcja umożliwiająca ograniczenie możliwości wykonywania i odbierania połączeń.

GSM (Global System for Mobile Communication)

Międzynarodowy standard telefonii komórkowej gwarantujący kompatybilność pomiędzy różnymi operatorami sieci. Sieć GSM obejmuje swoim zasięgiem większość krajów europejskich i wiele innych miejsc na świecie.

IrDA (Infrared Data Association)

Standard zdefiniowany przez konsorcjum IrDA. Określa sposób bezprzewodowej wymiany danych przy pomocy promieniowania podczerwonego. Specyfikacje IrDA zawierają standardy zarówno dla urządzeń fizycznych, jak też protokołów, które są używane do komunikacji pomiędzy urządzeniami.

Karta SIM (karta identyfikacji abonenta)

Karta zawierająca układ elektroniczny z wszystkimi danymi potrzebnymi, aby móc korzystać z telefonu (informacje o sieci i pamięci, a także osobiste dane użytkownika telefonu). Karta SIM jest umieszczana w niewielkim wgłębieniu z tyłu telefonu i jest zabezpieczona przez baterię.

Klawisze programowe

Dwa klawisze na telefonie oznaczone  i , których działanie:

- różni się w zależności od funkcji, z jakiej w danym momencie korzysta użytkownik.
- jest opisane w dolnej części wyświetlacza bezpośrednio nad odpowiednim klawiszem.

Kod PIN (osobisty numer identyfikacyjny)

Kod zabezpieczający telefon / kartę SIM przed nieautoryzowanym użyciem przez osoby trzecie. Kod zabezpieczający telefon / kartę SIM przed nieautoryzowanym użyciem przez osoby trzecie. PIN jest dostarczany przez operatora sieci telefonii komórkowej wraz z kartą SIM. Kod ma od czterech do ośmiu cyfr i można go zmienić w razie potrzeby.

Kod PUK (kod odblokowujący PIN)

Kod bezpieczeństwa używany do odblokowania telefonu w sytuacji, kiedy trzy razy pod rząd został wprowadzony błędny kod PIN. Ośmiocyfrowy kod jest dostarczany przez dostawcę usług wraz z kartą SIM.

Poczta głosowa

Skomputeryzowany system, który automatycznie odpowiada na telefon, gdy użytkownik telefonu jest niedostępny, odtwarza powitanie (opcjonalnie głosem właściciela telefonu) oraz nagrywa wiadomość dzwoniącego.

Połączenia

Możliwość przekierowania połączeń na inny numer.

Połączenia wielostronne

Możliwość prowadzenia połączenia wielostronnego, w którym uczestniczy pięć dodatkowych osób.

Połączenie oczekujące

Możliwość informowania użytkowników połączeniu przychodzącym podczas prowadzenia drugiej rozmowy.

Roaming

Używanie telefonu poza zasięgiem sieci macierzystej (np. podczas podróży zagranicznej).

SDN (usługowe numery telefonów)

Numery telefonów dostarczone przez operatora sieci i dające dostęp do specjalnych usług, takich jak poczta głosowa, informacja o numerach telefonów, obsługa klienta i pomoc w nagłych wypadkach.

SMS (krótkie wiadomości tekstowe)

Usługa sieciowa wysyłania i odbierania wiadomości do i od innego abonenta bez konieczności rozmawiania z nim. Utworzona lub odebrana wiadomość może zostać wyświetlona, odebrana, edytowana lub wysłana.

Usługa CLI (Caller Line Identification) - Identyfikacja dzwoniącego

Usługa umożliwiająca wyświetlanie lub ukrywanie numerów telefonicznych osób dzwoniących.

Usługa EMS (usługa przesyłania krótkich wiadomości)

Usługa sieciowa umożliwiająca wysyłanie i odbieranie wiadomości, które zawierają obrazy, dźwięki i/lub animacje, pomiędzy użytkownikami telefonów bez konieczności prowadzenia rozmowy z daną osobą.

Usługa GPRS (pakietowa transmija danych)

Nowa promocyjna usługa niegłosowa umożliwiająca transmisję danych w sieci telefonii komórkowej. GPRS gwarantuje stałe połączenie z Internetem dla użytkowników telefonów komórkowych i komputerów. Bazuje na standardzie GSM i uzupełnia usługi połączeń komórkowych oraz SMS.

Usługa MMS (Multimedia Message Service)

Usługa umożliwiająca wysyłanie wiadomości, podlegająca standardom ustanowionym przez Forum WAP i 3GPP (3rd Generation Partnership Project). Z perspektywy użytkowników telefonów, MMS jest usługą podobną do usługi SMS - umożliwia automatyczne i natychmiastowe przesyłanie z telefonu na telefon treści stworzonych przez użytkowników. Przy adresowaniu wiadomości wykorzystuje się przede wszystkim numery telefonów, więc komunikacja odbywa się pomiędzy telefonami. MMS obsługuje również adresy e-mailowe, a więc w ramach tej usługi wiadomości mogą być wysyłane e-mailem. Oprócz zawartości tekstowej (jak w wiadomościach SMS), wiadomości MMS mogą też zawierać nieruchome obrazy, wiadomości głosowe i nagrania audio, a w przyszłości również nagrania video i prezentacje.

Zawieszanie połączenia

Możliwość zawieszenia jednego połączenia podczas odbierania lub realizacji drugiego połączenia; następnie, w razie potrzeby można przełączać między dwoma połączeniami.

Indeks

Symbols

Ładowarka podróżna • 22

A

Aktywna • 127
Aktywna linia
    obsługa, używanie • 141
    wybór • 127
Alarm, ustaw • 115
ALS • 141
Auto-powtarzanie, ustawianie • 105
Auto-włączanie alarmu • 116

B

Bateria
    ładowanie • 22
    informacje • 150
    wkładanie • 20
    wskaźnik rozładowania baterii • 23
    wyjmowanie • 21
Bezpieczeństwo
    baterie • 150
    droga • 152
    informacje • 7, 149, 156
    na drodze • 152
    środowisko pracy telefonu • 152
    urządzenia
        elektroniczne • 153
        medyczne • 154
    zagrożenie wybuchem • 154
Blokada
    karta SIM • 103
    telefon • 102
Blokowanie
    połączenia • 123

C

Czas światowy • 113

D

Długość połączeń • 92, 97
Data, ustawianie • 113
Drugie połączenie,
    nawiązywanie • 35
    odbierz • 36
Dźwięki DTMF, wyślij • 34
Dzwonek
    połączenia przychodzące • 94
    wiadomości • 95

F

Funkcje, wybieranie • 25

G

Głośność słuchawki • 31
Grupy dzwoniących • 63

H

Hasło
    blokowanie • 125, 148
    telefon • 103, 146

I

Ikony • 15
Internet • 128

J

Język, ustaw • 101

K

Kalendarz • 109
Kalkulator • 117
Karta SIM
  blokowanie • 103
  wkładanie • 19
  wybieranie numerów • 61
  wyjmowanie • 20
Klawisz boczny • 105
Klawisze
  głośność • 31
  lokalizacja • 11
  typ, wybór • 96
Klawisze programowe,
  korzystanie • 25
Kody dostępu • 146
Konserwacja • 157
Koszt połączeń • 93
Książka telefoniczna • 55
  edytowanie numerów • 57
  kasowanie numerów • 57
  kopiowanie numerów • 57
  stan pamięci • 64
  usuwanie numerów • 57
  wysyłanie SMS • 57
  zapisywanie numerów/nazw
    • 58

L

Lista zadań • 112
Litery
  wprowadzanie • 40

M

Menu
  lista • 49
  przewijanie • 48
Mikrofon, wyciszanie • 32
Moje
  obiekty • 135
  szablony • 83

N

Nazwy
  wprowadzanie • 40
  wyszukiwanie/wybieranie •
    55
  zapisywanie • 58
Notatki
  przeglądanie • 111
  tworzenie • 107, 110
Numery
  FDN • 104
  poprawianie • 27
  szybkie wybieranie • 59
  tryb • 40, 47
  zapisywanie • 58
Numery usług, wybieranie • 64

O

Objętość
  dzwonek połączenia • 94
  klawisze • 31
  słuchawka • 31
Odbiór dowolnym klawiszem • 106
Opcje, wybieranie • 25
Organizer • 107

P

Personal Identification Number •
  146
PIN • 146
  sprawdzanie • 102
  zmiana • 102
PIN2 • 147
  zmiana • 104
Połączenia
  alarm • 155
  blokowanie • 123
  czas • 92
  dźwięk dzwonka • 94
  kończenie • 30
  koszt • 93
  lista • 28
  międzynarodowe • 28
  nieodebrane • 29, 90
  oczekujące • 36, 125
  odbieranie • 30
    drugie połączenie • 36

odebrane • 90
odrzucanie • 30
ponowne wybieranie • 28
automatyczne • 105
przekazywanie • 121
spis • 90
tworzenie • 27
drugie połączenie • 35
typ sygnału • 95
wielostronne • 37
wykonane • 91
wyszukiwanie numeru w książce telefonicznej • 55
zawieszanie • 35
Połączenia wielostronne • 37
odłączanie uczestnika • 39
rozmowa indywidualna • 38
tworzenie • 37
Podświetlenie • 17, 99
Ponowne wybieranie
automatyczne • 105
Problem, rozwiązywanie • 143
Przeglądarka WAP • 128
Przelicznik, jednostka • 118
PUK • 147
PUK2 • 148

R

Rozmówca
grupy • 63
numer • 127
Rozrywka • 128

S

Skrzynka nadawcza • 70, 79
SMS • 65
Stan pamięci, książka telefoniczna • 64
Stoper • 120
Sygnał minutowy • 97
Szybkie wybieranie • 59

T

Tło, ustawianie • 100
Tekst
język • 101
tryby wprowadzania • 40
wprowadzanie • 40
Telefon
budowa • 11
ustawienia • 99
włączanie/wyłączanie • 24
Telefony alarmowe • 155
Timer • 119
Ton
klawiatura • 96
połączenie • 96
wł./wył. zasilania • 96
wiadomość • 95
Tryb
ABC • 40, 42
cichy • 97
FDN • 104
symboli • 40, 47
T9 • 40, 44
ustalonego wybierania • 104
wprowadzania tekstu
język, ustaw • 101
zmiana • 41
Typ sygnału • 95

U

Usługi
sieci • 121
WWW • 128
Ustawienia
alarm • 115
bezpieczeństwo • 101
data • 113
dźwięk • 94
fabryczne • 106
język tekstu • 101
sieć • 121
telefon • 99
wyświetlacz • 99
zegar • 113
Utrzymanie • 157

W

Włączanie/wyłączanie
    mikrofon • 32
    telefon • 24
    zasilania • 96
Wbudowana antena • 18
Wiad. sieciowe • 90
Wiadomości • 65
    dźwięk dzwonka • 95
    MMS • 71
    pisanie • 68
    poczta głosowa • 82
    powitanie • 99
    skrzynka nadawcza • 70
    skrzynka odbiorcza • 65
    SMS • 65
    szablony • 83
    typy sygnałów • 95
    usuwanie • 71, 89
    wiad. sieciowe • 84
Wskaźnik rozładowania baterii • 23
Wybieranie • 27
    numery na karcie SIM • 61
Wybór sieci • 126
Wyświetlacz
    główny • 14, 101
    ikony • 15
    język • 101
    kontrast • 101
    ustawienia • 99
    zewnętrzny • 17, 101
Wyświetlacz LCD
    główny • 14, 101
    ikony • 15
    kontrast • 101
    ustawienia • 99
    zewnętrzny • 17, 101

Z

Zegar • 113
    światowy • 113
    ustawienia • 113
Zestaw słuchawkowy • 39
Znaki
    wprowadzanie • 40

Dostęp do funkcji menu	① Należy nacisnąć klawisz programowy **Menu** w trybie oczekiwania. ② Należy przewinąć menu główne za pomocą klawiszy nawigacyjnych, aby wybrać żądane menu. ③ Następnie należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**. ④ Przewinąć przy pomocy klawiszy nawigacyjnych w górę lub dół listę opcji, aż do wybranej opcji. ⑤ Należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**, aby potwierdzić.

Każdy z dwóch klawiszy programowych (◌ oraz ◌) wykonuje funkcję, która jest wskazana przez tekst powyżej nich, w dolnej części wyświetlacza.



Telefon GPRS SGH-X460

Skrócona instrukcja obsługi

Włączanie/ wyłączanie	Nacisnąć i przytrzymać klawisz ◌.
Nawiązywanie połączenia	① Należy wprowadzić numer telefonu. ② Należy nacisnąć klawisz ◌.
Regulacja głośności	Należy naciskać klawisze regulacji głośności, znajdujące się z lewej strony telefonu.
Odbieranie połączenia	Otworzyć klapkę lub Należy nacisnąć klawisz ◌.
Kończenie połączenia	Krótko nacisnąć klawisz ◌.

Wyświetlanie nie odebranych połączeń natychmiast po ich nieodebraniu	① Otworzyć klapkę i nacisnąć klawisz programowy **Widok**. ② Przejrzeć połączenia nieodebrane za pomocą klawiszy nawigacyjnych w górę lub w dół. ③ Aby nawiązać połączenie, należy nacisnąć klawisz .
Ponowne wybieranie ostatniego numeru	Należy nacisnąć dwukrotnie klawisz .
Szybkie wybieranie	W trybie oczekiwania należy nacisnąć odpowiedni klawisz (**2** do **9**). Lub nacisnąć klawisz (**2** do **9**) i klawisz .
Wybieranie numeru zapisanego w pamięci karty SIM	Należy podać lokalizację numeru na karcie SIM, nacisnąć klawisz #, a następnie klawisz .
Połączenie z pocztą głosową	Nacisnąć i przytrzymać klawisz **1**.

Zapisywanie numerów w książce telefonicznej	① Należy wprowadzić numer telefonu. ② Nacisnąć klawisz programowy **Zapisz**. ③ Należy wybrać typ pamięci i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**. ④ Jeśli wybrano opcję **Telefon**, należy wybrać typ numeru oraz nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**. ⑤ Należy wprowadzić nazwę i nacisnąć klawisz programowy **OK**. ⑥ Jeśli wybrano opcję **SIM**, należy podać numer lokalizacji oraz nacisnąć klawisz programowy **OK**.
Wyszukiwanie numeru w książce telefonicznej	① W trybie oczekiwania należy nacisnąć klawisz programowy **Ks.tel.**. ② Wybrać **Szukaj nazwy**. ③ Należy wprowadzić nazwę. ④ Należy nacisnąć klawisz programowy **OK**. ⑤ Należy nacisnąć klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, jeśli zachodzi taka potrzeba. ⑥ Należy nacisnąć klawisz , aby wybrać numer.

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Dla następującego produktu:

Cyfrowy, dwuzakresowy, przenośny telefon komórkowy GSM900/ GSM1800

(Nazwa wyrobu)

SGH-X460

(Numer modelu)

Wyprodukowany przez:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(Nazwa i adres producenta*)

którego dotyczy niniejsza deklaracja, spełnia następujące normy i wytyczne.

Bezpieczeństwo	**: EN 60950-1:2001**
Zgodność elektromagnetyczna	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)** **EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Sieć	**: EN 301 419 v4.1.1 (2000-04)** **EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)**

Niniejszym deklarujemy, że [przeprowadzono wszystkie istotne zestawy testów radiowych oraz że] wyrób o nazwie jak powyżej jest zgodny ze wszystkimi wymaganiami Dyrektywy 1999/5/EC.

Postępowano zgodnie z procedurą oceny zgodności, opisaną w Artykule 10 oraz szczegółowo w Aneksie [IV**] Dyrektywy 1999/5/EC, przy udziale następujących organów notyfikowanych:**

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Znak identyfikacyjny: 0168

CE 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana przez:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Dokumentacja będzie udostępniana na życzenie.
(Przedstawicielstwo w UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004.07.12 — **Yong-Sang Park / S. Manager**

(miejsce i data wydania) (nazwisko i podpis upoważnionej osoby)

* To nie jest adres Centrum serwisowego Samsung. Adres lub numer telefonu Centrum serwisowego Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej, a także uzyskać w punkcie, w którym telefon został zakupiony.