* W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w podręczniku mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.
* W zależności od kraju, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszym podręczniku.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-07503A
Polish. 08/2005. Rev 1.0

SAMSUNG

SGH-Z300
Podręcznik użytkownika





Informacje **podstawowe**

Niedostosowanie się do nich może spowodować powstanie zagrożenia życia lub zdrowia albo może być niezgodne z prawem.

Należy zawsze zachować ostrożność podczas jazdy

Nie należy korzystać z telefonu podczas jazdy; najpierw należy zatrzymać pojazd.

Wyłączanie telefonu podczas tankowania paliwa

Nie należy używać telefonu w punktach tankowania paliwa (stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi.

Wyłączanie telefonu podczas lotu samolotem

Telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia w pracy urządzeń. Korzystanie z nich na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem i niebezpieczne.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Szpitale i placówki ochrony zdrowia mogą korzystać z urządzeń wrażliwych na działanie zewnętrznych fal radiowych. Należy przestrzegać także wszelkich innych obowiązujących przepisów.

Zakłócenia

Wszystkie telefony komórkowe mogą podlegać zakłóceniom powodowanym przez fale o częstotliwości radiowej.

Przestrzeganie innych przepisów

Należy przestrzegać wszystkich innych obowiązujących na danym terenie przepisów bezpieczeństwa i zawsze wyłączać telefon w miejscach, w których używanie go jest zabronione lub może spowodować zakłócenia lub inne niebezpieczeństwo.

Odporność na wodę

Ten telefon nie jest wodoodporny. Należy się starać, aby zawsze był suchy.

Prawidłowe korzystanie z telefonu

Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób (przy uchu). Należy unikać niepotrzebnego dotykania anteny, gdy telefon jest włączony.

Połączenie alarmowe

Wprowadź numer alarmowy dla danej lokalizacji, a następnie naciśnij klawisz .

Telefon należy trzymać poza zasięgiem małych dzieci

Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria przechowuj poza zasięgiem małych dzieci.

Akcesoria i baterie

Należy używać wyłącznie akcesoriów i baterii zatwierdzonych przez firmę Samsung. Korzystanie z akcesoriów i baterii niezatwierdzonych przez firmę Samsung może spowodować uszkodzenie telefonu i może być niebezpieczne.

- Telefon może eksplodować, jeżeli bateria zostanie wymieniona na inną baterię nieprawidłowego typu.
- Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcjami producenta.

Wykwalifikowany personel punktów serwisowych

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowany personel punktów serwisowych.

Więcej informacji związanych z bezpieczeństwem można znaleźć w sekcji „Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa” na str. 83.

UWAGA !

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

Przewodnik – informacje

W tym Przewodniku użytkownika podano skrócone informacje o sposobie korzystania z telefonu. Aby szybko zapoznać się z podstawowymi funkcjami telefonu, należy przeczytać części „Wprowadzenie” i „Inne funkcje”.


W tym przewodniku występują następujące ikony instrukcji:

☑	Oznacza, że należy zwrócić szczególną uwagę na podane poniżej informacje dotyczące bezpieczeństwa lub funkcji telefonu.
▶	Oznacza, że więcej informacji można uzyskać na wskazanej stronie.
→	Oznacza, że należy nacisnąć klawisze nawigacji w celu przejścia do określonej opcji i wybrania jej.
[ ]	Oznacza klawisz telefonu, Na przykład [**OK**].
< >	Oznacza klawisz programowy, którego funkcja jest wyświetlana na ekranie telefonu, na przykład <**Menu**>.



- **3G**
  Telefon ma możliwość pracy w środowisku 3G, które umożliwia uzyskanie większej szybkości przesyłania danych, transmisję strumieniową wideo i prowadzenie wideokonferencji.

Funkcje specjalne telefonu



- **Aparat fotograficzny i kamera**
  Moduł aparatu fotograficznego w telefonie umożliwia robienie zdjęć i nagrywanie filmów.



- **Odtwarzacz multimedialny**
  Pozwala odtwarzać pliki multimedialne w telefonie. Umożliwia odtwarzanie wysokiej jakości filmów i muzyki.



- **IrDA**
  Umożliwia wysyłanie i otrzymywanie danych książki adresowej, kalendarza oraz plików multimedialnych za pośrednictwem portu podczerwieni.



- **Bluetooth**
  Umożliwia wysyłanie zdjęć, obrazów, filmów i innych danych oraz łączenie się z innymi urządzeniami z wykorzystaniem bezpłatnej, bezprzewodowej technologii Bluetooth.



- **Przeglądarka internetowa**
  Umożliwia dostęp do bezprzewodowej sieci WWW w celu uzyskania aktualnych informacji i różnorodnych treści multimedialnych.



- **Wizytówka**
  Umożliwia tworzenie wizytówek z numerem i profilem; przedstawiając się innym, można skorzystać z wygodnej elektronicznej wizytówki.



- **Personalizacja telefonu dzięki zdjęciom rozmówców**
  Zobacz, kto dzwoni, patrząc na wyświetlane zdjęcie rozmówcy.

- **MMS (Multimedia Message Service)**
  Umożliwia dostarczanie wiadomości MMS zawierających tekst, obrazy i dźwięki.

- **E-mail**
  Umożliwia obsługę wiadomości e-mail zawierających załączniki obrazów, filmów i dźwięków.



- **Java**
  Pozwala na korzystanie z wbudowanych gier działających w środowisku Java™ i pobieranie nowych gier.



- **Organizer**
  Umożliwia kontrolowanie planów dziennych, tygodniowych i miesięcznych.



- **Rejestrator dźwięku**
  Umożliwia zapisywanie notatek głosowych lub dźwięków.

Spis treści

Rozpakowywanie 7

Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy

Twój telefon 7

Przyciski, funkcje i lokalizacje

Wprowadzenie 8

Korzystanie z telefonu — pierwsze kroki

Wkładanie karty SIM i ładowanie baterii telefonu 8
Włączanie i wyłączanie telefonu 9
Klawisze i wyświetlacz 10
Dostęp do funkcji menu 12
Dostęp do menu ekranu startowego 13
Dostosowywanie telefonu 13
Nawiązywanie i odbieranie połączenia 15

Inne funkcje 16

Aparat fotograficzny, odtwarzacz multimedialny, gry, sieć WWW i inne funkcje specjalne

Korzystanie z aparatu fotograficznego 16
Odtwarzanie plików multimedialnych 17
Granie w gry 18
Przeglądanie stron WWW 18
Korzystanie z książki adresowej 19
Wysyłanie wiadomości 20
Przeglądanie wiadomości 22
Korzystanie z bezprzewodowego interfejsu Bluetooth 23

Wprowadzanie tekstu 24

Tryby: ABC, T9, numeryczny i symboli

Funkcje połączenia 26

Zaawansowane funkcje połączenia

Funkcje menu 31

Lista wszystkich opcji menu

Rozwiązywanie problemów 81

Pomoc i szczególne wymagania

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa 83

Indeks 88

Przegląd opcji menu

Aby przejść do trybu menu, naciśnij klawisz <**Menu**> w trybie oczekiwania.

1 Historia połączeń ▶ str. 31

1 Poł. nieodebrane ▶ str. 31
2 Poł. wykonane ▶ str. 31
3 Poł. odebrane ▶ str. 31
4 Bieżące kontakty ▶ str. 31
5 Usuń wszystkie ▶ str. 32
6 Transmisja danych ▶ str. 32
7 Koszt połączeń* ▶ str. 32
8 Czas połączeń ▶ str. 32

2 Książka telefoniczna ▶ str. 33

1 Wyszukaj kontakt ▶ str. 33
2 Nowy kontakt ▶ str. 34
3 Grupy ▶ str. 35
4 Szybkie wybieranie numeru ▶ str. 35
5 Moja wizytówka ▶ str. 36
6 Kopiuj wszystkie ▶ str. 36
7 Własny numer ▶ str. 36
8 Numery usług* ▶ str. 36
9 Ustawienia ▶ str. 36
0 Stan pamięci ▶ str. 37

3 Ustawienia ▶ str. 37

1 Profile ▶ str. 37
2 Godzina i data ▶ str. 38
3 Telefon ▶ str. 38
4 Wyświetlacz ▶ str. 39
5 Połączenie ▶ str. 40

3 Ustawienia (ciąg dalszy)

6 Łączność ▶ str. 42
7 Ustawienia aplikacji ▶ str. 46
8 Zabezpieczenia ▶ str. 46
9 Stan pamięci ▶ str. 47
0 Ustawienia fabryczne ▶ str. 47

4 Aparat ▶ str. 48

5 Wiadomości ▶ str. 52

1 Utwórz nową ▶ str. 52
2 Skrzynka odbiorcza ▶ str. 54
3 Wersje robocze ▶ str. 56
4 Skrzynka nadawcza ▶ str. 57
5 Wysłane wiadomości ▶ str. 57
6 Skrzynka odbiorcza E-mail ▶ str. 57
7 Szablony ▶ str. 58
8 Wiadomości sieciowe ▶ str. 59
9 Usuń wszystkie ▶ str. 59
0 Ustawienia ▶ str. 59
✳ Stan pamięci ▶ str. 63

6 Przeglądarka ▶ str. 63

1 Strona domowa ▶ str. 63
2 Wprowadź adres URL ▶ str. 64
3 Ulubione ▶ str. 64
4 Historia ▶ str. 65
5 Ustawienia przeglądarki ▶ str. 65
6 Ustawienia sieci ▶ str. 65

7 Aplikacje ▶ str. 65

1 SAT* ▶ str. 65
2 Odtwarzacz multimedialny ▶ str. 65
3 Notatki głosowe ▶ str. 67
4 Czas na świecie ▶ str. 68
5 Kalkulator ▶ str. 69
6 Przelicznik ▶ str. 69

8 Album multimedialny ▶ str. 70

Obrazy ▶ str. 70
Filmy wideo ▶ str. 72
Muzyka ▶ str. 73
Dźwięki ▶ str. 75
Gry i aplikacje ▶ str. 76
Inne pliki ▶ str. 77
Karta pamięci** ▶ str. 77

9 Kalendarz ▶ str. 77

1 Alarm ▶ str. 77
2 Podgląd miesiąca ▶ str. 78
3 Podgląd tygodnia ▶ str. 80
4 Dzisiejsze wydarzenie ▶ str. 80
5 Harmonogram ▶ str. 80
6 Rocznica ▶ str. 80
7 Zadania ▶ str. 80
8 Notatka ▶ str. 80
9 Pominięte wydarzenia ▶ str. 81
0 Stan pamięci ▶ str. 81

* Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez kartę USIM/SIM.

** Opcja wyświetlana pod warunkiem, że do telefonu włożono kartę pamięci.

Rozpakowywanie

Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy



Telefon



Ładowarka podróżna



Bateria



Kabel transmisji danych do komputera



Dysk CD z programem PC Link



Przewodnik użytkownika

Różne akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.

Elementy dostarczane wraz z telefonem i akcesoria oferowane przez przedstawiciela firmy Samsung mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.

Twój telefon

Przyciski, funkcje i lokalizacje



Wprowadzenie

Korzystanie z telefonu — pierwsze kroki

Informacje o karcie USIM/SIM

Po dokonaniu subskrypcji do sieci komórkowej użytkownik otrzymuje wymienną kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje na temat subskrypcji, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne. W przypadku usług 3G można zakupić kartę USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Wkładanie karty SIM i ładowanie baterii telefonu

1 Wyjmij baterię.



☑ Jeżeli telefon jest już włączony, najpierw należy go wyłączyć, przytrzymując klawisz [ ].

2 Włóż kartę USIM/SIM.

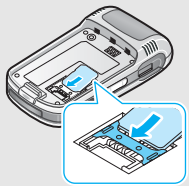


☑ Należy upewnić się, że złote styki na karcie są skierowane w stronę telefonu.

3 Włóż baterię.



4 Podłącz ładowarkę podróżną do telefonu.

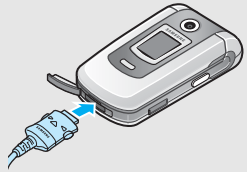


5 Podłącz ładowarkę do standardowego ściennego gniazda elektrycznego prądu zmiennego.

Kolor diody LED ładowarki wskazuje stan ładowania.

- Czerwony: bateria jest ładowana.
- Zielony: bateria została całkowicie naładowana.
- Pomarańczowy: bateria nie została prawidłowo zainstalowana lub pracuje w zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperaturze.

6 Po całkowitym naładowaniu telefonu (zielony kolor diody LED ładowarki) należy odłączyć ładowarkę od gniazda elektrycznego.

7 Odłącz ładowarkę od telefonu.

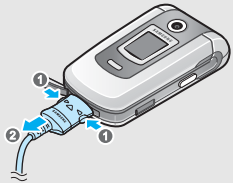

Wskaźnik rozładowania baterii

W przypadku rozładowania baterii:

- zostanie wygenerowany sygnał ostrzegawczy,
- zostanie wyświetlony komunikat o rozładowaniu baterii,
- zacznie migać ikona pustej baterii [▭].

Jeśli poziom mocy baterii będzie zbyt niski, telefon automatycznie wyłączy się. Należy ją ponownie naładować.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Włączanie telefonu	1. Otwórz telefon.
	2. Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj klawisz [✆].
Nie wolno włączać telefonu, jeżeli korzystanie z niego jest zabronione.	3. W razie potrzeby wprowadź kod PIN i naciśnij klawisz <**Potwierdź**>.

Wyłączanie telefonu	1. Otwórz telefon.
	2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [✆].

Klawisze i wyświetlacz


Klawisze	Opis
	Wykonywanie funkcji wskazywanych w dolnym wierszu wyświetlacza.
	Naciśnięcie tego klawisza umożliwia przejście na stronę główną Orange World.
	Przytrzymanie w trybie oczekiwania pozwala na bezpośredni dostęp do najczęściej używanych opcji menu. ▸ str. 38 W trybie menu: przeglądanie opcji menu.
	W trybie menu: wybieranie podświetlonej opcji menu lub potwierdzanie wprowadzonych danych.
	Otwieranie okna przełączania aplikacji z możliwością przejścia do funkcji **Połączenie**, **Wiadomości** i **Internet** bez opuszczania bieżącej aplikacji.
	Nawiązywanie połączenia wideo.
	Nawiązywanie lub odbieranie połączenia. W trybie oczekiwania: pobieranie numerów ostatnich nawiązywanych, nieodebranych lub odebranych połączeń.
	Usuwanie znaków z wyświetlacza lub elementów w aplikacjach.

Klawisze	Opis
	Kończenie połączenia. Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje włączenie lub wyłączenie telefonu. W trybie menu: anulowanie wprowadzonych danych i powrót telefonu do trybu oczekiwania.
	Wprowadzanie liczb, liter i niektórych znaków specjalnych. W trybie oczekiwania naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [**1**] powoduje uzyskanie dostępu do serwera poczty głosowej. Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [**0**] umożliwia wprowadzenie prefiksu połączenia międzynarodowego.
	Wprowadzanie znaków specjalnych. Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [#] pozwala na włączanie i wyłączanie profilu Milczy. Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [*] umożliwia wprowadzanie przerw pomiędzy cyframi.
	Regulacja głośności telefonu. W trybie oczekiwania przy otwartym telefonie: regulacja głośności dźwięków klawiszy. Przy zamkniętym telefonie: naciśnięcie i przytrzymanie klawisza powoduje włączenie wyświetlacza zewnętrznego.
	Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza powoduje włączenie aparatu fotograficznego. W trybie aparatu: przełączanie pomiędzy obiektywami aparatu.

Wyświetlacz

Układ

Wyświetlacz składa się z trzech obszarów.

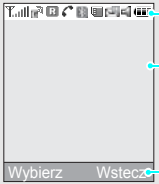

Ikony
wyświetlanie różnych ikon.

Tekst i grafika
wyświetlanie wiadomości, instrukcji i wprowadzanych informacji.

Wskaźniki funkcji klawiszy programowych
wyświetlanie bieżących funkcji przypisanych do dwóch klawiszy programowych.

Ikony

- Moc odbieranego sygnału
- Uzyskiwanie dostępu do usług w sieci 2.5G; podczas przesyłania danych ikona jest animowana
- Uzyskiwanie dostępu do usług w sieci 3G; podczas przesyłania danych ikona jest animowana
- Aktywna funkcja roamingu
- Połączenie głosowe w toku
- Poza obszarem usług operatora; nie można nawiązywać i odbierać połączeń głosowych
- Połączenie wideo w toku
- Poza obszarem usług operatora; nie można nawiązywać i odbierać połączeń wideo

Ikony
(ciąg dalszy)

- Aktywna funkcja Bluetooth; podczas przesyłania danych ikona miga na czerwono i niebiesko ▶ str. 42
- Podłączono zestaw słuchawkowy lub zestaw głośnomówiący Bluetooth
- Aktywny port IrDA ▶ str. 44
- Włożono kartę pamięci
- Połączono z komputerem za pośrednictwem portu USB
- Przeglądanie sieci Internet na komputerze przy użyciu telefonu jako modemu
- Nawiązano połączenie z bezpieczną stroną WWW
- Nowa wiadomość; w zależności od typu wiadomości, mogą być wyświetlane następujące ikony.
  - : SMS
  - : MMS lub MMS z załącznikami
  - : E-mail
  - : Wiadomość poczty głosowej
  - : Wiadomość z serwera
  - : Wiadomość konfiguracyjna

Ikony
(ciąg dalszy)

Skrzynka odbiorcza pełna; w zależności od typu wiadomości, mogą być wyświetlane następujące ikony.

- : SMS
- : MMS lub MMS z załącznikami
- : E-mail
- : Wiadomość poczty głosowej
- : Wiadomość z serwera
- : Wiadomość konfiguracyjna

Ustawienia profili ▶ str. 38


- : Normalny
- : Spotkanie
- : Samochód
- : Milczy
- : Na zewnątrz

Stan baterii

Dostęp do funkcji menu

Używanie klawiszy programowych

Role klawiszy programowych różnią się w zależności od używanej funkcji. W dolnym wierszu wyświetlacza wskazywana jest ich bieżąca rola.

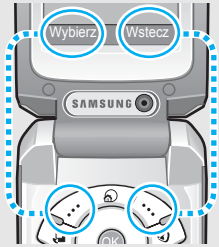

Aby potwierdzić wyświetlaną funkcję lub podświetloną opcję, należy nacisnąć lewy klawisz programowy.

Aby przejść do góry o jeden poziom, należy nacisnąć prawy klawisz programowy.

W każdym menu głównym jedno z najpopularniejszych menu podrzędnych jest przypisane do lewego klawisza programowego. Dzięki temu możliwy jest szybki dostęp do często używanych menu.

Wybieranie opcji	1. Aby uzyskać dostęp do trybu menu, naciśnij odpowiedni klawisz programowy lub wybierz opcję <**Menu**>.
	2. Aby przejść do następnej lub poprzedniej opcji, naciskaj klawisze nawigacji.
	3. Aby potwierdzić wyświetlaną funkcję lub podświetloną opcję, wybierz opcję <**Wybierz**>, <**Potwierdź**> lub naciśnij klawisz [**OK**].
	4. Aby wyjść, wybierz dowolną z następujących metod: • Aby przejść o jeden poziom do góry, naciśnij klawisz <**Wstecz**>. • Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [ ].
Używanie skrótów klawiszowych	Naciśnij klawisz numeryczny odpowiadający wybranej opcji.

Dostęp do menu ekranu startowego

Na ekranie startowym w lewej części wyświetlacza znajdują się ikony umożliwiające łatwy dostęp do często używanych menu.

Nawigacja na ekranie startowym	• Aby wybierać ikony menu na ekranie startowym, naciskaj klawisze [W górę] i [W dół]. • Aby włączyć okno menu, naciśnij klawisz [**OK**] lub [W prawo]. • Aby podświetlić menu lub uzyskać dostęp do podświetlonego menu, naciśnij klawisz [**OK**]. • Aby zamknąć okno menu lub powrócić do poprzedniego poziomu menu, naciśnij klawisz [W lewo].

Dostosowywanie telefonu

Język	1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Telefon** → **Język** → **Język menu**. 2. Wybierz język. 3. Wybierz opcję <**Zapisz**>.

Melodia dzwonka

Można zmienić dzwonek, zmieniając właściwości aktywnego profilu dźwiękowego.

Aby zmienić właściwości profilu:

1. W trybie oczekiwania wybierz opcję <**Menu**>, a następnie wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Profile**.
2. Przewiń listę do wybranego profilu dźwiękowego.
3. Wybierz pozycję <**Opcje**>, a następnie wybierz opcję **Edytuj**.
4. Wybierz opcję **Dzwonek poł. Głosowych** i wybierz dzwonek dla połączeń głosowych.
5. Wybierz opcję <**Wybierz**>.
6. Wybierz opcję **Dzwonek wideo rozmów** i wybierz dzwonek dla połączeń wideo.
7. Wybierz opcję <**Wybierz**>.
8. Wybierz pozycję <**Opcje**>, a następnie wybierz opcję **Zapisz**.

Aby zmienić profil dźwiękowy:

1. W trybie oczekiwania wybierz opcję <**Menu**>, a następnie wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Profile**.
2. Wybierz profil.

Tapeta w trybie oczekiwania

Można ustawić tapetę dla ekranu trybu oczekiwania.

1. W trybie oczekiwania wybierz opcję <**Menu**>, a następnie wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Tapeta**.
2. Naciskaj klawisze [W lewo] lub [W prawo], aby przewinąć do skrzynki obrazów.
3. Wybierz obraz i wybierz opcję <**Ustaw**>.

Tryb Milczy

Można szybko uaktywnić tryb Milczy, aby nie przeszkadzać innym osobom.

W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [#].

Blokada telefonu

Można zabezpieczyć telefon przed nieuprawnionym użyciem za pomocą hasła telefonu. Po włączeniu telefonu wymagane będzie wprowadzenie hasła.

1. W trybie oczekiwania wybierz opcję <**Menu**>, a następnie wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Zabezpieczenia** → **Zmień hasło telefonu**.
2. Wprowadź domyślne hasło **00000000** i wybierz opcję <**Potwierdź**>.
3. Wprowadź nowe hasło o długości od 4 do 8 cyfr i wybierz opcję <**Potwierdź**>.
4. Wprowadź ponownie nowe hasło i wybierz opcję <**Potwierdź**>.
5. Wybierz opcję **Blokada telefonu**.
6. Wybierz opcję **Włącz**.
7. Wprowadź hasło i wybierz opcję <**Potwierdź**>.

Nawiązywanie i odbieranie połączenia

Nawiązywanie połączenia

Aby nawiązać połączenie głosowe:

1. Wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz [ ].
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Aby nawiązać połączenie wideo:

1. Wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz [ ]; rozmówca pojawi się na ekranie.

Odbieranie połączenia

1. Gdy telefon dzwoni, naciśnij klawisz [ ].
2. W przypadku połączenia wideo naciśnij klawisz <**Pokaż**>, aby rozmówca mógł Cię widzieć.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Dostosowywanie głośności w trakcie połączenia

Naciskaj klawisze [▲/▼].

Inne funkcje

Aparat fotograficzny, odtwarzacz multimedialny, gry, sieć WWW i inne funkcje specjalne

Korzystanie z aparatu fotograficznego

Robienie zdjęcia

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [ ], aby włączyć aparat fotograficzny.
2. Naciśnij klawisz [ ], aby przełączyć pomiędzy obiektywem wewnętrznym i zewnętrznym.
3. Dostosuj obraz, który chcesz utrwalić.
4. Naciśnij klawisz [**OK**], aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.
5. Naciśnij klawisz [**OK**], aby zrobić kolejne zdjęcie.

Oglądanie zdjęcia

1. W trybie oczekiwania wybierz opcję <**Menu**>, a następnie wybierz kolejno opcje **Album multimedialny** → **Obrazy**.
2. Wybierz zdjęcie.

Nagrywanie filmu

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [ ], aby włączyć aparat fotograficzny.
2. Naciśnij klawisz [**1**], aby przełączyć telefon w tryb nagrywania.
3. Naciśnij klawisz [ ], aby przełączyć pomiędzy obiektywem wewnętrznym i zewnętrznym.
4. Naciśnij klawisz [**OK**], aby rozpocząć nagrywanie.
5. Naciśnij klawisz [**OK**], aby zatrzymać nagrywanie. Film zostanie automatycznie zapisany.
6. Naciśnij klawisz [**OK**], aby nagrać kolejny film.

Odtwarzanie filmu

1. W trybie oczekiwania wybierz opcję <**Menu**>, a następnie kolejno opcje **Album multimedialny** → **Filmy wideo**.
2. Wybierz film.

Odtwarzanie plików multimedialnych

Kopiowanie plików multimedialnych do telefonu

Użyj tych metod:

- Pobierz z bezprzewodowej sieci WWW ▶ str. 63
- Pobierz z komputera za pomocą programu Samsung PC Studio ▶ Przewodnik użytkownika programu Samsung PC Studio
- Skopiuj pliki na kartę pamięci i włóż kartę do telefonu.
- Odbierz za pośrednictwem portu IrDA lub przy użyciu technologii Bluetooth ▶ str. 44, str. 42

Tworzenie listy odtwarzania

1. W trybie oczekiwania wybierz opcję <**Menu**>, a następnie wybierz kolejno opcje **Aplikacje** → **Odtwarzacz multimedialny**.
2. Wybierz pozycję <**Opcje**>, a następnie wybierz opcję **Otwórz listę odtwarzania**.
3. Wybierz pozycję <**Opcje**>, a następnie wybierz kolejno opcje **Dodaj** → **Folder** lub **Pliki**.
4. Naciśnij klawisz [**OK**], aby zaznaczyć wybrane pliki lub przewinąć do odpowiedniego folderu.
5. Wybierz opcję <**Wybierz**> lub <**Dodaj**>.
6. Naciśnij klawisz [**OK**], aby rozpocząć odtwarzanie plików.

Odtwarzanie plików multimedialnych

1. Na ekranie odtwarzacza multimedialnego naciśnij klawisz [**OK**].
2. Naciśnij klawisz [**OK**], aby rozpocząć odtwarzanie.
3. W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:
   - **OK**: Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
   - W górę: Otwarcie listy odtwarzania.
   - W lewo: Powrót do poprzedniego pliku. Przytrzymanie: przejście do tyłu w pliku.
   - W prawo: Przejście do następnego pliku. Przytrzymanie: przejście do przodu w pliku.
   - ▲/▼: Regulacja głośności.
   - W dół: Zatrzymanie odtwarzania.

Granie w gry

Wybór gry

1. W trybie oczekiwania wybierz opcję <**Menu**>, a następnie wybierz kolejno opcje **Album multimedialny** → **Gry i aplikacje** → dana gra.
2. Aby uruchomić grę, naciśnij dowolny klawisz z wyjątkiem klawisza [ ].

Gra — Powerinlinex

1. Wybierz opcję **PLAY**.
2. Wybierz postać.
3. Aby rozpocząć grę, naciśnij klawisz <**OK**>.
4. Naciśnij klawisz [W górę], aby przejść postacią do przodu.
5. Naciskaj klawisze nawigacyjne, aby zmienić kierunek.

Gra — TheLastAge

1. Wybierz opcję **START GAME**.
2. Wybierz opcję **New Game** i naciśnij klawisz <**OK**>.
3. Wybierz opcję <**SKIP**>, a następnie naciśnij klawisz <**OK**>.
4. Naciśnij klawisz [W górę], aby pojechać maszyną do przodu.
5. Naciskaj klawisze nawigacyjne, aby zmienić kierunek.

Przeglądanie stron WWW

Za pomocą wbudowanej przeglądarki internetowej można uzyskać łatwy dostęp do bezprzewodowej sieci WWW, co pozwala na korzystanie różnych usług i serwisów oraz pobieranie treści.

Uruchamianie przeglądarki

W trybie oczekiwanie należy nacisnąć klawisz [ ]. Automatycznie otworzy się przeglądarka ze stroną Orange World.

Nawigacja w sieci WWW

- Aby przewijać elementy przeglądarki, naciskaj klawisze [W górę] lub [W dół].
- Aby wybrać element, naciśnij klawisz [**OK**].
- Aby powrócić do poprzedniej strony, wybierz opcję <**Wstecz**>.
- Aby skorzystać z opcji przeglądarki, wybierz pozycję <**Opcje**>.

Korzystanie z książki adresowej

Dodawanie wpisu

Do pamięci telefonu:

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer telefonu.
2. Wybierz pozycję <**Opcje**>, a następnie wybierz kolejno opcje **Zapisz kontakt** → **Telefon** → **Nowy** → typ numeru.
3. Określ informacje kontaktowe: Imię, Nazwisko, E-mail służbowy, E-mail domowy, Grupa, Strona domowa, Urodziny i Więcej informacji (Stanowisko, Dział, Firma, Pseudonim i Uwagi).
4. Wybierz pozycję <**Opcje**>, a następnie wybierz opcję **Zapisz**, aby zapisać wpis.

Na kartę USIM/SIM:

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer telefonu.
2. Wybierz pozycję <**Opcje**>, a następnie wybierz kolejno opcje **Zapisz kontakt** → **SIM** → **Nowy**.
3. Określ informacje kontaktowe w zależności od typu karty: Nazwa, E-mail, Grupa i Numer lokalizacji. Wybierz opcję <**Zapisz**>, aby zapisać wpis.

Wyszukiwanie wpisów

1. W trybie oczekiwania wybierz opcję <**Kontakty**>.
2. Wybierz wpis.
3. Przewiń do numeru i naciśnij klawisz [↘], aby wybrać numer lub naciśnij klawisz [**OK**], aby edytować informacje o kontakcie.

Tworzenie i wysyłanie wizytówki

1. W trybie oczekiwania wybierz opcję <**Menu**>, a następnie wybierz kolejno opcje **Książka telefoniczna** → **Moja wizytówka**.
2. Określ własne informacje kontaktowe.
3. Wybierz pozycję <**Opcje**>, a następnie wybierz opcję **Zapisz**, aby zapisać wizytówkę.
4. Aby wysłać wizytówkę, przejdź ponownie do menu **Moja wizytówka**.
5. Wybierz pozycję <**Opcje**>, a następnie wybierz kolejno opcje **Wyślij wizytówkę** → metoda wysyłania.

Wysyłanie wiadomości

Wysyłanie wiadomości tekstowych (SMS)

1. W trybie oczekiwania wybierz opcję <**Menu**>, a następnie wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Utwórz nową** → **SMS**.
2. Wprowadź tekst wiadomości.
3. Naciśnij klawisz [**OK**].
4. Wprowadź numery docelowe.
5. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisz [**OK**].

Wysyłanie wiadomości multimedialnych (MMS)

1. W trybie oczekiwania wybierz opcję <**Menu**>, a następnie wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Utwórz nową** → **MMS**.
2. Wprowadź temat wiadomości.
3. Wybierz opcję **Tekst**.
4. Wprowadź tekst wiadomości i naciśnij klawisz [**OK**].
5. Wybierz opcję **Obraz lub wideo** lub **Dźwięk**.
6. Dodaj plik multimedialny.
7. Naciśnij klawisz [**OK**].
8. Wprowadź numery docelowe lub adresy.
9. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisz [**OK**].

Wysyłanie plików za pomocą wiadomości MMS

1. W trybie oczekiwania wybierz opcję <**Menu**>, a następnie wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Utwórz nową** → **Komunikator do plików**.
2. Wprowadź temat wiadomości.
3. Przejdź do pola **Wiadomość**.
4. Wprowadź tekst wiadomości.
5. Przejdź do wiersza **Dołącz pliki**.
6. Wybierz pozycję <**Opcje**>, a następnie wybierz opcję **Dodaj pliki**, **Dodaj wizytówkę** lub **Dodaj v-Kalendarz**.
7. Wybierz obrazy, filmy, dźwięki, wizytówki, elementy planu lub zadania.
8. Wybierz pozycję <**Opcje**>, a następnie wybierz opcję **Dołącz**.
9. Naciśnij klawisz [**OK**].
10. Wprowadź numery lub adresy docelowe.
11. Naciśnij klawisz [**OK**], aby wysłać wiadomość.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie oczekiwania wybierz opcję <**Menu**>, a następnie wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Utwórz nową** → **E-mail**.
2. Wprowadź temat wiadomości e-mail.
3. Przejdź do pola **Wiadomość**.
4. Wprowadź tekst wiadomości e-mail.
5. Przejdź do wiersza **Dołącz pliki**.
6. Wybierz pozycję <**Opcje**>, a następnie wybierz opcję **Dodaj pliki**, **Dodaj wizytówkę** lub **Dodaj v-Kalendarz**.
7. Wybierz obrazy, filmy, dźwięki, wizytówki, elementy planu lub zadania.
8. Wybierz pozycję <**Opcje**>, a następnie wybierz opcję **Dołącz**.
9. Naciśnij klawisz [**OK**].
10. Wprowadź adresy e-mail.
11. Naciśnij klawisz [**OK**], aby wysłać wiadomość e-mail.

Przeglądanie wiadomości

Przeglądanie wiadomości tekstowych

1. W trybie oczekiwania naciskaj klawisze [W górę] lub [W dół], aby przejść do ikony na ekranie startowym.
2. Naciśnij klawisz [**OK**], a następnie wybierz opcję **SMS**.
3. Wybierz wiadomość ze skrzynki odbiorczej.

Przeglądanie wiadomości multimedialnych

1. W trybie oczekiwania naciskaj klawisze [W górę] lub [W dół], aby przejść do ikony na ekranie startowym.
2. Naciśnij klawisz [**OK**], a następnie wybierz opcję **MMS**.
3. Wybierz wiadomość ze skrzynki odbiorczej.

Wyświetlanie wiadomości e-mail

1. W trybie oczekiwania naciskaj klawisze [W górę] lub [W dół], aby przejść do ikony na ekranie startowym.
2. Naciśnij klawisz [**OK**], a następnie wybierz opcję **E-mail**.
3. Wybierz pozycję <**Opcje**>, a następnie wybierz opcję **Pobierz**.
4. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
5. W przypadku wybrania nagłówka wybierz pozycję <**Opcje**>, a następnie wybierz opcję **Pobierz**.

Korzystanie z bezprzewodowego interfejsu Bluetooth

Telefon jest wyposażony w technologię Bluetooth, która umożliwia bezprzewodowe połączenie telefonu z innymi urządzeniami Bluetooth, wymianę danych, korzystanie z zestawu głośnomówiącego lub zdalne sterowanie telefonem.

Włączanie interfejsu Bluetooth

W trybie oczekiwania wybierz opcję <**Menu**>, a następnie wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Łączność** → **Bluetooth** → **Uaktywnij** → **Włączony przez**.

Wyszukiwanie i łączenie się z urządzeniem Bluetooth

1. W trybie oczekiwania wybierz opcję <**Menu**>, a następnie wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Łączność** → **Bluetooth** → **Moje urządzenia** → **Szukaj nowego urządzenia**.
2. Wybierz urządzenie.
3. Wprowadź kod PIN interfejsu Bluetooth lub kod interfejsu Bluetooth innego urządzenia (jeśli dotyczy), a następnie wybierz opcję <**OK**>.

   Nawiązywanie połączenia zostanie ukończone, gdy posiadacz innego urządzenia wprowadzi ten sam kod.

Wysyłanie danych

1. Uzyskaj dostęp do aplikacji: **Książki telefoniczna**, **Album multimedialny** lub **Kalendarz**.
2. Wybierz element do wysłania.
3. Wybierz pozycję <**Opcje**>, a następnie wybierz kolejno opcje **Wyślij** (**wizytówkę**/**plan**/**zadanie**) → **Przez Bluetooth**.
4. Wybierz urządzenie.
5. W razie potrzeby wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth i wybierz opcję <**OK**>.

Odbieranie danych

Aby otrzymywać dane przez Bluetooth, należy włączyć funkcję interfejsu Bluetooth w telefonie.

W razie potrzeby wybierz opcję <**Tak**>, aby potwierdzić odbiór.

Wprowadzanie tekstu

Tryby: ABC, T9, numeryczny i symboli

Tekst można wprowadzać w przypadku korzystania z niektórych funkcji, takich jak wiadomości, książka telefoniczna lub kalendarz, za pomocą trybu ABC, trybu T9, trybu numerycznego i trybu symboli.

Zmiana trybu wprowadzania tekstu

Wskaźnik trybu wprowadzania tekstu jest wyświetlany, gdy kursor znajduje się w polu tekstowym.

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [*], aby przełączać się między trybami T9 (T9PMa) i ABC (Abc).
- Aby zmienić wielkość liter (T9PMa/T9PAB/T9Pab) lub przełączyć się w tryb numeryczny (123), naciśnij klawisz *.
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [#], aby przełączyć się w tryb symboli (SYM).

Korzystanie z trybu T9

T9 jest trybem wprowadzania zaprogramowanego tekstu umożliwiającym wpisanie dowolnego znaku przy użyciu jednego naciśnięcia klawisza.

Wprowadzanie wyrazu w trybie T9

1. Naciśnij klawisz od [**2**] do [**9**], aby rozpocząć wprowadzanie wyrazu. Klawisz odpowiadający danej literze należy nacisnąć tylko raz.

   Na przykład, aby wpisać tekst *Witał* w trybie T9, naciśnij kolejno klawisze [**9**], [**4**], [**8**], [**2**] i [**5**].

   W trybie T9 jest wyświetlana podpowiedź zakończenia wpisywanego wyrazu, która może się zmieniać po każdym naciśnięciu klawisza.
2. Wprowadź cały wyraz, nie poprawiając ani nie usuwając znaków.
3. Gdy wyraz jest wyświetlany prawidłowo, przejdź do punktu 4. W przeciwnym razie naciśnij klawisz [**0**], aby wyświetlić wyrazy alternatywne dla naciśniętych klawiszy.

   Na przykład słowa *Ma* i *Na* wymagają naciśnięcia klawiszy [**6**] i [**2**].
4. Naciśnij klawisz [#], aby wstawić spację i wprowadzić następny wyraz.

Wskazówki dotyczące korzystania z trybu T9

- Aby automatycznie wstawiać kropki lub apostrofy, naciśnij klawisz [**1**].
- Aby przesunąć kursor, naciskaj przyciski nawigacyjne.
- Aby usuwać kolejne znaki, naciskaj klawisz [**C**]. Aby skasować całą zawartość wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj klawisz [**C**].

Dodawanie nowego wyrazu do słownika T9

W przypadku niektórych języków ta funkcja może być niedostępna.

1. Wpisz słowo, które chcesz dodać.
2. Naciśnij klawisz [**0**], aby wyświetlić alternatywne wyrazy odpowiadające naciśniętym klawiszom. Jeśli nie ma więcej alternatywnych wyrazów, w dolnym wierszu zostanie wyświetlone polecenie **Pisownia**.
3. Naciśnij klawisz <**Pisownia**>.
4. Wpisz wybrany wyraz w trybie ABC i naciśnij klawisz <**Dodaj**>.

Korzystanie z trybu ABC

Naciskaj odpowiedni klawisz, aż na ekranie zostanie wyświetlony odpowiedni znak.

Klawisz	Znaki w kolejności wyświetlania	
	Wielkie litery	Małe litery
1	. , ? / ! ' @ _ - : 1	
2	A B C Å Ä Æ Γ Ç 2	a b c å ä à æ Γ ç 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Θ Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ö Ñ Ø 6	m n o ö ñ ø ò 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s ß Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ù ü 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Wskazówki dotyczące korzystania z trybu ABC

- Aby dwukrotnie wprowadzić tę samą literę lub wprowadzić inną literę z tego samego klawisza, poczekaj aż kursor automatycznie przesunie się w prawo, lub naciśnij klawisz [W prawo]. Następnie wprowadź kolejną literę.
- Aby wstawić spację, naciśnij klawisz [**#**].
- Aby przesunąć kursor, naciskaj przyciski nawigacyjne.
- Aby usuwać kolejne znaki, naciskaj klawisz [**C**]. Aby skasować całą zawartość wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj klawisz [**C**].

Korzystanie z trybu numerycznego

Tryb numeryczny umożliwia wprowadzanie liczb. Cyfry wprowadza się, naciskając odpowiadające im klawisze.

Korzystanie z trybu symboli

Tryb symboli umożliwia wstawianie symboli.

Aby	**Naciśnij klawisz**
wyświetlić więcej symboli	[W górę] lub [W dół].
wybrać symbol	odpowiadający mu klawisz numeryczny.
usunąć symbole	[**C**].
wstawić symbole	<**OK**>.

Funkcje połączenia

Zaawansowane funkcje połączenia

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz [ ].

- Naciśnij klawisz [**C**], aby usunąć ostatnią cyfrę, lub naciśnij i przytrzymaj klawisz [**C**], aby skasować całą zawartość wyświetlacza. Możliwe jest przesunięcie kursora w celu zmiany nieprawidłowej cyfry.
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [*], aby wprowadzić przerwę między cyframi.

Nawiązywanie połączenia międzynarodowego

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [**0**]. Pojawi się znak **+**.
2. Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy i numer telefonu, a następnie naciśnij klawisz [ ].

Powtórne wybieranie ostatnich numerów

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [ ], aby wyświetlić listę ostatnich numerów.
2. Przewiń listę do wybranego numeru i naciśnij klawisz [ ].

Wybieranie numeru z książki adresowej

Po zapisaniu w książce adresowej numer można wybrać, zaznaczając go w książce adresowej. ▶ str. 33

Można również użyć funkcji szybkiego wybierania w celu przypisania najczęściej wybieranych numerów do określonych klawiszy numerycznych. ▶ str. 35

Wybieranie numeru z karty USIM/SIM

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer lokalizacji wybranego abonenta i naciśnij klawisz [#].
2. Znajdź żądany numer.
3. Naciśnij przycisk <**Połączenie**> lub [ ], aby nawiązać połączenie głosowe lub przycisk <**Połąc. wideo**>, aby nawiązać połączenie wideo.

Kończenie połączenia

Naciśnij klawisz [ ] lub zamknij telefon.

Odbieranie połączenia

Po otrzymaniu połączenia przychodzącego jest odtwarzany dźwięk dzwonka, a na wyświetlaczu pojawia się obraz połączenia przychodzącego.

Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz <**Akceptuj**> lub [ ].

Wskazówki dotyczące odbierania połączenia

- Gdy włączona jest opcja **Odbiór każdym**, połączenie można odebrać naciskając dowolny klawisz, z wyjątkiem klawisza [ ] i klawisza <**Odrzuć**>. ▶ str. 39
- Gdy opcja **Odbiór klapką** jest aktywna, połączenia można odbierać, otwierając telefon. ▶ str. 39
- Aby odrzucić połączenie, naciśnij klawisz <**Odrzuć**> lub [ ].

- Naciśnij i przytrzymaj klawisze [▲/▼], aby odrzucić połączenie przychodzące lub wyciszyć dzwonek, w zależności od ustawienia **Klawisz boczny**. ▶ str. 39

Przeglądanie połączeń nieodebranych

Jeżeli istnieją połączenia nieodebrane, na ekranie startowym wyświetlana jest ich liczba.

1. Naciśnij klawisz [W górę] lub [W dół], aby przejść do ikony .
2. Naciśnij klawisz [**OK**] i wybierz opcję **Poł. nieodebrane**.
3. W razie potrzeby przejrzyj nieodebrane połączenia.
4. Aby wybrać żądany numer, naciśnij klawisz [ ].

Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Za pomocą zestawu słuchawkowego można nawiązywać lub odbierać połączenia, nie trzymając telefonu.

Zestaw słuchawkowy należy podłączyć do gniazda z lewej strony telefonu.

Przycisk na zestawie słuchawkowym działa zgodnie z poniższym opisem:

Aby	**Naciśnij klawisz**
ponownie wybrać ostatni numer	klawisz dwukrotnie.
odebrać połączenie	klawisz.
zakończyć połączenie	klawisz.

Opcje dostępne podczas połączenia

Podczas połączenia można uzyskać dostęp do wielu funkcji.

Dostosowywanie głośności w trakcie połączenia

Za pomocą przycisków [▲/▼] można dostosowywać głośność słuchawki w trakcie połączenia.

Aby zwiększyć głośność, naciśnij klawisz [▲]. Aby ją zmniejszyć, naciśnij klawisz [▼].

Zawieszanie połączenia/przywracanie

Naciśnij klawisz <**Zawieś**> lub <**Powróć**>, aby zawiesić połączenie lub je przywrócić.

Nawiązywanie drugiego połączenia

Można wykonać inne połączenie, jeśli sieć obsługuje taką funkcję.

1. Naciśnij klawisz <**Zawieś**>, aby zawiesić połączenie.
2. Wybierz numer drugiego połączenia.
3. W celu przełączenia rozmowy pomiędzy połączeniami, naciśnij klawisz <**Zamień**>.
4. Aby zakończyć zawieszone połączenie, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Rozłącz** → **Rozłącz zawieszone połączenie**.
5. Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Odbieranie drugiego połączenia

Połączenie przychodzące można odebrać podczas prowadzenia rozmowy, jeżeli usługa ta jest obsługiwana w danej sieci i została włączona funkcja połączeń oczekujących. ▶ str. 41

1. Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz [↘]. Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
2. W celu przełączenia rozmowy pomiędzy połączeniami, naciśnij klawisz <**Zamień**>.
3. Aby zakończyć zawieszone połączenie, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Rozłącz** → **Rozłącz zawieszone połączenie**.
4. Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij klawisz [✆].

Przenoszenie połączenia

Bieżącą rozmowę można przenieść do zawieszonego rozmówcy, jeśli sieć obsługuje taką funkcję. Przy użyciu tej opcji dwie osoby mogą ze sobą rozmawiać, ale osoba pośrednicząca nie bierze w niej udziału.

Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Przełącz**.

Korzystanie z funkcji głośnika

Głośnik umożliwia mówienie i słuchanie dźwięku, gdy telefon znajduje się w niewielkiej odległości. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Głośnik** lub naciśnij klawisz [**OK**].

Korzystanie ze słuchawki z interfejsem Bluetooth

Opcjonalna słuchawka z interfejsem Bluetooth umożliwia prowadzenie rozmowy przez telefon, nie trzymając go przy uchu. Aby skorzystać z tej funkcji, należy najpierw zarejestrować słuchawkę i podłączyć ją do telefonu. ▶ str. 42

Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Przełącz na słuchawkę**. Aby przełączyć połączenie z powrotem na telefon naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz polecenie **Przełącz na telefon**.

Wyłączanie mikrofonu (tryb wyciszenia)

W trakcie rozmowy można czasowo wyłączyć mikrofon telefonu, aby osoba po drugiej stronie nie słyszała rozmówcy.

Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Wyciszanie**. Aby ponownie włączyć mikrofon, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Wyłącz wyciszanie**.

Wyciszanie lub wysyłanie dźwięków klawiszy

Dźwięki klawiszy można włączyć lub wyłączyć.

Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Wycisz dźwięk klawiszy** lub **Wyłącz wyciszanie dźwięku klawiszy**.

☑ Aby możliwe było sterowanie automatycznymi sekretarkami i skomputeryzowanymi systemami telefonicznymi, opcja **Wyłącz wyciszanie dźwięku klawiszy** musi być zaznaczona.

Korzystanie z książki adresowej

Aby wyszukać lub zapisać kontakty w książce adresowej, można przejść do menu **Książka telefoniczna**. ▶ str. 33

Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Książka telefoniczna**.

Wysyłanie wiadomości SMS

Można utworzyć i wysłać wiadomość SMS zarówno do innych odbiorców, jak i bieżących uczestników połączenia.

Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Wyślij wiadomość SMS**. ▶ str. 52

Wysyłanie sekwencji tonów DTMF

Tony DTMF są używane w telefonach do wybierania tonowego.

Tony DTMF mogą być wysyłane jako grupa po wprowadzeniu całego numeru przeznaczonego do wysłania lub pobraniu numeru z książki adresowej. Funkcja ta jest użyteczna przy wprowadzaniu hasła lub numeru rachunku w połączeniach nawiązywanych z systemami zautomatyzowanej obsługi, takimi jak usługi bankowe.

1. Po połączeniu z systemem zdalnej obsługi naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Wyślij tony DTMF**.
2. Wprowadź numer do wysłania i naciśnij klawisz <**Wyślij**>.

Dodawanie notatki

W trakcie połączenia można dodać notatkę.

Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Notatka**. ▶ str. 79

Wykonywanie połączenia konferencyjnego

Funkcja ta umożliwia realizację połączenia konferencyjnego dla co najwyżej sześciu osób.

Aby skorzystać z tej funkcji, operator sieci musi obsługiwać połączenia konferencyjne.

Ustanawianie połączenia konferencyjnego

1. Połącz się z pierwszym uczestnikiem.
2. Połącz się z drugim uczestnikiem. Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Dołącz**. Pierwszy uczestnik zostanie dodany do połączenia konferencyjnego.
4. W razie potrzeby połącz się z kolejną osobą lub odbierz połączenie przychodzące.
5. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Dołącz**.
6. W razie potrzeby powtórz kroki 4 i 5.

Rozmowa prywatna z jednym uczestnikiem połączenia konferencyjnego

1. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Odłącz**.
2. Wybierz nazwę lub numer z listy uczestników.

   Można prywatnie porozmawiać z wybraną osobą podczas gdy inni uczestnicy rozmawiają ze sobą.
3. Aby ponownie dołączyć do uczestników połączenia konferencyjnego, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Dołącz**.

Odłączanie jednego uczestnika

1. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Rozłącz połączenie**.
2. Wybierz nazwę lub numer z listy uczestników.

   Uczestnik zostanie odłączony od połączenia konferencyjnego, które nadal będzie działać w przypadku pozostałych uczestników.
3. Naciśnij klawisz [ ], aby zakończyć połączenie konferencyjne.

Korzystanie z funkcji połączeń wideo

W obszarze usług 3G (UMTS) telefon może nawiązywać lub odbierać połączenia wideo, które umożliwiają oglądanie rozmówcy na ekranie w trakcie rozmowy. Telefon rozmówcy musi obsługiwać funkcję wideotelefonu.

Nawiązywanie połączenia wideo

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz [ ].

Odbieranie połączenia wideo

Połączenie wideo odbiera się w taki sam sposób, jak połączenie głosowe. Naciśnij klawisz <**Pokaż**>, aby rozmówcy mogli się widzieć.

Korzystanie z opcji połączeń wideo

Podczas połączenia wideo, naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Głośnik**/**Zestaw głośno mówiący wył.**: umożliwia wyłączanie lub włączanie głośnika.
- **Przełącz na słuchawkę**/**Przełącz na telefon**: umożliwia przełączanie połączenia na słuchawkę Bluetooth lub na telefon.
- **Wycisz aparat**: umożliwia wyłączenie dźwięku aparatu.
- **Wycisz głos**: umożliwia wyłączenie mikrofonu.
- **Wycisz wszystko**: umożliwia wyłączenie dźwięku aparatu i mikrofonu.
- **Wycisz dźwięk klawiszy**: umożliwia wyłączenie dźwięków klawiszy.
- **Zmień skalę**: umożliwia wyświetlenie paska sterowania powiększeniem.
- **Jasność**: umożliwia wyświetlenie paska sterowania jasnością.
- **Efekty**: umożliwia zmianę tonu koloru obrazu.
- **Ukryj informacje**/**Pokaż informacje**: umożliwia ukrywanie lub wyświetlanie informacji o połączeniu wideo.
- **Wyślij tony DTMF**: umożliwia wysłanie tonów DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) jako grupy po wprowadzeniu całego numeru przeznaczonego do wysłania lub pobraniu numeru z książki adresowej.
- **Jakość wideo**: umożliwia zmianę jakości obrazu w aparacie.
- **Zakończ połączenie**: umożliwia zakończenie połączenia wideo.

Funkcje menu

Lista wszystkich opcji menu

Historia połączeń *(Menu 1)*

Za pomocą menu **Historia połączeń** można przejrzeć połączenia wybrane, odebrane lub nieodebrane oraz czas trwania i koszt połączeń.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz opcję **Historia połączeń**.

Poł. nieodebrane *(Menu 1.1)*

To menu umożliwia wyświetlanie ostatnich nieodebranych połączeń.

Dostęp do spisu połączeń

1. Przejdź do wybranej nazwy lub numeru. Spis połączeń zawiera także liczbę powtórzonych połączeń.
2. Naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer lub klawisz [**OK**] aby wyświetlić szczegółowe informacje o połączeniu.

Korzystanie z opcji spisu połączeń

W trakcie przeglądania listy połączeń można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Szczegóły**: umożliwia wyświetlanie informacji o wybranym wpisie spisu połączeń.
- **Poł. głosowe**: umożliwia nawiązanie połączenia głosowego.
- **Wideo rozmowy**: umożliwia nawiązanie połączenia wideo.
- **Użyj numeru**: umożliwia wstawianie wybranego numeru na normalny ekran wybierania.
- **Zapisz kontakt**: umożliwia zapisywanie wybranego numeru w książce adresowej.
- **Wyślij**: umożliwia wysyłanie wiadomości na wybrany numer za pomocą wiadomości SMS, MMS lub komunikatora do plików.
- **Usuń**: umożliwia usunięcie wpisu spisu połączeń.
- **Usuń wszystkie**: umożliwia usunięcie wszystkich wpisów spisu połączeń.

Poł. wykonane *(Menu 1.2)*

To menu umożliwia wyświetlanie ostatnich wybranych numerów.

Poł. odebrane *(Menu 1.3)*

To menu umożliwia wyświetlanie ostatnich odebranych połączeń.

Bieżące kontakty *(Menu 1.4)*

To menu umożliwia wyświetlenie wszystkich wykonanych, odebranych lub nieodebranych połączeń.

Usuń wszystkie *(Menu 1.5)*

To menu umożliwia usuwanie wszystkich wpisów z każdego rejestru połączeń.

1. Naciśnij klawisz [**OK**], aby zaznaczyć typy połączeń do usunięcia.
2. Naciśnij klawisz <**Usuń**>.
3. Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij klawisz <**Tak**>.

Transmisja danych *(Menu 1.6)*

To menu umożliwia wyświetlanie całkowitej ilości wysłanych i odebranych danych.

Aby wyzerować licznik lub wszystkie liczniki, należy nacisnąć klawisz <**Opcje**> i wybrać opcję **Zeruj** lub **Zeruj wszystkie**.

Koszt połączeń *(Menu 1.7)*

Ta funkcja sieci umożliwia wyświetlanie danych na temat kosztów połączeń. To menu jest dostępne tylko pod warunkiem, że dana karta USIM/SIM obsługuje tę funkcję. Należy pamiętać, że nie jest ona przeznaczona do celów rozliczeniowych.

- **Sumaryczne**: sprawdzanie całkowitego kosztu wszystkich połączeń. Jeżeli całkowity koszt przekracza maksymalny koszt ustawiony w opcji **Ustaw limit kosztów**, przed wykonaniem kolejnego połączenia należy wyzerować licznik.
- **Koszt ostatniego połączenia**: sprawdzanie kosztu ostatniego połączenia.
- **Koszt maksymalny**: sprawdzanie maksymalnego ustawionego kosztu.

Aby uzyskać dostęp do następujących opcji, należy nacisnąć klawisz <**Opcje**>:

- **Zeruj koszta**: zerowanie liczników kosztów.
- **Ustaw limit kosztów**: ustawianie maksymalnego dozwolonego kosztu wszystkich połączeń.
- **Ustaw walutę**: ustawianie ceny jednostkowej stosowanej do obliczania kosztu połączenia.

Czas połączeń *(Menu 1.8)*

To menu umożliwia wyświetlanie danych dotyczących czasu wykonanych i odebranych połączeń głosowych i wideo. Rzeczywisty czas podany na fakturze przez operatora sieci będzie inny.

- **Wykonane**: umożliwia sprawdzanie całkowitej długości wykonanych połączeń głosowych.
- **Przychodzące**: umożliwia sprawdzanie całkowitej długości przychodzących połączeń głosowych.
- **Wykonane**: umożliwia sprawdzanie całkowitej długości wykonanych połączeń wideo.
- **Przychodzące**: umożliwia sprawdzanie całkowitej długości przychodzących połączeń wideo.

Aby wyzerować licznik lub wszystkie liczniki, należy nacisnąć klawisz <**Opcje**> i wybrać opcję **Zeruj** lub **Zeruj wszystkie**.

Książka telefoniczna *(Menu 2)*

Numery telefonów można zapisać na karcie USIM/SIM i w pamięci telefonu. Pamięci karty USIM/SIM i telefonu, mimo że są fizycznie oddzielne, pod względem funkcjonalnym stanowią jedną całość, służąc jako książka telefoniczna. Menu **Książka telefoniczna** umożliwia zarządzanie wpisami książki adresowej.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania należy nacisnąć klawisz <**Menu**> i wybrać opcję **Książka telefoniczna**.

Wyszukaj kontakt *(Menu 2.1)*

To menu służy do wyszukiwania numerów w książce adresowej.

☑ W trybie oczekiwania można szybko przejść do tego menu, naciskając klawisz <**Kontakty**>.

Wyszukiwanie wpisu

1. Wprowadź kilka pierwszych liter nazwy, która ma zostać wyszukana.
2. Wybierz nazwę z listy.
3. Przewiń do numeru i naciśnij klawisz [↘], aby wybrać numer lub naciśnij klawisz [**OK**], aby edytować informacje kontaktu.

Korzystanie z opcji książki adresowej

W trakcie przeglądania listy kontaktów można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Szczegóły**: umożliwia wyświetlanie szczegółowych informacji o aktualnie wybranym kontakcie.
- **Edytuj**: umożliwia edytowanie informacji o kontakcie.
- **Wideo rozmowy**: umożliwia nawiązywanie połączenia wideo.
- **Dodaj nowy kontakt**: umożliwia dodawanie nowego kontaktu.
- **Usuń**: umożliwia usuwanie wybranego kontaktu.
- **Znajdź grupę**: umożliwia wyświetlanie listy grup rozmówców.
- **Numery usług**: umożliwia uzyskanie dostępu do numerów usługowych (wstępnie zdefiniowanych przez dostawcę usług).
- **Usuń wszystkie**: umożliwia usuwanie wszystkich kontaktów.

W trakcie przeglądania szczegółów kontaktu, naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Edytuj**: umożliwia edytowanie informacji o kontakcie.
- **Wyślij**: umożliwia wysyłanie wiadomości na wybrany numer za pomocą wiadomości SMS, MMS lub komunikatora do plików.
- **Opcje specjalne**: umożliwia ustawienie następujących opcji:

  Obraz: umożliwia przypisywanie obrazu rozmówcy w celu poinformowania o połączeniu z danego numeru.

  Dzwonek: umożliwia przypisywanie dzwonka w celu powiadamiania o połączeniu z danego numeru.

Dźwięk nadejścia wiadomości: umożliwia wybranie dzwonka w celu powiadamiania o wiadomości przychodzącej z danego numeru.

- **Dodaj do listy szybkiego wybierania**: umożliwia ustawianie wybranego numeru jako numeru szybkiego wybierania.
- **Wideo rozmowy**: umożliwia nawiązywanie połączenia wideo.
- **Kopiuj na kartę SIM**/**Kopiuj do pamięci telefonu**: umożliwia kopiowanie wybranego kontaktu do pamięci telefonu lub karty USIM/SIM i na odwrót.
- **Wyślij wizytówkę**: umożliwia wysyłanie kontaktu za pomocą wiadomości SMS, e-mail, komunikatora do plików, interfejsu Bluetooth lub portu podczerwieni.
- **Użyj numeru**: umożliwia wstawianie numeru na normalny ekran wybierania.
- **Usuń**: umożliwia usuwanie kontaktu.

Nowy kontakt *(Menu 2.2)*

To menu służy do dodawania nowego kontaktu do książki adresowej.

Zapisywanie numeru w pamięci telefonu

1. Wybierz opcję **Telefon**.
2. Zmień ustawienia lub wprowadź informacje o kontakcie.
   - **Imię**/**Nazwisko**: umożliwia przypisywanie nazwiska.
   - **Numer telefonu**: umożliwia dodawanie numeru telefonu komórkowego.
   - **E-mail służbowy**: umożliwia przypisywanie służbowego adresu e-mail.
   - **E-mail domowy**: umożliwia przypisywanie prywatnego adresu e-mail.
   - **Grupa**: umożliwia przypisywanie grupy abonentów.
   - **Strona domowa**: umożliwia wprowadzanie adresu strony domowej.
   - **Urodziny**: umożliwia dodawanie rocznicy danej osoby.
   - **Więcej informacji**: umożliwia wprowadzanie nazwy stanowiska, działu, firmy, pseudonimu i dodatkowej notatki na temat osoby.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji i dodać dodatkowe informacje:
   - **Opcje specjalne**: umożliwia przypisywanie obrazu rozmówcy, dzwonka połączenia i dzwonka wiadomości do kontaktu.
   - **Dodaj numer telefonu**: umożliwia dodawanie kategorii numeru do kontaktu.
   - **Usuń numer**: umożliwia usuwanie wybranej kategorii numeru z wpisu kontaktu.
   - **Zmień typ**: umożliwia zmianę typu wybranego numeru.
   - **Zaznacz wideo rozmowy**/**Odznacz wideo rozmowy**: umożliwia ustawianie wybranego numeru jako numeru połączenia wideo.
4. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Zapisz**.

Zapisywanie numeru na karcie USIM/SIM

1. Wybierz opcję **SIM**.
2. Zmień ustawienia lub wprowadź informacje o kontakcie.
   - **Nazwa**: umożliwia przypisywanie nazwy.
   - **Numer telefonu**: umożliwia dodawanie numeru telefonu komórkowego.
   - **E-mail**: (karta USIM) umożliwia przypisywanie adresu e-mail.
   - **Grupa**: (karta USIM) umożliwia przypisywanie grupy abonentów.
   - **Numer lokalizacji**: umożliwia wprowadzanie numeru lokalizacji.

   ☑ Jeżeli korzystasz z karty USIM, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Dodaj element**, aby wprowadzić dodatkowe numery.
3. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Grupy *(Menu 2.3)*

To menu służy do podziału kontaktów na grupy abonentów.

Dodawanie członków do grupy abonentów

1. Wybierz grupę.
2. Naciśnij klawisz [**OK**], aby wybrać odpowiednie kontakty.
3. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Zarządzanie grupami abonentów

Na liście grupy można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Wyświetl członków**: umożliwia wyświetlanie członków wybranej grupy.
- **Dodaj członka**: umożliwia dodawanie kontaktów do wybranej grupy.
- **Dodaj grupę**: umożliwia dodawanie nowej grupy.
- **Zmień nazwę grupy**: umożliwia zmianę nazwy grupy.
- **Usuń grupę**: umożliwia usuwanie wybranej grupy.
- **Usuń wszystkie grupy**: umożliwia usuwanie wszystkich grup, wraz z grupami domyślnymi.

Szybkie wybieranie numeru *(Menu 2.4)*

To menu służy do przypisywania numerów szybkiego wybierania (klawisze od 2 do 9) dla ośmiu najczęściej wybieranych numerów.

Przypisywanie wpisów szybkiego wybierania

1. Wybierz klawisz lokalizacji od **2** do **9**. Klawisz **1** jest zarezerwowany dla serwera poczty głosowej.
2. Wybierz kontakt z listy kontaktów.
3. Jeśli kontakt zawiera więcej niż jeden numer, wybierz odpowiedni numer.

Zarządzanie wpisami szybkiego wybierania

W trakcie przeglądania ekranu szybkiego wybierania można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Dodaj**: umożliwia przypisanie numeru do wolnego klawisza.

- **Szczegóły**: umożliwia sprawdzanie nazwy i numeru przypisanego do klawisza.
- **Wideo rozmowy**: umożliwia nawiązywanie połączenia wideo.
- **Zmień**: umożliwia przypisywanie innego numeru do klawisza.
- **Usuń**: umożliwia usuwanie ustawienia szybkiego wybierania przypisanego do klawisza.

Wybieranie numerów szybkiego wybierania

W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz.

Moja wizytówka *(Menu 2.5)*

To menu służy do tworzenia wizytówek i wysyłania ich do innych osób.

Zapisywanie wizytówki

Procedura tworzenia wizytówki jest taka sama, jak zapisywania numeru w pamięci telefonu. ▶ str. 34

Korzystanie z opcji wizytówki

Po zapisaniu wizytówki należy nacisnąć klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Edytuj**: umożliwia edytowanie wizytówki.
- **Wyślij wizytówkę**: umożliwia wysyłanie wizytówki za pomocą wiadomości SMS, e-mail, komunikatora do plików, interfejsu Bluetooth lub portu podczerwieni.
- **Usuń**: umożliwia usuwanie wizytówki.

Kopiuj wszystkie *(Menu 2.6)*

To menu służy do kopiowania wszystkich kontaktów z karty USIM/SIM do pamięci telefonu lub odwrotnie.

Własny numer *(Menu 2.7)*

Ta funkcja umożliwia sprawdzanie numerów telefonów lub przypisywanie nazwy do każdego z numerów. Wprowadzone tutaj zmiany nie wpływają na rzeczywiste numery abonenckie na karcie USIM/SIM.

Numery usług *(Menu 2.8)*

To menu jest dostępne, gdy karta USIM/SIM obsługuje numery usług (SDN). To menu służy do przeglądania numerów SDN przypisanych przez operatora sieci, w tym numerów alarmowych, numerów usług wyszukiwania danych teleadresowych i numerów poczty głosowej.

1. Przejdź do wybranego numeru.
2. Naciśnij klawisz <**Połącz**> lub [ ].

Ustawienia *(Menu 2.9)*

To menu służy do zmiany ustawień domyślnych książki adresowej.

- **Ustawienia przeglądania**: umożliwia ustawianie sortowania listy kontaktów według nazwiska lub imienia.
- **Zapisuj na**: umożliwia wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania kontaktów. W przypadku wybrania opcji **Opcjonalnie** wymagane będzie wybranie lokalizacji pamięci używanej do zapisywania numeru.

Stan pamięci *(Menu 2.0)*

To menu umożliwia wyświetlanie liczby zapisanych kontaktów i całkowitej liczby kontaktów, które można zapisać w książce adresowej.

Ustawienia *(Menu 3)*

To menu służy do dopasowywania ustawień telefonu. Można również przywrócić wartości domyślne ustawień.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz opcję **Ustawienia**.

Profile *(Menu 3.1)*

Telefon oferuje profile dźwięku umożliwiające szybką i łatwą zmianę ustawień dźwięków telefonu dla różnych zdarzeń i sytuacji. To menu służy do dostosowywania właściwości każdego profilu i uaktywniania wybranego profilu.

Edytowanie profilu

1. Wybierz profil.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Edytuj**.
3. Zmień ustawienia dźwięków:
   - **Sygnalizacja połączenia**: naciśnij klawisz [**OK**] i wybierz typ alarmu dla dzwonka.
   - **Dzwonek poł. Głosowych**: naciśnij klawisz [**OK**] i wybierz dzwonek dla połączeń głosowych.
   - **Dzwonek wideo rozmów**: naciśnij klawisz [**OK**] i wybierz dzwonek dla połączeń wideo.
   - **Głośność**: umożliwia dostosowywanie głośności dzwonka.
   - **Dźwięk wiadomości**: naciśnij klawisz [**OK**] i wybierz typ alarmu dla dzwonka wiadomości.
   - **Dźwięk nadejścia wiadomości**: naciśnij klawisz [**OK**] i wybierz dzwonek dla wiadomości.
   - **Powtarzanie**: umożliwia ustawianie ponownego przypomnienia o nowej wiadomości.
   - **Dźwięki telefonu**: naciśnij klawisz [**OK**] i włącz lub wyłącz różne dźwięki telefonu.

     Wszystkie włączone: umożliwia włączenie wszystkich dźwięków.

     Alarmy podręczne: telefon informuje o wyświetleniu okienka podręcznego.

     Sygnał minutowy: sygnalizacja dźwiękowa po upływie każdej kolejnej minuty połączenia wychodzącego umożliwiająca kontrolę czasu rozmowy.

     Sygnał odebrania połączenia: umożliwia ustawienie sygnalizacji dźwiękowej momentu nawiązania połączenia z systemem.

     Sygnał zakończenia połączenia: umożliwia ustawienie sygnalizacji dźwiękowej momentu zakończenia połączenia przez inną osobę lub zaniku sygnału.

     Wł./wył. zasilania: umożliwia ustawienie sygnalizacji dźwiękowej włączenia telefonu.

     Otwarcie/zamknięcie klapki: umożliwia ustawienie dźwięku sygnalizowania otwarcia i zamknięcia klapki telefonu.

Alarmy przy połączeniu: generowanie przez telefon sygnału dźwiękowego po nadejściu nowej wiadomości lub po nadejściu alarmu w trakcie połączenia.

- **Dźwięk klawiszy**: naciśnij klawisz [**OK**] i wybierz dźwięk odtwarzany po naciśnięciu klawisza.
- **Głośność dźwięku klawisza**: umożliwia dostosowywanie głośności dźwięków klawiszy.
- **Tryb odbierania rozmów**: (dla opcji Samochód) naciśnij klawisz [**OK**] i wybierz sposób odbierania połączenia przychodzącego, gdy do telefonu podłączony jest samochodowy zestaw głośnomówiący.

4. Po zakończeniu naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Zapisz**.

Zmiana aktywnego profilu

Z listy profili wybierz odpowiedni profil.

Godzina i data *(Menu 3.2)*

To menu służy do zmiany godziny i daty wyświetlanych przez telefon. Przed ustawieniem godziny i daty należy określić strefę czasową w menu **Czas na świecie**. ▶ str. 68

- **Czas**: wprowadzanie bieżącej godziny.
- **Data**: wprowadzanie bieżącej daty.
- **Format czasu**: wybieranie 12-godzinnego lub 24-godzinnego formatu czasu.
- **Format daty**: wybieranie formatu daty.
- **Czas letni**: włączanie zmiany czasu.
- **Autom. aktualizacja**: ustawianie, czy informacje o godzinie mają być pobierane z sieci.

Telefon *(Menu 3.3)*

W telefonie można zmienić wiele ustawień zgodnie z wymaganiami użytkownika.

Język *(Menu 3.3.1)*

To menu służy do wybierania jednego z kilku języków wyświetlania tekstu i trybu wprowadzania ze słownikiem T9.

Skróty *(Menu 3.3.2)*

Klawisze nawigacji służą jako klawisze skrótu umożliwiające uzyskanie dostępu do określonych menu bezpośrednio w trybie oczekiwania. To menu służy do zmiany przypisania tych skrótów.

Przypisywanie skrótu do klawisza

1. Wybierz klawisz, który ma zostać użyty jako klawisz skrótu.
2. Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza.

Korzystanie z opcji skrótów

Naciśnięcie klawisza <**Opcje**> na ekranie skrótów umożliwia dostęp do następujących opcji:

- **Zmień**: zmiana menu skrótu.
- **Usuń**: wyłączanie skrótu przypisanego do klawisza.
- **Usuń wszystkie**: wyłączanie wszystkich przypisanych skrótów.

Odbiór klapką *(Menu 3.3.3)*

Menu to umożliwia ustawianie odbierania połączeń przychodzących przez otwarcie telefonu.

Odbiór każdym *(Menu 3.3.4)*

To menu służy do odbierania połączeń przychodzących po naciśnięciu dowolnego klawisza z wyjątkiem klawisza <**Odrzuć**> i [ ].

Klawisz boczny *(Menu 3.3.5)*

W tym menu można określić sposób reakcji telefonu na naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [▲/▼] po nadejściu połączenia.

- **Odrzuć**: naciśnięcie klawiszy spowoduje odrzucenie połączenia.
- **Wycisz**: naciśnięcie klawiszy spowoduje wyciszenie dzwonka.

Zabezpieczenia *(Menu 3.3.6)*

To menu służy do zarządzania kluczami licencyjnymi, uzyskanymi w celu aktywacji treści multimedialnej zablokowanej przez system DRM.

Wyświetlacz *(Menu 3.4)*

To menu służy do zmiany ustawień wyświetlacza i oświetlenia.

Powitanie *(Menu 3.4.1)*

Za pomocą tego menu można wprowadzić powitanie widoczne na wyświetlaczu głównym lub zewnętrznym.

Tapeta *(Menu 3.4.2)*

Można zmieniać obraz tła wyświetlany w trybie oczekiwania na głównym wyświetlaczu.

Zewnętrzny wyśw. *(Menu 3.4.3)*

To menu służy do zmiany ustawień wyświetlacza zewnętrznego.

1. Wybierz typ wyświetlanego elementu.
   - **Zegar**: umożliwia wybranie typu zegara.
   - **Tekst**: umożliwia ustawienie tekstu tytułowego.
   - **Tapeta**: umożliwia wybranie obrazu tapety.
2. Wybierz obraz lub wprowadź tekst tytułowy.

   Dla opcji **Tapeta** można wybrać część obrazu.
3. Naciśnij klawisz <**Zapisz**> lub [**OK**].
4. Naciśnij klawisz <**Zmień**>.

Jasność *(Menu 3.4.4)*

To menu służy do ustawiania jasności głównego wyświetlacza w zależności od warunków oświetlenia.

Podświetlenie *(Menu 3.4.5)*

Można wybrać przedział czasu, w którym podświetlenie i wyświetlacz są włączone.

- **Włączony przez**: wybieranie czasu, w którym podświetlenie jest włączone w razie bezczynności.
- **Przyciemniony przez**: wybieranie czasu, w którym wyświetlacz pozostaje w trybie wyłączenia podświetlenia. Po upływie określonego czasu wyświetlacz się wyłącza.

- **Wskaźniki na zewn. wyśw.**: określanie, czy ikony mają być wyświetlane na zewnętrznym wyświetlaczu po jego wyłączeniu.

Kolor wybieranego num. *(Menu 3.4.6)*

Menu to umożliwia dostosowywanie ustawień ekranu przy wprowadzaniu numeru telefonu do wybrania.

- **Rozmiar czcionki**: umożliwia wybranie rozmiaru czcionki.
- **Kolor czcionki**: umożliwia wybranie koloru czcionki.
- **Kolor tła**: umożliwia wybranie koloru tła.

Połączenie *(Menu 3.5)*

To menu służy do ustawiania opcji funkcji połączeń.

Identyfikacja *(Menu 3.5.1)*

To menu służy do zablokowania wyświetlania własnego numeru telefonu na telefonie osoby, do której dzwonimy.

☑ W niektórych sieciach użytkownicy nie mogą zmieniać tego ustawienia.

- **Domyślna**: używanie domyślnego ustawienia udostępnianego przez sieć.
- **Wyślij**: wyświetlanie numeru u drugiego abonenta przy każdym połączeniu.
- **Ukryj**: opcja zapewnia, że numer telefonu nie będzie wyświetlany na wyświetlaczu telefonu rozmówcy.

Przekazywanie *(Menu 3.5.2)*

Ta usługa sieci przekierowuje połączenia przychodzące na inny podany numer telefonu.

1. Wybierz typ połączeń do przekazania.
2. Wybierz opcję przekazywania połączenia:
   - **Zawsze**: przekazywanie wszystkich połączeń.
   - **Gdy zajęty**: przekazywanie połączeń podczas korzystania z innego połączenia.
   - **Gdy nie odpowiada**: przekazywanie połączeń, gdy użytkownik nie odbiera telefonu.
   - **Gdy poza zasięgiem**: przekazywanie połączeń, gdy telefon znajduje się poza zasięgiem sieci operatora lub gdy jest wyłączony.
   - **Anuluj wszystkie**: anulowanie wszystkich opcji przekazywania połączeń.
3. W wierszu **Przekaż do** wprowadź numer, na który będą przekazywane połączenia.
4. Jeśli została wybrana opcja **Gdy nie odpowiada**, przejdź do wiersza **Czas oczekiwania** i wybierz jedną z dostępnych wartości czasu opóźnienia sieci przed przekazaniem połączenia.
5. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Włącz**. Aby wyłączyć tę funkcję, wybierz opcję **Wyłącz**.

Blokowanie *(Menu 3.5.3)*

Ta usługa sieci umożliwia nakładanie ograniczeń na połączenia.

1. Wybierz typ połączeń do zablokowania.
2. Wybierz opcję blokowania:

- **Wszystkie połączenia wychodzące**: blokowanie połączeń wychodzących.
- **Wychodzące połączenia międzynarodowe**: blokowanie rozmów międzynarodowych.
- **Połączenia międzynarodowe z wyjątkiem krajowych**: zezwalanie na połączenia wyłącznie z numerami w kraju pobytu (za granicą) oraz w kraju działania sieci macierzystej.
- **Wszystkie połączenia przychodzące**: blokowanie połączeń przychodzących.
- **Połączenia przychodzące w ramach roamingu**: blokowanie połączeń przychodzących w czasie pobytu za granicą.
- **Anuluj wszystkie**: anulowanie wszystkich ustawień blokowania i zezwolenie na normalne nawiązywanie i odbieranie połączeń.

3. Wprowadź dostarczone przez operatora hasło do usługi blokowania połączeń.
4. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Włącz**. Aby wyłączyć blokowanie połączeń, wybierz opcję **Wyłącz**.

☑ Można zmienić dostarczone przez operatora hasło do usługi blokowania połączeń. Na liście typów połączeń naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Zmień hasło**.

Oczekiwanie *(Menu 3.5.4)*

W ramach tej usługi sieciowej użytkownik jest informowany o połączeniu przychodzącym w czasie, gdy trwa inne połączenie.

1. Wybierz typ połączeń, którego dotyczy opcja połączeń oczekujących.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Włącz**. Aby wyłączyć połączenia oczekujące, wybierz opcję **Wyłącz**.

Auto-powtarzanie *(Menu 3.5.5)*

To menu służy do ustawienia telefonu w celu wykonania do dziesięciu prób ponownego wybrania numeru po nieudanym połączeniu.

Zamknięta grupa użytkowników *(Menu 3.5.6)*

Za pomocą tego menu można ograniczyć połączenia przychodzące i wychodzące do wybranej grupy użytkowników. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat tworzenia zamkniętej grupy użytkowników należy skontaktować się z operatorem sieci.

- **Grupa użytkowników**: umożliwia włączanie numerów indeksowych zamkniętej grupy użytkowników.
- **Dostęp zewnętrzny**: opcja umożliwia połączenia z innymi numerami niż w zamkniętej grupie użytkowników. Działanie tej funkcji zależy od rodzaju abonamentu na usługę zamkniętej grupy użytkowników.
- **Domyślna grupa**: włączenie domyślnej zamkniętej grupy użytkowników, o ile została ona ustalona z operatorem sieci. Podczas nawiązywania połączeń użytkownik będzie mógł, zamiast wybierać zamkniętą grupę użytkowników z listy, użyć domyślnej zamkniętej grupy użytkowników.
- **Indeks grupy**: umożliwia dodawanie, usuwanie i włączanie numerów indeksowych zamkniętej grupy użytkowników.

Wideo rozmowy *(Menu 3.5.7)*

To menu służy do zmiany domyślnych ustawień korzystania z funkcji połączenia wideo.

- **Pokaż mnie**: umożliwia zmianę ustawień kamery do odbioru połączeń wideo.

  Zawsze: kamera jest zawsze używana.

  Opcjonalnie: umożliwia określenie, czy kamera ma być używana przy każdym odebraniu połączenia wideo.
- **Próbuj ponownie**: umożliwia ustawianie sposobu ponowienia połączenia wideo w przypadku niepowodzenia — przy użyciu wiadomości MMS lub połączenia głosowego.

Łączność *(Menu 3.6)*

To menu służy do ustawiania opcji połączeń dostępnych w telefonie.

Bluetooth *(Menu 3.6.1)*

Za pomocą bezprzewodowego interfejsu Bluetooth można bezprzewodowo połączyć telefon z innymi urządzeniami Bluetooth i wymieniać z nimi dane, rozmawiać przy użyciu zestawu głośnomówiącego lub zdalnie sterować telefonem.

Technologia Bluetooth umożliwia ustanawianie połączeń bezprzewodowych między wszystkimi zgodnymi z nią urządzeniami w odległości do 10 metrów. Ponieważ urządzenia komunikują się przy użyciu fal radiowych, nie muszą znajdować się w zasięgu wzroku.

- Jeśli między urządzeniami są przeszkody odległość działania może się zmniejszyć.
- Zaleca się nieużywanie funkcji Bluetooth podczas korzystania z funkcji multimedialnych, takich jak dyktafon, aparat, czy odtwarzacz multimedialny i odwrotnie w celu poprawy wydajności.
- Niektóre urządzenia mogą nie być zgodne z używanym telefonem.

Konfiguracja funkcji Bluetooth

W menu **Bluetooth** znajdują się następujące opcje:

- **Uaktywnij**: włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth.
- **Moje urządzenia**: wyszukiwanie urządzeń Bluetooth, z którymi można się połączyć. Patrz następna sekcja.
- **Widzialność telefonu**: umożliwienie urządzeniom Bluetooth łączenie się z telefonem.
- **Nazwa telefonu**: przypisywanie do telefonu nazwy urządzenia Bluetooth, która jest następnie wyświetlana w innych urządzeniach.
- **Tryb bezpieczny**: określanie, czy telefon wyświetla potwierdzenie, gdy inne urządzenie uzyskuje dostęp do danych.
- **Usługa Bluetooth**: wyświetlanie dostępnych usług Bluetooth.

Wyszukiwanie i łączenie się z urządzeniem Bluetooth

1. W opcjach ustawień interfejsu Bluetooth należy wybrać opcję **Moje urządzenia**.

2. Wybierz opcję **Szukaj nowego urządzenia**.

   Po wyszukaniu zostanie wyświetlona lista urządzeń, z którymi można się połączyć. Następujące ikony oznaczają typ urządzenia:

   - Samochodowy zestaw głośnomówiący lub zestaw słuchawkowy
   - Telefon komórkowy
   - Komputer
   - PDA
   - Nieznane urządzenie

   Kolor ikony oznacza stan urządzenia:

   - Szary — urządzenie niepołączone.
   - Niebieski — urządzenia połączone
   - Czerwony — urządzenia obecnie połączone z telefonem
3. Wybierz urządzenie.
4. Wprowadź kod PIN połączenia Bluetooth i naciśnij klawisz <**OK**>. Ten kod jest używany tylko raz i nie trzeba go zapamiętywać.

   Gdy właściciel innego urządzenia poda ten sam kod, nawiązywanie połączenia zostanie zakończone.

☑ Niektóre urządzenia, a w szczególności zestawy słuchawkowe lub samochodowe zestawy głośnomówiące, mogą mieć stały kod PIN Bluetooth, na przykład **0000**. Jeśli drugie urządzenie ma kod, należy go podać.

Korzystanie z opcji urządzenia

Na liście urządzeń można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Połącz**: umożliwia połączenie z zestawem słuchawkowym lub samochodowym zestawem głośnomówiącym.
- **Rozłącz**: umożliwia zakończenie połączenia z urządzeniem.
- **Przeglądaj urządzenie**: umożliwia wyszukanie danych na wybranym urządzeniu i ich zaimportowanie bezpośrednio do telefonu.
- **Autoryzuj urządzenie**/**Usuń autoryzację urządzenia**: umożliwia określenie, czy telefon ma wyświetlać monit o zezwolenie na połączenie, gdy inne urządzenia będą próbowały nawiązać połączenie.
- **Usuń**: umożliwia usunięcie wybranego urządzenia lub wszystkich urządzeń z listy.
- **Zmień nazwę**: umożliwia zmianę nazwy połączonego urządzenia.

Wysyłanie danych przez interfejs Bluetooth

1. Włącz funkcję Bluetooth.
2. Wybierz aplikację, w której przechowywany jest element do wysłania.
3. Przejdź do elementu i naciśnij klawisz <**Opcje**>.
4. Wybierz opcję **Wyślij** → **Przez Bluetooth**.

   Telefon wyszuka dostępne w zasięgu urządzenia i wyświetli ich listę.

5. Wybierz urządzenie.
6. W razie potrzeby podaj kod PIN połączenia Bluetooth i naciśnij klawisz <**OK**>.

Odbieranie danych przez interfejs Bluetooth


Aby odbierać dane przez interfejs Bluetooth, należy włączyć funkcję Bluetooth telefonu.

1. Podczas przesyłania danych przez nieautoryzowane urządzenie Bluetooth, naciśnij klawisz <**Tak**>, aby umożliwić mu dostęp do telefonu.
2. Naciśnij klawisz <**Tak**>, aby odebrać dane.

Podczerwień *(Menu 3.6.2)*

Ta opcja umożliwia wysyłanie i odbieranie danych za pośrednictwem portu podczerwieni. Aby uzyskać połączenie poprzez ten port, należy wykonać następujące czynności:

- Skonfigurować i włączyć w drugim urządzeniu port podczerwieni zgodny ze standardem IrDA.
- Włączyć funkcję podczerwieni na telefonie; wybrać opcję **Podczerwień** → **Włączony przez**.
- Ustawić w jednej linii porty IrDA telefonu i drugiego urządzenia.

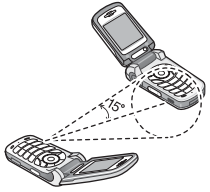

Jeśli w ciągu 60 sekund od włączenia tej funkcji w telefonie nie zostanie nawiązana komunikacja z drugim urządzeniem zgodnym ze standardem IrDA, port telefonu zostanie automatycznie wyłączony.

Sieć *(Menu 3.6.3)*

Menu to umożliwia zmianę ustawień łączenia z siecią komórkową.

- **Wybór sieci**: umożliwia automatyczne lub ręczne wybieranie sieci używanej w roamingu, czyli podczas przebywania poza obszarem sieci macierzystej. Wybranie sieci innej niż macierzysta możliwe jest tylko wtedy, gdy operatorzy tych sieci zawarli ze sobą umowę dotyczącą roamingu.
- **Tryb pracy sieci**: umożliwia wybranie używanej sieci.

  Automatycznie: telefon wyszukuje dostępne sieci.

  GSM 900/1800: telefon działa w sieci mieszanej GSM 900/1800.

  GSM 1900: telefon działa w sieci GSM 1900. Ta opcja jest dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych.

  UMTS: telefon działa w sieciach UMTS (sieć 3G). Umożliwia ona uzyskanie wyższej szybkości i jakości niż sieci starszej generacji oraz korzystanie z zaawansowanych usług przesyłania danych i informacji, takich jak połączenia wideo.
- **Preferowane sieci**: umożliwia wybieranie preferowanej sieci, która ma być używana. Listę sieci można edytować.

Transmisja danych *(Menu 3.6.4)*

Można skonfigurować informacje o połączeniu sieciowym. W większości wypadków ustawień tych nie trzeba zmieniać. W razie problemów należy skontaktować się z operatorem sieci.

Tworzenie profilu połączenia

1. Naciśnij klawisz <**Nowy**>. Jeśli profil został już zapisany, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Nowy**.
2. Określ wszystkie informacje.
   - **Nazwa profilu**: edytowanie nazwy ustawień sieciowych.
   - **APN**: edytowanie nazwy punktu dostępu (APN, access point name) do sieci GPRS.
   - **Typ uwierzytelniania**: wybieranie używanego typu uwierzytelniania.
   - **Nazwa użytkownika**: edytowanie identyfikatora logowania do serwera.
   - **Hasło**: edytowanie hasła serwera.
   - **Protokół**: wybieranie protokołu spośród opcji **WAP**, **HTTP** lub **Inny**.
   - **Adres strony domowej**: wpisywanie adresu strony głównej.
   - **Adres serwera proxy**/**Port**: (protokół HTTP) ustawianie adresu i portu serwera proxy.
   - **Adres IP**: (dla protokołu WAP) ustawianie adresu bramy.
   - **Bezpieczeństwo**: (protokół WAP) włączanie i wyłączanie trybu bezpiecznego.
   - **Czas opóźnienia (s)**: ustawianie czasu, po którym sieć zostanie odłączona, jeśli w tym okresie nie były przesyłane nowe dane.
   - **Ustawienia zaawansowane**: umożliwiają dostęp do następujących opcji:

     Statyczny adres IP: określanie, czy adres IP ma zostać wprowadzony ręcznie; patrz opcja Adres IP lokalnego telefonu. Jeśli adres IP ma być automatycznie przypisywany przez serwer, należy usunąć zaznaczenie opcji.

     Adres IP lokalnego telefonu: wprowadzanie adresu IP uzyskanego od operatora sieci, o ile została zaznaczona opcja Statyczny adres IP.

     Statyczny adres DNS: określanie, czy adres serwera DNS ma zostać określony ręcznie; patrz opcja Serwer 1/2. Jeśli adres ma być automatycznie przypisywany przez serwer, należy usunąć zaznaczenie opcji.

     Serwer 1/2: wprowadzanie adresów serwerów DNS.

     Klasa ruchu: wybieranie klasy ruchu, o ile została wybrana sieć PS.

Zarządzanie profilami połączeń

Na liście profili połączeń należy przejść do profilu i nacisnąć klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Edytuj**: edytowanie wybranego profilu połączenia.
- **Nowy**: dodawanie nowego profilu połączenia.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy wybranego profilu połączenia.
- **Usuń**: usuwanie wybranego profilu połączenia.

- **Odtwórz**: odtworzenie stanu domyślnego zmienionych ustawień.

Nie można edytować ani usuwać domyślnych profili połączeń.

Ustawienia aplikacji *(Menu 3.7)*

Ustawienia można dostosowywać za pomocą aplikacji dostępnych na telefonie.

Przeglądarka *(Menu 3.7.1)*

Za pomocą tego menu można wybrać profil połączenia używany z przeglądarką internetową. Można również utworzyć lub edytować profil. ▶ str. 44

Wiadomości *(Menu 3.7.2)*

To menu służy do zmiany domyślnych ustawień korzystania z funkcji wiadomości. ▶ str. 59

Książka telefoniczna *(Menu 3.7.3)*

To menu służy do zmiany ustawień książki adresowej. ▶ str. 36

Aparat *(Menu 3.7.4)*

To menu służy do zmiany ustawień domyślnych robienia zdjęć. ▶ str. 49

Rejestrator wideo *(Menu 3.7.5)*

To menu służy do zmiany ustawień domyślnych nagrywania sekwencji wideo. ▶ str. 51

Rejestrator dźwięku *(Menu 3.7.6)*

To menu służy do zmiany ustawień domyślnych nagrywania głosu. ▶ str. 68

Odtwarzacz multimedialny *(Menu 3.7.7)*

To menu służy do zmiany ustawień domyślnych odtwarzania plików za pomocą odtwarzacza multimedialnego. ▶ str. 67

VOD *(Menu 3.7.8)*

To menu służy do uaktywniania profilu połączenia wykorzystywanego do uzyskiwania dostępu do serwerów przesyłania strumieniowego w celu ich użycia z usługami VOD. Można również utworzyć lub edytować profil. ▶ str. 44

Zabezpieczenia *(Menu 3.8)*

To menu służy do ochrony telefonu przed nieuprawnionym użyciem poprzez zarządzanie kilkoma kodami dostępu telefonu i karty USIM/SIM.

Po trzykrotnym wprowadzeniu nieprawidłowego kodu PIN/PIN2 zostanie zablokowana karta SIM/USIM. Aby ją odblokować, należy podać kod PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kody te są dostarczane przez operatora sieci.

Blokada telefonu *(Menu 3.8.1)*

Funkcja blokowania telefonu zapobiega nieuprawnionemu użyciu telefonu.

Po włączeniu tej funkcji należy po każdym włączeniu telefonu podać hasło telefonu o długości od 4 do 8 cyfr.

Hasło jest fabrycznie ustawione na **00000000**. Aby zmienić hasło, należy użyć menu **Zmień hasło telefonu**.

Blokada SIM *(Menu 3.8.2)*

Funkcja blokowania karty SIM umożliwia pracę telefonu tylko z obecną kartą USIM/SIM dzięki przypisaniu kodu blokady karty SIM. Aby móc korzystać z innej karty SIM, należy wpisać kod blokady SIM.

Blokada PIN *(Menu 3.8.3)*

Kod PIN (Personal Identification Number) o długości od 4 do 8 cyfr chroni kartę USIM/SIM przed nieuprawnionym użyciem. Po włączeniu tej funkcji telefon wymaga podania kodu PIN po każdym włączeniu.

Tryb wybierania ustalonego *(Menu 3.8.4)*

Jeśli tryb FDN (wybieranie ustalone) jest obsługiwany przez kartę USIM/SIM, umożliwia on ograniczanie połączeń wychodzących do określonej listy numerów telefonów. Po włączeniu tej funkcji można nawiązywać połączenia tylko z numerami telefonów zapisanymi na karcie SIM/USIM.

Zmień hasło telefonu *(Menu 3.8.5)*

To menu służy do zmiany hasła telefonu.

Blokada prywatności *(Menu 3.8.6)*

To menu służy do blokowania wiadomości, treści multimedialnych, kontaktów i dzienników połączeń.

1. Naciśnij klawisz [**OK**], aby wybrać elementy do zablokowania.
2. W celu zablokowania zaznaczonych elementów naciśnij klawisz <**Zapisz**>.
3. Wprowadź hasło telefonu i naciśnij klawisz <**Potwierdź**>.

Aby uzyskać dostęp do zablokowanego elementu, należy podać hasło telefonu.

Zmień kod PIN *(Menu 3.8.7)*

To menu służy do zmiany kodu PIN. Aby skorzystać z tej funkcji, należy włączyć funkcję blokowania kodu PIN.

Zmień kod PIN2 *(Menu 3.8.8)*

Funkcja zmiany kodu PIN2, o ile jest ona obsługiwana przez kartę USIM/SIM, umożliwia zmianę aktualnego kodu PIN2.

Stan pamięci *(Menu 3.9)*

To menu służy do sprawdzania ilości pamięci używanej przez zapisane dane, takie jak wiadomości SMS, MMS, e-mail, wiadomości z serwera, album multimedialny, książkę adresową i elementy kalendarza. Można także wyświetlić ilość pamięci współdzielonej i pamięci karty.

Ustawienia fabryczne *(Menu 3.0)*

To menu służy do przywrócenia domyślnych ustawień telefonu.

1. Wprowadź hasło telefonu i naciśnij klawisz <**Potwierdź**>.

   Hasło jest fabrycznie ustawione na **00000000**. Hasło to można zmienić. ▶ str. 46

2. Naciśnij klawisz <**Tak**>. Telefon automatycznie wyłączy się, a następnie ponownie włączy.

Aparat *(Menu 4)*

Do robienia zdjęć i nagrywania filmów można użyć aparatu wbudowanego w telefon. Za pomocą menu **Aparat** można włączyć aparat oraz zarządzać zdjęciami i sekwencjami wideo.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz opcję **Aparat** lub naciśnij i przytrzymaj klawisz [📷].

- Nie należy robić zdjęć osób, które nie wyraziły na to zgody.
- Nie należy robić zdjęć w miejscach, gdzie używanie aparatu jest niedozwolone.
- Nie należy robić zdjęć w miejscach, gdzie używanie aparatu może zakłócić prywatność innej osoby.

Robienie zdjęcia

Aparat umożliwia robienie zdjęć w formacie JPEG.

Robienie zdjęcia bezpośrednio pod słońce lub w jaskrawym oświetleniu może spowodować, że na zdjęciu pojawią się cienie.

1. Otwórz menu **Aparat** lub naciśnij i przytrzymaj klawisz [📷].
2. Naciśnij klawisz [📷], aby przełączać między wewnętrznym obiektywem pod wyświetlaczem a obiektywem na zewnątrz telefonu.
3. Dostosuj obraz, który chcesz utrwalić.
   - Aby używać opcji aparatu, należy nacisnąć lewy klawisz programowy. ▶ następna sekcja
   - Za pomocą klawiatury można zmienić ustawienia aparatu lub przejść w inny tryb. ▶ str. 50
4. Naciśnij klawisz [**OK**], aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie zapisane w folderze **Obrazy**.

   Po naciśnięciu migawki aparatu należy trzymać telefon nieruchomo przez jedną lub dwie sekundy, aby umożliwić przetworzenie danych obrazu.

5.

Aby	**Naciśnij klawisz**
korzystać z opcji robienia zdjęć	<**Opcje**>. ▶ str. 50
usunąć zdjęcie	<**Usuń**>.
wrócić do trybu przechwytywania	[**OK**].

Korzystanie z opcji aparatu w trybie przechwytywania

W trybie przechwytywania należy nacisnąć lewy klawisz programowy, aby przejść do następujących opcji:

- **Zrób zdjęcie**: robienie zdjęcia.

- **Nagraj wideo**: przełączanie w tryb nagrywania.
- **Przełącz aparat**: przełączanie między obiektywem wewnętrznym a zewnętrznym.
- **Przejdź do Zdjęć**: wyświetlanie zdjęć zapisanych w folderze **Obrazy**. ▶ str. 70
- **Tryb fotografowania**: zdjęcie można zrobić w następujących trybach pracy:

  Jedno zdjęcie: normalne robienie zdjęć. Można określić, czy aparat ma automatycznie zapisywać zdjęcia.

  Zdjęcia sekwencyjne : zrobienie kilku zdjęć akcji. Można wybrać liczbę zdjęć do zrobienia.

  Zdjęcie mozaikowe: zrobienie kilku zdjęć i zapisanie ich w ramach jednej klatki. Można wybrać układ.
- **Efekty**: zmiana tonu kolorów obrazu.
- **Ramki**: użycie ozdobnej ramki.
- **Flesz**: określenie, czy flesz ma być używany.
- **Zegar**: ustawianie opóźnienia zanim aparat zrobi zdjęcie.
- **Zmień skalę**: umożliwia wyświetlenie paska sterowania powiększeniem.
- **Jasność**: umożliwia wyświetlenie paska sterowania jasnością.
- **Ustawienia aparatu**: zmiana domyślnych ustawień robienia zdjęć.

  Domyślna nazwa: zmiana domyślnego przedrostka nazwy pliku.

  Domyślne miejsce przech.: wybranie lokalizacji w pamięci służącej do zapisywania zdjęć.

  Wiziej: wybieranie trybu podglądu: Pełny ekran lub Normalny z rzeczywistym współczynnikiem proporcji.

  Dźwięk migawki: wybieranie dźwięku migawki aparatu.

  Jakość zdjęć: wybieranie jakości obrazu.

  Rozdzielczość: wybieranie rozmiaru obrazu.

  Szybkość serii zdjęć: wybieranie szybkości między kolejnymi zdjęciami w trybie sekwencji zdjęć.

  Pomiar punktu: dostosowywanie ekspozycji na podstawie określonego obszaru zdjęcia. Wybierz opcję **Włączony przez**, aby wyświetlić ramkę ustawiania ostrości na środku obrazu i zmień ekspozycję zgodnie z jasnością fragmentu obrazu w ramce.

  ISO: zmiana ustawienia ISO sterującego czułością aparatu. Niższa wartość opcji ISO umożliwia uzyskanie zdjęcia wyższej jakości przy słabym oświetleniu. Im wyższy współczynnik ISO, tym krótszy czas otwarcia migawki i większa czułość aparatu na światło. Wysoki współczynnik ISO może spowodować pewne zniekształcenie obrazu.

  Balans bieli: dostosowywanie balansu kolorów zdjęcia. Kolory zdjęcia mogą być cieplejsze lub chłodniejsze.
- **Skróty aparatu**: wyświetlanie funkcji klawiszy, które mogą być używane w trybie robienia zdjęć.

Korzystanie z klawiatury w trybie przechwytywania

Klawiaturę można wykorzystać do dostosowania ustawień aparatu w trybie przechwytywania.

Klawisz	Funkcja
▲	Odwrócenie obrazu w pionie.
▼	Wyświetlanie lustrzanego odbicia zdjęcia.
W lewo/ W prawo	Ustawienie jasności obrazu.
W górę/ W dół	Przybliżenie lub oddalenie.
1	Przełączanie w tryb nagrywania. ▶ str. 50
2	Zmiana rozmiaru zdjęcia.
3	Zmiana jakości obrazu.
4	Zmiana trybu robienia i liczby zdjęć.
5	Zmiana tonu kolorów obrazu.
7	Użycie ozdobnej ramki.
8	Ustawienie timera.
9	Przejście do folderu **Obrazy**. ▶ str. 70
*	Zmiana trybu podglądu.
0	Określenie, czy flesz ma być używany.

Korzystanie z opcji zdjęć

Po zapisaniu zdjęcia można nacisnąć klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Zrób następne**: powrót do trybu przechwytywania.
- **Wyświetl**: otwarcie wybranego zdjęcia przy robieniu wielu zdjęć.
- **Wyświetl**: wysyłanie zdjęcia za pomocą wiadomości MMS, e-mail, komunikatora do plików, interfejsu Bluetooth lub portu podczerwieni.
- **Usuń**: usuwanie zdjęcia.
- **Ustaw jako**: ustawienie zdjęcia jako tapety głównego lub zewnętrznego wyświetlacza albo jako obrazu rozmówcy dla kontaktu.
- **Przejdź do Zdjęć**: wyświetlanie zdjęć zapisanych w folderze **Obrazy**. ▶ str. 70
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy zdjęcia.

Nagrywanie filmów wideo

Telefonu można użyć tak samo, jak kamery i nagrać obraz aktualnie wyświetlany na ekranie aparatu oraz zapisać go jako plik wideo. Kamera nagrywa sekwencje wideo w formacie 3gp.

1. W trybie przechwytywania naciśnij klawisz [**1**], aby przełączyć telefon w tryb nagrywania.
2. Naciśnij klawisz [📷], aby przełączać między wewnętrznym obiektywem pod wyświetlaczem a obiektywem na zewnątrz telefonu.

3. Dostosuj obraz, który chcesz utrwalić.
   - Naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby użyć opcji aparatu. ▶ następna sekcja
   - Za pomocą klawiatury można zmienić ustawienia aparatu lub przejść w inny tryb. ▶ str. 51
4. Naciśnij klawisz [**OK**], aby rozpocząć nagrywanie.
   Naciśnij klawisz <**Pauza**>, aby wstrzymać nagrywanie.
5. Naciśnij klawisz [**OK**], aby zatrzymać nagrywanie. Film zostanie automatycznie zapisany w folderze **Filmy wideo**.
6.

Aby	Naciśnij klawisz
użyć opcji filmów wideo	<**Opcje**>. ▶ str. 52
usunąć nagranie wideo	<**Usuń**>.
wrócić do trybu nagrywania	[**OK**].

Korzystanie z opcji aparatu w trybie nagrywania

W trybie nagrywania naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Nagraj**: rozpoczynanie nagrywania.
- **Zrób zdjęcie**: przełączenie w tryb przechwytywania.
- **Przełącz aparat**: przełączanie między obiektywem wewnętrznym a zewnętrznym.
- **Przejdź do Filmów**: wyświetlanie sekwencji wideo zapisanych w folderze **Filmy wideo**. ▶ str. 72
- **Efekty**: zmiana tonu kolorów obrazu.
- **Flesz**: określenie, czy flesz ma być używany.
- **Zmień skalę**: umożliwia wyświetlenie paska sterowania powiększeniem.
- **Jasność**: umożliwia wyświetlenie paska sterowania jasnością.
- **Ustawienia wideo**: zmiana następujących ustawień nagrywania filmu:

  Domyślna nazwa: zmiana domyślnego przedrostka nazwy filmu.

  Domyślne miejsce przech.: wybranie lokalizacji w pamięci służącej do zapisywania sekwencji wideo.

  Jakość: wybieranie jakości obrazu.

  Czas nagrywania: wybieranie trybu nagrywania filmu.

  Wybierz opcję **Normalna**, aby nagrać film odpowiednio do aktualnie dostępnej pamięci. Długość filmu jest określana przez ilość wykorzystanej pamięci.

  Wybierz opcję **Dla wiadomości**, aby nagrać film odpowiedni dla wiadomości MMS.

  Rozmiar: wybieranie rozmiaru obrazu.

  Nagrywanie dźwięku: nagrywanie dźwięku wraz z filmem.
- **Skróty kamery**: wyświetlanie funkcji klawiszy, które mogą być używane w trybie nagrywania.

Korzystanie z klawiatury w trybie nagrywania

Klawisz	Funkcja
▲	Odwrócenie obrazu w pionie.
▼	Wyświetlanie lustrzanego odbicia zdjęcia.

Klawisz	Funkcja
W lewo/ W prawo	Regulacja jasności obrazu.
W górę/ W dół	Przybliżenie lub oddalenie.
1	Przełączanie w tryb przechwytywania. ▶ str. 48
2	Zmiana rozmiaru zdjęcia.
3	Zmiana jakości obrazu.
4	Zmiana trybu nagrywania filmu.
5	Zmiana tonu kolorów obrazu.
7	Wyłączanie lub włączanie dźwięku.
9	Przejście do folderu **Filmy wideo**. ▶ str. 72
0	Włączenie lub wyłączenie lampy błyskowej.

Korzystanie z opcji filmów wideo

Po zapisaniu sekwencji wideo naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Otwórz**: odtwarzanie sekwencji wideo.
- **Nagraj następny**: powrót do trybu nagrywania.
- **Wyślij**: wysyłanie sekwencji wideo za pomocą wiadomości MMS, e-mail, komunikatora do plików, interfejsu Bluetooth lub portu podczerwieni.
- **Usuń**: usuwanie sekwencji wideo.
- **Przejdź do Filmów**: wyświetlanie sekwencji wideo zapisanych w folderze **Filmy wideo**. ▶ str. 72
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy nagrania wideo.

Wiadomości *(Menu 5)*

Menu **Wiadomości** służy do wysyłania i odbierania krótkich wiadomości tekstowych, wiadomości multimedialnych i e-mail. Można również korzystać z informacji z serwera, poczty głosowej i wiadomości sieciowych.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania należy nacisnąć klawisz <**Menu**> i wybrać opcję **Wiadomości**.

Utwórz nową *(Menu 5.1)*

To menu służy do tworzenia i wysyłania wiadomości tekstowych, wiadomości multimedialnych i e-mail. Pliki można także wysyłać za pomocą wiadomości MMS.

SMS *(Menu 5.1.1)*

Usługa SMS (Short Message Service) umożliwia wysyłanie i otrzymywanie wiadomości tekstowych.

☑ Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną ilość znaków, telefon ją podzieli.

1. Wpisz temat wiadomości.

   Aby pobrać szablon tekstu, wpis książki adresowej lub zakładkę, należy nacisnąć klawisz <**Opcje**> i wybrać opcję **Wstaw**.

2. Naciśnij klawisz [**OK**].
3. Wprowadź numer adresata.

   Aby wysłać wiadomość do więcej niż jednego odbiorcy, należy nacisnąć klawisz [W dół] i wypełnić dodatkowe pola miejsca przeznaczenia.
4. Naciśnij klawisz [**OK**], aby wysłać wiadomość.

MMS *(Menu 5.1.2)*

Usługa MMS (Multimedia Message Service) umożliwia dostarczenie wiadomości zawierających kombinację tekstu, obrazu, filmu i dźwięku z telefonu na telefon lub z telefonu do skrzynki e-mail.

1. W wierszu **Temat** należy wpisać temat wiadomości.
2. Wybierz wiersz **Tekst**.
3. Wprowadź tekst wiadomości i naciśnij klawisz [**OK**].
4. Zaznacz opcję **Obraz lub wideo** lub **Dźwięk**.
5. Wybierz obraz lub plik audio, naciśnij klawisz <**Dodaj**>.

   ☑ Maksymalny rozmiar wiadomości MMS może się różnić w zależności od operatora sieci. Jeżeli nie możesz dołączyć kolejnego pliku, dodaj nową stronę.
6. Aby uzyskać dostęp do następujących opcji, należy nacisnąć klawisz <**Opcje**>:
   - **Podgląd**: wyświetlanie utworzonej wiadomości.
   - **Edytuj tekst**/**Zmień plik**: edytowanie dodanego tekstu, obrazu lub nagrania dźwiękowego.
   - **Usuń tekst**/**Usuń plik**: usuwanie dodanego tekstu, obrazu lub nagrania dźwiękowego.
   - **Zapisz w Wersjach roboczych**: zapisanie wiadomości w skrzynce **Wersje robocze**.
   - **Dodaj stronę**: dodawanie strony. Przy użyciu klawiszy [W lewo] i [W prawo] widocznych na ekranie wiadomości można przejść do dowolnej strony.
   - **Przewiń stronę**: przechodzenie do następnej lub poprzedniej strony.
   - **Usuń stronę**: usuwanie dodanej strony.
   - **Edytuj styl**: zmiana właściwości strony.

     Ta strona: ustawianie czasu wyświetlania strony i zmiana koloru czcionki oraz stylu tekstu wybranej strony.

     Wszystkie strony: zmiana koloru tła i układu strony.
   - **Zapisz jako szablon**: zapisywanie wiadomości jako szablonu w folderze **Szablony graficzne**.
7. Po zakończeniu naciśnij klawisz [**OK**].
8. Wprowadź numer telefonu lub adres e-mail.

   Aby wysłać wiadomość do więcej niż jednego odbiorcy, należy nacisnąć klawisz [W dół] i wypełnić dodatkowe pola miejsca przeznaczenia.
9. Naciśnij klawisz [**OK**], aby wysłać wiadomość.

Komunikator do plików *(Menu 5.1.3)*

To menu służy do wysyłania wielu plików multimedialnych przez dołączenie ich do wiadomości MMS.

1. W wierszu **Temat** wpisz temat wiadomości.
2. Przejdź do pola **Wiadomość** i wpisz tekst wiadomości.

3. Wybierz wiersz **Dołącz pliki**.
4. Naciśnij klawisz [**OK**], aby wybrać pliki.
5. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Dołącz**.
6. Aby uzyskać dostęp do następujących opcji, należy nacisnąć klawisz <**Opcje**>:
   - **Lista dołączonych plików**: wyświetlanie listy dołączonych plików.
   - **Dodaj wizytówkę**: dodawanie kontaktu w formacie Vcard.
   - **Dodaj v-Kalendarz**: dodawanie notatki kalendarza.
   - **Usuń wszystkie załączniki**: usuwanie wszystkich dołączonych plików.
   - **Zapisz w Wersjach roboczych**: zapisanie wiadomości w skrzynce **Wersje robocze**.
7. Po zakończeniu naciśnij klawisz [**OK**].
8. Wprowadź numer telefonu lub adres e-mail.

   Aby wysłać wiadomość do więcej niż jednego odbiorcy, należy nacisnąć klawisz [w dół] i wypełnić dodatkowe pola miejsca przeznaczenia.
9. Naciśnij klawisz [**OK**], aby wysłać wiadomość.

E-mail *(Menu 5.1.4)*

Można wysyłać i otrzymywać wiadomości e-mail, zawierające tekst, dźwięk i obrazy. Aby korzystać z tej funkcji, należy skonfigurować konto e-mail. ▶ str. 62

1. Wpisz temat wiadomości e-mail w wierszu **Temat**.
2. Przejdź do pola **Wiadomość**.
3. Wprowadź tekst wiadomości.
4. Wybierz wiersz **Dołącz pliki**.
5. Naciśnij klawisz [**OK**], aby wybrać pliki.
6. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Dołącz**.
7. Aby uzyskać dostęp do następujących opcji, należy nacisnąć klawisz <**Opcje**>:
   - **Lista dołączonych plików**: wyświetlanie listy dołączonych plików.
   - **Dodaj wizytówkę**: dodawanie kontaktu w formacie Vcard.
   - **Dodaj v-Kalendarz**: dodawanie notatki kalendarza.
   - **Usuń wszystkie załączniki**: usuwanie wszystkich dołączonych plików.
   - **Zapisz w Wersjach roboczych**: zapisywanie wiadomości e-mail w skrzynce **Wersje robocze**.
8. Po zakończeniu naciśnij klawisz [**OK**].
9. Wprowadź adres e-mail.

   Aby wysłać wiadomość e-mail do więcej niż jednego odbiorcy, należy nacisnąć klawisz [w dół] i wypełnić dodatkowe pola miejsca przeznaczenia.
10. Naciśnij klawisz [**OK**], aby wysłać wiadomość e-mail.

Skrzynka odbiorcza *(Menu 5.2)*

Ten folder służy do przechowywania wszystkich typów odebranych wiadomości poza wiadomościami e-mail. W tej lokalizacji są przechowywane wiadomości MMS, SMS, poczty głosowej, wiadomości serwera WWW i wiadomości konfiguracyjne.

Wiadomości konfiguracyjne, które są wysyłane przez operatora sieci, zawierają parametry sieci umożliwiające proste wprowadzenie ustawień sieci do telefonu.

Wyświetlanie wiadomości

Na liście wiadomości dostępne są następujące ikony, w zależności od typu wiadomości:

- SMS
- MMS
- Powiadomienie MMS
- Konfiguracja
- Wiadomość z serwera
- SIM

- W zależności od systemu DRM (Digital Rights Management), może nie być możliwe przekazywanie niektórych wiadomości. Są one oznaczone ikoną .
- Ikona **!** oznacza, że wiadomość została wysłana z wysokim priorytetem. Szara ikona oznacza, że wiadomość ma niski priorytet.

W trakcie przeglądania listy wiadomości można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Wyświetl**: wyświetlanie wybranej wiadomości. W przypadku powiadomień o wiadomościach MMS można otworzyć właściwości pliku.
- **Pobierz**: pobieranie wiadomości MMS z serwera.
- **Odrzuć**: odrzucanie wiadomości MMS.
- **Anuluj pobieranie**: anulowanie pobierania wiadomości MMS z serwera.
- **Odpowiedz**: wysyłanie odpowiedzi do nadawcy.
- **Odpowiedz wszystkim**: wysyłanie odpowiedzi do nadawcy i wszystkich odbiorców.
- **Prześlij dalej**: przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Instaluj**: zastosowanie wartości konfiguracji określonej w wiadomości przesłanej do telefonu.
- **Sortuj według**: zmiana kolejności sortowania listy wiadomości.
- **Usuń**: usuwanie aktualnie wybranej wiadomości.
- **Usuń wszystkie**: usuwanie wszystkich wiadomości.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości wiadomości.

Korzystanie z opcji wiadomości

W trakcie przeglądania wiadomości można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

Wiadomości SMS

- **Połączenie**/**Przejdź do adresu**/**Przejdź do RTSP**: wybranie podświetlonego numeru telefonu lub otwarcie podświetlonego łącza internetowego.
- **Utwórz wiadomość e-mail**: wysyłanie wiadomości e-mail pod wyróżniony adres e-mail.
- **Odpowiedz**: wysyłanie odpowiedzi do nadawcy.
- **Prześlij dalej**: przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Połącz z nadawcą**: wybranie numeru telefonu nadawcy.
- **Zapisz kontakt**: pobranie numerów telefonów lub adresów e-mail z wiadomości i zapisywanie ich w książce adresowej.

- **Przenieś na SIM**/**Przenieś do telefonu**: przenoszenie wiadomości między kartą USIM/SIM a pamięcią telefonu.
- **Usuń**: usuwanie wiadomości.

Wiadomości MMS

- **Odtwórz**: odtwarzanie wiadomości.
- **Połączenie**/**Przejdź do adresu**/**Przejdź do RTSP**: wybranie podświetlonego numeru telefonu lub otwarcie podświetlonego łącza internetowego.
- **Otwórz plik**: otwieranie wybranych plików multimedialnych.
- **Dodaj do zakładki**: zapisywanie podświetlonego łącza internetowego na liście zakładek.
- **Utwórz wiadomość e-mail**: wysyłanie wiadomości e-mail pod wyróżniony adres e-mail.
- **Utwórz MMS**: wysyłanie wiadomości MMS na podświetlony adres.
- **Odpowiedz**: wysyłanie odpowiedzi do nadawcy.
- **Odpowiedz wszystkim**: wysyłanie odpowiedzi do nadawcy i wszystkich odbiorców.
- **Prześlij dalej**: przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Połącz z nadawcą**: wybranie numeru telefonu nadawcy.
- **Zapisz jako szablon**: zapisywanie wiadomości jako szablonu w folderze **Szablony graficzne**.
- **Zapisz pliki**: zapisywanie elementów multimedialnych wiadomości w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.
- **Zapisz kontakt**: pobranie numerów telefonów lub adresów e-mail z wiadomości i zapisywanie ich w książce adresowej.
- **Usuń**: usuwanie wiadomości.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości wiadomości.

Wiadomości konfiguracyjne

- **Instaluj**: zastosowanie wartości konfiguracji określonej w wiadomości przesłanej do telefonu.
- **Usuń**: usuwanie wiadomości.

Wiadomości z serwera

- **Przejdź do adresu**/**Przejdź do RTSP**: otwieranie podświetlonego łącza internetowego.
- **Usuń**: usuwanie wiadomości.

Wersje robocze *(Menu 5.3)*

Ten folder zawiera wiadomości zapisane podczas tworzenia w celu ich późniejszego wysłania.

Na liście wiadomości można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Wyświetl**: otwieranie wybranej wiadomości.
- **Edytuj**: edytowanie wybranej wiadomości.
- **Wyślij**: wysłanie wybranej wiadomości.
- **Sortuj według**: zmiana kolejności sortowania listy wiadomości.
- **Usuń**: usuwanie wybranej wiadomości.
- **Usuń wszystkie**: usuwanie wszystkich wiadomości.

Skrzynka nadawcza *(Menu 5.4)*

Ten folder zawiera wiadomości wysyłane lub takie, które próbowano wysłać.

Następujące ikony na ikonach wiadomości wskazują stan wysyłania:

- oznacza wysyłanie wiadomości.
- oznacza nieudaną próbę wysłania wiadomości.

W trakcie przeglądania listy wiadomości można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Wyświetl**: otwieranie wybranej wiadomości.
- **Wyślij ponownie**: ponowienie próby wysłania wiadomości.
- **Edytuj**: edytowanie wybranej wiadomości.
- **Anuluj wysyłanie**: anulowanie wysyłania wiadomości.
- **Sortuj według**: zmiana kolejności sortowania listy wiadomości.
- **Usuń**: usuwanie wiadomości.
- **Usuń wszystkie**: usuwanie wszystkich wiadomości.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości wiadomości.

Wysłane wiadomości *(Menu 5.5)*

Ten folder zawiera pomyślnie wysłane wiadomości.

W trakcie przeglądania listy wiadomości można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Wyświetl**: wyświetlanie wybranej wiadomości.
- **Prześlij dalej**: przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Edytuj**: edytowanie wybranej wiadomości.
- **Sortuj według**: zmiana kolejności sortowania listy wiadomości.
- **Usuń**: usuwanie wiadomości.
- **Usuń wszystkie**: usuwanie wszystkich wiadomości.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości wiadomości.

Skrzynka odbiorcza E-mail *(Menu 5.6)*

Ten folder zawiera odebrane wiadomości e-mail.

Przeglądanie odebranych wiadomości e-mail

1. W folderze wiadomości e-mail naciśnij klawisz <**Opcje**>.
2. Wybierz opcję **Pobierz**, aby pobrać nowe wiadomości e-mail z serwera.

   Telefon sprawdzi, czy są dostępne nowe wiadomości e-mail i pobierze otrzymane wiadomości e-mail. Ikony informują o stanie każdej wiadomości e-mail:

   - : Pobrano wiadomość e-mail
   - : Pobrano wiadomość e-mail z załącznikami
   - : Nie pobrano wiadomości e-mail

   - W zależności od systemu DRM (Digital Rights Management), może nie być możliwe przekazywanie niektórych wiadomości. Są one oznaczone ikoną .
   - Ikona **!** oznacza, że wiadomość e-mail została wysłana z wysokim priorytetem. Szara ikona oznacza, że wiadomość e-mail ma niski priorytet.

3. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
4. Jeśli wiadomość e-mail ma więcej niż jedną stronę, naciśnij klawisz [▲/▼], aby przewijać kolejne strony.
5. Wybierz dołączony plik, aby go obejrzeć lub odtworzyć.

Korzystanie z opcji wiadomości e-mail

W trakcie przeglądania listy wiadomości e-mail lub wiadomości e-mail można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Wyświetl**: otwieranie wybranej wiadomość e-mail.
- **Połączenie**/**Przejdź do adresu**/**Przejdź do RTSP**: wybranie podświetlonego numeru telefonu lub otwarcie podświetlonego łącza internetowego.
- **Pobierz**: pobieranie treści wybranego nagłówka wiadomości e-mail z serwera e-mail.
- **Odpowiedz**: wysyłanie odpowiedzi do nadawcy.
- **Odpowiedz wszystkim**: wysyłanie odpowiedzi do nadawcy i wszystkich odbiorców.
- **Prześlij dalej**: przesyłanie wiadomości e-mail dalej.
- **Zapisz pliki**: zapisywanie elementów multimedialnych wiadomości w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.
- **Pobierz**: pobieranie nowych wiadomości e-mail lub ich nagłówków z serwera poczty e-mail.
- **Sortuj według**: zmiana kolejności sortowania listy wiadomości.
- **Zapisz kontakt**: pobranie numerów telefonów lub adresów e-mail z wiadomości e-mail i zapisywanie ich w książce adresowej.
- **Zablokuj**: dodawanie adresu e-mail nadawcy lub tematów wiadomości e-mail do listy zablokowanych.
- **Usuń z telefonu**: usuwanie wybranej lub wszystkich wiadomości e-mail z pamięci telefonu.
- **Usuń trwale**: usuwanie wybranych lub wszystkich wiadomości e-mail zarówno z pamięci telefonu, jak i serwera poczty e-mail.
- **Konta e-mail**: zmiana aktywnego konta e-mail.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości wiadomości e-mail.

Szablony *(Menu 5.7)*

To menu służy do tworzenia, edycji oraz wysyłania szablonów tekstowych i multimedialnych.

Szablony SMS *(Menu 5.7.1)*

To menu służy do wstępnego ustawiania często używanych wiadomości tekstowych.

Naciśnij klawisz <**Nowy**>, aby utworzyć nowy szablon tekstowy.

Na liście szablonów naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Wyślij**: wysłanie szablonu jako wiadomości SMS, MMS, e-mail lub za pomocą komunikatora do plików.
- **Nowy**: dodanie nowego szablonu.
- **Edytuj**: zmiana wybranego szablonu.
- **Usuń**: usunięcie szablonu.
- **Usuń wszystkie**: usunięcie wszystkich szablonów.

Szablony graficzne *(Menu 5.7.2)*

To menu służy do wstępnego ustawiania często używanych wiadomości multimedialnych.

Naciśnij klawisz <**Nowy**>, aby utworzyć nowy szablon multimedialny.

Na liście szablonów naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Wyświetl**: otwieranie szablonu.
- **Wyślij**: wysłanie szablonu jako wiadomości MMS.
- **Nowy**: dodanie nowego szablonu.
- **Edytuj**: zmiana wybranego szablonu.
- **Usuń**: usunięcie szablonu.
- **Usuń wszystkie**: usunięcie wszystkich szablonów.

Wiadomości sieciowe *(Menu 5.8)*

Telefon może odbierać wiadomości CB (Cell Broadcast) z sieci, które są wiadomościami tekstowymi na różne tematy, takie jak prognoza pogody, ruch drogowy czy najnowsze informacje. Za pomocą tego menu można uzyskać dostęp do odebranych wiadomości CB.

Wszystkie wiadomości CB są zapisywane w folderze **Czasowe** i usuwane po pewnym czasie. Jeśli nie chcesz, aby te wiadomości były usuwane, zapisz je w folderze **Archiwum**. Podczas wyświetlania wiadomości naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Zapisz**.

Na liście wiadomości można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Wyświetl**: otwieranie wybranej wiadomości.
- **Usuń**: usuwanie wybranej wiadomości.
- **Usuń wszystkie**: usuwanie wszystkich wiadomości w wybranym folderze.

Usuń wszystkie *(Menu 5.9)*

To menu służy do usuwania wszystkich wiadomości w danym folderze.

1. Naciśnij klawisz [**OK**], aby wybrać skrzynki z wiadomościami.
2. Naciśnij klawisz <**Usuń**>.
3. Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij klawisz <**Tak**>.

Ustawienia *(Menu 5.0)*

To menu służy do ustawiania różnych opcji korzystania z wiadomości.

SMS *(Menu 5.0.1)*

Można skonfigurować domyślne ustawienia wiadomości SMS.

- **Ustawienia x**: ustawianie następujących właściwości w profilu:

  Numer poczty: zapisanie lub zmiana numeru centrum wiadomości.

  Wygaśnięcie: ustawienie czasu przechowywania wiadomości w centrum obsługi wiadomości SMS.

  Domyślny typ: ustawienie domyślnego typu wiadomości. Konwersja wiadomości na wybrany format przeprowadzana jest przez sieć.

  Nazwa: wprowadzanie nazwy profilu.

- **Ustawienia wysyłania**: konfigurowanie następujących opcji wysyłania wiadomości SMS:

  Droga odpowiedzi: opcja umożliwia odbiorcy wysłanie odpowiedzi za pośrednictwem centrum wiadomości SMS nadawcy.

  Raport doręczenia: ustawienie sieci w celu poinformowania nadawcy o dostarczeniu wiadomości.

  Wybór sieci: wybór preferowanej metody transmisji danych — sieć GSM (CS) lub GPRS (PS).

  Zachowaj kopię: zachowywanie kopii wiadomości w folderze **Wysłane wiadomości** po wysłaniu.

  Obsługa znaków: wybieranie typu kodowania znaków. Po wybraniu opcji **Automatycznie** telefon zmieni kodowanie z alfabetu GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę. Jeśli to menu nie jest wyświetlane, telefon domyślnie udostępnia automatyczne kodowanie.

MMS *(Menu 5.0.2)*

Można skonfigurować domyślne ustawienia wiadomości MMS.

- **Opcje wysyłania**: konfigurowanie następujących opcji wysyłania wiadomości MMS:

  Priorytet: ustawianie poziomu priorytetu wiadomości.

  Wygaśnięcie: ustawienie czasu przechowywania wiadomości w centrum obsługi wiadomości MMS.

  Dostarcz po: określenie, z jakim opóźnieniem wiadomości są wysyłane.

  Raport doręczenia: ustawienie sieci w celu poinformowania nadawcy o dostarczeniu wiadomości.

  Potw. odczytania: żądanie potwierdzenia odczytania od każdego odbiorcy po odczytaniu wiadomości.

  Zachowaj kopię: zachowywanie kopii wiadomości w folderze **Wysłane wiadomości** po wysłaniu.

  Dodaj wizytówkę: dołączenie informacji kontaktowych do wiadomości za pomocą komunikatora do plików.

  Dodaj podpis: edytowanie i dołączenie podpisu do wiadomości za pomocą komunikatora do plików.

- **Opcje odbierania**: konfigurowanie następujących opcji odbierania wiadomości MMS:

  We własnej sieci: określanie, czy telefon automatycznie pobiera nowe wiadomości w sieci macierzystej.

  Sieć roamingu: określanie, czy telefon automatycznie pobiera nowe wiadomości, gdy używa roamingu w innej sieci.

  Opcje We własnej sieci i Sieć roamingu mają następujące opcje:

  - **Automatyczny**: telefon automatycznie pobiera wiadomości z serwera.
  - **Ręczny**: telefon otrzymuje powiadomienia w pierwszej kolejności z serwera. Aby ręcznie pobrać nowe wiadomości, należy użyć opcji **Pobierz**.

- **Ograniczony**: telefon otrzymuje powiadomienia w pierwszej kolejności z serwera. Przy próbie pobrania nowych wiadomości telefon wyświetla informację o dodatkowych opłatach. Ta opcja jest dostępna tylko dla opcji **Sieć roamingu**.
- **Odrzuć**: telefon odrzuca wszystkie wiadomości.

Zezwalaj na raporty: ustawienie sieci w taki sposób, aby był wysyłany raport doręczenia do nadawcy.

Potwierdzenie odczytania: określanie, czy telefon wysyła do nadawcy raport przeczytania.

Odrzuć anonimowe: odrzucanie wiadomości od anonimowych nadawców.

Odrzuć reklamy: odrzucanie reklam.

- **Profile MMS**: wybieranie profilu używanego do wiadomości MMS. Można również utworzyć lub edytować nowy profil. ▶ str. 44
- **Rozmiar wiadomości**: ustawianie maksymalnego rozmiaru pliku załącznika wiadomości MMS. Rozmiar ten może się zmieniać w zależności od kraju.
- **Tryb tworzenia**: wybieranie trybu tworzenia wiadomości MMS.

  Ostrzeżenie: podczas tworzenia i wysyłania wiadomości w nieobsługiwanym formacie plików na telefonie zostanie wyświetlony komunikat z informacją.

  Wolne: można tworzyć i wysyłać wiadomości przy użyciu nieobsługiwanych formatów plików.

  Ograniczony: nie można tworzyć i wysyłać wiadomości przy użyciu nieobsługiwanych formatów plików.

- **Odstęp slajdu**: ustawianie czasu wyświetlania jednej strony wiadomości.

E-mail *(Menu 5.0.3)*

Można skonfigurować domyślne ustawienia wiadomości e-mail.

- **Opcje wysyłania**: konfigurowanie następujących opcji wysyłania wiadomości e-mail:

  Od: ustawianie nazwy nadawcy.

  Konto nadawcy: wybieranie domyślnego konta.

  Priorytet: zmiana priorytetu wiadomości e-mail.

  Zachowaj kopię: zachowywanie kopii wiadomości e-mail w folderze **Wysłane wiadomości** po wysłaniu.

  Cytuj przy odpowiedzi: określanie, czy telefon ma dołączać tekst oryginalnej wiadomości e-mail w odpowiedzi.

  Raport doręczenia: ustawienie sieci w celu poinformowania nadawcy o dostarczeniu wiadomości e-mail.

  Dodaj wizytówka: umożliwienie dołączenia własnych informacji kontaktowych do wiadomości e-mail.

  Dodaj podpis: dołączenie podpisu do wiadomości e-mail.

  Podaj podpis: edytowanie podpisu.

- **Opcje odbierania**: konfigurowanie następujących opcji odbierania wiadomości e-mail:

  Limit pobierania: określanie maksymalnego rozmiaru przychodzących wiadomości e-mail. Telefon odrzuci wiadomości e-mail przekraczające podany rozmiar.

Sprawdzaj automatycznie: ustawienie telefonu w celu automatycznego sprawdzania serwera poczty e-mail i pobierania nowych wiadomości w określonych odstępach czasu.

Sprawdzaj co: określanie, jak często telefon ma sprawdzać serwer e-mail przy automatycznym sprawdzaniu.

Blokuj adres: określanie adresów e-mail, dla których mają być odrzucane wiadomości.

Blokuj temat: określanie tematów w celu odrzucania wiadomości e-mail zawierających te tematy.

- **Profile e-mail**: wybranie profilu połączenia sieciowego używanego do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail. Można również utworzyć lub edytować profil. ▶ str. 44

  ☑ Podczas wysyłania lub pobierania wiadomości e-mail nie można zmieniać ustawień profilu e-mail.

- **Konta e-mail**: konfigurowanie kont e-mail i wybieranie używanego konta. Aby uzyskać dostęp do następujących opcji, należy nacisnąć klawisz <**Opcje**> i wybrać opcję **Edytuj**:

  Nazwa konta: wprowadzanie nazwy aktualnie wybranego konta.

  Serwer SMTP: wprowadzanie adresu IP lub nazwy domeny serwera wychodzących wiadomości e-mail.

  Port SMTP: wprowadzanie numeru portu SMTP.

Serwer wiad. Przychodzących: wybieranie protokołu serwera przychodzących wiadomości e-mail. Pozostałe opcje zależą od ustawienia typu protokołu.

Serwer POP3/**Serwer IMAP4**: wprowadzenie adresu IP lub nazwy domeny serwera POP3 lub IMAP4.

Port POP3/**Port IMAP4**: wprowadzanie numeru portu serwera POP3 lub IMAP4.

Opcja pobierania IMAP4: (tylko protokół IMAP4): określanie, czy telefon będzie pobierał tylko nowe, czy wszystkie wiadomości.

Opcja pobierania: ustawianie części wiadomości e-mail pobieranej przez telefon z serwera.

Zachowaj na serwerze: zachowanie kopii wiadomości e-mail na serwerze po ich pobraniu.

Adres e-mail: ustawianie własnego adresu e-mail.

Nazwa użytkownika: ustawianie nazwy użytkownika dla połączeń z serwerami POP3 lub IMAP4.

Hasło: ustawianie hasła dla połączeń z serwerami POP3 lub IMAP4.

Uwierzytelnianie SMTP: włączenie uwierzytelniania SMTP.

Ustawienia jak dla POP3/IMAP4: określanie, czy serwer SMTP ma te same parametry, co serwer POP3 lub IMAP4.

Nazwa użytkownika: wprowadzanie nazwy użytkownika serwera SMTP.

Hasło: ustawianie hasła serwera SMTP.

Poczta głosowa *(Menu 5.0.4)*

Można zmienić numer centrum poczty głosowej.

WAP Push *(Menu 5.0.5)*

Umożliwia określenie, czy telefon ma odbierać informacje z serwera.

Wiadomości sieciowe *(Menu 5.0.6)*

To menu służy do zmiany ustawień usługi wiadomości sieciowych.

- **Odbiór**: włączenie lub wyłączenie odbioru wiadomości sieciowych.
- **Kanał**: określanie kanałów, z których odbierane są wiadomości sieciowe.

  Po wybraniu opcji **Odpowiednie kanały** można skonfigurować listę aktywnych kanałów wiadomości CB.
- **Język**: wybieranie preferowanego języka wyświetlania wiadomości sieciowych.

Stan pamięci *(Menu 5.✳)*

To menu służy do wyświetlania stanu pamięci dla wiadomości SMS, MMS, e-mail i wiadomości z serwera.

Przeglądarka *(Menu 6)*

Przeglądarka internetowa w telefonie umożliwia dostęp do bezprzewodowej sieci WWW. Za pomocą przeglądarki internetowej można uzyskać dostęp do najnowszych informacji i różnorodnych treści multimedialnych, takich jak tapety, dzwonki i pliki muzyczne.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania należy nacisnąć klawisz <**Menu**> i wybrać opcję **Przeglądarka**.

Strona domowa *(Menu 6.1)*

Wybranie tego menu powoduje połączenie telefonu z siecią i załadowanie strony domowej operatora bezprzewodowej sieci WWW. W trybie oczekiwanie możesz także możesz przejść przyciskając [⌂].

Nawigacja w przeglądarce internetowej

W przeglądarce internetowej:

Aby	Naciśnij klawisz
przeglądać pozycje w przeglądarce	[W górę] lub [W dół].
wybrać pozycję w przeglądarce	<**Wybierz**> lub [**OK**].
powrócić do poprzedniej strony	<**Wstecz**>.

Korzystanie z opcji strony WWW

Na dowolnej stronie WWW naciśnięcie klawisza <**Opcje**> umożliwia dostęp do następujących opcji przeglądarki:

- **Strona domowa**: powrót do strony domowej.
- **Wprowadź adres URL**: ręczne wpisywanie adresu URL wybranej strony WWW.
- **Odśwież stronę**: ponowne załadowanie bieżącej strony i wyświetlenie zaktualizowanych informacji.
- **Dodaj do ulubionych**: dodanie bieżącej strony do listy zakładek.
- **Ulubione**: uzyskanie dostępu do listy zakładek.
- **Historia**: pokazywanie wcześniej odwiedzonych adresów URL.
- **Wyślij adres**: wysłanie adresu URL za pomocą wiadomości SMS, e-mail lub komunikatora do plików.
- **Zapisz**: zapisywanie obrazu bieżącej strony WWW lub bieżącej strony.
- **Zaawansowane**: usunięcie informacji z przeglądarki i wyświetlenie ustawień przeglądarki.

  Szukaj tekst: wyszukiwanie określonego słowa lub zdania na bieżącej stronie WWW.

  Wyczyść historię: usunięcie adresów URL zapisanych w historii.

  Wyczyść cookies: usunięcie plików cookie.

  Wyczyść cache: usunięcie informacji zapisanych w pamięci podręcznej.

  Szczegóły: dostęp do informacji o bieżącej stronie.

  Ustawienia przeglądarki: zmiana ustawień wyświetlania przeglądarki, zabezpieczeń i certyfikatów.

  Ustawienia sieci: wybieranie profilu połączenia używanego przy łączeniu za pomocą przeglądarki internetowej. Można również utworzyć lub edytować profil. ▶ str. 44

  Informacje: wyświetlanie informacji o wersji przeglądarki internetowej i prawach autorskich.

Zamykanie przeglądarki internetowej

Aby zamknąć przeglądarkę, naciśnij klawisz [ ].

Wprowadź adres URL *(Menu 6.2)*

W celu uzyskania szybkiego dostępu do strony można wpisać adres URL strony WWW.

Ulubione *(Menu 6.3)*

Można dodawać adresy URL często odwiedzanych stron WWW jako zakładki i zarządzać nimi. Można również zarządzać adresami URL zapisanymi jako zakładki podczas używania przeglądarki internetowej.

Dodawanie nowej zakładki

1. Naciśnij klawisz <**Nowy**> i wybierz opcję **Ulubione**.

   Jeśli zapisany element zakładki istnieje, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Nowy** → **Ulubione**.
2. Wprowadź adres URL i naciśnij klawisz [**OK**].
3. Wprowadź nazwę elementu i naciśnij klawisz <**OK**>.
4. Aby zapisać element, naciśnij klawisz [**OK**].

Korzystanie z opcji zakładek

Naciśnięcie klawisza <**Opcje**> na liście zakładek umożliwia dostęp do następujących opcji:

- **Otwórz**: otwieranie wybranego folderu.
- **Wybierz**: uzyskiwanie dostępu do strony wybranej zakładki.
- **Szczegóły**: uzyskiwanie dostępu do szczegółów zakładki.
- **Wyślij adres**: wysłanie łącza za pośrednictwem wiadomości SMS, e-mail lub komunikatora do plików.
- **Nowy**: dodanie nowej zakładki lub folderu.
- **Edytuj**: zmiana adresu i nazwy wybranej zakładki.
- **Przenieś**: przenoszenie zakładki do innego folderu.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy folderu.
- **Usuń**: usuwanie wybranej zakładki lub wszystkich zakładek. Można usunąć wybrany folder lub wszystkie foldery.

Historia *(Menu 6.4)*

Można uzyskać dostęp do listy ostatnio odwiedzanych stron.

Ustawienia przeglądarki *(Menu 6.5)*

Umożliwia dostosowywanie różnych ustawień wyświetlania, zabezpieczeń i certyfikatów w przeglądarce.

Ustawienia sieci *(Menu 6.6)*

Można wybrać profil połączenia używany w celu uzyskania dostępu do przeglądarki internetowej. Można również utworzyć lub edytować profil. ▶ str. 44

Aplikacje *(Menu 7)*

Menu to umożliwia odtwarzanie plików multimedialnych, nagrywanie notatek głosowych, ustawianie stref czasowych i używanie telefonu jako kalkulatora lub przelicznika walut.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania należy nacisnąć klawisz <**Menu**> i wybrać opcję **Aplikacje**.

SAT *(Menu 7.1)*

To menu jest dostępne, jeśli używana jest karta USIM/SIM obsługująca menu zestawu aplikacji SIM i udostępniająca dodatkowe usługi, takie jak serwisy informacyjne oraz usługi związane z pogodą, sportem, rozrywką i lokalizacją. Dostępny zakres usług może różnić się w zależności od planów operatora sieci.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy sprawdzić instrukcje dostarczone z kartą USIM/SIM lub skontaktować się z operatorem sieci.

Odtwarzacz multimedialny *(Menu 7.2)*

Menu to umożliwia korzystanie z plików multimedialnych, takich jak sekwencje wideo czy pliki muzyczne. Można także odtwarzać zawartość transmisji strumieniowej.

Pobieranie i odbieranie plików multimedialnych

Poniższe metody służą do zapisywania plików multimedialnych w telefonie:

- Pobierz z bezprzewodowej sieci WWW ▶ str. 63.
- Pobierz z komputera za pomocą programu Samsung PC Studio ▶ Przewodnik użytkownika programu Samsung PC Studio
- Odbierz za pośrednictwem portu IrDA lub przy użyciu technologii Bluetooth ▶ str. 44, str. 42
- Skopiuj pliki na kartę pamięci i włóż kartę do telefonu.

Tworzenie listy odtwarzania

Aby odtworzyć pliki multimedialne, należy dodać je do listy odtwarzania.

1. Na ekranie odtwarzacza multimedialnego, naciśnij klawisz [**OK**].
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Dodaj**.
3. Wybierz opcję **Folder** lub **Pliki**.
4. Naciśnij klawisz [**OK**], aby zaznaczyć wybrane pliki lub przejść do odpowiedniego folderu.
5. Wybierz opcję <**Wybierz**> lub <**Dodaj**>.
6. Naciśnij klawisz [**OK**], aby odtworzyć pliki.

Odtwarzanie plików multimedialnych

1. Na ekranie odtwarzacza multimedialnego, naciśnij klawisz [**OK**].
2. Wybierz plik. Rozpocznie się odtwarzanie pliku.

W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
OK	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
W lewo	Powrót do poprzedniego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przejście do poprzedniego pliku.
W prawo	Przejście do następnego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przejście do następnego pliku.
W górę	Otwarcie listy odtwarzania.
▲/▼	Regulacja głośności.
W dół	Zatrzymanie odtwarzania.

Korzystanie z opcji odtwarzacza multimedialnego

Naciśnięcie klawisza <**Opcje**> na ekranie odtwarzacza multimedialnego podczas odtwarzania umożliwia dostęp do następujących opcji:

- **Pauza**/**Wznów**: wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
- **Stop**: zatrzymanie odtwarzania.
- **Wyślij**: wysyłanie wybranego pliku za pośrednictwem wiadomości MMS, e-mail, komunikatora do plików, interfejsu Bluetooth lub portu podczerwieni.
- **Otwórz listę odtwarzania**: wyświetlanie listy odtwarzania.

- **Włącz klucz**: uzyskanie nowego klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.
- **Ponownie włącz klucz**: uzyskanie następnego klucza nawet, jeśli klucz dla wybranego pliku DRM nie wygasł.
- **Menedżer plików**: przejście do listy plików multimedialnych.
- **Ukryj dla Bluetooth**: ukrycie plików, aby inne urządzenia Bluetooth nie mogły uzyskać do nich dostępu.
- **Widoczne dla połączenia Bluetooth**: współdzielenie plików z innymi urządzeniami Bluetooth.
- **Pokaż kontroler**/**Ukryj kontroler**: wyświetlanie lub ukrywanie paska sterowania odtwarzacza multimedialnego.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.
- **Ustawienia odtwarzacza**: zmiana domyślnych ustawień odtwarzania plików multimedialnych.

  Opcje odtwarzania: ustawianie trybu powtarzania.

  Głośność: wybieranie poziomu głośności.

  Kontroler: wyświetlanie paska sterowania odtwarzacza multimedialnego.

  Skórka odtwarzacza audio: wybieranie obrazu skórki odtwarzacza.
- **Ustawienia VOD**: wybieranie profilu połączenia używanego w celu uzyskania dostępu do serwera strumieniowego przesyłania wideo. Można również utworzyć lub edytować profil. ▶ str. 44
- **Zabezpieczenia**: zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.

Korzystanie z opcji listy odtwarzania

Na ekranie odtwarzacza multimedialnego należy nacisnąć klawisz [W górę], aby wyświetlić listę odtwarzania i klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Otwórz**: odtwarzanie aktualnie wybranego pliku.
- **Dodaj**: dodawanie plików lub folderu do listy odtwarzania.
- **Usuń**: usuwanie wybranego pliku lub wszystkich plików z listy odtwarzania.
- **Przenieś**: przenoszenie wybranego pliku na żądaną pozycję tej samej lub innej listy odtwarzania.
- **Kopiuj**: tworzenie kopii pliku wybranego z bieżącej lub innej listy odtwarzania.
- **Usuń listę**: usunięcie bieżącej listy odtwarzania.
- **Zmień nazwę listy**: zmiana nazwy listy odtwarzania.
- **Nowa lista**: dodawanie nowej listy odtwarzania.

Notatki głosowe *(Menu 7.3)*

To menu służy do nagrywania notatek głosowych.

Nagrywanie notatki głosowej

1. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz [**OK**].
2. Mów do mikrofonu.

   Naciśnij klawisz [**OK**], aby wstrzymać lub wznowić nagrywanie.
3. Po zakończeniu naciśnij klawisz <**Stop**>. Notatka głosowa zostanie automatycznie zapisana.

Odtwarzanie notatki głosowej

1. Na ekranie rejestratora dźwięku naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Przejdź do dźwięków**.
2. Wybierz folder **Notatki głosowe**.
3. Wybierz notatkę głosową. Notatka zostanie odtworzona.

Na ekranie odtwarzacza można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
OK	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
W górę	Przełączenie trybu odtwarzania ( ) lub powrót do trybu nagrywania ( ).
W lewo	Przejście wstecz.
W prawo	Przejście do przodu.
▲/▼	Regulacja głośności.
W dół	Zatrzymanie odtwarzania.

Korzystanie z opcji notatek głosowych

Naciśnięcie klawisza <**Opcje**> na ekranie odtwarzacza umożliwia dostęp do następujących opcji:

- **Odtwórz**: odtwarzanie notatki głosowej.
- **Wznów**: wznowienie odtwarzania.
- **Stop**: zatrzymanie odtwarzania.
- **Nagraj**: nagrywanie nowej notatki głosowej.
- **Wyślij**: wysyłanie wybranego pliku za pośrednictwem wiadomości MMS, e-mail, komunikatora do plików, interfejsu Bluetooth lub portu podczerwieni.
- **Przejdź do dźwięków**: przechodzenie do folderu **Dźwięki**.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Usuń**: usuwanie wybranego pliku.
- **Ukryj dla Bluetooth**: ukrycie plików, aby inne urządzenia Bluetooth nie mogły uzyskać do nich dostępu.
- **Widoczne dla połączenia Bluetooth**: współdzielenie plików z innymi urządzeniami Bluetooth.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.
- **Ustawienia nagrywania**: zmiana domyślnych ustawień wykorzystywanych przy nagrywaniu notatek głosowych.

  Domyślna nazwa: zmiana domyślnego przedrostka notatki głosowej.

  Czas nagrywania: ustawianie maksymalnego czasu nagrywania.

Czas na świecie *(Menu 7.4)*

To menu służy do ustawiania lokalnej strefy czasowej i sprawdzania czasu w innych częściach świata.

Ustawianie lokalnej strefy czasowej

1. Na mapie świata naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo], aby wybrać miasto, które odpowiada danej strefie czasowej. W miarę przesuwania linii czasu jest wyświetlana data i czas danej strefy.
2. Aby zapisać strefę czasową, naciśnij klawisz [**OK**].

Przeglądanie i ustawianie obcej strefy czasowej

1. Na mapie świata naciśnij klawisz [W dół].
2. Naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo], aby wybrać obcą strefę czasową do obejrzenia.
3. Aby zapisać strefę czasową, naciśnij klawisz [**OK**].

Uwzględnianie zmian czasu

1. Na mapie świata naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Czas letni**.
2. Naciśnij klawisz [**OK**], aby wybrać strefę czasową.
3. Naciśnij klawisz <**Wybierz**>.
4. Wybierz pozycję <**Opcje**>, a następnie wybierz opcję **Zapisz**.

Kalkulator *(Menu 7.5)*

To menu służy do wykonywania podstawowych działań arytmetycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

Wykonywanie obliczeń

1. Wpisz pierwszą liczbę.

   Naciśnij klawisz [**#**], aby wstawić kropkę dziesiętną.
2. Za pomocą klawiszy nawigacji wprowadź działanie dla obliczenia.
3. Wprowadź drugą liczbę.
4. Aby zobaczyć wynik, naciśnij klawisz [**OK**].

Korzystanie z opcji kalkulatora

Aby uzyskać dostęp do następujących opcji, należy nacisnąć klawisz <**Opcje**>:

- **Wynik**: wyświetlanie wyniku.
- **Ostatnie obliczenia**: wyświetlanie ostatniego obliczonego wyniku.
- **Zapisz w pamięci**: zapisanie wyniku w pamięci kalkulatora.
- **Przywołaj z pamięci**: wyświetlanie zapisanej wartości.
- **Wyczyść pamięć**: czyszczenie zapisanych wartości.

Przelicznik *(Menu 7.6)*

To menu służy do wykonywania często stosowanych przeliczeń, na przykład waluty lub temperatury.

Wykonywanie przeliczenia

1. Wybierz żądany typ konwertera.
2. Naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo], aby wybrać jednostkę wyjściową, a następnie naciśnij klawisz [w dół].
3. Wpisz wartość do przeliczenia.
   - Naciśnij klawisz [**#**], aby wstawić kropkę dziesiętną.
   - Naciśnij klawisz [*****], aby zmienić temperaturę na wyższą (+) lub niższą od zera (-).
4. Naciśnij klawisz [W dół].

5. Naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo], aby wybrać jednostkę, na którą należy dokonać przeliczenia.

   Zostanie wyświetlona równowartość wpisanej wcześniej wielkości.

Korzystanie z opcji konwertera

Aby uzyskać dostęp do następujących opcji, należy nacisnąć klawisz <**Opcje**>:

- **Wyczyść**: czyszczenie bieżących wartości.
- **Odwróć**: odwracanie przeliczenia.
- **Kursy wymiany**: edytowanie listy kursów walut.

Album multimedialny *(Menu 8)*

Menu **Album multimedialny** zapewnia dostęp do obrazów, filmów, plików muzycznych, gier i innych plików zapisanych w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania należy nacisnąć klawisz <**Menu**> i wybrać opcję **Album multimedialny**.

☑ Z uwagi na system DRM (cyfrowego zarządzania prawami autorskimi), niektóre elementy multimedialne pobierane z Internetu lub otrzymane za pośrednictwem wiadomości MMS mogą wymagać użycia klucza licencyjnego do ich otworzenia lub przesłania innym osobom. Klucz można uzyskać w witrynie sieci Web, do której należą prawa autorskie do zawartości. Skorzystaj z opcji **Włącz klucz** dostępnej w opcjach pozycji.

Obrazy

To menu wyświetla domyślne tapety oraz zrobione zdjęcia i obrazy pobrane lub odebrane w wiadomościach. Można także edytować obraz przy użyciu różnych opcji edycji.

Wyświetlanie obrazu

1. Naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo], aby przejść do folderu obrazów.
2. Wybierz obraz.
3. Naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo], aby wyświetlić inne obrazy.

Edytowanie obrazu

1. Wybierz obraz.
2. Wybierz pozycję <**Opcje**>, a następnie wybierz opcję **Edytuj**.
3. Zmień zdjęcie, używając poniższych opcji:
   - **Zmień rozmiar**: zmiana rozmiaru obrazu.
   - **Efekty**: zmiana tonu kolorów lub zastosowanie efektów specjalnych na zdjęciu.
   - **Dopasuj**: dostosowywanie jasności, kontrastu, i balansu kolorów obrazu.
   - **Ramki**: zastosowanie na zdjęciu ozdobnej ramki.
   - **Clipart**: dodanie obrazu do zdjęcia.
   - **Wstaw tekst**: dodanie tekstu do zdjęcia.
   - **Obróć**: obrót zdjęcia w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
   - **Odbij**: odbicie obrazu w pionie lub w poziomie.
   - **Przytnij**: wybranie obszaru zdjęcia o różnym rozmiarze i kształcie.
4. Po zakończeniu naciśnij klawisz [**OK**].
5. Wprowadź nazwę zdjęcia i naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Korzystanie z opcji obrazów

Podczas wyświetlania obrazu naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Wyślij**: wysyłanie wybranego pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail, komunikatora do plików, interfejsu Bluetooth lub portu podczerwieni.
- **Ukryj dla Bluetooth**: ukrycie plików, aby inne urządzenia Bluetooth nie mogły uzyskać do nich dostępu.
- **Widoczne dla połączenia Bluetooth**: współdzielenie plików z innymi urządzeniami Bluetooth.
- **Włącz klucz**: uzyskanie nowego klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.
- **Ponownie włącz klucz**: uzyskanie następnego klucza nawet, jeśli klucz dla wybranego pliku DRM nie wygasł.
- **Ustaw jako**: ustawienie obrazu jako tapety głównego lub zewnętrznego wyświetlacza albo jako obrazu rozmówcy dla kontaktu.
- **Przenieś**: przenoszenie pliku do innego folderu.
- **Kopiuj**: kopiowanie pliku do innego folderu.
- **Rozmiar rzeczywisty**: wyświetlanie obrazu w rozmiarze rzeczywistym lub rozmiarze ekranu.
- **Pokaz slajdów**: ustawianie wyświetlania wszystkich obrazów w postaci pokazu slajdów.
- **Edytuj**: edytowanie obrazu i zapisanie go jako odrębnego pliku.
- **Usuń**: usuwanie wybranego pliku.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.
- **Zabezpieczenia**: zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.

W trakcie wyświetlania listy obrazów naciśnij klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Wyświetl**: otwieranie wybranego obrazu.
- **Wyślij**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail, komunikatora do plików, interfejsu Bluetooth lub portu podczerwieni.
- **Ukryj dla Bluetooth**: ukrycie plików, aby inne urządzenia Bluetooth nie mogły uzyskać do nich dostępu.
- **Widoczne dla połączenia Bluetooth**: współdzielenie plików z innymi urządzeniami Bluetooth.
- **Ustaw jako**: ustawienie obrazu jako tapety głównego lub zewnętrznego wyświetlacza albo jako obrazu rozmówcy dla kontaktu.
- **Przenieś**: przenoszenie pliku do innego folderu.
- **Kopiuj**: kopiowanie pliku do innego folderu.
- **Usuń**: usuwanie wybranego pliku lub wszystkich plików.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Nowy folder**: dodawanie nowego folderu.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.
- **Stan pamięci**: wyświetlenie informacji o każdym folderze w folderze **Album multimedialny**.

Pobieranie obrazów

1. Naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo], aby przejść do folderu **Pobrane**.
2. Wybierz opcję **Więcej obrazów**. Zostanie ustanowione połączenie ze wstępnie ustawioną stroną WWW.
3. Wyszukaj obraz i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby go pobrać.

Filmy wideo

To menu wyświetla filmy nagrane, pobrane lub odebrane w wiadomościach.

Odtwarzanie sekwencji wideo

1. Naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo], aby przejść do folderu zawierającego filmy wideo.
2. Wybierz sekwencję wideo.

W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Opis
OK	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
W górę	Otwarcie listy odtwarzania.
W lewo	Powrót do poprzedniego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przejście do poprzedniego pliku.
W prawo	Przejście do następnego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przejście do następnego pliku.
▲/▼	Regulacja głośności.
W dół	Zatrzymanie odtwarzania.

Korzystanie z opcji filmów wideo

W trakcie odtwarzania naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Pauza**/**Wznów**: wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
- **Stop**: zatrzymanie odtwarzania.
- **Wyślij**: wysyłanie wybranego pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail, komunikatora do plików, interfejsu Bluetooth lub portu podczerwieni.
- **Dodaj do listy odtwarzania**: dodanie sekwencji wideo do listy odtwarzania.
- **Otwórz listę odtwarzania**: otwarcie bieżącej listy odtwarzania.
- **Włącz klucz**: uzyskanie nowego klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.
- **Ponownie włącz klucz**: uzyskanie następnego klucza nawet, jeśli klucz dla wybranego pliku DRM nie wygasł.
- **Ukryj dla Bluetooth**: ukrycie plików, aby inne urządzenia Bluetooth nie mogły uzyskać do nich dostępu.
- **Widoczne dla połączenia Bluetooth**: współdzielenie plików z innymi urządzeniami Bluetooth.
- **Pokaż kontroler**/**Ukryj kontroler**: wyświetlanie lub ukrywanie paska sterowania odtwarzacza multimedialnego.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.
- **Ustawienia odtwarzacza**: zmiana domyślnych ustawień odtwarzania plików.

  Opcje odtwarzania: ustawianie trybu powtarzania.

  Głośność: wybieranie poziomu głośności.

  Kontroler: wyświetlanie lub ukrywanie paska sterowania odtwarzacza multimedialnego.

  Skórka odtwarzacza audio: wybieranie obrazu skórki odtwarzacza.
- **Ustawienia VOD**: uaktywnianie profilu połączenia używanego w celu uzyskania dostępu do serwera przesyłania strumieniowego. Można również utworzyć lub edytować profil. ▶ str. 44
- **Zabezpieczenia**: zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.

Pobieranie sekwencji wideo

1. Naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo], aby przejść do folderu **Pobrane**.
2. Wybierz opcję **Więcej plików wideo**. Zostanie ustanowione połączenie ze wstępnie ustawioną stroną WWW.
3. Wyszukaj sekwencję wideo i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ją pobrać.

Muzyka

W tym menu wyświetlane są pliki muzyczne AAC lub MP3, które zostały pobrane lub otrzymane w wiadomościach. Można także odtwarzać zawartość transmisji strumieniowej.

Odtwarzanie muzyki

Wybierz plik muzyczny. Rozpocznie się odtwarzanie wybranego pliku.

W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Opis
OK	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
W górę	Otwarcie listy odtwarzania.
W lewo	Powrót do poprzedniego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przejście do poprzedniego pliku.
W prawo	Przejście do następnego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przejście do następnego pliku.
▲/▼	Regulacja głośności.
W dół	Zatrzymanie odtwarzania.

Korzystanie z opcji muzycznych

W trakcie odtwarzania naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Pauza**/**Wznów**: wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
- **Stop**: zatrzymanie odtwarzania.
- **Wyślij**: wysyłanie wybranego pliku za pośrednictwem wiadomości MMS, e-mail, komunikatora do plików, interfejsu Bluetooth lub portu podczerwieni.
- **Dodaj do listy odtwarzania**: dodanie pliku muzycznego do listy odtwarzania.
- **Otwórz listę odtwarzania**: otwieranie listy odtwarzania.
- **Włącz klucz**: uzyskanie nowego klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.
- **Ponownie włącz klucz**: uzyskanie następnego klucza nawet, jeśli klucz dla wybranego pliku DRM nie wygasł.
- **Ukryj dla Bluetooth**: ukrycie plików, aby inne urządzenia Bluetooth nie mogły uzyskać do nich dostępu.
- **Widoczne dla połączenia Bluetooth**: współdzielenie plików z innymi urządzeniami Bluetooth.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.
- **Ustawienia odtwarzacza**: zmiana domyślnych ustawień odtwarzania plików.

  Opcje odtwarzania: ustawianie trybu powtarzania.

  Głośność: wybieranie poziomu głośności.

  Skórka odtwarzacza audio: wybieranie obrazu skórki odtwarzacza.
- **Ustawienia VOD**: uaktywnianie profilu połączenia używanego w celu uzyskania dostępu do serwera przesyłania strumieniowego. Można również utworzyć lub edytować profil. ▶ str. 44
- **Zabezpieczenia**: zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.

Pobieranie plików muzycznych

1. Wybierz opcję **Więcej muzyki**. Zostanie ustanowione połączenie ze wstępnie ustawioną stroną WWW.

2. Wyszukaj plik muzyczny i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby go pobrać.

Dźwięki

To menu wyświetla domyślne melodie dzwonka i pliki dźwiękowe, które zostały nagrane, pobrane lub odebrane w wiadomościach. Możesz również uzyskać dostęp do nagranych notatek głosowych.

Odtwarzanie nagrania dźwiękowego

1. Naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo], aby przejść do folderu zawierającego dźwięki.

   Aby uzyskać dostęp do notatek głosowych, przejdź do folderu **Notatki głosowe**. ▶ str. 67
2. Wybierz plik dźwiękowy. Rozpocznie się jego odtwarzanie.

W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Opis
W lewo	Powrót do poprzedniego pliku.
W prawo	Przejście do następnego pliku.
W górę/W dół ▲/▼	Regulacja głośności.
OK	Umożliwia wysyłanie pliku dźwiękowego do innych osób.

Korzystanie z opcji dźwięku

W trakcie odtwarzania naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Wyślij**: wysyłanie wybranego pliku za pośrednictwem wiadomości MMS, e-mail, komunikatora do plików, interfejsu Bluetooth lub portu podczerwieni.
- **Ukryj dla Bluetooth**: ukrycie plików, aby inne urządzenia Bluetooth nie mogły uzyskać do nich dostępu.
- **Widoczne dla połączenia Bluetooth**: współdzielenie plików z innymi urządzeniami Bluetooth.
- **Ustaw jako dzwonek**: ustawienie wybranego pliku dźwiękowego jako dzwonka połączeń głosowych lub wideo.
- **Ustaw jako ID rozmówcy**: ustawienie wybranego pliku dźwiękowego jako dzwonka identyfikacji rozmówcy dla kontaktu.
- **Usuń**: usuwanie wybranego pliku lub wszystkich plików.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.

Pobieranie dzwonków

1. W folderze **Dzwonki**, wybierz opcję **Więcej dzwonków**. Zostanie ustanowione połączenie ze wstępnie ustawioną stroną WWW.
2. Wyszukaj dzwonek i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby go pobrać.

Gry i aplikacje

To menu służy do pobierania gier Java i grania w nie.

Gra — Powerinlinex

1. W folderze **Gry i aplikacje**, wybierz opcję **Powerinlinex**.
2. Naciśnij dowolny klawisz za wyjątkiem klawisza [ ].
3. Wybierz opcję **PLAY** lub naciśnij klawisz <**PLAY**>.
4. Wybierz postać.
5. Naciśnij klawisz <**OK**>, aby rozpocząć grę.
6. Naciśnij klawisz [W górę], aby przejść postacią do przodu.
7. Naciskaj klawisze nawigacyjne, aby zmienić kierunek.

W trakcie gry naciśnięcie klawisza <**Options**> umożliwia dostęp do opcji gry.

Gra — TheLastAge

1. W folderze **Gry i aplikacje**, wybierz opcję **TheLastAge**.
2. Naciśnij dowolny klawisz za wyjątkiem klawisza [ ].
3. Wybierz opcję **START GAME** lub naciśnij klawisz <**PLAY**>.
4. Wybierz opcję **New Game** lub **Load Game** i naciśnij klawisz <**OK**>.
5. Dla opcji **New Game** naciśnij klawisz <**SKIP**>, a następnie klawisz <**OK**>.
6. Naciśnij klawisz [W górę] , aby pojechać maszyną do przodu.
7. Naciskaj klawisze nawigacyjne, aby zmienić kierunek.

W trakcie gry naciśnięcie klawisza <**Options**> umożliwia dostęp do opcji gry.

Korzystanie z opcji gier Java

W trakcie wyświetlania listy gier naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Otwórz**: uruchamianie wybranej gry.
- **Przenieś**: przenoszenie gry do innego folderu.
- **Usuń**: usuwanie wybranej gry lub dodanego folderu gier.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pobranej gry lub dodanego folderu gier.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie gry w celu ochrony przed usunięciem, przeniesieniem bądź zmianą nazwy albo jej odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do informacji o grze.
- **Nowy folder**: dodawanie nowego folderu gry.
- **Ustawienia sieci**: uaktywnianie profilu połączenia używanego w celu uzyskania dostępu do serwera Java. Można również utworzyć lub edytować profil. ▶ str. 44
- **Stan pamięci**: wyświetlenie informacji o każdym folderze w folderze **Album multimedialny**.

Pobieranie nowych gier

1. Wybierz opcję **Więcej gier**. Zostanie ustanowione połączenie ze wstępnie ustawioną stroną WWW.
2. Wyszukaj grę i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ją pobrać.

Inne pliki

W tym folderze znajdują się odebrane pliki, które nie są obsługiwane przez telefon. Nie można otworzyć tych plików w telefonie. Do nieobsługiwanych formatów należą *.doc, *.ppt, *.txt i inne.

W trakcie przeglądania listy plików można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Przenieś**: przenoszenie pliku do innego folderu.
- **Kopiuj**: kopiowanie pliku do innego folderu.
- **Usuń**: usuwanie wybranego pliku lub wszystkich plików.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku lub folderu.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Nowy folder**: dodawanie nowego folderu.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.
- **Stan pamięci**: wyświetlenie informacji o każdym folderze w folderze **Album multimedialny**.

Karta pamięci

To menu umożliwia uzyskanie dostępu do plików multimedialnych zapisanych na karcie pamięci. Opcja ta jest dostępna tylko po włożeniu karty pamięci do telefonu.

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z plików zawiera odpowiednie menu.

Kalendarz *(Menu 9)*

Funkcja kalendarza umożliwia tworzenie i zarządzanie harmonogramem, rocznicami, zadaniami i notatkami. Można także ustawiać alarmy.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania należy nacisnąć klawisz <**Menu**> i wybrać opcję **Kalendarz**.

Alarm *(Menu 9.1)*

To menu umożliwia ustawianie alarmów. Typ alarmu dla normalnego alarmu odpowiada ustawieniom alarmu połączenia w aktualnie wybranym profilu. Ustawienia profilu nie mają wpływu na alarm budzika.

Ustawianie alarmu

1. Wybierz typ alarmu.
2. W wierszu **Alarm** przewiń do opcji **Włączony przez** i naciśnij klawisz [W dół].
3. Wprowadź godzinę uaktywnienia alarmu i wciśnij klawisz [W dół].
4. Ustaw opcję powtarzania.
5. Wybierz wiersz **Sygnał alarmu**.
6. Wybierz melodię alarmu.
7. Wybierz pozycję <**Opcje**>, a następnie wybierz opcję **Zapisz**.

Wyłączanie alarmu

Po włączeniu alarmu należy wybrać dowolną z poniższych opcji, aby go wyłączyć:

- Naciśnij klawisz <**OK**>, aby potwierdzić alarm.
- Naciśnij klawisz <**Drzemka**>, aby wstrzymać alarm budzika na 5 minut. Jest to możliwe maksymalnie 5 razy.

Wyłączanie alarmu

1. Wybierz alarm do wyłączenia.
2. W wierszu **Alarm** wybierz opcję **Wył**.
3. Wybierz pozycję <**Opcje**>, a następnie wybierz opcję **Zapisz**.

Podgląd miesiąca *(Menu 9.2)*

To menu służy do śledzenia harmonogramu miesiąca.

Przeglądanie kalendarza

Po otwarciu kalendarza bieżąca data jest oznaczana czerwoną ramką. Przejdź do wybranej daty. Można przechodzić do następnego lub poprzedniego miesiąca, naciskając klawisz [▲/▼].

Aby uzyskać dostęp do następujących opcji, należy nacisnąć klawisz <**Opcje**>:

- **Wyświetl**: wyświetlanie zapisanych zdarzeń dla tej daty.
- **Nowy**: dodawanie nowego zdarzenia, ważnej daty, zadania lub notatki. Można zapisać więcej niż jedno zdarzenie dla jednego dnia.
- **Podgląd tygodnia**: wyświetlanie ekranu widoku tygodnia.
- **Idź do dnia**: wyświetlanie bieżącej daty.
- **Idź do daty**: wprowadzanie określonej daty.
- **Dzień początkowy**: określanie, czy kalendarz rozpoczyna się od niedzieli czy poniedziałku.
- **Usuń**: usunięcie zdarzeń dla podanego okresu.
- **Usuń wszystkie**: usunięcie wszystkich zdarzeń z kalendarza.

Wprowadzanie nowego elementu harmonogramu

1. Wybierz datę w kalendarzu.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Nowy** → **Harmonogram**.
3. Wprowadź informacje lub zmień ustawienia w następujących polach wejściowych:
   - **Tytuł**: wprowadzanie tytułu zdarzenia.
   - **Szczegóły**: wprowadzanie szczegółów zdarzenia.
   - **Początek**/**Koniec**: wprowadzanie czasu rozpoczęcia i zakończenia zdarzenia.
   - **Dzień początkowy**/**Data zakończenia**: wprowadzanie daty rozpoczęcia i zakończenia zdarzenia.
   - **Lokalizacja**: wprowadzanie informacji o miejscu zdarzenia.
   - **Alarm**: ustawianie alarmu dla zdarzenia oraz czasu alarmu.
   - **Powtórz**: ustawienie ponownego wystąpienia zdarzenia. Można wybrać jednostkę powtarzania i ustawić datę jego zakończenia.
   - **Wygaśnięcie**: ustawianie daty usunięcia zdarzenia z kalendarza.
4. Wybierz pozycję <**Opcje**>, a następnie wybierz opcję **Zapisz**.

Wprowadzanie nowej rocznicy

1. Wybierz datę w kalendarzu.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Nowy** → **Rocznica**.
3. Wprowadź informacje lub zmień ustawienia w następujących polach wejściowych:
   - **Okazja**: wprowadzanie informacji na temat rocznicy.
   - **Data**: wprowadzanie daty.
   - **Alarm**: ustawianie alarmu dla rocznicy. Można ustawić liczbę dni przed datą zdarzenia i czas włączenia alarmu.
   - **Powtarzaj co rok**: zaznaczenie spowoduje przypominanie o rocznicy każdego roku.
4. Wybierz pozycję <**Opcje**>, a następnie wybierz opcję **Zapisz**.

Wprowadzanie zadania

1. Wybierz datę w kalendarzu.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Nowy** → **Zadania**.
3. Wprowadź informacje lub zmień ustawienia w następujących polach wejściowych:
   - **Tytuł**: wprowadzanie tytułu zadania.
   - **Zadania**: wprowadzanie treści zadania.
   - **Dzień początkowy**: wprowadzanie daty początkowej.
   - **Data wykonania**: wprowadzanie daty wykonania.
   - **Priorytet**: wybieranie poziomu priorytetu.
4. Wybierz pozycję <**Opcje**>, a następnie wybierz opcję **Zapisz**.

Wpisywanie notatki

1. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Nowy** → **Notatka**.
2. Wprowadź tekst notatki i naciśnij klawisz [W dół].
3. Wprowadź datę.
4. Wybierz pozycję <**Opcje**>, a następnie wybierz opcję **Zapisz**.

Wyświetlanie zdarzenia

1. Wybierz datę w kalendarzu, aby wyświetlić zdarzenia dla tego dnia. Zostanie wyświetlona lista zdarzeń.

   Następujące ikony oznaczają typ zdarzenia:

   - Planowane zdarzenia
   - Rocznice
   - Zadania
   - Notatki
2. Po wybraniu zdarzenia można obejrzeć jego szczegóły.

Korzystanie z opcji zdarzeń

Na liście zdarzeń można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Wyświetl**: wyświetlanie wybranego zdarzenia.
- **Nowy**: dodawanie nowego zdarzenia.
- **Zakończono**/**Lista zadań**: zmiana stanu wybranego zadania.
- **Podgląd miesiąca**: przełączenie na ekran widoku miesiąca.

- **Podgląd tygodnia**: przełączenie na ekran widoku tygodnia.
- **Zmień dzień**/**Zmień datę wykonania**/**Plan**: zmiana daty zdarzenia.
- **Usuń**: usuwanie wybranego zdarzenia.
- **Usuń wszystkie**: usunięcie wszystkich zdarzeń w wybranym dniu.
- **Wyślij plan**/**Wyślij zadanie**: wysyłanie zdarzenia za pomocą wiadomości SMS, e-mail, komunikatora do plików, interfejsu Bluetooth lub portu podczerwieni.
- **Wyślij notatkę**: wysyłanie notatki za pomocą wiadomości SMS.

Podgląd tygodnia *(Menu 9.3)*

To menu służy do przeglądania zdarzeń dla wybranego tygodnia. Bieżąca data jest oznaczona na czerwono. Nawiasy kwadratowe otaczające datę w kalendarzu oznaczają typy zdarzeń zaplanowanych na ten dzień.

1. Przewiń w górę do wiersza daty i naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo], aby wyświetlić kolejny tydzień.
2. Wybierz komórkę godziny zawierającą określone zdarzenie.

Dzisiejsze wydarzenie *Menu 9.4)*

To menu służy do przeglądania zdarzeń dla wybranego dnia.

Po wybraniu zdarzenia można obejrzeć jego szczegóły. Zdarzenie jest otwierane w trybie edycji.

Harmonogram *(Menu 9.5)*

To menu służy do wyświetlania zaplanowanych zdarzeń. Jeżeli opcje Powtórz i Alarm zostały ustawione, wyświetlane są ikony i .

Wybierz element planu, aby wyświetlić jego szczegóły.

Rocznica *(Menu 9.6)*

To menu służy do wyświetlania utworzonych rocznic. Jeżeli opcje Powtarzaj co rok i Alarm zostały ustawione, wyświetlane są ikony i .

Wybierz rocznicę, aby wyświetlić jej szczegóły.

Zadania *(Menu 9.7)*

To menu służy do wyświetlania utworzonych zadań. Ikony z prawej strony oznaczają ważność: im mniejsza liczba na ikonie, tym wyższy priorytet. Jeśli zadanie zostało ukończone, w polu stanu pojawia się znacznik.

Wybierz zadanie, aby wyświetlić jego szczegóły.

Notatka *(Menu 9.8)*

To menu służy do wyświetlania utworzonych notatek.

Wybierz notatkę, aby wyświetlić jej szczegóły.

Pominięte wydarzenia *(Menu 9.9)*

Jeśli nie jest możliwe potwierdzenie alarmu zaplanowanego zdarzenia lub rocznicy, alarm zdarzenia jest przechowywany w telefonie do momentu potwierdzenia.

1. Wybierz zdarzenie.
2. Naciśnij klawisz <**Potw.**>, aby potwierdzić i usunąć zdarzenie.

Stan pamięci *(Menu 9.0)*

To menu służy do wyświetlania liczby zdarzeń dla każdego utworzonego typu i całkowitej liczby zdarzeń, jaką można zapisać.

Rozwiązywanie problemów

Pomoc i szczególne wymagania

W celu zaoszczędzenia czasu i wydatków na niepotrzebne wezwanie serwisu należy przed skontaktowaniem się z pracownikiem serwisu wykonać kilka prostych czynności sprawdzających, opisanych w tej części.

Po włączeniu telefonu mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

„Włóż kartę SIM”

- Upewnij się, że karta USIM/SIM jest prawidłowo włożona.

„Blokada telefonu”

- Włączona jest funkcja automatycznego blokowania. Aby można było korzystać z telefonu, należy podać hasło telefonu.

„Blokada PIN”

- Telefon został włączony po raz pierwszy. Konieczne jest wprowadzenie kodu PIN dostarczonego z kartą USIM/SIM.
- Włączona jest funkcja blokady kodu PIN. Przy każdym włączeniu telefonu musi zostać wprowadzany kod PIN. Użyj menu **Blokada PIN** w celu wyłączenia tej funkcji.

„Blokada PUK”

- Kod PIN został trzykrotnie błędnie wprowadzony i telefon jest zablokowany. Wprowadź kod PUK dostarczony przez operatora.

Wyświetlane są komunikaty „Brak sieci”, „Błąd sieci” lub „Wykonano”

- Utracone zostało połączenie z siecią. Telefon może znajdować się w obszarze słabego sygnału. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Próbowano użyć opcji, która nie została zamówiona u operatora sieci. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Numer telefonu został wprowadzony, lecz nie nastąpiło połączenie

- Naciśnij klawisz [ ].
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie została ustawiona opcja blokowania rozmów wychodzących.

Inne osoby nie mogą połączyć się z tym telefonem

- Upewnij się, że telefon jest włączony. Klawisz ([ ] został naciśnięty i przytrzymany przez ponad jedną sekundę.)
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie została ustawiona opcja blokowania rozmów przychodzących.

Druga strona nie słyszy rozmowy

- Upewnij się, że mikrofon został włączony.
- Upewnij się, że telefon znajduje się wystarczająco blisko ust. Mikrofon znajduje się w dolnej części telefonu.

Telefon zaczyna emitować sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu miga napis „Baterianrozładowana”

- Bateria jest niewystarczająco naładowana. Należy ją ponownie naładować.

Jakość dźwięku podczas rozmowy jest słaba

- Sprawdź wskaźnik mocy sygnału na wyświetlaczu ( ). Liczba pasków wskazuje moc sygnału: od silnego ( ) do słabego ( ).
- Należy spróbować przesunąć się nieco wraz z telefonem lub zbliżyć do okna, jeśli rozmowa prowadzona jest w budynku.

Numer nie został wybrany przy ponowieniu wybierania numeru z wpisu książki adresowej

- Użyj funkcji wyszukiwania kontaktów, aby sprawdzić, czy numer został prawidłowo zapisany.
- W razie potrzeby numer należy poprawić i ponownie zapisać.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub telefon czasem wyłącza się samoczynnie

- Wytrzyj styki telefonu i baterii czystą, miękką szmatką.

Jeśli powyższe wskazówki nie pomagają w rozwiązaniu problemu, należy zanotować:

- numer modelu i numer seryjny telefonu,
- szczegóły umowy gwarancyjnej,
- dokładny opis problemu.

Następnie należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub punktem serwisowym firmy Samsung.

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Informacje dotyczące zgodności z wymaganiami odnośnie SAR

Ten telefon spełnia wymagania Unii Europejskiej (UE) dotyczące narażenia na działanie fal radiowych.

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został on zaprojektowany i wyprodukowany tak, aby nie były przekraczane granice bezpieczeństwa dotyczące przebywania w pobliżu źródła fal radiowych zgodne z zaleceniami Rady UE. Ograniczenia te są częścią większego zbioru wytycznych i ustanawiają dozwolone poziomy emisji energii fal radiowych dla całości populacji. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie okresowych i dokładnych badań naukowych. W ograniczeniach tych uwzględniono znaczny margines bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom niezależnie od ich wieku i stanu zdrowia.

W wypadku telefonów komórkowych standardowe dawki promieniowania radiowego wyrażane są w jednostkach SAR (Specific Absorption Rate, specyficzny poziom napromieniowania). Limit SAR zalecany przez Radę UE to 2,0W/kg.*

Najwyższa zmierzona wartość SAR dla tego modelu telefonu wyniosła 0,702 W/kg.

* Limit SAR dla telefonów komórkowych powszechnego użytku to 2,0 W/kilogram (W/kg), uśrednione dla 10 g tkanki ciała. Ograniczenie to zawiera duży margines bezpieczeństwa, aby zapewnić ludziom dodatkową ochronę i uwzględnić ewentualne niedokładności w dokonywanych pomiarach. Wartości SAR mogą być różne w zależności od wymagań nakładanych w poszczególnych krajach i od pasma, w którym działa telefon.

Testy SAR przeprowadza się dla standardowych pozycji, w których używa się telefonu, przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu we wszystkich pasmach częstotliwości. Chociaż wartości SAR są określane przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu, rzeczywisty poziom SAR podczas korzystania z telefonu może być znacznie niższy od tej maksymalnej wartości. Wynika to stąd, że przy projektowaniu telefonu uwzględniono możliwość jego działania przy wielu poziomach mocy promieniowania, więc telefon używa tylko takiej mocy, która wystarczy do połączenia się z siecią. Ogólna zależność jest taka, że im bliżej stacji bazowej, tym mniejsza jest moc promieniowania telefonu.

Zanim nowy model telefonu zostanie skierowany do publicznej sprzedaży, należy wykazać jego zgodność z europejską dyrektywą R&TTE. Jednym z podstawowych wymagań tej dyrektywy jest ochrona zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi i innym osobom.

Ważne wskazówki dotyczące używania baterii

- Nigdy nie używaj ładowarki lub baterii, która została uszkodzona w dowolny sposób.
- Baterii używaj tylko w celach, do których jest przeznaczona.
- Jeśli korzystasz z telefonu w pobliżu stacji bazowej sieci, telefon zużywa mniej energii. Czas rozmowy i czas czuwania w dużym stopniu zależą od siły sygnału w sieci komórkowej i od parametrów ustawionych przez operatora sieci.
- Czas ładowania baterii zależy od ładunku, jaki w niej pozostał, a ponadto od typu używanej baterii i ładowarki. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale będzie się przy tym stopniowo zużywała. Kiedy czas działania (czas rozmowy i czas czuwania) wyraźnie się skróci, należy kupić nową baterię.

- W pełni naładowana bateria, jeśli nie jest używana, z czasem sama się rozładowuje.
- Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Samsung i ładuj baterie tylko przy użyciu ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung. Kiedy ładowarka nie jest używana, odłącz ją od źródła zasilania. Nie pozostawiaj baterii podłączonej do ładowarki przez dłuższy czas niż tydzień, ponieważ zbyt długie ładowanie baterii może skrócić czas jej użytkowania.
- Ekstremalne temperatury mają wpływ na pojemność baterii: przed użyciem bateria może wymagać ochłodzenia lub nagrzania.
- Nie pozostawiaj baterii w gorących ani zimnych miejscach, np. w samochodzie latem lub zimą, ponieważ zmniejsza to pojemność i skraca czas życia baterii. Zawsze staraj się przechowywać baterię w temperaturze pokojowej. Telefon z gorącą lub zimną baterią może chwilowo nie działać, nawet jeśli bateria jest w pełni naładowana. Baterie litowo-jonowe (Li-ion) są szczególnie wrażliwe na temperatury poniżej 0°C (32°F).
- Nie doprowadzaj do zwarcia baterii. Zwarcie może nastąpić, kiedy metalowy obiekt (moneta, spinacz lub długopis) bezpośrednio zewrze bieguny + i – baterii (metalowe paski na baterii), np. kiedy zapasowa bateria noszona jest w kieszeni lub w torbie. Zwarcie biegunów baterii może spowodować zniszczenie samej baterii lub obiektu, który powoduje zwarcie.
- Zużytych baterii pozbywaj się zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj baterii na śmietnik. Nie wkładaj baterii do ognia.

Bezpieczeństwo na drodze

Telefon komórkowy umożliwia komunikowanie się głosem prawie z każdego miejsca i o każdej porze. Korzyści wynikające z używania telefonu komórkowego wymagają także przyjęcia odpowiedzialności przez każdego użytkownika.

Podczas prowadzenia samochodu należy przede wszystkim skupić się na prowadzeniu. Używając telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu, należy przestrzegać odpowiednich regulacji prawnych obowiązujących w danym kraju lub na danym obszarze.

Środowisko pracy telefonu

Należy pamiętać, aby stosować się do specjalnych przepisów obowiązujących na danym terenie i zawsze wyłączać telefon komórkowy w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione, w przeciwnym razie można spowodować zakłócenia lub zagrożenie.

Przed podłączeniem telefonu lub jego akcesoriów do innych urządzeń należy przeczytać podręcznik użytkownika, aby zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie należy łączyć ze sobą nieprzystosowanych do tego produktów.

Podobnie jak w przypadku innych przenośnych nadajników radiowych, użytkownikom zaleca się, aby w celu zapewnienia poprawnego działania urządzenia i dla własnego bezpieczeństwa używali tego urządzenia w normalnej pozycji (telefon przytknięty do ucha, antena skierowana za ramię).

Urządzenia elektroniczne

Większość nowoczesnych urządzeń elektronicznych jest ekranowana przed sygnałami o częstotliwości radiowej. Jednak niektóre urządzenia elektroniczne mogą nie być ekranowane przed sygnałami radiowymi emitowanymi przez telefon komórkowy. Skonsultuj się z producentem, aby omówić alternatywne rozwiązania.

Rozruszniki serca

Producenci rozruszników serca zalecają, aby między telefonem a rozrusznikiem utrzymywana była odległość co najmniej 15 cm (6 cali), aby uniknąć potencjalnego zakłócenia pracy rozrusznika. Zalecenia te są zgodne z niezależnymi badaniami i zaleceniami organizacji Wireless Technology Research. Jeśli zachodzi podejrzenie, że praca rozrusznika jest zakłócana, należy natychmiast wyłączyć telefon komórkowy.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe telefony komórkowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych. W takim przypadku można się skonsultować z producentem aparatu słuchowego i porozmawiać o alternatywnych rozwiązaniach.

Inne urządzenia medyczne

W przypadku używania innych osobistych urządzeń medycznych należy się skonsultować z producentem swojego urządzenia i dowiedzieć się, czy jest ono odpowiednio ekranowane przed falami radiowymi z zewnątrz.

W uzyskaniu tych informacji może pomóc lekarz.

Telefon komórkowy należy wyłączać w placówkach ochrony zdrowia, jeśli wywieszone są tam instrukcje nakazujące jego wyłączenie.

Pojazdy

Sygnały radiowe mogą zakłócać działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub nieodpowiednio ekranowanych systemów elektronicznych w pojazdach. Odpowiednie informacje dotyczące danego pojazdu można uzyskać u producenta lub jego reprezentanta.

Należy się także skonsultować z producentem każdego urządzenia, które zostało dodane do pojazdu.

Informacje wywieszane w budynkach

Telefon komórkowy należy wyłączać w każdym budynku, w którym wywieszane są informacje nakazujące jego wyłączenie.

Środowiska zagrożone wybuchem

Telefon należy wyłączać we wszystkich miejscach, w których w powietrzu unoszą się palne substancje grożące wybuchem. Należy też stosować się do wszelkich znaków i instrukcji. Iskry w takich pomieszczeniach mogą spowodować eksplozję lub pożar, a w wyniku tego również uszkodzenia ciała a nawet śmierć.

Użytkownikom zaleca się, aby wyłączali telefony komórkowe na stacjach benzynowych. Użytkownikom przypomina się też, aby zwracali uwagę na ograniczenia w używaniu urządzeń radiowych w składach paliw (przy zbiornikach paliwa i dystrybutorach), zakładach chemicznych oraz podczas przeprowadzania operacji wysadzania.

Miejsca, gdzie w powietrzu może się unosić mieszanka wybuchowa, spotyka się często, ale nie zawsze są one właściwie oznaczone. Mogą to być np. miejsca pod pokładem łodzi, instalacje do przechowywania i przesyłania substancji chemicznych, pojazdy napędzane gazem (takim jak propan lub butan), obszary, gdzie w powietrzu unoszą się substancje chemiczne lub drobne cząstki, takie jak pyły pochodzące ze zboża, kurz lub sproszkowany metal, a także w innych miejscach, w których znajdują się ostrzeżenia nakazujące wyłączenie silnika samochodu.

Połączenia alarmowe

Ten telefon, jak każdy inny telefon bezprzewodowy, działa korzystając z sygnałów radiowych oraz z sieci bezprzewodowych i przewodowych, co nie gwarantuje dobrego połączenia w każdych warunkach. Z tego powodu w sprawach ważnych (takich jak wezwanie pomocy medycznej) nigdy nie należy polegać tylko na komunikacji bezprzewodowej.

Należy pamiętać, że aby można było nawiązywać lub odbierać połączenia, telefon musi być włączony i musi być w zasięgu sygnału o odpowiedniej mocy. Telefony alarmowe mogą nie być dostępne w niektórych sieciach komórkowych lub kiedy włączone są niektóre usługi sieciowe i/lub funkcje telefonu. Informacje na ten temat można uzyskać u lokalnych operatorów sieci.

Aby nawiązać połączenie alarmowe, należy wykonać następujące czynności:

1. Jeśli telefon jest wyłączony, włącz go.
2. Wprowadź numer alarmowy obowiązujący w danej lokalizacji. Numery alarmowe są różne w zależności od lokalizacji.
3. Naciśnij klawisz [ ].

Jeśli używane są niektóre funkcje (np. blokowanie połączeń), w celu wykonania połączenia alarmowego konieczne może być wcześniejsze wyłączenie tych funkcji. Odpowiednie informacje można znaleźć w niniejszym podręczniku i u lokalnego operatora telefonii komórkowej.

Inne ważne informacje

- Naprawy telefonu lub instalacji telefonu w pojeździe może dokonywać tylko wykwalifikowany personel. Nieprawidłowa instalacja lub naprawa mogą być niebezpieczne i mogą spowodować utratę gwarancji na to urządzenie.
- Należy regularnie sprawdzać, czy telefon komórkowy zainstalowany w samochodzie jest prawidłowo zamontowany i działa poprawnie.
- Nie należy przechowywać łatwopalnych płynów, gazów lub materiałów wybuchowych w jednym pomieszczeniu razem z telefonem komórkowym, jego częściami lub akcesoriami.
- W przypadku pojazdów wyposażonych w poduszkę powietrzną należy pamiętać, że poduszka powietrzna rozwija się z bardzo dużą siłą. Nie należy umieszczać żadnych obiektów, w tym również zainstalowanych ani przenośnych telefonów komórkowych, w obszarze ponad poduszką powietrzną ani w obszarze rozwijania się poduszki powietrznej. Jeśli telefon komórkowy zostanie zainstalowany nieprawidłowo, to rozwinięcie się poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.
- Wyłącz telefon komórkowy przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z telefonów bezprzewodowych w samolocie może być niebezpieczne i jest niezgodne z prawem.

- Niezastosowanie się do tych instrukcji grozi zawieszeniem lub odmową świadczenia usług telefonicznych, a może grozić także procesem sądowym.

Dbanie o telefon

Ten telefon został zaprojektowany i wyprodukowany jako produkt o najwyższej jakości, dlatego należy o niego odpowiednio dbać. Poniższe sugestie są pomocne w przestrzeganiu zobowiązań gwarancyjnych i umożliwiają działanie telefonu przez wiele lat.

- Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt. Dzieci lub zwierzęta mogą przez nieuwagę je uszkodzić lub zadławić się małymi elementami.
- Telefon musi być suchy. Opady, wilgoć i płyny zawierają minerały, które powodują korozję układów elektronicznych.
- Nie trzymaj telefonu mokrą ręką. Grozi to porażeniem użytkownika lub uszkodzeniem telefonu.
- Nie używaj i nie przechowuj telefonu w zakurzonych, brudnych miejscach, ponieważ jego części mechaniczne mogą ulec uszkodzeniu.
- Nie przechowuj telefonu w gorących miejscach. Wysokie temperatury mogą skrócić czas życia urządzeń elektronicznych, uszkodzić baterie, a także wygiąć lub roztopić niektóre plastikowe części.
- Nie przechowuj telefonu w zimnych miejscach. Kiedy telefon ogrzewa się do swojej normalnej temperatury pracy, wewnątrz może kondensować się wilgoć, która może spowodować uszkodzenie obwodów elektronicznych.
- Nie upuszczaj, nie stukaj ani nie potrząsaj telefonem. Takie traktowanie może spowodować pęknięcie wewnętrznych płytek drukowanych.
- Do czyszczenia telefonu nie używaj agresywnych środków chemicznych, roztworów czyszczących ani detergentów. Telefon należy wycierać miękką szmatką zwilżoną silnie rozcieńczonym roztworem łagodnego mydła.
- Nie maluj telefonu. Farba może zablokować ruchome części urządzenia i uniemożliwić jego normalne użytkowanie.
- Nie umieszczaj telefonu wewnątrz lub na urządzeniach grzejących, takich jak kuchenka mikrofalowa, piecyk lub kaloryfer. Po przegrzaniu telefon może eksplodować.
- W przypadku zamoczenia telefonu lub baterii nastąpi zmiana koloru umieszczonej wewnątrz telefonu etykiety sygnalizującej uszkodzenie na skutek zamoczenia. W takim wypadku gwarancja producenta dotycząca napraw traci ważność, nawet jeśli gwarancja na telefon jeszcze nie wygasła.
- Jeśli telefon jest wyposażony w lampę błyskową lub latarkę, nie należy ich używać w zbyt małej odległości od oczu ludzi lub zwierząt. Może to spowodować uszkodzenie oczu.
- Korzystaj tylko z dostarczonych lub zatwierdzonych anten wymiennych. Anteny pochodzące z innych źródeł lub zmodyfikowane akcesoria mogą spowodować uszkodzenie telefonu, mogą też stanowić złamanie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Jeśli telefon, bateria, ładowarka lub inne akcesoria nie działają poprawnie, zanieś je do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego. Możesz tam liczyć na pomoc obsługi, a w razie potrzeby zlecić naprawę.

Indeks

A
Alarm • 77
Album multimedialny • 53
Aparat
    filmy wideo • 50
    zdjęcia • 48
Auto-powtarzanie • 41

B
Bateria
    ładowanie • 8
    ważne wskazówki • 83
    wskaźnik rozładowania • 9
Bezpieczeństwo na drodze • 84
Blokowanie
    karta SIM • 47
    telefon • 46
    treści multimedialne • 47
Blokowanie, połączenia • 40
Bluetooth
    odbieranie, dane • 44
    ustawienia • 42
    wysyłanie, dane • 43

C
Czas na świecie • 68
Czas połączeń • 32
Czas podświetlenia, ustawianie • 39

D
Dbanie o telefon • 87
Dzwonki, pobrane • 73
Dźwięk
    klapka • 37
    klawisze • 38
    połączenie • 37
    sygnał minutowy • 37
    wł./wył. zasilania • 37
    wiadomość • 37
Dźwięk klapki • 37
Dźwięk wł./wył. zasilania • 37
Dźwięk wiadomości • 37
Dźwięki klawiszy
    wybieranie • 38
    wysyłanie • 29
Dźwięki, pobrane • 75

G
Głośnik • 28
Głośność dźwięku klawiszy • 37
Grupa abonentów • 35
Gry • 76

H
Hasło
    blokowanie • 41
    telefon • 47

I
Identyfikacja • 40
Ikony, opis • 11
Internet • 63

J
Jasność wyświetlacza • 39
Język, wybieranie • 38

K
Kalkulator • 69
Karta SIM
    blokowanie • 47
    wkładanie • 8
Klawisz boczny, ustawianie • 39
Kod PIN, zmiana • 47
Konwerter • 69
Koszt połączeń • 32
Książka telefoniczna
    edytowanie • 33
    kopiowanie • 36
    opcje • 33
    szybkie wybieranie • 35
    ustawienia • 36
    usuwanie • 33

M
Menedżer plików • 70

N
Nagrywanie
    filmy wideo • 50
    notatki głosowe • 67
Nazwy
    wprowadzanie • 24
    wyszukiwanie • 33
Nieodebrane połączenia • 31
Notatki głosowe
    nagrywanie • 67
    odtwarzanie • 68
    usuwanie • 68

O
Obrazy, pobrane • 70
Oczekujące połączenie • 41

Odbieranie
drugie połączenie • 28
połączenia • 30
połączenie • 26
Odbiór każdym • 39
Odbiór klapką • 39
Odebrane wiadomości
e-mail • 57
MMS • 56
SMS • 55
z serwera • 56
Odtwarzacz multimedialny • 65
Organizer • 77
Ostatni numer, powtórne wybieranie • 26

P

PIN2, zmiana • 47
Pliki multimedialne • 70
Połączenia
blokowanie • 40
oczekujące • 41
odbieranie • 26, 30
odrzucanie • 26
powtórne wybieranie • 26
przekazywanie • 40
zawieszanie • 27
Połączenia alarmowe • 86
Połączenia konferencyjne • 29
Połączenia międzynarodowe • 26
Połączenia odebrane • 31
Połączenia wideo
nawiązywanie • 30
ustawienia • 42
Połączenia wykonane • 31
Podczerwień, łączenie • 44
Pominięte alarmy zdarzeń • 81
Pomoc • 70
Powitanie • 39
Powtórne wybieranie
automatycznie • 41
ręcznie • 26
Problemy, rozwiązywanie • 81
Profile • 37
Prywatność • 47
Przeglądarka internetowa • 63
Przeglądarka, WWW • 63
Przekazywanie, połączeń • 40
Przesyłanie dalej
wiadomości e-mail • 58
Wiadomości MMS • 56
wiadomości SMS • 55

R

Raporty doręczeń, wiadomość • 60
Resetowanie telefonu • 47
Roaming • 44

S

Sekwencje wideo
nagrywanie • 50
odtwarzanie • 72
Serwer poczty głosowej • 63
Skróty • 38
Skrzynka nadawcza, wiadomości • 57
Skrzynka odbiorcza, wiadomości
e-mail • 57
MMS • 56
SMS • 55
z serwera • 56
Spis połączeń
nieodebrane • 31
odebrane • 31
wykonane • 31
Stan pamięci
książka telefoniczna • 37
telefon • 47
wiadomości • 63
zaplanowane zdarzenia • 81
Sygnał minutowy • 37
Sygnał połączenia • 37
Szablony
MMS • 59
tekst • 58
Szybkie wybieranie • 35

T

Tapeta
główny wyświetlacz • 39
wyświetlacz zewnętrzny • 39
Tekst, wprowadzanie • 24
Telefon
blokowanie • 46
hasło • 47
ikony • 11
resetowanie • 47
rozpakowywanie • 7
włączanie i wyłączanie • 9
wyświetlacz • 11
Temat zdrowia i bezpieczeństwa • 83
Tony DTMF, wysyłanie • 29
Tryb ABC, wprowadzanie tekstu • 25
Tryb FDN (wybieranie ustalone) • 47
Tryb wprowadzania tekstu, zmiana • 24
Tworzenie organizera
notatki • 79
rocznice • 79
zadania • 79
zdarzenia • 78

Tworzenie wiadomości
e-mail • 54
MMS • 53
MMS z załącznikami • 53
SMS • 52

U

Ustawienia dźwięku • 37
Ustawienia połączenia • 44
Usuwanie
kontakty • 33
sekwencje wideo • 52
wiadomości e-mail • 58
wiadomości MMS • 56
wiadomości SMS • 56
zdarzenia • 80
zdjęcia • 50, 71

W

Włączanie i wyłączanie
mikrofon • 28
telefon • 9
Własny numer • 36
Wiadomości
CB • 59
MMS • 53
MMS z załącznikami • 53
powitanie • 39
SMS • 52
z serwera • 56
Wiadomości e-mail
tworzenie/wysyłanie • 54
ustawienia • 61
usuwanie • 58
wyświetlanie • 57
Wiadomości konfiguracyjne • 55
Wiadomości MMS
tworzenie/wysyłanie • 53
ustawienia • 60
usuwanie • 56
wyświetlanie • 56
Wiadomości sieciowe • 59
Wiadomości SMS
tworzenie/wysyłanie • 52
ustawienia • 59
usuwanie • 55
wyświetlanie • 55
Wiadomości wysłane • 57
Wizytówka • 36
Wskaźnik rozładowania baterii • 9
Wybór sieci • 44
Wyciszanie
dźwięki klawiszy • 29
mikrofon • 28
Wyświetlacz
ikony 11
jasność • 39
język • 38
ustawienia • 39

Z

Zawieszanie, połączenia • 27
Zdjęcia
robienie • 48
usuwanie • 50, 71
wyświetlanie • 70
Znaki, wprowadzanie• 24

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Dotyczy następującego produktu:

GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA
with Bluetooth
cyfrowy telefon komórkowy

(nazwa produktu)

SGH-Z300

(nazwa modelu)

Wyprodukowany w:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(nazwa producenta, adres*)

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	: EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
	: EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	: EN 50361:2001
Sieć	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	: EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)
	: EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)
	: EN 300 328-1(A1) v1.3.1(112-2001)
	: EN 300 328-2(A1) v1.2.1 (12-2001)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 04. 29

Yong-Sang Park / S. Manager

(miejsce i data wystawienia) (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.