



SGH-Z400

Przewodnik użytkownika





Informacje podstawowe



Niedostosowanie się do nich może spowodować powstanie zagrożenia życia lub zdrowia albo może być niezgodne z prawem.

Należy zawsze zachować ostrożność podczas jazdy

Nie należy korzystać z telefonu podczas jazdy, najpierw należy zatrzymać pojazd.

Wyłączanie telefonu podczas tankowania paliwa

Nie należy używać telefonu w punktach tankowania paliwa (stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi.

Wyłączanie telefonu podczas lotu samolotem

Telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia w pracy urządzeń. Korzystanie z nich na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem i niebezpieczne.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Szpitala i placówki ochrony zdrowia mogą korzystać z urządzeń wrażliwych na działanie zewnętrznych fal radiowych. Należy przestrzegać także wszelkich innych obowiązujących przepisów.

Zakłócenia

Wszystkie telefony komórkowe mogą podlegać zakłóceniom powodowanym przez fale o częstotliwości radiowej.



Przestrzeganie innych przepisów

Należy przestrzegać wszystkich innych obowiązujących na danym terenie przepisów bezpieczeństwa i zawsze wyłączać telefon w miejscach, w których używanie go jest zabronione lub może spowodować zakłócenia lub inne niebezpieczeństwo.

Odporność na wodę

Ten telefon nie jest wodoodporny. Należy się starać, aby zawsze był suchy.

Prawidłowe korzystanie z telefonu

Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób (przy uchu). Należy unikać niepotrzebnego dotykania anteny, gdy telefon jest włączony.

Połączenie alarmowe

Wprowadź numer alarmowy dla danej lokalizacji, a następnie naciśnij .

Telefon należy trzymać poza zasięgiem małych dzieci

Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria przechowuj poza zasięgiem małych dzieci.

Akcesoria i baterie

Należy używać wyłącznie baterii i akcesoriów (takich jak zestawy słuchawkowe i kable do transmisji danych) zatwierdzonych przez firmę Samsung. Korzystanie z akcesoriów i baterii niezatwierdzonych przez firmę Samsung może spowodować uszkodzenie telefonu i może być niebezpieczne dla zdrowia użytkownika.

- Telefon może eksplodować, jeżeli bateria zostanie wymieniona na inną baterię nieprawidłowego typu.
- Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcjami producenta.



Długotrwałe używanie zestawu słuchawkowego przy bardzo dużej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu.

Wykwalifikowany personel punktów serwisowych

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowany personel punktów serwisowych.

Więcej informacji związanych z bezpieczeństwem można znaleźć w sekcji "Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa" na str. 87.

UWAGA !

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

Przewodnik — informacje

W tym Przewodniku użytkownika podano skrócone informacje o sposobie korzystania z telefonu. Aby szybko zapoznać się z podstawowymi funkcjami telefonu, należy przeczytać części "Wprowadzenie" i "Inne funkcje".

W tym przewodniku występują następujące ikony instrukcji:



Oznacza, że należy zwrócić szczególną uwagę na podane poniżej informacje dotyczące bezpieczeństwa lub funkcji telefonu.



Oznacza, że więcej informacji można uzyskać na wskazanej stronie.



Oznacza, że należy naciskać klawisze nawigacyjne w celu przejścia do określonej opcji i wybrania jej.



Oznacza klawisz telefonu, na przykład [↶].



Oznacza klawisz programowy, którego funkcja jest widoczna na wyświetlaczu telefonu, na przykład <Kontakty>.



- **3G**

Telefon ma możliwość pracy w środowisku 3G, które umożliwia uzyskanie większej szybkości przesyłania danych, transmisję strumieniową wideo i prowadzenie wideokonferencji.

***Funkcje** specjalne telefonu*



- **Aparat fotograficzny i kamera**

Moduł aparatu fotograficznego w telefonie umożliwia robienie zdjęć i nagrywanie filmów.



- **Odtwarzacz multimedialny**

Pozwala odtwarzać pliki multimedialne w telefonie. Umożliwia odtwarzanie wysokiej jakości filmów i muzyki.



- **Bluetooth**

Przenoszenie plików multimedialnych i danych osobistych oraz łączenie z innymi urządzeniami z wykorzystaniem bezpłatnej, bezprzewodowej technologii Bluetooth.



- **Przeglądarka WWW**

Umożliwia dostęp do bezprzewodowej sieci w celu uzyskania aktualnych informacji i różnorodnych treści multimedialnych.



- **Personalizacja telefonu dzięki zdjęciom rozmówców**

Patrząc na wyświetlane zdjęcie, zobacz, kto dzwoni.



- **Wizytówka**

Tworzenie wizytówki z własnym numerem i profilem. Przedstawiając się innym, skorzystaj z wygodnej elektronicznej wizytówki.

- **MMS (Multimedia Message Service)**

Wysyłanie i odbieranie wiadomości MMS zawierających kombinację tekstu, obrazów, filmów i dźwięku.

- **E-mail**

Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail zawierających obrazy, filmy i załączniki dźwiękowe.



- **Gry Java**

Korzystanie z wbudowanych gier działających w środowisku Java™ i pobieranie nowych gier.



- **Organizer**

Kontrolowanie planów dziennych, tygodniowych i miesięcznych.



- **Rejestrator dźwięku**

Zapisywanie notatek głosowych lub dźwięków.

Spis treści

Rozpakowywanie 7

Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy.

Twój telefon 7

Klawisze, funkcje i lokalizacje

Wprowadzenie 8

Korzystanie z telefonu – pierwsze kroki

Wkładanie karty SIM i ładowanie baterii telefonu	8
Włączanie i wyłączanie telefonu	9
Klawisze i wyświetlacz	10
Dostęp do funkcji menu	12
Dostosowywanie telefonu	13
Nawiązywanie i odbieranie połączenia	15

Inne funkcje 16

Aparat fotograficzny, odtwarzacz multimedialny, przeglądarka WWW i inne funkcje specjalne

Korzystanie z aparatu fotograficznego	16
Odtwarzanie plików multimedialnych	17
Przeglądanie stron WWW	18
Korzystanie z kontaktów	18
Wysyłanie wiadomości	19

Wyświetlanie wiadomości	21
Korzystanie z interfejsu Bluetooth	22
Korzystanie z karty pamięci	23
Przełączanie aplikacji	24

Wprowadzanie tekstu 25

Tryby: ABC, T9, numeryczny i symboli

Funkcje połączenia 27

Zaawansowane funkcje połączenia

Funkcje menu 31

Lista wszystkich opcji menu

Rozwiązywanie problemów 85

Pomoc i szczególne wymagania

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa 87

Indeks 93

Przegląd opcji menu

Aby przejść do trybu menu, w trybie oczekiwania naciśnij [Środek].

1 Spis połączeń	► str. 31	4 Internet	► str. 42	7 Organizator	► str. 65
1 Połączenia nieodebrane	► str. 31	1 Idź do strony domowej	► str. 42	1 Alarmy	► str. 65
2 Połączenia wykonane	► str. 32	2 Wpisz adres	► str. 43	2 Kalendarz	► str. 66
3 Połączenia odebrane	► str. 32	3 Zakładki	► str. 43	3 Widok tygodnia	► str. 68
4 Bieżące kontakty	► str. 32	4 Zapisane strony	► str. 44	4 Dzisiejsze wydarzenia	► str. 68
5 Usuń wszystkie	► str. 32	5 Historia	► str. 44	5 Plan	► str. 68
6 Licznik danych	► str. 32	6 Zaawansowane	► str. 44	6 Rocznicza	► str. 68
7 Koszty rozmów*	► str. 32	7 Ustawienia przeglądarki	► str. 45	7 Zadanie	► str. 69
8 Czas rozmów	► str. 33			8 Notatka	► str. 69
2 Książka telefoniczna	► str. 33	5 Wiadomość	► str. 45	9 Pominięte zdarzenia	► str. 69
1 Znajdź kontakt	► str. 33	1 Utwórz nową	► str. 45	0 Stan pamięci	► str. 69
2 Uusi yhteystieto	► str. 34	2 Skrzynka odbiorcza	► str. 48		
3 Grupy	► str. 35	3 Wersje robocze	► str. 50	8 Aparat	► str. 69
4 Szybkie wybieranie	► str. 36	4 Skrzynka nadawcza	► str. 51		
5 Moja wizytówka	► str. 36	5 Elementy wysłane	► str. 51		
6 Kopiuji wszystkie	► str. 37	6 Skrzynka e-mail	► str. 51	9 Ustawienia	► str. 74
7 Własny numer	► str. 37	7 Album multimedialny**	► str. 52	1 Profile	► str. 74
8 Numery usług*	► str. 37	8 Szablony	► str. 52	2 Godzina i data	► str. 75
9 Ustawienia	► str. 37	9 Wiadomości sieciowe	► str. 53	3 Telefon	► str. 75
0 Stan pamięci	► str. 37	0 Usuń wszystkie	► str. 53	4 Wyświetlacz	► str. 76
		* Ustawienia	► str. 54	5 Ustawienia połączeń	► str. 77
		# Stan pamięci	► str. 58	6 Łączność	► str. 79
3 Aplikacje	► str. 37	6 Menedżer plików	► str. 58	7 Ustawienia aplikacji	► str. 83
1 SIM AT*	► str. 37	Obrazy	► str. 58	8 Bezpieczeństwo	► str. 83
2 Odtwarzacz multimedialny	► str. 37	Pliki wideo	► str. 60	9 Stan pamięci	► str. 85
3 Dyktafon	► str. 40	Muzyka	► str. 61	0 Ustawienia operatora	► str. 85
4 Czas na świecie	► str. 41	Dźwięki	► str. 61	* Ustawienia fabryczne	► str. 85
5 Kalkulator	► str. 41	Gry i więcej	► str. 63		
6 Przelicznik	► str. 42	Inne pliki	► str. 63		
		Karta pamięci***	► str. 65		

* Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez kartę USIM/SIM. Nazwa funkcji może ulec zmianie w zależności od operatora lub karty SIM.

** Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez operatora.

*** Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy karta pamięci jest włożona.

Rozpakowywanie

Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy.



Telefon



Ładowarka podróżna



Bateria



Przewód transmisji danych do komputera



Dysk CD z programem PC Link



Przewodnik użytkownika


Akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.



Elementy dostarczane wraz z telefonem i akcesoria oferowane przez przedstawicieli firmy Samsung mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.

Twój telefon

Klawisze, funkcje i lokalizacje

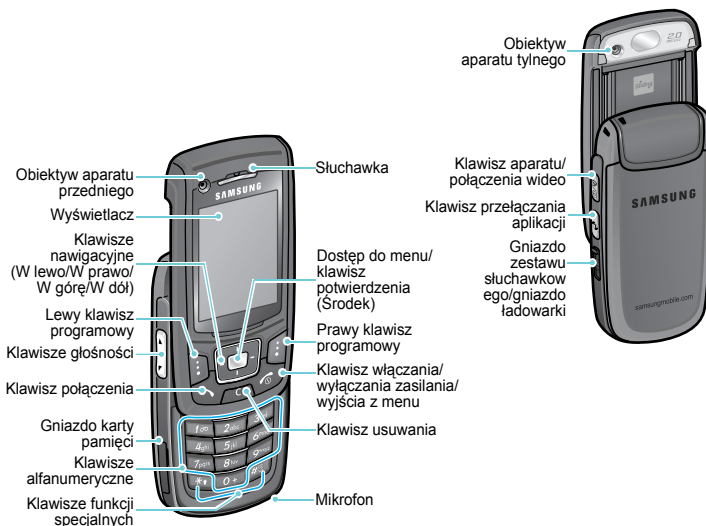

Wprowadzenie

Korzystanie z telefonu – pierwsze kroki

Informacje o karcie USIM/SIM

Po dokonaniu subskrypcji do sieci komórkowej użytkownik otrzymuje wymienną kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o subskrypcji, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne. W przypadku usług 3G można zakupić kartę USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Wkładanie karty SIM i ładowanie baterii telefonu

1 Wyjmij baterię.



- ☒ Jeżeli telefon jest już włączony, najpierw należy go wyłączyć, naciskając i przytrzymując [ON/OFF].

2 Włóż kartę USIM/SIM.

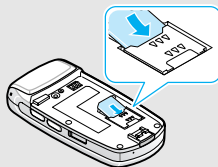

- ☒ Upewnij się, że karta jest skierowana połączanymi stykami w dół.

3 Włóż baterię.



4 Podłącz ładowarkę podróżną do telefonu.



5 Podłącz ładowarkę do standardowego ściennego gniazda elektrycznego.

6 Po całkowitym naładowaniu telefonu (ikona baterii przestanie migać) odłącz ładowarkę od gniazda elektrycznego.

7 Odłącz ładowarkę od telefonu.



Wskaźnik rozładowania baterii

W przypadku rozładowania baterii:

- zostanie wygenerowany sygnał ostrzegawczy,
- zostanie wyświetlony komunikat o rozładowaniu baterii,
- zacznie migać ikona pustej baterii .

Jeśli poziom naładowania baterii będzie zbyt niski, telefon wyłączy się automatycznie. Należy ponownie naładować baterię.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Włączanie

1. Otwórz telefon.

2. Naciśnij i przytrzymaj .

Nie wolno włączać telefonu, jeżeli korzystanie z niego jest zabronione.

3. W razie potrzeby wprowadź kod PIN i naciśnij **<Potw.>**.

Wyłączanie

1. Otwórz telefon.

2. Naciśnij i przytrzymaj .

Blokada klawiatury

Po zamknięciu telefonu funkcja blokady klawiatury blokuje odsłonięte klawisze, dzięki czemu przypadkowe naciśnięcie klawisza nie powoduje żadnej reakcji.

Aby odblokować klawiaturę, naciśnij **<Odblokuj>**, a następnie **<OK>**.

Klawisze i wyświetlacz

Klawisze



Wykonywanie funkcji opisanych w dolnym wierszu wyświetlacza.



W trybie oczekiwania: bezpośredni dostęp do najczęściej używanych menu. ► str. 75
W trybie menu: przewijanie opcji menu.



W trybie oczekiwania: dostęp do menu.
W trybie menu: wybieranie podświetlonej opcji menu lub potwierdzanie wprowadzonych danych.



Nawiązywanie lub odbieranie połączenia.
W trybie oczekiwania: wyświetlanie numerów ostatnio wykonywanych, nieodebranych lub odebranych połączeń.



Usuwanie znaków z wyświetlacza lub elementów w aplikacjach.



Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje włączenie lub wyłączenie telefonu. Zakończenie połączenia.

W trybie menu: anulowanie wprowadzonych danych i powrót telefonu do trybu oczekiwania.



Wprowadzanie cyfr, liter i niektórych znaków specjalnych.

W trybie oczekiwania naciśnięcie i przytrzymanie [1] powoduje uzyskanie dostępu do poczty głosowej. Naciśnięcie i przytrzymanie [0] umożliwia wprowadzenie prefiksu połączenia międzynarodowego.



Wprowadzanie znaków specjalnych.

W trybie oczekiwania naciśnięcie i przytrzymanie [#] powoduje włączenie i wyłączenie profilu Milczy. Naciśnięcie i przytrzymanie [*] umożliwia wprowadzenie przerw pomiędzy cyframi.



Regulacja głośności telefonu.

W trybie oczekiwania przy otwartym telefonie: regulacja głośności dźwięków klawiszy. Przy zamkniętym telefonie: naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje włączenie wyświetlacza.



W trybie oczekiwania przyciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje włączenie aparatu lub zapoczątkowanie rozmowy wideo, w zależności od ustawienia **Klawisz aparatu**. ► str. 76

W trybie aparatu: przełączanie pomiędzy obiektywami aparatu.


W trybie połączenia wideo: rozpocznij połączenie wideo.



Otwieranie okna przełączania aplikacji w celu uzyskania dostępu do innych aplikacji bez opuszczania bieżącej aplikacji.

Wyświetlacz

Układ

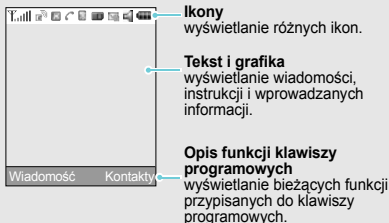

Ikony

-  Moc odbieranego sygnału
-  Uzyskiwanie dostępu do usług w sieci 2.5G (GPRS); podczas przesyłania danych ikona jest animowana
-  Uzyskiwanie dostępu do usług w sieci EDGE; podczas przesyłania danych ikona jest animowana.
-  Uzyskiwanie dostępu do usług w sieci 3G (UMTS); podczas przesyłania danych ikona jest animowana


-  Roaming
-  Połączenie głosowe w toku
-  Poza obszarem usług operatora; nie można nawiązywać ani odbierać połączeń głosowych
-  Połączenie wideo w toku
-  Poza obszarem usług operatora; nie można nawiązywać ani odbierać połączeń wideo
-  Włożono kartę pamięci ► str. 23
-  Aktywna funkcja Bluetooth; podczas przesyłania danych ikona miga na czerwono i niebiesko ► str. 79
-  Połączono z komputerem przez port USB
-  Przeglądanie stron WWW na komputerze PC z wykorzystaniem telefonu jako modemu
-  Nawiązano połączenie z bezpieczną stroną WWW

-  **Nowa wiadomość:**
 -  : SMS
 -  : MMS
 -  : E-mail
 -  : Wiadomość poczty głosowej
 -  : Push
 -  : Wiadomość konfiguracyjna
-  **Skrzynka odbiorcza pełna:**
 -  : SMS
 -  : MMS
 -  : E-mail
 -  : Wiadomość poczty głosowej
 -  : Wiadomość konfiguracyjna
-  **Ustawienia profili ▶ str. 74**
 -  : Normalnie
 -  : Spotkanie
 -  : Samochód
 -  : Milczy
 -  : Na zewnątrz
 -  : Offline
-  **Poziom naładowania baterii**

Dostęp do funkcji menu

Korzystanie z klawiszy programowych

Role klawiszy programowych różnią się w zależności od używanej funkcji. W dolnym wierszu wyświetlacza wskazywana jest ich bieżąca funkcja.

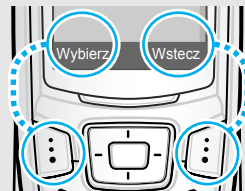

Naciśnij lewy klawisz programowy, aby wybrać podświetloną opcję.

Naciśnij prawy klawisz programowy, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.

* Ikony na wyświetlaczu mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.

Wybieranie opcji

1. Naciśnij żądany klawisz programowy.
2. Aby przejść do następnej lub poprzedniej opcji, naciśnij klawisze nawigacyjne.
3. Aby potwierdzić wyświetlaną funkcję lub podświetloną opcję, naciśnij **<Wybierz>** lub [Środek].
4. Aby zakończyć, wybierz dowolną z następujących metod:
 - Aby przejść o jeden poziom do góry, naciśnij **<Wstecz>**.
 - Naciśnij [, aby powrócić do trybu oczekiwania.

Korzystanie ze skrótów klawiszowych

Naciśnij klawisz numeryczny odpowiadający numerowi menu, do którego chcesz uzyskać dostęp.

Dostosowywanie telefonu

Język wyświetlacza

1. W trybie oczekiwania naciśnij [Środek] i wybierz **Ustawienia** → **Telefon** → **Język** → **Tekst na ekranie**.
2. Wybierz język.
3. Naciśnij **<Zapisz>**.

Melodia dzwonka

Można zmienić dzwonek, zmieniając właściwości aktywnego profilu dźwiękowego.

Aby zmienić właściwości profilu:

1. W trybie oczekiwania naciśnij [Środek], a następnie wybierz kolejno **Ustawienia** → **Profile**.
2. Przewiń listę do wybranego profilu dźwiękowego.
3. Naciśnij **<Opcje>**, a następnie wybierz opcję **Edytuj**.
4. Wybierz opcję **Dzwonek połączeń głosowych** i wybierz dzwonek dla połączeń głosowych.
5. Wybierz opcję **Dzwonek połączeń wideo** i wybierz dzwonek dla połączeń wideo.
6. Naciśnij **<Opcje>**, a następnie wybierz opcję **Zapisz**.

Melodia dzwonka

(ciąg dalszy)

Aby zmienić profil dźwiękowy:

1. W trybie oczekiwania naciśnij [Środek], a następnie wybierz kolejno **Ustawienia** → **Profile**.
2. Wybierz profil.

Tapeta w trybie oczekiwania

Można ustawić tapetę dla ekranu trybu oczekiwania.

1. W trybie oczekiwania naciśnij [Środek], a następnie wybierz kolejno **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Tapeta**.
2. Wybierz **Obrazy**.
3. Przewiń do folderu obrazów.
4. Wybierz obraz.
5. Naciśnij <**Ustaw**>.

Skróty do menu

Klawisze nawigacyjne można zdefiniować jako skróty pozwalające na dostęp do najczęściej używanych menu.

1. W trybie oczekiwania naciśnij [Środek] i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Telefon** → **Skróty klawiszowe**.
2. Wybierz odpowiedni klawisz.
3. Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza.

Profil Milczy

Można uaktywnić tryb Milczy, aby nie przeszkadzać innym osobom.

W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj [#].

Blokada telefonu

Za pomocą hasła telefonu można zabezpieczyć telefon przed nieautoryzowanym użyciem. Po włączeniu telefonu wymagane będzie podanie hasła.

1. W trybie oczekiwania naciśnij [Środek] i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Zmień hasło telefonu**.

2. Wprowadź domyślne hasło **00000000** i naciśnij **<Potw.>**.
3. Wprowadź nowe hasło o długości od 4 do 8 cyfr i naciśnij **<Potw.>**.
4. Wprowadź ponownie nowe hasło i naciśnij **<Potw.>**.
5. Wybierz opcję **Blokada telefonu**.
6. Wybierz opcję **Włącz**.
7. Wprowadź hasło i naciśnij **<Potw.>**.

Odbieranie połączenia

1. Gdy telefon dzwoni, naciśnij [**📞**].
2. W przypadku połączenia wideo naciśnij **<Pokaż mnie>**, aby rozmówca mógł Cię zobaczyć.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij [**📞**].

Dostosowywanie głośności w trakcie połączenia

Naciskaj [**▲/▼**].

Nawiązywanie i odbieranie połączenia

Nawiązywanie połączenia

Aby nawiązać połączenie głosowe:

1. Wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij [**📞**].
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij [**📞**].

Aby nawiązać połączenie wideo:

1. Wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij [**📞/📺**].
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij [**📞**].

Inne funkcje

Aparat fotograficzny, odtwarzacz multimedialny, przeglądarka WWW i inne funkcje specjalne

Korzystanie z aparatu fotograficznego

Robienie zdjęć

1. Otwórz telefon.
2. W trybie oczekiwania naciśnij [Środek] i wybierz opcję **Aparat**, aby włączyć aparat.
3. Naciśnij [⏏/⏏], aby przełączyć pomiędzy obiektywami znajdującymi się w przedniej i tylnej części aparatu.
4. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz.
5. Naciśnij [Środek], aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.
6. Naciśnij <⏏>, aby zrobić kolejne zdjęcie.

Wyświetlanie zdjęcia

1. W trybie oczekiwania naciśnij [Środek] i wybierz kolejno opcje **Menedżer plików** → **Obrazy**.
2. Wybierz zdjęcie z folderu **Obrazy**.

Nagrywanie filmu

1. W trybie oczekiwania naciśnij [Środek] i wybierz opcję **Aparat**, aby włączyć aparat.
2. Naciśnij [1], aby przełączyć w tryb nagrywania.
3. Naciśnij [⏏/⏏], aby przełączyć pomiędzy obiektywami znajdującymi się w przedniej i tylnej części aparatu.
4. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij [Środek].
5. Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij [Środek]. Film zostanie automatycznie zapisany.
6. Naciśnij <Wstecz>, aby nagrać następny film.

Odtwarzanie filmu

1. W trybie oczekiwania naciśnij [Środek] i wybierz kolejno opcje **Menedżer plików** → **Pliki wideo**.
2. Wybierz film z folderu **Pliki wideo**.

Odtwarzanie plików multimedialnych

Kopiowanie plików multimedialnych do telefonu

Użyj jednej z tych metod:

- Pobierz z bezprzewodowej sieci ► str. 42
- Pobierz z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung PC Studio ► Przewodnik użytkownika programu Samsung PC Studio
- Odbierz przez Bluetooth ► str. 79
- Skopiuj pliki na kartę pamięci i włóż ją do telefonu ► str. 23

Tworzenie listy odtwarzania

1. W trybie oczekiwania naciśnij [Środek] i wybierz kolejno opcje **Aplikacje** → **Odtwarzacz multimedialny**.
2. Naciśnij [Środek].
3. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Dodaj** → **Katalog** lub **Pliki**.
4. Przewiń wybrany folder lub naciśnij [Środek], aby wybrać dowolne pliki.
5. Naciśnij <**Wybierz**> lub <**Dodaj**>.

Odtwarzanie plików multimedialnych

1. Na ekranie odtwarzacza multimedialnego naciśnij [Środek].
2. Wybierz żądany plik.
3. W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:
 - Środek: wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
 - W górę: uzyskiwanie dostępu do listy odtwarzania.
 - W lewo: powrót do poprzedniego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do tyłu.
 - W prawo: przejście do następnego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do przodu.
 - ▲ / ▼ : regulacja głośności.
4. Naciśnij [W dół], aby zatrzymać odtwarzanie.

Przeglądanie stron WWW

Za pomocą wbudowanej przeglądarki WWW można uzyskać łatwy dostęp bezprzewodowy do sieci WWW w celu korzystania z wielu aktualnych usług i informacji oraz pobierania treści multimedialnych.

Uruchamianie przeglądarki WWW

W trybie oczekiwania naciśnij [Środek], a następnie wybierz kolejno **Internet** → **Idź do strony domowej**.

Nawigacja w sieci

- Aby przewijać elementy w przeglądarce, naciśnij [W górę] lub [W dół].
- Aby wybrać element, naciśnij [Środek] lub **<Wybierz>**.
- Aby powrócić do poprzedniej strony, naciśnij **<Wstecz>**.
- Aby uzyskać dostęp do opcji, naciśnij **<Opcje>**.

Korzystanie z kontaktów

Dodawanie kontaktu

Do pamięci telefonu:

1. W trybie oczekiwania wpisz numer telefonu i naciśnij **<Opcje>**.
2. Wybierz kolejno opcje **Zapisz do kontaktów** → **Telefon** → **Nowy** → wybierz typ numeru.
3. Podaj informacje kontaktowe: Imię, Nazwisko, Numer telefonu, E-mail służbowy, E-mail domowy, Grupa, Strona domowa, Urodziny i Więcej informacji (Stanowisko, Dział, Firma, Pseudonim i Uwagi).
4. Aby zapisać kontakt, naciśnij **<Opcje>** i wybierz opcję **Zapisz**.

Na karcie USIM/SIM:

1. W trybie oczekiwania wpisz numer telefonu i naciśnij **<Opcje>**.
2. Wybierz kolejno opcje **Zapisz do kontaktów** → **SIM** → **Nowy**.
3. Podaj informacje kontaktowe: Nazwa, Numer telefonu, Grupa (dla USIM) i Numer lokalizacji.
4. Aby zapisać kontakt, naciśnij **<Zapisz>** lub **<Opcje>** i wybierz opcję **Zapisz**.

Wyszukiwanie kontaktu

1. W trybie oczekiwania naciśnij [Środek] i wybierz kolejno opcje **Książka telefoniczna** → **Znajdź kontakt**.
2. Wprowadź kilka pierwszych liter szukanej nazwy.
3. Wybierz kontakt.
4. Przewiń do numeru i naciśnij [↵], aby wybrać numer, lub [Środek], aby edytować informacje o kontakcie.

Tworzenie i wysyłanie wizytówki

1. W trybie oczekiwania naciśnij [Środek] i wybierz kolejno opcje **Książka telefoniczna** → **Moja wizytówka**.
2. Podaj swoje dane kontaktowe.
3. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Zapisz**.
4. Aby wysłać wizytówkę, przejdź ponownie do menu **Moja wizytówka**.
5. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Wyślij wizytówkę** → metoda wysyłania.

Wysyłanie wiadomości

Wysyłanie wiadomości tekstowych (SMS)

1. W trybie oczekiwania naciśnij [Środek] i wybierz kolejno opcje **Wiadomość** → **Utwórz nową** → **SMS**.
2. Wpisz treść wiadomości i naciśnij [Środek].
3. Wprowadź numery docelowe.
4. Naciśnij [Środek], aby wysłać wiadomość.

Wysyłanie wiadomości multimedialnych (MMS)

1. W trybie oczekiwania naciśnij [Środek] i wybierz kolejno opcje **Wiadomość** → **Utwórz nową** → **MMS**.
2. Wpisz temat wiadomości.
3. Wybierz opcję **Tekst**.
4. Wpisz treść wiadomości i naciśnij [Środek].
5. Wybierz opcję **Obraz lub wideo** albo **Dźwięk**.
6. Dodaj obraz, nagranie wideo lub nagranie dźwiękowe.
7. Naciśnij [Środek].
8. Wprowadź numery docelowe lub adresy e-mail.
9. Naciśnij [Środek], aby wysłać wiadomość.

Wysyłanie plików za pomocą wiadomości MMS

1. W trybie oczekiwania naciśnij [Środek] i wybierz kolejno opcje **Wiadomość** → **Utwórz nową** → **Komunikator do plików**.
2. Wpisz temat wiadomości.
3. Przejdź do pola **Wiadomość**.
4. Wpisz treść wiadomości.
5. Przejdź do wiersza **Załączniki**.
6. Naciśnij <**Opcje**>, a następnie wybierz opcję **Dodaj pliki**, **Dodaj wizytówkę** lub **Dodaj zdarzenie kalendarza**.
7. Dodaj obrazy, filmy, dźwięki, wizytówki, elementy planu lub zadania.
8. Naciśnij [Środek].
9. Wprowadź numery docelowe lub adresy e-mail.
10. Naciśnij [Środek], aby wysłać wiadomość.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie oczekiwania naciśnij [Środek] i wybierz kolejno opcje **Wiadomość** → **Utwórz nową** → **E-mail**.
2. Wpisz temat wiadomości e-mail.
3. Przejdź do pola **Wiadomość**.
4. Wpisz treść wiadomości e-mail.
5. Przejdź do wiersza **Załączniki**.
6. Naciśnij <**Opcje**>, a następnie wybierz opcję **Dodaj pliki**, **Dodaj wizytówkę** lub **Dodaj zdarzenie kalendarza**.
7. Dodaj obrazy, filmy, dźwięki, wizytówki, elementy planu lub zadania.
8. Naciśnij [Środek].
9. Wprowadź adresy e-mail.
10. Naciśnij [Środek], aby wysłać wiadomość e-mail.

Wyświetlanie wiadomości

Wyświetlanie wiadomości tekstowych (SMS)

Po wyświetleniu powiadomienia:

1. Naciśnij <**Wyświetl**>.
2. Wybierz wiadomość ze skrzynki odbiorczej.

Ze skrzynki odbiorczej:

1. W trybie oczekiwania naciśnij [Środek] i wybierz kolejno opcje **Wiadomość** → **Skrzynka odbiorcza**
2. Wybierz wiadomość SMS (✉).

Wyświetlanie wiadomości multimedialnej (MMS)

Po wyświetleniu powiadomienia:

1. Naciśnij <**Wyświetl**>.
2. Wybierz wiadomość ze skrzynki odbiorczej.

Ze skrzynki odbiorczej:

1. W trybie oczekiwania naciśnij [Środek] i wybierz kolejno opcje **Wiadomość** → **Skrzynka odbiorcza**
2. Wybierz wiadomość MMS (✉).

Wyświetlanie wiadomości e-mail

1. W trybie oczekiwania naciśnij [Środek] i wybierz kolejno opcje **Wiadomość** → **Skrzynka e-mail**
2. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Pobierz**, aby pobrać nowe wiadomości e-mail lub nagłówki z serwera.
3. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
4. Jeśli wybrałeś nagłówek, naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Pobierz**, aby wyświetlić tekst wiadomości.

Korzystanie z interfejsu Bluetooth

Telefon jest wyposażony w technologię Bluetooth, która umożliwia bezprzewodowe połączenie telefonu z innymi urządzeniami Bluetooth, wymianę danych, korzystanie z zestawu głośnomówiącego lub zdalne sterowanie telefonem.

Włączanie interfejsu Bluetooth

1. W trybie oczekiwania naciśnij [Środek] i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Łączność** → **Bluetooth** → **Uaktywnij** → **Wł.**
2. Aby umożliwić innym urządzeniom wyszukanie telefonu, wybierz kolejno opcje **Widzialność telefonu** → **Wł.**

Wyszukiwanie i łączenie się z urządzeniem Bluetooth

1. W trybie oczekiwania naciśnij [Środek] i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Łączność** → **Bluetooth** → **Moje urządzenia** → **Szukaj nowego urządzenia**.
2. Wybierz urządzenie.
3. Wprowadź kod PIN interfejsu Bluetooth lub kod interfejsu Bluetooth innego urządzenia (jeśli dotyczy), a następnie naciśnij **<OK>**.

Gdy właściciel innego urządzenia poda ten sam kod, nawiązywanie połączenia zostanie zakończone.

Wysyłanie danych

1. Otwórz aplikację **Książka telefoniczna**, **Menedżer plików** lub **Kalendarz**.
2. Wybierz element do wysłania.
3. Naciśnij **<Opcje>** i wybierz **Wyślij wizytówkę/ Wyślij/Wyślij plan/ Wyślij zadanie** → **przez Bluetooth**.
4. Wybierz opcję **Szukaj nowego urządzenia**.
5. Wybierz urządzenie.
6. W razie potrzeby wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth i naciśnij **<OK>**.

Odbieranie danych

1. Gdy urządzenie próbuje uzyskać dostęp do Twojego telefonu, naciśnij **<Tak>**, aby zezwolić na połączenie.
2. Jeśli to konieczne, naciśnij **<Tak>**, aby potwierdzić odbiór.

Korzystanie z karty pamięci


Opcjonalna karta pamięci microSD pozwala zwiększyć pojemność pamięci telefonu.

Ważne informacje dotyczące karty pamięci

- Częste usuwanie i zapisywanie danych skróci żywotność karty pamięci.
- Nie należy wyjmować karty pamięci z telefonu ani wyłączać telefonu podczas odczytywania lub przysyłania danych. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.
- Nie należy narażać karty pamięci na silne wstrząsy mechaniczne.
- Nie należy dotykać styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę należy wytrzeć miękką ściereczką.
- Kartę pamięci należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt.
- Nie należy umieszczać karty w miejscach występowania wyładowań elektrostatycznych i/lub szumów wywołanych przez urządzenia elektryczne.

Wkładanie karty pamięci

1. Włóż kartę do gniazda karty, etykietą do góry.

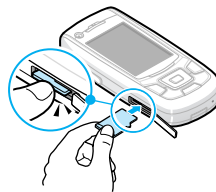

2. Wciśnij kartę aż do zablokowania w odpowiednim miejscu.

Wyjmowanie karty pamięci

1. Naciśnij kartę pamięci tak, aby odłączyła się od telefonu.
2. Wsuń kartę z gniazda.

Korzystanie z adaptera karty

Przy użyciu adaptera karty i czytnika USB do kart można odczytać zawartość karty na komputerze PC.

1. Włóż kartę pamięci do adaptera kart, a następnie włóż adapter do czytnika kart.
2. Podłącz złącze USB czytnika kart do portu USB w komputerze PC.
3. Uzyskaj dostęp do odpowiedniego dysku i skopiuj dane na kartę lub z karty.

Przełączanie aplikacji

Można przełączyć się na inne aplikacje menu, nie zamykając używanego ekranu menu.

Przełączanie na aplikację

1. Podczas korzystania z menu naciśnij [].
2. Wybierz aplikację.

Dostępne aplikacje

- **Połączenie:** otwarcie ekranu wybierania.
- **Wiadomość:** przejście do menu **Wiadomość**.
- **Internet:** uruchomienie przeglądarki WWW.

Zamykanie wszystkich bieżących aplikacji

1. Naciśnij [].
2. Przewiń do **Koniec wszystkich?**
3. Naciśnij <**Tak**>.

Wprowadzanie tekstu

Tryby: ABC, T9, numeryczny i symboli

Podczas korzystania z niektórych funkcji, takich jak wiadomości, kontakty lub kalendarz, można wprowadzać tekst w trybie ABC, trybie T9, trybie numerycznym i trybie symboli.

Zmiana trybu wprowadzania tekstu

- Naciśnij i przytrzymaj [*], aby przełączać się między trybami T9 (**T9 PAb**) i ABC (**Abc**).
- Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego (**123**), naciśnij [*].
- Naciśnij i przytrzymaj [#], aby przełączyć się w tryb symboli (**SYM**).

Korzystanie z trybu T9

T9 jest trybem wprowadzania zaprogramowanego tekstu, umożliwiającym wpisanie dowolnego znaku za pomocą jednokrotnego naciśnięcia klawisza.

Wprowadzanie wyrazu w trybie T9

- Naciśnij [2] do [9], aby rozpocząć wprowadzanie wyrazu. Klawisz odpowiadający danej literze naciśnij tylko raz.

Na przykład, aby wpisać tekst *Deska* w trybie T9, naciśnij kolejno klawisze [3], [3], [7], [5] i [2].

W trybie T9 jest wyświetlana podpowiedź dotycząca wpisywanego wyrazu, która może się zmieniać po każdym naciśnięciu klawisza.

- Wprowadź cały wyraz, nie poprawiając ani nie usuwając znaków.
- Gdy wyświetlany jest prawidłowy wyraz, przejdź do punktu 4. W przeciwnym razie naciskaj [0], aby wyświetlić wyrazy alternatywne dla naciśniętych klawiszy.
Na przykład słowa *Ze* i *We* wymagają naciśnięcia klawiszy [9] i [3].
- Naciśnij [#], aby wstawić spację i wprowadzić następny wyraz.

Inne operacje w trybie T9

- Aby automatycznie wstawiać kropki lub apostrofy, naciskaj [1].
- Aby wstawić spację, naciśnij [#].
- Aby przesunąć kursor, naciskaj klawisze nawigacyjne.
- Aby usuwać kolejne znaki, naciskaj [C]. Aby usunąć całą zawartość wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj [C].

Dodawanie nowego wyrazu do słownika T9

W przypadku niektórych języków ta funkcja może być niedostępna.

- Wpisz wyraz, który chcesz dodać.
- Naciśnij [0], aby wyświetlić alternatywne wyrazy odpowiadające naciśniętym klawiszom. Jeśli nie ma więcej alternatywnych wyrazów, w dolnym wierszu zostanie wyświetlone polecenie **Pisownia**.
- Naciśnij <**Pisownia**>.
- Wpisz wybrany wyraz w trybie ABC i naciśnij <**Dodaj**>.

Korzystanie z trybu ABC

Naciskaj odpowiedni klawisz, aż na ekranie zostanie wyświetlony właściwy znak.

Klawisz	Znaki w kolejności wyświetlania	
	Wielkie litery	Małe litery
1	. , - ? ! @ : () / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç 2	a b c ä å æ ç 2
3	D E F É Δ 3	d e f è é 3
4	G H I Θ 4	g h i ì 4
5	J K L Λ 5	j k l λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø Æ 6	m n o ñ ö ø æ 6
7	P Q R S Π Σ 7	p q r s β Σ 7
8	T U V Ü Φ 8	t u v ü ü Φ 8
9	W X Y Z Ψ Ω 9	w x y z ψ Ω 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(tworzenie wiadomości SMS z kodowaniem alfabetu GSM)

Inne operacje w trybie ABC

- Aby dwukrotnie wprowadzić tę samą literę lub wprowadzić inną literę z tego samego klawisza, poczekaj, aż kursor automatycznie przesunie się w prawo, lub naciśnij [W prawo]. Następnie wprowadź kolejną literę.
- Aby wstawić spację, naciśnij [#].
- Aby przesunąć kursor, naciskaj klawisze nawigacyjne.
- Aby usuwać kolejne znaki, naciskaj [C]. Aby usunąć całą zawartość wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj [C].

Korzystanie z trybu numerycznego

Tryb numeryczny umożliwia wprowadzanie liczb. Cyfry wprowadza się, naciskając odpowiadające im klawisze.

Korzystanie z trybu symboli

Tryb symboli umożliwia wstawianie symboli.

Aby	Naciśnij
wyświetlić więcej symboli	[W górę] lub [W dół].
wybrać symbol	odpowiadający mu klawisz numeryczny.
usunąć symbole	[C].
wstawić symbole	<OK>.

Funkcje połączenia

Zaawansowane funkcje połączenia

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.



- Naciśnij [C], aby usunąć ostatnią cyfrę, lub naciśnij i przytrzymaj [C], aby usunąć całą zawartość wyświetlacza.
- Naciśnięcie i przytrzymanie [x] umożliwia wprowadzanie przerw pomiędzy cyframi.

2. Naciśnij [↵].
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij [📞].

Nawiązywanie połączenia międzynarodowego

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj [0]. Pojawi się znak +.
2. Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy i numer telefonu, a następnie naciśnij [↵].

Ponowne wybieranie ostatnich numerów

1. W trybie oczekiwania naciśnij [↵], aby wyświetlić listę ostatnich numerów.
2. Przewiń listę do wybranego numeru i naciśnij [↵].

Wybieranie numeru z listy kontaktów

Po zapisaniu w książce telefonicznej numer można wybrać, zaznaczając go w książce telefonicznej. ► str. 33

Można również użyć funkcji szybkiego wybierania, aby przypisać najczęściej wybierane numery do określonych klawiszy numerycznych. ► str. 36

Można szybko wybrać numer z karty USIM/SIM, używając numeru lokalizacji przypisanego podczas zapisywania.

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer lokalizacji wybranego abonenta i naciśnij [#].
2. Przewiń inne numery, jeśli jest to konieczne.
3. Naciśnij <Połączenie> lub [↵], aby nawiązać połączenie głosowe, albo <Połąc. wide.> lub [📺/📺], aby nawiązać połączenie wideo.

Odbieranie połączenia

Po otrzymaniu połączenia przychodzącego jest odtwarzany dźwięk dzwonka lub telefon wibruje, a na wyświetlaczu pojawia się obraz połączenia przychodzącego.

Aby odebrać połączenie, naciśnij <Akceptuj> lub [↵].

Wskazówki dotyczące odbierania połączenia

- Jeżeli włączona jest opcja **Odbiór każdym**, połączenie można odebrać, naciskając dowolny klawisz z wyjątkiem <Odrzuć> oraz [📞]. ► str. 75
- Jeżeli opcja **Rozsuwanie w Aktywna klapka** ustawiona jest na **Odbierz połączenie**, wystarczy po prostu otworzyć telefon. ► str. 75
- Aby odrzucić połączenie, naciśnij <Odrzuć> lub [📞].
- Naciśnij i przytrzymaj [▲/▼], aby odrzucić połączenie lub wyciszyć dzwonek, w zależności od ustawienia **Klawisz głośności**. ► str. 76

Przeglądanie połączeń nieodebranych

Jeżeli istnieją połączenia nieodebrane, na ekranie jest wyświetlana ich liczba.

1. Naciśnij <Wyświetl>.
2. W razie potrzeby przejrzyj nieodebrane połączenia.
3. Aby wybrać odpowiedni numer, naciśnij [↶].

Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Za pomocą zestawu słuchawkowego można nawiązywać lub odbierać połączenia, nie trzymając telefonu.

Zestaw słuchawkowy należy podłączyć do gniazda z prawej strony telefonu. Przycisk na zestawie słuchawkowym działa zgodnie z poniższym opisem.

Aby	Naciśnij
ponownie wybrać ostatni numer	klawisz dwukrotnie.
odebrać połączenie	klawisz.
zakończyć połączenie	i przytrzymaj klawisz.

Opcje dostępne podczas połączenia

Podczas połączenia można uzyskać dostęp do wielu funkcji.

Dostosowywanie głośności w trakcie połączenia

Za pomocą [▲/▼] można dostosowywać głośność słuchawki w trakcie połączenia.

Aby zwiększyć głośność, naciśnij [▲]. Aby ją zmniejszyć, naciśnij [▼].

Zawieszanie połączenia/przywracanie

Naciśnij <Zawieś> lub <Powrót>, aby zawiesić połączenie lub je przywrócić.

Nawiązywanie drugiego połączenia

Można wykonać inne połączenie, jeśli sieć obsługuje taką funkcję.

1. Naciśnij <Zawieś>, aby zawiesić połączenie.
2. Wybierz numer drugiego połączenia.
3. W celu przełączenia rozmowy pomiędzy połączeniami naciśnij <Zamień>.
4. Naciśnij <Opcje>, a następnie wybierz **Rozłącz** → **Rozłącz zawieszone połączenie**, aby zakończyć zawieszone połączenia.
5. Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij [✎].

Odbieranie drugiego połączenia

Połączenie przychodzące można odebrać podczas prowadzenia rozmowy, jeżeli ta usługa jest obsługiwana w danej sieci i została włączona funkcja połączeń oczekujących. ► str. 78

1. Aby odebrać połączenie, naciśnij [↶]. Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
2. W celu przełączenia rozmowy pomiędzy połączeniami naciśnij <Zamień>.

3. Naciśnij **<Opcje>**, a następnie wybierz **Rozłącz** → **Rozłącz zawieszone połączenie**, aby zakończyć zawieszone połączenia.
4. Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij [].

Korzystanie z funkcji głośnika

Telefonu można używać w trybie głośnomówiącym, co pozwala na prowadzenie rozmów przez aparat znajdujący się w niewielkiej odległości od użytkownika.

Naciśnij [Środek], a następnie **<Tak>**, aby włączyć funkcję głośnika. Aby przełączyć z powrotem na słuchawkę, należy jeszcze raz nacisnąć klawisz [Środek].

Korzystanie z opcji dostępnych podczas połączenia

Aby podczas połączenia uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij **<Opcje>**:

- **Głośnik wł./Głośnik wył.:** włączenie trybu głośnomówiącego lub powrót do trybu normalnego.
- **Przełącz na słuchawkę/Przełącz na telefon:** przełączenie połączenia na zestaw słuchawkowy Bluetooth, samochodowy zestaw głośnomówiący lub z powrotem na telefon.
- **Dołącz:** skonfigurowanie połączenia konferencyjnego przez dodanie połączenia zawieszonego do bieżącego połączenia aktywnego. Do połączenia konferencyjnego można dodać maksymalnie pięć osób.

- **Odłącz:** prywatna rozmowa z jednym z uczestników połączenia konferencyjnego. Pozostali uczestnicy połączenia konferencyjnego mogą kontynuować rozmowę w swoim gronie. Po zakończeniu rozmowy prywatnej należy wybrać opcję **Dołącz**, aby obie strony rozmowy prywatnej powróciły do połączenia z wieloma rozmówcami.
- **Rozłącz:** uzyskanie dostępu do następujących opcji.
Rozłącz połączenie: odłączenie jednego z uczestników połączenia konferencyjnego.
Rozłącz aktywne połączenie: rozłączenie aktywnej rozmowy.
Rozłącz zawieszone połączenie: rozłączenie aktualnie zawieszonego połączenia.
- **Przełącz:** zawieszenie aktywnego połączenia. Dwie osoby połączone mogą ze sobą rozmawiać, ale osoba przełączająca jest odłączona od tej rozmowy.
- **Wył. mikrofon/Wł. mikrofon:** wyłączenie mikrofonu w telefonie, aby osoba po drugiej stronie nie słyszała rozmówcy, lub ponowne włączenie mikrofonu.
- **Wył. dźwięk klawiszy/Wł. dźwięk klawiszy:** wyłączenie lub włączanie dźwięków klawiszy.



Aby sterowanie automatycznymi sekretarkami i skomputeryzowanymi systemami telefonicznymi było możliwe, opcja **Wł. dźwięk klawiszy** musi być zaznaczona.

- **Nowe połączenie:** nawiązywanie nowego połączenia.
- **Książka telefoniczna:** wyszukiwanie lub zapisywanie kontaktów w Kontaktach
- **Wyślij SMS:** tworzenie nowej wiadomości SMS.
- **Wyślij tony DTMF:** wysyłanie tonów DTMF (Dual tone multi-frequency) jako grupy. Tony DTMF są używane w telefonach do wybierania tonowego; można je usłyszeć po naciśnięciu klawiszy numerycznych. Ta opcja jest użyteczna przy wprowadzaniu hasła lub numeru rachunku w połączeniach nawiązywanych z systemami zautomatyzowanej obsługi, takimi jak systemy bankowe.
- **Notatka:** tworzenie notatki.
- **Zakończ połączenie/Zakończ połączenia:** rozłączenie aktualnie zawieszonoego lub aktywnego połączenia albo wszystkich połączeń.
- **Zapisz do kontaktów:** zapisywanie wprowadzonego numeru w Kontaktach.
- **Zapisz w notatce:** zapisywanie wpisanego numeru do notatki.

Korzystanie z funkcji połączeń wideo

W obszarze usług 3G (UMTS) telefon może nawiązywać lub odbierać połączenia wideo, które umożliwiają oglądanie rozmówcy na ekranie w trakcie rozmowy. Telefon rozmówcy musi obsługiwać funkcję wideotelefonu.

Nawiązywanie połączenia wideo

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij [].

Odbieranie połączenia wideo

Połączenie wideo odbiera się w taki sam sposób jak połączenie głosowe. Naciśnij <Pokaż mnie>, aby rozmówcy mogli się zobaczyć.

Korzystanie z opcji połączeń wideo

Podczas połączenia wideo naciśnij <Opcje>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Głośnik wł./Głośnik wyt.:** włączenie trybu głośnomówiącego lub powrót do trybu normalnego.
- **Przełącz na słuchawkę/Przełącz na telefon:** przełączenie połączenia na zestaw słuchawkowy Bluetooth, samochodowy zestaw głośnomówiący lub z powrotem na telefon.
- **Wył. kamerę/Wł. kamerę:** wyłączenie lub włączenie kamery.
- **Wył. mikrofon/Wł. mikrofon:** wyłączenie lub włączenie mikrofonu.
- **Wycisz wszystko/Włącz wszystko:** wyłączenie lub włączanie dźwięku aparatu i mikrofonu.
- **Wył. dźwięk klawiszy/Wł. dźwięk klawiszy:** wyłączenie lub włączanie dźwięków klawiszy.

Funkcje menu

Lista wszystkich opcji menu

- **Zbliżenie:** wyświetlanie paska sterowania powiększeniem, a także powiększanie lub pomniejszanie obrazu przez naciśnięcie [W górę] lub [W dół].
- **Zmień kamerę:** przełączanie pomiędzy obiektywami na przedniej i tylnej stronie aparatu.
- **Pokaż pasek jasności/Ukryj pasek jasności:** wyświetlenie paska sterowania jasnością i ustawienie jasności wyświetlacza przez naciśnięcie klawiszy [W lewo] lub [W prawo] bądź ukrycie paska sterowania jasnością.
- **Efekty:** zmiana tonacji kolorów obrazu.
- **Ukryj informacje/Pokaż informacje:** ukrywanie lub wyświetlanie informacji o połączeniu wideo.
- **Wyślij tony DTMF:** tony DTMF mogą być wysłane jako grupa po wprowadzeniu całego numeru przeznaczonego do wysłania lub pobraniu numeru z kontaktów.
- **Jakość wideo:** zmiana jakości obrazu w aparacie.
- **Zakończ połączenie:** rozłączenie połączenia wideo.
- **Zapisz do kontaktów:** zapisywanie wprowadzonego numeru w Kontaktach.
- **Wyślij SMS:** wysyłanie nowej wiadomości SMS.
- **Zapisz do notatek:** zapisywanie wpisanego numeru do notatki.

Spis połączeń (menu 1)

Za pomocą tego menu można przejrzeć połączenia wybrane, odebrane lub nieodebrane i czas trwania połączeń. Można także sprawdzić koszt połączeń, o ile karta USIM/SIM obsługuje tę funkcję.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij [Środek] i wybierz opcję **Spis połączeń**.

Połączenia nieodebrane (menu 1.1)

To menu wyświetla ostatnio nieodebrane połączenia.

Dostęp do spisu połączeń

1. Naciśnij [W lewo] lub [W prawo], aby wybrać typ połączeń.
2. Naciśnij [W górę] lub [W dół], aby przewijać listę połączeń.
3. Naciśnięcie klawisza [Środek] umożliwia przeglądanie szczegółów połączenia, a [↶] – wybranie numeru.

Korzystanie z opcji spisu połączeń

Podczas przeglądania szczegółów połączenia można nacisnąć <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Połączenie głosowe:** nawiązanie połączenia głosowego.

- **Połączenie wideo:** nawiązanie połączenia wideo, jeśli usługa 3G jest dostępna.
- **Wytnij numer:** wstawianie wybranego numeru na normalny ekran wybierania.
- **Zapisz do kontaktów:** zapisywanie numeru w kontaktach.
- **Wyślij:** wysyłanie wiadomości na wybrany numer za pomocą wiadomości SMS, MMS lub komunikatora plików.
- **Usuń:** usuwanie pozycji ze spisu połączeń.

Połączenia wykonane (menu 1.2)

To menu umożliwia wyświetlanie ostatnich wybranych numerów.

Połączenia odebrane (menu 1.3)

To menu umożliwia wyświetlanie ostatnich odebranych połączeń.

Bieżące kontakty (menu 1.4)

To menu wyświetla ostatnio wybrane, odebrane i nieodebrane połączenia.

Usuń wszystkie (menu 1.5)

To menu umożliwia usuwanie wszystkich pozycji z każdego spisu połączeń.

1. Naciśnij [Środek], aby zaznaczyć typy połączeń do usunięcia.
2. Naciśnij <Usuń>.
3. Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij <Tak>.

☒ Jeśli telefon jest zablokowany, wymagane będzie wprowadzenie hasła. Hasło jest fabrycznie ustawione na **00000000**. To hasło można zmienić. ► str. 84

Licznik danych (menu 1.6)

To menu umożliwia wyświetlanie całkowitej ilości wysłanych i odebranych danych.

- **Wychodzące:** sprawdzanie całkowitej ilości wysłanych danych.
- **Przychodzące:** sprawdzanie całkowitej ilości odebranych danych.

Aby wyzerować licznik lub wszystkie liczniki, naciśnij <Opcje> i wybierz opcję **Zeruj** lub **Zeruj wszystkie**.

☒ Jeśli telefon jest zablokowany, wymagane będzie wprowadzenie hasła. Hasło jest fabrycznie ustawione na **00000000**. To hasło można zmienić. ► str. 84

Koszty rozmów (menu 1.7)

Ta funkcja sieci umożliwia wyświetlanie danych na temat kosztów połączeń. To menu jest dostępne pod warunkiem, że funkcja jest obsługiwana przez kartę USIM/SIM. Należy pamiętać, że nie jest ona przeznaczona do celów rozliczeniowych.

- **Sumaryczny:** sprawdzanie całkowitego kosztu wszystkich połączeń. Jeżeli całkowity koszt przekracza maksymalny koszt ustawiony w opcji **Edytuj limit kosztów**, przed wykonaniem kolejnego połączenia należy wyzerować licznik.
- **Koszt ostatniego:** sprawdzanie kosztu ostatniego połączenia.
- **Koszt maks:** sprawdzanie ustawionego maksymalnego kosztu.

Aby uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij **<Opcje>**:

- **Wyzeruj koszty połączeń:** zerowanie liczników kosztów.
- **Edytuj limit kosztów:** ustawianie maksymalnego dozwolonego kosztu wszystkich połączeń.
- **Ustaw walutę:** ustawianie waluty stosowanej do obliczania kosztu połączenia.

Czas rozmów (menu 1.8)

To menu umożliwia wyświetlanie danych dotyczących czasu wykonanych i odebranych połączeń głosowych i wideo. Rzeczywisty czas podany na fakturze przez operatora sieci będzie inny.

-  **Wykonane:** sprawdzanie całkowitej długości wykonanych połączeń głosowych.
-  **Przychodzące:** sprawdzanie całkowitej długości przychodzących połączeń głosowych.

-  **Wykonane:** sprawdzanie całkowitej długości wykonanych połączeń wideo.
-  **Przychodzące:** sprawdzanie całkowitej długości przychodzących połączeń wideo.

Aby wyzerować licznik lub wszystkie liczniki, naciśnij **<Opcje>** i wybierz opcję **Zeruj** lub **Zeruj wszystkie**.

- ☒ Jeśli telefon jest zablokowany, wymagane będzie wprowadzenie hasła. Hasło jest fabrycznie ustawione na **00000000**. To hasło można zmienić. ▶ str. 84

Książka telefoniczna (menu 2)

Numery telefonów można zapisać na karcie USIM/SIM i w pamięci telefonu. Pamięci karty USIM/SIM i telefonu, mimo że są fizycznie oddzielne, pod względem funkcjonalnym stanowią jedną całość – nazywaną Kontaktami.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij [Środek] i wybierz opcję **Książka telefoniczna**.

Znajdź kontakt (menu 2.1)

To menu służy do wyszukiwania informacji o kontaktach przechowywanych w Kontaktach.

- ☒ W trybie oczekiwania można szybko przejść do tego menu, naciskając **<Kontakty>**.

Wyszukiwanie kontaktów

1. Wprowadź kilka pierwszych liter nazwy, która ma zostać wyszukana.
2. Wybierz żądany kontakt z listy kontaktów.
3. Przewiń do numeru i naciśnij [**↶**], aby wybrać numer, lub klawisz [Środek], aby edytować informacje o kontakcie.

Korzystanie z opcji kontaktów

W trakcie przeglądania szczegółowych danych kontaktu można nacisnąć <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Edytuj:** edytowanie informacji o kontakcie.
- **Wyślij:** wysłanie wiadomości pod wybrany numer lub adres e-mail za pomocą wiadomości SMS, MMS, komunikatora plików lub wiadomości e-mail.
- **Opcje specjalne:** możliwość ustawienia następujących opcji:

Obraz: przypisywanie obrazu rozmówcy w celu poinformowania o połączeniu z danego numeru.

Dzwonek: przypisanie dzwonka w celu poinformowania o połączeniu od danej osoby.

Dźwięk nadejścia wiadomości: wybranie dzwonka w celu powiadamiania o wiadomości przychodzącej z danego numeru.

- **Dodaj do listy szybkiego wybierania:** ustawianie wybranego numeru jako wpisu szybkiego wybierania.
- **Połączenie wideo:** nawiązanie połączenia wideo, jeśli usługa 3G jest dostępna.

- **Kopiuj na kartę SIM/Kopiuj do pamięci telefonu:** kopiowanie kontaktu z pamięci telefonu na kartę USIM/ SIM i na odwrot.
- **Wyślij wizytówkę:** możliwość wysłania kontaktu za pomocą wiadomości SMS, e-mail, MMS, komunikatora plików lub interfejsu Bluetooth.
- **Drukuj przez Bluetooth:** drukowanie informacji kontaktowych za pomocą drukarki obsługującej technologię Bluetooth. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z telefonem.
- **Wytnij numer:** wstawianie wybranego numeru na normalny ekran wybierania.
- **Usuń:** usuwanie kontaktu.

Uusi yhteystieto (menu 2.2)

To menu służy do dodawania nowego kontaktu do listy kontaktów.

Zapisywanie kontaktu w pamięci telefonu

1. Wybierz opcję **Telefon**.
2. Zmień ustawienia lub wprowadź informacje o kontakcie:
 - **Imię/Nazwisko:** przypisywanie nazwy.
 - **Numer telefonu:** dodawanie dowolnego typu numeru.
 - **E-mail służbowy:** przypisywanie służbowego adresu e-mail.
 - **E-mail domowy:** przypisywanie prywatnego adresu e-mail.

- **Grupa:** przypisywanie kontaktu do grupy abonentów.
 - **Strona domowa:** wprowadzanie adresu strony domowej.
 - **Urodziny:** dodawanie daty urodzin danej osoby.
 - **Więcej informacji:** wprowadzanie informacji dotyczących stanowiska, działu, firmy, pseudonimu i dodatkowych uwag dotyczących osoby.
3. Naciśnij **<Opcje>**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji i dodać informacje:
- **Opcje specjalne:** przypisywanie obrazu rozmówcy, dzwonka połączenia i dzwonka wiadomości do kontaktu.
 - **Dodaj numer telefonu:** dodawanie numeru telefonu do dowolnego typu kontaktu.
 - **Usuń numer:** możliwość usuwania wybranego rodzaju numeru z wpisu kontaktu.
 - **Zmień typ:** zmiana typu numeru we wpisie kontaktu.
 - **Zaznacz połączenie video/Odznacz połączenie video:** ustawianie wybranego numeru jako numeru połączenia video lub anulowanie tego ustawienia.
4. Aby zapisać kontakt, naciśnij **<Opcje>** i wybierz opcję **Zapisz**.

Zapisywanie numeru na karcie USIM/SIM

1. Wybierz opcję **SIM**.
2. Wprowadź informacje na temat kontaktu:
 - **Nazwa:** przypisywanie nazwy.

- **Numer telefonu:** dodawanie numeru telefonu.
 - **Grupa:** przypisywanie grupy abonentów (tylko karta USIM).
 - **Numer lokalizacji:** wprowadzanie numeru lokalizacji.
3. W przypadku korzystania z karty USIM naciśnij **<Opcje>**, aby dodać informacje dodatkowe:
- **Dodaj element:** dodawanie rodzaju numeru do kontaktu.
 - **Usuń element:** usuwanie wybranego rodzaju numeru z wpisu kontaktu.
4. Aby zapisać kontakt, naciśnij **<Zapisz>** lub **<Opcje>** i wybierz opcję **Zapisz**.

Grupy (menu 2.3)

To menu służy do podziału kontaktów na grupy abonentów.

Dodawanie członków do grupy abonentów

1. Wybierz grupę.
2. Naciśnij [Środek], aby wybrać kontakty do dodania.
3. Naciśnij **<Zapisz>**.

Zarządzanie grupami abonentów

Na liście grupy naciśnij **<Opcje>**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Wyświetl członków:** sprawdzanie członków wybranej grupy.
- **Dodaj członka:** umożliwia dodawanie kontaktów do wybranej grupy.

- **Dodaj grupę:** dodawanie nowej grupy.
- **Zmień nazwę grupy:** zmiana nazwy grupy.
- **Usuń grupę:** usuwanie wybranej grupy. Członkowie grupy nie zostaną jednak usunięci z książki telefonicznej.
- **Usuń wszystkie grupy:** usuwanie wszystkich grup, łącznie z grupami domyślnymi.

Szybkie wybieranie (menu 2.4)

To menu służy do przypisywania numerów szybkiego wybierania (klawisze od 2 do 9) do ośmiu najczęściej wybieranych numerów.

Przypisywanie numerów szybkiego wybierania

1. Wybierz klawisz lokalizacji – od **2** do **9**. Klawisz **1** jest zarezerwowany dla serwera poczty głosowej.
2. Wybierz kontakt z listy kontaktów.
3. Jeśli kontakt zawiera więcej niż jeden numer, wybierz odpowiedni numer.

Zarządzanie wpisami szybkiego wybierania

W trakcie przeglądania ekranu szybkiego wybierania można nacisnąć **<Opcje>**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Dodaj:** przypisanie numeru do wolnego klawisza.
- **Szczegóły:** sprawdzenie nazwy i numeru przypisanego do klawisza.
- **Połączenie wideo:** wykonywanie połączenia wideo z numerem przypisanym do klawisza.
- **Zmień:** przypisanie innego numeru do klawisza.
- **Usuń:** usunięcie ustawienia szybkiego wybierania przypisanego do klawisza.

Wybieranie numerów szybkiego wybierania

W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz.

Moja wizytówka (menu 2.5)

To menu służy do tworzenia wizytówek i wysyłania ich do innych osób.

Zapisywanie wizytówki

Procedura tworzenia wizytówki jest taka sama jak w przypadku zapisywania numeru telefonu w pamięci telefonu. ► str. 34

Korzystanie z opcji wizytówki

Po zapisaniu wizytówki naciśnij **<Opcje>**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Edytuj:** edytowanie wizytówki.
- **Wyślij wizytówkę:** wysłanie wizytówki za pomocą wiadomości SMS, e-mail, MMS, komunikatora plików lub interfejsu Bluetooth.
- **Drukuj przez Bluetooth:** drukowanie informacji kontaktowych za pomocą drukarki obsługującej technologię Bluetooth. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z telefonem.
- **Usuń:** usuwanie wizytówki.

Kopiuj wszystkie (menu 2.6)

To menu służy do kopiowania wszystkich kontaktów z karty USIM/SIM do pamięci telefonu lub odwrotnie.

Własny numer (menu 2.7)

To menu umożliwia sprawdzenie numerów telefonów lub przypisanie nazwy do każdego z numerów. Wprowadzone tutaj zmiany nie wpływają na rzeczywiste numery abonenckie na karcie USIM/SIM.

Numerы usług (menu 2.8)

To menu służy do przeglądania numerów SDN przypisanych przez operatora sieci, w tym numerów alarmowych i numerów usług wyszukiwania danych teleadresowych. To menu jest dostępne pod warunkiem, że dana karta USIM/SIM obsługuje funkcję SDN.

Wybierz usługę i naciśnij [↵].

Ustawienia (menu 2.9)

To menu służy do zmiany domyślnych ustawień wpisów w Kontaktach.

- **Sortuj kontakty:** zmiana kolejności sortowania listy kontaktów.
- **Zapisuj nowe kontakty w:** wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania kontaktów. W przypadku wybrania opcji **Zawsze pytaj** telefon wyświetli monit o wybranie lokalizacji pamięci podczas zapisywania numeru.

Stan pamięci (menu 2.0)

Za pomocą tego menu można sprawdzić liczbę kontaktów przechowywanych w pamięci telefonu oraz na karcie USIM/SIM.

Aplikacje (menu 3)

To menu służy do odtwarzania plików multimedialnych, nagrywania notatek głosowych, ustawiania strefy czasowej, a także używania telefonu jako kalkulatora lub przelicznika.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij [Środek] i wybierz opcję **Aplikacje**.

SIM AT (menu 3.1)

To menu jest dostępne, jeśli używana jest karta USIM/SIM obsługująca menu zestawu aplikacji SIM i udostępniająca dodatkowe usługi, takie jak serwisy informacyjne oraz usługi związane z pogodą, sportem, rozrywką i lokalizacją. Dostępny zakres usług może się różnić w zależności od oferty operatora.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy sprawdzić instrukcje dostarczone z kartą USIM/SIM lub skontaktować się z operatorem sieci.

Odtwarzacz multimedialny (menu 3.2)

To menu umożliwia słuchanie muzyki oraz oglądanie plików wideo. Najpierw należy zapisać pliki w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.

Aby cieszyć się wysoką jakością dźwięku, można skorzystać z opcjonalnego stereofonicznego zestawu słuchawkowego Bluetooth.

- ☒ Normalne zestawy słuchawkowe i zestawy słuchawkowe mono Bluetooth nie są zgodne z odtwarzaczem muzycznym.

Pobieranie lub odbieranie plików muzycznych lub wideo

Ten telefon umożliwia odtwarzanie następujących typów plików.

- Muzyka: MP3, AAC, WAV, 3GA, M4A
- Wideo: MP4, 3GP

W celu zapisania plików muzycznych lub wideo w pamięci telefonu należy użyć jednej z poniższych metod:

- Pobierz z bezprzewodowej sieci ► str. 42
- Pobierz z komputera za pomocą programu Samsung PC Studio ► Przewodnik użytkownika programu Samsung PC Studio
- Odbiór za pomocą połączenia interfejsu Bluetooth ► str. 79
- Skopiuj pliki na kartę pamięci i włóż ją do telefonu ► str. 23

Pobrane lub odebrane pliki są przechowywane w folderze **Pobrane**, znajdującym się w folderze **Muzyka**, lub w folderze **Pliki wideo**. ► str. 61, str. 60

Tworzenie listy odtwarzania

1. Na ekranie odtwarzacza multimedialnego naciśnij [Środek].
2. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Dodaj** → **Katalog** lub **Pliki**.
3. Przewiń wybrany folder lub naciśnij [Środek], aby wybrać dowolne pliki.
4. Naciśnij <**Wybierz**> lub <**Dodaj**>.

Odtwarzanie plików multimedialnych

1. Na ekranie odtwarzacza multimedialnego naciśnij [Środek].
2. Wybierz plik. Rozpocznie się odtwarzanie pliku.

W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Środek	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
W lewo	Powrót do poprzedniego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do tyłu.
W prawo	Przejdźcie do następnego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do przodu.
W górę	Uzyskiwanie dostępu do listy odtwarzania.
▲ / ▼	Regulacja głośności.
W dół	Zatrzymanie odtwarzania.

Korzystanie z opcji odtwarzacza multimedialnego

Po odtworzeniu pliku dźwiękowego można nacisnąć <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Pauza/Wznów:** wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
- **Stop:** zatrzymanie odtwarzania.
- **Przełącz na stereo, zestaw słuchawkowy Bluetooth/ Przełącz na telefon:** przełączanie trybu odtwarzania za pomocą zestawu słuchawkowego Bluetooth lub telefonu.
- **Wyślij:** wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail, komunikatora plików lub interfejsu Bluetooth.
- **Otwórz listę odtwarzania:** uzyskiwanie dostępu do listy odtwarzania.
- **Włącz klucz:** uzyskanie nowego klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.
- **Ponownie włącz klucz:** uzyskanie następnego klucza licencyjnego, jeśli klucz do wybranego pliku DRM nie wygaś.
- **Przejdź do Menedżera plików:** przejście do folderu **Muzyka** oraz do folderu **Pliki wideo**.
- **Ukryte dla Bluetooth/Widoczne dla Bluetooth:** ukrywanie pliku, tak aby inne urządzenia Bluetooth nie miały do niego dostępu, lub udostępnianie pliku innym urządzeniom Bluetooth.
- **Pokaż kontroler/Ukryj kontroler:** wyświetlenie lub ukrycie obrazu kontrolera.
- **Szczegóły:** dostęp do właściwości pliku.

- **Ustawienia odtwarzacza:** zmiana domyślnych ustawień odtwarzania plików multimedialnych.
- **Opcje odtwarzania:** ustawianie trybu powtarzania.
- **Głośność:** wybieranie poziomu głośności.
- **Kontroler:** wyświetlenie lub ukrycie obrazu kontrolera.
- **Skórka odtwarzacza audio:** wybieranie obrazu skórki odtwarzacza.
- **Ustawienia VOD:** wybieranie profilu połączenia używanego w celu uzyskania dostępu do serwera strumieniowego przesyłania wideo. Można również utworzyć lub edytować profil. ► str. 81
- **Zarządzanie kluczami:** zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.

Uzyskiwanie dostępu do listy odtwarzania

Na ekranie odtwarzacza muzycznego naciśnij [W górę].

Abi uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij <**Opcje**>:

- **Odtwarzaj przez:** odtwarzanie wybranego pliku multimedialnego przez głośnik telefonu lub zestaw Bluetooth stereo.
- **Odtwórz:** odtwarzanie wybranego nagrania wideo.
- **Dodaj:** dodawanie plików do listy odtwarzania.
- **Usuń:** usuwanie wybranego pliku lub wszystkich plików z listy odtwarzania.
- **Przenieś:** przenoszenie wybranego pliku na żądaną pozycję tej samej lub innej listy odtwarzania.
- **Kopiuj:** tworzenie kopii pliku wybranego z bieżącej lub innej listy odtwarzania.
- **Nowa lista:** dodawanie nowej listy odtwarzania.

Dyktafon (menu 3.3)

To menu służy do nagrywania notatek głosowych. Notatka głosowa może mieć maksymalnie godzinę długości.

Nagrywanie notatki głosowej

1. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij [Środek].
2. Mów do mikrofonu.
Aby wstrzymać lub wznowić nagrywanie, naciśnij [Środek].
3. Naciśnij <Stop> lub [W dół]. Notatka głosowa zostanie automatycznie zapisana.
4. Naciśnij [Środek], aby odsłuchać notatkę, lub [W górę], aby nagrać dodatkowe notatki.

Odtwarzanie notatki głosowej

1. Na ekranie rejestratora dźwięku naciśnij <Opcje> i wybierz opcję **Przejdź do dźwięków**.
2. Wybierz notatkę z folderu **Notatki głosowe**. Notatka zostanie odtworzona.

W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:

Klucz	Funkcja
Środek	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
W lewo	Przejdź do tyłu w pliku.
W prawo	Przejdź do przodu w pliku.
▲ / ▼	Regulacja głośności.

Klucz	Funkcja
W dół	Zatrzymanie odtwarzania.
W górę	Przełączenie trybu odtwarzania (🔊) lub powrót do trybu nagrywania (🎤).

Korzystanie z opcji dyktafonu

Po zakończeniu odtwarzania naciśnij <Opcje>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Odtwórz**: odtwarzanie wybranej notatki głosowej w trybie przeglądania
- **Nagraj**: nagrywanie nowej notatki głosowej.
- **Wyślij**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail, komunikatora plików lub interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako dzwonek**: ustawianie pliku muzycznego jako dzwonka dla połączeń głosowych i połączeń wideo.
- **Ustaw jako ID rozmówcy**: ustawienie pliku jako dźwięku połączenia dla wpisu w kontaktach.
- **Włącz klucz**: uzyskanie nowego klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.
- **Ponownie włącz klucz**: uzyskanie następnego klucza licencyjnego, jeśli klucz do wybranego pliku DRM nie wygał.
- **Przejdź do dźwięków**: dostęp do listy notatek głosowych.
- **Usuń**: usuwanie pliku.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.

- **Ukryte dla Bluetooth/Widoczne dla Bluetooth:** ukrywanie pliku, tak aby inne urządzenia Bluetooth nie miały do niego dostępu, lub udostępnianie pliku innym urządzeniom Bluetooth.
- **Szczegóły:** dostęp do właściwości pliku.
- **Ustawienia nagrywania:** dostosowanie domyślnych ustawień dyktafonu:
Domyślna nazwa: zmiana domyślnego przedrostka nazwy plików.
Czas nagrywania: ustawianie maksymalnego czasu nagrywania.
- **Zarządzanie kluczami:** zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.

Czas na świecie (menu 3.4)

To menu służy do ustawiania lokalnej strefy czasowej i sprawdzania aktualnego czasu w innych częściach świata.

Ustawianie lokalnej strefy czasowej

1. Na ekranie mapy świata naciśnij [W lewo] lub [W prawo], aby w górnej linii wybrać miasto (). W miarę przesuwania linii czasu wyświetlana jest data i godzina w danej strefie.
2. Naciśnij [Środek], aby zapisać dane miasto jako lokalną strefę czasową.

Wyświetlanie czasu na świecie

1. Na mapie świata przejdź do dolnego wiersza ().
2. Naciśnij [W lewo] lub [W prawo], aby przejść do wybranego miasta.

3. Naciśnij [Środek], aby zapisać strefę czasową.

Zastosowanie zmiany czasu

1. Na mapie świata naciśnij <Opcje> i wybierz opcję **Czas letni**.
2. Naciśnij [Środek], aby wybrać strefę czasową.
3. Naciśnij <Wybierz>.
4. Naciśnij [Środek], aby zapisać strefę czasową.

Kalkulator (menu 3.5)

To menu służy do wykonywania podstawowych działań arytmetycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

Przeprowadzanie obliczenia

1. Wpisz pierwszą liczbę.
Naciśnij [=], aby wstawić przecinek.
2. Aby przejść do wymaganej funkcji matematycznej, naciśnij jeden z klawiszy nawigacyjnych.
3. Wprowadź drugą liczbę.
4. Naciśnij [Środek], aby wyświetlić wynik.
5. Jeśli chcesz kontynuować, powtórz procedurę od punktu 2.

Korzystanie z opcji kalkulatora

Aby uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij <Opcje>:

- **Wynik:** wyświetlanie wyniku.
- **Ostatnie obliczenia:** wyświetlanie ostatniego obliczonego wyniku.

- **Zapisz w pamięci:** zapisanie wyniku w pamięci kalkulatora.
- **Przywołaj z pamięci:** wyświetlanie zapisanej wartości.
- **Wyczyść pamięć:** czyszczenie zapisanej wartości.

Przelicznik (menu 3.6)

To menu służy do wykonywania często stosowanych przeliczeń, na przykład waluty lub temperatury.

Wykonywanie przeliczenia

1. Wybierz przelicznik.
2. Naciśnij [W lewo] lub [W prawo], aby wybrać jednostkę wyjściową, a następnie naciśnij [W dół].
3. Wprowadź wartość do przeliczenia i naciśnij [W dół].
 - Naciśnij [=], aby wstawić przecinek.
 - Naciśnij [#], aby zmienić temperaturę na wyższą (+) lub niższą od zera (-).
4. Naciśnij [W lewo] lub [W prawo], aby wybrać jednostkę, na jaką należy dokonać przeliczenia.
Zostanie wyświetlona równowartość wpisanej wcześniej wielkości.

Korzystanie z opcji przelicznika

Aby uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij <Opcje>:

- **Wyczyść:** usuwanie bieżących wartości.
- **Odwróć:** odwracanie przeliczenia.
- **Kursy wymiany:** wyświetlanie listy kursów walut.

Internet (menu 4)

Przeglądarka internetowa w telefonie umożliwia dostęp do bezprzewodowej sieci. Za pomocą przeglądarki internetowej można uzyskać dostęp do aktualnych informacji i różnorodnych materiałów multimedialnych, takich jak tapety, dzwonki i pliki muzyczne.

Idź do strony domowej (menu 4.1)

Wybranie tego menu powoduje połączenie telefonu z siecią i załadowanie strony głównej operatora bezprzewodowej sieci.

Nawigacja w przeglądarce WWW

Aby	Naciśnij
przeglądać pozycje w przeglądarce	[W górę] lub [W dół].
wybrać pozycję w przeglądarce	[Środek] lub <Wybierz>.
powrócić do poprzedniej strony	<Wstecz> lub [C].

Korzystanie z opcji strony

Naciśnięcie <Opcje> podczas przeglądania dowolnej strony WWW umożliwi dostęp do następujących opcji:

- **Idź do:** przejście do strony, do której prowadzi aktualnie wybrane łącze.
- **Idź:** przejście do tyłu lub do przodu w historii stron.
- **Odśwież:** ponowne załadowanie bieżącej strony i wyświetlenie zaktualizowanych informacji.

- **Widok pulpitu/Widok Smart-fit:** zmiana trybu wyświetlania przeglądarki.
- **Rozmiar strony:** zmiana rozmiaru strony.
- **Idź do strony domowej:** powrót do strony domowej.
- **Dodaj do zakładek:** zapisz bieżącą stronę w zakładkach.
- **Zakładki:** uzyskanie dostępu do listy zakładek.
- **Wpisz adres:** ręczne wpisanie adresu URL.
- **Wyślij adres URL:** przesłanie adresu URL bieżącej strony w wiadomości SMS lub e-mail.
- **Zapisz:** zapisanie obrazu bieżącej strony WWW lub bieżącej strony.
- **Zapisane strony:** przejście do listy odwiedzanych stron WWW.
- **Historia:** przejście do listy odwiedzanych stron WWW.
- **Zaawansowane:** zmiana różnych ustawień przeglądarki.

Wyczyść cache: czyszczenie pamięci podręcznej. Pamięć podręczna to tymczasowa pamięć przechowująca niedawno odwiedzone strony WWW.

Skasuj cookie: usunięcie plików cookie. Pliki cookie to fragmenty informacji osobistych przesyłanych do serwera WWW podczas przeglądania stron internetowych.

Obsługa cookie: określanie, czy pliki cookie mają być przechowywane. Jeżeli wybierzesz **Pytaj za każdym razem**, telefon będzie pytał, czy zapisać pliki cookie z bieżącej strony.

Preferencje: zmiana ustawień przeglądarki zgodnie z wymaganiami użytkownika.

Certyfikaty: dostęp do certyfikatów przeglądarki WWW.

Szczegóły strony: dostęp do właściwości strony.

Ustawienia przeglądarki: wybór profilu połączenia, który będzie stosowany do połączenia z Internetem. Można również utworzyć lub edytować profil. ► str. 81

Opis przeglądarki: wyświetlanie informacji o wersji przeglądarki i prawach autorskich.

Zamykanie przeglądarki internetowej

Naciśnij [, aby zakończyć połączenie sieciowe i zamknąć przeglądarkę.

Wpisz adres (menu 4.2)

To menu umożliwia ręczne wprowadzanie adresu URL strony WWW i jej otwarcie.

Wpisany adres URL można dodać do listy zakładek, wybierając **Dodaj zakładkę**.

Zakładki (menu 4.3)

To menu służy do zapisywania adresów URL w celu szybkiego przejścia do stron WWW lub uzyskania dostępu do pozycji z listy zakładek.

Dodawanie nowej zakładki

1. Naciśnij <Opcje> i wybierz opcję **Dodaj zakładkę**.
2. Wprowadź nazwę zakładki i naciśnij [W dół].
3. Wprowadź adres URL i naciśnij <Zapisz>.

Uzyskiwanie dostępu do zakładki

Wybranie zakładki powoduje uruchomienie przeglądarki i pozwala uzyskać dostęp do powiązanej strony WWW.

Korzystanie z opcji zakładek

Naciśnięcie klawisza <Opcje> na liście zakładek umożliwia dostęp do następujących opcji:

- **Idź do:** przejście do wybranej strony WWW.
- **Wpisz adres:** ręczne wpisanie adresu URL.
- **Edytuj zakładkę:** edytowanie wybranej zakładki.
- **Dodaj zakładkę:** dodanie nowej zakładki.
- **Wyślij adres URL:** przesłanie adresu URL bieżącej strony w wiadomości SMS lub e-mail.
- **Usuń:** usuwanie wybranej zakładki lub wszystkich zakładek.

Zapisane strony (menu 4.4)

Dostęp do listy stron internetowych, które zapisano lub z których zapisano obrazy.

Wybierz z listy nazwę, aby wyświetlić odpowiadającą jej stronę WWW.

Na liście zapisanych stron można nacisnąć klawisz <Opcje>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Widok:** przejście do wybranej strony WWW.
- **Zmień nazwę:** zmiana nazwy zapisanej strony.
- **Usuń:** usuwanie wybranej strony WWW lub wszystkich stron WWW.

Historia (menu 4.5)

Można uzyskać dostęp do listy ostatnio odwiedzanych stron.

Wybierz z listy adres URL, aby wyświetlić odpowiadającą mu stronę WWW.

Na liście historii można nacisnąć klawisz <Opcje>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Idź do:** przejście do wybranej strony WWW.
- **Usuń:** usuwanie wybranej strony WWW lub wszystkich stron WWW.
- **Szczegóły:** dostęp do właściwości strony internetowej.

Zaawansowane (menu 4.6)

To menu umożliwia wyczyszczenie pamięci podręcznej, usunięcie plików cookie oraz zmianę ustawień wyświetlania przeglądarki.

- **Wyczyść cache:** czyszczenie pamięci podręcznej. Pamięć podręczna to tymczasowa pamięć przechowująca niedawno odwiedzone strony WWW.
- **Skasuj cookie:** usunięcie plików cookie. Pliki cookie to fragmenty informacji osobistych przesyłanych do serwera WWW podczas przeglądania stron internetowych.
- **Obsługa cookie:** określanie, czy pliki cookie mają być przechowywane. Jeżeli wybierzesz **Pytaj za każdym razem**, telefon będzie pytał, czy zapisać pliki cookie z bieżącej strony.
- **Preferencje:** zmiana ustawień przeglądarki zgodnie z wymaganiami użytkownika.

- **Opis przeglądarki:** wyświetlanie informacji o wersji przeglądarki i prawach autorskich.

Ustawienia przeglądarki (menu 4.7)

Za pomocą tego menu można wybrać profil połączenia, który ma być stosowany podczas łączenia z Internetem. Można również utworzyć lub edytować profil. ► str. 81

Wiadomość (menu 5)

Menu **Wiadomość** służy do wysyłania i odbierania wiadomości SMS, MMS i e-mail. Można również korzystać z wiadomości WAP Push, poczty głosowej, wiadomości sieciowych i wiadomości konfiguracyjnych.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij [Środek] i wybierz opcję **Wiadomość**.

- ☒ W trybie oczekiwania można szybko przejść do tego menu, naciskając <**Wiadomość**>.

Utwórz nową (menu 5.1)

To menu służy do tworzenia i wysyłania wiadomości tekstowych (SMS), wiadomości multimedialnych (MMS) i e-mail. Za pomocą wiadomości MMS można także przysyłać pliki.

SMS (menu 5.1.1)

Usługa SMS (Short Message Service) umożliwia wysyłanie i otrzymywanie wiadomości tekstowych.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości SMS

1. Wpisz treść wiadomości i naciśnij [Środek].

- ☒ • Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
- Po naciśnięciu klawisza <**Opcje**> można uzyskać dostęp do następujących opcji: ► następna sekcja

2. Wprowadź numer adresata.

Aby wysłać wiadomość do więcej niż jednego odbiorcy, należy wypełnić dodatkowe pola miejsca przeznaczenia.

3. Naciśnij [Środek], aby wysłać wiadomość.

Korzystanie z opcji przy tworzeniu wiadomości SMS

Aby podczas tworzenia wiadomości uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij <**Opcje**>.

- **Wyślij:** wysłanie wiadomości.
- **Metoda wprowadzania:** zmiana trybu wprowadzania tekstu.
- **Język wpisywania:** zmiana języka używanego w trybie wprowadzania tekstu T9.
- **Wstaw:** dodawanie do tekstu szablonu, wpisu z kontaktów lub adresu zakładki.
- **Zapisz w Wersjach roboczych:** zapisanie wiadomości w folderze **Wersje robocze**.

MMS (menu 5.1.2)

Usługa MMS (Multimedia Message Service) umożliwia dostarczenie wiadomości zawierających kombinację tekstu, obrazu, filmu i dźwięku z telefonu na telefon lub z telefonu do skrzynki e-mail.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości MMS

1. Wpisz temat wiadomości.

☒ Po naciśnięciu klawisza <**Opcje**> można uzyskać dostęp do następujących opcji: ► następna sekcja

2. Wybierz wiersz **Tekst**.
3. Wpisz tekst wiadomości i naciśnij [Środek].
4. Wybierz **Obraz lub wideo** bądź **Dźwięk** i dodaj obraz, film lub plik dźwiękowy.

☒ • Maksymalny rozmiar wiadomości może się różnić w zależności od operatora sieci.
• W zależności od typu pliku lub systemu cyfrowego zarządzania prawami autorskimi (DRM) niektórych plików nie można będzie przekazać dalej.

5. Po zakończeniu naciśnij [Środek].
6. Wprowadź numer telefonu lub adres e-mail.
Aby wysłać wiadomość do więcej niż jednego odbiorcy, należy wypełnić dodatkowe pola miejsca przeznaczenia.
7. Naciśnij [Środek], aby wysłać wiadomość.

Korzystanie z opcji przy tworzeniu wiadomości MMS

Aby podczas tworzenia wiadomości uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij <**Opcje**>.

- **Wprowadź tekst:** wprowadzanie tekstu wiadomości.
- **Dodaj:** dodawanie pliku multimedialnego.
- **Wyślij:** wysłanie wiadomości.
- **Podgląd:** wyświetlenie wiadomości w formie, w jakiej będzie widoczna w telefonie odbiorcy.
- **Edytuj tekst/Zmień plik:** edytowanie dodanego tekstu, obrazu lub nagrania dźwiękowego.
- **Usuń tekst/Usuń plik:** usuwanie dodanego tekstu, obrazu lub nagrania dźwiękowego.
- **Metoda wprowadzania:** zmiana trybu wprowadzania tekstu.
- **Język wpisywania:** zmiana języka używanego w trybie wprowadzania tekstu T9.
- **Wstaw szablon SMS:** wstawianie szablonu tekstowego.
- **Dodaj wizytówkę:** dodawanie kontaktu jako wizytówki.
- **Dodaj zdarzenie kalendarza:** dodawanie danych z kalendarza jako załącznika.
- **Zapisz w Wersjach roboczych:** zapisanie wiadomości w folderze **Wersje robocze**.
- **Dodaj stronę:** dodawanie stron. Przejdź do danej strony, naciskając [W lewo] lub [W prawo].
- **Przewiń stronę:** przenoszenie bieżącej strony do przodu lub do tyłu w celu zmiany kolejności stron.
- **Usuń stronę:** usuwanie strony.
- **Edytuj styl:** zmiana właściwości strony.
- **Ta strona:** ustawianie czasu wyświetlania strony, zmiana koloru i stylu czcionki wybranej strony.

- **Wszystkie strony:** zmiana koloru tła i układu strony.
- **Zapisz jako szablon MMS:** zapisywanie wiadomości jako szablonu w folderze **Szablony MMS**.

Komunikator do plików (menu 5.1.3)

To menu służy do wysyłania wielu plików multimedialnych przez dołączenie ich do wiadomości MMS.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości MMS z plikami

1. Wpisz temat wiadomości.



Naciskając klawisz <Opcje> w każdym polu, można korzystać z różnych opcji. ► następna sekcja

2. Przejdź do pola **Wiadomość**.
3. Wpisz treść wiadomości.
4. Przejdź do wiersza **Załączniki**.
5. Naciśnij <Opcje>, a następnie wybierz opcję **Dodaj pliki**, **Dodaj wizytówkę** lub **Dodaj zdarzenie kalendarza**.
6. Dodaj obrazy, filmy, dźwięki, wizytówki, elementy planu lub zadania.
7. Po zakończeniu naciśnij [Środek].
8. Wprowadź numer telefonu lub adres e-mail.
Aby wysłać wiadomość do więcej niż jednego odbiorcy, należy wypełnić dodatkowe pola miejsca przeznaczenia.
9. Naciśnij [Środek], aby wysłać wiadomość.

Korzystanie z opcji przy tworzeniu wiadomości MMS z plikami

Aby podczas tworzenia wiadomości uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij <Opcje>.

- **Wyślij:** wysłanie wiadomości.
- **Metoda wprowadzania:** zmiana trybu wprowadzania tekstu.
- **Język wpisywania:** zmiana języka używanego w trybie wprowadzania tekstu T9.
- **Wstaw szablon SMS:** wstawianie szablonu tekstowego.
- **Wstaw:** dodawanie do tekstu szablonu, wpisu do książki adresowej lub zakładki.
- **Lista załączników:** przejście do listy dołączonych plików.
- **Dodaj pliki:** dołącz obrazy, filmy lub dźwięki.
- **Dodaj wizytówkę:** dodawanie kontaktu jako wizytówki.
- **Dodaj zdarzenie kalendarza:** dodawanie danych z kalendarza jako załącznika.
- **Usuń wszystkie załączniki:** usuwanie wszystkich załączników.
- **Zapisz w Wersjach roboczych:** zapisanie wiadomości w folderze **Wersje robocze**.

E-mail (menu 5.1.4)

Można wysyłać i otrzymywać wiadomości e-mail zawierające tekst, dźwięk i obrazy. Aby skorzystać z tej usługi, należy zaabonować usługę e-mail i skonfigurować konto e-mail. ► str. 56

Tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail

Można tworzyć i wysyłać wiadomości e-mail.

1. Wpisz temat wiadomości e-mail.

☒ Naciśnięcie klawisza <Opcje> w każdym polu, można korzystać z różnych opcji. ► następna sekcja

2. Przejdź do pola **Wiadomość**.
3. Wpisz treść wiadomości e-mail.
4. Przejdź do wiersza **Załączniki**.
5. Naciśnij <Opcje>, a następnie wybierz opcję **Dodaj pliki**, **Dodaj wizytówkę** lub **Dodaj zdarzenie kalendarza**.
6. Dodaj obrazy, filmy, dźwięki, wizytówki, elementy planu lub zadania.
7. Po zakończeniu naciśnij [Środek].
8. Wprowadź adres e-mail.
Aby wysłać wiadomość e-mail do więcej niż jednego odbiorcy, należy wypełnić dodatkowe pola miejsca przeznaczenia.
9. Naciśnij [Środek], aby wysłać wiadomość e-mail.

Korzystanie z opcji przy tworzeniu wiadomości e-mail

Podczas tworzenia wiadomości e-mail naciśnij <Opcje>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Wyślij**: wysłanie wiadomości.
- **Metoda wprowadzania**: zmiana trybu wprowadzania tekstu.
- **Język wpisywania**: zmiana języka używanego w trybie wprowadzania tekstu T9.
- **Wstaw szablon SMS**: wstawianie szablonu tekstowego.
- **Wstaw**: dodawanie do tekstu szablonu, wpisu do książki adresowej lub zakładki.
- **Lista załączników**: wyświetlanie listy dołączonych plików.
- **Dodaj pliki**: dołączanie obrazów, filmów lub dźwięków.
- **Dodaj wizytówkę**: dodawanie kontaktu jako wizytówki.
- **Dodaj zdarzenie kalendarza**: dodawanie danych z kalendarza jako załącznika.
- **Usuń wszystkie załączniki**: usuwanie wszystkich załączników.
- **Zapisz w Wersjach roboczych**: zapisywanie wiadomości e-mail w folderze **Wersje robocze**.

Skrynka odbiorcza (menu 5.2)

Ten folder służy do przechowywania wszystkich typów odebranych wiadomości oprócz wiadomości e-mail.

Wyświetlanie wiadomości

Następujące ikony mogą się pojawić na liście wiadomości w celu określenia typu wiadomości:

-  Wiadomość SMS
 -  Wiadomość MMS
 -  Powiadomienie MMS
 -  Wiadomość konfiguracyjna od dostawcy usług, zawierająca parametry sieci.
 -  USIM/SIM
- ☒ W zależności od systemu DRM (Digital Rights Management) wiadomości zawierające treści z sieci mogą nie być przekazywane.
 - Ikona wykrzyknika, znajdująca się obok wiadomości, oznacza, że wiadomość ma wysoki priorytet. Szara ikona wiadomości oznacza niski priorytet.

Korzystanie z opcji wiadomości

W trakcie przeglądania wiadomości można nacisnąć <Opcje>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Wiadomości SMS

- **Połączenie/Przejdź do adresu/Przejdź do RTSP:** wybranie zaznaczonego numeru telefonu lub przejście do zaznaczonego łącza internetowego.
- **Dodaj do zakładki:** zapisywanie podświetlonego łącza internetowego na liście zakładek.
- **Utwórz e-mail:** wysyłanie wiadomości e-mail na wyróżniony adres e-mail.

- **Utwórz MMS:** wysyłanie wiadomości MMS pod wyróżniony numer lub adres e-mail.
- **Odpowiedz:** wysyłanie odpowiedzi do nadawcy za pomocą wiadomości SMS, MMS lub komunikatora plików.
- **Prześlij dalej:** przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Połącz z nadawcą:** wybranie numeru telefonu nadawcy.
- **Zapisz do kontaktów:** zapisanie numeru nadawcy w kontaktach. Jeżeli w wiadomości wybrano numer telefonu, adres e-mail lub adres URL, można również zapisać je w książce adresowej.
- **Przenieś na SIM/Przenieś do telefonu:** przenoszenie wiadomości między kartą USIM/SIM a pamięcią telefonu.
- **Drukuj przez Bluetooth:** drukowanie wiadomości za pomocą drukarki obsługującej technologię Bluetooth. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z telefonem.
- **Usuń:** usuwanie wiadomości.

Wiadomości MMS

- **Odtwórz:** odtwarzanie wiadomości.
- **Połączenie/Przejdź do adresu/Przejdź do RTSP:** wybranie zaznaczonego numeru telefonu lub przejście do zaznaczonego łącza internetowego.
- **Dodaj do zakładki:** zapisywanie podświetlonego łącza internetowego na liście zakładek.
- **Utwórz e-mail:** wysyłanie wiadomości e-mail na wyróżniony adres e-mail.

- **Utwórz MMS:** wysyłanie wiadomości MMS pod wyróżniony numer lub adres e-mail.
- **Odpowiedz:** wysyłanie odpowiedzi do nadawcy za pomocą wiadomości SMS, MMS lub komunikatora plików.
- **Odpowiedz wszystkim:** wysyłanie odpowiedzi do nadawcy i wszystkich odbiorców.
- **Prześlij dalej:** przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Połącz z nadawcą:** wybranie numeru telefonu nadawcy.
- **Zapisz jako szablon MMS:** zapisywanie wiadomości jako szablonu w folderze **Szablony MMS**.
- **Zapisz pliki:** zapisywanie elementów multimedialnych wiadomości w pamięci telefonu.
- **Zapisz do kontaktów:** zapisanie numeru nadawcy w kontaktach. Jeżeli w wiadomości wybrano numer telefonu, adres e-mail lub adres URL, można również zapisać je w książce adresowej.
- **Drukuj przez Bluetooth:** drukowanie wiadomości za pomocą drukarki obsługującej technologię Bluetooth. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z telefonem.
- **Usuń:** usuwanie wiadomości.
- **Szczegóły:** dostęp do właściwości wiadomości.

WAP Push

- **Przejdź do adresu/Przejdź do RTSP:** połączenie z adresem URL określonym w wiadomości.
- **Usuń:** usuwanie wiadomości.

Wiadomości konfiguracyjne

- **Instaluj:** zastosowanie wartości konfiguracji określonych w wiadomości przesłanej do telefonu.
- **Usuń:** usuwanie wiadomości.

Raporty doręczeń

- **Połącz z nadawcą:** wybranie numeru telefonu kontaktu.
- **Zapisz do kontaktów:** zapisanie numeru nadawcy w kontaktach. Jeżeli w wiadomości wybrano numer telefonu, adres e-mail lub adres URL, można również zapisać je w książce adresowej.
- **Usuń:** usuwanie raportu.

Wersje robocze (menu 5.3)

Ten folder zawiera wiadomości zapisane w celu późniejszego wysłania.

Na liście wiadomości można nacisnąć **<Opcje>**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Widok:** otwieranie wybranej wiadomości.
- **Edytuj:** edycja wiadomości.
- **Wyślij:** wysłanie wiadomości.
- **Sortuj wiadomości:** zmiana kolejności sortowania listy wiadomości.
- **Usuń:** usuwanie wybranej wiadomości.
- **Usuń wszystkie:** usuwanie wszystkich wiadomości.

Skrzynka nadawcza (menu 5.4)

Ten folder zawiera wiadomości, których wysyłanie trwa lub nie powiodło się.

Następujące ikony na ikonach wiadomości wskazują stan wysyłania:

-  trwa wysyłanie
-  wysyłanie nie powiodło się

Na liście wiadomości można nacisnąć <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Widok**: otwieranie wybranej wiadomości.
- **Wyślij ponownie**: ponowienie próby wysłania wiadomości.
- **Edytuj**: edycja wiadomości.
- **Anuluj wysyłanie**: anulowanie wysyłania wiadomości.
- **Sortuj wiadomości**: zmiana kolejności sortowania listy wiadomości.
- **Usuń**: usuwanie wybranej wiadomości.
- **Usuń wszystkie**: usuwanie wszystkich wiadomości.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości wiadomości.

Elementy wysłane (menu 5.5)

Ten folder zawiera wysłane wiadomości.

Na liście wiadomości można nacisnąć <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Widok**: otwieranie wybranej wiadomości.
- **Prześlij dalej**: przekazanie wiadomości innym osobom.

- **Sortuj wiadomości**: zmiana kolejności sortowania listy wiadomości.
- **Usuń**: usuwanie wybranej wiadomości.
- **Usuń wszystkie**: usuwanie wszystkich wiadomości.

Skrzynka e-mail (menu 5.6)

Ten folder zawiera odebrane wiadomości e-mail.

Przeglądanie odebranych wiadomości e-mail

1. Naciśnij <**Opcje**>, a następnie wybierz opcję **Pobierz**. Telefon sprawdzi, czy na serwerze e-mail znajdują się nowe wiadomości, i pobierze je.
2. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
3. Jeśli wiadomość e-mail ma więcej niż jedną stronę, naciśnij [▲ / ▼], aby przewijać kolejne strony.
4. Wybierz dołączony plik, aby go obejrzeć lub otworzyć.



W zależności od systemu DRM (Digital Rights Management) wiadomości zawierające treści z sieci mogą nie być przekazywane.

Korzystanie z opcji wiadomości e-mail

W trakcie przeglądania wiadomości e-mail lub nagłówków można nacisnąć <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Widok**: otwieranie wybranej wiadomości e-mail.
- **Pobierz**: pobranie treści wybranego nagłówka wiadomości e-mail z serwera poczty e-mail.
- **Odpowiedz**: wysyłanie odpowiedzi do nadawcy.

- **Odpowiedz wszystkim:** wysyłanie odpowiedzi do nadawcy i wszystkich odbiorców.
- **Prześlij dalej:** przekazanie wiadomości e-mail innym osobom.
- **Pobierz:** pobieranie nowych wiadomości e-mail lub ich nagłówków z serwera poczty e-mail.
- **Sortuj wiadomości:** zmiana kolejności sortowania listy wiadomości.
- **Zapisz pliki:** zapisanie wybranego pliku.
- **Zapisz do kontaktów:** zapisanie numeru telefonu lub adresu e-mail nadawcy w kontaktach. Jeżeli w wiadomości wybrano numer telefonu, adres e-mail lub adres URL, można również zapisać je w książce adresowej.
- **Zablokuj:** dodanie adresu lub tematu wiadomości e-mail do listy blokowanych, aby odrzucać wiadomości e-mail z tego adresu lub z takim tematem.
- **Usuń z telefonu:** usuwanie wybranej lub wszystkich wiadomości e-mail z pamięci telefonu.
- **Usuń trwale:** usuwanie wybranych wiadomości e-mail zarówno z pamięci telefonu, jak i serwera poczty e-mail.
- **Konta e-mail:** zmiana aktywnego konta e-mail.
- **Drukuj przez Bluetooth:** drukowanie wiadomości e-mail za pomocą drukarki obsługującej technologię Bluetooth. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z telefonem.
- **Szczegóły:** dostęp do właściwości wiadomości e-mail.

Album multimedialny (menu 5.7)

Za pomocą tego menu można uzyskać dostęp do usługi Album multimedialny umożliwiającej zorganizowanie własnego albumu multimedialnego online poprzez dodawanie zawartości i wiadomości multimedialnych za pośrednictwem bezprzewodowego dostępu do Internetu. To menu jest dostępne pod warunkiem, że funkcja jest obsługiwana przez dostawcę usług.

Szablony (menu 5.8)

To menu służy do tworzenia, edycji i wysyłania szablonów tekstowych i szablonów MMS.

Szablony SMS (menu 5.8.1)

To menu służy do tworzenia szablonów wiadomości SMS z często używanymi zdaniami, które można wykorzystać podczas tworzenia wiadomości SMS.

Tworzenie szablonu

1. Naciśnij <**Nowy**> lub <**Opcje**> i wybierz opcję **Nowy**, jeśli wcześniej zapisano jakikolwiek szablon.
2. Wpisz treść wiadomości i naciśnij [Środek].

Korzystanie z opcji szablonów

Na liście szablonów naciśnij <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Wyślij:** tworzenie i wysyłanie nowej wiadomości przy użyciu szablonu poprzez SMS, MMS, komunikator plików lub e-mail.

- **Nowy:** dodawanie nowego szablonu.
- **Edytuj:** edycja wybranego szablonu.
- **Usuń:** usuwanie wybranego szablonu.
- **Usuń wszystkie:** usuwanie wszystkich szablonów.

Szablony MMS (menu 5.8.2)

To menu służy do tworzenia szablonów wiadomości MMS w celu ich użycia podczas tworzenia wiadomości MMS.

Tworzenie szablonu

1. Naciśnij <**Nowy**> lub <**Opcje**> i wybierz opcję **Nowy**, jeśli wcześniej zapisano jakikolwiek szablon.
2. Tworzenie szablonu odbywa się w taki sam sposób jak tworzenie wiadomości MMS.
3. Naciśnij <**Opcje**>, a następnie wybierz opcję **Zapisz jako szablon MMS**, aby zapisać szablon.

Korzystanie z opcji szablonów

Na liście szablonów naciśnij <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Widok:** otwieranie wybranego szablonu.
- **Wyślij:** wysyłanie wybranego szablonu.
- **Nowy:** dodawanie nowego szablonu.
- **Edytuj:** edycja wybranego szablonu.
- **Usuń:** usuwanie szablonu.
- **Usuń wszystkie:** usuwanie wszystkich szablonów.

Wiadomości sieciowe (menu 5.9)

Telefon odbiera wiadomości sieciowe (CB) – wiadomości tekstowe wysyłane przez sieć, dotyczące różnych tematów, na przykład prognozy pogody, ruchu drogowego i informacji. Za pomocą tego menu można uzyskać dostęp do odebranych wiadomości CB.

Wyświetlanie wiadomości sieciowych

Wszystkie wiadomości CB są zapisywane w folderze **Aktualne** i usuwane po pewnym czasie. Jeśli nie chcesz, aby te wiadomości były usuwane, zapisz je w folderze **Archiwum**. Podczas wyświetlania wiadomości naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Zapisz**.

Korzystanie z opcji wiadomości

W trakcie przeglądania wiadomości można nacisnąć <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Połączenie/Przejdź do adresu/Przejdź do RTSP:** wybranie zaznaczonego numeru telefonu lub przejście do zaznaczonego łącza internetowego.
- **Utwórz e-mail:** wysyłanie wiadomości e-mail na wyróżniony adres e-mail.
- **Zapisz:** zapisanie wiadomości w folderze **Archiwum**.
- **Usuń:** usuwanie wiadomości.

Usuń wszystkie (menu 5.0)

To menu służy do usuwania wszystkich wiadomości w danym folderze.

1. Naciśnij [Środek], aby wybrać foldery z wiadomościami.

2. Naciśnij <Usun>.
3. Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij <Tak>.

Ustawienia (menu 5. *)

To menu służy do ustawiania różnych opcji korzystania z wiadomości.

SMS (menu 5. *.1)

Można skonfigurować domyślne ustawienia wiadomości SMS.

- **Ustawienia x:** ustawianie właściwości poszczególnych profili.
Numer poczty gł.: zapisanie lub zmiana numeru serwera wiadomości SMS.
Termin ważności: ustawienie czasu przechowywania wiadomości na serwerze wiadomości SMS.
Domyślny typ: ustawienie domyślnego typu wiadomości. Konwersja wiadomości na wybrany format jest przeprowadzana przez sieć.
Nazwa: wprowadzanie nazwy profilu.
- **Ustawienia wysyłania:** konfigurowanie opcji wysyłania wiadomości SMS:
Droga odpowiedzi: umożliwia odbiorcom wysłanie odpowiedzi za pośrednictwem serwera wiadomości SMS nadawcy.
Raport doręczenia: ustawienie sieci w celu poinformowania nadawcy o dostarczeniu wiadomości.
Typ połączenia: umożliwia wybór typu połączenia **GSM** lub **GPRS**, zależnie od sieci.

Zachowaj kopię: zachowywanie kopii wysłanej wiadomości w folderze **Elementy wysłane**.

Obsługa znaków: wybieranie typu kodowania znaków. Po wybraniu opcji **Automatycznie** telefon zmieni kodowanie z alfabetu GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowy. Jeśli to menu nie jest wyświetlane, telefon domyślnie udostępnia automatyczne kodowanie znaków.

MMS (menu 5. *.2)

Można skonfigurować domyślne ustawienia wiadomości MMS.

- **Ustawienia wysyłania:** konfigurowanie opcji wysyłania wiadomości MMS:
Priorytet: ustawianie poziomu priorytetu wiadomości.
Termin ważności: ustawienie czasu przechowywania wiadomości na serwerze wiadomości MMS.
Czas niestandardowy(Godzina): wpisz długość czasu, jeżeli wybierzesz **Czas niestandardowy** w opcji **Termin ważności**.
Doręczenie: określenie, z jakim opóźnieniem są wysyłane wiadomości.
Czas niestandardowy(Godzina): wpisz długość czasu, jeżeli wybierzesz **Czas niestandardowy** w opcji **Doręczenie**.
Ukryj adres: ustawienie ukrycia adresu w telefonie odbiorcy.

Załadaj potw. doręczenia: ustawienie sieci w celu poinformowania nadawcy o dostarczeniu wiadomości.

Załadaj potw. przeczytania: wysyłanie wraz z wiadomościami żądania potwierdzenia odczytania.

Zachowaj kopię: zachowywanie kopii wysłanej wiadomości w folderze **Elementy wysłane**.

Dodaj moją wizytówkę: dołączenie informacji kontaktowych do wiadomości za pomocą komunikatora plików.

Dodaj podpis: edytowanie i dołączenie podpisu do wiadomości za pomocą komunikatora plików.

Podpis: podanie swojego podpisu.

- **Ustawienia odbierania:** konfigurowanie opcji odbierania wiadomości MMS:

Sieć macierzysta: określanie, czy telefon automatycznie pobiera nowe wiadomości w sieci macierzystej.

Sieć roamingu: określanie, czy telefon automatycznie pobiera nowe wiadomości, gdy używa roamingu w innej sieci.

W przypadku odbioru wewnątrz sieci domowej lub podczas roamingu dostępne są następujące opcje:

- **Automatyczne pobieranie:** telefon automatycznie pobiera wiadomości z serwera.
- **Ręczny:** telefon otrzymuje w pierwszej kolejności powiadomienia z serwera. Aby ręcznie pobrać nowe wiadomości, należy użyć opcji **Pobierz**.

- **Ograniczone:** (tylko sieć roamingu) telefon otrzymuje powiadomienia w pierwszej kolejności z serwera. Przy próbie pobrania nowych wiadomości telefon informuje użytkownika o dodatkowych opłatach.

- **Odrzuć:** telefon odrzuca wszystkie wiadomości.

Wyślij potw. doręczenia: ustawienie sieci w celu informowania nadawcy o dostarczeniu wiadomości.

Wyślij potw. przeczytania: określenie, czy z telefonu wysyłane jest potwierdzenie przeczytania przychodzących wiadomości.

Odrzuć anonimowe: odrzucanie wiadomości od nieznanych nadawców.

Odrzuć reklamy: odrzucanie reklam.

- **Profile MMS:** wybieranie profilu używanego do wiadomości MMS. Można również utworzyć lub edytować profil. ► str. 81
- **Rozmiar wiadomości:** wybranie maksymalnego dozwolonego rozmiaru wiadomości. Rozmiar ten może się zmieniać w zależności od operatora.
- **Tryb tworzenia:** wybieranie trybu tworzenia wiadomości MMS.

Monituj o przekroczeniu: można utworzyć wiadomość o dowolnym typie zawartości, ale w przypadku przekroczenia maksymalnego rozmiaru zawartości na telefonie zostanie wyświetlona informacja.

Bez ograniczeń: można utworzyć wiadomość o dowolnym typie zawartości i rozmiarze.

Ograniczony: można utworzyć wiadomość o danym typie zawartości i rozmiarze.

- **Odstęp slajdu:** ustawianie czasu wyświetlania jednej strony wiadomości.

E-mail (menu 5. *.3)

Można skonfigurować domyślne ustawienia wiadomości e-mail.

☒ Podczas wysyłania lub pobierania wiadomości e-mail nie można zmieniać ustawień profilu i konta e-mail.

- **Ustawienia wysyłania:** konfigurowanie opcji wysyłania wiadomości e-mail:

Nazwa nadawcy: ustawianie nazwy nadawcy.

Konto nadawcy: wybieranie domyślnego konta.

Priorytet: wybór poziomu priorytetu wiadomości e-mail.

Zachowaj kopię: zachowywanie kopii wysłanej wiadomości e-mail w folderze **Elementy wysłane**.

Cytuj przy odpowiedzi: określanie, czy telefon ma dołączać tekst oryginalnej wiadomości e-mail w odpowiedzi.

Raport doręczenia: ustawianie sieci w celu poinformowania nadawcy o dostarczeniu wiadomości e-mail.

Dodaj moją wizytówkę: umożliwienie dołączenia własnych informacji kontaktowych do wiadomości e-mail.

Dodaj podpis: dołączenie podpisu do wiadomości e-mail.

Podpis: podanie swojego podpisu.

- **Ustawienia odbierania:** konfigurowanie opcji odbierania wiadomości e-mail:

Ustaw limit pobierania: określanie maksymalnego rozmiaru przychodzących wiadomości e-mail. Telefon odrzuci wiadomości e-mail przekraczające podany rozmiar.

Automatyczne sprawdzanie: ustawienie telefonu, aby w określonych odstępach czasu automatycznie sprawdzał serwer wiadomości e-mail w celu pobrania wiadomości.

Częstotliwość sprawdzania: określanie, jak często telefon ma sprawdzać serwer e-mail przy automatycznym sprawdzaniu.

Blokowane adresy: określanie adresów e-mail, z których wiadomości mają być odrzucane, a także włączanie lub wyłączanie funkcji blokowania poczty.

Blokowane tematy: odrzucanie wiadomości e-mail zawierających określone tematy, a także włączanie lub wyłączanie funkcji blokowania poczty.

- **Profile e-mail:** wybieranie profilu połączenia używanego do wiadomości e-mail. Można również utworzyć lub edytować profil. ► str. 81
- **Konta e-mail:** konfigurowanie konta e-mail i wybieranie używanego konta. Aby uzyskać dostęp do następujących opcji konfiguracji konta, naciśnij <Opcje> i wybierz opcję **Edytuj**:
Nazwa konta: wprowadzanie nazwy aktualnie wybranego konta.

Serwer SMTP: wprowadzanie adresu IP lub nazwy serwera wychodzących wiadomości e-mail.

Port SMTP: wprowadzanie numeru portu SMTP.

Użyj SSL: włączenie korzystania z protokołu SSL (Secured Sockets Layer).

Serwer poczty wychodzącej: wybieranie protokołu serwera przychodzących wiadomości e-mail. Pozostałe opcje zależą od ustawienia typu protokołu.

Serwer POP3/Serwer IMAP4: wprowadzenie adresu IP lub nazwy hosta serwera POP3 albo IMAP4.

Port POP3/Port IMAP4: wprowadzanie numeru portu serwera POP3 lub IMAP4.

Użyj SSL: włączenie korzystania z protokołu SSL (Secured Sockets Layer).

Opcja pobierania IMAP4 (tylko protokół IMAP4): określanie, czy telefon będzie pobierał tylko nowe, czy wszystkie wiadomości.

Opcja pobierania: określenie, czy telefon będzie pobierał tylko nagłówki, czy całe wiadomości e-mail.

Zachowaj na serwerze: zachowanie kopii wiadomości e-mail na serwerze po ich pobraniu.

Mój adres: ustawianie własnego adresu e-mail.

Nazwa użytkownika: ustawianie nazwy użytkownika POP3 lub IMAP4.

Hasło: ustawianie hasła serwera POP3 lub IMAP4.

Użyj uwierzytelniania SMTP: włączenie uwierzytelniania SMTP, które wymaga zalogowania użytkownika przez wysłaniem wiadomości e-mail.

Takie samo jak POP3/IMAP4: określanie, czy serwer SMTP ma te same parametry co serwer POP3 lub IMAP4.

Nazwa użytkownika: wprowadzanie nazwy użytkownika serwera SMTP.

Hasło: wprowadzanie hasła do serwera SMTP.

Poczta głosowa (menu 5. *.4)

To menu służy do ustawienia numeru serwera poczty głosowej.

- ☒ Przed połączeniem z serwerem poczty głosowej należy zapisać jego numer. Numer ten uzyskać można od operatora sieci.

WAP Push (menu 5. *.5)

Można zmienić ustawienia bezprzewodowego odbierania wiadomości z serwera sieci.

- **Odbiór:** wybieranie, czy odbierać wiadomości z serwera
- **Łącz z adresem:** wybieranie, czy telefon będzie automatycznie uruchamiał przeglądarkę WWW przy pojawieniu się informacji z serwera.

Wiadomości sieciowe (menu 5. *.6)

Można zmienić ustawienia odbioru wiadomości sieciowych.

- **Odbiór:** opcja umożliwia określenie, czy telefon ma odbierać informacje z serwera.

- **Kanał:** określanie kanałów, z których będą odbierane wiadomości sieciowe. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.
- **Język:** wybór preferowanego języka wyświetlania wiadomości sieciowych.

Stan pamięci (menu 5. #)

To menu służy do wyświetlania liczby wiadomości lub aktualnej ilości pamięci używanej dla każdego typu wiadomości.

Menedżer plików (menu 6)

Menu **Menedżer plików** zapewnia dostęp do obrazów, filmów, plików muzycznych i dźwięków zapisanych w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij [Środek] i wybierz opcję **Menedżer plików**.

Wskazówki dotyczące systemu Digital Rights Management

Z uwagi na system Digital Rights Management (DRM) do otwarcia niektórych materiałów multimedialnych pobieranych z Internetu lub otrzymanych w wiadomości MMS niezbędny może być klucz licencyjny. Klucz można uzyskać na witrynie WWW, do której należą prawa autorskie do tych materiałów. Należy użyć opcji **Włącz klucz**.

Na liście wyświetlane są następujące ikony:

-  : Element, którego przesłanie jest możliwe, mający prawidłowy klucz.

-  : Element, którego przesłanie jest możliwe, bez prawidłowego klucza.
-  : Element, którego przesłanie jest niemożliwe, mający prawidłowy klucz.
-  : Element, którego przesłanie jest niemożliwe, bez prawidłowego klucza.

Twój operator sieci obsługuje tylko pliki DRM, które można pobrać określoną ilość razy, lub pliki o nieograniczonym dostępie.

Obrazy

To menu umożliwia uzyskanie dostępu do wykonanych zdjęć i obrazów, które zostały pobrane, odebrane w wiadomościach lub zaimportowane z komputera.

Wyświetlanie obrazu

1. Przejdź do folderu obrazów.
2. Wybierz obraz.

Wyświetlanie w formie pokazu slajdów

Możliwe jest wyświetlanie obrazów w formie pokazu slajdów, sekwencyjnej prezentacji wszystkich obrazów znajdujących się w bieżącym folderze.

1. Podczas wyświetlania obrazu naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Pokaz slajdów**.
Rozpocznie się pokaz slajdów.
2. Naciśnij <**Wstecz**>, aby zatrzymać pokaz slajdów.

Edytowanie obrazu

1. Podczas wyświetlania obrazu naciśnij **<Opcje>** i wybierz opcję **Edytuj**.
2. Naciśnij **<Opcje>** i zmień zdjęcie, używając następujących opcji:
 - **Zapisz jako:** zapisanie pliku pod inną nazwą.
 - **Zmień rozmiar:** zmiana rozmiaru obrazu.
 - **Efekty:** zmiana tonacji kolorów lub zastosowanie efektów specjalnych na zdjęciu.
 - **Dopasuj:** dostosowywanie jasności, kontrastu i balansu kolorów obrazu.
 - **Ramki:** użycie ozdobnej ramki.
 - **Clipart:** dodanie obrazu do zdjęcia.
 - **Wstaw tekst:** dodanie tekstu do zdjęcia.
 - **Obróć:** obrót zdjęcia w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnym.
 - **Odbij:** odbicie obrazu w pionie lub w poziomie.
 - **Przytnij:** wybranie obszaru zdjęcia o różnym rozmiarze i kształcie.
3. Po ukończeniu naciśnij **<Gotowe>** lub **<Opcje>** i wybierz **Wykonano**.
4. Naciśnij [Środek].
5. Wprowadź nazwę zdjęcia i naciśnij **<Zapisz>**.

Korzystanie z opcji obrazu

Podczas wyświetlania obrazu naciśnij **<Opcje>**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Wyślij:** wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail, komunikatora plików lub interfejsu Bluetooth.

- **Drukuj przez:** drukowanie pliku przez połączenie telefonu z drukarką przez port USB lub interfejs Bluetooth. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z telefonem.
- **Ukryte dla Bluetooth/Widoczne dla Bluetooth:** ukrywanie pliku, tak aby inne urządzenia Bluetooth nie miały do niego dostępu, lub udostępnianie pliku innym urządzeniom Bluetooth.
- **Ustaw jako:** ustawianie obrazu jako tapety lub jako zdjęcia rozmówcy do wpisu w książce telefonicznej.
- **Przenieś:** przenoszenie pliku do innego folderu.
- **Kopiuuj:** kopiowanie pliku do innego folderu.
- **Rozmiar rzeczywisty:** wyświetlanie obrazu w rzeczywistych rozmiarach. Naciśnij **<Telefon>**, aby dopasować wielkość obrazu do wyświetlacza.
- **Pokaz slajdów:** wyświetlanie wszystkich obrazów w formie pokazu slajdów.
- **Włącz klucz:** uzyskanie nowego klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.
- **Ponownie włącz klucz:** uzyskanie następnego klucza licencyjnego, jeśli klucz do wybranego pliku DRM nie wygał.
- **Edytuj:** edytowanie obrazu i zapisanie go jako odrębnego pliku.
- **Usuń:** usuwanie pliku.
- **Zmień nazwę:** zmiana nazwy pliku.
- **Szczegóły:** dostęp do właściwości pliku.
- **Zarządzanie kluczami:** zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.

Pobieranie obrazów

1. Przejdź do folderu **Pobrane**.
2. Wybierz opcję **Więcej obrazów**. Zostanie ustanowione połączenie ze stroną WWW wstępnie ustawioną przez operatora sieci.
3. Wyszukaj odpowiedni plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby go pobrać.

Pliki wideo

To menu umożliwia uzyskanie dostępu do filmów wideo, które zostały nagrane, pobrane, odebrane w wiadomościach lub zaimportowane z komputera.

☒ Filmy wideo nagrane przy użyciu innych urządzeń, na przykład kamer, mogą nie być właściwie odtwarzane.

Odtwarzanie filmu wideo

1. Przejdź do folderu zawierającego filmy wideo.
2. Wybierz film wideo. Otworzy się odtwarzacz multimedialny. ► str. 38

Korzystanie z opcji filmów wideo

Na liście filmów naciśnij **<Opcje>**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Odtwórz**: odtwarzanie wybranego pliku.
- **Dodaj do listy odtwarzania**: dodawanie pliku do listy odtwarzania.
- **Wyślij**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail, komunikatora plików lub interfejsu Bluetooth.

- **Ukryte dla Bluetooth/Widoczne dla Bluetooth**: ukrywanie pliku, tak aby inne urządzenia Bluetooth nie miały do niego dostępu, lub udostępnianie pliku innym urządzeniom Bluetooth.
- **Włącz klucz**: uzyskanie nowego klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.
- **Ponownie włącz klucz**: uzyskanie następnego klucza licencyjnego, jeśli klucz do wybranego pliku DRM nie wygaś.
- **Przenieś**: przenoszenie pliku do innego folderu.
- **Kopiuuj**: kopiowanie pliku do innego folderu.
- **Usuń**: usuwanie wybranego pliku lub wszystkich plików.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Zablokuj/Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Nowy folder**: dodawanie nowego folderu.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.
- **Stan pamięci**: dostęp do informacji dotyczącej pamięci każdego folderu w menu **Menedżer plików**.
- **Zarządzanie kluczami**: zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.

Pobieranie filmów wideo

1. Przejdź do folderu **Pobrane**.
2. Wybierz opcję **Więcej plików wideo**. Zostanie ustanowione połączenie ze stroną WWW wstępnie ustawioną przez operatora sieci.

3. Wyszukaj odpowiedni plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby go pobrać.

Muzyka

Za pomocą tego menu można wyświetlać pliki muzyczne pobrane lub otrzymane w wiadomościach.

Odtwarzanie pliku muzycznego

Wybierz plik muzyczny. Otwarty zostanie odtwarzacz MP3. ► str. 38

Korzystanie z opcji muzycznych

Na liście muzyki naciśnij <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Odtwórz:** odtwarzanie wybranego pliku.
- **Dodaj do listy odtwarzania:** dodawanie pliku do listy odtwarzania.
- **Wyślij:** wysyłanie wybranego pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail, komunikatora plików lub interfejsu Bluetooth.
- **Ukryte dla Bluetooth/Widoczne dla Bluetooth:** ukrywanie pliku, tak aby inne urządzenia Bluetooth nie miały do niego dostępu, lub udostępnianie pliku innym urządzeniom Bluetooth.
- **Ustaw jako dzwonek:** ustawianie pliku muzycznego jako dzwonek dla połączeń głosowych i połączeń wideo.
- **Ustaw jako identyfikator rozmówcy:** ustawienie pliku jako dźwięku połączenia dla wpisu w kontaktach.
- **Włącz klucz:** uzyskanie nowego klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.

- **Ponownie włącz klucz:** uzyskanie następnego klucza licencyjnego, jeśli klucz do wybranego pliku DRM nie wygasł.
- **Przenieś:** przenoszenie pliku do innego folderu.
- **Kopiuuj:** kopiowanie pliku do innego folderu.
- **Usuń:** usuwanie wybranego pliku lub wszystkich plików.
- **Zmień nazwę:** zmiana nazwy pliku.
- **Zablokuj/Odblokuj:** zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Nowy folder:** dodawanie nowego folderu.
- **Szczegóły:** dostęp do właściwości pliku.
- **Stan pamięci:** dostęp do informacji dotyczącej pamięci każdego folderu w menu **Menedżer plików**.
- **Zarządzanie kluczami:** zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.

Pobieranie plików muzycznych

1. Wybierz opcję **Więcej muzyki**. Zostanie ustanowione połączenie ze stroną WWW wstępnie ustawioną przez operatora sieci.
2. Wyszukaj odpowiedni plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby go pobrać.

Dźwięki

To menu umożliwia uzyskanie dostępu do nagranych notatek głosowych oraz plików dźwiękowych, które zostały pobrane, odebrane w wiadomościach lub zaimportowane z komputera.

Odtwarzanie pliku dźwiękowego

1. Wybierz folder dźwięków.
2. Wybierz plik dźwiękowy.

W przypadku notatki głosowej patrz opcja **Dyktafon**.
 ► str. 40

W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
W lewo	Powrót do poprzedniego pliku.
W prawo	Przejdź do następnego pliku.
W górę/ W dół/ ▲ / ▼	Regulacja głośności.
Środek	Wysyłanie pliku dźwiękowego do innych osób.

Korzystanie z opcji dźwięku

Na liście dźwięków można nacisnąć klawisz <Opcje>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Odtwórz:** odtwarzanie wybranego pliku.
- **Wyślij:** wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail, komunikatora plików lub interfejsu Bluetooth.
- **Ukryte dla Bluetooth/Widoczne dla Bluetooth:** ukrywanie pliku, tak aby inne urządzenia Bluetooth nie miały do niego dostępu, lub udostępnianie pliku innym urządzeniom Bluetooth.

- **Ustaw jako dzwonek:** ustawianie pliku muzycznego jako dzwonka dla połączeń głosowych i połączeń wideo.
- **Ustaw jako identyfikator rozmówcy:** ustawienie pliku jako dźwięku połączenia dla wpisu w kontaktach.
- **Przenieś:** przenoszenie pliku do innego folderu.
- **Kopiuj:** kopiowanie pliku do innego folderu.
- **Włącz klucz:** uzyskanie nowego klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.
- **Ponownie włącz klucz:** uzyskanie następnego klucza licencyjnego, jeśli klucz do wybranego pliku DRM nie wygasł.
- **Usuń:** usuwanie wybranego pliku lub wszystkich plików.
- **Zmień nazwę:** zmiana nazwy pliku.
- **Zablokuj/Odblokuj:** zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Nowy folder:** dodawanie nowego folderu.
- **Szczegóły:** dostęp do właściwości pliku.
- **Stan pamięci:** dostęp do informacji dotyczącej pamięci każdego folderu w menu **Menedżer plików**.
- **Zarządzanie kluczami:** zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.

Pobieranie klipów dźwiękowych

1. Przejdź do folderu **Dzwonki**.
2. Wybierz opcję **Więcej dzwonek**. Zostanie ustanowione połączenie ze stroną WWW wstępnie ustawioną przez operatora sieci.

3. Wyszukaj odpowiedni plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby go pobrać.

Gry i więcej

To menu służy do uzyskiwania dostępu do wbudowanych gier Java oraz pobranych aplikacji Java.

Uzyskiwanie dostępu do gry

Wybierz grę z listy gier i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Sposób postępowania może się różnić w zależności od gry.

Korzystanie z opcji aplikacji Java

Na liście aplikacji naciśnij <Opcje>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Uruchom:** uruchamianie wybranej aplikacji.
- **Włącz klucz:** uzyskanie nowego klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.
- **Ponownie włącz klucz:** uzyskanie następnego klucza licencyjnego, jeśli klucz do wybranego pliku DRM nie wygasł.
- **Przenieś:** przeniesienie gry do innego folderu.
- **Usuń:** usunięcie wybranej aplikacji, wszystkich aplikacji lub folderów aplikacji.
- **Zmień nazwę:** zmiana nazwy wybranej aplikacji lub folderu aplikacji.

- **Zablokuj/Odblokuj:** zablokowanie aplikacji w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.
- **Szczegóły:** dostęp do właściwości aplikacji.
- **Zarządzanie kluczami:** zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.
- **Nowy folder:** dodawanie nowego folderu aplikacji.
- **Ustawienia sieci:** wybranie profilu połączenia używanego w przypadku aplikacji wymagających dostępu do sieci. Można również utworzyć lub edytować profil. ► str. 81
- **Stan pamięci:** dostęp do informacji dotyczącej pamięci każdego folderu w menu **Menedżer plików**.

Pobieranie aplikacji

1. Wybierz opcję **Więcej gier**. Zostanie ustanowione połączenie ze stroną WWW wstępnie ustawioną przez operatora sieci.
2. Wyszukaj odpowiedni plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby go pobrać.

Inne pliki

To menu służy do uzyskiwania dostępu do plików innych niż obrazy, filmy wideo, muzyka i pliki dźwiękowe. Telefon posiada program Pícsel File Viewer, bezbłędnie wyświetlający pliki dokumentów w różnych formatach. Dostępne formaty to *.doc, *.xls, *.ppt, *.pdf, *.html i *.txt.

Wyświetlanie dokumentu

Wybierz plik. Uruchomi się program Pícsel File Viewer, w którym dany dokument zostanie otwarty.

- ☒ • W zależności od rozmiaru pliku lub pojemności pamięci przeglądarki plików Pícsel pliki mogą otwierać się nieprawidłowo.
- Jeśli plik dokumentu zawiera teksty w języku, którego nie obsługuje program Pícsel File Viewer, zawartość dokumentu nie będzie wyświetlana poprawnie.

Podczas wyświetlania dokumentu można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
W górę/W dół/ W lewo/ W prawo	Przewijanie we wszystkich kierunkach na bieżącej stronie.
▲ / ▼	Powiększenie lub pomniejszenie.
Środek	Dopasowanie dokumentu do rozmiaru strony.
1	Wyszukiwanie w dokumencie wstecz tekstu wprowadzonego w opcji Szukaj .
2	Powrót do pierwszej strony.
3	Wyszukiwanie w dokumencie w przód tekstu wprowadzonego w opcji Szukaj .
4	Powrót do poprzedniej strony.

Klawisz	Funkcja
5	Obracanie dokumentu.
6	Przejsięcie do następnej strony.
8	Przejsięcie do ostatniej strony.
#	Zmiana trybu wyświetlania na ekran pełny lub normalny.

Korzystanie z opcji dokumentów

W trakcie przeglądania dokumentu można nacisnąć <**Opcje**> lub <>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Tryb pełnoekranowy/Tryb normalny:** widok dokumentu na pełnym ekranie lub powrót do zwykłego ekranu.
- **Powiększenie:** powiększenie lub pomniejszenie obrazu.
- **Dopasuj widok do:** dopasowanie dokumentu do rozmiaru strony, szerokości lub wysokości ekranu.
- **Pokaż poziomo/pionowo:** obracanie dokumentu.
- **Idź do strony:** przejście do innej strony dokumentu.
- **Szybkie przewijanie/Normalne przewijanie:** zmiana trybu przewijania strony. Można przewijać na podstawie rozmiaru ekranu lub wstępnie ustawionej liczby pikseli.
- **Ukryj kontroler/Pokaż kontroler:** ukrycie lub wyświetlenie paska skrótów narzędziowych w widoku pełnoekranowym.

- **Szukaj:** wyszukiwanie tekstu w dokumencie.
- **Wyślij:** wysyłanie pliku za pomocą wiadomości e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Ukryte dla Bluetooth/Widoczne dla Bluetooth:** ukrywanie pliku, tak aby inne urządzenia Bluetooth nie miały do niego dostępu, lub udostępnianie pliku innym urządzeniom Bluetooth.
- **Zablokuj/Odblokuj:** zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Szczegóły:** dostęp do właściwości pliku.
- **Skróty klawiszowe:** wyświetlanie funkcji klawiszy, które mogą być używane w programie Picsel File Viewer.

Karta pamięci

To menu umożliwia uzyskanie dostępu do plików multimedialnych zapisanych na karcie pamięci. Ta opcja jest dostępna tylko po włożeniu karty pamięci do telefonu.

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z plików zawiera odpowiednie menu.

Organizer (menu 7)

Menu **Organizer** umożliwia planowanie zadań i ustawianie alarmów.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij [Środek] i wybierz opcję **Organizer**.

Alarmy (menu 7.1)

To menu służy do ustawiania odtwarzania sygnałów alarmów o wyznaczonej godzinie. Typ dźwięku dla normalnego alarmu odpowiada ustawieniom dźwięku połączenia w aktualnie wybranym profilu. Ustawienia profilu nie mają wpływu na budzik.

Ustawianie alarmu

1. Wybierz typ alarmu.
2. Ustaw poszczególne opcje alarmu:
 - **Alarm:** włączanie alarmu.
 - **Czas:** wprowadzanie godziny włączenia alarmu.
 - **Powtór:** wybór trybu powtarzania.
 - **Sygnał alarmu:** wybieranie sygnału alarmu.
3. Naciśnij <Opcje>, a następnie wybierz opcję **Zapisz**.

Wyłączanie alarmu

Po nadejściu godziny alarmu i jego włączeniu:

- W przypadku alarmu innego niż budzik naciśnij dowolny klawisz.

- W przypadku alarmu budzika naciśnij **<OK>** lub [Środek].
Naciśnij **<Drzemka>**, aby budzik zadzwonił ponownie po 5 minutach.
Naciśnij dowolny klawisz z wyjątkiem klawiszy **<OK>**, [Środek] i **<Drzemka>**, aby wyciszyć sygnał alarmu.

Wyłączenie alarmu

1. Wybierz alarm do wyłączenia.
2. W wierszu **Alarm** wybierz opcję **Wyl.**

Ustawienie dzwonienia alarmu w przypadku wyłączenia telefonu

Na ekranie alarmu należy kolejno wybrać opcje

Automatyczne włączanie → **Wł.**

Jeżeli telefon jest wyłączony w chwili, gdy nadejdzie czas alarmu, telefon włączy się i zadzwoni alarm.

Kalendarz (menu 7.2)

To menu służy do śledzenia planu zajęć.

Wybieranie dnia w kalendarzu

Po wejściu do menu **Kalendarz** jest wyświetlany widok miesiąca kalendarza z bieżącą datą zaznaczoną niebieskim polem.

- Aby przejść do innego dnia, naciśnij [W lewo] lub [W prawo].
- Aby przejść do innego tygodnia, naciśnij [W górę] lub [W dół].
- Aby przejść do innego miesiąca, naciśnij [▲ / ▼].

Tworzenie elementu

W kalendarzu można zapisywać zaplanowane zdarzenia, rocznice, zadania i notatki. Dla każdego dnia można zapisać kilka elementów.

Wprowadzanie zaplanowanego elementu

1. Wybierz datę w kalendarzu.
2. Naciśnij **<Opcje>** i wybierz opcję **Utwórz** → **Plan**.
3. Wpisz informację lub zmień ustawienia:
 - **Tytuł:** wprowadzanie tytułu zaplanowanego elementu.
 - **Szczegóły:** wprowadzanie szczegółowych danych zaplanowanego elementu.
 - **Godzina rozpoczęcia i Godzina zakończenia:** wprowadzanie godziny rozpoczęcia i zakończenia zaplanowanego elementu.
 - **Data rozpoczęcia i Data zakończenia:** wprowadzanie daty rozpoczęcia i zakończenia zaplanowanego elementu.
 - **Lokalizacja:** wprowadzanie informacji na temat elementu.
 - **Alarm:** ustawienie alarmu dla zaplanowanego elementu.
 - **Przed:** określanie, na ile przed zaplanowanym elementem ma zostać włączony alarm.
 - **Powtór:** ustawianie powtórzenia zaplanowanego elementu. Można określić jednostkę powtarzania.
 - **Aż do:** jeśli zaplanowany element będzie się powtarzać, ustawienie daty zakończenia.

- **Termin ważności:** zmiana ustawień terminu ważności.
4. Aby zapisać element harmonogramu, naciśnij **<Opcje>** i wybierz opcję **Zapisz**.

Wprowadzanie rocznicy

1. Wybierz datę w kalendarzu.
2. Naciśnij **<Opcje>** i wybierz **Utwórz** → **Rocznica**.
3. Wpisz informację lub zmień ustawienia:
 - **Okazja:** wprowadzanie informacji na temat rocznicy.
 - **Data:** wprowadzanie daty.
 - **Alarm:** ustawianie alarmu dla rocznicy.
 - **Przed:** określanie, na ile przed rocznicą ma zostać włączony alarm.
 - **Godzina alarmu:** wprowadzanie godziny włączenia alarmu.
 - **Powtarzaj co rok:** ustawienie spowoduje coroczne przypomnienie o rocznicy.
4. Aby zapisać rocznicę, naciśnij **<Opcje>** i wybierz opcję **Zapisz**.

Wprowadzanie zadania

1. Wybierz datę w kalendarzu.
2. Naciśnij **<Opcje>** i wybierz **Utwórz** → **Zadanie**.
3. Wpisz informację lub zmień ustawienia:
 - **Tytuł:** wprowadzanie tytułu zadania.
 - **Zadanie:** wprowadzanie treści zadania.
 - **Data rozpoczęcia:** wprowadzanie daty rozpoczęcia.

- **Data wykonania:** wprowadzanie daty wykonania.
 - **Priorytet:** wybieranie poziomu priorytetu.
4. Aby zapisać zadanie, naciśnij **<Opcje>** i wybierz opcję **Zapisz**.

Wprowadzanie notatki

1. Wybierz datę w kalendarzu.
2. Naciśnij **<Opcje>** i wybierz opcję **Utwórz** → **Notatka**.
3. Wprowadź tekst notatki i naciśnij [W dół].
4. Wprowadź datę.
5. Aby zapisać notatkę, naciśnij **<Opcje>** i wybierz opcję **Zapisz**.

Przeglądanie kalendarza

Po zaplanowaniu elementów w narożniku komórki daty wyświetlone zostaną nawiasy kwadratowe.

Wyświetlanie elementu

1. Wybierz datę w kalendarzu, aby wyświetlić elementy dla tego dnia.

Następujące ikony oznaczają typ zdarzenia:

- | | |
|--|--|
| •  Zaplanowane elementy | •  Rocznice |
| •  Zadania | •  Notatki |

2. Wybierz element, aby wyświetlić szczegóły.

Korzystanie z opcji zdarzeń

Na liście elementów naciśnij **<Opcje>**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Widok:** uzyskanie dostępu do wybranego elementu.

- **Utwórz:** dodanie nowego elementu.
- **Zakończono/Lista zadań:** zmiana stanu wybranego zadania.
- **Widok miesiąca:** przełączenie na ekran widoku miesiąca.
- **Widok tygodnia:** przełączenie na ekran widoku tygodnia.
- **Zmień dzień/Zmień datę wykonania/Plan:** zmiana daty elementu.
- **Usuń:** usuwanie wybranego elementu.
- **Usuń wszystkie:** usuwanie wszystkich elementów dla wybranego dnia.
- **Wyślij plan/Wyślij zadanie:** wysyłanie elementu za pomocą wiadomości SMS, e-mail, MMS, komunikatora plików lub interfejsu Bluetooth.
- **Wyślij notatkę:** wysyłanie notatki za pomocą wiadomości SMS.
- **Drukuj przez Bluetooth:** drukowanie elementu za pomocą drukarki obsługującej technologię Bluetooth. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z telefonem.

Korzystanie z opcji kalendarza

Naciśnięcie <Opcje> w kalendarzu umożliwia dostęp do następujących opcji:

- **Widok:** wyświetlanie elementów dla wybranej daty.
- **Utwórz:** dodanie nowego elementu.
- **Widok tygodnia:** wyświetlanie ekranu widoku tygodnia.
- **Przejdź do dnia:** przejście do aktualnej daty.

- **Przejdź do dnia dzisiejszego:** podanie określonej daty, do której ma nastąpić przejście.
- **Data rozpoczęcia:** określanie, czy kalendarz rozpoczyna się od niedzieli, czy poniedziałku.
- **Usuń:** usuwanie elementów dla danego okresu.
- **Usuń wszystkie:** usuwanie wszystkich zdarzeń z kalendarza.

Widok tygodnia *(menu 7.3)*

Można przeglądać elementy dla wybranego tygodnia. Komórka w terminarzu oznacza obecność zaplanowanego zdarzenia. Wybierz komórkę odpowiedniego dnia.

Dzisiejsze wydarzenia *(menu 7.4)*

Można przeglądać elementy dla wybranej daty.

Wybierz element, aby wyświetlić szczegóły. Zdarzenie jest otwierane w trybie edycji.

Plan *(menu 7.5)*

To menu służy do wyświetlania zaplanowanych zdarzeń. Jeżeli opcje Powtórz i Alarm zostały ustawione, wyświetlane są ikony  i .

Wybierz element planu, aby wyświetlić jego szczegóły.

Rocznica *(menu 7.6)*

To menu służy do wyświetlania zapisanych rocznic. Jeżeli opcje Powtórz i Alarm zostały ustawione, wyświetlane są ikony  i .

Wybierz element, aby wyświetlić szczegóły.

Zadanie (menu 7.7)

To menu służy do wyświetlania utworzonych zadań. Ikony z prawej strony oznaczają ważność: im mniejsza liczba na ikonie, tym wyższy priorytet. Jeśli zadanie zostało zakończone, w polu stanu pojawia się znacznik wyboru.

Wybierz zadanie, aby wyświetlić jego szczegóły.

Notatka (menu 7.8)

To menu służy do wyświetlania utworzonych notatek.

Wybierz notatkę, aby wyświetlić jej szczegóły.

Pominięte zdarzenia (menu 7.9)

Jeśli nie jest możliwe potwierdzenie alarmu zaplanowanego zdarzenia lub rocznicy, pominięty alarm zdarzenia jest przechowywany w telefonie do momentu potwierdzenia.

Stan pamięci (menu 7.0)

Użycie tego menu pozwala na dostęp do informacji o pamięci związanej z elementami zapisanymi w kalendarzu.

Aparat (menu 8)

Do robienia zdjęć i nagrywania filmów można użyć aparatu wbudowanego w telefon.

Aby przejść do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij [Środek] i wybierz opcję **Aparat**. W tym celu można również nacisnąć i przytrzymać [📷/🎥] w trybie oczekiwania.



- Nie należy robić zdjęć osób, które nie wyraziły na to zgody.
- Nie należy robić zdjęć w miejscach, gdzie używanie aparatu jest niedozwolone.
- Nie należy robić zdjęć w miejscach, gdzie taka czynność może zakłócić czyjąś prywatność.

Robienie zdjęć

Można robić zdjęcia w różnych trybach pracy. Aparat umożliwia zapisywanie zdjęć w formacie JPEG.



- Robienie zdjęcia bezpośrednio pod słońce lub w jaskrawym oświetleniu może spowodować, że na zdjęciu pojawią się cienie.

Robienie zdjęć

1. Aby włączyć aparat i przełączyć wyświetlacz w tryb przechwytywania, przejdź do menu **Aparat**. W tym celu można również nacisnąć i przytrzymać [📷/🎥] w trybie oczekiwania.
2. Naciśnij [📷/🎥], aby przełączyć pomiędzy obiektami znajdującymi się w przedniej i tylnej części aparatu.
3. Wybierz odpowiednie ustawienia.

- Naciśnij , aby uzyskać dostęp do opcji aparatu. ► następna sekcja
 - Za pomocą klawiatury można zmienić ustawienia aparatu lub przejść w inny tryb. ► str. 71
4. Naciśnij [Środek], aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie zapisane w folderze **Obrazy**.

Aby	Naciśnij
korzystać z opcji robienia zdjęć	 lub <Opcje>. ► str. 71
usunąć zdjęcie	[C], a następnie wybierz opcję <Tak>.
wrócić do trybu przechwytywania	<⏮> lub <Wstecz>.
wysyłanie zdjęcia za pomocą wiadomości MMS	[Środek].

Korzystanie z opcji aparatu w trybie przechwytywania

W trybie przechwytywania naciśnij , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Zrób zdjęcie:** robienie zdjęcia.
- **Nagraj wideo:** przełączanie w tryb nagrywania.
- **Przełącz aparat:** przełączanie pomiędzy obiektywami na przedniej i tylnej stronie aparatu.
- **Przejdź do Zdjęć:** przejście do folderu **Obrazy**. ► str. 58

- **Tryb fotografowania:** zdjęcie można zrobić w następujących trybach pracy:

Jedno zdjęcie: zdjęcie w trybie normalnym. Można określić, czy aparat ma automatycznie zapisywać zdjęcia.

Seria zdjęć: robienie serii zdjęć w ruchu. Można wybrać liczbę zdjęć do zrobienia.

Zdjęcie mozaikowe: robienie kilku zdjęć i zapisanie ich w ramach jednej klatki. Można wybrać układ zdjęć.

- **Efekty:** zmiana tonu koloru lub zastosowanie efektów specjalnych.
 - **Ramki:** użycie ozdobnej ramki.
 - **Timer:** ustawianie opóźnienia przed zrobieniem zdjęcia.
 - **Pasek zbliżenia/Ukryj pasek zbliżenia:** wyświetlenie paska sterowania powiększeniem i powiększanie lub pomniejszanie obrazu przez naciśnięcie [W górę] lub [W dół] bądź ukrycie paska sterowania powiększeniem.
 - **Pasek jasności/Ukryj pasek jasności:** wyświetlenie paska sterowania jasnością i ustawienie jasności wyświetlacza przez naciśnięcie [W lewo] lub [W prawo] bądź ukrycie paska sterowania jasnością.
 - **Ustawienia aparatu:** zmiana domyślnych ustawień robienia zdjęć.
- Domyślna nazwa:** zmiana domyślnego przedrostka nazwy plików.
- Miejsce zapisu:** wybranie lokalizacji pamięci służącej do zapisywania zdjęć, jeśli została włożona karta pamięci.

Celownik: wybieranie ekranu podglądu.

Dźwięk migawki: wybieranie dźwięku, który się rozlegnie w chwili wykonania zdjęcia.

Jakość: wybieranie jakości obrazu.

Rozmiar obrazu: wybieranie rozmiaru obrazu.

Szybkość serii zdjęć: wybieranie szybkości wykonywania zdjęć w trybie zdjęć sekwencyjnych.

Pomiar punktowy: dostosowywanie ekspozycji na podstawie określonego obszaru zdjęcia. Wybierz opcję **Wł.**, aby wyświetlić ramkę ustawiania ostrości na środku obrazu, i zmień ekspozycję zgodnie z jasnością fragmentu obrazu w ramce.

Balans bieli: dostosowywanie balansu kolorów zdjęcia. Kolory zdjęcia mogą być cieplejsze lub chłodniejsze.

ISO: zmiana ustawienia ISO sterującego czułością aparatu. Przy słabym oświetleniu należy wybrać wyższą wartość opcji ISO. Im wyższy współczynnik ISO, tym krótszy czas otwarcia migawki i większa czułość aparatu na światło. Wysoki współczynnik ISO może spowodować pewne zniekształcenie obrazu.

- **Skróty klawiszowe:** wyświetlanie funkcji klawiszy, których można używać w trybie przechwytywania.

Korzystanie z klawiatury w trybie przechwytywania

Do dostosowania ustawień aparatu w trybie przechwytywania można wykorzystać klawiaturę.

Klawisz	Funkcja
W lewo/W prawo	Regulacja jasności.

Klawisz	Funkcja
W górę/W dół	Powiększenie lub pomniejszenie. (Niedostępne w największym rozmiarze).
▲	Odwrocenie obrazu w pionie.
▼	Wyświetlanie lustrzanego odbicia obrazu.
1	Przejdźcie do trybu nagrywania.
2	Zmiana rozmiaru obrazu.
3	Zmiana jakości obrazu.
4	Zmiana trybu robienia zdjęć.
5	Zmiana tonacji koloru lub zastosowanie efektów specjalnych.
7	Dodanie ozdobnej ramki.
8	Ustawienie samowyzwalacza.
0	Przechodzenie do folderu Obrazy .
#	Zmiana trybu podglądu.

Korzystanie z opcji zdjęć

Po zapisaniu zdjęcia można nacisnąć <> lub <Opcje>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Widok:** dostęp do jednego z serii zdjęć.
- **Wyślij:** wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail, komunikatora plików lub interfejsu Bluetooth.

- **Wizjer:** powrót do trybu przechwytywania.
- **Usuń:** usuwanie wybranego pliku lub wszystkich plików.
- **Ustaw jako:** ustawianie zdjęcia jako tapety głównego ekranu bądź jako zdjęcia rozmówcy dla wpisu w kontaktach.
- **Przejdź do Zdjęć:** przejście do folderu **Obrazy**.
▶ str. 58
- **Zmień nazwę:** zmiana nazwy pliku.

Nagrywanie filmu

Obraz wyświetlany na ekranie aparatu można nagrać w postaci filmu wideo i zapisać go.

1. Otwórz menu **Aparat**, aby włączyć aparat, lub przyciśnij i przytrzymaj [/W] w trybie oczekiwania.
2. Naciśnij [1], aby przełączyć w tryb nagrywania.
3. Naciśnij [/W], aby przełączyć pomiędzy obiektami znajdującymi się w przedniej i tylnej części aparatu.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
 - Naciśnij <>, aby uzyskać dostęp do opcji aparatu. ▶ następna sekcja
 - Za pomocą klawiatury można zmienić ustawienia aparatu lub przejść w inny tryb. ▶ str. 73
5. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij [Środek].
6. Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij [Środek]. Film zostanie zapisany w folderze **Pliki wideo**.

7. Aby	Naciśnij
użyć opcji filmów wideo	<Opcje>. ▶ str. 73

7. Aby	Naciśnij
usunąć nagranie wideo	[C], a następnie wybierz opcję <Tak>.
wrócić do trybu nagrywania	<Wstecz>.
wysłać film wideo za pomocą wiadomości MMS	[Środek].

Korzystanie z opcji aparatu w trybie nagrywania

W trybie nagrywania naciśnij <>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Nagraj:** rozpoczynanie nagrywania.
- **Zrób zdjęcie:** przełączenie w tryb przechwytywania.
- **Przełącz aparat:** przełączanie pomiędzy obiektami na przedniej i tylnej stronie aparatu.
- **Przejdź do Filmów:** przejście do folderu **Pliki wideo**. ▶ str. 60
- **Efekty:** zmiana tonu koloru lub zastosowanie efektów specjalnych.
- **Pasek zbliżenia/Ukryj pasek zbliżenia:** wyświetlenie paska sterowania powiększeniem i powiększanie lub pomniejszanie obrazu przez naciśnięcie [W górę] lub [W dół] bądź ukrycie paska sterowania powiększeniem.
- **Pasek jasności/Ukryj pasek jasności:** wyświetlenie paska sterowania jasnością i ustawienie jasności wyświetlacza przez naciśnięcie [W lewo] lub [W prawo] bądź ukrycie paska sterowania jasnością.
- **Ustawienia wideo:** zmiana następujących ustawień nagrywania filmu:

Domyślna nazwa: zmiana domyślnego przedrostka nazwy plików.

Miejsce zapisu: wybranie lokalizacji pamięci służącej do zapisywania nagrań wideo, jeśli została włożona karta pamięci.

Jakość: wybieranie jakości obrazu.

Czas nagrywania: wybieranie trybu nagrywania filmu.

Wybierz opcję **Limit MMS**, aby nagrać film odpowiedni do wiadomości MMS.

Wybierz opcję **Limit pamięci**, aby nagrać film odpowiednio do aktualnie dostępnej pamięci. Długość filmu jest określana przez ilość wykorzystanej pamięci.

Rozmiar: określanie rozmiaru klatki.

Nagrywanie dźwięku: wyłączanie lub włączanie dźwięku.

- **Skróty klawiszowe:** wyświetlanie funkcji klawiszy, które mogą być używane w trybie nagrywania.

Korzystanie z klawiatury w trybie nagrywania

Klawiatury można użyć do dostosowania ustawień aparatu w trybie nagrywania.

Klawisz	Funkcja
W lewo/W prawo	Regulacja jasności.
W górę/W dół	Powiększenie lub pomniejszenie.
▲	Odwroć obrazu w pionie.

Klawisz	Funkcja
▼	Wyświetlanie lustrzanego odbicia obrazu.
1	Powrót do trybu przechwytywania.
2	Zmiana rozmiaru klatki.
3	Zmiana jakości obrazu.
4	Zmiana trybu nagrywania filmu.
5	Zmiana tonacji koloru lub zastosowanie efektów specjalnych.
7	Włączenie lub wyłączenie dźwięku.
0	Przechodzenie do folderu Pliki wideo .

Korzystanie z opcji plików wideo

Po zapisaniu sekwencji wideo naciśnij <Opcje>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Wyślij:** wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail, komunikatora plików lub interfejsu Bluetooth.
- **Odtwórz:** odtwarzanie sekwencji wideo.
- **Wizjer:** powrót do trybu nagrywania.
- **Usuń:** usuwanie pliku.
- **Przejdź do Filmów:** przejście do folderu **Pliki wideo**.
▶ str. 60
- **Zmień nazwę:** zmiana nazwy pliku.

Ustawienia (menu 9)

To menu służy do dopasowywania ustawień telefonu. Można również przywrócić wartości domyślne ustawień.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij [Środek] i wybierz opcję **Ustawienia**.

Profile (menu 9.1)

Telefon udostępnia profile dźwięku, umożliwiające szybką i łatwą zmianę ustawień dźwięków telefonu dla różnych zdarzeń i sytuacji. To menu służy do dostosowywania właściwości każdego profilu i uaktywniania wybranego profilu.

Edytowanie profilu

1. Przejdź do wybranego profilu.
2. Naciśnij <**Opcje**>, a następnie wybierz opcję **Edytuj**.
3. Zmień ustawienia dźwięków:
 - **Sygnalizacja połączenia**: wybieranie rodzaju sygnału dla połączenia.
 - **Dzwonek połączeń głosowych**: wybieranie dzwonka dla połączeń głosowych.
 - **Dzwonek połączeń wideo**: wybieranie dzwonka dla połączeń wideo.
 - **Głośność**: dostosowywanie głośności dzwonka.
 - **Typ sygnału wiadomości**: wybieranie rodzaju sygnału powiadomienia o wiadomości.
 - **Dźwięk wiadomości**: wybieranie dzwonka dla wiadomości.

- **Powtórne powiadomienie o wiadomości**: ustawianie ponownego przypomnienia o nowej wiadomości.
- **Dźwięki telefonu**: włączanie lub wyłączenie różnych dźwięków telefonu.

Wszystkie włączone: włączenie wszystkich dźwięków.

Alarmy podręczne: ustawienie telefonu tak, aby sygnalizował dźwiękiem wyświetlenie okienka podręcznego.

Wł./wyt. telefonu: ustawianie sygnalizacji dźwiękowej włączenia telefonu.

Dźwięk klapy: ustawianie dźwięku sygnalizowania otwarcia i zamknięcia klapy telefonu.

- **Dźwięk klawiszy**: wybieranie dźwięku odtwarzanego po naciśnięciu klawisza.
 - **Głośność dźwięku klawiszy**: dostosowywanie głośności dźwięków klawiszy.
 - **Tryb odbierania rozmów**: ustawianie sposobu odbierania połączenia przychodzącego (dla opcji Samochód).
4. Po zakończeniu naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Zapisz**.

Zmiana aktywnego profilu

Z listy profili wybierz odpowiedni profil.

Godzina i data (menu 9.2)

To menu służy do zmiany godziny i daty wyświetlanych przez telefon. Przed ustawieniem godziny i daty należy określić strefę czasową w menu **Czas na świecie**. ► str. 41

- **Godzina:** wprowadzanie aktualnej godziny. Aby wybrać opcję AM lub PM w przypadku formatu 12-godzinnego, naciśnij [W prawo].
- **Data:** wprowadzanie bieżącej daty.
- **Format godziny:** wybieranie formatu godziny.
- **Format daty:** wybieranie formatu daty.
- **Czas letni:** zastosowanie czasu letniego.
- **Autom. aktualizacja:** wybierz tę opcję, aby otrzymywać z sieci informacje o czasie.

Telefon (menu 9.3)

Wiele ustawień telefonu można dostosować do wymagań użytkownika.

Język (menu 9.3.1)

To menu służy do wybierania jednego z kilku języków wyświetlania tekstu i trybu wprowadzania ze słownikiem T9. Jeśli wybrano opcję **Automatycznie**, tekst wyświetlany jest w języku karty USIM/SIM.

Skróty klawiszowe (menu 9.3.2)

Klawiszy nawigacji można użyć jako klawiszy skrótu, aby uzyskać dostęp do określonych menu bezpośrednio z trybu oczekiwania. To menu służy do przypisania skrótu do klawisza.

Przypisywanie skrótu do menu

1. Wybierz klawisz, który ma zostać użyty jako klawisz skrótu.
2. Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza.

Korzystanie z opcji skrótów

Aby uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij <**Opcje**>:

- **Przypisz:** przypisywanie skrótu do menu.
- **Zmień:** zmiana skrótu przypisanego do menu.
- **Usuń:** wyłączanie skrótu przypisanego do klawisza.
- **Usuń wszystkie:** wyłączanie wszystkich przypisanych skrótów.

Aktywna klapka (menu 9.3.3)

W tym menu można określić sposób reakcji telefonu na otwarcie go w celu odebrania połączenia lub na zamknięcie podczas korzystania z funkcji.

- **Rozsuwanie:** określanie, czy odebranie połączenia może nastąpić przez otwarcie telefonu.
- **Zasuwanie:** określanie, czy telefon zachowa aktualnie używane menu po zamknięciu.

- ☒ Po ustawieniu **Zasuwanie** jest wybrane ustawienie **Kontynuuj operację**; blokada klawiatury działa tylko w trybie oczekiwania.

Odbiór każdym (menu 9.3.4)

To menu służy do odbierania połączeń przychodzących po naciśnięciu dowolnego klawisza z wyjątkiem klawiszy <**Odrzuć**> i [📞].

Klawisz aparatu (menu 9.3.5)

Użyj tego menu do ustawieniu standardowych funkcji dla [ / ]. Po wybraniu **Zawsze pytaj** telefon poprosi o wybranie funkcji przy każdym naciśnięciu i przytrzymaniu [ / ].

Klawisz głośności (menu 9.3.6)

To menu umożliwia określenie, czy naciśnięcie i przytrzymanie wycisza dzwonek lub odrzuca [ / ] połączenie przychodzące.

Zarządzanie kluczami (menu 9.3.7)

To menu służy do zarządzania kluczami licencyjnymi, uzyskanymi w celu aktywacji treści multimedialnej zablokowanej przez system DRM.

Aby uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij <**Opcje**>:

- **Widok/Odtwórz**: otwarcie odpowiednich treści multimedialnych.
- **Usuń**: usunięcie zaznaczonego klucza licencyjnego.
- **Przejdź do Moich wiadomości**: dostęp do wiadomości zawierających treści multimedialne.
- **Przejdź do Menedżera plików**: dostęp do odpowiedniego folderu plików.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości klucza licencyjnego.

Wyświetlacz (menu 9.4)

To menu służy do zmiany ustawień ekranu.

Powitanie (menu 9.4.1)

To menu służy do wprowadzenia powitania, które jest przez krótki czas wyświetlane po włączeniu telefonu.

Tapeta (menu 9.4.2)

zmiana obrazu tapety.

- **Obraz**: na ekranie trybu oczekiwania wyświetlany jest obraz ustawiony jako tapeta.
- **Pokaz slajdów**: na ekranie trybu oczekiwania wyświetlany jest pokaz ulubionych zdjęć.

Kalendarz (menu 9.4.3)

To menu umożliwia wyświetlenie w trybie oczekiwania kalendarza na bieżący miesiąc.

Jasność wyświetlacza (menu 9.4.4)

To menu służy do regulacji jasności ekranu.

Podświetlenie (menu 9.4.5)

Można wybrać przedział czasu, w jakim podświetlenie lub wyświetlacz są włączone.

- **Ekran włączony przez**: wybieranie czasu, w jakim podświetlenie jest włączone w razie bezczynności.
- **Ekran przyciemniony przez**: wybór czasu, przez który wyświetlacz pozostaje w trybie przyciemnienia (po wyłączeniu podświetlenia). Po upływie określonego czasu wyświetlacz wyłączy się.

Ekran wybierania (menu 9.4.6)

To menu umożliwia wybranie koloru i rozmiaru czcionek użytych do wprowadzanych numerów oraz koloru tła wyświetlacza podczas wybierania numerów.

Styl głównego menu (menu 9.4.7)

Można wybrać styl wyświetlania dla ekranu menu głównego.

Ustawienia połączeń (menu 9.5)

To menu służy do ustawiania opcji funkcji połączeń.

Identyfikacja (menu 9.5.1)

Ta usługa sieciowa umożliwia ukrycie numeru własnego telefonu na telefonie odbiorcy. Po wybraniu opcji **Domyślna operatora** telefon będzie korzystał z domyślnego ustawienia sieci.



W niektórych sieciach użytkownicy nie mogą zmieniać tego ustawienia.

Przekazywanie połączeń (menu 9.5.2)

Ta usługa sieci przekierowuje połączenia przychodzące na inny podany numer telefonu.

- Wybierz typ połączeń do przekazania.
- Wybierz opcję przekazywania połączenia:
 - Zawsze:** przekazywanie wszystkich połączeń.
 - Gdy zajęty:** przekazywanie połączeń podczas trwania innego połączenia.
 - Gdy nie odpowiada:** przekazywanie połączeń, gdy użytkownik nie odbiera telefonu.

- Gdy poza zasięgiem:** przekazywanie połączeń, gdy telefon znajduje się poza obszarem usług lub gdy jest wyłączony.
- Anuluj wszystkie:** anulowanie wszystkich opcji przekazywania połączeń.

- W wierszu **Przełącz do** wprowadź numer, na który będą przekazywane połączenia.
- Jeśli została wybrana opcja **Gdy nie odpowiada**, przejdź do wiersza **Czas oczekiwania** i wybierz czas opóźnienia sieci przed przekazaniem połączenia.
- Naciśnij **<Opcje>** i wybierz opcję **Włącz**. Aby wyłączyć tę funkcję, wybierz opcję **Wyłącz**.

Blokowanie połączeń (menu 9.5.3)

Ta usługa sieci umożliwia nakładanie ograniczeń na połączenia.

- Wybierz typ połączeń do zablokowania.
- Wybierz opcję blokowania:
 - Wszystkie połączenia wychodzące:** blokowanie wszystkich połączeń wychodzących.
 - Wychodzące połączenia międzynarodowe:** blokowanie połączeń międzynarodowych.
 - Połączenia międzynarodowe z wyjątkiem krajowych:** zezwalanie na połączenia wyłącznie z numerami w kraju pobytu (za granicą) oraz w kraju działania sieci macierzystej.
 - Wszystkie połączenia przychodzące:** blokowanie połączeń przychodzących.

- **Połączenia przychodzące w ramach roamingu:** blokowanie połączeń przychodzących w czasie pobytu poza zasięgiem sieci macierzystej.
 - **Anuluj wszystkie:** anulowanie wszystkich ustawień blokowania i zezwolenie na normalne nawiązywanie i odbieranie połączeń.
3. Wprowadź dostarczone przez operatora hasło do usługi blokowania połączeń.
 4. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Włącz**. Aby wyłączyć blokowanie połączeń, wybierz opcję **Wyłącz**.

☒ Dostarczone przez operatora hasło do usługi blokowania połączeń można zmienić. Na liście typów połączeń naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Zmień hasło**.

Oczekujące połączenia (menu 9.5.4)

W ramach tej usługi sieciowej użytkownik jest informowany o połączeniu przychodzącym w czasie, gdy trwa inne połączenie.

1. Wybierz typ połączeń, którego dotyczyć ma opcja połączeń oczekujących.
2. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Włącz**. Aby wyłączyć połączenia oczekujące, wybierz opcję **Wyłącz**.

Auto-ponawianie (menu 9.5.5)

To menu służy do ustawienia telefonu w celu wykonania do dziesięciu prób ponownego wybrania numeru po nieudanym połączeniu.

Zamknięta grupa użytkowników (menu 9.5.6)

Za pomocą tego menu można ograniczyć połączenia przychodzące i wychodzące do wybranej grupy użytkowników. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat tworzenia zamkniętej grupy użytkowników należy skontaktować się z operatorem sieci.

- **Użyj grupy użytkowników:** włączanie numerów indeksowych zamkniętej grupy użytkowników.
- **Dostęp zewnętrzny:** umożliwia połączenia z numerami innymi niż w zamkniętej grupie użytkowników. Działanie tej funkcji zależy od rodzaju abonamentu na usługę zamkniętej grupy użytkowników.
- **Domyślna grupa:** włączenie domyślnej zamkniętej grupy użytkowników, o ile została ona ustalona z operatorem sieci. Podczas nawiązywania połączeń użytkownik będzie mógł użyć domyślnej zamkniętej grupy użytkowników zamiast wybierać zamkniętą grupę użytkowników z listy.
- **Indeks grupy:** umożliwia dodawanie, usuwanie i włączanie numerów indeksowych zamkniętej grupy użytkowników.

Sygnal nawiązania połączenia (menu 9.5.7)

Za pomocą tego menu można ustawić sygnalizację dźwiękiem lub wibracjami momentu nawiązania połączenia wychodzącego z systemem.

Sygnal zakończenia połączenia (menu 9.5.8)

Ustawianie sygnalizacji dźwiękiem lub wibracją momentu zakończenia połączenia przez inną osobę bądź w wyniku zaniku sygnału.

Sygnal minutowy (menu 9.5.9)

To menu służy do ustawiania sygnalizacji dźwiękowej po upływie każdej kolejnej minuty połączenia, umożliwiającej kontrolę czasu rozmowy.

Powiad. podczas połączenia (menu 9.5.0)

To menu umożliwia ustawienie telefonu tak, aby generował sygnał dźwiękowy po nadejściu nowej wiadomości lub włączeniu alarmu w trakcie połączenia.

Połączenie wideo (menu 9.5. *)

To menu służy do zmiany domyślnych ustawień korzystania z funkcji połączenia wideo.

- **Połączenie przychodzące wideo:** umożliwia zmianę ustawień aparatu do odbioru połączeń wideo.

Pytaj za każdym razem: umożliwia określenie, czy aparat ma być używany przy każdym odebraniu połączenia wideo.

Zawsze: aparat jest zawsze używany.

- **Próbuj ponownie jako:** umożliwia ustawienie czynności wykonywanej w przypadku, gdy nawiązanie połączenia wideo jest niemożliwe.

Połączenie głosowe: telefon próbuje nawiązać połączenie głosowe.

MMS: telefon włączy aparat i przestawi się w tryb nagrywania, umożliwiając nagranie filmu i wysłanie go jako wiadomości MMS.

Brak: telefon nie ponawia próby połączenia.

Łączność (menu 9.6)

To menu służy do ustawiania opcji połączeń dostępnych w telefonie.

Bluetooth (menu 9.6.1)

Za pomocą bezprzewodowego interfejsu Bluetooth można bezprzewodowo połączyć telefon z innymi urządzeniami Bluetooth i wymieniać z nimi dane, rozmawiać przy użyciu zestawu głośnomówiącego lub zdalnie sterować telefonem.

Technologia Bluetooth umożliwia ustanawianie połączeń bezprzewodowych między wszystkimi zgodnymi z nią urządzeniami w odległości do 10 metrów. Ponieważ urządzenia komunikują się przy użyciu fal radiowych, nie muszą znajdować się w zasięgu wzroku.



- Jeśli między urządzeniami znajdują się przeszkody, zasięg działania może się zmniejszyć.
- Dla zapewnienia odpowiedniej wydajności telefonu zaleca się, aby nie używać interfejsu Bluetooth podczas korzystania z funkcji multimedialnych, takich jak rejestrator dźwięku, aparat i odtwarzacz multimedialny, i na odwrót.
- Niektóre urządzenia mogą nie być zgodne z telefonem.

Konfiguracja funkcji Bluetooth

W menu **Bluetooth** dostępne są następujące opcje:

- **Uaktywnij:** włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth.
- **Moje urządzenia:** wyszukiwanie urządzeń Bluetooth, z którymi można się połączyć.

- **Widzialność telefonu:** umożliwienie urządzeniom Bluetooth wyszukiwania telefonu.
- **Nazwa telefonu:** przypisywanie do telefonu nazwy urządzenia Bluetooth, która jest następnie wyświetlana w innych urządzeniach.
- **Tryb bezpieczny:** określanie, czy telefon wyświetla potwierdzenie, gdy inne urządzenie uzyskuje dostęp do danych.
- **Usługi Bluetooth:** wyświetlanie dostępnych usług Bluetooth.

Wyszukiwanie i łączenie się z urządzeniem Bluetooth

1. W menu **Bluetooth** wybierz opcję **Moje urządzenia**.
2. Wybierz opcję **Szukaj nowego urządzenia**.

Po wyszukaniu zostanie wyświetlona lista urządzeń, z którymi można się połączyć. Następujące ikony oznaczają typ urządzenia:

-  Samochodowy zestaw głośnomówiący lub zestaw słuchawkowy
-  Telefon komórkowy
-  Komputer
-  Urządzenie PDA
-  Nieznane urządzenie
-  Drukarka

Kolor ikony oznacza stan urządzenia:

- Szary – urządzenia niepołączone
- Niebieski – urządzenia połączone
- Czerwony – urządzenia obecnie połączone z telefonem

3. Wybierz urządzenie.
4. Wprowadź kod PIN połączenia Bluetooth i naciśnij **<OK>**. Ten kod jest używany tylko raz i nie trzeba go zapamiętywać.
Gdy właściciel innego urządzenia poda ten sam kod, nawiązywanie połączenia zostanie zakończone.

☒ Niektóre urządzenia, w szczególności zestawy słuchawkowe lub samochodowe zestawy głośnomówiące, mogą mieć stały kod PIN Bluetooth, na przykład **0000**. Jeśli drugie urządzenie ma ustalony kod, należy go podać.

Korzystanie z opcji urządzenia

Przy wyświetlonej liście urządzeń można nacisnąć **<Opcje>**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Połącz:** umożliwia połączenie z zestawem słuchawkowym lub samochodowym zestawem głośnomówiącym.
- **Rozłącz:** umożliwia zakończenie połączenia z urządzeniem.
- **Przeglądaj urządzenie:** umożliwia wyszukanie danych na urządzeniu i ich zaimportowanie bezpośrednio do telefonu.
- **Lista usług:** umożliwia dostęp do listy usług Bluetooth urządzenia.
- **Autoryzuj urządzenie/Usuń autoryzację urządzenia:** określanie, czy telefon ma wyświetlać monit o zezwolenie na połączenie inicjowane przez inne urządzenia.

- **Usuń:** umożliwia usunięcie wybranego urządzenia lub wszystkich urządzeń z listy.
- **Zmień nazwę:** zmiana nazwy wybranego urządzenia.

Wysyłanie danych przez interfejs Bluetooth

1. Włącz funkcję Bluetooth.
2. Wybierz aplikację, w której przechowywany jest element do wysłania.
3. Przewiń do odpowiedniego elementu i naciśnij **<Opcje>**.
4. Wybierz kolejno opcje **Wyślij wizytówkę/Wyślij/Wyślij plan/Wyślij zadanie** → **przez Bluetooth**.
5. Wybierz urządzenie.
6. W razie potrzeby podaj kod PIN połączenia Bluetooth i naciśnij **<OK>**.

Odbieranie danych przez interfejs Bluetooth

Aby odbierać dane przez interfejs Bluetooth, należy włączyć funkcję Bluetooth w telefonie oraz jego widzialność.

1. W przypadku przesyłania danych przez nieautoryzowane urządzenie Bluetooth naciśnij **<Tak>**, aby umożliwić urządzeniu dostęp do telefonu.
2. Naciśnij **<Tak>**, aby odebrać dane.

Sieć (menu 9.6.2)

To menu umożliwia zmianę ustawień połączenia z siecią komórkową.

- **Wybór sieci:** umożliwia automatyczne lub ręczne wybieranie sieci używanej w roamingu, czyli podczas pobytu poza obszarem sieci macierzystej. Wybranie sieci innej niż macierzysta możliwe jest tylko wtedy, gdy operatorzy tych sieci zawarli ze sobą umowę dotyczącą roamingu.
- **Tryb pracy sieci:** umożliwia wybranie używanej sieci.
Automatycznie: telefon wyszukuje dostępne sieci.
GSM 900/1800: telefon działa w sieci mieszanej GSM 900/1800.
GSM 1900: telefon działa w sieci GSM 1900. Ta opcja jest dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych.
UMTS: telefon działa w sieciach UMTS (sieć 3G).
 Umożliwia ona uzyskanie wyższej szybkości niż w sieciach starszej generacji oraz korzystanie z zaawansowanych usług przesyłania danych i informacji, takich jak połączenia wideo.

Profile transmisji danych (menu 9.6.3)

To menu służy do tworzenia i dostosowywania profili zawierających ustawienia połączenia telefonu z siecią. Ustawienia te są niezbędne do korzystania z przeglądarki WWW lub wysyłania wiadomości MMS i e-mail.



Telefon jest domyślnie skonfigurowany do połączenia z siecią. Zmiana ustawień bez uprzedniego sprawdzenia ich u operatora sieci może spowodować, że funkcje przeglądarki WWW, wiadomości MMS i wiadomości e-mail nie będą działać prawidłowo.

Tworzenie profilu

1. Naciśnij **<Nowy>** lub **<Opcje>** i wybierz **Nowy**.
2. Określ parametry profilu:
 - **Ustaw nazwę:** wprowadzanie nazwy profilu.
 - **Nazwa punktu dostępu:** edytowanie nazwy punktu dostępu (access point name – APN) do sieci GPRS.
 - **Typ uwierzytelniania:** wybieranie używanego typu uwierzytelniania.
 - **Identyfikator użytkownika:** wprowadzanie nazwy użytkownika.
 - **Hasło:** wprowadzanie hasła.
 - **Protokół:** wybór protokołu spośród **WAP**, **HTTP** lub **Inny**.
 - **Adres strony domowej:** wprowadzanie adresu URL strony domowej.
 - **Adres bramy:** wprowadzanie adresu bramy serwera proxy (tylko protokół WAP).
 - **Adres serwera proxy/Port:** ustawianie adresu i portu serwera proxy (tylko protokół HTTP).
 - **Bezpieczne połączenie:** włączanie i wyłączanie trybu bezpiecznego (tylko protokół WAP).
 - **Czas opóźnienia (s):** ustawianie czasu, po jakim sieć zostanie odłączona, jeśli w tym okresie nie będą przesyłane nowe dane.
 - **Ustawienia zaawansowane:** umożliwiają dostęp do następujących opcji:

Statyczny adres IP: określanie, czy adres IP ma zostać wprowadzony ręcznie; patrz opcja **Adres IP lokalnego telefonu**. Jeśli adres IP ma być automatycznie przypisywany przez serwer, należy usunąć zaznaczenie opcji.

Adres IP lokalnego telefonu: wprowadzanie adresu IP uzyskanego od operatora sieci, o ile została zaznaczona opcja **Statyczny adres IP**.

Statyczny adres DNS: określanie, czy adres serwera DNS ma zostać wprowadzony ręcznie; patrz opcja **Serwer 1/Serwer 2**.

Jeśli adres ma być automatycznie przypisywany przez serwer, należy usunąć zaznaczenie opcji.

Serwer 1: wprowadzanie adresów serwerów DNS.

Serwer 2: wprowadzanie adresów serwerów DNS.

Klasa ruchu: wybieranie klasy ruchu.

3. Naciśnij **<Zapisz>**, aby zapisać profil.

Korzystanie z opcji profilu

Przy wyświetlonej liście profili można nacisnąć **<Opcje>**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Edytuj:** edytowanie profilu.
- **Nowy:** dodawanie nowego profilu.
- **Zmień nazwę:** zmiana nazwy profilu.
- **Usuń:** usuwanie profilu.
- **Przywróć domyślne:** odtworzenie stanu domyślnego zmienionych ustawień.

Ustawienia aplikacji (menu 9.7)

Można dostosowywać ustawienia aplikacji dostępnych w telefonie.

Internet (menu 9.7.1)

To menu służy do wyboru profilu połączenia, który ma być używany w celu uzyskania dostępu do Internetu. Można również utworzyć lub edytować profil. ► str. 82

Wiadomości (menu 9.7.2)

To menu służy do zmiany domyślnych ustawień korzystania z usług przesyłania wiadomości. ► str. 54

Książka telefoniczna (menu 9.7.3)

To menu służy do zmiany ustawień korzystania z kontaktów. ► str. 37

Aparat (menu 9.7.4)

To menu służy do zmiany ustawień domyślnych funkcji robienia zdjęć. ► str. 70

Kamera wideo (menu 9.7.5)

To menu służy do zmiany ustawień domyślnych nagrywania sekwencji wideo. ► str. 72

Dyktafon (menu 9.7.6)

To menu służy do zmiany ustawień domyślnych nagrywania dźwięku. ► str. 41

Odtwarzacz multimedialny (menu 9.7.7)

To menu służy do zmiany ustawień domyślnych odtwarzania plików za pomocą odtwarzacza multimedialnego. ► str. 39

VOD (menu 9.7.8)

To menu służy do włączania profilu połączenia, który ma być używany do uzyskiwania dostępu do usług VOD (Video on Demand) przez serwery przekazu strumieniowego. Można również utworzyć lub edytować profil. ► str. 82

Bezpieczeństwo (menu 9.8)

To menu służy do ochrony telefonu przed nieuprawnionym użyciem przez zarządzanie kilkoma kodami dostępu telefonu i karty USIM/SIM.



Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN/PIN2 spowoduje zablokowanie karty SIM. Aby ją odblokować, należy podać kod PUK/PUK2. Kody te są dostarczane przez operatora sieci.

Blokada telefonu (menu 9.8.1)

To menu służy do ochrony telefonu przed nieautoryzowanym użyciem. Jeżeli ta funkcja jest aktywna, należy po każdym włączeniu telefonu podać hasło telefonu o długości od 4 do 8 cyfr.

Hasło jest fabrycznie ustawione na **00000000**. Aby zmienić hasło, należy użyć menu **Zmień hasło telefonu**.

Blokada SIM (menu 9.8.2)

To menu umożliwia pracę telefonu tylko z obecną kartą SIM przez przypisanie kodu blokady karty SIM. Aby korzystać z innej karty SIM, należy wpisać kod blokady karty SIM.

Blokada PIN (menu 9.8.3)

Kod PIN (Personal Identification Number) o długości od 4 do 8 cyfr chroni kartę USIM/SIM przed nieuprawnionym użyciem. Po włączeniu tej funkcji telefon wymaga podania kodu PIN po każdym włączeniu.

Tryb FDN (menu 9.8.4)

Jeśli wybierania ustalonego (FDN) jest obsługiwany przez kartę USIM/SIM, umożliwia on ograniczanie połączeń wychodzących do określonej listy numerów telefonów. Po włączeniu tej funkcji można nawiązywać połączenia tylko z numerami telefonów zapisanymi na karcie SIM/USIM.

Zmień hasło telefonu (menu 9.8.5)

To menu służy do zmiany hasła telefonu.

Blokada prywatności (menu 9.8.6)

To menu służy do blokowania dostępu do wiadomości, plików multimedialnych, wpisów w kontaktach, historii połączeń lub pozycji kalendarza. Po włączeniu funkcji blokady należy podać hasło telefonu, aby uzyskać dostęp do zablokowanych pozycji.

Zmień kod PIN (menu 9.8.7)

To menu służy do zmiany kodu PIN. Aby zmienić PIN, należy włączyć funkcję sprawdzania kodu PIN.

Zmień kod PIN2 (menu 9.8.8)

To menu, o ile jest obsługiwane przez kartę USIM/SIM, umożliwia zmianę aktualnego kodu PIN2.

Mobile tracker (menu 9.8.9)

Jeżeli ktoś spróbuje użyć telefonu z inną kartą USIM/SIM, telefon automatycznie wyśle wiadomość namierzającą do Twojej rodziny lub przyjaciół. Można sprawdzić numer telefonu, z którego wiadomości są wysyłane, a następnie namierzyć telefon. Jest to bardzo przydatna funkcja w razie kradzieży lub zaginięcia telefonu.



Kosztem wysłania wiadomości namierzającej obciążony zostanie nieuprawniony użytkownik karty USIM/SIM. Aby używać swojego telefonu z inną kartą USIM/SIM, musisz najpierw wyłączyć funkcję Mobile Tracker.

1. Wprowadź hasło telefonu i naciśnij **<Potw.>**.
2. Ustawienie następujących opcji:
 - **Uaktywnij:** włączanie lub wyłączanie funkcji namierzania telefonu.
 - **Odbiorcy:** określenie numerów, do których będą wysyłane wiadomości namierzające.
 - **Nadawca:** wpisz imię nadawcy.
 - **Wiadomość:** sprawdź tekst wiadomości namierzającej.
3. Po zakończeniu naciśnij **<Zapisz>**.
4. Naciśnij **<Akceptuj>**, jeżeli zgadzasz się na warunki usługi podane na ekranie.

Stan pamięci (menu 9.9)

To menu służy do sprawdzania ilości pamięci używanej przez zapisane dane, takie jak wiadomości, pliki multimedialne, pozycje kalendarza lub wpisy w kontaktach.

Ustawienia operatora (menu 9.0)

Za pomocą tego menu można wybrać dostawcę usług zgodnie z używaną kartą USIM/SIM. Po wybraniu dostawcy usług telefon automatycznie wyłączy się, a potem włączy się ponownie. W menu połączenia będą wówczas dostępne profile odpowiadające wybranemu dostawcy usług.

Ustawienia fabryczne (menu 9. *)

To menu umożliwia zerowanie ustawień telefonu oraz usuwanie wszystkich dodanych danych.

1. Wprowadź hasło telefonu i naciśnij **<Potw.>**.

☒ Hasło jest fabrycznie ustawione na **00000000**. To hasło można zmienić. ► str. 84

2. Naciśnij **<Tak>**. Telefon automatycznie wyłączy się, a następnie ponownie włączy.

Rozwiązywanie problemów

Pomoc i szczególne wymagania

W celu zaoszczędzenia czasu i wydatków na niepotrzebne wezwanie serwisu należy przed skontaktowaniem się z pracownikiem serwisu wykonać kilka prostych czynności sprawdzających, opisanych w tej części.

Po włączeniu telefonu mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

"Włóż kartę SIM"

- Upewnij się, że karta SIM jest prawidłowo włożona.

"Blokada telefonu"

- Włączona jest funkcja automatycznego blokowania. Aby można było korzystać z telefonu, należy podać hasło telefonu.

"Blokada PIN"

- Telefon został włączony po raz pierwszy. Konieczne jest wprowadzenie kodu PIN dostarczonego z kartą SIM.
- Włączona jest funkcja sprawdzania kodu PIN. Przy każdym włączeniu telefonu musi zostać wprowadzany kod PIN. Użyj menu **Blokada PIN** w celu wyłączenia tej funkcji.

"Blokada PUK"

- Kod PIN został trzykrotnie błędnie wprowadzony i telefon jest zablokowany. Wprowadź kod PUK dostarczony przez operatora.

Wyświetlane są komunikaty "Brak sieci", "Błąd sieci" lub "Nie wykonano"

- Utracone zostało połączenie z siecią. Telefon może znajdować się w obszarze słabego sygnału. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Próbowano użyć opcji, która nie została zamówiona u operatora sieci. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Numer telefonu został wprowadzony, lecz nie nastąpiło połączenie

- Naciśnij [↶].
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie została ustawiona opcja blokowania rozmów wychodzących.

Inne osoby nie mogą połączyć się z tym telefonem

- Upewnij się, że telefon jest włączony. (Klawisz [🔌] został naciśnięty i przytrzymany przez ponad jedną sekundę.)
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie została ustawiona opcja blokowania rozmów przychodzących.

Druga strona nie słyszy rozmowy

- Upewnij się, że mikrofon nie został wyłączony.
- Upewnij się, że telefon znajduje się wystarczająco blisko ust. Mikrofon znajduje się w dolnej części telefonu.

Telefon zaczyna emitować sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu miga napis "Bateria rozładowana"

- Bateria jest niewystarczająco naładowana. Należy ją ponownie naładować.

Jakość dźwięku podczas rozmowy jest słaba

- Sprawdź wskaźnik mocy sygnału na wyświetlaczu (📶). Liczba pasków wskazuje moc sygnału: od silnego (📶) do słabego (📶).
- Należy spróbować przesunąć się nieco wraz z telefonem lub zbliżyć do okna, jeśli rozmowa prowadzona jest w budynku.

Nie następuje wybranie numeru mimo wywołania pozycji z książki telefonicznej

- Użyj menu **Znajdź kontakt**, aby sprawdzić, czy numer został prawidłowo zapisany.
- W razie potrzeby numer popraw i zapisz go ponownie.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub telefon czasem wyłącza się samoczynnie

- Wytrzyj styki telefonu i baterii czystą, miękką szmatką.

Jeśli powyższe wskazówki nie pomagają w rozwiązaniu problemu, należy zanotować:

- numer modelu i numer seryjny telefonu,
- szczegóły umowy gwarancyjnej
- dokładny opis problemu.

Następnie należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub punktem serwisowym firmy Samsung.

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Informacje dotyczące zgodności z wymaganiami odnośnie SAR

Ten telefon spełnia wymagania Unii Europejskiej (UE) dotyczące narażenia na działanie fal radiowych.

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został on zaprojektowany i wyprodukowany tak, aby nie były przekraczane granice bezpieczeństwa dotyczące przebywania w pobliżu źródła fal radiowych zgodne z zaleceniami Rady UE. Ograniczenia te są częścią większego zbioru wytycznych i ustanawiają dozwolone poziomy emisji energii fal radiowych dla całości populacji. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie okresowych i dokładnych badań naukowych. W ograniczeniach tych uwzględniono znaczny margines bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom niezależnie od ich wieku i stanu zdrowia.

W wypadku telefonów komórkowych standardowe dawki promieniowania radiowego wyrażane są w jednostkach SAR (Specific Absorption Rate, specyficzny poziom napromieniowania). Limit SAR zalecany przez Radę UE to 2,0 W/kg.*

Najwyższa zmierzona wartość SAR dla tego modelu telefonu wyniosła 0,655 W/kg.

Testy SAR przeprowadza się dla standardowych pozycji, w których używa się telefonu, przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu we wszystkich pasmach częstotliwości. Chociaż wartości SAR są określane przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu, rzeczywisty poziom SAR podczas korzystania z telefonu może być znacznie niższy od tej maksymalnej wartości. Wynika to stąd, że przy projektowaniu telefonu uwzględniono możliwość jego działania przy wielu poziomach mocy promieniowania, więc telefon używa tylko takiej mocy, która wystarczy do połączenia się z siecią. Ogólna zależność jest taka, że im bliżej stacji bazowej, tym mniejsza jest moc promieniowania telefonu.

Zanim nowy model telefonu zostanie skierowany do publicznej sprzedaży, należy wykazać jego zgodność z europejską dyrektywą R&TTE. Jednym z podstawowych wymagań tej dyrektywy jest ochrona zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi i innym osobom.

* Limit SAR dla telefonów komórkowych powszechnego użytku to 2,0 W/kg, uśrednione dla 10 g tkanki ciała. Ograniczenie to zawiera duży margines bezpieczeństwa, aby zapewnić ludziom dodatkową ochronę i uwzględnić ewentualne niedokładności w dokonywanych pomiarach. Wartości SAR mogą być różne w zależności od wymagań nakładanych w poszczególnych krajach i od pasma, w którym działa telefon.

Ważne wskazówki dotyczące używania baterii

- Nigdy nie używaj ładowarki lub baterii, która została uszkodzona w dowolny sposób.
- Baterii używaj tylko w celach, do których jest przeznaczona.
- Jeśli korzystasz z telefonu w pobliżu stacji bazowej sieci, telefon zużywa mniej energii. Czas rozmowy i czas czuwania w dużym stopniu zależą od siły sygnału w sieci komórkowej i od parametrów ustawionych przez operatora sieci.
- Czas ładowania baterii zależy od ładunku, jaki w niej pozostał, a ponadto od typu używanej baterii i ładowarki. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale będzie się przy tym stopniowo zużywała. Kiedy czas działania (czas rozmowy i czas czuwania) wyraźnie się skróci, należy kupić nową baterię.
- W pełni naładowana bateria, jeśli nie jest używana, z czasem sama się rozładowuje.
- Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Samsung i ładuj baterie tylko przy użyciu ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung. Kiedy ładowarka nie jest używana, odłącz ją od źródła zasilania. Nie pozostawiaj baterii podłączonej do ładowarki przez dłuższy czas niż tydzień, ponieważ zbyt długie ładowanie baterii może skrócić czas jej użytkowania.
- Ekstremalne temperatury mają wpływ na pojemność baterii: przed użyciem bateria może wymagać ochłodzenia lub nagrzania.

- Nie pozostawiaj baterii w gorących ani zimnych miejscach, np. w samochodzie latem lub zimą, ponieważ zmniejsza to pojemność i skraca czas życia baterii. Zawsze staraj się przechowywać baterię w temperaturze pokojowej. Telefon z gorącą lub zimną baterią może chwilowo nie działać, nawet jeśli bateria jest w pełni naładowana. Baterie litowo-jonowe (Li-ion) są szczególnie wrażliwe na temperatury poniżej 0°C (32°F).
- Nie doprowadzaj do zwarcia baterii. Zwarcie może nastąpić, kiedy metalowy obiekt (moneta, spinacz lub długopis) bezpośrednio zewrze bieguny + i – baterii (metalowe paski na baterii), np. kiedy zapasowa bateria noszona jest w kieszeni lub w torbie. Zwarcie biegunów baterii może spowodować zniszczenie samej baterii lub obiektu, który powoduje zwarcie.
- Zużytych baterii pozbywaj się zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj baterii na śmietnik. Nie wkładaj baterii do ognia.

Bezpieczeństwo na drodze

Telefon komórkowy umożliwia komunikowanie się głosem prawie z każdego miejsca i o każdej porze. Korzyści wynikające z używania telefonu komórkowego wymagają także przyjęcia odpowiedzialności przez każdego użytkownika.

Podczas prowadzenia samochodu należy przede wszystkim skupić się na prowadzeniu. Używając telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu, należy przestrzegać odpowiednich regulacji prawnych obowiązujących w danym kraju lub na danym obszarze.

Środowisko pracy telefonu

Należy pamiętać, aby stosować się do specjalnych przepisów obowiązujących na danym terenie i zawsze wyłączać telefon komórkowy w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione, w przeciwnym razie można spowodować zakłócenia lub zagrożenie.

Przed podłączeniem telefonu lub jego akcesoriów do innych urządzeń należy przeczytać podręcznik użytkownika, aby zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie należy łączyć ze sobą nieprzystosowanych do tego produktów.

Podobnie jak w przypadku innych przenośnych nadajników radiowych, użytkownikom zaleca się, aby w celu zapewnienia poprawnego działania urządzenia i dla własnego bezpieczeństwa używali tego urządzenia w normalnej pozycji (telefon przytknięty do ucha, antena skierowana za ramię).

Urządzenia elektroniczne

Większość nowoczesnych urządzeń elektronicznych jest ekranowana przed sygnałami o częstotliwości radiowej. Jednak niektóre urządzenia elektroniczne mogą nie być ekranowane przed sygnałami radiowymi emitowanymi przez telefon komórkowy. Skonsultuj się z producentem, aby omówić alternatywne rozwiązania.

Rozruszniki serca

Producenci rozruszników serca zalecają, aby między telefonem a rozrusznikiem utrzymywana była odległość co najmniej 15 cm (6 cali), aby uniknąć potencjalnego zakłócenia pracy rozrusznika. Zalecenia te są zgodne z niezależnymi badaniami i zaleceniami organizacji Wireless Technology Research. Jeśli zachodzi podejrzenie, że praca rozrusznika jest zakłócana, należy natychmiast wyłączyć telefon komórkowy.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe telefony komórkowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych. W takim przypadku można się skonsultować z producentem aparatu słuchowego i porozmawiać o alternatywnych rozwiązaniach.

Inne urządzenia medyczne

W przypadku używania innych osobistych urządzeń medycznych należy się skonsultować z producentem swojego urządzenia i dowiedzieć się, czy jest ono odpowiednio ekranowane przed falami radiowymi z zewnątrz.

W uzyskaniu tych informacji może pomóc lekarz.

Telefon komórkowy należy wyłączać w placówkach ochrony zdrowia, jeśli wywieszone są tam instrukcje nakazujące jego wyłączenie.

Pojazdy

Sygnały radiowe mogą zakłócać działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub nieodpowiednio ekranowanych systemów elektronicznych w pojazdach. Odpowiednie informacje dotyczące danego pojazdu można uzyskać u producenta lub jego reprezentanta.

Należy się także skonsultować z producentem każdego urządzenia, które zostało dodane do pojazdu.

Informacje wywieszane w budynkach

Telefon komórkowy należy wyłączać w każdym budynku, w którym wywieszane są informacje nakazujące jego wyłączenie.

Środowiska zagrożone wybuchem

Telefon należy wyłączać we wszystkich miejscach, w których w powietrzu unoszą się palne substancje grożące wybuchem. Należy też stosować się do wszelkich znaków i instrukcji. Iskry w takich pomieszczeniach mogą spowodować eksplozję lub pożar, a w wyniku tego również uszkodzenia ciała a nawet śmierć.

Użytkownikom zaleca się, aby wyłączali telefony komórkowe na stacjach benzynowych. Użytkownikom przypomina się też, aby zwracali uwagę na ograniczenia w używaniu urządzeń radiowych w składach paliw (przy zbiornikach paliwa i dystrybutorach), zakładach chemicznych oraz podczas przeprowadzania operacji wysadzania.

Miejsca, gdzie w powietrzu może się unosić mieszanina wybuchowa, spotyka się często, ale nie zawsze są one właściwie oznaczone. Mogą to być np. miejsca pod pokładem łodzi, instalacje do przechowywania i przesyłania substancji chemicznych, pojazdy napędzane gazem (takim jak propan lub butan), obszary, gdzie w powietrzu unoszą się substancje chemiczne lub drobne cząstki, takie jak pyły pochodzące ze zboża, kurz lub sproszkowany metal, a także w innych miejscach, w których znajdują się ostrzeżenia nakazujące wyłączenie silnika samochodu.

Połączenia alarmowe

Ten telefon, jak każdy inny telefon bezprzewodowy, działa korzystając z sygnałów radiowych oraz z sieci bezprzewodowych i przewodowych, co nie gwarantuje dobrego połączenia w każdych warunkach. Z tego powodu w sprawach ważnych (takich jak wezwanie pomocy medycznej) nigdy nie należy polegać tylko na komunikacji bezprzewodowej.

Należy pamiętać, że aby można było nawiązywać lub odbierać połączenia, telefon musi być włączony i musi być w zasięgu sygnału o odpowiedniej mocy. Telefony alarmowe mogą nie być dostępne w niektórych sieciach komórkowych lub kiedy włączone są niektóre usługi sieciowe i/lub funkcje telefonu. Informacje na ten temat można uzyskać u lokalnych operatorów sieci.

Aby nawiązać połączenie alarmowe, należy wykonać następujące czynności:

1. Jeśli telefon jest wyłączony, włącz go.
2. Wprowadź numer alarmowy obowiązujący w danej lokalizacji. Numery alarmowe są różne w zależności od lokalizacji.
3. Naciśnij [↶].

Jeśli używane są niektóre funkcje (np. blokowanie połączeń), w celu wykonania połączenia alarmowego konieczne może być wcześniejsze wyłączenie tych funkcji. Odpowiednie informacje można znaleźć w niniejszym podręczniku i u lokalnego operatora telefonii komórkowej.

Inne ważne informacje

- Naprawy telefonu lub instalacji telefonu w pojeździe może dokonywać tylko wykwalifikowany personel. Nieprawidłowa instalacja lub naprawa mogą być niebezpieczne i mogą spowodować utratę gwarancji na to urządzenie.
- Należy regularnie sprawdzać, czy telefon komórkowy zainstalowany w samochodzie jest prawidłowo zamontowany i działa poprawnie.
- Nie należy przechowywać łatwopalnych płynów, gazów lub materiałów wybuchowych w jednym pomieszczeniu razem z telefonem komórkowym, jego częściami lub akcesoriami.

- W przypadku pojazdów wyposażonych w poduszkę powietrzną należy pamiętać, że poduszka powietrzna rozwija się z bardzo dużą siłą. Nie należy umieszczać żadnych obiektów, w tym również zainstalowanych ani przenośnych telefonów komórkowych, w obszarze ponad poduszką powietrzną ani w obszarze rozwijania się poduszki powietrznej. Jeśli telefon komórkowy zostanie zainstalowany nieprawidłowo, to rozwinięcie się poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.
- Wyłącz telefon komórkowy przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z telefonów bezprzewodowych w samolocie może być niebezpieczne i jest niezgodne z prawem.
- Niezastosowanie się do tych instrukcji grozi zawieszeniem lub odmową świadczenia usług telefonicznych, a może grozić także procesem sądowym.

Dbanie o telefon

Ten telefon został zaprojektowany i wyprodukowany jako produkt o najwyższej jakości, dlatego należy o niego odpowiednio dbać. Poniższe sugestie są pomocne w przestrzeganiu zobowiązań gwarancyjnych i umożliwiają działanie telefonu przez wiele lat.

- Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt. Dzieci lub zwierzęta mogą przez nieuwagę je uszkodzić lub zadławić się małymi elementami.

- Telefon musi być suchy. Opady, wilgoć i płyny zawierają minerały, które powodują korozję układów elektronicznych.
- Nie trzymaj telefonu mokrą ręką. Grozi to porażeniem użytkownika lub uszkodzeniem telefonu.
- Nie używaj i nie przechowuj telefonu w zakurzonych, brudnych miejscach, ponieważ jego części mechaniczne mogą ulec uszkodzeniu.
- Nie przechowuj telefonu w gorących miejscach. Wysokie temperatury mogą skrócić czas życia urządzeń elektronicznych, uszkodzić baterie, a także wygiąć lub roztopić niektóre plastikowe części.
- Nie przechowuj telefonu w zimnych miejscach. Kiedy telefon ogrzewa się do swojej normalnej temperatury pracy, wewnątrz może kondensować się wilgoć, która może spowodować uszkodzenie obwodów elektronicznych.
- Nie upuszczaj, nie stukaj ani nie potrząsaj telefonem. Takie traktowanie może spowodować pęknięcie wewnętrznych płytek drukowanych.
- Do czyszczenia telefonu nie używaj agresywnych środków chemicznych, roztworów czyszczących ani detergentów. Telefon należy wycierać miękką szmatką zwilżoną silnie rozcieńczonym roztworem łagodnego mydła.
- Nie maluj telefonu. Farba może zablokować ruchome części urządzenia i uniemożliwić jego normalne użytkowanie.
- Nie umieszczaj telefonu wewnątrz lub na urządzeniach grzejących, takich jak kuchenka mikrofalowa, piecyk lub kaloryfer. Po przegrzaniu telefon może eksplodować.
- W przypadku zamoczenia telefonu lub baterii nastąpi zmiana koloru umieszczonej wewnątrz telefonu etykiety sygnalizującej uszkodzenie na skutek zamoczenia. W takim wypadku gwarancja producenta dotycząca napraw traci ważność, nawet jeśli gwarancja na telefon jeszcze nie wygasła.
- Jeśli telefon jest wyposażony w lampę błyskową lub latarkę, nie należy ich używać w zbyt małej odległości od oczu ludzi lub zwierząt. Może to spowodować uszkodzenie oczu.
- Korzystaj tylko z dostarczonych lub zatwierdzonych anten wymiennych. Anteny pochodzące z innych źródeł lub zmodyfikowane akcesoria mogą spowodować uszkodzenie telefonu, mogą też stanowić złamanie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Jeśli telefon, bateria, ładowarka lub inne akcesoria nie działają poprawnie, zanieś je do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego. Możesz tam liczyć na pomoc obsługi, a w razie potrzeby zlecić naprawę.

Indeks

A

Alarm • 65
Alarmy nieodebranych zdarzeń • 69
Aparat
 filmy wideo • 72
 zdjęcia • 69
Aplikacje Java • 63
Auto-powtarzanie • 78

B

Bateria
 ładowanie • 8
 wskazówki • 88
 wskaźnik rozładowania • 9
Bezpieczeństwo na drodze • 88
Bezpieczne połączenia • 84
Blokowanie
 karty USIM/SIM • 84
 telefonu • 83
 treści multimedialnych • 84
Blokowanie, połączeń • 77
Bluetooth
 odbieranie, danych • 81
 ustawienia • 79
 wysyłanie, danych • 81

C

Czas na świecie • 41
Czas połączeń • 33
Czas podświetlenia, ustawianie • 76

D

Data, ustawianie • 75
Dbanie o telefon • 91
Dokumenty • 63
DRM (Digital Rights Management) • 58

Dzwonek

połączeń przychodzących • 74
wiadomości • 74

Dyktafon

nagrywanie • 40
odtworzenie • 40

Dźwięk klapy • 74

Dźwięk klawiszy
 głośność • 74
 włączanie/wyłączanie • 29
 wybieranie • 74

Dźwięk wł./wył. zasilania • 74

Dźwięki, pobrane • 61

F

Filmy wideo
 nagrywanie • 72
 odtworzenie • 60

G

Głośnik • 29
Godzina, ustawianie • 75
Grupy abonentów • 35
Gry • 63

H

Hasło
 blokowanie • 78
 telefonu • 84

I

Identyfikacja rozmówcy • 77
Ikony, opis • 11

J

Język, wybieranie • 75

K

Kalendarz • 66
Kalkulator • 41
Karta pamięci
 uzyskiwanie dostępu do plików • 65
 wkładanie • 23
Karta SIM
 blokowanie • 84
 wkładanie • 8
Karta USIM
 blokowanie • 84
 wkładanie • 8
Kontakty
 dodawanie • 34
 edytowanie • 34
 opcje • 34
 szybkie wybieranie • 36
 usuwanie • 34
 wyszukiwanie • 33
Koszt połączeń • 32

M

Menedżer plików • 58
Muzyka, pobrana • 61

N

Nadawca pliku • 47
Nagrywanie
 filmów wideo • 72
 notatek głosowych • 40
Namierzanie telefonu • 84
Nazwy
 wprowadzanie • 25
 wyszukiwanie • 33

O

- Obraz tła • 76
- Obrazy, pobrane • 58
- Odbieranie
 - drugiego połączenia • 28
 - połączenia • 27, 30
- Odbiór dowolnym klawiszem • 75
- Odebrane wiadomości
 - e-mail • 51
 - MMS/SMS • 48
- Organizer • 65
- Ostatni numer, ponowne wybieranie • 27

P

- PIN, zmiana • 84
- PIN2, zmiana • 84
- Połączenia
 - blokowanie • 77
 - nawiązywanie • 27
 - oczekujące • 78
 - odbieranie • 27, 30
 - odrzućcie • 27
 - ponowne wybieranie • 27
 - przełączanie • 29
 - przekazywanie • 77
 - zawieszanie • 28
- Połączenia alarmowe • 90
- Połączenia międzynarodowe • 27
- Połączenia nieodebrane 28
- Połączenia wideo
 - nawiązywanie • 30
 - odbieranie • 30
 - opcje • 30
 - ustawienia • 79
- Połączenie konferencyjne • 29
- Połączenie oczekujące • 78
- Poczta głosowa • 57

Ponowne wybieranie

- automatycznie • 78
- ręcznie • 27
- Poufność • 84
- Powitanie • 76
- Problemy, rozwiązywanie • 85
- Profile • 74
- Przełączanie aplikacji • 24
- Przeglądarka plików – File Viewer • 64
- Przeglądarka WWW
 - dostęp • 42
 - zakładki • 43
- Przekazywanie, połączeń • 77
- Przelicznik • 42

R

- Roaming • 81

S

- Skróty • 75
- Skrzynka nadawcza, wiadomości • 51
- Skrzynka odbiorcza, wiadomości
 - e-mail • 51
 - SMS/MMS • 48
- Spis połączeń
 - nieodebranych • 31
 - odebranych • 32
 - wykonanych • 32
- Stan pamięci
 - elementy kalendarza • 69
 - kontakty • 37
 - telefonu • 85
 - wiadomości • 58
- Szablony, wiadomości • 52
- Szybkie wybieranie • 36
- Sygnał minutowy • 79
- Sygnał połączenia • 78

T

- Tapeta • 76
- Tekst, wprowadzanie • 25
- Telefon
 - blokowanie • 83
 - hasło • 84
 - ikony • 11
 - rozpakowywanie • 7
 - zerowanie ustawień • 85
 - włączanie i wyłączanie • 9
 - wyświetlacz • 11
- Temat zdrowia i bezpieczeństwa • 87
- Tony DTMF, wysyłanie • 30
- Tryb ABC, wprowadzanie tekstu • 26
- Tryb T9, wprowadzanie tekstu • 25
- Tryb wybierania ustalonego (FDN) • 84
- Tworzenie wiadomości
 - e-mail • 48
 - MMS • 46
 - MMS z plikami • 47
 - SMS • 45

U

- Ustawienia dźwięku • 74
- Ustawienia połączeń • 81
- Usuwanie
 - e-mail • 52, 53
 - kontakty • 34
 - MMS • 50, 53
 - SMS • 49, 53
 - pisu połączeń • 32

Z

- Zamknięta grupa użytkowników (CUG) • 78
- Zawieszanie, połączenia • 28

Zdjęcia

- edytowanie • 59
- robienie • 69
- wyświetlanie • 58

Zerowanie ustawień telefonu • 85

Znaki, wprowadzanie • 25

W

Włączanie i wyłączanie

- mikrofonu • 29
- telefonu • 9

Wiadomości

- e-mail • 51
- konfiguracyjne • 50
- MMS • 46, 49
- MMS z plikami • 47
- powitanie • 76
- sieciowe (CB) • 53
- SMS • 45, 49
- WAP Push • 50

Wiadomości e-mail

- tworzenie/wysyłanie • 48
- ustawienia • 56
- usuwanie • 52
- wyświetlanie • 51

Wiadomości konfiguracyjne • 50

Wiadomości MMS

- tworzenie/wysyłanie • 46, 47
- ustawienia • 54
- usuwanie • 50, 53
- wyświetlanie • 49

Wiadomości sieciowe (CB) • 53

Wiadomości SMS

- tworzenie/wysyłanie • 45
- ustawienia • 54
- usuwanie • 49, 53
- wyświetlanie • 49

Wiadomości WAP Push • 50, 57

Wiadomości wysłane • 51

Wizytówka • 36

Wskaźnik rozładowania baterii • 9

WWW • 42

Wybór sieci • 81

Wyświetlacz

- ikony • 11
- jasność • 76
- język • 75
- podświetlenie, ustawianie • 76
- układ • 11
- ustawienia • 76

- * W zależności od zainstalowanego oprogramowania, operatora lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w podręczniku mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.
- * W zależności od operatora, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszym podręczniku.

SAMSUNG ELECTRONICS



Deklaracja zgodności (R&TTE)

Dotyczy następującego produktu:

GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA z Bluetooth

Przenośny telefon komórkowy

(nazwa produktu)

SGH-Z400

(nazwa modelu)

Wyprodukowany w:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(nazwa producenta, adres)

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo : EN 60950-1:2001

EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)
EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)

SAR : EN 50360:2001
EN 50361:2001

Sieć : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)
EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)
EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:


Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.

(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 05. 16

(miejsce i data wystawienia)



Yong-Sang Park / S. Manager

(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.