SENCOR®

Let's live!



TELEFON KOMÓRKOWY

Element P501

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL



Drogi Kliencie,
dziękujemy za zakup telefonu komórkowego. Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, która zawiera informacje dotyczące głównych funkcji oraz eksploatacji telefonu komórkowego.

Uwaga: Zrzuty ekranowe oraz ikony są symulowane w celu stworzenia tego przewodnika. Rzeczywisty obraz może się różnić. Instrukcje zawarte w niniejszym podręczniku mogą ulec zmianie w zależności od wersji oprogramowania urządzenia.

Spis treści

1. Instrukcje bezpieczeństwa 2
   1.1. Ostrzeżenie o bezpieczeństwie 2
2. Opis telefonu 5
3. Podstawy obsługi telefonu 6
   3.1. Instrukcja obsługi telefonu 6
   3.2. Ładowanie baterii 6
   3.3. Wkładanie karty SIM oraz karty microSD 7
   3.4. Włączenie i wyłączenie telefonu 7
   3.5. Wyciszenie, blokada i odblokowanie telefonu 7
   3.6. Ekran główny 8
   3.7. Aplikacje 8
   3.8. Pasek stanu 9
   3.9. Panel powiadomień 9
   3.10. Wykonywanie i odbieranie połączeń 10
   3.11. Wysyłanie wiadomości tekstowych 10
   3.12. Wybór dzwonka 10
   3.13. Robienie zdjęć 10
   3.14. Nagrywanie filmu wideo 10
   3.15. Udostępnianie zdjęć 10
   3.16. Połączenie Wi-Fi 11
4. Pytania i odpowiedzi 12
5. Specyfikacja techniczna 14

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

1. Instrukcje bezpieczeństwa

1.1. Ostrzeżenie o bezpieczeństwie

UWAGA! Należy przeczytać uważnie poniższe instrukcje i stosować się do nich, aby uniknąć niebezpiecznego lub niedozwolonego użytkowania urządzenia.

Bezpieczeństwo podczas prowadzenia pojazdu
Zaleca się, aby NIE KORZYSTAĆ z telefonu komórkowego podczas jazdy. W razie konieczności odebrania połączenia, należy użyć zestawu głośnomówiącego. Telefon powinien być umieszczony w odpowiednim uchwycie, aby uniknąć uszkodzeń w czasie hamowania itp.

Wyłącz telefon komórkowy na pokładzie samolotu
Sygnał telefonu komórkowego może zakłócać przyrządy pokładowe, dlatego jego stosowanie na pokładzie samolotu jest niedozwolone. **Upewnij się**, że telefon komórkowy po wejściu do samolotu jest wyłączony.

Wyłącz telefon w miejscach, w których jest przeprowadzana detonacja
Należy ściśle przestrzegać odpowiednich przepisów oraz regulacji i wyłączyć telefon w pobliżu miejsc, w których przeprowadzana jest detonacja.

Wyłącz telefon komórkowy w obszarach ryzyka
W pobliżu stacji benzynowych, obszarów z substancjami chemicznymi, obszarów wojskowych i innych wyznaczonych miejsc nie wolno włączać telefonu.

W szpitalu
Podczas korzystania z telefonu komórkowego w szpitalu należy przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących szpitala. Wyłącz telefon komórkowy, jeśli jesteś w pobliżu urządzeń medycznych. Urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać ich pracę.

Zakłócenia
Jakiekolwiek zakłócenia wywoływane przez urządzenia bezprzewodowe mogą niekorzystnie wpływać na wydajność.

Profesjonalny serwis
Naprawy telefonów komórkowych powinny być wykonywane przez profesjonalny serwis. W przypadku przeprowadzania dowolnych działań samodzielnie istnieje ryzyko utraty gwarancji.

Akcesoria i bateria
Należy używać wyłącznie akcesoriów i baterii zatwierdzonych przez producenta.

Odpowiedzialne korzystanie
Telefonu należy używać w normalnych warunkach. Nie należy korzystać z telefonu w bardzo wysokich temperaturach (powyżej 60 °C). Nie zostawiaj urządzenia w pobliżu okna lub w samochodzie tak, aby było wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Podczas czyszczenia używaj wilgotnej lub antystatycznej ściereczki.

Połączenia alarmowe
Upewnij się, że telefon jest włączony i znajduje się w zasięgu sieci. Jeśli chcesz nawiązać połączenie alarmowe (np. połączyć się z numerem 112), wybierz numer alarmowy, podaj swoją lokalizację, wyjaśnij, co się stało i nie kończ połączenia, zanim nie zostaniesz o to poproszony.

Uwaga:
Jeżeli znajdujesz się w obszarze bez pokrycia lub w którym występują zakłócenia sygnału, wykonywanie połączeń alarmowych może nie być dostępne. Niektórzy operatorzy nie obsługują połączeń alarmowych na numer 112. Z tego powodu komunikacja w sytuacjach awaryjnych (np. przy udzielaniu pierwszej pomocy) nie powinna być uzależniona od telefonów komórkowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

OSTRZEŻENIE
NIE NALEŻY NADUŻYWAĆ NUMERU ALARMOWEGO. NADUŻYWANIE NUMERÓW ALARMOWYCH JEST KARALNE. DZIAŁANIE TAKIE MOŻE UNIEMOŻLIWIĆ PRZETWARZANIE ŻĄDANIA OSOBY, KTÓRA NA PRAWDĘ ZNAJDUJE SIĘ W NIEBEZPIECZEŃSTWIE.

Uwagi:
Wszystkie zrzuty ekranu w niniejszej instrukcji obsługi są symulowane. Rzeczywistość może być inna. Poszczególne kroki mogą się różnić od kroków opisanych w niniejszej instrukcji w zależności od wersji oprogramowania w telefonie.
Jeżeli nie podano inaczej, opis wszystkich kroków w niniejszej instrukcji zakłada, że użytkownik znajduje się na ekranie głównym.

Uwaga odnośnie operatora:
Telefon jest fabrycznie ustawiony w celu maksymalnego wykorzystania dostępnych usług. Operator sieci telefonicznej może wprowadzić pewne funkcje, zabezpieczenia lub ograniczyć funkcjonalność lub zmienić ją wobec opisu w niniejszej instrukcji. W przypadku rozbieżności skontaktuj się z dostawcą usług.

Bateria
Wskazówki dotyczące użytkowania baterii:

1. Należy używać wyłącznie oryginalnych baterii lub baterii zatwierdzonych przez producenta telefonu. Zużytą baterię należy wymienić.
2. Żywotność baterii telefonu komórkowego jako urządzenia do magazynowania energii jest ograniczona do określonej liczby cykli ładowania/rozładowania. Największą żywotność baterii można osiągnąć poprzez prawidłowe przechowywanie, regularne stosowanie, nieprzerwane ładowanie do poziomu 100% oraz rozpoczęcie ładowania natychmiast po otrzymaniu informacji o niskim stanie naładowania (zwykle przy poziomie 15% naładowania), ew. po wyłączeniu telefonu (0%). Do ładowania należy używać wyłącznie dostarczonej lub zatwierdzonej ładowarki.
3. Przed wyjęciem baterii należy się upewnić, że telefon komórkowy jest wyłączony.
4. Należy obchodzić się ostrożnie z baterią. Zadbaj, aby nie doszło do zwarcia dodatniego (+) i ujemnego (-) bieguna baterii, nawet przez przypadek (np. z powodu monety, czy spinacza).
5. Nie wrzucaj baterii do ognia ani nie wystawiaj jej na działanie wysokich temperatur (powyżej 60 ° C) podczas przechowywania lub eksploatacji.
6. Nie należy demontować ani modyfikować baterii lub narażać jej na silne wstrząsy.
7. Jeśli bateria jest uszkodzona, ma naruszoną obudowę, przegrzewa się lub wydziela nieprzyjemny zapach, należy natychmiast przerwać stosowanie, wyjąć ją z urządzenia i fachowo zutylizować.
8. Baterii nie należy używać, jeśli temperatura jest zbyt niska. Pojemność akumulatora przy niskich temperaturach spada.
9. Nie czyść baterii w czystej wodzie lub w rozpuszczalniku organicznym i nie zanurzaj jej w wodzie.
10. Jeśli bateria nie będzie używana przez dłuższy czas, należy naładować ją całkowicie, wyjąć z urządzenia i przechować.
11. Bateria powinna być przechowywana w chłodnym, suchym miejscu, z dala od promieni słonecznych.
12. Zużyte baterie oddaj producentowi telefonu komórkowego lub oddaj w miejscach wyznaczonych do recyklingu zużytych baterii. Nie wyrzucaj baterii wraz z odpadami komunalnymi lub nie wyrzucaj w środowisku naturalnym.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Czyszczenie i konserwacja

1. Nie umieszczaj telefonu, baterii lub ładowarki w łazience i innych miejscach o dużej wilgotności powietrza. Chroń urządzenie przed deszczem.
2. Telefon, baterię i ładowarkę czyść miękką, suchą szmatką.
3. Do czyszczenia telefonu nie należy używać alkoholu, rozcieńczalnika, benzenu i innych środków chemicznych.
4. Zatkanie złącz wejściowych telefonu pyłem może prowadzić do nieprawidłowego kontaktu i problemów z transmisją danych lub ładowaniem. Należy je czyścić regularnie.

SENCOR® Suplement do instrukcji obsługi urządzenia z panelem LCD

Środki ostrożności związane z długotrwałym wyświetlaniem statycznego obrazu; czerwone/niebieskie/zielone/ czarne punkty na ekranie

Obraz statyczny może spowodować trwałe uszkodzenie panelu wyświetlacza LCD.



- Nie pozwól, aby nieruchomy obraz był wyświetlany na ekranie LCD dłużej niż dwie godziny, ponieważ może to spowodować uszkodzenie panelu. Uszkodzenie to jest znane pod nazwą „wypalenia ekranu".
- Podobne uszkodzenie panelu LCD może być spowodowane przez statyczne umieszczenie logo stacji telewizyjnej.
- Oglądanie wideo w formatach 4:3, 14:9 lub podobnych (formaty nie obejmujące całej powierzchni ekranu) przez długi okres czasu może pozostawić ślady na prawej lub lewej krawędzi albo na środku ekranu spowodowane przez różnice w emisji światła. Podobne uszkodzenia mogą wystąpić podczas odtwarzania DVD lub grania gier.
- Wyświetlanie nieruchomych obrazów z konsoli do gier lub komputera przez dłuższy czas może spowodować częściowy efekt „obrazu następczego". Aby uniknąć tego efektu, zmniejsz jasność i kontrast podczas wyświetlania statycznego obrazu.


Uszkodzenia wyświetlacza z powodów wymienionych powyżej nie są objęte gwarancją!

Na ekranie mogą pojawić się czerwone/niebieskie/zielone lub czarne punkty

- Jest to charakterystyczna cecha wyświetlaczy ciekłokrystalicznych i nie stanowi to żadnego problemu. Wyświetlacze LCD są produkowane przy zastosowaniu technologii wysokiej precyzji, aby zapewnić dokładne odwzorowanie obrazu. Od czasu do czasu na ekranie może pojawić się kilka nieaktywnych punktów, jak np. stały punkt czerwony, niebieski, zielony lub czarny (do 0,001% ogólnej liczby punktów wyświetlacza). Nie ma to wpływu na właściwości i wydajność telefonu.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.
Revision 08/2014

2. Opis telefonu

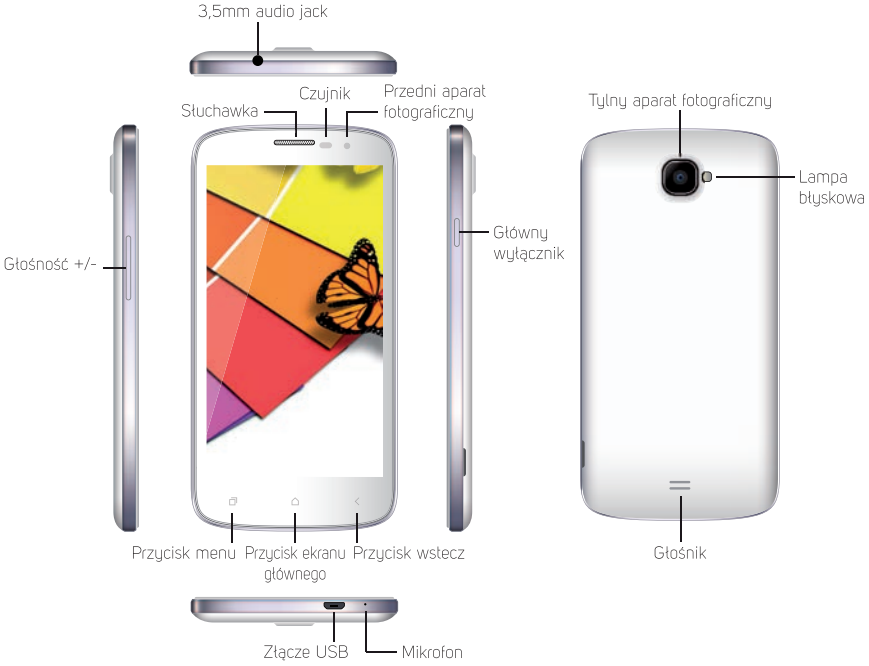

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

3. Podstawy obsługi telefonu

3.1. Instrukcja obsługi telefonu

Korzystaj z telefonu do celów, dla których został zaprojektowany, w normalnych warunkach i zgodnie z instrukcją obsługi.

Telefon jest dokładnym i czułym sprzętem przeznaczonym do satysfakcjonującego stosowania.

Należy używać tylko dostarczonych lub zatwierdzonych akcesoriów. W przypadku uszkodzenia, zużycia lub niezgodności akcesoriów (w tym. karty SIM), należy je wymienić na odpowiedniki funkcjonujące bez zarzutu.

Nie należy używać nadmiernej siły podczas normalnego użytkowania, zdejmowania pokrywy, korzystania z kart, słuchawek oraz zestawu głośnomówiącego, ładowarki oraz podczas połączenia z komputerem. Podczas zdejmowania pokrywy należy postępować ostrożnie, od miejsca z wyżłobieniem w obudowie, które najlepiej nadaje się do bezpiecznego zdjęcia pokrywy.

Karty (SIM oraz pamięci) oraz baterię należy wkładać i wyjmować ostrożnie, gdy telefon jest wyłączony. Należy zwracać uwagę na oznakowanie oraz ograniczniki mechaniczne, które pomogą przy prawidłowym wkładaniu i wyjmowaniu.

Jeśli manipulowałeś dowolną częścią lub akcesoriami telefonu, przed włączeniem go sprawdź, czy telefon jest całkowicie zmontowany, czy jest zamknięta pokrywa kart, telefonu i złącz oraz czy są zabezpieczone wszystkie zapięcia (np.wokół obwodu telefonu).

Przed pierwszym użyciem telefonu w sieci operatora przygotuj kody PIN i PUK, ew. inne zabezpieczenia i zapoznaj się z warunkami operatora do korzystania z sieci. Sprawdź też zasięg operatora w swojej okolicy oraz dostępne usługi.

3.2. Ładowanie baterii

Przed pierwszym użyciem telefonu należy ładować telefon przez około 4 godziny. Nowa bateria osiągnie pełną moc po około 3 cyklach pełnego naładowania i rozładowania aż do całkowitego wyłączenia.

Ładowanie baterii:

1. Podłącz jeden koniec kabla USB do portu microUSB, a drugi do zasilacza.
2. Podłącz zasilacz do gniazda sieciowego.


Aby wydłużyć żywotność baterii, należy używać telefonu póki stan baterii nie spadnie do 15% pojemności. System powiadomi o tym. Dopiero wtedy należy ładować baterię telefonu do poziomu 100%. Nie zostawiaj telefonu podłączonego do gniazdka po pełnym naładowaniu baterii.




Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

3.3. Wkładanie karty SIM oraz karty microSD

Włóż kartę SIM w najczęstszym formacie MiniSIM zgodnie z rysunkiem. Upewnij się, że ścięty koniec karty SIM oraz styki metalowe są skierowane we właściwym kierunku. Włóż kartę SIM do gniazda, dopóki nie poczujesz oporu.

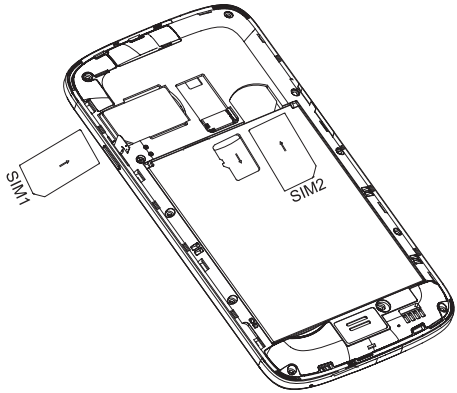

3.4. Włączenie i wyłączenie telefonu

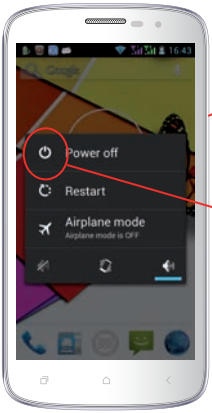

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć telefon.


Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, następnie wybierz opcję **wyłącz**, aby wyłączyć telefon.

3.5. Wyciszenie, blokada i odblokowanie telefonu

W stanie włączonym naciśnij krótko przycisk zasilania w celu wyłączenia ekranu i zablokowania telefonu przed przypadkowym użyciem, na przykład w kieszeni.


Aby odblokować telefon, naciśnij krótko przycisk zasilania i przesuń ikonę kłódki w prawo.

Dla dodatkowej ochrony ustaw blokadę zabezpieczającą.
Dotknij ikony Ustawienia systemowe → Zabezpieczenie → Blokada ekranu.

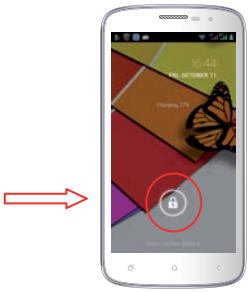

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

3.6. Ekran główny

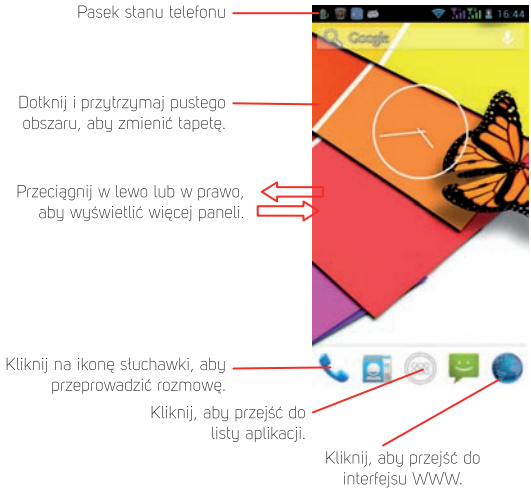

Wskazówka:
Aby przenieść ikony, przytrzymaj ikonę, a następnie przeciągnij ją w nowe miejsce.

3.7. Aplikacje



Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

3.8. Pasek stanu


Pasek stanu wyświetla stan telefonu i powiadomienia.
(Powiadomienia są opisane na następnej stronie.)



Ikona	Opis
	Siła sygnału komórkowego
	Połączenie WiFi
	Stan baterii, wskaźnik ładowania
	Aktywacja bluetooth
	Tryb samolotowy

3.9. Panel powiadomień

Panel powiadomień to centrum nowych wydarzeń, takich jak nowe wiadomości e-mail, poczta głosowa i inne.

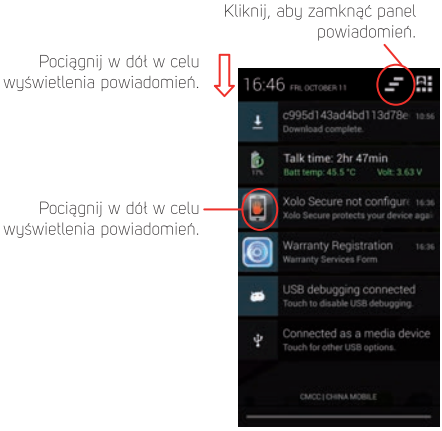


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

3.10. Wykonywanie i odbieranie połączeń



1. Na ekranie głównym kliknij na ikonę .
2. Wybierz numer telefonu na klawiaturze.
3. Kliknij na ikonę lub , aby użyć odpowiedniej karty SIM.
   Wskazówka: Możesz utworzyć listę kontaktów w celu szybszego wykonywania połączeń.

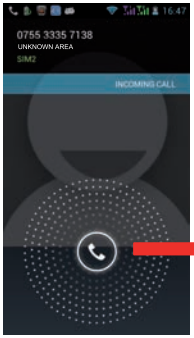

Odbieranie połączeń: Przeciągnij ikonę w prawo, aby odebrać połączenie.

3.11. Wysyłanie wiadomości tekstowych

1. Na ekranie głównym kliknij na ikonę .
2. Kliknij na .
3. Dotknij pola „Do" i wprowadź odbiorcę.
4. Dotknij pola wiadomości tekstowej i wpisz wiadomość.
5. Kliknij na ikonę lub , aby użyć odpowiedniej karty SIM do wysłania wiadomości.

3.12. Wybór dzwonka

1. Na ekranie głównym dotknij ikony , następnie wybierz Ustawienia systemu → Dzwonek → Dzwonki SIM1/ Dzwonki SIM2.
2. Wybierz dzwonek, a następnie wybierz OK w celu potwierdzenia.

3.13. Robienie zdjęć



1. Dotknij ikony aparatu fotograficznego, aby uzyskać dostęp do interfejsu kamery.
2. W aplikacji dotknij ekranu, aby skupić ostrość na konkretnym miejscu.
3. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij przycisk aparatu fotograficznego w dolnej części ekranu.
   WSKAZÓWKA: Dostęp do interfejsu aparatu fotograficznego można uzyskać także za pomocą ikony na ekranie głównym.

3.14. Nagrywanie filmu wideo

1. Dotknij ikony aparatu fotograficznego, aby uzyskać dostęp do interfejsu aparatu fotograficznego.
2. W aplikacji aparatu fotograficznego wybierz ikonę .
3. Naciśnij przycisk nagrywania, aby rozpocząć nagrywanie filmu. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje zatrzymanie nagrywania filmu.

3.15. Udostępnianie zdjęć

1. Na ekranie głównym dotknij ikony , a następnie .
2. Dotknij albumu, a następnie wybierz zdjęcie, które chcesz udostępnić.
3. Kliknij na .
4. Kliknij na aplikację, za pomocą której chcesz wysłać zdjęcie (np. Gmail do wysłania zdjęcia pocztą elektroniczną lub SMS, aby wysłać zdjęcie w wiadomości).

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

3.16. Połączenie Wi-Fi

1. Dotknij ikony → Ustawienia systemu → Wi-Fi.
2. Włącz Wi-Fi.
3. Wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć. Jeżeli sieć jest chroniona hasłem, wprowadź hasło, które otrzymałeś od administratora sieci.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

4. Pytania i odpowiedzi

Zły odbiór. Niski poziom sygnału. Zrywanie połączenia.	Miejsce o złym odbiorze (pomiędzy wysokimi budynkami lub drzewami, wewnątrz niektórych budynków) Miejsce o złym odbiorze (zakłócenia radiowe lub przemysłowe) Duża odległość od stacji bazowej („nadajnika")	Oddal się od miejsca o złym odbiorze jak najdalej. Zmień miejsce odbioru tak, aby być bliżej stacji bazowej.
Echo podczas rozmowy lub szum	Sieć operatora jest obecnie w złym stanie lub jest przeciążona.	Spróbuj rozłączyć się i zadzwonić ponownie.
Błąd połączenia z siecią.	Słaby sygnał lub sieć operatora karty SIM jest poza zasięgiem.	Wybierz inne miejsce.
Błąd karty SIM	Karta SIM jest uszkodzona lub nieprawidłowo włożona. Zanieczyszczone kontakty karty SIM.	Sprawdź kartę SIM lub sposób, w jaki została włożona do telefonu. Delikatnie przeczyść styki karty SIM.
Nie można nawiązać połączenia	Połączenia są zabronione za pośrednictwem telefonu lub operatora (usługa prepaid). Ograniczona możliwość połączeń tylko z określonymi numerami.	Sprawdź, czy masz aktywną usługę na karcie SIM. Sprawdź blokadę połączenia w telefonie.
Brak kontaktu zapisanego wcześniej.	Lista kontaktów pokazuje tylko kontakty na karcie SIM lub w telefonie. Aktywne filtrowanie.	Przełącz listę tak, aby wyświetlała kontakty na karcie SIM lub w telefonie, wyczyść filtr.
Nie można utworzyć nowego kontaktu lub zapisać numeru.	Pamięć kontaktów na karcie SIM lub w telefonie jest pełna.	Sprawdź ilość wolnego miejsca, przesuń kontakty z karty SIM do telefonu, usuń niektóre kontakty.
Nie można włączyć danej usługi operatora.	Usługi mogą być niedostępne lokalnie lub ogólnie. Usługa może być płatna.	Upewnij się, że dostawca oferuje usługę w tym miejscu. Skontroluj, czy uiściłeś opłatę za płatną usługę.
Wadliwe działanie oprogramowania, aplikacji	Aplikacja lub oprogramowanie telefonu uszkodzone, niewłaściwe ustawienia.	Skontroluj ustawienia. Uruchom ponownie aplikację. Wykonaj kopię zapasową danych i przywróć ustawienia fabryczne aplikacji, ew. ponownie zainstaluj aplikację.
Wadliwe działanie elementu systemu	Uszkodzony lub nieprawidłowo skonfigurowany system.	Skontroluj ustawienia. Uruchom ponownie telefon. Wykonaj kopię zapasową danych i przywróć ustawienia fabryczne, ew. zainstaluj ponownie system telefonu w autoryzowanym serwisie.
Nie da się naładować baterii.	Uszkodzony kabel. Ładowanie w mrozie lub przy wysokiej temperaturze otoczenia. Uszkodzony zasilacz lub bateria.	Użyj innego lub nowego kabla. Najlepiej ładować urządzenie w temperaturze pokojowej lub w przedziale 0 °C – 40 °C. Wymień zasilacz lub baterię w autoryzowanym serwisie.
Zbyt krótki czas pracy lub czas gotowości (Standby)	Bateria nie została w pełni naładowana. Bateria przekroczyła swój okres użytkowania (czas eksploatacji dobiegł końca). Telefon jest poza zasięgiem sieci.	Naładuj baterię całkowicie. Zużytą baterię wymień w autoryzowanym serwisie. Telefon intensywnie szuka sygnału i zużywa więcej energii.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Ważne uwagi:

1) Przed każdą instalacją, zmianą systemu lub jego elementu, modyfikacją ustawień sprzętu należy wykonać kopię zapasową ważnych danych osobistych.
2) Zaleca się wykonywanie kopii zapasowej regularnie, nawet bez bodźców zewnętrznych, aby uniknąć utraty ważnych danych w razie zewnętrznego uszkodzenia lub utraty telefonu.
3) Przechowuj w bezpiecznych miejscach hasła, kody PIN i inne kody zabezpieczeń, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu danych osobowych.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

5. Specyfikacja techniczna

Rozmiar ekranu: 5" (Technologia LCD – IPS)
Rozdzielczość: FWVGA 854 × 480 (16,7 mil. kolorów)
Czujnik zbliżeniowy, czujnik światła, czujnik G
Dual SIM
CPU: Broadcom JAVA 23350 (Quad Core ARM Cortex A7 1.2Ghz)
GPU: Videocore IV
Pamięć RAM: 1 GB
Pamięć flash: 4 GB e-Nand
Gniazdo Micro SDHC (do 32 GB)
Przedni aparat fotograficzny: 0,3 MP
Tylny aparat fotograficzny: 5,0 MP (Automatyczna regulacja ostrości, panorama, zoom cyfrowy, lampa błyskowa LED Flash)
GSM 850/900/1800/1900MHz
WCDMA 900/2100MHz
GPRS/EDGE/HSPA/HSUPA
Bateria: Bateria 2000 mAh Li-Poly (200 godzin w trybie gotowości – jedna karta SIM)
Zasilanie: 5 V 1000 mA
System operacyjny: Android 4.4 Kit Kat
WiFi: IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth: BT 4.0 EDR, A2DP
GPS/AGPS
Radio FM (87.5–108 MHz)
Micro USB 2.0
Wymiary: 163,3 × 84 × 8,9 mm
Waga: 140 g (łącznie z baterią)
Akcesoria: Kabel USB, zasilacz AC, słuchawki, pokrowiec ochronny

Powyższe dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Symbol CE na urządzeniu, instrukcji obsługi oraz na opakowaniu oznacza, że urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy R&TTE, 1995/5/EC, Dyrektywa niskiego napięcia 73/23/EEC. Deklaracja zgodności znajduje się na stronie internetowej www.sencor.cz.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM
Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.



UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże ograniczyć negatywny wpływ niewłaściwego składowania odpadów na środowisko naturalne. Szczegółowych informacji udzielą Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej
Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej
Symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

CE Produkt odpowiada wymaganiom dyrektyw UE, dotyczącym kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

SENCOR®

PL Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją dla użytkownika domowego, dla firm i instytucji ulega skróceniu do 12 miesięcy, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional"). Zgłoszenia gwarancyjnego można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, w okresie 14 dni roboczych lub 24 dni roboczych jeżeli zajdzie potrzeba sprowadzenia części z zagranicy. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:

- usterka była widoczna w chwili zakupu;
- usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
- produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
- produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
- produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
- produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
- produkt został uszkodzony mechanicznie (np. upadek, stłuczenie, wyłamanie, pęknięcie, wgniecenie itp.);
- produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorków itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
- produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
- użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu;
- produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje ogólnopolska sieć serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące dla użytkownika domowego, dla firm i instytucji ulega skróceniu do 12 miesięcy od daty zakupu. W razie problemów ze znalezieniem najbliższego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie internetowej **www.arconet.pl** lub kontakt telefoniczny.

www.arconet.pl tel. kontaktowy **801443322**
Więcej informacji na **www.sencor.pl**.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.
Revision 08/2014

SENCOR®

Let's live!



Designed in Europe by Sencor®, Made in China

www.sencor.cz