PL

KARTA PROGRAMÓW


A. Wskaźnik „Drzwiczki otwarte”

Pralka ta jest wyposażona w automatyczne funkcje bezpieczeństwa, które pozwalają na wczesne wykrycie i rozpoznanie usterek oraz podjęcie odpowiednich kroków zaradczych np.:

B. Kontrolka “Serwis”

C. Kontrolka „Zamknięty dopływ wody”

D. Kontrolka “Wyczyść pompę”

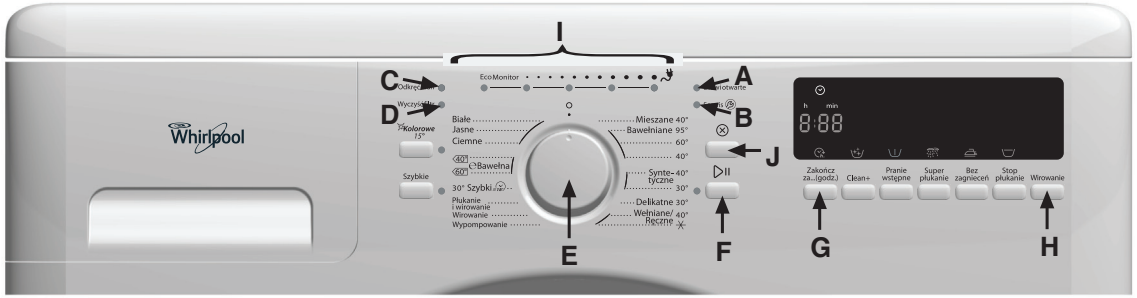

E. Pokrętło wyboru programów

F. Przycisk “Start/Pauza” ▷II

G. Przycisk „Zakończ za (godz.)”

H. Przełącznik prędkości wirowania

I. Eco monitor

J. Przycisk resetowania ⊗

Poziom hałasu akustycznego :

Pranie -		59 dB(A) / 1 pW
Wirowanie	- 1400 obr/min	77 dB(A) / 1 pW
	- 1200 obr/min	75 dB(A) / 1 pW
	- 1000 obr/min	74 dB(A) / 1 pW

	Program	Tempe-ratura	Etykiety	Maks. wklad kg	Rodzaj prania/Uwagi *- Przestrzegać zaleceń producenta podanych na metkach odzieżowych*	Detergenty i dodatki: Pranie wstępne	Detergenty i dodatki: Pranie zasadnicze	Detergenty i dodatki: Środek zmiękczający	Funkcje dodatkowe: Kolorowe 15'	Szybkie	Clean+	Pranie wstępne	Super płukanie	Bez zagnieceń	Stop płukanie	Wirowanie	Zakończ za... (godz.)	Maks prędkość wirowania ot./min.
	Mieszane	*40°C*	60 40 60 40	4.0	**Lekko lub średnio zabrudzone mocne tkaniny z bawełny, lnu, włókien sztucznych i ich mieszanek.** Efektywny program jednogodzinny. Jednocześnie należy prać wyłącznie tkaniny o podobnych kolorach.	–	Tak	❊	❊	–	–	–	❊	❊	❊	❊	❊	Maks.
Tkaniny	**Bawełniane**	*40-60-95°C*	95 60 40	6.0	**Średnio lub bardzo zabrudzone ręczniki, bielizna, obrusy, posciel itp. z bawełny i lnu.**	❊	Tak	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	Maks.
Tkaniny	**Syntetyczne**	*30-40°C*	60 40 30	3.0	**Średnio zabrudzone bluzki, koszule, fartuchy itp. z poliestru (Diolen, Trevira), poliamidu (Perlon, Nylon) lub mieszanek z bawełną.**	❊	Tak	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	Maks.
Tkaniny	**Delikatne**	*30°C*	40 30	1.5	**Firanki i delikatna odzież, sukienki, spódnice, koszule i bluzki.**	❊	Tak	❊	❊	–	–	❊	–	–	❊	❊	❊	1000 [1]
Tkaniny	**Wełniane/Ręczne**	*zimne-40°C*		1.0	**Ubrania wełniane posiadające znak „Woolmark“ oraz oznaczenia informujące, że można je prać w pralce. Także materiały wykonane z jedwabiu (stosować się do wskazówek na etykiecie!), lnu, wełny i wiskozy oznakowane jako nadające się do prania ręcznego.**	–	Tak	❊	❊	–	–	–	–	–	❊	❊	❊	1000 [1]
Kolorowe	**Białe**	*40°C*	60 40	6.0	**Średnio lub bardzo zabrudzone i mocne tkaniny bawełniane białe.** Można zmniejszyć zużycie energii, wybierając niższą temperaturę prania i dodając do detergentu wybielacz na bazie tlenu.	–	Tak	❊	❊	–	❊	–	❊	❊	❊	❊	❊	Maks.
Kolorowe	**Jasne**	*40°C*	60 40 30	4.0	**Biała i pastelowa odzież wykonana z delikatnych tkanin.** Delikatny program prania pozwalający zapobiegać zszarzeniu lub zżółknieciu pranych tkanin. Używać mocnych detergentów, a w razie potrzeby również odplamiaczy lub wybielaczy na bazie tlenu. Nie używać detergentów w płynie.	❊	Tak	❊	❊	–	❊	❊	–	–	❊	❊	❊	1000 [1]
Kolorowe	**Ciemne**	*40°C*	40 40	4.0	**Czarna i ciemna odzież z bawełny oraz mieszanek bawełny i poliestru.** Specjalny program ograniczający blaknięcie kolorów i miejscowe odbarwianie. Do prania ciemnej odzieży przy użyciu tego programu zaleca się używanie specjalnego detergentu w płynie.	❊	Tak	❊	❊	❊	–	❊	❊	–	❊	❊	❊	1000 [1]
Eko	**Bawełna**	*40-60°C*	60 40	6.0	**Normalnie zabrudzone tkaniny bawełniane.** Najkorzystniejszy program do prania tkanin bawełnianych w temperaturach 40˚C i 60˚C. Łączy on oszczędność wody i prądu. - Program ten wybrano do etykiety zacji pralki w zakresie efektywności energetycznej.	–	Tak	❊	❊	–	–	–	❊	–	❊	❊	❊	Maks.
Eko	**Szybki** 15'	*30°C*	30 30	3.0	**Krótko noszone ubrania z bawełny, włókien sztucznych oraz mieszanek z bawełną.** Program odświeżania. Stosować najmniejszą zalecaną ilość środka piorącego.	–	Tak	❊	❊	–	–	–	–	–	❊	❊	❊	Maks.
	Płukanie i wirowanie	–	–	6.0	**Program płukania i intensywnego wirowania.** Takie samo jak ostatnie płukanie i końcowe wirowanie w programie „Bawełniane”.	–	–	❊	–	–	–	–	❊	–	❊	❊	❊	Maks.
	Wirowanie	–	–	6.0	**Intensywne wirowanie.** Takie samo jak cykl wirowania w programie „Bawełniane”.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	❊	❊	Maks.
	Wypompowanie	–	–	–	**Tylko odpompowanie wody - bez wirowania**. Alternatywny sposób przerwania programu po zatrzymaniu płukania.			–	–	–	–	–	–	–	–	–	❊	–

❊ : opcjonalnie / Tak : wymagane dozowanie

1) W tych programach prędkość wirowania jest ograniczona

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 300 00050

6th sense – technologia czujników pomiarowych dostosuje wodę, energię i długość programu do wielkości prania.

DANE DOTYCZĄCE ZUŻYCIA ENERGII I WODY

Ważone zużycie energii w trybie wyłączenia 0,16 W /
Ważone zużycie energii w trybie czuwania 0,16 W

Program	Temperatura (˚C)	Wsad (kg)	Woda (l)	Energia (kWh)	Przybl. czas trwania programu (godz. : min.)	
				bez wyboru "Szybkie"	bez wyboru "Szybkie"	s wyborom "Szybkie"
Mieszane	40	4.0	48	0.50	1:00	-
Bawełniane	95	6.0	60**	1.90	2:30	-
Bawełniane	60	6.0	50	0.80	2:20	1:35
Bawełniane	40	6.0	59	0.60	2:05	1:15
Syntetyczne	60	3.0	46**	0.90	1:35	1:10
Syntetyczne	40	3.0	42	0.50	1:20	0:55
Delikatne	30	1.5	60	0.40	0:46	-
Wełniane/ Ręczne	40	1.0	47	0.50	0:40	-
Białe	40	6.0	59	0.70	2:20	-
Jasne	40	4.0	60	0.45	1:20	-
Ciemne	40	4.0	40	0.53	1:40	1:15
Bawełna *	60	6.0	44	0.69	4:00	-
Bawełna *	60	3.0	34	0.50	2:30 ***	-
Bawełna *	40	3.0	34	0.45	2:30 ***	-
Szybki 15´	30	3.0	20	0.13	0:15	-

Podane wartości zużycia wody i energii byly pomierzone w warunkach znormalizowanych, zgodnie z normą IEC/EN 60 456. W gospodarstwach domowych mogą się one różnić w zależności od ciśnienia i temperatury wody, ładunku i rodzaju tkanin. Podane informacje dotyczące zużycia zakładają temperaturę doprowadzanej wody na poziomie ok. 15˚C przez zawór zimnej oraz ciepłej wody (jeśli jest dostępny). Jeśli pralka posiada zawór ciepłej wody, podłączenie go spowoduje obniżenie zużycia energii dzięki skróceniu czasu ogrzewania wody w zależności od temperatury doprowadzanej wody. Zużycie wody i energii dotyczą standardowego ustawienia programów przy temperaturze i ładunku podanymi w tabelce; wybór dowolnej opcji lub zmiana prędkości wirowania zmieni także informacje o zużyciu.

Trwanie programu może odbiegać od wyżej podanych wartości, ponieważ zależy od faktycznych warunków pracy (patrz " Przewodnik wyszukiwania zakłóceń" w Waszej Instrukcji obsługi).

* Programy odnoszące się do etykiety Energetycznej. Ze względu na oszczędność energii rzeczywista temperatura wody może się różnić od temperatury podanej w opisie cyklu.

** Aby obniżyć temperaturę wody, pod koniec głównego cyklu prania jest wpuszczana zimna woda, zanim rozpocznie się wypompowywanie wody.

*** Automatyczne dostosowanie czasu trwania programu po ustaleniu wielkości dawki bielizny do prania.

ZAŁADOWAĆ PRANIE, DODANIE DETERGENTU I WYBÓR PROGRAMU

Należy załadować pralkę, zamknąć drzwiczki i ustawić program według potrzeby; miga kontrolka "**Start/Pauza**". **Prędkość wirowania** pokazane na wyświetlaczu można zmienić wciskając przycisk "Wirowanie".
Jeśli program po wybraniu nie zostanie włączony, po około kwadransie pralka wyłączy się automatycznie. Aby ponownie włączyć pralkę, ustawić pokrętło wyboru programów na „Wył./O", a następnie ponownie na żądany program.

WYBIERANIE ŻADANEJ FUNKCJI DODATKOWEJ

Jeżeli połączenie programu z funkcjami dodatkowymi nie jest możliwe, kontrolki wyłączają się automatycznie. Niewłaściwe kombinacje funkcji dodatkowych są automatycznie wyłączane.

Przycisk "Kolorowe 15˚"
- Oszczędza prąd zużywany na ogrzewanie wody, jednocześnie zapewniając dobre efekty prania.
- Podczas prania tkanin kolorowych pomaga zachować świeżość barw.
- Opcja polecana podczas prania lekko zabrudzonych tkanin, bez plam.
- Należy się upewnić, czy środek piorący jest przeznaczony do prania w niskiej temperaturze (15˚albo 20˚ C).
- W programie prania bawełny w temperaturze 95˚ C opcji tej nie można wybrać.

Przycisk "Szybkie"
- Dzięki skróceniu czasu działania programu opcja ta umożliwia szybsze pranie.
- Opcja jest polecana jedynie do prania lekko zabrudzonych materiałów.
- W programie prania bawełny w temperaturze 95˚ C opcji tej nie można wybrać.

Przycisk "Clean+"
- Należy wybrać tę funkcję jeśli do prania dodaje się odplamiacza (w proszku, np. „Vanish"). To pozwoli na zwiększenie jego wydajności w celu uzyskania jak najlepszego efektu usunięcia plam i zabrudzeń.
- Oraz załadować bęben do pełna.
- Należy dodać odpowiednią ilość odplamiacza (w proszku) do szufladki na detergent prania zasadniczego razem ze zwykłym detergentem (w tym wypadku, musi to być detergent w proszku).
  Należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących dozowania.
- Moze przedluzyc czas trwania programu do 15 min.
- Nadaje się do stosowania odplamiaczy i wybielaczy zawierających tlen. **Zabrania się korzystania z wybielaczy zawierających chlor lub nadboran!**

Przycisk "Pranie wstępne"
- Należy dodać pranie wstępne do wybranego programu prania; program wydłuży się o około 15 min.
- Zalecane jest do mocno zabrudzonych tkanin (np. piaskiem lub brud granulowany).
- W przypadku wybrania funkcji „Pranie wstepne" nie należy stosować detergentów w płynie do prania zasadniczego.

Przycisk "Super płukanie"
- Doprowadzana jest wieksza ilosci wody, a cykl płukania ulega wydłuzeniu.
- Opcja ta jest szczególnie przydatna na obszarach o miekkiej wodzie, do prania bielizny dla niemowlat i ubran osób z alergiami.

Przycisk "Bez zagnieceń"
- Redukuje zagniecenia dzięki większej ilości wody oraz bardzo łagodnemu wirowaniu.

Przycisk "Stop płukanie"
- Pranie pozostaje zanurzone w wodzie z ostatniego płukania bez przechodzenia do cyklu odwirowania; dzięki temu można uniknąć pogniecenia tkanin.
- Funkcja ta jest użyteczna, jeśli chcemy opóźnić wirowanie lub tylko odpompować wodę (bez wirowania).
- Program prania zatrzymuje się na fazie „Stop płukanie", gdy na wyświetlaczu symbol „Stop płukanie" miga. Kontrolka przycisku „**Start/Pauza**" miga również.

Aby zakończyć wykonywanie funkcji "Stop płukanie":
- Nacisnąć przycisk **"Start/Pauza"**; program zakończy wtedy automatycznie pranie na uprzednio ustawionym programie z cyklem wirowania.
- Jeżeli nie chcemy odwirowywać prania, należy przekręcić pokrętło programatora na "Wypompowanie" i ponownie nacisnąć przycisk **"Start/Pauza"**.


Przycisk "Wirowanie"
- Każdy program ma domyślnie ustawioną prędkość wirowania.
- Nacisnąć ten przycisk, aby ustawić inną prędkość wirowania.
- Jeżeli prędkość wirowania została ustawiona na „0", ostatnie wirowanie jest anulowane i następuje jedynie odpompowanie wody. Jednakże, podczas płukania wirowania pośrednie będą wykonywane.

USTAWIANIE KOŃCA CYKLU

Dzięki tej funkcji można odkładać zakończenie programu na później: naciska się przycisk i wybiera za ile godzin program powinien zakończyć swoje działanie. Wybierając tę funkcję zapewniamy, że pranie będzie gotowe o określonej godzinie. Na przykład pioąc w nocy można korzystać z niższych cen prądu. Gdy wybrano funkcję "Zakończ za..(godz.)" nie należy stosować detergentów w płynie.
- Czas do końca cyklu może zostać ustalony w pełnych godzinnych interwałach (od 1 do 24). Kiedy naciśnie się na przycisk, to na wyświetlaczu pojawi się najkrótszy z możliwych czasów opóźnienia. Kiedy przyciska się go w dalszym ciągu, to pojawiają kolejne godziny aż do wybranej. Jeśli chce się anulować tę funkcję, to naciska się na przycisk aż do czasu pokazania się „0:00".
- Kiedy już wybrano pożądany czas do końca cyklu, należy nacisnąć „**Start/Pauza**" i wówczas rozpocznie się odliczanie.
- Podczas odliczania można w dalszym ciągu modyfikować ustawienie programu (wybierać lub anulować opcje, zmieniać prędkość wirowania itd.). Jeśli zmiany te przedłużą zaprogramowany już czas działania i przekroczą pierwotnie ustalony czas do końca cyklu, to wówczas program włączy się natychmiast.
- Niekiedy program może zakończyć się przed ustalonym czasem, jeszcze zanim nastąpi koniec cyklu (na przykład w przypadku niewielkich ładunków prania). Wówczas pralka będzie aż do wybranego wcześniej czasu końca cyklu wirować w regularnych odstępach czasu tak, aby pranie odświeżać. Podczas wirowania pokazywany będzie na wyświetlaczu odpowiedni obrazek. Odświeżanie może zostać zatrzymane w każdej chwili: albo przez naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku, albo przez obrócenie pokrętła służącego do wyboru programów. Wtedy symbol zniknie z wyświetlacza, a pojawi się informacja, że drzwiczki pralki zostaną odblokowane po około 1 minucie.

ECO MONITOR

Eco monitor" przekazuje orientacyjne informacje na temat zużycia prądu w czasie działania wybranego programu. „Eco monitor" aktywuje się samoczynnie z chwilą włączenia jakiegokolwiek programu



Lampka po lewej stronie pokazuje, czy „Eco monitor" jest aktywny. Cztery wskaźniki znajdujące się obok niej informują o poziomie zużycia prądu: im mniej prądu miałby zużyć wybrany program, tym mniej światełek zaświeci się.

Zużycie zależy od programu, temperatury i wybranych opcji, jak również od wielkości ładunku, czyli prania.
Z tego powodu przewidywany stopień zużycia prądu może ulec zmianie po włożeniu do niej prania.

WSKAŹNIK „DRZWICZKI OTWARTE"

Przed uruchomieniem i po zakończeniu programu zapala się kontrolka informująca, że można otworzyć drzwi. W czasie trwania programu drzwi pozostają zablokowane i w żadnym wypadku nie wolno ich otwierać na siłę. W razie konieczności otwarcia drzwi w trakcie trwania programu, należy zastosować się do poleceń podanych w rozdziale „Anulowanie trwającego programu przed jego zakończeniem".

URUCHAMIANIE PROGRAMU

Otworzyć zawór wody i nacisnąć przycisk „**Start/Pauza**" . Zapala się kontrolka umieszczona obok przycisku „**Start/Pauza**". Kiedy obciążenie pranie zostanie wykryty lub czas trwania programu jest aktualizowany, na wyświetlaczu pojawia się animacja.
Kiedy obciążenie pranie zostanie wykryty lub czas trwania programu jest aktualizowany, na wyświetlaczu pojawia się animacja.

WSKAŹNIKI AWARII

W przypadku awarii lub nieprawidłowości należy przeczytać "Instrukcję rozwiązywania problemów" zawartą w instrukcji obsługi pralki.

„Zamknięty dopływ wody": brak lub niedostateczny dopływ wody.

„Serwis" : nieprawidłowość albo awaria elementu elektrycznego.

„Wyczyść pompę": woda z pralki nie jest odprowadzana.

Na wyświetlaczu miga prędkość wirowania: brak równowagi w czasie wirowania.

ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

Zaświeci się kontrolka "Drzwiczki otwarte", a na wyświetlaczu pojawi się napis "End" ("Koniec). Po około kwadransie pralka wyłączy się, aby oszczędzać energię.
1. Obrócić pokrętło programatora do położenia „Wył./O".
2. Zamknąć zawór wody.
3. Otworzyć drzwi i wyjąć pranie.
4. Pozostawić drzwi lekko uchylone, aby umożliwić wyschnięcie bębna.

ZMIANA PROGRAMU I/LUB FUNKCJI DODATKOWYCH PO URUCHOMIENIU PROGRAMU

1. Nacisnąć przycisk „**Start/Pauza**", aby zatrzymać program. Zacznie migać kontrolka.
2. Wybrać nowy program, temperaturę, dowolne funkcje dodatkowe oraz ewentualnie inną prędkość wirowania.
3. Ponownie nacisnąć przycisk „**Start/Pauza**".
   Nowy program zostanie uruchomiony w tym samym miejscu, w którym został przerwany poprzedni program.
   Nie należy dodawać wiecej detergentu.

ANULOWANIE TRWAJĄCEGO PROGRAMU PRZED JEGO ZAKOŃCZENIEM

Naciśnięcie przycisku „**Resetownie**" powoduje anulowanie programu przed jego zakończeniem.
- Nacisnąć przycisk „**Resetownie**" i przytrzymać go przez kilka sekund; na wyświetlaczu pojawi się animacja. Woda zostanie wypompowana; otwarcie drzwi będzie możliwe dopiero po pewnych czasie.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 300 00050