INSTRUKCJA CODZIENNEJ OBSŁUGI

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.
Aby uzyskać kompleksową pomoc, prosimy zarejestrować urządzenie na stronie **www.whirlpool.eu/register**


Przed użyciem urządzenia, prosimy o uważne przeczytanie *Zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia* oraz *Instrukcji obsługi i konserwacji*.

Przed rozpoczęciem użytkowania pralki należy wykręcić śruby blokujące.

Szczegółowe wskazówki dotyczące sposobu ich usuwania można znaleźć w *Instrukcji instalacji.*


OPIS PRODUKTU

URZĄDZENIE

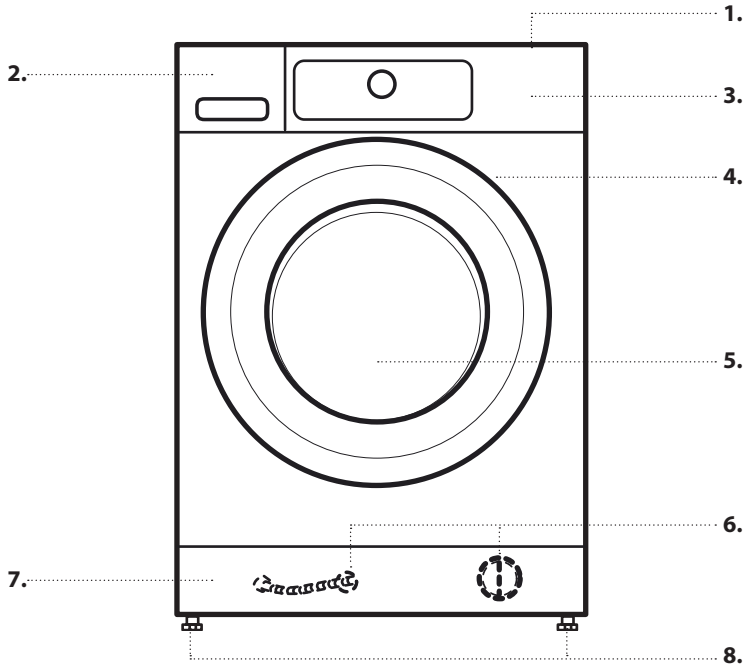

1. Blat
2. Dozownik detergentu
3. Panel sterowania
4. Uchwyt drzwiczek
5. Drzwiczki
6. Filtr wody / Awaryjny wąż odpływowy (jeśli jest dostępny) - za cokołem -
7. Cokół (wyjmowalny)
8. Regulowane nóżki (4)


PANEL STEROWANIA

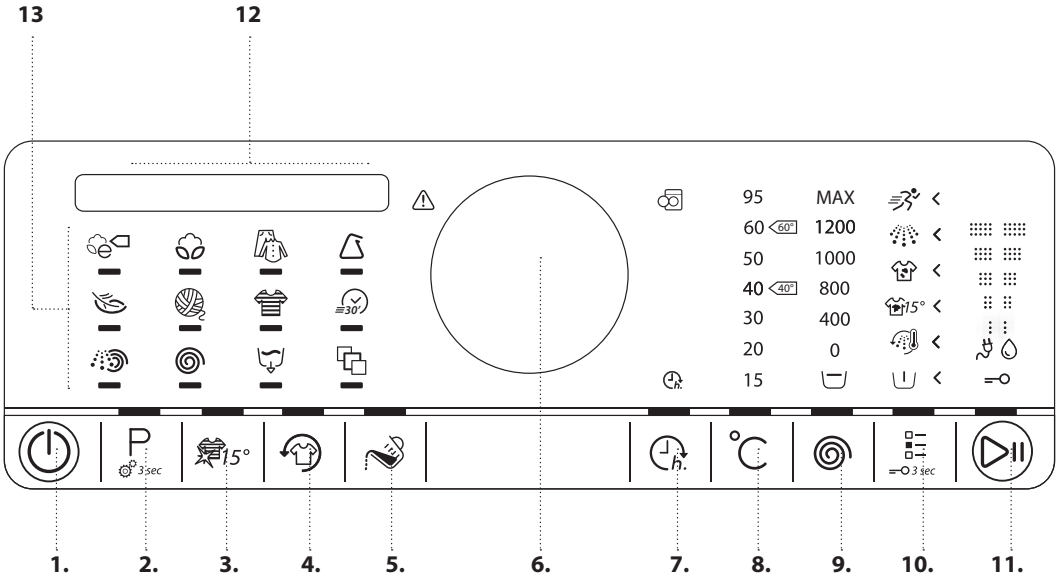

1. Przycisk Włączania/ Wyłączania (Anulowanie/ Wypompowanie przy dłuższym przytrzymaniu)
2. Przycisk programu
3. Przycisk Kolorowe 15°
4. Przycisk Utrzymania świeżości prania
5. Przycisk Ilości detergentu
6. Pokrętło (wybór poprzez obracanie / potwierdzenie poprzez naciśnięcie)
7. Przycisk Zakończ za (godz.)
8. Przycisk Temperatury
9. Przycisk Prędkości wirowania
10. Przycisk Opcji (Przyciski zablokowane po naciśnięciu i przytrzymaniu)
11. Przycisk Start/Wstrzymano
12. Wyświetlacz
13. Pole programów

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

DOZOWNIK DETERGENTU

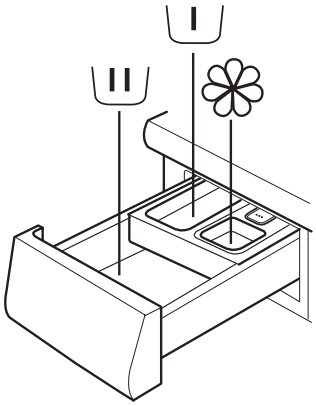

1. Komora Prania zasadniczego
- Detergent do prania zasadniczego
- Odplamiacz
- Środek zmiękczający wodę

2. Komora Prania wstępnego
- Detergent do prania wstępnego.

3. Komora na płyn zmiękczający
- Płyn zmiękczający tkaniny
- Krochmal w płynie

Płyn zmiękczający lub roztwór krochmalu należy wlewać tylko do wysokości oznaczenia „maks".

4. Przycisk zwalniający
(Nacisnąć w celu wyjęcia dozownika detergentu do czyszczenia).

ZALECENIA DOTYCZĄCE DETERGENTÓW DO RÓŻNYCH RODZAJÓW PRANIA

Wytrzymałe pranie białe	(od wody zimnej do -95 °C)	Silne detergenty
Delikatne pranie białe	(od wody zimnej do 40 °C)	Łagodne detergenty zawierające wybielacze i/lub rozjaśniacze optyczne
Jasne/pastelowe kolory	(od wody zimnej do 60 °C)	Detergenty zawierające wybielacze i/lub rozjaśniacze optyczne
Intensywne kolory	(od wody zimnej do 60 °C)	Detergenty do tkanin kolorowych bez wybielaczy/rozjaśniaczy optycznych
Czarne/ciemne kolory	(od wody zimnej do 60 °C)	Specjalne detergenty do czarnych/ciemnych tkanin

PIERWSZE UŻYCIE

W części CODZIENNA EKSPLOATACJA można znaleźć informacje o tym, jak wybrać i rozpocząć program.

PIERWSZY CYKL PRANIA
Po podłączeniu do zasilania pralka włączy się automatycznie.
Wyświetli się propozycja aby ustawić żądany język wyświetlacza.

Należy obrócić pokrętło, aby wybrać język i potwierdzić wybór naciskając je .
Następnie można ustawić stopień twardości wody dla pralki zgodnie z poziomem twardości wody w danej lokalizacji. Jest to zalecane w celu optymalizacji funkcji Ilość detergentu.

Obrócić pokrętło, aby wybrać jedną z opcji: miękka / średnia / twarda, i nacisnąć pokrętło, aby potwierdzić.
Aby usunąć wszelkie pozostałości po produkcji, należy:

- Wybrać program *"Bawełniane"* z temperaturą 95 °C
- dodać małą ilość silnego detergentu do komory prania zasadniczego w dozowniku detergentu (maksymalnie 1/3 zalecanej przez producenta ilości detergentu do prania lekko zabrudzonych tkanin)

- rozpocząć program **nie wkładając prania.**

CODZIENNA EKSPLOATACJA

Więcej szczegółów dotyczących funkcji można znaleźć w Instrukcji obsługi i konserwacji / Informacje na temat dostępności Instrukcji obsługi i konserwacji znajdują się na ostatniej stronie

1. WKŁADANIE PRANIA
- Przygotować pranie zgodnie z zaleceniami podanymi w części "**PORADY I WSKAZÓWKI**".
- Upewnić się, że zamki błyskawiczne są zasunięte, a tasiemki zawiązane.

- Otworzyć drzwiczki i włożyć pranie.
  Należy przestrzegać maksymalnych wielkości wsadów podanych w tabeli programów

2. ZAMKNIĘCIE DRZWICZEK
- Upewnić się, że pomiędzy oszklonymi drzwiczkami a gumową uszczelką nie ma zakleszczonych sztuk odzieży.

- Zamknąć drzwiczki tak, by dał się słyszeć dźwięk zatrzaśnięcia.

3. OKRĘCENIE ZAWORU WODY
- Upewnić się, że pralka jest podłączona do instalacji wodnej.
- Okręcenie zaworu wody

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

4. WŁĄCZANIE PRALKI

- Naciskać przycisk Włączania/Wyłączania, dopóki nie zaświeci się przycisk żądanego programu. Pojawi się animacja oraz sygnał dźwiękowy. Po wykonaniu tych czynności pralka jest gotowa do użytku.

5. USTAWIENIE ŻĄDANEGO PROGRAMU

TRYB PODPOWIEDZI - kontrolka przycisku pokieruje programowaniem ustawień zapalając się w następującej kolejności: wybór programu / temperatury / prędkości wirowania / opcji. Po potwierdzeniu wyboru naciśnięciem pokrętła, kontrolka przycisku przeskakuje do kolejnego parametru.

- **Wybór programu:**

Upewnić się, że kontrolka przycisku programu świeci się. Wybrać żądany program obracając pokrętło.
Nazwa i czas trwania programu pojawią się na wyświetlaczu.
Potwierdzić żądany program naciskając pokrętło. Maksymalny możliwy wsad prania dla wybranego programu zostanie wskazany po kilku sekundach.



- **Zmiana temperatury - w razie potrzeby**

Aby zmienić temperaturę wskazaną powyżej przycisku temperatury należy upewnić się, że przycisk temperatury jest podświetlony. Obrócić pokrętło w celu wyboru żądanej temperatury, a następnie nacisnąć pokrętło w celu potwierdzenia.

- **Zmiana prędkości wirowania - w razie potrzeby**

Aby zmienić prędkość wirowania wskazaną powyżej przycisku wirowania należy upewnić się, czy przycisk Wirowania jest podświetlony.
Obrócić pokrętło w celu wyboru żądanej prędkości wirowania lub Zatrzymania płukania, a następnie nacisnąć pokrętło w celu potwierdzenia.

- **Wybór opcji - w razie potrzeby**

Upewnić się, że kontrolka przycisku opcji jest podświetlona. Opcje, które można wybrać dla danego programu są oznaczone świecącymi strzałkami.

Wybrać żądane opcje obracając pokrętło. Symbol wybranej opcji zacznie migać. Aby potwierdzić wybór, należy nacisnąć pokrętło.

Niektóre opcje / funkcje można wybrać poprzez bezpośrednie naciśnięcie przycisku:



Więcej informacji można znaleźć w części OPCJE, FUNKCJE I WSKAŹNIKI.

TRYB INDYWIDUALNY

Po włączeniu pralki nie ma konieczności posługiwania się TRYBEM PODPOWIEDZI.
Wybór trybu wprowadzania ustawień programu należy do użytkownika. Aby wprowadzić ustawienia, należy w pierwszej kolejności nacisnąć odpowiedni przycisk, następnie obrócić pokrętło wyboru, po czym nacisnąć je w celu potwierdzenia.
Zakres temperatur i prędkości wirowania oraz opcje zależą od wybranego programu. Z tego powodu, zaleca się rozpocząć wprowadzanie ustawień od wyboru programu.

6. DODAJ DETERGENT

- Jeśli funkcja Ilość detergentu **nie** jest wykorzystywana, należy wyciągnąć dozownik detergentu i dodać detergentu (oraz dodatków/płynu zmiękczającego), jak opisano w części DOZOWNIK DETERGENTU.
  Postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi dozowania podanymi na opakowaniu detergentu. Jeśli zostało wybrane PRANIE WSTĘPNE lub ZAKOŃCZ ZA (GODZ.), postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w części OPCJE, FUNKCJE I WSKAŹNIKI.
  Następnie ostrożnie zamknąć dozownik detergentu.
- Jeśli jest wykorzystywana **funkcja „Ilość detergentu", należy dodać detergentu później,** po rozpoczęciu programu . Więcej informacji można znaleźć w części OPCJE, FUNKCJE I WSKAŹNIKI.
- Po dodaniu detergentu/dodatków, nie otwierać dozownika detergentu, aby uniknąć wylania detergentu.

7. ROZPOCZĘCIE PROGRAMU

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk *„Start/Wstrzymano"* do momentu, gdy zacznie świecić w sposób ciągły; program uruchomi się.
- Jeśli została wybrana funkcja „Ilość detergentu", **po** rozpoczęciu programu pralka pokaże ilość detergentu zalecaną dla danego ładunku prania. Postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w części OPCJE, FUNKCJE I WSKAŹNIKI / Ilość detergentu.

8. ZMIANA TRWAJĄCEGO PROGRAMU (W RAZIE POTRZEBY)

Zmiana ustawień jest możliwa nawet, gdy program został rozpoczęty. Zmiany są wprowadzane, o ile cykl programu, którego dotyczą, nie został jeszcze zakończony.

- Nacisnąć odpowiedni przycisk (na przykład przycisk „Prędkość wirowania" w celu zmiany prędkości wirowania). Wartość miga przez kilka sekund.
- W tym czasie możliwa jest zmiana ustawienia poprzez obroty pokrętła. Jeżeli wartość przestanie migać, należy ponownie nacisnąć przycisk.
- Nacisnąć pokrętło, aby zatwierdzić zmiany. W przypadku braku zatwierdzenia, zmiana zostanie zatwierdzona automatycznie - zmieniona wartość przestanie migać

Program automatycznie wznowi pracę.
Aby zmienić ustawienia trwającego programu, można również

- Nacisnąć przycisk *„Start/Wstrzymano"*, aby wstrzymać trwający program
- Zmienić swoje ustawienia
- Ponownie nacisnąć przycisk *„Start/Wstrzymano"*, aby wznowić program.

9. WSTRZYMYWANIE TRWAJĄCEGO PROGRAMU I OTWIERANIE DRZWICZEK - W RAZIE POTRZEBY

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk „Start/Wstrzymano", aby wstrzymać trwający program.
- O ile poziom wody nie jest zbyt wysoki lub pranie zbyt gorące, zaświeci się wskaźnik otwarcia drzwiczek. Możliwe jest otwarcie drzwiczek, na przykład w celu dołożenia/wyjęcia prania.
- Zamknąć drzwiczki ponownie i nacisnąć przycisk *"Start/Wstrzymano"*, aby kontynuować wykonywanie programu.

10. ANULOWANIE TRWAJĄCEGO PROGRAMU - W RAZIE POTRZEBY

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk Włączania/Wyłączania, dopóki wyświetlaczu nie pojawi się informacja, że program został anulowany.
  Następuje odpompowanie wody, program zostaje zakończony, a drzwiczki odblokowane.

11. WYŁĄCZANIE PRALKI PO ZAKOŃCZENIU PROGRAMU

- Wyświetlacz pokazuje informację, że cykl się zakończył, a kontrolka "Otwarte drzwiczki" świeci się – można wyjąć pranie
- Nacisnąć przycisk „Włączania/Wyłączania", aby wyłączyć pralkę. Jeśli pralka nie zostanie wyłączona przyciskiem, to wyłączy się automatycznie po upływie około kwadransa od zakończenia programu w celu zaoszczędzenia energii.
- Pozostawić drzwiczki lekko otwarte, aby umożliwić wyschnięcie wnętrza pralki.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

USTAWIENIA P 3 sec

Następujące ustawienia mogą zostać zmienione / wybrane:
Język wyświetlacza / sygnały dźwiękowe klawiszy / alarm końca cyklu / kontrast wyświetlacza / twardość wody / ilość detergentu (dopasowuje ilość detergentu do wykorzystywanego detergentu) / tryb eko (funkcja automatycznego wyłączania po zakończeniu programu) / powrót do ustawień fabrycznych.

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk Programu przez co najmniej 3 sekundy;
- Obrócić pokrętło, aby wybrać ustawienie przewidziane do zmiany; potwierdzić, wciskając pokrętło.
- Obrócić pokrętło, aby dopasować ustawienie; potwierdzić, wciskając pokrętło.
- Aby wyjść z trybu Ustawienia, można obracać pokrętłem do momentu aż na wyświetlaczu pojawi się informacja o możliwości wyjścia, a następnie wcisnąć pokrętło. Lub alternatywnie wcisnąć przycisk Programu.

PORADY I WSKAZÓWKI

SEGREGOWANIE PRANIE WEDŁUG

- Rodzaju tkaniny/symbolu znajdującego się na metce (bawełna, tkaniny mieszane, tkaniny syntetyczne, wełna, tkaniny do prania ręcznego)
- Koloru (rozdzielić odzież kolorową i białą, prać oddzielnie nową odzież kolorową)
- Rozmiaru (aby poprawić skuteczność prania i zapewnić bardziej równomierne rozłożenie prania wewnątrz bębna, należy prać razem rzeczy o różnych rozmiarach)
- Delikatności (niewielkie sztuki odzieży, np. nylonowe pończochy, i odzież z haftkami, np. biustonosze, należy prać w płóciennym woreczku lub poszewce poduszki zamykanej na zamek).

OPRÓŻNIANIE WSZYSTKICH KIESZENI

- Przedmioty takie jak monety czy agrafki mogą zniszczyć zarówno pranie, jak i bęben suszarki.

SYMBOLE PRANIA NA METKACH

Temperatura podana w symbolu wanienki oznacza maksymalną możliwą temperaturę prania.

Normalna intensywność prania, płukania i wirowania

Zmniejszona intensywność prania, płukania i wirowania

Znacznie zmniejszona intensywność prania, płukania i wirowania

Tylko pranie ręczne

Nie prać w wodzie

REGULARNE CZYSZCZENIE FILTRA WODY

- Zapobiegnie ono jego zatkaniu i niemożności odpompowania wody. Patrz: część OBSŁUGA I KONSERWACJA / „Czyszczenie filtra wody" w Instrukcji obsługi i konserwacji.

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII I OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

- Najlepsze rezultaty w oszczędzaniu energii, wody, detergentów i czasu można osiągnąć stosując maksymalne wielkości ładunku zalecane dla poszczególnych programów, zgodnie z tabelą programów.
- Nie należy przekraczać ilości detergentu zalecanych przez producenta. Należy korzystać z funkcji Ilość detergentu.
- W celu zmniejszenia zużycia energii, należy korzystać z programu prania w temp. 60°C zamiast 95°C lub programu prania w temp. 40°C zamiast 60°C. Do prania tkanin bawełnianych zaleca się stosowanie programu Bawełniane Eco ⊂ z temperaturą 40°C lub 60°C.
- Energię i czas można oszczędzić wybierając dużą prędkość wirowania, aby przed włożeniem rzeczy do suszarki zmniejszyć ilość zawartej w nich wody.

DANE DOTYCZĄCE ZUŻYCIA

Dane uzyskiwane przez użytkownika mogą różnić się z uwagi na odmienne warunki: temperaturę doprowadzanej wody, ciśnienie wody, itp.

PROGRAM	TEMPERATURA (°C)	ŁADUNEK (KG)	WODA (L)	ZUŻYCIE ENERGII (KWH)	PRZYBLIŻONY CZAS TRWANIA PROGRAMU (GODZ:MIN)		PRZYBLIŻONA POZOSTAŁOŚĆ WILGOCI (%)
					BEZ OPCJI SZYBKIE	Z OPCJĄ SZYBKIE	
Mieszane	40	6,0	62	0,40	01:00	00:55	55
Bawełniane	95	10,0 (maks.)	97	2,70	02:50	--	55
Bawełniane	60	10,0 (maks.)	95	1,70	02:35	01:55	55
Bawełniane	40	10,0 (maks.)	77	1,00	03:30	02:20	55
Syntetyczne	60	3,5	46	0,95	02:20	01:20	35
Syntetyczne	40	3,5	44	0,65	02:20	01:20	35
BAWEŁNIANE ECO ⊂	60	10,0 (maks.)	48	0,58	06:00	04:00	53
BAWEŁNIANE ECO ⊂	60	5,0	31	0,46	04:00	*	53
BAWEŁNIANE ECO ⊂	40	5,0	31	0,43	04:00	*	53

Wartości zmierzone w normalnych warunkach, zgodnie z IEC/EN 60456. Wartości zużycia wody i energii oraz pozostałość wilgoci odnoszą się do ustawień domyślnych programów, bez opcji.

maks. = maksymalna wartość załadowania pralki

Wartości dotyczące poziomu hałasu podane na etykiecie deklaracji zgodności odnoszą się do w pełni zainstalowanego urządzenia, wyposażonego w podkładki tłumiące zamocowane pod spodem pralki, zgodnie z oddzielną instrukcją.

* Czas trwania wskazany po ważeniu

Bawełniane Eco to standardowy program do prania normalnie zabrudzonych tkanin bawełnianych, najbardziej wydajny pod kątem zużycia wody i energii. Ze względu na oszczędność energii, rzeczywista temperatura wody może różnić się od wybranej temperatury cyklu.

Pobór mocy w trybie wyłączonym 0,25 W/w przypadku pozostawienia w trybie włączonym 0,25 W.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

TABELA PROGRAMÓW

Program	Symbole na metkach	Temperatura °C	Maks. załadunek (kg)	Wybór za pomocą przycisku Opcji: Pranie wstępne	Ciepłe płukanie 40°	Plamy Bio 15°	Silnie zabrudzone	Intensywne płukanie	Szybkie	Wybór bezpośredni: Kolorowe 15	Odświeżanie	Ilość detergentu	Zakończ za … (godz.)	Wirowanie: Maks. prędkość wirowania (obr./min)	Zatrzymanie płukania	Detergent i dodatki: Pranie wstępne	Pranie zasadnicze	Płyn zmiękczający
BAWEŁNIANE ECO		Zimna woda/60 °C	maks.	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	maks.	✓	-	●	○
BAWEŁNIANE		Zimna woda/95 °C	maks.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	maks.	✓	○	●	○
MIESZANE		Zimna woda/60°C	6.0	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	maks.	✓	-	●	○
SYNTETYCZNE		Zimna woda/60°C	3,5	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	maks.	✓	○	●	○
DELIKATNE		Zimna woda/40°C	2,5	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	○	●	○
WEŁNIANE		Zimna woda/40°C	2.0	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	-	●	○
KOLORY		Zimna woda/60°C	6.0	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	○	●	○
SZYBKIE 30		Zimna woda/30°C	3.0	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	maks.	✓	-	●	○
PŁUKANIE I WIROWANIE		-	maks.	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	maks.	✓	-	-	○
WIROWANIE		-	maks.	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	maks.	-	-	-	-
WYPOMPOWANIE		-	maks.	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-
KOSZULE		Zimna woda/40°C	2,5	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	○	●	○
KOŁDRY		Zimna woda/60°C	3.0	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	○	●	○
BIELIZNA POŚCIELOWA		Zimna woda/60°C	3,5	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	maks.	✓	○	●	○
KASZMIR		Zimna woda/30°C	2.0	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	400	✓	-	●	○
ODZIEŻ SPORTOWA		Zimna woda/40°C	3,5	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	maks.	✓	○	●	-
DŻINS		Zimna woda/60°C	5.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	○	●	○
ODZIEŻ NIEMOWLĘCA		Zimna woda/60°C	5.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	○	●	○
MINIMALNY WSAD		Zimna woda/40°C	1.0	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	maks.	✓	-	●	○

✓ Do wyboru/opcjonalne - Brak wyboru/możliwości zastosowania ● Dozowanie wymagane ○ Dozowanie opcjonalne

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

PROGRAMY

Przestrzegać zaleceń podanych na metkach pranej odzieży.

BAWEŁNIANE ECO
Normalnie zabrudzona odzież bawełniana. Standardowy program do prania bawełny w 40 °C i 60 °C oraz zalecany pod względem zużycia wody i energii do prania odzieży bawełnianej. Wartości podane na etykiecie energetycznej bazują na tym programie

BAWEŁNIANE
Normalnie lub mocno zabrudzone pranie z wytrzymałej bawełny i lnu, np. ręczniki, bielizna, obrusy, itp.

MIESZANE
Lekko lub normalnie zabrudzone mocne tkaniny z bawełny, lnu, włókien sztucznych i ich mieszanek. Program 1-godzinny.

SYNTETYCZNE
Normalnie zabrudzone pranie z włókien syntetycznych (np. poliestru, poliakrylu, wiskozy, itp.) lub ich mieszanek z bawełną.

DELIKATNE
Pranie delikatnych tkanin, wymagających łagodnego traktowania.

WEŁNA
Wyroby wełniane, oznaczone znakiem Woolmark i nadające się do prania w pralce, a także tekstylia z jedwabiu, lnu, wełny i wiskozy przeznaczone do prania ręcznego.

SZYBKIE 30
Lekko zabrudzone pranie z bawełny, tkanin syntetycznych i ich mieszanek. Program odświeżający do prania bez plam.

KOLOROWE
Lekko lub normalnie zabrudzone pranie z bawełny, tkanin syntetycznych i ich mieszanek; również pranie delikatne. Ułatwia zachowanie kolorów.

PŁUK. I WIR.
Osobny program płukania i intensywnego wirowania. Do wytrzymałego prania.

WIROWANIE
Osobny program intensywnego wirowania. Do wytrzymałego prania.

ODPOMPOWANIE
Dodatkowy program do odpompowania wody bez wirowania.

PROGRAMY SPECJALNE
Aby ustawić jeden z następujących programów, należy wybrać i potwierdzić ustawienie "programy specjalne". Następnie obrócić pokrętło, aby wybrać jeden z następujących ośmiu programów; nazwa programu zostanie pokazana na wyświetlaczu. Potwierdzić żądany program naciskając pokrętło.

KOSZULE
Koszule, bluzki i cienkie ubrania wykonane z bawełny, włókien syntetycznych lub ich mieszanek.

KOŁDRY
Duże tekstylia, takie jak śpiwory, nadające się do prania koce, dywaniki łazienkowe, kołdry i poduszki wypełnione pierzem lub materiałem syntetycznym.

BIELIZNA POŚCIELOWA
Biała lub kolorowa pościel wykonana z bawełny, włókien sztucznych lub ich mieszanek.

KASZMIR
Wysokiej jakości odzież kaszmirowa, którą można prać w pralkach lub ręcznie.

ODZIEŻ SPORTOWA
Normalnie zabrudzone i przepocone ubrania sportowe z bawełny, dżerseju lub mikrofibry.
Program ten obejmuje cykl prania wstępnego – detergenty mogą zostać dodane do komory prania wstępnego. Nie używać płynu zmiękczającego.

DŻINS
Normalnie zabrudzone bawełniane tkaniny dżinsowe oraz inne ubrania wykonane z mocnych materiałów podobnych do dżinsu (np. spodnie i kurtki).

ODZIEŻ NIEMOWLĘCA
Normalnie zabrudzona odzież niemowlęca wykonana z bawełny i/lub lnu.
Zapewnia jeszcze skuteczniejsze spłukiwanie piany, co pomaga chronić delikatną skórę niemowląt.

MINIMALNY WSAD
Odzież wykonana ze wytrzymałych tkanin bawełnianych i/lub syntetycznych.
Idealny program do ekonomicznego prania niewielkich wsadów odzieży.

OPCJE, FUNKCJE I WSKAŹNIKI

Opcje dostępne dla wybranego programu można znaleźć w tabeli programów

OPCJE dostępne do bezpośredniego wyboru poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku

Kolorowe 15
Pomaga zachować kolory tkanin, dzięki praniu w zimnej wodzie (15°C). Oszczędza energię używaną do podgrzania wody, a przy tym zapewnia dobry rezultat prania.
Opcja zalecana do lekko zabrudzonego prania bez plam.
- Sprawdź, czy detergent jest odpowiedni do niskiej temperatury prania (15 lub 20 °C).
- Brak możliwości wyboru dla programu Bawełniane 95 °.

Odświeżanie
Opcja ta ułatwia utrzymanie świeżości prania, jeśli wyjęcie go natychmiast po zakończeniu programu nie jest możliwe. Wkrótce po zakończeniu programu, pralka rozpocznie wstrząsanie prania co pewien czas. Czynność ta będzie wykonywana przez około 6 godzin po zakończeniu programu prania. Wstrząsanie można w każdej chwili zatrzymać naciskając dowolny przycisk; drzwiczki zostają odblokowane i można wyjąć pranie.

Ilość detergentu
Pomaga w dostosowaniu odpowiedniej ilości detergentu do wagi załadowanego prania.
Ustawić opcję tak, jak zostało to opisane w części ILOŚĆ DETERGENTU / PIERWSZE UŻYCIE w Instrukcji obsługi i konserwacji.
- Po załadowaniu prania, zamknięciu drzwiczek oraz wyborze programu i opcji, należy nacisnąć przycisk Ilość detergentu;. Przycisk zostanie podświetlony.
- Rozpocząć program naciskając przycisk „Start/Wstrzymano". – Bęben obróci się, aby zważyć ładunek prania; wyświetlacz pokaże informację o fazie ważenia. Na panelu sterowania wyświetli się animacja. Następnie na wyświetlaczu pokazana zostanie ilość detergentu zalecana do dodania do komory prania zasadniczego.
  Jeżeli została wybrana opcja "Pranie wstępne", na wyświetlaczu pokażą się odpowiednio ilości detergentu do dodania do komory prania wstępnego (I) i zasadniczego (II).
- Wyciągnąć dozownik detergentu i dodać zalecaną ilość detergentu do komory prania zasadniczego (II), a w przypadku gdy zostało wybrane Pranie wstępne, również do komory prania wstępnego (I).
- W celu kontynuowania programu należy zamknąć dozownik detergentu (lub drzwiczki) i nacisnąć przycisk "Start/Wstrzymano".

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

OPCJE dostępne do wyboru z wykorzystaniem przycisku Opcje

Pranie wstępne
Pomaga oczyścić bardzo zabrudzone tkaniny poprzez dodanie cyklu prania wstępnego do wybranego programu prania. Przedłuża czas programu o ok. 20 minut.
Dodać detergentu do komory prania wstępnego w dozowniku detergentu lub bezpośrednio do bębna pralki. Do prania zasadniczego należy zastosować detergent w proszku, aby pozostał w dozowniku zanim rozpocznie się cykl prania zasadniczego.

Ciepłe płukanie 40°
Program kończy się cyklem płukania gorącą wodą. Powoduje to rozluźnienie włókien tkanin, a przy wyjmowaniu tuż po zakończeniu programu pranie jest przyjemnie ciepłe.

Plamy Bio 15°
Pomaga w usuwaniu wszystkich rodzajów plam, z wyjątkiem plam z tłuszczu/oleju.
Program rozpoczyna się od cyklu prania w zimnej wodzie. Przedłuża czas programu o ok. 10 minut. W przypadku plam uporczywych zalecane jest wcześniejsze odplamianie. Brak możliwości wyboru dla programu Bawełniane 95°C.

Silnie zabrudzone
Pomaga oczyścić bardzo zabrudzone i zaplamione tkaniny optymalizując efektywność dodatków do usuwania plam.
Odpowiednią ilość dodatku do usuwania plam (w proszku) należy dodać do komory prania zasadniczego razem z detergentem (tylko w proszku). Może przedłużyć program o maksymalnie 15 minut.
Odpowiedni do stosowania odplamiaczy na bazie tlenu i środków wybielających.
Nie używać wybielaczy na bazie chloru ani peroksoboranu!

Intensywne płukanie
Zapobiega pozostaniu resztek detergentu na tkaninie poprzez wydłużenie cyklu płukania.
Szczególnie przydatne do prania bielizny dla niemowląt i alergików, a także w regionach występowania miękkiej wody.

Szybkie
Opcja umożliwiająca szybsze wykonanie prania.
Opcja ta jest zalecana tylko do lekko zabrudzonego prania. Brak możliwości wyboru dla programu Bawełniane 95°C.

FUNKCJE

Zatrzymanie płukania
Zapobiega automatycznemu odwirowaniu prania na koniec programu. Pranie pozostaje w wodzie z ostatniego płukania, wyświetlacz pokazuje zatrzymanie płukania, a program nie jest wznawiany. Odpowiednie do delikatnych tkanin, których nie powinno się odwirowywać, lub które powinny być odwirowywane z niską prędkością. Nie nadaje się do jedwabiu.
Aby zakończyć program „Zatrzymanie płukania", należy wybrać jedną z opcji:

- **odpompowanie wody, bez wirowania:** obrócić pokrętło w celu wyboru prędkości wirowania „0", a następnie nacisnąć przycisk „Start/Wstrzymano": woda zostaje odpompowana i program się kończy
- **odwirowanie prania:** domyślna prędkość wirowania miga - rozpocząć cykl wirowania naciskając przycisk Start/Wstrzymano. Lub obracając pokrętłem wybrać inną prędkość wirowania; wcisnąć pokrętło, aby potwierdzić i nacisnąć „Start/Wstrzymano".

Zakończ za … (godz.)
Umożliwia zakończenie cyklu prania o konkretnej godzinie, poprzez ustawienie opóźnienia do momentu końca programu.

Opóźnienie rozpoczęcia programu można wybrać w zakresie do 23 godzin. Nie stosować płynnego detergentu w przypadku wybrania tej funkcji.

- Wybrać program, temperaturę i funkcje dodatkowe.
- Nacisnąć przycisk "Zakończ za (godz.)" – symbol ponad przyciskiem zostanie podświetlony.
- Obrócić pokrętło, aby wybrać opóźnienie (maksymalnie 23 godziny). Potwierdzić żądane opóźnienie rozpoczęcia programu naciskając pokrętło.
- Po wprowadzeniu ustawień nacisnąć przycisk "Start / Wstrzymano" - rozpocznie się odliczanie opóźnienia. Na wyświetlaczu pojawi się informacja, że funkcja Zakończ za (godz.) jest aktywna, a pralka znajduje się w trybie oczekiwania.
- Program uruchomi się automatycznie w takim momencie, aby jego zakończenie zbiegło się z upływem okresu opóźnienia. W momencie uruchomienia programu, na wyświetlaczu, zamiast opóźnienia, pojawi się czas do zakończenia programu.

Aby anulować opóźnienie

- nacisnąć przycisk „Start/Wstrzymano", aby anulować opóźnienie; aby natychmiast uruchomić wybrany program, ponownie nacisnąć przycisk "Start/Wstrzymano"
- lub nacisnąć i przytrzymać przycisk Włączania/Wyłączania, aby całkowicie anulować ustawienie programu.

Klawisze zablokowane
Funkcja ta służy do zablokowania przycisków i pokrętła panelu sterowania, uniemożliwiając niepożądane modyfikacje.
Aby zablokować:

- Pralka musi być włączona.
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk opcji do momentu, gdy na panelu sterowania zapali się symbol klucza. Pokrętło i klawisze są zablokowane. Działa tylko przycisk „Włączania/Wyłączania".

Po wyłączeniu i ponownym włączeniu pralki, klawisze pozostaną zablokowane do momentu odblokowania.
Aby odblokować: ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk opcji przez co najmniej 3 sekundy, do momentu gdy symbol klucza zniknie;.

WSKAŹNIKI

Można otworzyć drzwiczki

Usterka: Zwrócić uwagę na komunikat na wyświetlaczu. Usterki są opisane w części Rozwiązywanie problemów „Instrukcji obsługi i konserwacji".

Śledzenie zużycia energii / wody

Przekazuje informacje dotyczące zużycia energii i wody dla danych ustawień programu.
Im mniej kontrolek się świeci tym bardziej ekonomiczne są ustawienia programu. Można to ustawić również po fazie ważenia wsadu.

Usuwanie kamienia
O usuwaniu kamienia w pralce przypomina komunikat pojawiający się w regularnych odstępach czasu na wyświetlaczu. Informacje o środku usuwającym kamień odpowiednim dla danej pralki można znaleźć na stronie www.whirlpool.eu.
Nacisnąć pokrętło, aby anulować przypomnienie.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE ORAZ ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Procedury konserwacji i czyszczenia oraz rozwiązywanie problemów opisano w ***Instrukcji obsługi i konserwacji***.

Instrukcja obsługi i konserwacji jest dostępna:

- w serwisie technicznym; pod numerem telefonu zamieszczonym w książeczce gwarancyjnej
- przez pobranie ze strony internetowej Whirlpool http://docs.whirlpool.eu

KONTAKT Z SERWISEM TECHNICZNYM

Kontaktując się z serwisem technicznym, należy podać obydwa numery znajdujące się na naklejce serwisowej po wewnętrznej stronie drzwiczek.
http://www.whirlpool.com
Numer telefonu można znaleźć w książeczce gwarancyjnej.

PL
400010788970

Whirlpool® Zastrzeżony znak towarowy/TM Znak towarowy Grupy Whirlpool -
© Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone – http://www.whirlpool.eu

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE