GOCLEVER
INFINITE INVENTION

TAB R104

NÁVOD K OBLUZE

TAB R104

INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY

WWW.GOCLEVER.COM

VÍCE INFORMACÍ O PRUDUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T

Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachowaj ją na przyszłość

Obsah / Spis treści

Česky	3
Polski	11
Warunki gwarancji	20

Úvod


Děkujeme za Vaši důvěru a zakoupení našeho produktu!

Z důvodu neustálého vývoje a zlepšování našeho zařízení se mohou objevit drobné rozdíly mezi tímto návodem k obsluze a skutečným zařízením.

Návod k obsluze obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a informace pro správné používání tohoto zařízení. Prosím dodržujte následující instrukce.

1. Prosím udržujte zařízení mimo místa s vysokou teplotou, vlhkostí nebo znečištěním.
2. V žádném případě nenechávejte zařízení během léta v uzavřeném automobilu.
3. Zamezte otřesům a pádům, mohlo by dojít k nenávratnému poškození zařízení.
4. Doba výdrže baterie se může lišit v závislosti na okolním prostředí.
5. Nejsme zodpovědní za ztrátu dat, způsobenou poškozením zařízení, jeho opravou nebo jinou příčinou.
6. Neotevírejte kryt zařízení, došlo by k porušení záručních podmínek.
7. K čištění zařízení nepoužívejte alkohol, ředidla ani benzín – použijte pouze suchou látku.

Schéma zařízení

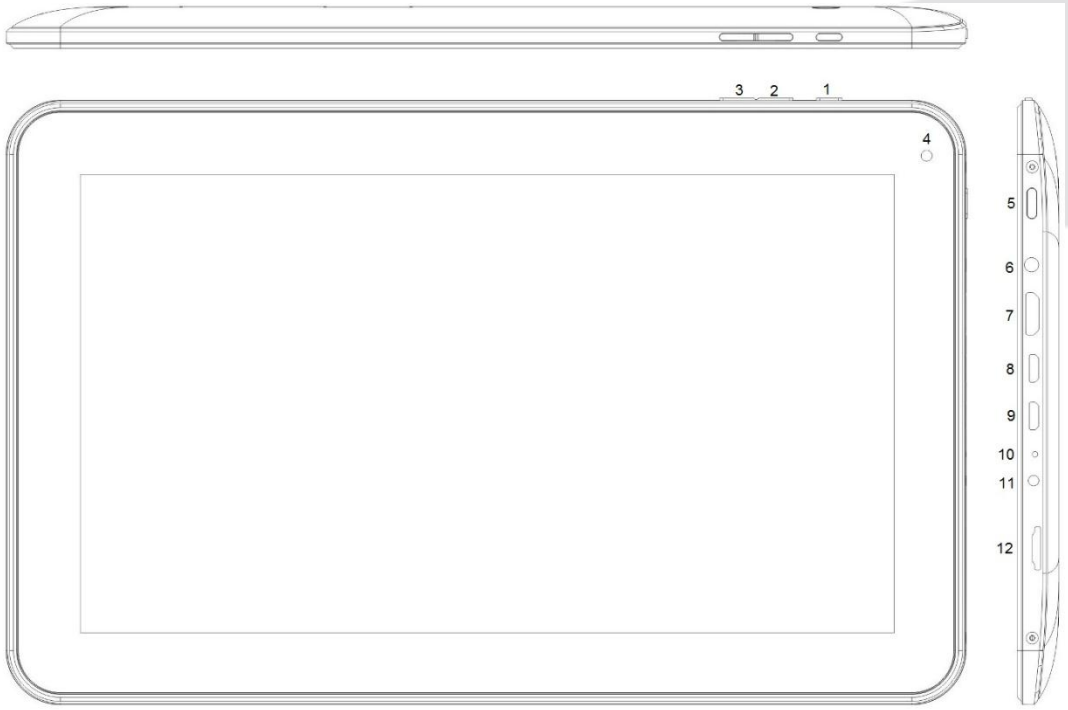

1. Tlačítko Zpět
2. Hlasitost +
3. Hlasitost -
4. Kamera
5. Tlačítko Zap./Vyp.
6. Audio out
7. miniHDMI
8. microUSB 2.0 OTG
9. microUSB 2.0
10. Reset
11. DC-in port
12. microSD slot

Popis tlačítek

Tlačítka Hlasitost:

Těmito tlačítky můžete zvýšit nebo snížit hlasitost.

Tlačítko Zap./Vyp.:

Pro zapnutí nebo vypnutí zařízení stiskněte tlačítko po dobu 2 sekund.

Krátkým stisknutím tlačítka aktivujete nebo ukončíte Stand-by mód. Reset: Stiskem tlačítka po dobu 7 sekund zařízení restartujete.

Zobrazení výdrže a nabíjení baterie

Symbol nabití baterie na informačním proužku, ukazuje stav nabití baterie.
Pokud dojde k vybití baterie , zařízení se automaticky vypne. K nabití baterií použijte nabíjecí adaptér.


Čas nabíjení baterie je v průměru 6 hodin.

Uzamčení obrazovky

Pokud není zařízení po určitou dobu používáno, nebo krátce stisknete tlačítko Zap./Vyp., obrazovka se vypne a aktivuje se uzamčení displeje.
Krátkým stisknutím tlačítka Zap./Vyp. dojde k opětovné aktivaci obrazovky. Pro uzamčení obrazovky stiskněte tlačítko “Lock”.

Nastavení jazyka

Angličtina je výchozím jazykem. Pro změnu nastavení jazyka proveďte následující:



Ikona aplikací



Ikona nastavení

- Stiskněte ikonu aplikací na pravé straně obrazovky.
- Vyberte ‘Settings’ (Nastavení).
- Sjeďte na konec seznamu.
- Vyberte ‘Language & keyboard’ (Jazyk & klávesnice).
- Vyberte ‘Select language’ (Vybrat jazyk).
- Vyberte požadovaný jazyk.
- Stiskněte tlačítko ‘Home’ pro návrat na základní obrazovku.

Připojení k počítači a přenos dat

Zařízení je vybaveno vysokorychlostním USB2.0 rozhraním. Po připojení zařízení k počítači se toto zařízení zobrazí v indikaci stavu. Zavřete indikaci stavu a stiskněte ‘USB Connection’ pro aktivaci USB paměti. Pokud používáte zařízení k přenosu dat, nemůžete vstupovat do interní paměti Flash a microSD karty na Vašem zařízení.

Funkce tlačítek uživatelského rozhraní

Ikona	Definice	Ikona	Definice
	Vyhledávání Google		Seznam aplikací
	Zpět		Navigace mezi jednotlivými plochami
	Zpět na startovní obrazovku		Wi-Fi signál
	Aktuální systémový čas		Status velkokapacitního úložiště

Seznam aplikací

 ApkInstaller. Program pro instalaci a odinstalaci aplikací, které nebyly staženy z Android Marketu.

 Market. Načítá aplikace (programy) z Android Marketu. Můžete stahovat a instalovat aplikace, hry a ostatní programy. Mnoho jich je zdarma.

 Explorer. Otevřete Explorer pro přístup k Micro SD TF kartám, USB pamětem a jiným úložným médiím. Explorer je praktický manažer dokumentů a všech typů dat.

 Internetový prohlížeč

 Kamera

 E-mail. Program pro příjem, zpracování a odesílání emailů.

 G-mail. Program pro příjem, zpracování a odesílání emailů prostřednictvím účtu Google.

 Google Maps. Program pro prohlížení map a satelitních snímků – plánovač tras.

 Skype. Program pro chatování s ostatními uživateli Skype a telefonování přes Internet.

 Twitter. Aplikace pro Mikroblogování – umožňuje prohlížení veřejných deníků nebo vytváření vlastních veřejných deníků.

 Facebook. Program pro přístup k sociální síti Facebook.



Kalendář. Plánování rozvrhů – může být synchronizován s účtem Google.



Kapesní kalkulačka



Čas. Zobrazení času a nastavení funkcí alarmů.



Nastavení. Změna základních nastavení zařízení.

 Zvukový záznamník. Funkce diktafonu.



Přehrávač videa.




Galerie. Řazení a prohlížení fotografií a videa.



E-book. Program pro čtení a řazení e-knížek.

Systémová nastavení

Wi-Fi

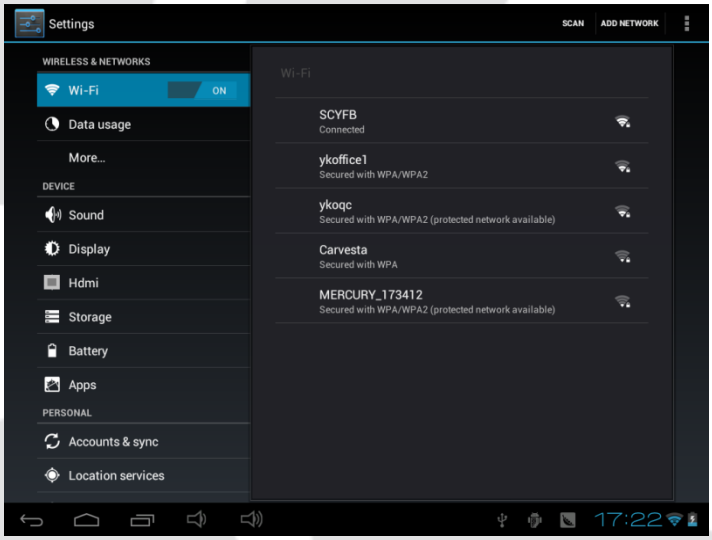

Klikněte na ikonu hlavního rozhraní, vyberte “Internet connection manager”, klikněte na “Wi-Fi settings”, vstupte do rozhraní nastavení Wi-Fi a zapněte přepínač Wi-Fi (viz obrázek).

- Zařízení automaticky vyhledá dostupné bezdrátové sítě
- Vyberte Vaši síť.
- Zadejte heslo, pokud je vyžadováno a připojte se k síti pro získání přístupu k Internetu.

Přenesená data

Nastavení limitu přenosu dat.

Zvuk

Nastavení hlasitosti a systémových zvuků.

Zobrazení

Nastavení jasu, pozadí, spořiče obrazovky atd.

Úložiště

Zobrazení všech úložišť a místa pro aplikace ve vnitřní paměti / SD kartách.

Baterie

Zobrazení výdrže baterie.

Aplikace

Zobrazení nainstalovaných aplikací.

Účty a synchronizace

Synchronizace Vámi nastavených účtů.

Lokalizace

Určení Vaší polohy pomocí Internetu.

Zabezpečení

Nastavení zabezpečení obrazovky/Šifrování/Hesla atd.

Jazyk a vstup

Nastavení Vámi požadovaného jazyka zařízení a vstupního jazyka.

Záloha a reset

Obnovení továrního nastavení.

Datum a čas

Nastavení data a času zařízení.

Usnadnění

Nastavení písma, automatické rotace atd.

Vývojářské nastavení

Zobrazení polohy kurzoru, aktualizace obrazovky, využití CPU atd.

Informace o tabletu

Zobrazení čísla modelu, verze atd.


USB Připojení

Můžete připojit zařízení k počítači, použít jako přenosný disk a otevřít jakékoliv soubory uložené na tomto zařízení.

Prohlížení Internetu



Stiskněte tuto ikonu pro otevření Internetového prohlížeče. Google je nastaven jako výchozí startovní stránka. Stiskněte vstupní pole pro zobrazení klávesnice:

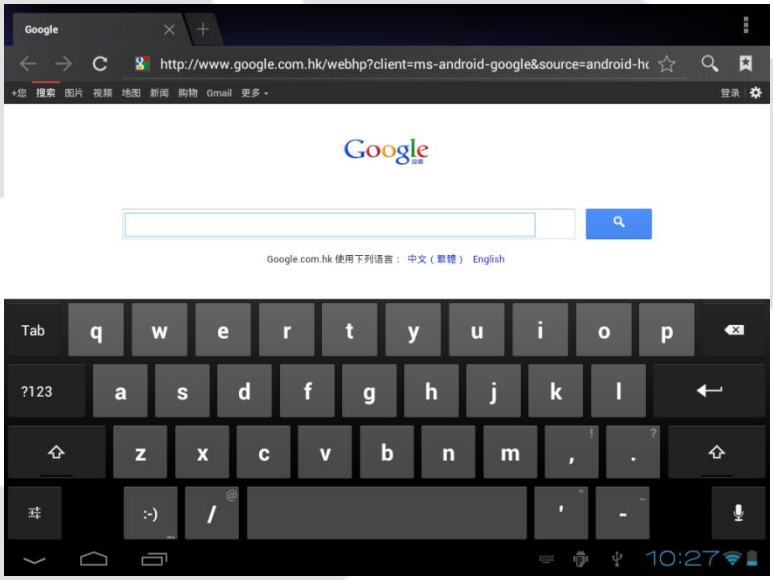



Po vložení adresy webové stránky, stiskněte toto tlačítko pro otevření stránky.

GOCLEVER
INFINITE INVENTION

TAB R104

INSTRUKCJA OBSŁUGI

VISIT OUR WEBSITE

WWW.GOCLEVER.COM

TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T

Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachowaj ją na przyszłość

Wstęp


Dziękujemy za zaufanie i zakup naszego urządzenia!

Nieustannie staramy się ulepszać nasz produkt, dlatego mogą wystąpić niewielkie rozbieżności pomiędzy Twoim urządzeniem, a informacjami znajdującymi się w instrukcji.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje. Zapoznaj się z jej treścią zanim zaczniesz korzystać z urządzenia.

1. Chroń urządzenie przed wysoką temperaturą, wilgocią oraz pyłem.
2. Unikaj pozostawiania urządzenia latem w niewentylowanym samochodzie.
3. Urządzenie nie jest odporne na wstrząsy. Upuszczenie urządzenia może spowodować jego uszkodzenie.
4. Długość pracy urządzenia na baterii zależne jest od warunków, w jakich znajduje się urządzenie.
5. Firma nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych znajdujących się w pamięci urządzenia, która spowodowana została uszkodzeniem urządzenia lub próbą jego naprawy.
6. Nie otwieraj obudowy urządzenia. Grozi to utratą gwarancji.
7. Nie używaj alkoholu, rozpuszczalnika ani benzyny w celu oczyszczenia ekranu urządzenia. Używaj tylko i wyłącznie suchej szmatki.

Opis Urządzenia

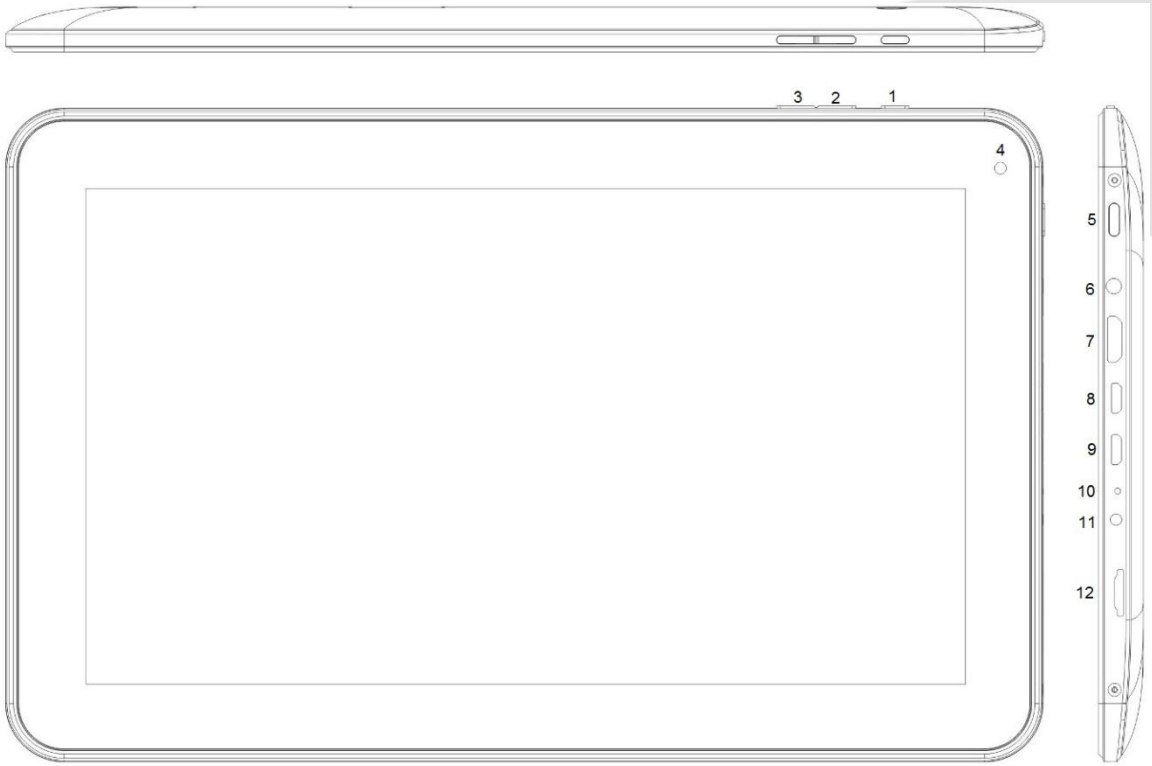

1. Przycisk cofnij
2. Głośność +
3. Głośność -
4. Kamera
5. Włącznik
6. Wyjście słuchawkowe
7. miniHDMI
8. microUSB 2.0 OTG
9. microUSB 2.0
10. Reset
11. Gniazdo ładowania
12. microSD czytnik

Opis przycisków

Przyciski regulacji głośności:

Za pomocą tych przycisków zwiększ lub zmniejsz poziom ogólnej głośności urządzenia.

Przycisk zasilania:

Przytrzymaj przycisk zasilania przez dwie sekundy, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.

Kliknij przycisk, aby wygasić ekran urządzenia (stan wstrzymania). Przytrzymaj przycisk przez siedem sekund, aby wymusić ponowny rozruch urządzenia.

Kontrola i Ładowanie Baterii

Ikona baterii na pasku statusu informuje o aktualnym naładowaniu baterii.
Jeżeli bateria rozładuje się, urządzenie się wyłączy. Jeżeli ikona wskazuje niski poziom baterii, podłącz ładowarkę.


Ładowanie baterii powinno trwać około sześciu godzin.

Blokada Ekranu

Jeżeli urządzenie nie jest używane przez określony czas, lub jeżeli użyty został przycisk zasilania, urządzenie przejdzie w stan wstrzymania blokując tym samym ekran.
Klikając przycisk zasilania uruchomisz ekran ponownie. Po uruchomieniu ekranu ujrzysz ekran blokady. Przeciągnij ikonę na wskazane miejsce, aby odblokować urządzenie.

Ustawienia Języka

Domyślny językiem systemowym jest język angielski. Aby zmienić język urządzenia, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:



Ikona Aplikacji



Ikona Ustawień

- Naciśnij na ikonę aplikacji (po prawej stronie ekranu).
- Wybierz ikonę ustawień.
- Przewiń listę na sam dół.
- Wybierz opcję ‘Language & keyboard’.
- Wybierz opcję ‘Select language’.
- Wybierz pożądany język.
- Naciśnij przycisk powrotu, aby wrócić do ekranu głównego.

Połączenie z Komputerem i Transfer Danych

Urządzenie wyposażone jest w szybki interfejs USB 2.0. Po podłączeniu urządzenia do komputera, na ekranie urządzenia wyświetli się odpowiednia informacja. Rozwiń pasek statusu i kliknij opcję ‘Połączenie USB’, aby uruchomić pamięć USB. Podczas korzystania z transferu danych, korzystanie z karty pamięci na urządzeniu jest niemożliwe.

Funkcje Przycisków Interfejsu Użytkownika

Ikona	Definicja	Ikona	Definicja
	Wyszukiwanie Google		Lista aplikacji
	Wstecz		Poruszanie się pomiędzy pulpitami
	Powrót do ekranu głównego		Sygnał Wi-Fi
	Czas systemowy		Status USB

Lista Aplikacji

 ApkInstaller. Aplikacja umożliwiająca instalację programów spoza Marketu.

 Market. Aplikacja umożliwiająca pobieranie i instalację gier oraz programów. Wiele z nich można pobrać za darmo.

 Explorer. Aplikacja umożliwiająca przeglądanie zasobów pamięci urządzenia oraz karty SD.

 Przeglądarka internetowa.

 Aparat.

 E-mail. Aplikacja pozwalająca na obsługę skrzynki pocztowej.

 G-mail. Aplikacja pozwalająca na obsługę skrzynki pocztowej poprzez serwis Google.

 Google Maps. Aplikacja wyświetlająca mapy oraz trasy.

 Skype. Komunikator umożliwiający kontakt z innymi osobami przez Internet.

 Twitter. Aplikacja do mikro-blogów. Umożliwia przeglądanie lub prowadzenie własnego bloga.

 Facebook. Aplikacja ułatwiająca dostęp do serwisu społecznościowego Facebook.



Kalendarz. Aplikacja może zostać automatycznie zsynchronizowana z Google.



Kalkulator.



Czas. Wyświetla czas oraz pozwala na ustawienie alarmów.



Ustawienia. Pozwala na zmianę podstawowych ustawień urządzenia.

 Dyktafon.



Odtwarzacz wideo.




Galeria. Zarządzaj i przeglądaj obrazy.



E-book. Aplikacja umożliwiająca przeglądanie e-booków.

Ustawienia Systemowe

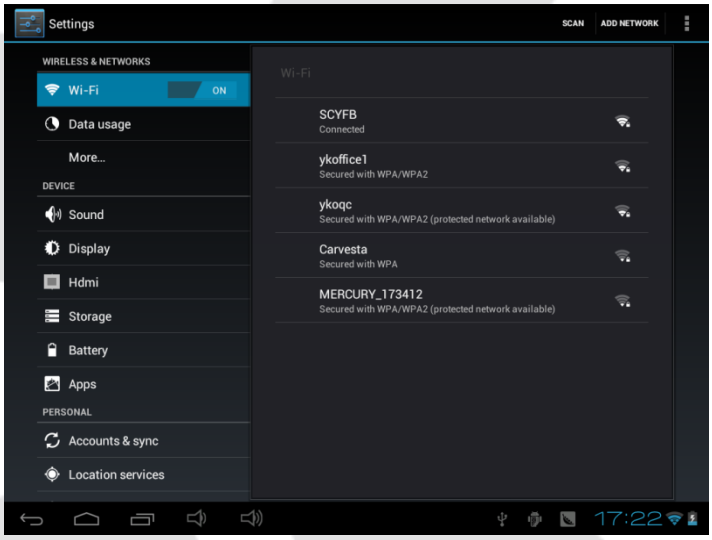

Wi-Fi

- Kliknij ikonę ustawień, wybierz opcję “Manager połączeń bezprzewodowych”, kliknij opcję „Ustawienia Wi-Fi” i uruchom funkcję Wi-Fi (patrz obrazek)

- Urządzenie automatycznie wyszuka dostępne sieci bezprzewodowe
- Wybierz pożądaną sieć
- Wprowadź hasło, aby połączyć się z siecią i uzyskać dostęp do Internetu

Zużycie danych

Określ limit zużycia danych.

Dźwięk

Określ głośność dźwięków w systemie.

Wyświetlacz

Ustaw jasność wyświetlacza, tapetę oraz inne.

Pamięć

Wyświetl wykorzystanie pamięci przez aplikacje.

Bateria

Pokaż pozostały czas pracy urządzenia na baterii.

Aplikacje

Przejrzyj wszystkie zainstalowane aplikacje.

Konta i synchronizacja

Zsynchronizuj posiadane konta.

Usługi lokalizacji

Dostosuj swoją lokalizację.

Bezpieczeństwo

Zabezpiecz urządzenie kodem PIN lub innym.

Język i wprowadzanie

Ustaw język oprogramowania urządzenia.

Kopia i przywracanie

Przywróć ustawienia fabryczne urządzenia.

Data i czas

Ustaw datę i czas.

Dostępność

Ustaw rozmiar czcionki, funkcję obracania ekranu itd.

Dla programistów

Pokaż lokalizację wskaźnika, zużycie procesora itd.

Informacje o urządzeniu

Pokaż numer modelu oraz inne informacje.


Połączenie USB

Połącz urządzenie z komputerem osobistym w celu transferu danych. Urządzenie będzie widoczne na komputerze jako dysk wymienny.

Przeglądanie Internetu



Kliknij tę ikonę, aby uruchomić przeglądarkę internetową. Strona Google jest stroną domyślną przeglądarki. Kliknij pole wprowadzania adresu, aby przywołać klawiaturę ekranową:

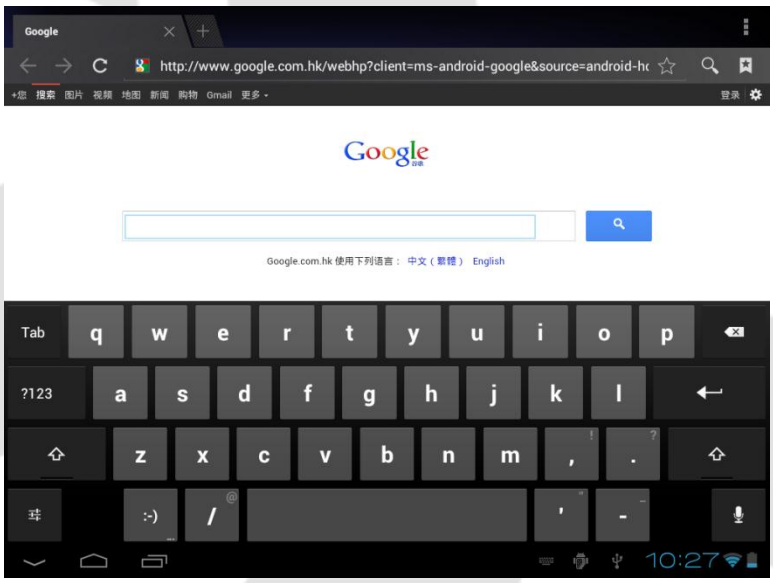



Po wpisaniu adresu, kliknij ten przycisk, aby przejść pod wskazany adres.

Warunki gwarancji:

1. **GOCLEVER SP. Z O.O.** z siedzibą w Poznaniu (60-431) przy ul. Sianowskiej 4A zwany dalej Gwarantem zapewnia, że urządzenie marki GOCLEVER, jest wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć jego funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja obsługi dostarczona przy zawarciu umowy.
2. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.
3. Gwarant bezpłatnie usunie ewentualną niesprawność urządzenia, zgodnie z postanowieniami niniejszej gwarancji pod warunkiem przedstawienia wypełnionej w dniu zakupu karty gwarancyjnej wraz z kopią dowodu zakupu. Dokonywanie zmian i skreśleń w karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione powoduje utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.
4. Okres gwarancji na urządzenia **GOCLEVER wynosi 24 miesiące**, licząc od daty sprzedaży sprzętu, jednak nie dłużej niż 27 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na Produkcie.
5. Tryb przyjmowania produktów uszkodzonych w systemie **DOOR to DOOR** przysługuje nabywcy w terminie **12 miesięcy** od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 15 miesięcy od daty produkcji. Po przekroczeniu tych terminów użytkownik powinien przesłać uszkodzone urządzenie do punktu serwisowego na własny koszt po wcześniejszym uzyskaniu numeru RMA zgodnie z procedurą reklamacyjną. Natomiast koszt przesyłki do klienta po naprawie pokrywa Gwarant.
6. Gwarancja dla wyświetlaczy **LCD i akumulatorów** zamontowanych w urządzeniach GOCLEVER wynosi **6 miesięcy** od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 9 miesięcy od daty produkcji, w ekranach TFT LCD 3,5” do 10” dopuszczalne jest wystąpienie do 5 błędnych pikseli (białe, czarne lub tzw. sub-piksele).
7. Okres gwarancji na akcesoria dołączone do urządzenia (np. uchwyty, kable itp.) wynosi 1 miesiąc od daty sprzedaży z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych (nie dotyczy gwarancja door-to-door)
8. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w możliwie najkrótszym terminie nie przekraczającym **21 dni roboczych** od przyjęcia urządzenia na serwis. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, termin powyższy może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni.
9. Reklamujący zobowiązany jest zgłosić usterkę poprzez formularz reklamacyjny na stronie www. http://autorma.goclever.com/**.** W Przypadku nie zgłoszenia usterki i wysłania jej do gwaranta bez uzyskania numeru reklamacyjnego przesyłka nie zostanie przyjęta na serwis.
10. Usterka musi być zgłoszona do serwisu nie później niż 14 dni od jej zaistnienia.
11. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami. Odpowiedzialność za uszkodzenia wynikające z użycia opakowania zastępczego ponosi nabywca.
12. Sprzęt nie odebrany z serwisu w ciągu 3 miesięcy od ukończenia naprawy przepada na rzecz serwisu.
13. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacji sprawnego urządzenia lub gdy uszkodzenie powstało z winy klienta) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami ekspertyzy oraz transportu.

14. Gwarancja nie obejmuje:
    1. jakiegokolwiek używania sprzętu wykraczającego poza opis zakresu jego pracy;
    2. roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach o charakterze normatywnym;
    3. uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, np.: uszkodzeń mechanicznych, skutków zjawisk atmosferycznych, zanieczyszczeń, zalań, przepięć, itp.
4. wadliwego działania nieautoryzowanego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu

15. W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna wymaga wymiany części, element wymieniony pozostaje własnością Gwaranta. Części użyte do wymiany mogą być innej marki o parametrach technicznych co najmniej równoważnych.
16. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku zerwania plomb gwarancyjnych, tabliczki znamionowej z numerem seryjnym lub stwierdzenia przez serwis producenta dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian systemowy bądź konstrukcyjnych urządzenia.
17. Gwarant może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją nieprzewidziane okoliczności o charakterze siły wyższej np.: klęska żywiołowa, niepokoje społeczne itp.
18. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z urządzenia będącego w naprawie.
19. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia.
20. Gwarant nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku utraty danych na nośnikach magnetycznych, informujemy również że mapy przywracane będą zgodne ze stanem produkcyjnym.
21. Stosunek prawny pomiędzy nabywcą urządzenia i Gwarantem regulowany jest wyłącznie postanowieniami niniejszej gwarancji. Dalej idące roszczenia odszkodowawcze są wyłączone chyba, że wynikają one z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
22. Gwarancja niniejsza ma charakter uzupełniający w stosunku do uprawnień nabywcy przysługujących wobec sprzedawcy. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

Najszybszą metodą rozwiązywania wielu problemów jest kontakt przez zgłoszenie serwisowe pod adresem:

www.AUTORMA.GOCLEVER.com

Centralny Serwis Klienta Funkcjonuje
od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 16:30
tel. (061) 84 88 767.
Wszelkie pytania prosimy wysyłać pocztą elektroniczną
na adres serwis@goclever.pl

Serwisy Partnerskie

Czechy
BOUNCER S.R.O.
SLAVONICKA 324
67531 Jemnice, Czech Republic
servis@goclever.cz

Serbia
ET Servis d.o.o. Beograd
Member of Logo d.o.o.
Group Bulevar kralja Aleksandra 261
11000 Beograd. Srbija
+381 11 2042 109,+381 11 2042 101
www.etservis.rs
servis@etseivis.rs

Ukraina
Service Center "KROK-TTC"
ul. Geroev Dnepra 2A
04212, Kiev, Ukraine
+380 800 504 504
info@krok-ttc.com

Chorwacja
PlayCom
Ulica grada Vukovara 249,10000 Zagreb
+385 01 5618 433,+385 01 6184 115,
+385 01 6184 115
Skype : PlayCom - HR
info@play.com.hr
www.playcom.hr

Rumunia
S.C. Cordon Electronics S.R.L.
Str. Spataru Preda nr. 12, sector 5
Bucuresti, Romania
+40 372324762, +40 213009905,
+40 721909190, +40 740209932
office@cordongroup.ro
www.cordongroup.ro

Słowenia
TopTime d.o.o.,
Litostrojska cesta 44f, Ljubljana
servis@toptime.s
i tel: +386 1 600 50 20
www.toptime.si

GOCLEVER
INFINITE INVENTION

CE

Declaration of Conformity

GOCLEVER Sp. z o.o.
4A Sianowska Street
60-431 Poznan, Poland

Declare under our sole responsibility that the product:

Brand Name: GOCLEVER
Model: TAB R104

Compliance with the essential requirements of the following Directives is declared:

EMC DIRECTIVE	2004 / 108 / EC
LVD DIRECTIVE	2006 / 95 / EC
R&TTE DIRECTIVE	1999 / 5 / EC

To which this declaration is based on with full conformance to the following European norms and standards:

EMC	EN 301489-1 V1.8.1 : 2008 EN 301489-17 V2.1.1 : 2009
LVD	EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010
R&TTE	EN 300328 V1.7.1 : 2006

Signed, Poznan, 24-09-2012

GOCLEVER
GOCLEVER Sp. z o.o.
ul. Sianowska 4A, 60-431 Poznań
NIP: 7811791743 REGON: 300358488

EUROPEAN HEADQUARTER OFFICE
GOCLEVER Sp. z o.o.
4A Sianowska Street, 60-431 Poznan, Poland
Tel: +48 61 6460800, Fax: +48 61 6417422
office@goclever.com