

AQUAFILTER 2000



LIV

LIV PLASTIKA,
predelava plastike,
d.o.o., Postojna

Industrijska c.2
6230 Postojna

p.p. 77
Slovenija

tel.: +386 (0)5 728 37 00


fax: +386 (0)5 728 38 01

http://www.liv.si/liv/


e-mail: liv@liv.si

- SI** SESALNIK ZA PRAH IN VODO
- HR** USISIVAČ ZA PRAŠINU I VODU
- BiH** USISIVAČ ZA PRAŠINU I VODU
- SR** УСИСИВАЧ ЗА ПРАШИНУ И ВОДУ
- CR.G.** УСИСИВАЧ ЗА ПРАШИНУ И ВОДУ
- MK** ПРАВОСМУКАЛКА ЗА ПРВ И ЗА ВОДА
- RO** ASPIRATOR CU ASPIRARE USCATA / UMADA
- SK** VYSÁVAČ PRACHU A VODY
- CZ** VYSAVAČ PRACHU S VODNÍ FILTRACÍ
- HU** SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ
- LT** DULKIŲ SIURBLYS
- PL** ODKURZACZ DO ZBIERANIA WODY I PYŁÓW
- RU** ПЫЛЕСОС ДЛЯ СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ УБОРКИ






- Navodilo za uporabo •Uputstvo za upotrebu •Упутство за употребу •Упатство за употреба
- Manual de utilizare •Návod na použitie •Návod k použití •Használati utasítás
- Vartotojo instrukcija •Instrukcija Obštugi •Инструкции к применению

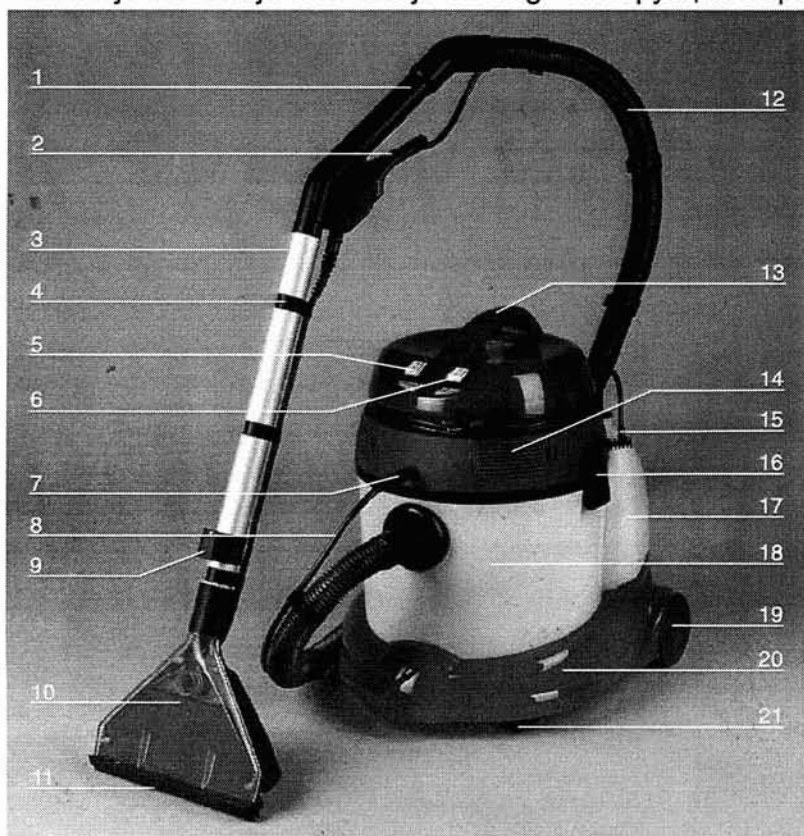







Tip / Type: **E1400**

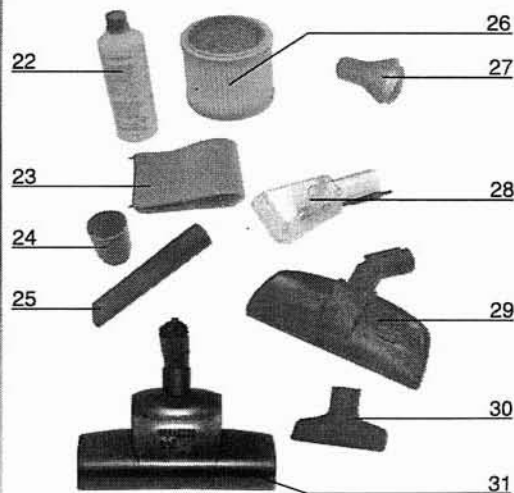


- A. SESTAVA APARATA
- A. SASTAVLJANJE APARATA
- A. СКЛАПАЊЕ УРЕЂАЈА
- A. СОСТАВУВАЊЕ НА АПАРАТОТ
- A. MONTAREA APARATULUI
- A. ZLOŽENIE PRÍSTROJA
- A. SESTAVENÍ PRÍSTROJE
- A. A GÉP ÖSSZESZERELÉSE
- A. PRIETAISO SURINKIMAS
- A. MONTAŻ URZĄDZENIA
- A. СОСТАВ АППАРАТА

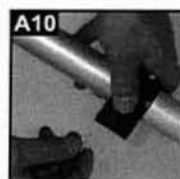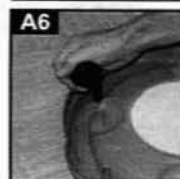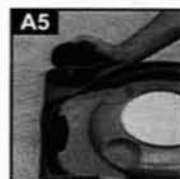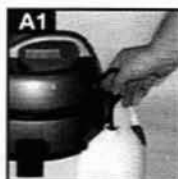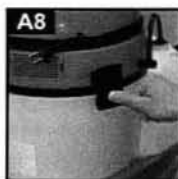









- B. SUHO SESANJE
- B. SUHO USISAVANJE
- B.-Б. СУВО УСИСАВАЊЕ
- B.-Б. СУВО УИСТЕЊЕ
- B. ASPIRAREA USCATA
- B. SUCHÉ VYSÁVANIE
- B. SUCHÉ VYSÁVÁNÍ
- B. SZÁRAZ PORSZÍVÓZÁS
- B. SAUSAS VALYMAS
- B. ODKURZANIE NA SUCHO
- B.-Б. СУХАЯ УБОРКА

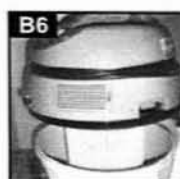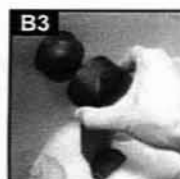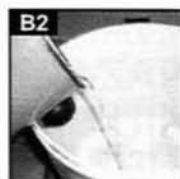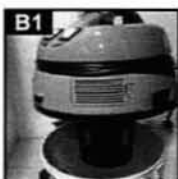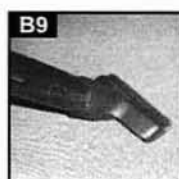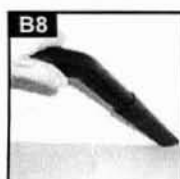












- PO UPORABI
- PO ZAVRŠETKU UPOTREBE
- НАКОН УПОТРЕБЕ
- ПО УПОТРЕБА
- DUPA UTILIZARE
- PO ROUŽITÍ
- PO ROUŽITÍ
- HASZNÁLAT UTÁN
- BAIGĖ DARBA
- PO ZAKOŃCZENIU UŻYTKOWANIA
- ПОСЛЕ УБОРКИ

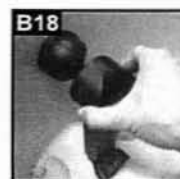





- C. MOKRO SESANJE
- C. MOKRO USISAVANJE
- C.-Ц. МОКРО УСИСАВАЊЕ
- C.-Ц. МОКРО ЧИСТЕЊЕ
- C. ASPIRAREA UMEDA
- C. MOKRÉ VYSÁVANIE
- C. MOKRÉ VYSÁVÁNÍ
- C. NEDVES TISZTÍTÁS
- C. DRĚGNAS VALYMAS
- C. ODKURZANIE NA MOKRO
- C.-Ц. ВЛАЖНАЯ УБОРКА

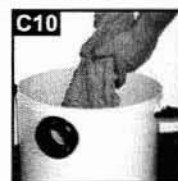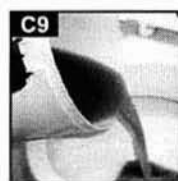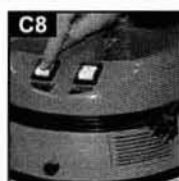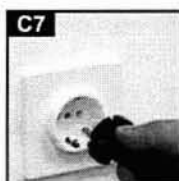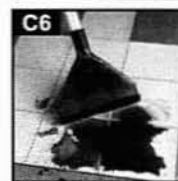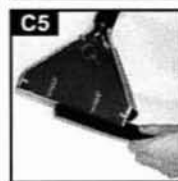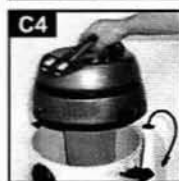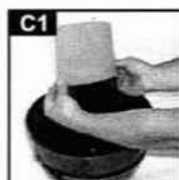






- D. MOKRO ČIŠČENJE Z EKSTRAKCIJO ŠAMPONA - SESTAVA APARATA
- D. MOKRO ČIŠČENJE SA EKSTRAKCIJOM ŠAMPONA - SASTAVLJANJE APARATA
- D.-Д.МОКРО УИШЋЕЊЕ СА ЕКСТРАКЦИЈОМ ШАМПОНА - СКЛАДАЊЕ УРЕЂАЈА
- D.-Д.МОКРО ЧИСТЕЊЕ СО ЕКСТРАКЦИЈА (РАСПРСКУВАЊЕ) НА ШАМПОН -СОСТАВУВАЊЕ НА АПАРАТОТ
- D. CURATAREA UMEDA CU FOLOSIREA SAMPONULUI MONTAREA - ASPIRATORULUI
- D. MOKRÉ ČISTENIE S EXTRAKCIU ŠAMPÓNU ZLOŽENIE APARÁTU
- D. D.MOKRÉ ČIŠTĚNÍ S VYSÁVÁNÍM ŠAMPÓNU - SESTAVENÍ PŘÍSTROJE
- D. NEDVES TISZTÍTÁS MOSÓSZERREL A PORSZÍVÓ ÖSSZESZERELÉSE
- D. DRĚGNAS VALYMAS SU KONCENTRUOTU ŠAMPŮNU
- D. CZYSZCZENIE NA MOKRO Z DODATKIEM SZAMOPNU SKŁADANIE APARATU.
- D.-Д. ВЛАЖНАЯ УБОРКА ЭКСТРАКЦИЕЙ ШАМПУНЯ СОСТАВ АППАРАТА

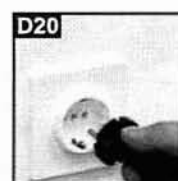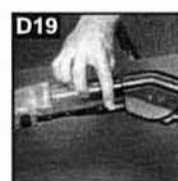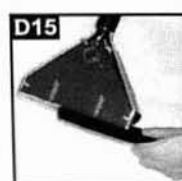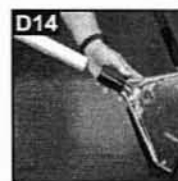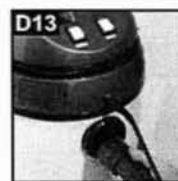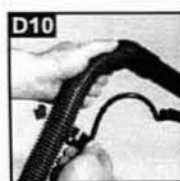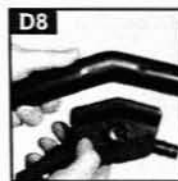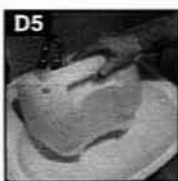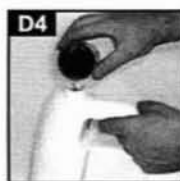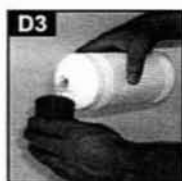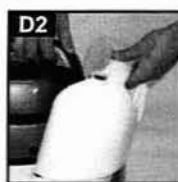





- E. MOKRO ČIŠČENJE TEKSTILNIH OBLOG, PREPROG IN GLADKIH TAL
- E. MOKRO ČIŠČENJE TEKSTILNIH OBLOGA, TERIHA I GLATKIH PODOVA
- E. МОКРО ЧИШЋЕЊЕ ТЕКСТИЛНИХ ОБЛОГА, ТЕПИХА И ГЛАТКИХ ПОДОВА
- E. МОКРО УИСТЕЊЕ НА ТЕКСТИЛНИ ОБЛОГИ, НА КИЛИМИ И НА МАЗНИ ПОДОВИ
- E. CURATAREA UMEDA A CARPETELOR TEXTILE, COVOARELOR SI SUPRAFETELOR NETEDE.
- E. MOKRÉ ČISTENIE TEXTILNÝCH POŤAHOV, KOBERCOV A HLADKÝCH PODLÁH
- E. MOKRÉ ČIŠTENÍ TEXTÍLÍ, KOBERCŮ A HLADKÝCH PODLAH
- E. KÁRPITOK, SZŐNYEGEK ÉS SIMA FELÜLETEK NEDVES TISZTÍTÁSA
- E. DRÉGNAS TEKSTILINÉS IR KILIMINÉS GRINDŰ DANGOS BEI LYGIŰ GRINDŰ VALYMAS
- E. CZYSZCZENIE NA MOKRO WYKŁADZIN TEKSTYLNYCH, DYWANÓW I GŁADKICH PODŁOŻY
- E. ВЛАЖНАЯ УБОРКА ТЕКСТИЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, КОВРОВ И ГЛАДКИХ ПОЛОВ

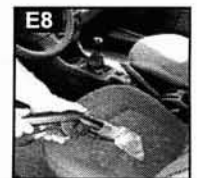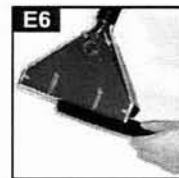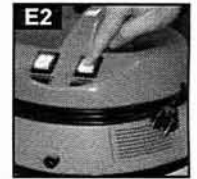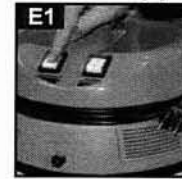


- F. PO UPORABI
- F. PO ZAVRŠETKU UPOTREBE ...
- F.-Ф. НАКОН УПОТРЕБЕ
- F.-Ф. ПО УПОТРЕБА
- F. DUPA UTILIZARE
- F. PO ROUŽITÍ
- F. PO ROUŽITÍ
- F. HASZNÁLAT UTÁN
- F. BAIGĘ DARBA
- F. PO ZAKOŃCZENIU UŻYTKOWANIA
- F.-Ф. ПОСЛЕ УБОРКИ

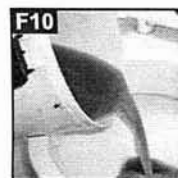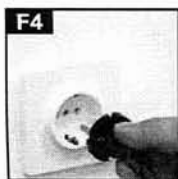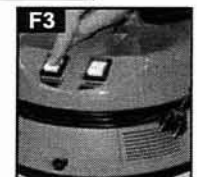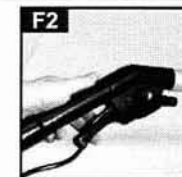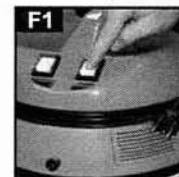

G. VZDRŽEVANJE IN NEGA
G. ODRŽAVANJE I NJEGA
G.-Г.ОДРЖАВАЊЕ И НЕГА
G.-Г.ОДРЖУВАЊЕ И НЕГА
G. CURATAREA SI INTRETINEREA
G. UDRŽIAVANIE A STAROSTLIVOSŤ
G. UDRŽOVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ
G. KARBANTARTÁS ÉS ÁPOLÁS
G. PRIETAISO VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
G. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
G.-Г. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

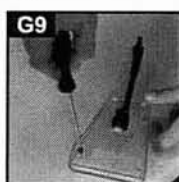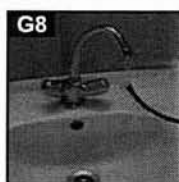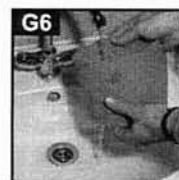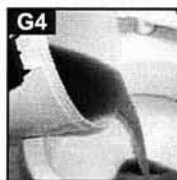

H. NAVODILA ZA UPORABO ŠAMPONA
H. UPUTA ZA UPOTREBU ŠAMPONA
Н.-Х.УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ ШАМПОНА
Н.-Х.УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА НА ШАМПОНОТ
H. INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZAREA SAMPONULUI
H. NÁVOD NA ROUŽITIE ŠAMPÓNU
H. NÁVODY K ROUŽITÍ ŠAMPÓNU
H. TÁJÉKOZTATÓ A MOSÓSZERHEZ
H. ŠAMPŪNO NAUDOJIMAS
H. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYWANIA SZAMPONU
Н.-Х.ИНСТРУКЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ ШАМПУНЯ

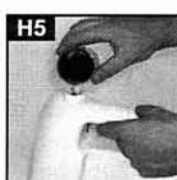

Gratulujeme!

Zakoupením vysavače s vodním filtrem AQUAFILTER 2000 jste získali vynikajícího pomocníka v boji proti nečistotě; je velmi účinný a jeho obsluha je velmi snadná. Je víceúčelový a používá se bez dodatečných prachových sáčků. Děkujeme Vám za Váš nákup a přejeme Vám mnoho spokojenosti při práci s naším výrobkem.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VYSAVAČE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD K OBSLUZE A TEN SI USCHOVEJTE!

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Vysavač je určen pro vysávání v domácnosti!
- Spotřebič je povoleno připojit pouze ke střídavému napětí, které je uvedeno na typovém štítku vysavače.
- Vysavač vypněte a odpojte ze zásuvky po každém použití, před každým čištěním, údržbou, při vyprazdňování nebo při výměně filtrů.
- Nevytahujte zástrčku přívodního kabelu ze zásuvky taháním za kabel.
- Součásti vysavače, které vedou elektrický proud, nesmějí přijít do styku s vodou.
- Před použitím vysavače zkontrolujte, jestli není přívodní kabel poškozený.
- Pokud jsou na přívodním kabelu známky poškození, nesmí se vysavač používat.
- Nikdy nevysávejte hořící zápalky, hořící nedopalky cigaret, žhavý popel, hořlaviny, výbušné a agresivní látky a také látky s vysokou pěnovitostí!
- Nepoužívejte poškozený spotřebič.
- Vysavač není vhodný k vysávání látek, které mohou poškozovat lidské zdraví.
- Nepřemísťujte vysavač taháním za sací hadici.
- Opravu vysavače může provádět pouze autorizovaný servis – při zjištění neodborného zásahu do vysavače nebude uznán nárok na bezplatnou záruční opravu!
- Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly.
- Nenechávejte vysavač v provozu bez dohledu.
- Nenechávejte vysavač v dosahu dětí.
- Pokud není vysavač používán k účelu, pro který byl vyroben, nebo je používán nevhodně, nepřebírá výrobce/dovozce odpovědnost za jeho eventuální poškození.
- Vysavač je určen pro používání v suchých prostorech.
- Pokud není v nádobě na šampon dostatek kapaliny, nezapínejte čerpadlo (tlačítko s označením „PUMP“).
- S čistícím roztokem zacházejte opatrně.
- Čistící roztok uchovávejte mimo dosah dětí!
- Dbejte zvýšené opatrnosti při práci s čistícím roztokem, aby se nedostal do očí, úst nebo kontaktu se sliznicemi. V případě kontaktu s čistícím roztokem opláchněte zasažené místo tekoucí vodou.
- Nemíchejte používaný čistící roztok s jinými čistícími prostředky.
- Při případném kontaktu čistícího roztoku s pokožkou opláchněte zasažené místo vodou.
- Používejte pouze doporučený čistící roztok se sníženou pěnovitostí!

- Po šesti měsících provozu se doporučuje vyměnit omyvatelný trvalý filtr.

POPIS SPOTŘEBIČE

Akustický výkon 82 dB

- | | |
|--|---|
| 1. Držadlo hadice | 17. Nádoba na čisticí roztok |
| 2. Ventil s klapkou | 18. Nádoba vysavače |
| 3. Sací trubka | 19. Pojezdové kolo |
| 4. Příchytky šamp. hadičky | 20. Podvozek vysavače |
| 5. Vypínač motoru („MOTOR“) | 21. Otočné kolečko |
| 6. Vypínač čerpadla („PUMP“) | 22. Čisticí roztok - koncentrát |
| 7. Rychlospojka | 23. Pěnový filtr |
| 8. Šamponovací hadička | 24. Odměrka pro dávkování koncentrátu |
| 9. Závěs | 25. Štěrbínová hubice |
| 10. Velká šamponovací hubice | 26. Trvalý filtr |
| 11. Štěrka na hladké podlahy | 27. Kartáč na nábytek |
| 12. Pružná sací hadice | 28. Malá šamponovací hubice |
| 13. Držadlo vysavače | 29. Podlahová hubice |
| 14. Mřížka výstupního filtru | 30. Polštářová hubice |
| 15. Hadička nasávání čisticího roztoku | 31. Turbohubice (jen u vybraných provedení) |
| 16. Závěr | |

A. SESTAVENÍ VYSAVAČE

- Vysavač a krabici s příslušenstvím vyndejte z kartonové krabice.
- Odepněte závěr nádoby a sejměte z nádoby hlavu vysavače (obr. A2, A3), potom vyndejte z nádoby separátor (obr. A4).
- Sejměte nádobu na čisticí roztok z podvozku.
- Z příslušenství vezměte kolečka a nasadte je na podvozek (obr. A5, A6).
- Hlavu vysavače nasadte zpátky na nádobu a zapněte závěry (obr. A7, A8).
- Nasadte zpět na podvozek nádobu na čisticí roztok.
- Vezměte z příslušenství hadičku nasávání čisticího roztoku a vložte ji do nádoby na čisticí roztok (obr. A1).
- Volnou část hadičky upevněte na příslušné místo na hlavě vysavače.
- Připevněte šroubem závěs na sací trubku vysavače (obr. A10).
- Připojte pružnou sací hadici (obr. A9).
- Na sací trubku nasadte vybrané příslušenství (podle předpokládané činnosti).
- Ostatní součásti příslušenství nasadte na závěry vysavače.

B. SUCHÉ VYSÁVÁNÍ S VODNÍ FILTRACÍ

Důležité!

Při suchém vysávání je nutné použít funkci vodního filtru.

Vysávání bez vodního filtru je zakázané!

Příprava vysavače:

- Při přípravě nesmí být vysavač připojen k elektrické síti.
- Sundejte hlavu vysavače z nádoby (obr. B1).
- Do nádoby nalijte **2 – 2,5 l vody** (obr. B2). **Nenalévejte větší množství vody, protože pak by vodní filtr nemohl správně fungovat!**
- K objímce uvnitř nádoby připojte koleno. Koleno připojte tak, aby bylo vertikálně a jeho výstup byl ponořen do vody (obr. B3).

- Vložte do nádoby separátor – při správném uložení separátor zapadne do nádoby – a sklopte držadlo separátoru (obr. B4).
- Na plovákový koš na spodní části hlavy vysavače nasadíte omyvatelný trvalý filtr – poz. 26 (obr. B5).
- Nasadíte hlavu vysavače zpět na nádobu (obr. B6).
- Připojte pružnou sací hadici. **Nikdy nezapínejte vysavač, pokud nemá nasazenou sací hadici!** (obr. B7).
- Na sací trubku nebo rukojeť hadice nasadíte hubici, kterou chcete používat při vysávání.
- Štěrbinová hubice pro vysávání štěrbin a těžko přístupných rohů, apod. (obr. B8).
- Polštářová hubice na vysávání čalouněného nábytku (obr. B9).
- Kartáč na nábytek a na vysávání zaprášených ploch (police, ...) (obr. B10).
- K vysávání podlahy nasadíte na sací trubku podlahovou hubici a přepnete její kartáče do požadované polohy (na koberce obr. B11, nebo na tvrdé podlahy – lino, dlažba – obr. B12).
- Kabel připojte do zásuvky, vypínačem zapnete vysavač a můžete začít s vysáváním.
- Na suché vysávání nebo hloubkové čištění a vyklepávání čalouněných ploch a matrací můžete použít turbohubici s hloubkovým účinkem (poz 31 - je součástí výbavy pouze u některých provedení).

Po každém použití:

- Vypněte vysavač (obr. B13) a odpojte ho od elektrické sítě (obr. B14).
- Odpojte sací hadici (obr. B16) a sejměte hlavu vysavače z nádoby (obr. B15).
- Vyjměte separátor (obr. B17) a opláchněte ho nad nádobou vysavače, nejvíce špíny je v jeho dolní části.
- Sejměte koleno (obr. B18) a také ho opláchněte nad nádobou.
- Špinavou vodu vylejte do výlevky, WC nebo jiného zařízení s větším odpadem. Nevylévejte špinavou vodu do umyvadla, mohlo by se ucpat (obr. 21).
- Nádobu vypláchněte a vytřete ji do sucha hadrem (obr. 22).
- Opláchněte a osušte ostatní části vysavače, vysavač znovu sestavte a uložte.

C. MOKRÉ VYSÁVÁNÍ (VYSÁVÁNÍ TEKUTIN)

Důležité!

Před mokrým vysáváním vyjměte z nádoby separátor a koleno!

Příprava vysavače:

- **Při mokrém vysávání se používá pouze pěnový filtr, který se nasadí na plovákový koš na spodní části hlavy vysavače** (obr. C1).
- Z nádoby vyjměte separátor (obr. C2) a koleno (obr. C3).
- Nasadíte hlavu vysavače zpět na nádobu (obr. C4).
- Připojte sací hadici (obr. B7).
- Na trubku nebo držadlo sací hadice nasadíte velkou šamponovací hubici (obr. C6), při vysávání na tvrdém podkladu (dlažby, lino, ..) nasadíte stěrku (obr. C5).
- Vysavač připojte k el. síti (obr. C7), zapnete ho vypínačem (obr. C8) a můžete začít s vysáváním.
- Když kapalina v nádobě dosáhne určité hladiny, uzavře plovák průtok vzduchu k motoru. Je slyšet zvýšení zvuku vysavače. To znamená, že nádoba je plná.
- Vysavač vypněte a odpojte od el. sítě (obr. C8, C7).
- Nádobu vylejte, vypláchněte a po skončení vysávání vytřete suchým hadrem (obr. C9, C10), pěnový filtr přeperte a dejte uschnout.
- Poté vysavač opět sestavte a uložte.

D. MOKRÉ ČIŠTĚNÍ SE ŠAMPÓNOVÁNÍM - SESTAVENÍ VYSAVAČE

- Uvolněte závěry a sundejte hlavu vysavače z nádoby
- Na plovákový koš nasadíte pěnový filtr (obr. C1)
- Vyndejte nasávací šamponovací hadičku z nádoby na čisticí roztok (obr. D1).
- Vyjměte nádobu na čisticí roztok z podvozku (obr. D2).
- Do přiložené odměrky nalijte čisticí koncentrát, podle požadované koncentrace přelijte potřebné množství do nádoby na čisticí roztok a dolijte **studenou vodou**, nejvýše po značku MAX na nádobě (obr. D3, D4, D5).
- Plnou nádobu vložte zpět na podvozek (obr. D6).
- Hadičku nasávání čisticího roztoku vložte do nádoby na čisticí roztok (obr. D7).
- Hlavu vysavače nasadíte zpět na nádobu vysavače.
- Volnou část hadičky nasávání čisticího roztoku připevněte k hlavě vysavače.
- Na držadlo hadice připevněte ventil s klapkou šamponovací hadičky (obr. D8, D9).
- Šamponovací hadičku připevněte příchytkami na sací trubku a pružnou hadici (obr. D10).
- Konec šamponovací hadičky zasuňte do rychlospojky na hlavě vysavače (obr. D11).
- Odpojení šamponovací hadičky z rychlospojky provedete tak, že rychlospojku stisknete prsty na vyznačených místech (obr. D12).
- Sací hadici připevněte k vysavači (obr. D13).
- Nasadíte sací trubku na držadlo hadice (obr. D16).
- Na konec trubky nasadíte šamponovací hubici (obr. D14), pro čištění hladkých podlah nasadíte na šamponovací hubici stěrku (obr. D15).
- Šamponovací hadičku od hubice nasadíte do rychlospojky na ventilu s klapkou na držadle hadice (obr. D17, D18).
- Trubky s hubicí zavěste pomocí závěsu na vysavač (obr. A11).
- V případě potřeby můžete použít malou šamponovací hubici. Ta se nasazuje přímo na držadlo hadice a hadička se připojuje také k rychlospojce na ventilu s klapkou. (obr. D18, D19) Tato malá šamponovací hubice se používá např. na čištění čalouněného nábytku.
- Před zahájením vysávání odviňte celý přívodní kabel.
- Připojte kabel do sítě a můžete zahájit vysávání (obr. D20).

E. MOKRÉ ČIŠTĚNÍ TEXTILÍÍ, KOBERCŮ A HLADKÝCH PODLAH

Důležité: - Čerpadlo se nesmí zapnout, pokud není v nádobě čisticí roztok!

- Před každým šampónováním zkontrolujte hladinu kapaliny v nádobě na čisticí roztok.

E1. MÉNĚ ZNEČIŠTĚNÉ TEXTILIE

- Zapněte oba vypínače (označené „MOTOR“ a „PUMP“ - obr. E1, E2).
- Stlačením klapky pod držadlem hadice se čisticí roztok rozprašuje na čištěný povrch (obr. E3).
- Uvolněním klapky se rozprašování čisticího roztoku přeruší (obr. E4).
- Pohybujte se šamponovací hubicí po koberci několikrát rovnoměrně a pomalu dopředu a dozadu a přitom opakovaně stiskněte klapku a nastříkejte na koberec čisticí roztok (obr. E5).
- Poté ještě několikrát opakujte pohyb se šamponovací hubicí, ale už bez stisknutí klapky; přitom vysajete z koberce co nejvíce čisticího roztoku s nečistotami.

E2. VELMI ZNEČIŠTĚNÉ TEXTILIE

- Zapněte pouze čerpadlo (vypínač „PUMP“).
- Stisknutím klapky ventilu postříkejte čisticím roztokem plochu o rozměru cca 1 m².
- Vypněte čerpadlo.
- Zapněte motor (vypínač „MOTOR“)
- S hubicí několikrát pohybujte po koberci dopředu a dozadu, abyste vysáli co největší množství

roztoku a koberec maximálně vysušili.

- Tento postup opakujte na celém koberci, v případě velkého znečištění opakujte postup několikrát i na stejném místě.
- Nechoďte po vlhkém koberci, počkejte až úplně vyschne. Proto doporučujeme provádět šamponování koberců večer.

E3. MOKRÉ ČIŠTĚNÍ HLADKÝCH PODLAH

- Na velkou šamponovací hubici nasadíte stěrku na hladké podlahy (obr. E6).
- Zapněte oba vypínače („MOTOR“ i „PUMP“).
- Stisknutím klapky na ventilu rozprašte čistící prostředek po podlaze a hubicí se stěrkou vícekrát rovnoměrně a pomalu pohybujte dopředu a dozadu.
- Bez stisknutím klapky tento pohyb ještě několikrát opakujte, abyste dosáhli maximálního vysušení podlahy.

Důležité!

- **Zkontrolujte si účinnost šamponu na méně viditelné části koberce dříve, než začnete s čištěním celého koberce!**
- **Vysavač je vybaven tepelnou ochranou proti přehřátí čerpadla. To se v případě přetížení samo vypne (např. v případě, že čerpadlo pracuje delší dobu). Čerpadlo se po několika minutách opět samo zapne. Je doporučeno čerpadlo během čištění po dvou minutách šamponování na alespoň 1 minutu vypnout.**

F. PO POUŽITÍ

Důležité!

Po každém mokrému vysávání se šamponováním je nutné opláchnout díly vysavače (hadici, trubku, hubici) vlažnou čistou vodou a propláchnout šamponovací soustavu (čerpadlo, hadičky, ventil) studenou čistou vodou následovně: Nejdříve vypněte vysavač i čerpadlo. Do nádoby na čistící roztok nalijte cca 1 litr čisté studené vody, zapněte čerpadlo („PUMP“) a stiskněte klapku na ventilu na držadle hadice (hubici držte např. nad umývadlem nebo vanou) a držte ji tak dlouho, dokud není nádoba na čistící roztok prázdná. Když je nádoba na čistící roztok prázdná, vypněte čerpadlo. Při nepropláchnutí šamponovacího systému a při jeho delším nepoužívání může dojít k poruše čerpadla (jeho „zalepení“ zbytky čistícího roztoku).

- Po každém mokrému vysávání se šamponováním vypněte čerpadlo (vypínač „PUMP“) (obr. F1).
- Stiskněte klapku ventilu, aby se ze šamponovacích hadiček uvolnily zbytky čistícího roztoku, který je pod tlakem (obr. F2).
- Dříve než vypnete vysavač, nadzdvihněte trubku s hubicí trochu vzhůru, aby hubice a trubky trochu vyschly.
- Vypněte vysavač (vypínač „MOTOR“) (obr. F3).
- Vytáhněte přívodní kabel ze sítě (obr. F4).
- Naviňte kabel kolem hlavy vysavače (obr. F5).
- Odpojte šamponovací hadičky a sací hadici (obr. F6, F7).
- Odpojte nasávací šamponovací hadičku z hlavy vysavače a vyndejte ji z nádoby na čistící roztok.
- Vyjměte nádobu na čistící roztok z podvozku vysavače (obr. F8).
- Sejměte hlavu vysavače z nádoby vysavače (obr. F9).
- Vyprázdněte nádobu vysavače, vypláchněte ji a vytřete suchým hadrem (obr. F10, F11).
- Nasadíte zpět hlavu vysavače na nádobu (obr. F12) a uložte nádobu na čistící roztok zpět na podvozek vysavače (obr. F13).
- Připojte zpět nasávací šamponovací hadičku, sací hadici a šamponovací hadičky (obr. F14, F15).
- Hadici s trubkou a hubicí zaparkujte pomocí závěsu na vysavač (obr. F16).

G. ÚDRŽBA VYSAVAČE

- Nádoby a hlavu vysavače udržujte v čistotě.
- Ušpiněnou nádobu omyjte vodou.
- Po vyprázdnění nádoby ji vždy vypláchněte a vysušte suchým hadrem (obr. G4, G5).
- Po ukončení mokrého vysávání nebo šampónování přepláchněte také pěnový filtr (obr. G6).
- Vysavač je vybaven výstupními filtry, které je možno snadno vyměnit (obr. G7). Filtry měňte podle potřeby.
- Pokud nemá vysavač dostatečný výkon, přesvědčte se, jestli není zanesený trvalý omyvatelný filtr. V případě potřeby ho omyjte pod tekoucí vodou (obr. G11) a nechte vyschnout.
- Častým důvodem sníženého výkonu jsou také ucpané trubky, sací hadice nebo příslušenství.

H. NÁVOD NA POUŽITÍ ČISTÍCÍHO ROZTOKU

„EXTRA“ je koncentrovaný čisticí prostředek pro hluboké strojní čištění podlah, textilií, podlahových krytin a koberců. Má sníženou pěnivost. Zředěný prostředek se používá u strojního čištění, které pracuje na bázi roztřikování čisticího prostředku.

ŘEDĚNÍ: u čisticího prostředku přiloženého k vysavači se používá poměr 0,25 l koncentráту EXTRA na 5 litrů studené vody (poměr 1 : 200)

- V příslušenství vysavače je přiložena odměrka na dávkování koncentráту (obr. H4).
- Do odměrky nalijte koncentrát čisticího roztoku (3 – 5 uzávěrů roztoku nebo cca ¼ odměrky) (obr. H4).
- Koncentrát nalijeme z odměrky do nádoby na čisticí roztok (obr. H5).
- Do nádoby na čisticí roztok nalijeme studenou vodu tak, aby dosahovala ke značce MAX (obr. H6).

POZOR! Příliš velká koncentrace roztoku může způsobit poruchu čerpadla!

SPOTŘEBA: 1 l naředěného roztoku stačí cca na 5 m² čistěné plochy (podle stupně zašpinění).

DŮLEŽITÉ: Před začátkem prací zkontrolujte dávkování a účinek čisticího roztoku na povrchu koberce nebo podlahy. Při roztřikování čisticího prostředku na koberec nebo jiné textilie dbejte na to, aby nedošlo k nadměrnému namočení textilie.

UPOZORNĚNÍ:

- Čisticí prostředek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Používejte pouze čisticí prostředek pro strojní čištění koberců se sníženou pěnivostí.
- V případě zasažení očí vypláchněte oči tekoucí vodou.
- Při styku čisticího prostředku s pokožkou omyjte zasažené místo vodou.
- V případě požití vypijte větší množství vody, nevyvolávejte zvracení.