Thinking of you
Electrolux



EDH3897SDW

CS	BUBNOVÁ SUŠIČKA	NÁVOD K POUŽITÍ 2
PL	SUSZARKA	INSTRUKCJA OBSŁUGI 22
SK	SUŠIČKA	NÁVOD NA POUŽÍVANIE 44

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3
2. POPIS SPOTŘEBIČE 5
3. OVLÁDACÍ PANEL 6
4. PROGRAMY 7
5. FUNKCE 9
6. NASTAVENÍ 10
7. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ 11
8. TIPY A RADY 12
9. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 13
10. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 19
11. TECHNICKÉ ÚDAJE 20

MYSLÍME NA VÁS

Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv jej tak používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých výsledků.

Vítá Vás Electrolux.

Navštivte naše stránky ohledně:

Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.RegisterElectrolux.com

Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.

Upozornění / Důležité bezpečnostní informace.

Všeobecné informace a rady

Upozornění k ochraně životního prostředí

Změny vyhrazeny.

1. ⚠ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití.

1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob

⚠ **UPOZORNĚNÍ**
Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných trvalých následků.

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí pouze, pokud tak činí pod dozorem nebo vedením osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
- Všechny prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
- Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

1.2 Instalace

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Ujistěte se, že podlaha, na které instalujte spotřebič, je plochá, stabilní, odolná proti teplu a čistá.
- Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 5 °C nebo nad 35 °C.
- Spotřebič neinstalujte za zamykatelné dveře, posuvné dveře a dveře se závěsem na opačné straně, kde by dvířka spotřebiče nešla zcela otevřít.
- Při přemisťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy noste ochranné rukavice.
- Spotřebič vždy přesunujte ve vzpřímené poloze.
- Zadní stěna spotřebiče musí být umístěna směrem ke zdi.
- Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a podlahou může proudit vzduch.
- Dbejte na to, aby koberec neblokoval větrací otvory umístěné vespod spotřebiče (jsou-li součástí spotřebiče).
- Odvětrávání se nesmí odvádět do kouřovodu určeného k odvádění spalin ze spotřebičů spalujících plyny nebo jiná paliva. (podle situace)
- Je-li bubnová sušička umístěná na pračce, použijte speciální spojovací soupravu. Spojovací soupravu, dostupnou u vašeho autorizovaného prodejce, lze použít pouze u spotřebiče uvedeného v pokynech dodaných spolu s příslušenstvím. Před instalací si je pečlivě přečtěte (viz instalační leták).
- Zajistěte správnou ventilaci, která brání zpětnému toku plynů ze spotřebičů spalujících jiná paliva včetně otevřených topenišť do místnosti.
- Tento spotřebič lze nainstalovat jako volně stojící nebo jej lze umístit pod kuchyňskou desku se správným volným prostorem (viz instalační leták).
- Když spotřebič umístíte na konečné místo, pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je zcela vyrovnán. Jestliže ne, seřiďte nožičky podle potřeby.

Připojení k elektrické síti

⚠ **UPOZORNĚNÍ**
Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Spotřebič musí být uzemněn.
- Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě. Pokud tomu tak není, obraťte se na elektrikáře.
- Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel a síťovou zástrčku. Jestliže potřebujete vyměnit přívodní kabel, musí výměnu provést autorizované servisní středisko.

- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu či síťové zástrčky mokrýma rukama.
- Tento spotřebič je v souladu s směrnicemi EEC.

1.3 Použití spotřebiče

UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí požáru, výbuchu, zásahu elektrickým proudem nebo poškození spotřebiče.

- Tento spotřebič používejte pouze v domácnosti.
- Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
- Závěrečná část sušicího programu probíhá bez ohřevu (ochlazovací cyklus), čímž se zabrání poškození prádla.

  Pokud spotřebič zastavíte před dokončením sušicího cyklu, okamžitě prádlo vyjměte a rozprostřete jej, aby se mohlo rozptýlit teplo.
- Pokud používáte aviváž či podobné výrobky, dodržujte pokyny uvedené na jejich balení.
- Nespouštějte spotřebič bez filtru. Před a po každém použití vyčistěte filtr na vlákna.
- Setřete vlákna, která se nahromadila kolem spotřebiče.
- Nesušte poškozené kusy oblečení, které obsahují vycpávky nebo výplně.
- Nesušte předměty z pěnové pryže (latexové pěny), koupací čepice, nepromokavé tkaniny, oděvy s gumovou vložkou nebo oděvy či polštáře s vycpávkami z pěnové pryže.
- Před sušením prádla znečištěného látkami jako jedlý olej, aceton, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn nebo odstraňovače vosku je nutné je nejprve vyprat v horké vodě s velkým množstvím pracího prostředku.
- Nesušte ve spotřebiči prádlo, k jehož čištění jste použili průmyslové chemikálie.
- Vždy zkontrolujte, zda v kapsách oděvů nezůstaly plynové zapalovače nebo sirky.
- Sušte pouze tkaniny vhodné pro sušení v bubnové sušičce. Dodržujte pokyny na etiketách oděvů.
- Nevyprané prádlo ve spotřebiči nesušte.
- Pokud jste vyprali prádlo s pomocí odstraňovače skvrn, před spuštěním sušičky proveďte dodatečný cyklus máchání.
- Kondenzovanou vodu nepijte ani ji nepoužívejte k vaření pokrmů. Může lidem či zvířatům způsobit zdravotní potíže.
- Na otevřená dvířka si nesedejte, ani si na ně nestoupejte.
- Dodržujte maximální náplň 9 kg (viz část „Tabulka programů“).
- Promočené oděvy v bubnové sušičce nesušte.

UPOZORNĚNÍ
Nádržku na vodu pro napařování plňte pouze destilovanou vodou. Nepoužívejte vodu z kohoutku ani žádné přísady! Spotřebič by se mohl poškodit.

- Po přefiltrování (např. přes filtr z kávovaru) lze použít také kondenzát z příslušného zásobníku tohoto spotřebiče.
- Pro napařovací programy musíte použít destilovanou vodu!
- Po přerušení sušení nebo programu s párou mohou být prádlo a buben horké. Nebezpečí popálení! Při vyjímání prádla buďte opatrní.

  Při přerušení napařovacího programu buďte opatrní: Neotvírejte dvířka spotřebiče během napařování. Horká pára může způsobit popáleniny. Fáze napařování je signalizována displejem.

1.4 Čištění a údržba

UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí poranění nebo poškození spotřebiče.

- Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru.
- Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.

1.5 Vnitřní osvětlení

UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí úrazu.
Viditelné záření LED, nedívejte se přímo do světelného paprsku.

V tomto spotřebiči se používají speciální či halogenové žárovky pouze pro použití v domácích spotřebičích. Nepoužívejte je pro osvětlení domácnosti. Pro výměnu vnitřního osvětlení kontaktujte autorizované servisní středisko.

1.6 Likvidace

UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.


- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
- Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat ve spotřebiči (viz přiložený leták).

Kompresor

UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí poškození spotřebiče.

- Kompresor a přidružený systém je u bubnových sušiček naplněn speciálním prostředkem bez fluoro- chloro- halogenovaných uhlovodíků. Systém musí zůstat těsný. Poškození systému může vést k úniku.


2. POPIS SPOTŘEBIČE

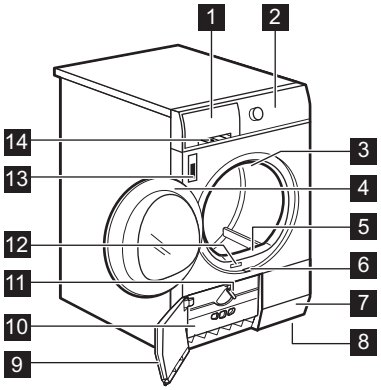

1 Nádržka na vodu
2 Ovládací panel
3 Vnitřní osvětlení
4 Plnicí dvířka
5 Hlavní filtr
6 Tlačítko k otevírání dvířek výměníku tepla
7 Otvory pro proudění vzduchu
8 Seřiditelné nožičky
9 Dvířka výměníku tepla
10 Kryt výměníku tepla
11 Jisticí knoflík krytu výměníku tepla
12 Typový štítek
13 Indikace hladiny vody v zásobníku napařovacího systému
14 Filtr recirkulace vody

Plnicí dvířka může uživatel namontovat na protilehlé straně. Lze tak usnadnit vkládání a vyjímání prádla, pokud při instalaci spotřebiče existují prostorová omezení (viz samostatný leták).

3. OVLÁDACÍ PANEL

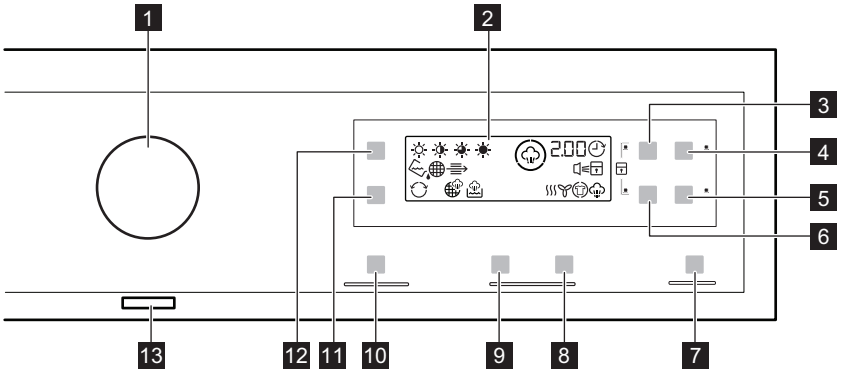

1 Volič programů
2 Displej
3 Dotykové tlačítko Time (Čas)
4 Dotykové tlačítko Delay (Odložený start)
5 Dotykové tlačítko Anticrease (Proti zmačkání)
6 Dotykové tlačítko Wool Load (Náplň vlny)
7 Dotykové tlačítko Start/Pause (Start/Pauza)
8 Dotykové tlačítko zvýšení úrovně napařování +
9 Dotykové tlačítko snížení úrovně napařování —
10 Dotykové tlačítko MyFavourite (Oblíbené) ☆
11 Dotykové tlačítko Reverse Plus (Zpětný chod bubnu)
12 Dotykové tlačítko Dryness (Suchost)
13 Tlačítko AutoOff

Dotyková tlačítka stiskněte dotykem prstu v oblasti se symbolem nebo názvem funkce.
Při používání ovládacího panelu noste rukavice.
Dbejte na to, aby byl ovládací panel vždy čistý a suchý.

Kontrolky	Popis
	Zvuková signalizace.
	Dětská pojistka.
	Nádržka na vodu.
	Filtr.
	Kondenzátor.
	Vyčistěte filtr recirkulace vody.
	Zásobník na vodu pro tvorbu páry je prázdný.
	Fáze sušení.
	Chladicí fáze.
	Fáze ochrany proti zmačkání.
	Fáze napařování.

Kontrolky	Popis
	Odložený start.
	Úroveň napařování
	Zpětný chod bubnu.
	Stupeň sušení
2.00	Délka programu.
30'-20h	Délka odloženého startu.

4. PROGRAMY

Programy	Typ náplně / Náplň (max.)[1] / Značka tkaniny
Cotton (Bavlna)	Stupeň sušení: Extra Dry (Extra suché) , Strong Dry (Velmi suché) , Cupboard Dry (K uložení) [2][3], Iron Dry (K žehlení) [2]/ **9 kg** /
Mixed (Rychlá smíš. náplň)	Bavlněné a syntetické tkaniny. Program s nízkou teplotou. Jemný program s teplým vzduchem. / **3 kg** /
Synthetic (Syntetika)	Stupeň sušení: Extra Dry (Extra suché) , Cupboard Dry (K uložení) [2], Iron Dry (K žehlení) [2]/ **3,5 kg** /
Easy Iron (Snadné žehlení)	Snadno udržovatelné tkaniny, u kterých je zapotřebí minimum žehlení. Výsledky sušení se mohou lišit dle druhu tkaniny. Prádlo před vložením do spotřebiče protřepte. Po dokončení programu prádlo okamžitě vyjměte a rozložte na věšák. / **1 kg (nebo 5 košil)** /
Rapid (Rychlý)	K sušení bavlněných a syntetických tkanin při nízké teplotě. / **2 kg** /
Time Drying (Časované sušení)	S tímto programem můžete použít funkci Time a nastavit délku programu. / **9 kg** /
Wool (Vlna) [4]	Vlněné tkaniny. Šetrné sušení pratelných vlněných oděvů. Po dokončení programu toto oblečení okamžitě vyjměte. / **1 kg** 
Delicates (Jemné)	Jemné prádlo. / **3 kg** /
Duvet (Lůžkoviny)	K sušení jedné či dvou prošívaných přikrývek a povlaků na polštář (s peřím, prachovým peřím nebo syntetickou výplní). / **3 kg** /
Sports (Sportovní oblečení)	Sportovní oblečení, lehké a slabé tkaniny, mikrovlákno a polyester, které se nežehlí. / **2 kg** /

Programy	Typ náplně / Náplň (max.)[1] / Značka tkaniny
Jeans (Džíny)	Oděvy pro volný čas jako džíny, mikiny, apod. z různě silných materiálů (např. u krku, na manžetách, ve švech). / **9 kg** /

1) Maximální hmotnost je uváděna pro suché prádlo.

2) **Pouze pro zkušebny:** Standardní programy pro zkušebny dle normy EN 61121.

3) V souladu s nařízením 932/2012 program „K uložení" odpovídá „standardnímu programu pro bavlnu". Je vhodný k sušení vlhkého běžného bavlněného prádla a v rámci spotřeby energie se jedná o nejúspornější program.

4) Cyklus sušení vlny této bubnové sušičky byl testován a schválen společností Woolmark. Tento cyklus je vhodný pro sušení vlněných oděvů, které jsou označeny pro ruční praní, za předpokladu, že jsou tyto oděvy vyprány pomocí pracího cyklu schváleného společností Woolmark pro ruční praní a sušeny v bubnové sušičce dle pokynů výrobce. M1129

4.1 Napařovací programy

Programy	Úroveň napařování / Náplň / Košile	Druh náplně
Refresh (Osvěžení)	MIN / 1 pár kalhot / 1 kus MED / 1 sako / 1 kus MAX / 1 oblek / 1 kus	Pro jeden oblek/kostým nebo až dvě saka nebo dva páry kalhot nebo podobné oblečení. Vhodné i pro odstranění pachů. **Jen pro suché oděvy.**
Synthetic (Syntetika)	MIN / 0,2 - 0,5 kg/ 1–2 ks MED / 0,5 - 1 kg/ 3–4 ks MAX / 1 - 1,5 kg/ 5–6 ks	Pro vyhlazení snadno udržovatelných oděvů. Max. 20 % přírodních vláken (bavlna, len atd.).
Cotton (Bavlna)	MIN / 0,5 - 1 kg/ 1–2 ks MED / 1 - 2 kg/ 3–4 ks MAX / 2 - 3 kg/ 5–6 ks	Pro vyhlazení bavlněných oděvů. Min. 80 % přírodních vláken (bavlna, len atd.).

Veškeré informace ohledně volby úrovně páry a odpovídajícího objemu prádla jsou pouze doporučení. V některých případech dosáhnete lepších výsledků při použití vyšší úrovně páry nebo menšího objemu prádla. Program Refresh (Osvěžení) je jemný napařovací program pro nepratelné tkaniny. Případnou deformaci oblečení, k níž může v nemnoha případech dojít, lze napravit vyžehlením.

Vzhledem k širokému rozsahu různých druhů a vlastností tkanin, které lze v dnešní době vyrobit prostřednictvím různých mechanických a chemických procesů, doporučujeme spustit několik prvních napařovacích programů s nízkou úrovní páry a s malým počtem kusů oblečení, které si jsou co možná nejpodobnější. Později můžete opatrně začít měnit podmínky napařovacích programů a získávat zkušenosti, jak dosáhnout nejlepších výsledků při daném objemu vloženého prádla, kvalitě tkanin a nejvhodnějších úrovních páry a napařovacích programech. Prostudujte si také přiložený leták **Průvodce textilem**.

Přesná délka programu se zobrazí na displeji poté, co sušička provede rozpoznání mokré/suché.

5. FUNKCE

5.1 Time (Čas)

Tuto funkci lze použít pouze spolu s programem Time Drying (Časované sušení) . Můžete nastavit délku programu 10 minut až 2 hodiny. Nastavení délky odpovídá množství prádla ve spotřebiči.
U menšího množství prádla nebo jeho jediného kusu doporučujeme nastavit krátkou délku.

5.2 Wool Load (Náplň vlny)

Tuto funkci lze použít pouze spolu s programem Wool (Vlna) . Lepšího usušení prádla dosáhnete opětovným stisknutím dotykového tlačítka Wool Load (Náplň vlny) , kterým prodloužíte délku programu.

5.3 Anticrease (Proti zmačkání)

Prodlouží standardní fázi proti zmačkání (dlouhou 30 minut) na konci sušicího cyklu o dalších 60 minut. Tato funkce zabraňuje pomačkání prádla. Prádlo můžete během fáze proti pomačkání vyjmout.

5.4 Úroveň napařování

Tuto funkci lze použít spolu s programy **Steam** .
K dosažení nejlepších výsledků je nutné pro různé objemy prádla nastavit různé úrovně páry.
Dotykové tlačítko pro úroveň napařování slouží k nastavení požadovaného množství páry: MIN , MED nebo MAX.

5.5 Reverse Plus (Zpětný chod bubnu)

Slouží k šetrnému sušení jemných a na teplotu citlivých textilií (např. akrylu, viskózy). Tato funkce pomáhá snižovat pomačkání prádla. Pro tkaniny se symbolem na etiketě oděvu.

5.6 Dryness (Suchost)

Pomocí této funkce je prádlo lépe usušené.
K dispozici jsou čtyři možné volby:
- Extra Dry (Extra suché)
- Strong Dry (Velmi suché) (pouze pro program Cotton (Bavlna))
- Cupboard Dry (K uložení)
- Iron Dry (K žehlení)

5.7 MyFavourite (Oblíbené)

Vámi nastavený program a funkce můžete uložit do paměti spotřebiče.
Uložení vašeho nastavení do paměti:

1. Nastavte program a možné funkce.
2. Na několik sekund stiskněte MyFavourite (Oblíbené) . Zvukový signál a zpráva na displeji potvrdí uložení nastavení do paměti.

Vyvolání nastavení uloženého do paměti:


1. Zapněte spotřebič
2. Stiskněte MyFavourite (Oblíbené)

Programy[1)]						
Cotton (Bavlna)			■			■
Mixed (Rychlá smíš. náplň)			■			
Synthetic (Syntetika)			■		■	■
Easy Iron (Snadné žehlení)			■			
Rapid (Rychlý)			■			
Time Drying (Časované sušení)	■		■			
Wool (Vlna)		■				
Delicates (Jemné)			■			
Duvet (Lůžkoviny)						

Programy[1)]						
Sports (Sportovní oblečení)			■			
Jeans (Džíny)			■			
Steam refresh (Osvěžení parou)			■	■		
Steam Synthetic (Syntetika)			■	■		
Steam Cotton (Bavlna)			■	■		

1) Spolu s programem můžete zvolit jednu nebo více funkcí. Zapnete či vypnete je stisknutím příslušného dotykového tlačítka.

6. NASTAVENÍ

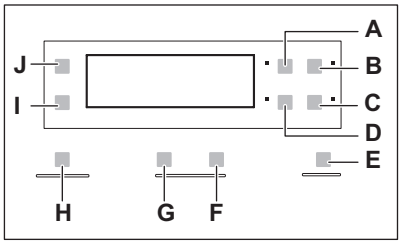

A) Dotykové tlačítko Time (Čas)
B) Dotykové tlačítko Delay (Odložený start)
C) Dotykové tlačítko Anticrease (Proti zmačkání)
D) Dotykové tlačítko Wool Load (Náplň vlny)
E) Dotykové tlačítko Start/Pause (Start/Pauza)
F) Dotykové tlačítko zvýšení úrovně napařování +
G) Dotykové tlačítko snížení úrovně napařování —
H) Dotykové tlačítko MyFavourite (Oblíbené) ☆
I) Dotykové tlačítko Reverse Plus (Zpětný chod bubnu)
J) Dotykové tlačítko Dryness (Suchost)

6.1 Funkce dětské pojistky

Tato funkce brání dětem hrát si se spotřebiče během probíhajícího programu. Volič programů a dotyková tlačítka jsou zablokovaná. Odblokované je pouze tlačítko Zap/Vyp.

Zapnutí funkce dětské pojistky

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte spotřebič.
2. Současně stiskněte a podržte dotyková tlačítka (**A**) a (**D**), dokud se nezobrazí ukazatel dětské pojistky.
   - Funkci dětské pojistky lze během probíhajícího programu vypnout. Stiskněte a podržte stejná dotyková tlačítka, dokud se ukazatel dětské pojistky nepřestane zobrazovat.

6.2 Zapnutí/vypnutí zvukové signalizace

Zvukovou signalizaci zapnete či vypnete současným stisknutím a podržením dotykových tlačítek (**B**) a (**C**) na dvě sekundy.

6.3 Tvrdost vody a vodivost

Tvrdost vody se liší místo od místa. Tvrdost vody má vliv na vodivost vody a na funkci snímače vodivosti ve spotřebiči. Pokud znáte hodnotu vodivosti vody, můžete nastavením snímače dosáhnout lepších výsledků sušení.

Nastavení snímače vodivosti

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte spotřebič.
2. Současně stiskněte a podržte dotyková tlačítka (**A**) a (**B**), dokud se nezobrazí jeden z těchto ukazatelů:

-  (nízká vodivost <300 µS/cm)
-  (střední vodivost 300—600 µS/cm)
-  (vysoká vodivost >600 µS/cm)

3. Opakovaně stiskněte dotykové tlačítko (**E**), dokud se nezobrazí ukazatel správného stupně.
4. Nastavení potvrdíte současným stisknutím a podržením dotykových tlačítek (**A**) a (**B**) na přibližně dvě sekundy.

6.4 Ukazatel nádržky na vodu

Ve výchozím nastavení je ukazatel nádržky na vodu zapnutý. Zobrazí se, když se dokončí program nebo když je zapotřebí nádržku na vodu vyprázdnit.

Pokud je nainstalována „vypouštěcí souprava“, spotřebič automaticky vypustí vodu z této nádržky. V takovém případě doporučujeme ukazatel nádržky na vodu vypnout.
Informace o dostupném příslušenství naleznete v přiloženém letáku.

Vypnutí ukazatele nádržky na vodu

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte spotřebič.
2. Současně stiskněte a podržte dotyková tlačítka (**J**) a (**I**), dokud se na displeji nezobrazí následující dvě nastavení:
   - Ukazatel  se nezobrazuje a ukazatel  se zobrazuje.
     – Ukazatel nádržky na vodu je vypnutý. Po přibližně čtyřech sekundách se oba ukazatele přestanou zobrazovat.
   - Ukazatel a se zobrazuje.
     – Ukazatel nádržky na vodu je zapnutý. Po přibližně čtyřech sekundách se oba ukazatele přestanou zobrazovat.

7. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

Před prvním použitím spotřebiče proveďte následující úkony:

- Vyčistěte buben sušičky vlhkým hadrem.
- Spusťte krátký program (např. 30 minut) s vlhkým prádlem.
- Před prvním použitím napařovacího programu naplňte nádržku na vodu pro tvorbu páry (viz kapitolu *„Čištění a údržba - Naplnění nádržky na vodu pro tvorbu páry“*).

Na začátku sušicího cyklu (3–5 min) může být zvuk poněkud hlasitější. Je to kvůli spuštění kompresoru, což je běžné u kompresorem poháněných spotřebičů, jako jsou: chladničky, mrazničky.

7.1 Spuštění programu bez odloženého startu

1. Připravte prádlo a naplňte spotřebič.
2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte spotřebič.
3. Nastavte správný program a funkce pro daný druh náplně.
   - Na displeji se zobrazí délka programu.
4. Stiskněte dotykové tlačítko Start/Pause (Start/Pauza) a program se spustí.

POZOR
Při zavírání dvířek se ujistěte, že se mezi dvířka spotřebiče a gumové těsnění nezachytilo prádlo.

7.2 Spuštění programu s odloženým startem

1. Nastavte správný program a funkce pro daný druh náplně.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko odloženého startu, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná prodleva.
   - Spuštění programu můžete odložit o nejméně 30 minut a nejdéle 20 hodin.
3. Stiskněte dotykové tlačítko Start/Pause (Start/Pauza) a odpočet se spustí. Na displeji se zobrazí odpočet do odloženého startu.

- Po dokončení odpočtu se spustí nastavený program.

7.3 Funkce Auto Off

Aby se snížila spotřeba energie, tato funkce vypne automaticky spotřebič:

- Po pěti minutách, když nespustíte žádný program.
- Po pěti minutách po dokončení programu.

7.4 Změna programu

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič vypněte.
2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte spotřebič.
3. Nastavte program.

7.5 Na konci programu

Když je program dokončen:

- Zazní přerušovaný zvukový signál.
- Ukazatel bliká.
- Zobrazí se ukazatel .
- Kontrolka Start/Pause (Start/Pauza) svítí.

Spotřebič bude pokračovat v chodu s fází ochrany proti zmačkání po dobu přibližně 30 minut. Fáze ochrany proti zmačkání odstraňuje zmačkání vašeho prádla.

Prádlo lze odebrat před dokončením fáze ochrany proti zmačkání. Pro lepší výsledky doporučujeme prádlo odebrat těsně před koncem ne po dokončení této fáze.
Po dokončení fáze ochrany proti zmačkání:

- Ukazatel se zobrazuje, ale nebliká.
- Ukazatel se přestane zobrazovat.
- Kontrolka Start/Pause (Start/Pauza) zhasne.

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič vypněte.
2. Otevřete dvířka spotřebiče.
3. Vyjměte prádlo.
4. Zavřete dvířka spotřebiče.

Po dokončení programu vždy vyčistěte filtr a vyprázdněte nádržku na vodu.

POZOR
Aby se zachovaly účinky působení napařovacího programu, je nutné vyjmout oděvy po jednotlivých kusech během fáze proti zmačkání a okamžitě je pověsit na ramínka na šaty, aby uschly (alespoň na 5–15 minut podle dané látky a zvolené úrovně napařování). Zapněte knoflíky a vytáhněte oděv do správného tvaru. Věnujte přitom velkou pozornost manžetám a švům.

8. TIPY A RADY

8.1 Příprava prádla

- Zatáhněte zipy.
- Zapněte knoflíky povlaků na přikrývky a polštáře.
- Nenechte pásky a tkanice (např. zástěr) volně. Před spuštěním programu je svažte.
- Vyndejte všechny předměty z kapes.
- Pokud má oblečení vnitřní bavlněnou vrstvu, obraťte jej vnitřní stranou navrch. Vždy se ujistěte, že je bavlněná vrstva navrch.
- Doporučujeme zvolit správný program vhodný pro typ tkaniny ve spotřebiči.
- Výrazně barevné tkaniny nedávejte do spotřebiče spolu s tkaninami světlých barev. Výrazné barvy mohou pouštět.
- U bavlněných žerzejů a pleteného oblečení použijte vhodný program, abyste zabránili jejich sražení.
- Ujistěte se, že hmotnost prádla nepřesahuje maximální hodnoty uvedené v tabulce programů.
- Sušte pouze prádlo, které je vhodné pro sušení v bubnové sušičce. Viz etikety oděvů.

8.2 Zvláštní poznámky k napařovacímu systému

- Napařovací programy nelze použít pro následující tkaniny: vlněné úplety, kůže, tkaniny s velkými kovovými, dřevěnými nebo plastovými součástmi, tkaniny s rezavějícími kovovými součástmi, nepromokavé oděvy nebo navoskované bavlněné oblečení.


- Při vyhlazení nebo osvěžení prádla prostřednictvím napařovacího programu roztřiďte prádlo podle velikosti, hmotnosti, materiálu a barvy. Vyhlazujte dohromady pouze tkaniny s podobnou velikostí, váhou, materiálem a barvou.
- Nesušte nové barevné tkaniny spolu se světlým prádlem. Barvy mohou vyblednout (zkontrolujte barevnou stálost látky navlhčením její nenápadné části).
- Nepoužívejte sady pro chemické čištění ve spojení s napařovacími programy.
- Před ošetřením oblečení s programem Iron Aid odstraňte skvrny vypráním, nebo jen místně odstraňovačem skvrn.
- Dvouvrstvé tkaniny obraťte vnitřní stranou nahoru (např. u větrovek s bavlněnou vložkou by měla být bavlněná vrstva nahoře). Tyto tkaniny pak lépe uschnou.

Etiketa oděvu	Popis
	Prádlo vhodné k sušení v bubnové sušičce.
	Prádlo vhodné k sušení v bubnové sušičce. Nastavte program se standardní teplotou.
	Prádlo vhodné k sušení v bubnové sušičce. Nastavte program s nízkou teplotou.
	Prádlo nevhodné k sušení v bubnové sušičce.


9. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

9.1 Naplnění nádržky na vodu pro tvorbu páry


1.

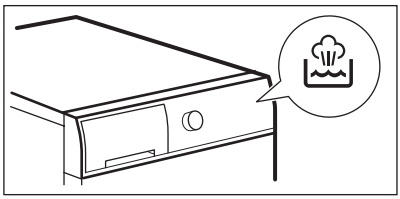


2.

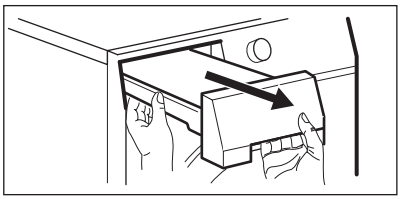


3.

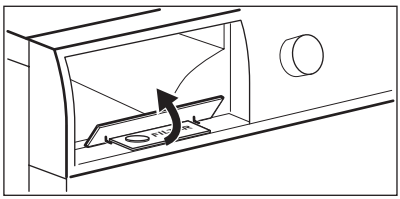


4.

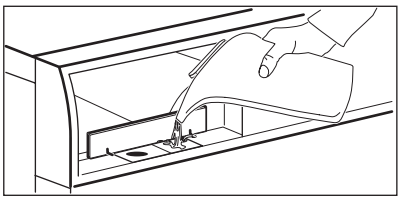


5.

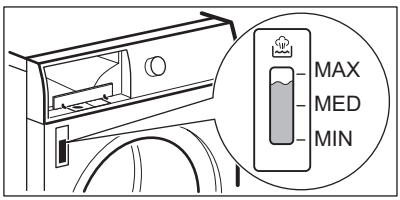

6.

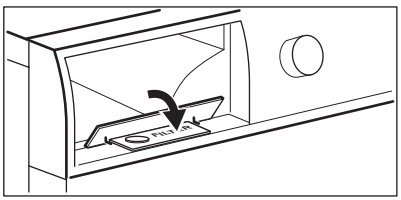

7.

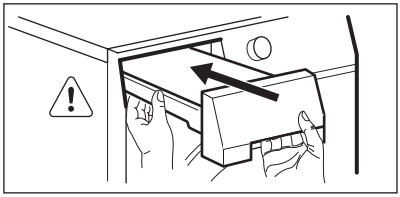


POZOR
Nádržku na vodu pro tvorbu páry plňte pouze destilovanou nebo zcela odsolenou vodou. Nepoužívejte vodu z kohoutku ani žádné přísady. Můžete také použít kondenzovanou vodu z příslušné nádržky, musíte ji však nejprve přefiltrovat (použijte dodaný kanystr s filtrem).


POZOR
Dodanou destilovanou vodu nepijte ani ji nepoužívejte k vaření pokrmů. Může lidem či zvířatům způsobit zdravotní potíže.

9.2 Vypuštění nádržky na vodu pro tvorbu páry


1.

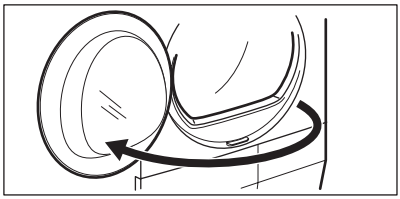


2.

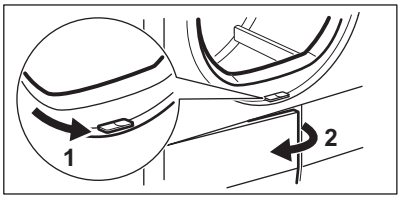


3.

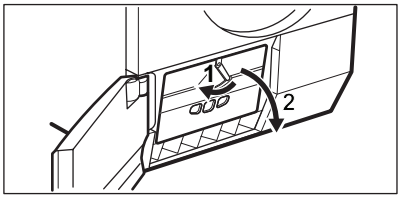


4.

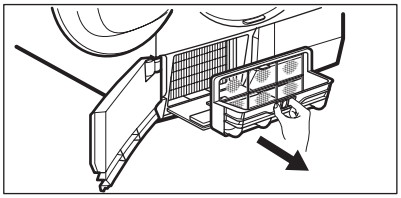


5.

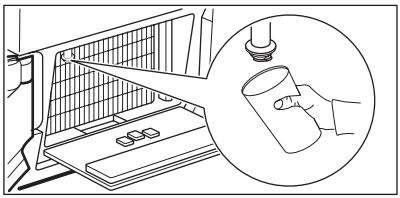


6.

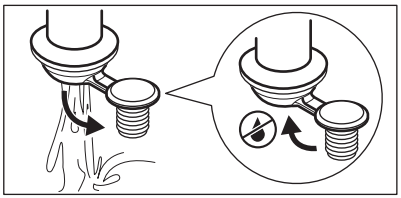


7.

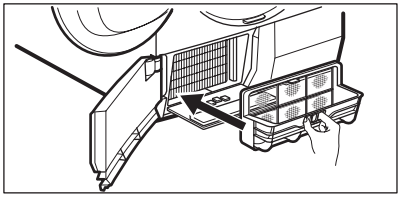

8.

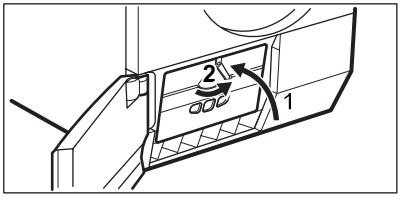


9.

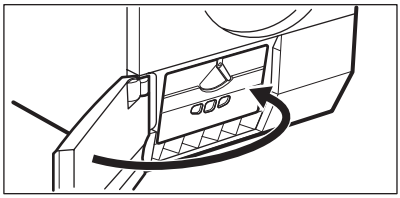


Pokud bubnová sušička není po delší dobu používána, vypusťte nádržku na vodu pro tvorbu páry.

9.3 Čištění filtru recirkulace vody


1.

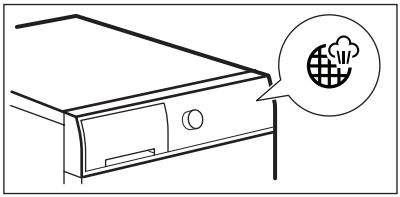


2.

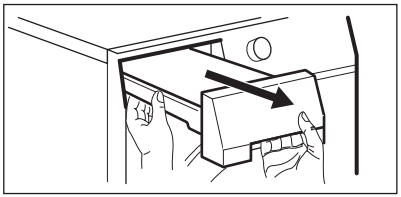


3.

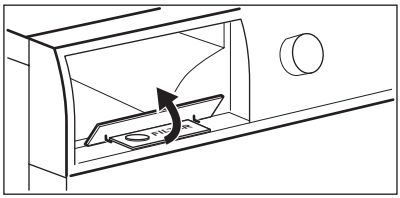


4.

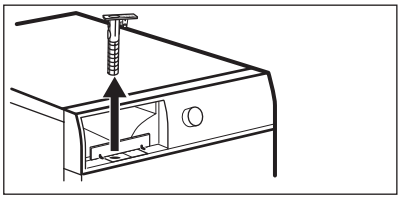


5.[1)]

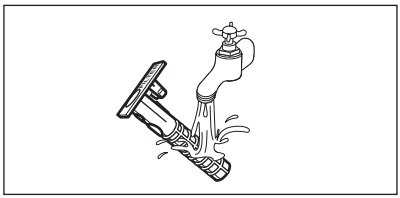


6.

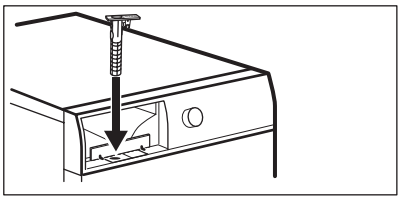

7.

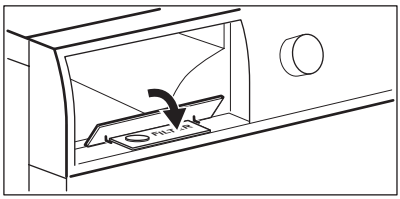

8.

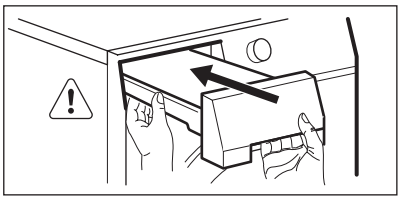


1) v případě potřeby filtr vyčistěte horkou vodou.


POZOR
Pokud bubnová sušička není po delší dobu používána, každé čtyři měsíce filtr recirkulace vody vyjměte a vyčistěte.

9.4 Čištění filtru


1.

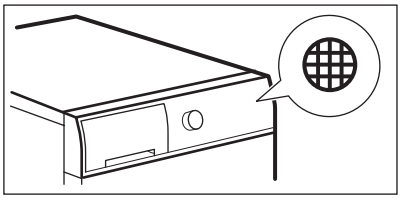


2.

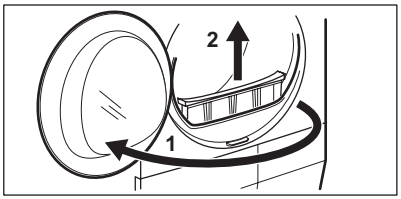


3.

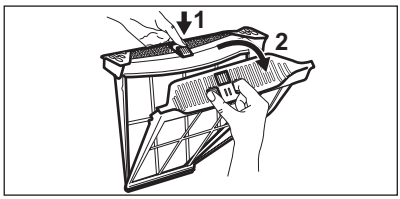


4.

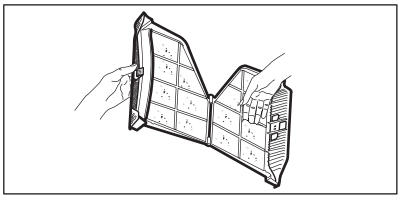

5.

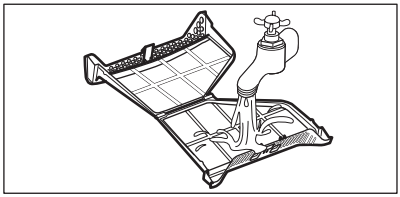


6.

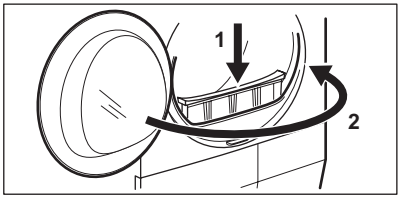


9.5 Vypouštění nádržky na vodu


1.

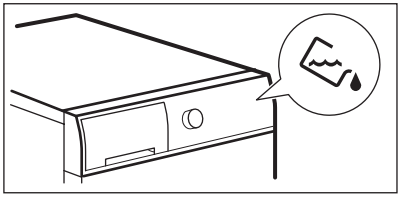


2.

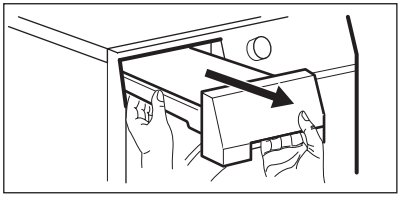

3.

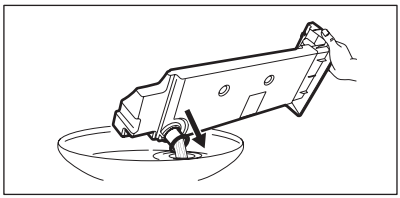

4.

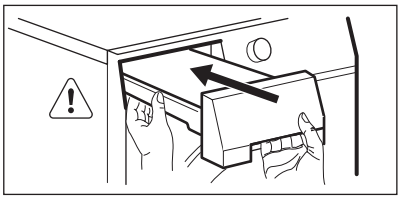


Vodu z nádržky můžete použít jako destilovanou vodu (např. pro žehlení s párou). Před použitím z vody odstraňte pomocí filtru nečistoty.


9.6 Vyčištění filtru kondenzátoru

Četnost čištění filtrů závisí na druhu prádla a jeho množství.
Pokud sušíte maximální náplně, čistěte filtry po každých třech cyklech.


1.

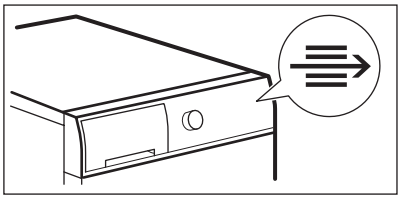


2.

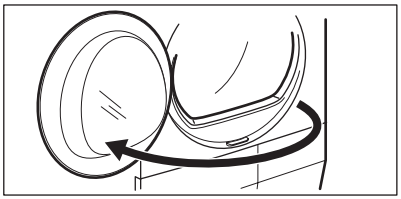


3.

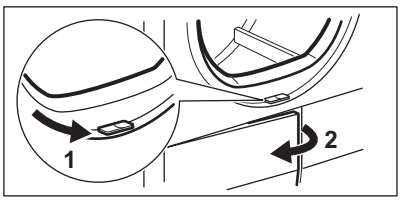


4.

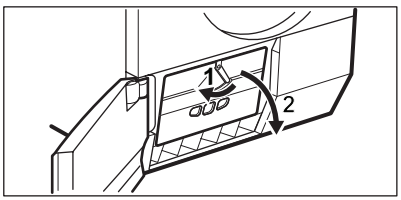


5.

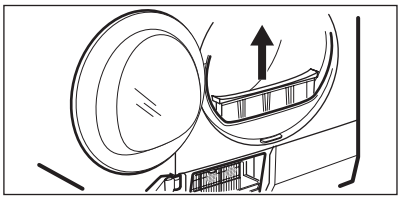


6.

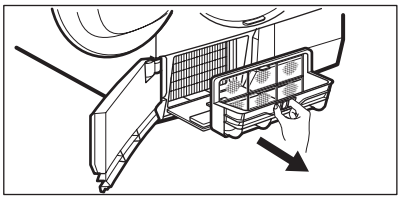


7.

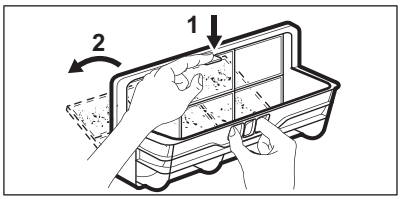


8.

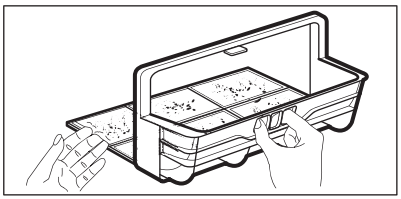


9.

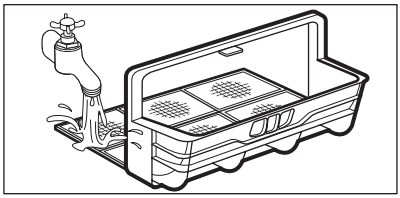


10.

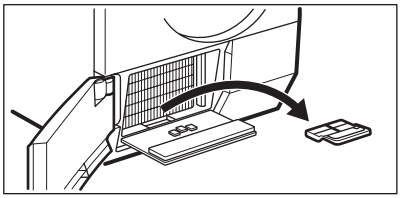


11.

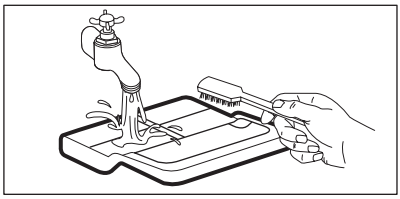


12[1)].

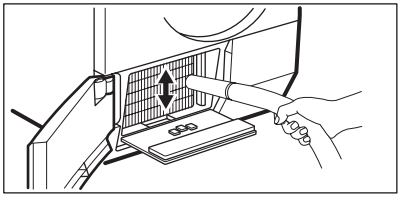


13.

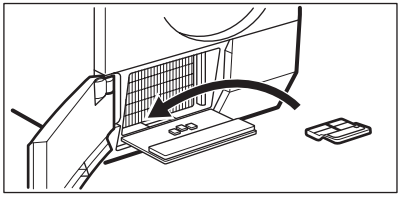


14.

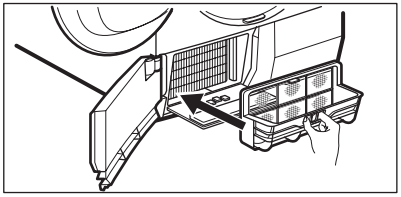

15.

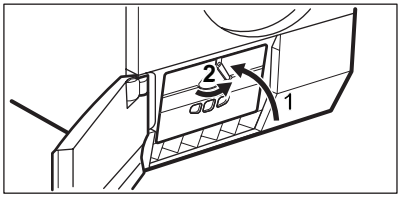

16.

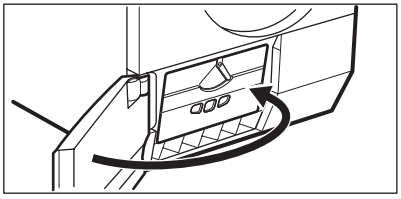

1) V případě potřeby jednou za šest měsíců odstraňte vlákna z přihrádky výměníku tepla. Můžete použít vysavač.

9.7 Čištění bubnu

UPOZORNĚNÍ
Před čištěním spotřebič vypojte ze zásuvky.

K čištění vnitřku a žeber bubnu používejte neutrální mýdlový prostředek. Vyčištěný povrch osušte měkkým hadrem.

POZOR
K čištění bubnu nepoužívejte abrazivní prostředky nebo drátěnku.

9.8 Čištění ovládacího panelu a skříně spotřebiče

K čištění ovládacího panelu a skříně spotřebiče použijte neutrální mýdlový prostředek.
K čištění použijte vlhký hadr. Vyčištěný povrch osušte měkkým hadrem.

POZOR
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky na nábytek nebo přípravky, které mohou způsobit korozi.

9.9 Čištění otvorů pro proudění vzduchu

Pomocí vysavače odstraňte vlákna z otvorů pro proudění vzduchu.

10. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

10.1

Problém	Možné řešení
Nelze zapnout spotřebič.	Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuvky.
	Ujistěte se, že není poškozená domovní pojistka či jistič.
Nespustil se program.	Stiskněte Start/Pause (Start/Pauza) .
	Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená.
Dvířka spotřebiče nelze zavřít.	Zkontrolujte správnou instalaci filtru.
	Ujistěte se, že se mezi dvířka spotřebiče a gumové těsnění nezachytilo prádlo.
Nespustil se napařovací program. Kontrolka nádržky na vodu pro tvorbu páry svítí.	Naplňte nádržku na vodu.
Po napařovacím programu není oblečení dostatečně vyhlazené.	Dbejte na složení tkaniny.
	Nastavte vyšší úroveň napařování.
	Vložte do sušičky méně prádla nebo pouze podobné kusy.
	Vyjměte oblečení ze sušičky po jednotlivých kusech co možná nejdříve po spuštění fáze proti zmačkání.
	Pověste oblečení na ramínka na šaty, zapněte knoflíky a upravte je vytažením do správného tvaru.
	Po vyjmutí ze sušičky obnovte tvar vícevrstvého oblečení jeho přežehlením.

Problém	Možné řešení
Spotřebič přeruší chod.	Zkontrolujte, zda je nádržka na vodu prázdná. Pomocí tlačítka Start/Pause (Start/Pauza) program opět spusťte.
Na displeji se zobrazí dlouhá délka programu.[1)]	Ujistěte se, že hmotnost prádla odpovídá délce programu.
	Přesvědčte se, že je filtr čistý.
	Prádlo je příliš mokré. Prádlo znovu odstřeďte v pračce.
	Ujistěte se, že teplota v místnosti není příliš vysoká.
Na displeji se zobrazí krátká délka programu.	Zvolte program Time Drying nebo Extra Dry.
Na displeji se zobrazí **Err.**	Pokud chcete nastavit nový program, spotřebič vypněte a zapněte.
	Ujistěte se, že dané funkce jsou vhodné pro zvolený program.
Na displeji se zobrazí **E51**.	Vypněte a zapněte spotřebič. Spusťte nový program. Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.

1) Po maximálně pěti hodinách se program automaticky ukončí.

10.2 Pokud nejsou výsledky sušení uspokojivé

- Byl zvolen nesprávný program.
- Filtr je ucpaný.
- Kondenzátor je ucpaný.
- Ve spotřebiči bylo příliš mnoho prádla.
- Buben je znečištěný.
- Nesprávné nastavení snímače vodivosti.
- Otvory pro proudění vzduchu jsou ucpané.

11. TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry (mm)	Šířka / Výška / Hloubka	600 x 850 x 600
Max. hloubka (s otevřenými dvířky spotřebiče)		1090 mm
Max. šířka (s otevřenými dvířky spotřebiče)		950 mm
Připojení k elektrické síti	Napětí	230 V
	Frekvence	50 Hz
	Pojistka	10 A
	Celkový příkon	1650 W
Objem bubnu		118 l
Hmotnost spotřebiče		57,5 kg

Prádlo: max. hmotnost		9 kg
Typ použití		Domácnost
Okolní teplota	Min.	5 °C
	Max.	35 °C
Spotřeba energie 1)	kWh/cyklus	2,28 kWh
Roční spotřeba energie 2)		259 kWh
Třída energetické účinnosti		A++
Příkon	Režim zapnuto	0,50 W
	Režim vypnuto	0,50 W

1) V souladu s normou EN 61121. 9 kg bavlny, odstředěné při rychlosti 1 000 ot/min.

2) Spotřeba energie v kWh za rok, na základě 160 sušicích cyklů standardního programu pro bavlnu při plné a částečné náplni a spotřeby při režimech s nízkou zátěží. Skutečná spotřeba energie za cyklus závisí na způsobu použití spotřebiče (NAŘÍZENÍ (EU) č. 392/2012).

12. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem ♺. Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče určené k likvidaci.

Spotřebiče označené příslušným symbolem nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

SPIS TREŚCI

1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 23
2. OPIS URZĄDZENIA 26
3. PANEL STEROWANIA 26
4. PROGRAMY 27
5. OPCJE 30
6. USTAWIENIA 31
7. CODZIENNA EKSPLOATACJA 32
8. WSKAZÓWKI I PORADY 33
9. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE 34
10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 40
11. DANE TECHNICZNE 42

Z MYŚLĄ O TOBIE

Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zaprojektowano z myślą o Tobie. Użytkując je masz zawsze pewność uzyskania wspaniałych efektów.

Witamy w świecie marki Electrolux!

Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać:

Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.electrolux.com

Zarejestruj swój produkt, aby uprościć jego obsługę serwisową:
www.RegisterElectrolux.com

Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop

OBSŁUGA KLIENTA

Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z serwisem, należy przygotować poniższe dane.
Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Model, numer produktu, numer seryjny.

Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Informacje i wskazówki ogólne

Informacje dot. ochrony środowiska

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

1. ⚠ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy dokładnie przeczytać dołączoną instrukcję obsługi. Producent nie odpowiada za uszkodzenia i obrażenia ciała spowodowane nieprawidłową instalacją i eksploatacją. Należy zachować instrukcję wraz z urządzeniem do wykorzystania w przyszłości.

1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych

⚠ **OSTRZEŻENIE!**
Występuje zagrożenie uduszeniem lub odniesieniem obrażeń mogących skutkować trwałym kalectwem.

- Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
- Wszystkie opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Wszystkie detergenty należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować się w pobliżu urządzenia, gdy jego drzwi są otwarte.
- Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się dzieci bez nadzoru dorosłych.

1.2 Instalacja

- Usunąć wszystkie elementy opakowania.
- Nie instalować ani nie używać uszkodzonego urządzenia.
- Postępować zgodnie z instrukcją instalacji dostarczoną wraz z urządzeniem.
- Upewnić się, że podłoga w miejscu instalacji urządzenia jest płaska, stabilna, odporna na działanie wysokiej temperatury i czysta.
- Nie instalować ani nie używać urządzenia w miejscach, w których temperatura jest niższa niż 5°C lub wyższa niż 35°C.
- Nie instalować urządzenia za zamykanymi lub przesuwanymi drzwiami ani za drzwiami, których zawiasy są umieszczone po przeciwnej stronie, co uniemożliwia całkowite otwarcie drzwi urządzenia.
- Zachować ostrożność podczas przenoszenia urządzenia, ponieważ jest ono ciężkie. Zawsze używać rękawic ochronnych.
- Zawsze transportować urządzenie w położeniu pionowym.
- Tył urządzenia musi znajdować się przy ścianie.
- Zapewnić odpowiedni obieg powietrza między urządzeniem a podłogą.
- Upewnić się, że wykładzina podłogowa nie zasłania otworów wentylacyjnych w podstawie urządzenia (jeśli dotyczy).
- Powietrze wylotowe nie może być kierowane do przewodu kominowego, który służy do odprowadzania spalin z urządzeń spalających gaz lub inne paliwa. (Jeśli dotyczy).
- Jeśli suszarka jest umieszczana na pralce, należy użyć zestawu łączącego. Zestaw łączący, który można nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, pasuje wyłącznie do urządzeń wymienionych w dołączonej do niego instrukcji. Należy ją uważnie przeczytać przed zainstalowaniem zestawu (patrz ulotka dotycząca instalacji).
- Aby zapobiec cofaniu się do pomieszczenia spalin z urządzeń zasilanych materiałami opałowymi lub z kominka, należy w miejscu instalacji zapewnić odpowiednią wentylację.
- Urządzenie można zainstalować jako wolnostojące lub pod blatem kuchennym, zachowując odpowiednią przestrzeń (patrz ulotka dotycząca instalacji).
- Po ustawieniu urządzenia w docelowym miejscu należy sprawdzić za pomocą poziomicy, czy stoi poziomo. Jeśli nie, należy wyregulować jego nóżki.

Podłączenie do sieci elektrycznej

⚠ **OSTRZEŻENIE!**
Występuje zagrożenie pożarem i porażeniem prądem elektrycznym.

- Urządzenie musi być uziemione.
- Należy upewnić się, że informacje o podłączeniu elektrycznym podane na tabliczce znamionowej są zgodne z parametrami instalacji za-

silającej. W przeciwnym razie należy skontaktować się z elektrykiem.
- Należy zawsze używać prawidłowo zamontowanych gniazd sieciowych z uziemieniem.
- Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy.
- Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić wtyczki ani przewodu zasilającego. Wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego należy zlecić przedstawicielowi serwisu lub wykwalifikowanemu elektrykowi.
- Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego dopiero po zakończeniu instalacji. Należy zadbać o to, aby po zakończeniu instalacji urządzenia wtyczka przewodu zasilającego była łatwo dostępna.
- Odłączając urządzenie nie ciągnąć za przewód zasilający. Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową.
- Nie dotykać przewodu zasilającego ani wtyczki mokrymi rękoma.
- Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw EWG.

1.3 Przeznaczenie

OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarem, eksplozją, porażeniem prądem lub uszkodzeniem urządzenia.

- Urządzenie należy używać wyłącznie w warunkach domowych.
- Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
- Aby zapobiec uszkodzeniu rzeczy, ostatnia część programu suszenia jest przeprowadzana bez nagrzewania (cykl chłodzenia).

  Po zatrzymaniu urządzenia przed zakończeniem cyklu suszenia należy niezwłocznie wyjąć i rozłożyć wszystkie rzeczy w celu rozproszenia ciepła.
- Stosując płyn zmiękczający do tkanin lub podobnych produktów należy przestrzegać wskazówek umieszczonych na opakowaniu.
- Nie używać urządzenia bez filtra. Przed każdym użyciem urządzenia oczyścić filtr.
- Usunąć włókna z tkanin nagromadzone wokół urządzenia.
- Nie wolno suszyć uszkodzonych rzeczy, w których znajduje się wypełnienie.
- Nie suszyć w urządzeniu takich przedmiotów, jak: gumowa pianka (pianka lateksowa), czepki prysznicowe, tkaniny wodoodporne, rzeczy powlekane gumą oraz odzież lub poduszki z wkładkami z pianki lateksowej.
- Rzeczy, które miały kontakt z takimi substancjami, jak olej spożywczy, aceton, alkohol, benzyna, nafta, odplamiacze, terpentyna, wosk czy środki do usuwania wosku, należy przed wysuszeniem w suszarce wyprać w gorącej wodzie ze zwiększoną ilością detergentu.
- Nie suszyć w urządzeniu rzeczy, które uprzednio czyszczono przemysłowymi środkami chemicznymi.
- Należy upewnić się, czy w kieszeniach ubrań nie pozostawiono zapalniczek ani zapałek.
- W urządzeniu należy suszyć wyłącznie tkaniny nadające się do suszenia w suszarce. Należy przestrzegać zaleceń umieszczonych na metkach.
- Nie suszyć w urządzeniu rzeczy, które nie zostały wyprane.
- Jeśli do prania użyto odplamiacza, przed rozpoczęciem suszenia należy wykonać dodatkowy cykl płukania.
- Nie pić wody ze zbiornika na skropliny ani nie używać jej do przyrządzania potraw. Jej spożycie przez ludzi lub zwierzęta może spowodować problemy zdrowotne.
- Nie siadać ani nie stawać na otwartych drzwiach urządzenia.
- Nie należy przekraczać maksymalnego ciężaru ładunku, który wynosi 9 kg (patrz „Tabela programów").
- W suszarce nie wolno suszyć rzeczy, z których kapie woda.

OSTRZEŻENIE!
Zbiornik na wodę stosowaną do programów parowych należy napełniać wyłącznie wodą destylowaną. Nie wolno stosować wody z kranu ani żadnych dodatków! Mogłoby to spowodować uszkodzenie urządzenia.

- Można również wykorzystać wodę pochodzącą ze zbiornika na skropliny znajdującego się w urządzeniu, jeśli zostanie przefiltrowana (np. za pomocą filtra do kawy).
- Programy parowe należy uruchamiać, stosując wyłącznie wodę destylowaną!
- Po przerwaniu cyklu suszenia lub programu parowego, pranie i bęben mogą być gorące. Występuje zagrożenie oparzeniem! Należy zachować ostrożność podczas wyjmowania prania.

  Należy zachować ostrożność podczas przerywania programu parowego: Nie wolno otwierać drzwi suszarki podczas trwania fazy paro-

wej. Gorąca para może powodować oparzenia. Na wyświetlaczu widoczny jest komunikat informujący o trwaniu fazy parowej.

1.4 Konserwacja i czyszczenie

OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie odniesieniem obrażeń i uszkodzenia urządzenia.

- Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.
- Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać wody pod ciśnieniem ani pary wodnej.
- Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki. Stosować wyłącznie neutralne środki do czyszczenia. Nie używać produktów ściernych, myjek do szorowania, rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.

1.5 Oświetlenie wnętrza

OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesienia obrażeń.
Widoczne światło emitowane przez diodę LED – nie wpatrywać się bezpośrednio w wiązkę światła.

Zwykła lub halogenowa żarówka zastosowana w tym urządzeniu jest przeznaczona wyłącznie do urządzeń domowych. Nie należy używać jej do oświetlania pomieszczeń.
Aby wymienić wewnętrzne oświetlenie, należy skontaktować się z punktem serwisowym.

1.6 Utylizacja

OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie odniesieniem obrażeń ciała lub uduszeniem.


- Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
- Wymontować zatrzask drzwi, aby uniemożliwić zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia w urządzeniu (patrz oddzielna ulotka).

Sprężarka

OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie uszkodzenia urządzenia.

- Sprężarka oraz jej układ w suszarce są napełnione specjalną substancją, która nie zawiera fluorochlorowęglowodorów. Układ musi być szczelny. Uszkodzenie układu może spowodować jego rozszczelnienie.


2. OPIS URZĄDZENIA

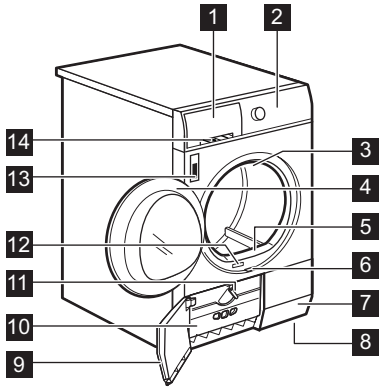

1 Zbiornik na skropliny
2 Panel sterowania
3 Wewnętrzne oświetlenie
4 Drzwi
5 Główny filtr
6 Przycisk do otwierania drzwi wymiennika ciepła
7 Szczeliny wentylacyjne
8 Regulowane nóżki
9 Drzwi wymiennika ciepła
10 Osłona wymiennika ciepła
11 Pokrętło blokady osłony wymiennika ciepła
12 Tabliczka znamionowa
13 Wskaźnik poziomu wody systemu parowego
14 Filtr obiegu wody

Użytkownik może zamontować drzwi urządzenia po przeciwnej stronie. Może to ułatwić wygodne wkładanie i wyjmowanie prania, gdy w pomieszczeniu jest mało miejsca (patrz oddzielna ulotka).

3. PANEL STEROWANIA

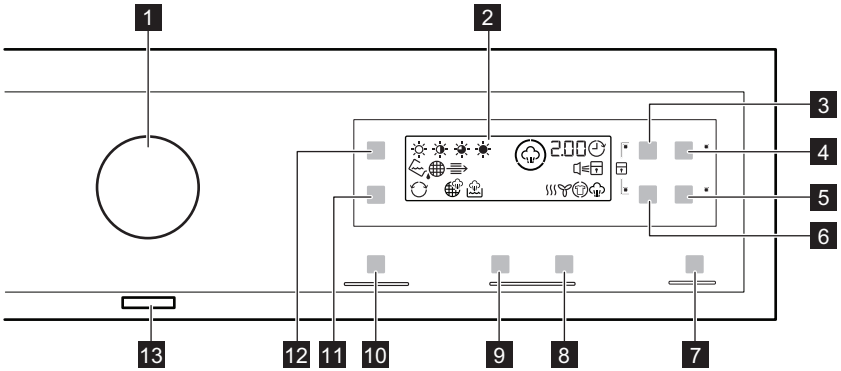

1 Pokrętło wyboru programów
2 Wyświetlacz
3 Pole dotykowe Time (Czas)
4 Pole dotykowe Delay (Opóźnienie)
5 Pole dotykowe Anticrease (Ochrona przed zagnieceniami)
6 Pole dotykowe Wool Load (Wełna)
7 Pole dotykowe Start/Pause (Start/Pauza)
8 Pole dotykowe zwiększenia stopnia parowania +
9 Pole dotykowe zmniejszenia stopnia parowania —
10 Pole dotykowe MyFavourite (Ulubione) ☆
11 Pole dotykowe Reverse Plus (Dodatkowe obroty bębna)
12 Pole dotykowe Dryness (Stopień wysuszenia)

13 Przycisk AutoOff ⏻

Pola dotykowe należy dotykać palcem w miejscu, w którym znajduje się symbol lub nazwa opcji.
Nie należy obsługiwać panelu sterowania w rękawiczkach.
Należy dbać o to, aby panel sterowania był zawsze czysty i suchy.

Wskaźniki	Opis
	Sygnały dźwiękowe
	Blokada uruchomienia
	Zbiornik na skropliny
	Filtr
	Skraplacz
	Wyczyścić filtry obiegu wody
	Zbiornik parownika pusty
	Faza suszenia
	Faza chłodzenia
	Faza ochrony przed zagnieceniami
	Faza parowa
	Opóźnienie rozpoczęcia programu
	Stopień parowania
	Dodatkowe obroty bębna
	Poziom wysuszenia
2.00	Czas trwania programu
30'-20h	Czas opóźnienia rozpoczęcia programu

4. PROGRAMY

Programy	Rodzaj ładunku/Ciężar (maks.)[1]/Oznaczenie na metce
Cotton (Bawełna)	Poziom wysuszenia: Extra Dry (Ekstra suche) , Strong Dry (Bardzo suche) , Cupboard Dry (Suche do szafy) [2][3], Iron Dry (Suche do prasowania) [2] / **9 kg** /
Mixed (Szybkie mieszane)	Tkaniny bawełniane i syntetyczne. Niska temperatura. Program delikatnego suszenia ciepłym powietrzem. / **3 kg** /
Synthetic (Syntetyczne)	Poziom wysuszenia: Extra Dry (Ekstra suche) , Cupboard Dry (Suche do szafy) [2], Iron Dry (Suche do prasowania) [2]/ **3,5kg** /

Programy	Rodzaj ładunku/Ciężar (maks.)[1]/Oznaczenie na metce
Easy Iron (Łatwe prasowanie)	Tkaniny niemnące się, które wymagają minimum prasowania. Efekty suszenia mogą być zróżnicowane zależnie od rodzaju tkaniny. Strzepnąć rzeczy przed włożeniem ich do urządzenia. Po zakończeniu programu niezwłocznie wyjąć rzeczy i rozwiesić je na wieszakach. / **1 kg (lub 5 koszul)** /
Rapid (Szybkie)	Do suszenia tkanin bawełnianych i syntetycznych w niskiej temperaturze. / **2 kg** /
Time Drying (Suszenie z ustawieniem czasu)	Z tym programem można użyć opcji Time oraz ustawić czas trwania programu. / **9 kg** /
Wool (Wełna) [4]	Tkaniny wełniane. Do delikatnego suszenia nadających się do prania tkanin wełnianych. Po zakończeniu programu niezwłocznie wyjąć rzeczy z urządzenia. / **1 kg** 
Delicates (Delikatne)	Delikatne tkaniny. / **3 kg** /
Duvet (Kołdra)	Do suszenia jednej lub dwóch kołder i poduszek (z wypełnieniem z pierza, puchu lub włókien syntetycznych). / **3 kg** /
Sports (Sportowe)	Odzież sportowa, cienkie i lekkie tkaniny, mikrofibra, poliester, które nie będą prasowane. / **2 kg** /
Jeans	Codzienne ubrania, takie jak dżinsy, bluzy itp., o różnej grubości materiału (np. na kołnierzu, mankietach i szwach). / **9 kg** /

1) Maksymalny ciężar odnosi się do suchego prania.

2) **Wyłącznie na potrzeby ośrodków przeprowadzających testy:** parametry standardowych programów na potrzeby testów są określone w dokumencie EN 61121.

3) Zgodnie z rozporządzeniem 932/2012 program „Suche do szafy" jest „Standardowym programem do tkanin bawełnianych". Program jest przeznaczony do suszenia zwykłych tkanin bawełnianych i jest najbardziej wydajny pod względem zużycia energii.

4) Program do suszenia wełny w tej suszarce został przetestowany i zatwierdzony przez firmę Woolmark. Program ten jest przeznaczony do suszenia odzieży wełnianej, która zgodnie z oznaczeniem wymaga „prania ręcznego", pod warunkiem, że jest prana z wykorzystaniem programu do prania ręcznego zatwierdzonego przez Woolmark i suszona zgodnie ze wskazówkami producenta. M1129

4.1 Programy parowe

Programy	Stopień parowania / Wsad / Liczba koszul	Rodzaj prania
Refresh (Odświeżanie)	MIN / 1 para spodni / 1 sztuka MED / 1 marynarka / 1 sztuka MAX / 1 garnitur / 1 sztuka	Jeden garnitur lub maksymalnie dwie marynarki albo pary spodni, lub podobne części garderoby. Ponadto odpowiedni do usuwania zapachu. **Tylko do rzeczy suchych.**
Synthetic (Syntetyczne)	MIN / 0,2-0,5 kg / 1-2 sztuki MED / 0,5-1 kg / 3-4 sztuki MAX / 1-1,5 kg / 5-6 sztuk	Do wygładzania ubrań z tkanin delikatnych. Maksymalnie 20% naturalnych włókien (bawełna, len itp.).
Cotton (Bawełna)	MIN / 0,5-1 kg / 1-2 sztuki MED / 1-2 kg / 3-4 sztuki MAX / 2-3 kg / 5-6 sztuk	Do wygładzania ubrań z tkanin bawełnianych. Minimalnie 80% naturalnych włókien (bawełna, len itp.).

Wszystkie informacje podane podczas wybierania stopnia parowania i wielkości wsadu są jedynie orientacyjne. W niektórych przypadkach zastosowanie większego stopnia parowania lub mniejszego wsadu może przynieść lepsze rezultaty. Program Refresh (Odświeżanie) to delikatny program parowy do tkanin, których nie można prać. Ewentualne zniekształcenia odzieży, które mogą powstać w niektórych przypadkach, można naprawić przez prasowanie.

Biorąc pod uwagę szeroki zakres jakości różnych tkanin i właściwości, które można osiągnąć dzięki różnym procesom chemicznym i mechanicznym, zaleca się wykonanie kilku pierwszych programów parowych przy niskim stopniu parowania, z małą ilością ubrań oraz dla podobnych tkanin. Później można ostrożnie zmieniać ustawienia programów parowych, aby praktycznie dowiedzieć się, jak osiągnąć najlepsze wyniki, biorąc pod uwagę ilość prania, jakość tkanin i najbardziej odpowiednie stopnie parowania i programy parowe. Należy również zapoznać się z dołączonym **Przewodnikiem po tkaninach**.

Dokładne czasy trwania programów pojawiają się na wyświetlaczu po określeniu przez urządzenie wilgotności/stopnia wysuszenia.

5. OPCJE

5.1 Time (Czas)

Ta opcja działa tylko z programem Time Drying (Suszenie przez określony czas) . Istnieje możliwość ustawienia czasu trwania programu – od 10 minut do 2 godzin. Czas trwania programu należy dostosować do ilości prania w urządzeniu. Zaleca się ustawianie krótkiego czasu suszenia w przypadku niewielkiej ilości prania lub suszenia tylko jednej rzeczy.

5.2 Wool Load (Wełna)

Ta opcja działa tylko z programem Wool (Wełna) . Aby uzyskać lepiej wysuszone pranie, należy kilkakrotnie dotknąć pola dotykowego Wool Load (Wełna) w celu ustawienia dłuższego czasu trwania programu.

5.3 Anticrease (Ochrona przed zagnieceniami)

Wydłuża do 60 minut standardowy czas trwania fazy ochrony przed zagnieceniami (30 minut) pod koniec cyklu suszenia. Funkcja ta chroni pranie przed zagnieceniami. Podczas trwania fazy ochrony przed zagnieceniami można wyjąć pranie.

5.4 Stopień parowania

Ta opcja działa z programami **Steam** .
Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy stosować różne stopnie parowania dla różnych wielkości wsadu.
Ustawić odpowiedni stopień parowania za pomocą pola dotykowego Stopień parowania: MIN, MED lub MAX.

5.5 Reverse Plus (Dodatkowe obroty bębna)

Do bardziej łagodnego suszenia tkanin delikatnych i wrażliwych na wysoką temperaturę (np. akrylu, wiskozy itp.). Ta funkcja pomaga również chronić pranie przed zagnieceniami. Do tkanin oznaczonych na metce symbolem .

5.6 Dryness (Stopień wysuszenia)

Funkcja ta pozwala uzyskać lepiej wysuszone pranie.
Możliwe są 4 ustawienia:
- Extra Dry (Ekstra suche)
- Strong Dry (Bardzo suche) (tylko z programem Cotton (Bawełna))
- Cupboard Dry (Suche do szafy)
- Iron Dry (Suche do prasowania)

5.7 MyFavourite (Ulubione)

Użytkownik może skonfigurować program oraz opcje zgodnie z potrzebą, a następnie zapisać je w pamięci urządzenia.
Aby zapisać ustawienie:

1. Ustawić program i dostępne opcje.
2. Dotknąć i przez kilka sekund przytrzymać pole MyFavourite (Ulubione) . Zapisanie ustawienia w pamięci zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym i komunikatem na wyświetlaczu.

Aby włączyć zapisane ustawienie:


1. Włączyć urządzenie.
2. Dotknąć pola MyFavourite (Ulubione) .

Programy[1)]						
Cotton (Bawełna)			■			■
Mixed (Szybkie mieszane)			■			
Synthetic (Syntetyczne)			■		■	■
Easy Iron (Łatwe prasowanie)			■			
Rapid (Szybkie)			■			
Time Drying (Suszenie z ustawieniem czasu)	■		■			
Wool (Wełna)		■				

Programy[1)]						
Delicates (Delikatne)			■			
Duvet (Kołdra)						
Sports (Sportowe)			■			
Jeans			■			
Steam refresh			■	■		
Steam Synthetic (Syntetyczne)			■	■		
Steam Cotton (Bawełna)			■	■		

1) Wraz z programem suszenia można ustawić jedną lub więcej opcji. Aby włączyć lub wyłączyć daną opcję, należy nacisnąć odpowiadające jej pole dotykowe.

6. USTAWIENIA

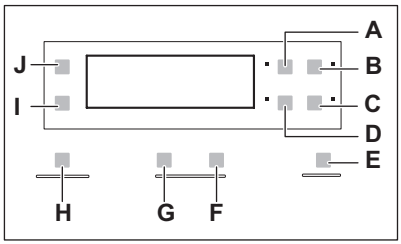

A) Pole dotykowe Time (Czas)
B) Pole dotykowe Delay (Opóźnienie)
C) Pole dotykowe Anticrease (Ochrona przed zagnieceniami)
D) Pole dotykowe Wool Load (Wełna)
E) Pole dotykowe Start/Pause (Start/Pauza) ▷||
F) Pole dotykowe zwiększenia stopnia parowania +
G) Pole dotykowe zmniejszenia stopnia parowania —
H) Pole dotykowe MyFavourite (Ulubione) ☆
I) Pole dotykowe Reverse Plus (Dodatkowe obroty bębna)
J) Pole dotykowe Dryness (Stopień wysuszenia)

6.1 Funkcja blokady uruchomienia

Funkcja ta uniemożliwia dzieciom zabawę urządzeniem podczas trwania programu. Pokrętło wyboru programów i pola dotykowe są zablokowane. Działa tylko przycisk wł./wył.

Włączanie blokady uruchomienia

1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urządzenie.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać pola dotykowe (**A**) i (**D**), aż włączy się wskaźnik blokady uruchomienia.
   - W czasie trwania programu można włączyć blokadę uruchomienia. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać te same pola dotykowe, aż wyłączy się wskaźnik blokady uruchomienia.

6.2 Włączanie/wyłączanie sygnalizacji dźwiękowej

Aby wyłączyć lub włączyć sygnalizację dźwiękową, należy nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przez około 2 sekundy pola dotykowe (**B**) i (**C**).

6.3 Twardość i przewodność wody

Zależnie od miejsca twardość wody ma różną wartość. Twardość wody ma wpływ na jej przewodność oraz działanie czujnika przewodności w urządzeniu. Jeśli znana jest wartość przewod-

ności wody, można dokonać regulacji czujnika, aby uzyskać lepsze efekty suszenia.

Regulacja czujnika przewodności

1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urządzenie.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać pola dotykowe (**A**) i (**B**), aż włączy się jeden z następujących wskaźników:
   - (niska przewodność: <300 µS/cm)
   - (średnia przewodność: 300-600 µS/cm)
   - (wysoka przewodność >600 µS/cm)
3. Nacisnąć kilkakrotnie pole dotykowe (**E**), aż włączy się wskaźnik odpowiedniego poziomu przewodności.
4. Aby potwierdzić ustawienie, należy nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przez około 2 sekundy pola dotykowe (**A**) i (**B**).

6.4 Wskaźnik pojemnika na skropliny

Wskazania wskaźnika pojemnika na skropliny są domyślnie włączone. Włącza się on po zakończeniu programu lub gdy konieczne jest opróżnienie pojemnika na skropliny.

Gdy zamontowany jest zestaw do odprowadzania skroplin, urządzenie automatycznie opróżnia pojemnik na skropliny. W tym przypadku zaleca się wyłączenie wskazań wskaźnika. Informacje o dostępnych akcesoriach znajdują się w dołączonej ulotce.

Wyłączanie wskazań wskaźnika zbiornika na skropliny

1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urządzenie.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać pola dotykowe (**J**) i (**I**), aż na wyświetlaczu pojawi się jedno z następujących wskazań:
   - Wskaźnik jest wyłączony, a wskaźnik jest włączony.
     - Wskazania wskaźnika pojemnika na skropliny jest wyłączone. Po upływie 4 sekund wyłączą się oba wskaźniki.
   - Wskaźniki i są włączone.
     - Wskazania wskaźnika pojemnika na skropliny jest włączone. Po upływie 4 sekund wyłączą się oba wskaźniki.

7. CODZIENNA EKSPLOATACJA

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy wykonać jedną z następujących czynności:

- Wyczyścić bęben suszarki za pomocą wilgotnej szmatki.
- Uruchomić krótki program (np. 30-minutowy) z wilgotnym praniem.
- Przed pierwszym użyciem programu parowego napełnić zbiornik na skropliny (patrz rozdział *„Konserwacja i czyszczenie — Napełnianie zbiornika na skropliny”*).

Na początku cyklu suszenia (3-5 min) urządzenie może pracować nieco głośniej. Jest to spowodowane uruchamianiem się sprężarki podobnej do montowanych w takich urządzeniach, jak chłodziarki lub zamrażarki.

7.1 Uruchamianie programu bez opóźnienia

1. Przygotować pranie i włożyć je do urządzenia.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urządzenie.
3. Ustawić program i opcje odpowiednie do danego rodzaju ładunku.
   - Na wyświetlaczu zostanie pokazany czas trwania programu.
4. Nacisnąć pole dotykowe Start/Pause (Start/Pauza) , aby uruchomić program.

UWAGA!
Zamykając drzwi urządzenia należy uważać, aby nie przytrzasnąć prania między drzwiami a gumową uszczelką.

7.2 Uruchamianie programu z opóźnieniem

1. Ustawić program i opcje odpowiednie do danego rodzaju ładunku.
2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk opóźnienia rozpoczęcia programu, aż na wyświetlaczu pojawi się żądany czas opóźnienia.
   - Możliwe jest ustawienie czasu opóźnienia rozpoczęcia programu w zakresie od 30 minut do 20 godzin.
3. Nacisnąć pole dotykowe Start/Pause (Start/Pauza) , aby uruchomić odliczanie czasu. Na wyświetlaczu rozpocznie się odliczanie czasu opóźnienia.
   - Po zakończeniu odliczania nastąpi uruchomienie programu.

7.3 Funkcja Auto Off

Aby zmniejszyć zużycie energii, funkcja ta powoduje automatyczne wyłączenie urządzenia:

- Po upływie 5 minut, jeśli nie zostanie uruchomiony program.
- Po upływie 5 minut od zakończenia programu.

7.4 Zmiana programu

1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby wyłączyć urządzenie.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urządzenie.
3. Ustawić program.

7.5 Po zakończeniu programu

Po zakończeniu programu:

- Rozlega się przerywany sygnał dźwiękowy.
- Zaczyna migać wskaźnik .
- Włącza się wskaźnik .
- Wskaźnik Start/Pause (Start/Pauza) jest włączony.

Urządzenie kontynuuje pracę, przechodząc do trwającej około 30 minut fazy ochrony przed zagnieceniami.
Faza ochrony przed zagnieceniami ma na celu usunięcie zgnieceń z prania.
Istnieje możliwość wyjęcia prania przed zakończeniem fazy ochrony przed zagnieceniami. Jednak w celu uzyskania lepszych efektów zaleca się wyjmowanie prania po zakończeniu lub niedługo przed zakończeniem fazy ochrony przed zagnieceniami.
Po zakończeniu fazy ochrony przed zagnieceniami:

- Wskaźnik pozostaje włączony, ale nie miga.
- Wyłącza się wskaźnik .
- Wyłącza się wskaźnik Start/Pause (Start/Pauza) .

1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby wyłączyć urządzenie.
2. Otworzyć drzwi urządzenia.
3. Wyjąć pranie.
4. Zamknąć drzwi urządzenia.

Po zakończeniu programu należy każdorazowo oczyścić filtr i opróżnić pojemnik na skropliny.

UWAGA!
Aby zachować efekty po poddaniu działaniu programu parowego, ubrania należy wyjmować pojedynczo podczas fazy chroniącej przed zagnieceniami i natychmiast powiesić na wieszaku do wyschnięcia (co najmniej 5-15 minut, zależnie od tkaniny i wybranego stopnia parowania). Zapiąć guziki i ukształtować ubranie, zwracając szczególną uwagę na rękawy i szwy.

8. WSKAZÓWKI I PORADY

8.1 Przygotowanie prania

- Zasunąć zamki błyskawiczne.
- Zapiąć poszwy.
- Nie pozostawiać luźnych troczków i tasiemek (np. troczków fartuchów). Zawiązać je przed uruchomieniem programu.
- Wyjąć całą zawartość z kieszeni.
- Jeśli przeznaczone do suszenia rzeczy mają bawełnianą podszewkę, należy wywrócić je na lewą stronę. Bawełniana warstwa powinna zawsze znajdować się po zewnętrznej stronie.
- Zaleca się wybór programu odpowiedniego do rodzaju tkanin przeznaczonych do suszenia.
- Nie wkładać do urządzenia tkanin w ciemnych kolorach razem z tkaninami o jasnych kolo-

rach. Tkaniny o ciemnych kolorach mogą farbować.
- Aby zapobiec kurczeniu się rzeczy z tkanin typu jersey i dzianin bawełnianych, należy do ich suszenia używać odpowiedniego programu.
- Upewnić się, że ciężar prania nie przekracza maksymalnej wartości podanej w tabeli programów.
- Suszyć wyłącznie rzeczy, które nadają się do suszenia w suszarce. Odpowiednie informacje znajdują się na metkach ubrań.

8.2 Specjalne uwagi dotyczące systemu parowego


- Następujących materiałów nie można poddawać działaniu pary w programach parowych: dzianiny wełniane, skóra, materiały z dużymi elementami metalowymi, drewnianymi lub plastikowymi, materiały z rdzewiejącymi elementami metalowymi, cerata lub nawoskowane ubrania bawełniane.
- Aby wygładzić lub odświeżyć rzeczy za pomocą programu parowego, należy posortować pranie ze względu na rozmiar, ciężar, materiał i kolor. Należy wygładzać razem materiały, które są podobne pod względem rozmiaru, ciężaru, materiału i koloru.
- Nie należy suszyć nowych kolorowych tkanin z jasnymi rzeczami. Rzeczy kolorowe mogą wyblaknąć (sprawdzić trwałość koloru tkaniny w niewidocznym miejscu).
- Nie wolno stosować zestawów do czyszczenia chemicznego w połączeniu z programami parowymi.
- Przed poddaniem ubrań działaniu pary za pomocą programu „Iron Aid" należy usunąć plamy, piorąc lub stosując miejscowo środek odplamiający.
- Odwrócić na drugą stronę rzeczy dwuwarstwowe (np. w kurtce z podpinką bawełnianą warstwa bawełniana powinna być wywrócona na zewnątrz). Zapewnia to lepsze schnięcie tkanin.

Symbol na metce	Opis
	Można suszyć w suszarce.
	Można suszyć w suszarce. Ustawić program ze standardową temperaturą.
	Można suszyć w suszarce. Ustawić program z niską temperaturą.
	Nie można suszyć w suszarce.


9. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

9.1 Napełnianie zbiornika na skropliny


1.

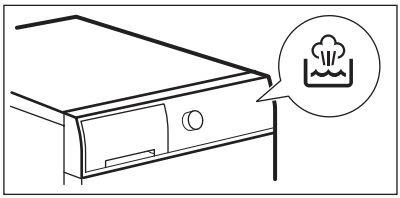


2.

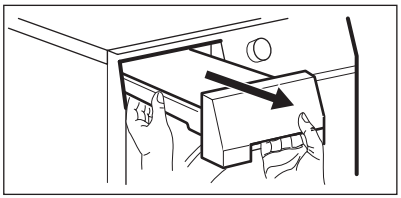


3.

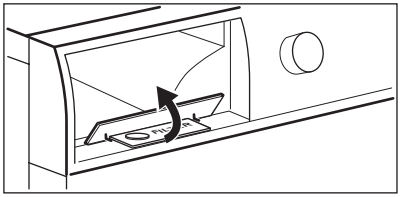


4.

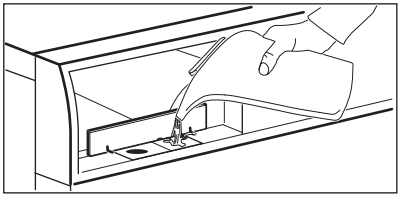


5.

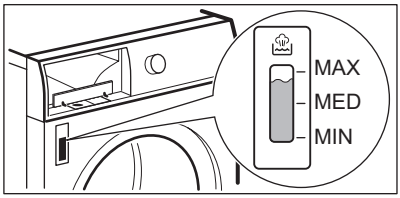

6.

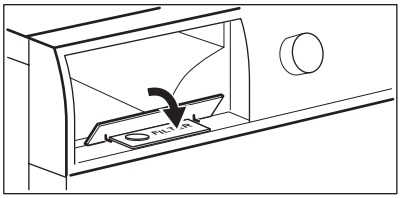

7.

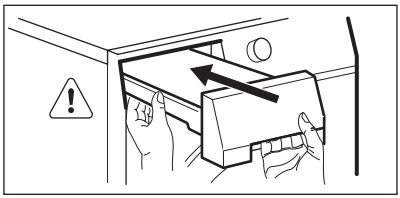


UWAGA!
Zbiornik na skropliny należy napełniać wodą destylowaną lub całkowicie zdemineralizowaną. Nie wolno stosować wody z kranu ani żadnych dodatków! Można wykorzystać skropliny ze zbiornika, ale wyłącznie po ich przefiltrowaniu (zastosować dołączony pojemnik z zamontowanym filtrem).


UWAGA!
Nie pić wody destylowanej ani nie używać jej do przyrządzania potraw. Jej spożycie przez ludzi lub zwierzęta może spowodować problemy zdrowotne.

9.2 Opróżnianie zbiornika na skropliny


1.

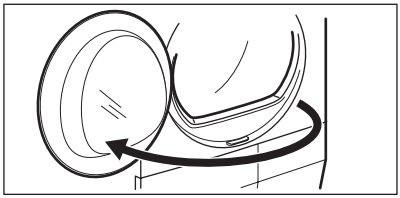


2.

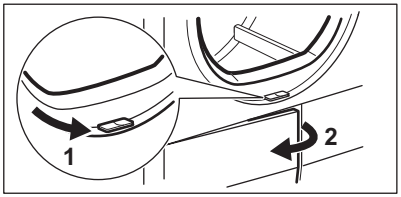


3.

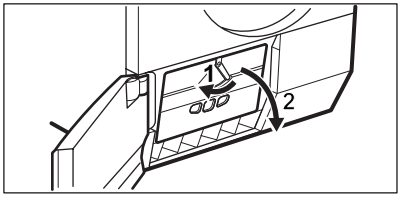


4.

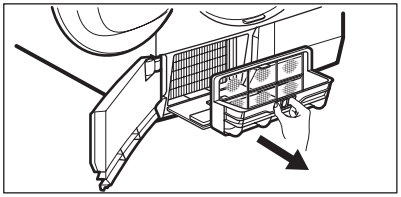


5.

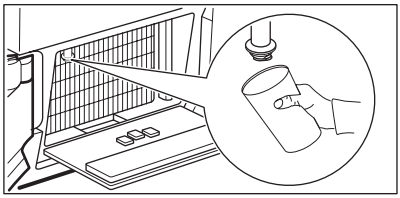


6.

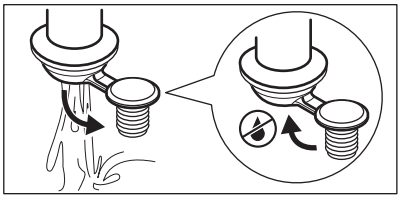


7.

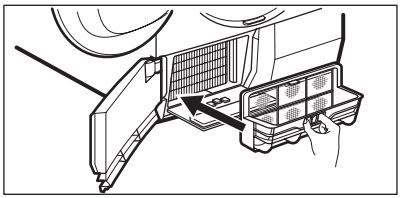

8.

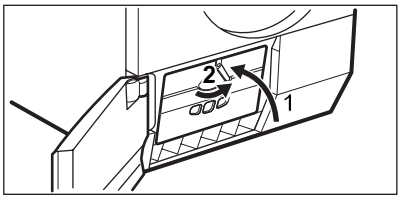


9.

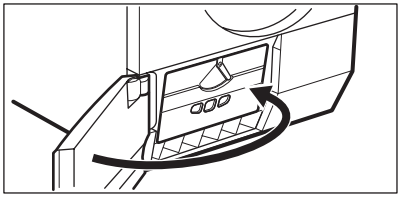


Jeśli suszarka nie jest użytkowana przez dłuższy czas, należy opróżnić zbiornik na skropliny.

9.3 Czyszczenie filtra obiegu wody


1.

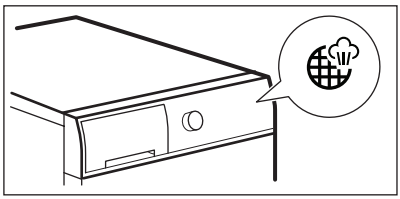


2.

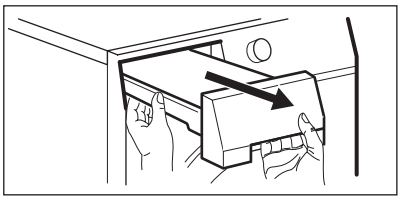


3.

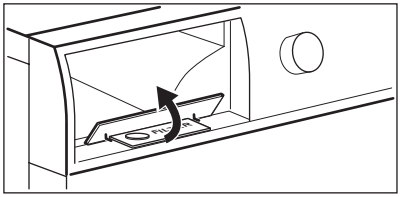


4.

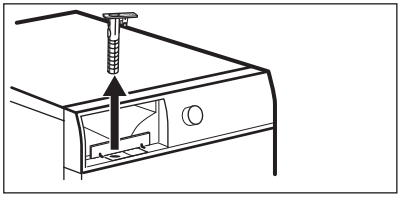


5.[1)]

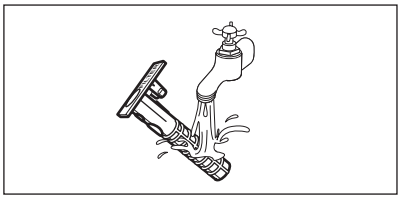


6.

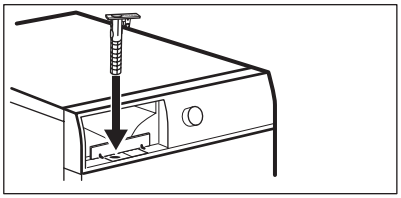

7.

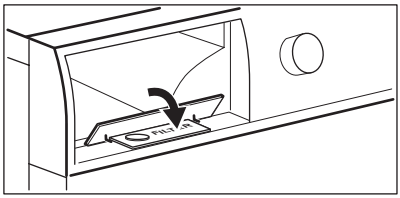

8.

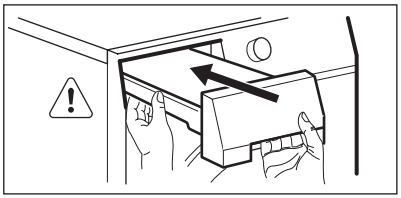


1) w razie potrzeby umyć filtr w gorącej wodzie.


UWAGA!
Filtr obiegu wody należy wyjąć i wyczyścić co 4 miesiące lub jeśli suszarka nie jest użytkowana przez dłuższy czas.

9.4 Czyszczenie filtra


1.

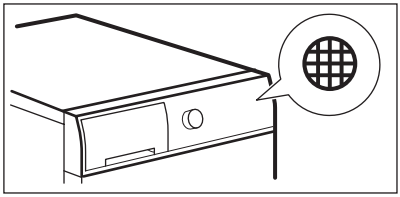


2.

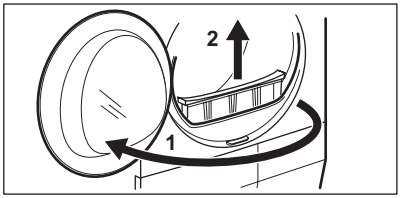


3.

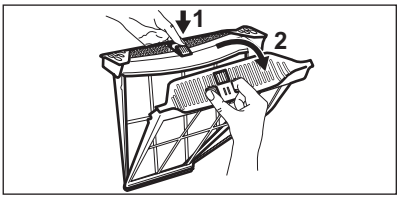


4.

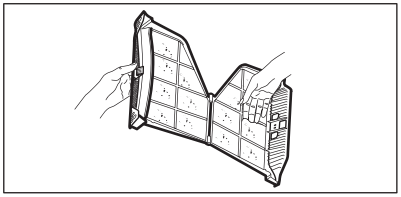

5.

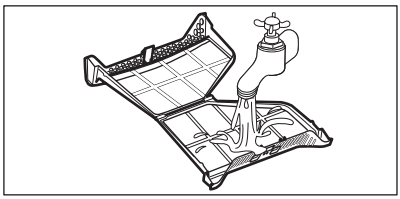


6.

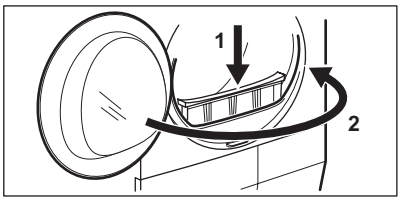


9.5 Opróżnianie zbiornika na skropliny


1.

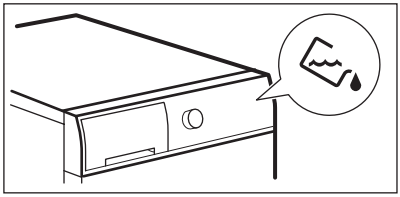


2.

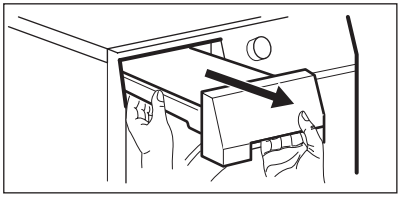

3.

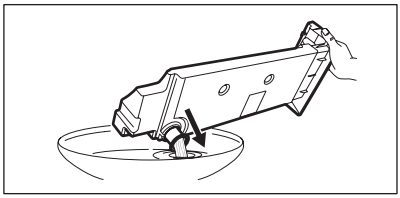

4.

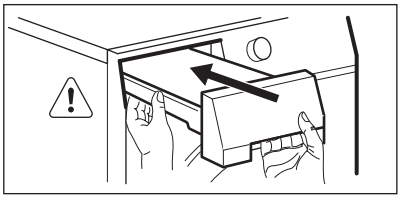


Wodę ze zbiornika na skropliny można stosować jako wodę destylowaną (np. do prasowania z wykorzystaniem pary). Przed użyciem wody należy ją przefiltrować.


9.6 Czyszczenie filtru skraplacza

Częstotliwość czyszczenia filtrów zależy od rodzaju prania i jego ilości.
W przypadku suszenia ładunków o maksymalnym ciężarze należy czyścić filtry co 3 cykle.


1.

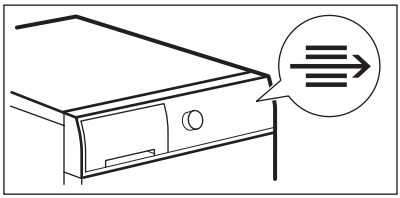


2.

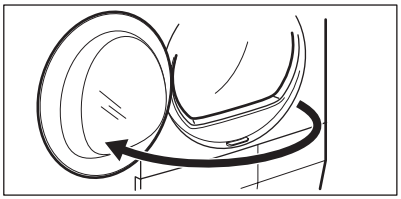


3.

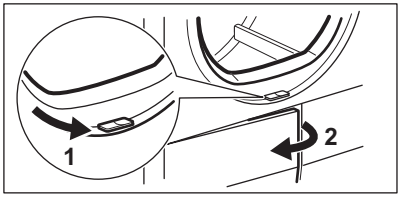


4.

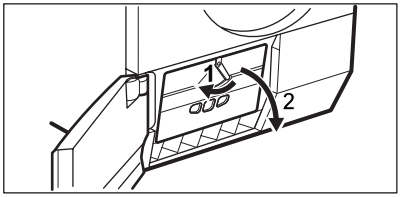


5.

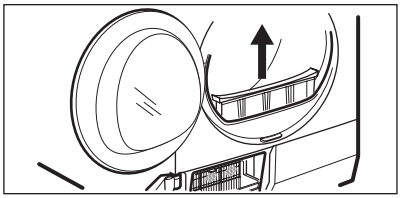


6.

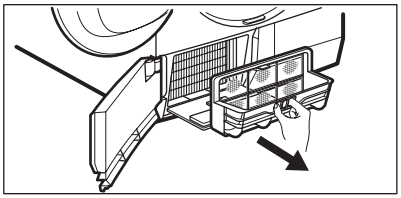


7.

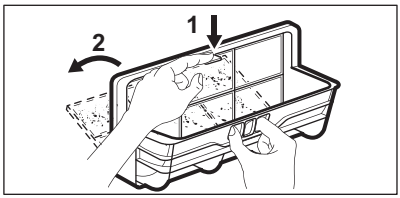


8.

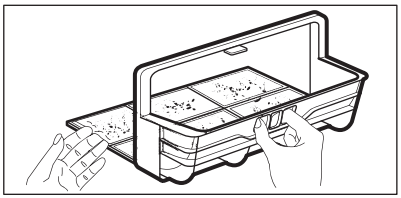


9.

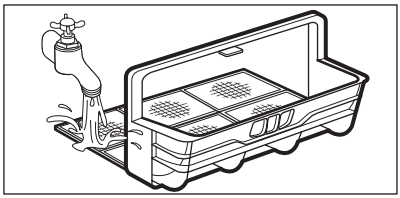


10.

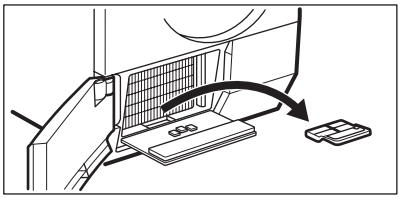


11.

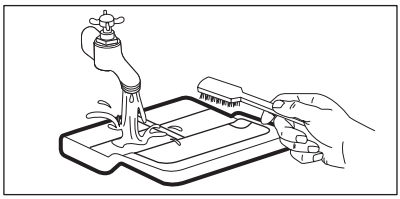


12[1)].

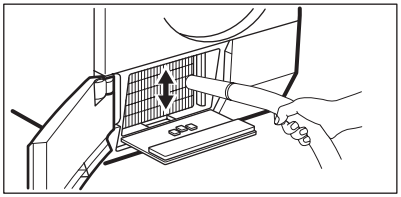


13.

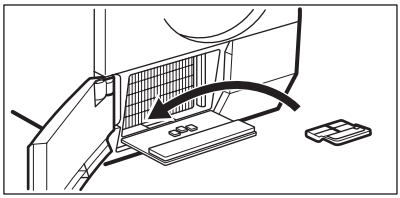


14.

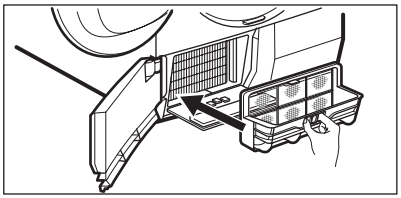

15.

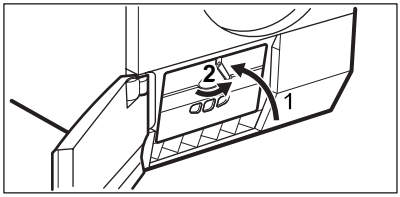

16.

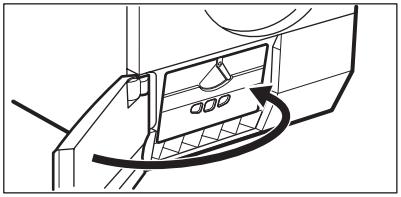

1) W razie potrzeby należy co 6 miesięcy usuwać włókna z komory wymiennika ciepła. Można w tym celu użyć odkurzacza.

9.7 Czyszczenie bębna

OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy je odłączyć od zasilania.

Do czyszczenia wewnętrznej powierzchni i żeber bębna należy stosować obojętny detergent na bazie mydła. Osuszyć wyczyszczone powierzchnie miękką szmatką.

UWAGA!
Do czyszczenia bębna nie wolno używać materiałów ściernych ani myjek stalowych.

9.8 Czyszczenie panelu sterowania i obudowy

Do czyszczenia panelu sterowania i obudowy należy stosować obojętny detergent na bazie mydła.

Czyścić wilgotną szmatką. Osuszyć wyczyszczone powierzchnie miękką szmatką.

UWAGA!
Do czyszczenia urządzenia nie stosować środków do czyszczenia mebli lub środków czyszczących, które mogłyby spowodować korozję.

9.9 Czyszczenie szczelin wentylacyjnych

Usunąć ze szczelin wentylacyjnych nagromadzone fragmenty włókien za pomocą odkurzacza.

10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

10.1

Problem	Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.	Upewnić się, że wtyczka przewodu zasilającego jest włożona do gniazdka.
	Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bezpieczników jest sprawny.
Program nie uruchamia się.	Nacisnąć pole dotykowe Start/Pause (Start/Pauza) .
	Upewnić się, że drzwi urządzenia są zamknięte.
Drzwi urządzenia nie zamykają się.	Upewnić się, że filtr jest prawidłowo zamontowany.

Problem	Możliwe rozwiązanie
	Upewnić się, czy nie doszło do przytrzaśnięcia prania między drzwiami urządzenia a gumową uszczelką.
Program nie uruchamia się. Wskaźnik zbiornika na skropliny świeci się.	Napełnić zbiornik na skropliny.
Po programie parowym ubrania nie są wystarczająco gładkie.	Zwrócić uwagę na skład tkaniny.
	Ustawić wyższy stopień parowania .
	Włożyć mniejszą ilość ubrań lub tylko podobne rzeczy.
	Wyjmować ubrania szybko, pojedynczo najwcześniej jak to możliwe po rozpoczęciu fazy chroniącej przed zagnieceniami.
	Powiesić ubrania na wieszakach, zapiąć guziki i ukształtować.
	Ukształtować wielowarstwowe ubrania przez prasowanie po wyjęciu ich z suszarki.
Urządzenie zatrzymało się podczas pracy.	Upewnić się, że pojemnik na skropliny jest pusty. Nacisnąć Start/Pause (Start/Pauza) , aby ponownie uruchomić program.
Na wyświetlaczu pokazywany jest długi czas trwania programu.[1)]	Upewnić się, że ciężar prania jest odpowiedni do czasu trwania programu.
	Sprawdzić, czy filtr jest czysty.
	Pranie jest zbyt mokre. Ponownie odwirować pranie w pralce.
	Upewnić się, że temperatura w pomieszczeniu nie jest zbyt wysoka.
Na wyświetlaczu pokazywany jest krótki czas trwania programu.	Wybrać program Time Drying lub Extra Dry.
Na wyświetlaczu widoczne jest wskazanie **Err.**	Aby ustawić nowy program, należy wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie.
	Upewnić się, że wybrane opcje działają z danym programem.
Na wyświetlaczu widoczne jest wskazanie **E51**.	Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie. Uruchomić nowy program. Jeśli problem wystąpi ponownie należy skontaktować się z punktem serwisowym.

1) Po upływie 5 godzin program zakończy się automatycznie.

10.2 Jeśli efekty suszenia są niezadowalające

- Wybrano niewłaściwy program.
- Filtr jest zatkany.
- Skraplacz jest zatkany.
- Do urządzenia włożono za dużo prania.
- Bęben jest zabrudzony.
- Wybrano niewłaściwe ustawienie czujnika przewodności.

- Szczeliny wentylacyjne są zatkane.

11. DANE TECHNICZNE

Wymiary (mm)	Szerokość/wysokość/głębokość	600 x 850 x 600
Maks. głębokość (przy otwartych drzwiach urządzenia)		1090 mm
Maks. szerokość (przy otwartych drzwiach urządzenia)		950 mm
Podłączenie do sieci elektrycznej	Napięcie	230 V
	Częstotliwość	50 Hz
	Bezpiecznik	10 A
	Łączna moc	1650 W
Pojemność bębna		118 l
Masa urządzenia		57,5 kg
Pranie: maks. ciężar		9 kg
Rodzaj użytkowania		W gospodarstwie domowym
Temperatura otoczenia	Min.	5°C
	Maks.	35°C
Zużycie energii[1)]	kWh/cykl	2,28 kWh
Roczne zużycie energii[2)]		259 kWh
Klasa efektywności energetycznej		A++
Pobór mocy	Tryb czuwania	0,50 W
	Tryb wyłączenia	0,50 W

1) Zgodnie z normą EN 61121 (przy suszeniu 9 kg tkanin bawełnianych odwirowanych z prędkością 1000 obr./min).

2) Roczne zużycie energii w kWh przy założeniu 160 cykli suszenia ze standardowym programem do tkanin bawełnianych, z pełnym lub częściowym załadunkiem i przy stosowaniu trybów energooszczędnych. Rzeczywiste zużycie energii na cykl zależy od sposobu użycia urządzenia (Dyrektywa UE 392/2012).

12. OCHRONA ŚRODOWISKA

Materiały oznaczone symbolem ♺ należy poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia recyklingu. Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych i

elektronicznych, aby chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem  razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić produkt do miejscowego punktu ponownego przetwarzania lub skontaktować się z odpowiednimi władzami miejskimi.

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 45
2. POPIS SPOTREBIČA 47
3. OVLÁDACÍ PANEL 48
4. PROGRAMY 49
5. MOŽNOSTI 51
6. NASTAVENIA 52
7. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE 53
8. TIPY A RADY 54
9. OŠETROVANIE A ČISTENIE 55
10. RIEŠENIE PROBLÉMOV 61
11. TECHNICKÉ ÚDAJE 62

WE'RE THINKING OF YOU

Ďakujeme vám, že ste si kúpili spotrebič Electrolux. Vybrali ste si výrobok, ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Pri vývoji tohto dômyselného a štýlového spotrebiča sme mysleli na vás. Preto si pri každom použití môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.

Vitajte vo svete Electrolux.

Navštívte našu stránku, kde nájdete:

Tipy na používanie, brožúry, riešenie problémov a informácie o údržbe:
www.electrolux.com

Zaregistrujte si produkt a využite tak ešte lepší servis:
www.RegisterElectrolux.com

Do spotrebiča si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely:
www.electrolux.com/shop

STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať servis, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje.
Tieto informácie nájdete na výrobnom štítku. Model, číslo výrobku, sériové číslo.

Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny.

Všeobecné informácie a tipy

Environmentálne informácia

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

1. ⚠ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nie je zodpovedný za škody a zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou a používaním. Návod na používanie uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.

1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

⚠ **VAROVANIE**
Nebezpečenstvo udusenia, poranenia alebo trvalého postihnutia.

- Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí môžu tento spotrebič používať len vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o používaní spotrebiča inou osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
- Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
- Všetky pracie/umývacie prostriedky uschovajte mimo dosahu detí.
- Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľte deťom ani domácim zvieratám, aby sa k nemu priblížili.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

1.2 Inštalácia

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
- Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so spotrebičom.
- Dbajte na to, aby bol povrch, kde inštalujete spotrebič, rovný, stabilný, teplovzdorný a čistý.
- Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte na miestach s teplotou nižšou ako 5 °C alebo vyššou ako 35 °C.
- Spotrebič neinštalujte za uzamykateľné dvere, posuvné dvere ani dvere so závesom na opačnej strane alebo na miestach, kde dvierka spotrebiča nemožno úplne otvoriť.
- Pri premiestňovaní spotrebiča buďte vždy opatrní, pretože je ťažký. Vždy používajte bezpečnostné rukavice.
- Spotrebič vždy premiestňujte v stojacej polohe.
- Zadnú stranu spotrebiča je potrebné umiestniť k stene.
- Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi spotrebičom a podlahou.
- Dbajte na to, aby koberec neupchal ventilačné otvory v podstavci spotrebiča (ak sú jeho súčasťou).
- Vyfukovaný vzduch sa nesmie odvádzať do potrubia, ktoré je určené na odvádzanie dymu zo spotrebičov spaľujúcich plyn alebo iné druhy paliva. (ak to pripadá do úvahy)
- Ak chcete sušičku umiestniť na práčku, použite príslušnú montážnu súpravu. Montážnu súpravu dostupnú u autorizovaného predajcu možno použiť len so spotrebičmi uvedenými v pokynoch, ktoré sa dodávajú s príslušenstvom.Pred inštaláciou si ich pozorne prečítajte (riaďte sa pokynmi k inštalácii).
- V miestnosti, kde je nainštalovaná sušička, zabezpečte vhodné vetranie a postarajte sa o to, aby sa do miestnosti nevracali plyny zo spotrebičov spaľujúcich palivá ani spaliny zo zariadení s otvoreným plameňom.
- Spotrebič môžete inštalovať ako voľne stojaci spotrebič alebo pod kuchynský pult vo výklenku s potrebnými rozmermi (riaďte sa pokynmi k inštalácii).
- Po umiestnení spotrebiča do konečnej trvalej polohy pomocou vodováhy skontrolujte, či je vo vodorovnej polohe. Ak spotrebič nie je vo vodorovnej polohe, zvýšte alebo znížte nožičky, aby ste dosiahli vodorovnú polohu.

Elektrické zapojenie

⚠ **VAROVANIE**
Nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

- Spotrebič musí byť uzemnený.
- Uistite sa, že elektrické údaje uvedené na typovom štítku spotrebiča zodpovedajú parametrom elektrickej siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
- Vždy používajte správne nainštalovanú uzemnenú zásuvku.

- Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani predlžovacie prívodné káble.
- Uistite sa, že zástrčka a prívodný elektrický kábel nie sú poškodené. Ak napájací kábel spotrebiča treba vymeniť, túto operáciu smie urobiť iba pracovník autorizovaného servisného strediska.
- Zástrčku zapojte do zásuvky až na konci inštalácie. Uistite sa, že napájací elektrický kábel je po inštalácii prístupný.
- Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete neťahajte za napájací kábel. Vždy ťahajte za zástrčku napájacieho kábla.
- Nedotýkajte sa elektrického napájacieho kábla ani jeho zástrčky mokrými rukami.
- Tento spotrebič vyhovuje smerniciam EHS.

1.3 Používanie

VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo požiaru, výbuchu, úrazu elektrickým prúdom alebo poškodenia spotrebiča

- Tento spotrebič používajte iba v domácom prostredí.
- Nemeňte technické charakteristiky tohto spotrebiča.
- Záverečná časť cyklu sušenia prebieha bez ohrevu (ochladzovací cyklus), aby sa predišlo poškodeniu odevov.

  Ak spotrebič vypnete pred koncom cyklu sušenia, bielizeň z bubna okamžite vyberte a rozprestrite, aby sa mohlo teplo rozptýliť.
- Ak používate aviváž alebo podobné produkty, riaďte sa pokynmi na ich balení.
- Spotrebič nepoužívajte bez filtra. Filter na zachytávanie vlákien čistite pred aj po každom použití.
- Odstráňte vlákna, ktoré sa nahromadili okolo spotrebiča.
- Nesušte poškodené predmety, ktoré obsahujú vypchávky alebo výplň.
- Nesušte predmety, ako je napríklad molitan (latexová pena), kúpacie čiapky, nepremokavé tkaniny, pogumované predmety a oblečenie alebo vankúše naplnené kúskami molitanu.
- Pred sušením predmetov, ktoré prišli do kontaktu s látkami ako kuchynský olej, acetón, alkohol, benzín, kerozén, odstraňovače škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače vosku, ich najskôr operte v horúcej vode so zvýšeným množstvom pracieho prostriedku.
- Nesušte v spotrebiči predmety, ktoré boli predtým vyčistené priemyselnými chemikáliami.
- Uistite sa, že vo vreckách oblečenia nezostali žiadne zapaľovače ani zápalky.
- V tejto sušičke je možné sušiť iba bielizeň vhodnú na sušenie v sušičke. Dodržiavajte pokyny na štítku na tkanine.
- V spotrebiči nesušte odevy, ktoré neboli vyprané.
- Ak ste bielizeň prali s odstraňovačom škvŕn, pred začatím sušenia spustite cyklus extra plákania.
- Skondenzovanú vodu nepite ani ju nepoužívajte na prípravu jedla. Ľudom a domácim zvieratám môže spôsobiť zdravotné problémy.
- Na otvorené dvierka si nesadajte ani na ne nestúpajte.
- Dodržiavajte maximálne množstvo náplne 9 kg (pozrite si kapitolu „Tabuľka programov“).
- V sušičke nesušte mokré odevy, z ktorých kvapká voda.

VAROVANIE
Nádržku na vodu na parnú prevádzku napĺňajte len destilovanou vodou. Nepoužívajte vodu z vodovodu ani žiadne prísady! Spôsobilo by to poškodenie spotrebiča.

- Možno použiť aj kondenzovanú vodu z nádržky kondenzovanej vody tohto spotrebiča, najprv ju však treba prefiltrovať (napríklad pomocou filtra na kávu).
- Parné programy používajte len s destilovanou vodou.
- Po prerušení cyklu sušenia alebo parného programu môžu byť bielizeň alebo bubon horúce. Hrozí nebezpečenstvo popálenia! Pri vyberaní bielizne si dávajte pozor.

  Pri prerušovaní parného programu si dávajte pozor: Počas parnej fázy programu neotvárajte dvierka spotrebiča. Horúca para môže spôsobiť popáleniny. Na displeji sa zobrazí správa informujúca o parnej fáze programu.

1.4 Ošetrovanie a čistenie

VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo zranenia alebo poškodenia spotrebiča.

- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani paru.
- Spotrebič vyčistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani kovové predmety.

1.5 Vnútorné osvetlenie

VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo poranenia. Viditeľné žiarenie diódy LED – nepozerajte sa priamo do lúča.

Žiarovka alebo halogénová žiarovka používaná v tomto spotrebiči je určená len pre domáce spotrebiče. Nepoužívajte ich na osvetlenie domácnosti.
Ak treba vymeniť vnútorné osvetlenie, obráťte sa na servisné stredisko.

1.6 Likvidácia

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia alebo udusenia.


- Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
- Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte ho.
- Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili uviaznutiu detí a domácich zvierat v spotrebiči (pozri samostatný leták).

Kompresor

VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča.

- Kompresor a jeho systém v sušičke je naplnený špeciálnym prostriedkom, ktoré neobsahuje uhľovodíky s fluórom ani s chlórom. Tento systém musí byť vždy riadne utesnený. Poškodenie systému môže spôsobiť únik tohto prostriedku.


2. POPIS SPOTREBIČA

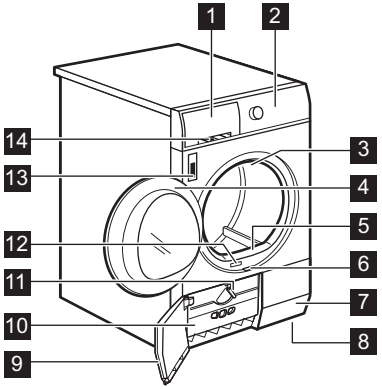

1 Nádoba na vodu
2 Ovládací panel
3 Vnútorné osvetlenie
4 Plniace dvierka
5 Hlavný filter
6 Tlačidlo na otvorenie dvierok výmenníka tepla
7 Otvory na prúdenie vzduchu
8 Nastaviteľné nožičky
9 Dvierka výmenníka tepla
10 Kryt výmenníka tepla
11 Príchytka krytu výmenníka tepla
12 Typový štítok
13 Ukazovateľ úrovne vody v parnom systéme
14 Filter recyklovanej vody

Záves plniacich dvierok môže používateľ namontovať aj na opačnú stranu. Môže to uľahčiť vkladanie a vyberanie bielizne alebo nainštalovanie spotrebiča pri obmedzenom priestore (pozri samostatný leták).

3. OVLÁDACÍ PANEL

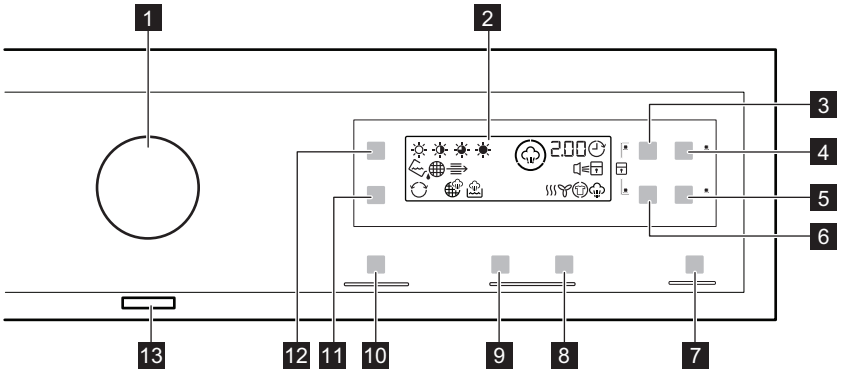

1 Ovládač programov
2 Displej
3 Dotykové tlačilo Time (Čas)
4 Dotykové tlačidlo Delay (Posunutý štart)
5 Dotykové tlačidlo Anticrease (Fáza proti pokrčeniu)
6 Dotykové tlačidlo Wool Load (Vlnená bielizeň)
7 Dotykové tlačidlo Start/Pause (Štart/Prestávka)
8 Dotykové tlačidlo zvýšenia úrovne pary +
9 Dotykové tlačidlo zníženia úrovne pary —
10 Dotykové tlačidlo MyFavourite (Obľúbený program)
11 Dotykové tlačidlo Reverse Plus (Reverz +)
12 Dotykové tlačidlo Dryness (Stupeň vysušenia)
13 Tlačidlo AutoOff

Prstom sa dotknite dotykového tlačidla v oblasti so symbolom alebo názvom funkcie.
Ovládací panel neobsluhujte v rukaviciach.
Dbajte na to, aby bol ovládací panel vždy čistý a suchý.

Ukazovatele	Popis
	Zvukové signály.
	Detská poistka.
	Nádržka na vodu.
	Filter.
	Kondenzátor.
	Vyčistite filter recyklovanej vody.
	Nádrž na paru je prázdna.
	Fáza sušenia.
	Fáza ochladzovania.
	Fáza proti krčeniu.
	Parná fáza.

Ukazovatele	Popis
	Posunutý štart.
	Úroveň pary
	Reverz plus
	Úroveň sušenia
2.00	Trvanie programu.
30'-20h	Nastavený posunutý štart.

4. PROGRAMY

Programy	Druh bielizne / Náplň (max.)[1] / Štítok na odeve
Cotton (Bavlna)	Úroveň vysušenia: Extra Dry (Extra suché) , Strong Dry (Veľmi suché) , Cupboard Dry (Suché na uloženie) [2][3], Iron Dry (Suché na žehlenie) [2]/ **9 kg** /
Mixed (Rýchly program na zmiešanú bielizeň)	Bavlnené a syntetické textílie. Program s nízkou teplotou. Program na jemnú bielizeň s teplým vzduchom. / **3 kg** /
Synthetic (Syntetika)	Úroveň vysušenia: Extra Dry (Extra suché) , Cupboard Dry (Suché na uloženie) [2], Iron Dry (Suché na žehlenie) [2]/ **3,5 kg** /
Easy Iron (Jednoduché žehlenie)	Nenáročné textílie, ktorým postačuje minimum žehlenia. Výsledky sušenia sa môžu pri jednotlivých typoch textílií líšiť. Skôr ako bielizeň vložíte do spotrebiča, poriadne ju vytraste. Keď sa program skončí, hneď vyberte bielizeň a zaveste ju na vešiak. / **1 kg (alebo 5 košieľ)** /
Rapid (Rýchly)	Sušenie bavlnených a syntetických tkanín pri nízkej teplote. / **2 kg** /
Time Drying (Čas sušenia)	Pri tomto programe môžete použiť voliteľnú funkciu Time a nastaviť dĺžku programu. / **9 kg** /
Wool (Vlna) [4]	Vlnené textílie. Jemné sušenie vlnených odevov vhodných na pranie. Keď sa program skončí, hneď vyberte bielizeň. / **1 kg** 
Delicates (Jemná bielizeň)	Jemné tkaniny. / **3 kg** /

Programy	Druh bielizne / Náplň (max.)[1] / Štítok na odeve
Duvet (Prikrývka)	Sušenie jednoduchých alebo dvojitých paplónov a vankúšov (s perovou, páperovou alebo syntetickou náplňou). / **3 kg** /
Sports (Šport)	Športové odevy, tenké a ľahké tkaniny, mikrovlákno, polyester, tkaniny, ktoré sa nežehlia. / **2 kg** /
Jeans (Džinsy)	Odevy na voľný čas ako džínsy, teplákové bundy z materiálu rôznej hrúbky (napr. pri krku, na manžetách a švoch). / **9kg** /

1) Maximálna hmotnosť sa vzťahuje na suchú bielizeň.

2) **Iba pre skúšobne:** Štandardné programy pre testy sú uvedené v norme EN 61121.

3) V súlade s nariadením 932/2012. Program „Suché na uloženie" je „Štandardný program pre bavlnu". Je vhodný na sušenie bežnej vlhkej bavlnenej bielizne a ide o najúčinnejší program na sušenie vlhkej bavlnenej bielizne, pokiaľ ide o spotrebu elektrickej energie.

4) Cyklus sušenia vlny tejto sušičky bol testovaný a schválený spoločnosťou Woolmark. Cyklus je vhodný na sušenie vlnených odevov s označením „hand wash" pre ručné pranie za predpokladu, že odevy boli vyprané cyklom ručného prania, ktorý schválila spoločnosť Woolmark, a že pri sušení v sušičke budete postupovať podľa pokynov výrobcu. M1129

4.1 Parné programy

Programy	Úroveň pary / Náplň / Košele	Druh náplne
Refresh (Oživenie vzhľadu)	MIN / 1 nohavice / 1 kus MED (stredná)/ 1 bunda / 1 kus MAX / 1 kostým / 1 kus	Pre jeden kostým/oblek alebo dve saká prípadne dvoje nohavíc alebo podobné oblečenie. Možno používať aj na odstránenie pachov. **Iba na suché oblečenie.**
Synthetic (Syntetika)	MIN / 0,2 – 0,5 kg / 1 – 2 kusy MED (stredná)/ 0,5 – 1 kg / 3 – 4 kusy MAX / 1 – 1,5 kg / 5 – 6 kusov	Na vyhladenie nenáročnej bielizne. Max. 20 % prírodných vlákien (bavlna, ľan a pod.)
Cotton (Bavlna)	MIN / 0,5 – 1 kg / 1 – 2 kusy MED (stredná)/ 1 – 2 kg / 3 – 4 kusy MAX / 2 – 3 kg / 5 – 6 kusov	Na vyhladenie bavlnenej bielizne. Min. 80 % prírodných vlákien (bavlna, ľan a pod.)

Všetky informácie ohľadne výberu úrovne pary a príslušnej náplni považujte len za návrhy. V niektorých prípadoch môžete použitím vyššej úrovne pary alebo menšej náplne dosiahnuť lepšie výsledky. Program Refresh (Oživenie vzhľadu) je šetrný parný program pre textílie, ktoré nie sú určené na pranie. Akúkoľvek zmenu tvaru oblečenia, ku ktorej môže v niektorých prípadoch dôjsť, možno napraviť žehlením.

Vzhľadom na širokú škálu rôznych kvalitatívnych tried a vlastností textilu, ktoré sa v súčasnosti vyrábajú pomocou rôznych mechanických a chemických procesov, odporúčame spúšťať prvých niekoľko parných programov s nízkou úrovňou pary a s malým množstvom bielizne, ktorá je čo najpodobnejšia. Neskôr môžete opatrne začať obmieňať parné programy a zo skúseností sa naučíte, ako dosiahnuť najlepšie výsledky podľa množstva vloženej bielizne, kvality textilu, najvhodnejšej úrovne pary a parných programov. Prečítajte si aj priloženého **Sprievodcu textilom**.

Presný čas programov sa na displeji zobrazí, až keď spotrebič rozpozná, či je bielizeň vlhká alebo suchá.

5. MOŽNOSTI

5.1 Time (Čas)

Táto možnosť je použiteľná len pri programe Time Drying (Čas sušenia) . Môžete nastaviť trvanie programu, a to od 10 minút do 2 hodín. Nastavené trvanie by malo zodpovedať množstvu bielizne v spotrebiči.
Odporúčame, aby ste pre malé množstvá bielizne alebo len pre jeden kus bielizne nastavili krátke trvanie sušenia.

5.2 Wool Load (Vlnená bielizeň)

Táto voliteľná funkcia sa vzťahuje iba na program Wool (Vlna) . Ak chcete bielizeň ešte viac vysušiť, opakovaným stláčaním dotykového tlačidla Wool Load (Vlnená bielizeň) predĺžte trvanie programu.

5.3 Anticrease (Fáza proti krčeniu)

Predlžuje štandardnú fázu proti krčeniu (30 minút) o 60 minút na konci cyklu sušenia. Táto funkcia pomáha zabrániť krčeniu bielizne. Počas fázy proti krčeniu môžete bielizeň vybrať.

5.4 Úroveň pary

Táto možnosť sa vzťahuje na programy **Steam** .
V záujme dosiahnutia najlepších výsledkov si rozličné množstvá bielizne vyžadujú rôzne úrovne pary.
Požadovanú úroveň pary nastavíte pomocou dotykového tlačidla úrovne pary: MIN, MED (stredná) alebo MAX.

5.5 Reverse Plus (Reverz +)

Jemnejšie sušenie jemných textílií citlivých na teplo (napr. akryl, viskóza). Táto funkcia tiež pomáha redukovať krčenie bielizne. Určené pre tkaniny so symbolom na štítku.

5.6 Dryness (Stupeň vysušenia)

Táto funkcia pomáha vysušiť bielizeň intenzívnejšie.
Je možné vybrať z 4 nastavení:
- Extra Dry (Extra suché)
- Strong Dry (Veľmi suché) (len pre program Cotton (Bavlna))
- Cupboard Dry (Suché na uloženie)
- Iron Dry (Suché na žehlenie)

5.7 MyFavourite (Obľúbený program) ☆

Môžete si nastaviť program a funkcie a uložiť ich do pamäte spotrebiča.
Uloženie konfigurácie do pamäte:

1. Nastavte program a dostupné funkcie
2. Dotknite sa na niekoľko sekúnd MyFavourite (Obľúbený program) . Ako potvrdenie uloženia konfigurácie do pamäte zaznie zvukový signál a na displeji sa zobrazí správa.

Aktivovanie konfigurácie uloženej v pamäti:


1. Zapnite spotrebič
2. Dotknite sa MyFavourite (Obľúbený program)

Programy[1)]						
Cotton (Bavlna)			■			■
Mixed (Rýchly program na zmiešanú bielizeň)			■			
Synthetic (Syntetika)			■		■	■
Easy Iron (Jednoduché žehlenie)			■			
Rapid (Rýchly)			■			

Programy[1)]						
Time Drying (Čas sušenia)	■		■			
Wool (Vlna)		■				
Delicates (Jemná bielizeň)			■			
Duvet (Prikrývka)						
Sports (Šport)			■			
Jeans (Džinsy)			■			
Steam refresh (Osvieženie parou)			■	■		
Steam Synthetic (Syntetika)			■	■		
Steam Cotton (Bavlna)			■	■		

1) K programu môžete nastaviť 1 alebo viac funkcií. Ak ich chcete zapnúť alebo vypnúť, stlačte príslušné dotykové tlačidlo.

6. NASTAVENIA

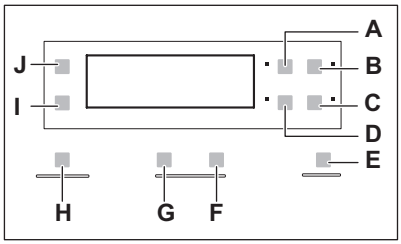

A) Dotykové tlačilo Time (Čas)
B) Dotykové tlačidlo Delay (Posunutý štart)
C) Dotykové tlačidlo Anticrease (Fáza proti krčeniu)
D) Dotykové tlačidlo Woll Load (Vlnená bielizeň)
E) Dotykové tlačidlo Start/Pause (Štart/Prestávka)
F) Dotykové tlačidlo zvýšenia úrovne pary
G) Dotykové tlačidlo zníženia úrovne pary
H) Dotykové tlačidlo MyFavourite (Obľúbený program)
I) Dotykové tlačidlo Reverse Plus (Reverz +)
J) Dotykové tlačidlo Dryness (Stupeň vysušenia)

6.1 Funkcia detskej poistky

Táto voliteľná funkcia zabráni deťom hrať sa so spotrebičom počas prebiehajúceho programu. Ovládač programov a dotykové tlačidlá sú zablokované. Odblokované je iba tlačidlo Zap./Vyp.

Aktivovanie funkcie detskej poistky

1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič zapnite.
2. Naraz stlačte a podržte dotykové tlačidlá (**A**) a (**D**), až kým sa nerozsvieti ukazovateľ detskej poistky.
   - Počas prebiehajúceho programu je možné vypnúť funkciu detskej poistky. Stlačte a podržte rovnaké dotykové tlačidlá, až kým nezhasne ukazovateľ detskej poistky.

6.2 Zapnutie a vypnutie zvukovej signalizácie

Ak chcete vypnúť alebo zapnúť zvukovú signalizáciu, naraz stlačte a približne 2 sekundy podržte dotykové tlačidlá (**B**) a (**C**).

6.3 Tvrdosť a vodivosť vody

Tvrdosť vody je na rôznych miestach odlišná. Tvrdosť vody má vplyv na vodivosť vody a na senzor vodivosti spotrebiča. Ak poznáte hodnotu

vodivosti vody, môžete senzor nastaviť tak, aby ste dosahovali lepšie výsledky pri sušení.

Nastavenie senzora vodivosti

1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. zapnite spotrebič
2. Naraz stlačte a podržte dotykové tlačidlá (**A**) a (**B**), až kým sa nerozsvieti jeden z týchto ukazovateľov:
   - [0 _ (nízka < 300 µS/cm)
   - [0 = (stredná 300 – 600 µS/cm)
   - [0 ≡ (vysoká > 600 µS/cm)
3. Opakovane stláčajte dotykové tlačidlo (**E**), až kým sa nerozsvieti ukazovateľ správnej úrovne.
4. Ak chcete potvrdiť nastavenie, naraz stlačte a približne 2 sekundy podržte dotykové tlačidlá (**A**) a (**B**).

6.4 Ukazovateľ nádoby na vodu

Ukazovateľ nádoby na vodu je po dodaní spotrebiča zapnutý. Rozsvieti sa po skončení programu, alebo keď je potrebné vyprázdniť nádobu na vodu.

Ak je namontovaná odtoková súprava, spotrebič automaticky vypustí vodu, ktorá by sa inak zbierala v nádobe na vodu. V tomto prípade odporúčame, aby ste vypli ukazovateľ nádoby na vodu. Informácie o dostupnom príslušenstve nájdete v priloženom letáku.

Vypnutie ukazovateľa nádoby na vodu

1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič zapnite.
2. Stlačte a súčasne podržte dotykové tlačidlá (**J**) a (**I**), až kým sa na displeji nezobrazí jedna z týchto dvoch 2 konfigurácií:
   - Ukazovateľ nesvieti a ukazovateľ _ _ [svieti.
     - Ukazovateľ nádoby na vodu je vypnutý. Približne po 4 sekundách zhasnú obidva ukazovatele.
   - Ukazovatele a _ _ | svietia.
     - Ukazovateľ nádoby na vodu je zapnutý. Približne po 4 sekundách zhasnú obidva ukazovatele.

7. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

Pred prvým použitím spotrebiča vykonajte niektorý z týchto krokov:

- Vyčistite bubon sušičky vlhkou handričkou.
- Spustite krátky program (napr. 30-minútový) s vlhkou bielizňou.
- Pred prvým použitím parného programu naplňte nádržku na paru (pozri príslušnú kapitolu *„Ošetrovanie a čistenie – Naplnenie nádržky na paru“*).

Na začiatku cyklu sušenia (3 až 5 min.) môže byť úroveň hlučnosti mierne vyššia. Je to z dôvodu spustenia kompresora, čo je bežné pre spotrebiče vybavené kompresorom, ako sú: chladničky a mrazničky.

7.1 Spustenie programu bez posunutia štartu

1. Pripravte bielizeň a vložte ju do spotrebiča.
2. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič zapnite.
3. Nastavte správny program a voliteľné funkcie pre daný druh náplne.
   - Na displeji sa zobrazí dĺžka trvania programu.
4. Stlačením dotykového tlačidla Start/Pause (Štart/Pauza) spustite program.

POZOR
Dbajte na to, aby sa pri zatváraní dvierok nezachytila bielizeň medzi dvierka spotrebiča a gumené tesnenie.

7.2 Spustenie programu s posunutým štartom

1. Nastavte správny program a voliteľné funkcie pre daný druh náplne.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo posunutého štartu, až kým sa na displeji nezobrazí požadovaná hodnota posunutia.

- Môžete odložiť spustenie programu o minimálne 30 minút až po maximálne 20 hodín.

3. Stlačením dotykového tlačidla Start/Pause (Štart/Pauza) spustíte odpočítavanie. Na displeji sa zobrazí odpočítavanie času posunutého štartu.
   - Po skončení odpočítavania sa spustí program.

7.3 Funkcia Auto Off

Táto funkcia automaticky vypne spotrebič, aby sa znížila spotreba energie:

- po 5 minútach, ak nespustíte program.
- Po 5 minútach od ukončenia pracieho programu.

7.4 Zmena programu

1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič vypnite
2. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič zapnite.
3. Nastavte program.

7.5 Po skončení programu

Po skončení programu,

- Znie prerušovaný zvukový signál.
- Ukazovateľ bliká.
- Ukazovateľ sa rozsvieti.
- Ukazovateľ Start/Pause (Štart/Pauza) svieti.

Približne ďalších 30 minút prebieha v spotrebiči fáza proti pokrčeniu.
Fáza proti pokrčeniu redukuje pokrčenie bielizne. Bielizeň môžete zo spotrebiča vybrať ešte pred dokončením fázy proti pokrčeniu. Na dosiahnutie lepších výsledkov vám odporúčame, aby ste bielizeň vybrali až tesne pred dokončením alebo po dokončení fázy.
Po dokončení fázy proti pokrčeniu:

- Ukazovateľ svieti, ale nebliká.
- Ukazovateľ zhasne.
- Ukazovateľ Start/Pause (Štart/Pauza) zhasne.

1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič vypnite.
2. Otvorte dvierka spotrebiča.
3. Vyberte bielizeň.
4. Zatvorte dvierka spotrebiča.

Po dokončení programu vždy vyčistite filter a vyprázdnite nádobu na vodu.

POZOR
Aby sa účinok parného programu zachoval, je potrebné počas fázy proti krčeniu vyberať oblečenie postupne po jednom kuse a hneď ho zavesiť na vešiak, aby vyschlo (minimálne na 5 – 15 min. v závislosti od tkaniny a zvolenej úrovne pary). Pozapínajte gombíky, vytraste oblečenie a venujte osobitnú pozornosť manžetám a švom.

8. TIPY A RADY

8.1 Príprava bielizne

- Zatvorte zipsy.
- Zapnite gombíky obliečok perín.
- Kravaty ani stuhy (napr. stuhy na zástere) nenechávajte voľné. Pred spustením programu ich zaviažte.
- Z vreciek vyberte všetky predmety.
- Ak má niektorá položka vnútornú vrstvu z bavlny, obráťte ju naruby. Bavlnená vrstva musí byť vždy na vonkajšej strane.
- Odporúčame nastaviť správny program vhodný pre druh tkanín, ktoré sú vložené v spotrebiči.
- Nemiešajte tkaniny s tmavými farbami s tkaninami svetlej farby. Tmavé farby môžu púšťať.
- Pre bavlnené úplety a pletené odevy používajte vhodný program, aby sa veci nezrazili.
- Dbajte na to, aby hmotnosť bielizne nepresahovala maximálnu hmotnosť uvedenú v tabuľke programov.
- Sušte iba bielizeň vhodnú na sušenie v sušičke. Riaďte sa štítkom tkaniny na bielizni.

8.2 Osobitné poznámky k parnému systému

- Parné programy nie je vhodné používať na nasledujúce textílie: vlnený úplet, koža, textílie s veľkými kovovými, drevenými alebo plastovými časťami, textílie s hrdzavejúcimi kovový-


mi časťami, pogumované alebo povoskované bavlnené oblečenie.
- Ak chcete vyhladiť alebo osviežiť vzhľad bielizne pomocou parného programu, roztrieďte bielizeň podľa veľkosti, hmotnosti, materiálu a farby. Parou ošetrujte naraz len také textílie, ktoré majú podobnú veľkosť, hmotnosť, materiál a farbu.
- Nové farebné tkaniny nesušte spolu so svetlými tkaninami. Farby môžu vyblednúť (overte si farebnú stálosť tkaniny tak, že ju namočíte v oblasti, ktorú pri nosení nevidno).
- V kombinácii s parnými programami nepoužívajte súpravy na chemické čistenie.
- Pred ošetrením bielizne pomocou programu Iron Aid (jednoduché žehlenie) z bielizne odstráňte škvrny buď praním, alebo použitím lokálneho odstraňovača škvŕn.
- Odevy s podšívkou obráťte naruby (napr. vetrovky s bavlnenou podšívkou treba obrátiť bavlnou von). Takto tieto tkaniny vyschnú lepšie.

Štítok tkaniny	Popis
	Bielizeň vhodná na sušenie v sušičke.
	Bielizeň vhodná na sušenie v sušičke. Nastavte program so štandardnou teplotou.
	Bielizeň vhodná na sušenie v sušičke. Nastavte program s nízkou teplotou.
	Bielizeň nevhodná na sušenie v sušičke.


9. OŠETROVANIE A ČISTENIE

9.1 Naplnenie nádržky na paru


1.

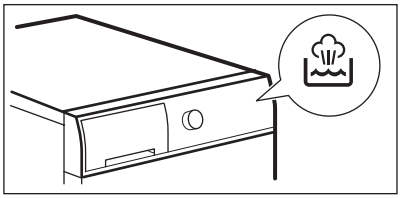


2.

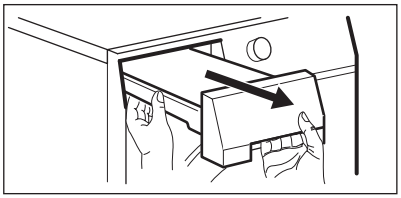


3.

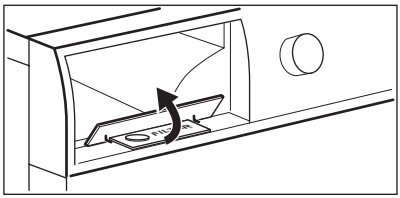


4.

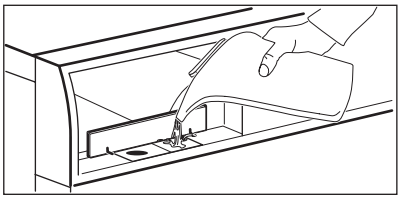


5.

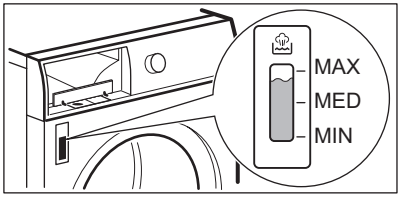

6.

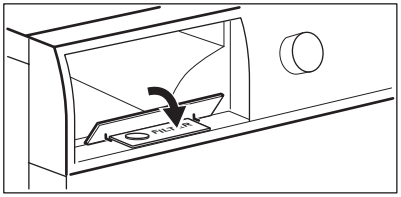

7.

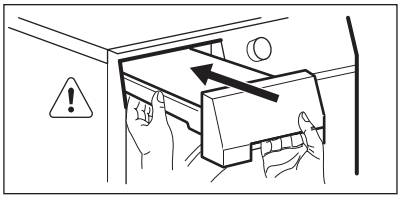


POZOR
Nádržku na paru napĺňajte len destilovanou alebo úplne odsolenou vodou. Nepoužívajte vodu z vodovodu ani prísady! Môžete tiež použiť skondenzovanú vodu z nádržky, pokiaľ ste ju najprv prefiltrovali (použite dodanú nádržku s nainštalovaným filtrom).


POZOR
Dodanú destilovanú vodu nepite ani ju nepoužívajte na prípravu jedla. Ľudom a domácim zvieratám môže spôsobiť zdravotné problémy.

9.2 Vyprázdnenie nádržky na paru


1.

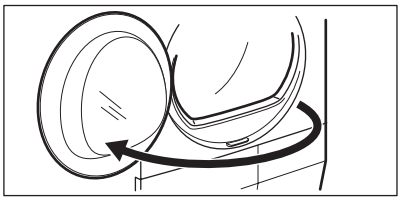


2.

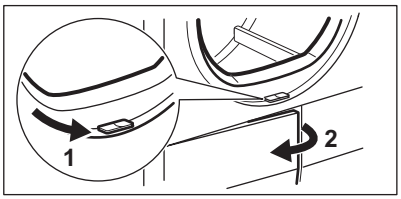


3.

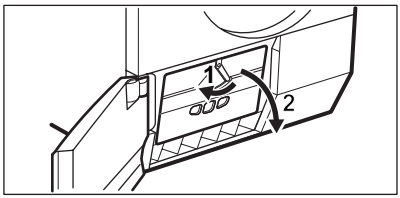


4.

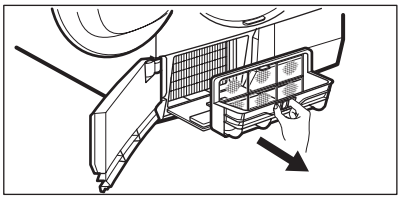


5.

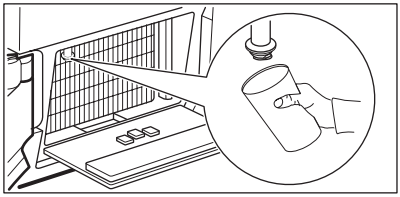


6.

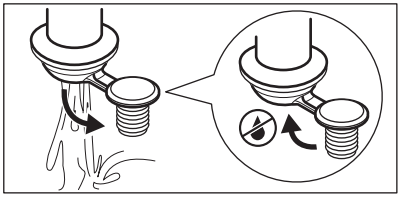


7.

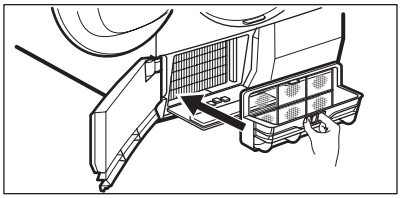

8.

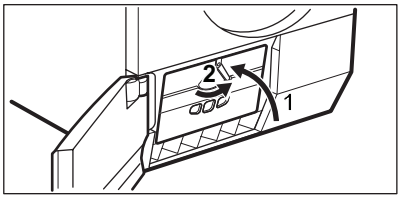


9.

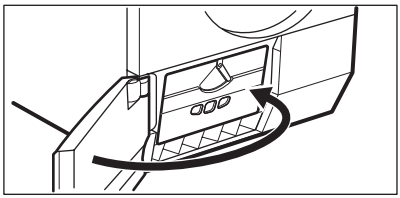


Ak sa bubnová sušička dlhšiu dobu nepoužíva, vyprázdnite nádržku na paru.

9.3 Čistenie filtra recyklovanej vody


1.

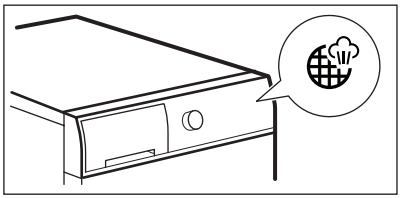


2.

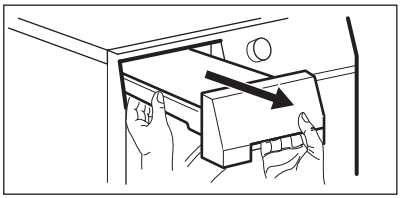


3.

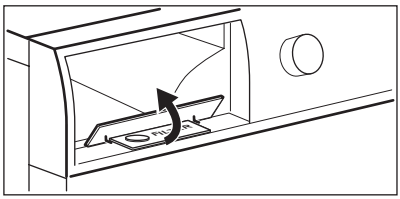


4.

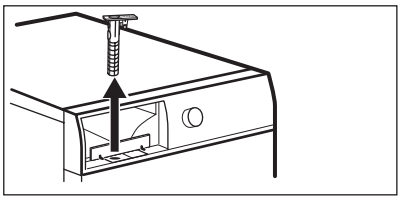


5.[1)]

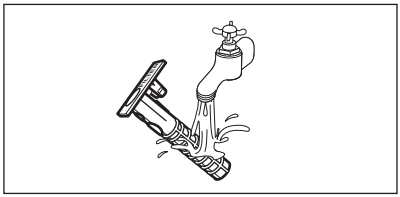


6.

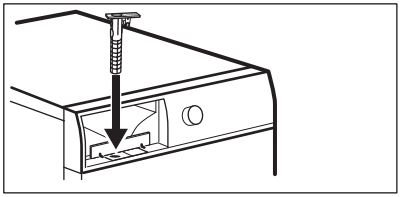

7.

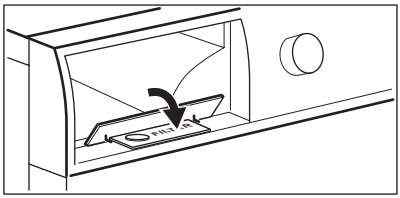

8.

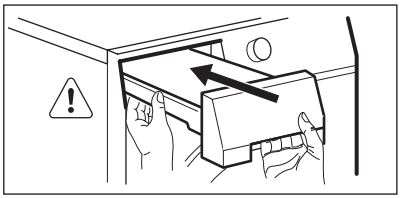


[1)] V prípade potreby vyčistite filter horúcou vodou.


POZOR
Filter recyklovanej vody vyberte a vyčistite každé štyri mesiace, alebo keď sa bubnová sušička dlhší čas nepoužíva.

9.4 Čistenie filtra


1.

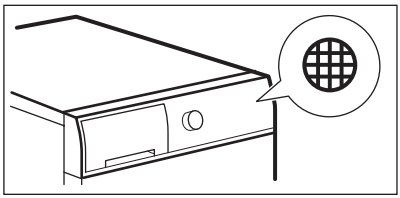


2.

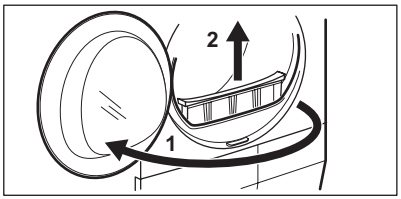


3.

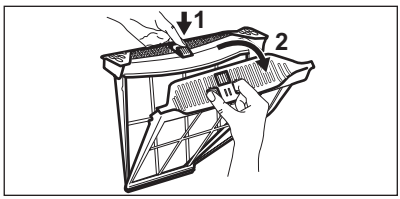


4.

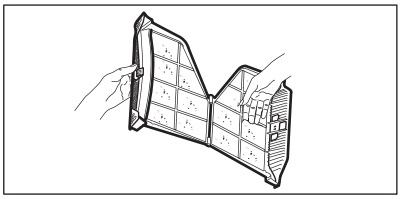

5.

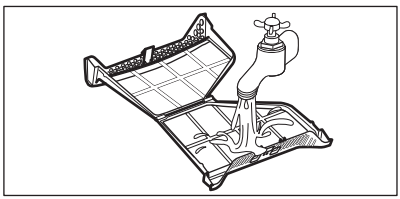


6.

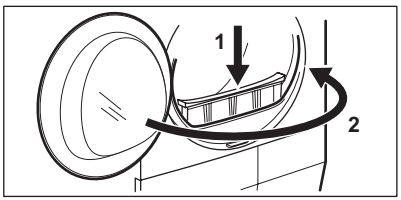


9.5 Vypustenie nádoby na vodu


1.

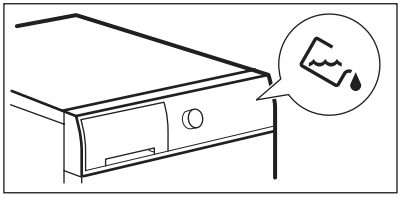


2.

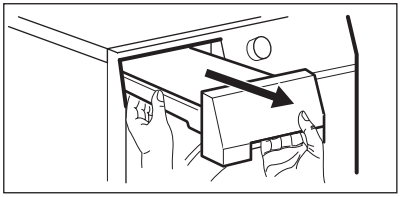

3.

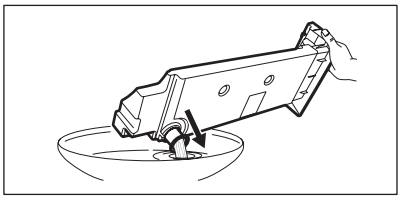

4.

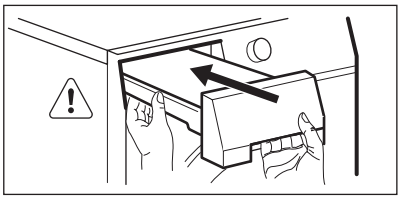


Vodu z nádoby môžete používať ako náhradu destilovanej vody (napr. na žehlenie s naparovaním). Pred použitím vody z nej pomocou filtra odstráňte nečistoty.


9.6 Čistenie filtra kondenzátora

Frekvencia čistenia filtrov závisí od druhu bielizne a jej množstva.
Ak sušíte s maximálnou náplňou, vyčistite filtre po každých 3 cykloch.


1.

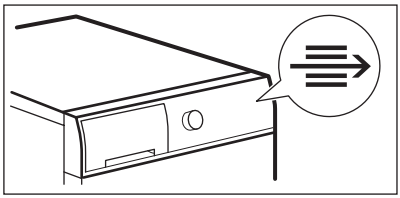


2.

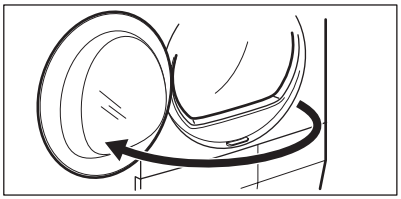


3.

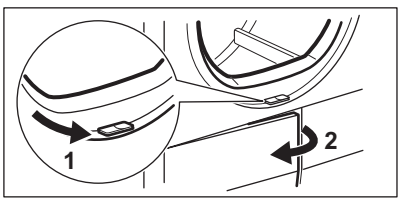


4.

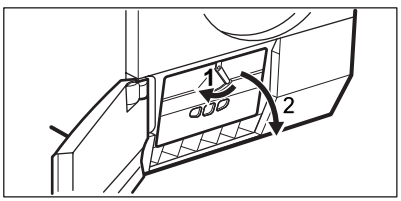


5.

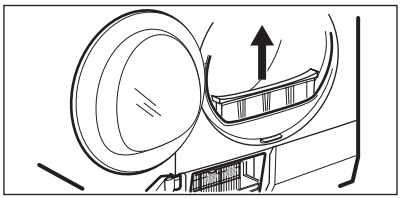


6.

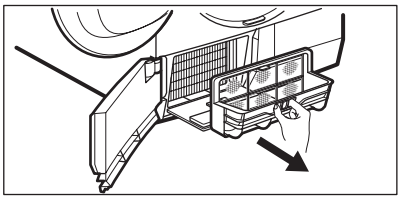


7.

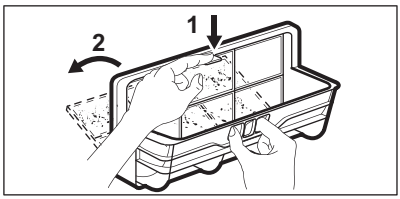


8.

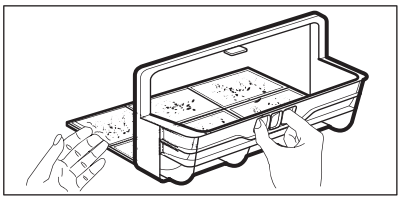


9.

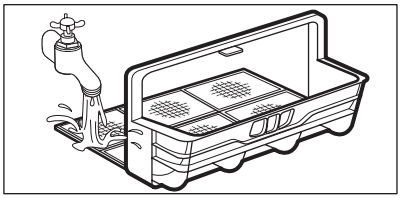


10.

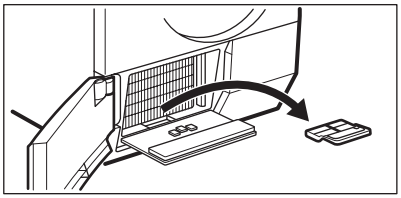


11.

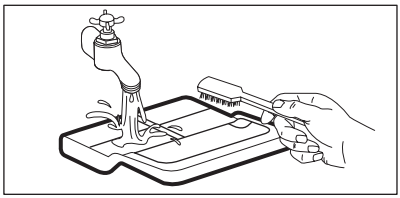


12[1)].

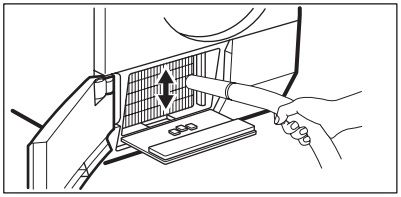


13.

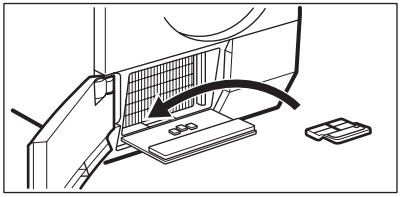


14.

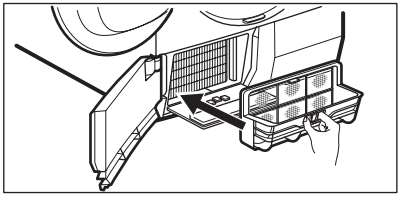

15.

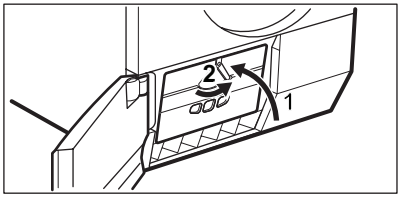

16.

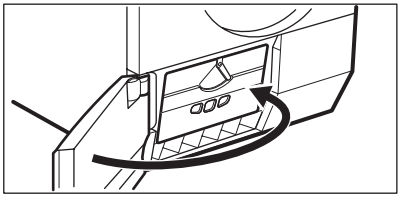

1) V prípade potreby odstráňte raz za 6 mesiacov vlákna z priečinka výmenníka tepla. Môžete použiť vysávač.

9.7 Čistenie bubna

VAROVANIE
Pred čistením spotrebič odpojte.

Na čistenie vnútra bubna a rebier použite štandardný neutrálny mydlový saponát. Vyčistený povrch vysušte mäkkou handričkou.

POZOR
Na čistenie bubna nepoužívajte abrazívne materiály ani oceľové drôtenky.

9.8 Čistenie ovládacieho panela a krytu

Na čistenie ovládacieho panela a krytu používajte štandardný neutrálny mydlový saponát. Umývajte navlhčenou handričkou. Vyčistený povrch vysušte mäkkou handričkou.

POZOR
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte čistiace prostriedky na nábytok ani prostriedky, ktoré môžu spôsobiť koróziu.

9.9 Čistenie otvorov na prúdenie vzduchu

Pomocou vysávača odstráňte z otvorov na prúdenie vzduchu vlákna.

10. RIEŠENIE PROBLÉMOV

10.1

Problém	Možné riešenie
Spotrebič sa nedá zapnúť.	Uistite sa, že je zástrčka pripojená do zásuvky elektrickej siete.
	Uistite sa, že poistka v poistkovej skrini nie je poškodená ani vyhodená.
Program sa nespúšťa.	Stlačte tlačidlo Start/Pause (Štart/Prestávka) .
	Skontrolujte, či sú dvierka spotrebiča zatvorené.
Dvierka spotrebiča sa nedajú zatvoriť.	Uistite sa, že je filter namontovaný správne.
	Uistite sa, že sa bielizeň nezachytila medzi dvierka spotrebiča a gumené tesnenie.
Parný program sa nespúšťa. Svieti ukazovateľ nádržky na paru .	Naplňte nádržku na vodu.
Po parnom programe nie je bielizeň dostatočne vyhladená.	Všimnite si zloženie tkaniny.
	Nastavte vyššiu úroveň pary.
	Do sušičky vložte menej oblečenia alebo len porovnateľné kusy.
	Oblečenie vyberajte zo spotrebiča rýchlo po jednom čo najskôr po spustení fázy proti krčeniu.
	Oblečenie zaveste na vešiaky, pozapínajte gombíky a vytraste ho, aby získalo tvar.
	Viacvrstvové oblečenie po vytiahnutí zo spotrebiča prežehlite.
Spotrebič sa počas prevádzky vypne.	Uistite sa, že je nádržka na vodu prázdna. Stlačením tlačidla Start/Pause (Štart/Prestávka) znova spustite program.
Na displeji sa zobrazí dlhé trvanie programu.[1)]	Uistite sa, že hmotnosť bielizne je vhodná pre dĺžku trvania daného programu.

Problém	Možné riešenie
	Uistite sa, že je filter čistý.
	Bielizeň je príliš vlhká. Bielizeň znovu odstreďte v práčke.
	Uistite sa, že miestnosť nie je príliš teplá.
Na displeji sa zobrazí krátke trvanie programu.	Nastavte program Time Drying alebo Extra Dry.
Na displeji sa zobrazí **Err.**	Ak chcete nastaviť nový program, vypnite a zapnite spotrebič.
	Uistite sa, že voliteľné funkcie sú vhodné pre daný program.
Na displeji sa zobrazí **E51**)	Vypnite a zapnite spotrebič. Spustite nový program. Ak sa problém vyskytne znova, obráťte sa na servisné stredisko.

1) Po približne 5 hodinách sa program automaticky ukončí.

10.2 Výsledky sušenia nie sú uspokojivé

- Nastavili ste nesprávny program.
- Filter je upchaný.
- Kondenzátor je upchaný.
- V spotrebiči bolo príliš veľa bielizne.
- Bubon je špinavý.
- Nesprávne nastavenie senzora vodivosti.
- Otvory na prúdenie vzduchu sú upchané.

11. TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmery (mm)	Šírka/výška/hĺbka	600 x 850 x 600
Max. hĺbka (s otvorenými dvierkami spotrebiča)		1090 mm
Max. šírka (s otvorenými dvierkami spotrebiča)		950 mm
Zapojenie do elektrickej siete	Napätie	230 V
	Frekvencia	50 Hz
	Poistka	10 A
	Celkový výkon	1650 W
Objem bubna		118 l
Hmotnosť spotrebiča		57,5 kg
Bielizeň: max. hmotnosť		9 kg
Druh použitia		Domácnosť
Teplota prostredia	Min.	5 °C
	Max.	35 °C

Spotreba energie [1]	kWh/cyklus	2,28 kWh
Ročná spotreba energie [2]		259 kWh
Energetická trieda		A++
Spotreba energie	Pohotovostný režim	0,50 W
	Režim vypnutia	0,50 W

[1] Podľa normy EN 61121. 9 kg bavlny odstredenej pri 1 000 ot./min.

[2] Spotreba energie za rok v kWh vypočítaná pre 160 cyklov sušenia so štandardným programom na sušenie bavlny pri plnej a čiastočnej náplni a na základe spotreby pri úsporných režimoch. Skutočná spotreba energie na cyklus bude závisieť od spôsobu používania spotrebiča (NARIADENIE (EÚ) č. 392/2012).

12. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom odovzdajte na recykláciu. Obal hoďte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.

www.electrolux.com/shop



136928000-A-272013

CE