Thinking of you

Electrolux

návod k použití
instrukcja obsługi
návod na používanie

Bubnová sušička
Suszarka bębnowa
Sušička

EDH 97981W

Electrolux. Thinking of you.

Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com

OBSAH

Důležitá bezpečnostní upozornění	2	Denní používání	10
Životní prostředí	4	Sušák	13
Instalace	4	Čištění a údržba	14
Popis spotřebiče	7	Co dělat, když ...	16
Ovládací panel	7	Technické informace	17
Před prvním použitím	8	Nastavení spotřebiče	18
Tabulka programů	8	Servis	18

Změny vyhrazeny

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Důležité V zájmu své bezpečnosti a správného chodu spotřebiče si před jeho instalací a prvním použitím pozorně přečtěte návod k použití, včetně rad a upozornění. Než začnete spotřebič používat, je důležité se seznámit s jeho provozem a bezpečnostními funkcemi. Tyto pokyny uschovejte a zajistěte, aby zůstaly u spotřebiče i v případě jeho přestěhování na jiné místo nebo prodeje dalším osobám, aby se tak všichni uživatelé po celou dobu životnosti spotřebiče mohli řádně informovat o jeho používání a bezpečnosti.

 - Před použitím tohoto spotřebiče si prosím přečtěte návod k použití.

Všeobecné bezpečnostní informace

- Změna technických parametrů, nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je nebezpečná.
- Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi, bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny.
- Zajistěte, aby se děti a malá domácí zvířata nemohla dostat do bubnu. Raději proto před použitím vždy zkontrolujte vnitřek bubnu.
- Předměty jako mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby, kameny a jiné těžké nebo ostré předměty mohou způsobit značné škody a do spotřebiče proto nepatří.
- V sušičce nesušte následující věci, protože jejich přesušení by mohlo způsobit požár: polštáře, pokrývky apod. (v těchto věcech se hromadí teplo).
- V sušičce se nesmějí sušit kousky z pěnové pryže (latexová pěna), koupací čepice, nepromokavé tkaniny, oděvy s gumovou vložkou a oděvy nebo polštáře s vycpávkami z pěnové pryže.
- Po použití, před čištěním a údržbou vždy spotřebič odpojte od sítě.
- Nikdy se nepokoušejte opravovat spotřebič sami. Opravy prováděné nezkušenými osobami mohou vést ke zranění nebo vážnému poškození spotřebiče. S opravami se obraťte na místní servisní středisko. Vždy žádejte originální náhradní díly.
- Prádlo znečištěné látkami jako je jedlý olej, aceton, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn a odstraňovače vosku je nutné vyprat v horké vodě s velkým množstvím pracího prostředku, a teprve pak sušit v bubnové sušičce.
- **Nebezpečí výbuchu:** nikdy v bubnové sušičce nesušte prádlo, na které byla použita hořlavá rozpouštědla (benzín, metylalkohol, tekutiny k chemickému čištění apod.). Tyto látky jsou těkavé a mohly by způsobit výbuch. Sušte pouze prádlo vyprané ve vodě.
- **Nebezpečí požáru:** prádlo, na kterém jsou skvrny od rostlinného oleje nebo oleje na vaření, nebo prádlo, které v něm bylo namočené, se může vznítit a nesmí se proto sušit v sušičce.

- Pokud jste prádlo čistili čisticím prostředkem na skvrny, musíte ho nechat ještě jednou vymáchat pomocí přídavného máchacího cyklu, a teprve pak ho vložit do sušičky.
- Vždy zkontrolujte, zda v kapsách oděvů, které chcete sušit, nezůstaly plynové zapalovače nebo sirky.

⚠ **Upozornění**
- **Pokud zastavíte bubnovou sušičku před koncem sušicího cyklu, musíte všechno prádlo rychle vyjmout a rozprostřít tak, aby se teplo mohlo rozptýlit. Nebezpečí požáru!**
- **Okolo bubnové sušičky se nesmí hromadit chuchvalce vláken.**

- **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!** Na spotřebič nikdy nestříkejte proudy vody.
- Závěrečná část cyklu v sušičce probíhá bez ohřevu (zchlazovací cyklus) a tím je zajištěno ponechání prádla v teplotě, která prádlo nepoškodí.
- Nepoužívejte bubnovou sušičku pro oděvy čištěné průmyslovými chemikáliemi.
- Zajistěte správnou ventilaci, která brání zpětnému toku plynů ze spotřebičů spalujících jiná paliva včetně otevřených topenišť do místnosti.

Instalace

- Tento spotřebič je těžký. Při přemisťování spotřebiče buďte proto opatrní.
- Po odstranění obalu zkontrolujte, zda není spotřebič poškozený. V případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na servisní středisko.
- Všechny obaly je nutné před použitím spotřebiče odstranit. Pokud nedodržíte tyto pokyny, může dojít k vážnému poškození spotřebiče nebo jeho funkcí. Viz příslušná část tohoto návodu k použití.
- Jakékoli elektrikářské práce, nutné pro zapojení tohoto spotřebiče, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s příslušným oprávněním.
- Pokud je spotřebič umístěn na koberci, upravte nožičky tak, aby mohl pod spotřebičem volně proudit vzduch.
- Když je instalace ukončena, zkontrolujte, zda spotřebič nestojí na elektrickém přívodním kabelu, přívodní hadici nebo vypouštěcí hadici.
- Je-li sušička umístěná na pračce, je nezbytné použít speciální spojovací soupravu k umístění sušičky na pračku (volitelné příslušenství).

Použijte

- Tento spotřebič je určen k domácímu použití. Nesmí se používat pro jiné účely než pro ty, pro které byl vyroben.
- Perte pouze prádlo určené k sušení v sušičce. Dodržujte pokyny na etiketách oděvů.
- Nevyprané prádlo v sušičce nesušte.
- Spotřebič nepřeplňujte. Viz příslušná část tohoto návodu k použití.
- V sušičce nesušte promočené oděvy.
- Oděvy, které se dostaly do kontaktu s těkavými ropnými produkty, se nesmí sušit v sušičce. Pokud jste na oděv použili těkavé čisticí prostředky, musíte je z oděvu před vložením do spotřebiče odstranit.
- Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel; vždy vytahujte uchopením zástrčky.
- Nikdy sušičku nepoužívejte, pokud je přívodní kabel, ovládací panel, pracovní plocha nebo podstavec poškozený tak, že je vnitřek sušičky přístupný.
- Aviválžní přípravky nebo podobné prostředky je nutné používat podle pokynů jejich výrobce.
- **Pozor - horký povrch**! Při zapnutém světle se nedotýkejte krytu osvětlení dvířek.
  (Pouze modely vybavené vnitřním osvětlením bubnu)

Dětská pojistka

- Tento spotřebič nesmějí bez dozoru obsluhovat malé děti ani nemocné či jinak oslabené osoby.
- Děti si často neuvědomují nebezpečí spojená s elektrickými spotřebiči. Na malé děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.

⚠ **Upozornění**
- Hrozí nebezpečí udušení! Obalový materiál (např. plastové fólie, polystyren) může být pro děti nebezpečný - Uložte jej proto mimo jejich dosah.

- Všechny prací prostředky skladujte na bezpečném místě mimo dosah dětí.
- Zajistěte, aby se do bubnu nemohly dostat děti nebo malá domácí zvířata.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Upozornění k ochraně životního prostředí

Obalový materiál neškodí životnímu prostředí a je recyklovatelný. Plastové díly jsou označeny značkami, např. >PE<, >PS<, apod. Zlikvidujte prosím veškerý obalový materiál ve vhodném kontejneru ve sběrném dvoře v místě svého bydliště.

Důležité Tepelné čerpadlo této bubnové sušičky obsahuje uzavřený chladicí okruh naplněný chladivem bez fluoro- chlorohalogenovaných uhlovodíků. Chladicí okruh tepelného čerpadla se nesmí poškodit.

Upozornění Pokud už spotřebič nechcete používat:
- Vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.
- Odřízněte přívodní kabel a zlikvidujte ho.
- Odstraňte dveřní západku. Zabráníte tak tomu, aby se děti ve spotřebiči zavřely a ohrozily tak svůj život.

Rady k ochraně životního prostředí


- Prádlo je po usušení v sušičce načechrané a měkké. Při praní tedy nemusíte používat aviváž.
- Sušička bude fungovat úsporněji, pokud se budete řídit následujícím:
  - Větrací otvory v podstavci sušičky musejí být vždy volné;
  - Sušte taková množství prádla, která jsou stanovená v přehledu programů;
  - V místnosti, kde je sušička umístěná, musí být dobré větrání;
  - Po každém sušicím cyklu vyčistěte mikro-jemný filtr a jemné síto;
  - Před sušením prádlo dobře odstřeďte.

Spotřeba energie závisí na rychlosti odstředění prádla v pračce. Vyšší rychlost odstředění - nižší spotřeba energie.

INSTALACE

Přeprava spotřebiče

Důležité Pokud nelze spotřebič přepravovat ve svislé poloze, přepravujte jej na jeho levé straně (viz obrázek).

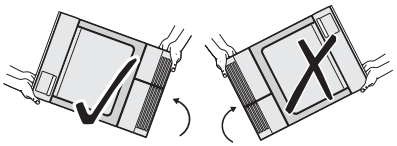

Upozornění Pokud nebyl spotřebič přepravován ve svislé poloze, nechte jej před připojením k elektrickému napájení a prvním použitím stát 12 hodin, aby mohl olej natéct zpět do kompresoru. Kompresor by se jinak mohl poškodit.

Umístění spotřebiče

- Kvůli pohodlí doporučujeme umístit spotřebič v blízkosti pračky.
- Bubnovou sušičku je nutné instalovat na čisté místo, kde se nemohou usazovat nečistoty.
- Okolo spotřebiče musí volně cirkulovat vzduch. Nezakrývejte přední větrací mřížku, ani mřížky přívodu vzduchu na zadní straně spotřebiče.
- Bubnová sušička musí stát na pevném, rovném povrchu, který co nejvíce utlumí vibrace a hluk zapnuté sušičky.
- Po instalaci bubnové sušičky na místo zkontrolujte její dokonalé vyrovnání pomocí vodováhy. Jestliže není správně vyrovnaná, zdvihněte nebo snižte nožičky podle potřeby.

- Nožičky nikdy neodstraňujte. Nestavte sušičku na koberce s vysokým vlasem, prkénka apod., které by bránily proudění vzduchu u podlahy. Pod sušičkou by se pak hromadilo teplo a narušovalo její provoz.


Důležité


- Horký vzduch vypouštěný bubnovou sušičkou může dosáhnout teplot až 60°C. Spotřebič se proto nesmí instalovat na podlahy, které nejsou odolné vůči vysokým teplotám.
- Při provozu bubnové sušičky nesmí být teplota místnosti nižší než +5°C nebo vyšší než +35°C, protože teplota může ovlivnit výkon spotřebiče.
- Je-li nutné spotřebič přemístit, přepravujte ho ve svislé poloze.
- Spotřebič se nesmí instalovat za zamykatelné dveře, posuvné dveře a dveře se závěsem na opačné straně, než je závěs dvířek u spotřebiče, aby nebylo bráněno plnému otevření bubnové sušičky.

Odstranění bezpečnostních přepravních prvků

⚠ **Pozor**

Před použitím je nutné odstranit všechny části přepravního balení.

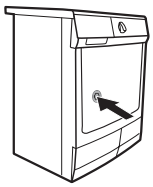


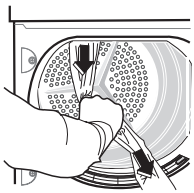

1. Otevřete plnicí dvířka.
2. Uvnitř spotřebiče odtrhněte lepicí proužky z horní části bubnu.
3. Ze spotřebiče odstraňte fólii na hadici a polystyrénové vycpávky.


Vybalení stojánku na sušení

⚠ **Pozor** Před použitím spotřebiče je nutné vytáhnout z bubnu stojánek na sušení i všechny části přepravního balení. Vnitřek bubnu musí být prázdný.

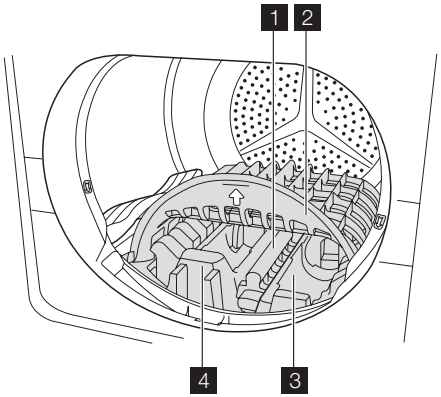


Vybalení stojánku na sušení:


1. Vytáhněte prostřední polystyrenový díl.

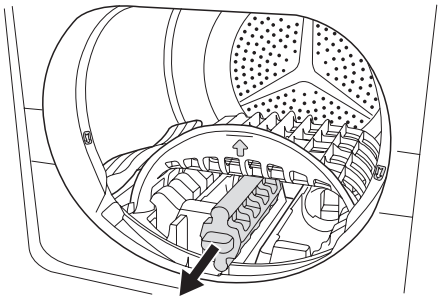


Uvolněte polystyrenové díly 3 a 4.

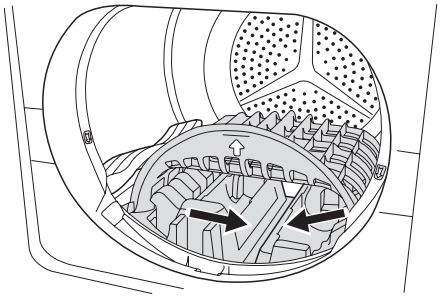


2. Lehce nadzdvihněte stojánek a opatrně ho vytáhněte z bubnu.

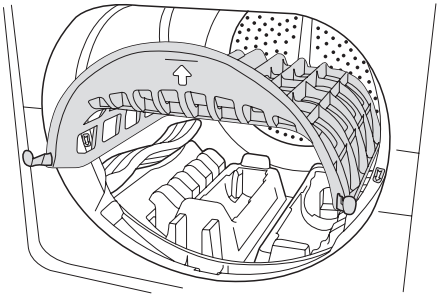

3. Vytáhněte pravý polystyrenový díl.

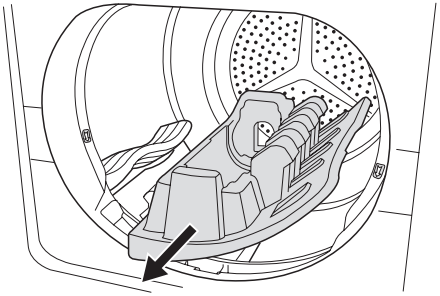

4. Vytáhněte levý polystyrenový díl.

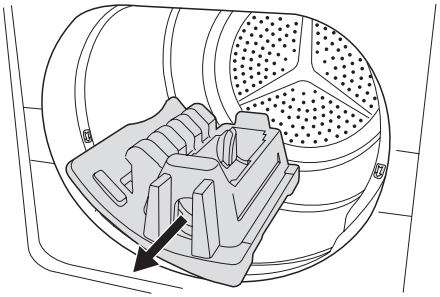

Připojení k elektrické síti

Informace o síťovém napětí, typu proudu a potřebných pojistkách jsou uvedeny na typovém štítku. Typový štítek je umístěn u plnících dvířek (viz část "Popis spotřebiče" .
Připojte spotřebič pomocí uzemněné zásuvky podle platných elektroinstalačních předpisů.

⚠ **Upozornění Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za škody a zranění, k nimž došlo v důsledku nedodržení výše uvedených bezpečnostních pokynů.**
Jestliže potřebujete vyměnit přívodní kabel, musí výměnu provést naše servisní středisko.

⚠ **Upozornění Přívodní kabel musí být po instalaci spotřebiče přístupný.**

Změna směru otvírání dvířek

Směr otvírání dvířek můžete změnit, aby se vám prádlo pohodlněji vkládalo a vytahovalo.

⚠ **Upozornění** Dvířka smí obrátit pouze autorizovaný servisní technik.

Obraťte se prosím na místní servisní středisko. Servisní technik provede změnu směru otevírání dvířek na vaše náklady.

Speciální příslušenství

- **Spojovací sada**
  Tyto spojovací sady lze použít k umístění sušičky a automatické pračky (60 cm široké, přední plnění) na sebe za účelem úspory místa. Automatická pračka je dole a sušička nahoře.
  Přečtěte si prosím pozorně návod přiložený k sadě.

ℹ K dispozici v servisním středisku nebo u specializovaného prodejce.


- **Vypouštěcí sada**
  Instalační sada pro přímé vypouštění kondenzátu do umyvadla, sifonu, odpadu apod. Nádržka na vodu se nemusí vylévat, ale musí zůstat na svém místě ve spotřebiči.
  Připevněná hadice musí být ve vhodné výšce minimálně 50 cm a maximálně 1 m nad zemí a nesmí mít nikde smyčky. Pokud je to možné, zkraťte vypouštěcí hadici.
  Přečtěte si prosím pozorně návod přiložený k sadě.

ℹ K dispozici v servisním středisku nebo u specializovaného prodejce.

- **Podstavec se zásuvkou**
  K instalaci sušičky do optimální výšky a získání dalšího skladovacího prostoru (např. pro prádlo).
  Přečtěte si prosím pozorně návod přiložený k sadě.

K dispozici v servisním středisku nebo u specializovaného prodejce.


POPIS SPOTŘEBIČE

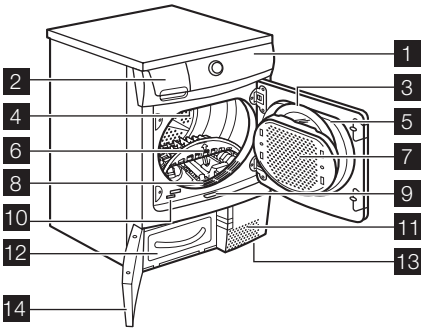

1 Ovládací panel
2 Nádržka na vodu
3 Jemné filtry na vlákna
4 Osvětlení bubnu
5 Plnicí dvířka (možnost změny strany otevírání)
6 Sušák
7 Hrubé filtry na vlákna
8 Filtry na vlákna
9 Tlačítko k otevření podstavce
10 Typový štítek
11 Mřížka proudění vzduchu
12 Filtr na vlákna
13 Seřiditelné nožičky
14 Dvířka výměníku tepla

OVLÁDACÍ PANEL

Ovládací panel

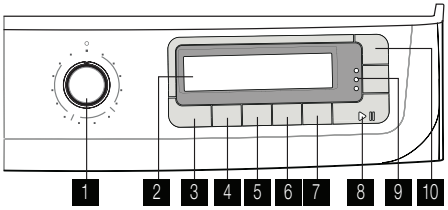

1 Programový volič a vypínač ○ Vyp
2 Displej
3 Tlačítko volby programu **Extra delicate (extra jemné)**
4 Tlačítko **Dryness (suchost)**
5 Tlačítko **Long anti-crease (dlouhá fáze proti zmačk.)**
6 Tlačítko **Buzzer (signál)**
7 Tlačítko **Time (čas)**
8 Tlačítko **Start/Pause (start/přerušení)**
9 Výstražné kontrolky: ⇉ *Kondenzátor*, *Filtry*, *Plná nádržka*
10 Tlačítko **Delay (odložený start)**

Displej



Symbol	Popis
	Funkce Extra jemné vypnuta
	Funkce Extra jemné zapnuta 1)
MIN	Minimální stupeň sušení
MED	Střední stupeň sušení
MAX	Maximální stupeň sušení
AUTO	Automatický stupeň sušení
2.30	Čas do konce (doba trvání časového programu, čas do odloženého startu)
AUTO	Výkon cyklu, automatická detekce sušení

Symbol	Popis
	Ochranná dlouhá fáze proti zmačkání
	Dětská pojistka
	Výstraha
	Odložený start
	Fáze sušení

Symbol	Popis
	Ochlazovací fáze
	Ochranná dlouhá fáze proti zmačkání
Err	Chyba, nesprávná volba

1) pouze u programů pro syntetické tkaniny

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

⚠ **Upozornění** Pokud nebyl spotřebič přepravován ve svislé poloze, nechte jej před připojením k elektrickému napájení a prvním použitím stát 12 hodin, aby mohl olej natéct zpět do kompresoru. Kompresor by se jinak mohl poškodit.

Vytřete buben sušičky vlhkým hadříkem, nebo spusťte krátký sušicí cyklus (asi 30 min.) s vlhkými hadříky uvnitř bubnu, aby se odstranily všechny případné zbytky z výroby.

Na začátku sušicího cyklu (3—5 min) může být zvuk poněkud hlasitější. Je to kvůli spuštění kompresoru, což je běžné u kompresorem poháněných spotřebičů, jako jsou: chladničky, mrazničky.

TABULKA PROGRAMŮ

Program	Náplň[1)]	Použití / vlastnosti	Funkce	Etiketa s péčí o oděv
Cottons (bavlna)				
Extra (extra sušení)	7 kg	K sušení silných nebo vícevrstvých tkanin, např. froté osušek a koupacích plášťů.	Dryness (suchost) , Long anti-crease (dlouhá fáze proti zmačk.) , Buzzer (signál) , Delay (odložený start)	
Cupboard (sušení k uložení)	7 kg	K sušení tkanin stejné tloušťky, např. froté osušek, pletenin, ručníků.	Dryness (suchost) , Long anti-crease (dlouhá fáze proti zmačk.) , Buzzer (signál) , Delay (odložený start)	
Iron (sušení k žehlení)	7 kg	K sušení normálně silného bavlněného nebo lněného prádla, např. lůžkovin, stolního prádla.	Dryness (suchost) , Long anti-crease (dlouhá fáze proti zmačk.) , Buzzer (signál) , Delay (odložený start)	
Synthetics (syntetiky)				

Program	Náplň[1)]	Použití / vlastnosti	Funkce	Etiketa s péčí o oděv
Extra (extra sušení)	3 kg	K sušení silných nebo vícevrstevných tkanin, např. svetrů a ložního či stolního prádla.	Extra delicate (extra jemné) , Dryness (suchost) , Long anti-crease (dlouhá fáze proti zmačk.) , Buzzer (signál) , Delay (odložený start)	
Cupboard (sušení k uložení)	3 kg	K sušení slabých tkanin, které se nežehlí, např. košil se snadnou údržbou, stolního prádla, dětského oblečení, ponožek, dámského prádla s kosticemi nebo dráty.	Extra delicate (extra jemné) , Dryness (suchost) , Long anti-crease (dlouhá fáze proti zmačk.) , Buzzer (signál) , Delay (odložený start)	
Iron (sušení k žehlení)	3 kg	K sušení slabých tkanin, které se žehlí, např. pleteniny a košile.	Extra delicate (extra jemné) , Dryness (suchost) , Long anti-crease (dlouhá fáze proti zmačk.) , Buzzer (signál) , Delay (odložený start)	
		Special (Speciální)		
Time (čas)	7 kg	K sušení prádla v uživatelem nastaveném čase.	Long anti-crease (dlouhá fáze proti zmačk.) , Buzzer (signál) , Time (čas) , Delay (odložený start)	
Quick 35' (rychlý 35')	2 kg	K rychlému sušení bavlněných či syntetických oděvů během pouhých 35 minut.	Dryness (suchost) , Long anti-crease (dlouhá fáze proti zmačk.) , Buzzer (signál) , Delay (odložený start)	
Mix (směs)	3 kg	K sušení bavlněných a syntetických tkanin při nízké teplotě.	Dryness (suchost) , Long anti-crease (dlouhá fáze proti zmačk.) , Buzzer (signál) , Delay (odložený start)	
Jeans (džíny)	7 kg	K sušení oděvů pro volný čas jako džíny, mikiny apod. z různě silných materiálů (např. u krku, na manžetách, ve švech).	Dryness (suchost) , Long anti-crease (dlouhá fáze proti zmačk.) , Buzzer (signál) , Delay (odložený start)	

Program	Náplň[1)]	Použití / vlastnosti	Funkce	Etiketa s péčí o oděv
Easy Iron (snadné žehlení plus)	1 kg (nebo pět košil)	K sušení oděvů se snadnou údržbou jako košile a blůzy. Po tomto programu se oblečení žehlí nejsnadněji. Pro dosažení dobrých výsledků doporučujeme vlhké oděvy vyklepat a vložit přímo do bubnové sušičky. Po dokončení programu oděvy vyjměte a rozložte na sušák.	Dryness (suchost) , Long anti-crease (dlouhá fáze proti zmačk.) , Buzzer (signál) , Delay (odložený start)	
		Rack (přihrádka)		
Wool (vlna) [2)]	1 kg	K sušení vlněných oděvů. S tímto programu musíte nastavit dobu sušení pomocí funkce Time (čas) . Oděvy doporučujeme vyndat okamžitě po dokončení programu.	Buzzer (signál) , Time (čas) , Delay (odložený start)	
Sport Shoes (sportovní obuv) [2)]	1 pár	K sušení jednoho páru sportovní obuvi, vyprané a odstředěné při 1000 ot/min. S tímto programu musíte nastavit dobu sušení pomocí funkce Time (čas) .	Buzzer (signál) , Time (čas) , Delay (odložený start)	
Refresh (osvěžení)	1 kg	K rychlému osvěžení oděvů.	Buzzer (signál)	

1) maximální hmotnost suchého oblečení
2) K sušení pouze na sušáku.

DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

Třídění prádla

- Prádlo roztřiďte podle druhu tkaniny:
  - Bavlna/len pro programy ve skupině programů Cottons (bavlna) .
  - Smíšené a syntetické pro programy ve skupině programů Synthetics (syntetiky) .
- Třídění podle symbolu péče na etiketě, které mají následující význam:

	Sušení v bubnové sušičce je možné
	Sušení při normální teplotě
	Sušení při snížené teplotě
	Sušení v bubnové sušičce **není** možné

Důležité Nedávejte do sušičky žádné mokré prádlo, u kterého není na etiketě uvedeno, že je vhodné pro sušení v bubnové sušičce.

Tuto sušičku lze použít pro veškeré mokré prádlo, u něhož je na etiketě uvedeno, že je vhodné pro sušení v bubnové sušičce.

- Nesušte nové barevné tkaniny spolu se světlým prádlem. Textilní barvy mohou pouštět.
- Nesušte bavlněné kabátky a pleteniny pomocí programu Extra (extra sušení) . Prádlo se může srazit!
- Vlnu a podobné tkaniny lze sušit pomocí programu Wool (vlna) . Před sušicím cyklem vlněné tkaniny co nejvíce odstřeďte (max. 1200 ot/min). Sušte dohromady jen vlněné tkaniny z podobného nebo stejného materiálu, barvy a váhy. Těžké vlněné kusy sušte samostatně.

Příprava prádla

- Aby se prádlo nezamotalo, zavřete zipy, zapněte knoflíky povlaků na polštáře a přikrývky a svažte volné pásky nebo tkanice (např. zástěr).

- Vyprázdněte kapsy. Ujistěte se, že v prádle nezůstaly žádné kovové předměty (např. sponky do vlasů, špendlíky apod.).
- Dvouvrstvé tkaniny obraťte vnitřní stranou ven (např. u větrovek s bavlněnou vložkou by měla být bavlněná vrstva venku). Tyto tkaniny pak lépe uschnou.

Důležité Spotřebič nepřeplňujte. Dodržujte maximální náplň prádla **7** kg.


Průměrné váhy prádla

koupací plášť	1200 g
povlak na přikrývku	700 g
pánská pracovní košile	600 g
pánské pyžamo	500 g
prostěradlo	500 g
ubrus	250 g
pánská košile	200 g
noční prádlo	200 g
povlak polštáře	200 g
osuška	200 g
blůza	100 g
dámské kalhotky	100 g
pánské spodky	100 g
ubrousek	100 g
utěrka	100 g

Zapnutí sušičky

Pootočte programovým voličem na libovolný program. Sušička se zapne. Po otevření dvířek se rozsvítí vnitřní osvětlení bubnu.

Provozní pokyny

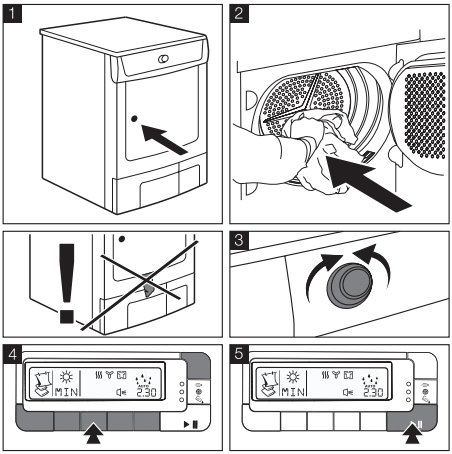

Funkce sušení

Extra delicate (extra jemné)

Tato funkce snižuje pohyb prádla během sušicího cyklu. Prádlo je po cyklu měkčí a volnější. Pouze s programy pro syntetické tkaniny.

Dryness (suchost)

zvýší stupeň sušení prádla dle zvolené úrovně:

MAX - *maximální*

MED - *střední*

MIN - *minimální*

AUTO - nelze použít u některých programů díky této funkci dosáhnete dobrého usušení prádla

Long anti-crease (dlouhá fáze proti zmačkání)

prodlouží fázi proti zmačkání na 90 minut a minimalizuje tak mačkavost prádla během sušení; prádlo lze během této fáze kdykoli vyjmout

Buzzer (signál)

zvuková signalizace následujících událostí:
- konec cyklu
- začátek či konec fáze proti zmačkání
- přerušení cyklu
- chyba

Time (čas)


umožňuje nastavit individuální dobu sušení v rozmezí 20 minut až 3 hodin (po 10-minutových krocích - opakovaným stiskem tlačítka na displeji zobrazíte požadovanou dobu trvání programu, např. 1 . 2 0 - pro program o délce 1 hodiny a 20 minut); lze použít u určitých programů

Delay (odložený start)

umožňuje odložit začátek sušicího programu o nejméně 30 minut a nejdéle 20 hodin


1. zvolte sušicí program a doplňkové funkce sušení
2. stiskněte opakovaně tlačítko Delay (odložený start) , dokud se na displeji nezobrazí požadovaná doba, např. 1 2 ***H***, pokud se má daný program spustit po uplynutí 12 hodin
3. funkci odloženého startu aktivujete stiskem tlačítka Start/Pause (start/přerušení) - na displeji se pak zobrazuje čas do odloženého startu

Spuštění programu

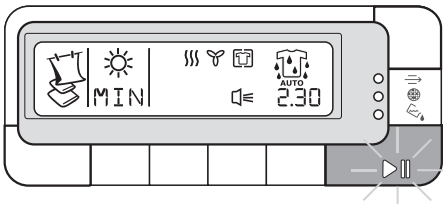

Stiskněte tlačítko Start/Pause (start/přerušení) . Program se spustí.
Průběh programu se zobrazuje na displeji pomocí ubíhajícího *času sušení* a animované ikony AUTO .

Dětská pojistka

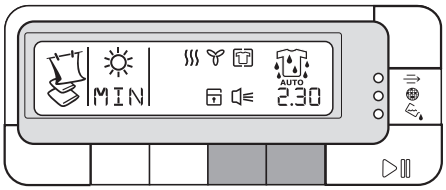

Nastavíte-li dětskou pojistku, není možné náhodně spustit nebo měnit jakýkoli program (i právě probíhající). Funkce dětské bezpečnostní pojistky zablokuje všechna tlačítka a volič programů. Dětská pojistka se zapne nebo vypne současným stiskem tlačítek Buzzer (signál) a Time (čas) na pět sekund.
Symbol: zobrazený na displeji signalizuje zapnutou funkci dětské pojistky.

Jakékoli změny v sušicím programu vyžadují vypnutí dětské pojistky.
Funkci dětské pojistky nelze vypnout v poslední fázi sušicího cyklu.

Změna programu

Chcete-li změnit omylem zvolený program po jeho spuštění, nejprve pootočte programovým voličem na Vyp, a pak program resetujte.

Jakmile již program běží, není možné ho přímo změnit. Jestliže se přesto pokusíte změnit program pomocí programového voliče, displej zobrazení průběhu programu a kontrolka údržby začnou blikat. Jestliže stisknete tlačítko funkce (s výjimkou tlačítka Buzzer (signál) , na displeji se objeví E r r . Sušicí program tím ale není ovlivněn (ochrana prádla).

Dokončení sušicího cyklu / vyjmutí prádla

Po skončení sušicího cyklu se na displeji ukazuje ikona proti zmačkání a blikající 0 . 0 0 spolu s výstražnými kontrolkami: *filtr* a *plná nádržka*. Pokud stisknete tlačítko Buzzer (signál) , bude po dobu jedné minuty přerušovaně znít zvukový signál.

Po sušicích cyklech (s výjimkou programu Wool (vlna)) automaticky následuje fáze proti zmačkání, která trvá asi 30 minut. Buben se při této fázi otáčí v pravidelných intervalech. Prádlo se tak udržuje volné a nezmačká se. Prádlo můžete vyjmout kdykoli během fáze ochrany proti zmačkání. (Prádlo se musí vyjmout nejpozději na konci fáze proti zmačkání, aby se nezmačkalo.) Pokud je zvolena funkce Long anti-crease (dlouhá fáze proti zmačk.) , fáze proti zmačkání se prodlouží o 60 minut.

1. Otevřete dvířka.

2. Před vyjmutím prádla odstraňte z mikro-jemného filtru vlákna. Doporučujeme setřít je vlhkou rukou. (Viz „Čištění a údržba“.)
3. Vyjměte prádlo.
4. Otočte programovým voličem do polohy ◯ *vypnuto*.

Důležité Po každém sušicím cyklu:

- Vyčistěte mikro-jemný filtr a jemný filtr
- Vylijte nádržku na kondenzovanou vodu

(Viz kapitola „Čištění a údržba“.)

5. Zavřete dvířka.

SUŠÁK


Speciální vybavení pro šetrné sušení prací vlny a sportovní obuvi. Vynikající pro sušení mokrých vlněných oděvů - bez pohybu, ochrana proti plstnatění.


Před vybalením stojánku na sušení si přečtěte část *Instalace* .

Důležité Před instalací stojánku na sušení zkontrolujte buben sušičky. **Musí být prázdný!**
Sportovní obuv nelze sušit bez stojánku na sušení, protože by mohla poškodit buben.

Instalace a použití

1. Otevřete plnicí dvířka.
2. Stojánek na sušení vložte opatrně tak, že oba držáčky položíte na předek plastového okraje.

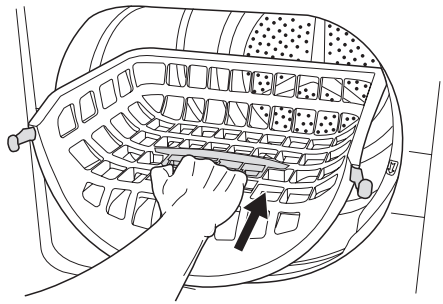


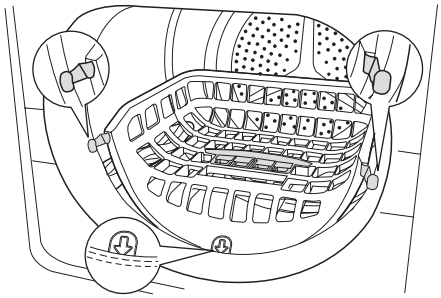


3. Položte na něj vlněný oděv nebo jeden pár sportovní obuvi.
4. Zvolte vhodný sušicí program pro stojánek na sušení a dobu sušení.
5. Stiskněte tlačítko START/PAUZA.
6. Po skončení cyklu otevřete plnicí dvířka a vyjměte usušené věci.
7. Otočte programovým voličem na OFF.
8. Vyjměte stojánek na sušení z bubnu.

Tipy k sušení


- nejlepších výsledků dosáhnete, když vlněné oděvy na stojánku na sušení volně rozprostřete
- vlněné oděvy nemačkejte, ani neskládejte

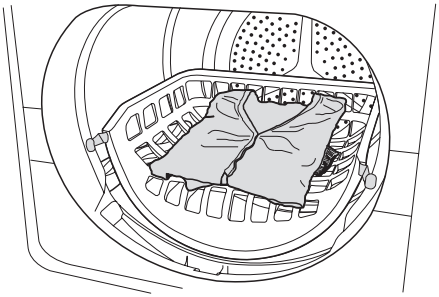

- otevřete stojan a boty na něj položte

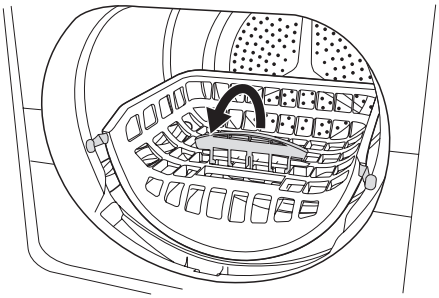

- vložky položte za boty na stojánek na sušení, zavažte tkaničky

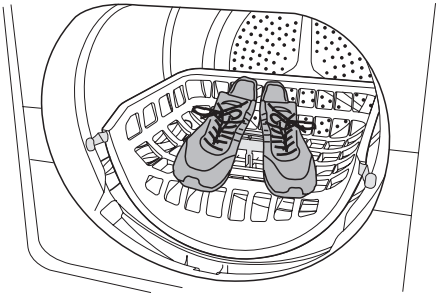



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA


Čištění filtrů na vlákna

Filtry zachycují všechna vlákna, která se nahromadí během sušení. K zajištění dokonalého sušení prádla je nutné filtry na vlákna vyčistit (jemný filtr a filtry na vlákna) po každém sušicím cyklu.

⚠ **Pozor** Nikdy nepoužívejte sušičku bez filtrů na vlákna nebo s poškozenými nebo zablokovanými filtry.

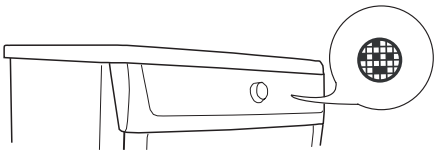

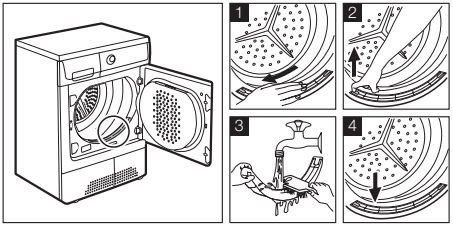

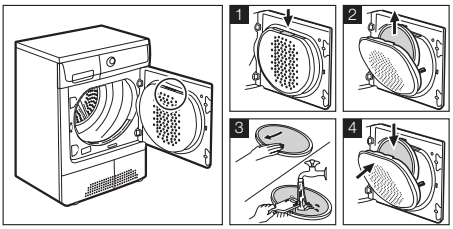



Čištění těsnění u dvířek

Těsnění dvířek otřete vlhkým hadříkem ihned po skončení sušicího cyklu.

Vylití nádržky na vodu

Nádržku na vodu vylijte na konci každého sušicího cyklu.

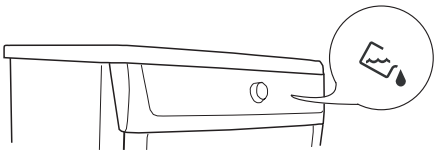

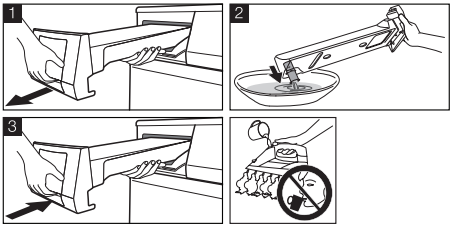


⚠ **Upozornění** Kondenzovaná voda není vhodná pro pití, ani pro přípravu jídel.


ⓘ V případě přerušení programu v důsledku plné nádržky na vodu: Stiskněte tlačítko Start/Pause (start/přerušení) k pokračování sušicího cyklu.

Čištění filtru výměníku tepla

Důležité

- Nikdy nepoužívejte sušičku bez filtrů na vlákna.
- Zanesené filtry zvyšují spotřebu energie (delší sušicí cyklus) a mohou poškodit sušičku.
- Vyčištění zaneseného tepelného čerpadla je nákladný postup.
- Podle potřeby, asi tak jednou za půl roku, odstraňte vlákna z výměníku tepla pomocí přiložené houbičky. K čištění používejte gumové rukavice (viz obrázek č. 7).

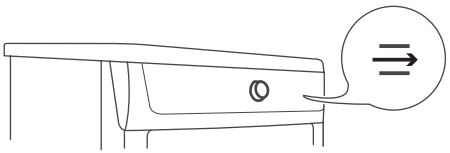

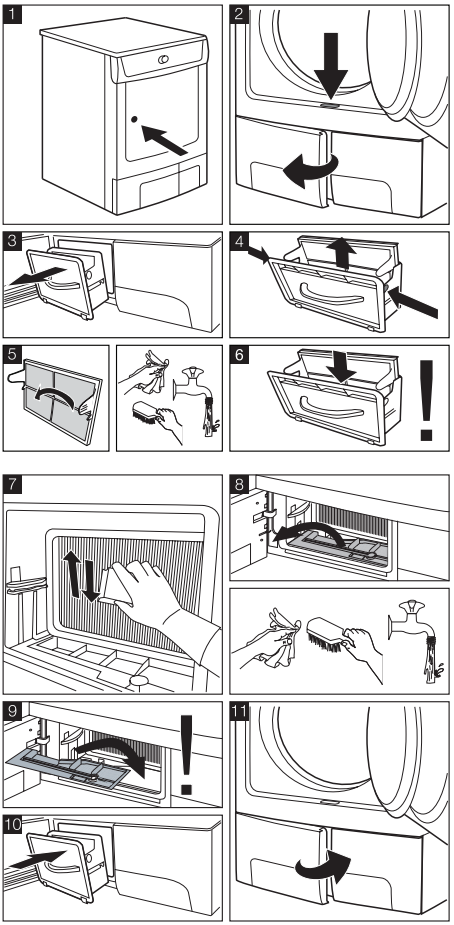

Čištění bubnu

⚠ **Pozor** Pozor! K čištění bubnu nepoužívejte abrazivní prostředky ani drátěnku.

ⓘ Vápenec ve vodě nebo čisticí prostředky mohou na vnitřní straně bubnu vytvořit viditelný povlak. Stupeň odstředění prádla pak není možné spolehlivě zjistit. Prádlo je při vyjmutí ze sušičky vlhčí, než očekáváte.

S použitím standardního čisticího prostředku pro domácnost (např. na bázi octa) vytřete vnitřek bubnu a žebra bubnu.

Čištění ovládacího panelu a skříně spotřebiče

⚠ **Pozor** Pozor! K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky na nábytek nebo agresivní čisticí prostředky.

Vlhkým hadříkem otřete ovládací panel a skříň spotřebiče.

CO DĚLAT, KDYŽ ...

Řešení problémů vlastními silami

Problém[1)]	Možná příčina	Řešení
Sušička nefunguje.	Sušička není připojena k napájecímu napětí.	Zasuňte zástrčku do zásuvky. Zkontrolujte pojistku v pojistkové skříňce (domácí instalace).
	Jsou otevřená dvířka.	Zavřete dvířka
	Nestiskli jste tlačítko START-PAUZA .	Stiskněte tlačítko START-PAUZA .
Prádlo není dobře usušené.	Je nastavený nesprávný program.	Nastavte vhodný program. [2)]
	Ucpané filtry na vlákna.	Vyčistěte filtry na vlákna. [3)]
	Výměník tepla je zanesený.	Vyčistěte výměník tepla. [3)]
	Příliš mnoho prádla.	Dodržujte max. množství prádla.
	Zakrytá větrací mřížka.	Odkryjte větrací mřížku v prostoru podstavce.
	Usazeniny uvnitř bubnu.	Vyčistěte vnitřek bubnu.
	Stupeň tvrdosti vody.	Nastavte vhodný stupeň tvrdosti vody. [4)].
Plnicí dvířka nelze zavřít	Filtry nejsou správně umístěné	Instalujte správně jemné síto anebo velký hrubý.
Err (*Chyba*) na LCD. [5)]	Pokusili jste se změnit parametry po spuštění programu.	Sušičku vypněte a znovu zapněte.Znovu zapněte napájení ovládacího panelu. Nastavte požadované parametry.
Osvětlení bubnu nefunguje	Programový volič v poloze VYPNUTO .	Otočte jím na ZAPNUTÉ SVĚTLO (je-li u modelu) nebo na libovolný program.
	Vadná žárovka.	Vyměňte vadnou žárovku (viz další část).
Abnormální uplývání času na LCD [5)]	Čas do konce programu se počítá na základě: druhu, množství a vlhkosti prádla.	Automatický proces; nejde o závadu spotřebiče.
Program nefunguje	Plná nádržka na vodu.	Vylijte nádržku na vodu [3)] , stiskněte tlačítko START-PAUZA .
Sušicí cyklus je příliš krátký	Příliš málo prádla/příliš suché prádlo pro zvolený program.	Zvolte časový program nebo vyšší stupeň sušení (např. EXTRA SUCHÁ).
Příliš dlouhý sušicí cyklus [6)]	Ucpané filtry na vlákna.	Vyčistěte filtry na vlákna.
	Příliš mnoho prádla.	Dodržujte max. množství prádla.
	Nedostatečně odstředěné prádlo.	Prádlo vhodně odstřeďte.

	Zvlášť vysoká teplota místnosti - není závada sušičky.	Pokud možno snižte teplotu v místnosti.

*1) V případě chybového hlášení na LCD displeji (např. **E51**- jen u sušiček s LCD): Sušičku vypněte a znovu zapněte. Nastavte program. Stiskněte tlačítko START PAUSE . Nefunguje? - obraťte se na místní servis a sdělte chybový kód.*
2) dodržujte doporučení k programu - viz část Přehled programů
3) viz část Čištění a údržba
4) viz část Nastavení spotřebiče
5) jen sušičky s LCD
6) Poznámka : Sušicí cyklus se ukončí automaticky asi po 5 hodinách(viz část " Dokončení sušicího cyklu).

Výměna žárovky pro vnitřní osvětlení

Používejte jen speciální žárovku určenou speciálně pro sušičky. Tuto žárovku můžete zakoupit v nejbližším servisním středisku.

Důležité Po zapnutí spotřebiče se vnitřní osvětlení samo po 4 minutách vypne, i když zůstanou dvířka otevřená.

⚠ **Upozornění** Nepoužívejte standardní žárovky! Vytvářejí příliš mnoho tepla a mohou poškodit spotřebič!
Než začnete vyměňovat žárovku, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. u trvalého připojení: úplně odšroubujte nebo deaktivujte pojistku.

1. Odšroubujte kryt nad žárovkou (najdete ji hned nahoře za plnicími dvířky; viz část „Popis spotřebiče“.)
2. Vyměňte vadnou žárovku.
3. Našroubujte kryt zpět.

Zkontrolujte správné umístění těsnicího kroužku ještě před opětovným přišroubováním krytu osvětlení dvířek. Nezapínejte sušičku, pokud není na krytu osvětlení dvířek těsnicí kroužek.

⚠ **Upozornění** Z bezpečnostních důvodů je nutné dobře přišroubovat kryt. V opačném případě se nesmí sušička zapnout.

TECHNICKÉ INFORMACE

CE

výška x šířka x hloubka	85 x 60 x 58 cm
objem bubnu	108 l
hloubka s otevřenými dvířky	109 cm
nastavitelná výška	1,5 cm
hmotnost spotřebiče	59 kg
maximální náplň prádla	**7** kg
napětí	230 V
potřebná pojistka	6 A
celkový příkon	900 W
třída energetické účinnosti	**A**
spotřeba energie KWh/cyklus [1)]	**1,58** kWh
roční spotřeba energie	104,4 kWh
typ použití	V domácnosti
přípustná okolní teplota	+5 °C až +35 °C

1) 7 kg bavlny, odstředěné při rychlosti 1000 ot/min s ohledem na EN 61121

NASTAVENÍ SPOTŘEBIČE

Nastavení	Postup
Trvalé nastavení zvukového signálu Zap/Vyp	Zvuková signalizace je ve výchozím nastavení vždy vypnutá. Chcete-li změnit nastavení trvalé zvukové signalizace, 1. pootočte programovým voličem na libovolný program a 2. současně stiskněte a podržte tlačítka Dryness (suchost) a Long anti-crease (dlouhá fáze proti zmačkání) po dobu přibližně 5 sekund.
Tvrdost vody[1)]	1. Pootočte programovým voličem na libovolný program. 2. Současně stiskněte a podržte tlačítka Long anti-crease (dlouhá fáze proti zmačkání) a Start/Pause (start/přerušení) po dobu přibližně 5 sekund. 3. Opakovaně stiskněte tlačítko Start/Pause (start/přerušení) , dokud nenastavíte požadovaný stupeň: C0_ - nízká vodivost <300 µS/cm C0= - střední vodivost 300-600 µS/cm C0≡ - vysoká vodivost >600 µS/cm 4. Nastavení uložíte současným stiskem tlačítek Long anti-crease (dlouhá fáze proti zmačkání) a Start/Pause (start/přerušení) nebo pootočením voliče programů do polohy ○ *Vypnuto*

1) Voda obsahuje různé množství vápence a minerálních solí podle místa instalace spotřebiče. Tyto látky pak mění hodnoty její vodivosti. Výrazné změny vodivosti vody oproti hodnotám stanoveným ve výrobě mohou lehce ovlivnit zbytkovou vlhkost prádla na konci cyklu. Sušička umožňuje regulaci citlivosti čidla sušení na základě hodnot vodivosti vody.

SERVIS

V případě technické poruchy prosím nejprve zkontrolujte, zda nemůžete problém vyřešit sami pomocí návodu k použití - viz část *Co dělat, když.…*
Pokud nedokážete problém vyřešit sami, kontaktujte oddělení péče o zákazníky nebo jednoho z našich servisních partnerů.
Pro rychlou asistenci jsou zapotřebí následující údaje:
– Označení modelu
– Výrobní číslo (PNC)
– Druh závady
– Druh závady
– Jakékoliv chybové hlášení zobrazené na displeji.
Abyste měli tato čísla vždy po ruce, doporučujeme vám poznamenat si je zde:

Označení modelu:	.....
Výr. č:	.....
Sér.č:	.....

Electrolux. Thinking of you.

Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę internetową www.electrolux.com

SPIS TREŚCI

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa	19	Codzienna eksploatacja	28
Ochrona środowiska	21	Półka do suszenia	31
Instalacja	22	Czyszczenie i konserwacja	32
Opis urządzenia	25	Co zrobić, gdy …	33
Panel sterowania	25	Dane techniczne	35
Przed pierwszym użyciem	26	Ustawienia urządzenia	36
Tabela programów	26	Serwis	36

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Ważne! Ze względu na bezpieczeństwo użytkownika oraz w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji, przed instalacją i pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi wraz z wskazówkami i ostrzeżeniami. Wszyscy użytkownicy urządzenia powinni poznać zasady bezpiecznej obsługi. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych pomyłek i wypadków. Instrukcję obsługi należy przechowywać przez cały czas używania zmywarki i należy ją przekazać w razie odstąpienia lub sprzedaży urządzenia kolejnemu użytkownikowi.

 - Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Ze względów bezpieczeństwa zabrania się dokonywania jakichkolwiek modyfikacji lub zmian konstrukcyjnych w urządzeniu.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Należy upewnić się, że małe dzieci lub zwierzęta domowe nie weszły do bębna. W tym celu przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić zawartość bębna.
- Monety, agrafki, gwoździe, śrubki, kamienie lub inne twarde lub ostre przedmioty mogą spowodować poważne uszkodzenie i nie wolno ich wkładać do urządzenia.
- Aby nie dopuścić do pożaru spowodowanego przez nadmierne wysuszenie, w urządzeniu nie wolno suszyć następujących rzeczy: poduszek, kołder itp. (rzeczy te akumulują ciepło).
- W suszarce nie wolno suszyć przedmiotów takich jak gumowa pianka (pianka lateksowa), czepki prysznicowe, tkaniny wodoodporne, ubrania powlekane gumą i ubrania lub poduszki z wkładką z pianki lateksowej.
- Po zakończeniu suszenia, a przed czyszczeniem lub konserwacją, należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- Pod żadnym pozorem nie należy próbować samodzielnie naprawiać urządzenia. Naprawy wykonywane przez osoby niedoświadczone mogą skutkować urazami ciała lub wadliwym działaniem urządzenia. Należy skontaktować się z lokalnym punktem serwisowym. Należy zawsze

domagać się użycia oryginalnych części zamiennych.
- Rzeczy zabrudzone substancjami takimi jak olej, aceton, ropa, nafta, odplamiacze, terpentyna, wosk czy środki do usuwania wosku należy przed wysuszeniem w suszarce wyprać w gorącej wodzie ze zwiększoną ilością detergentu.
- **Niebezpieczeństwo eksplozji:** Nie wolno suszyć w suszarce rzeczy, które zostały zabrudzone środkami łatwopalnymi (ropa, spirytus, płyn do czyszczenia chemicznego itp.). Ponieważ są to substancje lotne, mogą one spowodować eksplozję. W suszarce można suszyć wyłącznie rzeczy wyprane w wodzie.
- **Zagrożenie pożarem:** rzeczy, które zostały zabrudzone lub nasączone olejem roślinnym lub kuchennym, stanowią potencjalne zagrożenie pożarowe. Nie wolno ich umieszczać w suszarce.
- Jeśli pranie zostało przeprowadzone z użyciem odplamiacza, przed rozpoczęciem suszenia w suszarce należy wykonać dodatkowy cykl płukania.
- Należy się upewnić, czy przez przypadek w kieszeniach ubrań, które są wkładane do urządzenia, nie pozostawiono zapalniczek lub zapałek.

⚠ **Ostrzeżenie!**
- **Ryzyko pożaru! Nie należy zatrzymywać suszarki przed zakończeniem cyklu suszenia, jeśli nie można natychmiast wyjąć z niej wszystkich rzeczy i rozłożyć ich w celu rozproszenia ciepła.**
- **Nie wolno dopuścić do gromadzenia się fragmentów włókien wokół suszarki bębnowej.**

- **Niebezpieczeństwo porażenia prądem!** Nie wolno polewać urządzenia wodą.
- Ostatnia część cyklu suszenia jest wykonywana bez nagrzewania (cykl chłodzenia), aby rzeczy zostały schłodzone do temperatury, która nie spowoduje ich uszkodzenia.
- Nie używać suszarki, jeśli do czyszczenia używano przemysłowych środków chemicznych.
- Upewnić się, że miejsce instalacji posiada odpowiednią wentylację, aby zapobiec cofaniu się do pomieszczenia spalin z urządzeń zasilanych materiałami opałowymi lub z kominka.

Instalacja
- Urządzenie jest ciężkie. Należy zachować ostrożność podczas jego przenoszenia.
- Podczas odpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy nie zostało uszkodzone. W przypadku wątpliwości nie uruchamiać urządzenia i skontaktować się z serwisem.
- Przed użyciem należy usunąć wszystkie elementy opakowania. W przeciwnym razie może dojść do poważnego uszkodzenia urządzenia i mienia. Patrz odpowiedni rozdział w instrukcji obsługi.
- Wszelkie prace elektryczne związane z instalacją urządzenia powinny zostać wykonane przez uprawnionego elektryka lub inną kompetentną osobę.
- Jeśli urządzenie zostanie postawione na miękkiej wykładzinie, należy za pomocą nóżek wyregulować jego wysokość w taki sposób, aby zapewnić pod nim swobodną cyrkulację powietrza.
- Po zainstalowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy nie przyciska ono lub nie stoi na przewodzie zasilającym.
- Jeśli suszarka zostanie umieszczona na pralce, obowiązkowo należy zastosować zestaw łączący (dodatkowe akcesoria).

Zastosowanie
- Suszarka jest przeznaczona do użytku w gospodarstwie domowym. Urządzenia należy używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Suszyć można jedynie materiały nadające się do suszenia w suszarce. Przestrzegać zaleceń producenta odzieży umieszczonych na metkach.
- W suszarce nie wolno suszyć rzeczy, które nie zostały wyprane.
- Urządzenia nie należy przeładowywać. Patrz odpowiedni rozdział w instrukcji obsługi.
- Nie wkładać do suszarki (nieodwirowanej) bielizny, z której kapie woda.
- Ubrania, które miały kontakt z lotnymi pochodnymi ropy naftowej nie powinny być suszone w suszarce. W przypadku użycia lotnych płynów do czyszczenia należy usunąć je z ubrania przed włożeniem do suszarki.

- Nigdy nie wyciągać wtyczki z gniazdka ciągnąc za przewód; Należy zawsze chwycić za samą wtyczkę.
- Nigdy nie należy używać suszarki z uszkodzonym przewodem zasilającym lub gdy panel sterowania, blat czy podstawa są uszkodzone w taki sposób, że dostępne jest wnętrze suszarki.
- Zmiękczacze i podobne produkty mogą być stosowane wyłącznie zgodnie z zaleceniami ich producentów.
- **Ostrożnie - gorąca powierzchnia**: Nie wolno dotykać klosza oświetlenia wewnętrznego, gdy jest ono włączone. (dotyczy tylko suszarek z wewnętrznym oświetleniem bębna)

Bezpieczeństwo dzieci

- To urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez małe dzieci lub osoby niesamodzielne bez nadzoru.
- Dzieci często nie rozumieją zagrożeń związanych z urządzeniami elektrycznymi. Dzieci należy dopilnować, aby nie miały styczności z urządzeniem.

⚠ **Ostrzeżenie!**
- Ryzyko uduszenia! Elementy opakowania (np. folia, styropian) mogą stanowić zagrożenie dla dzieci. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

- Wszystkie detergenty należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Należy pilnować, aby dzieci lub zwierzęta domowe nie wchodziły do bębna.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno traktować tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu skupu surowców wtórnych zajmującego się złomowanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Informacje dotyczące ochrony środowiska

Materiały opakowaniowe są przyjazne dla środowiska i można je poddać recyklingowi. Plastikowe materiały opakowaniowe są oznaczone symbolami np. >PE<, >PS<, itp. Materiały te należy umieszczać we właściwym pojemniku na odpady do recyklingu w lokalnym punkcie zbiórki odpadów.

Ważne! Pompa ciepła suszarki zawiera hermetycznie zamknięty układ napełniony czynnikiem chłodniczym nie zawierającym fluorochlorowęglowodorów. Nie wolno dopuścić do uszkodzenia układu chłodniczego pompy ciepła.

⚠ **Ostrzeżenie!** Jeśli urządzenie nie będzie już używane:
- Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Odciąć przewód wraz z wtyczką i wyrzucić go.
- Usunąć zaczep zamka drzwi. Dzięki temu można zapobiec niebezpieczeństwu zatrzaśnięcia się dzieci wewnątrz urządzenia.

Wskazówki dotyczące ochrony środowiska

- W suszarce wyprana bielizna staje się puszysta i miękka. W związku z tym nie potrzeba używać płynów zmiękczających do prania.
- Suszarka będzie funkcjonować najbardziej oszczędnie, jeśli:
  – szczeliny wentylacyjne zawsze będą odsłonięte;
  – objętość bielizny do suszenia będzie zgodna z podaną w omówieniu programu;
  – w pomieszczeniu, w którym pracuje suszarka, jest dobra wentylacja;


– mikrofiltr i filtr drobny są czyszczone po każdym cyklu suszenia;
– przed suszeniem bielizna jest dobrze odwirowana.

Zużycie energii zależy od prędkości wirowania ustawionej w pralce. Większa prędkość wirowania - mniejsze zużycie energii.

INSTALACJA

Transport urządzenia

Ważne! Urządzenie można przechylać wyłącznie na lewą stronę podczas transportu (patrz rysunek), jeśli nie można go transportować w pozycji pionowej.

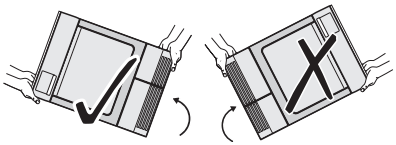

Ostrzeżenie! Jeśli urządzenie nie było transportowane w pozycji stojącej, należy pozostawić je na 12 godzin przed podłączeniem zasilania elektrycznego i pierwszym użyciem, aby olej mógł spłynąć z powrotem do sprężarki. W przeciwnym przypadku sprężarka może ulec uszkodzeniu.

Ustawienie urządzenia


- Dla wygody użytkowników zaleca się, aby urządzenie ustawione było w pobliżu pralki.
- Suszarka musi być zainstalowana w miejscu czystym, gdzie nie gromadzi się brud.
- Powietrze musi mieć możliwość swobodnego obiegu wokół urządzenia. Nie wolno zastawiać przedniej kratki wentylacyjnej ani kratek otworów pobierania powietrza znajdujących się z tyłu urządzenia.
- Aby ograniczyć wibracje i hałas podczas pracy suszarki, należy ją ustawić na stabilnej i poziomej powierzchni.
- Gdy urządzenie znajdzie się już w miejscu gdzie ma być zainstalowane na stałe, należy sprawdzić za pomocą poziomicy, czy jest ustawione dokładnie poziomo. Jeśli nie, należy wkręcić lub wykręcić nóżki aż do uzyskania prawidłowego położenia.
- Nie wolno odłączać nóżek. Nie należy zmniejszać prześwitu od dołu poprzez ustawianie na miękkich wykładzinach, podkładach drewnianych czy podobnych materiałach. Mogłoby to spowodować kumulację ciepła, co może zakłócać działanie urządzenia.

Ważne!
- Gorące powietrze wydzielane przez suszarkę bębnową może osiągać temperaturę do 60°C. Z tego względu urządzenia nie można stawiać na podłodze z materiału nieodpornego na działanie wysokiej temperatury.
- Podczas pracy suszarki temperatura pomieszczenia, w którym się ona znajduje nie może być niższa niż +5°C i wyższa niż +35°C, gdyż może to mieć wpływ na wydajność urządzenia.
- W razie potrzeby przemieszczenia urządzenia, należy transportować je w pozycji pionowej.
- Nie wolno instalować urządzenia za zamykanymi lub przesuwanymi drzwiami lub drzwiami, których zawiasy umieszczone są po przeciwnej stronie zawiasów urządzenia w taki sposób, że całkowite otwarcie suszarki jest niemożliwe.

Usuwanie zabezpieczeń przeznaczonych na czas transportu

Uwaga!

Przed użyciem należy usunąć wszystkie elementy opakowania transportowego.

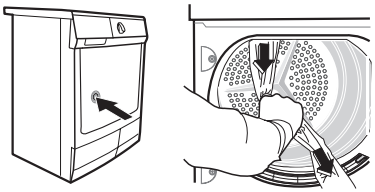


1. Otworzyć drzwi
2. Usunąć taśmy klejące z wnętrza urządzenia u góry bębna.

3. Wyjąć wąż foliowy i polistyrenowe podkładki z urządzenia.


Wypakowanie koszyka do suszenia

⚠ **Uwaga!** Przed użyciem urządzenia należy wyjąć z bębna wszystkie elementy opakowania oraz koszyk do suszenia. Wnętrze bębna musi być czyste.

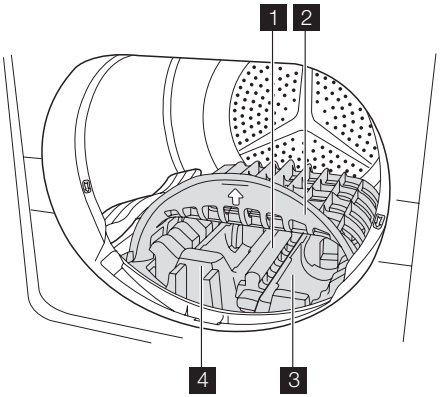


W celu wypakowania koszyka:


1. Wyciągnąć środkową część wykonaną ze styropianu.

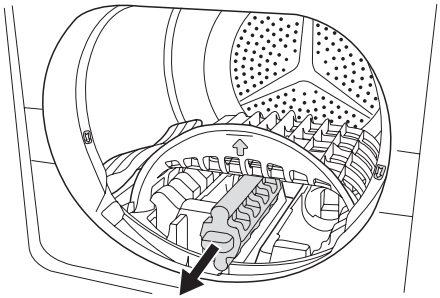


Poluzować styropianowe części nr 3 i 4.

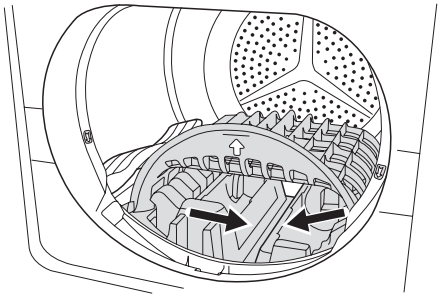


2. Unieść koszyk i ostrożnie wyjąć go z bębna.

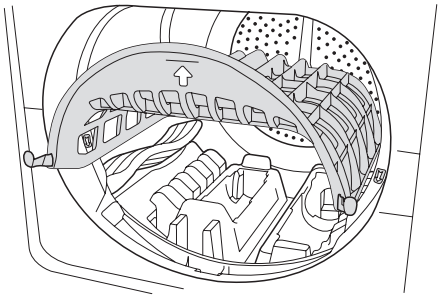

3. Wyjąć prawą część styropianową.

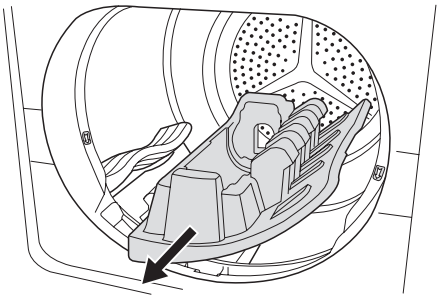

4. Wyjąć lewą część styropianową.

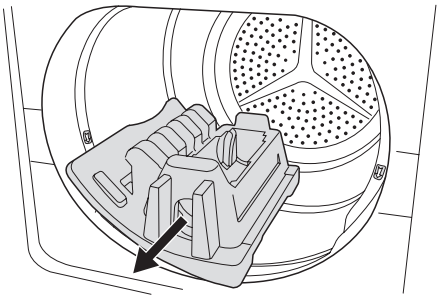

Podłączenie elektryczne

Informacje dotyczące zasilania, typu prądu i wymaganych bezpieczników podano na tabliczce znamionowej. Tabliczka znamionowa jest przymocowana obok otworu wsadu (patrz rozdział "Opis produktu").
Gniazdko, do którego będzie podłączona suszarka, musi mieć uziemienie zgodne z obowiązującymi normami.

⚠ **Ostrzeżenie! Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia lub urazy wynikłe z niedostosowania się do powyższych wymogów zabezpieczeń.**
Ewentualnej wymiany przewodu zasilającego urządzenia można dokonać jedynie w Serwisie.

⚠ **Ostrzeżenie! Po zainstalowaniu urządzenia przewód zasilający musi być łatwo dostępny.**

Zmiana kierunku otwierania drzwi

Aby ułatwić wkładanie i wyjmowanie prania, można zmienić kierunek otwierania drzwi.

⚠ **Ostrzeżenie!** Kierunek otwierania drzwi może zmienić wyłącznie monter z autoryzowanego serwisu

Prosimy o skontaktowanie się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym. Serwisant wykona zmianę kierunku otwierania drzwi na Państwa koszt.

Specjalne akcesoria

- **Zestaw łączący**
  Takie zestawy do bezpośredniego montażu można wykorzystać do ustawienia suszarki i pralki (o szerokości 60 cm, ładowanej od przodu) w jednej kolumnie w celu lepszego wykorzystania miejsca. Pralkę należy ustawić na dole, a suszarkę na górze.
  Należy uważnie przeczytać instrukcję dołączoną do zestawu.

ⓘ Dostępny w punkcie serwisowym lub w sklepach specjalistycznych


- **Zestaw do odprowadzania skroplin**
  Zestaw instalacyjny do bezpośredniego odprowadzenia skroplin do umywalki, syfonu, kratki ściekowej itp. Zbiornika na skropliny nie potrzeba już opróżniać ręcznie, jednak musi on pozostać na miejscu w urządzeniu.
  Wąż należy zamontować na wysokości od minimum 50 do maksimum 100 cm nad poziomem podłogi i nie może on być poskręcany. W miarę możliwości wąż odpływowy należy skrócić.
  Należy uważnie przeczytać instrukcję dołączoną do zestawu.

ⓘ Dostępny w punkcie serwisowym lub w sklepach specjalistycznych

- **Podstawa z szufladą**
  Służy do umieszczenia suszarki na odpowiedniej wysokości i zapewnia dodatkowe miejsce na przechowywanie rzeczy (np. na prania).
  Należy uważnie przeczytać instrukcję dołączoną do zestawu.

ⓘ Dostępny w punkcie serwisowym lub w sklepach specjalistycznych


OPIS URZĄDZENIA

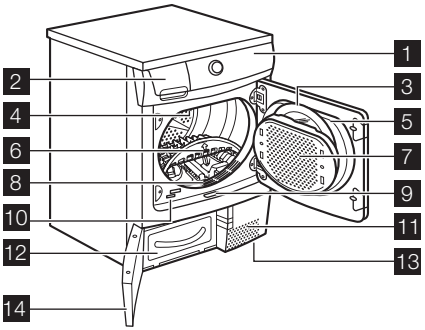

1 Panel sterowania
2 Zbiornik na skropliny
3 Filtry drobne
4 Oświetlenie bębna
5 Drzwi (możliwość zmiany kierunku otwierania)
6 Półka do suszenia
7 Filtry zgrubne
8 Filtry zatrzymujące fragmenty włókien
9 Przycisk do otwierania drzwi w podstawie
10 Tabliczka znamionowa
11 Kratka dolotu powietrza
12 Filtr włókien
13 Regulowane nóżki
14 Drzwi wymiennika ciepła

PANEL STEROWANIA

Panel sterowania

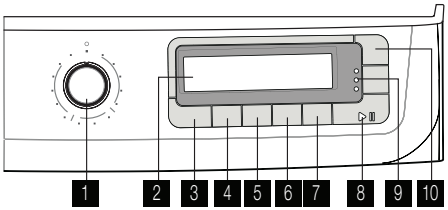

1 Pokrętło wyboru programów i wyłącznik ○
2 Wskazanie
3 Przycisk wyboru programu **Extra delikatne**
4 Przycisk **Dosuszanie**
5 Przycisk **Wydł. faza antyzagnieceniowa**
6 Przycisk **Brzęczyk**
7 Przycisk **Czas**
8 Przycisk **Start/pauza**
9 Kontrolki ostrzegawcze: ⇒ *Skraplacz*, *Filtry*, *Pełny zbiornik*
10 Przycisk **Opóźniony start**

Wskazanie



Symbol	Opis
	Ekstra delikatne wyłączone
	Ekstra delikatne włączone 1)
MIN	Minimalny stopień wysuszenia
MED	Średni stopień wysuszenia
MAX	Maksymalny stopień wysuszenia
AUTO	Automatyczny stopień wysuszenia
2.30	Czas do zakończenia (czas programu, czas opóźnienia rozpoczęcia programu)
AUTO	Wydajność cyklu, automatyczne wykrywanie stopnia wysuszenia
	Wydłużona ochrona przed zagnieceniami

Symbol	Opis
	Blokada uruchomienia
	Alarm
	Opóźnienie rozpoczęcia programu
	Faza suszenia
	Faza chłodzenia

Symbol	Opis
	Faza ochrony przed zagnieceniami
Err	Błąd, niewłaściwy wybór

1) tylko dla programów do tkanin syntetycznych

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

⚠ **Ostrzeżenie!** Jeśli urządzenie nie było transportowane w pozycji stojącej, to przed podłączeniem zasilania elektrycznego i pierwszym użyciem należy pozostawić je na 12 godzin, aby olej spłynął z powrotem do sprężarki. W przeciwnym przypadku sprężarka może ulec uszkodzeniu.

Aby usunąć wszelkie pozostałości po procesie produkcyjnym, należy przetrzeć bęben suszarki wilgotną ściereczką lub wykonać krótki cykl suszenia (ok. 30 min) z umieszczonymi w środku wilgotnymi ściereczkami.
Na początku cyklu suszenia (3–5 min.) urządzenie może pracować nieco głośniej. Jest to spowodowane uruchamianiem się sprężarki podobnej do montowanych w takich urządzeniach, jak chłodziarki czy zamrażarki.

TABELA PROGRAMÓW

Program	Ładunek[1)]	Zastosowanie/właściwości	Opcje	Metka pielęgnacji odzieży
		Bawełna		
Extra suche	7 kg	Dokładne suszenie grubych lub wielowarstwowych tkanin, np. ręczniki frotte, szlafroki.	Dosuszanie , Wydł. faza antyzagnieceniowa , Brzęczyk , Opóźniony start	
Suche do szafy	7 kg	Dokładne suszenie tkanin o jednakowej grubości, np. ręczników frotte, dzianin, ściereczek.	Dosuszanie , Wydł. faza antyzagnieceniowa , Brzęczyk , Opóźniony start	
Suche do prasowania	7 kg	Do rzeczy bawełnianych lub lnianych normalnej grubości, np. pościel, obrusy.	Dosuszanie , Wydł. faza antyzagnieceniowa , Brzęczyk , Opóźniony start	
		Syntetyki		
Extra suche	3 kg	Do suszenia grubych lub wielowarstwowych tkanin, np. swetry, pościel, obrusy.	Extra delikatne , Dosuszanie , Wydł. faza antyzagnieceniowa , Brzęczyk , Opóźniony start	

Program	Ładunek[1)]	Zastosowanie/właściwości	Opcje	Metka pielęgnacji odzieży
Suche do szafy	3 kg	Do suszenia cienkich tkanin, które nie będą prasowane, np. koszule nie wymagające prasowania, obrusy, ubrania dziecięce, skarpetki, bielizna z fiszbinami.	Extra delikatne , Dosuszanie , Wydł. faza antyzagnieceniowa , Brzęczyk , Opóźniony start	
Suche do prasowania	3 kg	Do suszenia cienkich tkanin, które będą prasowane, np. dzianiny, koszule.	Extra delikatne , Dosuszanie , Wydł. faza antyzagnieceniowa , Brzęczyk , Opóźniony start	
		☆ Specjalne		
Czas	7 kg	Do suszenia prania z nastawą czasu użytkownika.	Wydł. faza antyzagnieceniowa , Brzęczyk , Czas , Opóźniony start	
Szybkie 35'	2 kg	Szybkie suszenie odzieży bawełnianej lub syntetycznej w ciągu 35 minut.	Dosuszanie , Wydł. faza antyzagnieceniowa , Brzęczyk , Opóźniony start	
Mieszane	3 kg	Do suszenia tkanin bawełnianych i syntetycznych, stosowana jest niska temperatura.	Dosuszanie , Wydł. faza antyzagnieceniowa , Brzęczyk , Opóźniony start	
Dżinsy	7 kg	Suszenie odzieży codziennej, takiej jak dżinsy, bluzy itp. o różnej grubości materiału (np. kołnierz, mankiety i szwy).	Dosuszanie , Wydł. faza antyzagnieceniowa , Brzęczyk , Opóźniony start	
Łatwe prasowanie	1 kg (lub 5 koszul)	Suszenie odzieży łatwej do prasowania, takiej jak koszule i bluzy. Po tym programie odzież prasuje się łatwiej. Aby uzyskać dobry efekt, zaleca się wytrząśnięcie mokrej odzieży i włożenie jej prosto do suszarki. Po zakończeniu programu wyjąć odzież i rozwiesić na wieszakach.	Dosuszanie , Wydł. faza antyzagnieceniowa , Brzęczyk , Opóźniony start	
		Wełna/buty-koszyk		
Wełna [2)]	1 kg	Suszenie odzieży wełnianej. W przypadku tego programu należy ustawić czas za pomocą funkcji Czas . Zalecamy wyjęcie odzieży natychmiast po zakończeniu programu.	Brzęczyk , Czas , Opóźniony start	
Obuwie sportowe [2)]	1 para	Suszenie jednej pary butów sportowych, wcześniej wypranych i odwirowanych z prędkością 1000 obr/min. W tym programie należy ustawić czas za pomocą funkcji Czas .	Brzęczyk , Czas , Opóźniony start	

Program	Ładunek[1)]	Zastosowanie/właściwości	Opcje	Metka pielęgnacji odzieży
Odświeżanie	1 kg	Szybkie wietrzenie odzieży.	Brzęczyk	

1) maks. masa suchej odzieży
2) Suszenie tylko na półce.

CODZIENNA EKSPLOATACJA

Sortowanie prania

- Należy sortować według rodzaju tkaniny:
  - Bawełna/bielizna do programów w grupie programów Cottons (bawełna) .
  - Tkaniny mieszane i syntetyczne dla programów w grupie programów Synthetics (syntetyki) .
- Należy sortować według metki konserwacji odzieży: Metki na ubraniach oznaczają:

	Można suszyć w suszarce
	Suszenie w normalnej temperaturze
	Suszenie w niskiej temperaturze
	Suszenie w suszarce bębnowej **nie jest** możliwe

Ważne! Nie należy umieszczać w suszarce żadnego prania, które jest oznaczone na metce jako nieprzeznaczone do suszenia w suszarce bębnowej.
Tej suszarki można użyć do suszenia mokrego prania, które jest oznaczone jako odpowiednie do suszenia w suszarce bębnowej.

- Nie suszyć nowych tkanin kolorowych z jasnymi rzeczami. Tkaniny mogą farbować.
- Nie suszyć koszul bawełnianych ani dzianin za pomocą programu Extra (ekstra suche) . Rzeczy mogą się skurczyć!
- Wełna i podobne materiały mogą być suszone za pomocą programu Wool (wełna) . Przed suszeniem należy maksymalnie odwirować wełniane rzeczy (maks. 1200 obr/min). Wełniane rzeczy należy suszyć razem wyłącznie, gdy są wykonane z podobnego lub tego samego materiału, mają podobny kolor i wagę. Ciężkie, wełniane rzeczy należy suszyć oddzielnie.

Przygotowanie prania

- Aby uniknąć splątania się bielizny należy: zamknąć zamki błyskawiczne, zapiąć poszwy i związać troczki lub tasiemki (np. fartuchów).
- Opróżnić kieszenie. Wyjąć metalowe przedmioty (spinacze, agrafki itp.).
- Odwrócić na drugą stronę rzeczy dwuwarstwowe (np. w kurtce z podpinką bawełnianą, warstwa bawełniana powinna być wywrócona na zewnątrz). Zapewnia to lepsze suszenie tkanin.

Ważne! Urządzenia nie należy przeładowywać. Należy przestrzegać ograniczenia maksymalnego wsadu **7** kg.

Średnia waga prania


płaszcz kąpielowy	1200 g
poszwa	700 g
koszula męska robocza	600 g
piżama męska	500 g
prześcieradło	500 g
obrus	250 g
koszula męska	200 g
koszula nocna	200 g
poszewka na poduszkę	200 g
ręcznik frotte	200 g

bluzka	100 g
figi damskie	100 g
slipy męskie	100 g
serwetka	100 g
ścierka	100 g

Włączanie urządzenia

Ustawić pokrętło wyboru programów na dowolny program. Urządzenie włączy się. Oświetlenie bębna włączy się, gdy drzwi zostaną otwarte.

Wskazówki

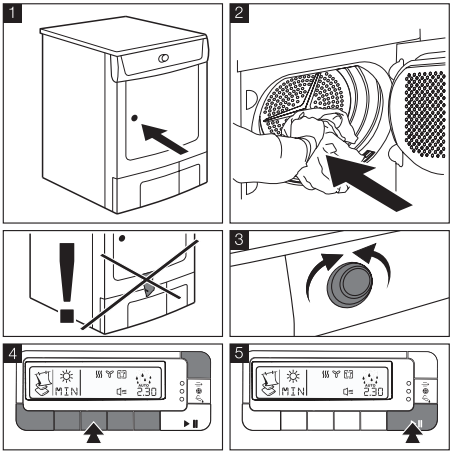

Opcje suszenia

Extra delikatne

funkcja zmniejsza ruch prania w trakcie cyklu. Pranie po cyklu jest bardziej miękkie i mniej zbite. Tylko dla programów do tkanin syntetycznych.

Dryness (dosuszanie)

zapewnia zwiększony stopień dosuszenia prania w zależności od wybranego poziomu:

MAX - *maks*

MED - *ustawienie średnie*

MIN - *min*

AUTO - nieaktywne w przypadku niektórych programów
ta opcja ułatwia uzyskanie zadawalających efektów suszenia

Long anti-crease (wydł. faza antyzagnieceniowa)

wydłuża czas trwania fazy chroniącej przed zagnieceniami do 90 minut, pomaga chronić pranie po suszeniu przez zagnieceniem; pranie można wyjąć w dowolnym czasie

Buzzer (brzęczyk)

dźwiękowe potwierdzenie:
- zakończenia cyklu
- rozpoczęcia i zakończenia fazy chroniącej przed zagnieceniami
- przerwania cyklu
- błędu


Time (czas)

umożliwia ustawienie dowolnego czasu suszenia od 20 minut do 3 godzin (z dokładnością co do 10 minut – nacisnąć kilkakrotnie przycisk, aż na wyświetlaczu pojawi się wymagany czas trwania programu, np. 1 . 2 0 – w przypadku programu trwającego 1 godzinę i 20 minut); funkcja aktywna w przypadku wybranych programów

Delay (opóźniony start)


umożliwia opóźnienie uruchomienia programu suszenia w zakresie od 30 minut do 20 godzin
1. wybrać program suszenia i odpowiednie opcje suszenia
2. nacisnąć kilkakrotnie przycisk Delay (opóźniony start) , aż na wyświetlaczu pojawi się wymagana wartość czasu opóźnionego uruchomienia, np. 1 2 **H**, jeśli program ma uruchomić się po 12 godzinach
3. aby włączyć odmierzanie czasu opóźnienia, należy nacisnąć przycisk Start/Pause (start/pauza) – na wyświetlaczu pojawi się czas pozostały do uruchomienia

Uruchamianie programu

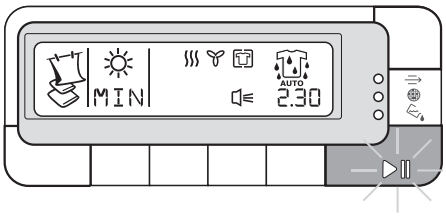

Nacisnąć przycisk Start/pauza . Program zostanie uruchomiony.
Postęp programu jest wskazywany na wyświetlaczu przez zmniejszający się *czas suszenia* i animowaną ikonę AUTO .

Włączanie blokady uruchomienia

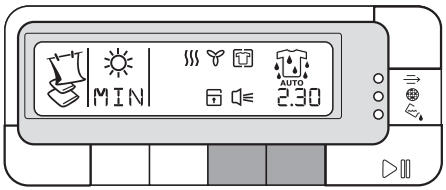

Można włączyć blokadę uruchomienia, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu programu lub przypadkowej zmianie trwającego programu. Blokada uruchomienia blokuje również wszystkie przyciski i pokrętło wyboru programów. Blokadę uruchomienia można włączyć lub wyłączyć, naciskając jednocześnie przyciski Dosuszanie i Czas przez 5 sekund.
Symbol na wyświetlaczu informuje, że blokada uruchomienia jest włączona.

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian parametrów wymaga wyłączenia blokady uruchomienia.
Blokady uruchomienia nie można wyłączyć w trakcie ostatniej fazy cyklu suszenia.

Zmiana programu

Aby zmienić program wybrany przez pomyłkę, należy najpierw przekręcić pokrętło wyboru programów do pozycji *wyłączone*, a następnie ustawić nowy program.

Program nie może zostać zmieniony bezpośrednio, jeśli został już rozpoczęty. Jeśli mimo wszystko zostanie podjęta próba zmiany programu za pomocą pokrętła wyboru programów, ikony postępu programu oraz wskaźniki konserwacji zaczną migać. Jeśli zostanie naciśnięty przycisk funkcji (oprócz przycisku Buzzer (brzęczyk)), na wyświetlaczu pojawi się komunikat E r r . Program suszenia nie zostanie w ten sposób zmieniony (ochrona prania).

Zakończenie cyklu suszenia/ wyjmowanie prania

Po zakończeniu cyklu suszenia na wyświetlaczu pojawi się ikona ochrony przed zagnieceniami i migające 0 . 0 0 , a także kontrolki ostrzegawcze: *filtr* i *pełny zbiornik*. Jeśli naciśnięto przycisk Brzęczyk , przez około minutę emitowany będzie przerywany sygnał akustyczny.

Po cyklach suszenia (oprócz programu Wełna) automatycznie uruchamiana jest faza chroniąca przed zagnieceniami trwająca około 30 minut. Podczas tej fazy bęben obraca się od czasu do czasu. Pozwala to zapobiec zbijaniu się bielizny oraz powstawaniu zagnieceń. Pranie można wyjąć w dowolnej chwili podczas trwania fazy chroniącej przed zagnieceniami. (Pranie należy najpóźniej wyjąć pod koniec fazy chroniącej przed zagnieceniami, aby zapobiec powstawaniu zagnieceń.) Jeśli wybrano funkcję Wydł. faza antyzagnieceniowa faza chroniąca przed zagnieceniami jest wydłużana o 60 minut.

1. Otworzyć drzwi.
2. Przed wyjęciem prania, należy usunąć fragmenty włókien z mikrofiltra. Zaleca się wykonywanie tej czynności wilgotną dłonią. (Patrz rozdział „Konserwacja i czyszczenie”.)
3. Wyjąć pranie.
4. Ustawić pokrętło wyboru programów w pozycji *off* (wył.).

Ważne! Po każdym cyklu suszenia:

– Wyczyścić mikrofiltr oraz filtr drobny
– Opróżnić zbiornik na skropliny
(Patrz rozdział „Konserwacja i czyszczenie”.)

5. Zamknąć drzwi.

PÓŁKA DO SUSZENIA


Specjalne wyposażenie do delikatnego suszenia tkanin wełnianych nadających się do prania oraz obuwia sportowego. Nieocenione podczas suszenia mokrych materiałów wełnianych - wyeliminowanie ruchu, ochrona przed zbijaniem.


Informacje o rozpakowaniu koszyka znajdują się w rozdziale *Instalacja*.

Ważne! Przed zainstalowaniem koszyka należy sprawdzić zawartość bębna suszarki. **Bęben musi być pusty!** Obuwie sportowe nie może być suszone bez koszyka, ponieważ może ono spowodować uszkodzenie bębna.

Instalacja i eksploatacja

1. Otworzyć drzwi.
2. Założyć koszyk ostrożnie, opierając jego dwa wsporniki na przedniej powierzchni kołnierza z tworzywa sztucznego.

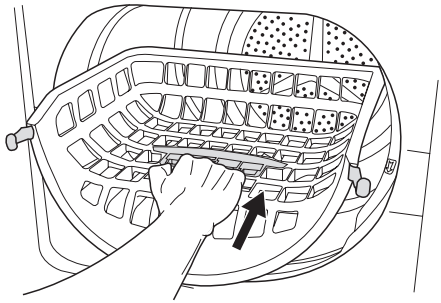


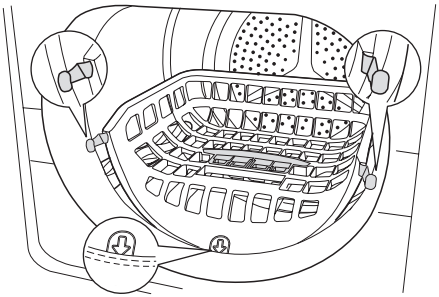


3. Położyć wełniane rzeczy lub parę butów sportowych na koszyku.
4. Wybrać odpowiedni program z koszykiem oraz czas suszenia.
5. Nacisnąć przycisk START/PAUZA.
6. Po zakończeniu suszenia otworzyć drzwi i wyjąć wełniane rzeczy lub obuwie.
7. Przekręcić pokrętło wyboru programów do pozycji wyłączenia.
8. Wyjąć koszyk z bębna.

Praktyczne wskazówki dotyczące suszenia


- w celu uzyskania najlepszych wyników suszenia, rzeczy wełniane należy luźno rozłożyć na koszyku i podwinąć
- nie ściskać, ani nie składać wyrobów z wełny

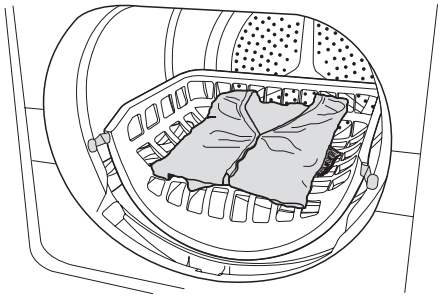

- rozłożyć podpórkę i oprzeć na niej buty

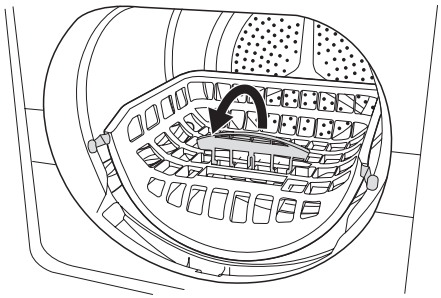

- wkładki z butów należy umieścić obok butów w koszyku, a sznurówki należy zawiązać

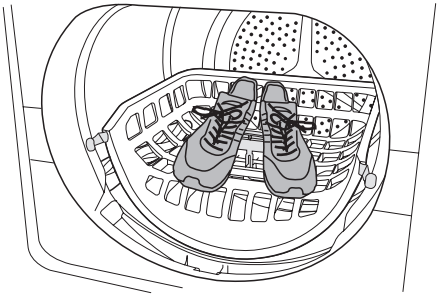



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA


Czyszczenie filtrów zatrzymujących fragmenty włókien

Filtry zatrzymują wszystkie fragmenty włókien, które zbierają się podczas suszenia. Aby zapewnić doskonałą pracę suszarki, po każdym cyklu suszenia należy wyczyścić filtry (mikrofiltr oraz filtr drobny).

⚠ **Uwaga!** Nigdy nie wolno uruchamiać suszarki bez filtrów lub z zablokowanymi/uszkodzonymi filtrami.

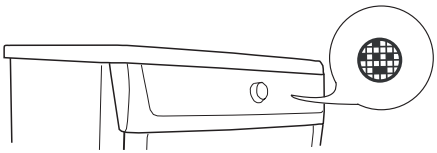

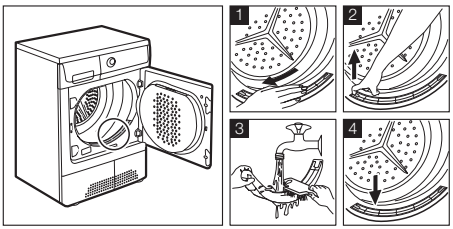

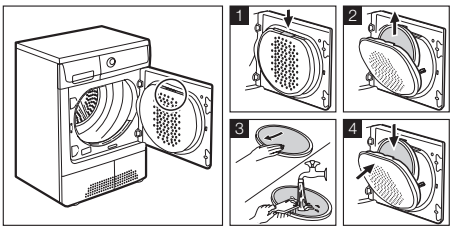



Czyszczenie uszczelki drzwi

Wytrzeć uszczelkę drzwi wilgotną szmatką tuż po zakończeniu cyklu suszenia.

Opróżnianie zbiornika na skropliny

Zbiornik na skropliny należy opróżnić po każdym cyklu suszenia.

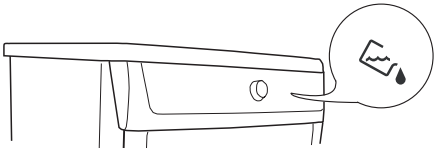

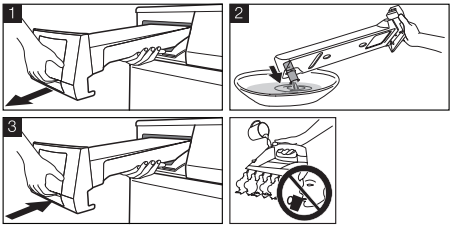


⚠ **Ostrzeżenie!** Woda ze zbiornika na skropliny nie nadaje się do picia ani do przyrządzania potraw.


ⓘ Jeśli program został przerwany z powodu pełnego zbiornika na skropliny: Aby kontynuować cykl suszenia, nacisnąć przycisk Start/Pause (start/pauza) .


Czyszczenie filtra wymiennika ciepła

Ważne!

- Nigdy nie wolno używać suszarki bez filtrów.
- Zatkane filtry powodują większe zużycie prądu (wydłużenie cyklu suszenia) oraz uszkodzenie suszarki.
- Zanieczyszczoną pompę ciepła można oczyścić wyłącznie kosztowną metodą.
- Fragmenty włókien z wymiennika ciepła należy usuwać za pomocą dołączonej gąbki mniej więcej raz na 6 miesięcy lub w razie potrzeby. Do wykonania tej czynności należy włożyć gumowe rękawice (rysunek 7).

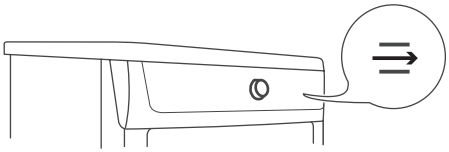

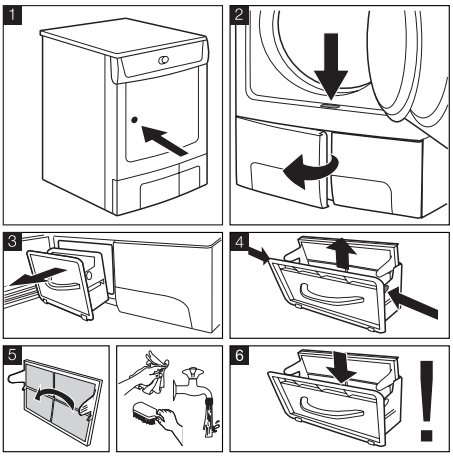

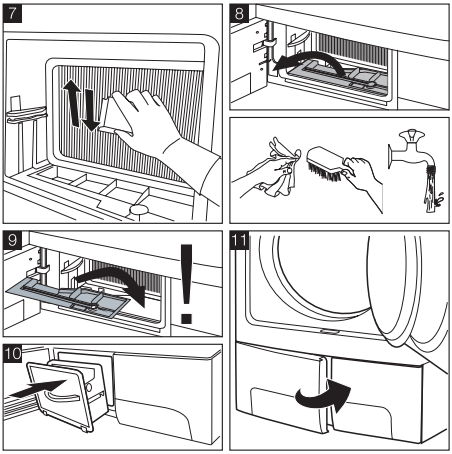

Czyszczenie bębna

⚠ **Uwaga!** Nie stosować myjek stalowych ani innych szorstkich przedmiotów do czyszczenia bębna.

ⓘ Wapno zawarte w wodzie lub środkach czyszczących może spowodować powstanie ledwo widocznej powłoki na wewnętrznej stronie bębna. Stopień, do którego pranie zostało wysuszone nie jest już wtedy wiarygodnie wykrywany. Pranie jest bardziej wilgotne niż zwykle po wyjęciu z suszarki.

Użyć standardowego środka czyszczącego (np. na bazie octu) w celu wytarcia wnętrza bębna i żeber bębna.

Czyszczenie panelu sterowania i obudowy

⚠ **Uwaga!** Do czyszczenia urządzenia nie wolno stosować środków do czyszczenia mebli ani aktywnych środków czyszczących.

Stosować wilgotną szmatkę do przetarcia panelu sterowania i obudowy.

CO ZROBIĆ, GDY …

Rozwiązywanie problemów we własnym zakresie

Problem[1)]	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie

Suszarka nie działa.	Suszarka nie jest podłączona do zasilania.	Włożyć wtyczkę do gniazdka zasilającego. Sprawdzić bezpiecznik w szafce z bezpiecznikami (instalacja domowa).
	Drzwi urządzenia są otwarte.	Zamknąć drzwi.
	Nie naciśnięto przycisku START PAUSE .	Nacisnąć przycisk START PAUSE .
Niezadowalające wyniki suszenia.	Ustawiono nieodpowiedni program.	Ustawić odpowiedni program. [2)]
	Zatkane filtry.	Wyczyścić filtry. [3)]
	Zatkany wymiennik ciepła.	Wyczyścić wymiennika ciepła. [3)]
	Przekroczono maksymalny dozwolony wsad.	Przestrzegać zaleceń dotyczących maksymalnego wsadu.
	Zakryta kratka wentylacyjna.	Odkryć kratkę wentylacyjną w podstawie urządzenia.
	Osad na wewnętrznej powierzchni bębna.	Wyczyścić wnętrze bębna.
	Twarda woda.	Ustawić odpowiednią twardość wody [4)].
Drzwi nie zamykają się.	Filtry nie zostały prawidłowo założone	Zamontować filtr drobny i/lub zatrzasnąć filtr zgrubny.
Na wyświetlaczu LCD pojawił się komunikat o błędzie Err (*Błąd*). [5)]	Próba zmiany parametrów po rozpoczęciu programu.	Wyłączyć suszarkę i włączyć ją ponownie. Ustawić żądane parametry.
Nie działa oświetlenie bębna.	Pokrętło wyboru programów znajduje się w pozycji OFF .	Ustawić je w pozycji DRUM LIGHT (jeżeli opcja ta jest dostępna) lub na dowolny program.
	Żarówka jest przepalona.	Wymienić żarówkę (patrz następny rozdział).
Nieprawidłowe wskazanie upływu czasu na wyświetlaczu LCD [5)]	Czas pozostały do zakończenia obliczany jest na podstawie: typu, objętości oraz stopnia wilgotności prania.	Proces automatyczny; nie jest to wada urządzenia.
Program przestał działać	Zbiornik na skropliny jest pełny.	Opróżnić zbiornik na skropliny [3)] , nacisnąć przycisk START PAUSE .
Zbyt krótki cykl suszenia.	Za mały wsad./Pranie jest zbyt suche dla wybranego programu.	Wybrać czas programu lub wyższy poziom suszenia (np. EXTRA DRY).
Zbyt długi cykl suszenia [6)]	Zatkane filtry.	Wyczyścić filtry.
	Zbyt duża objętość wsadu.	Przestrzegać zaleceń dotyczących maksymalnego wsadu.
	Pranie jest niewystarczająco odwirowane.	Odwirować prawidłowo pranie.
	Wyjątkowo wysoka temperatura pomieszczenia - nie świadczy to o usterce urządzenia.	Jeśli to możliwe, należy obniżyć temperaturę pomieszczenia.

*1) W przypadku pojawienia się komunikatu o błędzie na wyświetlaczu LCD (np. **E51**- tylko suszarki z wyświetlaczem LCD): Wyłączyć suszarkę i włączyć ją ponownie. Ustawić program. Nacisnąć przycisk START PAUSE . Nie działa? - skontaktować się z autoryzowanym serwisem i podać kod błędu.*

2) postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi wyboru programu - patrz rozdział Omówienie programów.
3) Patrz rozdział "Czyszczenie i konserwacja".
4) Patrz rozdział Ustawienia urządzenia
5) Tylko w przypadku suszarek z wyświetlaczem LCD
6) Uwaga: Po 5 godzinach cykl suszenia kończy się automatycznie (patrz rozdział "Zakończenie cyklu suszenia").

Wymiana żarówki oświetlenia bębna

Należy stosować tylko specjalną żarówkę przeznaczoną do suszarek. Specjalną żarówkę można nabyć w autoryzowanym serwisie.

Ważne! Jeśli urządzenie jest włączone, a drzwi pozostają otwarte, oświetlenie wewnętrzne wyłącza się samoczynnie po 4 minutach.

⚠ **Ostrzeżenie!** Nie używać standardowych żarówek! Zbyt mocno się nagrzewają i mogą spowodować uszkodzenie urządzenia!
Przed wymianą żarówki należy odłączyć urządzenie od zasilania; w przypadku stałego podłączenia: całkowicie wykręcić lub wyłączyć bezpiecznik.

1. Odkręcić klosz żarówki (znajduje się dokładnie za otworem drzwi, na górze; patrz rozdział „Opis urządzenia").
2. Wymienić uszkodzoną żarówkę.
3. Przykręcić klosz.

Przed ponownym przykręceniem klosza oświetlenia drzwi sprawdzić prawidłowe ułożenie owalnej uszczelki. Nie wolno uruchamiać urządzenia, gdy pod kloszem oświetlenia drzwi brakuje owalnej uszczelki.

⚠ **Ostrzeżenie!** Ze względów bezpieczeństwa klosz musi być szczelnie dokręcony. Nie wolno używać suszarki, jeśli nie jest możliwe szczelne dokręcenie klosza.

DANE TECHNICZNE

CE

wysokość x szerokość x głębokość	85 x 60 x 58 cm
pojemność bębna	108 l
głębokość przy otwartych drzwiach	109 cm
regulowane nóżki	1,5 cm
masa urządzenia	59 kg
maksymalna ładowność	**7** kg
napięcie	230 V
niezbędny bezpiecznik	6 A
moc całkowita	900 W
klasa energetyczna	**A**
zużycie energii w kWh/cykl [1)]	**1,58** kWh
roczne zużycie energii	104,4 kWh
rodzaj użytkowania	na potrzeby gospodarstwa domowego
dopuszczalna temperatura otoczenia	od +5°C do +35°C

1) 7 kg bawełny odwirowanej z prędkością 1000 obr/min, zgodnie z normą EN 61121

USTAWIENIA URZĄDZENIA

Ustawienia	Wdrożenie
Włączenie/wyłączenie brzęczyka na stałe	Brzęczyk jest domyślnie wyłączony na stałe. Aby włączyć (wyłączyć) brzęczyk na stałe: 1. Ustawić pokrętło wyboru programów na dowolny program. 2. Nacisnąć jednocześnie przyciski Dryness (dosuszanie) i Long anti-crease (wydł. faza antyzagnieceniowa) i przytrzymać je przez około 5 sekund.
Twardość wody[1)]	1. Ustawić pokrętło wyboru programów na dowolny program. 2. Nacisnąć jednocześnie przyciski Long anti-crease (wydł. faza antyzagnieceniowa) i Start/Pause (start/pauza) i przytrzymać je przez około 5 sekund. 3. Nacisnąć Start/Pause (start/pauza) , aż zostanie ustawiony odpowiedni poziom: C0_ – niski poziom przewodzenia <300 µS/cm C0= - średni poziom przewodzenia 300-600 µS/cm C0= - wysoki poziom przewodzenia >600 µS/cm 4. Aby zapamiętać ustawienie, należy równocześnie nacisnąć przycisk Long anti-crease (wydł. faza antyzagnieceniowa) i Start/Pause (start/pauza) lub ustawić pokrętło ◯ w położeniu *"O" (wył.)*.

1) Woda zawiera różną ilość kamienia i soli mineralnych w zależności od lokalizacji geograficznej i w związku z tym wartości przewodzenia wody są różne w różnych miejscach. Wahania przewodnictwa wody w stosunku do ustawień fabrycznych mogą nieznacznie wpływać na wilgotność prania obecną po zakończeniu programu. Suszarka umożliwia regulowanie wrażliwości czujnika suszenia w oparciu o wartości przewodności wody.

SERWIS

W przypadku usterki należy najpierw sprawdzić, czy można samodzielnie usunąć problem przy pomocy instrukcji obsługi - patrz rozdział *Co zrobić, gdy….*
Jeśli nie można samodzielnie usunąć problemu, należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym serwisem.
W celu zapewnienia szybkiej pomocy prosimy o podanie następujących informacji:
– Nazwa modelu
– Numer produktu (PNC)
– Numer seryjny (znajduje się na tabliczce znamionowej umieszczonej na urządzeniu - patrz rozdział *Opis urządzenia*)
– Rodzaj usterki
– Zaobserwowane komunikaty alarmowe sygnalizowane przez urządzenie
Aby użytkownik posiadał pod ręką niezbędne dane referencyjne urządzenia, zalecamy ich zapisanie tutaj::

Nazwa modelu:	.....
Nr produktu (PNC):	.....
Numer seryjny:	.....

Electrolux. Thinking of you.

Viac o nás na www.electrolux.com

OBSAH

Dôležité bezpečnostné pokyny	37	Každodenné používanie	45
Ochrana životného prostredia	39	Stojan na sušenie	48
Inštalácia	39	Čistenie a údržba	49
Popis výrobku	42	Čo robiť ak...	51
Ovládací panel	43	Technické údaje	52
Pred prvým použitím	43	Nastavenia spotrebiča	53
Prehľad programov	44	Servis	53

Zmeny vyhradené

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Dôležité upozornenie V záujme vašej bezpečnosti a na zabezpečenie správneho používania si pred nainštalovaním a prvým použitím spotrebiča starostlivo prečítajte tento návod na používanie, vrátane tipov a varovaní. Je dôležité, aby sa kvôli predchádzaniu zbytočným chybám a úrazom zaručilo, že všetci používatelia tohto spotrebiča budú podrobne oboznámení s jeho obsluhou a s bezpečnostnými pokynmi. Tieto pokyny si uložte a dbajte na to, aby boli vždy spolu so spotrebičom, aj keď ho presťahujete alebo predáte, aby každý, kto ho používa po celú dobu jeho životnosti bol riadne informovaný o použití a bezpečnosti spotrebiča.

 - Prosím, pred používaním spotrebiča si prečítajte návod na používanie.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Je nebezpečné upravovať technické vlastnosti alebo akýmkoľvek iným spôsobom sa pokúšať o zmeny na tomto spotrebiči.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými a senzorickými schopnosťami či nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nebudú mať dohľad alebo pokyny na používanie tohto spotrebiča od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Uistite sa, že sa v bubne nenachádzajú malé deti ani domáce zvieratá. Aby ste tomu zabránili, pred použitím skontrolujte vnútro bubna.
- Predmety ako mince, zatváracie špendlíky, klince, skrutky, kamienky alebo iné tvrdé či ostré materiály môžu spôsobiť značnú škodu a nesmú sa vkladať do zariadenia.
- Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu požiaru spôsobeného nadmerným sušením, nepoužívajte sušičku na sušenie týchto predmetov: Vankúše, prikrývky a pod. (tieto predmety akumulujú teplo).
- Predmety ako penová guma (latexová pena), kúpacie čiapky, vode odolné textílie, pogumované predmety a šaty či vankúše plnené penovou gumou by sa nemali sušiť v tejto sušičke.
- Po použití, čistení a údržbe spotrebič vždy vytiahnite zo zásuvky.
- Za žiadnych okolností zariadenie neopravujte svojpomocne. Opravy vykonávané neskúsenými osobami môžu viesť k zraneniu alebo vážnemu poškodeniu. Zavolajte najbližšie autorizované servisné stredisko. Vždy trvajte na použití originálnych náhradných dielov.
- Predmety znečistené látkami ako je potravinársky olej, acetón, benzín, kerozín, odstraňovače škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače voskov by sa mali umyť v horúcej vode s extra dávkou čistiaceho prostriedku a až potom vysušiť v sušičke.
- **Nebezpečenstvo výbuchu:** Nikdy nesušte bielizeň, ktorá bola v kontakte s horľavinami (benzín, metylové alkoholy, kvapaliny na suché čistenie a podobne). Tieto látky sú prchavé a môžu spôsobiť

explóziu. Sušte iba suché predmety umyté vodou.
- **Nebezpečenstvo požiaru:** predmety znečistené alebo nasiaknuté zeleninovým alebo potravinárskym olejom predstavujú nebezpečenstvo požiaru a nemali by sa vkladať do sušičky.
- Ak ste bielizeň prali pomocou odstraňovača škvŕn, je pred vložením bielizne do sušičky potrebné vykonať extra plákací cyklus.
- Uistite sa, že ste v odeve neponechali žiadne plynové zapaľovače ani zápalky.

⚠ **Varovanie**
- **Hrozí nebezpečenstvo požiaru! Nikdy nezastavujte bubnovú sušičku pred skončením sušiaceho cyklu, ak predmety okamžite nevyberiete a nerozprestriete, tak aby sa teplo rozptýlilo.**
- **Vlákna sa nesmú namotať a nahromadiť okolo bubnovej sušičky.**

- **Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!** Nedovoľte, aby spotrebič zasiahol prúd vody.
- Záverečná časť cyklu bubnovej sušičky prebieha bez ohrevu (ochladzovací cyklus), aby sa zaručilo, že bielizeň nezostane horúca a teplo nepoškodí odevy.
- Bubnovú sušičku nepoužívajte na sušenie bielizne, ktorá bola bola ošetrená chemickými čistidlami.
- V miestnosti, kde je nainštalovaná sušička zabezpečte vhodné vetranie, aby sa do miestnosti nevracali plyny spotrebičov spaľujúcich palivá, ani spaliny zo zariadení s otvoreným plameňom.

Inštalácia
- Spotrebič je ťažký. Pri jeho premiestňovaní postupujte opatrne.
- Po vybalení spotrebiča skontrolujte, či nie je poškodený. Ak máte nejaké pochybnosti, spotrebič nepoužívajte a spojte sa s autorizovaným servisným centrom.
- Pred používaním spotrebiča musíte odstrániť všetok obalový materiál. Pri nedodržaní týchto pokynov hrozí vážne poškodenie spotrebiča a iných vecí v domácnosti. Pozrite si príslušnú časť návodu na použitie.
- Všetky elektrické zapojenia potrebné pri inštalácii spotrebiča musí vykonať kvalifikovaný elektrikár alebo zaškolená osoba.
- Ak je spotrebič umiestnený na koberci, upravte nožičky tak, aby pod spotrebičom mohol voľne prúdiť vzduch.
- Po ukončení inštalácie skontrolujte, či spotrebič nestojí na prívodnom elektrickom káble alebo či ho nestláča.
- Ak je bubnová sušička postavená na práčke, musí sa bezpodmienečne použiť špeciálna súprava (doplnkové vybavenie).

Použitie
- Tento spotrebič je navrhnutý iba na použitie v domácnosti. Môže sa používať iba na účely, pre ktoré bol navrhnutý.
- Perte iba bielizeň určenú na sušenie v sušičke. Dodržiavajte pokyny na štítku na bielizni.
- Nesušte v bubnovej sušičke odevy, ktoré neboli vyprané.
- Spotrebič neprepĺňajte. Pozrite si príslušnú časť návodu na použitie.
- Do bubnovej sušičky sa nesmú vkladať odevy, z ktorých steká voda.
- Odevy, ktoré sa dostali do kontaktu s prchavými ropnými látkami, sa nesmú sušiť v sušičke. Pri použití prchavých čistidiel dávajte pozor a skontrolujte, či sa čistidlá z odevov odstránili, až potom ich vložte do práčky.
- Nikdy nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky ťahaním za kábel. Vždy držte zástrčku.
- Bubnovú sušičku nikdy nepoužívajte, ak sú poškodené napájací kábel, ovládací panel, pracovná plocha alebo základňa tak, že je prístupné vnútro bubnovej sušičky.
- Avivážne prípravky alebo podobné výrobky sa musia používať v súlade s pokynmi na avivážnom prípravku.
- **Dávajte pozor – horúci povrch** : Nedotýkajte sa povrchu osvetlenia dvierok, keď osvetlenie svieti.
  (Týka sa to iba sušičiek vybavených vnútorným osvetlením bubna)

Bezpečnosť detí
- Spotrebič nesmú používať malé deti, ani nevládne osoby bez dozoru.
- Deti často nevedia odhadnúť hroziace nebezpečenstvo, ktoré hrozí pri elektric-

kých spotrebičoch. Nenechajte deti bez dozoru, aby ste mali istotu, že sa nebudú so spotrebičom hrať.

⚠ **Varovanie**
- Hrozí nebezpečenstvo udusenia! Časti obalu (napr. plastová fólia, polystyrén) môžu byť pre deti nebezpečné – udržujte ich mimo dosahu detí.
- Všetky pracie prostriedky skladujte na bezpečnom mieste, kde k nim deti nebudú mať prístup.
- Dbajte na to, aby malé domáce zvieratá alebo deti nevliezli do bubna.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Symbol na výrobku alebo na jeho obale, návode na použitie a záručnom liste znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s komunálnym odpadom. Namiesto toho je potrebné ho odovzdať do najbližšieho zmluvného zberného dvora vykonávajúceho zber odpadu z elektrozariadení za účelom jeho ďalšieho zhodnotenia a spracovania, prípadne predajni pri kúpe nového výrobku, ak táto predajňa uskutočňuje spätný odber. Prispejte preto k tomu, aby bol odpad zhodnotený a zneškodnený environmentálne vhodným spôsobom tak, aby sa predišlo jeho negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej stránke www.envidom.sk.

Ochrana životného prostredia

Materiály obalov sú priateľské k životnému prostrediu a môžu byť recyklované. Plastové časti sú označené, napr. >PE<, >PS< a pod. Prosím, vhadzujte tieto materiály do príslušných odpadových nádob na recyklovateľný domový odpad.

Dôležité upozornenie Súčasťou tepelného čerpadla sušičky je chladiaci okruh naplnený chladivom, ktoré neobsahuje uhľovodíky s fluórom ani s chlórom. Chladiaci okruh tepelného čerpadla sa nesmie poškodiť.

⚠ **Varovanie** Ak sa spotrebič vyraďuje z prevádzky:
- Vytiahnite zástrčku prívodného elektrického kábla zo sieťovej zásuvky.
- Odrežte prívodný elektrický kábel a zlikvidujte ho spolu so zástrčkou.
- Odmontujte blokovací mechanizmus na dvierkach. Predídete tak nebezpečenstvu, že sa deti zamknú v spotrebiči a ohrozia tak svoje životy.


Rady na ochranu životného prostredia
- Bielizeň v sušičke ostane vzdušná a mäkká. Preto pri praní nie je potrebné používať aviváže prostriedky.
- Vaša sušička bude pracovať hospodárnejšie, ak:
  – budete vždy udržiavať vetracie otvory na základni sušičky voľné,
  – použijete hmotnosti náplne uvedené v prehľade programov,
  – zabezpečíte dobré vetranie miestnosti, v ktorej je sušička umiestnená,
  – po každom cykle sušenia vyčistíte mikrofilter a jemné sitko,
  – pred sušením bielizeň odstredíte.

Spotreba energie závisí od nastavenej rýchlosti odstreďovania na práčke Vyššia rýchlosť odstreďovania - nižšia spotreba energie

INŠTALÁCIA

Preprava spotrebiča

Dôležité upozornenie Ak sa spotrebič nedá prepravovať vo zvislej polohe, uložte ho počas prepravy na ľavý bok (pozrite obrázok).

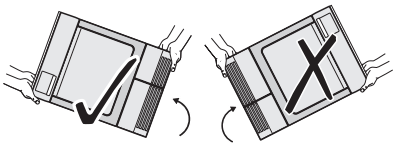

⚠ **Varovanie** Ak spotrebič nebol dopravený vo zvislej polohe, nechajte ho pred zapojením do elektrickej siete a prvým použitím stáť 12 hodín, aby olej mohol stiecť späť do kompresora. V opačnom prípade by sa mohol kompresor poškodiť.

Umiestnenie spotrebiča

- Odporúčame vám, z dôvodu pohodlia, umiestniť spotrebič čo najbližšie k práčke.
- Bubnovú sušičku musíte umiestniť na čistom mieste, kde sa v nej nebudú môcť usadzovať nečistoty.
- Okolo spotrebiča musí byť zabezpečené voľné prúdenie vzduchu. Nezakrývajte predné vetracie otvory ani mriežky na zadnej strane spotrebiča.
- Aby boli vibrácie a hlučnosť spotrebiča počas používania spotrebiča minimálne, mali by ste ho umiestniť na pevnej, rovnej podložke.
- Po umiestnení spotrebiča ho vyrovnajte do vodorovnej polohy pomocou vodováhy. Ak spotrebič nie je vo vodorovnej polohe, nadvihnite alebo znížte nožičky, aby ste dosiahli vodorovnú polohu.
- Nožičky sa nesmú nikdy odstrániť. Neredukujte vzdialenosť medzi podlahou a spotrebičom kobercom, drevenými podložkami a pod. Spôsobilo by to prehriatie, ktoré by malo vplyv na činnosť spotrebiča.


Dôležité upozornenie

- Horúci vzduch vystupujúci z bubnovej sušičky môže dosiahnuť teplotu až 60 °C. Spotrebič preto nesmie byť umiestnený na podlahovinách, ktoré nie sú tepelne odolné.
- Pri používaní bubnovej sušičky nesmie teplota v miestnosti klesnúť pod +5 °C a vystúpiť nad +35 °C, pretože by to mohlo ovplyvniť výkonnosť spotrebiča.
- Ak by ste potrebovali spotrebič premiestniť, musíte ho premiestňovať vo zvislej polohe.
- Spotrebič sa nesmie nainštalovať za uzamykateľné dvere, posuvné dvere a dvere so závesom na opačnej strane ako je spotrebič, tak aby nebolo obmedzené úplné otvorenie sušičky.

Odstránenie ochranného prepravného obalu

⚠ **Pozor**


Pred použitím spotrebiča musíte odstrániť všetky časti prepravného obalu.

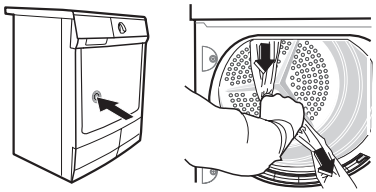

1. Otvorte dvierka na vkladanie bielizne
2. Strhnite nalepovacie pásky z vrchnej časti bubna na vnútornej strane sušičky.
3. Odstráňte fóliu a polystyrénový diel zo sušičky.


Vybalenie stojana na sušenie

⚠ **Pozor** Pred použitím spotrebiča sa z bubna musia vybrať všetky časti obalu a stojan. Vnútro bubna musí byť čisté.

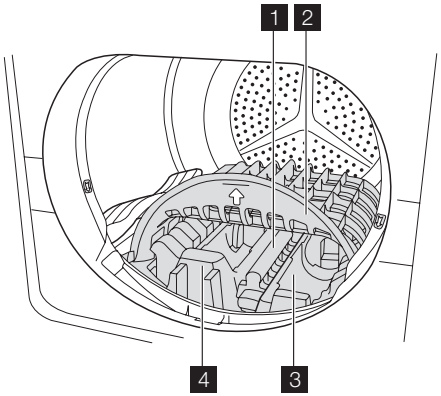


Vybalenie stojana na sušenie:


1. Vytiahnite a vyberte stredný polystyrénový diel.

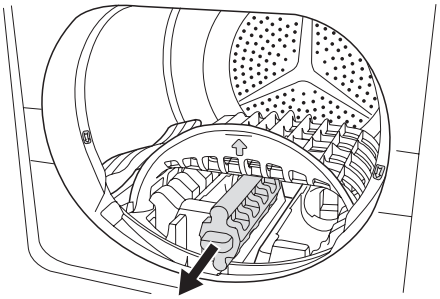


Povoľte polystyrénové diely 3 a 4.

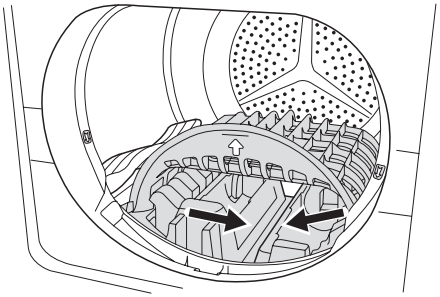


2. Mierne nadvihnite stojan a opatrne ho vyberte z bubna.

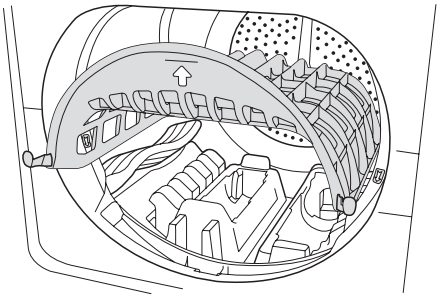

3. Vytiahnite a vyberte pravý polystyrénový diel.

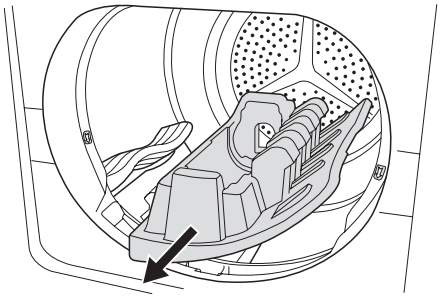

4. Vytiahnite a vyberte ľavý polystyrénový diel.

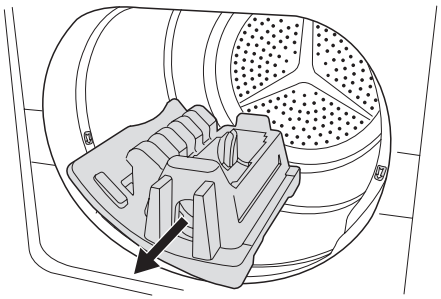

Elektrické zapojenie

Údaje o sieťovom napätí, prúde a o poistkách sú uvedené na výrobnom štítku. Výrobný štítok je umiestnený vedľa otvoru na vkladanie (pozrite časť "Popis spotrebiča"). **Spotrebič zapojte do uzemnenej zásuvky elektrickej siete, ktorá spĺňa požiadavky platných smerníc o elektrickom zapojení.**

⚠ **Varovanie Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenie majetku, ani za úraz spôsobený nedodržaním hore uvedenej bezpečnostnej zásady. Ak treba vymeniť napájací kábel spotrebiča, výmenu smie urobiť iba pracovník nášho servisného strediska.**

⚠ **Varovanie Zástrčka prívodného elektrického kábla musí byť po inštalácii prístupná.**

Zmena smeru otvárania dverí

Aby sa uľahčilo vkladanie a vyberanie bielizne, smer otvárania dvierok možno zmeniť.

⚠ **Varovanie** Smer otvárania dvierok môže zmeniť iba autorizovaný servisný technik.

Zavolajte servisné stredisko. Servisný technik zmení smer otvárania dvierok na vaše náklady.

Špeciálne príslušenstvo

- **montážna súprava**
  Túto súpravu je nutné použiť pri inštalácii sušičky na automatickú práčku (s šírkou 60cm, s plnením spredu), ušetríte tak miesto. Automatická práčka sa inštalujte dolu a sušička na ňu.
  Pozorne si prečítajte pokyny dodávané so súpravou.

ⓘ K dispozícii v servisných strediskách alebo u špecializovaného predajcu


- **súprava na vypúšťanie vody**
  Inštalačná súprava na priamy odvod skondenzovanej vody do umývadla, sifónu, prepadu odtoku vody a pod. Aj keď v takom prípade nebude potrebné vyprázdňovať nádrž na skondenzovanú vodu, nádrž musí ostať vsunutá v spotrebiči.
  Hadica musí byť upevnená vo vhodnej výške, minimálne 50 cm až maximálne 1 m od podlahy a nesmie na nej byť slučka. Ak je to možné, odtokovú hadicu skráťte. Pozorne si prečítajte pokyny dodávané so súpravou.

ⓘ K dispozícii v servisných strediskách alebo u špecializovaného predajcu

- **podstavec so zásuvkou**
  Na položenie sušičky do optimálnej výšky, aby ste mali k dispozícii prídavný úložný priestor (napr. na bielizeň).
  Pozorne si prečítajte pokyny dodávané so súpravou.

ⓘ K dispozícii v servisných strediskách alebo u špecializovaného predajcu


POPIS VÝROBKU

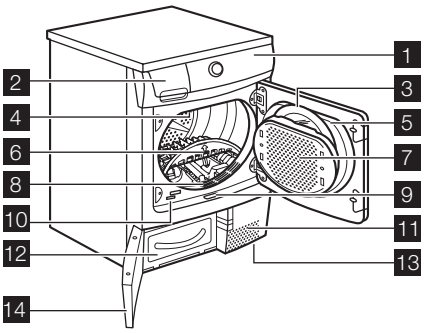

1 Ovládací panel
2 Zásobník vody
3 Jemné filtre na vlákna
4 Osvetlenie bubna
5 Dvierka na vloženie bielizne (možnosť zmeny smeru otvárania)
6 Stojan na sušenie
7 Hrubé filtre na vlákna
8 Prachové filtre
9 Stlačením tlačidla otvoríte základné dvierka
10 Typový štítok
11 Teplovzdušný gril
12 Filter na vlákna
13 Upraviteľná nožička
14 Dvierka výmenníka tepla

OVLÁDACÍ PANEL

Ovládací panel

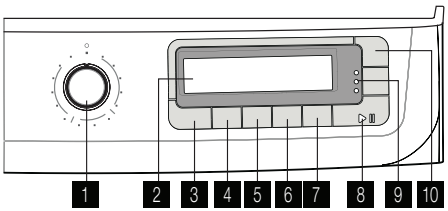

1 Volič programov a ○ vypínač
2 Zobrazenie
3 Programové tlačidlo výberu **Extra jemná bielizeň**
4 Tlačidlo **Stupeň vysušenia**
5 Tlačidlo **Dlhá fáza proti pokrčeniu**
6 Tlačidlo **Zvukový signál**
7 Tlačidlo **Čas**
8 Tlačidlo **Štart/pauza**
9 Výstražné kontrolky: ⇒ *Kondenzátor*, *Filtre*, *Plná nádobka*
10 Tlačidlo **Posunúť**

Zobrazenie



Symbol	Opis
	Extra jemná bielizeň vyp.

Symbol	Opis
	Extra jemná bielizeň zap. 1)
MIN	Minimálny stupeň vysušenia
MED	Stredný stupeň vysušenia
MAX	Maximálny stupeň vysušenia
AUTO	Automatický stupeň vysušenia
2 . 30	Čas do ukončenia (čas programu s nastavením času, čas posunutia zapnutia)
AUTO	Výkony cyklov, automatická detekcia vysušenia
	Dlhá fáza proti pokrčeniu
	Detská poistka
	Signalizácia
	Posunutý štart
	Fáza sušenia
	Fáza ochladzovania
	Fáza proti pokrčeniu
Err	Chyba, nesprávny výber

1) iba programy pre syntetiku

PRED PRVÝM POUŽITÍM

⚠ **Varovanie** Ak spotrebič nebol dopravený vo zvislej polohe, nechajte ho pred zapojením do elektrickej siete a prvým použitím stáť 12 hodín, aby olej mohol stiecť späť do kompresora. V opačnom prípade by sa mohol kompresor poškodiť.

Aby sa dostránili všetky zvyšky, ktoré by mohli ostať vnútri z výroby, utrite bubon sušičky vlhkou handrou alebo vykonajte krátky cyklus sušenia (pribl 30 min.) s vlhkými odevmi vnútri spotrebiča
Na začiatku cyklu sušenia (3 až 5 min.) môže byť úroveň hlučnosti mierne vyššia. Je to z dôvodu spustenia kompresora, čo je bežné pre spotrebiče vybavené kompresorom, ako sú: chladničky a mrazničky.

PREHĽAD PROGRAMOV

Program	Naplňte 1)	Aplikácie/vlastnosti	Voliteľné funkcie	Štítok starostlivosti o bielizeň
		Bavlna		
Extra	7 kg	Na vysušenie hrubých alebo viacvrstvových tkanín, napr. froté osušiek a uterákov a kúpacích plášťov	Vysušenie , Dlhá fáza proti pokrčeniu , Zvukový signál , Posunúť	
Skriňa	7 kg	Na vysušenie kusov bielizne s rovnakou hrúbkou, napr. froté uterákov, pletenín a uterákov	Vysušenie , Dlhá fáza proti pokrčeniu , Zvukový signál , Posunúť	
Žehlička	7 kg	Na sušenie bavlnenej alebo ľanovej bielizne bežnej hrúbky, napr. posteľnej bielizne a obrusov	Vysušenie , Dlhá fáza proti pokrčeniu , Zvukový signál , Posunúť	
		Syntetika		
Extra	3 kg	Na vysušenie hrubých alebo viacvrstvových kusov bielizeň, napr. pulóvrov, posteľnej bielizne a obrusov.	Extra jemná bielizeň , Vysušenie , Dlhá fáza proti pokrčeniu , Zvukový signál , Posunúť	
Skriňa	3 kg	Na vysušenie tenkých textílií, ktoré netreba žehliť, napr. nekrčivých košieľ, obrusov, detskej bielizne, ponožiek, spodnej bielizne s kosticami alebo výstužou	Extra jemná bielizeň , Vysušenie , Dlhá fáza proti pokrčeniu , Zvukový signál , Posunúť	
Žehlička	3 kg	Na sušenie tenkých kusov bielizne, ktoré treba žehliť, napr. pletených odevov a košieľ.	Extra jemná bielizeň , Vysušenie , Dlhá fáza proti pokrčeniu , Zvukový signál , Posunúť	
		Špeciál		
Čas	7 kg	Na sušenie bielizne na čas nastavený používateľom.	Dlhá fáza proti pokrčeniu , Zvukový signál , Čas , Posunúť	
Bleskový 35'	2 kg	Na rýchle sušenie bavlnenej alebo syntetickej bielizne len za 35 minút.	Vysušenie , Dlhá fáza proti pokrčeniu , Zvukový signál , Posunúť	
Zmesové tkaniny	3 kg	Na sušenie bavlnených a syntetických tkanín pri nízkej teplote	Vysušenie , Dlhá fáza proti pokrčeniu , Zvukový signál , Posunúť	
Džínsy	7 kg	Na sušenie odevov na voľný čas ako džínsov, teplákových búnd a pod. z materiálu rôznej hrúbky (napr. pri krku, na manžetách a švoch)	Vysušenie , Dlhá fáza proti pokrčeniu , Zvukový signál , Posunúť	

Program	Naplňte 1)	Aplikácie/vlastnosti	Voliteľné funkcie	Štítok starostlivosti o bielizeň
Jednoduché žehlenie	1 kg (alebo 5 košieľ)	Na sušenie bielizne s jednoduchou starostlivosťou, napríklad košieľ a blúzok. Po skončení programu sa bielizeň žehlí jednoduchšie. Na dosiahnutie dobrých výsledkov odporúčame mokrú bielizeň vytriasť a vložiť priamo do sušičky. Po skončení programu vyberte bielizeň a zaveste ju na vešiak.	Vysušenie , Dlhá fáza proti pokrčeniu , Zvukový signál , Posunúť	
		Stojan		
Vlna 2)	1 kg	Na sušenie bielizne vyrobenej z vlny. Pri tomto programe musíte nastaviť čas prostredníctvom funkcie Čas . Odporúčame vybrať bielizeň hneď po skončení programu.	Zvukový signál , Čas , Posunúť	
Tenisky 2)	1 pár	Na sušenie jedného páru športovej obuvi, vypranej a vopred odstredenej pri 1000 ot./min. Pri tomto programe musíte nastaviť čas prostredníctvom funkcie Čas .	Zvukový signál , Čas , Posunúť	
Osvieženie bielizne	1 kg	Rýchle vysušenie šiat.	Zvukový signál	

1) maximálnu hmotnosť suchej bielizne
2) Len na sušenie so stojanom.

KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

Triedenie bielizne

- Triedenie podľa druhu tkanín:
  - Bavlna/ľan pre programy z programovej skupiny Cottons (bavlna) .
  - Zmesové a syntetické materiály pre programy z programovej skupiny Synthetics (syntetika) .
- Triedenie podľa štítku starostlivosti o bielizeň: Význam štítkov starostlivosti o bielizeň:

	Všeobecne je možné sušenie v bubnovej sušičke
	Sušenie pri normálnej teplote
	Sušenie pri zníženej teplote
	Sušenie v bubnovej sušičke **nie** je možné

Dôležité upozornenie Do spotrebiča nevkladajte žiadnu mokrú bielizeň, ak na štítku nie je uvedené, že je vhodná na sušenie v sušičke.
Tento spotrebič môžete použiť na sušenie všetkých druhov mokrej bielizne, na štítku ktorých je uvedené, že sú vhodné na sušenie v sušičke.

- Do sušičky nevkladajte na sušenie nové, farebné kusy spolu so svetlými kusmi bielizne. Bielizeň by mohla pustiť farbu.
- Bavlnené úplety a pletené odevy nesušte s programom Extra (extra suchá) . Mohli by sa zraziť!
- Vlnené odevy a podobné tkaniny môžete sušiť pomocou programu Wool (vlna) . Vlnenú bielizeň pred sušením čo najviac odstreďte (max. 1 200 ot./min.). Vl-

nené textílie sušte iba s podobnými alebo rovnakými textíliami rovnakej farby a hmotnosti. Ťažké vlnené odevy sušte samostatne.

Príprava bielizne

- Aby ste predišli tomu, že sa bielizeň zauzlí: zatvorte zipsy, zapnite gombíky na obliečkach a zaviažte voľné opasky alebo šnúrky (napr. na zásterách).
- Vyprázdnite vrecká. Vyberte všetky kovové predmety (spony, zapínacie špendlíky a pod.).
- Kusy bielizne s podšívkou obráťte naruby (napr. vetrovky s bavlnenou podšívkou treba obrátiť bavlnou von). Takto sa odevy ususia lepšie.

Dôležité upozornenie Spotrebič nepreplňajte. Dodržiavajte max. objem náplne **7** kg.


Priemerné hmotnosti bielizne

kúpací plášť	1200 g
obliečka na perinu	700 g
pánska pracovná košeľa	600 g
pánske pyžamo	500 g
plachta	500 g
obrus	250 g
pánska košeľa	200 g
nočná košeľa	200 g
obliečka na vankúš	200 g
uterák	200 g
blúzka	100 g
dámske nohavičky	100 g
pánske spodky	100 g
obrúsok	100 g
utierka	100 g

Zapnutie spotrebiča

Otočte volič programov do polohy ktorékoľvek programu. Spotrebič sa zapne. Pri otvorení dvieok sa rozsvieti osvetlenie bubna.

Návod

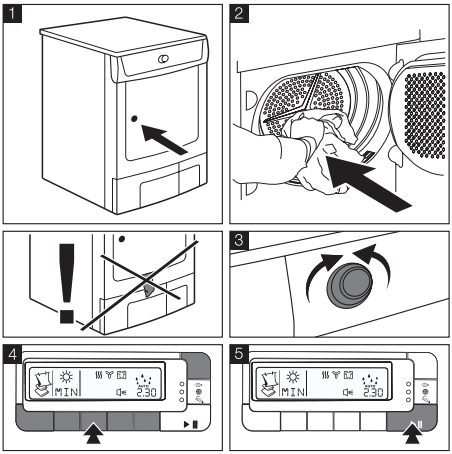

Voliteľné možnosti sušenia

Extra jemná bielizeň

táto funkcia znižuje pohyb bielizne počas cyklu. Bielizeň je po dokončení cyklu jemnejšia a pružnejšia. Iba programy pre syntetiku.

Dryness (stupeň vysušenia)

zvyšuje stupeň vysušenia suchej bielizne podľa vybratého stupňa:

MAX - *maximálne*

MED - *stredne*

MIN - *minimálne*

AUTO - neaktívna pri niektorých programoch táto možnosť pomáha dosiahnuť uspokojivý výsledok sušenia

Long anti-crease (dlhá fáza proti krčeniu)

predlžuje fázu proti pokrčeniu na 90 minút, pomáha udržať bielizeň po sušení bez pokrčenia a bielizeň je možné kedykoľvek vybrať

Buzzer (zvukový signál)

zvukový signál potvrdí:
- ukončenie cyklu
- zapnutie a ukončenie fázy proti pokrčeniu
- prerušenie cyklu
- chybu

Time (čas)


umožňuje nastaviť samostatný čas sušenia od minimálne 20 minút do maximálne 3 hodín (v 10-minútových krokoch – opakovane stláčajte toto tlačidlo, pokým sa na displeji nezobrazí požadovaná doba trvania programu, napr. 1 . 2 0 pre program s trvaním 1 hodinu a 20 minút); aktívna s vhodným programom

Delay (posunutý štart)

umožňuje posunúť spustenie programu sušenia od minimálne 30 minút do maximálne 20 hodín


1. vyberte program sušenia a ďalšie možnosti sušenia
2. opakovane stláčajte tlačidlo Delay (posunutý štart) , pokým sa na displeji nezobrazí požadovaný posunutý štart, napr. 1 2 **H**, ak sa má program spustiť po 12 hodinách
3. ak chcete aktivovať časovač posunutia, stlačte tlačidlo Start/Pause (štart/prestávka) – čas začne na displeji plynúť

Zapnutie programu

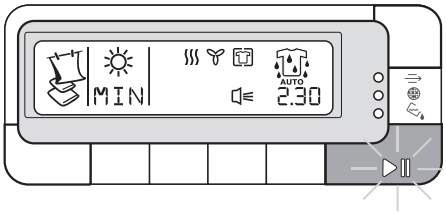

Stlačte tlačidlo Spustiť/pozastaviť . Program je zapnutý
Priebeh programu zobrazuje plynúci *čas sušenia* a animovaná ikona AUTO na LCD displeji.

Nastavenie detskej poistky

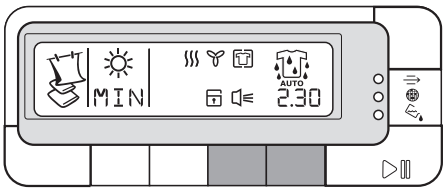

Detskú poistku môžete nastaviť, aby ste zabránili náhodnému spusteniu programu alebo náhodnej zmene už spusteného programu. Funkcia detskej poistky uzamkne všetky tlačidlá a volič programov. Detskú poistku môžete zapnúť alebo vypnúť súčasným stlačením a podržaním tlačidla Zvukový signál a Time na 5 sekúnd.
Symbol: na displeji znamená, že je detská poistka zapnutá.

Akékoľvek zmeny parametrov sušenia vyžadujú vypnutie detskej poistky. Detskú poistku nie je možné vypnúť v poslednej fáze cyklu sušenia.

Zmena programu

Aby ste zmenili prebiehajúci program, ktorý ste nastavili omylom, najprv otočte ovládač programov do polohy *vyp* a potom program nastavte.

Po zapnutí sa program nedá zmeniť priamo. Ak sa napriek tomu pokúsite program zmeniť pomocou voliča programov, displej zobrazovania postupu programu a kontrolky údržby začnú blikať. Po stlačení tlačidla nejakej doplnkovej funkcie (okrem tlačidla Buzzer (zvukový signál)), na displeji sa zobrazí E r r . Na program sušenia to však nebude mať vplyv (ochrana bielizne).

Ukončenie cyklu sušenia / vybratie biliezne

Po dokončení cyklu sušenia sa na displeji zobrazí blikajúca ikona programu proti pokrčeniu 0 . 0 0 a rozsvieti sa výstražná kontrolka: *filter* a *plná nádrž*. Ak ste stlačili tlačidlo Zvukový signál , počas približne jednej minúty bude znieť prerušovaný zvukový signál

Po cykloch sušenia (s výnimkou programu Vlna) automaticky nasleduje fáza proti pokrčeniu, ktorá trvá približne 30 minút. Počas tejto fázy sa bude bubon pravidelne otáčať. Bielizeň tak ostane voľne rozložená a nepokrčí sa Počas fázy proti pokrčeniu môžete bielizeň kedykoľvek z bubna vybrať. (Bielizeň treba vybrať najneskôr pred ukončením fázy proti pokrčeniu, aby sa nepokrčila.) Ak je nastavená funkcia Dlhá fáza proti pokrčeniu , fáza proti pokrčeniu sa predĺži o 60 minút.

1. Otvorte dvierka.

2. Pred vybratím bielizne odstráňte vlákna z mikrofiltra. Najvhodnejšie je urobiť to vlhkou rukou. (Pozrite si časť „Čistenie a údržba“.)
3. Vyberte bielizeň.
4. Otočte volič programov do polohy ○ *vyp*.

Dôležité upozornenie Po každom cykle sušenia:

– Vyčistite mikrofilter a jemný filter
– Vylejte skondenzovanú vodu z nádrže (Pozrite si časť „Čistenie a údržba“.)

5. Zatvorte dvierka.

STOJAN NA SUŠENIE


Špeciálne príslušenstvo na šetrné sušenie vlnených odevov a športovej obuvi. Bezkonkurenčný pri sušení mokrej vlnenej bielizne - odstránením mechanického pohybu sa predchádza zrazeniu odevu.


Postup pri vybalení stojana je popísaný v kapitole *Inštalácia*.

Dôležité upozornenie Pred montážou stojana skontrolujte bubon. **Musí byť prázdny!**
Športová obuv sa nesmie sušiť bez stojana - hrozí nebezpečenstvo poškodenia bubna.

Montáž a používanie

1. Otvorte dvierka spotrebiča.
2. Vložte stojan tak, aby sa jeho obe konzoly opierali o prednú časť plastovej príruby.

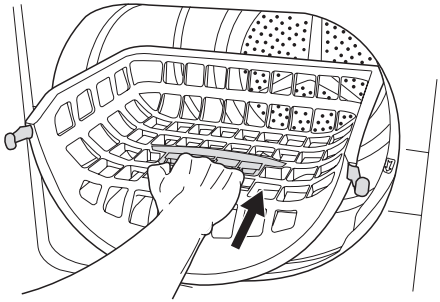


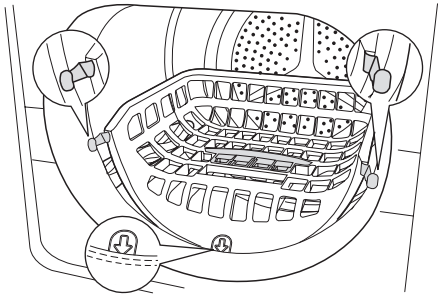


3. Rozložte vlnenú bielizeň alebo položte obuv na stojan.
4. Zvoľte vhodný program sušenia a dobu sušenia.
5. Stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA.
6. Po ukončení cyklu otvorte dvierka spotrebiča a vyberte bielizeň alebo obuv.
7. Otočte volič programu do polohy OFF.
8. Vyberte stojan na sušenie z bubna.

Rady pri sušení


- na dosiahnutie čo najlepších výsledkov, rozprestrite vlnenú bielizeň voľne na stojane
- bielizeň nežmýkajte ani neskladajte

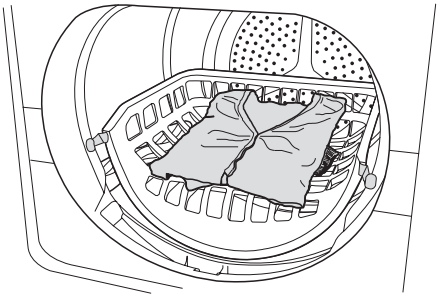

- stojan otvorte a položte naň športovú obuv

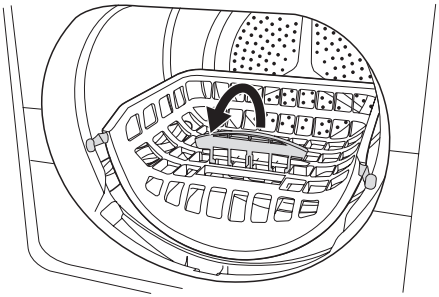

- vložky treba položiť vedľa obuvi na stojan a šnúrky treba zaviazať

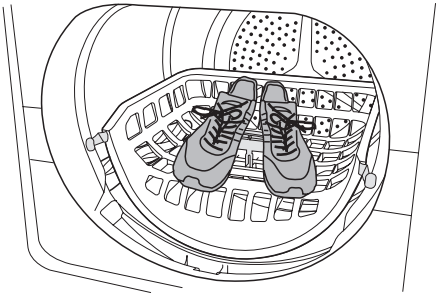



ČISTENIE A ÚDRŽBA


Čistenie filtrov na zachytávanie vláken

Filtre zachytávajú vlákna, ktoré sa hromadia počas sušenia. Na zabezpečenie dokonalej činnosti sušičky musíte filtre na zachytávanie vláken (jemný filter a filter na vlákna) vyčistiť po každom cykle sušenia.

⚠ **Pozor** Sušičku nikdy nepoužívajte bez filtrov na vlákna alebo ak sú filtre poškodené alebo upchaté.

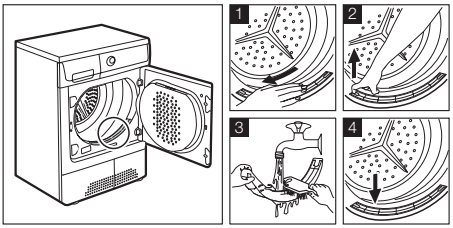

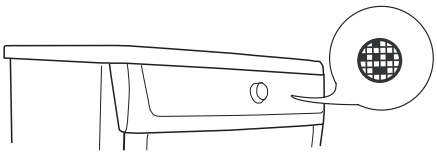

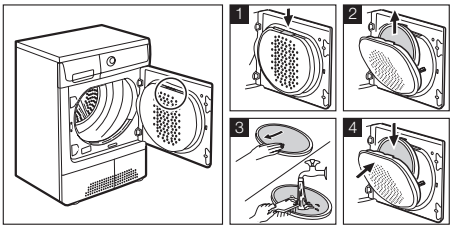



Čistenie tesnenia dvierok

Tesnenie dvierok utrite vlhkou handrou ihneď po ukončení cyklu sušenia.

Vyprázdnite zásobník na vodu

Zásobník vody vyprázdnite po každom cykle sušenia.

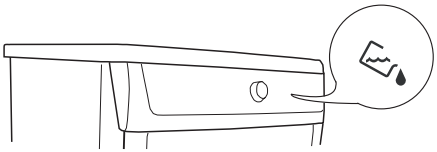

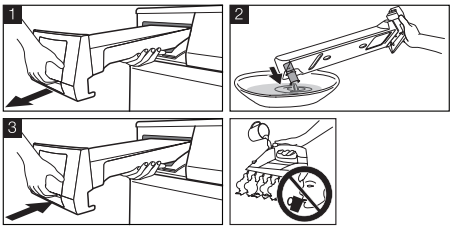


⚠ **Varovanie** Skondenzovaná voda nie je vhodná na pitie, ani na prípravu jedál.


ⓘ Ak bol program prerušený tým, že sa naplnil zásobník vody: Stlačte tlačidlo Start/Pause (štart/prestávka) , aby pokračoval cyklus sušenia.

Čistenie filtra výmenníka tepla

Dôležité upozornenie

- Sušičku nikdy nezapínajte bez filtrov na zachytávanie vláken.
- Upchaté filtre môžu spôsobiť väčšiu spotrebu energie (predĺženie cyklu sušenia) a môžu poškodiť sušičku.
- Čistenie znečisteného tepelného čerpadla je drahé.
- V prípade potreby, približne raz za 6 mesiacov, odstráňte chumáčiky vláken z výmenníka tepla pomocou dodávanej špongie. Pri tomto úkone si navlečte gumené rukavice (obrázok 7).

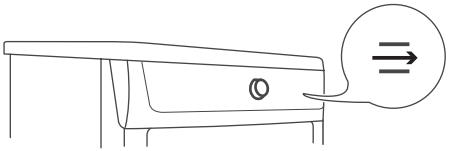

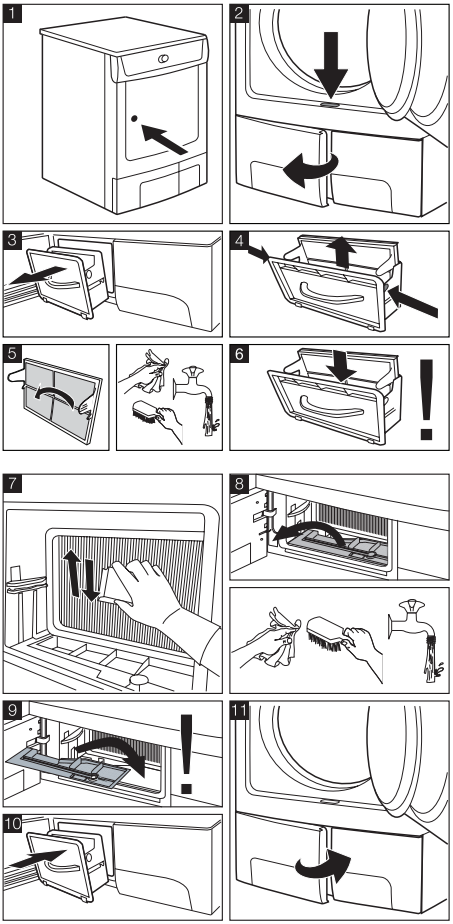

Čistenie bubna

⚠ **Pozor** Na čistenie bubna nepoužívajte abrazívne prostriedky ani oceľové drôtenky.

Vnútri bubna sa môže tvoriť povlak usadenín z vodného kameňa alebo čistiacich prostriedkov. Preto sa môže stať, že sa nebude dať určiť správny stupeň usušenia bielizne. Pri vybratí bielizne je bielizeň vlhkejšia, ako ste očakávali.

Na poutieranie vnútra a rebier bubna použite štandardné čističe používané v domácnosti (napr. čistič obsahujúci ocot).

Čistenie ovládacieho panela a výklenku

Pozor Na čistenie spotrebiča nepoužívajte čističe na nábytok, ani agresívne čistiace prostriedky.

Ovládací panel a výklenok poutierajte vlhkou hadnrou.

ČO ROBIŤ AK...

Samostatné odstraňovanie problémov

Problém[1]	**Možná príčina**	**Odstránenie**
Sušička nefunguje	Sušička nie je pripojená na sieťové napájanie.	Zasuňte sieťovú vidlicu do zásuvky Skontrolujte poistku v rozvodnej skrini (sieť v domácnosti)
	Sú otvorené dvierka na vkladanie bielizne.	Zatvorte plniace dvierka
	Nie je stlačené tlačidlo START PAUSE .	Stlačte tlačidlo START PAUSE .
Neuspokojivé výsledky sušenia.	Nastavený je nesprávny program.	Nastavte vhodný program. [2]
	Filtre na splstnatené vlákna sú upchané.	Vyčistite filtre na splstnatené vlákna. [3]
	Je upchatý výmenník tepla.	Vyčistite výmenník tepla [3]
	Bola prekročená max. hmotnosť náplne.	Dodržiavajte maximálnu hmotnosť náplne.
	Vetracia mriežka je zakrytá.	Otvorte vetraciu mriežku v oblasti sokla.
	Zvyšky v bubne.	Vyčistite vnútro bubna.
	Vysoká tvrdosť vody.	Nastavte vhodnú tvrdosť vody [4].
Dvierka na vkladanie sa nedajú zatvoriť	Filtre nie sú správne zaistené.	Nainštalujte jemný filter a/alebo zaistite hrubý filter v jeho mieste.
Err (*Chyba*) na LCD. [5]	Pokus o zmenu parametrov po spustení programu.	Sušičku vypnite a znova zapnite. Nastavte požadované parametre.
V bubne nie je osvetlenie	Programátor je v polohe OFF .	Prestavte ho do polohy DRUM LIGHT (ak je k dispozícii), alebo na ktorýkoľvek program.
	Vypálená žiarovka	Vymeňte žiarovku (pozrite nasledujúcu časť)
Nepravidelné odrátavanie času na LCD [5]	Čas do skončenia sa vypočíta podľa: druhu, objemu a vlhkosti bielizne.	Je to automatický proces nie je to chyba spotrebiča
Program nie je aktívny	Plná nádrž na vodu.	Vyprázdnite zásobník vody [3], stlačte tlačidlo START PAUSE .

Príliš krátky cyklus sušenia.	Malý objem bielizne./ Bielizeň je príliš suchá pre vybraný program.	Vyberte časový program alebo vyšší stupeň usušenia (napr. EXTRA DRY).
Príliš dlhý cyklus sušenia 6)	Filtre na splstnatené vlákna sú upchané.	Vyčistite filtre na splstnatené vlákna.
	Príliš veľká náplň bielizne.	Dodržiavajte maximálnu hmotnosť náplne.
	Bielizeň nebola dostatočne odstredená.	Bielizeň primerane odstreďte.
	Mimoriadne vysoká teplota v miestnosti - nejde o poruchu sušičky.	Podľa možnosti znížte teplotu v miestnosti.

*1) V prípade chybového hlásenia na LCD (napr. **E51** - iba sušičky s LCD): Sušičku vypnite a znova zapnite. Nastavte program. Stlačte tlačidlo START PAUSE . Nepomohlo to? - informujte servis a uveďte chybový kód.*
2) riaďte sa odporúčaniami pre program - pozri časť Prehľad programov
3) pozri časť Starostlivosť a čistenie
4) pozri kapitolu Nastavenia sušičky
5) iba sušičky s LCD
6) Poznámka Približne po 5 hodinách sa sušiaci cyklus automaticky ukončí (pozri časť Ukončenie cyklu sušenia).

Výmena žiarovky osvetlenia v bubne

Používajte výhradne špeciálnu žiarovku určené pre sušičky Špeciálnu žiarovku si možno zakúpiť v servisnom stredisku.

Dôležité upozornenie Ak je spotrebič zapnutý, vnútorné osvetlenie sa vypne automaticky po 4 minútach po otvorení dverok

⚠ **Varovanie** Nepoužívajte bežné žiarovky! Tieto vytvárajú príliš veľa tepla a môžu poškodiť zariadenie!
Pred výmenou žiarovky odpojte spotrebič od elektrickej siete v prípade priameho zapojenia vyskrutkujte alebo vypnite poistku

1. Odskrutkujte kryt nad žiarovkou (nájdete ho hneď za vkladacím otvorom. Pozrite si časť „Popis stroja“.)
2. Vymeňte pokazenú žiarovku.
3. Priskrutkujte kryt späť.

Pred opätovným zaskrutkovaním krytu osvetlenia dverok skontrolujte, či je kruhové tesnenie na svojom mieste Ak kruhové tesnenie na kryte osvetlenia dverok nie je na svojom mieste, sušičku nepoužívajte

⚠ **Varovanie** Z bezpečnostných dôvodov treba kryt zaskrutkovať pevne Ak nebude zaskrutkovaný pevne, sušička sa nesmie používať.

TECHNICKÉ ÚDAJE

CE

výška x šírka x hĺbka	85 x 60 x 58 cm
objem bubna	108 l
hĺbka pri otvorených vkladacích dvierkach	109 cm
prispôsobiteľná výška	1,5 cm
hmotnosť zariadenia	59 kg
maximálny objem náplne	**7** kg
napätie	230 V
potrebná poistka	6 A
celkový výkon	900 W
trieda energetickej úspornosti	**A**
spotreba energie v kWh/cyklus[1)]	**1,58** kWh
ročná spotreba energie	104,4 kWh

typ použitia	V domácnosti
povolená teplota okolia	+ 5°C až + 35°C

1) 7 kg bavlny, odstredenej pri 1000 ot./min s ohľadom na normu EN 61121

NASTAVENIA SPOTREBIČA

Nastavenie	Realizácia
Zvukový signál trvalo zapnutý/vypnutý	Signalizácia je pri predvolenom nastavení vždy vypnutá. Trvalé nastavenie zapnutia (vypnutia) signalizácie: 1. Otočte volič programov do polohy akéhokoľvek programu. 2. Stlačte súčasne tlačidlá Dryness (stupeň vysušenia) a Long anti-crease (dlhá fáza proti krčeniu) a podržte ich na približne 5 sekúnd.
Tvrdosť vody[1)]	1. Otočte volič programov do polohy akéhokoľvek programu. 2. Stlačte súčasne tlačidlá Long anti-crease (dlhá fáza proti krčeniu) a Start/Pause (štart/prestávka) a podržte ich na približne 5 sekúnd. 3. Stláčajte tlačidlo Start/Pause (štart/prestávka) , pokým nenastavíte požadovanú úroveň: – nízka vodivosť <300 µS/cm – stredná vodivosť 300-600 µS/cm – vysoká vodivosť >600 µS/cm 4. Nastavenie uložíte súčasným stlačením tlačidiel Long anti-crease (dlhá fáza proti krčeniu) a Start/Pause (štart/prestávka) alebo otočením ovládača do ○ polohy "*O*" *(vyp)*

1) Voda obsahuje rôzne množstvo minerálov a solí, ktorých množstvo sa mení v závislosti od zemepisnej polohy, čím sa ovplyvňujú aj hodnoty vodivosti. Príslušné zmeny vodivosti vody v porovnaní s hodnotami nastavenými vo výrobe môžu mierne ovplyvniť zvyškovú vlhkosť bielizne na konci cyklu. Vaša sušička umožňuje regulovať citlivosť snímača sušenia na základe hodnôt vodivosti vody.

SERVIS

V prípade technických porúch najprv skontrolujte, či môžete problém odstrániť sami pomocou návodu na použitie – pozrite si kapitolu *Čo robiť, keď…*
Ak problém nemôžete vyriešiť sami, obráťte sa na oddelenie starostlivosti o zákazníkov alebo na jedného z našich servisných partnerov,
Aby sme vám mohli rýchlo pomôcť, budeme potrebovať tieto údaje:
– Popis modelu
– Výrobné číslo (PNC)
– Sériové číslo (nachádza sa na typovom štítku na výrobku -pozrite časť *Popis spotrebiča*)
– Typ poruchy
– Akékoľvek chybové správy zobrazené na displeji.
Aby ste mali potrebné údaje poruke, odporúčame vám poznačiť si ich sem

Popis modelu	.....
Č. výrobku	.....
Výrobné číslo	.....



www.electrolux.com/shop



136914860-A-452010