
Telefon Cat® B100
Instrukcja obsługi

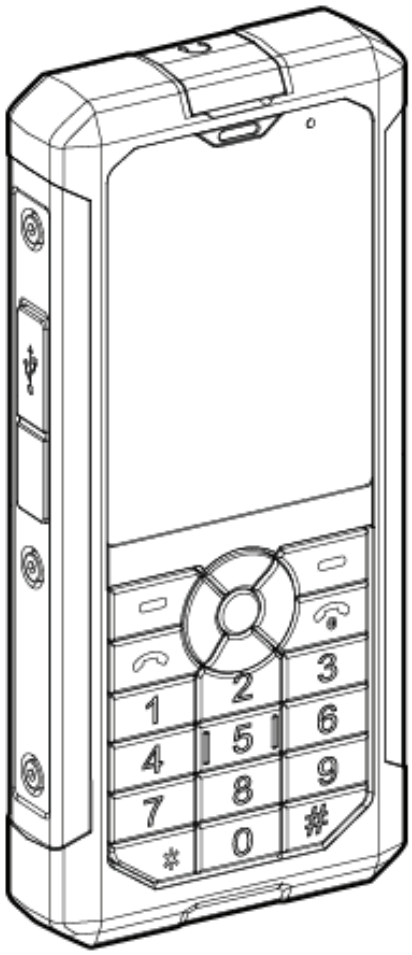

Proszę się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem używania telefonu komórkowego należy się zapoznać z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania.

Bez względu na wytrzymałość telefonu nie należy narażać na uderzenia, nie należy nim rzucać, dopuszczać, aby spadł na ziemię, nie należy go narażać na działanie wysokiego ciśnienia, zginać ani przebijać.

Telefonu komórkowego nie należy użytkować w środowisku wilgotnym (np. w łazience). Nie należy pozwalać na umyślne zamoczenie lub myć go za pomocą cieczy.

Telefonu komórkowego nie należy włączać w miejscach, gdzie obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych lub gdzie mógłby być źródłem zakłóceń lub innych niebezpieczeństw.

Telefonu komórkowego nie należy używać podczas prowadzenia pojazdu.

W szpitalach i ośrodkach zdrowia należy przestrzegać odpowiednich zasad i przepisów. W pobliżu urządzeń medycznych telefon powinien być zawsze wyłączony.

Telefon komórkowy należy również wyłączyć w samolocie, ponieważ może spowodować zakłócenia przyrządów służących do kierowania samolotem.

Telefon komórkowy należy również wyłączyć w pobliżu precyzyjnych urządzeń elektronicznych, ponieważ może mieć negatywny wpływ na ich działanie.

Telefonu komórkowego ani jego akcesoriów nie należy rozbierać. Serwis i naprawy telefonu mogą prowadzić wyłącznie osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

Telefonu komórkowego ani jego akcesoriów nie należy wkładać do pojemników z silnym polem elektromagnetycznym.

W pobliżu telefonu komórkowego nie należy pozostawiać żadnych magnetycznych nośników pamięciowych. Promieniowanie wychodzące z telefonu może skasować dane umieszczone na tych nośnikach.

Telefonu komórkowego nie należy pozostawiać w miejscach, gdzie panuje wysoka temperatura, nie należy go również stosować w środowisku, którym znajdują się gazy palne (np. na stacjach benzynowych).

Telefon komórkowy i jego akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci. Nie należy pozwalać dzieciom na korzystanie z telefonu komórkowego bez kontroli.

Aby uniknąć eksplozji należy stosować wyłącznie zatwierdzone baterie i ładowarki. Należy przestrzegać wszelkich zasad i przepisów regulujących użytkowanie urządzeń bezprzewodowych. Podczas korzystania ze własnego urządzenia bezprzewodowego należy respektować prywatność i ustawowe prawa pozostałych osób.

Nie należy korzystać z telefonu komórkowego w samolotach, szpitalach, na stacjach benzynowych i warsztatach samochodowych.

Osoby z wszczepionym implantem medycznym (kardiostymulator, pompa insulinowa itp.) powinny trzymać telefon komórkowy w odległości minimalnie 15 cm od implantu i podczas telefonowania trzymać telefon po stronie bardziej odległej od implantu.

W razie korzystania z kabla USB należy przestrzegać przepisów podanych w niniejszej instrukcji, w odwrotnym razie może dojść do uszkodzenia telefon komórkowego lub komputera.

Oświadczenia prawne

www.cat.com / www.caterpillar.com

© 2014 Caterpillar. Wszelkie prawa zastrzeżone. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, ich odpowiednie loga, znaki towarowe „Caterpillar Yellow", „Power Edge" oraz oznaczenia firmowe i produktowe podane w niniejszej instrukcji są znakami towarowymi spółki Caterpillar i nie mogą być używane bez zezwolenia.

Żadna część niniejszego dokumentu nie może być w żaden sposób ani za pomocą żadnych środków reprodukowana lub rozpowszechniana bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Caterpillar, Inc.

Wyrób opisany w niniejszej instrukcji może zawierać oprogramowanie chronione prawem autorskim i ewentualnie licencją. Klienci nie są w żaden sposób uprawnieni do reprodukowania, dystrybuowania, modyfikowania, dekompilacji, demontowania, deszyfrowania, ekstrahowania, analizy wstecznej, wynajmowania, przenoszenia ani udzielania sublicencji na korzystanie z powyższego oprogramowania lub hardware, o ile ograniczenia takie nie są zakazane odpowiednimi ustawami lub jeżeli nie są takie czynności zatwierdzone przez odpowiednich posiadaczy praw autorskich w ramach licencji.

Uwaga

Działanie niektórych funkcji opisanego wyrobu i jego akcesoriów zależy od zainstalowanego oprogramowania, pojemności i ustawień sieci lokalnej i ich włączenie nie musi być możliwe lub może być ograniczone przez operatorów sieci lokalnych lub dostawców usług sieciowych. Dlatego też opisy umieszczone w niniejszej instrukcji nie muszą być ściśle zgodne z zakupionym wyrobem lub jego akcesoriami.

Producent zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub zmieniania informacji lub też specyfikacji podanych w niniejszej instrukcji bez uprzedniego ostrzeżenia lub zobowiązania.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za stan prawny i jakość produktów, które zostaną wysłane lub pobrane za pośrednictwem niniejszego telefonu komórkowego, co dotyczy przede wszystkim tekstu, obrazków, muzyki, filmów i nieintegrowanego oprogramowania chronionego prawem autorskim. Odpowiedzialność na wszystkie następstwa zainstalowania lub korzystania z powyższych produktów w niniejszym telefon komórkowym ponosi użytkownik.

Ostrzeżenie

Niniejsze urządzenie posiada certyfikat na stopień ochrony IP67 dokumentujący jego odporność na przenikanie pyłu i wody do środka urządzenia. Spełnia wymagania normy wojskowej MilSpec 810G, w zakresie wytrzymałości na działanie temperatur ekstremalnych, słonej mgły, szoku termicznego, wibracji oraz test upadku z wysokości 1,8 m na beton.

Aby urządzenie spełniało warunki powyższego stopnia ochrony, osłony gniazd (USB i słuchawek) muszą być zamocowane na swoim miejscu i obudowa tylna musi być odpowiednio umieszczona i zabezpieczona.

Konstrukcja urządzenia gwarantuje zabezpieczenie przed wilgocią, telefon nie powinien być jednak zanurzany na dłuższy czas. Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia spowodowanego działaniem wody w następstwie niedostatecznego zamocowania powyższych osłon i obudów.

Konstrukcja niniejszego urządzenia jest wytrzymała, ale nie jest ono niezniszczalne. Było testowane na upadek z wysokości 1,8 m, czyli powinno być chronione przez następstwami zwykłego upadku przy zwykłym użytkowaniu. Umyślne niewłaściwe użytkowanie niniejszego urządzenie może być przyczyną szkody i straty gwarancji.

Informacje o gwarancji

Warunki gwarancji są podane na www.catphones.com.

Podstawowe informacje o dwuletniej ograniczonej gwarancji: Cat Phone gwarantuje, że urządzenie i jego akcesoria są w momencie zakupu wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych ani wykonawczych. Gwarancja obowiązuje przez okres dwudziestu czterech (24) miesięcy od daty pierwotnego zakupu urządzenie i dwunastu (12) miesięcy od daty pierwotnego zakupu akcesoriów, (bez względu na to, czy wchodziły w skład pierwotnie zakupionego zestawu, czy też zostały zakupione odrębnie).

Treść niniejszej instrukcji została podana „tak, jak jest". O ile odpowiednie ustawy nie stanowią inaczej, nie są udzielane żadne gwarancje dotyczące dokładności, niezawodności, lub treści niniejszej instrukcji, zarówno dosłownie, jak i domyślnie, między innymi łącznie z domyślnymi gwarancjami stosowności do obrotu i przydatności do danego zastosowania.

W zakresie maksymalnym, umożliwionym przez odpowiednie ustawy, producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne szczególne, uboczne, pośrednie i będące następstwem szkody, za stracony zysk, transakcję, stratę danych, dobrej opinii lub zakładanych oszczędności.

Przepisy importowe i eksportowe

Klienci powinni przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów eksportowych lub importowych i przepisów i uzyskać wszelkie niezbędne zezwolenia i licencje w celu wywozu, powrotnego wywozu, lub importować produkty wymienione w niniejszej instrukcji, w tym oprogramowania i danych technicznych w nich zawartych.

Treść

Parametry 7
Zapoznaj się ze swoim telefonem komórkowym 8
Funkcje przycisków 9
Rozpoczynanie pracy z telefonem komórkowym 10
Włożenie karty SIM i baterii 10
Ładowanie baterii 11
Włączenie i wyłączenie telefonu komórkowego 11
Ochrona telefonu komórkowego 12
Korzystanie z trybu Samolot 12
Dostęp do aplikacji 13
Nawiązywanie i odbieranie połączeń 13
Wysyłanie wiadomości 13
Zapoznanie z ekranem głównym 13
Telefonowanie 15
Wykonywanie połączenia 15
Odbieranie i odrzucanie połączeń 16
Kolejne funkcje podczas połączenia 16
Korzystanie z funkcji Call centrum 17
Spis telefonów / Kontakty 18
Dodanie nowego kontaktu 18
Przeglądanie i zmiany w kontaktach 18
Kasowanie kontaktów 19
Ustawienie spisu telefonów 19
Wiadomości 19
Wytworzenie i wysłanie wiadomości tekstowej (SMS) 19
Wytworzenie i wysłanie wiadomości multimedialnej (MMS) 19
Otwarcie i przeglądania wiadomości multimedialnej 20
Odpowiedź na wiadomość 20
Zmiana ustawienia wiadomości 20
E-mail 20
Wytworzenie pierwszego konta e-mail 20
Przeglądanie wiadomości e-mail 20
Wytworzenie i wysłanie wiadomości e-mail (SMS) 21
Odpowiedź na wiadomość e-mail 21
Skasowanie konta e-mail 21
Zmiana ustawienia konta e-mail 21
Podłączenie 21
Przeglądarka 22
Bluetooth 24
Multimedia 26
Wykonywanie fotografii i nagrań wideo 26
Muzyka 27
Słuchanie radia FM 28

Rozrywka i gry **28**
Korzystanie z aplikacji Mapy **28**
Znajdywanie lokalizacji 29
Otwarcie aplikacji Mapy 29
Znajdywanie miejsc 29
Nawigacja 29
Korzystanie z dalszych aplikacji **30**
Praca z kalendarzem 30
Ustawienie budzika 30
Prace s kalkulatorem 30
Praca z menedżerem plików 31
Zarządzanie telefonem komórkowym **31**
Ustawienie daty i czasu 31
Ustawienie wyświetlacza 32
Ustawienie dzwonka telefonu 32
Ustawienie usług telefonu 33
Opcje zwolnienia pamięci telefonu komórkowego 33
Dane techniczne **34**
Ostrzeżenia i działania zapobiegawcze **35**
Akcesoria 36
Czyszczenie i konserwacja 37
Połączenie alarmowe 38
Oświadczenie FCC 38
Informacje o ekspozycji RF (SAR) **39**
Ochrona przed uszkodzeniem słuchu 40
Deklaracja zgodności 41
Informacje o likwidacji i utylizacji 44

Podstawowe informacje o telefonie Cat B100


B100 jest wodoszczelny, pyłoodporny, i wystarczająco wytrzymały na to, aby wytrzymać upadek z wysokości 1,8 m na twardą powierzchnię. Jest wyposażony w mikrofon tłumiący hałas otoczenia i wysokojakościowy głośnik. Oprócz wytrzymałości umożliwia przeglądanie stron internetowych, wysyłanie i odbiór wiadomości, słuchanie muzyki oraz wiele innych funkcji, dzięki akumulatorowi o wysokiej pojemności oraz pamięci, którą można rozbudować aż do 32 GB.

Parametry

- MIL SPEC 810G: upadek z wysokości 1,8 m na cement; temperatura pracy: -25 °C do 55 °C
- IP 67: wodoszczelny przy zanurzeniu do głębokości 1 m przez okres do 30 minut; pyłoodporny
- Wsparcie dla kart microSD do 32 GB
- Bluetooth V2,0 + EDR/A2DP (FTP, OPP, DUN, SPP, A2DP, AVRCP)
- Radio FM
- 3 MP fotoaparat zawierający też kamerkę wideo
- Mikrofony dualne z tłumieniem hałasu otoczenia
- SMS z funkcją automatycznego uzupełniania tekstu
- GPS
- Przeglądarka internetowa
- Latarka
- Certyfikacja HAC (tylko model AWS)
- Funkcja tekstowego telefonu dla niesłyszących
- Wysokojakościowy głośnik
- Możliwość stosowania z ładowarką stojakową*
- Zarządzanie pamięcią za pośrednictwem USB

* ładowarka stojakowa jest sprzedawana oddzielnie

Zapoznaj się ze swoim telefonem komórkowym

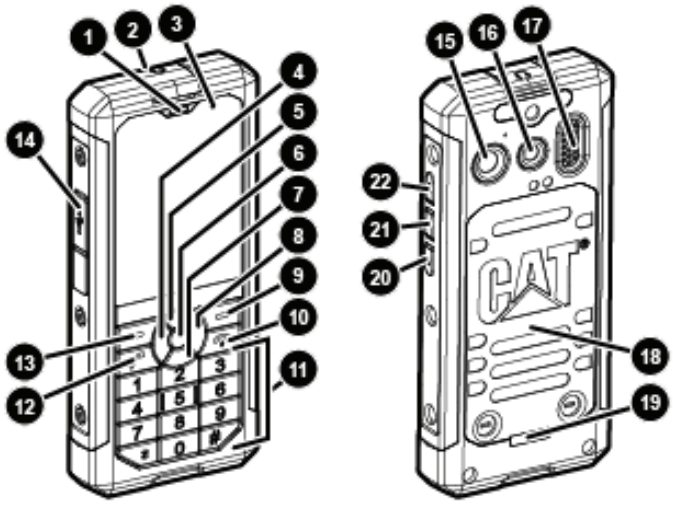

1. Słuchawka
2. Gniazdo słuchawkowe
3. Wyświetlacz
4. Wiadomości / lewy przycisk nawigacyjny Menu
5. Odtwarzacz / przycisk nawigacyjny Menu
6. Profile użytkownika / Wybierz
7. Budzik / dolny przycisk nawigacyjny Menu
8. Fotoaparat / prawy przycisk nawigacyjny Menu
9. Kontakty / prawy przycisk Wybierz
10. Zakończenie rozmowy / Wyłączyć/włączyć
11. Przyciski numeryczne
12. Wysłać / Przyjąć
13. Menu / lewy przycisk Wybierz
14. Port USB
15. Tylny fotoaparat
16. Lampa błyskowa
17. Głośnik
18. Obudowa tylna
19. Zatrzask obudowy tylnej
20. Obniżenie głośności
21. Lampka
22. Podwyższenie głośności

Funkcje przycisków

Koniec rozmowy / Wyłączyć/włączyć	Naciśnięcie włącza komórkę lub kończy rozmowę
Wysłać / Odebrać rozmowę	Naciśnięcie rozpoczyna lub odbiera rozmowę.
Menu / prawy przycisk Wybierz	Naciśnięcie pozwala na przejście do opcji menu.
Kontakty / lewy przycisk Wybierz	Naciśnięcie pozwala na dodanie lub przeglądanie kontaktów lub powrót do poprzedniego ekranu.
Profile użytkownika / Wybierz	Naciśnięcie umożliwia ustawienie głośności profilu użytkownika lub wybór aplikacji lub opcji.
Przycisk latarki bocznej	Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku włącza lub wyłącza latarkę.


Rozpoczynanie pracy z telefonem komórkowym

Włożenie karty SIM i baterii


1. Odkręć śrubki.
2. Zdejmij obudowę tylną.
3. Wyjmij baterię.



4. Włóż do odpowiedniego zagłębienia kartę SIM ze stykami skierowanymi w dół.

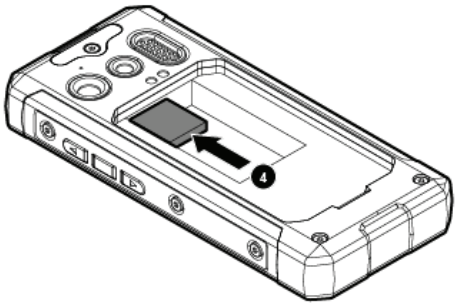

5. Włóż baterię.
6. Włóż z powrotem obudowę tylną. Wyrównaj występy w górnej części z kwadratowymi otworami wewnątrz obudowy, i następnie naciśnij przycisk w dół, aby ją zabezpieczyć jak na rysunku.
7. Dokręć śrubki.

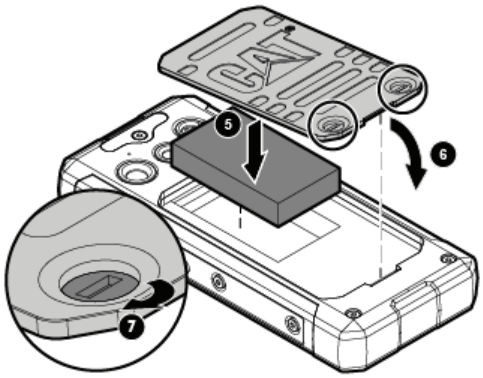

Ładowanie baterii


Przed pierwszym użyciem lub po dłuższej przerwie w korzystaniu z urządzenia należy doładować baterię.

Uwaga: Należy używać ładowarek i kabli tylko zatwierdzonych przez firmę Cat®. Niezatwierdzone urządzenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub spowodować eksplozję baterii.

Jeżeli bateria jest zupełnie rozładowana, włączenie urządzenia po podłączeniu do ładowania nie będzie możliwe. Przed włączeniem urządzenia należy pozwolić na jego ładowanie się przez minimalnie pięć minut.

1. Otwórz obudowę gniazda USB i podłącz do gniazda kabel USB.

   Notatka: Uważaj na orientację wtyczek. Przy wkładaniu wtyczki w odwrotnej pozycji może dojść do uszkodzenia, które nie jest objęte gwarancją.

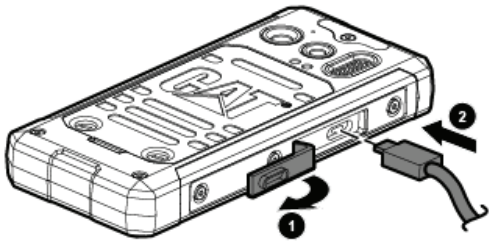

2. Drugi koniec kabla włóż do ładowarki naściennej.
3. Przewód zasilający ładowarki włóż do gniazdka sieci elektrycznej.

   Uwaga: Podczas ładowania nigdy nie należy wyjmować baterii, grozi uszkodzenie urządzenia.

4. Po skończeniu ładowania należy wyciągnąć wtyczkę konektor z urządzenia i potem odłączyć ładowarkę. Należy zadbać o to, aby port USB był właściwie zamknięty, w odwrotnym przypadku urządzenie nie będzie chronione przed wilgocią.

Ważne informacje o baterii

Uwaga: W razie zastosowania niewłaściwego typu baterii grozi ryzyko wybuchu. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami.

- Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy okres czasu, telefon komórkowy nie musi się włączyć bezpośrednio po rozpoczęciu ładowania baterii. Przed wyłączeniem wyłączonego telefonu należy odczekać, co najmniej 5 minut. W tym czasie nie musi być widoczna animacja ładowania na ekranie wyświetlacza.
- Po pewnym okresie użytkowania pojemność baterii spada. Gdy czas pracy baterii staje się zauważalnie krótszy niż zwykle, wymień baterię na nową tego samego typu.
- Korzystanie z usług transmisji danych zwiększa zapotrzebowanie na baterii i redukuje czas jej naładowania.
- Czas potrzebny do ładowania zależy od temperatury otoczenia i wieku baterii.
- Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, telefon wyśle alarm i wyświetli komunikat ostrzegawczy.

Włączenie i wyłączenie telefonu komórkowego

- Telefon włącza się naciskając i przytrzymując przez 2-3 sekundy przycisk **Koniec rozmowy / Włączyć/ wyłączyć**.

- Telefon wyłącza się naciskając i przytrzymując przycisk **Koniec rozmowy / Włączyć/wyłączyć** .

Uwaga: Jeżeli Twoja karta SIM umożliwia zabezpieczenie za pomocą osobistego numeru identyfikacyjnego (PIN), przez użyciem telefonu komórkowego musisz go wprowadzić.

- Jeżeli bateria jest wyładowana, telefon zostanie automatycznie wyłączony.

Ochrona telefonu komórkowego

PIN karty SIM

1. Naciśnij **Menu > Ustawienie > Ustawienie bezpieczeństwa> Zabezpieczenie SIM**.
2. Wybierz **Zamknąć PIN > Włączyć**.
3. Ustaw PIN dla karty SIM.
4. W przyszłości ten PIN będzie potrzebny przy aktywacji dostępu do karty SIM.

Uwaga: Ze swojego telefon komórkowego możesz wybierać w każdej chwili numery alarmowe.

Zamknięcie telefonu

Telefon jest wyposażony w funkcję automatycznego zamka przycisków, która aktywuje się po 30 sekundach nieaktywności telefonu. Przyciski odblokowuje się naciskając przycisk **Otworzyć >***.

Telefon komórkowy należy zamykać, aby lepiej chronić dane. Zamknięty telefon komórkowy w dalszym ciągu przyjmuje wiadomości tekstowe i rozmowy.

1. Naciśnij **Menu > Ustawienie > Ustawienie bezpieczeństwa > Zabezpieczenie telefonu**.
2. Naciśnij przycisk **Włączyć** i wprowadź hasło.
   Domyślne hasło to 1122. To hasło można zmienić w opcji **Ustawienie bezpieczeństwa**. W razie zmiany należy zapamiętać nowo wprowadzone hasło.
3. Zamek telefonu jest obecnie aktywny. Po każdym ponownym włączeniu telefonu należy go odblokować podając hasło.

Korzystanie z trybu Samolot

W niektórych miejscach mogą wymagać, aby wyłączyć w telefonie połączenie bezprzewodowe. Należy przestrzegać te polecenia i w takich pomieszczeniach należy wyłączać telefon komórkowy. Zamiast wyłączenia telefon można ustawić w **tryb Samolot**.

1. Naciśnij **Menu > Ustawienie > Ustawienie telefonu > Tryb samolotowy**.
2. Wybierz **Tryb samolotowy** i naciśnij **OK**.
3. Naciskając **Tak** zmieniasz tryby.
4. Naciskając **Wróć** wracasz do ekranu głównego.

Dostęp do aplikacji

1. Aby uzyskać dostęp do aplikacji naciśnij **Menu**.
2. Korzystając z przycisków nawigacyjnych **Menu** zaznacz odpowiednią aplikację. Potwierdź ją naciskając przycisk **OK** lub **Wybierz**.
3. Wybierz funkcje podane w danej aplikacji.

Nawiązywanie i odbieranie połączeń

1. Połączenie telefoniczne nawiązuje się wprowadzając numer lub potwierdzając wybór **Kontakty** na ekranie głównym:
   - Wprowadzenie numeru: wprowadź numer i naciśnij **Wysłać / Przyjąć**.
   - Kontakty: naciśnij **Kontakty**, wybierz odpowiednie nazwisko i naciśnij **Wysłać / Przyjąć**.
2. Połączenie przyjmuje się naciskając przycisk **Wysłać / Przyjąć**.

Wysyłanie wiadomości

W celu wysłania wiadomości tekstowych (SMS) lub multimedialnych naciśnij **Menu > Wiadomości**.

Zapoznanie z ekranem głównym

Po zalogowaniu się lub po włączeniu telefonu otworzy się ekran główny. Ekran główny jest punktem startowym, z którego można uzyskać dostęp do wszystkich funkcji telefonu. Pokazuje datę i czas oraz umożliwia dostęp do aplikacji, profili użytkownika i kontaktów. Ekran główny można dostosowywać za pomocą różnych tapet i doboru elementów, które mają być na nim wyświetlane.

Interfejs wyświetlacza

Uwagi i informacje o stanie

Ekran główny pokazuje czas, stan naładowania baterii, ostrzeżenia oraz zegar analogowy lub cyfrowy. Ekran umożliwia dostęp do **Menu, Profili użytkownika i Kontaktów**.

Ikony stanu

	Podłączony do sieci GPRS		Karta SIM niezainstalowana
	Podłączony do sieci 2G		Bateria jest rozładowana
	Podłączony do sieci 3G		Bateria jest naładowana
	Roaming		Bateria jest naładowana w połowie
	Siła sygnału sieci		Bateria się ładuje
	Wyszukiwanie sygnału sieci		Bluetooth jest włączony
	Brak sygnału		Podłączony do urządzenia Bluetooth
	Tryb Samolot		

Ikony powiadomień

	Nowa wiadomość tekstowa lub e-mail		Drugie połączenie przychodzące
	Ustawiony budzik		Połączenie czekające
	Połączenie przychodzące		Wsparcie lokalne
	Nie odebrane połączenie		
	Aktualne połączenie		

Tapety

Tapetę można sobie wybrać z systemu lub własną. Przy zmianie tapety obrazek nie wyświetli się na wszystkich stronach, tylko na ekranie nieaktywnym.

1. Tapetę zmienisz naciskając **Menu > Ustawienie**
2. Wybierz **Ustawienie telefonu > Displej > Tapeta**
3. Wybierz opcję **System** lub **Własne**.
   - System: przejrzyj poszczególne obrazki za pomocą przewijania. Wybierz obrazek, który chcesz ustawić jako tapetę, i naciśnij **OK**.
   - Własny: menedżer plików wyświetli informację o dostępnej przestrzeni. Wybierz opcję **Otworzyć** i przewiń listę pozycji, które mogą posłużyć jako tapety, np. pobrane fotografie. Wybierz fotografię, którą chcesz ustawić jako tapetę, i naciśnij **OK**.
4. Naciskając kilkakrotnie przycisk **Zpět** wróć do ekranu głównego.

Korzystanie z pamięci masowej USB

Jeżeli chcesz przenieść ulubioną muzykę i zdjęcia z komputera PC na kartę microSD swojego telefonu, ustaw kartę microSD jako pamięć masową USB.

1. Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB.
2. W pamięci urządzenia wybierz opcję **Pamięć masowa**.
3. Na ekranie komputera wyświetlą się foldery pamięci masowej telefonu i karty microSD. Teraz możesz przesyłać pliki z komputera do karty microSD w telefonie.

Uwaga: Podczas korzystania z funkcji pamięci masowej USB niektóre funkcje mogą nie być dostępne.

Na stronach www.catphones.com jest do pobrania aplikacja Phone Suite PC. Powyższy odsyłacz jest dostępny na stronie wsparcia modelu B100. Aplikacja może być wykorzystana do edycji kontaktów, funkcji wiadomości, zarządzania plikami i wpisami do kalendarza.

Telefonowanie

Istnieje kilka sposobów, aby wykonać połączenie telefoniczne. Możesz wpisać numer lub wybrać numer z listy kontaktów lub z wiadomości tekstowej. Jeżeli właśnie rozmawiasz, możesz przyjąć połączenie przychodzące lub wysłać je na pocztę głosową. Można również skonfigurować połączenie konferencyjne z dwoma uczestnikami, o ile umożliwia to Twoja sieć.

Wykonywanie połączenia

Wpisz numer lub wybierz numer z **Kontaktów** lub **Wybieranych połączeń**.

Uwaga: Uważaj żeby nie zasłaniać mikrofonu palcami. Mikrofon znajduje się pomiędzy cyfrą 0 a przyciskiem # z przodu telefonu i w pobliżu soczewki fotoaparatu na tylnej stronie telefonu.

Nawiązywanie połączenia z wykorzystaniem przycisków numerycznych

1. Wprowadź numer na ekranie głównym.
2. Naciśnij **Wysłać / Przyjąć**.
3. Zakończ połączenie naciskając **Zakończyć rozmowę / Wyłączyć/Włączyć**.

Nawiązywanie połączenia z wykorzystaniem funkcji Kontakty

1. Na ekranie głównym naciśnij **Kontakty**.
2. Ze **Spisu telefonów** wybierz odpowiedni kontakt i naciśnij **Wysłać / Przyjąć**.
3. Zakończ połączenie naciskając **Zakończyć rozmowę / Wyłączyć/Włączyć**.

Nawiązywanie połączenia z wykorzystaniem funkcji Wybierane połączenia

1. Na ekranie głównym naciśnij **Wysłać / Przyjąć**. Pojawi się zakładka **Wybierane połączenia**.
2. Przewijając w lewo lub w prawo wyświetl zakładki **Wszystkie rozmowy**, **Nieodebrane rozmowy** lub **Przyjęte rozmowy**.
3. Z odpowiedniej zakładki wybierz pożądany numer i naciśnij **Wysłać / Przyjąć**.
4. Zakończ połączenie naciskając **Zakończyć rozmowę / Wyłączyć/Włączyć**.

Odbieranie i odrzucanie połączeń

Odbierz połączenie naciskając przycisk **Wysłać / Przyjąć**. Na ekranie pojawią się informacje o rozmówcy.

Odrzuć połączenie naciskając **Odrzucić**.

Kolejne funkcje podczas połączenia

Połączenie konferencyjne

Jeśli podczas przebiegającej rozmowy pojawi się nowe połączenie, można je podłączyć do przebiegającego. Funkcja ta jest nazywana połączeniem konferencyjnym. Taką rozmowę można prowadzić z wieloma rozmówcami.

Uwaga: Skontaktuj się z operatorem sieci, aby dowiedzieć się czy obsługuje połączenia konferencyjne i ilu uczestników można dodać.

1. Aby zainicjować połączenie konferencyjne, wybierz numer pierwszej osoby, do której chcesz zadzwonić.
2. Następnie podczas rozmowy wprowadź numer telefonu osoby, którą chcesz dołączyć do rozmowy, lub wybierz ją korzystając z **Opcje > Spis telefonów** i naciskając **Wysłać**. Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
3. Po połączeniu się z osobą, która została włączona do połączenia konferencyjnego, naciśnij **Opcje > Konferencja**.
4. Aby dodać więcej uczestników postępuj zgodnie z krokami 2 i 3.
5. Połączenie konferencyjne podzielisz na odrębne rozmowy naciskając **Opcje > Rozdzielić**.
6. Połączenie konferencyjne zakończysz i odłączysz wszystkich rozmówców naciskając **Zakończyć rozmowę**.

Przełączanie się pomiędzy połączeniami

Jeśli pojawi się nowe połączenie, gdy jesteś już w trakcie rozmowy, możesz przełączać się między dwoma połączeniami.

1. Jeżeli bierzesz udział w dwóch rozmowach, naciśnij **Wysłać**.
2. Bieżące połączenie zostanie zawieszone i zostaniesz połączony do drugiego połączenia.
3. Do pierwszej rozmowy wrócisz naciskając **Opcje > Przełączyć**.

Rejestracja połączenia

Podczas rozmowy naciśnij **Opcje > Zapis dźwięku**. Funkcja ta rozpocznie automatyczne nagrywanie rozmowy. Nagrywanie zatrzymasz naciskając **Stop**.
Do zapisanych nagrań dostaniesz się naciskając kolejno **Menu > Multimedia > Zapis dźwięku**.

Korzystanie z funkcji Call centrum

Call centrum zawiera historię rozmów wychodzących, przychodzących i nieodebranych. Za pomocą historii można łatwo znaleźć numery, na które niedawno dzwoniłeś lub dodać numer rozmowy przychodzącej do spisu telefonów.
Call centrum daje też możliwości zaawansowanego ustawienia rozmów.

Przeglądanie Historii rozmów

1. Naciśnij **Menu > Call centrum > Historia rozmów**.
   Pojawi się zakładka Historia rozmów.
2. Przewijając w lewo lub w prawo wyświetlisz zakładki **Wszystkie rozmowy**, **Nieodebrane rozmowy** lub **Przychodzące rozmowy**.
3. Naciśnij **Opcje > Zaawansowane**.
4. Opcje Zaawansowane umożliwiają przeglądanie informacji o czasie trwania rozmów, cenie rozmów, ilości wiadomości tekstowych oraz licznik GPRS.

Zmiana ustawienia połączeń

1. Naciśnij **Menu > Call centrum > Ustawienie połączeń > Ustawienia zaawansowane**
   Pojawi się przegląd ustawień.

Zmień ustawienia zgodnie z Twoimi potrzebami. Ustawienia obejmują funkcje: czarna lista, automatyczne ponowne wykręcanie numeru, wyświetlenie czasu połączenia i przypomnienie o połączeniu, automatyczne szybkie kończenie, odrzucenie za pośrednictwem SMS, oznajmienie o połączeniu i tryb odbioru połączenia.

Dodanie kontaktu z Call centrum

1. Na ekranie głównym naciśnij **Wysłać / Przyjąć**.
   W ten sposób dostaniesz się szybko do zakładki **Wybierane rozmowy**.
2. Przeglądaj przewijając w lewo lub w prawo zakładki **Wszystkie rozmowy**, **Nieodebrane rozmowy** lub **Przychodzące rozmowy**.
3. Na odpowiedniej zakładce wybierz numer, który chcesz dodać do kontaktów i naciśnij **Opcje > Zapisać w spisie telefonów**.

Kasowanie historii rozmów

1. Na ekranie głównym naciśnij **Wysłać / Przyjąć**.
   Wyświetli się zakładka **Wybierane rozmowy**.
2. Przeglądaj przewijając w lewo lub w prawo zakładki **Wszystkie rozmowy**, **Nieodebrane rozmowy** lub **Przychodzące rozmowy**.
3. Naciśnij **Opcje > Skasować** lub **Skasować wszystkie** i potwierdź naciskając opcję **Tak**.

Spis telefonów / Kontakty

Aplikacja Spis telefonów umożliwia zapisanie i zarządzanie informacjami, jakimi są numery telefonów i adresy Twoich kontaktów. Po zapisaniu w telefonie komórkowym informacji kontaktowych łatwo nawiążesz komunikację z osobami, z którymi pragniesz porozmawiać.

Dodanie nowego kontaktu

1. Naciśnij **Menu > Spis telefonów > Dodać nowy kontakt > środkowy przycisk Wybierz** w celu zapisania. Ewentualnie naciśnij **Kontakty > Dodać nowy kontakt > na środku przycisk Wybierz** w celu zapisania.
2. Wprowadź odpowiednie informacje. Litery wpisuj naciskając przyciski numeryczne. Np. naciskając przycisk **2** jeden raz napiszesz **a**, naciskając dwa razy **b**, naciskając trzy razy **c**.
3. Naciśnij **Opcje > Zapisać**.
4. Dalsze dane do kontaktu dopełnisz naciskając **Opcje > Dodać szczegóły**.
5. Dopełnij dalsze dane, jak np. numer telefonu, numer domowy, do pracy i numer faksu, dalsze adresy e-mailowe, nazwę spółki i stanowisko, wideo rozmówcy, datę urodzin, URL, adres i uwagi.

Przeglądanie i zmiany w kontaktach

1. Naciśnij **Kontakty** i wybierz kontakt, który chcesz zmienić.
2. Naciśnij **Opcje > Przeglądać**.
3. Naciśnij **Opcje > Zmienić** i zmień dane kontaktu.
4. Przeprowadź pożądane zmiany. Potem naciśnij **Wybierz > Zapisać** i potwierdź naciskając **Tak**.

Kasowanie kontaktów

1. Naciśnij **Kontakty** i wybierz kontakt, który chcesz skasować.
2. Naciśnij **Opcje > Skasować** i potwierdź naciskając **Tak**.

Ustawienie spisu telefonów

Zmiany ustawienia spisu telefonów wykonasz naciskając kolejno **Menu > Spis telefonów > Opcje > Ustawienie spisu telefonów**.

Teraz można przeprowadzić zmiany preferowanego miejsca zapisania danych i skrótów oraz przeglądać numery telefonów i stan pamięci. W tej opcji istnieje też możliwość skasowania wszystkich kontaktów.

Wiadomości

Aplikacja Wiadomości umożliwia wymianę wiadomości tekstowych (SMS) i wiadomości multimedialnych (MMS) z każdym, kto posiada telefon umożliwiający wymianę tych wiadomości. Dzięki aplikacji E-mail możesz czytać i wysyłać e-maile.

Wytworzenie i wysłanie wiadomości tekstowej (SMS)

1. Na ekranie głównym naciśnij **Menu > Wiadomości > Napisać wiadomość**.
2. Napisz wiadomość, którą chcesz wysłać. Litery wpisuj naciskając przyciski numeryczne. Np. naciskając przycisk **2** jeden raz napiszesz **a**, naciskając dwa razy **b**, naciskając trzy razy **c**.
3. Tuż po napisaniu wiadomości wykonaj **Opcje > Wysłać > Wprowadzić odbiorcę** i wprowadź numer odbiorcy. Równie dobrze możesz wybrać odbiorcę z listy kontaktów za pomocą opcji **Dodać z listy**. Jeżeli chcesz przesłać wiadomość kilku odbiorcom, przejdź wstecz do opcji **Wprowadzić odbiorcę** lub **Dodać z listy**.
4. Po wprowadzeniu wybranych odbiorców wyślij wiadomość naciskając środkowy przycisk wyboru.

Ewentualnie można wybrać odbiorcę ze Spisu telefonów i nacisnąć opcję **Opcje > Wysłać wiadomość**.

Wytworzenie i wysłanie wiadomości multimedialnej (MMS)

Format wiadomości multimedialnych obejmuje obrazy, widea, audio lub wizytówki z Twoimi danymi lub danymi kontaktów.

1. Podczas pisania SMS naciśnij **Opcje > Przełączyć na MMS**.
2. Wpisz odpowiednie informacje. Litery wpisuj naciskając przyciski numeryczne. Np. naciskając przycisk **2** jeden raz napiszesz **a**, naciskając dwa razy **b**, naciskając trzy razy **c**.
3. Ze listy kontaktów wybierz odbiorcę, któremu chcesz wysłać wiadomość.

Otwarcie i przeglądania wiadomości multimedialnej

Po doręczeniu wiadomości naciśnij na ekranie głównym **Menu > Wiadomości > Przychodzące** i wybierz wiadomość, którą chcesz obejrzeć.

Odpowiedź na wiadomość

1. Podczas oglądania wiadomości naciśnij **Opcje > Odpowiedzieć**.
2. Wpisz odpowiednie informacje. Litery wpisuj naciskając przyciski numeryczne. Np. naciskając przycisk **2** jeden raz napiszesz **a**, naciskając dwa razy **b**, naciskając trzy razy **c**.
3. Po napisaniu wiadomości naciśnij **środkowy przycisk Wybierz** i wyślij wiadomość.

Zmiana ustawienia wiadomości

1. Na ekranie głównym naciśnij **Menu > Wiadomości > Ustawienie wiadomości**.
2. Na tym ekranie możesz zmieniać ustawienia wiadomości tekstowych, multimedialnych i serwisowych.

E-mail

Menu > Wiadomości > E-mail

Twój telefon komórkowy wspiera protokoły POP3 i IMAP wykorzystywane przez większość usługodawców e-mail.

Wytworzenie pierwszego konta e-mail

Przed pierwszym skorzystaniem z aplikacji E-mail musisz skonfigurować Twoje konto e-mail. Musisz znać adres e-mail, który chcesz wykorzystywać w telefonie (emailuser@gmail.com) i hasło związane z tym kontem.

1. **Menu > Wiadomości > E-mail.**
2. Wybierz usługę i śledź polecenia.

Przeglądanie wiadomości e-mail

1. **Menu > Wiadomości > E-mail > Przychodzące.**
2. Naciśnij Opcje **> Pokazać e-mail.**
3. Wybierz wiadomość e-mail, którą chcesz obejrzeć.

Wytworzenie i wysłanie wiadomości e-mail (SMS)

1. **Menu > Wiadomości > E-mail > Opcje > Napisać e-mail**.
2. Adres e-mail odbiorcy wprowadza się za pomocą opcji **Odbiorca > Zmienić > Wprowadzić odbiorcę lub Dodać z listy.** Po znalezieniu odbiorcy naciśnij **Wróć** i wróć do napisanego e-mailu.
3. Wprowadź przedmiot wiadomości (nieobowiązkowe).
4. Przy pisaniu wiadomości wpisuj litery naciskając przyciski numeryczne. Np. naciskając przycisk **2** jeden raz napiszesz **a**, naciskając dwa razy **b**, naciskając trzy razy **c**.
3. Po przygotowaniu wiadomości do wysłania naciśnij **Opcje > Wysłać.**

Odpowiedź na wiadomość e-mail

1. Po przeczytaniu e-mailu naciśnij **Opcje > Odpowiedzieć**.
2. Napisz wiadomość, którą chcesz wysłać.
3. Naciśnij **Opcje > Wysłać**.

Skasowanie konta e-mail

1. **Opcje > Konta e-mail**.
2. Wybierz konto, które chcesz skasować i naciśnij **Opcje > Skasować > Tak**.
3. Pojawi się wiadomość o skasowaniu konta.

Zmiana ustawienia konta e-mail

Telefon umożliwia wprowadzenie całego szeregu zmian ustawienia konta, łącznie z częstotliwością kontroli e-maili, sposobem sygnalizowania nowego e-mailu oraz danych o serwerach, z których korzysta konto przy wysyłaniu i przyjmowaniu e-maili.

Uwaga: Ustawienia poczty przychodzącej i odchodzącej Twojego konta zależą od rodzaju usług e-mailowych, które wykorzystujesz: POP3, IMAP lub Exchange. Potrzebne dane możesz wprowadzić ręcznie, chociaż zazwyczaj należy się skontaktować z dostawcą usług e-mail i uzyskać od niego prawidłowe ustawienie dla danego typu konta.

Podłączenie

GPRS/3G

Przy pierwszym włączeniu telefon automatycznie skonfiguruje się w celu korzystania z usług GPRS/3G Twojego dostawcy usług bezprzewodowych (o ile są dostępne).

Kontrola dostępu do sieci

Twój telefon komórkowy wczyta automatycznie punkt dostępu karty SIM. Z tego powodu nie należy zmieniać parametrów punktu dostępu, może to zablokować dostęp do zasobów sieciowych.

Przeglądarka

Twój telefon komórkowy jest wyposażony w przeglądarkę internetową. Może to być jeden z dwóch typów przeglądarek, a mianowicie przeglądarka standardowa lub przeglądarka Obigo. Sposób korzystania z tych przeglądarek został opisany poniżej.

Przeglądarka Opera

Otwarcie strony internetowej

1. Naciśnij **Menu > Przeglądarka**.
   Pojawi się ostrzeżenie o możliwości naliczania opłat za korzystanie z przesyłu danych. Naciskając **Tak** przechodzisz do dalszego kroku, naciskając **Nie** kończysz przeglądanie.
   Wysokość opłat zależy od Twojego dostawcy podłączenia do internetu.
2. Stronę internetową otworzysz naciskając **Zmienić**, wprowadzając adres odpowiedniej strony w pole URL i naciskając **Kontynuuj**.
   Podczas wpisywania adres na ekranie pojawią się adresy stron internetowych zgodnych z dotychczasowym zadaniem. Jeżeli jest między nimi adres strony, którą chcesz wyświetlić, wybierz ją i przejdź na nią bezpośrednio.

Ustawienie strony domowej

1. W oknie przeglądarki naciśnij przycisk **Menu**.
2. Wyświetli się rozwijalne menu, w którym należy wybrać **Ustawienie > Zaawansowane > Strona domowa**.
3. Wprowadź domenę, którą chcesz ustawić jako stronę domową.
4. Naciśnij **Gotowe > Zapisać**.

Zarządzanie zakładkami

W swoim telefonie komórkowym możesz wpisać dowolną ilość zakładek.

Dodanie zakładki

1. W oknie przeglądarki wybierz **Menu**.
2. Wyświetli się rozwijalne menu, w którym należy wybrać **Zakładki > Dodać**.
3. Wpisz nazwę, pod którą będzie zapisana zakładka.
4. Wprowadź adres i naciśnij **Dodać**.

Otwarcie zakładki

1. W oknie przeglądarki wybierz **Menu**.
2. Wyświetli się rozwijalne menu, w którym należy wybrać **Zakładki**.
3. Wybierz zakładkę, którą chcesz wyświetlić, i naciśnij **Otworzyć**.

Zmiana ustawień przeglądarki

1. W oknie przeglądarki wybierz **Menu**.
2. Wyświetli się rozwijalne menu, w którym należy wybrać **Ustawienie**.
3. Tu możesz dokonywać różnych zmian, np. ustawić powiększenie wyświetlania stron itd.
4. Dalsze Opcje znajdziesz w ofercie **Zaawansowane**.

Zarządzanie stroną internetową

Podczas przeglądania strony internetowej kursor przemieszcza się za pomocą **klawiszy kierunkowych**. Podczas ruchu nad miejscem, które chcesz powiększyć, lub nad linkiem, których chcesz otworzyć, naciśnij **środkowy przycisk Wybierz**. Za pomocą poszczególnych przycisków napisz adres internetowy lub szukaj za pomocą słów. Za pomocą przycisku **Menu** przejdziesz na linię adresową, zakładki, ustawienia i dalsze narzędzia nawigacyjne.

Przeglądarka Obigo

Usługa internetowa

Twój telefon komórkowy jest wyposażony w przeglądarkę umożliwiającą przeglądanie stron internetowych.

Uwaga: W celu korzystania z przeglądarki musisz mieć aktywowane usługi przesyłu danych. Wysokość opłat zależy od Twojego dostawcy usług internetowych.

1. Naciśnij **Menu > Usługi internetowe**

Z tego menu dostaniesz się do całego spektrum możliwości, możesz przeglądać różne strony internetowe za pomocą zdefiniowanych zakładek lub wpisania adresu internetowego, definiować zakładki, podobnie jak strony, które chcesz przeglądać offline.

Strona domowa

1. Naciśnij **Menu > Usługi internetowe > Strona domowa**
   Strona domowa posiada ustawienia domyślne zdefiniowane przez użytkownika, które możne dowolnie modyfikować.
2. Naciśnij **Usługi internetowe > Ustawienia > Strona domowa > Zdefiniowana przez użytkownika >** (wpisz pożądany adres internetowy) **> Opcje > Gotowe.**

Zarządzanie stroną internetową

Podczas przeglądania strony internetowej kursor przemieszcza się za pomocą klawiszy kierunkowych. Podczas ruchu nad miejscem, które chcesz powiększyć, lub nad linkiem, których chcesz otworzyć, naciśnij **środkowy przycisk Wybierz**. Za pomocą poszczególnych przycisków napisz adres internetowy lub szukaj za pomocą słów. W ofercie opcji znajduje się cały szereg narzędzi nawigacyjnych oraz możliwość wpisania strony internetowej do użytku w przyszłości.

Zarządzanie zakładkami

N W swoim telefonie komórkowym możesz wpisać dowolną ilość zakładek.

Dodanie zakładki

1. W opcji Usługi internetowe wybierz **Zakładki > Opcje > Dodać zakładkę**.
2. Wpisz nazwę, pod którą będzie zapisana zakładka, **Opcje > Gotowe**.
3. Wprowadź adres internetowy **> Opcje > Gotowe**.
4. Naciśnij **Gotowe >** wybierz „**Tak**" dla polecenia „**Zapisać zakładkę**".

Wyszukać lub włożyć URL

Przeglądania internetu za pośrednictwem wpisania danego URL lub słów kluczowych.

Ostatni adres internetowy

Przejście do ostatniego URL.

Niedawno przeglądane strony

Przeglądanie stron podanych w historii URL.

Zapisane strony

Strony internetowe zapisane w celu przeglądania offline.

Zapisanie strony internetowej w celu przeglądania offline

1. Otwórz pożądany URL.
2. Po kompletnym wczytaniu strony wybierz **Opcje**.
3. Wybierz **Zaawansowane Opcje**.
4. Wybierz polecenie **Zapisać offline**.
5. Napisz tytuł, pod którym chcesz zapisać daną stronę.
6. Wybierz **Opcje > Gotowe >** wybierz „**Tak**" dla polecenia „**Zapisać**".

Ustawienie

W opcji Ustawienie można wprowadzać różne zmiany, definiować preferencje lub opcje przeglądarki. Zresetowanie ustawień przeglądarki umożliwia odnowienie ustawień domyślnych.

Bluetooth

Twój telefon komórkowy posiada technologię Bluetooth, który pozwala na bezprzewodowe połączenie z innymi urządzeniami Bluetooth, dzięki czemu można dzielić się plikami z dalszymi osobami, rozmawiać bez potrzeby trzymania telefonu za pomocą zestawu słuchawkowego Bluetooth s mikrofonem lub nawet przesyłać fotografie z telefonu komórkowego do komputera.

Jeśli korzystasz z funkcji Bluetooth, należy pamiętać, aby utrzymać zasięg w granicach 10 metrów od urządzenia Bluetooth. Należy pamiętać, że przeszkody takie jak ściany lub inne urządzenia elektroniczne mogą zakłócić połączenie Bluetooth.

Włączenie Bluetooth

1. Naciśnij **Menu > Ustawienie > Podłączenie > Bluetooth**.
2. Naciskając **Wybierz** ustaw Bluetooth na **Włączony**.
   W górnej części ekranu pojawi się ikona Bluetooth.
3. Naciskając **Wybierz** ustaw widoczność na **Włączony** – Twój telefon będzie widoczny dla pozostałych urządzeń Bluetooth.

Opcja Bluetooth umożliwia wyszukiwanie innych urządzeń Bluetooth, zmianę nazwy Bluetooth Twojego telefonu i oraz korzystanie z funkcji zaawansowanych.

Parowanie i podłączanie urządzenia Bluetooth

Bluetooth w Twoim telefonie komórkowym umożliwia korzystanie z następujących opcji:

- Profil zestawu hands-free (HFP): pozwala na korzystanie z urządzenia hands-free Bluetooth
- Profil słuchawek z mikrofonem (HSP): pozwala na korzystanie z monofonicznego zestawu słuchawkowego Bluetooth z mikrofonem
- Profil przesyłu obiektu (OPP): pozwala na transfer plików za pośrednictwem Bluetooth
- Zawansowany profil dystrybucji dźwięku (A2DP): pozwala korzystać ze stereofonicznego zestawu słuchawkowego Bluetooth z mikrofonem
- Profil zdalnego sterowania audio/video (AVRCP): pozwala na kontrolę zdalną audio w zestawie słuchawkowym Bluetooth z mikrofonem.

Przed użyciem funkcji Bluetooth, należy sparować telefon z innym urządzeniem Bluetooth. Prowadzi się to w następujący sposób:

1. Upewnij się że funkcja Bluetooth jest włączona w telefonie komórkowym.
2. Przejdź do Menu **> Ustawienie > Łączność > Wyszukać urządzenie audio**. Twój telefon komórkowy przeskanuje urządzenia Bluetooth w swoim zasięgu.
3. Wybierz urządzenie, które chcesz sparować ze swoim telefonem komórkowym.
4. Połączenie nawiążesz po wprowadzeniu hasła parowania.

Uwaga: Kiedy sparowanie zostało utworzone, ponownie połączenie z urządzeniem Bluetooth nie będzie wymagało podawania hasła.

Przesyłanie plików za pośrednictwem Bluetooth

Za pomocą Bluetooth można udostępniać zdjęcia, filmy i pliki muzyczne. Aby przesłać pliki przez Bluetooth wykonaj następujące czynności:

1. Naciśnij **Menu > Menedżer plików > Opcje > Otworzyć**.
2. Wybierz folder (np. Fotografie) i naciśnij **Opcje > Otworzyć**.
3. Wybierz fotografię, którą chcesz wysłać i naciśnij **Opcje > Wysłać > Przez Bluetooth**.
4. Wybierz sparowane urządzenie.

Odłączenie lub anulowanie sparowania urządzenia Bluetooth

1. Naciśnij Menu **> Ustawienie > Łączność > Bluetooth > Moje urządzenie**.
2. Przejdź do aktywnego połączenia.
3. Wybierz **Opcja > Odłączyć**.

Multimedia

Twój telefon komórkowy spełnia nie tylko funkcję urządzenia komunikacyjnego i osobistego asystenta oferuje również wiele możliwości rozrywki. Można nim robić zdjęcia, nagrywać filmy i klipy audio lub pobierać i słuchać muzykę.

Wykonywanie fotografii i nagrań wideo

Fotoaparat kombinuje funkcje fotoaparatu i wideokamery i umożliwia wykonywanie i udostępnianie fotografii i widea.

Fotografowanie

1. Naciśnij **Menu > Fotoaparat**.
2. Wytwórz kompozycję fotografii.
3. Naciskając **środkowy przycisk Wybierz** wykonaj fotografię.
4. Naciskając **prawy przycisk nawigacyjny ze strzałką zwrotną** zamkniesz fotoaparat.
5. Naciskając **dolny przycisk Zakończyć / Wyłączyć/Włączyć** zakończysz aplikację fotoaparat.

Przeglądanie fotografii

1. Naciśnij **Menu > Multimedia > Przeglądanie obrazków**
   Fotografie pojawią się w formie miniatur.
2. Wybierz fotografię i naciśnij **Opcje**. Potem wybierz różne opcje, łącznie z przeglądaniem, wysłaniem lub kasowaniem fotografii.

Wykonywanie nagrań wideo

1. Naciśnij **Menu > Fotoaparat**.
2. Naciskając przycisk kierunkowy przejdź do funkcji wideokamery.
3. Przygotuj kompozycję ujęcia.
4. Naciskając **środkowy przycisk Wybierz** zacznij nagrywanie.
5. Nagrywanie zakończysz naciskając przycisk **Stop**.
6. Wideo zostanie zapisane automatycznie w folderze plików medialnych.

Odtwarzanie nagrań wideo

1. Jeżeli chcesz odtworzyć nagranie wideo to po jego zarejestrowaniu, naciśnij przycisk **Menu** z lewej strony ekranu.
2. Przewiń w dół i wybierz **Odtworzyć**.
3. Możesz też zastosować sposób postępowania: **Menu > Menedżer plików > Widea**.

Muzyka

Pliki muzyczne można przenieść z komputera na kartę microSD i słuchać muzyki w telefonie komórkowym.

Kopiowanie muzyki na kartę microSD

1. Włóż kartę microSD.
2. Telefon podłącz do komputera za pomocą kabla USB.
3. Na komputerze przejdź do napędu USB i otwórz go.
4. W katalogu głównym karty microSD utwórz folder (np. muzyka).
5. Skopiuj muzykę z komputera do utworzonego foldera.
6. Po skopiowaniu muzyki, odinstaluj dysk zgodnie z wymogami systemu operacyjnego aby bezpiecznie odłączyć telefon od komputera.
7. Odłącz telefon komórkowy od komputera.

Odtwarzanie muzyki

1. Przejdź do **Menu > Multimedia > Odtwarzacz mediów > Moje listy odtwarzania**.
2. Wybierz utwór, który chcesz odtworzyć, i naciśnij **środkowy przycisk Wybierz**.

Tips: Podczas słuchania muzyki po naciśnięciu przycisku **Wróć** możesz korzystać z innej aplikacji. Muzyka będzie odtwarzana w dalszym ciągu.

Dodanie utworu na listę

1. Przejdź do **Menu > Multimedia > Odtwarzacz mediów > Moje listy odtwarzania**.
2. Naciśnij **Opcje** i wybierz **Nowy**.
3. Wprowadź nazwę nowej listy utworów, naciśnij **Opcje > Gotowe**.
4. Naciśnij **Dodać**, wybierz urządzenie pamięciowe i zapisz pliki audio w odpowiednim folderze.
5. Naciskając **OK** dodasz utwór na listę odtwarzania.

Słuchanie radia FM

Radio FM pozwala na słuchanie stacji radiowych FM w telefonie komórkowym. Ponieważ Radio FM wykorzystuje dostarczone przewodowe słuchawki stereofoniczne jako antenę, najpierw podłącz zestaw słuchawkowy do gniazda audio w telefonie a dopiero potem otwórz aplikację.

Odtwarzanie radia FM

1. Podłącz słuchawki do gniazda audio.
2. Naciśnij **Menu > Multimedia > Radio FM**.
3. Funkcja Radio FM automatycznie wyszuka dostępne kanały FM, zapisze je i włączy pierwszy znaleziony kanał FM.
4. Głośność można regulować za pomocą przycisków **Obniżenie głośności** i **Podwyższenie głośności** z boku telefonu.
5. Strojenie radia przebiega za pomocą **lewego** i **prawego przycisku nawigacyjnego**.
6. Radio włącza się i wyłącza naciskając przyciski nawigacyjne **W górę** i **W dół**.

Zapisywanie radia FM

1. Zapis programu radiowego uzyskuje się naciskając przyciski **Opcje > Nagrać**. Bezzwłocznie zacznie się nagrywanie programu radiowego.
2. Naciśnij **Pauza, Kontynuacja** lub **Stop**.
3. Po zatrzymaniu nagrywania zapisz program radiowy naciskając **środkowy przycisk Wybierz**.
4. Nagrane programy znajdziesz w **Menu > Multimedia > Zapis dźwięku**.

Rozrywka i gry

Opcje:

- Java
- Mapy Google (Google Maps)
- Ustawienie Java

Korzystanie z aplikacji Mapy

Aplikacja Mapy pozwala znaleźć aktualną lokalizację, przeglądać w czasie rzeczywistym warunki ruchu (w zależności od dostępności w danej lokalizacji), oraz uzyskać szczegółowe informacje, jak się dostać na różne miejsca wyświetlone na mapach satelitarnych, komunikacyjnych i innych.

Znajdywanie lokalizacji

Jeszcze przed otwarciem aplikacji Mapy, aby znaleźć swoją lokalizację lub wyszukać interesujące miejsca, należy włączyć funkcję odbiornika „znajdywania lokalizacji".

Należy postępować w następujący sposób: **Menu > Ustawienie > Ustawienie GPS > Włączyć odbiornik > Tak**.

Otwarcie aplikacji Mapy

Dostęp do aplikacji jest możliwy dopiero po jej pobraniu z przeglądarki.

1. Należy postępować w następujący sposób: **Rozrywka i gry > Google Maps**.
2. Zostaniesz przekierowany na przeglądarkę i poproszony o pobranie aplikacji.
3. Potwierdź przyciskiem **Tak**.
4. Po pobraniu aplikacji dostaniesz się do niej poprzez opcję **Rozrywka i gry**.

Znajdywanie miejsc

1. Podczas przeglądania mapy naciśnij **Menu > Wyszukać mapę**.
2. Wpisz miejsce, które chcesz wyszukać, naciśnij **środkowy przycisk Wybierz** i potwierdź wybór.
   Uwaga: Można też wybrać jedną z proponowanych możliwości.
3. Potem wyświetlą się wyniki wyszukiwania. Naciskając **Środkowy przycisk Wybierz** wyświetlisz informacje o wynikach.

Nawigacja

1. Podczas przeglądania mapy bez wybranego miejsca przeznaczenia naciśnij **Menu > Nawigacja**.
2. Do pierwszego pola tekstowego wpisz punkt początkowy a do drugiego cel.
3. Wybierz możliwość podróżowania samochodem, za pomocą komunikacji publicznej lub pieszo.
4. Wybierz **Wskazać drogę**.
5. Wyświetli się kompletna instrukcja podróży jak się dostać na pożądane miejsce.
   Uwaga: Jeżeli chcesz popatrzeć się na mapie na jeden z etapów podróży, zaznacz ten etap i wybierz ją za pomocą **przycisku środkowego Wybierz**.
6. Po zakończeniu przeglądania lub stosowania się do wskazówek naciskając przycisk **Wróć** możesz powrócić do mapy.
7. Mapę resetuje się przyciskiem **Skasować mapę**.

Korzystanie z dalszych aplikacji

Praca z kalendarzem

Za pomocą kalendarza można zapisywać i ewidencjonować zdarzenia, spotkania i rozmowy.

Wpisywanie zdarzenia do kalendarza

1. Naciśnij **Menu > Organizator > Kalendarz**.
2. Za pomocą przycisków nawigacyjnych przycisków wybierz datę.
3. Naciśnij **Opcje > Dodać zdarzenie**.
4. Wpisz dane zdarzenia, np. rodzaj zdarzenia, (przypomnienie, spotkanie), początek i koniec zdarzenia, częstotliwość, miejsce oraz dalsze dane.
5. Naciśnij **OK** i pak potwierdź przyciskiem **Tak**.

Ustawienie budzika

W tej aplikacji można ustawić nowy lub zmienić już ustawiony budzik.

1. Naciśnij **Menu > Organizator > Budzik**.
2. Za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz czas i naciśnij **Zmienić**.
3. Ustaw budzik za pomocą **lewego/prawego przycisku nawigacyjnego** na Włączony.
4. Wprowadź czas dzwonienia w formacie czteromiejscowym. Pomiędzy godzinami przedpołudniowymi i popołudniowymi wyznaczonego czasu przełączaj się za pomocą przycisku **Wybierz**.
5. Ustaw za pomocą **przycisków nawigacyjnych** potrzebne dane, jak odstępy czasowe, melodię, ilość minut do ponownego zadzwonienia budzika oraz rodzaj przypomnienia.
6. Naciśnij **Gotowe** i zapisz ustawienie przyciskiem **Tak**. Czas zadziałania budzika pojawi się na liście budzików. Ikona budzika wyświetli się w górnej części ekranu.

Prace s kalkulatorem

Kalkulator może posłużyć do rozwiązywania prostych problemów arytmetycznych lub można go wykorzystać z jego zaawansowanych funkcji do rozwiązania bardziej złożonych równań.

1. Naciśnij **Menu > Organizator > Kalkulator**.
2. Za pomocą **przycisków nawigacyjnych** można prowadzić wszelkie działania arytmetyczne.
   Np.
   - Wprowadź za pomocą przycisków numerycznych „100“.
   - Przewijając wybierz symbol mnożenia (x).
   - Wprowadź „5“.
   - Naciśnij **OK**.
     Wyświetli się odpowiedź „= 500“.

Praca z menedżerem plików

Menedżer plików pozwala porządkować, edytować i usuwać pliki i foldery.

Wytworzenie foldera

1. Naciśnij **Menu > Menedżer plików**.
   Telefon wyświetli informacje o ilości miejsca w pamięci.
2. Naciśnij **Opcje > Otworzyć**.
   Telefon wyświetli listę folderów, jak np. Moja muzyka lub Fotografie.
3. Naciśnij **Opcje > Nowy folder**.
4. Za pomocą przycisków wpisz nazwę nowego foldera i naciśnij **Wybierz**.
   Na liście folderów pojawi się nowy folder.

Przenoszenie lub kopiowanie plików

1. Naciśnij **Menu > Menedżer plików**.
2. Naciśnij **Opcje > Otworzyć**.
3. Na liście folderów wybierz folder źródłowy, w którym znajduje się plik, który chcesz skopiować.
4. Naciśnij **Opcje > Kopiować > Wybierz**.
   W górnej części ekranu pojawi się „Kopiować do".
5. Naciśnij **Opcje > Otworzyć > [folder docelowy] > Wybierz**.
   Plik zostanie skopiowany do foldera docelowego.
6. Otwórz folder docelowy i sprawdź, czy plik został skopiowany.

Kasowanie plików

1. Naciśnij **Menu > Menedżer plików**.
2. Naciśnij **Opcje > Otworzyć**.
   Telefon wyświetli listę folderów, jako np. Moja muzyka lub Fotografie.
3. Otwórz folder źródłowy, w którym znajduje się plik, który chcesz skasować.
4. Naciśnij **Opcje > Skasować**.
5. Potwierdź naciskając **Tak**.
   Plik zostaje skasowany.

Zarządzanie telefonem komórkowym

Telefon można skonfigurować naciskając **Menu > Ustawienie**. Funkcja Ustawienie zawiera Opcje ustawienia telefonu, GPS, zabezpieczenie, łączność, efekty dźwiękowe i odnowienie ustawień fabrycznych.

Ustawienie daty i czasu

Po pierwszym uruchomieniu telefon się zapyta, czy chcesz, aby czas i data ustawiały się automatycznie zgodnie z czasem w sieci.

Uwaga: Jeżeli czas jest automatycznie pobierany przez sieć, nie można ustawić daty, godziny i strefy czasowej.

1. Naciśnij **Menu > Ustawienie > Ustawienie telefonu > Czas i data > Ustawić czas/datę**.
2. Wprowadź czas w formacie HH:MM (godziny: minuty). Pomiędzy godzinami przedpołudniowymi i popołudniowymi wyznaczonego czasu przełączaj się za pomocą przycisku **Wybierz**.
3. Wprowadź datę w formacie DD.MM.RR (dzień.miesiąc.rok).
4. Za pomocą przycisków nawigacyjnych włączaj i wyłączaj zmiany zgodnie z czasem letnim lub zimowym.
5. Naciśnij **OK**.

Opcja **Czas i data** umożliwia także wprowadzenie Twojego miasta, zmianę formatu czasu i daty oraz aktualizować strefę czasową.

Jeżeli chcesz, aby telefon prowadził automatyczną aktualizację czasu, naciśnij **Ustawienie telefonu > Automatyczna aktualizacja czasu** i za pomocą **przycisków nawigacyjnych** wyłącz i włącz tę funkcję.

Ustawienie wyświetlacza

Dostosowanie jasności ekranu i czasu wyświetlania

1. Naciśnij **Menu > Ustawienie > Ustawienie telefonu > Pozostałe ustawienia > Podświetlenie LCD**.
2. Za pomocą **przycisków nawigacyjnych** przyciemnij lub rozjaśnij ekran.
3. Za pomocą **przycisków nawigacyjnych** zmień czas w sekundach, po którym przy bezczynności za telefonu dojdzie do wyłączenia ekranu.
4. Naciśnij **OK**.

Ustawienie dzwonka telefonu

Głośność i melodię dzwonka telefonu możesz zmienić naciskając **Menu > Profile użytkownika**.

Ewentualnie można na ekranie głównym nacisnąć przycisk **Wybierz**.

Opcja **Profile użytkownika** umożliwia zmiany lub ogólną indywidualizację ustawień telefonu, wytworzenie i aktywowanie własnego stylu ustawień lub regulację głośności w trybach Cichy, Rozmowa lub Zewnętrzny.

Włączenie trybu Cichy

1. Na ekranie głównym naciśnij **Wybierz**.
2. W opcji **Profile użytkownika** naciśnij **Cichy > Opcje > Aktywować**.
   Telefon pozostanie w trybie Cichy, dopóki nie wybierzesz i nie aktywujesz innego ustawienia.

Zmiana rodzaju i głośności dzwonka

W opcji **Profile użytkownika** możesz modyfikować różne ustawienia, jak np. alarm (dzwonek/wibracje), rodzaj dzwonka, melodie dzwonka dla rozmów przychodzących, głośność dzwonka, głośność wiadomości, głośność tonów przycisków oraz wyłączenie i włączenie dzwonienia. Podczas przeglądania ustawień korzystaj z **lewego/prawego przycisku nawigacyjnego** w celu podwyższenia/obniżenia głośności każdego pojedynczego ustawienia.

Np. w opcji **Profile użytkownika > Ogólne > Opcje > Zmienić** wybierz **Głośność dzwonka** i za pomocą naciskania **lewego/prawego przycisku nawigacyjnego** podwyższaj/obniżaj głośność. Naciśnij **Opcje** a potem **Zmienić** lub **Zapisać**.

Ustawienie usług telefonu

1. Naciśnij **Menu > Usługi**.

Ustawienie sieci domyślnej

1. Na ekranie **Ustawienie** wybierz **Ustawienie sieci**.
2. W tej opcji możesz zmienić **Wybór sieci** i **Wybór usługi**, przeglądać **Informacje o sieci** i zmieniać ustawienie **Podłączenie GPRS**.

Uwaga: Sprawdź u swojego operatora sieci dostępność poszczególnych usług oraz stawki za przesyłanie danych.

Opcje zwolnienia pamięci telefonu komórkowego

- Pliki załączniki do e-maili należy przemieścić na kartę microSD.
- W przeglądarce należy usunąć wszystkie tymczasowe pliki internetowe i historię przeglądania.
- Odinstaluj pobrane i niewykorzystywane programy (np. Google Maps).
- Resetuj telefon komórkowy.

Resetowanie telefon komórkowego

Przywracanie danych fabrycznych

Jeśli zresetujesz telefon do ustawień, które zostały skonfigurowane fabrycznie, wszystkie osobiste dane w pamięci wewnętrznej telefonu, w tym informacje o Twoim koncie w Google i ewentualnie dalszych kontach, ustawienia aplikacji systemu, i wszystkie pobrane aplikacje zostaną usunięte. Resetowanie telefonu nie kasuje żadnych aktualizacji oprogramowania systemowego, które pobrałeś lub plików na karcie microSD (muzyka lub fotografie).

1. Naciśnij **Menu > Ustawienie > Przywrócenie ustawień fabrycznych**.
2. Pojawi się wezwanie do wprowadzenia hasła telefonu. Domyślne hasło fabryczne to 1122. Jeżeli je zmieniłeś, poddaj to nowe hasło.
3. Naciśnij **OK**. Pojawi się wiadomość „Przywrócić ustawienie i restartować telefon?“ Aby kontynuować naciśnij **Tak**, aby anulować naciśnij **Nie**.

Dane techniczne

Pozycja	Dane techniczne*
System operacyjny	Chroniony prawem autorskim
Procesor	MTK 6276W
Pamięć	128MB/64MB Wsparcie dla karty microSD do 32G
Sieć	2G GSM/GPRS/EDGE 3G WCDMA (maks. szybkość przesyłania danych: 384 kbps)
Pasmo ***	GSM/GPRS/EDGE Quad-Band 850/900/1800/1900 MHz Wersja EU: WCDMA Dual-Band 900/2100 MHz (Europa/Afryka) Wersja USA: WCDMA Tri-Band 850/AWS (1700/2100)/1900 (USA, Kanada, Ameryka Łacińska) Sprawdź u swojego sprzedawcy, którą wersję kupujesz.
Wyświetlacz	2,2" QVGA 240 x 320 TFT
Fotoaparat	3 MP Wideokamera i odtwarzacz
Łączność	Bluetooth V2.0 + EDR/A2DP Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm Micro USB 2.0
Baterie	1150 mAh (wyjmowana) Czas rozmowy do 10 godzin Tryb gotowości do 23 dni
Dalsze	Bluetooth, GPS
Dodatki	Radio FM Zestaw hands-free z mikrofonem i dobrym dzwiekiem
Wymiary	123 x 56 x 17,5 mm
Masa	136 g
Certyfikacja MIL SPEC 810G i IP67	Wytrzymałość na uderzenia do 1,8 m Wodoszczelność przy zanurzeniu na głębokość 1 m na czas 30 minut (pokrywa baterii musi być prawidłowo zamocowana, odpowiednio zamknięte muszą być wszystkie porty) Eksploatacja w zakresie temperatur -25 °C do 55 °C Pyłoodporność

* Design i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Załącznik

Ostrzeżenia i działania zapobiegawcze

Niniejszy rozdział zawiera istotne informacje dotyczące eksploatacji urządzenia. Zawiera też informacje o jego bezpiecznym użytkowaniu. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, dokładnie przeczytaj poniższe informacje.

Osłona wodoszczelna

Osłony gniazd USB i słuchawek muszą na swoim miejscu, a tylna pokrywa prawidłowo zamontowana i zabezpieczona, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony urządzenia.

Urządzenie elektroniczne

Wyłączanie urządzenie w przypadku korzystania z urządzenia jest zabronione. Nie należy korzystać z urządzenia, jeżeli powoduje to zagrożenia lub zakłócenia urządzeń elektronicznych.

Urządzenia medyczne

Należy przestrzegać zasady i przepisy określone w szpitalach i placówkach opieki zdrowotnej. Nie należy korzystać z urządzenia w miejscach, gdzie jest to zabronione.

Producenci rozruszników serca zalecają utrzymanie minimalnej odległości 15 cm pomiędzy urządzeniem a rozrusznikiem serca, aby uniknąć potencjalnego zakłócenia pracy rozrusznika. Jeśli używasz rozrusznika serca, należy korzystać z urządzenia po przeciwnej stronie rozrusznika serca i nie nosić urządzenia w kieszeni na piersi.

Środowisko potencjalnie wybuchowe

Telefon należy wyłączać w miejscach o zwiększonym zagrożeniu wybuchem i stosować się do wszystkich znaków i instrukcji. Do miejsc potencjalnie zagrożonych wybuchem należy przede wszystkim takie, gdzie zazwyczaj znajdują się polecenia wyłączenia silnika samochodu. Wyzwolenie iskry w takim miejscu może spowodować wybuch lub pożar, co grozi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Nie włączaj urządzenia w miejscach tankowania paliwa, np. na stacjach benzynowych. Przestrzegaj także ograniczeń dotyczących korzystania ze sprzętu radiowego w stacjach paliw, magazynach oraz obszarach dystrybucji i zakładach chemicznych. Ponadto przestrzegaj ograniczeń w miejscach odstrzałów za pomocą materiałów wybuchowych. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zwrócić uwagę, czy nie jest to miejsce potencjalnie zagrożone wybuchem. Miejsca te są często, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich miejsc zalicza się między innymi miejsca pod pokładem łodzi, urządzenia służące do przepompowywania lub składowania chemikaliów oraz magazyny, w których atmosfera zawiera chemikalia, cząsteczki kurzu lub sproszkowanych metali. Należy sprawdzić u producentów pojazdów napędzanych ciekłym gazem (takim jak propan lub butan), czy używanie tego urządzenia może być bezpiecznie w ich pobliżu.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Podczas korzystania z urządzenia należy przestrzegać lokalnych prawa i przepisy.
Jeżeli korzystasz z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu, postępuj zgodnie z następującymi wytycznymi:
Skoncentruj się na jeździe. Pierwszym zadaniem jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.
Podczas jazdy nie rozmawiaj przez telefon. Używaj zestawów głośnomówiących.

Kiedy musisz wykonać lub odebrać połączenie, przed skorzystaniem z urządzenia zaparkuj pojazd na poboczu.

Sygnały radiowe mogą wpływać na systemy elektroniczne w pojazdach silnikowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem pojazdu.

W pojeździe nie wolno umieszczać urządzenia nad poduszką powietrzną ani w obszarze rozwijania się poduszki powietrznej. W przeciwnym razie urządzenie może Cię zranić powodu dużej siły, gdy rozwija się poduszka powietrzna.

Z urządzenia nie należy korzystać podczas lotu samolotem. Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych w samolocie może spowodować zagrożenie dla działania systemów pokładowych i powodować zakłócenia w sieci telefonicznej. Może to również być uznane za nielegalne.

Środowisko pracy

Urządzenia nie należy używać ani nie ładować w miejscach zakurzonych, wilgotnych i brudnych miejscach, oraz w miejscach, w których występuje pole magnetyczne.
W przeciwnym razie może to doprowadzić do nieprawidłowego działania układu.

Urządzenie spełnia wymagania specyfikacji RF, gdy urządzenie jest używane w pobliżu ucha lub w odległości 1,5 cm od ciała. Upewnij się, że akcesoria urządzenia, takie jak obudowa urządzenia i uchwyt na urządzenie, nie składają się z elementów metalowych. Powyższy wymóg zostanie spełniony, gdy urządzenie będzie trzymane w odległości 1,5 cm od ciała.

W burzy z piorunami, nie należy używać urządzenia, gdy jest ładowane, aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia błyskawicą.

Podczas rozmowy nie dotykaj anteny – jej dotykanie anteny wpływa na jakość rozmów i skutkuje wzrostem zużycia energii. W wyniku tego skraca się czas rozmowy i zmniejsza się czas oczekiwania.

Podczas ładowania należy dbać o to, aby temperatura otoczenia znajdowała się w zakresie od 0 °C do 40 °C. Podczas pracy na baterie temperatura otoczenia powinna się wahać w zakresie od -10 °C do 55 °C.

Bezpieczeństwo dzieci

Należy przestrzegać wszystkich środków ostrożności w zakresie bezpieczeństwa dzieci. Nie pozwól dziecku bawić się z urządzeniem lub jego akcesoriami, ponieważ mogą zawierać małe części, które mogą odłączyć się od urządzenia i być przyczyną zadławienia. Upewnij się, że urządzenia i akcesoria są trzymane z dala od małych dzieci.

Akcesoria

Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych do użytku z tym modelem przez producenta urządzenia. Korzystanie z innego rodzaju baterii , ładowarki i akcesoriów może spowodować utratę gwarancji na urządzenia, może oznaczać naruszenie lokalnych przepisów lub ustaw, a może być nawet niebezpieczne. Informacje o dostępności zatwierdzonych baterii, ładowarek i innych akcesoriów w pobliżu uzyskasz od swojego sprzedawcy.

Bateria i ładowarka

Odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego oraz od urządzenia, jeżeli nie jest używane.

Bateria zużyje się po kilkuset cyklach ładowana i rozładowywania. Jeżeli czas oczekiwania i czas rozmów są krótsze niż zazwyczaj, należy wymienić baterię.

Użyj zasilacza sieciowego zdefiniowanego w specyfikacji ładowarki. Niewłaściwe napięcie zasilania może spowodować pożar lub awarię ładowarki.

Nie wolno łączyć biegunów baterii przewodnikami, takimi jak przedmioty metalowe, klucze czy biżuteria. W przeciwnym razie może dojść do zwarcia, które może spowodować obrażenia i poparzenia.

Jeśli elektrolit z baterii zacznie wyciekać, należy zadbać, aby nie dotknął skóry i oczu. Jeśli do tego dojdzie, należy natychmiast przemyć oczy czystą wodą i skontaktować się z lekarzem.

W przypadku deformacji baterii, zmiany koloru lub nieprawidłowego ogrzewania podczas ładowania lub przechowywania akumulatora, baterię należy natychmiast wymienić i przestać ją używać. W przeciwnym razie może to doprowadzić do wycieku elektrolitu, przegrzania, wybuchu lub pożaru.

Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony (np. z powodu obnażenia żyły lub jej rozerwania) lub luźny, należy przestać go używać. Może to doprowadzić do porażenia prądem, zwarcia ładowarki lub pożaru.

Nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Baterie mogą samoczynnie eksplodować także w razie uszkodzenia.

Baterii nie należy modyfikować lub przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub wystawiać na działanie wody lub innych cieczy, narażać na działanie ognia, wybuchu lub innego zagrożenia.

Należy unikać upuszczenia urządzenia lub baterii na podłoże. Jeśli urządzenie lub bateria spadnie, szczególnie na twardą powierzchnię, i użytkownik podejrzewa że doszło do jego uszkodzenia, należy się zgłosić do wykwalifikowanego serwisu w celu sprawdzenia. Niewłaściwe użytkowanie baterii może doprowadzić do pożaru, wybuchu lub innego zagrożenia.

Zużytych baterii należy się bezzwłocznie pozbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami

Urządzenie powinno być podłączone tylko do produktów opatrzonych logo USB - IF lub które przeszły przez program zgodności USB-IF.

UWAGA – W PRZYPADKU WYMIANY BATERII NA BATERIĘ NIEWŁAŚCIWEGO TYPU GROZI NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU BATERII. ZUŻYTE BATERIE NALEŻY UTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.

Czyszczenie i konserwacja

Akumulator i ładowarka nie są wodoszczelne. Należy je przechowywać w suchym miejscu. Urządzenie, baterię i ładowarkę należy chronić przed wodą i parą. Ładowarki nie należy dotykać mokrymi rękami. W przeciwnym razie może to doprowadzić do zwarcia, awarii urządzenia i porażenia prądem elektrycznym dla użytkownika.

Urządzenia, baterii, ładowarki nie należy umieszczać w miejscach, gdzie mogą ulec uszkodzeniu w wyniku uderzenia. Uderzenie może spowodować wyciek baterii, uszkodzenie urządzenia, przegrzanie, pożar lub wybuch.

W pobliżu urządzenia nie należy umieszczać magnetycznych nośników danych, takich jak karty magnetyczne i dyskietki.

Promieniowanie emitowane przez urządzenie może usunąć zapisane na nich dane.

Urządzenia, baterii i ładowarki nie należy pozostawiać w miejscu występowania wysokiej lub niskiej temperatury. Mogą one nie działać prawidłowo i może dojść do pożaru lub wybuchu. Przy temperaturach niższych niż 0 ° C wydajność baterii jest ograniczona.

W pobliżu słuchawek nie należy umieszczać ostrych metalowych przedmiotów, takich jak szpilki. Słuchawki mogą takie przedmioty przyciągnąć i podczas korzystania z urządzenia może dojść do zranienia.

Przed czyszczeniem lub konserwacja urządzenia należy wyłączyć zasilanie urządzenia i odłączyć je od ładowarki.

Do czyszczenia urządzenia i ładowarki nie należy używać żadnych detergentów, proszków, ani innych środków chemicznych (np. alkoholu lub benzyny). W przeciwnym razie części urządzenia mogą zostać uszkodzone lub może dojść do pożaru. Urządzenie i ładowarkę można wyczyścić kawałkiem wilgotnej i miękkiej ściereczki antystatycznej.

Urządzenia ani akcesoriów nie należy demontować. W takim przypadku gwarancja na urządzenie i akcesoria zostanie unieważniona, a producent nie jest zobowiązany do pokrycia szkody.

Jeśli ekran urządzenia jest uszkodzony z powodu zderzenia z twardymi przedmiotami, nie wolno go dotykać ani próbować usunąć złamane części. W takim przypadku należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i bezzwłocznie skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Połączenie alarmowe

Urządzenie można wykorzystywać do połączeń alarmowych na obszarze pokrycia sygnałem. Połączenie nie może być jednak zagwarantowane we wszystkich warunkach. w przypadku ważnych połączeń nie należy więc polegać wyłącznie na urządzeniu.

Oświadczenie FCC

Niniejszy telefon komórkowy spełnia wymagania części 15 przepisów FCC. Obsługa podlega następującym dwom warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Ten telefon komórkowy został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla Urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te maja na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w budynkach mieszkalnych. Ten sprzęt generuje, używa i może emitować energię częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją,

może powodować zakłócenia łączności radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie telefonu, użytkownik powinien spróbować skorygować zakłócenia na jeden lub więcej z następujących sposobów

- Zmiana orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Przeniesienie urządzenia dalej od odbiornika.
- Podłączenie urządzenia do gniazda z innego obwodu zasilającego, niż ten, do którego jest podłączony odbiornik.
- Kontakt z dostawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania dodatkowych zaleceń.

Ostrzeżenie FCC: Należy pamiętać, że wszelkie zmiany lub modyfikacje urządzenia wykonane bez wyraźnej zgody strony odpowiedzialnej za zgodność, mogą pozbawić użytkownika prawa do używania tego urządzenia.

Antena(y) zastosowana do tego nadajnika nie musi znajdować się w pobliżu lub działać w połączeniu z żadną inną anteną lub nadajnikiem.

Informacje o ekspozycji RF (SAR)

Toto urządzenie spełnia wymagania rządu dotyczące ekspozycji na działanie fal radiowych.

Toto urządzenie zaprojektowano i skonstruowano w taki sposób, aby nie przekraczało limitów emisji ekspozycji na działanie energii częstotliwości radiowej (RF), ustanowionych przez Federalną Komisję ds. Telekomunikacji (Federal Communications Commission) rządu USA.

Standard ekspozycji w przypadku urządzeń bezprzewodowych wykorzystuje jednostkę miary znaną jako współczynnik absorbcji swoistej SAR. Limit SAR ustanowiony przepisami FCC wynosi 1,6 W/kg. Testy SAR przebiegają z wykorzystaniem standardowych pozycji działania, zaakceptowanych przez FCC, z urządzeniem pracującym na najwyższym certyfikowanym poziomie we wszystkich testowanych pasmach częstotliwości. Pomimo tego, że SAR jest określany na najwyższym certyfikowanym poziomie mocy, rzeczywisty poziom SAR dla urządzenia podczas pracy może być znacznie niższy niż wartość maksymalna. Dzieje się tak dlatego, że urządzenie jest przystosowane do działania na różnych poziomach mocy, przy których wykorzystuje jednak tylko moc niezbędną do podłączenia się do sieci. Generalnie, im bliżej bezprzewodowej anteny stacji bazowej, tym mniejsza jest moc.

Najwyższa wartość SAR dla urządzenia modelowego, zgłoszona w ramach testów dla FCC, wynosiła 1,13 W/kg przy użyciu w pobliżu ucha i 0,87 W/kg (przy noszeniu na ciele, jak podano w niniejszej instrukcji obsługi (pomiar przy noszeniu na ciele różni się w przypadku różnych modeli w zależności od dostępnych akcesoriów i wymaganiach FCC).

Urządzenie zostało przetestowane pod kątem typowych operacji wykonywanych podczas noszenia go przy ciele. Testy wykazały, że telefon spełnia wymagania przepisów FCC dotyczących ekspozycji RF, jeżeli jest użytkowany z akcesoriami nie zawierającymi metalowych elementów i pozwalającymi na zachowanie odległości co najmniej 1,5 cm od ciała. Zastosowanie innych akcesoriów może być niezgodne z normami FCC dotyczącymi ekspozycji RF. Jeżeli nie korzystasz z akcesoriów noszonych przy ciele i nie trzymasz urządzenia przy uchu, dbaj o to, aby włączone urządzenie było umieszczone minimalnie 1,5 cm od ciała.

Najwyższe wartości SAR wg przepisów FCC wykazane dla niniejszego telefonu są następujące:
SAR w pobliżu głowy: 1,13 W/kg
SAR w pobliżu ciała: 0,87 W/kg

Wartości SAR różnych urządzeń i w różnych położeniach mogą się różnić, wszystkie jednak spełniają wymagania przepisów rządu.

FCC wydała dla niniejszego urządzenia modelowego odpowiednie zatwierdzenie. Wszystkie deklarowane wartości SAR są zgodne z wymaganiami przepisów FCC regulujących ekspozycję RF. Informacja o wartościach SAR niniejszego modelowego urządzenia znajduje się w aktach FCC i można ją odnaleźć w części „Display Grant" pod adresem www.fcc.gov/oet/ea/fccid. Podczas szukania należy użyć ID FCC: ZL5B100.

Poziom ekspozycji na działanie promieniowania można obniżyć za pośrednictwem następujących działań:
(i) telefon komórkowy należy stosować w miejscach z dobrym poziomem sygnału,
(ii) należy korzystać z zestawu hands-free,
(iii) kobiety w ciąży powinny trzymać telefon komórkowy jak najdalej od brzucha,
(iv) telefon komórkowy należy używać jak najdalej od genitalii.

Kompatybilność telefonu Cat z aparatami słuchowymi (HAC)

Telefon Cat® B100 (wersja amerykańska) jest kompatybilny z aparatami słuchowymi zgodnie z przepisami FCC dotyczącymi kompatybilności z aparatami słuchowymi (HAC). Ocena HAC telefonu B100: M3/T3.

Zgodnie z zasadami FCC dotyczącymi kompatybilności z aparatami słuchowymi należy testować i oceniać dane telefony zgodnie z normami kompatybilności z aparatami słuchowymi C63.19 amerykańskiego instytutu ANSI. Norma ANSI dotycząca kompatybilności z aparatami słuchowymi obejmuje dwa typy oceny:

- M: dla obniżonego poziomu zakłóceń radiowych, które mają umożliwić połączenie akustyczne z aparatami słuchowymi niepracującymi w trybie pętli indukcyjnej.
- T: dla połączenia indukcyjnego z aparatami słuchowymi pracującymi w trybie pętli indukcyjnej.

Oceny te wahają się na skali od jedynki do czwórki, gdzie czwórka oznacza kompatybilność najwyższą. Telefon jest uważany za kompatybilny z aparatami słuchowymi zgodnie z wymaganiami FCC, jeżeli uzyskał ocenę M3 lub M4 w przypadku połączenia akustycznego i T3 lub T4 w przypadku połączenia indukcyjnego.

Ocena kompatybilności z aparatami słuchowymi nie jest jednak gwarancją tego, że konkretny aparat słuchowy będzie dobrze funkcjonować w połączeniu z konkretnym telefonem. Niektóre aparatami słuchowe mogą dobrze funkcjonować z telefonami, które nie spełniają wymagań FCC dotyczącymi kompatybilności z aparatami słuchowymi. Jeśli chcesz stwierdzić, czy konkretny aparat słuchowy funkcjonuje dobrze w połączeniu z konkretnym telefonem, sprawdź je wspólnie jeszcze przed dokonaniem zakupu.

Ochrona przed uszkodzeniem słuchu


Ostrzeżenie wg wymagań normy EN 60950-1:A12.

Nie należy słuchać zbyt długo głośnych dźwięków, grozi to uszkodzeniem słuchu.

Ustawienie wysokiego poziomu głośności słuchawek grozi uszkodzeniem słuchu. Ryzyko uszkodzenia słuchu można obniżyć za pośrednictwem ustawienia bezpiecznej i przyjemnej głośności słuchawek.



Uwaga: W przypadku Francji słuchawki przeznaczone do niniejszego urządzenia spełniają wymagania co do poziomu ciśnienia akustycznego określonego w odpowiedniej normie EN 50332-1:2000 i/lub EN 50332-2:2003 wg wymagań francuskiego artykułu L.5232-1.

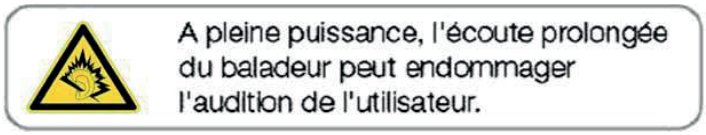

Hałas środowiska, podobnie jak długotrwały wysoki poziom hałasu, mogą powodować, że dźwięki wydają się cichsze niż są w rzeczywistości. Przed włączeniem słuchawek włącz radio i sprawdź poziom hałasu.

Do urządzeń, które są testowane wg normy EN 60950-1:2006, odnoszą się obowiązkowe testy audio wg normy EN 50332.

Testy wykazały, że niniejsze urządzenie spełnia wymagania dotyczące poziomu ciśnienia akustycznego określonego w odpowiedniej normie EN 50332-1 i/lub EN 50332-2. W razie długotrwałego słuchania słuchawek ustawionych na wysoki poziom głośności może dojść do trwałej straty słuchu.

Deklaracja zgodności

Urządzenie spełnia niezbędne wymagania artykułu 3 dyrektywy 1999/5/ES - radiowe i końcowe urządzenia telekomunikacyjne (R&TTE), jeżeli jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Zastosowano następujące normy:

1. **Zdrowie (artykuł 3.1(i) dyrektywy R&TTE)**
   Zastosowane normy:
   - EN 50566:2013
   - EN 50360:2001 / A1: 2012
   - EN 62209-1:2006 / -2:2010
   - EN 62479:2010

2. **Bezpieczeństwo (artykuł 3.1(i) dyrektywy R&TTE)**
   Zastosowane normy:
   - EN 60950-1:2006 / A11: 2009+A1:2010+A12:2011
   - EN 50332-1:2000 / -2:2003

3. **Kompatybilność elektromagnetyczna (artykuł 3.1(b) dyrektywy R&TTE)**
   Zastosowane normy:
   - EN 301 489-1 V1.9.2/-3 V 1.4.1/-7 V1.3.1/-17 V2.2.1/-24 V 1.51

4. **Wykorzystanie pasma częstotliwości radiowych (artykuł 3.2 dyrektywy R&TTE)**
   Zastosowane normy:
   - EN 301 511 V9.0.2
   - EN 301 908-1 V5.2.1/-2 V5.2.1
   - EN 300 328 V1.7.1
   - EN 300 440-1 V1.6.1/-2 V1.4.1

Znak CE i numer identyfikacyjny notyfikowanego podmiotu

CETECOM

CE0682

Lista państw, w których będzie sprzedawane urządzenie

Austria	AT	Malta	MT
Belgia	BE	Holandia	NL
Cypr	CY	Polska	PL
Republika Czeska	CZ	Portugalia	PT
Dania	DK	Słowacja	SK
Estonia	EE	Słowienia	SI
Finlandia	FI	Hiszpania	ES
Francja	FR	Szwecja	SE
Niemcy	DE	Wielka Brytania	GB
Grecja	GR	Islandia	IS
Węgry	HU	Lichtenstein	LI
Irlandia	IE	Norwegia	NO
Włochy	IT	Szwajcaria	CH
Łotwa	LV	Bułgaria	BG
Litwa	LT	Rumunia	RO
Luksemburg	LU	Turcja	TR

Zgodność z SAR CE

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania EU (1999/519/ES) o ograniczeniu ekspozycji osób na promieniowanie pól elektromagnetycznych w interesie ochrony zdrowia.

Określone limity wchodzą w skład obszernych zaleceń dotyczących ochrony szerokich warstw społecznych. Zalecenia te zostały sporządzone i sprawdzone przez niezależne instytucje naukowe na podstawie prawidłowych i dokładnych ocen opracowań naukowych. Jednostką, w której są podawane limity zalecane przez Radę Europejską ds. urządzeń komórkowych, jest „współczynnik absorbcji swoistej" (SAR), przy czym limit SAR to 2,0 W/kg uśredniony na 10 g tkanki. Spełnia wymagania Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP).

Urządzenie było testowane do używania na ciele i spełnia wymagania limitów ekspozycji wg dyrektyw ICNIRP i normy europejskiej EN 62311 i EN 62209-2 przy zastosowaniu z określonymi akcesoriami. Zastosowanie innych akcesoriów zawierających elementy metalowe nie gwarantuje dotrzymania limitów ekspozycji wg dyrektyw ICNIRP.

SAR mierzy się za pomocą urządzenia w odległości co najmniej 1,5 cm od ciała, które pracuje na najwyższym certyfikowanym poziomie mocy wyjściowej na wszystkich pasmach częstotliwości urządzenia komórkowego.

Pomiędzy ciałem a urządzeniem powinna być zachowana odległość co najmniej 1,5 cm od ciała.

Najwyższe wartości SAR wg przepisów CE wykazane dla niniejszego telefonu są następujące:
SAR w pobliżu głowy: 0,951 W/kg
SAR w pobliżu ciała: 0,562 W/kg

Wartości SAR różnych urządzeń i w różnych położeniach mogą się różnić, wszystkie jednak spełniają wymagania przepisów rządu.

Informacje o likwidacji i utylizacji

Niniejszy symbol na urządzeniu (i bateriach) oznacza, że nie powinny być likwidowane jako zwykły odpad domowy. Urządzenia ani baterii nie należy wrzucać do niesortowanych odpadów komunalnych. Urządzenie (i baterie) należy na końcu ich żywotności oddać w certyfikowanym punkcie zbiorczym do recyklingu lub odpowiedniej likwidacji.

Bliższe informacje o recyklingu niniejszego urządzenia lub baterii można uzyskać w urzędach miejscowych, u podmiotu zabezpieczającego likwidację odpadu domowego, lub u sprzedawcy, u którego zakupiono niniejsze urządzenie.

Likwidacja niniejszego urządzenia podlega przepisom dyrektywy Unii Europejskiej o odpadowych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Powodem oddzielenia odpadowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych i baterii od pozostałych odpadów jest dążenie do minimalizacji potencjalnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie człowieka z punktu widzenia substancji niebezpiecznych, które mogą się znajdować w tych urządzeniach.

Ograniczenie substancji niebezpiecznych

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania rozporządzenia UE o rejestracji, ocenianiu, dopuszczaniu i ograniczaniu substancji chemicznych (REACH) (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006/ES) i dyrektywy o ograniczeniu stosowania niektórych substancji niebezpiecznych (RoHS) (dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2002/95/ES). Bliższe informacje o zgodności urządzenia z wymaganiami REACH można znaleźć pod adresem internetowym www.catphones.com/certification. Aby uzyskane informacje były aktualne, zaleca się odwiedzenie tych stron regularnie.

Zgodność z wymaganiami przepisów UE

Producent oświadcza, że niniejsze urządzenie spełnia niezbędne wymagania i dalsze odpowiednie postanowienia dyrektywy 1999/5/ES.

Deklarację zgodności można znaleźć pod adresem internetowym: www.catphones.com0682.

Uwaga: Przestrzegaj wewnątrzpaństwowe i lokalne przepisy w miejscu korzystania z urządzenia. Stosowanie niniejszego urządzenia może być w niektórych lub wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) ograniczone.

Uwaga: Niniejsze urządzenie może być stosowane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej (EU).

Francja: Korzystanie na zewnątrz jest ograniczone do 10 mW e.i.r.p. w paśmie 2454-2483.5 MHz.

Włochy: w przypadku prywatnego wykorzystania WAS/RLAN poza własną parcelą mimo niezbędne jest uzyskanie uprawnienia ogólnego. W przypadku wykorzystania publicznego należy uzyskać uprawnienia ogólne.

Luksemburg: Do zabezpieczenia sieci i usług jest niezbędne uprawnienia ogólne.

Norwegia: Niniejszy podrozdział nie odnosi się do strefy geograficznej w promieniu 20 km od środka gminy Ny-Alesund.

Oświadczenie na terytorium Kanady

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania kanadyjskich norm przemysłowych RSS odnoszących się do urządzeń wydzielonych z postępowania licencyjnego. Obsługa urządzenie podlega następującym dwom warunkom:

1. Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń
2. Urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Niniejsze urządzenie cyfrowe klasy B spełnia wymagania kanadyjskiej normy ICES-003.

Oświadczenie o ekspozycji na działanie promieniowania:

Niniejszy wyrób spełnia wymagania kanadyjskiego limitu ekspozycji na działanie energii częstotliwości radiowej RF odnoszące się do urządzeń przenośnych, który został ustanowiony dla środowiska niekontrolowanego, i jego obsługa w celach opisanych w niniejszej instrukcji obsługi jest bezpieczna. Ekspozycję na działanie częstotliwości radiowej RF można obniżyć, jeżeli wyrób znajdzie się jak najdalej od ciała lub jeżeli zostanie ustawiony na niższą moc, o ile możliwość ta jest dostępna.

Loga certyfikacyjne

CE 0682

FC

ICASA

UA UCRF Вироблено в КНР

00 00