
Smartfon Cat® S50
Instrukcja obsługi

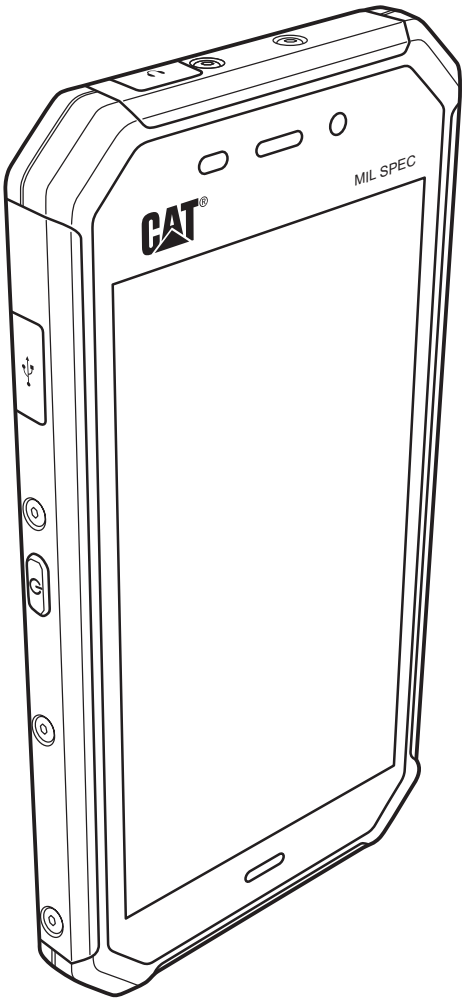

Proszę się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia

Środki bezpieczeństwa

Aby rozpocząć bezpieczne używanie telefonu komórkowego należy się zapoznać z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Bez względu na wytrzymałość telefonu nie należy narażać na uderzenia, nie należy nim rzucać, dopuszczać, aby spadł na ziemię, nie należy go narażać na działanie wysokiego ciśnienia, zginać ani przebijać.

Telefonu komórkowego nie należy użytkować w środowisku wilgotnym (np. w łazience). Nie należy pozwalać na umyślne zamoczenie lub myć go za pomocą cieczy.

Telefonu komórkowego nie należy włączać w miejscach, gdzie obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych lub gdzie mógłby być źródłem zakłóceń lub innych niebezpieczeństw.

Telefonu komórkowego nie należy używać podczas prowadzenia pojazdu.

W szpitalach i ośrodkach zdrowia należy przestrzegać odpowiednich zasad i przepisów. W pobliżu urządzeń medycznych telefon powinien być zawsze wyłączony.

Telefon komórkowy należy również wyłączyć w samolocie, ponieważ może spowodować zakłócenia przyrządów służących do kierowania samolotem.

Telefon komórkowy należy również wyłączyć w pobliżu precyzyjnych urządzeń elektronicznych, ponieważ może mieć negatywny wpływ na ich działanie.

Telefonu komórkowego ani jego akcesoriów nie należy rozbierać. Serwis i naprawy telefonu mogą prowadzić wyłącznie osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

Telefonu komórkowego ani jego akcesoriów nie należy wkładać do pojemników z silnym polem elektromagnetycznym.

W pobliżu telefonu komórkowego nie należy pozostawiać żadnych magnetycznych nośników pamięciowych. Promieniowanie wychodzące z telefonu może skasować dane umieszczone na tych nośnikach.

Telefonu komórkowego nie należy pozostawiać w miejscach, gdzie panuje wysoka temperatura, nie należy go również stosować w środowisku, którym znajdują się gazy palne (np. na stacjach benzynowych).

Telefon komórkowy i jego akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci. Nie należy pozwalać dzieciom na korzystanie z telefonu komórkowego bez kontroli.

Aby uniknąć eksplozji należy stosować wyłącznie zatwierdzone baterie i ładowarki..

Należy przestrzegać wszelkich zasad i przepisów regulujących użytkowanie urządzeń bezprzewodowych. Podczas korzystania ze własnego urządzenia bezprzewodowego należy respektować prywatność i ustawowe prawa pozostałych osób.

Nie należy korzystać z telefonu komórkowego w samolotach, szpitalach, na stacjach benzynowych i warsztatach samochodowych.

Osoby z wszczepionym implantem medycznym (kardiostymulator, pompa insulinowa itp.) powinny trzymać telefon komórkowy w odległości minimalnie 15 cm od implantu i podczas telefonowania trzymać telefon po stronie bardziej odległej od implantu.

W razie korzystania z kabla USB należy przestrzegać przepisów podanych w niniejszej instrukcji, w odwrotnym razie może dojść do uszkodzenia telefon komórkowego lub komputera.

Ostrzeżenia prawne

© 2014 Caterpillar. Wszelkie prawa zastrzeżone.

CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, ich odpowiednie loga, znaki towarowe „Caterpillar Yellow“, „Power Edge“ oraz oznaczenia firmowe i produktowe podane w niniejszej instrukcji są znakami towarowymi spółki Caterpillar i nie mogą być używane bez zezwolenia.

Bullitt Mobile Ltd jest właścicielem licencji Caterpillar Inc.

Znaki towarowe Bullitt Mobile Ltd oraz stron trzecich są zawsze własnością odpowiednich właścicieli.

Żadna część niniejszego dokumentu nie może być w żaden sposób ani za pomocą żadnych środków reprodukowana lub rozpowszechniana bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Caterpillar.

Wyrób opisany w niniejszej instrukcji może zawierać oprogramowanie chronione prawem autorskim i ewentualnie licencją. Klienci nie są w żaden sposób uprawnieni do reprodukowania, dystrybuowania, modyfikowania, dekompilacji, demontowania, deszyfrowania, ekstrahowania, analizy wstecznej, wynajmowania, przenoszenia ani udzielania sublicencji na korzystanie z powyższego oprogramowania lub hardware, o ile ograniczenia takie nie są zakazane odpowiednimi ustawami lub jeżeli nie są takie czynności zatwierdzone przez odpowiednich posiadaczy praw autorskich w ramach licencji.

Uwaga

Działanie niektórych funkcji opisanego wyrobu i jego akcesoriów zależy od zainstalowanego oprogramowania, pojemności i ustawień sieci lokalnej i ich włączenie nie musi być możliwe lub może być ograniczone przez operatorów sieci lokalnych lub dostawców usług sieciowych. Dlatego też opisy umieszczone w niniejszej instrukcji nie muszą być ściśle zgodne z zakupionym wyrobem lub jego akcesoriami.

Producent zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub zmieniania informacji lub też specyfikacji podanych w niniejszej instrukcji bez uprzedniego ostrzeżenia lub zobowiązania.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za stan prawny i jakość produktów, które zostaną wysłane lub pobrane za pośrednictwem niniejszego telefonu komórkowego, co dotyczy przede wszystkim tekstu, obrazków, muzyki, filmów i nieintegrowanego oprogramowania chronionego prawem autorskim. Odpowiedzialność na wszystkie następstwa zainstalowania lub korzystania z powyższych produktów w niniejszym telefon komórkowym ponosi użytkownik.

BEZ GWARANCJI

Treść niniejszej instrukcji jest „taka jak jest”. Jeżeli nie wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, w stosunku do dokładności, wiarygodności lub treści niniejszego podręcznika nie obowiązują żadne gwarancje, bezpośrednie i powiązane, łącznie z powiązanymi gwarancjami przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu i dalszymi.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy producent urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne, przypadkowe, pośrednie lub wtórne szkody, utracone zyski, biznesy, przychody, dane, reputację lub oczekiwane oszczędności.

Zasady importu i eksportu

Klienci muszą przestrzegać wszystkie obowiązujące ustawy i rozporządzenia dotyczące exportu i importu oraz uzyskać wszelkie niezbędne uprawnienia i licencje, aby mogli eksportować, reeksportować lub importować wyrób określony w niniejszej instrukcji, łącznie z oprogramowaniem i znajdującymi się tu danymi technicznymi.

Smartfon Cat® S50 ..... **1**

Instrukcja obsługi **1**

Proszę się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia 1
Środki bezpieczeństwa 1
Ostrzeżenia prawne 2
Uwaga 2
BEZ GWARANCJI 2
Zasady importu i eksportu 2

Treść **1**

Przedstawiamy smartfon Cat® S50 ..... **3**

Zapoznanie z telefonem 3

Rozpoczynanie pracy z telefonem komórkowym **5**

Ładowanie baterii 6
Ładowanie Qi 6
Istotne informacje o baterii 6

Włączenie i wyłączenie telefonu komórkowego **7**

Włączenie telefonu 7
Wyłączenie telefonu 7

Zapoznanie się z ekranem głównym **7**

Korzystanie z wyświetlacza dotykowego 8
Zamknięcie i odblokowanie ekranu 8

Wyświetlacz **9**

Interfejs wyświetlacza 9
Ikony stanu 9
Ikony powiadomień 9
Panel powiadomień 10
Ikony skrótów 10
Foldery 11
Tapety 11
Przesyłanie mediów z i na telefon komórkowy 11
Korzystanie z trybu Samolot 12

Telefonowanie **12**

Wykonywanie połączenia 12
Odbieranie lub odrzucanie połączenia 13
Inne funkcje dostępne podczas połączenia 13
Korzystanie z rejestru połączeń 14

Ludzie **15**
Komunikowanie się z kontaktami 16
Korzystanie z klawiatury ekranowej 17
Wiadomości **17**
SMS i MMS 17
E-mail 19
Wi-Fi **21**
Przeglądarka **21**
Otwarcie aplikacji Chrome 21
Bluetooth **22**
Rozrywka **23**
Wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów wideo 23
Słuchanie muzyki 26
Słuchanie radia FM 27
Usługi Google **28**
Korzystanie z aplikacji Mapy **30**
Korzystanie z serwisu YouTube **31**
Korzystanie z Play Store **31**
Synchronizowanie informacji **32**
Zarządzanie kontami 32
Dostosowywanie ustawień synchronizacji konta 33
Korzystanie z innych aplikacji **34**
Korzystanie z Kalendarza 34
Korzystanie z budzika 35
Kalkulator **35**
Zarządzanie telefonem komórkowym **36**
Ustawienie daty i czasu 36
Ustawienie wyświetlacza 36
Ustawianie dzwonka telefonu 37
Ustawienie usług telefonu 37
Ochrona telefonu komórkowego 38
Korzystanie z NFC 38
Zarządzanie aplikacjami 39
Możliwości uwolnienia pamięci w telefonie komórkowym 39

Resetowanie telefonu komórkowego 39
Sprzętowy reset urządzenia 40
Wyświetlenie e-etykiety 40
Specifikacja 41

Załącznik 42

Ostrzeżenia i działania zapobiegawcze 42
Akcesoria 44
Czyszczenie i konserwacja 45
Kompatybilność z aparatami słuchowymi (Hearing Aid Compatibility – HAC) 46
Połączenia alarmowe 46
Oświadczenie FCC 46
Oświadczenie organizacji Industry Canada 47
Informacje o ekspozycji na działanie RF (SAR) 47
Ochrona słuchu 49

Deklaracja zgodności 50

Zgodność z SAR CE 51
Informacje o likwidacji i utylizacji 51


Przedstawiamy smartfon Cat® S50

Smartfon S50 4G został zaprojektowany do użytkowania w trudnych warunkach zewnętrznych. Posiada certyfikat najwyższego przemysłowego stopnia ochrony, IP67, jest wodoodporny a wyświetlacz można obsługiwać mokrymi palcami. Ekran jest odporny na porysowanie, jest pyłoszczelny i wytrzyma upadek z wysokości 1,22 m. Jest wyposażony w procesor czterordzeniowy (1,2 GHz) i najnowszą wersję systemu operacyjnego Android (KitKat) z dostępem do Google Play, bez żadnych kompromisów pomiędzy mocą a parametrami ochronnymi. Oprócz elementów podwyższających odporność telefon S50 jest wyposażony w aplikacje podwyższające jego wydajność, dodatkowo dzięki zastosowaniu akumulatora o wysokiej pojemności i możliwości rozszerzenia pamięci do 64 GB można bez problemów przeglądać strony internetowe, wysyłać i odbierać wiadomości, słuchać muzyki itd.

Zapoznanie z telefonem

Przegląd telefonu

1. Czujnik oświetlenia i zbliżeniowy
2. Gniazdo słuchawek
3. Słuchawka
4. Aparat przedni
5. Aparat tylny
6. Mikrofon
7. lampa błyskowa LED
8. Przycisk aparatu
9. Głośnik
10. Przycisk głośności
11. Gniazdo karty SIM
12. Gniazdo karty MicroSD
13. Przycisk włączenia
14. Port USB

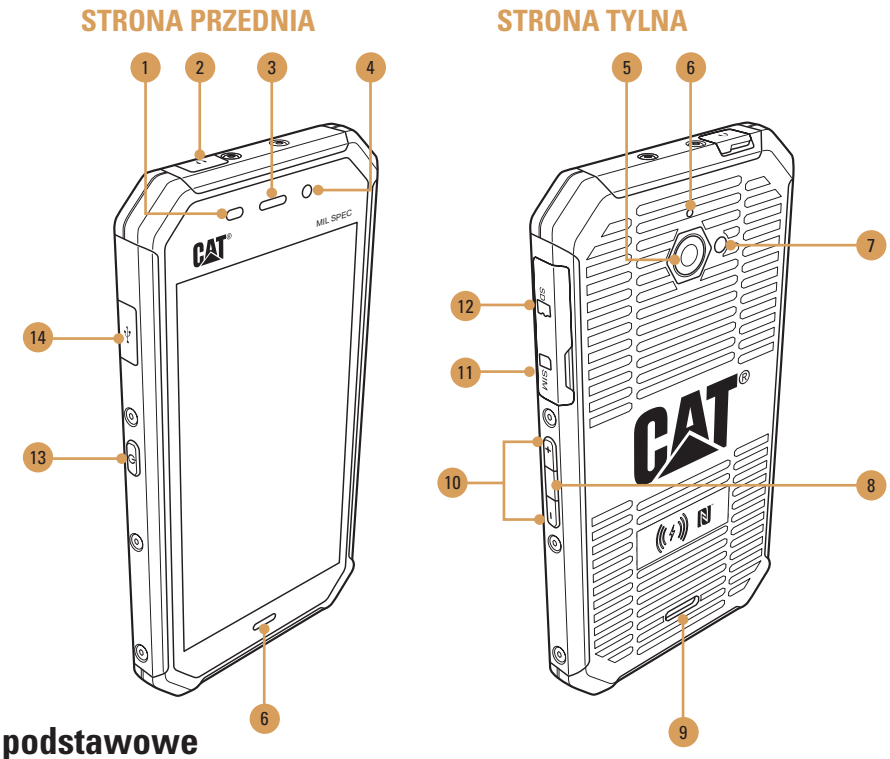

Łatwo dostępne funkcje podstawowe

Przycisk włączenia
- Naciskając ten przycisk włączysz telefon.
- Naciskając i przytrzymując otwierasz ofertę opcji telefonu.
- Przy włączonym telefonie naciśnięcie zamyka lub aktywuje wyświetlacz.

Przycisk Home
(⌂ - przycisk programowy)
- Naciśnięcie zawsze wyświetli ekran podstawowy.
- Długie naciśnięcie przycisku Home wyświetla ikonę Google; przesunięcie do góry uruchamia wyszukiwanie Google lub Google Now.

Przycisk Ostatnia aplikacja
(▭ - przycisk programowy)
Naciśnij aby przejrzeć ostatnio uruchamiane aplikacje.


Przycisk Wstecz
(↩ - przycisk programowy)
- Naciśnij aby wrócić do poprzedniego ekranu, na którym pracowałeś.
- Użyj również do zamknięcia klawiatury na ekranie.

Przycisk aparatu
- Przy włączonej aplikacji aparatu, naciśnięcie tego przycisku wykonuje zdjęcia. Przy wyłączonej aplikacji aparatu przycisk aparatu ma też dalsze funkcje.
- Google Music Player – Jeżeli urządzenie jest odblokowane, krótki podwójne naciśnięcie przycisku aparatu uruchamia odtwarzacz muzyki Google
- Latarka – Długie naciśnięcie (2 sekundy) przycisku aparatu włączy światło, nawet przy zablokowanym urządzeniu. Dalsze długie naciśnięcie przycisku aparatu wyłączy światło.


Rozpoczynanie pracy z telefonem komórkowym

Instalacja karty pamięci

1. Otwórz osłonę gniazda karty pamięci /karty SIM.

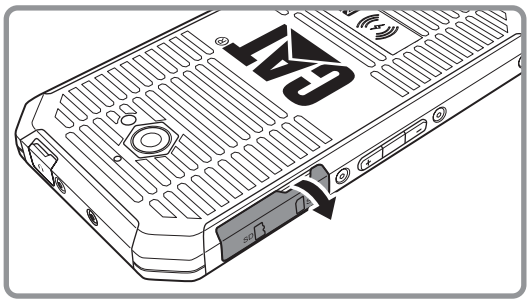

2. **Włóż do gniazda kartę microSD, jak na rysunku.**.

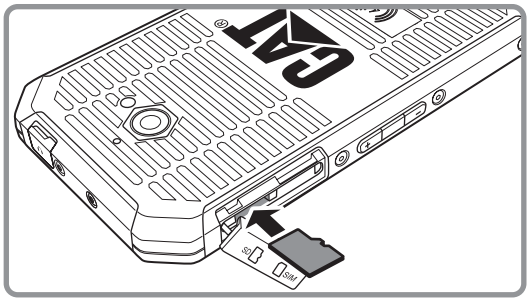


Uwaga:

- Kartę microSD należy wkładać pozłoconymi stykami w dół i wcisnąć ją do słyszalnego oporu.
- Jeżeli chcesz wyjąć kartę microSD, ponownie naciśnij jej brzeg, karta się odblokuje.
- Przy manipulacji z kartą microSD nie należy używać nadmiernej siły, w odwrotnym przypadku może dojść do uszkodzenia gniazda lub karty.

Instalacja karty micro SIM

1. Otwórz osłonę gniazda karty pamięci /karty SIM.
2. Włóż do gniazda kartę SIM jak na rysunku.

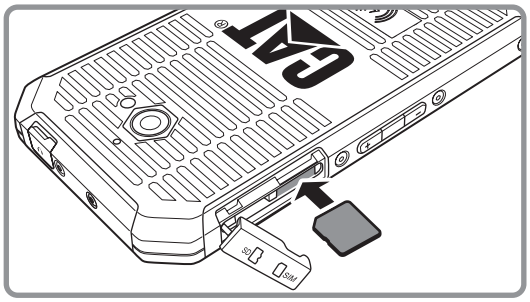

Uwaga:

- Sprawdź, czy pozłacane styki karty micro SIM są skierowane w dół a obcięty narożnik jest z lewej strony na górze. Wciśnij kartę micro SIM do gniazda, do słyszalnego oporu.
- Kartę micro SIM wyjmuje się wciskając ją do wewnątrz, szybko odblokowując i wyciągając na zewnątrz.
- Przy manipulacji z kartą micro SIM nie należy używać nadmiernej siły, w odwrotnym przypadku może dojść do uszkodzenia gniazda lub karty.
- Niniejsze urządzenie nie obsługuje kart Nano SIM.

Ładowanie baterii

Urządzenie S50 posiada integrowaną baterię, którą można doładować w następujący sposób:

1. Podłącz do ładowarki kabel USB dostarczany z telefonem.

   Uwaga:


   Należy używać ładowarek i kabli tylko zatwierdzonych przez firmę Cat®. Nie zatwierdzone urządzenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub spowodować eksplozję baterii.

2. Otwórz obudowę gniazda USB. Podłącz kabel USB do gniazda USB swojego telefonu.

   Uwaga:

   Przy wsuwaniu kabla USB nie należy stosować nadmiernej siły.

   Uważaj na orientację wtyczek. Przy wkładaniu wtyczki w odwrotnej pozycji może dojść do uszkodzenia, które nie jest objęte gwarancją.

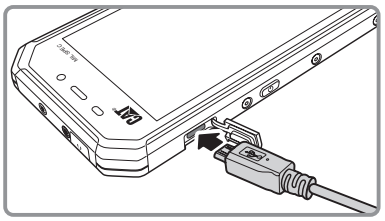

3. Drugi koniec kabla włóż do ładowarki a przewód zasilający ładowarki włóż do gniazdka sieci elektrycznej.
4. Po skończeniu ładowania należy wyciągnąć wtyczkę konektor z urządzenia i potem odłączyć ładowarkę.

   Uwaga:

   Jeżeli bateria jest zupełnie wyładowana, wyświetlenie ikony ładowania może trwać trochę dłużej.

Ładowanie Qi

Qi to globalny standard ładowania bezprzewodowego. Niniejsze urządzenie posiada certyfikat WPC. Umieść urządzenie na podkładce do ładowania bezprzewodowego, które się samo uruchomi.

Uwaga:

- Spółka Cat® sprzedaje podkładkę do ładowania bezprzewodowego do użytkowania z urządzeniem S50. Szybkie ładowanie za pomocą podkładki przebiegnie gdy logo ładowania bezprzewodowego na tylnej ściance urządzenia umieścisz na logo ładowania bezprzewodowego na podkładce ładowania bezprzewodowego Cat.
- Podkładka ładowania bezprzewodowego jest sprzedawana odrębnie.

Istotne informacje o baterii

Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy okres czasu, telefon komórkowy nie musi się włączyć bezpośrednio po rozpoczęciu ładowania baterii. Przed wyłączeniem wyłączonego telefonu należy odczekać, co najmniej 5 minut. W tym czasie nie musi być widoczna animacja ładowania na ekranie wyświetlacza.

Czas potrzebny do naładowania baterii zależy od temperatury otoczenia i wieku baterii.

Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, telefon włączy alarm i wyświetli komunikat ostrzegawczy. Kiedy bateria jest prawie zupełnie rozładowana, telefon zostanie automatycznie wyłączony.

Włączenie i wyłączenie telefonu komórkowego

Włączenie telefonu

Naciśnij przycisk **Zasilanie** (Power).

Przy pierwszym włączeniu telefonu wyświetli się ekran powitalny. Wybierz preferowany język i dotknij ikonę Start, następnie kontynuuj proces konfiguracji.

Uwaga:

Jeżeli na karcie SIM jest aktywne zabezpieczenie za pomocą osobistego numeru identyfikacyjnego (PIN), przed wyświetleniem ekranu powitalnego należy go wprowadzić. W celu zakończenie procesu konfiguracji niezbędne jest połączenie za pośrednictwem Wi-Fi lub przesyłu danych.

Aby dokończyć proces konfiguracji telefon wezwie Cię do zalogowania się na istniejącym koncie Google lub do stworzenia nowego konta.

Uwaga:

Proces konfiguracji konta można przeskoczyć i dokończyć później. W celu korzystania w urządzeniu z niektórych usług Google należy mieć konto Google.

Wyłączenie telefonu

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Zasilanie** (Power), otworzy się oferta opcji telefonu.
2. Dotknij **Wyłącz** (Power off).
3. Dotknij **OK**.

Zapoznanie się z ekranem głównym

Po zalogowaniu się lub po włączeniu telefonu otworzy się ekran główny (Home screen). Ekran główny jest punktem startowym, z którego można uzyskać dostęp do wszystkich funkcji telefonu. Wyświetla ikony aplikacji, widżety, skróty oraz dalsze elementy. Ekran główny można dostosowywać za pomocą różnych tapet i wyświetlenia pożądanych pozycji.

Ekran główny ma również ikonę uruchamiania (). Po kliknięciu na tę ikonę wyświetlą się zainstalowane aplikacje, które można uruchamiać.

Uwaga:

Długie naciśnięcie w pustym miejscu ekranu głównego wyświetli skróty do tapety, widżetów i konfiguracji.

Korzystanie z wyświetlacza dotykowego

Akcje wyświetlacza dotykowego

Dotknięcie: Dotykając palcem wybierz pozycję, potwierdź opcję lub uruchom aplikację.

Dotknięcie i przytrzymanie: Dotknij pozycję palcem i przytrzymają ją, dopóki telefon nie zareaguje. Jeżeli chcesz otworzyć ofertę opcji dla aktywnego ekranu, dotknij go i przytrzymaj palec, dopóki nie wyświetli się oferta.

Przeciąganie (swipe): Przejeżdżaj palcem po ekranie pionowo lub poziomo. Przejeżdżając w lewo lub w wprawo możesz przeglądać obrazki.

Przesunięcie: Dotknij pożądaną pozycję i przytrzymają ją. Potem przesuń ją w inne miejsce ekranu. Przesunięcie pozwala
na przemieszczenie lub usunięcie dowolnej ikony.

Obrócenie ekranu telefonu

Orientacja większości ekranów zmienia się wraz ze zmianą położenia telefonu, z pionowego na poziome i odwrotnie. Patrz „Automatyczne obracanie ekranu“ na stronie 32.

Zamknięcie i odblokowanie ekranu

Zamknięcie ekranu

Jeżeli telefon jest włączony, po naciśnięciu przycisku Zasilanie (Power) dojdzie do zamknięcia ekranu. Zamknięty telefon komórkowy w dalszym ciągu przyjmuje wiadomości tekstowe i rozmowy.

Po chwili nieaktywności telefon ekran zamknie się sam.

Odblokowanie ekranu

Ekran budzi się po naciśnięciu przycisku Zasilanie (Power). Następnie należy go odblokować przesuwając ikonę zamka ( ) na ikonę odblokowanie ( ).

Jeżeli chcesz korzystać z aparatu fotograficznego przy zamkniętym ekranie, naciśnij dłużej ikonę aparatu po prawej stronie
na dole i przesuń palcem po ekranie w lewo, dzięki czemu uruchomi się aplikacja Aparat (Camera).

Uwaga:

Jeżeli ustawiłeś zamek ekranu, najpierw musisz go odblokować. Szczegóły znajdziesz w „Zabezpieczenie telefonu za pomocą zamka ekranu“ na stronie 34.

Wyświetlacz

Interfejs wyświetlacza

Ostrzeżenie i informacje o stanie

Na górnej krawędzi każdego ekranu znajduje się pasek stanu. Na nim są wyświetlane powiadomienia, np. o nie odebranych rozmowach lub przyjętych wiadomościach (po lewej) oraz ikony stanu telefonu, jak np. stan naładowania baterii (po prawej), wraz z aktualnym czasem.



Ikony stanu

3G	Podłączony do sieci komórkowej 3G		Tryb wibracji
G	Podłączony do sieci komórkowej GPRS		Wyłączony dzwonek
E	Podłączony do sieci komórkowej EDGE		Znaleziona lokacja
H	Podłączony do sieci komórkowej HSDPA		Bardzo niski stan naładowania baterii
H+	Podłączony do sieci komórkowej HSPA+		Niski stan naładowania baterii
4G	Podłączony do sieci komórkowej 4G		Bateria jest częściowo wyładowana
R	Roaming		Bateria jest w pełni naładowana
	Siła sygnału sieci komórkowej		Bateria się ładuje
	Brak sygnału		Włączone radio FM
	Podłączony do sieci Wi-Fi		Tryb Samolot
	Podłączony do urządzenia Bluetooth		

Ikony powiadomień

	Nowa wiadomość e-mail		Połączenie przychodzące
	Nowa wiadomość tekstowa lub multimedialna		Nie odebrane połączenie
	Ustawiony budzik		Włączona głośna rozmowa
	Zbliżające się zdarzenie		Wyłączony mikrofon telefonu
	Dane się synchronizują		Pobieranie danych
	Problem ze zgłoszeniem się lub synchronizacją		Telefon jest podłączony kablem USB
	Zapisany zrzut ekranu		

Panel powiadomień

Twój telefon komórkowy powiadomi Cię na odebranie nowej wiadomości lub zbliżające się zdarzenie. Panel powiadomień informuje Cię też o budziku i ustawieniach – na przykład na aktywację budzika. Po otwarciu panelu powiadomień zobaczysz operatora sieci bezprzewodowej lub wiadomość, przypomnienie lub ostrzeżenie o zdarzeniu.

Otwarcie panelu powiadomień

1. Kiedy na panelu powiadomień pojawi się nowa ikona powiadomienia, dotknij panelu i przeciągnij go w dół, aby go otworzyć.
2. Aby otworzyć powiązaną aplikację dotknij powiadomienia.

Zamknięcie panelu powiadomień

Jeżeli chcesz zamknąć powiadomienie (bez przeglądania), przytrzymaj powiadomienie i przeciągnij je na lewą lub prawą stronę ekranu.

Panel powiadomień zamkniesz przeciągając jego dolną część do góry.

Ikony skrótów

Dodanie nowej pozycji na ekranie

1. Na ekranie podstawowym dotknij (), aby wyświetlić wszystkie aplikacje.
2. Pozycję dodasz w ten sposób, że ikonę odpowiedniej aplikacji przeciągniesz na ekran podstawowy.

Przesunięcie pozycji na ekranie

1. Dotknij ikony jakiejś aplikacji na ekranie podstawowym i przytrzymaj ją, dopóki ikona się nie powiększy.
2. Palec pozostaw na ekranie i przeciągnij ikonę na pożądane miejsce na ekranie podstawowym. Potem zdejmij palec.

   Uwaga:

   W danym miejscu na ekranie podstawowym musi być dość miejsca na ikonę.

Usunięcie pozycji na ekranie

1. Dotknij ikony jakiejś aplikacji na ekranie podstawowym i przytrzymaj ją, dopóki ikona się nie powiększy.
2. Palec pozostaw na ekranie i przeciągnij ikonę na ikonę Usunąć.
3. Zdejmij palec, gdy pozycja się zaczerwieni. W ten sposób usuniesz z ekranu podstawowego dowolną pozycję.

Widżety

Widżet (miniaplikacja) umożliwi wyświetlenie podglądu aplikacji lub jej uruchomienie. Widżety można umieścić na ekranie głównym jako ikony lub okna podglądu. Ten telefon zawiera standardowo kilka zainstalowanych widżetów. Dalsze można pobrać z Google Play Store. Widżet umieszcza się na jednym z ekranów w następujący sposób:

1. Dotknij i przytrzymaj palec na ekranie głównym.
2. Wyświetl dostępne widżety dotykając WIDGETS.
3. Dodaj nową pozycję przesuwając pożądany widżet na konkretny ekran główny.

Foldery

Wytworzenie foldera

Przeciągnij ikonę aplikacji lub skrót i puść ją nad podobną aplikacją.

Zmiana nazwy foldera

1. Dotknij foldera aby go otworzyć.
2. Wprowadź nową nazwę do paska napisu.
3. Po zakończeniu wprowadzania naciśnij przycisk **Wstecz**.

Tapety

Zmiana tapety

1. Dotknij i przytrzymaj palec na ekranie głównym.
2. Dotknij **TAPETA** (WALLPAPER).
3. Przejrzyj dostępne opcje i ustaw pożądaną tapetę.
4. Dotknij Ustaw tapetę (Set wallpaper) ustawisz wybraną pozycję jako tapetę ekranu głównego.

Przesyłanie mediów z i na telefon komórkowy

Ulubioną muzykę i obrazki można przenosić pomiędzy telefonem komórkowym i PC w trybie urządzenia medialnego MTP.

1. Podłączy swój telefon do PC kablem USB; aktywuje się tryb MTP.
2. Telefon powinien być wyświetlany jako urządzenie wymienne – wyświetli się zawartość karty pamięci telefonu, a jeśli jest włożona karta SD, jej zawartość również będzie widoczna.

Uwaga:

Jeżeli korzystasz z komputera MAC, musisz pobrać sterowniki z adresu: http://www.android.com/filetransfer/

Korzystanie z trybu Samolot

W niektórych miejscach mogą wymagać, aby wyłączyć w telefonie połączenie bezprzewodowe. Nie musisz jednak wyłączać telefonu, wystarczy przełączyć go w **Tryb Samolotu** (airplane mode).

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania **Zasilanie** (Power).
2. Dotknij w menu opcji na **Tryb Samolotu**.

Możesz też skorzystać z aplikacji Ustawienia (Settings) i przejść w **Tryb Samolotu** za pomocą menu **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** (WIRELESS & NETWORKS).

Telefonowanie

Istnieje kilka sposobów, aby wykonać połączenie telefoniczne. Możesz wpisać numer lub wybrać numer z listy kontaktów, ze strony internetowej lub też z dokumentu, który zawiera jakiś numer telefonu. Jeżeli właśnie rozmawiasz, możesz przyjąć połączenie przychodzące lub wysłać je na pocztę głosową. Można również skonfigurować połączenie konferencyjne z kilkoma uczestnikami.

Uwaga:

Sprawdź u operatora sieci, czy obsługuje połączenia konferencyjne i ilu uczestników można połączyć.

Wykonywanie połączenia

Połączenie możesz wykonać korzystając z aplikacji Telefon, ewentualnie możesz wybrać numer z aplikacji Ludzie (People) lub też z listy rozmów.

Podczas rozmowy możesz nacisnąć przycisk **Home**, wrócić na ekran główny i korzystać z dalszych funkcji. Jeżeli chcesz wrócić do ekranu z rozmową, przeciągnij w dół pasek powiadomień i dotknij Aktualna rozmowa (Current call).

Uwaga:

Uważaj żeby nie zasłaniać mikrofonu palcami.

Wykonywanie połączenia z dialerem

1. Dotknij ( ) na ekranie głównym. Po dotknięciu ( ) wyświetlisz dialer.

   Uwaga:

   Aplikację Telefon można uruchomić także dotykając ( ) a potem **Telefon** ( ).
2. Dotknij odpowiednich przycisków numerycznych, wprowadzając numer telefonu.

   Wskazówka: Twój telefon komórkowy obsługuje funkcję SmartDial, gdy wprowadzasz numery, telefon automatycznie przeszukuje Twoje kontakty i wyświetla wyniki wg miary zgodności. Kolejne zgodne numery zobaczysz skrywając klawiaturę.
3. Po wprowadzeniu numeru lub wybraniu kontaktu naciśnij ( ).

Wykonywanie połączenia za pomocą kontaktów

1. Aby wyświetlić listę kontaktów dotknij ( ) na ekranie głównym. Jeżeli korzystasz z dialera, dotknij **Wszystkie kontakty** (All contacts) aby wyświetlić listę kontaktów. Na ekranie głównym naciśnij przycisk, aby wyświetlić listę kontaktów.

   Uwaga:

   Dostęp do aplikacji Ludzie (People) można również uzyskać, dotykając ( ) a potem **Ludzie** ( ).
2. Dotknij liście na kontakt, na który chcesz dzwonić.
3. Dotknij numer telefonu, aby zadzwonić do kontaktu.

Wykonywanie połączenia z rejestru połączeń

1. Wybierając ( ) > **Telefon** ( ) > (lewy dolny róg ekranu) wyświetlisz rejestr połączeń.
2. Dotknij ( ) przy kontakcie, na który chcesz zadzwonić.

Odbieranie lub odrzucanie połączenia

Odbieranie lub odrzucanie połączenia przychodzącego

Kiedy przychodzi połączenie telefoniczne, wyświetli się ekran połączenia przychodzącego z identyfikacją dzwoniącego i wszelkimi dodatkowymi informacjami na temat osoby dzwoniącej, które wprowadziłeś do kontaktów (aplikacja **Ludzie**).

- Aby odebrać połączenie, dotknij ( ) i przeciągnij ją w prawo ( ).
- Aby odrzucić połączenie, dotknij ( ) i przeciągnij ją w lewo ( ).
- Aby odrzucić połączenie i wysłać wiadomość bezpośrednio do rozmówcy, dotknij ( ) i przeciągnij do góry do ( ) i wybierz jedną z dostępnych opcji wiadomości lub dotknij **Napisać własną** (Write your own) i napisz własną wiadomość.

Uwaga:

Po dotknięciu ( ) automatycznie zmieni się na ( ).

Zakończenie połączenia

Przebiegające połączenie zakończysz dotykając ( ).

Inne funkcje dostępne podczas połączenia

Połączenie konferencyjne

Jeśli podczas przebiegającej rozmowy pojawi się nowe połączenie, można je podłączyć do przebiegającego. Funkcja ta jest nazywana połączeniem konferencyjnym. Taką rozmowę można prowadzić z wieloma rozmówcami.

Uwaga:

Skontaktuj się z operatorem sieci, aby dowiedzieć się czy obsługuje połączenia konferencyjne i ilu uczestników można dodać.

1. Aby zainicjować połączenie konferencyjne, wybierz numer pierwszej osoby, do której chcesz zadzwonić. Podczas rozmowy dotknij ( ).
2. Następnie podczas rozmowy wprowadź numer telefonu osoby, którą chcesz dołączyć do rozmowy, i dotknij ( ), lub wybierz kogoś z rejestru połączeń lub **kontaktów**. Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
3. Po połączeniu się z osobą, która została włączona do połączenia konferencyjnego, naciśnij ( ) i rozpocznij połączenie konferencyjne.
4. Aby dodać więcej uczestników, dotknij ( ) i powtórz kroki 2 i 3.
5. Połączenie konferencyjne zakończysz i odłączysz wszystkich rozmówców dotykając ( ).

Przełączanie między połączeniami

Jeśli pojawi się nowe połączenie, gdy jesteś już w trakcie rozmowy, możesz przełączać między dwoma połączeniami.

1. Jeżeli bierzesz udział w dwóch rozmowach, dotknij ikony ( ).
2. Bieżące połączenie zostanie zawieszone i zostaniesz dołączony do drugiego połączenia.

Korzystanie z rejestru połączeń

Rejestr połączeń zawiera listę połączeń, które zostały wybrane, odebrane lub nieodebrane. Możesz użyć rejestr połączeń, aby szybko znaleźć ostatnio wybrany numer lub dodać jakiś numer do kontaktów.

Dodanie pozycji do aplikacji Ludzie

1. Dotknij ( ) na ekranie głównym a potem dotknij ( ).
2. Dotknij pozycji, którą chcesz dodać.
3. Dotknij **Dodać do kontaktów** (Add to contacts).
4. Dodaj do istniejącego kontaktu lub dotknij **Wytworzyć nowy kontakt** (Create new contact).

Usuwanie pozycji z listy

1. Dotknij ( ) na ekranie głównym a potem dotknij ( ).
2. Wybierz pozycję, którą chcesz usunąć.
3. Dotknij ( ) > **Usunąć z rejestru połączeń** (Remove from call log).

Kasowanie rejestru połączeń

1. Dotknij ( ) na ekranie głównym a potem dotknij ( ).
2. Dotknij ( ) > **Skasuj rejestr połączeń** (Clear call log).

Ludzie

Aplikacja Spis telefonów umożliwia zapisanie i zarządzanie informacjami, jakimi są numery telefonów i adresy Twoich kontaktów. Po zapisaniu w telefonie komórkowym informacji kontaktowych uzyskasz łatwy dostęp do osób, z którymi chcesz się komunikować.

Otwarcie aplikacji Ludzie

Jeśli masz nowy telefon komórkowy na razie bez kontaktów, aplikacja Ludzie wyświetla wiadomość z podpowiedzi, w jaki sposób rozpocząć dodawanie kontaktów do telefonu komórkowego.

Aby otworzyć aplikację, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Dotknij ( ) na ekranie głównym.
- Dotknij ( ) a potem na **Ludzie** ( ),aby wyświetlić listę kontaktów.
- Dotknij ( ) na ekranie głównym a potem dotknij **Wszystkie kontakty** (All contacts).

Wszystkie osoby z twoich kontaktów są wyświetlane w kolejności alfabetycznej na liście przewijania.

Kopiowanie kontaktów

Kontakty możesz skopiować z karty SIM lub pamięci wewnętrznej.

1. Na liście kontaktów dotknij ( ) a potem **Import/Eksport**.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Import kontaktów z karty SIM:

     Dotknij **Zarządzanie kontaktami na karcie SIM** (Manage SIM card contacts) i wybierz kontakty do zaimportowania.
   - Import kontaktów z pamięci wewnętrznej:

     Dotknij **Importować z pamięci wewnętrznej** (Import from storage) > wybierz typ pliku vCard > wybierz plik vCard, aby zaimportować > **OK**.

Tworzenie kopii zapasowej kontaktów

Kontakty możesz skopiować na kartę SIM lub do pamięci wewnętrznej.

1. Na liście kontaktów dotknij ( ) a potem **Import/Eksport**.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Eksport kontaktów na kartę SIM:

     Dotknij **Eksportować na kartę SIM** (Export to SIM card) > **OK**.
   - Eksport kontaktów do pamięci wewnętrznej:

     Dotknij **Eksportować do pamięci wewnętrznej** (Export to storage). Pojawi się komunikat z potwierdzeniem; aby kontynuować dotknij **OK**.

Dodawanie kontaktu

1. Na liście kontaktów kontaktów dotknij ( ),aby dodać nowy kontakt.
2. Wprowadź nazwę kontaktu, a następnie dodaj wszelkie szczegółowe informacje, takie jak numer telefonu lub adres.
3. Po zakończeniu dotknij **Gotowe** (Done), aby zapisać informacje o kontakcie.

Dodawanie kontaktu do listy Ulubionych

1. Dotknij kontaktu, który chcesz dodać do Ulubionych.
2. Dotknij ikony (☆) obok nazwy, a ikona zszarzeje (★).

Wyszukiwanie kontaktu

1. Na liście kontaktów dotknij (),aby wyszukać kontakt.
2. Wprowadź nazwę kontaktu, dla którego szukasz. Podczas wpisywania pod polem wyszukiwania będą się pojawiały pasujące nazwy.

Edycja kontaktu

Informacje związane z kontaktem zawsze można poddać edycji.

1. Dotknij na liście kontaktów ten, którego dane chcesz edytować.
2. Dotknij (⋮) > **Edycja** (Edit).
3. Wprowadź odpowiednie zmiany w danych kontaktowych, a następnie dotknij **Gotowe** (Done). Jeżeli chcesz anulować wszystkie zmiany wprowadzone do informacji o kontakcie, naciśnij przycisk **Wstecz**.

Komunikowanie się z kontaktami

Z kart Kontakty lub Ulubione można szybko zadzwonić lub wysłać wiadomości tekstowe (SMS) lub multimedialne (MMS) na domyślne numery telefonu danego kontaktu. Można również otworzyć szczegóły i wyświetlić listę wszystkich sposobów, za pośrednictwem których możesz komunikować się z danym kontaktem. W tej sekcji opisano, jak komunikować się z kontaktem, podczas wyświetlania listy kontaktów.

Komunikowanie się z kontaktem

1. Na liście kontaktów, dotknij kontaktu, z którym chcesz się komunikować.
2. Na ekranie szczegółowych danych kontaktu można wykonać jedną z następujących czynności:
   - Dotknąć numeru telefonu, aby nawiązać połączenie.
   - Dotknąć () aby wysłać wiadomość.

Usuwanie kontaktu

1. Dotknij kontaktu na liście kontaktów, który chcesz usunąć.
2. Dotknij (⋮) > **Usunąć** (Delete).
3. Dotknij **OK** aby potwierdzić, że chcesz usunąć kontakt.

Korzystanie z klawiatury ekranowej

Wyświetlanie panelu klawiatury

Aby wprowadzić tekst, należy skorzystać z klawiatury ekranowej. Niektóre aplikacje otwierają klawiaturę automatycznie. W innych aby otworzyć klawiaturę dotknij pola tekstowego,.

Aby otworzyć klawiaturę, dotknij miejsca, w którym chcesz pisać tekst. Schowasz naciskając przycisk Wstecz.

Korzystanie z klawiatury na szerokość

Jeśli klawiatura Ci się nie podoba lub korzystanie z klawiatury jest niewygodne, obróć telefon komórkowy na bok. Na ekranie pojawi się klawiatura w orientacji poziomej, umożliwiając korzystanie z szerszych klawiszy.

Dostosowywanie ustawień klawiatury

1. Dotknij ( ) > **Ustawienia** ( ) > **Język** i wprowadzanie danych (Language & input).
2. W opcji **Możliwości klawiatury Google** dotknij ( ) aby dostosować ustawienia klawiatury.

Wiadomości

Aplikacja Wiadomości pozwala na wymianę wiadomości tekstowych (SMS) i multimedialnych (MMS) z kimkolwiek za pomocą telefonu z obsługą SMS i MMS. Za pomocą aplikacji E-mail można czytać i wysyłać e-maile.

SMS i MMS

Otwieranie Wiadomości

Aby otworzyć aplikację, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Dotknij ( ) na ekranie głównym.
- Dotknij ( ) > **SMS i MMS** ( ).

Tworzenie i wysyłanie wiadomości tekstowych

Otworzy się okno Wiadomości, w którym można utworzyć nową wiadomość lub otworzyć jakąś przebiegającą komunikację.

1. Dotknij ( ) aby wytworzyć nową wiadomość SMS lub MMS lub dotknij istniejący wątek wiadomości, aby go otworzyć.
2. Wpisz numer telefonu do pola **Do kogo** (To). Przy wprowadzaniu numeru telefonu będą się pojawiać sugerowane kontakty. Potem możesz dotknąć sugerowanego odbiorcę lub kontynuować wprowadzanie numeru telefonu.
3. Dotknij pola tekstowego, aby rozpocząć wprowadzanie wiadomości.

   Jeżeli podczas wprowadzania wiadomości naciśniesz przycisk **Wstecz**, wiadomość ta zostanie zachowana na liście jako koncept. Potem możesz dotknąć wiadomości i kontynuować jej pisanie.
4. Po zakończeniu dotknij ( ).

Uwaga:

W oknie tym pojawiają się też reakcje. Przy przeglądaniu i wysyłaniu dalszych wiadomości powstaje włókno komunikacyjne.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości multimedialnej

1. Na ekranie wiadomości dotknij ( ).
2. Wpisz numer telefonu w polu **Do kogo** (To)
3. Dotknij pola tekstowego, aby rozpocząć wprowadzanie wiadomości.
4. Dotknij ( ) > **Dodać temat** (Add subject) aby dodać temat wiadomości.
5. Dodaj temat wiadomości.

Telefon komórkowy jest teraz w trybie wiadomości multimedialnych.

6. Dotknij ( ) i wybierz typ pliku multimedialnego dołączanego do wiadomości.
7. Po zakończeniu dotknij ( ).

Otwieranie i przeglądania wiadomości multimedialnej

1. Dotknij wątku na liście wiadomości, aby go otworzyć.
2. Za pomocą dalszego dotknięcia wyświetlisz wiadomość multimedialną.
3. Przesuwając palec w górę lub w dół wyświetl kolejne zdjęcie.

Odpowiadanie na wiadomość

1. Dotknij wątku na liście wiadomości tekstowej lub multimedialnej, aby go otworzyć.
2. Dotknij pola tekstowego, aby wprowadzić wiadomość.
3. Dotknij ( ).

Dostosowywanie ustawień wiadomości

Na liście wiadomości dotknij ( ) > **Ustawienia** (Settings), aby dostosować ustawienia wiadomości.

E-mail

Twój telefon komórkowy umożliwia Ci korzystanie z poczty e-mail. Za pomocą aplikacji E-mail możesz skonfigurować większość popularnych usług e-mail. Te typy kont są znane jako POP3, IMAP lub Exchange.

Otwarcie aplikacji E-mail

Aby otworzyć aplikację, dotknij ( ) > **E-mail** ( ).

Dodawanie konta e-mail

Kiedy korzystasz z aplikacji E-mail po raz pierwszy, musisz skonfigurować konto e-mail. Kreator konfiguracji e-mail pomaga skonfigurować konto dla wielu popularnych systemów e-mail, dzięki czemu możesz czytać i pracować z tym samym kontem e-mail jak na komputerze w przeglądarce internetowej lub innej aplikacji poczty e-mail.

1. Otwórz aplikację **E-mail**. Patrz „Otwarcie E-maila“.
2. Wpisz swój adres **e-mail** i **hasło**.
3. Dotknij **Dalej**. Urządzenie będzie automatycznie pobierze wszystkie ustawienia e-maila.

   Aby ręcznie skonfigurować e-mail, dotknij **Ustawienia manualne** (Manual setup).

   Uwaga:

   Jeżeli użyjesz opcji **Ustawienia manualne** a nie znasz odpowiednich danych, skontaktuj się z dostawcą usług poczty elektronicznej aby podał Ci parametry Twojego konta.
4. Wybierz protokół połączenia e-mail, który najbardziej odpowiada Twoim potrzebom. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie i wprowadź wszystkie dane serwera, domeny, nazwę użytkownika, hasło i inne powiązane informacje. Dotknij **Dalej**, aby kontynuować.

   Uwaga:

   Ustawienia konta mogą się różnić, w zależności od rodzaju usługi poczty e-mail. Szczegóły ustawianych parametrów uzyskasz od swojego dostawcy usług.
5. ustaw częstotliwość kontroli nowych wiadomości i dotknij **Dalej**.
6. Wprowadź wyświetlane imię i nazwę konta.

   Uwaga:

   Wyświetlana nazwa konta pojawia się na ekranie aplikacji E-mail.
7. Dotknij **Dalej**.

   Po wstępnej konfiguracji konta aplikacja e-mail otworzy się i wyświetli zawartość skrzynki odbiorczej.

Dodawanie dalszych kont e-mail

1. Po utworzeniu pierwszego konta e-mail dotknij ( ) > **Ustawienia** (Settings).
2. Dotknij opcji **Dodaj konto** (Add account) aby utworzyć kolejne konto e-mail.
3. Powtórz kroki 2 - 6 w sekcji „Dodawanie konta e-mail“.

Przeglądanie wiadomości e-mail

1. Dotknij wiadomości e-mail na ekranie skrzynki odbiorczej, aby ją otworzyć.
2. Aby uzyskać dostęp do foldera jednego z kont e-mail, dotknij pole wyboru konta w lewym górnym rogu ekranu; folder (y) dla wybranego konta będą wyświetlane na obszarze Wszystkie foldery (All folders).

Tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail

1. Dotknij na ekranie odebranych wiadomości ikony ( ).

   Uwaga:

   Aby przełączyć się do innego konta e-mail, dotknij pole wyboru konta w lewym górnym rogu ekranu a potem dotknij konta, które chcesz zobaczyć.
2. Do pola **Komu** (To) wpisz adres e-mail odbiorcy.
3. Wprowadź temat i treść wiadomości e-mail.
4. Aby wysłać z wiadomością załącznik, dotknij ( ) > **Dołączyć obrazek** lub **Dołączyć wideo** a potem wybierz plik, który chcesz dołączyć.
5. Po zakończeniu dotknij ( ).

   Jeżeli podczas tworzenia wiadomości naciśniesz przycisk **Wstecz**, aktualna wiadomość zostanie zapisana jako koncept.

Odpowiadanie na wiadomości e-mail

1. Dotknij wiadomość e-mail, który chcesz obejrzeć i odpowiedzieć.
2. Aby odpowiedzieć na wiadomość dotknij ( ) lub ( ) > **Odpowiedzieć wszystkim**.

Usuwanie konta e-mail

1. Naciśnij przycisk **Home**, aby powrócić do ekranu głównego. Dotknij ( ) > **Ustawienia** ( ).
2. Przewiń w dół do Kont (Accounts) i wybierz **IMAP**.
3. Dotknij konta e-mail, który chcesz usunąć.
4. Dotknij ( ) > **Usunąć konto** (Remove account). Pojawi się komunikat potwierdzający, dotknij **Usunąć konto**.

Zmiana ustawień konta e-mail

Możesz zmienić szereg ustawień konta e-mail, łącznie z tym, jak często będą sprawdzane wiadomości e-mail, jaki będzie sposób powiadamiania o nowej wiadomości e-mail i jakie będą szczegółowe ustawienia serwerów wykorzystywanych przez konto do wysyłania i odbierania e-maili.

1. Aby dostosować opcje wiadomości dotknij na ekranie odebranych wiadomości ( ) > **Ustawienia** (Settings).
2. Dotknij **Ustawienia ogólne** lub jakieś konto e-mail.
3. Dotknij jakąś opcję i zmień odpowiednie ustawienia.

Uwaga:

Ustawienia poczty przychodzącej i wychodzącej twojego konta zależą od rodzaju usługi poczty e-mail na Twoim koncie:

POP3, IMAP lub Exchange. Odpowiednie dane można wprowadzić ręcznie, choć z reguły aby dobrać właściwe ustawienia konta należy skontaktować się z dostawcą usług poczty e-mail.

Wi-Fi

Wi-Fi umożliwia bezprzewodowy dostęp do szerokopasmowego dostępu do Internetu. Aby korzystać z bezprzewodowego dostępu do Internetu w telefonie komórkowym, trzeba mieć dostęp do bezprzewodowych punktów dostępu (hotspoty). Przeszkody, które blokują sygnał Wi-Fi powodują jego osłabienie.

Włączanie Wi-Fi

1. Dotknij ( ) > **Ustawienia** ( ).
2. W menu **Sieci zwykłe** i **bezprzewodowe** dotknij **Wi-Fi** i ustaw ten parametr na **Włączone**.

Podłączanie do sieci bezprzewodowej

1. Po włączeniu dotknij **Wi-Fi**.
2. Zostanie wyświetlona lista wykrytych sieci Wi-Fi. Dotknij, aby połączyć się z jedną z nich.
3. W przypadku wybrania sieci otwartej, nastąpi automatyczne połączenie z tą siecią. W przypadku wybrania sieci zabezpieczonej i próby połączenia się z nią po raz pierwszy, należy wprowadzić hasło, a potem dotknąć **Połącz**.

   Uwaga:

   Jeśli łączysz się z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, z której już korzystałeś, nie musisz ponownie wprowadzać hasła, o ile nie zresetowałeś telefonu do ustawień fabrycznych.

   Wskazówka: Aby dodać nową sieć Wi-Fi dotknij na ekranie ustawień Wi-Fi ( ).

Przeglądarka

Domyślną przeglądarką w telefonie komórkowym jest Google Chrome. Chrome to proste i efektywne narzędzie, pozwalające na poruszanie się z łatwością po internecie, otwieranie dowolnej ilości zakładek i przełączać się między nimi. Gdy po raz pierwszy uruchamiasz aplikację Chrome, będziesz miał możliwość „przejrzeć“ nowe możliwości pozwalające na doskonalsze przeglądanie internetu.

Otwarcie aplikacji Chrome

Aby otworzyć aplikację, dotknij ( ) > **Chrome** ( ).

Bluetooth

Twój telefon obsługuje funkcję Bluetooth, która pozwala na stworzenie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth, dzięki czemu można udostępniać pliki z przyjaciółmi, rozmawiać przez zestaw głośnomówiący (hands-free) za pomocą słuchawek Bluetooth z mikrofonem a nawet przesyłać zdjęcia z telefonu do komputera.

Jeśli korzystasz z funkcji Bluetooth, należy pamiętać, aby utrzymać się w granicach 10 metrów od drugiego urządzenia Bluetooth. Należy pamiętać, że przeszkody, takie jak ściany lub inne urządzenia elektroniczne mogą zakłócać połączenie Bluetooth.

Włączenie Bluetooth

1. Dotknij ( ) > **Ustawienia** ( ).
2. W menu **Sieci zwykłe** i **bezprzewodowe** dotknij **Bluetooth** i ustaw ten parametr na **Włączone**.

   Po łączeniu na pasku powiadomień pojawi się ikona Bluetooth.

   Uwaga:

   Przy włączonym Bluetooth telefon wykrywa inne urządzenia Bluetooth, ale jest niewidoczny dla innych urządzeń.
3. Aby telefon był widoczny dla innych urządzeń Bluetooth, dotknij nazwę swojego modelu telefonu.

Parowanie i Podłączanie urządzenia Bluetooth

Bluetooth w Twoim telefonie pozwala na korzystanie z następujących opcji:

Hands Free Profile (HFP): pozwala na korzystanie z głośnomówiącego urządzenia Bluetooth.

Headset Profile (HSP): pozwala na korzystanie z zestawu słuchawkowego mono Bluetooth z mikrofonem.

Object Push Profile (OPP): pozwala na transfer plików przez Bluetooth.

Advanced Audio Distribution Profile (A2DP): pozwala na korzystanie z zestawu słuchawkowego stereo Bluetooth z mikrofonem.

A/ V Remote Control Profile (AVRCP): pozwala na zdalne korzystanie z zestawu słuchawkowego Bluetooth z mikrofonem.

Przed użyciem funkcji Bluetooth, należy sparować telefon z innym urządzeniem Bluetooth. Prowadzi się to w następujący sposób:

1. Upewnij się że funkcja Bluetooth w telefonie komórkowym jest włączona.
2. Telefon rozpocznie wyszukiwanie urządzenia Bluetooth w swoim zasięgu (albo uruchom ręczne wyszukiwanie dotykając **Szukać urządzenia**).
3. Wybierz urządzenie, które chcesz sparować ze swoim telefonem komórkowym.
4. Połączenie nawiążesz po wprowadzeniu hasła parowania.

Uwaga:

Po sparowaniu urządzeń, ponownie połączenie z urządzeniem Bluetooth nie będzie wymagało podawania hasła.

Przesyłanie plików za pośrednictwem Bluetooth

Za pomocą Bluetooth można udostępniać rodzinie i przyjaciołom zdjęcia, filmy i pliki muzyczne.

Aby przesłać pliki przez Bluetooth wykonaj następujące czynności:

1. Dotknij pliku, który ma być wysłany.
2. Dotknij ( ) > **Bluetooth** i wybierz sparowane urządzenie.

Odłączenie lub anulowanie sparowania urządzenia Bluetooth

1. Dotknij ( ) > **Ustawienia** ( ).
2. W menu **Sieci zwykłe** i **bezprzewodowe** dotknij **Bluetooth**.
3. W opcji podłączonego urządzenia dotknij ( ) a potem odłącz urządzenie za pomocą polecenia **Rozdziel parę**.

Rozrywka

Oprócz urządzenie komunikacyjnego i osobistego asystenta, telefon komórkowy oferuje również mnóstwo możliwości rozrywki. Można robić zdjęcia, kręcić filmy i klipy audio oraz pobierać i słuchać muzyki.

Wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów wideo

Aparat jest połączeniem klasycznego aparatu i kamery, za pomocą którego można wykonywać udostępniać zdjęcia i widea.

Uruchamianie aparatu

Aby uruchomić aplikację, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Dotknij ( ) na ekranie głównym.
- Dotknij ( ) > **Aparat** ( ).

Aby zamknąć aparat dotknij przycisk **Wstecz** lub **Home**.

Wykonywanie zdjęć

1. Dotknij ( ) > **Aparat** ( ).

   Aplikacja jest domyślnie w trybie aparatu. Aby przełączyć się do trybu aparatu przesuń palcem od lewej do prawej i dotknij ( ).

   Uwaga:

   Aby przełączać się między przednią i tylną kamerą, dotknij ( ) > ( ).
2. Skomponuj swoje zdjęcie na ekranie przechwytywania zdjęć.
   - Dotknij ekranu, aby ustawić ostrość na konkretny obszar na ekranie.
   - Dwoma palcami przybliż lub oddal fotografowany obiekt.
   - Aby zmienić ustawienia aparatu dotknij ( ). Podgląd zmienia się po zmianie ustawień.
3. Zdjęcie zrobisz dotykając ( ).

   Uwaga:

   W aplikacji Aparat możesz wykonać zdjęcie naciskając przycisk Aparat (patrz strona 1).

Przeglądanie zdjęć

Zdjęcia można przeglądać wykonując jedną z następujących czynności:

- W trybie aparatu przejedź palcem w lewo i przejrzyj wykonane zdjęcia.

  Uwaga:

  Do trybu aparatu wrócisz naciskając przycisk **Wstecz** (⮌) lub przejeżdżając palcem w prawo, aby ponownie pojawił się ekran przechwytywania zdjęć.

- Wszystkie zdjęcia obejrzysz dotykając ( ) > **Fotografie** ( ).
- Wszystkie zdjęcia i widea obejrzysz dotykając ( ) > **Galerie** ( ).

Edycja i udostępnianie zdjęć

Podczas przeglądania zdjęć są dostępne następujące opcje:

- Edycja (Edit): Dotknij ( ) i edytuj zdjęcia za pomocą szerokiej gamy dostępnych opcji.
- Udostępnij (Share): Dotknij ( ) i udostępniaj zdjęcia za pomocą różnych aplikacji dostępnych w urządzeniu.
- Usuń (Delete): Dotknij ( ) i skasuj niepotrzebne zdjęcia.

Filmowanie wideo

1. Dotknij ( ) > **Aparat** ( ).
2. Aby przełączyć się na tryb wideo przesuń palcem od lewej do prawej i dotknij ( ).

Uwaga:

Aby przełączać się między przednią i tylną kamerą, dotknij ( ) > ( ).

3. Dotknij ( ), aby rozpocząć nagrywanie.
4. Podczas nagrywania możesz wykonać jedną z następujących czynności:

- Dwoma palcami przybliż lub oddal fotografowany obiekt.
- Dotknij ekranu, aby wykonać ujęcie.

5. Aby zatrzymać nagrywanie dotknij ( ).

Oglądanie filmów wideo

Po nagraniu pliku wideo, przesuń palcem od prawej do lewej, aby zobaczyć ostatnie nagrane wideo. Dotknij, aby odtworzyć wideo.

Wytworzenie zdjęć z efektem Lens blur (rozmyciem soczewkowym)

1. Dotknij ( ) > **Aparat** ( ).
2. Przesuń palcem od lewej do prawej i dotknij (), aby przełączyć się do trybu Lens Blur.
3. Dotknij () aby zacząć a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Telefon trzymaj skierowany na środek obiektu i zbytnio nim nie poruszaj.

Uwaga:

Jeżeli nie udało się wykonać zdjęcia, dotknij (✕) i spróbuj jeszcze raz.

4. Po pomyślnym wykonaniu zdjęcia na ekranie pojawi się ikona (✓) a zdjęcie zostanie automatycznie zapisywane.

Korzystanie z Galerii

Aplikacja Galeria może automatycznie wyszukiwać zdjęcia i widea zapisane w telefonie i na karcie SD. Wybierz album/folder i odtwórz go jako pokaz slajdów lub wybierz elementy do dzielenia się z innymi aplikacjami.

Otwarcie Galerii

Aby otworzyć aplikację dotknij ( ) > **Galeria** ( ). Aplikacja Galeria kategoryzuje Twoje obrazy i widea w zależności od miejsca przechowywania i zapisuje te pliki w folderach. Dotknij foldera, aby wyświetlić znajdujące się w nim obrazy i widea.

Przeglądanie obrazów

1. W Galerii dotknij foldera zawierającego zdjęcia, które chcesz zobaczyć.
2. Dotknij zdjęcie, aby zobaczyć je w trybie pełnoekranowym. Podczas wyświetlania zdjęcia w trybie pełnoekranowym, możesz przesunąć zdjęcie w lewo lub w prawo, aby wyświetlić poprzednie lub następne.
3. Aby powiększyć zdjęcie, przesuń dwa palce od siebie w miejscu ekranu, które ma być powiększone. W trybie powiększenia zdjęcie można przesuwać w górę lub w dół oraz w lewo lub w prawo.

Wskazówka: przeglądarka zdjęć obsługuje funkcję automatycznego obracania. Po obróceniu telefonu komórkowego, obraz dostosowuje się do obrotu.

Kadrowanie zdjęcia

1. Podczas wyświetlania zdjęcia dotknij ( ) > **Kadruj** (Crop).
2. Zaznacz fragment obrazu za pomocą narzędzia do kadrowania.
   - Przeciągnij środek narzędzia do kadrowania, aby je przemieścić.
   - Przeciągnij obrzeże narzędzia do kadrowania, aby zmienić rozmiar zdjęcia.
3. Dotknij opcji **Zachowaj** (Save) aby zapisać skadrowane zdjęcie. Zmiany możesz odrzucić za pomocą przycisku **Wstecz**.

Słuchanie muzyki

Na kartę microSD możesz przesyłać pliki muzyczne z komputera a potem słuchać muzyki na telefonie komórkowym.

Kopiowanie muzyki na kartę microSD

1. Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB i aktywuj kartę microSD.
2. Na komputerze przejdź do napędu USB i otwórz go.
3. Utwórz folder w katalogu głównym na karcie microSD (na przykład muzyka).
4. Skopiuj muzykę z komputera do utworzonego foldera.
5. Po skopiowaniu muzyki odłącz lub wysuń napęd zgodnie z wymaganiami systemu operacyjnego komputera, aby bezpiecznie odłączyć telefon.
6. Odłącz telefon od komputera.

Otwarcie biblioteki multimediów

Aby wyświetlić mediatekę, dotknij ( ) > Odtwarzanie muzyki ( ) > dotknij na pole wyboru kategorii muzyki w lewym górnym rogu ekranu > Moja mediateka. Zawiera cztery karty: GATUNKI, WYKONAWCY, ALBUMY i UTWORY.

Odtwarzanie muzyki

1. Dotknij kategorii na ekranie biblioteki muzycznej.
2. Dotknij utworu, który chcesz odtworzyć.

   Wskazówka: Podczas słuchania muzyki, po dotknięciu przycisk **Wstecz** możesz korzystać z innej aplikacji. Muzyka będzie odtwarzana w dalszym ciągu. Aby powrócić do elementów sterowania muzyką, otwórz panel powiadomień i dotknij piosenki.

Dodawanie muzyki do listy odtwarzania

1. Dotknij kategorii na ekranie biblioteki muzycznej.
2. Dotknij ( ) przy utworze, który chcesz dodać do listy odtwarzania. Następnie wybierz opcję **Dodać do listy** (Add to playlist).
3. Wybierz listę odtwarzania lub dotknij **Nowa lista** (New playlist) aby dodać utwór do istniejącej listy odtwarzania.

Odtwarzanie utworów z listy odtwarzania

1. Dotknij pola wyboru kategorii muzyki w górnej części ekranu. Dotknij Listy odtwarzania (Playlists).
2. Dotknij i przytrzymaj listę, którą chcesz odtworzyć.
3. Dotknij utworu, który chcesz odtworzyć.

Słuchanie radia FM

Radio FM pozwala na słuchanie stacji radiowych FM w telefonie komórkowym. Przed otwarciem aplikacji najpierw podłącz zestaw słuchawkowy do gniazda audio w telefonie.

Aplikację uruchomisz dotykając ( ) > **FM Radio** ( ).

Strojenie radia FM

Uwaga:

Aby nastroić wszystkie ulubione stacje, należy się upewnić, że jest prawidłowo ustawione lokalne pasmo emisji. Aby zmienić region, dotknij ( ) > **Ustawienia** (Settings) > **Pasmo regionalne** (Regional Band) i przewinąć listę oferującą wybór regionów.

Można wykonać jedną z następujących czynności:

- Aby wybrać stację radiową dotknij ( ) lub ( ).
- Aby ręcznie dostroić częstotliwość stacji radiowej, przewiń kółko strojenia.
- Aby dodać aktualnie słuchaną stację radiową na listę Ulubionych, dotknij i przytrzymaj ( ) (w dolnej części ekranu). Aktualna stacja radiowa pojawi się na liście Ulubionych.
- Aby wyciszyć FM, dotknij ( ).
- Do skanowania wszystkich dostępnych kanałów , dotknij ( ) > **Skanuj** (Scan) > **Wszystkie stacje** (All Stations). Po zakończeniu wyszukiwania dotknij ( ) > **Wszystkie kanały** (All Channels).
- Aby wyłączyć radio, dotknij ( ) a potem naciśnij przycisk **Wstecz**, który zakończy aplikację.

Nagrywanie z radia FM

Aby nagrywać z radia, wykonaj następujące czynności:

- Aby rozpocząć nagrywanie, dotknij ( ) lub dotknij ( ) > **Początek nagrywania** (Start Recording).
- Aby zatrzymać nagrywanie, dotknij ( ) lub dotknij ( ) > **Koniec nagrywania** (Stop Recording). Nagrany plik zostanie automatycznie zapisany.

Usługi Google

Aby korzystać z usługi Gmail, Kalendarz Google, i innych aplikacji Google musisz zalogować się na konto Google. Również przy pobieraniu aplikacji z Play Store będziesz również poproszony o zalogowanie się na konto Google.

Uwaga:

Jeżeli w telefonie nie ma zainstalowanej karty SIM, nie będzie możliwe połączenie z siecią komórkową i korzystanie z usług głosowych i przesyłu danych, będzie jednak możliwe połączenie się z siecią Wi-Fi, zalogowanie się na swoje konto Google i korzystanie z wszystkich funkcji telefonu, z wyjątkiem telefonowania.

Kiedy uruchomisz telefon z systemem Android po raz pierwszy bez karty SIM, zostaniesz zapytany, czy chcesz się podłączyć **do sieci Wi-Fi** (zamiast do sieci komórkowej) i skonfigurować swój telefon. Jeżeli masz już konto Google, dotknij **Zaloguj** i wprowadź nazwę użytkownika i hasło.

Tworzenie konta Google

Jeśli nie masz konta Google, możesz je utworzyć:

1. Dotknij ( ) > **Ustawienia** ( ).
2. w części **Konta** dotknij **Dodać konto**.
3. Dotknij Google, aby utworzyć konto Google.
4. Dotknij **Nowe** (New), aby utworzyć nowe konto.
5. Wprowadź swoją nazwę i dotknij ( ).
6. Wprowadź nazwę użytkownika i dotknij ( ).

   Telefon się z serwerem Google, aby sprawdzić, czy wprowadzona nazwa użytkownika jest dostępna. Jeśli wprowadzona nazwa użytkownika jest już używana, zostanie wyświetlone wezwanie do wprowadzenie innej lub wybrania jednej z oferowanych.
7. Wprowadź i potwierdź hasło do konta Google. Następnie dotknij ( ).
8. Ustaw informacje do odnowy (czyli numer telefonu i alternatywne konto e-mail) i dotknij ( ).
9. Zaznacz pole wyboru, aby aktywować możliwości Backup & Restore lub komunikacji.
10. Aby zakończyć konfigurację konta przeczytaj umowę i dotknij **Akceptuję**.
11. Wprowadzić kod uwierzytelniający i dotknij ( ).
12. Dotknij **Zaczynamy** (Get started), jeśli chcesz dołączyć do Google+, lub **Teraz nie** (Not now), jeśli chcesz ten krok pominąć.
13. Wpisz swoje informacje rozliczeniowe, aby umożliwić zakupy w Google Play Store, a potem dotknij **Kontynuować** (Continue), lub dotknij **Pomiń** (Skip), aby pominąć ten krok.

Korzystanie z Gmaila

Gmail tu internetowa usługa e-mailová spółki Google. Podczas pierwszej konfiguracji telefonu, możesz korzystać z już istniejącego konta Gmail lub wytworzyć nowe. Kiedy po raz pierwszy uruchomisz na swoim telefonie aplikację Gmail, Twoja skrzynka poczty przychodzącej będzie zawierała wiadomości z Twojego konta Gmail w Internecie.

Otwarcie Gmaila

Dotknij ( ) > **Gmail** ( ). Pojawi się folder Poczty przychodzącej. Wszystkie wiadomości e-mail, które chcesz pozostawić w swoim telefonie komórkowym, znajdą się w folderze Skrzynka odbiorcza.

Przełączanie się między kontami

Aby przełączyć się do innego konta e-mail, dotknij pole wyboru konta w lewym górnym rogu ekranu, a następnie dotknij konta, które chcesz zobaczyć.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail

1. Na ekranie Poczty przychodzącej dotknij ( ).
2. W polu **Komu** (To) wpisz adres e-mail odbiorcy.
   - W przypadku wysyłania wiadomości do kilku odbiorców, oddziel ich adresy e-mail przecinkami.
   - Jeśli chcesz wysłać kopię (Cc) lub kopię ukrytą (Bcc) wiadomości e-mail do innych odbiorców, dotknij ( ) > **Dodać kopię/kopię ukrytą**.
3. Wprowadź temat wiadomości i treść wiadomości.

   Jeśli chcesz dodać załącznik w postaci zdjęcia, dotknij ( ) > **Dołączyć plik** i wybierz zdjęcie, które chcesz dołączyć.
4. Po zakończeniu tworzenia wiadomości e-mail dotknij ( ).

Odpowiedź na e-mail i przekierowanie e-maila

1. Na ekranie Poczty przychodzącej dotknij e-maila, na który chcesz odpowiedzieć lub przekierować.
2. Dotknij Odpowiedzieć (Reply, ( )), **Odpowiedzieć wszystkim** (( ) > Reply all) lub **Przekierować** (( ) > Forward).
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - W przypadku wybrania opcji Odpowiedzieć lub Odpowiedzieć wszystkim, wpisz swoją wiadomość.
   - W przypadku wybrania opcji Przekierować, określ odbiorców wiadomości i dodaj tekst dopełniający, który ma wejść w skład przekierowanej wiadomości.
4. Dotknij ( ).

Wyszukiwanie wiadomości e-mail

1. Na ekranie Poczty przychodzącej dotknij ( ).
2. Wprowadź słowa kluczowe w polu wyszukiwania a potem dotknij ( ).

Dostosowywanie ustawień Gmaila

1. Aby dostosować ustawienia wiadomości na ekranie kategorii folderów dotknij ( ) > **Ustawienia** (Settings).
2. Wybierz **Ustawienia ogólne** lub jakieś konto poczty e-mail.
3. Dotknij jedną z opcji i zmień odpowiednie ustawienia.

Korzystanie z aplikacji Mapy

Aplikacja Mapy pozwala znaleźć aktualną lokalizację, przeglądać w czasie rzeczywistym warunki ruchu (w zależności od dostępności w danej lokalizacji), oraz uzyskać szczegółowe informacje, jak się dostać na różne miejsca wyświetlone na mapach satelitarnych, komunikacyjnych i innych.

Włączanie lokalizacji

Zanim otworzysz aplikację Mapy i znajdziesz swoje położenie lub zaczniesz szukać atrakcji turystycznych, musisz włączyć „Źródło lokalizacji".

1. Dotknij ( ) > **Ustawienia** ( ).
2. Dotknij **Lokalizacja** (Location).
3. **Włącz** ustawienie **Lokalizacji**. Pojawi się zapytanie o zgodę na lokalizację położenia; kontynuuj dotykając **Zgoda** (Agree).
4. Dotknij **Tryb** (Mode) aby wybrać odpowiednią opcję.

Uwaga:

Aby korzystać z funkcji nawigacji, tryb musi być ustawiony na Najwyższa dokładność lub Tylko urządzenie.

Otwieranie aplikacji Mapy

Aby otworzyć aplikację dotknij ( ) > **Mapy** ( ).

Uwaga:

Po otwarciu aplikacji po raz pierwszy, na ekranie pojawia się ekran powitalny. Dotknij Akceptuj i kontynuuj. Ustawienia początkowe skonfiguruj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wyszukiwanie atrakcji turystycznych

1. Podczas przeglądania mapy dotknij ( ).
2. Wprowadź w polu wyszukiwania miejsce, które chcesz wyszukać a potem dotknij ( ).

   Uwaga:

   Można także wybrać jedną z opcji z listy sugestii.
3. Zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania. Dotknij znacznika ( ) i wyświetli się nazwa miejsca.
4. Dotknij przycisków na ekranie, aby wyświetlić lokalizację na mapie, uzyskać wskazówki itd.

Uzyskiwanie wskazówek

1. Podczas przeglądania mapy dotknij ( ).
2. Dotknij ikonę wskazówek dla samochodów, transportu publicznego lub chodzenia pieszo.
3. Dotknij **Moja lokalizacja** (My Location) i wprowadź do pierwszego pola tekstowego punkt początkowy. Potem dotknij **Wybierz punkt docelowy** (Choose destination) wprowadź do drugiego pola tekstowego punkt docelowy.
4. Dotknij **Rozpocznij nawigację** (Start navigation).
5. Jeśli prowadzisz samochód lub idziesz pieszo, dotknij ( ) > **Włącz instrukcje głosowe** (Unmute voice guidance) aby włączyć wskazówki głosowe nawigacji.
6. Po zakończeniu wyświetlania lub stosowania się do wskazówek, zresetuj mapę dotykając dwukrotnie ( ).

Korzystanie z serwisu YouTube

YouTube to bezpłatny serwis internetowy, który umożliwia strumieniowe odtwarzanie, wyszukiwanie i przesyłanie filmów.

Otwarcie YouTube

Dotknij ( ) > **YouTube** ( ).Filmy są podzielone na kategorie, takie jak Co obejrzeć, Moje Subskrypcje, Moje kanały, Historia, do obejrzenia i dalsze.

Hledání videa

1. Na ekranie YouTube dotknij ( ).
2. Wprowadź słowo kluczowe wyszukiwania, a potem dotknij ( ).
3. Przewiń wyniki wyszukiwania i dotknij klip wideo, który chcesz obejrzeć.

Wskazówka: Możesz również opcję wyświetlania wyników niedawno zamieszczonych filmów. Dotknij **Kiedykolwiek** a potem wybierz jedną z dostępnych opcji.

Udostępnianie wideo

1. Podczas wyświetlania filmu dotknij ekran odtwarzania a potem dotknij ( ).
2. Dotknij w dostępnych opcjach aplikacji do współdzielenia linku do danego wideo.

Korzystanie z Play Store

Play Store zapewnia bezpośredni dostęp do aplikacji i gier, które możesz pobrać i zainstalować w swoim telefonie.

Otwarcie Play Store

1. Dotknij ( ) > **Play Store** ( ).
2. Po otwarciu **Play Store** po raz pierwszy, pojawi się okno warunków świadczenia usług. Dotknij Zaakceptuj (Accept).

Wyszukiwanie aplikacji

Istnieje kilka różnych sposobów jak znaleźć aplikacje na ekranie głównym **Play Store**, są to na przykład:

- Lista aplikacji według kategorii: Dotknij pożądanej kategorii i przewiń w dół, aby zobaczyć więcej.
- Funkcja wyszukiwania: Dotknij ( ).

Aby wyświetlić listę zainstalowanych aplikacji, dotknij pole wyboru kategorii głównej w lewym górnym rogu ekranu, a następnie dotknij **Moje aplikacje**.

Instalowanie aplikacji

Uwaga:

Jeśli chcesz zainstalować aplikację, której nie ma na Play Store, dotknij **Ustawienia** ( ) > **Zabezpieczenie** i potem zaznacz pole wyboru Nieznane źródła, aby umożliwić instalację aplikacji z poza Play Store.

1. Dotknij ( ) > **Play Store** ( ).
2. Dotknij kategorii a następnie wskaż pozycję, którą chcesz pobrać.

   Na ekranie szczegółów danej pozycji przeczytaj informacje o wybranej aplikacji, łącznie z oceną ogólną i komentarzami użytkowników. Jeśli przewiniesz się w dół do sekcji Developer Info, znajdziesz inne aplikacje tego samego autora lub odsyłacz do jego strony internetowej.
3. Jeśli chcesz zainstalować aplikację, dotknij **Zainstalować**. Ekran się zmieni i wyświetli wymagane uprawnienia. Następnie dotknij opcji Akceptuj.

Uwaga:

Jeśli interesuje Cię proces pobierania, otwórz panel powiadomień. Szybkość instalowania zależy od wielkości aplikacji i szybkości posiadanego łącza internetowego.

Odinstalowanie aplikacji

1. Na ekranie **Play Store** dotknij pola wyboru głównej kategorii w lewym górnym rogu ekranu, a następnie dotknij Moje aplikacje.
2. aplikacji, którą chcesz odinstalować, a następnie dotknij **Odinstaluj**.
3. Po wezwaniu dotknij **OK** i aplikacja zostanie odinstalowana z telefonu.

Uwaga:

Aplikacje mogą być zarządzane także po dotknięciu **Ustawienia** ( ) > **Aplikacje**.

Synchronizowanie informacji

Niektóre aplikacje w telefonie komórkowym (na przykład Gmail) dają dostęp do tych samych danych osobowych, które można dodawać, przeglądać i edytować na komputerze. Jeśli dodasz, zmienisz lub usuniesz swoje dane w którejkolwiek z tych aplikacji w na internecie, zaktualizowane dana pojawią się też na Twoim na telefonie komórkowym.

Jest to możliwe dzięki bezprzewodowej synchronizacji danych. Proces ten odbywa się w tle i nie zakłóca korzystania z telefonu komórkowego. Gdy telefon jest w fazie synchronizacji, w pasku powiadomień pojawi się ikona synchronizacji danych.

Zarządzanie kontami

Na swoim telefonie komórkowym możesz synchronizować kontakty, wiadomości e-mail oraz inne informacje w kilku kontach Google i innych typach kont, w zależności od aplikacji zainstalowanych w telefonie komórkowym.

Można na przykład zacząć od dodania swojego konta osobistego Google, aby mieć stale do dyspozycji osobisty e-mail, kontakty i kalendarz. Następnie można dodać konto służbowe, aby mieć dostęp do służbowych wiadomości e-mail, kontaktów i pozycji kalendarza.

Dodawanie konta

1. Dotknij ( ) > **Ustawienia** ( ).
2. W **Kontach** dotknij **Dodać konto**. Na ekranie pojawią się aktualne ustawienia synchronizacji oraz lista istniejących kont.

Uwaga:

W niektórych przypadkach może być konieczne uzyskania szczegółowych informacji o koncie od administratora sieci. Może być na przykład potrzebna domena konta lub adres serwera.

3. Dotknij typ dodawanego konta.
4. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić wymagane i opcjonalne informacje o koncie. Większość kont wymaga nazwy użytkownika i hasła, ale konkretne szczegóły zależą od rodzaju konta i konfiguracji usług, do których się przyłączasz.
5. Skonfiguruj konto. W zależności od rodzaju konta, możesz zostać poproszony, aby podać jakie dane chcesz zsynchronizować z telefonem komórkowym, jaka będzie nazwa konta i inne szczegóły. Po zakończeniu konto zostanie dodane do listy na ekranie w ustawienia **Kont**.

Usuwanie konta

Konto można też usunąć, po czym zostaną usunięte wszystkie informacje związane z telefonem komórkowym, łącznie z e-mailami kontaktami, ustawieniami itd. Niektórych kont nie można jednak usunąć. Przykładem jest pierwsze konto, na którym zalogowałeś się na swoim telefonie komórkowym. przypadku próby usunięcia pewnych kont, należy pamiętać, że zostaną usunięte wszystkie związane z nimi dane osobowe.

1. Na ekranie Ustawienia kont dotknij typ konta.
2. Dotknij konta, które chcesz usunąć.
3. Dotknij (⋮) > **Usunąć konto** (Remove account).
4. Dotknij opcji **Usunąć konto** aby potwierdzić, że naprawdę chcesz usunąć konto.

Dostosowywanie ustawień synchronizacji konta

Na swoim telefonie możesz skonfigurować wykorzystanie danych w tle i opcje synchronizacji dla wszystkich aplikacji. Można również skonfigurować jakie typ danych ma się synchronizować na każdym koncie. Niektóre aplikacje, takie jak Kontakty i Gmail, mogą synchronizować dane z wielu aplikacji. Inne, takie jak kalendarz, synchronizują dane tylko z pierwszego konta Google, na którym się zalogowałeś ze swojego telefonu, lub z konta przyporządkowanego specyficznie do danej aplikacji. Na niektórych kontach synchronizacja jest dwukierunkowa; zmiany informacji wprowadzone na telefonie komórkowym pojawią się w informacjach na internecie. Pewne konta obsługują tylko synchronizację jednokierunkowa – informacje na Twoim telefonie komórkowym można tylko odczytywać.

Zmiana ustawień synchronizacji konta

1. Na ekranie Ustawienia **kont** dotknij typ konta.
2. Dotknij konta, w którym chcesz zmienić ustawienia synchronizacji. Otworzy się ekran danych i synchronizacji wyświetlający jaki rodzaj informacji można synchronizować z tym kontem.
3. Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru informacji, które chcesz zsynchronizować z telefonem komórkowym.

Korzystanie z innych aplikacji

Korzystanie z Kalendarza

Za pomocą **Kalendarza** możesz wytwarzać zdarzenia, spotkania i terminy. Kalendarz w telefonie będzie synchronizowany z kalendarz w internecie zgodnie z ustawieniem synchronizacji.

Otwieranie kalendarza

Aby otworzyć aplikację dotknij ( ) > **Kalendarz** ( ).Dotknij ( ) aby wyświetlić różne możliwości wyświetlania i ustawienia.

Tworzenie zdarzenia

1. W dowolnym widoku kalendarza, dotknij i przytrzymaj ekran i dotknij opcję **Nowe wydarzenie**.
2. Wpisz nazwę i lokalizację zdarzenia.
   - Jeżeli zdarzenie potrwa jakiś czas, dotknij czas pod **OD** a **DO** i ustaw czas trwania zdarzenia.
   - Jeśli jest to zdarzenie szczególne, jak np. urodziny lub zdarzenie całodzienne, zaznacz pole **CAŁY DZIEŃ**.
3. Wybierz odpowiednią strefę czasową.
4. Wprowadź opis i adresy e-mailowe w celu zaproszenia gości na dane zdarzenie.
5. W **POWTARZALNOŚCI** podaj, czy zdarzenie powtarza się i jak często.
6. W **OSTRZEŻENIACH** ustaw czas ostrzeżenia o tym zdarzeniu a potem wpisz swój stan i stan prywatności zdarzenia.
7. Po zakończeniu wszystkich ustawień, dotknij **GOTOWE**.

Ustawianie przypomnienia zdarzenia

1. W dowolnym widoku kalendarza dotknij zdarzenia – wyświetlą się jego szczegóły lub podsumowanie zdarzeń.
2. Dotknij Dodaj przypomnienie, aby dodać przypomnienie. Możesz je usunąć dotykając ( ).
3. Dotknij czas przypomnienia, a następnie dotknij czas przed zdarzeniem, kiedy chcesz otrzymywać przypomnienie. Kiedy nastanie ten czas, otrzymasz powiadomienie o zdarzeniu.

Dostosowywanie ustawień Kalendarza

Na dowolnym widoku kalendarza dotknij ( ) > **Ustawienia > Ustawienia Ogólne**. Wybierz z poniższych:

- Ukryj odrzucone zdarzenia: Masz możliwość ukrycia zdarzeń, w których odrzuciłeś zaproszenie.
- Pokaż numer tygodnia: Dotknij pole wyboru, aby wyświetlić numer tygodnia.
- Tydzień zaczyna się w: Określ pierwszy dzień tygodnia.
- Zastosować miejscową strefę czasową: Podczas podróży wyświetla czasy kalendarza i zdarzeń w miejscowej strefie czasowej.
- Miejscowa strefa czasowa: Określ strefę czasową aktualnej lokalizacji.
- Wyczyść historię wyszukiwania: Opcja ta usuwa wszystkie wykonane wyszukiwania.
- Powiadomienie: Po wybraniu otrzymasz powiadomienie o zdarzeniu.
- Dźwięk: dotknij, aby wybrać dźwięk przypomnienia o wydarzeniu.
- Wibrować: Określ, czy aby pozwolić na wibrowanie telefonu przy przypomnieniu o zdarzeniu.
- Okno powiadomienia: Dotknij pola wyboru, aby ustawić sposób przypomnienia o zdarzeniu.
- Domyślny czas przypomnienia: Wybierz domyślny czas przed zdarzeniem dla wysłania przypomnienia.
- Szybka odpowiedź: Ustaw domyślną odpowiedź przy wysyłaniu informacji gościom za pośrednictwem e-maila.

Korzystanie z budzika

Możesz ustawić nowy budzik lub zmodyfikować istniejący budzik.

Uruchomienie budzika

Aby korzystać z telefonu komórkowego jako budzika, dotknij ( ) > **Zegar** ( ) > ( ). Zobaczysz listę aktualnych budzików.

Dodawanie budzika

1. ekranie listy budzików dotknij ( ), aby dodać budzik.
2. Aby ustawić budzik, wykonaj następujące czynności:
   - Ustaw godzinę i minuty za pomocą dialera a potem dotknij **Gotowe**.
   - Aby dodać opis budzika, dotknij **Opis** (Label). Wprowadź opis a potem dotknij **OK**.
   - Aby ustawić tryb powtarzania**,** dotknij **Powtórz** (Repeat). Dotknij jedną lub więcej opcji.
   - Aby ustawić dzwonek, dotknij ( ). Dotknij jedną z opcji a potem dotknij **OK**.
   - Jeżeli podczas budzika telefon ma wibrować, zaznacz pole wyboru **Wibracje** (Vibrate).

Uwaga:

W ustawieniu domyślnym budzik jest aktywowany automatycznie.

Kalkulator

Za pomocą kalkulatora można rozwiązywać proste problemy arytmetyczne lub korzystać z jego zaawansowanych operatorów do rozwiązania bardziej skomplikowanych równań.

Uruchamianie kalkulatora

Aby otworzyć aplikację dotknij ( ) > **Kalkulator** ( ).

Przełączanie na panel zaawansowany

Na ekranie kalkulatora dotknij ( ) > **Panel zaawansowany**.

Zarządzanie telefonem komórkowym

Aby skonfigurować telefon, dotknij ( ) > **Ustawienia** ( ).

Ustawienie daty i czasu

Po pierwszym uruchomieniu telefonu, pojawi się pytanie, czy chcesz zaktualizować czas i datę w sposób automatyczny, zgodnie z czasem w sieci.

Uwaga:

Jeśli korzystasz z automatycznego ustawienia czasu wg sieci, nie możesz ustawić daty, czasu ani strefy czasowej.

1. Na ekranie Ustawienia, dotknij **Data i czas**.
2. Usuń zaznaczenie pola wyboru **Automatyczna data i czas**.
3. Usuń zaznaczenie pola wyboru **Automatyczna strefa czasowa**.
4. Dotknij **Ustawić datę** (Set date). Na ekranie ustawienia daty dotknij pożądanego pola a następnie przewiń w górę lub w dół, aby nastawić odpowiednią wartość. Po zakończeniu konfiguracji dotknij **Gotowe**.
5. Dotknij **Ustawić czas** (Set time). Na ekranie ustawienia czasu dotknij pożądanego pola a następnie przewiń w górę lub w dół, aby nastawić odpowiednią wartość. Po zakończeniu konfiguracji dotknij **Gotowe**.
6. Dotknij **Wybrać strefę czasową** i wybierz z listy pożądaną strefę czasową. Przewiń listę innych stref czasowych.
7. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru **Zastosuj format 24-godzinny**, za pomocą którego można przełączać wyświetlanie czasu w formacie 24 i 12 - godzinnym.
8. Dotknij **Wybierz format daty** (Choose date format) aby wybrać, jak ma być wyświetlana data w telefonie.

Ustawienie wyświetlacza

Regulacja jasności ekranu

1. Na ekranie Ustawienia, dotknij Wyświetlacz > Jasność (Brightness).
2. Przesuń suwak w lewo, aby przyciemnić ekran, lub w prawo, aby go rozjaśnić.
3. Po podniesieniu palca z suwaka, ustawienie zapisze się automatycznie.

Uwaga:

Po dotknięciu opcji Automatyczna jasność urządzenie będzie regulować jasność automatycznie, w zależności od jasności otoczenia.

Automatyczne obracanie ekranu

Poprzez zaznaczenie tego pola wyboru włącza się opcja automatycznej zmiany orientacji ekranu z pionowej na poziomą, poprzez obracanie telefonu.

Ustawienia czasu, po jakim ma nastąpić wyłączenie ekranu

Jeśli telefon jest bezczynny przez kilka minut, ekran wyłączy się wyłączyć w celu oszczędzania baterii. Aby ustawić dłuższy lub krótszy czas bezczynności, wykonaj następujące czynności:

1. Na ekranie Ustawienia dotknij **Ekran** > **Uśpienie** (Sleep).
2. Wybierz czas podświetlania ekranu.

Ustawianie dzwonka telefonu

Włączanie trybu cichego

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Zasilanie** (Power).
2. Dotknij ( ) aby włączyć tryb cichy. Zostaną wyłączone wszystkie dzięki oprócz mediów i budzika.

Regulacja głośności dzwonka

Głośność dzwonka można dostosować, gdy jesteś na ekranie głównym lub na ekranie innych aplikacji. (z wyjątkiem sytuacji, gdy przebiega połączenie lub odtwarzanie muzyki lub filmów.) Ustaw głośność dzwonka do żądanego poziomu naciskając przyciski głośności. Głośność można ustawić również na ekranie Ustawień.

1. Na ekranie Ustawienia, dotknij Dźwięk (Sound) a potem **Głośność** (Volumes).
2. Przesuń suwak w lewo, aby obniżyć głośność, lub w prawo, aby ją podwyższyć.
3. Dotknij OK, aby zapisać zmiany.

Zmiana dzwonka telefonu

1. Na ekranie Ustawienia, dotknij Dźwięk (Sound) a potem **Dzwonki** (Ringtone).
2. Dotknij dzwonka, którego chcesz użyć, a następnie dotknij **OK**. Zabrzmi wybrany dzwonek.

Ustawianie wibrowania dla połączeń przychodzących

Zaznacz pole wyboru Wibracja podczas dzwonienia (Vibrate when ringing) aby włączyć wibracje telefonu dla połączeń przychodzących.

Ustawienie usług telefonu

Włączanie transmisji danych w roamingu

Aby włączyć roaming danych w części **Sieci zwykłe** i **bezprzewodowe** wybierz **Więcej**... > **Sieci komórkowe** > i zaznacz **Roaming danych** (Data roaming).

Uwaga:

Dostępu do usług transmisji danych w roamingu może oznaczać poniesienia znacznych opłat dodatkowych. Wysokość tych opłat można stwierdzić u Twojego dostawcy usług sieciowych.

Wyłączenie transmisji danych

W części **Sieci zwykłe** i **bezprzewodowe** wybierz **Więcej**... > **Sieci komórkowe** > wyczyść pole wyboru **Dane włączone** (Data enabled).

Ochrona telefonu komórkowego

Aktywacja kodu PIN karty SIM

1. ekranie Ustawienia dotknij **Zabezpieczenie** > **Ustawienie blokady karty SIM/RUIM**.
2. Zaznacz pole wyboru Zablokuj kartę **SIM**.
3. Wprowadź kod PIN karty SIM i dotknij **OK**.

Aby zmienić kod PIN karty SIM, dotknij **Zmienić PIN karty SIM**.

Uwaga:

Z telefonu komórkowego możesz wybierać w każdej chwili numery alarmowe.


Ochrona telefonu komórkowego za pomocą blokady ekranu

Jeżeli chcesz lepiej zabezpieczyć swoje dane, zablokuj ekran a potem zażądaj narysowania określonego wzoru odblokowania po każdym włączeniu telefonu lub gdy lub budzi się z trybu uśpienia.

1. Na ekranie Ustawienia dotknij **Zabezpieczenie** > **Blokada ekranu**.
2. Wybierz jedną z dostępnych opcji.
   - Brak: urządzenie nie jest zabezpieczone.
   - Przesunięcie: Telefon odblokujesz przesuwając ikonę kłódki.
   - Odblokowanie za pośrednictwem twarzy: Do odblokowania telefonu zostanie wykorzystane rozpoznawanie twarzy.
   - Wzór: Telefon zostanie odblokowany po narysowaniu na ekranie określonego wzoru odblokowania.
   - PIN: W celu odblokowania telefonu należy podać kod PIN.
   - Hasło: W celu odblokowania telefonu należy podać hasło.
3. Aby zakończyć ustawienia postępuj zgodnie z instrukcjami dla wybranego sposobu.

Korzystanie z NFC

NFC pozwala na wymianę danych pomiędzy dwoma urządzeniami obsługującymi technologię NFC, gdy oba urządzenia się dotykają lub są oddalone nie więcej niż kilka centymetrów.

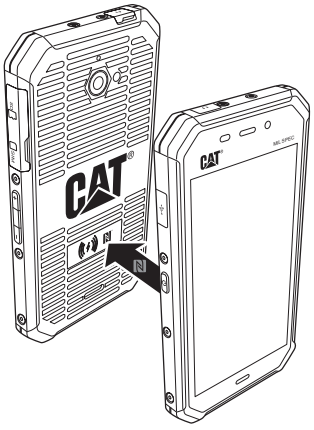

Aktywacja funkcji NFC

1. Na ekranie głównym dotknij ( ) > **Ustawienia** ( ).
2. W części **Sieci zwykłe** i **bezprzewodowe** wybierz **Więcej**... i aktywuj NFC zaznaczając pole wyboru **NFC**. Jednocześnie włączy się też funkcja **Android Beam**.

Transmisja danych za pośrednictwem NFC

1. Włącz funkcje NFC i Android Beam.
2. Otwórz zawartość, którą chcesz współdzielić. Możesz współdzielić zawartości strony internetowej, widea YouTube, kontakty i wiele innych.
3. Przyłóż tylne strony urządzeń do siebie a potem dotknij swojego ekranu. Aplikacja określi, co będzie przenoszone.

Zarządzanie aplikacjami

Wyświetlenie zainstalowanej aplikacji

1. Na ekranie Ustawienia, dotknij **Aplikacje**.
2. Na liście aplikacji wykonaj dowolną z następujących czynności:
   - Dotknij (⋮) > **Sortuj według wielkości** (Sort by size). Następnie dotknij aplikacji, aby wyświetlić szczegóły.
   - Wybierz **Pobrane, Uruchomione** lub **Wszystkie** w górnej części ekranu. Następnie dotknij aplikacji, aby wyświetlić jej szczegóły.
   - Dotknij aplikacji aby przejrzeć jej szczegóły.

Usuwanie zainstalowanej aplikacji

1. Na ekranie Ustawienia, dotknij **Aplikacje**.
2. Dotknij niepotrzebnej aplikacji a potem dotknij **Odinstaluj** > **OK**, aby usunąć aplikację z telefonu komórkowego.

Uwaga:

Wstępnie zainstalowane aplikacje nie mogą być usunięte.

Możliwości uwolnienia pamięci w telefonie komórkowym

- Przenieś pliki i załączniki e-maili na kartę microSD.
- Odinstaluj pobrane a niepotrzebne programy.
- Zresetuj swój telefon komórkowy.

Uwaga:

Przed powrotem do ustawień fabrycznych należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych.

Resetowanie telefonu komórkowego

Tworzenie kopii zapasowych Ustawień

Można wykonać kopię zapasową ustawień swojego telefonu komórkowego na serwerach Google, używając swojego konta Google. Jeśli wymienisz telefon komórkowy, wykonane kopie zapasowe ustawienia zostaną zachowane na nowym telefonie po pierwszym zalogowaniu się na swoje konto Google.

1. Na ekranie Ustawienia, dotknij **Kopia zapasowa i odnowa danych**.
2. Zaznacz pole wyboru Utwórz kopię zapasową **moich danych** (Back up my data).

Przywracanie ustawień fabrycznych

Jeśli zresetujesz telefon do ustawień, które zostały skonfigurowane fabrycznie, zostaną skasowane wszystkie Twoje osobiste dane z pamięci wewnętrznej telefonu, w tym informacje o koncie Google, wszystkie pozostałe konta, ustawienia twojego systemu i aplikacji, a wszelkie pobrane aplikacje. Resetowanie telefonu nie powoduje usunięcia żadnych pobranych aktualizacji oprogramowania systemu ani żadnych plików na karcie microSD, takich jak muzyka czy zdjęcia.

1. Ekranie Ustawienia dotknij Kopia zapasowa i odnowa danych > Odnowa ustawień fabrycznych (Factory data reset).

2. Po wezwaniu dotknij **Resetować telefon** a następnie dotknij **Skasuj wszystko**. Telefon komórkowy zresetuje ustawienia do pierwotnych ustawień fabrycznych, a następnie uruchomi się ponownie.

Sprzętowy reset urządzenia


Niniejsze urządzenie ma baterię wewnętrzną i dlatego sprzęt nie może być zresetowany przez wyjęcie baterii. W razie potrzeby zresetowania sprzętu, należy wykonać czynności opisane poniżej. Należy sobie przy tym uświadomić, że czynność tę należy przeprowadzić, gdy telefon nie ładuje się po włączeniu zasilacza do gniazdka.

1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk podwyższenia głośności i przycisk **Zasilanie** (Power) przez okres 10 sekund.
2. Urządzenie włączy się ponownie i wyświetli ekran początkowy z logo.

Wyświetlenie e-etykiety

Aby wyświetlić informacje prawne o Twoim telefonie komórkowym, wykonaj następujące czynności:

1. Na ekranie głównym dotknij ( ) > **Ustawienia** ( ).
2. Ekranie Ustawienia, dotknij **Informacje o telefonie** (About phone) > **Informacje prawne** (Regulatory information).

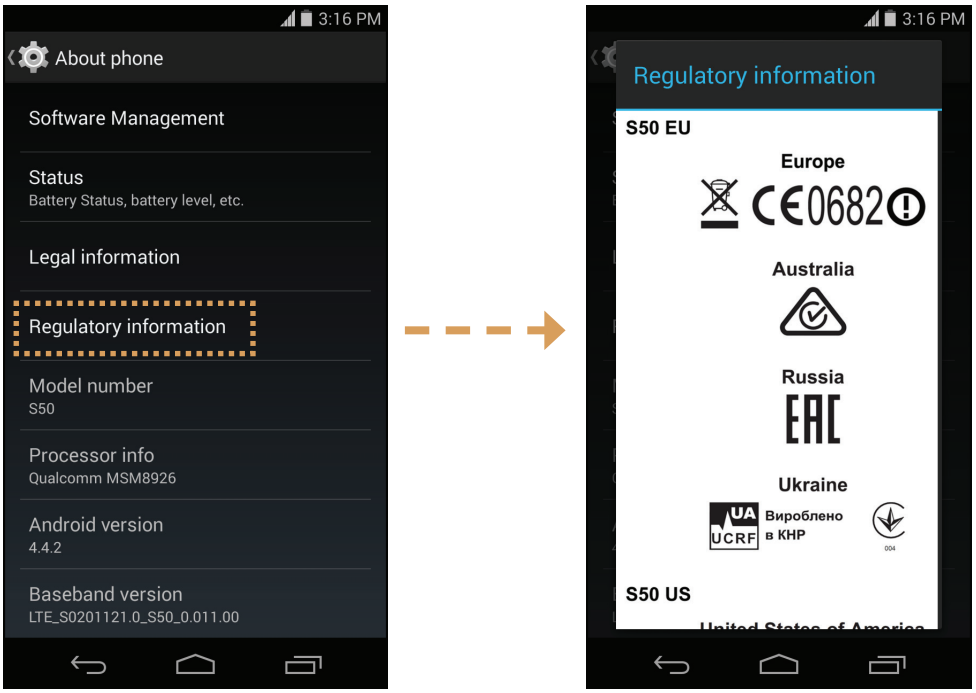

Specyfikacja

Pozycja	Specyfikacja
System operacyjny	Android 4.4 KIT KAT
Platforma	Qualcomm MSM8926-2 Quad Core A7 1,2 GHz
Pamięć	8 GB eMMC / 2 GB RAM LPDDR3
Pasmo EU	LTE Cat 4: 800(b20) (OPTIMISED), 2600 (b7) (OPTIMISED), 1800 (b3) (OPTIMISED), 900(b8), 2100 (b1), HSPA+ 850/900/2100 GSM GPRS, EDGE 850/900/1800/1900
Pasmo NA	LTE Cat 4: 700(b17) (OPTIMISED), AWS (b4) (OPTIMISED), 2600 (b7) (OPTIMISED), 850 (b5), 1900 (b2), 2100 (b1), 1800 (b3) HSPA+ 850/1900/AWS (1700/2100) RxD GSM GPRS, EDGE 850/900/1800/1900
Wyświetlacz	Pojemnościowy 4,7" HD, 4-punktyowy
Aparat	8M AF, kamera przednia VGA, z lampą błyskową LED
Sensory	Sensor P+L, sensor G, E-kompas
Zdolność przyłączeniowa	BT4.0 (LE), 802.11 a/b/g/n, GPS/ aGPS s GLONASS, E911, FM RX, WiFi Direct, NFC
Baterie	2630 mAh
Inne	IP67, ładowanie bezprzewodowe (WPC/PMA)
Wymiary	77 x 144,5 x 12,66 mm
Masa	185 g
Oznaczenie HAC	M4/T4

** Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.*

Załącznik

Ostrzeżenia i działania zapobiegawcze

Niniejszy rozdział zawiera istotne informacje dotyczące eksploatacji urządzenia. Zawiera też informacje o jego bezpiecznym użytkowaniu. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, dokładnie przeczytaj poniższe informacje.

Osłona wodoszczelna

Osłony gniazd USB i słuchawek muszą na swoim miejscu, a tylna pokrywa prawidłowo zamontowana i zabezpieczona, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony urządzenia.

Urządzenie elektroniczne

Korzystanie z urządzenia w miejscu zakazu jest zabronione. Nie należy korzystać z urządzenia, jeżeli powoduje to zagrożenia lub zakłócenia urządzeń elektronicznych.

Urządzenia medyczne

Należy przestrzegać zasady i przepisy określone w szpitalach i placówkach opieki zdrowotnej. Nie należy korzystać z urządzenia w miejscach, gdzie jest to zabronione.

Producenci rozruszników serca zalecają utrzymanie minimalnej odległości 15 cm pomiędzy telefonem a rozrusznikiem serca, aby uniknąć potencjalnego zakłócenia pracy rozrusznika. Jeśli używasz rozrusznika serca, należy korzystać z telefonu po przeciwnej stronie rozrusznika serca i nie nosić go w kieszeni na piersi.

Niebezpieczeństwo wybuchu

Telefon należy wyłączać w miejscach o zwiększonym zagrożeniu wybuchem i stosować się do wszystkich znaków i instrukcji. Do miejsc potencjalnie zagrożonych wybuchem należy przede wszystkim takie, gdzie zazwyczaj znajdują się polecenia wyłączenia silnika samochodu. Wyzwolenie iskry w takim miejscu może spowodować wybuch lub pożar, co grozi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Nie włączaj urządzenia w miejscach tankowania paliwa, np. na stacjach benzynowych. Przestrzegaj także ograniczeń dotyczących korzystania ze sprzętu radiowego w stacjach paliw, magazynach oraz obszarach dystrybucji i zakładach chemicznych. Ponadto przestrzegaj ograniczeń w miejscach odstrzałów za pomocą materiałów wybuchowych. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zwrócić uwagę, czy nie jest to miejsce potencjalnie zagrożone wybuchem. Miejsca te są często, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich miejsc zalicza się między innymi miejsca pod pokładem łodzi, urządzenia służące do przepompowywania lub składowania chemikaliów oraz magazyny, w których atmosfera zawiera chemikalia, cząsteczki kurzu lub sproszkowanych metali. Należy sprawdzić u producentów pojazdów napędzanych ciekłym gazem (takim jak propan lub butan), czy używanie tego urządzenia w ich pobliżu może być bezpiecznie.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Podczas korzystania z urządzenia należy przestrzegać lokalnych praw i przepisów. Jeżeli korzystasz z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu, postępuj zgodnie z następującymi zasadami:

Skoncentruj się na jeździe. Pierwszym zadaniem jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.

Podczas jazdy nie rozmawiaj przez telefon. Używaj zestawów głośnomówiących.

Kiedy musisz wykonać lub odebrać połączenie, przed skorzystaniem z urządzenia zaparkuj pojazd na poboczu.

Sygnały radiowe mogą wpływać na systemy elektroniczne w pojazdach silnikowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem pojazdu.

W pojeździe nie wolno umieszczać urządzenia nad poduszką powietrzną ani w obszarze rozwijania się poduszki powietrznej.

W przeciwnym razie telefon może Cię zranić powodu dużej siły, gdy rozwija się poduszka powietrzna.

Z urządzenia nie należy korzystać podczas lotu samolotem. Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych w samolocie może spowodować zagrożenie dla działania systemów pokładowych i powodować zakłócenia w sieci telefonicznej. Może to również być uznane za nielegalne.

Środowisko pracy

Telefonu nie należy używać ani nie ładować w miejscach zakurzonych, wilgotnych i brudnych miejscach, oraz w miejscach, w których występuje pole magnetyczne. W przeciwnym razie może to doprowadzić do nieprawidłowego działania urządzenia.

Urządzenie spełnia wymagania specyfikacji RF, gdy urządzenie jest używane w pobliżu ucha lub w odległości 1,5 cm od ciała. Upewnij się, że akcesoria urządzenia, takie jak obudowa urządzenia i uchwyt na urządzenie, nie składają się z elementów metalowych. Powyższy wymóg zostanie spełniony, gdy urządzenie będzie trzymane w odległości 1,5 cm od ciała.

W czasie burzy z piorunami urządzenia nie należy używać gdy jest ładowane, aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia.

Podczas rozmowy nie dotykaj anteny – jej dotykanie anteny wpływa na jakość rozmów i skutkuje wzrostem zużycia energii. W wyniku tego skraca się czas rozmowy i wytrzymałość baterii.

Podczas korzystania z urządzenie należy przestrzegać lokalnych praw i przepisów i respektować ustawowe prawa i prywatność innych osób.

Podczas ładowania należy dbać o to, aby temperatura otoczenia znajdowała się w zakresie od 0 °C do 40 °C. Podczas pracy na baterie temperatura otoczenia powinna się wahać w zakresie od -10 °C do 55 °C.

Ochrona słuchu

Używanie słuchawek przy wysokim poziomie głośności może uszkodzić słuch. Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, zmniejsz poziom głośności zestawu słuchawkowego do bezpiecznego i komfortowego poziomu.

Bezpieczeństwo dzieci

Należy przestrzegać wszystkich środków ostrożności w zakresie bezpieczeństwa dzieci. Nie pozwól dziecku bawić się z urządzeniem lub jego akcesoriami, ponieważ mogą zawierać małe części, które mogą odłączyć się od urządzenia i być przyczyną zadławienia. Upewnij się, że urządzenia i akcesoria są trzymane z dala od małych dzieci.

Akcesoria

Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych do użytku z tym modelem przez producenta urządzenia. Korzystanie z innego rodzaju baterii , ładowarki i akcesoriów może spowodować utratę gwarancji na urządzenia, może oznaczać naruszenie lokalnych przepisów lub ustaw a może być nawet niebezpieczne. Informacje o dostępności zatwierdzonych baterii, ładowarek i innych akcesoriów w pobliżu uzyskasz od swojego sprzedawcy.

Bateria i ładowarka

Jeżeli nie używasz ładowarki, wyciągnij ją z gniazdka.

Bateria zużyje się po kilkuset cyklach ładowana i rozładowywania.

Użyj zasilacza sieciowego zdefiniowanego w specyfikacji ładowarki. Niewłaściwe napięcie zasilania może spowodować pożar lub awarię ładowarki.

Jeśli z baterii zacznie wyciekać elektrolit, należy zadbać, aby nie przedostał się do skóry i oczu. Jeśli do tego dojdzie, należy natychmiast przemyć oczy czystą wodą i skontaktować się z lekarzem

W przypadku deformacji baterii, zmiany koloru lub nieprawidłowego ogrzewania podczas ładowania lub przechowywania akumulatora, baterię należy natychmiast wymienić i przestać ją używać. W przeciwnym razie może to doprowadzić do wycieku elektrolitu, przegrzania, wybuchu lub pożaru.

Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony (np. z powodu obnażenia żyły lub jej rozerwania) lub luźny, należy przestać go używać. Może to doprowadzić do porażenia prądem, zwarcia ładowarki lub pożaru.

Nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Baterie mogą samoczynnie eksplodować także w razie uszkodzenia.

Baterii nie należy modyfikować lub przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub wystawiać na działanie wody lub innych cieczy, narażać na działanie ognia, wybuchu lub innego zagrożenia.

Należy unikać upuszczenia urządzenia lub baterii na podłoże. Jeśli urządzenie lub bateria spadnie, szczególnie na twardą powierzchnię, i użytkownik podejrzewa że doszło do jego uszkodzenia, należy się zgłosić do wykwalifikowanego serwisu w celu sprawdzenia.

Niewłaściwe użytkowanie baterii może doprowadzić do pożaru, wybuchu lub innego zagrożenia.

Zużyte baterii należy likwidować zgodnie z lokalnymi przepisami

Urządzenie powinno być podłączone tylko do produktów opatrzonych logo USB - IF lub które przeszły przez program zgodności USB-IF.

Moc wyjściowa ładowarki wynosi DC 5 V, 1 A.

UWAGA – W PRZYPADKU WYMIANY BATERII NA BATERIĘ NIEWŁAŚCIWEGO TYPU GROZI NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU BATERII. ZUŻYTE BATERIE NALEŻY UTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.

Czyszczenie i konserwacja

Bateria i ładowarka nie są wodoszczelne. Należy je przechowywać w suchym miejscu. Urządzenie, baterię i ładowarkę należy chronić przed wodą i parą. Ładowarki nie należy dotykać mokrymi rękami. W przeciwnym razie może to doprowadzić do zwarcia, awarii urządzenia i porażenia użytkownika prądem elektrycznym.

Urządzenia, baterii, ładowarki nie należy umieszczać w miejscach, gdzie mogą ulec uszkodzeniu w wyniku uderzenia. Uderzenie może spowodować wyciek baterii, uszkodzenie urządzenia, przegrzanie, pożar lub wybuch.

W pobliżu urządzenia nie należy umieszczać magnetycznych nośników danych, takich jak karty magnetyczne i dyskietki.

Promieniowanie emitowane przez urządzenie może usunąć zapisane na nich dane.

Urządzenia, baterii i ładowarki nie należy pozostawiać w miejscu występowania wysokiej lub niskiej temperatury. Mogą one nie działać prawidłowo i może dojść do pożaru lub wybuchu. Przy temperaturach niższych niż 0 ° C wydajność baterii jest ograniczona.

W pobliżu słuchawek nie należy umieszczać ostrych metalowych przedmiotów, takich jak szpilki. Słuchawki mogą takie przedmioty przyciągnąć i podczas korzystania z urządzenia może dojść do zranienia.

Przed czyszczeniem lub konserwacja urządzenia należy wyłączyć zasilanie urządzenia i odłączyć je od ładowarki.

Do czyszczenia urządzenia i ładowarki nie należy używać żadnych detergentów, proszków, ani innych środków chemicznych (np. alkoholu lub benzyny) W przeciwnym razie części urządzenia mogą zostać uszkodzone lub może dojść do pożaru. Urządzenie i ładowarkę można wyczyścić kawałkiem wilgotnej i miękkiej ściereczki antystatycznej.

Urządzenia ani akcesoriów nie należy demontować. W takim przypadku gwarancja na urządzenie i akcesoria zostanie unieważniona, a producent nie jest zobowiązany do pokrycia szkody.

Jeśli ekran urządzenia jest uszkodzony z powodu zderzenia z twardymi przedmiotami, nie wolno go dotykać ani próbować usunąć złamane części. W takim przypadku należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i bezzwłocznie skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Kompatybilność z aparatami słuchowymi (Hearing Aid Compatibility – HAC)

Przepisy dla urządzeń bezprzewodowych

Niektóre z technologii bezprzewodowych zastosowanych w tym telefonie zostały przetestowane i przystosowane do użytku z urządzeniami słuchowymi. Ten telefon może być wyposażony także w nowsze technologie bezprzewodowe, które nie zostały jeszcze przetestowane do użytku z urządzeniami słuchowymi. Ważne jest, aby wypróbować różne funkcje tego telefonu dokładnie i w różnych miejscach, przy użyciu aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego, w celu ustalenia, czy nie słychać żadnego hałasu zakłócającego. Informacje o kompatybilności z urządzeniami słuchowymi możesz uzyskać kontaktując się z serwisem lub producentem tego telefonu. Jeśli masz pytania dotyczące zasad zwrotu lub wymiany, należy skontaktować się z dostawcą usług lub sprzedawcą telefonu.

Federalna Komisja łączności (FCC) USA określiła wymagania, które muszą spełniać cyfrowe bezprzewodowe urządzenia przenośne, aby były kompatybilne z aparatami słuchowymi i innymi podobnymi urządzeniami wspomagającymi słyszenie.

W branży producentów telefonów bezprzewodowych powstał system oznaczeń bezprzewodowych urządzeń przenośnych, dzięki któremu użytkownicy aparatów słuchowych nie powinni mieć kłopotu przy poszukiwaniu telefonów komórkowych, które są kompatybilne z ich aparatami

Klasyfikacja nie służy jednak jako gwarancja. Wyniki mogą się różnić w zależności od aparatu słuchowego stosowanego przez konkretnego użytkownika i stopnia ubytku słuchu. Jeżeli Twój aparat słuchowy jest wrażliwy na zakłócenia, może się zdarzyć, że nie będziesz mógł bezproblemowo korzystać nawet z tak zaklasyfikowanego telefonu. Aby stwierdzić, czy spełnia on Twoje potrzeby, zalecamy wypróbowanie telefonu komórkowego w połączeniu z posiadanym aparatem słuchowym.

Klasyfikacja M: telefony z oznaczeniem M3 lubo M4 spełniają wymagania FCC i prawdopodobnie będą generowały mniej zakłóceń w pracy aparatów słuchowych niż telefony bez tego oznaczenia. Z tych dwóch oznaczeń M4 jest tym wyższym/lepszym.

Klasyfikacja T: telefony z oznaczeniem T3 lub T4 spełniają wymagania FCC i prawdopodobnie będą lepiej współpracować z cewką telefoniczną aparatu słuchowego („przełącznik T" lub „przełącznik telefoniczny") niż telefony bez tego oznaczenia. Z tych dwóch oznaczeń T4 jest tym wyższym/lepszym. (nie wszystkie urządzenia wspomagające słyszenie są wyposażone w cewkę telefoniczną.)

Testy tego urządzenia (FCC ID: ZL5B15Q) wykazały klasyfikację M4 a T4.

Połączenia alarmowe

Na obszarze pokrycia sygnałem telefon można wykorzystywać do połączeń alarmowych. Połączenie nie może być jednak zagwarantowane we wszystkich warunkach. W przypadku ważnych połączeń nie należy więc polegać wyłącznie na niniejszym urządzeniu.

Oświadczenie FCC

Niniejszy telefon komórkowy spełnia wymagania części 15 przepisów FCC. Obsługa podlega następującym dwom warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Antena lub też anteny stosowane z tym odbiornikiem nie mogą być w tym samym miejscu lub być wykorzystywane w połączeniu z innymi antenami lub nadajnikami.

Uwaga: Wybór kodu kraju odnosi się wyłącznie do modeli nie przeznaczonych na rynek USA, a więc dla modeli przeznaczonych na rynek USA nie jest dostępna. Zgodnie z przepisem FCC wszystkie urządzenia wi-fi sprzedawane na rynku USA muszą być sprzężone wyłącznie z kanałami eksploatowanymi w USA.

Ten telefon komórkowy został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te maja na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w budynkach mieszkalnych. Ten sprzęt generuje, używa i może emitować energię częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować

zakłócenia łączności radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji.

Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie telefonu, użytkownik powinien spróbować skorygować zakłócenia na jeden lub więcej z następujących sposobów:

- Zmiana orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Przeniesienie urządzenia dalej od odbiornika.
- **Podłączenie urządzenia do gniazda z innego obwodu zasilającego, niż ten, do którego jest podłączony odbiornik**.
- **Zwrócenie się o pomoc do dostawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania dodatkowych zaleceń**.

Eksploatacja w paśmie częstotliwości 5,15–5,25 GHz jest ograniczona wyłącznie do zastosowań wewnętrznych.

Należy pamiętać, że wszelkie zmiany lub modyfikacje urządzenia wykonane bez wyraźnej zgody strony odpowiedzialnej za zgodność, mogą pozbawić użytkownika prawa do używania tego urządzenia.

Oświadczenie organizacji Industry Canada

Niniejsze urządzenie spełnia standardy wyjątków licencyjnych RSS organizacji Industry Canada. Jego użytkowanie jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

(1) urządzenie nie może powodować zakłóceń oraz

(2) urządzenie to musi być odporne na zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działania urządzenia.

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą CAN ICES-3 (B).

To urządzenie jest zgodne z RSS-310 Industry Canada. Działanie jest uwarunkowane tym, że urządzenie nie powoduje szkodliwych zakłóceń.

Oświadczenie o ekspozycji na działanie częstotliwości radiowych:

Niniejszy wyrób spełnia wymagania kanadyjskiego limitu ekspozycji na działanie energii częstotliwości radiowej RF odnoszące się do urządzeń przenośnych, który został ustanowiony dla środowiska niekontrolowanego, i jego obsługa w celach opisanych w niniejszej instrukcji obsługi jest bezpieczna. Ekspozycję na działanie częstotliwości radiowej RF można obniżyć, jeżeli wyrób znajdzie się jak najdalej od ciała lub jeżeli zostanie ustawiony na niższą moc, o ile możliwość ta jest dostępna.

Niniejsze urządzenie i jego antena lub też anteny nie mogą pracować wspólnie z innymi antenami lub nadajnikami. Wyjątkiem są testowane zabudowane odbiorniki radiowe. W wyrobach sprzedawanych w stanach Zjednoczonych i w Kanadzie jest zablokowana funkcja wyboru kodu kraju.

Urządzenie może automatycznie przerwać transmisję w przypadku braku informacji do przesłania lub niewydolności operacyjnej. Należy zauważyć, że nie jest ono przeznaczone do zakazania transmisji informacji sygnalizacyjnych lub kontrolnych lub emisji kodów powtarzających jeżeli wymaga tego zastosowana technologia.

- Eksploatacja urządzenia w paśmie 5150–5250 MHz służy wyłącznie na potrzeby wewnętrzne, w celu ograniczenia potencjalnie szkodliwych zakłóceń satelitarnych systemów komórkowych w tym samym paśmie.
- Maksymalny zysk anteny dozwolony dla urządzeń w pasmach 5250–5350 MHz i 5470– 5725 MHz musi spełniać wymagania limitów e.i.r.p.
- Maksymalny zysk anteny dozwolony dla urządzenia w paśmie 5725–5825 MHz musi spełniać wymagania limitów e.i.r.p. określonych dla odpowiedniej eksploatacji pomiędzy punktami a eksploatacją jednego punktu.

Ponadto, radary o wysokiej mocy są użytkownikami podstawowymi (czyli użytkownikami z prawem pierwszeństwa) pasm 5250-5350 MHz i 5650-5850 MHz. Radary te mogą powodować zakłócenia i / lub uszkodzenia urządzeń LE-LAN.

Informacje o ekspozycji na działanie RF (SAR)

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania wytycznych dotyczących ekspozycji osób na działania fal radiowych.

Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane w ten sposób, aby nie przekraczało granic emisji ekspozycji na działanie fal radiowych (RF) określone przez Federalną Komisję ds. Telekomunikacji (Federal Communications Commission) rządu USA.

Urządzenie było testowane do używania na ciele i spełnia wymagania limitów ekspozycji wg dyrektyw FCC, jeżeli jest wyposażone w element bez metalu, który utrzymuje urządzenie w odległości co najmniej 1 cm od ciała. Zastosowanie innych akcesoriów zawierających elementy metalowe nie gwarantuje dotrzymania limitów ekspozycji wg dyrektyw FCC.

Najwyższe wartości SAR wg przepisów FCC wynoszą 1,6 W/kg.

Najwyższe wartości SAR wg przepisów FCC niniejszego telefonu wynoszą:

SAR w pobliżu głowy: 0,76 W/kg
SAR w pobliżu ciała: 1,13 W/kg

Najwyższe wartości SAR wg przepisów CE wykazane dla niniejszego telefonu są następujące:

SAR w pobliżu głowy: 0,400 W/kg
SAR w pobliżu ciała: 0,417 W/kg

Poziom ekspozycja na emisję można ograniczyć stosując następujące środki zapobiegawcze:

(i) telefon komórkowy należy stosować w miejscach z dobrym poziomem sygnału,

(ii) należy korzystać z zestawu hands-free,

(iii) kobiety w ciąży powinny trzymać telefon komórkowy jak najdalej od brzucha,

(iv) telefon komórkowy należy używać jak najdalej od genitaliów.

Do urządzeń, które są testowane wg normy EN 60950-1:2006, odnoszą się obowiązkowe testy audio wg normy EN50332.

Testy wykazały, że niniejsze urządzenie spełnia wymagania dotyczące poziomu ciśnienia akustycznego określonego w odpowiedniej normie EN 50332-1 i/lub EN 50332-2. W razie długotrwałego słuchania słuchawek ustawionych na wysoki poziom głośności może dojść do trwałej straty słuchu.


Ochrona słuchu

Ostrzeżenie wg wymagań normy EN 60950-1:A12.



Nie należy słuchać zbyt długo głośnych dźwięków, grozi to uszkodzeniem słuchu.

Uwaga: W przypadku Francji słuchawki przeznaczone do niniejszego urządzenia spełniają wymagania co do poziomu ciśnienia akustycznego określonego w odpowiedniej normie EN 50332-1:2000 i/lub EN 50332-2:2003 wg wymagań francuskiego artykułu L.5232-1.

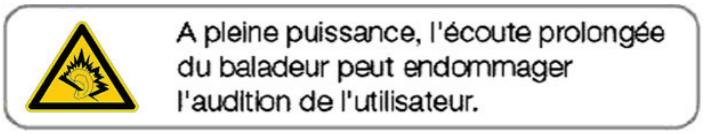

Urządzenie można eksploatować w następujących państwach:							
AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Deklaracja zgodności

Jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami artykułu 3 dyrektywy R & TTE 1999/5 / EC, jeżeli jest wykorzystywane zgodnie z jego przeznaczeniem i zostały zastosowane poniższe normy:

1. Zdrowie (artykuł 3.1(a) dyrektywy R&TTE)

- EN 62311: 2008, EN 50360:2001/A1:2012, EN 50566:2013
- EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010
- EN 62479:2010

2. Bezpieczeństwo (artykuł 3.1(a) dyrektywy R&TTE)

- EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
- EN 50332-1:2000 50332-2:2003

3. Kompatybilność elektromagnetyczna (artykuł 3.1 (b) dyrektywy R&TTE)

- EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 V1.6.1
- EN 301 489-7 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 301 489-24 V1.5.1

4. Wykorzystanie spektrum częstotliwości radiowych (artykuł 3.2 dyrektywy R&TTE)

- EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V6.2.1
- EN 301 908-2 V5.4.1, EN 301 908-13 V5.2.1
- EN 300 328 V1.8.1, EN 301 893 V1.7.1
- EN 300 440-1 V1.6.1, EN 300 440-2 V1.4.1
- EN 302 291-1 V1.1.1, EN 302 291-2 V1.1.1
- EN 300 330-1 V1.7.1 300 330-2 V1.5.1

5. Dyrektywa RoHS (2011/65/EU)

- EN 50581: 2012

CE 0682

Zgodność z SAR CE

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania EU (1999/519/ES) o ograniczeniu ekspozycji osób na promieniowanie pól elektromagnetycznych w interesie ochrony zdrowia.

Określone limity wchodzą w skład obszernych zaleceń dotyczących ochrony szerokich warstw społecznych. Zalecenia te zostały sporządzone i sprawdzone przez niezależne instytucje naukowe na podstawie prawidłowych i dokładnych ocen opracowań naukowych. Jednostką, w której są podawane limity zalecane przez Radę Europejską ds. urządzeń komórkowych, jest „współczynnik absorpcji swoistej" (SAR), przy czym limit SAR to 2,0 W/kg uśredniony na 10 g tkanki. Spełnia wymagania Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP - International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).

Urządzenie było testowane do używania na ciele i spełnia wymagania limitów ekspozycji wg dyrektyw ICNIRP i normy europejskiej EN 62311 i EN 62209-2 przy zastosowaniu z określonymi akcesoriami. Zastosowanie innych akcesoriów zawierających elementy metalowe nie gwarantuje dotrzymania limitów ekspozycji wg dyrektyw ICNIRP.

SAR mierzy się gdy telefon komórkowy jest w odległości co najmniej 1,5 cm od ciała, i pracuje na najwyższym certyfikowanym poziomie mocy wyjściowej na wszystkich pasmach częstotliwości.

Pomiędzy ciałem a urządzeniem powinna być zachowana odległość co najmniej 1,5 cm.

Informacje o likwidacji i utylizacji

Niniejszy symbol na urządzeniu (i bateriach) oznacza, że nie powinny być likwidowane jako zwykły odpad domowy. Urządzenia ani baterii nie należy wrzucać do niesortowanych odpadów komunalnych. Urządzenie (i baterie) należy na końcu ich żywotności oddać w certyfikowanym punkcie zbiorczym do recyklingu lub odpowiedniej likwidacji.

Bliższe informacje o recyklingu niniejszego urządzenia lub baterii można uzyskać w urzędach miejscowych, u podmiotu zabezpieczającego likwidację odpadu domowego, lub u sprzedawcy, u którego zakupiono niniejsze urządzenie.

Likwidacja niniejszego urządzenia podlega przepisom dyrektywy Unii Europejskiej o odpadowych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (WEEE) - Waste from Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Powodem oddzielenia odpadowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych i baterii od pozostałych odpadów jest dążenie do minimalizacji potencjalnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie człowieka z punktu widzenia substancji niebezpiecznych, które mogą się znajdować w tych urządzeniach.

Ograniczenie substancji niebezpiecznych

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania rozporządzenia UE o rejestracji, ocenianiu, dopuszczaniu i ograniczaniu substancji chemicznych (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals – REACH) (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006/ES) i dyrektywy o ograniczeniu stosowania niektórych substancji niebezpiecznych (Restriction of Hazardous Substances – RoHS - dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/65/ES). Bliższe informacje o zgodności urządzenia z wymaganiami REACH można znaleźć pod adresem internetowym www.catphones.com/certification. Aby uzyskane informacje były aktualne, zaleca się odwiedzenie tych stron regularnie.

Zgodność z wymaganiami przepisów UE

Producent oświadcza, że niniejsze urządzenie spełnia niezbędne wymagania i dalsze odpowiednie postanowienia dyrektywy 1999/5/ES.

Deklarację zgodności można znaleźć pod adresem internetowym www.catphones.com/certification.

0678

Uwaga: Przestrzegaj wewnątrzpaństwowe i lokalne przepisy w miejscu korzystania z urządzenia. Stosowanie niniejszego urządzenia może być w niektórych lub wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) ograniczone.

Uwaga: Niniejsze urządzenie może być stosowane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej (EU).

Francja: Korzystanie na zewnątrz jest ograniczone do 10 mW e.i.r.p. w paśmie 2454–2483,5 MHz.

Włochy: w przypadku prywatnego wykorzystania WAS/RLAN poza własną parcelą mimo niezbędne jest uzyskanie uprawnienia ogólnego. W przypadku wykorzystania publicznego należy uzyskać uprawnienia ogólne.

Luksemburg: Do zabezpieczenia sieci i usług jest niezbędne uprawnienia ogólne.

Norwegia: Niniejszy podrozdział nie odnosi się do strefy geograficznej w promieniu 20 km od środka gminy Ny-Alesund.

V100R001B03_01

Korzystanie z tego urządzenie ogranicza się do wnętrz budowli wyłącznie podczas eksploatacji w paśmie częstotliwości 5150 do 5350 MHz.