INSTRUKCJA OBSŁUGI


CE

# Telefon komórkowy Doro PhoneEasy 612, kolor: czarno-biały

**Nr produktu 376917**



Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

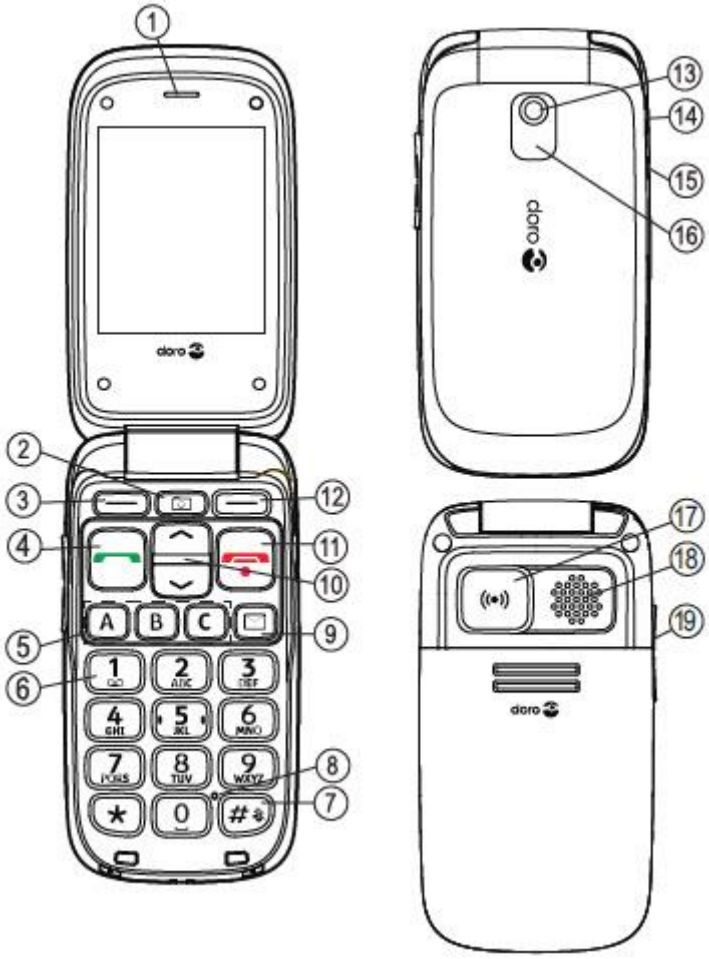



1. Słuchawka
2. Przycisk skrótu aparatu
3. Przycisk wyboru lewy
4. Przycisk połączenia
5. Przycisk szybkiego wybierania
6. Przycisk poczty głosowej
7. Przycisk wyciszenia/ wybierania
8. Mikrofon
9. Przycisk skrótu wiadomości SMS
10. Przyciski kierunkowe
11. Zakończenie rozmowy / Włączenie / wyłączenie telefonu
12. Przycisk wyboru prawy
13. Obiektyw aparatu
14. Gniazdo ładowania
15. Gniazdo słuchawkowe
16. Podświetlenie LED (Czerwone = wyładowana bateria / ładowanie, Zielone = nowa wiadomość/ nie odebrane połączenie)
17. Przycisk awaryjny
18. Głośnik



Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

19. Regulacja głośności
20. Smycz na rękę
21. Podstawka ładująca

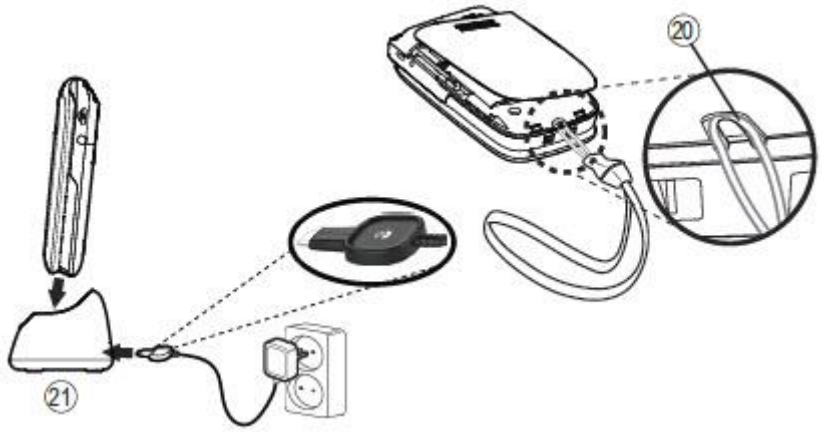


Pełna wersja instrukcji może zostać pobrana na stronie –
www.dorocanada.com

**Rozpoczynanie pracy**

**Ładowanie**

**Uwaga**
Korzystaj z baterii, ładowarki i akcesoriów które zostały zatwierdzone do użytku z tym modelem urządzenia. Podłączanie innych akcesoriów może być niebezpieczne i może unieważnić gwarancję telefonu.

Kiedy akumulator jest na wyczerpaniu zostanie wyświetlony symbol oraz zostanie wyemitowany sygnał ostrzegawczy. Aby naładować akumulator podłącz kabel sieciowy do gniazda ładowania i gniazdo ładowania do telefonu.


**Ważne**
Wyłącz telefon i odłącz ładowarkę przed zdjęciem pokrywy baterii.

**Wkładanie karty SIM oraz baterii**
Karta SIM oraz baterie zazwyczaj są włożone fabrycznie. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami jeśli chcesz je włożyć samemu.
1. Zdejmik pokrywę baterii jeśli jest wyciągnięta.
2. Włóż delikatnie kartę SIM przesuwając ją do uchwytu. Upewnij się że styki karty SIM skierowane są do wewnątrz i odcięty róg karty jest skierowany do dołu. Uważaj żeby nie zarysować ani zginać styków na karcie SIM.



Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

3. Opcjonalnie, włóż kartę pamięci delikatnie do uchwytu. Upewnij się że styki karty pamięci są skierowane do wewnątrz i odcięty róg karty skierowany jest ku górze. Uważaj żeby nie zginać ani porysować styków na karcie pamięci. Aby wyjąć kartę pamięci: znajdź mały uchwyt na karcie pamięci włóż paznokieć na uchwycie i delikatnie wyciągnij kartę. Jeśli paznokieć jest za krótki możesz użyć małego śrubokręta.
4. Włóż akumulator wsuwając go do komory baterii stykami skierowanymi ku górze po lewej stronie. Załóż pokrywę baterii.

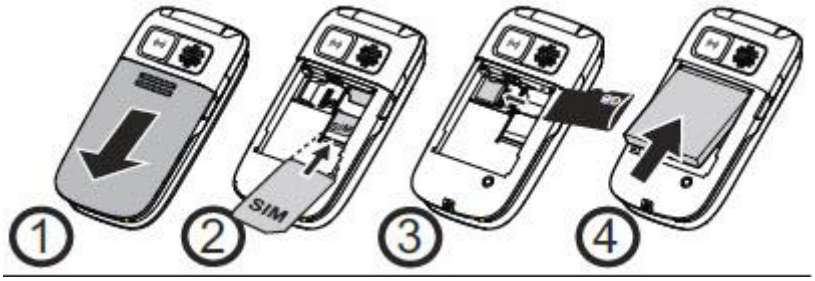


**Ważne**
Używaj tylko kompatybilnych kart pamięci do użytku z tym urządzeniem. Kompatybilne typy kart pamięci to: microSD, microSDHC. Niekompatybilne karty mogą spowodować uszkodzenie karty i urządzenia oraz utratę danych zapisanych na karcie. Karty pamięci sprzedawane są osobno.

**Włączanie i wyłączanie telefonu**

Naciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk na telefonie aby włączyć lub wyłączyć telefon. Ta akcja może potrwać kilka sekund więc przytrzymaj przycisk wciśnięty aż do momentu aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

**Ustawianie języka oraz daty i czasu**
Wszystkie te ustawienia można ustawić ręcznie. Domyślnie menu telefonu jest ustawione w języku Angielskim. Zobacz pełną instrukcję telefonu jeśli chcesz zmienić te ustawienia.
Data i czas są ustawione automatycznie na czas lokalny obszaru w którym się znajdujesz, gdy telefon jest włączony.

**Uruchomienie kreatora ustawień**

Uruchamiając telefon po raz pierwszy możesz skorzystać z kreatora ustawień aby ustawić kilka podstawowych funkcji.
Kiedy wyświetli się informacja „RUN start-up wizard?" (uruchomić kreatora ustawień?) naciśnij Yes (tak) aby zmienić język, czas i datę, dźwięk dzwonka, głośność, wielkość tekstu i motywy. Naciśnij No (nie) jeśli nie zamierzasz dokonywać zmian.

**Wykonywanie połączenia**

1. Wybierz numer telefonu



Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

2. Naciśnij przycisk aby nawiązać połączenie.

3. Naciśnij przycisk aby zakończyć połączenie.

**Uwaga**

Nie ma sygnału wybierania. Wystarczy mieć włączony telefon i jest on gotowy do użycia.

**Otrzymywanie połączenia**

Aby odebrać połączenie, gdy klapka jest zamknięta otwórz klapkę.
Jeśli klapka jest już otwarta lub jeśli funkcja „Otwórz aby odebrać" jest wyłączona:

1. Naciśnij przycisk aby odebrać, lub naciśnij „Silent" (wyciszenie) aby wyciszyć sygnał dzwonka a następnie „Reject" (odrzuć) aby odrzucić połączenie (sygnał zajęty).

Alternatywnie naciśnij przycisk aby bezpośrednio odrzucić połączenie.

2. Naciśnij przycisk aby zakończyć połączenie.

**Regulacja głośności**

Użyj przycisków bocznych +/- aby ustawić poziom głośności. Poziom głośności jest wskazywany na wyświetlaczu. Gdy rozmowa jest w toku ustawienia dźwięku dostosują głośność w słuchawce. Kiedy telefon dzwoni ustawienia dźwięku dostosują poziom głośności dzwonka.

**Kasowanie połączeń w książce telefonicznej**

Menu>Książka telefoniczna (phonebook)> przewiń do żądanej pozycji > Opcje (options) > Usuń (Delete) > OK

Naciśnij Yes (tak) aby potwierdzić lub No (nie) aby odrzucić.

**Wykonywanie połączenia za pomocą książki telefonicznej**

1. Naciśnij Name (nazwa) aby otworzyć książkę telefoniczną.

2. Użyj przycisków / aby przewijać książkę telefoniczną, lub włączyć szybkie wyszukiwanie poprzez naciśnięcie przycisku odpowiadającej pierwszej literze wpisu.

3. Naciśnij przycisk połączenia aby wybrać podświetloną pozycję lub naciśnij Back (powrót).

**Tworzenie wpisu ICE ( na wypadek awaryjny )**

Służby szybkiego reagowania mogą mieć dostęp do dodatkowych informacji takich jak informacje medyczne z telefonu ofiary w nagłych przypadkach. W przypadku urazów ważne jest żeby te informacje zostały przekazywane tak wcześnie jak to możliwe aby zwiększyć szanse ratunku. Wszystkie pola są opcjonalne ale więcej informacji przyniesie lepszy skutek.

1. Naciśnij Menu aby przewinąć do a następnie naciśnij OK.



Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

2. Wybierz ICE i naciśnij OK po czym użyj przycisków / aby przewinąć listę wpisów.
3. Naciśnij „Edit” (edytuj) aby dodać lub edytować informację dla każdego wpisu. Można usunąć dane za pomocą „Clear” (wyczyść). Naciśnij „Save” (zapisz) gdy zakończysz edytowanie.

**Połączenia SOS/911**

Tak długo jak telefon jest włączony zawsze można nawiązać połączenie alarmowe SOS poprzez wpisanie głównego numeru alarmowego dla Twojej obecnej lokalizacji określonej za pomocą przycisku .
Większość sieci komórkowych akceptuje połączenia z numerami alarmowymi bez ważnej karty SIM. Skontaktuj się z twoim operatorem aby uzyskać więcej informacji.

**Uwaga**
Czasami nie można wykonać połączenie alarmowego ze względu na zakłócenia środowiska lub inne zakłócenia sieci.

**Przycisk alarmowy**

Przycisk alarmowy umieszczony w tylnej części telefonu wybierze automatycznie jeden numer alarmowy dla Ciebie. Ta funkcja może być użyta w prosty sposób jeśli chcesz wybrać numer do członka rodziny lub przyjaciela w przypadku gdy potrzebujesz pomocy. Funkcja awaryjnego połączenia musi być włączona przed użyciem.

**Uwaga**
Kiedy tryb alarmowy jest włączony telefon jest wstępnie ustawiony dla tryb głośnomówiący.
Nie trzymaj urządzenia przy uchu gdy tryb głośnomówiący jest włączony, ponieważ dźwięki wydawane przez telefon mogą być bardzo głośne.

**Aparat**

Aby uzyskać ostre zdjęcia, należy przecierać obiektyw aparatu czystą suchą szmatką.

1. Naciśnij przycisk skrótu lub naciśnij Menu , oraz przewiń do a następnie naciśnij OK.
2. Naciśnij przycisk aby zrobić zdjęcie.
3. Naciśnij Opcje lub powrót (jeśli nie dokonałeś żadnego wyboru zdjęcia zostanie zapisane).

**Wiadomości**
**Tworzenie i wysyłanie wiadomości SMS**

1. Naciśnij przycisk skrótu lub naciśnij Menu a następnie przewiń do i naciśnij OK.



Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

2. Wybierz SMS i naciśnij OK.
3. Napisz twoją wiadomość i naciśnij „To” (do).
4. Naciśnij „add” (dodaj) aby wybrać odbiorcę z książki telefonicznej i naciśnij „add”.
Alternatywnie wybierz „enter recipient” (dodaj odbiorcę) i naciśnij „select” (wybierz) aby dodać odbiorców automatycznie a następnie naciśnij „Done”.
5. Wybierz „add” aby dodać więcej odbiorców lub wybierz „send” (wyślij) a następnie naciśnij OK.
6. Możesz również zmienić odbiorców poprzez wybranie jednego i naciśnięcie Opcje aby edytować, skasować lub skasować wszystkich.

**Uwaga**
Jeśli zdecydujesz się na dodanie kilku odbiorców, będziesz ponosił opłatę za sms dla każdego odbiorcy (maksymalnie 10).

**Odczytywanie otrzymanej wiadomości**

Kiedy otrzymasz wiadomość podczas gdy twój telefon jest włączony na wyświetlaczu pojawi się symbol . Naciśnij „Read” (odczytaj) aby odczytać wiadomość.


**Tworzenie i wysyłanie wiadomości MMS**


Wiadomości MMS mogą zawierać tekst i elementy multimedialne takie jak zdjęcia, nagrania dźwiękowe i wideo. Zarówno ty jak i Twój odbiorca musi mieć subskrypcje które obsługują wiadomości MMS.

1. Naciśnij Menu aby przewinąć do  a następnie naciśnij OK.
2. Wybierz MMS a następnie naciśnij OK.
3. Napisz wiadomość a następnie naciśnij Opcje.
4. Możesz dodać pozycje z opcji – „Add picture” (dodaj zdjęcie) „add sound” (dodaj dźwięk), „add video” (dodaj film) i „add subject” (dodaj temat).
5. Dodaj odbiorców za pomocą pola „To” (do) i wyślij wiadomosc gdy jest gotowa.
Wiadomości głosowe używają tej samej technologii co MMS.

**Wprowadzanie tekstu**

Naciśnij kilkakrotnie przycisku numeryczne aż żądany znak zostanie wyświetlony. Odczekaj kilka sekund przed wprowadzeniem kolejnego znaku.

Naciśnij przycisk  aby uzyskać dostęp do listy znaków specjalnych. Wybierz żądany znak za pomocą przycisków  i naciśnij OK aby zatwierdzić.

Użyj przycisków bocznych +/- lub przycisków  aby poruszać kursorem w wpisanym tekście.

Naciśnij  aby przełączyć między wielkimi, małymi literami i liczbami.



Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

**Wpisywanie tekstu metodą słownikową**

W niektórych językach można użyć inteligentnej metody wprowadzania (eZiType™) która używa słownika by pomóc zasugerować słowa. Patrz Ustawienia/Wiadomości.

**Wprowadzanie numerów telefonu**

Dla połączeń międzynarodowych zawsze używaj + przed kodem państwa dla najlepszej obsługi. Naciśnij dwukrotnie * aby wybrać prefiks międzynarodowy.
Możesz wybrać lub zapisać numery telefonów z automatycznych systemów takich jak poczta głosowa lub numery kart pre paid. Naciśnij przycisk * kilkukrotnie aż zobaczysz żądany znak.

**Ustawienia niestandardowe**

**Tryb cichy**

Użyj „Silent" (cichy) aby wyciszyć dźwięki dzwonków.

Naciśnij i przytrzymaj # aby włączyć lub wyłączyć ściszenie.
Wskazówka:
Naciśnij i przytrzymaj + lub – aby chwilowo wyłączyć sygnał dzwonka bez otwierania klapki.

**Zmiana dźwięków dzwonka**

Możesz wybrać różne dzwonki. Wykonaj następującą sekwencję aby osiągnąć wymagane ustawienia

Menu> Settings > Sound > Tone setup > Ring tone
(menu > ustawienia > dźwięki > ustawienia tonów > ustawienia dzwonków )

Użyj przycisków ▼ / ▲ aby przewinąć pomiędzy opcjami. Kiedy zatrzymasz się na melodii dzwonka usłyszysz ją. Kiedy znajdziesz dźwięk dzwonka których chcesz użyć naciśnij OK aby wybrać.
Możesz użyć tych samych ustawień aby dostosować dźwięki do Alarmu, dźwięków wiadomości, dźwięków otwierania, dźwięków zamykania, dźwięków klawiatury, włączenia i wyłączenia telefonu.

**Wyświetlanie podglądu (tapety)**
Możesz wybrać wyświetlenie różnych tapet.
Menu>Settings> Display>Wallpaper
(menu>ustawienia>wyświetlacz>tapety)

**Inne opcje połączeń**

**Poczta głosowa**
Skrzynka pocztowa poczty głosowej może być wywołana przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku.



Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

**Szybkie wybieranie**

Przyciski numeryczne A i B–C oraz przyciski numeryczne 0 oraz 2–9 mogą być używane dla szybkiego wybierania.

**Dodawanie numerów szybkiego wybierania**

Menu>Setting>Calls> Speed dial
(menu>ustawienia>połączenia>szybkie wybieranie)

**Top 10**

Ustaw wpis jako jeden z pierwszych 10 kontaktów zapisanych w książce telefonicznej.

Menu > Settings > Calls > Top 10
(menu>ustawienia>połączenia>top 10)

**Bluetooth®**

Można podłączyć bezprzewodowo do innych urządzeń kompatybilnych z Bluetooth, takich jak zestawy słuchawkowe.

Menu > Settings > Bluetooth > OK
(menu>ustwienia>Bluetooth>ok)

**Użyteczne narzędzia**

**Alarm**
Korzystaj z funkcji alarmu aby ustawić budzik lub przypomnienie ważnego wydarzenia.

**Notatnik**
Użyj notatnika do przechowywania zadań które pomogą śledzić ci ważne wydarzenia.

**Uwaga**
Te funkcje będą działać nawet wtedy gdy telefon będzie wyłączony.

**Kalkulator**
Kalkulator może wykonywać podstawowe obliczenia matematyczne.

**Przeglądarka obrazków**
Wyświetlaj zapisane zdjęcia i szczegółowe informacja o plikach np. data, rozmiar, prawa autorskie.



Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

**Gry**

Menu > Games >Tetris or Boxman > OK

(menu>gry> tetris lub Boxman > ok)

http://www.conrad.pl



Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl