emporiaTALKpremium

DRODZY UŻYTKOWNICY TELEFONU KOMÓRKOWEGO!

- Gratulujemy zakupu telefonu komórkowego **emporiaTALKpremium**! Poniższa broszura dostarczy Państwu niezbędnych informacji pozwalających na szybkie zapoznanie się z zakupionym telefonem komórkowym. Należy skorzystać z poniższej instrukcji obsługi, aby zdecydować jak dużo czasu chcą Państwo poświęcić na zaznajomienie się z najważniejszymi funkcjami tego telefonu komórkowego.
- Mamy nadzieję, że korzystanie z telefonu **emporiaTALKpremium** będzie dla Państwa przyjemnością.

EMPORIA Telecom

Eveline Pupeter

Albert Fellner

Wskazówki Użytkowania

ZAWARTE ELEMENTY:



Telefon Komórkowy
(emporiaTALKpremium)



Ładowarka
(RL-V170EU)



Bateria
(AK-V28)



Instrukcja Obsługi

V29-Instruction-Manual-V1a_40029-POL.indd 1-2 10.08.2009 22:46:53 Uhr

1 URUCHOMIENIE

1.1 DO CZEGO SŁUŻĄ TE KLAWISZE?



- **Ekran (= Wyświetlacz)**
- **Głośnik**
- **Klawisz Koniec połączenia/Wróć/Usuń**
  - Koniec połączenia
  - Potwierdzanie poleceń (głównie „wróć” lub „usuń”)
- **Klawisz Odbierz/OK**
  - Odbieranie połączeń
  - Potwierdzanie poleceń i opcji zaznaczonych przez ciemne tło
- **Klawisze strzałek**
  - Przejście do książki telefonicznej ( )
  - Strony w książce telefonicznej i menu
- *** -Klawisz:**
  - Przyciśnąć i przytrzymać: 10 ostatnio wybieranych numerów
  - Dwukrotnie przyciśnąć: znak + (dla międzynarodowych numerów kierunkowych, np. +43 dla Austrii)
  - Wiadomości tekstowe: Dodatkowe znaki (. , ? ! ’ ” : ; ( ) @ - + $ € £ ¥ # % * & ~ = ¤)
- **0 -Klawisz (=poczta głosowa):**
  Przycisnąć i przytrzymać, aby połączyć się z własną pocztą głosową
- **# -Klawisz ( ):**
  - Zmiana pomiędzy wielkimi a małymi literami podczas pisania wiadomości tekstowych
  - Miganie: Nieodebrane połączenie
  - Przycisnąć i przytrzymać: Lista nieodebranych połączeń
- **Wysuwana mini lista**
  - Dla zapisywania ważnych numerów kontaktowych, nazwisk numerów z listy Top 5 lub
  - numeru telefonu komórkowego użytkownika

- **On/Off**
  Przycisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć telefon.
- **Kontrola głośności**
  - Zmiana głośności w trakcie połączenia
  - Telefon dzwoni: przycisnąć, aby wyłączyć dzwonek (dzwonek włączy się automatycznie przy następnym połączeniu)
- **Blokada klawiszy**
  Zapobiega przypadkowemu wciśnięciu klawiszy (Przesunąć w górę, aby aktywować; w dół - aby dezaktywować)
- **Gniazdo ładowarki**



- **Breloczek**
  - Czyszczenie ekranu
  - Wyciągnąnie mini listy

SYMBOLE NA WYŚWIETLACZU

Stan naładowania baterii	Godzina		Nieodebrane połączenia
Dzwonek wyłączony	Aktywowane przekazywanie połączeń		Siła sygnału
Włączony alarm	Nowa wiadomość tekstowa		

V29-Instruction-Manual-V1a_40029-POL.indd 3-4 10.08.2009 22:46:54 Uhr



Uchwyt na pasek

Latarka
Włączanie i wyłączanie latarki.
UWAGA: Nie należy świecić lampką bezpośrednio w oczy ludzi i zwierząt

Przełącznik Menu/SMS
Przełącznik automatycznie powraca do pierwotnej pozycji.
Przesuń w górę: Przejście do wiadomości tekstowych
Przesuń w dół: Przejście do menu (Listy połączeń, Książka telefoniczna, Ustawienia)

Budzik
Przesunąć w górę, aby aktywować budzik, w dół - aby dezaktywować.

Kieszonka na baterię
Wysokowydajna bateria Li-Ion do wielokrotnego ładowania

Roaming
Jeśli użytkownik przebywa za granicą symbol ten zastępuje wskaźnik siły sygnału – w ten sposób informuje o droższych połączeniach.

Top 5
Najważniejsze numery, znajdujące się na początku książki telefonicznej, niezależnie od kolejności alfabetycznej *(Patrz rozdział 4.2.4 – Top 5)*

V29-Instruction-Manual-V1a_40029-POL.indd 5 10.08.2009 22:44:19 Uhr

Spis treści

1 Uruchomienie

1.1 Do czego służą te klawisze? 03
1.2 Techniczny opis produktu 09
1.3 Wkładanie karty SIM 10
1.4 Wkładanie baterii 10
1.5 Ładowanie baterii 11
1.6 Włączanie telefonu 11
1.7 Prośba o podanie kodu PIN 12
1.8 Ustawianie daty i godziny 12

2 Zapoznanie się z telefonem komórkowym w 10 minut

2.1 Problemy podczas przeglądania menu 13
2.2 Odebranie połączenia przychodzącego 13
2.3 Wybieranie numeru przy użyciu klawiszy 13
2.4 Funkcja głośnomówiąca 13
2.5 Ponowne wybranie numeru. 13
2.6 Wybieranie kontaktu z książki telefonicznej 14
2.7 Zdalne wprowadzanie kontaktu do książki telefonicznej przez wiadomości SMS. 14

V29-Instruction-Manual-V1a_40029-POL.indd 6 10.08.2009 22:44:20 Uhr

3 Szczegółowe zapoznanie się z telefonem komórkowym w 20 minut

3.1 Użyteczne funkcje klawiszy numerycznych 15

3.1.1 [*]-Klawisz: Wybrane numery 15

3.1.2 [#]-Klawisz: Nieodebrane połączenia 15

3.1.3 [0]-Klawisz: Połączenie z pocztą głosową 15

3.1.4 [1] do [5]: Klawisze szybkiego wybierania 15

3.2 Budzik 16

3.2.1 Włączanie i wyłączanie budzika 16

3.2.2 Ustawianie i zmiana godziny alarmu 16

3.2.3 Dezaktywacja alarmu 16

3.2.4 Funkcja Snooze [Drzemka] 16

3.2.5 Ustawianie melodii w budziku 17

3.3 Blokada klawiszy 17

3.4 Wskaźnik baterii i siły sygnału 17

4 Zostań ekspertem w 30 minut

4.1 SMS / Wiadomości tekstowe 18

4.1.1 Numer SMS-owego centrum serwisowego 18

4.1.2 Pisanie wiadomości tekstowych 18

4.1.3 Wysyłanie wiadomości tekstowych 20

4.1.4 Otrzymywanie wiadomości tekstowych 20

4.1.5 Odpowiadanie na otrzymane wiadomości tekstowe 20

4.1.6 Usuwanie wiadomości tekstowych 21

4.1.7 Tworzenie i wstawianie szablonów 21

4.1.8 Wysyłanie wpisu z książki telefonicznej za pomocą SMS 22

V29-Instruction-Manual-V1a_40029-POL.indd 7 10.08.2009 22:44:20 Uhr

4.2 Książka telefoniczna 22
4.2.1 Zapisywanie nowych numerów w książce telefonicznej 22
4.2.2 Zmiana kontaktów w książce telefonicznej 23
4.2.3 Wyszukiwanie kontaktów w książce telefonicznej 23
4.2.4 Top 5: Zarządzanie ważnymi numerami 24
4.2.5 Ustawienia książki telefonicznej 24
4.2.6 Zapisywanie numerów z listy dzwoniących lub wiadomości tekstowych do książki telefonicznej 24
4.3 Ustawienia 25
4.3.1 Funkcja wyciszenia i spotkania 25
4.3.2 SMS do książki telefonicznej 26
4.3.3 Ustawienia książki telefonicznej 26
4.3.4 Top 5: Zarządzanie ważnymi numerami 26
4.3.5 Przypomnienia o urodzinach 26
4.3.6 Numer poczty głosowej 26
4.3.7 Numer centrum obsługi SMS 26
4.3.8 Przegląd menu 27

5 Informacje ogólne 30

6 Najczęściej zadawane pytania 31

V29-Instruction-Manual-V1a_40029-POL.indd 8 10.08.2009 22:44:20 Uhr

1.2 TECHNICZNY OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

- Aparat słuchowy i kompatybilny głośnik
- Obsługa dwóch pasm częstotliwości GSM 900/1800
- Wymiary: 123 x 58 x 17 mm, 118 g
- Wyświetlacz: 2.0'' FSTN 128 x 64 Pikseli
- Zakres temperatury działania: 0 - 40°C
- Akmulator AK-V28: Li-Ion 3,7 V / 1000 mAh
- Czas pracy w trybie czuwania: do 180 godzin.
- Czas rozmowy: do 130 min.
- Wewnętrzna antena, SAR 0,53 W/kg
- Ładowarka RL-V170EU (Moc pobierana: 110-240V~ Moc wyjściowa: 5,0V⎓500mA)
- Latarka LED

EU DECLARATION OF CONFORMITY

according to the Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EC.

For the following equipment

Product: Dual Band Mobile Phone
Type Designation/Trademark: V29
Manufacturer's Name: Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co.KG.
Manufacturer's Address: Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria

is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directive1999/5/EC for radio equipment and telecommunications terminal equipment.

CE 0678

For the evaluation of the compliance with this Directive, the following standards were applied:

Safety: EN 60950-1:2001 + A11:2004
Health: 50360:2001; EN 62209-1:2006
EMC: EN 301 489-1 V1.6.1; EN 301 489-7 V1.2.1
Radio Spectrum: EN 301 511 V9.0.2

Responsible for making this declaration is the Manufacturer.

Person responsible for making this declaration

Name, Surname: Fellner Albert
Position/Title: General Manager

Linz (Place) 2008-11-05 (Date) legal signature

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

zgodnie z Dyrektywą w sprawie urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych nr 1999/5/EC

Dla następujacego urządzenia

Produkt: Telefon Komórkowy
Oznaczenie/znak handlowy: V29
Nazwa producenta: Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co.KG.
Adres producenta: Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria

niniejszym potwierdza się zgodność z wymaganiami ustanowionymi w Dyrektywie Rady 1999/5/EC w sprawie urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

CE 0678

Dla oceny zgodności z niniejszą Dyrektywą zastosowano następujące normy:

Bezpieczeństwo: EN 60950-1:2001 + A11:2004
Zdrowie: 50360:2001; EN 62209-1:2006
EMC: EN 301 489-1 V1.6.1; EN 301 489-7 V1.2.1
Urządzenia radiowe: EN 301 511 V9.0.2

Za wystawienie niniejszej deklaracji odpowiedzialny jest Producent.

Osoba odpowiedzialna za wystawienie niniejszej deklaracji

Imię, nazwisko: Fellner Albert
Stanowisko/Tytuł: General Manager

Linz (Miejscowość) 2008-11-05 (Data) legal signature

V29-Instruction-Manual-V1a_40029-POL.indd 9 10.08.2009 22:44:20 Uhr

1.3 WKŁADANIE KARTY SIM


Aby móc wykonywać połączenia, wymagana jest karta SIM.
Karta SIM (Subscriber Identity Module) to mała karta ze ściętym rogiem, którą można uzyskać od operatora sieciowego. Jest to sposób identyfikacji w sieci komunikacji komórkowej.
Należy ją włożyć w następujący sposób:

- 1. Dociśnij pokrywę baterii.
- 2. Następnie przesuń pokrywę baterii w dół o kilka milimetrów aby ją zdjąć. *(Rysunek 1)*
- Wyjmij baterię (jeśli znajduje się już w telefonie) unosząc za jej dolne rogi.
- Włóż kartę SIM w jej szczelinę, ze złotymi stykami skierowanymi w dół i ze ściętym rogiem karty znajdującym się po prawej stronie. *(Rysunek 2)*


1.4 WKŁADANIE BATERII

- Styki baterii powinny być skierowane w stronę złotych styków, znajdujących się na telefonie komórkowym. *(Rysunek 3)*
- Włóż pokrywę baterii na miejsce poprzez nasunięcie jej z dwoma krzyżykami skierowanymi do góry. *(Rysunek 4)*


Rysunek 1

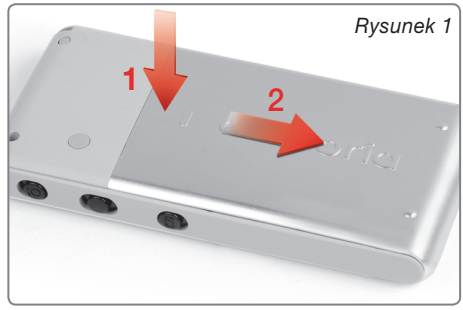


Rysunek 2

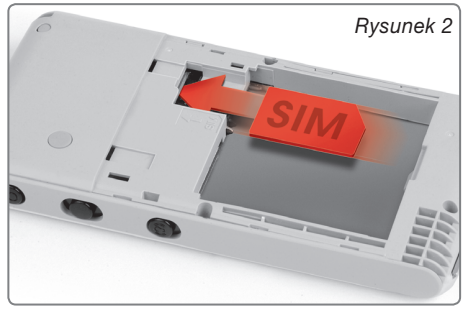

Rysunek 3

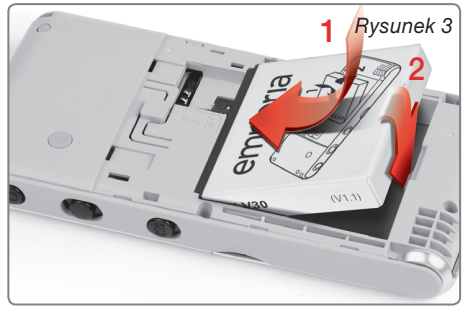

Rysunek 4

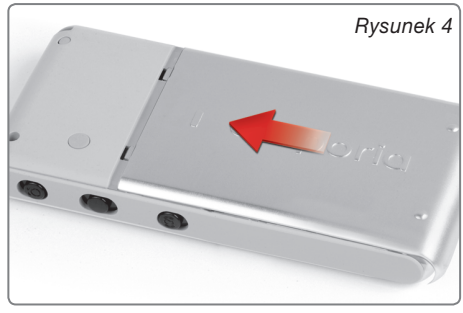

V29-Instruction-Manual-V1a_40029-POL.indd 10 10.08.2009 22:44:20 Uhr

1.5 ŁADOWANIE BATERII

Zalecenie: Należy ładować baterię przez przynajmniej 4 godziny przed wykonaniem pierwszego połączenia.

- ➔ Włóż wtyczkę zasilania do gniazdka.
- ➔ Podłącz ładowarkę do telefonu poprzez podpięcie jej do gniazdka po lewej stronie telefonu komórkowego.
- ➔ Podczas okresu ładowania, ekran telefonu komórkowego wyświetla symbol baterii oraz informację **ŁADOWANIE**.
- ➔ Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, wyświetlacz pokaże informację **BATERIA PEŁNA**.
- ➔ Można teraz odłączyć ładowarkę zarówno od telefonu komórkowego jak i gniazdka zasilania.

1.6 WŁĄCZENIE TELEFONU

- ➔ Przyciśnij i przytrzymaj, przez przynajmniej 2 sekundy klawisz ⏻, znajdujący się po prawej stronie telefonu, aby włączyć telefon.
- ➔ Zostanie teraz wyświetlona prośba o wybór języka. Używając ▲ ▼, wybierz pożądany język i przy pomocy OK potwierdź.
  (Język może zostać później w dowolnym momencie zmieniony w **MENU USTAWIEŃ**. *Patrz Rozdział 1.8*)
- ➔ Godzinę i datę należy ustawić w następujący sposób: Przy pomocy klawiszy numerycznych lub ▲ ▼ ustaw godzinę używając liczb dwucyfrowych (np.: 09 dla godziny 9 rano) i zapisz poprzez wciśnięcie OK. Postępuj w ten sam sposób, aby ustawić minuty oraz datę.
  (Data i godzina mogą zostać zmienione w dowolnym momencie w **MENU USTAWIEŃ**. *Patrz Rozdział 1.8*)
- ➔ Jeśli karta SIM używana jest po raz pierwszy, konieczne jest wprowadzenie 4-cyfrowego kodu PIN (Personal Identification Number). Kod PIN zapobiega włączeniu telefonu przez inne osoby. Jednakże, nie zapobiega używaniu telefonu przez inne osoby jeśli jest on już włączony.
  Należy przejrzeć dokumenty dostarczone przez dostawcę sieci, aby poznać kod PIN. (Wraz z kartą SIM dostarczany jest pakiet informacyjny zawierający ten kod)
- ➔ Wprowadź kod PIN używając klawiszy i potwierdź go przy pomocy OK (Jeśli popełniono błędy podczas wprowadzania kodu, można je usunąć za pomocą ↩).

V29-Instruction-Manual-V1a_40029-POL.indd 11 10.08.2009 22:44:22 Uhr

1.7 PROŚBA O PODANIE KODU PIN

W celu uniknięcia problemów powodowanych zapomnieniem/zgubieniem kodu PIN (Personal Identification Number), zalecane jest dezaktywowanie prośby o podanie kodu PIN. (Zwróć uwagę, że u niektórych dostawców sieci nie jest to możliwe.)

- Krótko przesuń w dół środkowy przełącznik, znajdujący się po prawej stronie telefonu. Na wyświetlaczu pojawi się **MENU**.
- Przewiń **USTAWIENIA** przy pomocy ▼, następnie potwierdź wybierając OK.
- Odszukaj podopcję menu **ŻĄDANIE PIN** przyciskając kilkakrotnie ▼ i wybierz używając OK.
- Wybierz opcję **WYŁĄCZ** przy pomocy OK. (Jeśli opcja **WYŁĄCZ** nie jest zaznaczona ciemnym tłem, przewiń na opcję **WYŁĄCZ** przyciskając ▲.) Obecne ustawienie wskazywane jest przez zaznaczoną kratkę (☑), natomiast nowe ustawienie jest zaznaczone przy pomocy ciemnego tła. Zapisz nowe ustawienie przy pomocy OK, lub zachowaj niezmienione ustawienie używając ☎.
- W tym momencie nastąpi ponowna prośba o podanie 4-cyfrowego kodu PIN.
- Wprowadź kod PIN przy pomocy klawiszy, aby potwierdzić wpis przyciśnij OK.
- Aby wrócić do trybu standby, wciśnij ☎.

1.8 USTAWIANIE DATY I GODZINY

- Krótko przesuń w dół środkowy przełącznik, znajdujący się po prawej stronie telefonu. Na wyświetlaczu pojawi się menu.
- Odszukaj **USTAWIENIA** przy pomocy ▼ i wybierz używając OK.
- Używając ▼ przejdź do opcji **CZAS I DATA**, wybierz ją używając OK.
- Wybierz **USTAW CZAS** używając OK.
- Przy pomocy klawiszy lub ▲ ▼, ustaw godzinę w formie dwucyfrowej (na przykład, “09” dla 9 rano), aby zapisać wybierz używając OK.
- Przy pomocy klawiszy lub ▲ ▼, ustaw minuty w formie dwucyfrowej i zapisz używając OK. Ekran wyświetli wtedy wiadomość **ZEGAR USTAWIONY**.
- Przejdź do opcji **USTAW DATĘ** przy pomocy ▼ i wybierz ją używając OK. Procedura jest taka sama jak w przypadku ustawiania zegara.

V29-Instruction-Manual-V1a_40029-POL.indd 12 10.08.2009 22:44:22 Uhr

2 ZAPOZNANIE SIĘ Z TELEFONEM KOMÓRKOWYM W 10 MINUT

2.1 PROBLEMY PODCZAS PRZEGLĄDANIA MENU

- W przypadku, gdy użytkownik zgubi się podczas przeglądania menu, wystarczy kilkakrotnie wcisnąć [↩]. Przywróci to telefon do ustawienia standby, które zostanie wyświetlone na ekranie!
- Jeśli telefon nie jest używany przez dwie minuty, ekran automatycznie się wyłączy. Telefon komórkowy znajduje się wtedy w trybie oszczędzania energii ale nadal możliwe jest otrzymywanie połączeń. Wyświetlacz jest reaktywowany, gdy jakikolwiek klawisz zostanie wciśnięty.

2.2 ODEBRANIE POŁĄCZENIA PRZYCHODZĄCEGO

O połączeniu przychodzącym powiadamia dzwonek i wibracja.
Miga zielone światełko, a numer i nazwisko dzwoniącego (jeśli przechowywane są w książce telefonicznej) są wyświetlane na ekranie.

- Odbieranie połączenia przy pomocy [OK].
- Przyciśnij [↩], aby zakończyć połączenie. Jeśli rozmówca pierwszy zakończy rozmowę, nie ma konieczności wciskania [↩].
- Aby odrzucić połączenie, przyciśnij [↩] gdy zadzwoni telefon.
- Jeśli użytkownik nie chce odrzucić połączenia, ale nie chce również, aby telefon nadal dzwonił (np. będąc w poczekalni), może wcisnąć klawisz kontroli głośności i dzwonek tego połączenia zostanie wyłączony.

2.3 WYBIERANIE NUMERU PRZY UŻYCIU KLAWISZY

- Wybierz numer telefoniczny używając klawiszy. Należy ZAWSZE pamiętać o wybraniu numeru kierunkowego! Na przykład: Wprowadź „224136000” dla numeru 4136000 poprzedzając numer kierunkowym w obrębie danej strefy numeracyjnej.
- Zadzwoń pod wybrany numer przyciskając [OK].
- Aby zakończyć połączenie należy wcisnąć [↩]. Jeśli rozmówca pierwszy zakończy rozmowę, nie ma konieczności wybierania [↩].

2.4 FUNKCJA GŁOŚNOMÓWIĄCA

Jeśli podczas rozmowy zostanie wciśnięty klawisz [OK], możliwe jest włączenie lub wyłączenie funkcji głośnomówiącej.

2.5 PONOWNE WYBRANIE NUMERU

- Przyciśnij i przytrzymaj [●] przez 3 sekundy.
- Zadzwoń pod numer ostatnio wybrany używając [OK]. *(Patrz również rozdział 3.1.1)*

V29-Instruction-Manual-V1a_40029-POL.indd 13 10.08.2009 22:44:22 Uhr

2.6 WYBIERANIE KONTAKTU Z KSIĄŻKI TELEFONICZNEJ

Kontakty przechowywane w książce telefonicznej są wyświetlane w formie listy w kolejności alfabetycznej.

- ➔ Wciśnij klawisz ▲ aby otworzyć książkę telefoniczną.
- ➔ Odszukaj kontakt przy pomocy ▲ ▼.
- ➔ Wybierz numer używając OK.
- ➔ Zakończyć połączenie przy pomocy ☎. Jeśli rozmówca pierwszy zakończy rozmowę, nie ma konieczności wciskania ☎.
  Alfabetyczne przeszukiwanie nazwisk: patrz rozdział 4.2.3

2.7 ZDALNE WPROWADZANIE KONTAKTU DO KSIĄŻKI TELEFONICZNEJ PRZEZ WIADOMOŚCI SMS

Ta funkcja bardzo ułatwia wprowadzenie nowych kontaktów do książki telefonicznej – ponadto rodzina i znajomi mogą również z niej korzystać! Wystarczy postępować według poniższych instrukcji:

- ➔ Wyślij SMS (wiadomość tekstową) używając poniższego wzoru:
  #Nazwisko#Numer# ➔ Przykład: #Tobias#6649876543#
  Uwaga: Zalecane jest zapisanie wszystkich numerów w formacie międzynarodowym uwzględniając krajowe numery kierunkowe.
  Na przykład, austriackie numery będą wyglądały następująco:
  #Tobias#+436649876543# (używając prefiksu +43 i opuszczając “0” na początku numeru).
- ➔ Nazwisko i numer Zostaną automatycznie zapisywane w książce telefonicznej po otrzymaniu wiadomości SMS.

Uwaga: Jeśli pamięć SMS jest pełna, nie można wprowadzić kontaktów do książki telefonicznej używając wiadomości SMS (patrz rozdział 4.1.6)

Jednakże, jeśli użytkownik nie chce korzystać z tej funkcji, może skorzystać z **MENU USTAWIEŃ** lub **MENU SMS**, aby wyłączyć tą opcję.

V29-Instruction-Manual-V1a_40029-POL.indd 14 10.08.2009 22:44:23 Uhr

3 SZCZEGÓŁOWE ZAPOZNANIE SIĘ Z TELEFONEM KOMÓRKOWYM W 20 MINUT

3.1 UŻYTECZNE FUNKCJE KLAWISZY NUMERYCZNYCH

■ 3.1.1 [*]- Klawisz: Wybrane numery

Przyciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyświetlić listę ostatnio wybieranych numerów.
Wszystkie numery i nazwiska (jeśli są przechowywane w książce telefonicznej) zostaną wyświetlone z datą i godziną połączenia.

➜ Wybierz żądany numer przy pomocy [▲] [▼].
➜ Rozpocznij połączenie przyciskając [OK].

■ 3.1.2 [#]- Klawisz: Nieodebrane połączenia

Przyciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyświetlić nieodebrane ostatnio połączenia. Wszystkie numery i nazwiska (jeśli są przechowywane w książce telefonicznej) zostaną wyświetlone z datą i godziną połączenia.

➜ Wybierz żądany numer przy pomocy [▲] [▼].
➜ Rozpocznij połączenie przyciskając [OK].

■ 3.1.3 [0]- Klawisz: Połączenie z pocztą głosową

Przyciśnij i przytrzymaj, aby połączyć się z usługą poczty głosowej.

■ 3.1.4 [1] do [5]: Klawisze szybkiego wybierania

Przyciśnij i przytrzymaj klawisze ([1] do [5]), aby zadzwonić pod numer przypisany do klawiszy szybkiego wybierania.

V29-Instruction-Manual-V1a_40029-POL.indd 15 10.08.2009 22:44:23 Uhr

3.2 BUDZIK

Telefon komórkowy wyposażony jest w funkcję budzika.

3.2.1 Włączanie i wyłączanie budzika

- W celu włączenia budzika, przesuń w górę przełącznik [⏰], znajdujący się po prawej stronie telefonu, potwierdź godzinę alarmu przy pomocy [OK].
- Aby wyłączyć budzik, przesuń przełącznik [⏰] w dół.

3.2.2 Ustawianie i zmiana godziny alarmu

- Przesuń przełącznik [⏰] w górę. Jeśli budzik jest już włączony (przełącznik [⏰] w górze), przesuń przełącznik w dół i ponownie w górę. Na ekranie pojawi się okienko z możliwością ustawienia lub zmiany budzika.
- Przy użyciu klawiszy lub [▲] [▼] ustaw godzinę w formacie dwucyfrowym (na przykład, “07” dla 7 rano) i zapisz używając [OK].
- Używając klawiszy lub [▲] [▼] ustaw minuty w formacie dwucyfrowym i zapisz przy pomocy [OK].
- Po potwierdzeniu wiadomości telefon powróci do ustawienia standby. W nagłówku pojawi się symbol budzika.

3.2.3 Dezaktywacja alarmu

- Wciśnij [📞], aby wyłączyć alarm. Budzik uruchomi się ponownie o tej samej godzinie następnego dnia.
- Przesuń przełącznik [⏰] w dół, jeśli budzik ma zostać całkowicie dezaktywowany. *(Patrz rozdział 3.2.1)*
- Jeśli żaden klawisz nie zostanie wciśnięty, alarm będzie uruchamiał się co 3 minuty przez maksymalnie 90 minut.

3.2.4 Funkcja Snooze [Drzemka]

- Aby sygnał alarmu został powtórzony za 5 minut, naciśnij [OK] w trakcie alarmu, uruchamiając tym samym funkcję snooze [drzemka]. Można to powtórzyć dowolną ilość razy. W przeciwnym razie można wyłączyć alarm, używając [📞].

V29-Instruction-Manual-V1a_40029-POL.indd 16 10.08.2009 22:44:23 Uhr

■ 3.2.5 USTAWIANIE MELODII W BUDZIKU

➜ W **USTAWIENIA** / **DŹWIĘKI I SYGNAŁY** / **MELODIA BUDZIKA** można wybrać melodię do budzika.

Podpowiedź: Wybór melodii różniącej się zdecydowanie od dzwonka telefonu pozwoli uniknąć pomylenia tych dwóch sygnałów.

3.3 BLOKADA KLAWISZY

Aby zapobiec przypadkowemu wykonaniu połączeń (np. gdy telefon jest w kieszeni lub torbie) klawisze można zablokować. Gdy blokada klawiszy jest aktywowana, wszystkie klawisze są zablokowane ale można nadal odbierać połączenia przychodzące.

➜ Aby aktywować blokadę klawiszy, przesuń w górę przełącznik znajdujący się po lewej stronie telefonu. Zostanie wyświetlony duży symbol klucza informujący o blokadzie klawiszy.

➜ Aby dezaktywować blokadę klawiszy przesuń w dół przełącznik.

Uwaga: Połączenia przychodzące mogą być akceptowane, jak zwykle, poprzez przyciśnięcie OK. Jeśli użytkownik chce odrzucić połączenie, musi najpierw odblokować klawisze (przez przesunięcie przełącznika w dół).

3.4 WSKAŹNIK BATERII I SIŁY SYGNAŁU

➜ Stan baterii wyświetlany jest po lewej stronie ekranu. Jeden słupek wskaźnika baterii odpowiada 20 % pojemności (5 słupków = 100 %). Jeśli poziom baterii spadnie poniżej 20 % i zabłyśnie alarm na dole telefonu, należy doładować baterię za pomocą ładowarki. *(Patrz rozdział 1.5)*

➜ Siła sygnału jest wyświetlana po prawej stronie ekranu. Jeśli jest poniżej 20 %, odbiór i jakość akustyczna połączeń są w znacznym stopniu zaburzone. W takim przypadku, aby wykonać połączenie, należy znaleźć miejsce, gdzie sygnał jest silniejszy.

V29-Instruction-Manual-V1a_40029-POL.indd 17 10.08.2009 22:44:23 Uhr

4 ZOSTAŃ EKSPERTEM W 30 MINUT

4.1 SMS / WIADOMOŚCI TEKSTOWE

SMS (Short Message Service) to krótka wiadomość tekstowa, która może zostać wysłana do wszystkich użytkowników telefonów komórkowych i niektórych telefonów stacjonarnych, które obsługują tą funkcję. Opłaty są naliczane jedynie przy wysyłaniu wiadomości SMS.

■ 4.1.1 Numer SMS-owego centrum serwisowego

Jest to centralny numer operatora sieciowego, przez który prowadzona jest obsługa krótkich wiadomości. Numer ten jest już zazwyczaj umieszczony przez operatora na karcie SIM i nie musi być wprowadzany lub zmieniany.

■ 4.1.2 Pisanie wiadomości tekstowych

- Przesuń w górę przełącznik, znajdujący się po prawej stronie telefonu.
- Wybierz opcję **NAPISZ SMS** przy pomocy [OK].
- Używając klawiszy napisz wiadomość SMS. Aby usunąć poszczególne znaki, wciśnij [↩]. Usunie to znak znajdujący się na lewo od pionowej linii „|“.
  Aby usunąć wprowadzony tekst, przytrzymaj [↩] przez trzy sekundy.
- Miejsce, w którym będą zapisane znaki wskazywane jest przez symbol „|“. Aby przemieszczać się w ramach tekstu, należy używać [▲] [▼]. Przyciśnięcie [▲] [▼] spowoduje przesunięcie się o jedną linię w dół lub w górę.

Wszystkie znaki i funkcje, które można zastosować wyszczególniono w poniższej tabeli. Każdy klawisz odpowiada kilku znakom lub funkcjom w zależności od tego ile razy zostanie on wciśnięty, znajdując się w ,,trybie ABC” (patrz wyjaśnienia pod tabelą).

[1] →	. , ? ! ’ ” @ : 1
[2] →	a b c 2 ä à
[3] →	d e f 3 è
[4] →	g h i 4
[5] →	j k l 5
[6] →	m n o 6 ö
[7] →	p q r s 7 ß
[8] →	t u v 8 ü
[9] →	w x y z 9
[0] →	Spacja; 0
[*] →	. , ? ! ’ ” : ; ( ) @ - + $ € £ ¥ # % * & ~ = ¤ oraz litery greckie
[a/A/1] →	zmienia pomiędzy wielkimi i małymi literami, jak również pozwala na wybór jedynie cyfr („Abc“ „ABC“ „123“„abc“)

V29-Instruction-Manual-V1a_40029-POL.indd 18 10.08.2009 22:44:23 Uhr

Przykłady klawiszy funkcyjnych:



- ➔ Wcisnąć 1x = j
- ➔ Wcisnąć 2x = k
- ➔ Wcisnąć 3x = l
- ➔ Wcisnąć 4x = 5

0

- ➔ Wcisnąć 1x = Spacja
- ➔ Wcisnąć 2x = 0

➔ Wprowadź znaki interpunkcyjne (. , ! ?) poprzez wielokrotne wciskanie 1.

➔ Znaki specjalne: Otwórz menu wyboru znaków specjalnych poprzez wciśnięcie *.
Wciskając wielokrotnie *, można przemieszczać się w prawo i lewo.
Używając 2, można przemieszczać się w spisie przy pomocy 4 w lewo,
6 – w prawo, a 8 – w dół.
Aby wprowadzić pożądany znak do tekstu, wciśnij OK.

➔ Przy pomocy # można przełączać pomiędzy czterema opcjami:
Abc: Różna wielkość liter
(małe litery z wielkimi znajdującymi się na początku zdania)
ABC: Wielkie litery
123: Tylko cyfry
abc: Małe litery
Wybrany tryb jest wyświetlany obok symbolu ✎.

➔ W trakcie pisania wiadomości można wprowadzić numer telefonu w następujący sposób: Wcisnąć OK, aby kontynuować, przewinąć do opcji **DOŁĄCZ NUMER** przy pomocy ▼ i potwierdzić używając OK. Można wprowadzić numer przy użyciu klawiszy lub przeszukując książkę telefoniczną lub z listy niezapisanych numerów.

➔ Kontakty z listy telefonicznej (nazwisko i numer telefoniczny) mogą być wprowadzone do wiadomości SMS w następujący sposób: Wciśnij OK aby kontynuować, przejdź do opcji **WPROWADŹ NAZWĘ I NUMER** przy pomocy ▼ i potwierdź używając OK. Wybierz nazwisko z książki używając klawiszy lub ▲ ▼ następnie wprowadź je do wiadomości SMS przy pomocy OK.

➔ W górnym lewym rogu wyświetlacza widać ile znaków można jeszcze wprowadzić do wiadomości.
Przykład: **1/135** wskazuje, że użytkownik znajduje się w pierwszej wiadomości SMS i może jeszcze wprowadzić 135 znaków. Jeśli wprowadzonych zostanie więcej niż 160 znaków, wiadomość zostanie wysłana w dwóch częściach. Gdy nastąpi przejście do drugiej części wiadomości, wyświetli się informacja **2/...**
Jednorazowo można wysłać maksymalnie 480 znaków (wiadomość ta zostanie automatycznie podzielona na trzy części).

V29-Instruction-Manual-V1a_40029-POL.indd 19 10.08.2009 22:44:24 Uhr

4.1.3 Wysyłanie wiadomości tekstowych

- Aby wysłać pełny tekst naciśnij [OK].
- Wybierz **WYŚLIJ** za pomocą [OK].
- Istnieją trzy sposoby wybierania lub wprowadzania odbiorcy wiadomości:
  - Numer znajdujący się już w książce telefonicznej:
    Wybierz **KSIĄŻKA TELEFONICZNA** dwukrotnie naciskając [OK].
    Przejdź do nazwy odbiorcy za pomocą [▼] lub wpisać pierwszą literę nazwy na klawiaturze. Gdy wybrany kontakt zostanie wyróżniony na czarno, należy potwierdzić wybór za pomocą [OK].
    Aby wysłać wiadomość, należy nacisnąć [OK].
  - Numer telefonu, który był ostatnio używany, ale nie jest jeszcze zapisany jako kontakt w książce telefonicznej: Wybierz **SZUKAJ** za pomocą [OK], przejdź do **NIEZAPISANE NUMERY** za pomocą [▼] następnie potwierdź [OK].
    Z wyświetlonej listy numerów telefonicznych (wybrane, odebrane, nieodebrane, SMS) wybierz numer za pomocą [OK], następnie potwierdź [OK].
  - Można także wpisać numer telefoniczny ręcznie za pomocą klawiatury.
    Następnie aby wysłać SMS wciśnij [OK].

4.1.4 Odbieranie wiadomości tekstowych

- Krótki sygnał i wibracja informuje o nadejściu wiadomości SMS.
  Na ekranie pojawi się nowa wiadomość.
- Aby odczytać SMS, należy wybrać [OK].
  Dłuższe wiadomości można przewijać za pomocą [▼].

4.1.5 Odpowiadanie na otrzymane wiadomości tekstowe

- Po przeczytaniu wiadomości SMS, należy kilkakrotnie nacisnąć [▼] aż wyświetlą się następujące opcje: **USUŃ**, **ODDZWOŃ**, **NASTĘPNY SMS**, **ODPOWIEDZ**, **PRZEKAŻ DALEJ**, **ZAPISZ W KSIĄŻCE TELEFONICZNEJ**.
  Należy wybrać odpowiednią opcję i potwierdzić za pomocą [OK].
- Następnie można wybierać pomiędzy kilkoma opcjami:
  Krótkie odpowiedzi (na przykład Tak/Nie, Wszystko OK), **SZABLONY**, **TEKST ORYGINALNY** (kopiuje treść odebranej wiadomości do odpowiedzi), **PUSTY EKRAN** (wpisywanie nowej treści za pomocą klawiatury).
  Przewiń do wybranej opcji za pomocą [▼] i wybierz ją naciskając [OK].
- Wyślij wiadomość naciskając dwukrotnie [OK].

V29-Instruction-Manual-V1a_40029-POL.indd 20 10.08.2009 22:44:25 Uhr

4.1.6 Usuwanie wiadomości tekstowych

Ponieważ nie można odbierać wiadomości tekstowych gdy pamięć SMS jest pełna należy co jakiś czas kasować wiadomości aby zwolnić miejsce w pamięci.

- Przesuń w górę środkowy klawisz po prawej stronie telefonu.
- Przejdź do opcji **USUŃ SMS** za pomocą ▼, następnie potwierdź naciskając OK. Można usunąć wszystkie zapisane wiadomości wybierając **WSZYSTKIE SMS-Y**. Można także usunąć wybrane foldery, na przykład wszystkie odebrane wiadomości. Aby tego dokonać, należy przejść do folderu **ODEBRANE SMS-Y** za pomocą ▼ i wybrać go naciskając OK. Następnie telefon zapyta **USUNĄĆ WSZYSTKIE ODEBRANE SMS-Y?**, pytanie to potwierdza się za pomocą OK.
- Można usunąć wybrane wiadomości podczas wyświetlania ich treści, przewijając do końca i wybierając **USUŃ WIADOMOŚĆ**. Aby potwierdzić, należy dwukrotnie nacisnąć OK.

4.1.7 Tworzenie i wstawianie szablonów

Szablony to wstępnie przygotowane wiadomości, takie jak „**ODDZWOŃ**”, „**PRZYJDĘ PÓŹNIEJ**” lub „**KOCHAM CIĘ**”. Wybór przykładowych szablonów znajduje się w telefonie, ale można także tworzyć swoje własne wiadomości. Są one przydatne gdy chce się oszczędzić czas na pisaniu wiadomości. Wszystkie szablony można zmieniać przed wysłaniem (poniżej).

<u>Tworzenie nowych szablonów:</u>

- Przesuń w górę środkowy klawisz po prawej stronie telefonu.
- Wybierz **SZABLONY** za pomocą ▼ następnie potwierdź za pomocą OK.
- Wybierz **NOWY SZABLON** następnie potwierdź OK.
- Wybierz własny tekst za na klawiaturze.
- Zapisz szablon za pomocą OK.

<u>Zmiana istniejących szablonów:</u>

- Przesuń w górę środkowy klawisz po prawej stronie telefonu.
- Wybierz **SZABLONY** za pomocą ▼, potwierdź za pomocą OK.
- Przejdź do szablonu, który ma zostać zmieniony za pomocą ▼ i wybierz go naciskając OK.
- Aby edytować szablon, przejdź do opcji **EDYTUJ / WYŚLIJ** i potwierdź naciskając OK.
- Tekst edytuje się na klawiaturze, a usuwa za pomocą ⌐.
- Przejdź do podmenu za pomocą OK.
- Zmieniony szablon można wysłać za pomocą OK.
- Dodatkowo można go zapisać za pomocą OK jeśli będzie wykorzystywany ponownie w przyszłości.

V29-Instruction-Manual-V1a_40029-POL.indd 21 10.08.2009 22:44:25 Uhr

■ 4.1.8 Wysyłanie wpisu z książki telefonicznej za pomocą SMS

Jeśli odbiorca wiadomości SMS korzysta z kompatybilnego telefonu komórkowego, wpis powinien zostać automatycznie zapisany w jego książce telefonicznej.

➜ Przesuń w górę środkowy klawisz po prawej stronie telefonu.

➜ Naciśnij ▼ sześć razy aby przejść do opcji **WYŚLIJ POZYCJĘ KSIĄŻKI TELEFONICZNEJ PRZEZ SMS**, następnie wybierz ją naciskając OK.

➜ Odszukaj wpis z książki telefonicznej, który ma zostać wysłany naciskając ▼ następnie potwierdź naciskając OK.

➜ Wpisz numer lub wybierz kontakt, który ma zostać wysłany, nastęnie potwierdź naciskając OK.

4.2. KSIĄŻKA TELEFONICZNA

Książka telefoniczna umożliwia zapisywanie, zmienianie i wyszukiwanie do 100 nazwisk i numerów.
Zaleca się regularne zapisywanie zawartości książki telefonicznej do kopii zapasowych karty SIM (osobne urządzenie z pamięcią). Zapewni to zachowanie wszystkich kontaktów z książki telefonicznej w przypadku utraty telefonu lub karty SIM.

■ 4.2.1 Zapisywanie nowych numerów w książce telefonicznej

➜ Przesuń w górę środkowy klawisz po prawej stronie telefonu.

➜ Przejdź do książki telefonicznej za pomocą ▼, wybierz ją naciskając OK.

➜ Przejdź do opcji **NOWY WPIS** za pomocą ▼ i wybierz ją naciskając OK.

➜ Wpisz nazwę kontaktu za pomocą klawiatury, następnie zapisz naciskając OK.

➜ Korzystaj z klawiatury aby wprowadzić numer telefonu. Numer musi zawierać numer kierunkowy lub być pełnym numerem telefonu komórkowego Zaleca się jednak zapisywanie wszystkich numerów w formacie międzynarodowym, wraz z numerem kierunkowym kraju.
Na przykład numery z Austrii będą miały następujący format: “+436649876543” (z prefiksem +43 bez “0” na początku numeru).

Uwaga: + wpisuje się poprzez dwukrotne naciśnięcie ✱.

➜ Zapisz wpis książki telefonicznej naciskając OK.

V29-Instruction-Manual-V1a_40029-POL.indd 22 10.08.2009 22:44:26 Uhr

4.2.2 Zmiana kontaktów w książce telefonicznej

- Przesuń w górę środkowy klawisz po prawej stronie telefonu.
- Odszukaj opcję **KSIĄŻKA TELEFONICZNA** za pomocą ▼, potwierdź wybór naciskając OK.
- Przejdź do opcji **EDYTUJ KONTAKT** za pomocą ▼, następnie wybierz naciskając OK.
- Przewiń do wpisu z książki telefonicznej, który ma zostać zmieniony naciskając ▲ ▼ aby potwierdzić wybór naciśnij OK.
- W razie konieczności popraw nazwę za pomocą klawiatury, aby usunąć znaki naciśnij ☎.
- Dalej przechodzi się poprzez naciśnięcie OK.
- Popraw numer telefonu za pomocą klawiatury, aby wykasować cyfry naciśnij ☎. Kursor w numerze przesuwa się za pomocą ▲ ▼.
- Zapisz poprawiony wpis książki telefonicznej naciskając OK.

4.2.3 Wyszukiwanie kontaktów w książce telefonicznej

Wyszukiwanie i wybór numerów telefonów z kisążki telefonicznej odbywa się w następujący sposób.

- Przejdź do książki telefonicznej za pomocą ▼.
- Wyszukaj kontakt wpisując jedną lub więcej liter początkowych nazwy za pomocą klawiatury.
- Połącz się z wybranym numerem za pomocą OK.

V29-Instruction-Manual-V1a_40029-POL.indd 23 10.08.2009 22:44:26 Uhr

4.2.4 Top 5: Zarządzanie ważnymi numerami

Funkcja **TOP 5** pomaga umieścić najczęściej używane lub najważniejsze numery na początku listy numerów niezależnie od porządku alfabetycznego. Oznacza to możliwość szybkiego dostępu do tych kontaktów za pomocą ▼.

- Przesuń w dół środkowy klawisz po prawej stronie telefonu.
- Przejdź do opcji **KSIĄŻKA TELEFONICZNA** za pomocą ▼, następnie potwierdź naciskając OK.
- Przejdź do opcji **TOP 5** za pomocą ▼, następnie potwierdź naciskając OK.
- Przejdź do opcji **DODAJ DO TOP5** za pomocą ▼, następnie potwierdź naciskając OK.
- Odszukaj żądanego wpisu z książki telefonicznej za pomocą ▼ lub odszukaj wpisując początek nazwy z klawiatury, wybór potwierdć naciskając OK. Zapisana lista najważniejszych numerów zostanie wyświetlona.
- Aby dodać więcej numerów do listy, powtórz powyższe kroki ponownie.

4.2.5 Ustawienia książki telefonicznej

- Lokalizacja zapisu określa miejsce, gdzie zapisywane są nowe wpisy książki telefonicznej.
  - Gdy nowe kontakty są zapisywane na karcie SIM, można przenieść książkę telefoniczną na inne telefony.
  - Jeśli nowe wpisy są zapisywane w pamięci telefonu, książka telefoniczna pozostaje na telefonie nawet po zmianie karty SIM.
- Wykorzystanie pamięci określa czy wpisy książki telefonicznej są wyszukiwane na karcie SIM, w pamięci telefonu czy w pamięci obydwu.
- Status pamięci pokazuje jak dużo miejsca jest wykorzystane na karcie SIM lub w książce telefonicznej.

V29-Instruction-Manual-V1a_40029-POL.indd 24 10.08.2009 22:44:26 Uhr

4.2.6 Zapisywanie numerów z listy dzwoniących lub wiadomości tekstowych do książki telefonicznej.

Lista dzwoniących:

Przy przeglądaniu listy dzwoniących można zapisać numer telefonu w książce telefonicznej, aby to zrobić należy przejść w opcjach książki telefonicznej do **ZAPISZ W KSIĄŻCE TEL** na dole listy, za pomocą ▼, potwierdź wybierając OK. Przejdź do numeru, który ma zostać zapisany za pomocą ▼, potwierdź wybór naciskając OK. Wpisz nazwę kontaktu za pomocą klawiatury, aby potwierdzić naciśnij OK. W razie konieczności, można poprawić numer przed zapisaniem nowego wpisu w książce telefonicznej za pomocą OK.

Wiadomość tekstowa:

Przejdź do końca wiadomości tekstowej natępnie wybierz ▼ i odszukaj opcji **ZAPISZ W KSIĄŻCE TELEFONICZNEJ**. Wybór potwierdź za pomocą OK. Następnie wykonaj kroki takie same jak w przypadku listy dzwoniących.

4.3 USTAWIENIA

Wszelkie informacje dotyczące zmiany ustawień (np. budzik, głośność dzwonka, kontrast wyświetlacza) znajdują się w niniejszym rozdziale.

- Przesuń w górę środkowy klawisz po prawej stronie telefonu.
- Przejdź do ustawień za pomocą ▼, wybór potwierdź naciskając OK.
- Odszukaj żądaną opcję w menu, następnie postępuj zgodnie z poleceniami na wyświetlaczu.

4.3.1 Funkcja wyciszenia i spotkania

W niektórych sytuacjach dzwoniący telefon lub inne dźwięki alarmowe mogą przeszkadzać lub okazać się nieodpowiednie (na przykład w restauracji, teatrze lub w kinie). Z tego powodu w telefonie dostępne są funkcje **WYCISZENIA** i **SPOTKANIA** w ustawieniach **DŹWIĘKI I SYGNAŁY**.

- Jeśli zostanie aktywowana funkcja **TRYB MILCZY**, dzwonek, alarm wibracyjny, dźwięki klawiatury, powiadomienie o wiadomości SMS oraz dźwięk potwierdzający zostaną wyłączone.
- Włączenie funkcji **SPOTKANIA**. Zamiast dzwonka będzie słyszalny podwójny dźwięk tonowy. Alarm wibracyjny będzie trwał co najwyżej przez 10 sekund. Powiadomienie o wiadomości SMS pozostanie bez zmian, a dźwięki klawiatury i potwierdzenia zostaną wyłączone.

V29-Instruction-Manual-V1a_40029-POL.indd 25 10.08.2009 22:44:26 Uhr

4.3.2 SMS do książki telefonicznej: *(Patrz rozdział 2.7 oraz 4.1.8).*

4.3.3 Ustawienia książki telefonicznej: *(Patrz rozdział 4.2.5)*

4.3.4 Top 5: Zarządzanie ważnymi numerami *(Patrz rozdział 4.2.4)*

4.3.5 Przypomnienia o urodzinach

Można zapisać przypomnienia o urodzinach lub ustalone powiadomienia. Jeśli dana osoba jest zapisana jako kontakt w pamięci telefonu (nie na karcie SIM), pojawi się pytanie czy do tej osoby ma zostać wykonany telefon po przypomnieniu. Jeśli osoba nie znajduje się w kontaktach lub kontakt jest zapisany na karcie SIM, trzeba będzie wpisać imię tej osoby do przypomnienia o urodzinach. Po przypomnieniu pojawi się pytanie czy użytkownik zamierza wykonać połączenie do tej osoby.

4.3.6 Numer poczty głosowej


Jeśli naciśnie się i przytrzyma [0] przez 3 sekundy, nastąpi automatyczne połączenie z pocztą głosową. Jeśli numer ten nie jest zapisany w telefonie lub na karcie SIM, użytkownik zostanie poproszony o wpisanie go. Jeśli użytkownik nie zna tego numeru, należy połączyć się z infolinią operatora sieci. Bez obaw – funkcja skrzynki pocztowej jest łatwa w użyciu i bardzo przydatna!

4.3.7 Numer centrum obsługi SMS: *(Patrz rozdział 4.1.1)*

V29-Instruction-Manual-V1a_40029-POL.indd 26 10.08.2009 22:44:27 Uhr

4.3.8 Przegląd menu

Ekran gotowości

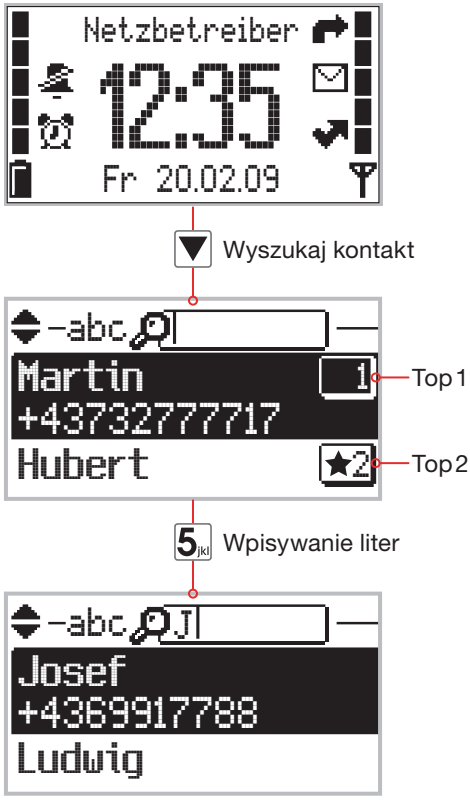

Wybór SMS lub Menu



Szczegóły na następnej stronie

V29-Instruction-Manual-V1a_40029-POL.indd 27 10.08.2009 22:44:27 Uhr



Informacja SMS

- **Napisz SMS**
- **Odebrane wiadomości SMS**
- **Wysłane wiadomości SMS**
- **Niewysłane wiadomości SMS**
- **Szablony**
- **Usuń SMS**
- **Wyślij wpis książki telefonicznej SMS-em**
- **SMS wykluczenia**
- **SMS w książce telefonicznej**
- **Numer Centrum Serwisowego**

Usuń SMS

- **Wszystkie wiadomości SMS**
- **Odebrane wiadomości SMS**
- **Wysłane wiadomości SMS**
- **Niewysłane wiadomości SMS**
- **Szablony**


Ustawienia

OK

Ustawienia

- **Tryb milczy** (Wł/Wył)
- **Dźwięki i sygnały**
- **Głośność w słuchawce** (1-5)
- **Głośność trybu głośnomówiącego**
- **Kontrast wyświetlacza** (-5 - +5)
- **Wielkość liter** (duży/mały)
- **Rozmiar tekstu SMS** (duży/mały)
- **Język**
- **Czas i Data**
- **Kalkulator**
- **Wybór sieci**
- **Ukrywanie mojego numeru**
- **Żądanie PIN** (Wł/Wył/Zmiana PIN)
- **Przypomnij o urodzinach**
- **Tekst Pomocy** (Wł/Wył)
- **SMS w książce telefonicznej**
- **Ustawienia książki telefonicznej**
- **Top5**
- **Numer skrzynki głosowej**
- **Numer Centrum Serwisowego**
- **Zresetuj** (Ustawień/Całkowity)

V29-Instruction-Manual-V1a_40029-POL.indd 28 10.08.2009 22:44:27 Uhr

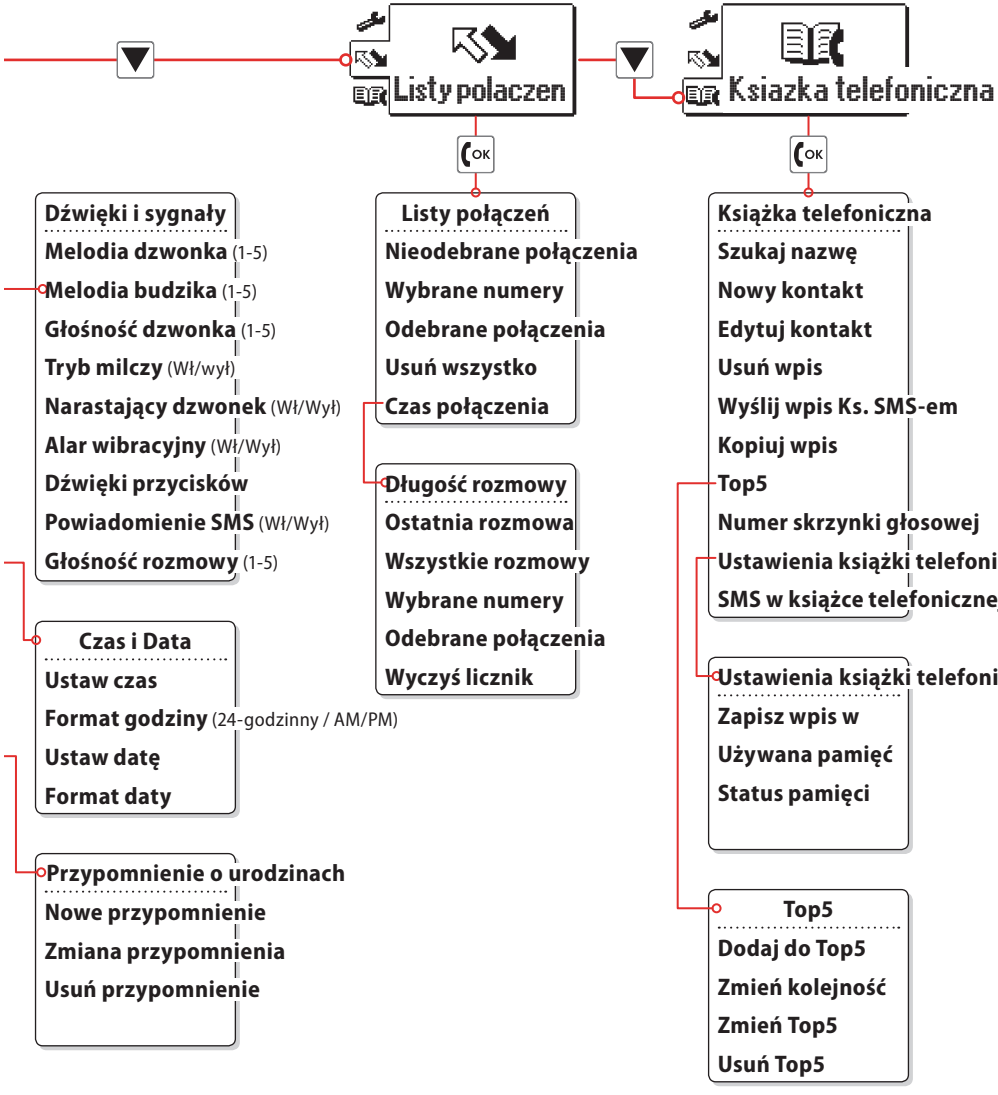

V29-Instruction-Manual-V1a_40029-POL.indd 29 10.08.2009 22:44:27 Uhr

5 INFORMACJE OGÓLNE

ZALECENIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM:



Telefony komórkowe powinno się wyłączać w szpitalach oraz w pobliżu urządzeń medycznych.



Należy zachować odległość co najmniej 20 cm (8 cali) pomiędzy rozrusznikiem serca a włączonym telefonem. Telefonu komórkowego nie można nosić w kieszeni na klatce piersiowej. Podczas korzystania z telefonu komórkowego, należy trzymać go przy uchu możliwie jak najdalej od rozrusznika serca. Jeśli zachodzi przypuszczenie, że praca rozrusznika serca jest zakłócana przez telefon, należy natychmiastowo zakończyć korzystanie z telefonu komórkowego.



Nie należy prowadzić pojazdów trzymając telefon w ręce. Należy zapoznać się z prawem oraz przepisami ruchu drogowego odnoszącymi się do korzystania z telefonów komórkowych.

W samolocie telefon komórkowy należy wyłączać.



Nie można korzystać z telefonu komórkowego na terenie stacji benzynowych lub w ich pobliżu, a także w innych miejscach przechowywania substancji wybuchowych.

Nie należy świecić wbudowaną latarką LED w oczy ludzi lub zwierząt.

GWARANCJA:

24-miesięczny okres gwarancji rozpoczyna się przy przekazaniu urządzenia. Należy zachować dowód zakupu (paragon, fakturę) oraz numer IMEI jako dowód transakcji. Dokumenty należy przechowywać uważnie. Nasza gwarancja jest przydzielona zgodnie z warunkami gwarancji obowiązującymi w dniu zakupu.

PRZEZNACZENIE UŻYTKOWE:

Ten telefon komórkowy jest przeznaczony do użytku bezprzewodowego.
Należy unikać kontaktu z wodą (na przykład na deszczu lub w łazience).
Telefon komórkowy należy chronić przed wilgocią i uderzeniami.
Nie należy wystawiać telefonu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Każde użycie niezgodne z przeznaczeniem opisanym powyżej prowadzi do uszkodzenia wyrobu i może spowodować zagrożenie takie jak porażenie prądem lub pożar, itp. Wprowadzanie zmian lub przebudowa jakichkolwiek części wyrobu jest nielegalna, obudowy nie można otwierać.
Ładowarka sieciowa jest odpowiednia do normalnych domowych gniazd publicznej sieci energetycznej o napięciu 230 V – 50 Hz (10 / 16 A), zasilanych prądem zmiennym.

V29-Instruction-Manual-V1a_40029-POL.indd 30 10.08.2009 22:44:27 Uhr

UTYLIZACJA:

- Utylizacja opakowania: Opakowanie powinno zostać zutylizowane w lokalnym punkcie utylizacji i recyklingu.



- Utylizacja baterii: Baterie nie powinny być umieszczane wraz z odpadami domowymi! Jako konsument, każdy ma obowiązek prawny zwracać zużyte baterie i akumulatory. Można je oddawać w lokalnym punkcie zbiórki w każdej gminie lub do wyspecjalizowanej placówki.



- Utylizacja urządzenia: Urządzenie po zużyciu nie powinno być wyrzucane wraz z odpadami domowymi. Zużyty telefon komórkowy można oddać do centrum utylizacji i recyklingu, gdzie urządzenia takie są przyjmowane i utylizowane w sposób przyjazny środowisku.



6 NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

► **Czy dana funkcja została wybrana?**

Bieżące ustawienie jest wskazywane zaznaczonym polem (☑), nowe ustawienie jest wyróżnione ciemnym tłem. Można zapisać nowe ustawienie za pomocą [OK] lub zachować poprzednie naciskając [ ].

► **Rozmowa nie może zostać wykonana (odmowa połączenia):**

- Sprawdzić czy wybrany numer oraz prefiks kierunkowy są poprawne.
- Czy wpisano prefiks kierunkowy nawet przy lokalnej rozmowie?

► **Karta SIM włożona! Można połączyć się tylko z numerem awaryjnym 112!**

- Karta SIM nie została prawidłowo włożona, należy to sprawdzić.
- Czy złote styki znajdują się na dole? Czy wycięty narożnik znajduje się z tyłu?
- Należy wyjąć kartę SIM z telefonu i włożyć ponownie.



► **Wyświetlacz telefonu jest pusty (wyłączony)**

Telefon pracuje w trybie oszczędzania energii i wyświetlacz został wyłączony (Uwaga: Nadal można odbierać połączenia). Naciśnij [▲] a wyświetlacz zostanie włączony. Wyłączony wyświetlacz może także oznaczać to, że telefon jest wyłączony. (Przyciśnij klawisz [⏻] – aby ponownie włączyć telefon).

► **Wyświetlacz telefonu się nie podświetla**

Telefon jest włączony. Klawisze wydają dźwięki, ale na ekranie nic się nie pojawia. Być może ekran jest uszkodzony – należy odesłać telefon do serwisu.

► **Telefon nie odpowiada**

Wyjmij baterię, następnie włóż ponownie i włącz telefon.

V29-Instruction-Manual-V1a_40029-POL.indd 31 10.08.2009 22:44:27 Uhr

- **Połączenia wykonywane za granicą:**
  Jeśli użytkownik przebywa poza zasięgiem swojej sieci, telefon automatycznie rejestruje się w innej sieci GSM. W przypadku telefonów na kartę, funkcja roamingu często musi zostać włączona przez operatora sieci przed wyjazdem za granicę. Zwykle jest to konieczne tylko raz, należy skontaktować się z operatorem sieci w celu uzyskania bliższych informacji.

- **Jak często powinno się ładować baterie?**
  Nie należy ładować baterii po każdej rozmowie. Z czasem prowadzi to do utraty pojemności baterii pomimo inteligentnej elektroniki ładowania. Aby utrzymać dużą objętość baterii należy rozładowywać ją całkowicie co najmniej raz w miesiącu. Jeśli nie korzysta się z telefonu przez dłużej niż miesiąc baterię należy wyjąć z telefonu.

- **Jak długi jest czas pracy do następnego ładowania baterii?**
  Czas działania głównie zależy od odległości pomiędzy telefonem a nadajnikiem (jeśli użytkownik znajduje się w znacznej odległości, telefon potrzebuje więcej mocy aby zachować dobry sygnał), ilości wykonanych połączeń, głośności dzwonka oraz głośności rozmowy. Jeśli bateria jest w pełni naładowana, telefon ma wystarczającą ilość mocy na prowadzenie rozmowy przez czas do 3 godzin. Gdy bateria jest w pełni naładowana a telefon jest w trybie gotowości mocy wystarcza na 180 godzin. Jeśli rozmawia się przez około 2 godziny czas pracy zmniejsza się do około 60 godzin.

- **Jak działa blokada klawiatury w trybie gotowości?**
  Klawisze są zablokowane, ale nadal można odbierać połączenia, a wpisy z książki telefonicznej są wyświetlane na wyświetlaczu. Gdy blokada klawiatury jest włączona, wyświetlany jest duży symbol klucza *(Patrz rozdział 3.3)* Jeśli telefon pracuje w trybie oszczędzania energii, wyświetlacz wyłącza się.

- **Czy połączenia awaryjne mogą być wykonywane bez sygnału lub kredytu na koncie?**
  1) Nie można wykonać połączenia jeśli w telefonie nie ma sygnału.
  2) Jeśli na wyświetlaczu pojawia się komunikat o ograniczonej dostępności usług, telefon może nie odbierać sygnału od operatora sieci lub konto zostało wyczerpane. Ograniczona dostępność usług oznacza, że można wykonywać jedynie połączenia awaryjne na numer 112, ale nie na żadne inne numery.
  3) 112 można wybierać także wtedy, gdy konto jest wyczerpane.

- **Nie rozpoczyna się proces ładowania**
  Pozostawić telefon podłączony przez co najmniej 5 minut. Jeśli nie rozpoczyna się ładowanie (symbol baterii na ekranie) należy skonsultować się z centrum obsługi, ponieważ ładowarka może być wadliwa.

V29-Instruction-Manual-V1a_40029-POL.indd 32 10.08.2009 22:44:28 Uhr

- **Jak można poprawić odbiór?**
  Jeśli sygnał jest słaby, należy poszukać innej lokalizacji do wykonania lub kontynuacji połączenia. Na przykład wewnątrz pomieszczeń należy przenieść się w pobliże okna. Należy pamiętać, że w windach, kolei podziemnej, tunelach oraz parkingach podziemnych często odbiór jest bardzo słaby.

- **Jak można czyścić telefon komórkowy?**
  Korzystaj z suchej tkaniny w celu przetarcia telefonu. Nie korzystaj ze środków do czyszczenia w sprayu oraz unikaj nadmiaru płynu, ponieważ może on dostać się do telefonu poprzez szczeliny w klawiaturze i spowodować uszkodzenia. Nie należy stosować środków czystości zawierających środki żrące, alkohol, spirytus lub rozpuszczalniki (terpentynę). Środki takie mogą uszkodzić syntetyczną obudowę i zniszczyć nadruki.

- **Czy można zastrzec swój numer telefonu?**
  Jeśli użytkownik nie chce, aby osoby do których dzwoni widziały jego numer telefonu, można wyłączyć wysyłanie numeru w menu Ustawienia / Ukryj numer.

- **Symbol klucza jest wyświetlany, a telefon nie odpowiada**
  Automatyczna blokada klawiatury jest włączona. Można ją wyłączyć przesuwając w dół klawisz po lewej stronie telefonu *(Patrz rozdział 3.3).*

- **Czym jest numer centrum obsługi SMS?**
  Jest to centralny numer operatora sieci, poprzez który są obsługiwane krótkie wiadomości tekstowe. Numer ten jest zwykle już zapisany na karcie SIM przez operatora i nie trzeba go wpisywać ani zmieniać.

- **Kiedy zaczyna się naliczanie opłat?**
  Opłaty za połączenia są naliczane gdy połączenie zostanie zarejestrowane jako odebrane przez odbiorcę lub automat. Nie ma opłat za pisanie lub odbieranie wiadomości SMS. Jedynie wysyłanie wiadomości SMS powoduje naliczanie opłat. Podczas korzystania z innych funkcji telefonu komórkowego, takich jak np. budzik, kalkulator nie nalicza się żadnych opłat.

- **Czy SMS został dostarczony?**
  Jeśli wysłana wiadomość SMS znajduje się w folderze Wysłane wiadomości SMS oznacza to, że została wysłana. W razie konieczności można także uzyskiwać potwierdzenie dostarczenia wiadomości od operatora.

V29-Instruction-Manual-V1a_40029-POL.indd 33 10.08.2009 22:44:28 Uhr

emporia ACCESSORY



AK - V28


RL - V170EU


KLK - V170


PFSPO-V170


TL-V28


LTH-ET-PDA-RED


LTH-ET-DIA


LTH-ET-FLIP


LTH-ET-PDA-BLACK

Emporia Telecom

Horizon Plaza
ul. Domaniewska 39a
02-672 Warszawa (Wejście A)

fon +48.22.208 27 29
fax +48.22.208 27 60

www.emporia.at

CCS SA

ul. Taneczna 18c
02-829 Warszawa

fon +48.22.545 88 10
fax +48.22.545 88 11

info@ccsonline.pl
www.ccsonline.pl

Istnieje możliwość błędów, pomyłek oraz zmian technicznych.
PartNo.: 40029-POL; POLISH; V29IM_POL-V1a_G2-200907