

ANDROID 4.4

Instrukcja Obsługi

TYLKO DLA BROADCOM CPU SMARTPHONES



Instrukcja użytkownika

Wersja 1.0 Dla Androida 4.4.2

Informacje o Instrukcji Użytkownika

Ta Instrukcja Użytkownika została specjalnie zaprojektowana, aby pomóc naszym użytkownikom zwiększyć doświadczenie z ich produktem.

- Proszę przeczytać tą instrukcję dokładnie, by zagwarantować bezpieczne i właściwe użytkowanie urządzeń Goclever.

- Rysunki i zrzuty ekranu mogą się różnic w zależności od aktualnego produktu.

- Goclever zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tej instrukcji lub jej wycofania w dowolnej chwili bez uprzedniego powiadomienia.

- Aplikacje Android, które są dostarczane wraz z urządzeniem zostały opracowane przez użytkowników systemu Android lub przez firmy zewnętrzne, nie przez Goclever. Są one dostarczane bez dodatkowych opłat chyba, że zaznaczono inaczej. Goclever nie bierze odpowiedzialności za wydajność aplikacji firm zewnętrznych.

- Używaj dostarczonego urządzenia wyłącznie z oryginalnymi akcesoriami Goclever. Goclever nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane przez używanie akcesoriów firm zewnętrznych (ładowarek, kabli, baterii itp.).

- Używaj dostarczonych akcesoriów Goclever jedynie z oryginalnymi urządzeniami Goclever. Goclever nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane przez niewłaściwe użycie akcesoriów Goclever (ładowarek, kabli, baterii itp.).

Spis treści

EKRAN GŁÓWNY	5
MENU GŁÓWNE	6
PODSTAWY	7
BLOKOWANIE I ODBLOKOWANIE EKRANU	10
OSTATNIO UŻYWANE APLIKACJE	11
MENU POWIADOMIEŃ	11
SZYBKIE USTAWIENIA	12
WPROWADZANIE TEKSTU	13
IKONY STATUSU	16
WYKONYWANIE ROZMÓW TELEFONICZNYCH	17
ODBIERANIE I ODRZUCANIE POŁĄCZEŃ	18
SPIS POŁĄCZEŃ	19
OPCJE PODCZAS TRWANIA ROZMOWY	20
USTAWIENIA DŹWIĘKÓW POŁĄCZEŃ	21
ODCZYT I ZARZĄDZANIE POŁĄCZENIAMI	22
WYSYŁANIE I ODPOWIADANIE NA WIADOMOŚCI	23
ZMIANA OPCJI WIADMOŚCI	26
WIDGETY	27
KONTAKTY	28
SZYBKIE WYBIERANIE	29
POŁĄCZENIA ALARMOWE	31
UŻYWANIE KARTY PAMIĘCI JAKO DYSKU USB	31
WI-FI	32
TRANSMISJA DANYCH	33
GPS	34
BLUETOOTH	36
POCZTA	37
WYBIERANIE NUMERU	38
WIADOMOŚCI	40

NAZWY PUNKTÓW DOSTĘPU (APN)	41
PRZEGLADARKA INTERNETOWA	42
APARAT	44
GALERIA	47
KALENDARZ	48
ZEGAR	49
KLAKULATOR	50
MUZYKA	50
RADIO FM	51
USTAWIENIA	52
OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI BATERII	57
PODRĘCZNIK BEZPIECZEŃSTWA	57
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA	58
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZENSTWA I WYMAGANIA	51
KARTA GWARANCYJNA	62


Ekran główny

Ekran główny - Ekran główny jest punktem wyjścia do uzyskiwania dostępu do wszystkich funkcji telefonu. Ekran główny zawiera wiele paneli, aby je wyświetlić przesuń je w prawo lub lewo.

Pasek statusu – wiele użytecznych informacji i powiadomień będzie tu wyświetlana, np. przypomnienia, powiadomienia Gmail, status pobierania.

Aplikacje i widgety – Nowe aplikacje zainstalowane w urządzeniu, automatycznie dodadzą skróty na ekranie głównym. Możesz je przesunąć lub usunąć poprzez długie przyciśniecie i przesunięcie.

Skróty, przycisk menu głównego- Możesz dodać lub usunąć aplikacje z paska skrótów. Te ikony będą widoczne na wszystkich ekranach.
Środkowy przycisk jest przyciskiem menu głównego.

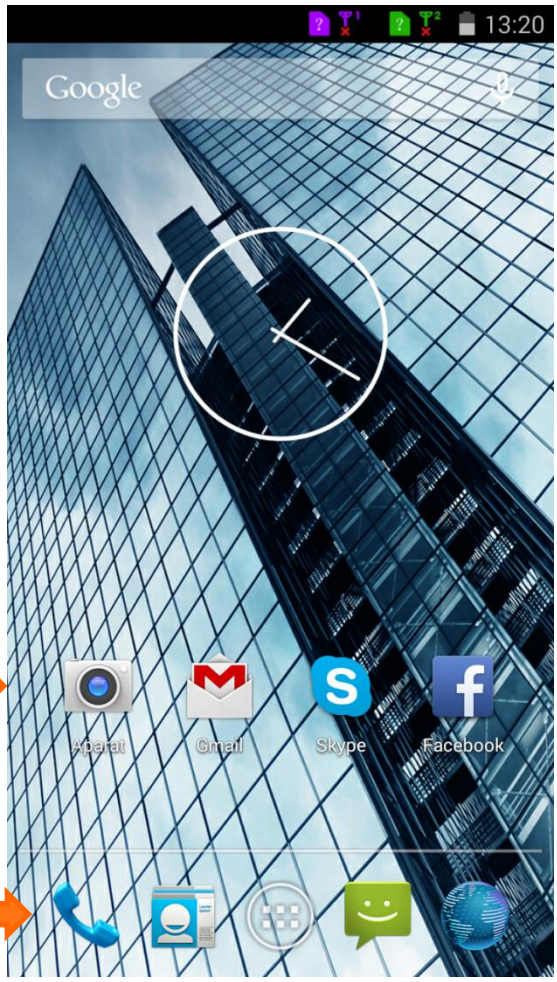

Zmiana tapety – dotknij przycisk ustawień, wybierz **Tapeta.**
Następnie wybierz jedną z poniższych opcji: **Galeria, Animowane tapety, Tapety**. Wybierz obraz, następnie kliknij **Ustaw tapetę.**

Wskazówka– ***kiedy ustawiasz tapetę, możesz zmienić rozmiar żądanej tapety dotykając i przeciągając ramkę.***

Menu główne


Ekran głównego menu – Twój ekran głównego menu zawiera wszystkie aplikacje, które są zainstalowane na urządzeniu. Możesz także przeglądać dostępne widgety. Aby przeglądać między wieloma panelami przesuń palcem w lewo lub w prawo za pomocą opuszka palca.

Dotknij < ,aby powrócić do poprzedniego ekranu lub dotknij przycisk home aby powrócić do ekranu głównego w każdej chwili.

Zakładki aplikacji i widgetów – możesz wybrać aplikacje lub widgety i przeglądać te dostępne.

Ekran aplikacji- tutaj możesz zobaczyć wszystkie dostępne aplikacje. Możesz uzyskać dostęp do dowolnej aplikacji wybierając jej ikonę. Możesz dodać skrót na swoim ekranie głównym przez długie naciśnięcie wybranej ikony i przeciągnięcie.

Sklep z aplikacjami – w prawym górnym rogu, znajduje się ikona sklepu z aplikacjami. Dotknij, aby pobrać dodatkowe aplikacje i widgety

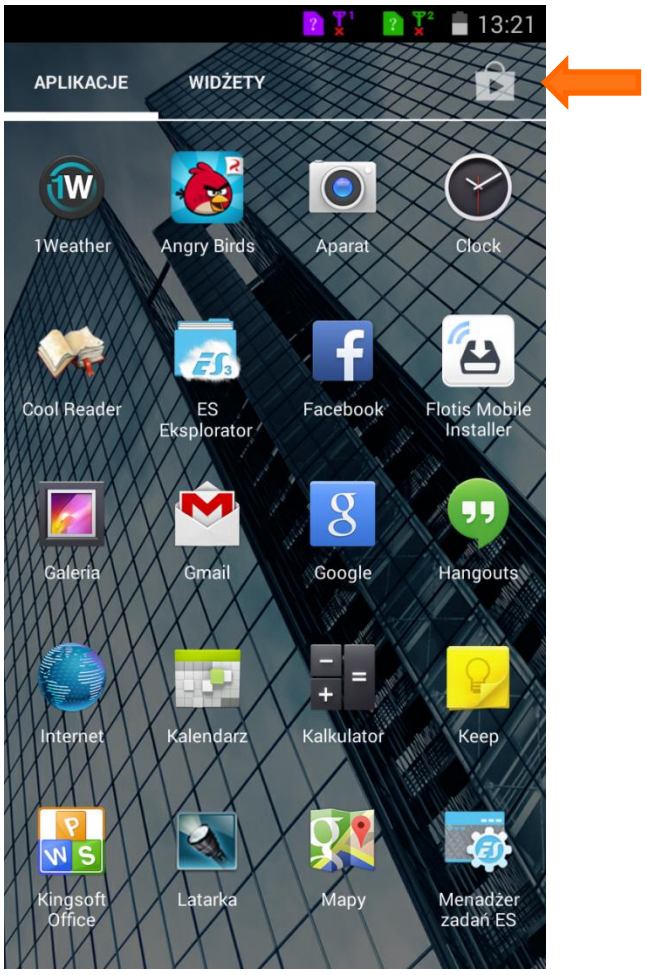

Podstawy

Ostrożnie - gdy używasz urządzenia korzystaj tylko z końcówek palców.

Dotknij- aby otworzyć aplikację naciśnij przycisk na ekranie, aby wprowadzić znak używając klawiatury ekranowej lub by wybrać element menu delikatnie go dotknij używając końcówki palca.



Dotknij i trzymaj – dotknij i trzymaj przez krótka chwilę, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji dostępnych dla wybranego elementu.



Przesuń – szybko przesuń palec w pionie lub w poziomie, aby szybko przewijać dokumenty lub strony internetowe.

Naciśnij długo i przeciągnij - aby przenieść ikony aplikacji, naciśnij długo ikonę aplikacji i przeciągnij.




Powiększenie- rozsuń palce na ekranie mapy, stronie internetowej lub obrazie by powiększyć.




Pomniejszenie – zsuń palce razem na ekranie mapy, strony internetowej lub obrazu by pomniejszyć.



Gesty ruchu- Możesz obrócić swój telefon, aby mieć lepszy widok. Dla wielu ekranów możesz automatycznie zmienić orientacje swojego ekranu, poprzez przechylenie urządzenia na bok.
Podczas pisania możesz przechylić urządzenie, aby użyć większej klawiatury.

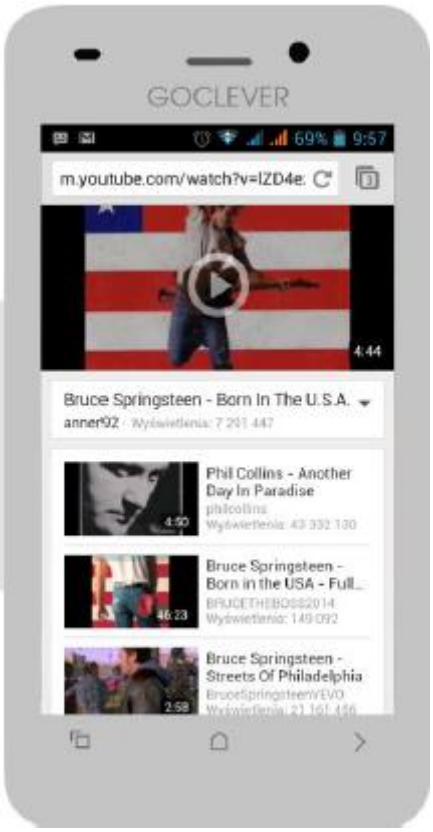

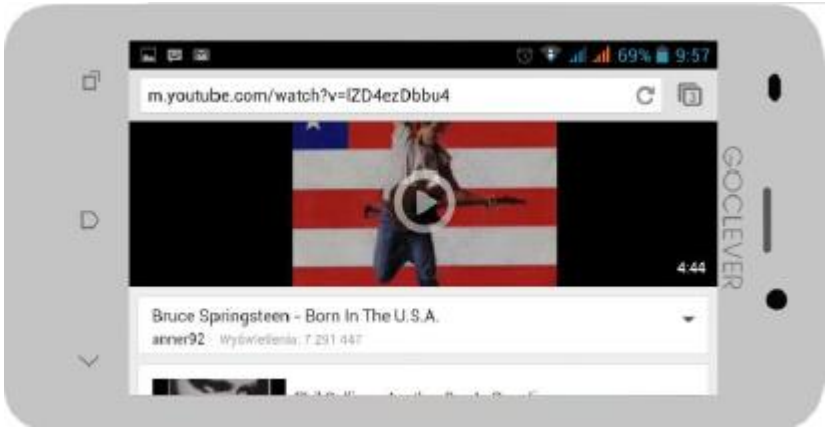

Wskazówka - automatyczne obracanie ekranu można wyłączyć w obszarze powiadomień.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu


Automatyczna blokada ekranu – Kiedy nie używasz telefonu zablokuj go, aby zapobiec niechcianym operacjom i oszczędzić żywotność baterii.

- Aby zablokować ekran, naciśnij przycisk zasilania.
- Aby odblokować ekran, naciśnij przycisk zasilania i przesuń ikonę kłódki do krawędzi ekranu.

Kiedy Twój telefon jest zablokowany nic się nie stanie, gdy dotkniesz ekranu. Kiedy ekran jest zablokowany możesz nadal:

- Otrzymywać: połączenia, wiadomości tekstowe, emaile oraz inne powiadomienia.
- Odtwarzać muzykę oraz słuchać radia.
- Regulować głośność urządzenia.

Wskazówka- *możesz użyć słuchawek, aby komfortowo odbierać połączenia lub słuchać muzyki.*

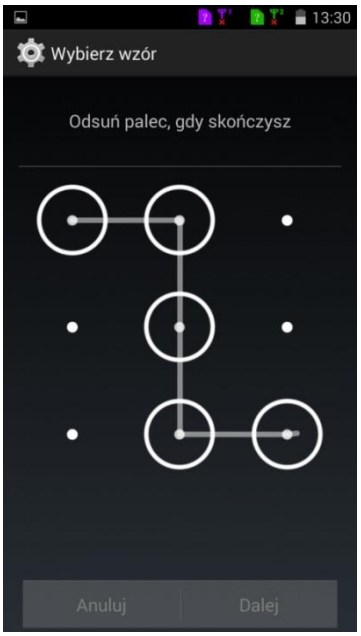

Wzór blokady ekranu – Aby chronić swoje urządzenie przed niechcianym użyciem ustaw: wzór blokady ekranu, PIN lub hasło. Zostaniesz o nie poproszony, aby odblokować telefon za każdym razem, gdy zostanie włączony lub po pewnym czasie bezczynności.

Aby zmienić ustawienia blokady ekranu przejdź:

Ustawienia → Zabezpieczenia → Blokada ekranu

Blokada ekranu

- **Przesunięcie palcem –** przesuń palcem, aby odblokować
- **Wzór**- Narysuj wzór za pomocą palca, łącząc cztery lub więcej kropek. Narysuj wzór jeszcze raz, aby go potwierdzić.
- **PIN**- Wprowadź co najmniej cztery cyfry, następnie wprowadź je ponownie w celu potwierdzenia.



- **Hasło**-Wprowadź co najmniej cztery znaki, następnie wprowadź je ponownie w celu potwierdzenia

Naciśnij i przytrzymaj  aby mieć łatwy dostęp do ostatnio używanych aplikacji. Przesuń palcem w górę lub w dół, aby przejrzeć całą listę.

Menu powiadomień

Powiadomienia- Aby mieć pewność, że nie przegapiłeś żadnych informacji wiele aplikacji generuje alarmy i powiadomienia. Alarm może pojawić się na krótko w lewym górnym rogu ekranu i zniknąć, jeśli na niego nie zareagujesz lub na środku ekranu, jako dobrze widoczna ikona przypomnienia, pozostająca tam aż do czasu reakcji użytkownika.



- **Usunięcie konkretnych powiadomień w rozwijanym menu powiadomień** – przesuń palcem w dół, aby rozwinąć menu powiadomień, następnie przesuń palcem w prawo na powiadomieniu, które chcesz usunąć.

- **Usunięcie wszystkich powiadomień-** aby szybko zamknąć wszystkie powiadomienia naciśnij przycisk 


Szybkie ustawienia

Szybkie ustawienia- szybkie ustawienia pozwalają wygodnie i szybko zmieniać główne funkcje urządzenia, takie jak: WIFI, GPS, Transfer danych i inne.

- **Dostęp do szybkich ustawień**- aby uzyskać dostęp do szybkich ustawień przeciągnij palcem i naciśnij ikonę szybkiego menu.



Szybkie ustawienia – Poprzez naciśnięcie odpowiedniej ikony możesz sprawdzić status każdego z poniższych:

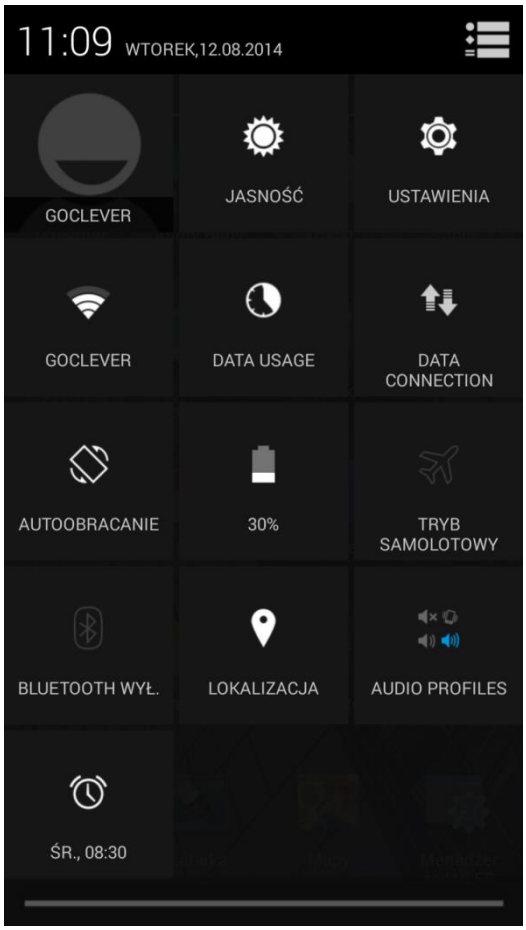

1. **Jasność –** Dostosuj poziom jasności ekranu.
2. **Ustawienia-** Przejdź do menu ustawień.
3. **WIFI**- Aktywuje lub dezaktywuje funkcje WIFI.
4. **Użycie danych-** wyświetla informacje na temat użycia danych przsłanych przez aplikacje
5. **Transmisja danych** - Aktywuje lub dezaktywuje transfer danych. Proszę pamiętać, ze w zależności od operatora i rodzaju podpisanej umowy, ta funkcja może nie być bezpłatna.
6. **Autoobracanie** – włącza i wyłącza auto obracanie ekranu.
7. **Bateria-** wyświetla aktualny poziom baterii, po dotknieciu przechodzi do ekranu informacji o zużyciu energii przez funkcje i aplikacje.

8. **Tryb samolotowy**- włącza lub wyłącza komunikację radiową.


9. **Bluetooth** - Aktywuje lub dezaktywuje funkcje Bluetooth.

10. **Lokalizacja**- Aktywuje lub dezaktywuje funkcje lokalizacyjne

11. **Profile Audio** – przełączaj pomiędzy profilami: ogólne, na zewnątrz, wyciszony oraz spotkanie.


12. **Alarm-** ustaw czas alarmu.(Opcja widoczna tylko przy wcześniej ustawionym alarmie)

- **Powracanie do panelu powiadomień z szybkich ustawień-** możesz łatwo powrócić do panelu powiadomień z szybkich ustawień poprzez naciśnięcie tej ikony.

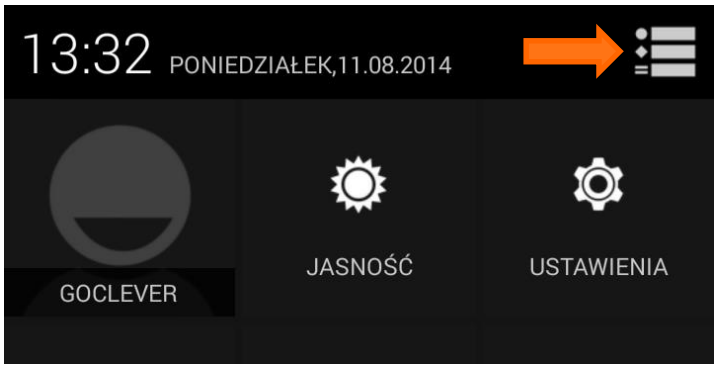

Wprowadzanie tekstu

Jak wprowadzać tekst – użyj klawiatury ekranowej do wprowadzania dowolnego tekstu, takiego jak numer telefonu, wiadomości tekstowych lub adresów internetowych. W zależności od używanej aplikacji i języka, którego używasz, klawiatura może poprawiać błędy ortograficzne lub przewidywać co chcesz napisać.

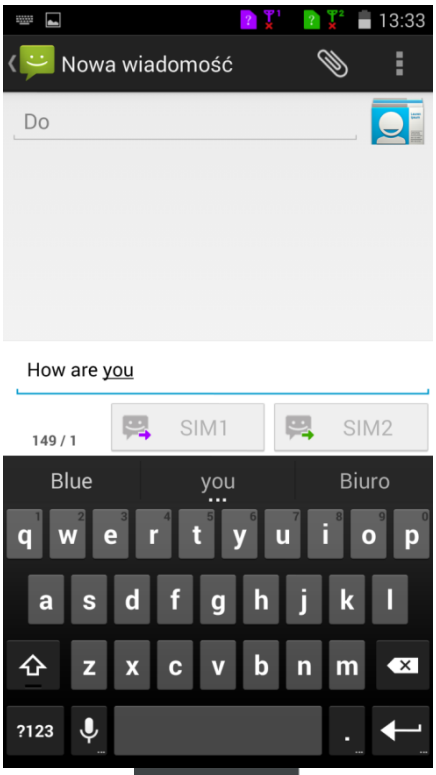


Wskazówka- przechylenie urządzenia na bok podczas używania klawiatury ekranowej spowoduje jej automatyczne rozciągnięcie na boki ułatwiając pisanie.

- **Pisanie**- podczas pisania, każda litera pojawia się nad Twoim palcem. Litera jest wprowadzana do czasu wybrania zadanego słowa lub wciśnięcia spacji.


- **Wielkie litery-** dotknij przycisk Shift aby wprowadzić jedną wielką literę. Dotknij i naciśnij aby włączyć lub wyłączyć wielkie litery.


- **Liczby i interpunkcja-** dotknij ?123 aby wprowadzać cyfry i znaki interpunkcyjne.

- **Skrót często używanych znaków –** dotknij i przytrzymaj ikonę kropki, następnie szybko wprowadź odpowiednie znaki, jak pokazano na obrazku po prawej.

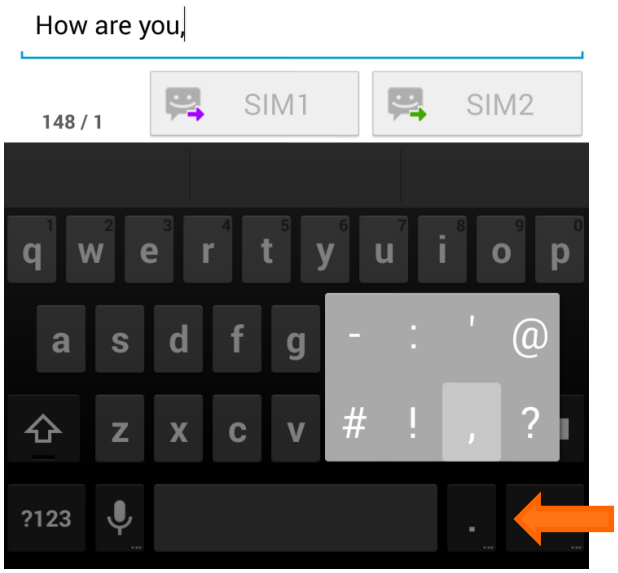


- **Skrót emotikon**- dotknij i przytrzymaj klaiwsz enter, następnie wybierz emotikony.

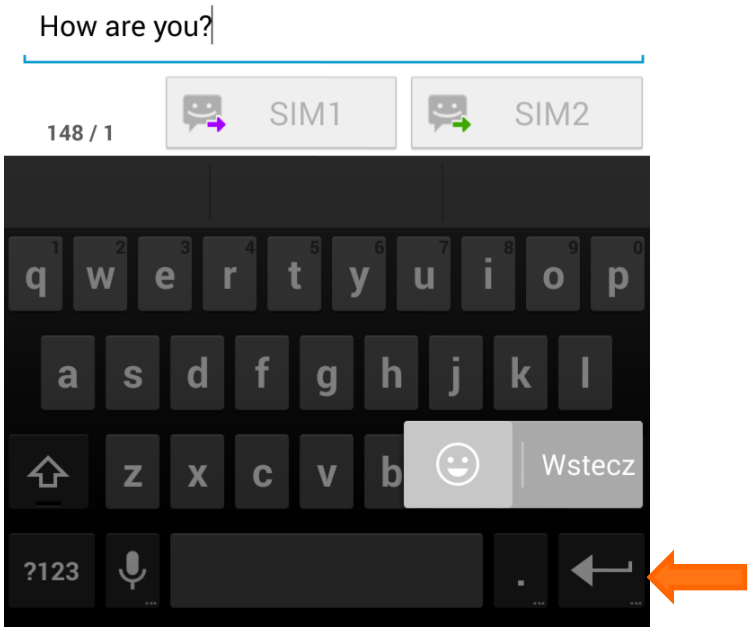

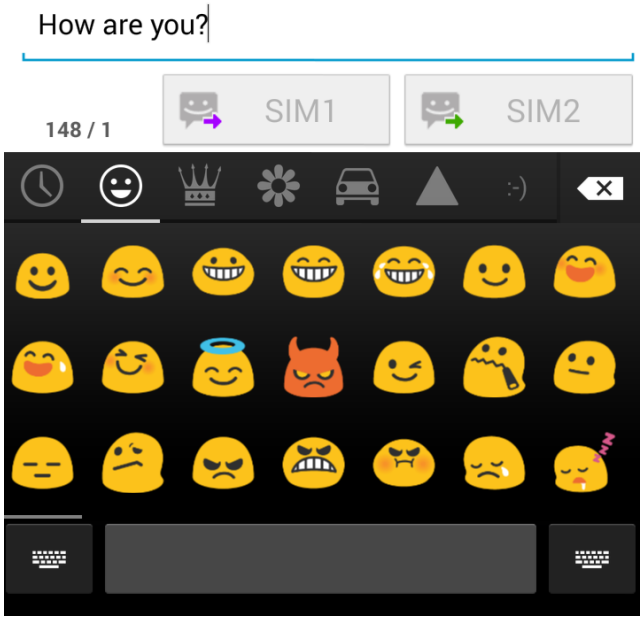


Wprowadzanie tekstu głosem– można również wprowadziać tekst głosem. Dotknij na klawiaturze, a następnie mów do mikrofonu. Urządzenie wyświetli to, co mówisz. Jeśli urządzenie nie rozpoznaje słow poprawnie, dotknij podkreślony tekst i wybierz inny wyraz lub frazę.

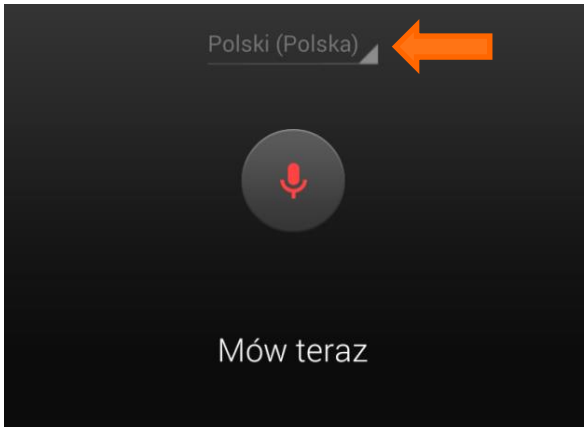

- **Więcej języków –** Aby zmienić język lub dodać jezyk dla rozpoznawania mowy dotknij aktualnie wybrany język, tak jak na obrazku powyżej.

Kopiowanie i wklejanie tekstu- dotknij i przytrzymaj tekst, który został wpisany, aby przywołać menu kopiowania i wklejania.

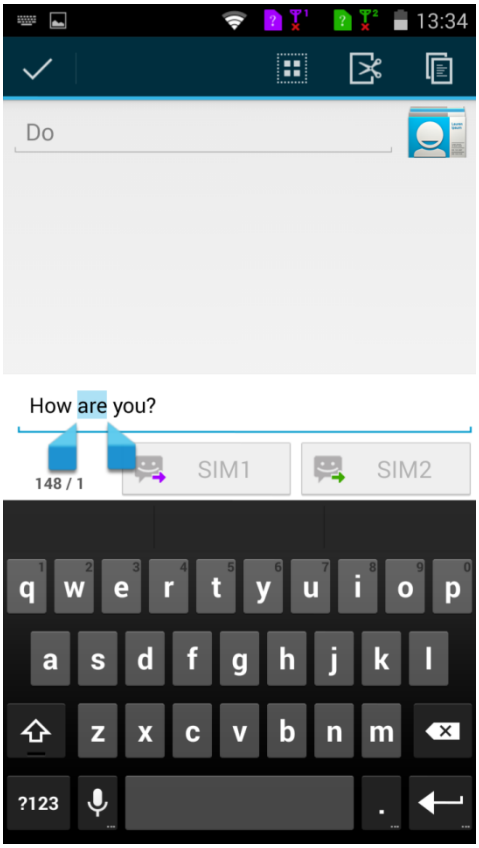

- **Zaznacz cały tekst-** dotknij aby zaznaczyć cały tekst.
- **Wytnij tekst-** dotknij aby wyciąć zaznaczoną część tekstu.
- **Kopiuj tekst-** dotknij aby skopiować zaznaczoną część tekstu.
- **Wklej tekst-** dotknij aby wkleić tekst.(Opcja dostępna, jeśli tekst znajduję się w schowku)

Ikony statusu

Ikony statusu – ikony pojawiają się na górze ekranu i wyświetlają ważne informacje na temat urządzenia.

- **Rozmowa w toku** 
- **Nieodebrane połączenie** 
- **Nowy SMS lub MMS** 
- **WIFI połączone** 
- **Podłączono do sieci GPRS** 
- **Podłączono do sieci EDGE** 
- **Podłączono do sieci HSPA +** 
- **Roaming, poza zwykłym obszarem usług** 
- **Brak SIM** 
- **Bluetooth włączony** 
- **Tryb samolotowy włączony** 

- **Tryb cichy włączony**
- **Tryb wibracji**
- **Podłączony do PC**
- **Alarm ustawiony**
- **Poziom naładowania baterii**
- **Wykryto Zestaw słuchawkowy**
- **Wykryto Zestaw słuchawkowy z mikrofonem**

Wykonywanie rozmów telefonicznych

Połączenia telefoniczne można wykonywać z aplikacji Telefon, aplikacji Kontakty oraz innych widgetów zawierających informacje kontaktowe. Wszędzie tam, gdzie można zobaczyć numer telefonu można łatwo go dotknąć, aby nawiązać połączenie.



Aby otworzyć aplikację Telefonu dotknij ikonę telefonu na ekranie głównym lub na ekranie aplikacji. Istnieją trzy sekcje w aplikacji Telefonu:

- **Spis połączeń**. Spis połączeń wyświetla przychodzące, wychodzące i nieodebrane połączenia.

- **Wybieranie numeru**. Pozwala na ręczne wprowadzenie numeru. Aby wykonać rozmowę: wprowadź numer, następnie dotknij ikonę Telefonu pod klawiaturą.

Jeśli wprowadziłeś zły numer dotknij ikonę Backspace, aby usuwać cyfry pojedynczo.

Aby zakończyć trwającą rozmowę dotknij ikonę końca połączenia w dolnej części ekranu.

- **Menu**. Dotknij ikonę Menu, aby uzyskać dostęp do swoich kontaktów lub ustawień połączeń.

Wskazówka - możesz wyszukiwać swoje kontakty używając paska wyszukiwania w górnej części ekranu.

Odbieranie i odrzucanie połączeń

Po otrzymaniu połączenia telefonicznego otworzy się ekran Nadchodącego Połączenia i wyświetli numer telefonu. Jeśli dzwoniący znajduje się w aplikacji Kontakty mogą zostać wyświetlone dodatkowe informacje.
Gdy otrzymasz połączenie przychodzące dotknij ikonę na środku ekranu i przesuń do jednej z poniższych ikon:

Odbierz połączenie	Rozpocznij rozmowę z dzwoniącym.
Wyślij do poczty głosowej	Przekieruj dzwoniącego do poczty głosowej, aby pozostawił wiadomość głosową.

Wyślij widomość tekstową Otwiera szablony szybkich odpowiedzi. Dotknij jednego i wyślij natychmiastowo do dzwoniącego.

Wyciszanie przychodzącego połączenia
Aby wyciszyć dźwięk dzwonka przed odebraniem połączenia, naciśnij dolny przycisk regulacji głośności z boku telefonu.

Spis połączeń
Wszystkie przychodzące połączenia są zapisywane w aplikacji Telefon, w zakładce Spis Połączeń . Jeśli przegapisz połączenie otrzymasz powiadomienie.

Spis połączeń

Spis połączeń – jest listą wszystkich wykonanych, przychodzących i nieodebranych. Zapewnia to wygodny sposób na ponowne wybranie numeru, oddzwonienie lub dodanie kontaktu do Kontaktów.

W aplikacji Telefon Spis połączeń znajduje się w lewym dolnym rogu ekranu. Dotknij numer, aby uzyskać więcej informacji o połączeniu lub dotknij ikonę telefonu obok niego,aby oddzwonić na wybrany numer.

Strzałka obok ikony połączenia wskazuje typ połączenia: Nieodebrane połączenie przychodzące Odebrane połączenie przychodzące, Połączenie wychodzące.

Nieodebrane połączenie przychodzące.

Odebrane połączenie przychodzące.

Połączenie wychodzące.

Podczas wyświetlania szczegółów połączenia:
Dotknij numer, aby zadzwonić.

Dotknij , aby wysłać wiadomość tekstową.


Dotknij , aby wyświetlić szczegóły kontaktu.

Dotknij , aby wykonać video rozmowę.

Wskazówka-aby wyczyścić Spis połączeń w swoim urządzeniu dotknij Menu > Wyczyść rejestr połączeń.

Opcje podczas trwania rozmowy

Podczas trwania rozmowy możesz dotknąć poniższych ikon w dole ekranu.



Pokazuje klawiaturę.



Włącza lub wyłącza tryb głośnomówiący. Jeśli podłączony jest zestaw słuchawkowy Bluetooth ta funkcja pozwala wybrać pomiędzy wbudowanym głośnikiem, trybem głośnomówiącym i zestawem słuchawkowym. Ikona zmienia się, aby pokazać aktualnie wybrane wyjście. Dotknij i przytrzymaj, aby wyświetlić menu wyboru.



Wycisza mikrofon.




Zawiesza połączenie z rozmówcą.



Dodaje rozmówcę


Ustawienia dźwięków połączeń

Otwórz **Ustawienia** → 

, aby zmienić ustawienia połączeń.

Głośność – ustaw żadana głośność telefonu (aplikacje, połączenia lub multimedia)

Dzwonek:



→ **Dzwonek telefonu na karcie SIM1/SIM2** → → **wybierz preferowany dzwonek**

Inne ustawienia połączeń:

- **Wibracja i dzwonek –** zaznacz, aby urządzenie wibrowało przy połączeniu przychodzącym.
- **Domyślny dźwięk powiadomień –** zmień domyślny dźwięk powiadomień.
- **Dźwięki przy wybieraniu –** zaznacz, aby włączyć dźwięki przy wybieraniu numeru.
- **Dźwięk przy dotknięciu –** zaznacz, aby włączyć dźwięk przy dotknięciu.
- **Dźwięk blokady ekranu - –** zaznacz, aby włączyć dźwięk blokady ekranu.
- **Wibracje przy dotknięciu** – zaznacz, aby włączyć wibracje przy dotknięciu.

Odczyt i zarządanie wiadomosciami

Otwieranie wiadomości

- Z ekranu głównego lub Ekranu Aplikacji dotknij ikonę Wiadomości 

Otworzy się okno wiadomości, gdzie można tworzyć nowe wiadomości lub otwierać trwające rozmowy.

Aby przeczytać wiadomości w istniejącej rozmowie dotknij rozmowy, pojawi się lista wiadomości.

Dotknij i przytrzymaj wiadomość w istniejącej rozmowie, aby wykonać jedna z akcji:

- **Kopiuj tekst.** Kopiuje tekst wiadomości.
- **Kopiuj na kartę SIM1 –** kopiuje wiadomość do pamięci karty SIM1
- **Kopiuj na kartę SIM2 –** kopiuje wiadomość do pamięci karty SIM2
- **Prześlij dalej.** Prześlij wiadomość dalej do jednego z kontaktów lub innego odbiorcy.
- **Zablokuj.** Chroni wiadomość przed usunięciem, jeśli osiągnięty zostanie limit przechowywania.
- **Pokaż szczegóły.** Pokazuje informacje odnośnie wiadomości i wysyłającego.
- **Usuń.** Usuwa wiadomość z rozmowy.

Usuwanie rozmów.

1. Podczas przeglądania listy rozmów, dotknij i przytrzymaj rozmowę, aby ją wybrać.
2. Dotknij ikonę Kosza , aby usunąć rozmowę.

Aby usunąć wszystkie rozmowy, przejdź do głównego ekranu wiadomości i dotknij:

Menu  → **Usuń wszystkie wątki**

Wyszukiwanie wiadomości

1. Dotknij ikonę wyszukiwania 

   Pole wyszukiwania Wiadomości pojawia się na górze ekranu.

2. Użyj klawiatury ekranowej, aby wprowadzić kryteria wyszukiwania.

Wysyłanie i odpowiadanie na wiadomości

Na inny telefon można wysyłać wiadomości tekstowe (SMS) do 160 znaków. Jeśli limit zostanie przekroczony wiadomość zostanie dostarczona jako seria wiadomości


(jeśli dostawca usług zapewnia tą funkcję)

Porada – Wiadomości multimedialne (MMS) mogą zawierać tekst i obrazki, nagrany głos, plik audio lub wideo.

Wysyłanie wiadomości

1. W głównym ekranie wiadomości dotknij ikonę Nowej Wiadomości 
2. Wprowadź nazwę lub numer telefonu w pole „Do” lub kliknij w ikonę Kontaktów 


W trakcie wpisywania wyświetlane są pasujące kontakty. Możesz dotknąć sugerowanego odbiorcę lub kontynuować wprowadzanie żądanego numeru.

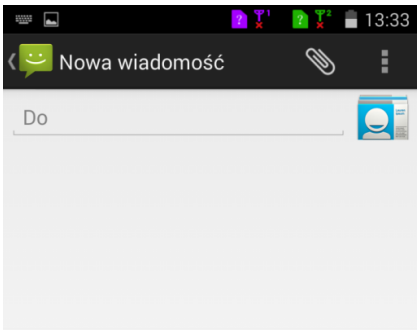


3. Kiedy jesteś gotowy dotknij **Wpisz wiadomość** i zacznij pisać.


Aby wprowadzić uśmiechniętą ikonę (emotikonę) wykonaj następujące czynności:


- Naciśnij i przytrzymaj klawisz enter na klawiaturze ekranowej
- Przesuń palcem na emotikonę, puść przytrzymanie.
- Wybierz emotikonę z listy

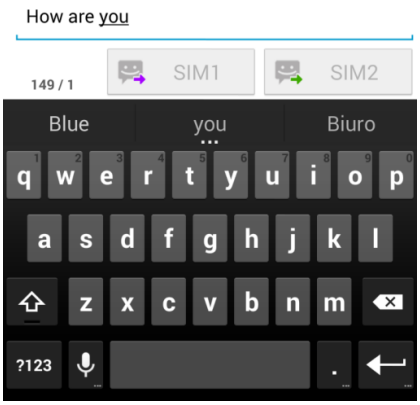


Możesz wybrać z wielu dostępnych **emotikon**, które podzielone są na grupy tematyczne. Aby przełączać się pomiędzy grupami wybierz obrazek grupy:

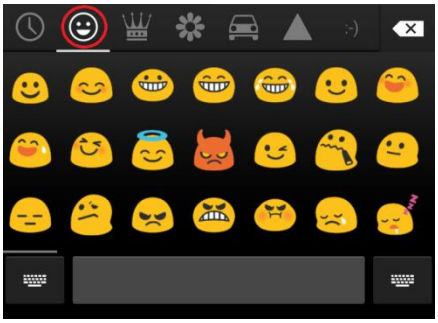

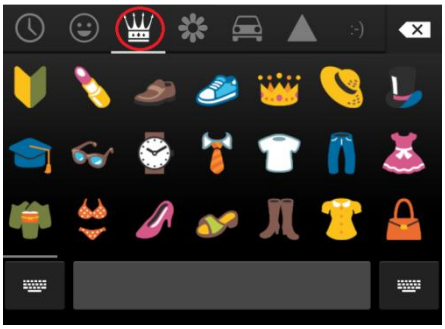


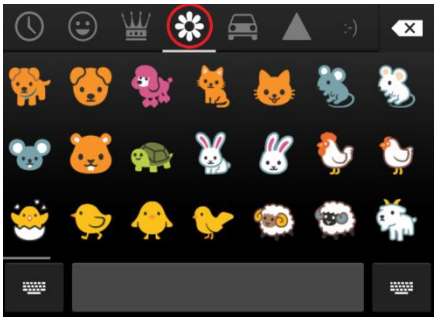



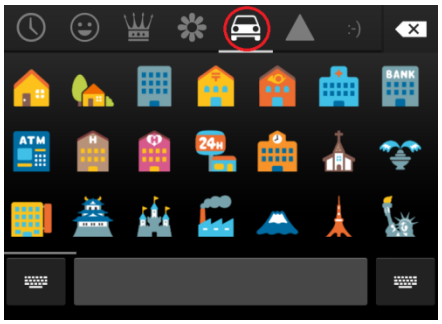

Wersja robocza- Podczas wpisywania wiadomości, po naciśnięciu < aktualnie wpisywana wiadomość zostanie zapisana jako wersja robocza, do której można powrócić później.

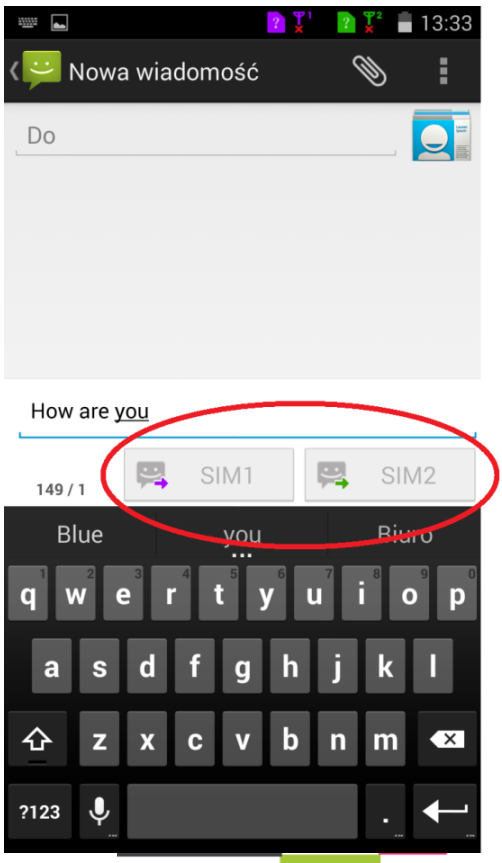



4. Dotknij ikonę karty SIM z której chcesz wysłać wiadomość SMS.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości multimedialnych.

1. W głównym ekranie wiadomości wybierz ikonę Nowej wiadomości 
2. Wprowadź nazwę, numer telefonu lub adres email w pole „Do”
3. Następnie wybierz Wpisz wiadomość i rozpocznij wpisywanie.

4. Wybierz  → Dodaj temat, aby dodać temat wiadomości.(Wiadomość zostanie przekonwertowana na wiadomość multimedialną).

5. Dotknij ikonę dodawania , aby załączyć wybrany plik multimedialny.

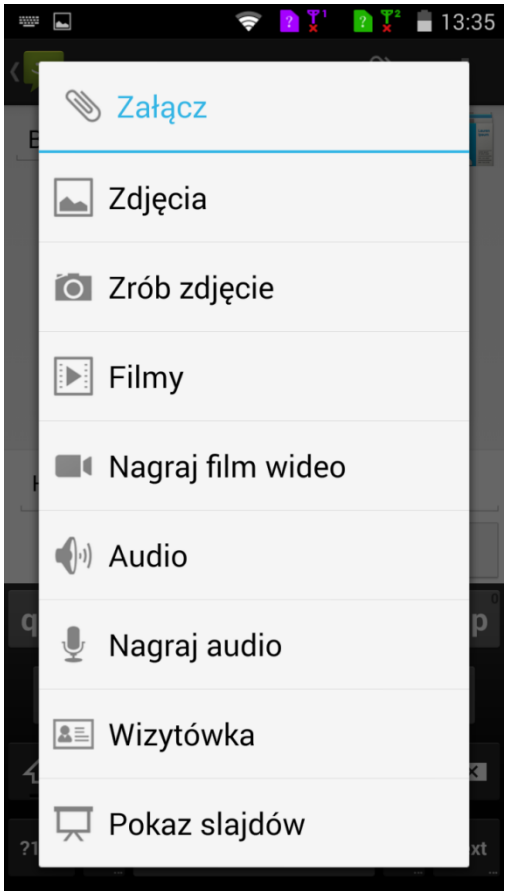

- **Zdjęcia**. Wybierz zdjęcie, które chcesz dołączyć.
- **Zrób zdjęcie**. Uruchamia aparat w celu zrobienia zdjęcia i dołączenia go do wiadomości.
- **Filmy**. Wybierz film, które chcesz dołączyć.
- **Nagraj film wideo**. Uruchamia kamerę, w celu nakręcenia video i dołączenia go do wiadomości.
- **Audio.** Wybierz plik audio, który chcesz dołączyć.
- **Nagraj audio.** Otwiera ekran, gdzie można nagrać wiadomość głosową i dołączyć ją do wiadomości.
- **Wizytówka.** Dołącz wizytówke kontaktu do wysłania.
- **Pokaz slajdów.** Utworz pokaz slajdów.

Wskazówka- za pomocą przycisków na ekranie tworzenia wiadomości, można wyświetlać lub usuwać załącznik multimedialny.

6. Dotknij ikonę karty SIM z której chcesz wysłać wiadomość MMS.

Odpowiadanie na otrzymane wiadomości – Otrzymane wiadomości są wyświetlane na ekranie wiadomości. W przeciwnym razie wyświetlone zostanie powiadomienie o nowej wiadomości oraz ikona wiadomości na ekranie.

- Dotknij powiadomienie o nowej wiadomości, aby otworzyć ekran wiadomości i odpowiedzieć na nią.
- Jeśli Automatyczne pobieranie nie jest zaznaczone w ustawieniach Wiadomości MMS, należy dotknąć Pobierz, aby wyświetlić wiadomość.
- Jeśli wiadomość zawiera plik multimedialny dotknij Odtwórz, aby ją wyświetlić, obejrzeć lub przesłuchać.

Zmiana opcji wiadomości

- **SMS-y włączone-** Kliknij, aby zmienić domyślną aplikacje SMS.

Pamięc

- **Usuń stare widomości-** Zaznacz, aby usuwać stare wiadomości w rozmowach, gdy zostanie osiągnięty ich limit. Odznacz, aby przechowywać wszystkie wiadomości.

- **Limit wiadomości tekstowych-** Dotknij, aby ustawić liczbę przechowywanych wiadomości tekstowych w każdej rozmowie. Kiedy zostanie osiągnięty limit stare wiadomości tekstowe zostaną usunięte, jeśli została zaznaczona opcja **Usuń stare wiadomości.**

- **Limit wiadomości multimedialnych-** dotknij, aby ustawić liczbę przechowywanych wiadomości multimedialnych w każdej rozmowie. Kiedy zostanie osiągnięty limit stare wiadomości multimedialne zostaną usunięte, jeśli została zaznaczona opcja **Usuń stare wiadomości.**

Wiadomości SMS

- **Raport o dostarczeniu -** Zaznacz, aby otrzymać raport doręczenia dla każdej wysyłanej wiadomości SMS dla konkretnej karty SIM.

- **Szablon wiadomości-** wybierz, aby edytować szablony wiadomości.

Wiadomości MMS

- **Rapoty dostarczenia –** potwierdzaj dostarczenie każdej wysłanej wiadomości
- **Autoodbieranie-** Odbierz wiadomości automatycznie
- **W roamingu –** Odbierz wiadomości automatycznie w roamingu.
- **Zawsze pobieraj automatycznie –**Zawsze pobieraj automatycznie MMS, nawet kiedy dane są wyłączone.

Ustawienia powiadomień na karcie SIM1

- **Powiadomienia –** Zaznacz, aby otrzymywać powiadomienia z karty SIM1
- **Dźwięk-** wybierz dzwonek wiadomości SIM1
- **Wibracje-** zaznacz, aby włączyć powiadomienie wibracjami o nowej wiadomości

Ustawienia powiadomień na karcie SIM2

- **Powiadomienia –** Zaznacz, aby otrzymywać powiadomienia z karty SIM2
- **Dźwięk-** wybierz dzwonek wiadomości SIM2
- **Wibracje-** zaznacz, aby włączyć powiadomienie wibracjami o nowej wiadomości

Widgety

Widgety są to elementy graficzne obsługujące konkretną funkcję lub dostarczające informacje, takie jak powiadomienia, listy kontaktów, wiadomości, informacje pogodowe lub lokalne. Za ich pomocą można zmieniać ustawienia lub wybierac profile.



Lista dostępnych widgetów znajduje się w Menu głównym w zakładce **Widżety**. Niektóre aplikacje po zainstalowaniu rozszeżają tą listę.

Aby dodać wybrany widget dotknij i przytrzymaj go końcówką palca, następnie bez odrywania przesuń go w wybrane miejsce.



Puść ekran, aby potwierdzić dodanie w wybranym miejscu. Jeśli chcesz przesunąć widget na inny pulpit, podczas dodawania zbliż palec do krawędzi ekranu, a zostaniesz przeniesiony na kolejny pulpit.

Jeśli chcesz **zmienić położenie** lub **usunać** dodany wcześniej widget z pulpitu, przytrzymaj go końcówką palca, do momentu aż widget stanie się ruchomy, a w górnej części wyświetlacza pojawi się pole **Usuń**. Przeciągnij wigdet na pole **Usuń**, po zmianie koloru na czewony puść ekran.

Niektóre widgety posiadają zmienny rozmiar. By go zmienić przytrzymaj widget końcówką palca do momentu pojawienia się napisu usuń, puść ekran bez przeciągania widgetu. Na krawędziach widgetu zostaną wyświetlone punkty, ktore mozna przeciągać w celu modyfikacji rozmiaru. Pamiętaj, że nie wszystkie widgety posiadają zmienny rozmiar.




Kontakty

Kontakty są przechowywane w jednej z dwoch osiągalnych książek telefonicznych: Książka telefoniczna konta Google (zlokalizowana w telefonie, która synchronizuje się z kontem Google przy dostępnym połączeniu internetowym) lub w Książce telefonicznej w urządzeniu (zlokalizowanej w telefonie. Podczas dodawania nowego kontaktu zostanie on zapisany tylko w wybranej książce.

Pokaż kontakty- Na ekranie głównym lub w głównym menu dotknij

Szukanie kontaktów- dotknij ikonę Szukania i wprowadź pierwsze litery nazwy kontaktu w pasku wyszukiwania (urządzenie natychmiast wyświetli wyniki). Wybierz żądany kontakt.

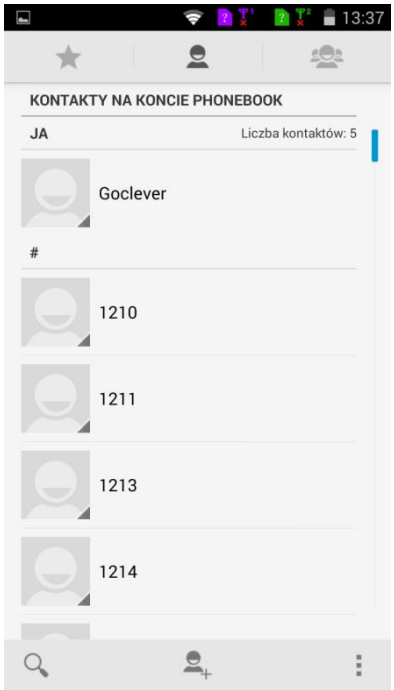

Zadzwoń do kontaktu- Znajdź żądany kontakt w Książce telefonicznej i dotknij w obszarze numeru aby wykonać rozmowę.

Ulubione- kontakty w książce telefonicznej mogą zostać dodane do ulubionych. Wybierz kontakt i dotknij , aby dodać go do ulubionych. Dotknij , aby wyświetlić ulubione.


Dodawanie nowego kontaktu:

1. Na ekranie głównym dotknij
2. Wprowadź numer.
3. Naciśnij **Dodaj do kontaktów.**
4. Dotknij **Utwórz nowy kontakt**.
5. Wybierz miejsce zapisu, a następnie uzupełnij wybrane pola.
6. Dotknij **Gotowe**, aby zapisać.

Wskazówka- Dla kontaktów zapisanych w książce telefonicznej urządzenia można dodać szczegółowe informacje, zdjęcie kontaktu itp.

Grupy kontaktów- kontakty można grupować w określone grupy. Dla różnych grup można użyć różnych identyfikatorów oraz wysyłać wiadomości grupowe.

Dodawanie kontaktów do grupy:

W książce telefonicznej dotknij , aby wyświetlić grupy kontaktów. Dotknij , aby dodać kontakt do grupy. Wprowadź nazwę grupy, dotknij , aby dodać do grupy kontakt.

Importowanie / Eksportowanie kontaktów – wyświetl listę kontaktów poprzez dotknięcie ikony Książki telefonicznej . Dotknij ☰ → **Importuj/Eksportuj,** następnie wybierz miejsce przechowywania kontaktów, wybierz żądane kontakty i dotknij **OK.**

Usuwanie kontaktów- Jeśli zaznaczone są wszystkie kontakty i zostanie naciśniety przycisk Usuń, wszystkie dane kontaktu zostaną usunięte. Jeden lub więcej kontaktów mogą zostać zaznaczone oddzielnie, następnie kliknij usuń, usuń wszystkie zaznaczone.


Szybkie wybieranie

Szybkie wybieranie- aby wybrać numer jednym dotknięciem użyj Szybkiego wybierania. Dla przykładu jeśli numer kontaktu zostanie przypisany do klawisza 5, można dotknąć i przytrzymać klawisz 5, aby wybrać numer.

Wskazówka - Przycisk numer 1 jest zazwyczaj zarezerwowany dla poczty głosowej. Dotknij i przytrzymaj ten przycisk, aby zadzwonić na swoją pocztę głosową i odsłuchać swoje widomości głosowe.

Przypisywanie kontaktów do szybkiego wybierania

1. Na ekranie głównym dotknij ,aby wyświetlić klawiaturę numeryczną.
2. Dotknij , wybierz **Ustawienia szybkiego wybierania**
3. Następnie pozycję z listy z odpowiednim numerem.
4. Dotknij wybrany kontakt ze swojej książki telefonicznej lub wpisz numer manualnie.

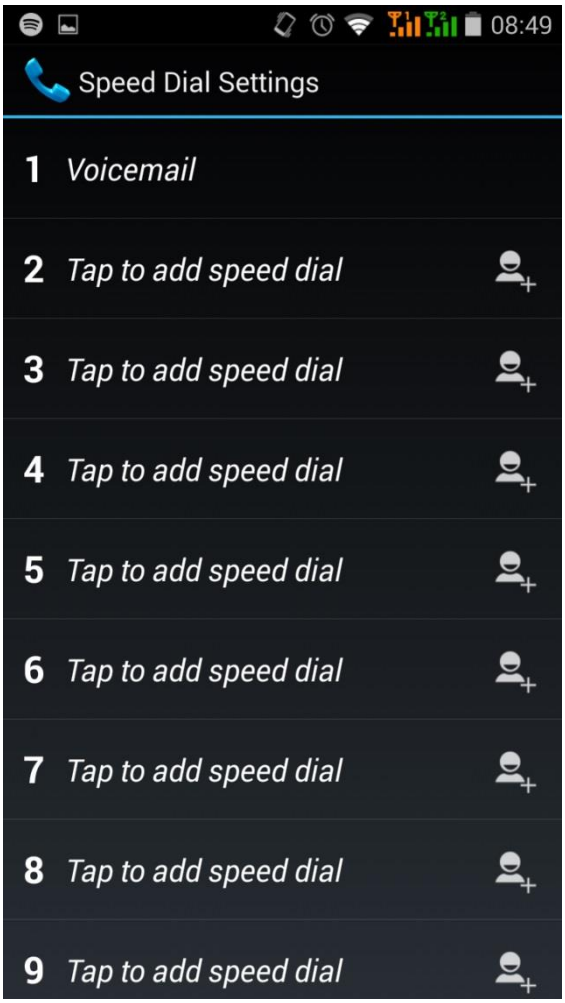


Połączenia alarmowe

W niektórych regionach można wykonać połączenie alarmowe nawet jeśli w telefonie nie jest włożona karta SIM. Jeśli nie jesteś w pobliżu stacji bazowej, nie będziesz mieć możliwości wykonania połączenia alarmowego.



Wskazówka- W większości krajów Europy numer alarmowy to 112.


Używanie Karty pamięci jako dysku USB

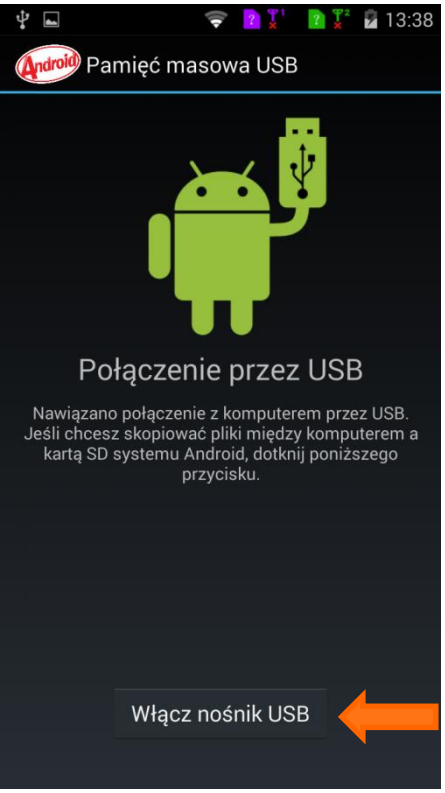

Do wysłania muzyki, obrazów lub innych plików do telefonu, można użyć kabla USB.

Ustaw swój telefon jako Pamięć Masowa USB.

1. Podłącz swój telefon do komputera za pomocą kabla USB. Na ekranie zostanie wyświetlone powiadomienie w panelu powiadomień.
2. W panelu powiadomień dotknij 
3. Dotknij **Włącz nośnik USB**

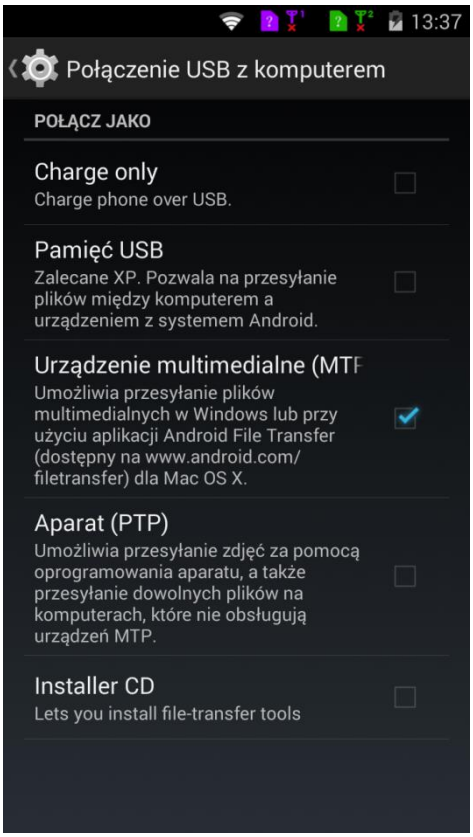

Urządzenie multimedialne(MTP)-Umożliwia przesyłanie plików multimedialnych w Windows lub przy użyciu aplikacji Android File Transfer na komputerze Mac.

1. W Menu ustawień, należy wyłączyć opcje debugowania USB, w opcjach programistycznych.
2. Użyj kabla USB, aby nawiązać połączenie z komputerem.
3. W panelu powiadomień należy wybrać tryb połącznia „Urządzenie multimedialne (MTP)". Umożliwia to połączenie w trybie pamięci masowej USB.

Aparat (PTP)-Umożliwia przesyłanie zdjęć za pomocą oprogramowania aparatu, a także przesyłanie dowolnych plików na komputerach które nie obsługują MTP.

1. Użyj kabla USB, aby nawiązać połączenie z komputerem. Nie ma konieczności wyłączania trybu debugowania USB. Obrazy mogą być wyświetlane tylko z menu opcji aparatu.
2. Po nawiązaniu połączenia, zarejestrowane obrazy można oglądać bezpośrednio na komputerze.

Installer CD- Umożliwia zainstalowanie narzedzia transferu plików

WiFi

Wi-Fi zapewnia bezprzewodowy dostęp do sieci w zakresie do 100 metrów. W przypadku korzystania z telefonu komórkowego do łączenia się z siecią Wi-Fi, należy podłączyć do bezprzewodowego punktu dostępu lub tzw. "hot spot".

Wskazówka- dostępność sygnału Wi-Fi oraz jego zakres zależy od jego intensywność, lokalnej infrastruktury oraz innych obiektów w okolicy sygnału.

Otwieranie menu Wi-Fi i podłączanie się do sieci bezprzewodowej.

- Naciśnij Home → Menu ,następnie wybierz Ustawienia → Wi-Fi
- Włącz **WiFi**
- Wybierz **Wi-Fi**, aby tworzyć menu WiFi. Telefon automatycznie wyszuka dostępne sieci Wi-Fi.

- Naciśnij opcje ustawień WiFi. Wyświetlona zostanie lista sieci Wi-Fi, pokazując nazwy i ustawienia zabezpieczeń danej sieci (sieć otwarta, WEP lub WPA/WPA2 z hasłem).

Gdy telefon jest podłączony do sieci bezprzewodowej, w polu statusu pokazana zostanie ikona  Wi-Fi i przybliżona siła sygnału (liczba podświetlonych kresek).

Jeśli włączysz opcję powiadamiania w ustawieniach Wi-Fi, pole statusu wyświetla ikonę , kiedy zostanie znaleziona otwarta sieć bezprzewodowa.

- Dotknij jednej z opcji Wi-Fi do łączenia się z siecią. Po wybraniu opcji otwartej sieci, telefon automatycznie się z nią połączy. Jeśli wybierzesz WEP, WPA/WPA2 z hasłem, należy wpisać hasło, następnie połączyć się z siecią.

Dotykając **nazwę sieci**, z którą połączone jest urządzenie spowoduje wyświetlenie nazwy sieci bezprzewodowej, statusu, prędkości połączenia, siły sygnału, informacji dotyczących bezpieczeństwa oraz adres IP.

Podłączanie do innych sieci Wi-Fi

1. Na ekranie Połączenia bezprzewodowe dotknij Ustawienia Wi-Fi. Dostępne sieci Wi-Fi zostaną wyświetlone w liście sieci Wi-Fi.
2. Dotknij by wybrać inna sieć bezprzewodowa Wi-Fi, pozwoli to na połączenie się z inną siecią.

Wskazówka: dodatkowo, można korzystać z Internetu przy użyciu połączenia GPRS. Użytkownik może ręcznie dokonać zmiany poprzez „Ustawienia → Zarządzanie kartą SIM → Przesyłanie danych". Dotknij by wybrać „SIM1, SIM2, Transfer danych wyłączony".

Transmisja danych


Aby uzyskać połączenie z Internetem bez użycia połączenia Wi-Fi, można aktywować Transfer danych. Koszt usługi zależy od podpisanej z operatorem umowy.

Aby aktywować transfer danych należy otworzyć menu szybkich ustawień i dotknąć Transmisja danych.

Znaczenie symbolu pojawiającego się obok ikony transferu danych jest następujące:

- H+ - HSPA+
- 3G = 3G
- E = EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution)
- G = GPRS (General Packet Radio Service)

Powyższe skróty oznaczają prędkość przesyłanych danych, zostały one posortowane od największej prędkości transferu do najmniejszej. Prędkość transmisji zależy od wielu czynników, włączając to operatora.

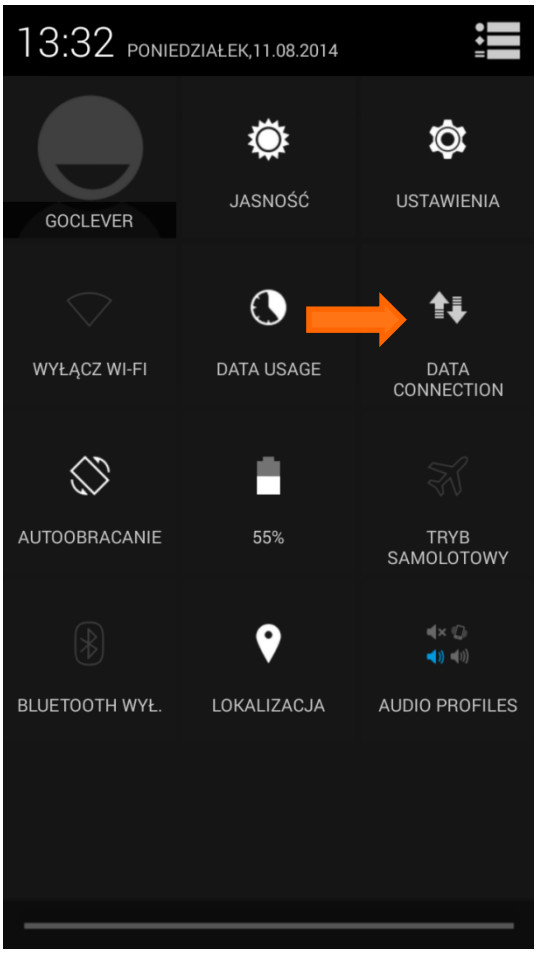

Podstawy GPS

Odbiornik GPS

Podobnie jak w telefonie komórkowym, zasada działania odbiornika GPS opera się na falach radiowych. Jednak zamiast stosowania wież radiowych na ziemi komunikuje się on z satelitami umieszczonymi na orbicie Ziemi. Aktualnie na orbicie znajduje się 27 satelitów GPS- 24 aktualnie są w użyciu, a 3 pozostałe służą jako zabezpieczenie w razie awarii.


Aby określić położenie telefonu odbiornik GPS musi określić:

- Położenie co najmniej trzech satelitów nad urządzeniem
- Położenie względem tych satelitów


Odbiornik wykorzystuje triangulację, aby ustalić dokładne położenie. Zasadniczo rysuje trzy sfery wokoło każdego z trzech satelitów, którego może zlokalizować.

Trzy sfery przecinają się w dwóch punktach – jednym w kosmosie i drugim na Ziemi. Punkt na Ziemi, w którym przecinają się trzy sfery wyznacza położenie.

Ostrzeżenie: Odbiornik GPS do pracy wymaga bezpośredniej linii połączenia do satelity, co oznacza że drzewa, budynki mogą uniemożliwić mu ustalenie lokalizacji. Dla najlepszych rezultatów należy używać GPS na zewnątrz. Pozycjonowanie GPS może trwać do 5 minut.

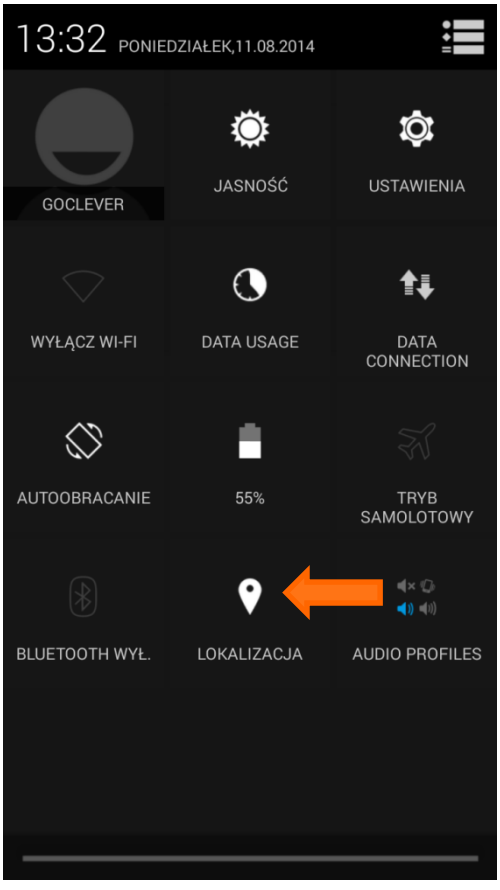

Aby włączyć GPS dotknij ikonę Lokalizacji, by podświetliła się na biało, jak na rysunku.

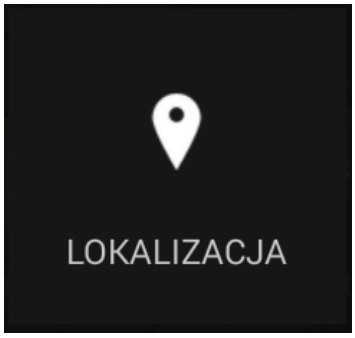

Bluetooth

Włączanie Bluetooth lub ustawianie telefonu w trybie widoczności

1. Naciśnij Home → Menu → Ustawienia → Bluetooth
2. Włącz Bluetooth. Po uruchomieniu, pasek stanu pokaże tę ikonę  . Dotknij "Szukaj urządzeń", aby rozpocząć skanowanie wszystkich urządzeń znajdujących się w zasięgu.
3. Aby zmienić nazwę urządzenia lub Czas widocznosci wybierz Menu 
   Uwaga: Maksymalny czas wykrywania wynosi 2 minuty.
4. Urządzenie stanie się widoczne dla i innych urządzeń po dotknięciu pola z nazwą i informacją o niewidoczności.
   Po włączeniu widoczności pokazywany jest zegar do jej końca.

Parowanie i łączenie urządzeń Bluetooth

1. Naciśnij przycisk Home → Menu ,a następnie wybierz Ustawienia
2. Włącz Bluetooth, a następnie dotknij Bluetooth, aby rozpocząć skanowanie urządzeń Bluetooth będących w zasięgu i wyświetlić znalezione urządzenia na liście pod ikoną.

Wskazówka: Jeśli lista nie zawiera żądanego urządzenia, należy wyszukać ponownie urządzenia i upewnić się, ze może ono zostać wykryte.

3. Wybierz nazwę urządzenia chcesz sparować, aby nawiązać połączenie
4. Sprawdź zgodność numerów parowania i potwierdź.

Wskazówka: Zazwyczaj urządzenia Bluetooth wymagają hasła do powiązania, często używane jest "0000" jako domyślne hasło.


Zamknięcie ustanowionych połączeń Bluetooth

1. Naciśnij Home → Menu → Ustawienia → Bluetooth
   Z listy urządzeń Bluetooth, dotknij obok nazwy urządzenia i wybierz **rozłącz parę**.
2. Wybierz opcję "**Anuluj parowanie**".

Poczta

Tworzenie nowego konta email

- Wybierz → **Ustawienia** Możesz włączyć lub edytować istniejące konta e-mail, a także utworzyć nowe konto e-mail.
- Wybierz Gmail. Dotknij w jednym z głównych paneli. Wyświetlony zostanie interfejs tworzenia konta Google. Następnie dotknij "Kolejny krok" → Stwórz konto → Wpisz imię, nazwisko, a następnie żądane konto e-mail.

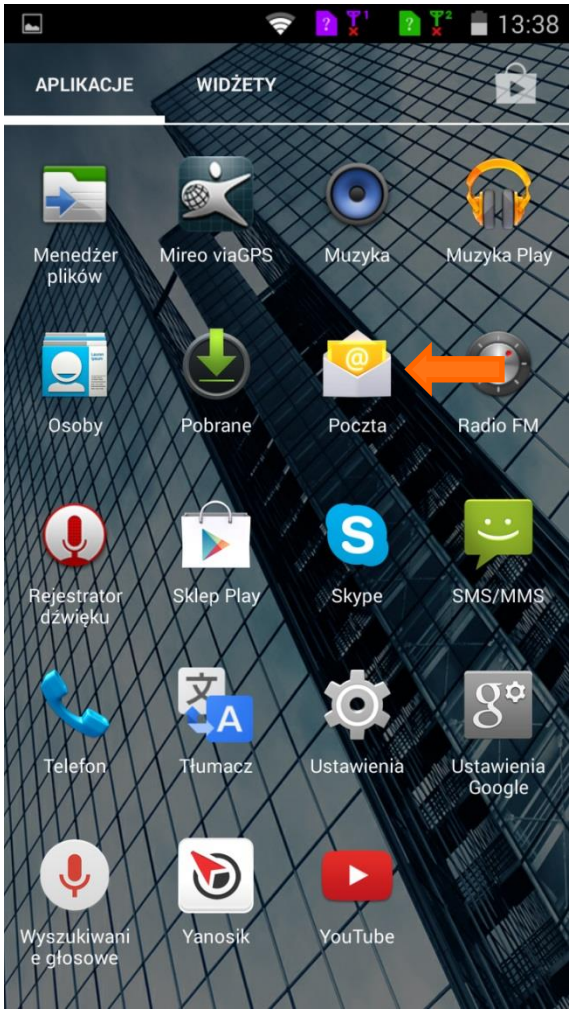

Serwery Google określają, czy nazwa może być używana, jeśli tak, to wyświetlone zostanie nowe okno służące do wprowadzenia hasła, które jest sprawdzane pod względem bezpieczeństwa. Jeśli nie spełnia ono wymogów bezpieczeństwa musisz ponownie wprowadzić hasło. Nowe konto Gmail powinno zostać utworzone i zawierać automatycznie tworzoną wiadomość testową.

Wskazówka - jeśli masz już konto Gmail można je dodać do istniejącego profilu Gmail na urządzeniu.

Tworzenie i wysyłanie emaili.

W celu utworzenia wiadomości e-mail, wybierz **Poczta** (lub **Gmail**) → Utwórz e-mail. Wpisz adres (odbiorcy), temat i treści wiadomości. Naciśnij przycisk MENU, aby dodać załączniki, Wysłać DW/UDW lub usunąć wiadomość.


Porada - Wiele funkcji zależy od posiadania konta Gmail, na przykład sklep Google Play.

Wybieranie numeru

Gdy ikona przedstawiająca siłę sygnału jest widoczna, możliwe jest nawiązywanie i odbieranie połączeń. Pasek sygnału w prawym górnym rogu pokazuje siłę sygnału sieci (maksymalna wynosi 4 kreski sygnału).

Wybór karty SIM do wykonania połączenia


Aby wybrać kartę SIM do wykonania połączenia, należy zsunąć pasek notyfikacji w dół, a następnie wybrać żądaną kartę.

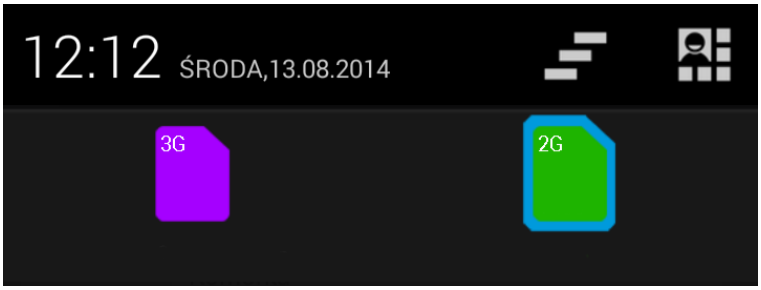

Aby przypisać kartę SIM do wykonywania połącznia lub wysyłania SMS należy przejść do:



Następnie przypisać odpowiednio karty.

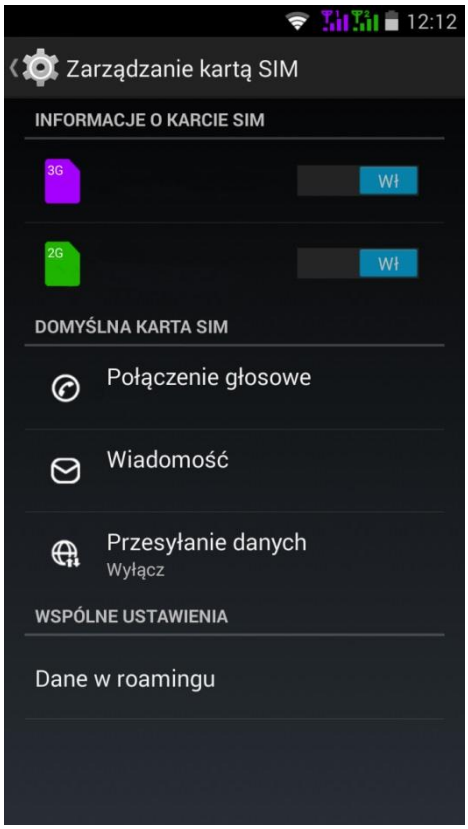

Rozpoczynanie wybierania


Aby rozpocząć wybieranie należy wybrać:

Home → Menu → → →

lub na Ekranie głównym dotknąć Wybieranie.

Wybieranie

Użyj klawiatury, aby wprowadzić numer telefonu, następnie kliknij przycisk wybierania, po czym należy wybierz jedną z kart SIM lub połączenie internetowe.

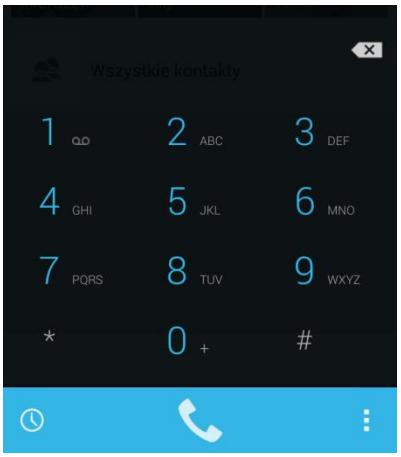

Rozmowy telefoniczne w rejestrze połączeń

Wszystkie numery w rejestrze połączeń można wybierać, klikając  po prawej stronie ekranu. Dotknij połączenia na liście, aby wyświetlić jego szczegóły.

Czujnik zbliżeniowy

Czujnik zbliżeniowy automatycznie dostosuje podświetlenie, w zależności od odległości między telefonem, a ludzkim ciałem.
Umieszczenie podczas rozmowy telefonu blisko ucha powoduje automatyczne wyłączenie podświetlenia, co oszczędza baterię i zapobiega przypadkowemu dotknięciu.

Połączenie dwukierunkowe/telekonferencja

Funkcja ta wymaga karty SIM wspierające funkcję telekonferencji.

1. Połączenie jest już aktywne
2. Kliknij „Dodaj rozmówców”, wykonaj kolejne połączenie. Kiedy obie strony są połączone można wyświetlić stan połączenia.
3. Wybierz „Połącz rozmowy”, aby połączyć dwie rozmowy w jedną.
4. Połączenia w konferencji można rozdzielić za pomocą „małej strzałki rozmowy konferencyjnej”


Video rozmowa

Aby używać funkcji video rozmów należy upewnić się, czy zainstalowana jest karta SIM 3G.

Z ekranu wybierania wprowadź cyfry, następnie naciśnij symbol ,w ten sposób wykonane zostanie połączenie video. Drugim sposobem wykonywania video rozmów jest: otworzenie menu Aplikacji → Kontakty, wybranie kontaktu z listy, a następnie dotknięcie i przytrzymanie numeru telefonu i wybranie „Połącznie video”.

Wiadomości

Wyślij SMS do określonego numeru telefonu

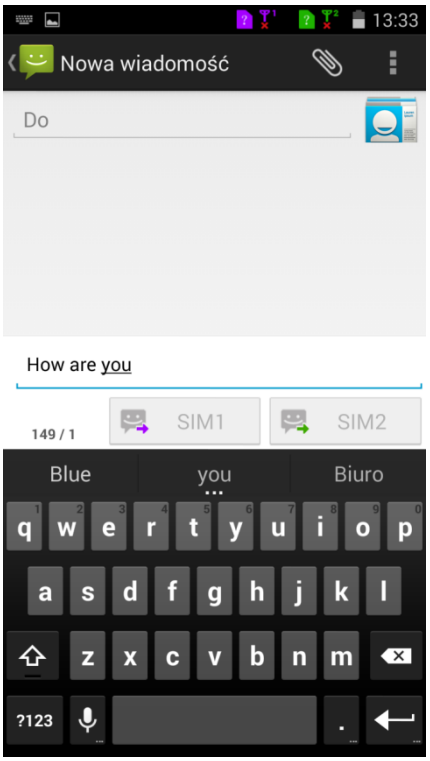

1. Naciśnij przycisk Home →
2. Dotknij "Nowa wiadomość".
3. Na ekranie "Nowa wiadomość":
   a) Kliknij pole "Do”, oddaj odbiorcę.
   b) Wprowadź treść w polu „Wpisz wiadomość”
   c) Aby wysłać wiadomość kliknij:

SIM1 SIM2

Wyślij MMS do określonego numeru telefonu

Podczas tworzenia wiadomości, jako domyślny zostanie utworzony SMS, który zostanie zmieniony na MMS po wykonywaniu następujących operacji. Możesz wysłać MMS, klikając "Wyślij", po zakończeniu edycji.

1. Podczas tworzenia wiadomości SMS dotknij

2. Wybierz załączniki, który chcesz dodać, a wtedy wiadomość zostanie automatycznie zmieniona na MMS.
3. Możesz zastępować lub usuwać dodane załączniki.
4. Po skończonej edycji wybierz karte SIM za pomocą której chcesz wysłać wiadomość.

Wskazówka: Jeśli chcesz wysłać MMS z wieloma stronami powinieneś dodać załącznik „Pokaz slajdów”

Wysyłanie wiadomości do wielu numerów

Wprowadź wiele numerów do pola odbiorcy, każdy numer oddzielając przecinkiem.


Dotknij  a, aby dodać kontakty z książki telefonicznej. Zaznacz odpowiednie kontakty, a następnie potwierdź przyciskiem GOTOWE

Nazwa punktów dostępowych (APN)

Dodawanie nowego punktu dostępu- Nazwy punktów dostępu (APN) pozwalają na podłączenie telefonu do sieci danych dla usług, takich jak przeglądanie stron internetowych.

Porada - przed dodaniem kolejnego połączenia danych, przygotuj nazwę punktu dostępowego oraz ustawienia od operatora telefonii komórkowej (w tym nazwę użytkownika i hasło, jeśli to konieczne)


Aby ustawić APN:



Następnie wybierz kartę SIM dla której chcesz ustawić **APN.** Wprowadź ustawienia APN lub aktywuj APN z listy.

Przeglądarka internetowa

Aby uruchomić przeglądarkę internetową wybierz:

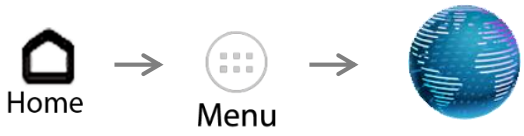





1. Na ekranie przeglądarki internetowej dotknij pole adresu WWW i wprowadź adres URL.
2. Użyj klawiatury do wprowadzenia adresu URL. Sugerowana strona pojawi się na ekranie. Możesz dotknąć ją bezpośrednio, aby na nią przejść lub kontynuować wprowadzanie adresu URL

URL- tu możesz wpisać adres strony internetowej, poprzez wpisywanie lub sprawdzić adres aktywnej strony.

Strona internetowa- tutaj znajdziesz rzeczywistą stronę internetową treści, gdzie można klikać aktywne obszary w celu odwiedzenia linków, pobierać materiały, odtwarzać muzykę ,grać w gry i wiele innych.

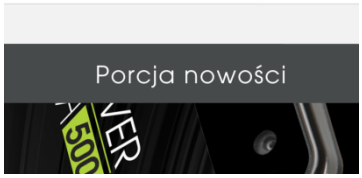

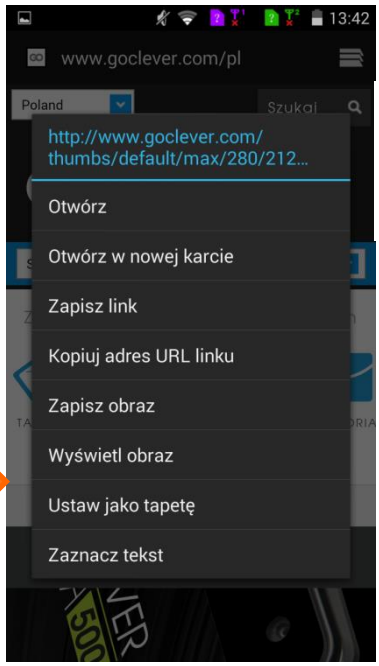

Wskazówka - pamiętaj, aby sprawdzić, czy masz aktywne połączenie WiFi lub czy transfer danych jest włączony, przed uzyskaniem dostępu do sieci.

Obrazy WWW – Dotknij i przytrzymaj obraz na stronie internetowej aby: zapisz go, zobaczyć go, ustawić go jako tapetę lub udostępnić link przyjaciołom.

Linki –Dotknij i przytrzymaj link na stronie internetowej aby: otworzyć go, otworzyć go w nowej karcie, zapisać link, skopiować adres URL łącza, zapisać link jako zakładkę lub wybrać tekst.

Opcje przeglądarki internetowej - naciśnij przycisk Ustawienia,  aby uzyskać dostęp do ustawień przeglądarki internetowej.

- **Strona gówna-** przenosi do strony głównej
- **Odśwież-** Odświeża aktualnie otwartą stronę
- **Dalej-** Przenosi do kolejnej strony
- **Zapisz w zakładkach-** dodaj aktywna stronę internetową do zakładek. Możesz edytować opcje zakładek.
- **Udostępnij stronę** - podziel się stroną internetową przez: Bluetooth, SMS, e-mail lub inne.
- **Znajdź na stronie-** pozwala przeszukiwać stronę internetową na zawartość określonych słów i znaków.
- **Wersja komputerowa-** Zaznacz, aby próbować wyświetlać strony internetowe w wersji PC.
- **Zapisz do czytania offline –** zapisuje zawartość, aby można było ją przeglądać w trybie offline.
- **Ogólne**- ogólne ustawienia przeglądarki
- **Wyjście**- Pozwala zamknąć lub zminimalizować przeglądarkę internetową

Wskazówka- *można zmienić stronę główną, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej, dotykając* ***Ogólne> Ustaw stronę główną****.*


Wskazówka- *możesz wyczyścić historię przeglądania, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej, dotykając* ***Prywatność i bezpieczeństwo> Wyczyść historię> OK.***

Aparat


Otwierania aplikacji aparatu- w Menu głównym otwórz Aparat.

Robienie zdjęć

1. Ustaw swój ekran na przedmiot.
2. Dotknij przycisku spustu na ekranie(niebieskie kółko).

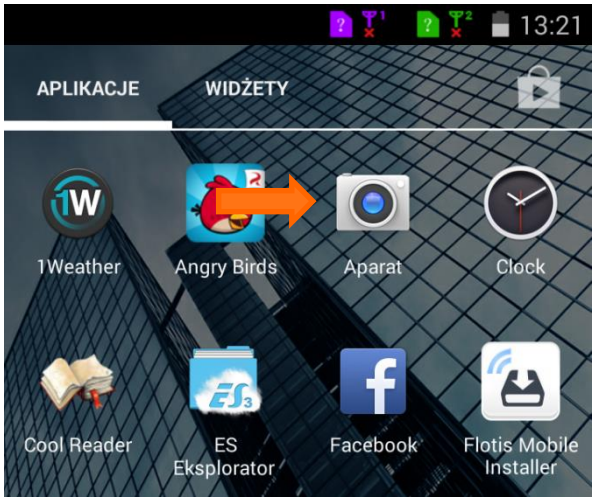


- Zdjęcia zostaną zapisane w folderze galerii aparatu, nazwane używając daty kiedy zostały zrobione.
- Możesz wyświetlić zdjęcia przesuwając palcem w lewo.
- W prawym dolnym rogu możesz uzyskać dostęp do menu ustawień aparatu takich jak:
  - Zmiana aparatu
  - Włączenie lampy
  - Ustawienia balansu bieli
  - Opcje aparatu
  - Ustawienia ekspozycji

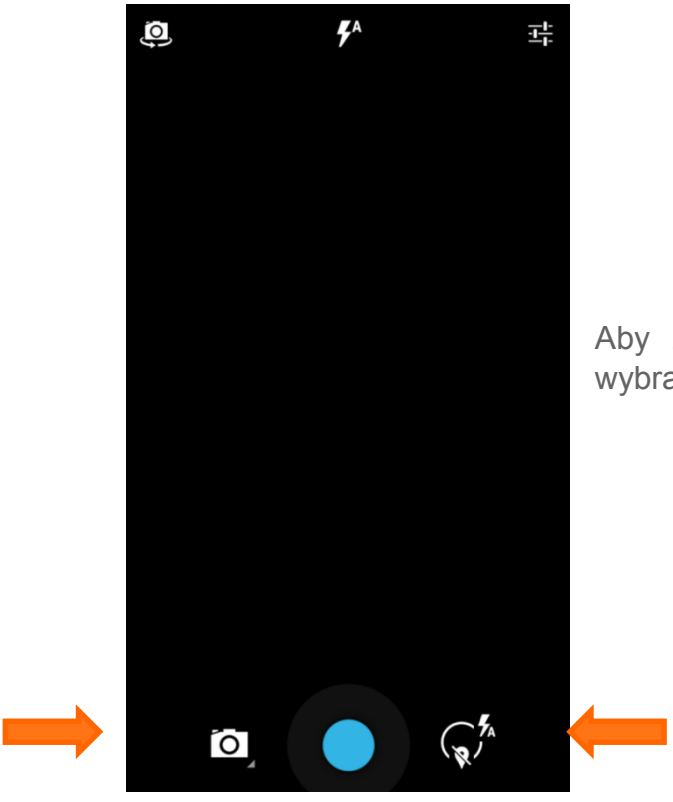


Aby zmienić funkcje aparatu na funkcje kamery nalezy wybrać ją przyciskiem w lewym dolnym rogu ekranu.

- **Podczas nagrywania filmów video-** wyświetlony zostanie czas nagrywania.

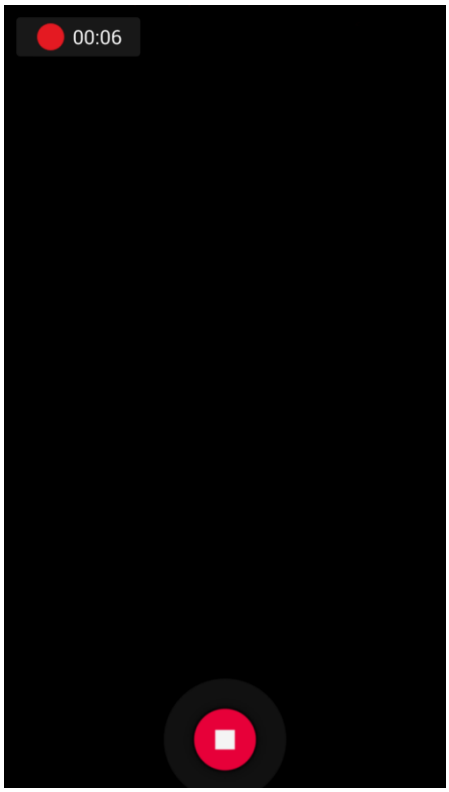

***Wskazówka**- w obu trybach graficznych i wideo, można powiększyć, klikając dwukrotnie dotykając ekranu lub wykonując gest powiększenia*.

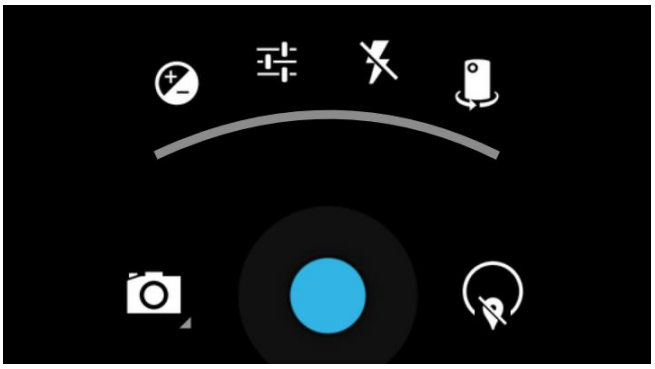

Główne opcje:

- **Ekspozycja-** ustaw żądany poziom ekspozycji
- **Tryb sceny -** Ustaw tryb pracy aparatu - scena, na przykład: Normalny, Noc, Zachód słońca, Impreza, Portret, Krajobraz**,**
- **Balans bieli** - wybierz balans bieli zdjęcia: Auto, żarowe, światło dzienne, światło jarzeniowe, zachmurzenie, zmierzch, cień,
- **Opcje lampy-** ustawienia opcji lampy błyskowej
- **Zmiana aparatu-** wybierz, aby zmienić aparat przód/tył

Opcje zdjęć:


- **Zapis lokalizacji-** pozwala włączyć zapis lokalizacji przy robieniu zdjęcia.
- **Rozmiar zdjęcia-** dostosuj rozmiar zdjęcia.
- **Jakość zdjęcia**- dostosuj jakość zdjecia
- **Samowyzwalacz-** ustaw czas samowyzwalacza
- **Zdjęcia ciągłe-** zrób wiele zdjęć na raz.
- **Anty migotanie-** pozwala ustawić częstotliwość antymigotania
- **Przywróć domyślne-** przywraca domyślne ustawienie aparatu

Opcje video:

- **Upływ czasu-** pozwala ustawić interwał czasu nagrywania poklatkowego
- **Jakość wideo -** wybierz żądaną jakość obrazu
- **Zapis lokalizacji-** pozwala włączyć zapis lokalizacji
- **Przywróć domyślne-** przywraca domyślne ustawienie kamery

Tryb Panoramy


Aby wykonać Panoramę wybierz odpowiedni tryb w Aparacie, następnie ustaw urządzenie w poziomie i rozpocznij przechwytywanie obrazu. Urządzenie automatycznie przetworzy obraz i zapisze go w galerii.

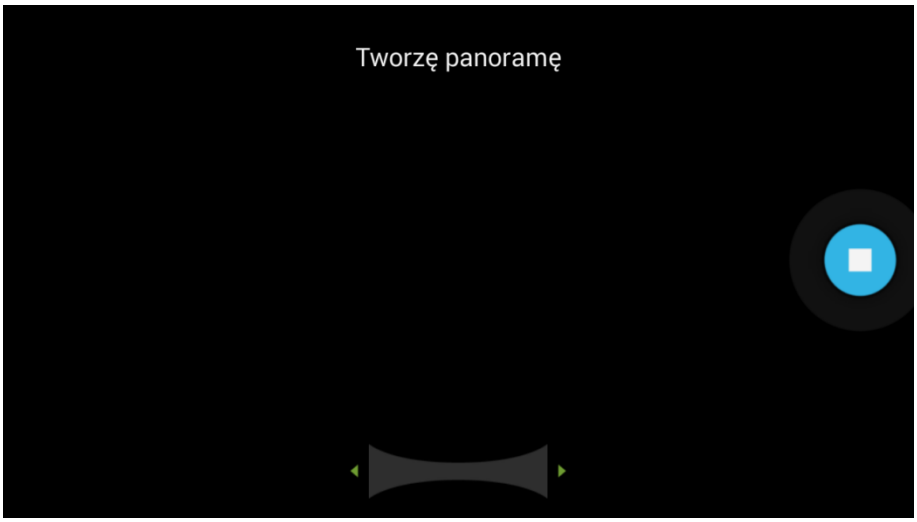

Galeria

Galeria zdjęć- w galerii zdjęć można przeglądać dostępne obrazy w różnych folderach.

Pokaż zdjęcia- z ekranu obrazów dotknij album zdjęć, by wyświetlić zdjęcia.

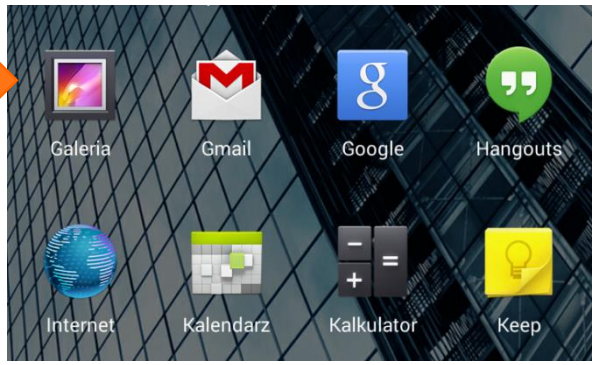

Dotknij miniaturę, aby zobaczyć zdjęcie w trybie pełnoekranowym. Możesz wybrać, aby wyświetlić małe lub duże miniatury. Aby przeglądać zdjęcia przesuwaj palcem w lewo lub prawo na zdjęciu w trybie pełnoekranowym.

Możesz zaznaczyć jedno lub więcej zdjęć lub albumów w celu usunięcia, wysłania. Aby to zrobić przytrzymaj przez chwilę wybrany album palcem, po jego zaznaczeniu kolejne możesz dodawać poprzez dotknięcie. Jeśli chcesz odznaczyć wybrane zdjęcia lub albumy możesz to zrobić pojedynczo, bądź wszystkie na raz za pomocą przycisku **Zaznacz wszystkie,** który pokazuje się po dotknięciu przycisku **Wybrane.**

Kalendarz

Aby uruchomić kalendarz wybierz:



Możesz synchronizować kalendarz z kontem Google i ustawić, które udostępniane Cl kalendarze są wyświetlane.

Możesz wybrać widok głównego okna kalendarza: dzień, tydzień, miesiąc lub programy.

Nowe wydarzenie

1. Naciśnij przycisk menu, → **Nowe wydarzenie.**
2. Wprowadź nazwę w polu wydarzenia.

Wskazówka: w specjalne okazje, takie jak urodziny możesz ustawić czas trwania wydarzeia na cały dzień. Jeśli wydarzenie odbywa się w określonym czasie, wybierz czas rozpoczęcia i końca czasu.

3. Wprowadź miejsce zdarzenia, opis, gości, powtórzenie, czas przypomnienia.
4. Kliknij przycisk Gotowe, aby powrócić do kalendarza.

Możesz edytować wpisy kalendarza, zmieniać ich kolor wyświetlany na widoku ogólnym lub edytować dane wydarzenia.

Synchronizacja kalendarzy

Możesz synchronizowac wiele kalendarzy z różnych kont. Aby dodać nowy kalendarz wybierz:

1. , następnie dotknij Ustawienia.
2. Dodaj konto z kalendarzem do synchronizacji.
3. Po pomyslnym dodaniu konta przejdź do **Kalendarze do wyświetlenia”**
4. Wybierz te, które chcesz synchronizować.

Zegar

Aby uruchomić zegar wybierz:



Alarm

Możesz ustawić alarm z opcjami powtarzania, aktywować lub deaktywować alarmy. Gdy zostanie osiągnięty czas alarmu zostanie wygenerowany alarm dźwiękowy lub wibracyjny.

Zegar

Możesz ustawić wyświetlać czas w różnych strefach czasowych.

Minutnik

Pozwala ustawić czas odliczania dla minutnika.

Stoper

Opcja stopera wraz z między czasami okrążeń.



Kalkulator

Funkcja ta umożliwia wykonywanie prostych obliczeń. Dotknij klawiszy numerycznych, aby wprowadzać cyfry. Naciśnij przycisk MENU i wybierz Panel zaawansowany, aby uzyskać dostęp do zaawansowanych funkcji kalkulatora. Możesz też dotknąć ekran i przesunąć w lewo, aby przechodzić pomiędzy ekranami.

Muzyka



Urządzenie może odtwarzać cyfrowe pliki audio zapisane na karcie pamięci.


Pliki muzyczne

Pliki muzyczne są klasyfikowane według następujących czterech kategorii: Artyści, albumy, utwory i list odtwarzania. Dotknij jednej z tych kategorii, aby wyświetlić listę wewnątrz wybranej kategorii.

Jeśli wybierzesz Artyści zostanie wyświetlona lista wykonawców posortowana według liczb w języku angielskim.

Wybierz dowolnego artystę, aby otworzyć listę wszystkich albumów i utworów. Wybierz konkretną piosenkę, aby rozpocząć odtwarzanie.

Przyciski interfejsu

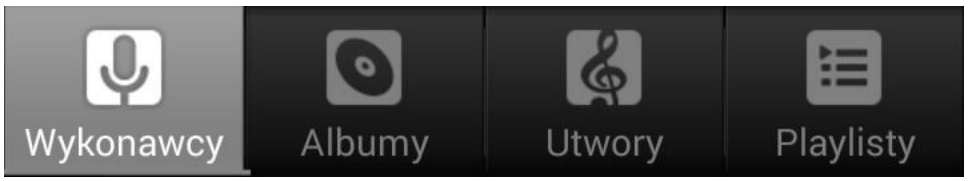

Po kliknięciu w przycisk menu, wybrać można:

- **Losowo- Tryb Imprezy**- włącza odtwarzanie losowe
- **Wszystkie losowo**- włącza losowe odtwarzanie wszystkich utworów.



Radio FM

Możesz słuchać radia FM telefonu. Radio FM wymaga kablowego zestawu słuchawkowego działającego jako antena. Po pomyślnym podłączeniu słuchawek i włączeniu aplikacji radia, można ręcznie przełączyć dźwięk na głośniki.

- Dotknij opcji **Automatyczne wyszukiwanie**, aby automatyczne przeskanować kanały FM.



- Wyłączenie **Radia FM**



- Dotknij **Nagrywanie FM** - aktualny program w radiu zostanie zarejestrowany.



- Dotknij **Głośnik**, aby wyciszyć dźwięk radia.



- Lista **Ulubionych**



- **Stereo / Mono**



Menu radia  **:**

- **Dodaj do ulubionych,** aby zapisać aktualną częstotliwość do listy.
- **Skanuj,** aby urządzenie przeszukało dostępne częstotliwości i zapsało je na liście
- **Wprowadź częstotliwość manualnie.**

- **Głośnik,** wybierz by odtwrzać dźwięk radia przez głośnik urzadzenia.(Słuchawki muszą by stale podłączene, ponieważ służą jako antena)

- **Słuchanie radia FM w tle** - dotknij klawisz powrotu lub przycisk Home, kiedy odtwarzana jest muzyka, aby przenieść aplikacje w tło.

Ustawienia

Niektóre ustawienia domyślne mogą być zapisane, których nie można zmieniać.

Wi-Fi

- Dotknij 

, aby włączyć Wi-Fi. Wyświetlany pasek zmieni się na 

. Kiedy włączona jest funkcja Wi-Fi urządzenie wyszuka dostępne sieci bezprzewodowe automatycznie. Sieci bez hasła mogą zostać połączone bezpośrednio, do innych należy najpierw wprowadzić hasło.

Wskazówka- Po włączeniu trybu lotu Wi-Fi zostanie automatycznie wyłączone.

Bluetooth

- Dotknij 

, aby włączyć Bluetooth. Wyświetlany pasek zmieni się na 

. Włącz Bluetooth, aby wyszukać widzialne urządzenia oraz ustanowić z nimi połączenie.

Zarządzanie kartą SIM

- Pozwala wyświetliać informacje o włożonych kartach SIM, a także zmienić ustawienia domyślnej karty SIM. Można również włączyć przesyłanie danych w roamingu dla wybranej karty SIM.


 **Użycie danych**

• W panelu **Użycie danych** można ustawić limit danych mobilnych, jeśli limit zostanie osiągnięty, usługa transmisji danych zostanie automatycznie wyłączona.



Więcej - Tutaj możesz włączyć tryb samolotowy, skonfigurować Tethering oraz przenośny hotspot, ustawić APN, włączys Dual SIM inteligentne oraz transmisje komórkowe.

- **Tryb Samolotowy**- zaznacz, aby całkowicie wyłączyć funkcje sieciowe urządzenia.
- **Domyślna aplikacja do SMS-ów –** wybierz domyślną aplikację
- **Thetering i punkt dostępu-** pozwala zmienić opcje przenośnego punktu odstepu.
- **Sieci komórkowe-** pozwala zmienić ustawienia sieci komórkowej
    - **Tryb sieci-** pozwala zmienić tryb sieci(2G/3G)
    - **Punkty dostępowe-**pozwala edytować punkty dostępowe dla danej karty SIM
    - **Operatorzy sieci-** pozwala wybrać operatora sieci.
- **Zawsze podwójny SIM –**Otrzymuj połączenia z obu kart SIM nawet podczas trwajacych połączeń.



- Tutaj można zmienić: **Głośność**, **dźwięk połączenia głosowego** dla wybranej karty SIM, właczyć **wibrację,** zmienić **domyślny dzwięk powiadomień** oraz włączyć dzwięki wybierania numeru, dotknięcia oraz blokady ekranu.

 **Wyświetlacz**

- **Jasność ekranu**- dostosuj poziom jasności, niski poziom jasności pozwala wydłużyć żywotność baterii.
- **Tapeta**- Wybierz nową tapetę.
- **Podświetlenie przycisków**- pozwala włączyc lub wyłaczyć podświetlenie przycisków
- **Uśpienie**- wybierz czas automatycznego wygaszenia ekranu. Szybkie wygaszenie pozwala wydłużyć żywotność baterii.
- **Wygaszacz ekranu-** pozwala wybrać typ wygaszacza ekranu.
- **Rozmiar czcionki**- wybierz preferowany rozmiar czcionki.
- **Wyswietlacz bezprzewodowy**- pozwala połączyć się z wyświetlaczem bezprzewodowym.



Pamięć

- Pozwala wybrać preferowana lokalizacje instalacji nowych aplikacji.
- Pozwala wyświetlić użycie pamięci telefonu oraz karty pamięci.
- Pozwala domontować lub wyczyścić kartę pamięci.
- Pozwala wybrać pamięć domyślną.



Bateria

- Tutaj możesz sprawdzić poziom naładowania baterii oraz historię użycia. Pozwala także sprawdzić na co zużywana jest energia baterii oraz jak długo urządzenie działa na zasilaniu bateryjnym.



Aplikacje

- Tutaj możesz sprawdzić, które aplikacje zostały pobrane, a które są aplikacjami systemowymi oraz gdzie zostały one zainstalowane (w urządzeniu lub Karta SD)



- Po włączeniu lokalizacji na urządzeniu mozemy zmieniać Tryb lokalizacji:
  - **Wysoka dokładność** –lokalizacja określana przez GPS, WiFi oraz sieci komórkowe.
  - **Oszczędzanie baterii**- Lokalizacja określana przez WiFi i sieci komórkowe
  - **Tylko urządzenie**- lokalizacja określana tylko przez GPS
- Możemu zobaczyć również ostatnie prośby o lokalizację, a także usługi lokalizacyjne.



Zabezpieczenia

- **Blokada ekranu-** pozwala ustawić blokadę ekranu.
- **Włącz widżety-** zaznacz, aby włączyć.
- **Informacje o właścicielu**- wiadomość wyświetlana na ekranie blokady ekranu.
- **Zaszyfruj telefon**-pozwala zaszyfrować telefon
- **Skonfiguruj blokadę karty SIM1 –** skonfiguruj blokadę karty SIM1
- **Skonfiguruj blokadę karty SIM2 –** skonfiguruj blokadę karty SIM2
- **Hasła są widoczne**- włącz lub wyłącz opcje
- **Administratorzy urządzenia**- wyświetl lub dezaktywuj administratorów urządzenia
- **Nieznane źródła**- zezwalaj na instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł
- **Weryfikuj aplikacje**- zablokuj instalowanie potencjalnie szkodliwych aplikacji i wyświetl ostrzeżenie przed instalacją

- **Typ pamięci(magazynu danych logowania)**- wyświetla typ pamieci
- **Zaufane dane uwierzetelnijące** – wyświetl zaufane certyfikaty CA
- **Zainstaluj z karty SD**-instaluj certyfikaty z karty SD
- **Wyczyść dane o certyfikatach**- usuń wszystkie certyfikaty



Język, klawiatura, głos

- **Język**- wybierz preferowany język wyświetlania z listy dostępnych języków.
- **Sprawdzanie pisowni**- włącz lub wyłącz sprawdzanie pisowni
- **Słownik osobisty**- dodaj lub usuń słowa/formy ze słownika niestandardowego
- **Domyślna(klawiatura)**- wybierz domyślną klawiaturę do wprowadzania tekstu
- **Wyszukiwanie głosowe**- pozwala skonfigurowac ustawnia dotyczące wyszukiwania głosowego
- **Przetwarzanie tekstu na mowę**- pozwala skonfigurowac ustawnia dotyczące przetwarzania tekstu na mowę
- **Szybkość wskaźnika-** pozwala ustawić prędkość wskaźnika



Kopia i kasowanie danych

- **Utwórz kopię zapasową-** Zapisuj na serwerach Google kopie zapasowe danych aplikacji, haseł sieci Wi-Fi i innych ustawień
- **Konto kopii zapsowej-** Tworzenie kopii zapsaowych w celu debugowania pamięci podręcznej
- **Autoprzywracanie-** Przy ponownej instalacji aplikacji przywróć ustawienia i dane z kopii zapasowej
- **Ustawienia fabryczne**- wymazuje wszystkie dane zapisane w telefonie.

Wskazówka- W przypadku problemów z oprogramowaniem spróbuj przywrócenia ustawień fabrycznych urządzenia.



Data i Czas

- **Automatyczna data i czas** - automatyczna data i godzina dostarczana przez sieci lub przez GPS.
- **Auto strefa czasowa-** użyj strefy czasowej podanej przez sieć
- **Ustaw datę-** ustaw datę
- **Ustaw godzinę-** ustaw godzinę
- **Wybierz strefę czasową-** pozwala wybrac strefę czasową
- **Format 24- godzinny**- włącz lub wyłącz
- **Wybierz format daty**



Ułatwienia dostępu

- **TalkBack-** włącz lub wyłącz
- **Napisy-** włącz lub wyłącz
- **Gesty powiększenia-** włącz lub wyłącz funkcje powiększenia ekranu
- **Duży tekst-** zaznacz aby włączyć
- **Przycisk zasilania kończy połączenie-** zaznacz, aby mieć możliwość kończenia połączeń głosowych przyciskiem zasilania
- **Autoobracanie ekranu-** włącz lub wyłącz autoobracanie ekranu
- **Wypowiadaj hasła na głos-** zaznacz, aby urządzenie wypowiadało hasła na głos
- **Skróty ułatwień dostępu-** opcja ta pozwala na szybkie aktywowanie ułatwień dostępu na urządzeniu
- **Przetwarzanie tekstu na mowę-** pozwala zmienić ustawienia przetwarzania tekstu na mowę
- **Czas dotknięcia i przytrzymania-** pozwala zmienic czas dotknięcia i przytrzymania



- Pozwala na zdalne drukowanie



Harmonogram włączania/ wyłączania

- Pozwala ustawić harmonogram zasilania na konkretne dni.



Opcje programistyczne

- Są to opcje dla zaawansowanych użytkowników. Można tu włączyć lub wyłączyć tryb debugowania USB.



Informacje o telefonie

- Można tu sprawdzić różne informacje na temat urządzenia, włączając w to wersje Androida oraz numer kompilacji oprogramowania Goclever.

Optymalizacja wydajności baterii

- Zawsze upewnij się, że telefon jest odpowiednio ustawiony, aby spełnić Twoje rzeczywiste zapotrzebowanie. Ustawienia profilu mają wpływ na wydajność baterii telefonu. Tryb cichy zużywa najmniej energii.

- Jeśli nie używasz WIFI, GPS, Bluetooth lub innych aplikacji, należy je wyłączyć dla zapewnienia maksymalnej żywotności baterii.

- Możesz obniżyć poziom intensywności podświetlenia wyświetlacza, aby wydłużyć żywotność baterii.

- Należy unikać korzystania z telefonu w pobliżu obiektów magnetycznych lub na powierzchniach metalowych, które będą miały wpływ na połączenie sieciowe, a tym samym pobór energii z baterii.

Podręcznik bezpieczeństwa

Podczas kontaktowania się z operatorem lub sprzedawcą, potrzebny będzie numer IMEI urządzenia (wyjmij baterię, aby odsłonić numer umieszczony na etykiecie z tyłu urządzenia). Proszę skopiować ten numer i przechowywać go w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

W celu uniknięcia nadużywania telefonu komórkowego podjąć następujące środki zapobiegawcze:

- Ustaw numer PIN w telefonie komórkowym w karcie SIM i natychmiast zmień ten numer, jeśli zostanie poznany przez osobę obcą.
- Proszę schować telefon z widoku, gdy pozostawiasz go w pojeździe. Lepiej nosić telefonu ze sobą lub schować go w schowku.

Często zadawane pytania

Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo

- Usuń wszystkie osłony z ekranu dotykowego
- Upewnij się, że Twoje ręce są czyste i suche, gdy używasz urządzenia z ekranem dotykowym
- Upewnij się, że zainstalowano najnowszą wersję oprogramowania

Wyświetlacz pokazuje awarię SIM

- Sprawdź dwa razy, czy karta SIM została prawidłowo zamontowana, jeżeli problem nadal występuje karta SIM może być uszkodzona. Skontaktuj się z operatorem.

Urządzenie zawiesza się lub wyświetla błędy

- Jeżeli urządzenia często zawiesza się i wyświetla błędy, może być konieczne zresetowanie urządzenia. Jeśli urządzenie nie reaguje, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 7-10 sekund, a urządzenie uruchomi się ponownie. Jeśli problem będzie się powtarzał przywróć ustawienia fabryczne. Wybierz **Ustawienia > Kopia i kasowanie danych > Ustawienia fabryczne > Resetuj telefon**

Bateria się przegrzewa

- Dwa razy sprawdź, czy używasz oryginalnej ładowarki GOCLEVER przeznaczony do stosowania z konkretnym urządzeniem, o którym mowa.

Występują problemy podczas podłączania urządzenia do komputera

- Upewnij się, że kabel USB którego używasz jest kompatybilny z urządzeniem
- Upewnij się, że masz zainstalowane wszystkie wymagane sterowniki i aktualizacje na komputerze
- Jeśli jesteś użytkownikiem systemu Windows XP, upewnij się, że masz Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym zainstalowanym na komputerze

Inni nie słyszą Cię podczas połączenia

- Upewnij się, że nie jest zasłonięty wbudowany mikrofon
- Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust

Nie można znaleźć innych urządzeń Bluetooth

- Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona w urządzeniu
- Upewnij się, że aktywna jest funkcja Bluetooth w urządzeniu, które chcesz połączyć i że jest widoczny dla innych urządzeń
- Upewnij się, że oba urządzenia są odpowiednio blisko siebie (10 m)

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZENSTWA I WYMAGANIA

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia przeczytaj uważnie poniższe informacje.

Ogólne informacje

- Tylko oryginalna bateria i ładowarka dostarczona w zestawie przez naszą firmę może być używana z tym urządzeniem. Używanie innych produktów może spowodować wyciek baterii, przegrzanie, wybuch lub pożar.
- Aby uniknąć nieprawidłowego działania urządzenia lub zapalenia, proszę gwałtownie nie wstrząsać, rzucać lub w inny sposób nie uszkadzać urządzenia.
- Nie należy umieszczać baterii, urządzenia lub ładowarki w kuchence mikrofalowej lub urządzeniu wysokociśnieniowym. W przeciwnym razie może to doprowadzić do nieprzewidzianych wypadków, takich jak uszkodzenia obwodu.
- Nie należy korzystać z telefonu w pobliżu łatwopalnych lub wybuchowych gazów.
- Nie należy narażać telefonu na działanie wysokich temperatur, wysokiej wilgotności lub kurzu.
- Przechowuj telefon w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Podczas korzystania z urządzenia

- Obchodź się z urządzeniem ostrożnie. Fizyczny uderzenie może spowodować wyciek ekranu LCD i usterkę. Istnieje ryzyko utraty wzroku ,jeśli substancja ciekło krystaliczna dostanie się do oczu. Jeśli to się wydarzy natychmiast należy płukać oczy czystą wodą (w żadnym wypadku nie pocierać oczu) i natychmiast udać się do szpitala na leczenie .
- Nie należy demontować ani modyfikować swojego telefonu komórkowego w żaden sposób. Skutkuje to utratą gwarancji i niesie ryzyko uszkodzenia urządzenia .
- Nie należy używać igieł, końcówek do długopisów lub innych ostrych przedmiotów do obsługi klawiatury, gdyż może to spowodować uszkodzenie telefonu lub awarię .
- W przypadku awarii anteny, nie należy korzystać z telefonu, ponieważ może być to szkodliwe dla ludzkiego organizmu.
- Unikaj umieszczania telefonu w bliskim kontakcie z obiektami magnetycznymi , takimi jak karty magnetyczne. Fale radiowe emitowane przez urządzenie może usunąć informacje zapisane na dyskietkach , kartach płatniczych i kartach kredytowych .
- Unikaj kontaktu telefonu z wodą lub innymi płynami. Jeśli płyn dostanie się do telefonu , może to spowodować zwarcie, wyciek z baterii lub inne typy awarii.

Uwagi dotyczące korzystania z baterii

- Akumulator ma ograniczoną żywotność. Zwrotność baterii z czasem staje się krótsza, a wzrasta czas ładowania. Jeśli bateria jest słaba nawet po naładowaniu, oznacza to, że skończyła się jej żywotność i trzeba wymienić ją na nową.
- Nie należy wyrzucać zużytych baterii razem z odpadkami domowymi. Proszę wyrzucać stare baterie we wskazanych w przepisach europejskich miejscach.
- Nie należy wrzucać baterii do ognia, ponieważ może to spowodować wybuch baterii . Podobnie nie przechowuj baterii w wysokich temperaturach lub w pobliżu miejsca otwartego płomienia.
- Podczas instalacji baterii, nie należy używać nadmiernej siły lub nacisku, ponieważ spowoduje to wyciek baterii, przegrzanie, pęknięcie lub zapalenie.
- Nie należy używać przewodów, igieł i innych metalowych przedmioty do zwarcia styków baterii. Ponadto, nie należy umieszczać akumulatora w pobliżu naszyjników lub innymi metalowymi przedmiotów, ponieważ może to spowodować wyciek baterii, przegrzanie, pęknięcie lub zapalenie.
- Nie należy lutować styków baterii, gdyż może to doprowadzić do wycieku baterii, przegrzania, pęknięcia lub zapalenia.
- Jeśli płyn z wnętrza akumulatorka dostanie się do oczu, istnieje ryzyko utraty wzroku. W takim przypadku nie należy pocierać oczu, ale natychmiast przemyć je czystą wodą i udać się do szpitala na leczenie.
- Nie należy rozbierać ani modyfikować baterii, gdyż może to spowodować wyciek baterii, przegrzanie, pęknięcie lub zapalenie.
- Jeśli bateria się przegrzewa, zmienia kolor lub ulega zniekształceniu podczas używania, ładowania lub przechowywania, należy ją wyłączyć i zastąpić ją natychmiast nową baterią.
- Jeśli płyn z baterii wejdzie w kontakt ze skórą może spowodować oparzenia. Natychmiast użyć czystej wody do płukania i w razie potrzeby skorzystać z pomocy medycznej.
- W przypadku wycieku z baterii lub wydzielania się dziwnego zapachu, zabrać baterię z sąsiedztwa otwartego ognia, aby uniknąć pożaru lub wybuchu.
- Proszę nie doprowadzać do zamoczenia się baterii, może to spowodować przegrzanie baterii i korozję.
- Nie należy ładować akumulatora bez przerwy przez ponad 24 godziny.

Uwagi dotyczące korzystania z ładowarki

- Podczas ładowania telefon musi być umieszczony w dobrze wentylowanym otoczeniu od +5 ° ~ C -40 °C. Zawsze należy używać ładowarki dostarczonej przez producenta telefonu. Korzystanie z nieautoryzowanej ładowarki może spowodować niebezpieczeństwo i unieważnienie gwarancji dla tego urządzenia.
- Czas czuwania i czas połączenia podawane są przez producenta na podstawie idealnego środowiska pracy. W praktyce czas pracy baterii zależy od warunków panujących w sieci i metod użytkowania.
- Upewnij się, że bateria została zainstalowana przed ładowaniem. Nie należy wyjmować baterii podczas ładowania.

- Po pełnym naładowaniu odłącz ładowarkę od telefonu i zasilania.
- Należy używać AC 220 ~ 230 V. Wykorzystanie innego napięcia spowoduje wyciek baterii, pożar oraz uszkodzenia telefonu komórkowego i ładowarki.
- Zabrania się zwierania ładowarki, ponieważ może to spowodować porażenie prądem i uszkodzenia ładowarki.
- Proszę nie używać ładowarki, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Proszę natychmiast oczyścić gniazdka elektryczne z kurzu, który się na nich zebrał.
- W przypadku kontaktu ładowarki z wodą lub innymi płynami zasilanie musi być natychmiast wyłączone, aby uniknąć zwarcia elektrycznego, ognia lub innych uszkodzeń.
- Nie należy demontować ani modyfikować ładowarki, może to spowodować nieprawidłowe działanie ładowarki lub pożar.
- Nie należy używać ładowarki w łazience lub innych obszarach nadmiernie wilgotnych, ponieważ może to spowodować spięcie elektryczne, pożar lub uszkodzenie ładowarki.
- Nie należy dotykać ładowarki, kabla zasilającego lub gniazdka zasilania mokrymi rękoma, gdyż może to spowodować porażenie prądem.
- Nie należy modyfikować ani umieszczać ciężkich przedmiotów na kablu zasilania, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Podczas odłączania ładowarki, nie wolno ciągnąć za przewód, lecz trzymać za główną część ładowarki.

Czyszczenie i konserwacja

- Urządzenie, akumulator i ładowarka nie są wodoszczelne. Proszę nie używać ich w łazience lub innych obszarów nadmiernie wilgotnych oraz unikać ich zmoczenia w deszczu.
- Należy używać miękkiej, suchej szmatki do czyszczenia telefonu komórkowego, baterii i ładowarki.
- Nie używaj alkoholu, rozcieńczalnika, benzyny lub innych rozpuszczalników do czyszczenia telefonu komórkowego.
- Brudne styki mogą powodować słaby kontakt elektryczny, utratę mocy, a nawet niezdolność do ładowania. Proszę regularnie czyścić styki.

Obsługa i naprawa

Naprawa może być wykonywana tylko przez autoryzowany i wykwalifikowany personel. Każda próba samodzielnej naprawy urządzenia lub przez nieautoryzowane centra serwisowe powoduje utratę gwarancji urządzenia.

KARTA GWARANCYJNA

DATA SPRZEDAZY:

.....

DATA PRODUKCJI:

.....

MODEL URZĄDZENIA:

.....

NUMER SERYJNY:

.....

NAZWISKO SPRZEDAWCY / PIECZĄTKA	***PODPIS***

.....

Data i podpis kupującego

Historia naprawy

Data	***Stwierdzona usterka***	***Wykonane naprawy***	***Podpis serwisu i pieczątka***