

Twój **HTC** Desire 300

Instrukcja obsługi

Spis treści

Rozpakowanie

HTC Desire 300	7
Tylna pokrywa	8
Karta micro SIM	10
Karta pamięci	11
Akumulator	12
Włączanie lub wyłączanie zasilania	15
Potrzebujesz odrobiny pomocy w użytkowaniu telefonu?	15

Konfigurowanie telefonu

Pierwsza konfiguracja nowego telefonu	16
Przenoszenie zawartości z telefonu Android	16
Przenoszenie zawartości z iPhone	17
Przenoszenie kontaktów ze starego telefonu za pomocą połączenia Bluetooth	18
Pobieranie kontaktów i innej zawartości na telefon HTC Desire 300	18
Przenoszenie zdjęć, filmów i muzyki pomiędzy telefonem a komputerem	19
Ekran główny	20
Poznaj swoje ustawienia	20
Aktualizacja oprogramowania telefonu	21

Pierwszy tydzień korzystania z nowego telefonu

Informacje o telefonie	22
Podstawowe informacje	23
Kanały ekranu głównego	31
Powiadomienia	34
Praca z tekstem	35
Bateria	40

Aparat i Galeria

Aparat	44
Galeria	47

Personalizacja

Personalizacja telefonu HTC Desire 300	54
Zmienianie tapety	54
Dodawanie widżetów do ekranu głównego	54
Dodawanie aplikacji i innych skrótów do ekranu głównego	56
Zmiana układu lub usuwanie widżetów i ikon na ekranie głównym	56
Personalizacja paska uruchamiania	57
Grupowanie aplikacji w folderze	58

Zmiana dzwonka, powiadomień i dźwięków	59
Zmiana kolejności kart aplikacji	59

Połączenia telefoniczne

Wykonywanie połączenia za pomocą funkcji Inteligentne wybieranie	60
Wybieranie numeru wewnętrznego	61
Oddzwanianie na nieodebrane połączenia	61
Korzystanie z Szybkiego wybierania	62
Wykonywanie połączenia do numeru telefonu w wiadomości tekstowej	62
Wykonywanie połączenia do numeru zawartego w wiadomości e-mail	62
Wykonywanie połączenia do numeru telefonu w wydarzeniu Kalendarz	63
Wykonywanie połączenia alarmowego	63
Odbieranie połączeń	63
Co mogę zrobić podczas rozmowy?	64
Konfigurowanie połączenia konferencyjnego	65
Sprawdź połączenia w Historia połączeń	66
Zmiana ustawień dzwonka	67
Wybieranie numeru twojego kraju	68

Wiadomości

Wysyłanie wiadomości tekstowej (SMS)	69
Wysyłanie wiadomości multimedialnej (MMS)	69
Wysyłanie wiadomości grupowej	71
Wznawianie wersji roboczej wiadomości	72
Odpowiadanie na wiadomość	72
Zapisywanie wiadomości tekstowej w aplikacji Zadania	73
Przekazywanie wiadomości	73
Przeglądanie i zapisywanie załącznika z wiadomości multimedialnej	73
Przenoszenie wiadomości do skrzynki chronionych	74
Blokowanie niechcianych wiadomości	74
Wiadomości WAP push	75
Kopiowanie wiadomości tekstowej do karty SIM	76
Usuwanie wiadomości i rozmów	76

Wyszukiwanie i przeglądarka internetowa

Wyszukiwanie w telefonie HTC Desire 300 i w Internecie	77
Uzyskiwanie natychmiastowych informacji za pomocą aplikacji Google Now	78
Przeglądanie Sieci	80
Dodawanie strony do ulubionych	83
Korzystanie z historii przeglądania	84
Usuwanie historii przeglądania	85

Muzyka

Słuchanie muzyki	86
Tworzenie list odtwarzania i praca z nimi	87
Dodawanie utworu do kolejki	89
Aktualizacja okładek albumów i zdjęć wykonawców	89
Ustawianie utworu jako dźwięk dzwonka	89
Wyszukiwanie słów, klipów wideo itd	90

Pamięć

Pamięć telefonu	91
Integracja usługi Dropbox	93

Synchronizacja, kopie zapasowe i resetowanie

Synchronizacja online	99
Kopia zapasowa	101
HTC Sync Manager	104
Resetuj	106

Kontakty

Twoja lista kontaktów	109
Konfiguracja profilu	110
Dodawanie nowego kontaktu	111
Edytowanie informacji o kontakcie	112
Kontaktowanie się z daną osobą	112
Importowanie lub kopiowanie kontaktów	112
Łączenie informacji o kontaktach	113
Wysyłanie danych kontaktowych	114
Grupy kontaktów	114

E-mail

Gmail	116
Poczta	118

Podróże i mapy

Ustawienia lokalizacji	123
Mapy Google	123

Google Play i inne aplikacje

Pobieranie aplikacji	128
Niezbędne aplikacje	130
Aplikacje rozrywkowe	135
Aplikacje usprawniające pracę	136

Połączenie internetowe

Połączenie transmisji danych	141
Zarządzanie zużyciem danych	142
Wi-Fi	144
Łączenie z wirtualną siecią prywatną (VPN)	146
Używanie telefonu HTC Desire 300 jako routera bezprzewodowego	148
Udostępnianie internetowego połączenia telefonu za pośrednictwem funkcji Udostępnianie USB	149
Drukowanie Wi-Fi	149

Udostępnianie w sieci bezprzewodowej

Podłączanie słuchawek Bluetooth	151
Rozłączanie pary z urządzeniem Bluetooth	152

Lokalizacja zapisywanych danych	152
Odbieranie plików z wykorzystaniem Bluetooth	153

Ustawienia i zabezpieczenia

Włączanie lub wyłączanie trybu samolotowego	155
Wyłączanie automatycznego obracania ekranu	155
Regulacja czasu, po jakim ma nastąpić wyłączenie ekranu	156
Ręczna regulacja jasności ekranu	156
Odtwarzanie dźwięku podczas wybierania elementów na ekranie	157
Zmiana języka wyświetlania	157
Ustawienia dostępności	157
Praca z certyfikatami	158
Zabezpieczenie karty SIM kodem PIN	158
Zabezpieczanie telefonu HTC Desire 300 za pomocą blokady ekranu	159
Zabezpieczanie telefonu HTC Desire 300 poprzez nadanie mu osobistego charakteru	160
Sprawdzanie wersji telefonu HTC Sense	161
Nawigowanie po HTC Desire 300 za pomocą aplikacji TalkBack	162

Znaki handlowe i prawa autorskie

Indeks

Zasady stosowane w niniejszej instrukcji

Ważne lub użyteczne informacje zawarte w instrukcji oznaczono następującymi symbolami:



To jest uwaga. W uwagach często znajdują się dodatkowe informacje, takie jak co się stanie, jeśli wykonasz określoną czynność lub jej nie wykonasz. Uwaga zawiera także informacje, które mogą mieć zastosowanie w określonych sytuacjach.



To jest rada. Rada podaje alternatywne sposoby wykonania określonej czynności lub procedur lub informuje o przydatnych możliwościach.




Podaje ważne wskazówki, co należy zrobić, aby wykonać daną czynność lub aby dana funkcja działała prawidłowo.



Ten symbol oznacza informacje dotyczące środków ostrożności, czyli informacje, na które należy zwracać uwagę, aby uniknąć potencjalnych problemów.

Rozpakowanie

HTC Desire 300

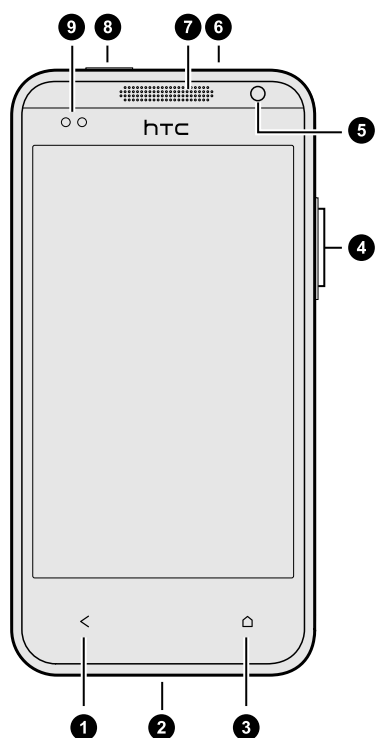

1. WSTECZ
2. Złącze USB
3. EKRAN GŁÓWNY
4. GŁOŚNOŚĆ
5. Przedni aparat
6. Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm
7. Słuchawka
8. ZASILANIE
9. Czujnik zbliżenia




Używając zabezpieczenia ekranu, nie należy zakrywać ani blokować czujnika zbliżenia. Można zakupić specjalne zabezpieczenie ekranu dla telefonu HTC Desire 300, które posiada już mały otwór na czujnik.

Tylna pokrywa

Zdejmowanie tylnej pokrywy


1. Przytrzymaj telefon HTC Desire 300 ekranem skierowanym do góry, umieszczając go stabilnie w dłoni.
2. Kciukiem drugiej ręki naciśnij róg tylnej pokrywy w celu jej otwarcia.

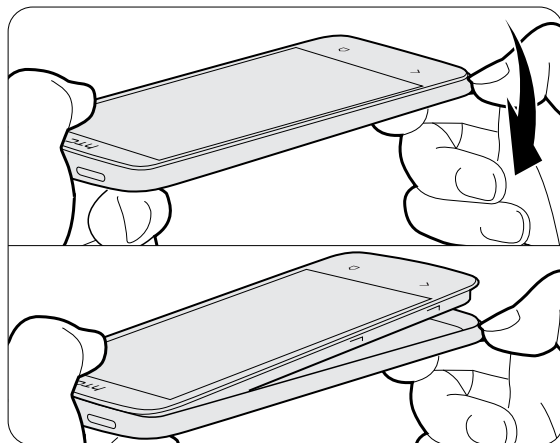

3. Powoli zdejmij pokrywę z telefonu.

Zakładanie tylnej pokrywki

1. Wyrównaj tylną pokrywę z górną częścią telefonu HTC Desire 300.
2. Dociśnij boki i dolną część pokrywki tylnej do telefonu HTC Desire 300, aby ją zablokować.

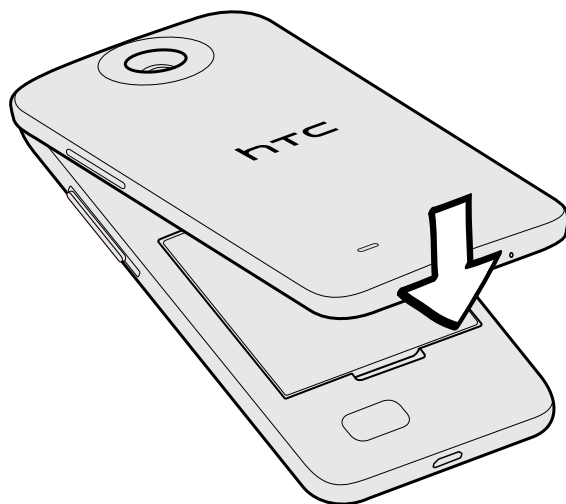

Po zablokowaniu usłyszysz kliknięcie.

Karta micro SIM


W telefonie HTC Desire 300 używana jest karta micro SIM. Na karcie micro SIM zapisany jest numer telefonu użytkownika oraz informacje dotyczące usług, a także zawiera ona pamięć do zapisywania kontaktów z książki telefonicznej i/lub wiadomości tekstowych.

Wkładanie karty SIM



Wolno używać tylko standardowych kart micro SIM. Użycie kart innego typu (np. nano SIM z adapterem lub modyfikowanej karty SIM) może spowodować uszkodzenie gniazda karty lub jej niedopasowanie.

1. Zdejmij tylną pokrywę.
2. Wsuń kartę SIM do końca do gniazda, złotymi stykami do dołu, a ściętym rogiem ustawionym do wewnątrz gniazda.

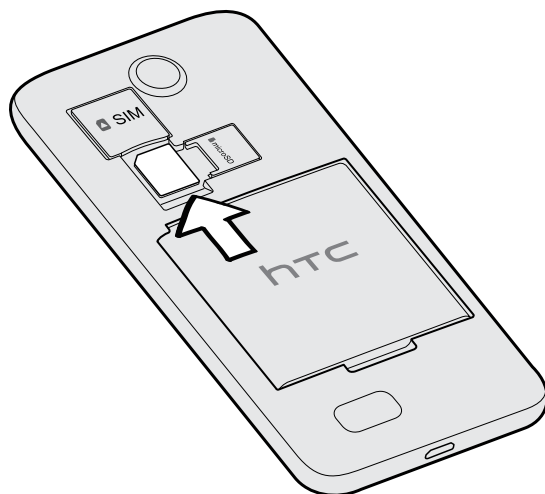

3. Wsuń kartę SIM, aż wskoczy na miejsce.

Wyjmowanie karty SIM



Przed wyjęciem karty SIM należy koniecznie wyłączyć telefon HTC Desire 300.


1. Zdejmij tylną pokrywę.
2. Aby wyjąć kartę SIM z gniazda, należy ją nacisnąć.

Karta pamięci

Na karcie pamięci można zapisywać zdjęcia, filmy wideo i pliki muzyczne.

Wkładanie karty pamięci

1. Zdejmij tylną pokrywę.
2. Włóż kartę microSD™ do gniazda karty pamięci, złotymi stykami do dołu, i wsuń ją na miejsce.

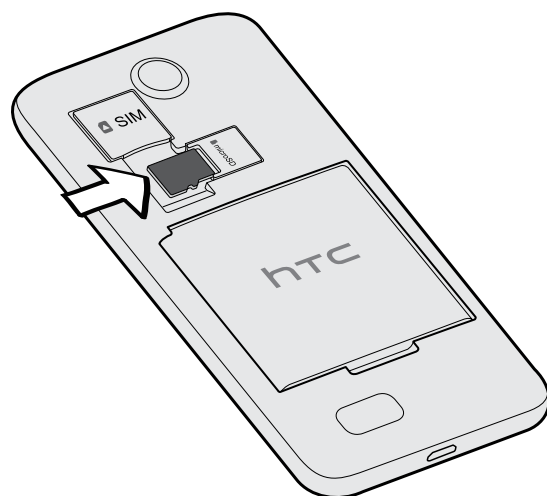


Odinstalowywanie karty pamięci

Jeśli zachodzi potrzeba wyjęcia karty pamięci, kiedy HTC Desire 300 jest włączony, należy najpierw odinstalować kartę pamięci, aby zapobiec uszkodzeniu znajdujących się na niej plików.

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Stuknij **Pamięć** > **Odinstaluj kartę SD**.

Wyjmowanie karty pamięci


1. Zdejmij tylną pokrywę.
2. Następnie wysuń kartę z gniazda.

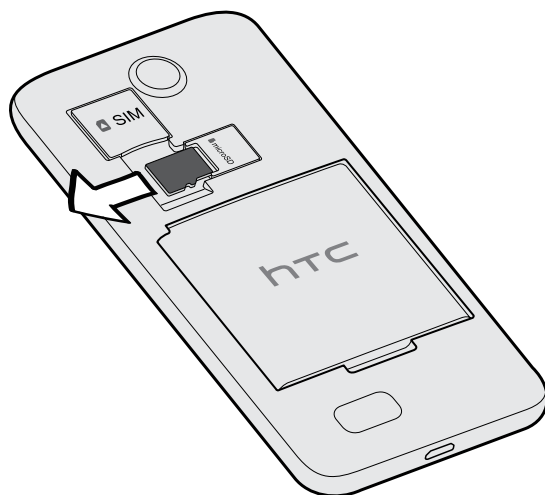

Akumulator

Wyjmowanie akumulatora

1. Zdejmij tylną pokrywę.
2. Kciukiem lub innym palcem unieś akumulator z komory.

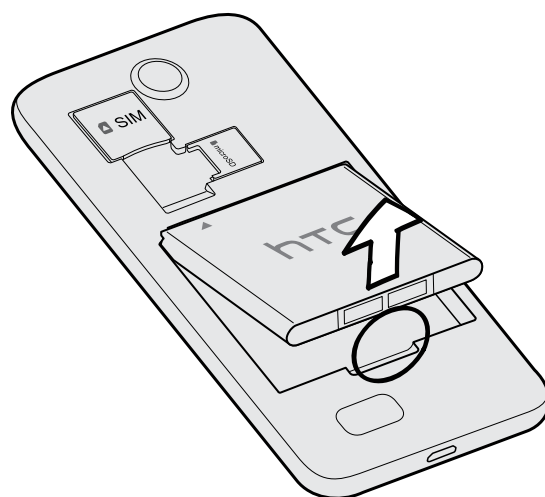


Wkładanie akumulatora



Należy używać wyłącznie akumulatorów dostarczonych w zestawie lub polecanych przez nas zamienników.

1. Zdejmij tylną pokrywę.
2. Włóż akumulator (miedzianymi stykami do przodu) do komory akumulatora.

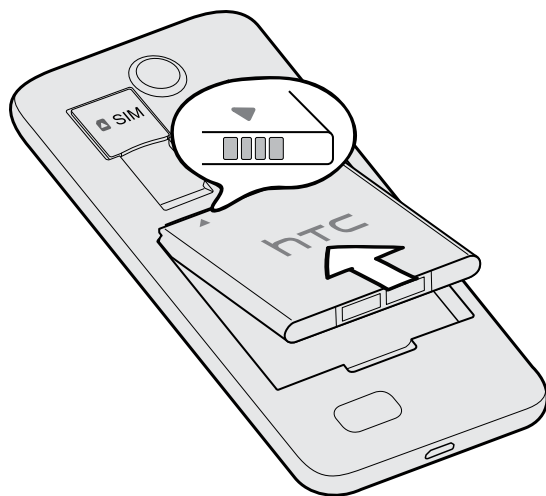


Ładowanie akumulatora

Przed włączeniem i rozpoczęciem korzystania z telefonu HTC Desire 300 należy naładować akumulator.



- Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie zasilacza i przewodu USB dostarczonych z telefonem HTC Desire 300. Kiedy poziom naładowania akumulatora jest za niski pamiętaj, aby naładować telefon za pomocą zasilacza, a nie kabla USB podłączonego do komputera.
- Nie wolno wyjmować akumulatora z telefonu HTC Desire 300 podczas ładowania za pomocą zasilacza lub ładowarki samochodowej.

1. Podłącz małą wtyczkę przewodu USB do gniazda USB.

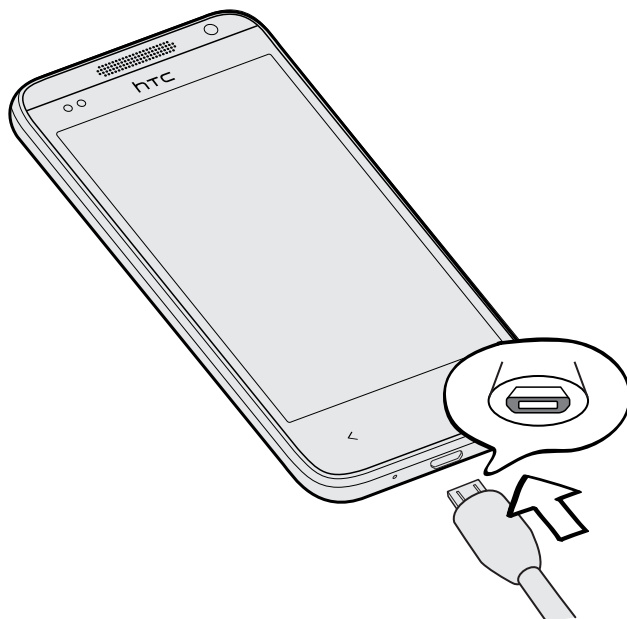

2. Podłącz drugi koniec przewodu USB do zasilacza.
3. Aby rozpocząć ładowanie akumulatora, podłącz zasilacz do gniazda sieciowego.



- Dla zapewnienia bezpieczeństwa ładowanie akumulatora może zostać przerwane w celu uniknięcia przegrzania.
- Podczas korzystania z Internetu i ładowania akumulatora, telefon HTC Desire 300 może się nagrzać. Jest to normalne zjawisko.
- W celu oszczędzania energii należy po zakończeniu ładowania wyciągnąć zasilacz z gniazdka sieciowego.

Włączanie lub wyłączanie zasilania

Włączanie zasilania

Naciśnij przycisk ZASILANIE.



Po pierwszym uruchomieniu telefonu HTC Desire 300 zostanie wyświetlony monit z prośbą o konfigurację urządzenia.

Wyłączanie zasilania

1. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć go ponownie. Jeśli ekran jest zabezpieczony za pomocą blokady, konieczne jest jej odblokowanie.
2. Naciśnij przycisk ZASILANIE i przytrzymaj go przez kilka sekund.
3. Stuknij pozycję **Wyłącz** w menu opcji.

Potrzebujesz odrobiny pomocy w użytkowaniu telefonu?

Poznanie telefonu HTC Desire 300

Aplikacja Porady i Pomoc pomoże w pełni wykorzystać telefon HTC Desire 300 w ciągu kilku sekund.

- Czy miałeś kiedyś wrażenie, że nie wykorzystujesz w pełni telefonu? Przejrzyj przyjazne instrukcje w aplikacji Porady i Pomoc, aby uzyskać odpowiedzi. Tematy mają zakres od wstępnych po zaawansowane, a kanał Porady i Pomoc na ekranie głównym rekomenduje takie, które mogą się przydać użytkownikowi.
- Czy chcesz coś od razu wiedzieć? Wystarczy wpisać kilka słów kluczowych, aby otrzymać przejrzyste, aktualne odpowiedzi od razu w telefonie HTC Desire 300.

Aby otworzyć aplikację Porady i Pomoc z ekranu głównego, stuknij kolejno pozycje  > **Porady i Pomoc**.

Jeśli treści aplikacji Porady i Pomoc nie zostały jeszcze pobrane lub jeżeli dostępne są uaktualnione, wystarczy stuknąć łącze pobierania, aby je uzyskać.



Aby zmienić ustawienia synchronizacji widżetu Porady i Pomoc, stuknij  > **Ustawienia aktualizacji**.

Wyszukiwanie w aplikacji Porady i Pomoc

1. W aplikacji Porady i Pomoc stuknij ikonę , a następnie wpisz wyszukiwanie słowa.
2. Stuknij wynik wyszukiwania, aby przejść bezpośrednio do tego elementu.

Konfigurowanie telefonu

Pierwsza konfiguracja nowego telefonu

Po włączeniu nowego telefonu po raz pierwszy zostanie wyświetlony monit o konfigurację urządzenia.



Przed wybraniem języka można włączyć aplikację TalkBack umożliwiającą nawigację z odtwarzanymi komentarzami. Narysuj na ekranie kwadrat w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a następnie stuknij przycisk **OK**. Więcej informacji zawiera część [Nawigowanie po HTC Desire 300 za pomocą aplikacji TalkBack](#) na stronie 162.

Przejdź przez etapy konfiguracji w urządzeniu, aby przywrócić kontakty, skonfigurować konta e-mail, włączyć udostępnianie lokalizacji itd.



Niektóre funkcje, które wymagają połączenia z Internetem, np. usługi związane z lokalizacją oraz autosynchronizacja kont online, mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami. W celu uniknięcia opłat za dane funkcje te należy wyłączyć w pozycji **Ustawienia**.

Przenoszenie zawartości z telefonu Android

Za pomocą starego telefonu Android™ pobierz narzędzie Narzędzie transferu HTC i użyj go do przeniesienia zawartości na nowy telefon HTC. Rodzaje lokalnie zapisanej zawartości w starym telefonie, które mogą być przenoszone przez narzędzie, obejmują: kontakty, wiadomości, wydarzenia kalendarzowe, zakładki w przeglądarkach, muzykę, zdjęcia i filmy. Przenoszone mogą być także niektóre ustawienia.



- Aby móc korzystać z narzędzia Narzędzie transferu HTC w starym telefonie, wymagany jest system Android w wersji 2.3 lub nowszej.
- Jeśli system Android starego telefonu jest w wersji 2.2 lub starszej, wymagane jest użycie opcji przenoszenia Bluetooth®. Szczegółowe informacje dostępne są w części [Przenoszenie kontaktów ze starego telefonu za pomocą połączenia Bluetooth](#) na stronie 18.

1. Przejdź do pozycji **Ustawienia**, a następnie stuknij polecenie **Przenieś zawartość**.
2. Wybierz, czy chcesz przenosić zawartość ze starego telefonu HTC Android czy też innego telefonu Android.

3. Stuknij pozycję **Pełny transfer**.
4. Postępuj zgodnie z zaleceniami wyświetlanymi na ekranie nowego telefonu, aby pobrać narzędzie Narzędzie transferu HTC z Google Play™ na stary telefon, a następnie zainstalować je i otworzyć.
5. Po wyświetleniu kodu PIN w starym telefonie upewnij się przed kontynuacją, że ten sam kod PIN jest także wyświetlony w nowym telefonie.



Jeśli kod PIN nie zostanie wyświetlony, może to oznaczać, że stary telefon nie może nawiązać połączenia z nowym. Jeśli tak się stanie, stuknij pozycję **Nie można nawiązać połączenia** na ekranie nowego telefonu w celu przeniesienia kontaktów ze starego telefonu przy użyciu funkcji Bluetooth.

6. W starym telefonie stuknij pozycję **Dalej**, wybierz rodzaje informacji, które chcesz przenieść, a następnie stuknij pozycję **Rozpocznij**.
7. Poczekaj na zakończenie transferu.
8. Stuknij pozycję **Gotowe** na ekranach obu telefonów.

Przenoszenie zawartości z iPhone

Jeśli posiadasz iPhone®, przenoszenie kontaktów, wiadomości i innej zawartości jest szybkie i łatwe przy użyciu aplikacji HTC Sync Manager.

Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, patrz rozdział [Przenoszenie zawartości telefonu iPhone do telefonu HTC](#) na stronie 106.

Jeśli chcesz przenieść tylko kontakty, możesz także skorzystać z transferu Bluetooth. Szczegółowe informacje są dostępne w rozdziale [Przenoszenie kontaktów ze starego telefonu za pomocą połączenia Bluetooth](#) na stronie 18.

Przenoszenie kontaktów ze starego telefonu za pomocą połączenia Bluetooth

Użyj funkcji Bluetooth, aby przenieść kontakty z telefonu iPhone, telefonu z systemem Android w wersji 2.2 (lub starszej) albo innego typu telefonów. W zależności od funkcji starego telefonu może być dostępna opcja przeniesienia na nowy telefon HTC nie tylko kontaktów, ale także innych danych np. wydarzeń kalendarza lub wiadomości tekstowych.



Przy użyciu aplikacji HTC Sync Manager możesz przenieść więcej rodzajów zawartości z telefonu iPhone.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Przenieś zawartość**.
2. Wybierz, czy chcesz przenosić zawartość z telefonu Android, iPhone czy też innego typu telefonu. W przypadku wybrania opcji przenoszenia zawartości z telefonu Android stuknij pozycję **Szybki transfer**.
3. Wybierz nazwę i model starego telefonu.
4. Włącz w starym telefonie funkcję Bluetooth i ustaw ją w trybie wykrywalnym.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi w starym i nowym telefonie, aby je połączyć i rozpocząć transfer danych.

Pobieranie kontaktów i innej zawartości na telefon HTC Desire 300

Poza narzędziem Narzędzie transferu HTC istnieją także inne sposoby dodawania kontaktów i innej zawartości do pamięci telefonu HTC Desire 300.

Synchronizacja z komputerem	Za pomocą aplikacji HTC Sync Manager można synchronizować kontakty, dokumenty, listy odtwarzania i inne dane pomiędzy telefonem HTC Desire 300 a komputerem z systemem operacyjnym Windows® lub Mac OS®. Aplikacji tej można także użyć do przenoszenia kontaktów, wiadomości i innej zawartości z iPhone na komputer, a następnie na telefon HTC Desire 300.
Gmail™	Kontakty Google® zostaną zaimportowane na telefon HTC Desire 300 po zalogowaniu się do konta Google. Możesz także utworzyć więcej kontaktów Google bezpośrednio w telefonie HTC Desire 300.
Konta w sieciach społecznościowych	Zaloguj się do ulubionych sieci społecznościowych, aby zsynchronizować zapisane w nich informacje o kontaktach.

Microsoft® Exchange ActiveSync®	Telefon HTC Desire 300 synchronizuje kontakty służbowe z serwerem Microsoft Exchange ActiveSync w danym miejscu pracy.
Kontakty telefonu	Możesz utworzyć kontakty lokalnie w telefonie HTC Desire 300, jeśli nie chcesz zapisywać ich w kontaktach online.
Karta SIM	Skopiuj wszystkie kontakty z karty SIM do pamięci telefonu HTC Desire 300.

Przenoszenie zdjęć, filmów i muzyki pomiędzy telefonem a komputerem

Dostępne są dwa sposoby przenoszenia plików multimedialnych z komputera lub na komputer.

- Podłącz telefon HTC Desire 300 do komputera. Komputer rozpozna urządzenie jako przenośną pamięć USB i możliwe będzie kopiowanie plików pomiędzy urządzeniami.
- Pobierz oprogramowanie HTC Sync Manager i używaj go na komputerze. Można skonfigurować automatyczne pobieranie muzyki, zdjęć i filmów z telefonu HTC Desire 300 na komputer. Można także synchronizować listy odtwarzania na komputerze z listami w telefonie.

Jeśli masz telefon iPhone, możesz go podłączyć i przenieść wszystkie zdjęcia do komputera. Następnie podłącz ponownie telefon HTC Desire 300 i skopiuj je tutaj.

Nie chcesz już przechowywać kopii plików multimedialnych w kilku miejscach? Skorzystaj z usług pamięci online, aby umieścić swoje pliki multimedialne w jednym miejscu i zarządzać nimi z dowolnego miejsca - z komputera, telefonu HTC Desire 300 oraz innych urządzeń przenośnych.

Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij kolejno pozycje **Konta i synchronizacja** > **+**, aby najpierw sprawdzić, jakie konta pamięci online są dostępne w smartfonie HTC Desire 300, a następnie zalogować się do konta, z którego chcesz skorzystać. Przy użyciu aplikacji Galeria możesz uzyskać dostęp do plików multimedialnych w pamięci online.

Ekran główny

Ekran główny to miejsce, które sprawia, że jest to właśnie Twój telefon HTC Desire 300.

- Po włączeniu i skonfigurowaniu telefonu HTC Desire 300 jako ekran główny zostanie wyświetlony widok Kanały. Personalizuj ekran, aby wyświetlić wpisy z sieci społecznościowych, nagłówki z ulubionych kanałów wiadomości itd. Szczegółowe informacje są dostępne w sekcji [Sprawdzanie kanałów na ekranie głównym](#) na stronie 31.
- Aplikacje można zmienić na pasku uruchamiania na dole ekranu głównego. Patrz [Personalizacja paska uruchamiania](#) na stronie 57.
- Przesuń palcem w lewo, a zobaczysz inny panel ekranu głównego, na którym możesz dodawać ulubione aplikacje, widżety itd., aby zapewnić do nich szybki dostęp przez stuknięcie. Szczegółowe informacje są dostępne w sekcji [Personalizacja](#) na stronie 54.



Naciśnij przycisk , aby powrócić do podstawowego ekranu głównego.

Poznaj swoje ustawienia

Chcesz zmienić dzwonek, skonfigurować połączenie Wi-Fi® lub skonfigurować telefon HTC Desire 300 tak, aby był bardziej zabezpieczony? To, i wiele innych rzeczy można zrobić w Ustawieniach.

Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę . Poniżej wymieniamy niektóre podstawowe ustawienia, które można zmienić:

- Stuknij przełącznik **Wł./Wył.** obok elementu, Wi-Fi, który ma być włączony lub wyłączony. Stuknij samą pozycję, aby skonfigurować jej ustawienia.
- Stuknij **Dźwięk**, aby ustawić dźwięk dzwonka, wybrać profil dźwięku oraz skonfigurować ustawienia dźwięku połączeń przychodzących.
- Stuknij polecenie **Personalizuj**, aby zmienić tapetę na ekranie głównym, styl blokady ekranu itd.
- Stuknij **Zabezpieczenia**, aby zabezpieczyć telefon HTC Desire 300, np. przy użyciu blokady ekranu.

Aktualizacja oprogramowania telefonu

Telefon HTC Desire 300 może sprawdzać dostępność nowych aktualizacji i powiadamiać o nich użytkownika. Możesz również ręcznie sprawdzić, czy są dostępne aktualizacje.

Instalacja aktualizacji oprogramowania

Gdy włączone jest połączenie internetowe i dostępna jest nowa aktualizacja, na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona powiadomienia .

1. Otwórz panel powiadomień, a następnie stuknij powiadomienie o aktualizacji systemu.
2. Jeśli nie chcesz pobierać aktualizacji przy użyciu połączenia danych, wybierz opcję **Aktualizuj tylko przez sieć Wi-Fi**.
3. Stuknij **Pobierz**.
4. Po zakończeniu pobierania wybierz **Zainstaluj teraz**, a następnie stuknij **OK**.

Po dokonaniu aktualizacji telefon HTC Desire 300 zostanie zrestartowany.

Instalacja aktualizacji aplikacji

Jeśli aktywne jest połączenie internetowe i dostępna jest aktualizacja aplikacji HTC lub aplikacji operatora komórkowego, na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona powiadomienia o aktualizacji .

1. Otwórz panel powiadomień, a następnie stuknij powiadomienie o aktualizacji.
Zostanie otwarty ekran Aktualizacje przedstawiający listę aktualizacji aplikacji do instalacji.
2. Stuknij daną pozycję, aby wyświetlić jej szczegóły, a następnie stuknij ikonę .
3. Po przejrzaniu aktualizacji stuknij **Instaluj**. W razie potrzeby zostanie wyświetlony monit z prośbą o restartowanie telefonu HTC Desire 300.

Ręczne sprawdzanie dostępności aktualizacji

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Stuknij **Informacje** > **Aktualizacje oprogramowania**. Telefon HTC Desire 300 sprawdzi, czy dostępne są aktualizacje.



W przypadku braku połączenia z Internetem zostanie wyświetlone polecenie włączenia połączenia danych komórkowych lub połączenia się z siecią Wi-Fi. Po podłączeniu stuknij polecenie **Sprawdź teraz**, aby wyszukać aktualizacji.

Pierwszy tydzień korzystania z nowego telefonu

Informacje o telefonie

Funkcje telefonu HTC Desire 300

Telefon HTC Desire 300 zapewnia opcje szybkich i łatwych ustawień. Takie elementy, jak kontakty, wiadomości i multimedia, można przenieść ze starego telefonu bezpośrednio za pomocą telefonu HTC Desire 300.

Telefon ten umożliwia wykonywanie zdjęć aparatem, sprawdzanie spersonalizowanych treści za pomocą aplikacji HTC BlinkFeed™ oraz korzystanie z wielu innych funkcji.

Łatwa konfiguracja telefonu i transfer

Można łatwo przenieść kontakty, wiadomości, muzykę, zdjęcia, wideo i inne dane z telefonu Android do HTC Desire 300. Patrz część [Przenoszenie zawartości z telefonu Android](#) na stronie 16.

Przy użyciu aplikacji **HTC Sync Manager** można nawet przenieść treści z telefonu iPhone. Patrz część [Przenoszenie zawartości telefonu iPhone do telefonu HTC](#) na stronie 106.

Dynamiczny ekran główny

Za pomocą aplikacji **HTC BlinkFeed** można spersonalizować ekran główny, uwzględniając najważniejsze dla użytkownika informacje i aktualizacje. Sprawdzaj różnorodne treści, takie jak kanały wiadomości i zainteresowań, aktualizacje sieci społecznościowych, wskazówki dotyczące telefonu HTC Desire 300 i inne informacje. Zawartość jest odświeżana po połączeniu z Internetem. Patrz część [Sprawdzanie kanałów na ekranie głównym](#) na stronie 31.

Integracja aplikacji Dropbox z HTC Sense

Za pomocą aplikacji Dropbox możesz uzyskać dostęp do zdjęć, filmów oraz dokumentów z telefonu HTC Desire 300, z komputera lub innych urządzeń mobilnych. Po zalogowaniu się do konta Dropbox za pomocą telefonu HTC Desire 300 można uzyskać na dwa lata dodatkowe 23 GB bezpłatnego miejsca w usłudze Dropbox. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób to zrobić, zobacz sekcję [Korzystanie z usługi Dropbox w telefonie HTC Desire 300](#) na stronie 93.




- Oferta dodatkowych 23 GB jest dostępna tylko w przypadków telefonów HTC z HTC Sense™ w wersji 4.0 lub nowszej oraz ze wstępnie zainstalowaną aplikacją Dropbox.
- W telefonach HTC bez wstępnie załadowanej aplikacji Dropbox można pobrać ją ze sklepu Google Play i mimo wszystko korzystać z zalet integracji skrzynki Dropbox z takimi aplikacjami, jak Galeria i Poczta.
- Po zakończeniu dwuletniego okresu próbnego mogą mieć zastosowanie dodatkowe warunki i wymagania (w tym opłata za subskrypcję).
- Dropbox jest aplikacją innych producentów i nie jest dostarczana przez ani związana z firmą HTC Corporation.

Podstawowe informacje

Gesty dotykowe

Za pomocą gestów dotykowych można poruszać się po ekranie głównym, otwierać aplikacje, przewijać listy itd.

Stuknięcie

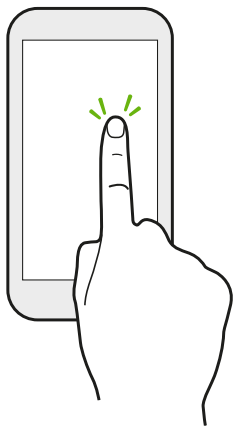


- Aby wybrać elementy ekranowe, np. ikony aplikacji i ustawień, stuknij ekran palcem lub naciśnij przyciski ekranowe.
- Po przewinięciu długiej listy lub ekranu w dół (w aplikacjach, takich jak Poczta oraz Kontakty) stuknij pasek stanu, aby przejść bezpośrednio na górę ekranu.

Naciśnięcie i przytrzymanie




Aby wyświetlić opcje dostępne dla określonego elementu (np. kontaktu lub łącza na stronie internetowej), naciśnij i przytrzymaj dany element.

Przesunięcie

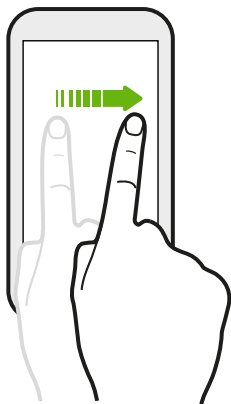


Przesuń szybko palcem poziomo lub pionowo po ekranie, aby przejść do innych stron głównych, przewinąć dokument itd.

Przeciągnięcie

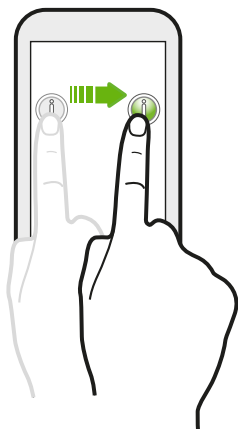


Przed rozpoczęciem przeciągania przyłóż i przytrzymaj palec na ekranie. Przeciągając dany element, nie należy odrywać palca od ekranu do momentu osiągnięcia żądanej pozycji.

Muśnięcie

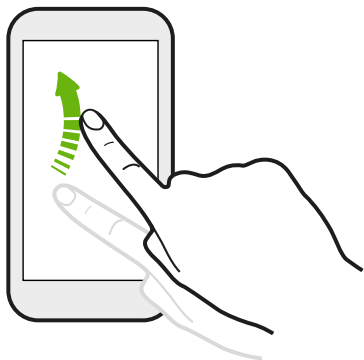

Muśnięcie ekranu jest podobne do przesunięcia, różni się tylko tym, że palec należy przesuwąć szybciej i delikatniej, tak jak podczas przesuwania palcem po ekranie głównym w lewo lub w prawo, czy też po liście kontaktów lub wiadomości.


Naciśnięcie i muśnięcie

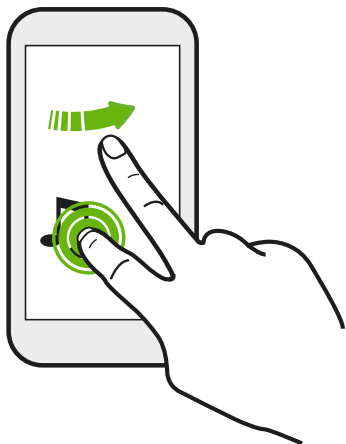

Na ekranie głównym możesz łatwo przenieść widżet lub ikonę z jednego ekranu na drugi.

Naciśnij i przytrzymaj dany widżet lub ikonę jednym palcem, a następnie innym palcem przesunij ekran do nowej lokalizacji.

Przesuwanie dwóch palców

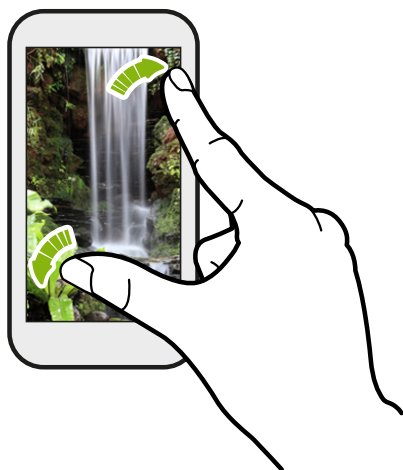


W niektórych aplikacjach, np. Galeria, Wiadomości, Poczta lub w przeglądarce internetowej, rozsuniecie dwóch palców na ekranie powoduje powiększenie oglądanego obrazu lub tekstu.



Zsuń dwa palce na ekranie, aby pomniejszyć obraz lub tekst.

Przesunięcie dwoma palcami

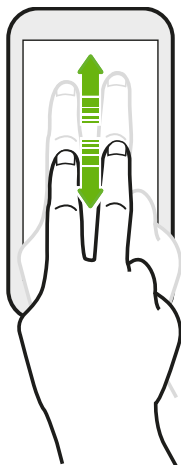

W niektórych aplikacjach obsługujących sortowanie, np. Poczta lub Kontakty, możesz przewijać ekran, przesuwając dwa palce w górę lub w dół. Na ekranie wyświetlona zostanie kolejność sortowania i będzie można z łatwością przewinąć do żądanych informacji.

Nie możesz korzystać z gestów wieloma palcami w aplikacjach?


To dlatego, że funkcja **Gesty HTC** jest włączana domyślnie. Dzięki temu gest wykonany trzema palcami jest zarezerwowany wyłącznie do udostępniania treści lub do użytku z aplikacjami HTC. Nie będzie też możliwe korzystanie z gestów wieloma palcami (gestów wykonywanych co najmniej trzema palcami) dla innych celów.

Aby w aplikacjach, takich jak gry lub instrumenty muzyczne, korzystać z gestów wykonywanych wieloma palcami, usuń zaznaczenie opcji **Gesty HTC** w menu **Ustawienia > Ekran, gesty i przyciski** (lub **Wyświetlacz i przyciski**).


Gesty ruchowe

Za pomocą gestów ruchowych można wyciszyć telefon HTC Desire 300, włączyć głośnik itd.

Obróć, aby wyciszyć/obróć, aby włączyć głośnik

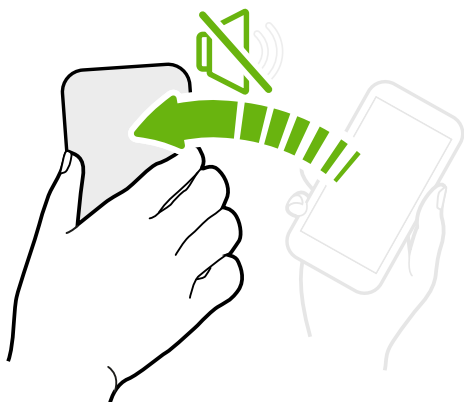


Gdy nadejdzie połączenie, możesz obrócić telefon HTC Desire 300, aby wyciszyć dzwonek.

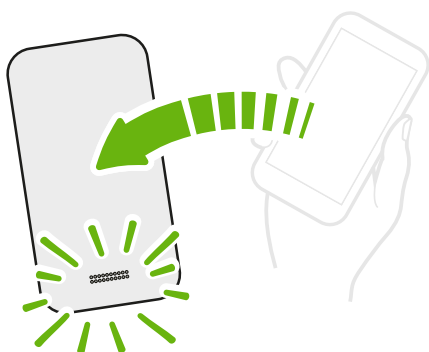

Podczas rozmowy telefonicznej, obracając telefon HTC Desire 300 można włączyć głośnik, aby móc rozmawiać bez użycia rąk lub w celu odbycia połączenia konferencyjnego.

Podnoszenie telefonu w celu ściszenia dźwięku dzwonka

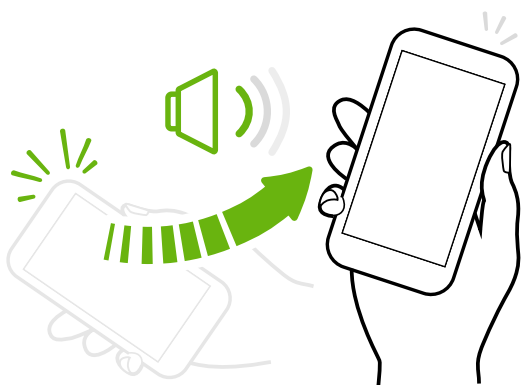

Jeśli jesteś trakcie spotkania biznesowego lub w restauracji, podnieś telefon HTC Desire 300 z nadchodzącym połączeniem, aby zmniejszyć głośność dzwonka.


Ustaw głośność na automatyczne wzrastanie, jeśli telefon znajduje się w kieszeni lub torbie



Znajdujesz się na hałaśliwej ulicy i nie słyszysz telefonu HTC Desire 300 dzwoniącego w torbie?

Możesz tak skonfigurować telefon HTC Desire 300, aby rozpoznawał, kiedy znajduje się w torbie lub w kieszeni i podgłaszał dzwonek, aby był słyszalny w hałaśliwym otoczeniu.

Obróć telefon HTC Desire 300, aby uzyskać lepszy widok

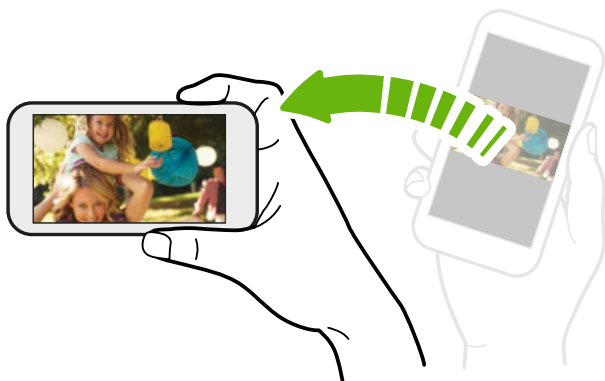

Dla wielu ekranów orientacja ekranu automatycznie zmienia się z widoku pionowego na poziomy poprzez obracanie HTC Desire 300.

Przy wprowadzaniu tekstu można obrócić HTC Desire 300 na bok, aby wyświetlić większą klawiaturę.

Tryb uśpienia

Tryb uśpienia pozwala oszczędzać energię akumulatora przełączając telefon HTC Desire 300 do stanu niskiego poboru energii w czasie, kiedy ekran jest wyłączony. Zapobiega on także przypadkowym naciśnięciom przycisków, np. gdy telefon HTC Desire 300 znajduje się w torbie.

Przechodzenie w Tryb uśpienia

Na krótko naciśnij przycisk ZASILANIE, aby wyłączyć wyświetlacz i przełączyć do trybu uśpienia. HTC Desire 300 przełącza się także automatycznie do trybu uśpienia, kiedy jest nieużywany przez chwilę.

Użytkownik może zmienić ustawienie czasu przed włączenie trybu uśpienia telefonu HTC Desire 300 w ustawieniach **Wyświetlanie, gesty i przyciski** (lub **Wyświetlanie i przyciski**).

Wychodzenie z trybu uśpienia

Aby ręcznie wznowić pracę telefonu HTC Desire 300 z trybu uśpienia, naciśnij przycisk ZASILANIE. Jeśli ekran jest zabezpieczony za pomocą blokady, konieczne jest jej odblokowanie.



Telefon HTC Desire 300 wznowia pracę automatycznie w momencie otrzymania połączenia przychodzącego.

Odblokowywanie ekranu

Możesz:

- Przeciągnij ikonę blokady lub zegara w górę.



- Przesuń palcem w górę puste miejsce na ekranie blokady.

Po skonfigurowaniu blokady ekranu zostaniesz poproszony o wprowadzenie danych logowania, aby telefon HTC Desire 300 został odblokowany.



Jeśli ustawiono przypomnienie o wydarzeniu lub alarm, możesz aktywować drzemkę lub odrzucić wydarzenie bądź alarm bezpośrednio z ekranu blokady. Wystarczy przeciągnąć ikonę ⌚ lub ⓧ w górę.

Otwieranie aplikacji

- Stuknij aplikację na pasku uruchamiania na dole ekranu głównego.
- Aby wyświetlić więcej aplikacji, stuknij . Następnie stuknij aplikację, której chcesz użyć.

Otwieranie aplikacji lub folderu z poziomu ekranu blokady

- Na ekranie blokady przeciągnij ikonę aplikacji lub folderu w górę, aby odblokować ekran i bezpośrednio przejść do tej aplikacji lub folderu.



Skróty na ekranie blokady to takie same aplikacje, jak te, które dostępne są na pasku uruchamiania ekranu głównego. Aby zmienić skróty ekranu blokady, zastąp aplikacje lub foldery na pasku uruchamiania.


- Jeśli na ekranie blokady wyświetlone jest powiadomienie lub informacja, np. o nieodebranym połączeniu lub nowej wiadomości, możesz ją przeciągnąć w górę, aby bezpośrednio przejść do danej aplikacji.

Po skonfigurowaniu blokady ekranu zostaniesz poproszony o wprowadzenie danych logowania, aby telefon HTC Desire 300 otworzył aplikację lub folder.

Przełączanie się pomiędzy ostatnio otwartymi aplikacjami

W przypadku wykonywania wielu czynności jednocześnie i korzystania z różnych aplikacji w telefonie HTC Desire 300 możesz łatwo przełączać się pomiędzy ostatnio otwartymi aplikacjami.

Kliknij dwukrotnie ikonę , aby wyświetlić ostatnio otwarte aplikacje.

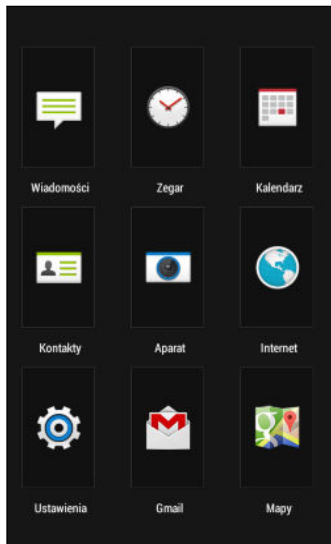

- Aby wrócić do danej aplikacji, wystarczy ją stuknąć.
- Aby usunąć daną aplikację z listy, przeciągnij ją w górę.

Odświeżanie zawartości

Niektóre aplikacje umożliwiają łatwe odświeżanie zawartości zsynchronizowanej lub pobranej z Internetu poprzez prosty ruch palcem.

1. Podczas wyświetlania zawartości, takiej jak prognoza pogody lub skrzynka odbiorcza aplikacji Poczta, przewiń ekran w górę.
2. Pociągnij ekran w dół palcem, a następnie puść, aby odświeżyć.

Przechwytywanie ekranu telefonu

Chcesz pochwalić się wysokim wynikiem meczu, napisać post na bloga o funkcjach telefonu HTC Desire 300 albo zaktualizować status, informując o odtwarzanym utworze? Teraz łatwo zrobisz zdjęcie ekranu i udostępnisz je z aplikacji Galeria.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE, a następnie przycisk . Ekran zostanie zapisany w albumie Zrzuty ekranu w aplikacji Galeria.

Kanały ekranu głównego

Sprawdzanie kanałów na ekranie głównym

Bądź w kontakcie ze znajomymi lub pobieraj najnowsze informacje z obszaru Twoich zainteresowań bezpośrednio na ekranie głównym. Ustaw, które sieci społecznościowe, źródła wiadomości itd. chcesz wyświetlić.


- Stuknij kafelek, aby wyświetlić więcej szczegółów albo skomentować wpis lub aktualizację statusu.
- Przewiń ekran w górę i w dół w celu ręcznego odświeżenia strumienia. Spowoduje to także wyświetlenie ikon umieszczania wpisów w sieciach społecznościowych, wyszukiwania i innych.



W widoku Kanały możesz nacisnąć przycisk  lub  albo stuknąć pasek stanu, aby przewinąć w górę.

- Stuknij ikonę ▼, aby wybrać typ kanałów, które mają być wyświetlone. Wybierz pozycję Wybrane fragmenty w celu wyświetlenia podzbioru kanałów.

Możesz ręcznie ustawić kanały, które mają być wyświetlane jako wyróżnione elementy, stukając ikonę  obok pozycji **Wybrane fragmenty** i wybierając ulubione źródła wiadomości, sieci społecznościowe i aplikacje.

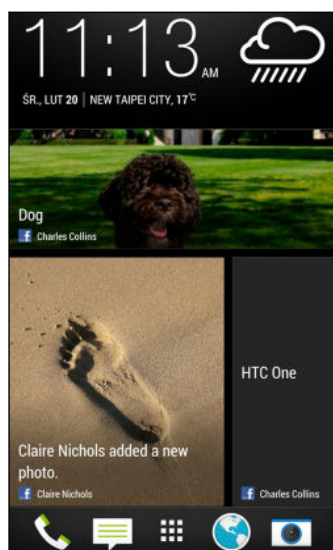

Twoje sieci społecznościowe

Po zalogowaniu się do kont sieci społecznościowych i autoryzacji HTC Sense do uzyskiwania dostępu do tych kont, możesz:

- Publikować aktualizacje statusu za pomocą ekranu głównego w widoku Kanały.
- Wyświetlić kontakty i ich aktualizacje statusów w aplikacji Kontakty.
- Oglądać zdjęcia w aplikacji Galeria lub na ekranie głównym.
- Sprawdzić aktualizacje statusów i wpisy znajomych na ekranie głównym w widoku Kanały.
- Wyświetlać wydarzenia i przypomnienia w aplikacji Kalendarz.

Publikowanie aktualizacji w sieci społecznościowej

Możesz w łatwy sposób publikować aktualizację statusu za pomocą ekranu głównego.

1. W widoku Kanały stuknij ikonę , a następnie wybierz sieć społecznościową.
2. Utwórz aktualizację statusu i opublikuj ją w sieci społecznościowej.

Gdzie jest nagłówek?

W nagłówku znajdują się ikony umieszczania wpisów w sieciach społecznościowych, wyszukiwania i inne.



Jeśli ikony nie są widoczne, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Przewiń ekran w dół podczas przeglądania pierwszej strony kanałów.
- Podczas przeglądania kolejnych stron przewiń ekran w dół i przytrzymaj go w tej pozycji. Poczekaj na pojawienie się ikon, a następnie zwolnij palec.

Wybór kanałów

Otrzymuj aktualizacje ważnych treści oraz wpisów za jednym przesunięciem ekranu. Wybierz, które kanały chcesz wyświetlić na ekranie głównym. Możesz wybrać popularne kanały z wiadomościami i strony internetowe lub kategorię, np. Rozrywka. Możesz także wyświetlić wpisy znajomych w sieciach społecznościowych lub informacje z aplikacji, np. Kalendarz.

1. W widoku Kanały stuknij kolejno pozycje  > **Tematy i usługi**.
2. Wybierz kanały spośród aplikacji, typów zawartości oraz sieci społecznościowych, które zostaną wyświetlone na ekranie głównym. Przesuń ekran w lewo lub w prawo, aby wyświetlić więcej opcji.



Wyświetlenie na ekranie głównym zawartości z dopiero dodanych kanałów może zająć kilka minut.

Czy mogę subskrybować inne źródło lub kanał wiadomości?

Kanały wiadomości i strony internetowe wyświetlane na ekranie głównym są ustawiane przez lokalny przewodnik po treści. Aby wyświetlić inną listę źródeł wiadomości, zmień lokalną zawartość.

1. W widoku Kanały stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia**.
2. Stuknij pozycję **Lokalna zawartość**.
3. Wybierz lokalną zawartość, którą chcesz używać i stuknij pozycję **Dalej**.
4. Wybierz żądane źródła i kategorie wiadomości.

Powiadomienia


Panel powiadomień

Ikony powiadomień informują o nowych wiadomościach, wydarzeniach kalendarzowych, alarmach oraz trwających czynnościach, np. pobieraniu plików.



Po wyświetleniu ikon powiadomień otwórz panel powiadomień, aby sprawdzić szczegóły otrzymanych powiadomień. Z panelu powiadomień możesz także uzyskać szybki dostęp do ustawień.

1. Aby otworzyć panel powiadomień, przesunij palcem po ekranie z góry na dół.

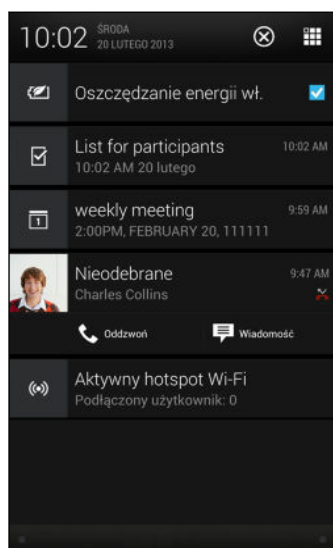

W przypadku wyświetlenia kilku powiadomień możesz przewinąć ekran w dół, aby zobaczyć je wszystkie.

2. Na panelu powiadomień:
 - Niektóre powiadomienia można rozwinąć, aby wyświetlić więcej informacji, np. podgląd wiadomości e-mail oraz wydarzenia kalendarzowe. Rozsuń dwa palce, aby rozwinąć powiadomienie. Zsuń dwa palce, aby zwinąć powiadomienie.
 - Niektóre powiadomienia są wyświetlane z ikonami, które umożliwiają podjęcie natychmiastowych czynności. Na przykład, jeśli masz nieodebrane połączenie stuknij dostępne ikony, aby oddzwonić lub odpowiedzieć wiadomością tekstową.
 - Stuknij ikonę powiadomień po lewej stronie, aby otworzyć odpowiednią aplikację.
 - Aby odrzucić tylko jedno powiadomienie na liście, przeciągnij je w lewo lub w prawo.
3. Aby zamknąć panel powiadomień, przesunij palcem w górę z dolnego paska panelu lub naciśnij przycisk .


Możesz także stuknąć ikonę **X**, aby odrzucić wszystkie powiadomienia i zamknąć panel powiadomień.

Praca z tekstem

Zaznaczanie, kopiowanie i wklejanie tekstu

W aplikacjach, takich jak przeglądarka internetowa i Poczta, można zaznaczyć i skopiować tekst, a następnie wkleić go lub udostępnić.

1. Naciśnij i przytrzymaj słowo.
2. Przeciągnij kotwicę początku i końca, aby zaznaczyć otaczający tekst, który chcesz wybrać.

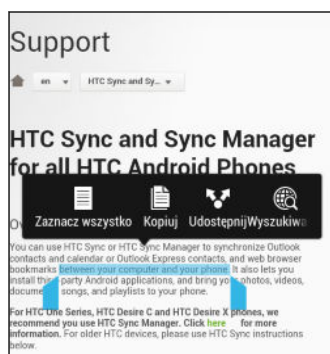

Zaznaczany tekst możesz powiększyć przy użyciu szkła powiększającego. Aby włączyć funkcję szkła powiększającego, otwórz panel powiadomień, stuknij kolejno pozycje **Ułatwienia dostępu**, a następnie wybierz opcję **Pokaż szkło powiększające**. Szkło powiększające zostanie wyświetlone po naciśnięciu i przytrzymaniu jednej z kotwic zaznaczania tekstu.

3. Po zaznaczeniu tekstu, który chcesz skopiować, stuknij pozycję **Kopij**.
Wybrany tekst zostanie skopiowany do schowka.
4. W polu wprowadzania tekstu (na przykład podczas tworzenia wiadomości e-mail) naciśnij i przytrzymaj miejsce, w którym chcesz wkleić tekst.
5. Stuknij pozycję **Wklej**.



Aby skopiować adres łącza do strony internetowej, naciśnij i przytrzymaj łącze, a następnie stuknij pozycję **Kopij adres URL linku**.

Udostępnianie tekstu

1. Po zaznaczeniu tekstu, który chcesz udostępnić, stuknij **Udostępnij**.
2. Wybierz miejsce, gdzie chcesz wkleić zaznaczony tekst, np. wiadomość e-mail lub aktualizacja statusu w sieci społecznościowej.

Klawiatura HTC Sense

Dzięki klawiaturze HTC Sense pisanie jest szybkie i precyzyjne.

- Włącz funkcję Śledź klawiaturę, aby móc wprowadzać słowa przesuwając palcem z jednej litery do drugiej. Patrz sekcja [Korzystanie z funkcji Śledź klawiaturę](#) na stronie 39.
- Słowa można zapisywać po prostu je mówiąc. Patrz sekcja [Wprowadzanie tekstu za pomocą głosu](#) na stronie 39.
- Również funkcja sugerowania słów pozwala oszczędzać czas podczas pisania. Podczas pisania wyświetlane będą sugestie słów, spośród których możesz wybrać. Do słownika sugerowanych słów możesz nawet dodawać słowa, wyrażenia i skróty. Patrz sekcja [Wprowadzanie tekstu przy użyciu funkcji sugerowania słów](#) na stronie 38.
- Wystarczy przesunąć palcem w prawo, aby przejść do klawiatury numerycznej i symboli. Lub przesunąć palcem w lewo, aby przełączać pomiędzy językami.
- Klawisze posiadają drugorzędne cyfry, symbole interpunkcyjne lub inne znaki, które można szybko wstawić bez konieczności przełączania klawiatury na numeryczną lub symboli.

Na przykład, aby wpisać cyfrę, wystarczy nacisnąć i przytrzymać klawisz w pierwszym rzędzie.
- Możesz wybrać jeden emotikonów i wstawić go bezpośrednio z klawiatury.
- Pokaż lub ukryj klawisze nawigacji ze strzałkami na klawiaturze. Jeżeli w Ustawieniach włączysz klawisze ze strzałkami, będą one wyświetlane tylko na klawiaturze o orientacji pionowej.

Ze względu na to, że każdy ma swój własny styl pisania, możesz przejść do Ustawień i skalibrować klawiaturę tak, aby zapamiętała sposób, w jaki piszesz.

Wprowadzanie tekstu

Klawiatura ekranowa stanie się dostępna po stuknięciu pola tekstowego w aplikacji. Możesz wprowadzać litery i cyfry, zmieniać układ lub język klawiatury itd.

Stukaj przyciski klawiatury ekranowej, aby wprowadzać litery i cyfry, a także znaki interpunkcyjne i symbole.

- Stuknij , aby wprowadzić wielką literę. Wybierz dwukrotnie, aby pisać wielkimi literami.
- Naciśnij i przytrzymaj przyciski z szarymi znakami na górze, aby wprowadzać liczby, symbole lub litery alfabetu narodowego. Na niektórych przyciskach znajduje się więcej znaków niż jeden.
- Przesuń palcem w prawo, aby wyświetlić klawisze cyfr i symboli. Aby powrócić do klawiatury głównej, przesuń palcem w lewo.
- Naciśnij , aby zamknąć klawiaturę ekranową.



Aby otworzyć ustawienia klawiatury, naciśnij i przytrzymaj klawisz przecinka. Możesz też otworzyć panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknąć ikonę  > Język i klawiatura > HTC Sense Input.

Wybór układu klawiatury

Wybierz układ klawiatury odpowiedni do Twojego stylu pisania.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Język i klawiatura**.
2. Stuknij **HTC Sense Input** > **Wybór klawiatury**.
3. Stuknij **Typy klawiatury**, aby wybrać żądany typ klawiatury.

Wybieranie i przełączanie pomiędzy językami klawiatury

Jeśli w telefonie HTC Desire 300 dostępnych jest wiele języków klawiatury, możesz wybrać, które języki mają być włączone dla klawiatury ekranowej.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Język i klawiatura**.
2. Stuknij **HTC Sense Input**.
3. Stuknij **Wybór klawiatury**, a następnie wybierz żądane języki.

Aby zmienić język klawiatury, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Przesuń palcem w lewo na klawiaturze ekranowej (niedostępne w przypadku korzystania z funkcji śledź klawiaturę).
- Stuknij klawisz języka (np. ikonę ) , aż zostanie wyświetlony język, którego chcesz użyć.
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz języka, a następnie przeciągnij palcem na język klawiatury, którego chcesz użyć.

Wprowadzanie tekstu przy użyciu funkcji sugerowania słów

Funkcja sugerowania słów jest domyślnie włączona i w miarę pisania wyświetlane są sugerowane słowa.



Stuknij , aby się przełączyć między trybami Multitap i XT9 korzystając z klawiatury telefonu.

Aby wprowadzić tekst w trybie sugerowania słów, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Stuknij klawisz spacji, aby wstawić podświetlone na liście sugestii słowo.
- Stuknij słowo z listy sugestii.
- Stuknij strzałkę obok listy sugestii, aby wyświetlić więcej możliwości.

Ustawianie drugiego języka dla funkcji sugerowania słów

Możesz ustawić dwujęzyczną funkcję sugerowania słów. Podczas wprowadzania tekstu wyświetlane będą sugestie słów w wybranych językach.

1. Otwórz panel powiadomień, przesuując go palcem, a następnie stuknij kolejno pozycje  > Język i klawiatura.
2. Stuknij opcję HTC Sense Input > Wybór klawiatury > Uzupełnianie dwujęzyczne, a następnie wybierz żądany język.

Dodawanie słów i wyrażeń do słownika sugerowanych słów

Często używane imiona, akronimy, a nawet wyrażenia można dodawać do słownika sugerowanych słów w celu ich łatwego wyszukiwania na liście sugestii.

Tworzenie skrótów słów i wyrażeń umożliwia szybsze pisanie. Zamiast pisać „Porozmawiamy później”, możesz stuknąć kilka przycisków mniej, dodając skrót pp. Wystarczy, że w wiadomości sms lub e-mail wpiszesz „pp”, a następnie stukniesz przycisk spacji, a wprowadzone zostanie całe wyrażenie.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie Język i klawiatura.
2. Stuknij HTC Sense Input.
3. Stuknij kolejno pozycje Słownik osobisty > .
4. Wpisz słowo lub wyrażenie, a następnie wprowadź skrót tekstowy. Zapamiętaj wprowadzony skrót, zwracając uwagę na wielkie i małe litery w nim zawarte.
5. Stuknij pozycję OK.



Podczas wpisywania tekstu za pomocą standardowej klawiatury, stuknięcie sugerowanego słowa, które nie znajduje się w słowniku (zwykle pierwsze słowo z listy słów sugerowanych), automatycznie dodaje je do słownika.

Edytowanie lub usuwanie słów i wyrażeń w słowniku sugerowanych słów

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie Język i klawiatura.
2. Stuknij HTC Sense Input.
3. Stuknij Słownik osobisty.
 - Aby edytować słowo, wyrażenie lub skrót, stuknij pozycję na liście.
 - Aby usunąć pozycję ze słownika, stuknij  > Usuń. Zaznacz słowa, które chcesz usunąć, następnie stuknij Usuń.

Korzystanie z funkcji Śledź klawiaturę

Zamiast stukania klawiszy na klawiaturze ekranowej można użyć opcji „śledzenia”, aby wpisać słowa.



Funkcję Śledź klawiaturę należy włączyć w menu: Ustawienia > Język i klawiatura > HTC Sense Input.

1. Przesuwaj palec od jednej litery do drugiej, aby wprowadzić słowo.
2. Podnieś palec, gdy słowo zostanie skończone. Wyświetlona zostanie lista sugestii zawierająca możliwe dopasowania.
3. Możesz:
 - Stuknąć spację, aby wstawić podświetlone słowo.
 - Stuknij słowo z listy sugestii.
 - Stuknij strzałkę obok listy sugestii, aby wyświetlić więcej możliwości.

Wprowadzanie tekstu za pomocą głosu

Nie masz czasu pisać? Spróbuj wprowadzać słowa dyktując je.

1. Stuknij obszar, w którym chcesz wprowadzić tekst.
2. Na klawiaturze ekranowej naciśnij i przytrzymaj .
3. Po wyświetleniu mikrofonu wypowiedz słowa, które chcesz wprowadzić.



Aby ustawić język wprowadzania głosowego, stuknij pasek języka nad ikoną mikrofonu. Możesz wybrać jeden lub więcej języków. Lista dostępnych języków zależy od języków wprowadzania głosowego obsługiwanych przez Google.

4. Jeśli słowo nie odpowiada temu, co zostało wypowiedziane i jest podkreślone, stuknij podkreślone słowo, aby je usunąć lub wyświetlić więcej możliwości.
5. Wprowadzaj znaki interpunkcyjne według nazw (na przykład, powiedz „przecinek”).

Bateria

Sprawdzanie zużycia akumulatora

Zobacz ranking aplikacji, które korzystają z baterii. Możesz sprawdzić, jak intensywnie i jak długo była używana bateria dla każdej aplikacji.

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Stuknij **Zasilanie > Zużycie**.
3. Stuknij aplikację, aby sprawdzić, jak zużywa ona baterię. Zobaczysz, ile baterii zużywają zasoby takie, jak Procesor dla aplikacji, oraz inne dane zużycia.



Jeśli podczas przeglądania informacji o zużyciu baterii widoczne są przyciski, możesz stukając je skonfigurować ustawienia wpływające na zużycie energii baterii, włączyć aplikacje itd.

Sprawdzanie historii baterii

Sprawdź, jak długo telefon HTC Desire 300 był używany od ostatniego ładowania. Możesz także wyświetlić tabelę wyświetlającą czas włączenia ekranu oraz czas korzystania z połączeń takich, jak sieć komórkowa lub Wi-Fi.

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Stuknij **Zasilanie > Historia**.
3. W przypadku korzystania z HTC Desire 300 przez długi czas od ostatniego ładowania, przesunij palcem w lewo lub w prawo, aby ustawić skalę wykresu przedstawiającego szczegółowe informacje o zużyciu danych ponad limit.
Możesz także rozsunąć palce lub zsunąć je, aby ustawić skalę wykresu.

Optymalizacja żywotności baterii dzięki trybowi oszczędzania energii

Włączenie trybu oszczędzania energii pomaga wydłużyć żywotność baterii. Zmniejsza wykorzystanie funkcji telefonu, które pobierają najwięcej energii baterii, takich jak procesor i wyświetlacz.

1. Otwórz panel powiadomień.

Jeżeli chcesz wybrać funkcje telefonu, dla których chcesz oszczędzać energię, najpierw stuknij powiadomienie **Oszczędzanie energii**, a dopiero potem włącz tryb oszczędzania energii.



Jeżeli zostanie wybrana opcja **Połączenie transmisji danych**, smartfon HTC Desire 300 automatycznie odłącza się od sieci komórkowej po 15 minutach, jeżeli wyświetlacz jest wyłączony, a połączenie transmisji danych pozostaje bezczynne (brak pobierania lub użycia danych). Aby oszczędzać baterię, gdy połączenie transmisji danych jest bezczynne, okresowo następuje ponowne nawiązanie połączenia, po czym następuje rozłączenie.

2. Stuknij pole wyboru obok powiadomienia **Oszczędzanie energii**, aby włączyć lub wyłączyć tryb oszczędzania energii.

Przedłużenie żywotności akumulatora

Czas działania akumulatora pomiędzy ładowaniami zależy od sposobu użytkowania telefonu HTC Desire 300. Zarządzanie energią telefonu HTC Desire 300 pomaga przedłużyć żywotność akumulatora.

W sytuacjach, kiedy wymagane jest wydłużenie żywotności akumulatora, spróbuj zastosować poniższe wskazówki:

Sprawdź zużycie akumulatora

Monitorowanie zużycia energii akumulatora umożliwia identyfikację procesów zużywających najwięcej energii i zastanowienie się nad tym, co z tym zrobić. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Sprawdzanie zużycia akumulatora](#) na stronie 40.

Zarządzaj połączeniami

- Wyłącz nieużywane połączenia bezprzewodowe.

Aby włączyć lub wyłączyć połączenia, np. bezprzewodowe połączenie danych, Wi-Fi lub Bluetooth, przejdź do pozycji Ustawienia i stuknij przełącznik **Wł./wył.**

- Włączaj tryb GPS tylko wtedy, gdy potrzebujesz dokładnej lokalizacji.

Aby uniemożliwić niektórym aplikacjom korzystanie z GPS w tle, upewnij się, że opcja **Satelite GPS** jest cały czas wyłączona. Włączaj tę opcję tylko wtedy, gdy potrzebujesz dokładnej lokalizacji podczas korzystania z nawigacji lub aplikacji opartej na lokalizacji. Przejdź do menu Ustawienia i stuknij pozycję **Lokalizacja**, aby włączyć lub wyłączyć to ustawienie.

Zarządzaj wyświetlaczem

Obniżenie poziomu jasności, przełączanie nieużywanego wyświetlacza w tryb uśpienia oraz korzystanie tylko z podstawowych funkcji zapewnia oszczędność energii akumulatora.

- Skorzystaj z automatycznego ustawienia jasności (domyślne) lub ręcznie obniż poziom jasności.
- Ustaw krótszy czas, po którym ekran będzie wygaszany.
- Ustaw przeglądarkę internetową tak, aby automatycznie przyciemniała ekran podczas ładowania stron internetowych. Otwórz aplikację Internet, a następnie stuknij kolejno pozycje **☰** > **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu** > **Ściem. ekran przy pobier. str.**

Więcej informacji można znaleźć w części [Ustawienia i zabezpieczenia](#) na stronie 155 oraz [Personalizacja](#) na stronie 54.

Zarządzaj aplikacjami

- Zainstaluj najnowsze wersje oprogramowania i aktualizacje aplikacji. Aktualizacje czasami zwiększają jednocześnie wydajność akumulatora.
- Odinstaluj lub wyłącz aplikacje, z których nigdy nie korzystasz.

Wiele aplikacji uruchamia procesy i synchronizację danych w tle, nawet kiedy z nich nie korzystasz. Jeśli masz aplikacje, których już nie potrzebujesz, odinstaluj je.

Jeśli dana aplikacja była zainstalowana fabrycznie i nie można jej odinstalować, wyłącz ją, aby uniemożliwić jej ciągłe działanie lub synchronizowanie danych. W pozycji **Ustawienia** > **Aplikacje** przesunij palcem do karty **Wszystkie**, stuknij aplikację, a następnie stuknij polecenie **Wyłącz**.

Ustaw limit danych w tle i synchronizacji

Dane w tle i synchronizacja mogą zużywać dużo energii akumulatora, jeśli w tle jest uruchomionych dużo aplikacji synchronizujących dane. Zaleca się uniemożliwienie aplikacjom zbyt częstej synchronizacji danych. Określ, dla których aplikacji można ustawić dłuższy czas synchronizacji lub synchronizuj je ręcznie.

- W menu Ustawienia stuknij pozycję **Konta i synchr.** i sprawdź, które typy danych są synchronizowane w Twoich kontach online. Kiedy akumulator zaczyna się wyczerpywać, wyłącz tymczasowo synchronizowanie niektórych danych.
- Jeśli masz wiele kont e-mail, zastanów się, czy nie przedłużyć czasu synchronizacji niektórych kont.

W aplikacji Poczta wybierz konto, stuknij kolejno pozycje **☰** > **Ustawienia** > **Synchronizacja, Wyślij i odbierz**, a następnie dostosuj ustawienia w opcji Synchronizuj harmonogram.

- Jeśli nie podróżujesz z jednego miejsca w drugie, synchronizuj aktualizacje pogody tylko dla bieżącej lokalizacji, a nie dla wszystkich wymienionych miast. Otwórz aplikację Pogoda i stuknij kolejno pozycje  > **Edytuj**, aby usunąć niepotrzebne miasta.
- Zastanów się nad wyborem widżetów.
Niektóre widżety nieustannie synchronizują dane. Rozważ usunięcie nieistotnych widżetów z ekranu głównego.
- W aplikacji Play Store stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia**, a następnie usuń zaznaczenie opcji **Automatycznie dodawaj widżety**, aby uniknąć automatycznego dodawania widżetów do ekranu głównego przy każdym instalowaniu nowych aplikacji. Ponadto, usuń zaznaczenie opcji **Automatycznie aktualizuj aplikacje**, jeśli możesz ręcznie aktualizować aplikację z poziomu Play Store.

Inne wskazówki

Aby zachować odrobinę więcej energii akumulatora, spróbuj zastosować poniższe wskazówki:

- Ścisź dzwonek i multimedia.
- Zminimalizuj używanie wibracji lub potwierdzeń dźwiękowych. W menu Ustawienia stuknij pozycję **Dźwięk** i wybierz elementy, których nie potrzebujesz i które możesz wyłączyć.
- Sprawdź ustawienia aplikacji, ponieważ mogą zawierać dodatkowe opcje optymalizacji użycia akumulatora.

Aparat i Galeria


Aparat

Podstawowe informacje o aparacie fotograficznym

Możesz rejestrować znakomitej jakości zdjęcia i filmy za pomocą aparatu, a także stosować na nich różne efekty i dobierać sceny, aby chwile pozostały niezapomniane.

Za pomocą aparatu możesz uchwycić każdą idealną chwilę. Czekać na kolejną okazję do wykonania zdjęcia, przełącz telefon HTC Desire 300 w tryb uśpienia. Gdy zdecydujesz się wykonać więcej zdjęć i filmów, wystarczy ponownie nacisnąć przycisk ZASILANIE, aby użyć aparatu.

Za pomocą elementów sterujących na ekranie Wizjer można dodawać efekty, powiększać lub pomniejszać obraz itd.

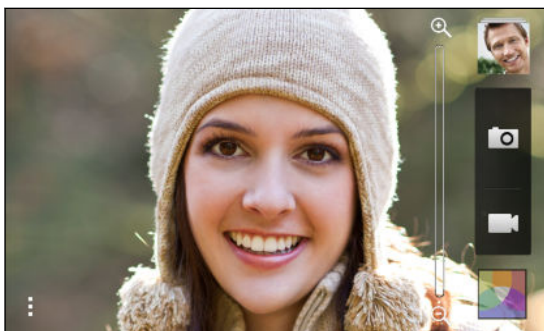

Powiększenie

- Przed zarejestrowaniem zdjęcia lub filmu przesunąć palcem po pasku zoom, aby powiększyć lub pomniejszyć obraz.
- Rozsunąć dwa palce w celu powiększenia lub zsunąć je, aby pomniejszyć obraz.
- W trybie nagrywania filmu pasek powiększenia jest stale wyświetlany na ekranie. Możesz powiększać i zmniejszać obraz podczas nagrywania.

Przełączanie pomiędzy aparatem przednim i głównym

Na ekranie Wizjera wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Przesunąć palcem górną lub dolną krawędź ekranu w widoku poziomym.
- Przesunąć palcem lewą lub prawą krawędź ekranu w widoku pionowym.
- Stuknąć ikonę , a następnie stuknąć przełącznik **Przedni/Główny**.



Niektóre funkcje aparatu nie są dostępne w przypadku używania aparatu przedniego, np. powiększanie/zmniejszanie.

Wybieranie efektu

Użyj dostępnych efektów aparatu, aby sprawić wrażenie, że zdjęcia zostały wykonane za pomocą specjalnych obiektywów lub filtrów. Możesz także zastosować określone efekty do filmów.

1. Stuknij ikonę .
2. Przewiń listę dostępnych efektów i stuknij wybrany efekt.



Efekty oznaczone ikoną  można zastosować tylko w przypadku zdjęć.

Ustawianie rozdzielczości wideo

1. Na ekranie Wizjer stuknij ikonę .
2. W pozycji Ustawienia stuknij pozycję **Jakość wideo**, a następnie wybierz rozdzielczość wideo.

Wykonywanie zdjęć

1. Otwórz aplikację Aparat.
2. Wystarczy, że skierujesz aparat na żądany obiekt. Aparat automatycznie dostosuje ostrość w miarę poruszania nim.
3. Gdy będziesz gotów wykonać zdjęcie, stuknij .



Stuknij dowolne miejsce na ekranie, aby wykonać zdjęcie po włączeniu opcji **Dotknij, aby wykonać zdjęcie** w ustawieniu  > Opcja migawki.

Nagrywanie wideo

1. Otwórz aplikację Aparat.
2. Gdy będziesz gotów rozpocząć nagrywanie, stuknij .
3. Aby zatrzymać nagrywanie, stuknij ikonę .

Wykonywanie zdjęcia podczas nagrywania filmu (VideoPic)



Aby korzystać z tej funkcji, należy ustawić scenę **Normalna**.

Podczas nagrywania filmu przy użyciu głównego aparatu stuknij ikonę , aby przechwycić zdjęcie danego obiektu.

Sceny aparatu

Scena jest zbiorem ustawień dostosowanych do oświetlenia i warunków otoczenia. Skorzystaj z opcji **Normalna** i pozwól, aby aparat automatycznie określił optymalne ustawienia lub wybierz jedną z wielu scen, zanim rozpocznieś wykonywanie zdjęć.

Ulepszanie zdjęć portretowych

Jeśli chcesz, aby rodzina lub znajomi wyglądali na zdjęciach możliwie najlepiej, upewnij się, że używasz sceny portretu. Umożliwia to uzyskanie gładszego wyglądu skóry na zdjęciach.

1. Na ekranie Wizjer stuknij ikonę .
2. W opcji Tryb nagrywania zdjęć stuknij ikonę ▼ obok **Scena**, a następnie stuknij **Portret**.
3. Gdy będziesz gotów wykonać zdjęcie, stuknij .

Wykonywanie autoportretu

Nie ma w pobliżu nikogo, kto mógłby zrobić Tobie zdjęcie?

1. Przełącz się w tryb przedniego aparatu, przesuwając górną lub dolną krawędź ekranu Wizjera w widoku poziomym.



W widoku pionowym możesz przełączyć się w tryb aparatu przedniego, przesuwając palcem lewą lub prawą krawędź ekranu.

2. Stuknij ekran w dolnym miejscu, aby uruchomić zegar. Aparat wykona zdjęcie po odliczeniu określonego czasu.

Galeria

Wyświetlanie zdjęć i filmów w aplikacji Galeria

Zachowaj wspomnienia. Aplikacja Galeria umożliwia oglądanie wszystkich zdjęć i filmów w telefonie HTC Desire 300 lub albumach online. Zdjęcia można oglądać według wydarzeń lub lokalizacji, filmy można przycinać, do zdjęć można dodawać ramki i efekty specjalne itd.

1. Otwórz aplikację Galeria. Wyświetlone zostaną kafelki zdjęć ułożone według wydarzeń. Widok będzie odświeżany przy każdym wykonaniu albo dodaniu nowych zdjęć lub filmów.



W celu przeglądania zdjęć według albumu lub lokalizacji albo w celu wyświetlenia zdjęć znanych z sieci społecznościowych, stuknij ikonę ▼ i wybierz sposób wyświetlania zdjęć.

2. Wyszukaj album lub grupę zdjęć.
3. Stuknij zdjęcie lub film wideo w celu wyświetlenia na pełnym ekranie.

Wyświetlanie zdjęć i filmów według wydarzeń

Oglądaj zdjęcia lub filmy w oparciu o czas i miejsce ich wykonania.

1. Otwórz aplikację Galeria.
2. Stuknij kolejno pozycje ▼ > **Wydarzenia**. Zdjęcia i filmy zarejestrowane przy użyciu telefonu HTC Desire 300 są grupowane według godziny i lokalizacji ich wykonania.
3. Stuknij kafelek, aby wyświetlić wszystkie zdjęcia i filmy wykonane podczas określonego wydarzenia.

Wyświetlanie zdjęć według lokalizacji

Korzystając z widoku Mapy, można oglądać zdjęcia według lokalizacji.



Na mapie zostaną wyświetlone tylko zdjęcia oznaczone tagami z informacją geograficzną.

1. Otwórz aplikację Galeria.
2. Stuknij kolejno pozycje ▼ > **Locations**.
3. Zmniejsz lub panoramuj wzdłuż mapy, aż wyświetlony zostanie numeryczny wskaźnik lokalizacji. Wskaźnik lokalizacji przedstawia liczbę zdjęć wykonanych w danym obszarze.
4. Stuknij wskaźnik lokalizacji. Wyświetlone zostaną zdjęcia wykonane w danym obszarze.



Chcesz wiedzieć, gdzie określone zdjęcie zostało wykonane? Podczas oglądania zdjęcia w widoku pełnoekranowym stuknij dowolne miejsce na ekranie, a następnie stuknij kolejno pozycje ■ > **Wyświetl na mapie**. (Funkcja **Wyświetl na mapie** jest dostępna po włączeniu pozycji **Tagi geograficzne** w aplikacji Aparat).

Oglądanie lub przycinanie filmu

Możesz wykonać zdjęcie podczas oglądania filmu, przyciąć film, aby usunąć niechciane sceny itd.

1. W widoku Album lub Wydarzenia aplikacji Galeria przejdź do filmu, który chcesz obejrzeć.
2. Stuknij elementy sterujące na ekranie, aby odtwarzać lub wstrzymać odtwarzanie, regulować głośność itp.
3. Stuknij ikonę , aby zrobić zdjęcie i je zapisać.
4. Aby przyciąć film, stuknij ■ > **Edytuj**.
5. Przeciągnij dwa suwaki do miejsca żądanego początku i końca filmu.
6. Stuknij ikonę ►, aby wyświetlić podgląd przyciętego filmu.
7. Stuknij polecenie **Zapisz**.

Przycięty film zostanie zapisany jako nowy plik. Oryginalny film pozostanie niezmieniony.

Oglądanie zaznaczonych zdjęć

Możesz łatwo wyświetlić wszystkie ulubione zdjęcia w jednym miejscu. Aplikacja Galeria automatycznie grupuje wszystkie najczęściej oglądane lub udostępniane zdjęcia (zaznaczone przez użytkownika) i umieszcza je w jednym albumie. Możesz także ręcznie dodawać zdjęcia do folderu.

- Aby obejrzeć ulubione zdjęcia, przejdź do albumu Zaznaczenia.
- Aby ręcznie dodać zaznaczoną pozycję, wyświetl zdjęcie na pełnym ekranie, stuknij je, a następnie stuknij ikonę ★.

Organizowanie zdjęć i filmów

Pokazywanie lub ukrywanie albumów

Masz zbyt wiele albumów zaśmiecających aplikację Galeria? Możesz wybrać opcję pokazywania lub ukrywania albumów.

1. Otwórz aplikację Galeria.
2. Stuknij kolejno pozycje ▼ > **Albumy**.
3. Stuknij kolejno pozycje ■ > **Pokaż/ukryj albumy** i wybierz albumy, które chcesz pokazać lub ukryć.

Kopiowanie albo przenoszenie zdjęcia lub filmu do innego albumu

1. Otwórz aplikację Galeria.
2. Przejdź do albumu zawierającego zdjęcie lub film do skopiowania lub przeniesienia.
3. Naciśnij i przytrzymaj zdjęcie lub film.
4. Określ, czy chcesz przenieść czy skopiować zdjęcie lub film, a następnie wybierz album docelowy.

Zmiana nazwy albumu

Możesz zmienić nazwy albumów utworzonych w celu organizacji zdjęć.

1. W widoku Albumy aplikacji Galeria naciśnij i przytrzymaj album, którego nazwę chcesz zmienić.
2. Stuknij **Zmień nazwę**.



Nazw niektórych albumów, np. Zdjęcia z aparatu oraz Wszystkie zdjęcia nie można zmienić.

Praca ze zdjęciami z wydarzenia

Zdjęcia i filmy wykonane przy użyciu telefonu HTC Desire 300 są grupowane razem w widoku Wydarzenia według godziny i lokalizacji ich wykonania. Możesz łączyć zdjęcia z dwóch wydarzeń. Możesz także przenosić zdjęcia z jednego wydarzenia do nowego lub istniejącego już wydarzenia.

1. W widoku Wydarzenia aplikacji Galeria naciśnij i przytrzymaj wydarzenie, które chcesz podzielić lub połączyć.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Stuknij polecenie **Połącz z**, a następnie wybierz drugie wydarzenie, aby je połączyć.
 - Stuknij polecenie **Podziel na**, a następnie wybierz zdjęcia lub filmy w wydarzeniu, które chcesz podzielić na inne wydarzenie. Stuknij polecenie **Podział**, a następnie stuknij istniejące wydarzenie jako docelowe lub stuknij ikonę **+**, aby utworzyć nowe wydarzenie jako docelowe.

Wyświetlanie zdjęć z sieci społecznościowych

Bezpośrednio w aplikacji Galeria możesz sprawdzić zdjęcia swoje oraz znajomych, które znajdują się w sieciach społecznościowych lub witrynach umożliwiających udostępnianie zdjęć.



Przed rozpoczęciem przeglądania zdjęć online zaloguj się do swojego konta i dodaj zdjęcia do aplikacji Galeria.

1. Otwórz aplikację Galeria.
2. Stuknij kolejno pozycje ▼ > **Znajomi**.
3. Stuknij konto sieci społecznościowej lub strony udostępniającej zdjęcia.



W niektórych sieciach społecznościowych w celu skomentowania zdjęcia, należy nacisnąć i przytrzymać miniaturę zdjęcia, a następnie stuknąć pozycję **Dodaj komentarz**.

Dodawanie usługi online

1. Na ekranie Albumy aplikacji Galeria stuknij kolejno pozycje ■ > **Dodaj usługę online**.
2. Stuknij sieć społecznościową lub usługę udostępniania zdjęć, którą chcesz dodać.

Aby usunąć sieć lub usługę udostępniania zdjęć, na ekranie Dodaj usługę online stuknij nazwę usługi, a następnie stuknij kolejno pozycje ■ > **Usuń**.

Edycja zdjęć

Twoje zdjęcia mogą być jeszcze lepsze. Aplikacja Galeria oferuje gamę narzędzi do edycji, które umożliwiają przycinanie, obracanie, stosowanie lub tworzenie efektów do zdjęć oraz wiele innych ulepszeń zdjęć.

1. Otwórz aplikację Galeria.
2. Wyszukaj zdjęcie, które chcesz dostosować.
3. Stuknij zdjęcie, a następnie stuknij polecenie **Edytuj**.
4. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Stuknij pozycję **Efekty**, aby zastosować specjalny filtr efektów na zdjęciu.
 - Stuknij pozycję **Ramki**, aby dodać do zdjęcia dekoracyjną ramkę.
 - Stuknij pozycję **Retusz**, aby jeszcze bardziej ulepszyć zdjęcie portretowe, usuwając efekt czerwonych oczu, wygładzając strukturę skóry itd.
 - Stuknij polecenie **Przekształć**, aby obrócić, przyciąć, przewrócić lub wyprostować zdjęcie.
5. Stuknij pozycję  > **Zapisz**.



Poza przypadkiem obracania, edytowane zdjęcia są zapisywane jako kopie oryginału.

Dodawanie niestandardowych efektów do zdjęć

Czy dostępne efekty dodawane do zdjęć nie są tym, czego szukasz? Możesz utworzyć swoje własne efekty za pomocą aplikacji Galeria.



Efekty można dodawać tylko do zdjęć zapisanych lokalnie.

1. Otwórz aplikację Galeria.
2. Wyszukaj zdjęcie, które chcesz dostosować.
3. Stuknij zdjęcie, a następnie stuknij polecenie **Edytuj**.
4. Stuknij pozycję **Efekty**.
5. Naciśnij i przytrzymaj efekt, który chcesz dostosować i przeciągnij go do pozycji **Niestandardowy**.



Możesz także nacisnąć i przytrzymać efekt, a następnie przeciągnąć go do nowej lokalizacji.

6. Na ekranie Personalizuj efekty możesz:

- Zmieniać efekty, dostosowując filtry np. ekspozycję, nasycenie, balans bieli itd.
- Za pomocą suwaków w wybranych filtrach dostosowywać intensywność efektu.
- Zmieniać kolejność filtrów w celu zmodyfikowania efektu. Naciśnij i przytrzymaj filtr, który chcesz przenieść. Następnie przeciągnij go do nowej pozycji.
- Usuwać filtry. Naciśnij i przytrzymaj filtr, który chcesz usunąć. Następnie przeciągnij go do pozycji **Usuń**.
- Stuknij ikonę **+**, aby dodać więcej filtrów i uzyskać bardziej złożony efekt.

7. Stuknij pozycję **Gotowe**, aby zastosować efekty na zdjęciu.



Aby zapisać dostosowane efekty na przyszłość, stuknij pozycję **Zapisz ustawienie wstępne**.

Wysyłanie zdjęć i klipów wideo

Zdjęcia i filmy można wysyłać do pamięci komputera lub innego urządzenia w wiadomości e-mail, MMS lub przez Bluetooth.

1. Otwórz aplikację Galeria.
2. Przejdź do albumu lub grupy zdjęć, które chcesz wysłać.
3. Stuknij polecenie **Udostępnij**, a następnie wybierz sposób wysłania zdjęć i filmów.
4. Wybierz zdjęcia lub filmy, które chcesz wysłać i stuknij pozycję **Dalej**.



W wiadomości e-mail można wysłać kilka zdjęć i klipów wideo. Są one dodawane w postaci załączników.

5. Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby zakończyć wysyłanie zdjęć i filmów.

Udostępnianie zdjęć w sieciach społecznościowych

Użyj aplikacji Galeria do udostępniania zdjęć bezpośrednio w sieciach społecznościowych.



- Przed przestaniem zdjęć lub filmów zaloguj się do konta w sieci społecznościowej.
- Niektóre sieci społecznościowe umożliwiają tylko przesyłanie zdjęć.

1. Otwórz aplikację Galeria.
2. Przejdź do albumu lub grupy zdjęć, które chcesz udostępnić.
3. Stuknij pozycję **Udostępnij**, a następnie wybierz sieć społecznościową, do której chcesz przesłać pliki.

4. Wybierz pozycje, które chcesz udostępnić, a następnie stuknij pozycję **Dalej**.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby przesłać zdjęcia i wideo. Można dodać opis, wybrać album online do przesłania plików, określić opcje prywatności itd.

Personalizacja

Personalizacja telefonu HTC Desire 300

Spraw, by telefon HTC Desire 300 wyglądał i brzmiał dokładnie tak, jak tego chcesz. Możesz go spersonalizować za pomocą innej tapety i dzwonka, a także innych dźwięków powiadomień informujących o wydarzeniach, np. wiadomościach tekstowych, e-mail oraz wydarzeniach w kalendarzu.

Zmienianie tapety

Wybierz ulubione zdjęcie i ustaw je jako tapetę ekranu głównego. Wybierz spośród dostępnych tapet lub użyj zdjęcia wykonanego aparatem.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Personalizacja**.
2. Stuknij pozycję **Tapeta**.
3. Stuknij jedną z następujących opcji:

Tapety HTC	Wybierz gotową tapetę, a następnie stuknij kolejno pozycje Podgląd .
-------------------	---

Galeria	Wybierz istniejące zdjęcie i przytnij je.
----------------	---

4. Stuknij pozycję **Gotowe** lub **Zastosuj**.

Dodawanie widżetów do ekranu głównego

Widżety umożliwiają łatwy i szybki dostęp do ważnych informacji i multimedialnych treści. Spośród wielu oferowanych widżetów wybierz i dodaj najbardziej przydatne do ekranu głównego.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Personalizacja**.
2. Stuknij polecenie **Personalizuj ekran główny**.

3. Stuknij ikonę ▼ > Widżety. Możesz:

- Przeglądać widżety, przesuwając je palcem.
- Stuknij ikonę 🔍, aby wyszukać określonych widżetów.



Niektóre widżety są dostępne w różnych stylach i rozmiarach.


4. Naciśnij i przytrzymaj widżet, a następnie przeciągnij go do miniatury ekranu głównego, gdzie chcesz go dodać.

Możesz także dodać widżety, które pozwalają szybko włączyć lub wyłączyć niektóre ustawienia, takie jak Wi-Fi i Bluetooth.

Zmiana ustawień widżetu

Możesz zmienić podstawowe ustawienia niektórych widżetów (np. widżetu Kontakty) na ekranie głównym.

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet na ekranie głównym, następnie przeciągnij go do .

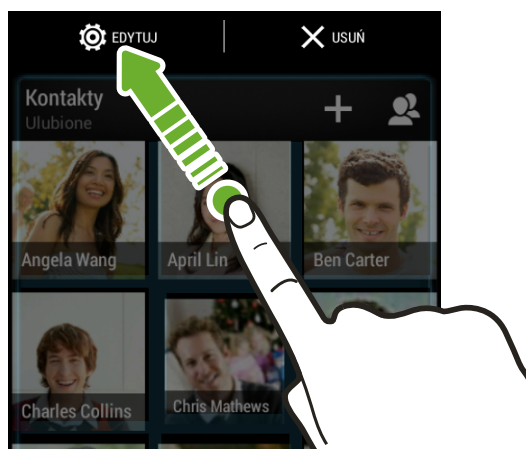

Zostanie wtedy otwarty odpowiedni ekran, na którym możesz zmienić niektóre ustawienia widżetu.

2. Dostosowanie ustawień widżetu.

Zmiana rozmiaru widżetu

Rozmiar niektórych widżetów można zmienić po dodaniu ich do ekranu głównego.

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet na ekranie głównym, następnie puść palec. Wyświetlenie ramek oznacza, że rozmiar widżetu można zmienić.
2. Przeciągnij brzegi ramki, aby powiększyć lub zmniejszyć rozmiar widżetu.

Dodawanie aplikacji i innych skrótów do ekranu głównego

Umieść często używane aplikacje na ekranie głównym. Możesz także dodać skróty do często używanych ustawień, ulubionych stron internetowych itp.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Personalizacja**.
2. Stuknij polecenie **Personalizuj ekran główny**.
3. Stuknij ikonę ▼ > **Aplikacje** lub **Skróty**. Możesz:
 - Przeglądać aplikacje i skróty, przesuwając je palcem.
 - Stuknij ikonę 🔍, aby wyszukać określone aplikacje lub skróty.
4. Naciśnij i przytrzymaj aplikację lub skrót, a następnie je przeciągnij na miniaturę ekranu głównego, gdzie chcesz je dodać.




Aby dodać aplikację z widoku Wszystkie aplikacje, naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie ją przeciągnij na ikonę ➡. Upuść aplikację w pustym miejscu na ekranie głównym.

Zmiana układu lub usuwanie widżetów i ikon na ekranie głównym

Przenoszenie widżetu lub ikony

Widżet lub ikonę można łatwo przenosić z panelu ekranu głównego na inny.

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet lub ikonę jednym palcem.
2. Innym palcem przesunij ekran w lewo lub w prawo, aby go obrócić do innego panelu ekranu głównego.

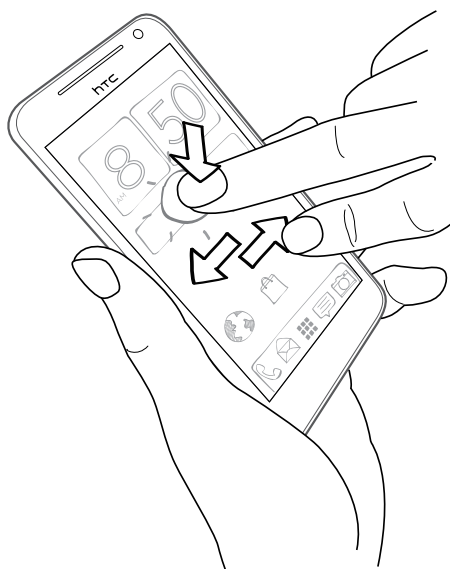

3. Puść widżet lub ikonę.
4. Aby przenieść widżet lub ikonę w inne miejsce na panelu, wystarczy je nacisnąć i przytrzymać, a następnie przeciągnąć.

Usuwanie widżetu lub ikony

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet lub ikonę, którą chcesz usunąć, a następnie przeciągnij do **X**.
2. Kiedy widżet lub ikona zmienia kolor na czerwony, podnieś palec.

Personalizacja paska uruchamiania

Pasek uruchamiania zapewnia błyskawiczny dostęp do często używanych aplikacji. Możesz zastępować aplikacje na pasku uruchamiania innymi aplikacjami, z których często korzystasz.

1. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, którą chcesz zastąpić, a następnie przeciągnij ją nad ikonę **X**.



2. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij ją do pustego miejsca na pasku uruchamiania.




- Możesz także pogrupować aplikacje znajdujące się na pasku uruchamiania w folderze.
- Aplikacje lub skróty widoczne na ekranie blokady prowadzą do tych samych aplikacji lub skrótów, które znajdują się na pasku uruchamiania.

Grupowanie aplikacji w folderze

Aby zwiększyć ilość dostępnego miejsca na pasku uruchamiania lub ekranie głównym, aplikacje można umieszczać w folderach.

1. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, następnie przeciągnij ją na inną, aby automatycznie utworzyć folder.

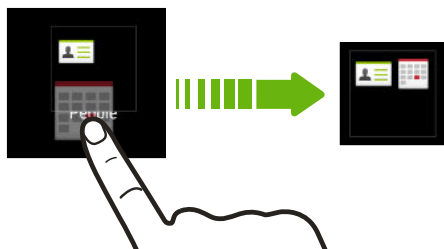

2. Stuknij folder, aby go otworzyć.
3. Stuknij **+**.
4. Wybierz jedną lub więcej aplikacji, które chcesz dodać do folderu.
5. Stuknij opcję **Gotowe**.



- Możesz także dodać skróty do ustawień lub informacji. Najpierw dodaj skrót do ekranu głównego, następnie przeciągnij go do folderu.
- Możesz także grupować aplikacje w folderze, w widoku Wszystkie aplikacje. Stuknij ▼ > **Użytkownika**. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij ją do innej aplikacji. Wykonaj to samo dla innych aplikacji, które chcesz pogrupować w tym folderze.

Zmiana nazwy folderu

1. Stuknij folder, aby go otworzyć.
2. Stuknij pasek tytułu okna folderu.
3. Wprowadź nową nazwę folderu.
4. Stuknij obszar poza folderem, aby go zamknąć.

Usuwanie elementów z folderu

1. Stuknij folder, aby go otworzyć.
2. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij ją nad ikonę **X**, aby ją usunąć.



Aby usunąć aplikację z widoku Wszystkie aplikacje, naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij ją poza folder.

Jeśli w folderze pozostanie tylko jeden element, zostanie on umieszczony poza folderem, a sam folder zostanie automatycznie skasowany.

Zmiana dzwonka, powiadomień i dźwięków

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Personalizacja**.
2. W pozycji Dźwięk zmień dzwonek, dźwięk powiadomienia i alarm.

Przejdź do aplikacji Wiadomości, Poczta, Kalendarz i Zadania, aby wybrać dźwięki odpowiednio dla nowych wiadomości, wiadomości e-mail i przypomnień kalendarza.



Chcesz, aby alarmy miały głośniejszy sygnał, ale powiadomienia były bardziej dyskretne? W pozycji Ustawienia stuknij kolejno pozycje **Dźwięk > Głośność**, a następnie ustaw poziomy głośności dla każdego typu dźwięku.

Zmiana kolejności kart aplikacji

Możesz dodawać lub zmieniać kolejność kart w niektórych aplikacjach, aby uzyskiwanie najważniejszych informacji było łatwiejsze.

1. Otwórz aplikację wyposażoną w karty.
2. Naciśnij i przytrzymaj kartę, aż zostanie wyświetlony ekran zmiany kolejności kart.
3. Możesz:
 - Wybrać karty, które chcesz dodać.
 - Zmienić kolejność kart. Naciśnij i przytrzymaj ikonę  obok karty, a następnie przeciągnij ją do nowego położenia.
4. Stuknij opcję **Gotowe**.

Połączenia telefoniczne

Wykonywanie połączenia za pomocą funkcji Inteligentne wybieranie

Możesz wybrać numer bezpośrednio lub użyć opcji Inteligentne wybieranie, aby szybko wykonać połączenie. Funkcja Inteligentne wybieranie wyszukuje zapisany/zsynchronizowany kontakt lub numer w historii połączeń i wykonuje połączenie.

1. Otwórz aplikację Telefon.
2. Wprowadź numer telefonu lub kilka pierwszych liter nazwiska kontaktu, aby wyświetlić pasującą pozycję.



W przypadku więcej niż jednej pasującej pozycji zostaniesz poinformowany o liczbie dopasowań. Na przykład: stuknij opcję „8 DOPASOWAŃ”, aby wyświetlić wszystkie 8 dopasowań.

3. Stuknij kontakt, z którym chcesz połączyć.



- Aby sprawdzić inne numery telefonów powiązane z kontaktem, stuknij  obok nazwiska kontaktu.
- Jeśli numer telefonu posiada numer wewnętrzny, stuknij ikonę  po połączeniu się z główną linią, a następnie wybierz numer wewnętrzny.

4. Aby zakończyć połączenie, stuknij **Zakończ**.

Zmiana układu ekranu wybierania

Przełączaj się pomiędzy klawiaturą inteligentnego wybierania, umożliwiającą znajdowanie kontaktów w zaledwie kilka stuknięć, a klawiaturą pełnoekranową, zapewniającą więcej miejsca do wprowadzania numerów telefonów.

1. Otwórz aplikację Telefon.
2. Stuknij  > Klawiatura pełnoekranowa lub Klawiatura inteligentnego wybierania.

Wybieranie numeru wewnętrznego

W celu pominięcia monitów głosowych podczas wybierania numeru wewnętrznego należy wykonać jedną z poniższych czynności:

- Po wybraniu numeru głównego naciśnij i przytrzymaj *. Do wybieranego numeru dodana zostanie litera p. Wprowadź numer wewnętrzny, a następnie stuknij pozycję **Połączenia**. Nawiązane zostanie połączenie z linią główną, a następnie z numerem wewnętrznym.
- Po wybraniu numeru głównego naciśnij i przytrzymaj #, a następnie stuknij pozycję **Dodaj "W"**. Do wybieranego numeru dodana zostanie litera w. Wprowadź numer wewnętrzny, a następnie stuknij pozycję **Połączenia**. Po nawiązaniu połączenia z linią główną stuknij pozycję **Wyślij**, aby wybrać numer wewnętrzny.

Numery telefonów wraz z numerami wewnętrznymi można zapisywać w aplikacji Kontakty.

Oddzwanianie na nieodebrane połączenia

W przypadku nieodebrania połączenia w pasku stanu zostanie wyświetlona ikona nieodebranego połączenia .

1. Rozsuń panel Powiadomienia, aby sprawdzić, kto dzwoni.
2. Aby oddzwonić, rozsuń dwa palce na powiadomieniu o nieodebranych połączeniach, aby je rozwinąć, a następnie stuknij **Oddzwon**.

Jeśli masz wiele nieodebranych połączeń, stuknij powiadomienie o nieodebranym połączeniu, aby otworzyć kartę Historia połączeń.

Korzystanie z Szybkiego wybierania

Użyj opcji Szybkiego wybierania numerów, aby nawiązać połączenie jednym stuknięciem. Na przykład, jeśli przypiszesz numer kontaktu do pozycji 2, aby wybrać jego numer wystarczy nacisnąć i przytrzymać klawisz 2.



Numer 1 jest zasadniczo przypisany do poczty głosowej. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby połączyć się z pocztą głosową i odsłuchać zapisane w niej wiadomości.

Przypisywanie numeru szybkiego wybierania

1. Otwórz aplikację Telefon.
2. Stuknij ikonę  > Szybkie wybieranie > .



Możesz także nacisnąć i przytrzymać nieprzypisany klawisz na klawiaturze, a następnie stuknąć opcję **Tak**.

3. Wybierz kontakt z listy.
4. Na ekranie Szybkie wybieranie wybierz numer telefonu, który ma być użyty i klawisz szybkiego wybierania, do którego ma być przypisany.
5. Stuknij **Zapisz**.

Wykonywanie połączenia do numeru telefonu w wiadomości tekstowej

1. Stuknij numer telefonu w wiadomości.
2. Stuknij **Zadzwoń**.



Aby zadzwonić do nadawcy wiadomości, dotknij otrzymaną wiadomość, a następnie stuknij **Zadzwoń** w menu opcji.

Wykonywanie połączenia do numeru zawartego w wiadomości e-mail

1. Stuknij numer telefonu w treści wiadomości.
2. Stuknij **Zadzwoń**.

Wykonywanie połączenia do numeru telefonu w wydarzeniu Kalendarz

1. Otwórz wydarzenie w Kalendarz.
2. Na ekranie Szczegóły wydarzenia stuknij numer telefonu, z którym chcesz się połączyć.
3. Stuknij **Zadzwoń**.

Wykonywanie połączenia alarmowego

W niektórych regionach można wykonywać połączenia alarmowe za pomocą telefonu HTC Desire 300 nawet bez zainstalowanej karty SIM lub w przypadku, gdy karta SIM jest zablokowana.



Jeśli sygnał sieci jest niedostępny, wykonanie połączenia awaryjnego będzie niemożliwe.

1. Otwórz aplikację Telefon.
2. Wybierz numer alarmowy obowiązujący w danym regionie i stuknij **Połącz**.



Jeśli blokada ekranu została włączona, a nie pamiętasz hasła, lub schematu odblokowania, możesz mimo to wykonywać połączenia alarmowe, stukając na ekranie **Połączenie alarmowe**.

Odbieranie połączeń

W przypadku połączenia przychodzącego wyświetlany jest ekran Połączenia przychodzącego.



W przypadku ustawienia dzwonka dyskretnego i funkcji trybu kieszonkowego telefon HTC Desire 300 automatycznie dostosuje głośność dzwonka.

Odbieranie lub odrzucanie połączenia

Wykonaj jeden z następujących kroków:

- Jeśli wyświetlacz jest włączony w momencie otrzymania połączenia, stuknij **Odbierz** lub **Odrzuć**.
- Jeśli wyświetlacz jest zablokowany w momencie otrzymania połączenia, przeciągnij w górę ikonę  lub .

Po odrzuceniu połączenia możesz wysłać wiadomość tekstową do dzwoniącego lub utworzyć zadanie w celu przypomnienia, aby oddzwonić.



Połączenie możesz także odrzucić naciskając dwukrotnie przycisk ZASILANIE.

Wyciszanie dzwonka bez odrzucania połączenia

Wykonaj jeden z następujących kroków:

- Naciśnij przycisk ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI lub ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI.
- Naciśnij przycisk ZASILANIE.
- Umieść telefon HTC Desire 300 na płaskiej powierzchni wyświetlaczem w dół.



Jeśli HTC Desire 300 jest już położony wyświetlaczem w dół, będzie dzwonił przy kolejnych połączeniach przychodzących.

Sprawdź kto dzwoni

Za każdym razem, kiedy wykonujesz połączenie, lub dzwoni znajomy, na ekranie połączenia widoczny jest jego aktualny status w serwisach społecznościowych. Wyświetlane jest także przypomnienie o urodzinach znajomych (zapisanych w telefonie lub na koncie online), jeśli mają one miejsce w ciągu najbliższych kilku dni.

Wyświetlanie powiadomienia o zadaniu podczas połączenia

Czy obiecałeś zaopiekować się dzieckiem znajomych w ostatni weekend? Jeśli zadanie zostało powiązane z terminem dla kontaktu, na ekranie połączenia zostanie wyświetlone przypomnienie o zadaniu podczas połączenia ze znajomym.



Jeśli dany kontakt posiada ostatnie aktualizacje statusu, przypomnienie o zadaniu nie będzie wyświetlane.

Co mogę zrobić podczas rozmowy?

Podczas trwania połączenia możesz włączyć głośnik, zawiesić połączenie itp.

Zawieszanie połączenia

Stuknij opcję **Wstrzymaj**, aby zawiesić połączenie. Na pasku stanu zostanie wtedy wyświetlona ikona połączenia wstrzymanego 📞.

Aby wznowić połączenie, stuknij **Wznów**.

Przełączanie się między połączeniami

Jeśli trwa rozmowa, w przypadku odebrania nowego połączenia użytkownik może przełączać się między dwoma rozmówcami.

1. Kiedy otrzymujesz kolejne połączenie, stuknij **Odbierz**, aby przyjąć drugie połączenie, zawieszając pierwsze.
2. Aby przełączać się pomiędzy rozmowami, na ekranie wybierz osobę, z którą chcesz rozmawiać.

Włączanie i wyłączanie trybu głośnomówiącego podczas połączenia



Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, nie należy trzymać telefonu HTC Desire 300 bezpośrednio przy uchu, gdy włączony jest tryb głośnomówiący.

- Na ekranie połączenia stuknij ikonę . Na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona trybu głośnomówiącego .
- Aby wyłączyć tryb głośnomówiący, stuknij ikonę .

Wyciszanie mikrofonu podczas połączenia

Na ekranie połączenia stuknij , aby włączyć lub wyłączyć mikrofon. Gdy mikrofon jest wyciszony, na pasku stanu wyświetlana jest ikona wyciszenia ().

Kończenie połączenia

Aby zakończyć połączenie, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Na ekranie połączenia stuknij **Zakończ**.
- Rozsuń panel Powiadomienia, a następnie stuknij ikonę .

Jeśli numer telefonu osoby, która wykonała połączenie nie znajduje się na liście kontaktów, możesz zapisać numer po zakończeniu połączenia.

Konfigurowanie połączenia konferencyjnego

Prowadzenie rozmów konferencyjnych ze znajomymi, rodziną lub współpracownikami jest łatwe. Wykonaj pierwsze połączenie (lub odbierz rozmowę), a następnie nawiąż kolejne połączenie, które ma zostać dodane do konferencji.



Upewnij się, że karta SIM obsługuje połączenia konferencyjne. Pomoc uzyskasz u operatora.

1. Wykonaj połączenie do pierwszego uczestnika połączenia konferencyjnego.
2. Po połączeniu stuknij  > **Dodaj połączenie**, a następnie wybierz numer drugiego uczestnika. Połączenie z pierwszym uczestnikiem zostanie zawieszone.
3. Po połączeniu z drugim uczestnikiem stuknij ikonę .
4. Aby dodać kolejnego uczestnika, stuknij , a następnie wybierz numer kontaktu.

5. Po nawiązaniu połączenia stuknij , aby dodać tego uczestnika do połączenia konferencyjnego.
6. Jeśli chcesz porozmawiać prywatnie z osobą biorącą udział w połączeniu konferencyjnym, stuknij *******, a następnie wybierz **Połączenie prywatne**.

Aby zakończyć połączenie z uczestnikiem, stuknij *******, a następnie stuknij **Zakończ to połączenie**.

Aby zakończyć połączenie konferencyjne, stuknij **Zakończ**.

Sprawdź połączenia w Historia połączeń

Wybierz opcję Historia połączeń, aby sprawdzić połączenia nieodebrane, połączenia wykonane i odebrane.

1. Otwórz aplikację Telefon.
2. Przesuń ekran, aby wyświetlić kartę Historia połączeń.
3. Wykonaj jeden z następujących kroków:
 - Stuknąć nazwę lub numer na liście, aby wykonać połączenie.
 - Naciśnij i przytrzymaj nazwę lub numer na liście, aby wyświetlić menu opcji.
 - Stuknij , aby wyświetlić tylko określony typ połączeń, np. Nieodebrane lub Wychodzące.

Dodawanie do kontaktów nowego numeru telefonu z karty Historia połączeń

1. Na karcie Historia połączeń stuknij ikonę .
2. Wybierz, czy chcesz utworzyć nowy kontakt, czy zapisać numer do istniejącego kontaktu.

Czyszczenie Historia połączeń

Na karcie Historia połączeń wykonaj jedną z poniższych czynności:

Usuń jedną nazwę lub numer	Naciśnij i przytrzymaj nazwę lub numer, a następnie stuknij Usuń z historii połączeń .
Wyczyść całą listę	Stuknij  > Usuń historię połączeń . Na ekranie Usuń z historii połączeń stuknij  > Zaznacz wszystko , a następnie stuknij Usuń .

Blokowanie osoby dzwoniącej

W przypadku zablokowania numeru telefonu lub kontaktu wszystkie połączenia z tego numeru lub od tego kontaktu będą automatycznie odrzucane.

Na karcie Historia połączeń naciśnij i przytrzymaj kontakt lub numer telefonu, który chcesz zablokować, a następnie stuknij polecenie **Blokuj kontakt**.



W każdej chwili możesz usunąć rozmówcę z listy zablokowanych kontaktów. Na ekranie Historia połączeń, stuknij polecenie **Zablokowane kontakty**. Naciśnij i przytrzymaj kontakt, a następnie stuknij polecenie **Odblokuj kontakty**.

Zmiana ustawień dzwonka

Przełączanie się między trybem cichym, wibracjami i trybem normalnym

Wykonaj jeden z następujących kroków:

- Aby przełączyć się z trybu cichego do trybu normalnego, naciśnij przycisk ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI.
- Aby przełączyć się z trybu wibracji do trybu normalnego, dwukrotnie naciśnij przycisk ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI.
- Rozsuń panel Powiadomienia, a następnie stuknij  > Dźwięk > Profil dźwięku.

Automatyczne zmniejszanie głośności dzwonka

Telefon HTC Desire 300 jest wyposażony w funkcję cichego dzwonka, która automatycznie zmniejsza głośność dzwonka po poruszeniu telefonu.

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Stuknij **Dźwięk**.
3. Zaznacz opcję **Wycisz dzwonek po podniesieniu**.

Zwiększanie głośności dzwonka telefonu HTC Desire 300 w kieszeni lub w torbie

Aby nie dopuścić do sytuacji, kiedy połączenia przychodzące nie są słyszalne, gdy telefon HTC Desire 300 znajduje się w kieszeni lub w torbie, specjalny tryb powoduje stopniowe zwiększanie siły głosu i wibracji po nadejściu połączenia przychodzącego.

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Stuknij **Dźwięk**.
3. Zaznacz opcję **Tryb kieszonkowy**.

Wybieranie numeru twojego kraju

W czasie zagranicznej podróży można łatwo wybierać numery znajomych lub rodziny.

Międzynarodowe numery kierunkowe zostają automatycznie dodane podczas wykonywania rozmów w czasie roamingu. Jednak podczas ręcznego wprowadzania numeru telefonu należy wpisać znak (+) i kod kraju przed numerem.



Korzystanie z roamingu może być związane z dodatkowymi opłatami. Przed włączeniem roamingu sprawdź ceny u operatora sieci.

Zmiana domyślnego kodu kraju dla Wybierania numeru Twojego kraju

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Połączenia**.
2. Stuknij **Ustawienia przy połączeniach do kraju**.
3. Wybierz kraj, a następnie stuknij **OK**.

Wyłączanie wybierania numeru twojego kraju


Jeśli wolisz ręcznie wprowadzać pełne numery telefonów przy połączeniach w czasie roamingu, możesz wyłączyć funkcję Wybierania numeru twojego kraju.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Połączenia**.
2. W opcji **Inne ustawienia** usuń zaznaczenie opcji **Wybieranie numeru twojego kraju**.

Wiadomości

Wysyłanie wiadomości tekstowej (SMS)

1. Otwórz aplikację Wiadomości.
2. Stuknij **+**.
3. W polu **Do** wprowadź nazwę kontaktu lub numer telefonu komórkowego.
4. Stuknij pole **Dodaj tekst**, a następnie wprowadź wiadomość.

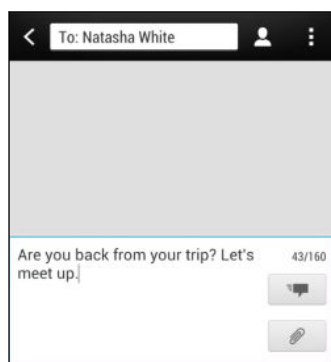

5. Stuknij  lub naciśnij , aby zapisać wiadomość jako wersję roboczą.



- Istnieje ograniczenie liczby znaków w pojedynczej wiadomości tekstowej (wyświetlone nad ikoną ). Po przekroczeniu ograniczenia liczby znaków wiadomość tekstowa zostanie dostarczona jako jedna, lecz rozliczona jako kilka wiadomości.
- Wiadomość tekstowa zostanie automatycznie przekonwertowana na wiadomość multimedialną, jeżeli jako odbiorca zostanie wprowadzony adres e-mail, jeżeli zostanie wpisany temat wiadomości, zostanie załączony dowolny element lub zostanie utworzona bardzo długa wiadomość.

Wysyłanie wiadomości multimedialnej (MMS)

1. Otwórz aplikację Wiadomości.
2. Stuknij **+**.
3. W polu **Do** wprowadź nazwę kontaktu, numer telefonu komórkowego lub adres e-mail.
4. Aby dodać temat, stuknij  > **Dodaj temat**.

5. Stuknij pole **Dodaj tekst**, a następnie wprowadź wiadomość.
6. Stuknij , a następnie wybierz rodzaj załącznika.
7. Wybierz lub wyszukaj element do załączenia.
8. Po dodaniu załącznika stuknij **...**, aby zobaczyć opcje umożliwiające wymianę, przeglądanie lub usunięcie załącznika.
9. Stuknij  lub naciśnij , aby zapisać wiadomość jako wersję roboczą.



W zależności od rozdzielczości zdjęcia lub filmu w załączniku, mogą zostać one wyświetlone jako przycięte miniatury w wiadomości multimedialnej.

Tworzenie pokazu slajdów

1. Po dodaniu zdjęcia, klipu wideo lub dźwiękowego do wiadomości multimedialnej stuknij  > **Slajd**.
2. Wybierz, gdzie chcesz wstawić następny slajd.
3. Zaraz po dodaniu slajdu wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Stuknij , a następnie wybierz zdjęcie lub klip wideo.
 - Stuknij  > **Dźwięk**, aby dodać do slajdu muzykę lub nagranie głosowe.
 - Stuknij **Dodaj tekst**, a następnie wprowadź podpis.
 - Stuknij **...**, aby wyświetlić opcje zamieniania, wyświetlania lub usuwania załącznika.
4. Stuknij  > **Podgląd**. Stuknij ekran podglądu, aby wyświetlić elementy sterujące odtwarzaniem.
5. Po zakończeniu stuknij  lub naciśnij , aby zapisać wiadomość jako kopię roboczą.

Nie możesz znaleźć adresów e-mail kontaktów w aplikacji Wiadomości?

1. Jeśli podczas wprowadzania nazwiska kontaktu wyświetlane są tylko numery telefonów, stuknij ikonę .
2. Stuknij kolejno pozycje  > **Pokaż e-mail**.

Aby adresy e-mail były zawsze wyświetlane, w pozycji Ustawienia wiadomości stuknij kolejno pozycje **Ogólne** > **Pokaż adres e-mail**.

Wysyłanie wiadomości grupowej

Funkcja wiadomości grupowych umożliwia łatwe wysłanie jednej wiadomości do wielu osób jednocześnie. Można wybrać wysłanie grupowej wiadomości SMS lub MMS.



Grupowa wiadomość MMS może wiązać się z dodatkowymi opłatami za przesył danych.

1. Otwórz aplikację Wiadomości.
2. Stuknij **+**.
3. Stuknij ikonę , a następnie wybierz wielu odbiorców.
4. Aby wysłać grupową wiadomość SMS, sprawdź, czy zaznaczono opcję **Wyślij jako poszczególne wiadomości**. Usuń zaznaczenie tej opcji, aby wysłać wiadomość MMS jako grupową.

Grupowa wiadomość SMS	Wiadomość zostanie wysłana do odbiorców jako wiadomość tekstowa, a za każdą wysłaną wiadomość pobrana zostanie opłata przez operatora komórkowego. Odpowiedzi od odbiorców są sortowane oddzielnie.
Grupowa wiadomość MMS	Podobnie do czatu grupowego, wysłanie grupowej wiadomości MMS umożliwia odbiorcom dołączenie do rozpoczętej przez Ciebie rozmowy. Telefon HTC Desire 300 także umożliwia organizację odpowiedzi w formie wiadomości jako rozmowy w jednym wątku. W przypadku wysyłania grupowej wiadomości MMS po raz pierwszy może być wymagane wprowadzenie swojego numeru telefonu komórkowego.

5. Stuknij pole **Dodaj tekst**, a następnie wprowadź tekst wiadomości.
6. Stuknij .

Najważniejsze pytania dotyczące grupowych wiadomości MMS

Dlaczego odbiorcy nie mogą zobaczyć lub dołączyć do grupowej wiadomości MMS do nich wysłanej?

Sprawdź, czy odbiorcy w swoich telefonach komórkowych mają włączoną funkcję Wiadomości grupowych. Niektóre urządzenia lub operatorzy sieci komórkowych mogą nie obsługiwać tej funkcji.

Jak otrzymywać lub zablokować grupowe wiadomości MMS?

W ustawieniach Wiadomości stuknij opcję **Wiadomości multimedialne (MMS)**, a następnie włącz lub wyłącz funkcję **Wiadomości grupowe**.

Wznawianie wersji roboczej wiadomości

Otwórz wiadomość roboczą bezpośrednio z ekranu Wiadomości, edytuj wiadomość, a następnie stuknij ikonę .




Aby wyświetlić wszystkie wiadomości robocze w jednym miejscu, stuknij ikonę  na ekranie Wiadomości, a następnie stuknij opcję **Wersje robocze**.

Odpowiadanie na wiadomość

1. Na ekranie Wiadomości stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione wiadomości w danym kontakcie.
2. Stuknij pole **Dodaj tekst**, a następnie wprowadź wiadomość.
3. Stuknij .

Odpowiadanie na inny numer telefonu danego kontaktu

Jeśli kontakt posiada kilka numerów telefonu zapisanych w telefonie HTC Desire 300, możesz wybrać numer, na który chcesz odpowiedzieć.

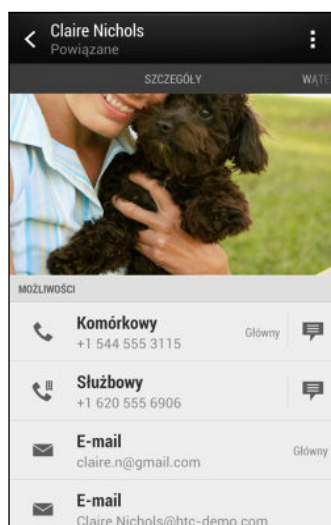

Pamiętaj, że odpowiedź zostanie wysłana na numer, z którego otrzymana została ostatnia wiadomość od tego kontaktu.

1. Na ekranie Wiadomości stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione wiadomości w danym kontakcie.
2. Stuknij polecenie ▼ > **Otwórz kontakt**.
3. Na karcie Szczegóły stuknij ikonę  przy numerze telefonu, na który chcesz odpowiedzieć.
4. Stuknij pole **Dodaj tekst**, a następnie wprowadź odpowiedź.
5. Stuknij .

Zapisywanie wiadomości tekstowej w aplikacji Zadania

Zapisz wiadomość tekstową na swojej liście Zadania, aby uzyskać przypomnienie o odpowiedzi.

1. Na ekranie Wiadomości stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione wiadomości w danym kontakcie.
2. Stuknij wiadomość, którą chcesz zapisać, a następnie stuknij **Zapisz jako zadanie**.
3. Wprowadź inne szczegóły lub zmień tytuł zadania.
4. Stuknij **Zapisz**.

Przekazywanie wiadomości

1. Na ekranie Wiadomości stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione wiadomości z danym kontaktem.
2. Stuknij wiadomość, następnie stuknij opcję **Prześlij dalej**.
3. W polu **Do** wprowadź jednego lub kilku odbiorców.
4. Stuknij .

Przeglądanie i zapisywanie załącznika z wiadomości multimedialnej

- Jeśli w otrzymanej wiadomości znajduje się załącznik multimedialny, taki jak zdjęcie lub klip wideo, stuknij go, aby zobaczyć zawartość.
- Aby zapisać załącznik, stuknij wiadomość multimedialną, a następnie wybierz opcję zapisywania z menu opcji.
- Jeśli załącznik zawiera kontakt (vCard), stuknij go, aby wyświetlić informacje o kontakcie, a następnie stuknij **Zapisz**, aby dodać go do kontaktów.
- Jeśli załącznikiem jest spotkanie lub wydarzenie (vCalendar), stuknij załącznik i wybierz kalendarz, do którego chcesz go zapisać, a następnie stuknij **Importuj**.



Jeśli masz obawy dotyczące wielkości pobieranych danych, przed rozpoczęciem pobierania wiadomości multimedialnej możesz sprawdzić jej rozmiar i temat. Na ekranie Wiadomości stuknij  > **Ustawienia** > **Wiadomości multimedialne (MMS)**. Usuń zaznaczenie opcji **Autoodbieranie**.

Przenoszenie wiadomości do skrzynki chronionych

Możesz przenieść wiadomości prywatne do skrzynki chronionych. Aby odczytać te wiadomości, wymagane będzie wprowadzenie hasła.



- Skrzynka chronionych nie szyfruje wiadomości.
- Wiadomości zapisanych na karcie SIM nie można przenieść do skrzynki chronionych.

1. Na ekranie Wiadomości stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione wiadomości z danym kontaktem.
2. Stuknij kolejno pozycję  > **Przenieś do chronionych**.
3. Wybierz wiadomości, a następnie stuknij pozycję **Przenieś**.



Aby przenieść wszystkie wiadomości od danego kontaktu, na ekranie Wiadomości naciśnij i przytrzymaj dany kontakt, a następnie stuknij pozycję **Przenieś do chronionych**.

- Aby odczytać wiadomości w skrzynce chronionych, na ekranie Wiadomości stuknij kolejno pozycję ▼ > **Chroniona**. Jeśli po raz pierwszy korzystasz ze skrzynki chronionych, ustaw hasło.
- Aby usunąć wiadomości lub kontakty ze skrzynki chronionych, naciśnij i przytrzymaj kontakt (lub numer telefonu) i stuknij pozycję **Przenieś do ogólnych**.

Blokowanie niechcianych wiadomości

Uporządkuj ekran Wiadomości przenosząc wiadomości śmieci z kontaktów do pola blokowania. W przypadku zablokowania kontaktu wiadomości od tego kontaktu będą umieszczane w polu blokowania.

- Na ekranie Wiadomości naciśnij i przytrzymaj kontakt (lub numer telefonu) i stuknij **Blokuj kontakt**.
- Aby zablokować wiele kontaktów, stuknij  > **Blokuj kontakty**, zaznacz kontakty, a następnie stuknij **Przenieś**.

Gdy te osoby będą wysyłać do ciebie wiadomości, nie będą one wyświetlane na ekranie Wiadomości, nie będziesz od nich otrzymywać powiadomień i połączeń.

Aby odczytać wiadomości w polu blokowania, na ekranie Wiadomości stuknij ▼ > **Blokuj**.



- Aby usunąć wiadomości lub kontakty z pola blokowania, naciśnij i przytrzymaj kontakt (lub numer telefonu) i stuknij **Odblokuj**.
- Aby zupełnie usunąć przyszłe wiadomości z zablokowanych kontaktów, usuń zaznaczenie opcji **Zapisz zablokowaną wiadomość** w ustawieniach Wiadomości.

Wiadomości WAP push

Wiadomości WAP Push zawierają łącza do stron internetowych. Często łącze będzie służyło do pobierania plików zażądanych od dostawcy usługi. Otwieraj jedynie łącza, do których zawartości masz zaufanie.

Po odebraniu nowej wiadomości WAP push, na pasku stanu zostaje wyświetlona ikona powiadomienia

Otwieranie i czytanie nowej wiadomości WAP Push

1. Otwórz panel powiadomień, a następnie stuknij powiadomienie o wiadomości push.
2. Stuknij **Odwiedź stronę internetową**.

Wyświetlanie wszystkich wiadomości WAP Push

1. Otwórz aplikację Wiadomości.
2. Stuknij > **Wiadomości Push**.



Tę opcję możesz zobaczyć tylko wtedy, gdy odbierałeś poprzednio wiadomości WAP push.

Kopiowanie wiadomości tekstowej do karty SIM

1. Na ekranie Wiadomości stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione wiadomości w danym kontakcie.
2. Stuknij wiadomość, a następnie stuknij opcję **Kopiuj na kartę SIM**. Wyświetlana jest ikona karty SIM .

Usuwanie wiadomości i rozmów

Na ekranie Wiadomości wykonaj jedną z poniższych czynności:

Usuń wiadomość	Otwórz wiadomości w wątku wymieniane z danym kontaktem, stuknij wiadomość, a następnie polecenie Usuń wiadomość. Aby usunąć wiele wiadomości w ramach jednej rozmowy, stuknij ikonę  > Usuń wiadomości > Usuń według zaznaczenia, a następnie wybierz wiadomości, które chcesz usunąć.
Usuń rozmowę	Naciśnij i przytrzymaj kontakt (lub numer telefonu), a następnie stuknij polecenie Usuń. Aby usunąć wiele rozmów, na ekranie Wiadomości stuknij ikonę  > Usuń wątek, a następnie wybierz rozmowy, które chcesz usunąć.



W ustawieniach Wiadomości stuknij opcję **Ogólne** > **Usuń stare wiadomości**, aby automatycznie usuwać stare wiadomości.

Jak mogę zabezpieczyć wiadomość przed usunięciem?

Możesz zablokować wiadomość w taki sposób, aby nie została usunięta podczas usuwania innych wiadomości z danej rozmowy.

1. Na ekranie Wiadomości stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione wiadomości w danym kontakcie.
2. Stuknij wiadomość, którą chcesz zablokować.
3. Stuknij **Zablokuj wiadomość** w opcjach menu. Wyświetlana jest ikona blokady .

Wyszukiwanie i przeglądarka internetowa

Wyszukiwanie w telefonie HTC Desire 300 i w Internecie

Można wyszukiwać informacje w telefonie HTC Desire 300 i w Internecie. Rozpocznij wyszukiwanie wpisując słowo kluczowe lub korzystając z przeglądarki Google Wyszukiwanie głosowe™.



Niektóre aplikacje, np. Kontakty lub Poczta mają własne funkcje wyszukiwania, z których możesz korzystać wyłącznie w tych aplikacjach.

Wyszukiwanie w Internecie i w telefonie HTC Desire 300

1. Otwórz aplikację Google. Lub możesz przesunąć palcem do góry z przycisku .



Jeśli konto Google zostało już skonfigurowane w telefonie HTC Desire 300, będzie można zarejestrować się w usłudze Google Now™. Zobacz część [Uzyskiwanie natychmiastowych informacji za pomocą aplikacji Google Now](#) na stronie 78.

2. W polu wyszukiwania wprowadź żądany element. W czasie wpisywania wyświetlane są pasujące pozycje z telefonu HTC Desire 300 i sugestie wyszukiwania z wyszukiwarki Google.



Aby wyszukiwać informacje wyłącznie w telefonie HTC Desire 300, przesunij palcem w górę ekranu, a następnie stuknij opcję **Wyszukiwanie w telefonie**.

3. Jeśli wyszukiwana pozycja występuje na liście sugestii, stuknij pozycję, aby ją otworzyć w odpowiedniej aplikacji.

Wyszukiwanie w Internecie przez polecenia głosowe

Skorzystaj z Google Wyszukiwanie głosowe, aby znaleźć informacje w Internecie. Wystarczy mówić do telefonu HTC Desire 300.

1. Otwórz aplikację Google. Lub możesz przesunąć palcem do góry z przycisku .
2. Stuknij , a następnie powiedz, czego chcesz szukać. Po wymówieniu słów zostaną wyświetlone dopasowane wyniki wyszukiwania z przeglądarki Google.
3. Jeśli wyszukiwana pozycja występuje na liście, stuknij pozycję, aby ją otworzyć w odpowiedniej aplikacji. W przeciwnym razie stuknij , aby wyszukiwać ponownie.

Konfiguracja opcji wyszukiwania

1. Otwórz aplikację Google. Lub możesz przesunąć palcem do góry z przycisku .
2. Wykonaj jeden z następujących kroków:
 - Naciśnij przycisk , aby ukryć klawiaturę ekranową.
 - Przewiń w dół.
3. Stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia**, aby skonfigurować następujące opcje:
 - **Głos.** Ustaw język przeglądarki Google Wyszukiwanie głosowe, wyjście mowy itd.
 - **Wyszukiwanie w telefonie.** Wybierz, które aplikacje w telefonie HTC Desire 300 chcesz objąć wyszukiwaniem.
 - **Prywatność i konta.** Zarządzaj historią lokalizacji, włącz wyświetlanie ostatnich wyszukiwanych pozycji w Internecie lub wyczyść historię wyszukiwania.



Do ustawień można także uzyskać dostęp podczas przeglądania wyników wyszukiwania. Przewiń ekran w dół, aby wyświetlić ukryty przycisk menu, a następnie stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia**.

Uzyskiwanie natychmiastowych informacji za pomocą aplikacji Google Now

Czy chcesz wiedzieć, jaka będzie pogoda lub ile czasu zajmie dojazd do pracy, zanim rozpocznesz dzień? Aplikacja Google Now dostarcza szybko aktualne informacje, które są dla Ciebie ważne — bez wyszukiwania.

W zależności od lokalizacji, pory dnia i poprzednich wyszukiwań Google aplikacja Google Now wyświetla karty informacyjne, dotyczące:

- Dzisiejszej pogody i prognozy pogody na nadchodzące dni.
- Warunków drogowych na Twojej drodze do pracy lub z pracy.

- Wskazówek dotyczących dotarcia do następnego miejsca spotkania oraz czas, jaki to zajmie.
- Informacje o czasie przyjazdu następnego pociągu lub autobusu.
- Wynik meczu Twojej ulubionej drużyny oraz jego statystyki, gdy Ty go oglądasz.

Konfiguracja aplikacji Google Now



Przed konfiguracją aplikacji Google Now:

- Upewnij się, że zalogowano się do konta Google.
- Włącz usługi lokalizacji i upewnij się, że masz połączenie z Internetem.

1. Otwórz aplikację Google. Lub możesz przesunąć palcem do góry z przycisku .
2. Następujące ekrany przedstawiają przykłady kart informacyjnych aplikacji Google Now. Stukaj **Dalej**, aż dotrzesz do ekranu **Pobierz Google Now!**.
3. Stuknij pozycję **Tak, jestem zalogowany**. Na ekranie wyszukiwania Google zaczną być wyświetlane karty informacyjne Google Now.
4. Aby wyświetlić dostępne karty z informacjami, stuknij opcję **Pokaż więcej kart**.

Więcej kart informacyjnych zostanie wyświetlonych na ekranie wyszukiwania Google w miarę używania telefonu HTC Desire 300 do wyszukiwania w sieci Web, tworzenia terminów spotkań i do innych czynności.

Zmienianie ustawień kart

Można w łatwy sposób dostosować ustawienia kart Google Now, aby dopasować je do wymagań informacyjnych. Można na przykład zmienić jednostki pogodowe na karcie Pogoda lub tryb transportowy na karcie Ruch drogowy. Można również określić szczegóły na konkretnych kartach lub wyłączyć wyświetlanie karty na ekranie wyszukiwania Google.

1. Otwórz aplikację Google. Lub możesz przesunąć palcem do góry z przycisku .
2. Jeśli karta zostanie wyświetlona, dotknij ikony , a następnie stuknij ustawienia, które chcesz zmienić, na dole karty.



W przypadku kart, które wymagają określonych danych szczegółowych, takich jak adres firmowy lub drużyny sportowe i akcje, przewiń ekran w dół, a następnie stuknij kolejno pozycje **⋮** > **Ustawienia** > **Moje dane**.

Odrzucanie i ukrywanie kart

1. Otwórz aplikację Google. Lub możesz przesunąć palcem do góry z przycisku .
2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Aby odrzucić kartę, przesun ją w lewo lub w prawo.
 - Aby zapobiec wyświetlaniu karty na ekranie wyszukiwania Google, przewiń ekran w dół, a następnie stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Google Now**. Stuknij przełącznik **Wł./Wył.** obok karty, którą chcesz ukryć.

Odświeżanie informacji w aplikacji Google Now

Odśwież aplikację Google Now, aby zaktualizować lub wyświetlić odpowiednie karty z informacjami, które właśnie zostały dodane w telefonie HTC Desire 300, np. zbliżające się spotkanie podane w Kalendarz.

1. Otwórz aplikację Google. Lub możesz przesunąć palcem do góry z przycisku .
2. Przewiń ekran w dół i stuknij opcję  > **Odśwież**.

Wyłączanie aplikacji Google Now

1. Otwórz aplikację Google. Lub możesz przesunąć palcem do góry z przycisku .
2. Przewiń ekran w dół i stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia**.
3. Stuknij przełącznik **Wł./wył.**, obok aplikacji Google Now, a następnie stuknij pozycję **Wyłącz**.

Przeglądanie Sieci

1. Otwórz aplikację Internet.
2. Stuknij pole adresu URL u góry ekranu.



Jeśli strona internetowa jest w trybie pełnego ekranu, przesun ekran w dół, aby wyświetlić pole URL i inne opcje.

3. Wprowadź adres strony internetowej lub kluczowe słowa wyszukiwania.

4. Na stronie możesz:

- Stuknąć łącze, aby je otworzyć lub nacisnąć i przytrzymać łącze, aby zobaczyć więcej opcji.
- Stuknąć adres e-mail, aby wysłać na niego wiadomość.
- Naciśnij i przytrzymaj obraz, aby go zapisać, skopiować lub ustawić jako tapetę.

5. Aby powrócić do poprzednio oglądanej strony internetowej, stuknij , a następnie stuknij lub .

Przechodzenie w tryb odczytu

Chcesz przeczytać artykuł na stronie internetowej bez rozpraszania uwagi? Tryb odczytu powoduje usunięcie menu, bannerów oraz tła ze strony internetowej.



Tryb odczytu może być niedostępny dla niektórych stron internetowych.

Podczas wyświetlania strony internetowej stuknij ikonę  znajdującą się przed adresem URL. Przeglądarka pozostanie w trybie odczytu nawet podczas przeglądania podstron tej samej strony internetowej.



Aby wyłączyć tryb odczytu, stuknij ikonę .

Maksymalizacja przeglądanej przestrzeni


- Aby ukryć pasek stanu podczas przeglądania, stuknij ikonę  > **Ustawienia** > **Ogólne**, a następnie wybierz **Pełny ekran**.
- Podczas przeglądania strony internetowej stuknij ikonę  > **Pełna wersja strony**, aby wyświetlić pełną wersję strony internetowej na pulpicie.

Korzystanie z kart przeglądarki

Możesz otworzyć kilka kart przeglądarki, aby szybko przełączać się między stronami internetowymi.

Otwórz aplikację Internet.

- Aby dodać kartę przeglądarki, stuknij ikonę  > **+**. Powtórz tę samą czynność, aby otworzyć nowe karty przeglądarki.
- Aby przełączać się pomiędzy kartami przeglądarki, stuknij ikonę  i przesunij palcem do strony, którą chcesz wyświetlić. Stuknij kartę przeglądarki, aby wyświetlić stronę internetową na pełnym ekranie.

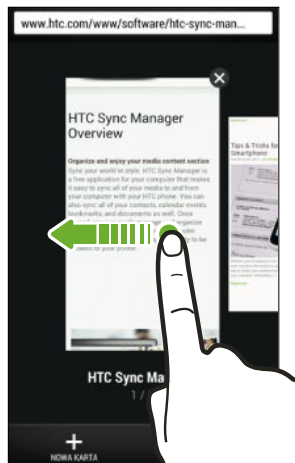

- Aby zamknąć kartę przeglądarki, stuknij ikonę , a następnie stuknij **X**.

Zapisywanie treści internetowych na później

Możesz zapisywać strony internetowe, aby przeczytać je później, nawet bez połączenia internetowego. Możesz także dodać do Listy oglądania parę klipów wideo umieszczonych na stronach internetowych, aby móc je szybko odszukać i oglądać w dowolnym momencie.



Telefon HTC Desire 300 zapisuje tylko tekst i obrazy ze strony internetowej. Do otwarcia łączy stron i odtwarzania klipów wideo wymagane jest połączenie z Internetem.

1. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij ikonę  > **+**.
2. Stuknij **Lista artykułów** lub **Lista filmów**.



Jeśli na dodawanej do Lista oglądanych stronie internetowej znajduje się jeden klip wideo lub więcej, zostanie wyświetlona prośba o wybór klipu, który chcesz dodać.

Aby wyświetlić zapisaną stronę internetową lub klip wideo, stuknij ikonę  > **Zapisano**. Przesuń do Lista czytanych lub Lista oglądanych, a następnie stuknij stronę internetową lub film, który chcesz wyświetlić.

Ustawianie opcji przeglądarki

Ustawienia przeglądarki mogą zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika. Możesz ustawić opcje wyświetlania, prywatności i bezpieczeństwa podczas korzystania z przeglądarki.

Na ekranie przeglądarki stuknij  > **Ustawienia**.

Dodawanie strony do ulubionych

Możesz dodawać swoje ulubione strony jako zakładki, co pozwala na szybki dostęp do nich.



Oznacz zakładką stronę internetową na ekranie standardowej przeglądarki (nie, jeśli korzystasz z przeglądania incognito).

1. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij ikonę  >  > **Zakładki**.
2. Na ekranie Dodaj tę stronę do zakładek możesz edytować nazwę zakładki, synchronizować zakładkę z kontem online lub zapisać zakładkę w folderze nowej kategorii.
3. Stuknij opcję **Gotowe**.

Aby wyświetlić i otworzyć zakładkę, stuknij opcję  > **Zakładki**. Przejdź do zakładki, którą chcesz otworzyć, a następnie stuknij ją.



Możesz także dodać zakładkę bezpośrednio do ekranu głównego. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij ikonę  >  > **Ekran główny**.

Nie widzisz zakładek?

Na ekranie Zakładki stuknij ikonę ▼, a następnie wybierz **Wszystkie zakładki**. W telefonie HTC Desire 300 zostaną wyświetlone wszystkie zakładki, w tym zakładki zsynchronizowane z kontem online.

Synchronizowanie zakładek z Google Chrome

Możesz tworzyć zakładki w przeglądarce Google Chrome™ komputera i synchronizować je z telefonem HTC Desire 300. Aby uzyskać więcej informacji o Google Chrome, odwiedź stronę <http://support.google.com/chrome>.



- Korzystając z przeglądarki Google Chrome komputera, zaloguj się do konta Google i skonfiguruj synchronizację Google Chrome.
- Upewnij się, że jesteś zalogowany do Konta Google przy każdym zapisywaniu zakładek Google Chrome na komputerze.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Konta i synchronizacja**.
2. Stuknij **Google**.
3. Stuknij swoje konto Google.
4. Zaznacz pole wyboru **Internet**.

Korzystanie z historii przeglądania

W telefonie HTC Desire 300 zapisywana jest lista odwiedzonych stron internetowych.



Jeśli nie chcesz, aby telefon HTC Desire 300 zapisywał historię przeglądania, przeglądaj przy użyciu karty incognito. Patrz część [Prywatne przeglądanie](#) na stronie 85.

1. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij kolejno pozycje ■ > **Historia**.
2. Przesuwając palcem, przejdź do karty Historia lub Najczęściej odwiedzane.
3. Przejdź do żądanej strony internetowej, a następnie ją stuknij.

Usuwanie historii przeglądania

1. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij ikonę  > **Ustawienia** > **Prywatność i zabezpieczenia** > **Wyczyść historię**.
2. Stuknij opcję **OK**.

W kartach: Historia i Najczęściej odwiedzane zostaną usunięte wszystkie wprowadzane adresy stron internetowych.



Aby usunąć pojedynczy adres strony internetowej, przejdź do karty Historia lub Najczęściej odwiedzane, naciśnij i przytrzymaj dany adres strony, a następnie stuknij polecenie **Usuń z historii** lub **Usuń z najczęściej odwiedzanych**.

Prywatne przeglądanie

Podczas przeglądania sieci możesz korzystać z kart incognito, zapewniających większą prywatność. Pliki cookies przeglądarki nie są udostępniane. Są usuwane po zamknięciu wszystkich kart incognito. Strony przeglądane w oknach incognito nie będą widoczne też w historii przeglądania, poza pobranymi plikami.

Na ekranie przeglądarki stuknij  > .

Muzyka

Słuchanie muzyki


Słuchanie ulubionych utworów w telefonie HTC Desire 300 przy użyciu aplikacji Muzyka.



Po otwarciu aplikacji Muzyka po raz pierwszy zostanie wyświetlone zapytanie, czy chcesz automatycznie pobierać powiązane treści, np. okładki albumów i zdjęcia wykonawców, do telefonu HTC Desire 300.

1. Otwórz aplikację Muzyka.
2. Stuknij ikonę ▼, a następnie wybierz, czy chcesz przeglądać według wykonawców, albumów czy innych kategorii.

3. Stuknij utwór, aby go odtworzyć.
4. Stuknij ikony na ekranie, aby sterować odtwarzaniem muzyki, powtarzać utwory itp.

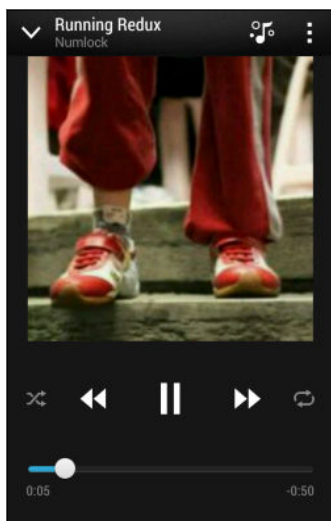

	Naciśnij i przeciągnij palec po pasku postępu, aby przeskoczyć do dowolnego fragmentu utworu.
	Włączanie lub wyłączanie odtwarzania losowego. (Odtwarzanie losowe jest wyłączone, gdy przycisk jest wyszarzony.)
	Przechodź między trybami powtarzania: powtarzanie wszystkich utworów, powtarzanie obecnego utworu oraz powtarzanie wyłączone.
	Otwórz odtwarzacz pełnoekranowy (Kanał muzyczny), aby wyświetlić słowa i wizualizację muzyki podczas odtwarzania utworu. (Możesz ustawić, czy chcesz, aby odtwarzacz pełnoekranowy był uruchamiany automatycznie, a nie w ustawieniach muzyki.)
	Minimalizuj ekran Teraz odtwarzane, aby kontynuować przeglądanie kolekcji utworów.



Jeśli podczas słuchania muzyki ekran wyłączy się, naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć ekran i sterować odtwarzaniem muzyki bezpośrednio z ekranu blokady.

Tworzenie list odtwarzania i praca z nimi

Tworząc listę odtwarzania, możesz spersonalizować swoją muzykę. Utwórz listę odtwarzania zawierającą ulubione utwory lub utwory, które odpowiadają Twojemu nastrojowi w danej chwili. Możesz utworzyć dowolną liczbę list odtwarzania.

1. Otwórz aplikację Muzyka.
2. Stuknij ikonę ▼, a następnie wybierz opcję **Listy odtwarzania**.
3. Stuknij ikonę +, a następnie wprowadź nazwę listy odtwarzania.
4. Aby dodać utwory, stuknij ikonę + przy polu tekstowym tytułu, przejrzyj kolekcję utworów, a następnie stuknij utwór, który chcesz dodać.

Powtórz tę czynność, aby dodać więcej utworów.

5. Możesz także:

Zmień kolejność utworów	Naciśnij i przytrzymaj ikonę  obok tytułu utworu, który chcesz przenieść, a następnie przeciągnij ją do nowego położenia.
Usuń utwory	Zaznacz utwory, które chcesz usunąć z listy odtwarzania.
Zmień nazwę listy odtwarzania	Wpisz nową nazwę listy odtwarzania w polu tekstowym tytułu.

6. Stuknij polecenie **Zapisz**.

Aby edytować utworzoną listę odtwarzania, stuknij ikonę  na głównym ekranie aplikacji Muzyka, a następnie wybierz **Listy odtwarzania**. Otwórz listę odtwarzania, a następnie stuknij polecenie  > **Edytuj listę odtwarzania**.

Odtwarzanie utworów z listy odtwarzania

1. Otwórz aplikację Muzyka.
2. Stuknij kolejno pozycje  > **Listy odtwarzania**.
3. Stuknij listę odtwarzania, a następnie stuknij utwór, który chcesz odtworzyć jako pierwszy.

Po stuknięciu utworu ekran zostanie aktualizowany za pomocą utworów z listy odtwarzania.

Usuwanie list odtwarzania

1. Otwórz aplikację Muzyka.
2. Stuknij  > **Listy odtwarzania**.
3. Możesz:
 - Nacisnąć i przytrzymać listę odtwarzania, którą chcesz usunąć, a następnie stuknąć **Usuń listę odtwarzania**.
 - Stuknąć ikonę  > **Usuń listy odtwarzania**, aby usunąć niektóre listy odtwarzania.

Dodawanie utworu do kolejki

Podczas odtwarzania utworu możesz także wyszukiwać inne utwory zapisane w telefonie HTC Desire 300. Dodaj utwór lub album do kolejki, aby był odtwarzany po zakończeniu odtwarzania bieżącej listy odtwarzania.

1. Podczas odtwarzania utworu możesz wyszukiwać inne utwory.
2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Po odszukaniu żdanego albumu lub folderu naciśnij go i przytrzymaj, a następnie stuknij **Dodaj do kolejki**.
 - Wyszukaj listę odtwarzania lub wykonawcę, a następnie stuknij polecenie **⋮** > **Dodaj do kolejki**.
 - Aby dodać pojedynczy utwór, wyszukaj go, a następnie stuknij **⋮** > **Dodaj do kolejki**.

Aktualizacja okładek albumów i zdjęć wykonawców



Aby zaoszczędzić transfer danych, można podczas aktualizacji okładek albumów i zdjęć wykonawców połączyć się z siecią Wi-Fi. W ustawieniach muzyki wybierz opcję **Tylko Wi-Fi**.

1. Otwórz aplikację Muzyka.
2. Stuknij ikonę **▼**, a następnie wybierz opcję **Wykonawcy** lub **Albumy**.
3. Stuknij **⋮** > **Aktualizuj zdjęcia wykonawców** lub **Aktualizuj okładkę albumu**.

Aby telefon HTC Desire 300 automatycznie sprawdzał i aktualizował kolekcję utworów, stuknij ikonę **⋮** na głównym ekranie aplikacji Muzyka, a następnie stuknij opcję **Ustawienia**. Wybierz opcję **Okładka płyty** oraz **Zdjęcia wykonawcy**.

Ustawianie utworu jako dźwięk dzwonka

Wybierz utwór z biblioteki Muzyka i ustaw jako dzwonek telefonu lub dzwonek ulubionego kontaktu.

1. Otwórz aplikację Muzyka.
2. Odtwórz utwór, który chcesz ustawić jako dzwonek.
3. Stuknij **⋮** > **Ustaw jako dzwonek**.
4. Stuknij **Dzwonek telefonu** lub **Dzwonek kontaktu**. W przypadku wybrania opcji **Dzwonek kontaktu**, wybierz kontakty, do których chcesz przypisać dzwonek.

Przycinanie dzwonka z MP3

Jeśli chcesz ustawić tylko fragment utworu jako dzwonek, użyj narzędzia do przycinania dzwonków aplikacji Muzyka.

1. Kiedy znajdziesz żądany utwór, stuknij  > **Ustaw jako dzwonek** > **Przytnij dzwonek**.
2. Przeciągnij dwa suwaki  do początku i końca dzwonka.
Aby przyciąć plik w sposób bardziej precyzyjny, stuknij przyciski strzałek w lewo lub w prawo. Znaczniki czasu oznaczają fragmenty utworu.
3. Po zakończeniu przycinania stuknij **Ustaw jako**.
4. Zdecyduj, czy ustawić przycięty utwór jako **Dzwonek telefonu** czy **Dzwonek kontaktu**.



Nowy dzwonek można zobaczyć w ustawieniach telefonu. Rozsuń panel Powiadomienia, a następnie stuknij  > **Dźwięk** > **Dzwonek**.

Wyszukiwanie słów, klipów wideo itd

Wyświetlanie słów utworu

Uwielbiasz jakiś utwór tak, że masz ochotę też go śpiewać? Telefon HTC Desire 300 zapewnia dodatkowe atrakcje muzyczne dzięki udostępnieniu słów utworów i znakomitych wizualizacji muzyki.



Aby zaoszczędzić transfer danych, możesz podczas pobierania słów połączyć się z siecią Wi-Fi. W ustawieniach muzyki wybierz opcję **Tylko Wi-Fi**.

1. Otwórz aplikację Muzyka.
2. Stuknij ikonę , wybierz kategorię i stuknij utwór, który chcesz odtwarzać.
3. Stuknij ikonę , aby wyświetlić słowa na pełnym ekranie. Słowa utworu będą wyświetlane na ekranie, jeśli zostały pomyślnie pobrane.
4. Aby przewinąć słowa, stuknij ikonę .
5. Aby powrócić do ekranu Teraz odtwarzane, naciśnij przycisk .

Wyszukiwanie teledysków w YouTube

Wyszukiwanie teledysków do utworów, których słuchasz w serwisie YouTube® jest proste.

Na ekranie Teraz odtwarzane stuknij opcję  > **Wyszukuj** > **YouTube**.

Pamięć

Pamięć telefonu

Miejsce zapisu aplikacji, danych i plików

Urządzenie HTC Desire 300 korzysta z następujących typów pamięci:

Pamięć aplikacji i danych	W pamięci tej, oznaczonej jako Pamięć aplikacji w ustawieniach telefonu, instalowane są aplikacje. W pamięci tej przechowywane są także dane, takie jak wiadomości tekstowe, kontakty utworzone lub zsynchronizowane z telefonem, wiadomości, ustawienia konta itd. Pamięć ta jest zarządzana i uważnie nadzorowana przez telefon, ponieważ zawiera ona informacje osobiste. Po podłączeniu telefonu do komputera pamięć ta nie jest dostępna z poziomu komputera. Zawartość pamięci zostanie usunięta w momencie przywrócenia ustawień fabrycznych. Przed rozpoczęciem przywracania ustawień fabrycznych utwórz kopię zapasową danych. Niektóre aplikacje umożliwiają tworzenie kopii zapasowych na karcie pamięci, np. Kontakty.
Pamięć plików	Jest to kolejna pamięć oznaczona jako Pamięć telefonu w ustawieniach telefonu. W pamięci tej zapisywane są pliki. Po podłączeniu telefonu do komputera pamięć ta jest dostępna i można do niej kopiować pliki.
Pamięć USB	Po podłączeniu zewnętrznego urządzenia pamięci masowej USB (np. napędu flash USB lub czytnika karty SD) można oglądać zdjęcia i filmy zapisane na urządzeniu bezpośrednio w aplikacji Galeria oraz odtwarzać utwory zapisane na urządzeniu w aplikacji Muzyka. Można także otwierać dokumenty PDF i edytować dokumenty Office. Do podłączenia telefonu HTC Desire 300 do urządzenia pamięci masowej USB wymagany jest specjalny kabel. Telefon HTC Desire 300 obsługuje urządzenia pamięci masowej USB (poza przenośnymi dyskami twardymi) o pojemności do 64 GB.
Karta pamięci	W tej usuwalnej pamięci możesz zapisywać takie pliki, jak zdjęcia, muzykę i filmy. Po podłączeniu telefonu do komputera pamięć ta jest dostępna i można do niej kopiować pliki.

Domyślna pamięć do zapisywania plików może różnić się w zależności od aplikacji. Niektóre aplikacje umożliwiają ustawianie domyślnej pamięci.

Kopiowanie plików do telefonu lub z telefonu HTC Desire 300

Możesz skopiować muzykę, zdjęcia i inne pliki do telefonu HTC Desire 300.



Zapisz i zamknij pliki przed skopiowaniem ich z komputera na telefon HTC Desire 300 lub odwrotnie.

1. Podłącz telefon HTC Desire 300 do komputera za pomocą dostarczonego przewodu USB. Na ekranie komputera zostaną wyświetlone opcje przeglądania lub importowania plików.
2. Wybierz przeglądanie plików.
3. Skopiuj pliki z komputera na telefon HTC Desire 300 lub odwrotnie.
4. Po skopiowaniu plików odłącz telefon HTC Desire 300 od komputera.

Przygotowywanie większej ilości pamięci

W czasie użytkowania telefonu HTC Desire 300 gromadzone są dane i po jakimś czasie jego pamięć zostaje zapełniona. Oto kilka rad, w jaki sposób zwiększyć ilość pamięci.

Uruchamianie kreatora pamięci

Można z łatwością zwolnić miejsce w pamięci telefonu przez wyczyszczenie pamięci podręcznej aplikacji, odinstalowanie aplikacji oraz zmianę ustawień tak, aby zachowywane były tylko najnowsze dane. W menu Ustawienia stuknij kolejno pozycje **Pamięć > Uzyskaj więcej miejsca**.

Zapisywanie plików w usłudze Dropbox

Zdjęcia, załączniki wiadomości e-mail i inne dokumenty można przechowywać w usłudze Dropbox i uzyskiwać do nich dostęp z dowolnego miejsca. Możesz ustawić aplikację Aparat tak, aby zdjęcia były automatycznie wysyłane do usługi Dropbox.



Dropbox jest aplikacją innych producentów i nie jest dostarczana przez ani związana z firmą HTC Corporation.

Zarządzanie zdjęciami i klipami wideo

- Ustaw aplikację Aparat tak, aby zdjęcia były automatycznie wysyłane do witryny udostępniania zdjęć lub pamięci online. Po osiągnięcia limitu pamięci usuń po prostu wszystkie zdjęcia. Możesz je później pobrać z witryny udostępniania zdjęć lub pamięci online, kiedy będą potrzebne.
- Po dokonaniu edycji zdjęcia lub przycięciu filmu zachowywane są oryginalne pliki. Możesz usunąć oryginalne pliki lub przenieść je do pamięci online lub na komputer.
- Jeśli wysyłasz filmy w wiadomościach MMS, używaj niższej rozdzielczości. Filmy o dużej rozdzielczości zajmują więcej miejsca. W ustawieniach aplikacji Aparat stuknij opcję **Jakość wideo**, aby zmienić rozdzielczość.

Tworzenie kopii zapasowych danych aplikacji

Przechowuj tylko najnowsze dane aplikacji w telefonie HTC Desire 300. Możesz tworzyć kopie zapasowe kalendarzy, kontaktów i zakładek, a także eksportować wiadomości tekstowe lub słowniki osobiste.

Wyłączanie niektórych aplikacji

Aplikacje, nawet jeśli nie są często używane, mogą działać w tle i pobierać dane do pamięci telefonu. Jeśli nie można ich usunąć, można je wyłączyć. W menu Ustawienia stuknij kolejno pozycje **Aplikacje** > **Wszystkie** i wybierz aplikację, którą chcesz wyłączyć. Stuknij polecenie **Wyłącz**.

Szyfrowanie danych w telefonie HTC Desire 300

Możesz szyfrować dane, takie jak konta online, ustawienia, pliki muzyczne i inne pliki multimedialne. Po zaszyfrowaniu konieczne będzie wprowadzenie kodu PIN lub hasła blokady ekranu w celu włączenia telefonu i uzyskania dostępu do danych.



- Przed zaszyfrowaniem danych ustaw kod PIN lub hasło blokady ekranu.
- Naładuj w pełni baterię i nie odłączaj telefonu HTC Desire 300 od zasilacza w trakcie szyfrowania. Proces szyfrowania trwa około godziny.
- Szyfrowania nie można cofnąć. Aby usunąć szyfrowanie z telefonu, konieczne jest przywrócenie ustawień fabrycznych.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Pamięć**.
2. Stuknij pozycję **Szyfrowanie pamięci**.
3. Stuknij przycisk **OK**.
4. Wprowadź kod PIN lub hasło ekranu blokady i stuknij pozycję **Dalej**.
5. Stuknij przycisk **OK**.

Rozpocznie się szyfrowanie i wyświetlony zostanie jego postęp. Telefon może zostać kilka razy uruchomiony ponownie.

Po zakończeniu procesu szyfrowania wprowadź kod PIN lub hasło.

Integracja usługi Dropbox

Korzystanie z usługi Dropbox w telefonie HTC Desire 300

Aplikacja Dropbox zapewnia dostęp do zdjęć, klipów wideo i dokumentów zawsze i wszędzie — w telefonie HTC Desire 300, na komputerze oraz na innych urządzeniach przenośnych, na których posiadasz dostęp do aplikacji Dropbox.

W telefonie HTC Desire 300 zaloguj się do konta Dropbox, aby:

- Uzyskać dodatkowe 23 GB bezpłatnej pamięci Dropbox przez dwa lata.
- Mieć dostęp do zdjęć i klipów wideo zapisanych w folderze Dropbox bezpośrednio z aplikacji Galeria.
- Koniec z dużymi załącznikami wysyłanych w wiadomości e-mail. Wysyłaj po prostu łącze do plików w folderze Dropbox.
- Przeglądaj i edytuj dokumenty Office zapisane w aplikacji Dropbox.
- Przeglądaj dokumenty PDF zapisane w aplikacji Dropbox.
- Zapisuj dokumenty, np. załączniki do wiadomości e-mail, bezpośrednio w aplikacji Dropbox.
- Możesz w każdej chwili sprawdzić ilość dostępnej pamięci w usłudze Dropbox.



Jeśli aplikacja Dropbox nie jest fabrycznie załadowana, można ją pobrać i zainstalować z Google Play.

Informacje o ofercie dodatkowej, bezpłatnej pamięci w usłudze Dropbox

Dodatkowe 23 GB wolnej przestrzeni w skrzynce Dropbox to oferta specjalna dostępna w telefonach HTC wykorzystujących Android z wersją HTC Sense® 4.0 lub nowszą dla użytkowników, którzy mają wstępnie załadowaną skrzynkę Dropbox. Oferta dostępna jest zarówno dla nowych i istniejących użytkowników usługi Dropbox.



- Mogą mieć zastosowanie dodatkowe warunki i wymagania (w tym opłata za subskrypcję) po zakończeniu dwuletniego okresu próbnego.
- W telefonach HTC bez wstępnie załadowanej skrzynki HTC Dropbox, możesz pobrać aplikację z Google Play i mimo wszystko korzystać z zalet integracji skrzynki Dropbox z takimi aplikacjami jak Galeria i Poczta.
- Aby uzyskać dodatkowe 23 GB pamięci Dropbox bezpłatnie na dwa lata, zaloguj się do konta Dropbox w telefonie HTC Desire 300 (nie w komputerze ani urządzeniach innych niż HTC) i przejdź procedurę wprowadzenia na stronie internetowej aplikacji Dropbox (www.dropbox.com/gs).
- Jeżeli jeszcze nie masz konta Dropbox, możesz utworzyć nowe konto z telefonu HTC Desire 300 lub z komputera, przechodząc pod adres www.dropbox.com.
- Dodatkowa, bezpłatna pamięć to oferta jednorazowa. Tylko raz możesz skorzystać z niej na jednym urządzeniu HTC.

Odwiedź witrynę internetową Dropbox (<http://www.dropbox.com/help/249>), aby uzyskać pełne informacje o warunkach i zasadach korzystania.



Dropbox jest aplikacją innych producentów i nie jest dostarczana przez ani związana z HTC Corporation.

Konfiguracja konta Dropbox

Aby uzyskać dodatkowe 23 GB bezpłatnej pamięci w usłudze Dropbox na dwa lata, skonfiguruj konto Dropbox w telefonie HTC Desire 300 i przejdź procedurę rozpoczynania w witrynie Dropbox.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Konta i synchronizacja**.
2. Stuknij **+** > **Dropbox**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć konto lub zalogować się.
4. Za pomocą przeglądarki przejdź do witryny Dropbox (www.dropbox.com), zaloguj się do konta i przejdź procedurę Get Started.



Możesz także otworzyć aplikację Dropbox, aby skonfigurować konto.

Udostępnianie zdjęć i klipów wideo w usłudze Dropbox

Użyj aplikacji Galeria, aby załadować zdjęcia i klipy wideo do usługi Dropbox. Umożliwi to udostępnienie łącza do folderu Dropbox i pokazanie zdjęć i klipów wideo znajomym.

Ładowanie zdjęć i klipów wideo do usługi Dropbox z aplikacji Galeria

1. Otwórz aplikację Galeria.
2. Stuknij album zawierający zdjęcia lub filmy, które mają zostać udostępnione.
3. Stuknij kolejno pozycje **Udostępnij** > **Dropbox**.
4. Wybierz zdjęcia lub filmy, które chcesz załadować i stuknij pozycję **Dalej**.
5. Utwórz lub wybierz folder w usłudze Dropbox, a następnie stuknij pozycję **Załaduj**.



Aby wyświetlać załadowane pliki bezpośrednio w aplikacji Galeria, umieść je w folderze Zdjęcia w usłudze Dropbox. Możesz także utworzyć podfolder w folderze Zdjęcia i skopiować tam zdjęcia.

Automatyczne ładowanie zdjęć z aparatu

Nowe zdjęcia z aparatu będą ładowane automatycznie, jeśli włączysz opcję Ładowanie z aparatu podczas konfiguracji konta Dropbox w telefonie HTC Desire 300. Jeśli funkcja ta nie została wcześniej włączona, można włączyć ją w ustawieniach aplikacji Dropbox.

1. Otwórz aplikację Dropbox.
2. Stuknij kolejno pozycje **≡** > **Ustawienia** > **Włącz ładowanie z aparatu**.
3. Wybierz typ połączenia z Internetem, którego chcesz użyć w celu załadowania zarejestrowanych zdjęć i filmów do aplikacji Dropbox.

Wyświetlanie załadowanych zdjęć i klipów wideo w aplikacji Galeria

Dostęp do folderu Ładowanie z aparatu i do podfolderów w folderze Zdjęcia usługi Dropbox można uzyskać z aplikacji Galeria. Wyświetlone zostaną jako albumy.

1. Otwórz aplikację Galeria.
2. Stuknij kolejno pozycje ▼ > **Albumy** > **Dropbox**.
3. Jeśli wyświetlony zostanie komunikat informujący, że oprogramowanie HTC Sense chce uzyskać dostęp do usługi Dropbox, stuknij pozycję **Zezwalaj**.
4. Stuknij album, aby wyświetlić zdjęcia i klipy wideo w nim zapisane.

Udostępnianie łącza do folderu Dropbox

Udostępnij łącze do całego albumu zdjęć i klipów wideo znajdujących się w folderze Dropbox, aby inni też mieli do nich dostęp.

1. Na ekranie aplikacji Galeria Albumy stuknij **Dropbox**.
2. Wykonaj jeden z następujących kroków:
 - Stuknij żądany album, następnie **Udostępnij**.
 - Aby udostępnić pojedyncze zdjęcie, stuknij je, aby je wyświetlić, a następnie stuknij ponownie i stuknij polecenie **Udostępnij**.
3. Wybierz, w jaki sposób chcesz udostępnić łącze do albumu lub zdjęcia, np. wysłać w wiadomości e-mail lub udostępnić w sieciach społecznościowych.



Można również użyć aplikacji Dropbox. Stuknij ikonę  obok albumu lub pliku, następnie stuknij **Udostępnij**.

Wysyłanie łączy do plików w usłudze Dropbox w wiadomościach e-mail

Koniec z załączaniem plików do wiadomości e-mail. Za pomocą aplikacji Poczta możesz w łatwy sposób dodawać łącza do plików w usłudze Dropbox i wysyłać je w wiadomości e-mail.

1. Otwórz aplikację Poczta.
2. Jeśli masz kilka kont e-mail, przełącz się do konta, którego chcesz użyć.
3. Utwórz nową wiadomość e-mail i wprowadź odbiorców albo odpowiedz na wiadomość.
4. Możesz:
 - Stuknij kolejno pozycje  > **Dokument**, a następnie wybierz typ dokumentu.
 - Stuknij kolejno pozycje  > **Plik**, jeśli chcesz wybrać dowolny typ pliku.
5. Naciśnij przycisk , a następnie stuknij pozycję **Dropbox**.
6. Otwórz folder zawierający żądane pliki, a następnie wybierz te, które chcesz udostępnić.

7. Stuknij ikonę ✓.

Łącza do wybranych plików zostaną dodane do wiadomości e-mail.

8. Stuknij ikonę .

Przechowywanie dokumentów w pamięci internetowej Dropbox

Zapisywanie dokumentu programu Office w pamięci Dropbox

Możesz otworzyć dokument Office w telefonie HTC Desire 300 i zapisać go w aplikacji Dropbox.

1. Otwórz dokument Office, np. plik załączony do wiadomości e-mail.



Jeżeli masz zainstalowaną więcej niż jedną aplikację Office, wybierz Polaris Office.

2. Stuknij kolejno pozycje  > **Zapisz jako**.
3. Wprowadź nową nazwę pliku.
4. Stuknij kolejno pozycje  > **Dropbox**.
5. Stuknij pozycję **Zapisz**.

Dokument zostanie zapisany w folderze Polaris Office w folderze głównym Dropbox.



Aby zapisać dokument w innym folderze Dropbox, stuknij kolejno pozycje  > **Udostępnij** > **Dodaj do Dropbox**. Utwórz lub wybierz folder, a następnie stuknij pozycję **Dodaj**.

Edytowanie dokumentu Office zapisanego w pamięci Dropbox

Możesz edytować dokument zapisany w aplikacji Dropbox i zapisać zmiany.

1. Otwórz aplikację Dropbox.
2. Otwórz folder, w którym zapisany jest żądany dokument.
3. Stuknij dokument, aby go otworzyć.



Jeżeli masz zainstalowaną więcej niż jedną aplikację Office, wybierz Polaris Office.

4. Aby wprowadzić zmiany, stuknij ikonę .
5. Po zakończeniu edycji dokumentu stuknij ikonę  lub stuknij  > **Zapisz jako**.

Sprawdzanie dostępnej pamięci w usłudze Dropbox

Przed załadowaniem plików możesz sprawdzić, ile wolnej pamięci pozostało w folderze Dropbox.



Przed wyświetleniem informacji o pamięci w usłudze Dropbox w ustawieniach, konieczne jest uzyskanie dostępu do usługi Dropbox z aplikacji (np. Galeria) i zezwolenie na dostęp oprogramowania HTC Sense do usługi Dropbox.

Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Pamięć**.

W opcji Pamięć internetowa wyświetlona zostanie dostępna pamięć Dropbox.

Odłączanie telefonu HTC Desire 300 od usługi Dropbox

Możesz zdalnie odłączyć telefon HTC Desire 300 od usługi Dropbox w przypadku utraty urządzenia.

1. W przeglądarce komputera zaloguj się w witrynie Dropbox (www.dropbox.com).
2. W prawym górnym rogu dowolnej strony witryny kliknij **Konto**. (lub kliknij nazwę konta, następnie **Ustawienia**.)
3. Kliknij kartę **Zabezpieczenia**.
4. W obszarze Moje urządzenia kliknij **Odłącz** na prawo od twojego urządzenia Android.
5. Kliknij **Odłącz telefon**.

Synchronizacja, kopie zapasowe i resetowanie

Synchronizacja online

Dodawanie sieci społecznościowych, kont e-mail itd

Możesz zsynchronizować kontakty, kalendarze oraz inne informacje z sieci społecznościowych, kont e-mail oraz usług online w telefonie HTC Desire 300. W zależności od typu konta logowanie się do kont online umożliwia synchronizację aktualizacji pomiędzy telefonem HTC Desire 300 a siecią.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Konta i synchronizacja**.
2. Stuknij **+**.
3. Stuknij typ konta, jaki chcesz dodać.
4. Aby wprowadzić informacje dotyczące konta, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



W opcji **Ustawienia > Konta i synchronizacja** stuknij przełącznik **Automatyczna synchronizacja Wł./Wył.**, aby włączyć automatyczną synchronizację wszystkich kont.

Dodawanie jednego lub więcej kont Google

Zaloguj się do konta Google, aby wyświetlić aplikację Gmail, kontakty i kalendarze oraz korzystać z aplikacji Google w HTC Desire 300. W przypadku dodania więcej niż jednego konta Google można przełączać konta w aplikacjach takich, jak Gmail i wybrać, na którym koncie chcesz zapisać kopie zapasowe swoich ustawień.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Konta i synchronizacja**.
2. Stuknij **+**.
3. Stuknij **Google**.
4. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zalogować się do konta lub stworzyć nowe konto.

Nie pamiętasz hasła do konta Google?

Jeżeli nie pamiętasz hasła do konta Google, możesz podjąć próbę jego przywrócenia, odwiedzając witrynę Google.

1. Otwórz przeglądarkę w telefonie HTC Desire 300 lub na komputerze
2. Przejdź do strony www.google.com/accounts/recovery.
3. Wybierz opcję odzyskiwania zapomnianego hasła, a następnie wpisz adres e-mail lub nazwę użytkownika, których używasz do logowania na koncie Google.
4. Kliknij **Kontynuuj**.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zresetować hasło.

Synchronizacja kont

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Konta i synchronizacja**.
2. Możesz:
 - Stuknąć przełącznik Automatyczna synchronizacja **Wł./Wył.**, aby włączyć lub wyłączyć tę opcję.
 - Ręcznie synchronizować poszczególne konta. Stuknij typ konta (np. Exchange ActiveSync), a następnie stuknij konto, które chcesz synchronizować. Na ekranie Ustawienia konta stuknij polecenie **⋮ > Synchronizuj teraz**.



Na ekranie Ustawienia konta możesz także zmienić ustawienia synchronizacji dla danego konta.

Usuwanie konta

Można usunąć konto z telefonu HTC Desire 300, aby skasować wszelkie informacje z nim powiązane. Usunięcie konta nie powoduje skasowania informacji zawartych w usłudze online.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Konta i synchronizacja**.
2. Stuknij typ konta. Jeśli obsługiwanych jest wiele kont (np. Exchange ActiveSync), stuknij konto, które chcesz usunąć.
3. Stuknij kolejno pozycje **⋮** > **Usuń**.



Po usunięciu konta z telefonu HTC Desire 300 niektóre dane osobiste mogą zostać zachowane w aplikacjach innych producentów.

Kopia zapasowa

Metody wykonywania kopii zapasowych plików, danych i ustawień

Martwisz się, że możesz utracić ważną zawartość telefonu HTC Desire 300? Utwórz kopię zapasową zawartości telefonu HTC Desire 300 przed wyczyszczeniem pamięci, przywróceniem ustawień fabrycznych lub aktualizacją nowego telefonu.

HTC Sync Manager

Przy użyciu aplikacji HTC Sync Manager możesz importować pliki muzyczne, zdjęcia oraz filmy na komputer. Możesz także zsynchronizować z komputerem zapisane lokalnie kontakty, wydarzenia kalendarzowe, zakładki, dokumenty oraz listy odtwarzania. Szczegółowe informacje zawiera rozdział [Informacje o HTC Sync Manager](#) na stronie 104.

Inne opcje kopii zapasowej

Możesz oddzielnie tworzyć kopie zapasowe innych danych oraz typów plików, jeśli nie są one obsługiwane przez aplikację HTC Sync Manager.

W niektórych aplikacjach można tworzyć kopie zapasowe danych w pamięci telefonu, dzięki czemu można je łatwo odzyskać po przywróceniu ustawień fabrycznych.



W przypadku tworzenia kopii zapasowej danych w pamięci nie wybieraj opcji wyczyszczenia pamięci podczas przywracania ustawień fabrycznych.

Wiadomości	Skopiuj wiadomości tekstowe do pamięci telefonu lub zapisz je jako załącznik wiadomości e-mail.
Kontakty	▪ Zapisz kontakty i inne dane osobiste w kontach online, dzięki czemu po zmianie telefonu na inny wystarczy je zsynchronizować. ▪ Jeśli masz zapisane lokalnie kontakty w aplikacji Kontakty, wyeksportuj je do pamięci telefonu.
Pliki	▪ Ręcznie kopiuj i wklejaj pliki po podłączeniu telefonu HTC Desire 300 do komputera jako napęd dyskowy. ▪ Załaduj pliki do pamięci i usług online.
Inne dane	▪ Po dodaniu nowych słów do słownika osobistego na klawiaturze ekranowej zapisz kopię zapasową słownika w pamięci lub jako załącznik wiadomości e-mail. ▪ Sprawdź, czy inne aplikacje obsługują eksportowanie danych do pamięci.

Wykonywanie kopii zapasowej wiadomości tekstowych

Zachowaj ważne wiadomości tekstowe, zapisując je w pamięci telefonu lub na karcie pamięci. Usunięte wiadomości tekstowe z listy wiadomości można łatwo przywrócić.



- Po włożeniu karty pamięci telefon HTC Desire 300 będzie kopiował i przywracał tylko wiadomości tekstowe zapisane na karcie pamięci.
- Wyjmij kartę pamięci, jeśli do kopiowania lub przywracania wiadomości chcesz używać pamięci telefonu.

1. Otwórz aplikację Wiadomości.
2. Stuknij  > Wykonaj kopię zapasową wiadomości/Przywróć SMS > Zapisz kopię zapasową > Wykonaj kopię zapasową wiadomości SMS.
3. Wprowadź nazwę swojego pliku kopii i stuknij OK.

Przywracanie wiadomości tekstowych

Możesz przywracać tylko wiadomości tekstowe, które zostały wyeksportowane za pomocą funkcji **Kopia SMS**.

1. Otwórz aplikację Wiadomości.
2. Stuknij  > Wykonaj kopię zapasową wiadomości/Przywróć SMS > Przywróć.
3. Wybierz, w jaki sposób chcesz przywrócić wiadomości, a następnie stuknij opcję Dalej.
4. Stuknij plik kopii, aby importować.
5. Stuknij pozycję OK.

Tworzenie kopii zapasowych wiadomości tekstowych za pomocą poczty e-mail



Wymagana jest konfiguracja konta e-mail w aplikacji Poczta.

1. Na ekranie Wiadomości stuknij kolejno pozycje **☰** > Wykonaj kopię zapasową wiadomości/Przywróć SMS.
2. Stuknij kolejno pozycje **Zapisz kopię zapasową** > Wykonaj kopię zapasową wiadomości SMS przez pocztę.
Plik z kopią zapasową zostanie załączony do wiadomości e-mail.
3. Wprowadź swój adres e-mail.
4. Utwórz wiadomość e-mail, a następnie ją wyślij.

Aby przywrócić wiadomości tekstowe w telefonie HTC Desire 300, otwórz wiadomość e-mail z załącznikiem w postaci pliku kopii zapasowej w aplikacji Poczta. Stuknij załącznik, aby najpierw go pobrać, a następnie stuknij go ponownie, aby otworzyć plik kopii zapasowej w celu zaimportowania.

Tworzenie kopii zapasowych kontaktów

1. Na karcie Kontakty stuknij **☰** > Zarządzaj kontaktami > Importuj/Eksportuj kontakty.
2. Wybierz, czy eksportować kontakty do karty pamięci, czy z pamięci telefonu.
3. Wybierz konto lub typ kontaktów do wyeksportowania, a następnie stuknij OK.

Przywracanie kontaktów

Można przywrócić tylko kontakty, których kopie zapasowe zostały utworzone przy użyciu opcji eksportu aplikacji Kontakty.

1. Na karcie Kontakty stuknij **☰** > Zarządzaj kontaktami > Importuj/Eksportuj kontakty.
2. Wybierz, czy importować kontakty z karty pamięci, czy z pamięci telefonu.
3. Jeśli skonfigurowane zostało więcej niż jedno konto, stuknij typ importowanych kontaktów.

Tworzenie kopii zapasowej słownika osobistego

Można tworzyć kopie zapasowe nowych słów dodawanych do słownika wykorzystywanego do uzupełniania.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie Język i klawiatura.
2. Stuknij HTC Sense Input.

3. Stuknij kolejno pozycje **Słownik osobisty** >  > **Utwórz kopię zapasową do pamięci** lub **Utwórz kopię zapasową w postaci e-mail**.



Opcja **Utwórz kopię zapasową do pamięci** umożliwia utworzenie kopii zapasowej wyłącznie na karcie pamięci.

4. Po wyświetleniu monitu stuknij przycisk **OK**.

Importowanie słownika osobistego

1. Przejdź do pozycji **Ustawienia**, a następnie stuknij polecenie **Język i klawiatura**.
2. Stuknij **HTC Sense Input**.
3. Stuknij **Słownik osobisty** >  > **Przywróć z pamięci**.
4. Po wyświetleniu monitu stuknij **OK**.

Tworzenie kopii zapasowych lub przywracanie zadań



Do tworzenia kopii zapasowych i przywracania zadań konieczna jest karta pamięci.

1. Otwórz aplikację **Zadania**.
2. Przejdź do listy zawierającej zadania, których kopie zapasowe chcesz utworzyć.
3. Stuknij kolejno pozycje  > **Importuj/Eksportuj**
4. Stuknij pozycję **Eksportuj do karty SD**, aby utworzyć kopie zapasowe zadań lub stuknij pozycję **Importuj z karty SD**, aby przywrócić zadania w telefonie.

HTC Sync Manager

Informacje o HTC Sync Manager

Aplikacja HTC Sync Manager może być używana na komputerze z systemem operacyjnym Windows lub Mac.

Poniżej wymieniono czynności, które można wykonać z HTC Sync Manager.

Przeglądanie i zarządzanie multimediami w komputerze

- Pokazywanie muzyki, zdjęć i wideo z komputera oraz zarządzanie nimi w aplikacji HTC Sync Manager.
- Importowanie list odtwarzania odtwarzacza iTunes i Windows Media® z komputera do aplikacji HTC Sync Manager.
- Odtwarzanie muzyki, wideo i list odtwarzania za pomocą wbudowanego odtwarzacza.
- Przeglądanie i zarządzanie plikami w telefonie (tylko Mac).

Przenoszenie zawartości

- Łatwe przenoszenie iPhone zdjęć, filmów, wiadomości, kontaktów, itd. do telefonu HTC.
- Importowanie całej muzyki, zdjęć i wideo z telefonu HTC do komputera.
- Kopiowanie wybranej muzyki, zdjęć i wideo z komputera do telefonu.
- Import dokumentów z komputera do telefonu.

Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie

Wykonaj kopię zapasową telefonu HTC do komputera w celu łatwego przywrócenia swojej kopii zapasowej w tym samym lub w innym telefonie.

Synchronizacja list odtwarzania i danych

Synchronizacja list odtwarzania muzyki i danych, takich jak kontakty, kalendarz, dokumenty i zakładki przeglądarek pomiędzy telefonem a komputerem.

Instalacja aplikacji HTC Sync Manager w komputerze



- Do instalacji aplikacji HTC Sync Manager w systemie Windows Vista® lub nowszych wersjach konieczne są uprawnienia administratora.
- Jeżeli podczas instalacji aplikacji HTC Sync Manager wystąpi problem, zamknij wszystkie działające programy i wykonaj ponowną instalację. Jeżeli problem będzie się powtarzał, wyłącz tymczasowo program antywirusowy i spróbuj ponownie wykonać instalację.

1. Pobierz program instalacyjny aplikacji HTC Sync Manager ze strony pomocy technicznej firmy HTC (htc.com/hsm/).
2. Uruchom program instalacyjny i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
3. Podłącz telefon do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB. Uruchomiona zostanie aplikacja HTC Sync Manager.



Po wyłączeniu programu antywirusowego należy pamiętać, aby włączyć go ponownie po zainstalowaniu aplikacji HTC Sync Manager.

Przenoszenie zawartości telefonu iPhone do telefonu HTC

Aplikacja HTC Sync Manager umożliwia łatwe przenoszenie do telefonu HTC takiej zawartości telefonu iPhone jak kontakty, wiadomości, tapeta, zdjęcia aparatu i inne.



Należy najpierw utworzyć kopię zapasową zawartości telefonu w komputerze, za pomocą programu iTunes w wersji 9.0 lub nowszej iPhone.

1. Podłącz swój iPhone oraz telefon HTC do komputera.
2. W aplikacji HTC Sync Manager kliknij **Strona główna > TRANSFER I KOPIA ZAPASOWA**.
3. Kliknij przycisk **Wprowadzenie**.
4. Jeśli za pomocą programu iTunes nie utworzono kopii zapasowej zawartości telefonu iPhone w komputerze, przed kontynuowaniem należy to wykonać.
5. Kliknij **Dalej**.
6. Wybierz plik kopii zapasowej telefonu iPhone, a następnie kliknij **OK**.
7. Wybierz typy zawartości do przeniesienia do telefonu HTC.



Można wybrać zastąpienie zawartości telefonu HTC zawartością iPhone.

8. Kliknij **Start**.

Pomoc

Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z aplikacji HTC Sync Manager, pobierz podręcznik użytkownika w postaci pliku PDF ze strony pomocy technicznej firmy HTC (htc.com/hsm/). Lub otwórz Pomoc, dostarczaną z oprogramowaniem.



W Windows, kliknij  w HTC Sync Manager, a następnie kliknij opcję **Pomoc**.

Resetuj

Restartowanie telefonu HTC Desire 300 (Miękki reset)

Jeśli telefon HTC Desire 300 działa wolniej niż zazwyczaj, nie reaguje na polecenia lub jedna z jego aplikacji nie działa prawidłowo, spróbuj wyłączyć telefon i uruchomić go ponownie, aby sprawdzić, czy to rozwiąże problem.

1. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, wciśnij przycisk ZASILANIE, aby ponownie go włączyć.
2. Odblokuj ekran.

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE, następnie stuknij **Uruchom ponownie**.
4. Gdy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie, stuknij polecenie **Uruchom ponownie**.



Jeśli powyższe czynności nie odniosą skutku, możesz wyjąć i włożyć akumulator ponownie, a następnie włączyć HTC Desire 300, aby uruchomić go ponownie.

Resetowanie telefonu HTC Desire 300 (Twarde resetowanie)

W razie wystąpienia problemu z telefonem HTC Desire 300, którego nie można rozwiązać, można przywrócić ustawienia fabryczne (ten proces jest także określany mianem twardego resetu lub głównego resetu). Przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje powrót telefonu do stanu początkowego — stanu przed pierwszym włączeniem telefonu.

Następujące elementy zostaną usunięte w momencie przywrócenia ustawień fabrycznych:

- Twoje Google konto
- Wszystkie konta, które dodałeś w menu **Ustawienia > Konta i synchronizacja** oraz dane związane z tymi kontami
- Dane osobiste, które utworzyłeś lub zsynchronizowałeś z telefonem takie jak twój profil, kontakty, wiadomości, emaile, zdarzenia kalendarza i inne
- Dane i ustawienia systemu i aplikacji
- Pobrane aplikacje

Pliki takie jak muzyka, zdjęcia, wideo oraz dokumenty również zostaną usunięte po wybraniu opcji **Usuń wszystkie dane**.

Przed przywróceniem ustawień fabrycznych należy utworzyć kopie zapasowe wszystkich niezbędnych danych i plików.



Przywrócenie ustawień fabrycznych może nie usunąć w sposób trwały wszystkich danych z twojego telefonu, w tym informacji osobistych.

Przywracanie ustawień fabrycznych

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Stuknij polecenie **Utwórz kopie zapasowe i resetuj**.
3. Stuknij polecenie **Resetuj telefon**.
4. Aby usunąć także pliki multimedialne i inne dane z telefonu HTC Desire 300, wybierz polecenie **Usuń wszystkie dane**.
5. Stuknij pozycję **OK**.

Resetowanie do ustawień fabrycznych za pomocą przycisków sprzętowych

Jeśli nie można włączyć telefonu HTC Desire 300 lub uzyskać dostępu do ustawień, można zresetować telefon HTC Desire 300 do ustawień fabrycznych przy użyciu jego przycisków.


1. Wyjmij akumulator, odczekaj kilka sekund, a następnie włóż go z powrotem.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE.
3. Poczekaj na wyświetlenie ekranu zawierającego trzy obrazy systemu Android i zwolnij przycisk ZASILANIE oraz ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI.
4. Naciśnij przycisk ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI, aby wybrać opcję **RESETOWANIE DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH**, a następnie naciśnij przycisk ZASILANIE.

Kontakty

Twoja lista kontaktów

Aplikacja Kontakty wyświetla wszystkie kontakty z telefonu HTC Desire 300 i z kont online, w których zalogowany jest użytkownik. Za pomocą aplikacji Kontakty możesz w łatwy sposób zarządzać komunikacją z osobami, które są dla Ciebie ważne.

1. Otwórz aplikację Kontakty.

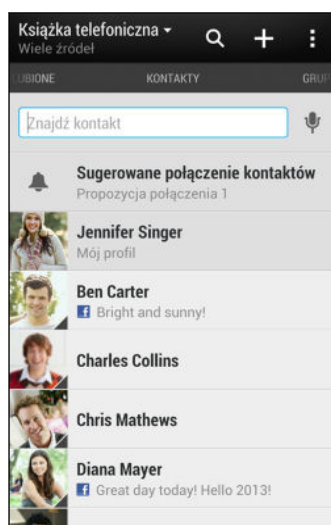

2. Na liście kontaktów możesz:
 - Wyświetlić swój profil i edytuj swoje informacje kontaktowe.
 - Tworzyć, edytować, wyszukiwać lub wysyłać kontakty.
 - Zobaczyć aktualizacje statusu.
 - Stuknij zdjęcie kontaktu, aby dowiedzieć się, jak możesz szybko skontaktować się z daną osobą.
 - Zobaczyć ikonę powiadomienia, gdy kontakt wysłał ci nowe wiadomości.



Aby sortować kontakty według imienia lub nazwiska, stuknij opcję **≡** > Ustawienia > Sortuj listę kontaktów.

Filtrowanie listy kontaktów

W miarę wydłużania się listy kontaktów możesz wybrać konta kontaktów, które chcesz wyświetlić.

1. Na karcie Kontakty stuknij ikonę ▼.
2. Wybierz konta zawierające kontakty, które chcesz wyświetlić.
3. Naciśnij przycisk <.

Wyszukiwanie kontaktów

Wyszukuj kontakty zapisane w telefonie HTC Desire 300, firmowej książce kontaktów, jeśli posiadasz konto Exchange ActiveSync, lub sieciach społecznościowych, do których jesteś zalogowany.

1. Otwórz aplikację Kontakty.
2. Na karcie Kontakty możesz:
 - Wyszukiwać osoby na liście kontaktów. Stuknij polecenie Wyszukaj kontakty, a następnie wprowadź pierwsze kilka liter imienia lub nazwiska kontaktu.
 - Wyszukiwać kontakty w firmowej książce kontaktów. Stuknij pole Wyszukaj kontakty, wprowadź pierwsze kilka liter imienia lub nazwiska kontaktu, a następnie stuknij opcję **Wyszukiwanie kontaktów w firmowej książce kontaktów**.
 - Wyszukiwać znajomych w sieciach społecznościowych. Stuknij opcję ☰ > **Ustawienia > Znajdź osoby, które znasz w**, a następnie wybierz sieci społecznościowe, w których jesteś zalogowany. Następnie aplikacja Kontakty przesyła kontakty do wybranych sieci społecznościowych w celu znalezienia znajomych.



Poza wyszukiwaniem kontaktu przy użyciu imienia i nazwiska do wyszukiwania można także użyć adresu e-mail kontaktu lub nazwy firmy. Na karcie Kontakty stuknij opcję ☰ > **Ustawienia > Przeszukaj kontakty według**, a następnie wybierz kryterium wyszukiwania.

Konfiguracja profilu

Zapisz swoje dane kontaktowe, aby łatwo wysyłać je do innych osób.

1. Na karcie Kontakty stuknij **Mój profil**.
2. Stuknij polecenie **Edytuj moją kartę kontaktów**.
3. Wpisz lub edytuj swoje imię i dane kontaktowe.
4. Stuknij ikonę 📷 (lub bieżące zdjęcie), aby zmienić zdjęcie kontaktu.
5. Stuknij polecenie **Zapisz**.

Poza szczegółami kontaktu w Twoim profilu są też wyświetlane Twoje aktualizacje przesłane do sieci społecznościowych i albumy online ze zdjęciami.

Dodawanie nowego kontaktu

1. Na karcie Kontakty stuknij ikonę **+**.
2. Stuknij pole **Nazwa**, a następnie wprowadź nazwę kontaktu.



Stuknij ikonę , jeśli chcesz oddzielnie wprowadzić pierwsze i drugie imię oraz nazwisko kontaktu. W zależności od typu kontaktu można także dodać inne informacje, takie jak sufiks nazwiska (np. „Jr”).

3. Wybierz pozycję Rodzaj kontaktu. Umożliwi to określenie, z którym kontem kontakt zostanie zsynchronizowany.



Podczas dodawania kontaktów do karty SIM niektóre pola mogą nie być dostępne.

4. Wprowadź dane kontaktu w dostępnych polach.
5. Stuknij pozycję **Zapisz**.

Po stuknięciu dodanego kontaktu na liście kontaktów wyświetlone zostaną informacje o kontakcie oraz wiadomości i połączenia z nim wymienione. W zależności od informacji dodanych do kontaktu (np. adres e-mail) można także zobaczyć aktualizacje kontaktu w sieciach społecznościowych, wydarzenia oraz zdjęcia kontaktu.

Jak dodać numer wewnętrzny do numeru kontaktu?

Podczas tworzenia nowego kontaktu w opcji Kontakty, możesz dodać numer wewnętrzny do jego numeru tak, aby pominąć powiadomienia głosowe w czasie wybierania numeru.

1. Po wprowadzeniu numeru linii głównej wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Stuknij **P(,)**, aby wprowadzić pauzę przed automatycznym wybieraniem numeru wewnętrznego. Aby wydłużyć pauzę, ponownie stuknij **P(,)**.
 - Stuknij **W(;)**, aby usłyszeć monit o potwierdzenie numeru wewnętrznego.
2. Wprowadź numer wewnętrzny.

Edytowanie informacji o kontakcie




Nie można edytować danych kontaktów w sieciach społecznościowych.

1. Na karcie Kontakty, naciśnij i przytrzymaj kontakt, następnie stuknij opcję **Edytuj kontakt**.
2. Wprowadź nowe dane.
3. Stuknij **Zapisz**.

Kontaktowanie się z daną osobą

1. Otwórz aplikację Kontakty.
2. Stuknij zdjęcie kontaktu (nie imię i nazwisko), a następnie wybierz żądany sposób komunikacji z tym kontaktem.

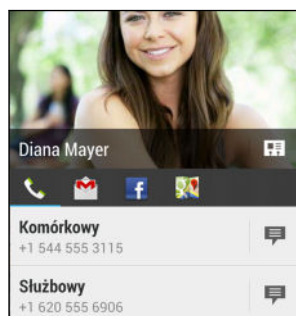

Aby uzyskać więcej sposób komunikacji z kontaktem, stuknij ikonę pod zdjęciem kontaktu.

Importowanie lub kopiowanie kontaktów

Importowanie kontaktów z karty micro SIM

1. Na karcie Kontakty stuknij kolejno pozycje **≡** > **Zarządzaj kontaktami**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Importuj/Eksportuj kontakty** > **Importuj z karty SIM**.
3. Jeśli w telefonie utworzono konto Google lub Exchange ActiveSync, stuknij typ importowanych kontaktów.
4. Wybierz kontakty, które chcesz zaimportować.
5. Stuknij pozycję **Zapisz**.

Importowanie kontaktu z konta Exchange ActiveSync

1. Na karcie Kontakty, w polu wyszukiwania wprowadź nazwisko lub adres e-mail kontaktu.
2. Stuknij **Wyszukiwanie kontaktów** w firmowej książce kontaktów.
3. Stuknij nazwę kontaktu, który chcesz skopiować do smartfona HTC Desire 300.
4. Stuknij **+**, aby importować kontakt.

Kopiowanie kontaktów z konta do konta

1. Na karcie Kontakty stuknij **☰** > **Zarządzaj kontaktami**.
2. Stuknij **Kopiuj kontakty**, a następnie wybierz typ kontaktu lub konto online, z którego chcesz kopiować kontakt.



Nie można kopiować kontaktów z kont sieci społecznościowych.

3. Wybierz typ kontaktu lub konto, w którym chcesz zapisać kontakt.

Łączenie informacji o kontaktach

Unikaj tworzenia podwójnych wpisów scalając dane kontaktów z różnych źródeł, np. kont sieci społecznościowych w jeden kontakt.

Ręczne łączenie informacji o kontaktach

1. Na karcie Kontakty stuknij nazwisko kontaktu (nie ikonę ani zdjęcie), który chcesz połączyć.
2. Stuknij **☰** > **Łączy**.
3. Możesz:
 - W obszarze **Sugeruj łącza** stuknąć ikonę , aby połączyć kontakt z kontem.
 - W obszarze **Dodaj kontakt** stuknąć jedną z opcji, aby połączyć z innym kontaktem.

Rozdzielanie połączenia

1. Na karcie Kontakty stuknij nazwisko kontaktu (nie ikonę ani zdjęcie), z którym połączenie chcesz przerwać.
2. Stuknij kolejno pozycje **☰** > **Łączy**.
3. W części **Połączone kontakty** stuknij ikonę  obok konta, aby rozdzielić połączenie.

Wysyłanie danych kontaktowych

1. Na karcie Kontakty wykonaj jedną z poniższych czynności:

Aby wysłać	Wykonaj następującą czynność
Informację o danych kontaktowych innej osoby	Naciśnij i przytrzymaj nazwę kontaktu (nie ikonę lub zdjęcie), a następnie stuknij opcję Prześlij kontakt jako vCard .
Twoje dane kontaktowe	Naciśnij i przytrzymaj Mój profil , a następnie stuknij Wyślij mój profil .

2. Wybierz, w jaki sposób chcesz przesłać vCard:
3. Wybierz rodzaje informacji, które mają być wysłane.
4. Stuknij **Wyślij**.

Wysyłanie kart z wieloma kontaktami

1. Na karcie Kontakty, stuknij polecenie  > **Wyślij kontakty**.
2. Zaznacz kontakty, których dane chcesz udostępnić
3. Stuknij **Wyślij**.
4. Wybierz, w jaki sposób chcesz przesłać karty z kontaktami.

Grupy kontaktów

Pogrupuj przyjaciół, rodzinę i znajomych tak, aby szybko wysyłać wiadomość lub e-mail do każdej osoby w danej grupie. Skonfigurowana została także grupa Częste, umożliwiającą automatyczne dodawanie kontaktów, z którymi masz najczęstszy kontakt telefoniczny.

Telefon HTC Desire 300 jest także synchronizowany z grupami utworzonymi w koncie Google.

Tworzenie grupy

1. Na karcie Grupy stuknij .
2. Wprowadź nazwę grupy, a następnie stuknij  > **Dodaj kontakt do grupy**.
3. Zaznacz kontakty, które chcesz dodać, następnie stuknij polecenie **Zapisz**.
4. Po utworzeniu całej grupy stuknij polecenie **Zapisz**.

Wysyłanie wiadomości lub e-maili do grupy



Za każdą wysłaną wiadomość tekstową pobierane będą opłaty. Na przykład, w przypadku wysłania wiadomości do grupy pięciu osób, pobrana zostanie opłata za pięć wiadomości.

1. Na karcie Grupy stuknij grupę, do której chcesz wysłać wiadomość lub e-mail.
2. Przejdź do karty Akcja grupowa.
3. Wybierz, czy chcesz wysłać wiadomość tekstową, czy e-mail.

Edycja grupy

1. Na karcie Grupy, naciśnij i przytrzymaj grupę, następnie stuknij opcję **Edytuj grupę**.
2. Możesz:
 - Zmienić nazwę grupy. Możesz zmienić tylko nazwy tych grup, które sam utworzyłeś.
 - Dodać więcej kontaktów do grupy. Stuknij > **Dodaj kontakt do grupy**.
 - Zmień układ członków grupy. Naciśnij i przytrzymaj ikonę na końcu nazwy kontaktu, a następnie przeciągnij go do nowego położenia.
 - Zaznacz kontakty, które chcesz usunąć z grupy.
3. Stuknij polecenie **Zapisz**.

Zarządzanie grupami kontaktów

1. Na karcie Grupy stuknij opcję > **Edytuj grupy**.
2. Możesz:
 - Zmienić kolejność grup kontaktów. Naciśnij i przytrzymaj ikonę na końcu nazwy grupy, a następnie przeciągnij ją do nowego położenia.
 - Wybrać grupy kontaktów, które chcesz usunąć.
3. Stuknij polecenie **Zapisz**.


E-mail

Gmail

Przeglądanie skrzynki odbiorczej poczty Gmail

Wszystkie otrzymywane wiadomości e-mail dostarczane są do skrzynki odbiorczej.

1. Otwórz aplikację Gmail.
2. Wykonaj jedną z poniższych czynności w skrzynce odbiorczej.
 - Stuknij wiadomość e-mail (nie obraz nadawcy ani kafelek litery), aby przeczytać, przekazać dalej lub odpowiedzieć na wiadomość.
 - Stuknij pozycję **Podstawowe** (lub **Odebrane**) na górnym pasku, aby przełączyć się na inne konto Gmail lub wyświetlić wersje robocze, wysłane wiadomości lub inne etykiety.
 - Stuknij obraz nadawcy lub kafelek litery, aby wybrać co najmniej jedną wiadomość lub konwersację. Możesz następnie stuknąć przyciski ekranowe na górnym pasku, aby zarchiwizować, usunąć lub oznaczyć wybrane wiadomości lub konwersacje.

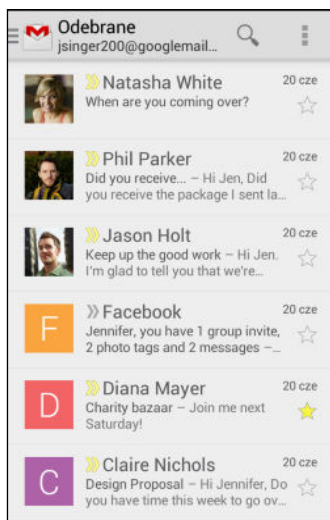

Aby uzyskać pomoc w obsłudze poczty Gmail, stuknij kolejno pozycje **☰** > **Pomoc**.

Wysyłanie wiadomości e-mail poczty Gmail

1. W skrzynce odbiorczej konta Gmail, którego chcesz użyć, stuknij ikonę  (lub stuknij kolejno pozycje  > **Utwórz**).
2. Wybierz jednego lub kilku odbiorców.



Chcesz dodać więcej odbiorców kopii (DW) lub ukrytej kopii (UDW) wiadomości e-mail? Stuknij kolejno pozycje  > **Dodaj DW/UDW**.

3. Wprowadź temat, a następnie zredaguj wiadomość e-mail.
4. Aby załączyć zdjęcie lub film, stuknij ikonę , a następnie stuknij typ załącznika.
5. Stuknij ikonę , aby wysłać.

Odpowiadanie na wiadomości i przekazywanie wiadomości e-mail poczty Gmail

1. W skrzynce odbiorczej Gmail stuknij wiadomość e-mail lub rozmowę.
2. Aby odpowiedzieć nadawcy, stuknij ikonę . Lub stuknij ikonę  i wybierz opcję **Odpowiedz wszystkim** lub **Prześlij dalej**.
3. Wykonaj jeden z następujących kroków:
 - Jeśli chcesz odpowiedzieć nadawcy lub w przypadku wybrania opcji **Odpowiedz wszystkim**, wpisz odpowiedź.
 - W przypadku wybrania opcji **Prześlij dalej**, określ odbiorców wiadomości.



Stuknij pozycję **Odpowiedz wewnątrz**, aby wpisać nową wiadomość w otrzymanej wiadomości. Powoduje to usunięcie załączników lub formatowania z oryginalnej wiadomości e-mail.


4. Stuknij ikonę , aby wysłać.

Poczta

Sprawdzanie poczty

Aplikacja Poczta to miejsce, gdzie możesz czytać, wysyłać i organizować wiadomości e-mail z jednego lub kilku kont e-mail skonfigurowanych w telefonie HTC Desire 300.

1. Otwórz aplikację Poczta. Zostanie wyświetlona skrzynka odbiorcza jednego z kont e-mail.
2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Stuknij wiadomość e-mail, aby ją odczytać.
 - Aby przełączać się pomiędzy kontami, stuknij pasek wyświetlający bieżące konto e-mail, następnie stuknij inne konto.
 - Aby wyświetlić wiadomości e-mail w innym folderze poczty, stuknij ikonę  > **Folder**, a następnie stuknij folder, który chcesz wyświetlić.
 - Aby wyświetlić wiadomości e-mail ze wszystkich kont, stuknij pasek wyświetlający bieżące konto e-mail, następnie stuknij opcję **Wszystkie konta**.

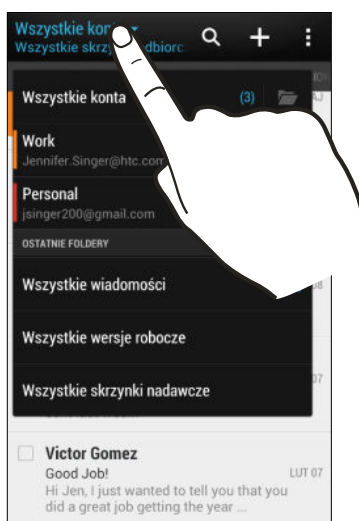

- Aby zmienić ustawienia konta e-mail, wybierz konto, a następnie stuknij ikonę  > **Ustawienia**.

Organizowanie skrzynki odbiorczej

Czy Twoja skrzynka odbiorcza zawiera pokaźną liczbę wiadomości e-mail? Możesz porządkować swoje wiadomości e-mail w karty i szybko znajdować żądane wiadomości.

1. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
2. W skrzynce odbiorczej stuknij  > **Filtry**.
3. Wybierz karty, które chcesz dodać do skrzynki odbiorczej, a następnie stuknij opcję **Gotowe**.
4. Przesuń palcem do dodanej karty, aby sprawdzić wiadomości e-mail.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. Otwórz aplikację Poczta.
2. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
3. Stuknij ikonę .
4. Wybierz jednego lub kilku odbiorców.



Chcesz dodać więcej odbiorców kopii (DW) lub ukrytej kopii (UDW) wiadomości e-mail? Stuknij kolejno pozycje  > **Pokaż DW/UDW**.

5. Wprowadź temat, a następnie zredaguj wiadomość.
6. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Dodaj załącznik. Stuknij ikonę , a następnie wybierz, co chcesz załączyć.
 - Ustaw priorytet wiadomości e-mail. Stuknij kolejno pozycje  > **Ustaw priorytet**.
7. Stuknij ikonę .



Aby zapisać wiadomość e-mail jako kopię roboczą i wysłać ją później, stuknij kolejno pozycje  > **Zapisz**. Lub naciśnij przycisk .

Wznawianie wersji roboczej wiadomości e-mail

1. W skrzynce odbiorczej konta e-mail stuknij kolejno pozycje  > **Folder** > **Wszystkie wersje robocze**.
2. Stuknij wybraną wiadomość.
3. Po zakończeniu edytowania wiadomości stuknij ikonę .

Wyświetlanie i odpowiadanie na wiadomości e-mail

1. Otwórz aplikację Poczta.
2. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
3. W skrzynce odbiorczej konta e-mail stuknij wiadomość lub rozmowę, którą chcesz przeczytać.



Aby przeczytać określoną wiadomość w środku rozmowy e-mail, stuknij ikonę , aby rozwinąć rozmowę, a następnie stuknij daną wiadomość e-mail.

4. Stuknij pozycję **Odpowiedz** lub **Odpowiedz wszystkim**.



Stuknij ikonę , aby uzyskać więcej czynności dla danej wiadomości e-mail.

Zapisywanie wiadomości e-mail w aplikacji Zadania

Zapisz wiadomość e-mail na swojej liście Zadania, aby uzyskać przypomnienie o odpowiedzi.

1. W skrzynce odbiorczej konta e-mail naciśnij i przytrzymaj wiadomość e-mail, a następnie stuknij polecenie **Zapisz jako zadanie**.
2. Wprowadź szczegóły zadania, a następnie stuknij **Zapisz**.

Zarządzanie wiadomościami e-mail

Aplikacja Poczta zapewnia łatwy sposób sortowania, przenoszenia lub usuwania wiadomości e-mail.

Sortowanie wiadomości e-mail

Personalizuj opcję sortowania wiadomości e-mail.

W skrzynce odbiorczej konta e-mail stuknij  > **Sortuj**, a następnie wybierz opcję sortowania spośród dostępnych.



Aby szybko przewijać listę wiadomości w oparciu o wybraną opcję sortowania, naciśnij i przytrzymaj dwoma palcami dowolną wiadomość e-mail, a następnie przeciągnij w górę lub w dół nie podnosząc palców.

Przenoszenie wiadomości do innego folderu

1. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
2. Zaznacz wiadomości e-mail, które chcesz przenieść.



Aby zaznaczyć wszystkie wiadomości, zaznacz najpierw jedną wiadomość e-mail, a następnie stuknij  > **Zaznacz wszystko**.

3. Stuknij **Przenieś do**, a następnie wybierz folder.

Usuwanie wiadomości e-mail

1. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
2. Zaznacz wiadomości e-mail, które chcesz usunąć.



Aby zaznaczyć wszystkie wiadomości, zaznacz najpierw jedną wiadomość e-mail, a następnie stuknij  > **Zaznacz wszystko**.

3. Stuknij opcję **Usuń**.

Wyszukiwanie wiadomości e-mail

1. Stuknij .
2. Jeśli chcesz usprawnić lub filtrować swoje wyszukiwanie, stuknij , zaznacz opcje wyszukiwania, a następnie stuknij **OK**. Na przykład możesz skupić wyszukiwanie na części wiadomości e-mail lub filtrować wiadomości, które mają załączniki lub mają wysoki priorytet.

3. W polu wyszukiwania wprowadź słowa, które chcesz wyszukać.
4. Stuknij wynik, aby otworzyć wiadomość e-mail.

Wyszukiwanie wiadomości od kontaktu

Pamiętasz nadawcę, ale nie możesz znaleźć konkretnej wiadomości od tego kontaktu?

1. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
2. Naciśnij i przytrzymaj wiadomość e-mail od kontaktu.
3. Dotknij opcję **Szukaj wiadomości od nadawcy**. Wyświetlona zostanie lista wiadomości e-mail od tego kontaktu.

Praca z pocztą Exchange ActiveSync

Korzystaj z wszechstronnych funkcji e-mail konta Microsoft Exchange ActiveSync bezpośrednio w telefonie HTC Desire 300. Oznacz ważne wiadomości e-mail flagą, ustaw odpowiedź z informacją o nieobecności lub wyślij zaproszenia na następne spotkanie zespołu, gdy jesteś w podróży.

Oznaczanie wiadomości e-mail

1. Przejdź do swojego konta Exchange ActiveSync.
2. Podczas przeglądania skrzynki odbiorczej stuknij ikonę flagi wyświetlaną obok wiadomości e-mail.

Konfiguracja powiadomień o nieobecności

1. Przejdź do swojego konta Exchange ActiveSync.
2. Stuknij  > **Poza biurem**.
3. Stuknij swój bieżący status biurowy, a następnie wybierz **Poza biurem**.
4. Ustaw daty i godziny.
5. Wpisz treść automatycznej odpowiedzi.
6. Jeśli chcesz wysłać inną automatyczną wiadomość do odbiorców spoza danej organizacji, stuknij opcję **Wyślij odpowiedzi do nadawców zewnętrznych**, a następnie wprowadź w polu automatyczną odpowiedź.
7. Stuknij **Zapisz**.

Wysyłanie zaproszenia na spotkanie

1. Przejdź do swojego konta Exchange ActiveSync.
2. Stuknij  > **Nowe zaproszenie na spotkanie**.
3. Wprowadź szczegóły spotkania.
4. Stuknij **Zapisz**. Możesz też stuknąć polecenie **Wyślij**, jeśli zaprosiłeś na spotkanie też inne osoby.

Dodawanie konta e-mail

Skonfiguruj dodatkowe konta e-mail, np. kolejne konto Microsoft Exchange ActiveSync, czy też konto z internetowej usługi e-mail lub konto od dostawcy poczty e-mail.



W przypadku dodawania konta e-mail Microsoft Exchange ActiveSync lub POP3/IMAP skontaktuj się z administratorem sieci lub dostawcą usług e-mail, aby uzyskać ustawienia dodatkowych kont e-mail, których możesz potrzebować.

1. Otwórz aplikację Poczta.
2. Stuknij opcję > **Dodaj konto**.
3. Wybierz spośród listy dostawców poczty e-mail typ konta e-mail. W innym razie stuknij opcję **Inne (POP3/IMAP)**.
4. Wprowadź adres e-mail i hasło konta, a następnie stuknij opcję **Dalej**.



Niektóre konta e-mail umożliwiają ustawienie harmonogramu synchronizacji. Telefon HTC Desire 300 domyślnie korzysta z funkcji Inteligentna synchronizacja, aby oszczędzać baterię. Patrz sekcja [Czym jest Inteligentna synchronizacja?](#) na stronie 122.

5. Wprowadź nazwę konta e-mail, a następnie stuknij **Zakończ konfigurację**.

Czym jest Inteligentna synchronizacja?

Opcja Inteligentna synchronizacja automatycznie wydłuża czas synchronizacji, im dłużej aplikacja Poczta jest nieaktywna. Dla konta e-mail wybierz ustawienie Inteligentna synchronizacja, jeśli nie musisz często sprawdzać nowych wiadomości e-mail. Opcja Inteligentna synchronizacja zapewnia oszczędność energii akumulatora.

Aby otrzymywać wiadomości e-mail w momencie ich przyjścia, wybierz inny harmonogram synchronizacji w szczycie lub poza szczytem w ustawieniach **Synchronizacja, Wyślij i Odbierz** konta e-mail.

Podróże i mapy

Ustawienia lokalizacji

Włączane lub wyłączanie usług lokalizacyjnych

Aby wyszukać swoją lokalizację w telefonie HTC Desire 300, należy włączyć usługi lokalizacyjne.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Lokalizacja**.
2. Zaznacz źródła lokalizacji, które chcesz włączyć, lub usuń zaznaczenie źródeł lokalizacji, które chcesz wyłączyć.

Mapy Google

Informacje na temat aplikacji Google Maps

Serwis Google Maps™ to usługa umożliwiająca śledzenie aktualnej lokalizacji, wyświetlanie informacji o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym i otrzymywanie szczegółowych wskazówek o tym, jak dotrzeć do miejsca przeznaczenia.

Jest to również narzędzie do wyszukiwania ciekawych miejsc lub adresów na mapie oraz wyświetlania lokalizacji w widoku ulicy.



- Aby wyszukać własną lokalizację w aplikacji Google Maps, należy włączyć usługi lokalizacyjne.
- Aplikacja Google Maps nie obejmuje wszystkich krajów ani miast.

Poruszanie się po mapach

Po otwarciu aplikacji Google Maps możesz z łatwością odnaleźć swoją lokalizację na mapie lub sprawdzić miejsca w pobliżu, kadrując, powiększając lub zmniejszając mapę.

1. Otwórz aplikację Mapy.
2. Stuknij ikonę , aby wyświetlić swoją bieżącą lokalizację. Niebieski znacznik  lub  pokazuje bieżącą lokalizację użytkownika na mapie.

3. Nawiguj po mapie za pomocą gestów wykonywanych palcami.
 - Przesuń palec w dowolnym kierunku w celu przesunięcia mapy.
 - Stuknij dwukrotnie mapę lub rozsuń dwa palce nad obszarem w celu jego powiększenia.
 - Stuknij dwukrotnie mapę dwoma palcami lub zsuń dwa palce nad obszarem w celu jego zmniejszenia.
 - Naciśnij i przytrzymaj obszar dwoma palcami, a następnie przeciągnij palce okrężnym ruchem w celu obrócenia mapy.
 - Naciśnij i przytrzymaj obszar dwoma palcami, a następnie przesuń w dół w celu wyświetlenia widoku mapy pod kątem. Przesuń w górę, aby przywrócić widok z góry.
4. Stuknij ikonę , aby włączyć tryb Kompas. W trybie Kompas mapa jest dostosowywana zgodnie z kierunkiem ustawienia użytkownika. Stuknij ikonę , aby wyłączyć tryb Kompas.




Dodaj widok mapy, aby wyświetlić więcej informacji nałożonych na mapę. Stuknij ikonę , a następnie stuknij widok mapy, taki jak **Ruch drogowy** lub **Komunikacja publiczna**. Aby usunąć widok mapy, stuknij go ponownie na liście widoków mapy.

Wyszukiwanie lokalizacji

Używaj aplikacji Google Maps do wyszukania lokalizacji, np. adresu lub rodzaju firmy bądź instytucji (np. muzea).

1. Otwórz aplikację Mapy.
2. Stuknij pole wyszukiwania, a następnie wprowadź miejsce, które chcesz wyszukać.

3. Stuknij klawisz **Enter** na klawiaturze lub stuknij sugerowany element wyszukiwania. Pierwsza wyszukana lokalizacja zostanie wyświetlona ze znacznikiem miejsca , a na dole ekranu pojawi się arkusz z informacjami o tej lokalizacji. Pozostałe wyniki wyszukiwania zostaną oznaczone czerwonym punktem lub ikoną inteligentnej mapy.

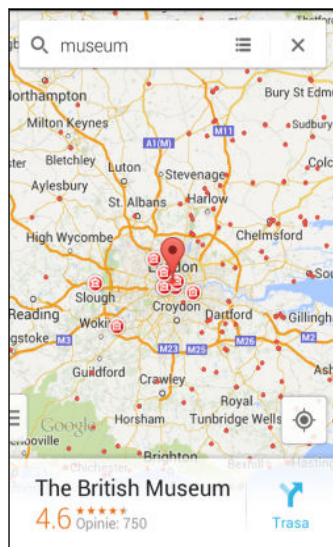

- Aby sprawdzić następną lub poprzednią wyszukaną lokalizację, przesun arkusz z informacjami w lewo lub w prawo.
- Aby wyświetlić listę wyników wyszukiwania, stuknij ikonę .

4. Stuknij arkusz z informacjami, aby sprawdzić adres, uzyskać wskazówki, zobaczyć lokalizację w widoku ulicy (jeśli jest dostępny) i wiele więcej.

Aby wyczyścić mapę i wyszukać inną lokalizację, przesun arkusz z informacjami w dół (jeśli jest rozwinięty), a następnie stuknij ikonę .

Wyszukiwanie usług w pobliżu

Wyszukuj szybko banki, stacje benzynowe, sklepy spożywcze i inne znajdujące się w pobliżu obiekty usługowe.

1. Otwórz aplikację Mapy.
2. Stuknij ikonę , aby wyświetlić swoją bieżącą lokalizację.
3. Stuknij pole wyszukiwania, a następnie stuknij przycisk , aby ukryć klawiaturę.
4. Stuknij jedną z ikon usług (np. sklep spożywczy lub bank) albo stuknij ikonę  w celu wybrania innych usług.
5. Stuknij arkusz z informacjami, aby sprawdzić adres, uzyskać wskazówki, zobaczyć lokalizację w widoku ulicy (jeśli jest dostępny) i wiele więcej.

Sprawdzanie danych szczegółowych lokalizacji

1. Otwórz aplikację Mapy.
2. Naciśnij i przytrzymaj lokalizację na mapie. Pojawi się znacznik miejsca, a na dole ekranu wyświetlony zostanie arkusz z informacjami o lokalizacji.
3. Stuknij znacznik miejsca lub arkusz z informacjami, aby zadzwonić, uzyskać wskazówki, zobaczyć lokalizację w widoku ulicy itp.

Eksplorowanie miejsc i aktywności w pobliżu

Aplikacja Google Maps umożliwia wyszukiwanie miejsc zainteresowania z kategorii gastronomia, noclegi, zakupy itp.



Funkcja ta może być niedostępna w niektórych krajach lub regionach.

1. Otwórz aplikację Mapy.
2. Stuknij ikonę , aby wyświetlić swoją bieżącą lokalizację.
3. Stuknij pole wyszukiwania, a następnie stuknij przycisk , aby ukryć klawiaturę.
4. Stuknij kartę Eksploruj, aby wyświetlić ekran Eksploruj.
5. Stuknij aktywność, a następnie znajdujące się na liście miejsce zainteresowania. Miejsce zostanie wyświetlone na mapie.
6. Stuknij arkusz z informacjami, aby sprawdzić adres, uzyskać wskazówki, zobaczyć lokalizację w widoku ulicy (jeśli jest dostępny) i wiele więcej. Przewiń ekran w dół, aby zobaczyć więcej informacji.



Aby znaleźć inne miejsce lub aktywność, naciśnij dwa razy przycisk , aby wrócić na ekran Eksploruj.

Uzyskiwanie wskazówek

Możesz uzyskać dokładne wskazówki, jak dotrzeć do miejsca przeznaczenia. Aplikacja Google Maps zapewnia wskazówki dotyczące podróżowania samochodem, komunikacją publiczną, rowerem i pieszo.

1. Otwórz aplikację Mapy.
2. Stuknij ikonę .
3. Wybierz sposób, w jaki chcesz dotrzeć do miejsca przeznaczenia.
4. Użyj bieżącej lokalizacji jako punktu początkowego lub stuknij pozycję **Moja lokalizacja**, aby wprowadzić punkt początkowy albo wybierz lokalizację z historii wyszukiwania.

5. Stuknij pozycję **Wybierz miejsce docelowe**, a następnie wprowadzać lub wybierz miejsce docelowe.



W przypadku podróżowania komunikacją publiczną stuknij ikonę , aby ustawić datę i godzinę podróży lub stuknij pozycję **Opcja** w celu ustawienia preferencji trasy.

6. Stuknij opcję trasy lub przewozu, aby zobaczyć wskazówki na mapie. Na arkuszu z informacjami na dole ekranu widoczny będzie także czas trwania podróży.
7. Stuknij arkusz z informacjami, aby wyświetlić wskazówki w postaci listy.

Po zakończeniu wyświetlania lub stosowania się do wskazówek stuknij ikonę , aby zresetować mapę. Miejsce docelowe zostanie automatycznie zapisane w historii aplikacji Google Maps.

Google Play i inne aplikacje

Pobieranie aplikacji

Pobieranie aplikacji z Google Play

Google Play to miejsce, w którym można znaleźć nowe aplikacje do telefonu HTC Desire 300. Możesz wybierać spośród licznych darmowych i płatnych aplikacji różnego typu — od usprawniających pracę, poprzez służące do rozrywki, po gry.



- Usługa płatności Google Wallet™ jest wymagana do zakupu płatnej aplikacji. Podczas zakupu aplikacji wyświetlona zostanie prośba o potwierdzenie metody płatności.
- Nazwa aplikacji Play Store może się różnić w zależności od regionu.
- Możliwości zakupu aplikacji są różne w zależności od regionu.

Znajdowanie i instalowanie aplikacji

Podczas instalowania aplikacji lub korzystania z nich w urządzeniu HTC Desire 300 wymagany może być dostęp do danych osobowych lub określonych funkcji bądź ustawień. Pobieraj i instaluj tylko aplikacje, którym ufasz.



Zachowaj ostrożność w przypadku pobierania aplikacji mających dostęp do funkcji lub znacznej ilości danych zapisanych w urządzeniu HTC Desire 300. Ponosisz odpowiedzialność za skutki użytkowania pobranych aplikacji.

1. Otwórz aplikację Play Store.
2. Przeglądaj lub wyszukaj aplikację.
3. Gdy znajdziesz odpowiednią dla siebie aplikację, stuknij ją, aby przeczytać jej opis i oceny użytkowników.
4. Aby pobrać lub kupić aplikację, stuknij pozycję **Instaluj** (w przypadku aplikacji bezpłatnych) lub przycisk ceny (w przypadku aplikacji płatnych).
5. Stuknij pozycję **Zaakceptuj**.



Aplikacje są czasami aktualizowane o ulepszenia lub poprawki błędów. Aby automatycznie pobierać aktualizacje, po zainstalowaniu aplikacji stuknij kolejno pozycje **☰** > **Automatyczna aktualizacja**. Lub, kiedy pobrałeś aplikację podczas połączenia z Wi-Fi siecią, stuknij **OK** po wyświetleniu prośby o automatyczną aktualizację aplikacji podczas Wi-Fi.

Aby otworzyć aplikację, przejdź do widoku Wszystkie aplikacje i stuknij wybraną aplikację.

Przywracanie aplikacji ze sklepu Google Play

Udało Ci się kupić nowy telefon, zastąpić ten zgubiony lub przywrócić ustawienia fabryczne? Przywróć aplikacje, które zostały uprzednio pobrane.

1. Otwórz aplikację Play Store.
2. Stuknij kolejno pozycje  > **Moje aplikacje**.
3. Przejdź do karty Wszystkie, a następnie stuknij aplikację, którą chcesz przywrócić.
4. Zainstaluj aplikację.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz pomoc usługi Google Play.

Pobieranie aplikacji z Internetu

Użytkownik może pobierać aplikacje bezpośrednio ze stron internetowych.



Aplikacje pobrane ze stron internetowych mogą pochodzić z nieznanego źródła. W celu ochrony telefonu HTC Desire 300 i prywatnych danych zalecamy pobieranie danych aplikacji wyłącznie z zaufanych stron internetowych.

1. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do strony, z której możesz pobrać żadaną aplikację.
2. W celu pobrania aplikacji postępuj zgodnie z instrukcjami widocznymi na stronie.

Aby móc instalować pobierane aplikacje, konieczne jest skonfigurowanie możliwości instalowania aplikacji innych producentów w telefonie HTC Desire 300 w menu **Ustawienia > Zabezpieczenia > Nieznane źródła**.



Po zainstalowaniu aplikacji pamiętaj, aby wrócić do menu **Ustawienia > Zabezpieczenia** i usunąć zaznaczenie opcji **Nieznane źródła**. Pomoże to ochronić telefon przed zainstalowaniem innych aplikacji z sieci.

Odinstalowanie aplikacji

Jeśli nie potrzebujesz już aplikacji, którą pobrałeś i zainstalowałeś, możesz ją łatwo odinstalować.



Większości domyślnie zainstalowanych aplikacji nie można odinstalować.

W widoku Wszystkie aplikacje naciśnij i przytrzymaj aplikację, którą chcesz usunąć, a następnie przeciągnij ją do polecenia **Odinstaluj**.



W przypadku zakupu aplikacji w sklepie Play Store przez ograniczony czas można ją odinstalować i uzyskać zwrot należności. Aby dowiedzieć się więcej o zasadach zwracania płatnych aplikacji, odwiedź pomoc witryny Google Play.

Niezbędne aplikacje

Korzystanie z aplikacji Zegar

Aplikacja Zegar umożliwia więcej niż tylko wyświetlanie daty i godziny. Możesz używać telefonu HTC Desire 300 jako zegara światowego, aby sprawdzać datę i czas w innych miastach na świecie. Możesz także ustawiać alarmy lub odliczać czas za pomocą stopera lub minutnika.

Ręczne ustawianie daty i godziny

1. Otwórz aplikację Zegar.
2. Na karcie Zegar światowy stuknij  > Ustawienia czasu lokalnego.
3. Usuń zaznaczenie opcji **Automatyczna data i godzina** i **Automatyczna strefa czasowa** i ustaw strefę czasową, datę i godzinę.

Ustawianie alarmu

Możesz ustawić więcej niż jeden alarm.

1. Otwórz aplikację Zegar.
2. Na karcie Alarmy zaznacz pole wyboru alarmu, a następnie stuknij alarm.
3. W obszarze Ustaw alarm użyj kółek przewijania, aby ustawić godzinę alarmu.
4. Aby ustawić alarm na wiele dni, stuknij pozycję **Powtórz**.
5. Stuknij pozycję **Gotowe**.



- Aby wyłączyć alarm, usuń zaznaczenie pola wyboru danego alarmu.
- Jeśli chcesz ustawić więcej niż trzy alarmy, stuknij ikonę .

Sprawdzanie Pogoda

Aplikacji i widżetu Pogoda można używać do sprawdzania bieżącej pogody i prognoz pogody na następne kilka dni. Poza pogodą w aktualnym miejscu można również przeglądać prognozy pogody dla innych miast świata.

1. Otwórz aplikację Pogoda. Możesz sprawdzać pogodę tam, gdzie jesteś.
2. Przejdź do kart Za godzinę i Prognoza, aby sprawdzić prognozy w bieżącej lokalizacji.
3. Sprawdź pogodę w innych miastach, stukając ikonę , a następnie wybierając żądane miasto.
4. Aby dodać więcej miast, stuknij ikonę  i wprowadź swoją lokalizację.

Ustawienia w aplikacji Pogoda mają również wpływ na informacje o pogodzie wyświetlane w aplikacjach Zegar i Kalendarz.

Wyświetlanie Kalendarz

Aplikacja Kalendarz umożliwia przeglądanie wydarzeń, spotkań i terminów. Po zalogowaniu do kont online powiązane wydarzenia będą wyświetlane w opcji Kalendarz.

1. Otwórz aplikację Kalendarz.
2. Stuknij ikonę ▼, a następnie wybierz widok kalendarza.



W dowolnym widoku kalendarza możesz powrócić do bieżącej daty, stukając opcję przycisk Dzisiaj przy ikonie +.

Widok Miesiąc

W widoku miesiąca widoczne są znaczniki przy dniach, w których mają miejsce wydarzenia. Na dole ekranu są ponadto wyświetlane nadchodzące wydarzenia z danego dnia.

- Przesuwaj palcem po ekranie w lewo lub w prawo, aby zobaczyć kolejne lub poprzednie miesiące.
- Stuknij wybrany dzień, aby zobaczyć wydarzenia, które zostały na ten dzień zaplanowane.
- Naciśnij i przytrzymaj dzień, aby wyświetlić więcej opcji.

Widok Dzień i Plan

W widoku Dzień wyświetlany jest harmonogram dnia i prognoza pogody na następne kilka dni. Natomiast widok Plan przedstawia wszystkie wydarzenia w skrócie.

- Przesuwaj palcem po ekranie w lewo lub w prawo, aby zobaczyć kolejne lub poprzednie dni.
- Stuknij wydarzenie, aby wyświetlić jego szczegóły.
- Jeśli wydarzenie to urodziny lub rocznica kontaktu, stuknij je, aby wysłać życzenia.



Chcesz wyświetlić czas wydarzenia w innej strefie czasowej? W widoku Dzień stuknij kolejno pozycje ■ > **Wybierz drugą strefę czasową** > **Wybierz lokalizację**, a następnie wprowadź nazwę miasta.

Widok Tydzień

W widoku Tydzień wyświetlana jest tabela wydarzeń z jednego tygodnia.

- Przesuwaj palcem po ekranie w lewo lub w prawo, aby zobaczyć kolejne lub poprzednie tygodnie.
- Stuknij wydarzenie (wyświetlane jako kolorowy pasek), aby zobaczyć jego szczegóły.

Planowanie lub edycja wydarzenia

Możesz tworzyć lub edytować wydarzenia w telefonie HTC Desire 300, a także synchronizować wydarzenia z kalendarzem Google lub Exchange ActiveSync.



Edytowanie wydarzeń nie jest obsługiwane dla wszystkich kont.

1. Otwórz aplikację Kalendarz.
2. W dowolnym widoku Kalendarz wykonaj jedną z poniższych czynności:

Tworzenie wydarzenia	Stuknij + . Stuknij ikonę ▼, a następnie wybierz kalendarz, do którego ma być dodane zdarzenie.
Edytowanie wydarzenia	Wyświetl wydarzenie, a następnie stuknij ikonę  .

3. Wprowadź szczegółowe ustawienia wydarzeń.
4. Aby zaprosić kontakty z konta Google lub Exchange ActiveSync, stuknij ikonę .
5. Stuknij **Zapisz**.

Jeśli zaprosiłeś do wydarzenia inne osoby, stuknij polecenie **Wyślij** lub **Wyślij aktualizację**.

Sprawdzanie, czy w harmonogramie nie ma zdarzeń

Unikaj organizowania wielu spotkań jednocześnie. W Kalendarz możesz sprawdzić, czy nowe wydarzenie nie koliduje z umówionymi spotkaniami.

1. Podczas tworzenia lub edycji wydarzenia stuknij **Sprawdź kalendarz**.
2. Naciśnij i przytrzymaj pole wydarzenia, a następnie przeciągnij w dostępne okienko czasowe.
3. Przeciągnij górną i dolną granicę, aby ustawić czas trwania wydarzenia. W przypadku konfliktu z innymi zaplanowanymi wydarzeniami zostanie wyświetlony komunikat.
4. Stuknij **Gotowe**, aby powrócić do ekranu wydarzenia, a następnie zapisz wydarzenie.

Wybór kalendarzy, które mają być wyświetlone

1. W dowolnym widoku kalendarza stuknij kolejno pozycje  > **Konta (Wszystkie kalendarze)** lub **Konta (Kalendarz wielofunkcyjny)**.

2. Zaznacz lub wyczyść zaznaczenie konta, które chcesz pokazać lub ukryć.

Jeśli w opcji konta online posiadasz wiele kalendarzy, stuknij ikonę , aby wybrać pozycje, które chcesz uwzględnić.



- W telefonie HTC Desire 300 kalendarze są synchronizowane nawet wtedy, gdy są ukryte.
- Możesz także wyświetlać lub ukrywać zadania utworzone w telefonie HTC Desire 300.

Dlaczego moje wydarzenia kalendarzowe nie są wyświetlane?

Jeśli nie możesz znaleźć wydarzeń ze swoich kont e-mail lub sieci społecznościowych w aplikacji Kalendarz, sprawdź, czy włączona jest opcja synchronizacji Kalendarza w ustawieniach.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Konta i synchronizacja**.
2. Stuknij typ konta. Jeśli obsługiwane jest wiele kont (np. Exchange ActiveSync), stuknij konto, które chcesz zsynchronizować.
3. Wybierz opcję **Kalendarz**, a następnie stuknij polecenie  > **Synchronizuj teraz**.

Udostępnianie wydarzenia

Możesz udostępnić wydarzenie w formacie vCalendar za pomocą funkcji Bluetooth lub poprzez wysłanie go w formie załącznika do wiadomości e-mail lub tekstowej.

1. Wykonaj jeden z następujących kroków:
 - Podczas wyświetlania wydarzenia stuknij ikonę  > **Prześlij dalej**.
 - W widoku dziennym, planu dnia lub tygodniowym, naciśnij i przytrzymaj wydarzenie, a następnie stuknij **Prześlij dalej**.
2. Wybierz, w jaki sposób chcesz przesłać wydarzenie.

Przyjmowanie lub odrzucanie zaproszenia na spotkanie

Przejdź do widoku Zaproszenia, aby zobaczyć jeszcze nieprzyjęte lub odrzucone zaproszenia na spotkania.



Aby otrzymywać zaproszenia na spotkania w opcji Kalendarz, należy założyć konto Exchange ActiveSync.

1. Otwórz aplikację Kalendarz.
2. Stuknij opcję ▼ > **Zaproszenia**, a następnie stuknij zaproszenie na spotkanie.
3. Akceptuj, odrzuć lub wstępnie zaakceptuj zaproszenia, bądź zaproponuj inną godzinę.



Stuknij ikonę ■, aby wyświetlić więcej opcji do wyboru, np. przenoszenie zaproszenia do folderu.

Odrzucanie lub odkładanie przypomnień

Jeśli ustawione zostało przynajmniej jedno powiadomienie o wydarzeniu, w obszarze powiadomień paska stanu wyświetlona zostanie ikona nadchodzącego wydarzenia



1. Otwórz panel powiadomień.
2. Jeśli powiadomienie wykaże, że jest wiele przypomnień, stuknij je, aby zobaczyć wszystkie przypomnienia. Następnie można wybrać ich odłożenie lub odrzucenie.
3. Po wyświetleniu pojedynczego powiadomienia o zdarzeniu, rozciągnij dwa palce na powiadomieniu w celu jego rozwinięcia. Możesz następnie:
 - Stuknij **Odłożenie** lub **Odrzuć**. Lub przeciągnij powiadomienie w lewo lub w prawo w celu odrzucenia.
 - Stuknij **Wyślij wiadomość e-mail**, aby wysłać szybką odpowiedź do uczestników spotkania.



Aby edytować listę szybkich odpowiedzi lub dodać własne, otwórz Kalendarz, a następnie stuknij ■ > **Ustawienia** > **Szybkie odpowiedzi**.

Jeśli nie zostaną odrzucone lub odłożone przypomnienia kalendarza, naciśnij ◀ w panelu Powiadomienia, aby je zachować w oczekiwaniu, w obszarze powiadomień paska stanu.

Aplikacje rozrywkowe

Oglądanie filmów wideo w serwisie YouTube

W serwisie YouTube możesz sprawdzić, co jest w danej chwili popularne w Internecie.

1. Otwórz aplikację YouTube.
2. Przeglądaj lub wyszukaj film.
3. Gdy zobaczysz żądany film, stuknij go.
4. Podczas wyświetlania filmu:
 - Obróć telefon HTC Desire 300 na bok, aby obejrzeć film na pełnym ekranie.
 - Stuknij ekran wideo, aby wstrzymać bądź wznowić odtwarzanie lub przeciągnij suwak, aby przejść do innej części nagrania wideo.
 - Przewiń panel informacji o filmie w dół, aby wyświetlić opis filmu, filmy powiązane lub komentarze innych widzów.



Chcesz obejrzeć film później? Stuknij kolejno pozycje **☰** > **Dodaj do** > **Obejrzyj później**. Możesz uzyskać ponowny dostęp do filmu z listy **Do obejrzenia** profilu konta.

Stuknij ikonę **YouTube**, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Wstępne wgrywanie filmów

Ustaw aplikację YouTube tak, aby wstępnie wgrywać filmy, co umożliwi oglądanie ich bez przerw. Jeśli telefon HTC Desire 300 jest podłączony do sieci Wi-Fi, filmy wideo są wstępnie wgrywane podczas ładowania.

Aby uzyskać więcej informacji o wstępnym wgrywaniu filmów, zobacz pomoc aplikacji YouTube.

1. W aplikacji YouTube stuknij **☰** > **Ustawienia** > **Wcześniejsze ładowanie**.
2. Wybierz typ filmów, które mają być wcześniej wgrywane.

Filmy wideo są wstępnie wgrywane, po wyświetleniu  na ekranie listy **Obejrzyj później** lub na subskrybowanym kanale. Ikona zmienia się na , gdy filmy są gotowe do oglądania.

Usuwanie historii wyszukiwania

1. W aplikacji YouTube stuknij **☰** > **Ustawienia**.
2. Stuknij **Wyszukiwanie** > **Wyczyść historię wyszukiwania**.

Słuchanie za pomocą aplikacji Radio FM

Słuchaj ulubionych stacji radiowych za pomocą aplikacji Radio FM.



Aby słuchać za pomocą aplikacji Radio FM, należy najpierw podłączyć słuchawki do gniazda audio telefonu HTC Desire 300. Aplikacja Radio FM wykorzystuje słuchawki stereo jako antenę.

1. Otwórz aplikację Radio FM.

Po pierwszym otwarciu aplikacja Radio FM wyszuka dostępne lokalne stacje FM.

2. Podczas słuchania stacji FM możesz:

- Stuknąć ikonę ►► lub ◀◀, aby przejść do następnej lub poprzedniej stacji.
- Przeciągnąć suwak, aby nastroić częstotliwość pasma FM. Aby nastroić częstotliwość radiową, stuknij ikonę ► lub ◀.
- Stuknąć ikonę ♥, aby ustawić stację radiową jako ulubioną. Aby zobaczyć inne ulubione zaprogramowane stacje, stuknij ikonę <.

3. Aby wyłączyć aplikację Radio FM, stuknij ikonę ■.

Aplikacje usprawniające pracę

Śledzenie zadań

Przy użyciu aplikacji Zadania możesz organizować i śledzić listę zadań do wykonania. Utwórz zadania w telefonie lub zsynchronizuj je ze swoimi kontami Google i Microsoft Exchange ActiveSync. Możesz także wyświetlić swoje zadania w aplikacji Kalendarz.

Tworzenie zadania

1. Otwórz aplikację Zadania.
2. Aby wybrać konto zadania, w którym chcesz utworzyć zadanie, stuknij ikonę ▼.
3. Stuknij ikonę + i wprowadź szczegóły zadania.



Zadanie utworzone w opcji Moje zadania można połączyć z kontaktem (stuknij ikonę 👤) lub z lokalizacją (stuknij 📍).

4. Stuknij polecenie Zapisz.

Łączenie zadania z kontaktem

Pomagasz znajomym przy projekcie lub wydarzeniu? Połącz zadanie z kontaktem w aplikacji Kontakty, aby w momencie odebrania połączenia ze znajomym, na ekranie było wyświetlane zadanie. Można także filtrować zadania, aby pokazać, które zadania są powiązane z określonym kontaktem.



Tylko zadania w opcji **Moje zadania** można połączyć z kontaktem.

1. Podczas wprowadzania danych zadania stuknij pole tekstowe w opcji **Kontakty**, a następnie wprowadź nazwę.
2. Aby połączyć zadanie z kontaktem w aplikacji Kontakty, stuknij ikonę .
3. Wybierz kontakt, a następnie stuknij **Zapisz**.
4. Wypełnij pozostałe informacje szczegółowe, a następnie stuknij **Zapisz**.

Łączenie zadania z lokalizacją

Połącz zadania z lokalizacją, aby następnym razem, gdy będziesz w danym obszarze, móc sprawdzić, które codzienne sprawy możesz poprowadzić do końca.



Z lokalizacją można połączyć tylko zadania utworzone w pozycji **Moje zadania**.

1. Podczas wpisywania szczegółowych informacji o zadaniu stuknij pole tekstowe w pozycji **Lokalizacja** i wprowadź daną lokalizację.
2. Aby określić obszar na mapie, stuknij ikonę .
3. Przeciągnij mapę, aż znacznik lokalizacji znajdzie się w żądanym miejscu.
4. Stuknij pozycję **Gotowe**.
5. Wprowadź nazwę lokalizacji i stuknij przycisk **OK**.
6. Wypełnij pozostałe informacje szczegółowe, a następnie stuknij pozycję **Zapisz**.

Zadanie jest powiązane na mapie z innymi zadaniami połączonymi z lokalizacjami.

- Aby wyświetlić te zadania na mapie, stuknij kolejno pozycje  > **Widok mapy** na ekranie głównym **Zadania**. Panoramuj wzdłuż mapy, aż zostanie wyświetlona ikona  (wskaźnik lokalizacji). Wskaźnik lokalizacji przedstawia liczbę zadań połączonych z tą lokalizacją.
- Aby wyświetlić szczegóły zadania, stuknij ikonę .
- Aby wyświetlić swoją lokalizację na mapie, stuknij kolejno pozycje  > **Zlokalizuj mnie**.

Zarządzanie zadaniami

1. Przejdź do listy, która zawiera zadanie.
2. Na liście zadań można:

Oznaczyć zadanie jako ukończone	Stuknij pole wyboru obok zadania. Aby wyświetlić ukończone zadania, stuknij kolejno pozycje ☰ > Wyświetl ukończone .
Sortować zadania	1. Stuknij kolejno pozycje ☰ > Sortuj. 2. Wybierz sposób sortowania zadań.
Edytować zadanie	1. Stuknij zadanie, które chcesz edytować, a następnie stuknij opcję Edytuj. 2. Dokonaj edycji szczegółów zadania, a następnie stuknij opcję Zapisz.
Usunąć zadanie	Naciśnij i przytrzymaj zadanie, które chcesz usunąć, a następnie stuknij pozycję Usuń .
Przełóż zadanie	1. Naciśnij i przytrzymaj zadanie, a następnie stuknij pozycję Przełóż. 2. Wybierz, na kiedy chcesz przełożyć zadanie.
Przenieść zadanie na inną listę	Zadanie można przenieść tylko na inną listę, w ramach tego samego konta. 1. Naciśnij i przytrzymaj zadanie, które chcesz przenieść, a następnie stuknij pozycję Przenieś do. 2. Stuknij listę zadań, do której zadanie ma zostać przeniesione.

Wyświetlanie połączonej listy zadań

Możesz wyświetlić i aktualizować połączoną listę zadań. Zadania są oznaczane kolorem, dzięki czemu można łatwo rozróżnić, do których kont należą.

W aplikacji Zadania stuknij **▼** > **Wszystkie zadania**.



Jeśli chcesz wyświetlić zadania, które są zapisane w telefonie HTC Desire 300, stuknij **Moje zadania**.

Tworzenie listy zadań

1. W aplikacji Zadania stuknij  > Zarządzaj listami .
2. Stuknij , a następnie wybierz konto dla listy.



List nie można utworzyć w przypadku kont Microsoft Exchange ActiveSync.

3. Wprowadź nazwę listy i stuknij OK.

Zarządzanie listami zadań

1. W aplikacji Zadania stuknij kolejno pozycje  > Zarządzaj listami.
2. Można tutaj:

Wyświetlić zadania	Aby wyświetlić wszystkie zadania z listy, stuknij daną listę.
Utworzyć listę	Stuknij ikonę  , a następnie wybierz konto dla listy. List nie można utworzyć w przypadku kont Microsoft Exchange ActiveSync.
Zmienić nazwę listy	1. Stuknij ikonę  po prawej stronie listy, a następnie stuknij polecenie Zmień nazwę . 2. Wprowadź nową nazwę listy i stuknij pozycję OK.
Usunąć listę	1. Stuknij ikonę  po prawej stronie listy, a następnie stuknij polecenie Usuń . 2. Stuknij pozycję OK.



Nie można usunąć listy głównej.

Zmiana ustawień aplikacji Zadania

1. W aplikacji Zadania stuknij  > Ustawienia.
2. Zmień ustawienia i naciśnij przycisk .

Nagrywanie plików głosowych

Użyj funkcji Notatki głosowe, aby nagrywać informacje podczas wykładów, wywiadów lub nawet, aby tworzyć swój własny dziennik audio.

1. Otwórz aplikację Notatki głosowe.
2. Trzymaj mikrofon blisko źródła dźwięku.

3. Stuknij , aby rozpocząć nagrywanie pliku głosowego.



Notatki głosowe może działać w tle, gdy wykonujesz inne czynności w telefonie HTC Desire 300, za wyjątkiem otwierania innych aplikacji, które także wykorzystują funkcje audio.

4. Stuknij , aby zatrzymać nagrywanie.

Aby odtworzyć plik głosowy, stuknij ikonę .



Aby wyświetlić nagrane pliki głosowe, stuknij ikonę . Naciśnij i przytrzymaj plik głosowy, aby wyświetlić opcje udostępniania, ustawiania pliku jako dzwonka itd.

Połączenie internetowe

Połączenie transmisji danych

Po włączeniu telefonu HTC Desire 300 po raz pierwszy urządzenie zostanie automatycznie skonfigurowane do korzystania z oferowanego przez danego operatora komórkowego połączenia danych (jeśli włożono kartę SIM).

Włączanie lub wyłączanie połączenia danych

Wyłączenie połączenia danych wydłuża żywotność baterii i pozwala uzyskać oszczędności związane z opłatami za transfer danych.

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Stuknij przełącznik Bezprzewodowe połączenie danych **Wł./Wył.**, aby włączyć lub wyłączyć połączenie danych.

P Jeśli połączenie danych nie jest włączone i nie ma połączenia z siecią Wi-Fi, nie będą otrzymywane automatycznie aktualizacje poczty e-mail, kont w sieciach społecznościowych i inne dane synchronizowane.

Dodawanie nowego punktu dostępu

Możesz dodać nową nazwę punktu dostępu (ang. APN, Access Point Name) podczas korzystania z usługi roaming lub w razie trudności podczas nawiązywania połączenia danych. Punkty dostępu (APN) podłączają telefon HTC Desire 300 do sieci danych w celu korzystania z usług takich jak przeglądanie sieci komórkowych.

P Przed dodaniem kolejnego połączenia danych, przygotuj nazwę punktu dostępowego i ustawienia (w tym nazwę użytkownika i hasło, jeśli jest wymagane) uzyskane od operatora sieci.

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Stuknij **Bezprzewodowe połączenie danych > Nazwy punktów dostępu**.
3. Na ekranie APN stuknij ikonę  > **Nowa nazwa APN**.
4. Wprowadź ustawienia APN.
5. Stuknij  > **Zapisz**.
6. Wybierz nowy punkt dostępu APN na ekranie APN.

Zarządzanie zużyciem danych

Jeśli masz do wykorzystania ograniczoną ilość danych, istotne jest, aby monitorować wszelkie czynności i aplikacje, które zazwyczaj wysyłają i odbierają dane, np. przeglądanie stron internetowych, synchronizowanie kont online oraz wysyłanie wiadomości e-mail lub udostępnianie aktualizacji statusu.

Oto kilka przykładów:

- Strumieniowanie filmów i muzyki w sieci
- Nastawianie radia internetowego
- Gry online
- Pobieranie aplikacji, map i plików
- Odświeżanie aplikacji w celu aktualizacji informacji i wiadomości
- Ładowanie i tworzenie kopii zapasowych plików w koncie pamięci online
- Korzystanie z telefonu HTC Desire 300 jako z Hotspot Wi-Fi
- Udostępnianie komórkowego połączenia transmisji danych przez Udostępnianie USB

Aby oszczędnie używać danych, podłączaj się w miarę możliwości do sieci Wi-Fi i ustaw mniejszą częstotliwość synchronizacji kont online i poczty e-mail.

Włączanie lub wyłączanie roamingu danych

Połącz się z siecią partnera operatora sieci i korzystaj z usług transferu danych będąc poza zasięgiem sieci tego operatora.



Korzystanie z usług transmisji danych podczas roamingu może być drogie. Przed skorzystaniem z transmisji danych w roamingu sprawdź ceny u operatora sieci.

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Stuknij **Bezprzewodowe połączenie danych**, a następnie zaznacz lub odznacz opcję **Dane w roamingu**.

Zaznacz opcję **Dźwięk roamingu transmisji danych**, jeśli chcesz, aby telefon HTC Desire 300 odtworzył dźwięk powiadamiający o podłączeniu się do sieci roamingowej.

Monitorowanie zużycia danych

Możesz monitorować zużycie danych, aby nie przekroczyć miesięcznego limitu transferu danych.



Zużycie danych mierzone w telefonie HTC Desire 300 może się różnić i być mniejsze od rzeczywistego wykorzystania danych.

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. W obszarze Sieci zwykle i bezprzewodowe stuknij **Więcej**.
3. Stuknij pozycję **Użycie**.
4. Na karcie Mobilne zaznacz opcję **Limit użycia transmisji danych**, aby połączenie danych było wyłączane automatycznie po osiągnięciu ustawionego limitu.
Następnie przeciągnij górną granicę LIMITU, aby ustawić miesięczny limit danych.
5. Zaznacz opcję **Ostrzegaj mnie o użyciu danych**, a następnie przeciągnij dolną granicę ALARMU, aby ustawić ostrzeżenie przed osiągnięciem miesięcznego limitu danych.
6. Stuknij pozycję **Resetuj użycie danych**, a następnie ustaw dzień miesiąca, w którym cykl zużycia będzie resetowany. Data przypada zazwyczaj na początek miesięcznego cyklu rozliczeniowego.
7. Przeciągnij znaczniki pionowych linii, aby zobaczyć, ile danych zostało zużytych w określonym przedziale czasu.



W przypadku podłączania telefonu HTC Desire 300 do innego przenośnego hotspota Wi-Fi, stuknij kolejno pozycje **⋮** > **Mobilne hotspoty**, aby ograniczyć pobieranie danych w tle, które mogłoby spowodować dodatkowe opłaty za transfer danych.

Sprawdzanie zużycia danych aplikacji

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. W obszarze Sieci zwykle i bezprzewodowe stuknij **Więcej**.
3. Stuknij **Zużycie**.
4. W karcie Komórka przeciągaj pionowe znaczniki, aby zobaczyć, ile danych zostało zużytych w określonym przedziale.
5. Przewiń ekran w dół, aby zobaczyć listę aplikacji i informacje o ich zużyciu danych.
6. Stuknij daną aplikację, aby wyświetlić szczegóły.

Wi-Fi

Aby skorzystać z komunikacji Wi-Fi, należy posiadać dostęp do bezprzewodowego punktu dostępu lub tzw. „hotspotu”.



Dostępność i zasięg sygnału Wi-Fi zależy od liczby, infrastruktury oraz innych obiektów, przez które sygnał Wi-Fi musi przenikać (np. budynków lub ścian działowych).

Uruchamianie Wi-Fi i łączenie się z siecią bezprzewodową

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Stuknij przełącznik Wi-Fi **Wł./Wył.**, aby włączyć lub wyłączyć Wi-Fi.
3. Wybierz opcję **Wi-Fi**.
Wyświetlane zostaną wykryte sieci Wi-Fi.



Jeśli żądana sieć bezprzewodowa nie jest podana na liście, stuknij  > **Dodaj sieć**, aby ją dodać ręcznie.

4. Stuknij sieć Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć. Jeśli została wybrana zabezpieczona sieć, konieczne będzie podanie klucza sieciowego lub hasła.
5. Stuknij opcję **Połącz**. Po podłączeniu na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona Wi-Fi .

Przy kolejnym podłączaniu telefonu HTC Desire 300 do sieci bezprzewodowej, do której uzyskano dostęp, nie zachodzi konieczność ponownego wprowadzania klucza lub innych informacji zabezpieczających.

Unikanie powiadomień z niezabezpieczonych sieci Wi-Fi

Możesz unikać powiadomień z niezabezpieczonych sieci Wi-Fi.

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Stuknij przełącznik Wi-Fi **Wł./Wył.**, aby włączyć lub wyłączyć Wi-Fi.
3. Wybierz opcję **Wi-Fi**.
Wyświetlane zostaną wykryte sieci Wi-Fi.
4. Naciśnij i przytrzymaj niezabezpieczoną sieć Wi-Fi, o której nie chcesz otrzymywać powiadomień, a następnie stuknij opcję **Zablokuj powiadomienie o sieci**.
5. Aby odblokować niezabezpieczoną sieć Wi-Fi, naciśnij i przytrzymaj nazwę sieci, a następnie stuknij **Odblokuj powiadomienie o sieci**.

Podłączanie do sieci Wi-Fi przez WPS

W przypadku korzystania z routera Wi-Fi z funkcją Wi-Fi Protected Setup (WPS) można łatwo podłączyć telefon HTC Desire 300.

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Stuknij przełącznik Wi-Fi **Wł./Wył.**, aby włączyć lub wyłączyć Wi-Fi.
3. Wybierz opcję **Wi-Fi**.
4. Stuknij  > **WPS Push**, a następnie naciśnij przycisk WPS na routerze Wi-Fi.



Aby korzystać z metody wprowadzania kodu PIN przy użyciu funkcji Wi-Fi Protected Setup (WPS), stuknij opcję  > **Wprowadzanie kodu WPS PIN**.

Rozłączanie bieżącego połączenia z siecią bezprzewodową

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Wybierz opcję **Wi-Fi**.
3. Możesz:
 - Stuknąć sieć bezprzewodową, z którą telefon HTC Desire 300 jest połączony, a następnie stuknąć opcję **Rozłącz**.
 - Aby usunąć ustawienia dla tej sieci, naciśnij i przytrzymaj nazwę sieci, a następnie stuknij opcję **Zapomnij sieć**.

Podłączanie do innej sieci Wi-Fi

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Wybierz opcję **Wi-Fi**. Wyświetlane są wykryte sieci Wi-Fi.



Aby ręcznie wyszukać dostępne sieci Wi-Fi, stuknij ikonę  > **Skanuj**.

3. Stuknij sieć Wi-Fi, aby się z nią połączyć.

Automatyczne logowanie do publicznej sieci Wi-Fi (WISPr)

Można tak skonfigurować HTC Desire 300, aby automatycznie logował się do publicznej sieci Wi-Fi, której regularnie używasz. Zaoszczędzi to problemów przechodzenia przez proces uwierzytelniania dostawcy sieci Wi-Fi przy każdym łączeniu się z daną siecią Wi-Fi. Wystarczy dodać dane logowania do ustawień WISPr (ang. Wireless Internet Service Provider roaming — roaming dostawcy usług bezprzewodowego Internetu).



Punkt dostępu sieci Wi-Fi musi obsługiwać dany portal sieciowy WISPr. Aby uzyskać szczegółowe informacje należy skontaktować się z dostawcą sieci Wi-Fi.

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Wybierz opcję **Wi-Fi**.
3. Stuknij  > **Zaawansowane**.
4. W opcji Ustawienia WISPr wybierz **Automatyczne logowanie**.
5. Stuknij **Ustawienia konta WISPr > Dodaj nowe konto**.
6. Stukając każdą pozycję wyświetlaną na ekranie, wprowadź: nazwę dostawcy usług, nazwę logowania (z pełną nazwą domeny) oraz hasło.
7. Stuknij  > **Zapisz**.
8. Włącz sieć Wi-Fi, a następnie podłącz do publicznej sieci Wi-Fi.



- Jeśli posiadasz dostęp do kilku publicznych sieci Wi-Fi, możesz dodać nawet pięć zestawów danych logowania do listy kont WISPr.
- Na liście kont WISPr naciśnij i przytrzymaj żądane konto, aby je usunąć lub edytować.

Łączenie z wirtualną siecią prywatną (VPN)

Dodawaj wirtualne sieci prywatne (VPN), które umożliwiają łączenie się i uzyskiwanie dostępu do zasobów znajdujących się wewnątrz chronionej sieci lokalnej, na przykład sieci firmowej.

Przed możliwością połączenia z lokalną siecią Twojej organizacji możesz zostać poproszony o:

- Instalację certyfikatów bezpieczeństwa
- Wprowadzenie danych logowania
- Pobranie i zainstalowanie wymaganej aplikacji VPN w telefonie HTC Desire 300

Skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać szczegółowe informacje. Przed zainicjowaniem połączenia z VPN HTC Desire 300 musi najpierw utworzyć połączenie Wi-Fi lub połączenie transmisji danych.

Dodawanie połączenia VPN



Przed skonfigurowaniem połączenia VPN i korzystaniem z danych uwierzytelniania, należy najpierw ustawić kod PIN lub hasło blokady ekranu.

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij **Więcej**.
3. Stuknij **VPN > Dodaj profil VPN**.
4. Wprowadź ustawienia VPN i skonfiguruj je zgodnie z danymi zabezpieczeń otrzymanymi od administratora sieci.
5. Stuknij **Zapisz**.

VPN zostanie dodana do sekcji VPN ekranu Ustawienia sieci VPN.

Połączenie z VPN

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij **Więcej**.
3. Stuknij opcję **VPN**.
4. Stuknij sieć VPN, z którą chcesz się połączyć.
5. Wprowadź dane logowania, następnie stuknij **Połącz**. Po uzyskaniu połączenia w obszarze powiadomień paska stanu wyświetlona zostanie ikona połączenia z siecią VPN .

Otwórz przeglądarkę internetową, aby uzyskać dostęp do takich zasobów, jak sieć firmowa.

Rozłączanie się z VPN

1. Otwórz panel powiadomień.
2. Aby powrócić do ekranu Ustawienia sieci VPN, stuknij połączenie z VPN, a następnie stuknij połączenie, z którym chcesz się rozłączyć.

Używanie telefonu HTC Desire 300 jako routera bezprzewodowego

Możesz udostępniać połączenie danych innym urządzeniom, używając telefonu HTC Desire 300 jako routera bezprzewodowego.



- Upewnij się, że włączone jest połączenie transmisji danych.
- Do korzystania z tej usługi wymagany jest powiązany z danym kontem zatwierdzony plan taryfowy od operatora sieci komórkowej.

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij **Więcej**.
3. Stuknij kolejno pozycje **Udostępnianie sieci komórkowej** > **Ustawienia przenośnego hotspotu Wi-Fi**.
4. Wpisz nazwę routera lub użyj domyślnej nazwy.
5. Wybierz rodzaj zabezpieczenia i ustaw hasło (klucz) dla routera bezprzewodowego. Jeśli w polu Zabezpieczenia wybrana została opcja **Brak**, wpisywanie hasła nie jest konieczne.



Hasło to klucz, który inne osoby muszą wprowadzić w swoich urządzeniach, aby móc nawiązać połączenie i używać telefonu HTC Desire 300 jako routera bezprzewodowego.

6. Zaznacz opcję **Hotspot Wi-Fi**, aby włączyć router bezprzewodowy.

Telefon HTC Desire 300 jest gotowy do pracy jako router bezprzewodowy, gdy na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona .



Aby pomóc w minimalizacji zagrożeń bezpieczeństwa, korzystaj z domyślnych ustawień zabezpieczeń oraz ustaw bezpieczne i unikatowe hasło.

Udostępnianie internetowego połączenia telefonu za pośrednictwem funkcji Udostępnianie USB

Komputer nie ma połączenia z Internetem? Żaden problem. Skorzystaj z połączenia danych telefonu HTC Desire 300, aby połączyć się z Internetem.



- Aby mieć pewność, że sterowniki USB dla telefonu HTC Desire 300 są aktualne, zainstaluj najnowszą wersję aplikacji HTC Sync Manager na komputerze.
- Sprawdź, czy w telefonie HTC Desire 300 znajduje się karta SIM z planem taryfowym.
- Możliwe, że konieczne będzie dodanie opcji Udostępnianie USB do planu taryfowego, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Szczegółowe informacje uzyskasz u operatora sieci komórkowej.
- Upewnij się, że bezprzewodowe połączenie danych jest włączone.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij dla pozycji Sieci zwykłe i bezprzewodowe opcję **Więcej**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Udostępnianie sieci komórkowej** > **Ustawienie sieci USB** > **Udostępnianie USB** (lub **Udostępnianie sieci komórkowej** > **Udostępnianie USB**).
3. Podłącz telefon HTC Desire 300 do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB. Przy kolejnym podłączaniu telefonu HTC Desire 300 do komputera będzie on pamiętał te ustawienia.

Drukowanie Wi-Fi

Podłącz telefon HTC Desire 300 do obsługiwanej drukarki przez sieć Wi-Fi i drukuj dokumenty, wiadomości e-mail, zdjęcia i inne pozycje.



Zarówno drukarka, jak i telefon HTC Desire 300 muszą być włączone i połączone z tą samą siecią lokalną. Połącz telefon HTC Desire 300 z siecią lokalną za pomocą Wi-Fi. Aby dowiedzieć się, jak połączyć drukarkę z siecią lokalną, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika drukarki.

1. W aplikacji (takiej jak Poczta lub Kalendarz) otwórz pozycję, którą chcesz wydrukować.
2. Stuknij kolejno pozycje **☰** > **Drukuj** (lub **Więcej** > **Drukuj**).
3. Na ekranie Drukuj stuknij drukarkę, której chcesz użyć.

4. Jeśli występuje więcej niż jedna strona, ustaw żądany zakres stron.



Stuknij pozycję **Zaawansowane**, aby ustawić rozmiar strony, układ drukowania i orientację strony oraz wybrać, czy chcesz drukować w kolorze czy w trybie czarno-białym.

5. Stuknij pozycję **Drukuj**.

Możesz sprawdzić szczegóły drukowania, otwierając panel powiadomień, a następnie stukając element, który drukujesz.

Drukowanie zdjęć

1. Otwórz w Galeria zdjęcie, które chcesz drukować.
2. Stuknij zdjęcie.
3. Stuknij opcję  > **Drukuj**, a następnie stuknij drukarkę, której chcesz użyć.
4. Stuknij opcję **Drukuj**.

Możesz sprawdzić szczegóły drukowania, otwierając panel Powiadomienia, a następnie dotykając element, który drukujesz.

Dodawanie drukarki

Jeśli Twoja drukarka nie jest wyświetlana na liście, musisz ją dodać.



Drukarka musi być w tej samej sieci Wi-Fi, z której korzystasz.

1. Na ekranie drukowania dotknij **Dodaj drukarkę**.
2. Wprowadź adres IP drukarki, którą chcesz dodać i wybrać port. Jeśli nie znasz adresu IP drukarki, poproś o pomoc administratora Twojej sieci.
3. Dotknij **Dalej**, a następnie wybierz producenta i model drukarki.
4. Stuknij **Zapisz**.

Drukarka pojawia się na liście. Możesz ją dotknąć, aby drukować zdjęcie lub dokument.

Udostępnianie w sieci bezprzewodowej

Podłączanie słuchawek Bluetooth

Słuchawki Bluetooth stereo lub zestaw samochodowy Bluetooth mogą służyć do słuchania muzyki lub prowadzenia rozmów telefonicznych bez angażowania rąk.



- Aby możliwe było słuchanie muzyki za pomocą słuchawek, muszą one obsługiwać profil A2DP Bluetooth.
- Przed podłączeniem zestawu słuchawkowego należy ustawić je jako wykrywalne, aby telefon HTC Desire 300 mógł go znaleźć. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi słuchawek.

1. Otwórz panel powiadomień, przesuując go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Jeśli opcja Bluetooth jest wyłączona, stuknij przełącznik Bluetooth **Wł./Wył.**, aby ją włączyć.
3. Stuknij opcję **Bluetooth**. Zostanie otwarty ekran Bluetooth.
4. Jeśli na liście nie ma słuchawek, stuknij , a następnie stuknij **Skanuj**, aby odświeżyć listę.
5. Kiedy w sekcji Dostępne urządzenia widoczna jest nazwa słuchawek, stuknij tę nazwę. Telefon HTC Desire 300 zostanie powiązany ze słuchawkami, a w sekcji Powiązane urządzenia zostanie wyświetlony stan łączenia słuchawek.



Jeśli automatyczne utworzenie pary nie powiedzie się, wprowadź hasło dostarczone wraz ze słuchawkami.

Po podłączeniu słuchawek Bluetooth lub do telefonu HTC Desire 300 na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona wskazująca na podłączenie urządzenia z funkcją Bluetooth .

Ponowne podłączanie słuchawek Bluetooth

Zazwyczaj można w prosty sposób ponownie podłączyć zestaw słuchawkowy, włączając funkcję Bluetooth w telefonie HTC Desire 300, a następnie włączając zestaw słuchawkowy.

Może być jednak wymagane ręczne podłączenie, jeżeli zestaw słuchawkowy był używany w połączeniu z innym urządzeniem Bluetooth.



Upewnij się, że wykrycie słuchawek jest możliwe. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi słuchawek.

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Jeśli opcja Bluetooth jest wyłączona, stuknij przełącznik Bluetooth **Wł./Wył.**, aby ją włączyć.
3. Stuknij opcję **Bluetooth**. Zostanie otwarty ekran Bluetooth.
4. Stuknij nazwę słuchawek na liście Powiązane urządzenia.
5. Jeśli wyświetlone zostanie żądanie hasła, spróbuj wpisać 0000 lub 1234 lub zapoznaj się z dokumentacją słuchawek, aby odnaleźć hasło.

Jeżeli nie można nawiązać połączenia ze słuchawkami, postępuj zgodnie z krokami podanymi w części [Rozłączanie pary z urządzeniem Bluetooth](#) na stronie 152, a następnie zgodnie z instrukcjami w części [Podłączanie słuchawek Bluetooth](#) na stronie 151.

Rozłączanie pary z urządzeniem Bluetooth

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Jeśli opcja Bluetooth jest wyłączona, stuknij przełącznik Bluetooth **Wł./Wył.**, aby ją włączyć.
3. Stuknij opcję **Bluetooth**. Zostanie otwarty ekran Bluetooth.
4. W sekcji Powiązane urządzenia, stuknij  obok urządzenia, które ma zostać odłączone.
5. Stuknij **Rozłącz parę**.

Lokalizacja zapisywanych danych

W przypadku wysyłania danych za pomocą Bluetooth lokalizacja zapisywania danych zależy od rodzaju danych i urządzenia odbierającego.

Jeśli wysłane zostanie zdarzenie w kalendarzu lub kontakt, zwykle są one dodawane bezpośrednio do odpowiedniej aplikacji w urządzeniu odbierającym.

Jeśli wysłany zostanie inny plik do komputera z systemem Windows, zostanie on najprawdopodobniej zapisany w folderze Bluetooth Exchange znajdującym się w folderach dokumentów osobistych.

- W systemie Windows XP możliwa ścieżka to: C:\Documents and Settings\[nazwa użytkownika]\Moje dokumenty\Bluetooth Exchange
- W systemie Windows Vista możliwa ścieżka to: C:\Użytkownicy\[nazwa użytkownika]\Dokumenty
- W systemie Windows 7 możliwa ścieżka to: C:\Users\[nazwa użytkownika]\Documents\Bluetooth Exchange Folder
- W systemie Windows 8 możliwa ścieżka to: C:\Użytkownicy\[nazwa użytkownika]\Dokumenty

Jeśli plik jest wysyłany do innego urządzenia, lokalizacja może zależeć od typu pliku. Jeśli na przykład jest wysyłany plik obrazu do innego telefonu komórkowego, może zostać zapisany w folderze o nazwie „Obrazy”.

Odbieranie plików z wykorzystaniem Bluetooth

Za pomocą funkcji Bluetooth telefon HTC Desire 300 może odbierać pliki różnego rodzaju, w tym zdjęcia, utwory muzyczne, dane kontaktowe, wydarzenia w kalendarzu i dokumenty, np. w formacie PDF.



Proszę zapoznać się z dokumentacją urządzenia, gdzie znajdują się instrukcje dotyczące wysyłania informacji przez Bluetooth.

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Jeśli opcja Bluetooth jest wyłączona, stuknij przełącznik Bluetooth **Wł./Wył.**, aby ją włączyć.
3. Stuknij opcję **Bluetooth**. Zostanie otwarty ekran Bluetooth.
4. Stuknij nazwę Bluetooth w górnej części ekranu, aby urządzenie HTC Desire 300 było widoczne dla pobliskich urządzeń Bluetooth.
5. W urządzeniu wysyłającym prześlij jeden lub więcej plików do telefonu HTC Desire 300.
6. Jeśli wyświetlone zostanie zapytanie, zaakceptuj prośbę o utworzenie pary w telefonie HTC Desire 300 i urządzeniu wysyłającym. Ponadto może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie tego samego hasła zabezpieczającego zarówno w telefonie, jak i w drugim urządzeniu lub potwierdzenie automatycznie wygenerowanego hasła zabezpieczającego.
Wyświetli się żądanie autoryzacji Bluetooth.
7. Stuknij **Para**.

8. Kiedy telefon HTC Desire 300 odbierze zapytanie o transfer pliku, przewiń panel powiadomień do dołu, stuknij powiadomienie o przychodzącym pliku, a następnie stuknij **Zaakceptuj**.
9. Po zakończeniu przesyłania wyświetlane jest powiadomienie. Otwórz panel powiadomień, a następnie stuknij odpowiednie powiadomienie.

To co zacznie się dzieć z otrzymanym plikiem po jego otwarciu zależy od rodzaju pliku:

- Pliki multimedialne i dokumenty są zwykle otwierane bezpośrednio w odpowiedniej aplikacji. Na przykład, jeśli otworzysz utwór muzyczny, rozpocznie się jego odtwarzanie w aplikacji Muzyka.
- W przypadku pliku vCalendar wybierz kalendarz, w którym ma być zapisane wydarzenie, a następnie stuknij **Importuj**. vCalendar odnosi się do zdarzeń w Kalendarz.
- W przypadku plików z kontaktami vCard, można wybrać opcję importowania jednego, kilku lub wszystkich kontaktów do danej listy kontaktów.

Ustawienia i zabezpieczenia

Włączanie lub wyłączanie trybu samolotowego

Włączenie trybu samolotowego (Lot) powoduje wyłączenie wszystkich funkcji komunikacji bezprzewodowej w telefonie HTC Desire 300, w tym funkcji połączeń telefonicznych, transmisji danych, Bluetooth i Wi-Fi.

Wyłączenie trybu samolotowego powoduje ponowne włączenie funkcji telefonu i przywrócenie poprzedniego stanu funkcji Bluetooth i Wi-Fi.



- Po włączeniu trybu samolotowego funkcję Bluetooth i Wi-Fi można włączyć ręcznie ponownie.
- Jeśli włączona jest funkcja Powiązanie USB, włączenie trybu Samolot spowoduje wyłączenie funkcji. Należy ręcznie włączyć Powiązanie USB po wyłączeniu trybu Samolot.

Wykonaj jedną z następujących czynności, aby włączyć lub wyłączyć Tryb samolotowy:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE, następnie stuknij **Tryb samolotowy**.
- Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij . Stuknij przełącznik **Wł./Wył.** Trybu Samolot, aby włączyć lub wyłączyć tę opcję.

Po włączeniu na pasku stanu wyświetlana jest ikona trybu samolotowego ().

Wyłączanie automatycznego obracania ekranu



Nie wszystkie aplikacje obsługują funkcję automatycznego obracania.

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Stuknij **Wyświetlanie, gesty i przyciski** (lub **Wyświetlanie i przyciski**).
3. Usuń zaznaczenie opcji **Autoobracanie ekranu**.

Ekran się nie obraca?

Możesz przeprowadzić ponowną kalibrację ekranu, jeśli uważasz, że funkcja orientacji ekranu nie reaguje odpowiednio na sposób trzymania telefonu HTC Desire 300.

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Stuknij **Wyświetlanie, gesty i przyciski** (lub **Wyświetlanie i przyciski**), a następnie stuknij **Kalibracja czujnika G-Sensor**.
3. Umieść telefon HTC Desire 300 na płaskiej i poziomej powierzchni, a następnie stuknij opcję **Kalibrowanie**.
4. Po zakończeniu ponownej kalibracji stuknij **OK**.

Regulacja czasu, po jakim ma nastąpić wyłączenie ekranu

Po pewnym okresie bezczynności ekran zostaje wyłączony w celu oszczędzania energii akumulatora. Możesz ustawić czas, po jakim nastąpi wyłączenie ekranu.

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Stuknij **Wyświetlanie, gesty i przyciski** (lub **Wyświetlanie i przyciski**), a następnie stuknij **Stan uśpienia**.
3. Stuknij czas, po jakim ma nastąpić wyłączenie ekranu.

Ręczna regulacja jasności ekranu

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Stuknij **Wyświetlanie, gesty i przyciski** (lub **Wyświetlanie i przyciski**), a następnie stuknij **Jasność**.
3. Usuń zaznaczenie opcji **Automatyczna jasność**.
4. Przeciągnij suwak jasności w lewo, aby zmniejszyć lub w prawo, aby zwiększyć jasność ekranu.

Odtwarzanie dźwięku podczas wybierania elementów na ekranie

1. Otwórz panel powiadomień, przesuając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Stuknij **Dźwięk**.
3. Zaznacz opcję **Dźwięki** przy dotknięciu.

Zmiana języka wyświetlania

Zmiana języka powoduje zmianę ustawienia układu klawiatury, formatu daty i czasu itp.

1. Otwórz panel powiadomień, przesuując go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Stuknij **Język i klawiatura** > **Język systemu**.
3. Stuknij język, którego chcesz użyć.

Ustawienia dostępności

Użyj tej opcji po pobraniu i zainstalowaniu narzędzia ustawień dostępu, np. czytnika ekranowego umożliwiającego odczytywanie treści. Możesz włączyć lub wyłączyć funkcje lub usługi dostępu.

1. Otwórz panel powiadomień, przesuując go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Stuknij **Dostępność** i wybierz żądane ustawienia.

Praca z certyfikatami

Użyj cyfrowych certyfikatów klienta i urzędu certyfikacji (UC), aby włączyć telefon HTC Desire 300 w celu uzyskania dostępu do sieci VPN lub zabezpieczonych sieci Wi-Fi, a także w celu zapewnienia uwierzytelnienia na zabezpieczonych serwerach online. Certyfikat możesz uzyskać od administratora systemu lub pobrać go ze stron, które wymagają uwierzytelniania.



Niektóre aplikacje, np. przeglądarka lub klient poczty e-mail umożliwiają instalację certyfikatów bezpośrednio w aplikacji. Szczegółowe informacje dostępne są w pomocy aplikacji.

Instalacja cyfrowego certyfikatu



Przed zainstalowaniem cyfrowego certyfikatu należy ustawić kod PIN lub hasło ekranu blokady.

1. Zapisz plik certyfikatu w folderze głównym karty pamięci.
2. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Zabezpieczenia**.
3. Stuknij **Zainstaluj z pamięci**.
4. Jeśli w folderze głównym znajduje się więcej niż jeden certyfikat, wybierz, który chcesz zainstalować.
5. Wprowadź nazwę certyfikatu i stuknij opcję **OK**.

Zabezpieczenie karty SIM kodem PIN

Dodaj kolejny poziom zabezpieczeń w HTC Desire 300 poprzez nadanie numeru PIN (osobistego numeru identyfikacyjnego) karcie SIM.



Przed kontynuowaniem upewnij się, że masz do dyspozycji domyślny kod PIN karty SIM dostarczony przez usługodawcę.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Zabezpieczenia**.
2. Stuknij **Skonfiguruj blokadę karty SIM**, następnie wybierz opcję **Zablokuj kartę SIM**.
3. Wpisz domyślny kod PIN karty SIM, następnie stuknij **OK**.
4. Aby zmienić kod PIN karty SIM, stuknij opcję **Zmień kod PIN do karty SIM**.

Przywracanie zablokowanej karty SIM

W przypadku wpisania nieprawidłowego kodu PIN więcej razy niż pozwala na to ustalony limit karta SIM zostanie zablokowana (PUK).

Aby przywrócić dostęp do telefonu HTC Desire 300, konieczny jest kod PUK. Pomoc w związku z tym kodem uzyskasz u operatora sieci.

1. Na ekranie wybierania połączenia wpisz kod PUK, a następnie stuknij **Dalej**.
2. Wpisz nowy kod PIN, którego chcesz używać i stuknij **Dalej**.
3. Wprowadź ponownie nowy kod PIN, a następnie stuknij **OK**.

Zabezpieczanie telefonu HTC Desire 300 za pomocą blokady ekranu

Pomóż chronić dane osobiste i uniemożliwić innym osobom korzystanie z telefonu HTC Desire 300 bez Twojej zgody poprzez ustawienie wzoru blokady ekranu, rozpoznawania twarzy, kodu PIN lub hasła.

Odblokowanie ekranu będzie konieczne po każdym włączeniu telefonu HTC Desire 300 lub po określonym czasie bezczynności.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Zabezpieczenia**.
2. Stuknij pozycję **Blokada ekranu**.
3. Wybierz opcję blokady ekranu i ustaw blokadę ekranu.
4. Stuknij pozycję **Zablokuj telefon po**, a następnie określ czas bezczynności przed zablokowaniem ekranu.



Możesz także usunąć zaznaczenie pola **Wzór jest widoczny** lub **Hasła są widoczne**, jeśli nie chcesz, aby blokada ekranu była wyświetlana podczas jej wprowadzania.

Nie pamiętasz schematu odblokowania ekranu?

Jeżeli nie pamiętasz wzoru blokady ekranu, możesz podjąć pięć prób odblokowania telefonu HTC Desire 300.

Jeżeli żadna z nich się nie powiedzie, możesz odblokować HTC Desire 300, wprowadzając swoją nazwę użytkownika i hasło konta Google.

1. Na ekranie odblokowania wprowadź schemat odblokowania.
2. Po piątej próbie, w momencie wyświetlenia prośby o oczekiwanie 30 sekund stuknij **OK**.
3. Jeśli wyświetlacz zgaśnie, naciśnij przycisk **ZASILANIE**, aby włączyć go z powrotem, a następnie odblokować ekran.
4. Gdy pojawi się przycisk **Zapomniałeś wzoru?**, stuknij go.
5. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do konta Google, a następnie stuknij polecenie **Zaloguj się**. Zostanie wówczas wyświetlony monit o utworzenie nowego wzoru blokady ekranu. Jeśli go już nie potrzebujesz, stuknij opcję **Brak** lub naciśnij .

Zabezpieczanie telefonu HTC Desire 300 poprzez nadanie mu osobistego charakteru

Spraw, aby odblokowywanie telefonu było tak łatwe, jak patrzenie na niego. Pomóż chronić dane osobiste i uniemożliwić innym osobom korzystanie z telefonu HTC Desire 300 bez Twojej zgody poprzez ustawienie rozpoznawania twarzy.

1. Przejdź do pozycji **Ustawienia**, a następnie stuknij polecenie **Zabezpieczenia**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Blokada ekranu** > **Face Unlock**.
3. Stuknij pozycję **Konfiguruj** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

4. Wybierz dodatkową metodę odblokowania na wypadek, gdyby telefon nie rozpoznał Twojej twarzy.
5. Stuknij pozycję **Zablokuj telefon po**, a następnie określ czas bezczynności przed zablokowaniem ekranu.



Możesz także stuknąć pozycję **Popraw rozpoznawanie twarzy** na ekranie Zabezpieczenia, aby skonfigurować telefon HTC Desire 300 tak, aby rozpoznawał Twoją twarz w różnych sytuacjach, np. z założonymi okularami lub z zapuszczoną brodą.

Odblokowanie ekranu będzie konieczne po każdym włączeniu telefonu HTC Desire 300 lub po określonym czasie bezczynności.

Aby dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo, wybierz opcję **Sprawdzanie, czy użytkownik jest żywym człowiekiem** na ekranie Zabezpieczenia. Wyświetlony zostanie monit o zamruganie w celu odblokowania ekranu.

Sprawdzanie wersji telefonu HTC Sense

Możesz wyświetlić wersję telefonu HTC Sense, a także inne informacje o telefonie.

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Stuknij opcję **Informacje** > **Informacje o oprogramowaniu**, aby wyświetlić wersję telefonu HTC Sense.

Nawigowanie po HTC Desire 300 za pomocą aplikacji TalkBack

Dzięki aplikacji TalkBack nawigacji po HTC Desire 300 towarzyszą odtwarzane komentarze. Po dotknięciu ekranu HTC Desire 300 zacznie wibrować i odtworzony zostanie komentarz z opisem dotykanej pozycji.

Włączanie aplikacji TalkBack

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Ułatwienia dostępu**.
2. Stuknij pozycję **TalkBack**, a następnie przełącznik **Wł./Wył.**.
3. Przeczytaj pozycję dotyczącą zrzeczenia odpowiedzialności w aplikacji TalkBack, a następnie stuknij przycisk **OK**. Wyświetlony zostanie monit o włączenie funkcji Czytanie dotykiem, która zapewnia słyszalny opis pozycji dotykanych na ekranie.

Po włączeniu aplikacji TalkBack odtworzony zostanie krótki samouczek z informacjami na temat obsługi aplikacji TalkBack.



Aplikacja TalkBack działa najlepiej po wyłączeniu autoobracania ekranu i włączeniu funkcji Czytanie dotykiem.

Używanie gestów aplikacji TalkBack

Po włączeniu aplikacji TalkBack i wybraniu ustawienia Czytanie dotykiem standardowe gesty dotykowe zostaną zastąpione gestami aplikacji TalkBack.



Gesty HTC, takie jak przesuwanie trzema palcami, mogą nie być dostępne po włączeniu gestów aplikacji TalkBack.

Wykonaj jeden z następujących kroków:

Otwórz element	1. Przeciągnij palec na ekranie, aby znaleźć i zaznaczyć element. 2. Stuknij dwukrotnie ekran w dowolnym miejscu, aby otworzyć element.
Przenieś element	1. Przeciągnij palec na ekranie, aby znaleźć element. 2. Stuknij dwukrotnie ekran w dowolnym miejscu, ale nie unosź palca po drugim stuknięciu. 3. Przeciągnij element do nowego miejsca, a następnie podnieś palec.
Przewiń ekran	Przesuń w górę, w dół, w lewo lub prawo dwoma palcami.

Odblokuj ekran blokady	Przesuń ekran z dołu do góry dwoma palcami.
Otwórz panel powiadomień	Przesuń ekran z góry na dół dwoma palcami.



Szybkość dwukrotnego stuknięcia można zmienić, wybierając kolejno pozycje **Ustawienia > Ekran, gesty i przyciski**.

Przypisywanie skrótów aplikacji TalkBack

Aplikacja TalkBack umożliwia dostosowywanie gestów używanych do otwierania panelu powiadomień, wyświetlania ostatnio używanych aplikacji, uzyskiwania dostępu do elementów sterowania aplikacji TalkBack itp.



W poniższych czynnościach należy zastosować standardowe gesty. Z odpowiednich gestów aplikacji TalkBack należy skorzystać, jeśli aplikacja TalkBack jest już włączona.

1. Przejdź do pozycji **Ustawienia**, a następnie stuknij polecenie **Ułatwienia dostępu**.
2. Stuknij pozycję **TalkBack**, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Zarządzaj gestami skrótów**.
3. Stuknij dowolny gest skrótu, a następnie wybierz czynność.

Używanie menu kontekstowych aplikacji TalkBack

Aplikacja TalkBack zapewnia menu kontekstowe do sterowania ciągłym odczytem i globalnymi elementami sterowania aplikacji TalkBack. Dostęp do tych menu można uzyskać za pomocą gestów skrótów aplikacji TalkBack.

1. Włącz aplikację TalkBack.
2. Wykonaj jeden z następujących kroków:
 - Aby otworzyć menu ciągłego odczytu, przesuń jeden palec do góry i w prawo jednym ciągłym ruchem.
 - Aby otworzyć globalne menu kontekstowe, przesuń jeden palec w dół i w prawo jednym ciągłym ruchem.



Jeśli gesty skrótów aplikacji TalkBack zostały zmienione, sprawdź odpowiedni gest w ustawieniach aplikacji TalkBack.

3. Naciśnij i przytrzymaj dowolne miejsce na ekranie.
4. Przeciągnij palec po ekranie, aby zapoznać się z opcjami.



Aby anulować czynność, przeciągnij palec do pozycji początkowej.

Zmiana prędkości odczytu aplikacji TalkBack



W poniższych czynnościach należy zastosować standardowe gesty. Z odpowiednich gestów aplikacji TalkBack należy skorzystać, jeśli aplikacja TalkBack jest już włączona.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Ułatwienia dostępu**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Przetwarzanie tekstu na mowę** > **Szybkość mowy**.
3. Wybierz szybkość mowy.



Szybkość mowy można przetestować po stuknięciu pozycji **Posłuchaj przykładu**.

Ustawienia języka aplikacji TalkBack

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Ułatwienia dostępu**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Przetwarzanie tekstu na mowę** > **Silnik Google przetwarzania tekstu na mowę** i wykonaj jedną z następujących czynności:

Wybierz inny język	Stuknij pozycję Język .
Zainstaluj język	Stuknij pozycję Zainstaluj dane głosowe , a następnie stuknij pozycję Pobierz obokżądanego języka. Po pobraniu i zainstalowaniu języka naciśnij przycisk < , a następnie stuknij pozycję Język .

3. Wybierz język, którego chcesz użyć.



Brak obsługi wszystkich języków.

Znaki handlowe i prawa autorskie

©2013 HTC Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone.

HTC, logo HTC, HTC Desire, HTC BlinkFeed i HTC Sense są znakami handlowymi lub znakami usługowymi firmy HTC Corporation.

Google, Android, Android Beam, Android Market, Gmail, Google Chrome, Google Latitude, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Talk, Google Voice Search, Google Wallet, Google+ i YouTube są znakami towarowymi firmy Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, Windows Media i Windows Vista są albo zastrzeżonymi znakami towarowymi, albo znakami handlowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Znak oraz logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® to zastrzeżony znak handlowy Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Facebook jest znakiem handlowym Facebook, Inc.

Apple, iPhone, iTunes, iCal i Mac są znakami handlowymi firmy Apple Computer, Inc.

Firefox jest znakiem handlowym Mozilla Foundation.

Dropbox jest znakiem handlowym firmy Dropbox, Inc.

Evernote jest znakiem handlowym firmy Evernote Corporation.

XT9 jest znakiem handlowym lub zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Nuance Communications, Inc.

Polaris Office jest znakiem handlowym firmy Infracore, Inc.

Wszystkie inne nazwy firmy, produktów i usług wspomniane w tym miejscu są znakami handlowymi, zarejestrowanymi znakami handlowymi lub znakami usługowymi odpowiednich właścicieli.

Oprogramowanie HTC Sync Manager może być używane w połączeniu z materiałami objętymi prawami autorskimi, które stanowią własność użytkownika lub w stosunku do których udzielono prawnej zgody na ich użytkowanie i/lub powielanie.

Nieupoważnione użytkowanie i/lub powielanie materiałów objętych prawami autorskimi może stanowić naruszenie prawa autorskiego obowiązującego na obszarze Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów/regionów. Osoba naruszająca prawa autorskie obowiązujące na obszarze Stanów Zjednoczonych i międzynarodowe prawo autorskie może podlegać znaczącym karom zgodnym z kodeksem cywilnym i/lub karnym. Firma HTC Corporation nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty (bezpośrednie lub pośrednie) spowodowane użyciem tego oprogramowania.

Obrazy ekranu zawarte w niniejszej publikacji są symulowane. Firma HTC nie będzie odpowiedzialna za zawarte tu techniczne lub edytorskie błędy bądź pominięcia, ani też za przypadkowe lub następne szkody wynikające z przygotowania tego materiału. Informacje są dostarczane w stanie „jakie są”, bez jakichkolwiek gwarancji i mogą zostać zmienione bez powiadomienia. HTC zastrzega również prawo do zmiany zawartości tego dokumentu w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

Żadna część tego dokumentu nie może być kopiowana lub transmitowana w dowolnej formie lub w jakikolwiek sposób, elektroniczny lub mechaniczny, w tym poprzez kserowanie, nagrywanie lub zapisywanie w odtwarzalnym systemie, bądź tłumaczenie na dowolny język w jakiegokolwiek formie bez wcześniejszego pozwolenia od firmy HTC.

Indeks

A

Aktualizacja

Zobacz Aktualizacja oprogramowania

Aktualizacja oprogramowania 21

Aktualizacje telefonu 21

Akumulator

- instalowanie 13
- ładowanie 14
- wyjmowanie 12

Alarmy

- ustawianie 130

Android Market

Zobacz Google Play

Aparat

- autoportret 47
- efekty 45
- gotowość 44
- nagrywanie wideo 45
- podstawowe informacje 44, 45
- powiększanie 44
- przedni aparat 44
- rozdzielczość wideo 45
- sceny 46
- wykonywanie zdjęć 45
- wykonywanie zdjęć podczas nagrywania 46

Aplikacje

- aktualizowanie 21
- aplikacje inne niż z Google Play 129
- deinstalacja 129
- grupowanie w folderze 58
- ikony na ekranie głównym 56
- instalowanie 128, 129
- na ekranie głównym 56
- przywracanie 129

B

Bateria

- oszczędzanie energii 41
- sprawdzanie zużycia 40

Blokada ekranu 29, 159

Bluetooth

- lokalizacja otrzymanych plików 152
- odbieranie informacji 153
- podłączanie słuchawek Bluetooth 151

D

Dropbox

- automatyczne ładowanie zdjęć z aparatu 95
- informacje 93
- konfiguracja 95
- odłączanie urządzenia 98
- pojemność pamięci 98
- przesyłanie 95, 97
- wysyłanie łączy 96

Drukowanie 149

Dzwonek

- edycja 90
- ustawianie utworu jako dzwonka 89

Dźwięk

- automatyczne zmniejszanie głośności dzwonka 67
- dzwonek, powiadomienia i dźwięki 59
- dźwięk wybierania 157
- przełączanie profili 67
- Tryb kieszonkowy 67

E

E-mail

Zobacz Poczta

Ekran

- ekran bezczynności 29
- nagrywanie 31
- obracanie 155
- ponowna kalibracja czujnika G-Sensor 156
- regulacja jasności 156
- Ustawienia trybu uśpienia 156
- zmienianie czasu, po jakim ekran ma zostać wyłączony 156

Ekran bezczynności

Zobacz Blokada ekranu

Ekran blokady

- odbieranie połączenia 63
- odblokowanie 29
- odrzucanie alarmu 29
- odrzucanie połączenia 63
- otwieranie aplikacji 29

Ekran drukowania

Zobacz Ekran przechwytywania

Ekran główny

- aplikacje 56
- dodawanie widżetów 54
- folder 58
- kanały 31
- pasek uruchamiania 57
- rozszerzony 20
- skróty 56
- tapeta 54
- zmiana rozmieszczenia elementów 56

Ekran przechwytywania 31

Exchange ActiveSync

- oznaczanie wiadomości e-mail 121
- Poza biurem 121
- wysyłanie zaproszenia na spotkanie 121
- zaproszenie na spotkanie 121

F

Folder

- grupowanie aplikacji 58
- grupowanie zakładek 83
- usuwanie elementów 58
- zmiana nazwy 58

Foldery poczty

- przenoszenie wiadomości e-mail 120

FOTA

Zobacz Aktualizacja oprogramowania

G

Galeria

- edycja zdjęć 51
- niestandardowe efekty 51
- oglądanie wideo 48
- oglądanie zdjęć i wideo 47
- oglądanie zdjęć i wideo według wydarzeń 47

- oglądanie zdjęć według lokalizacji 48
- przycinanie wideo 48
- udostępnianie zdjęć 52
- zdjęcia w aplikacji Dropbox 96
- zdjęcia w sieciach społecznościowych 50

Geotag 47

Gesty

- gesty dotykowe 23
- gesty ruchowe 26

Gesty palcami 23

Głośność dzwonka

- automatyczne zmniejszanie głośności dzwonka 67
- Tryb kieszonkowy 67
- zwiększanie głośności dzwonka telefonu 67

Gmail 116

Google Now

- konfiguracja 79
- wyłączanie 80

Google Play

- instalowanie aplikacji 128
- zwroty 129

GPS (Global Positioning System)

Zobacz Locations

H

Historia połączeń 66

Hotspot

Zobacz Router bezprzewodowy

HTC Sync Manager 104

I

Informacje o telefonie 161

Inteligentne udostępnianie sieci 149

Internet

- połączenia 141
- przeglądanie 80

J

Język

- język systemu 157

K

Kalendarz

- konflikty spotkań 132

- podwójna strefa czasowa 131
 - przypomnienia 134
 - tworzenie zdarzenia 132
 - widoki 131
 - wysyłanie szybkiej odpowiedzi 134
 - zaproszenia na spotkanie 134
 - Karta microSD
 - kopiowanie plików 92
 - Karta pamięci
 - kopiowanie plików 92
 - Karta SD 11, 91
 - Karta SIM
 - kod PIN karty SIM 158
 - kopiowanie wiadomości do 76
 - Klawiatura
 - Klawiatura HTC Sense 36
 - klawiatura wielojęzyczna 37
 - rozpoznawanie mowy 39
 - skróty 38
 - słownik 38
 - tekst w trybie z przewidywania 38
 - układ 37
 - wprowadzanie tekstu 37
 - wprowadzanie tekstu za pomocą głosu 39
 - Konfiguracja
 - konfiguracja początkowa 16
 - kontakty ze starego telefonu 18
 - zdjęcia, muzyka, filmy ze starego telefonu 19
 - Konta
 - konta w sieciach społecznościowych 32
 - synchronizacja 99
 - Konta online
 - dodawanie kont 99
 - możliwa synchronizacja z 99
 - ręczna synchronizacja 100
 - usuwanie kont 101
 - Kontakty
 - dodawanie 111
 - dodawanie nowego kontaktu 111
 - edytowanie kontaktów 112
 - filtrowanie kontaktów 110
 - grupy 114
 - grupy kontaktów 114
 - importowanie kontaktów 18, 112, 113
 - kopiowanie kontaktów 18, 112, 113
 - kopiowanie z karty SIM 112
 - łączenie informacji o kontaktach 113
 - profil osobisty 110
 - przenoszenie kontaktów 18, 112
 - wysyłanie danych kontaktowych 114
 - Kopia zapasowa
 - HTC Sync Manager 104
 - informacje 101
 - multimedia 95
 - opcje 101
 - przywracanie kopii zapasowych aplikacji 129
 - zadania 104
 - Kopiowanie plików
 - plików do komputera, pamięci telefonu lub na kartę pamięci 92
 - Kopiowanie
 - tekst 35
-
- L**
-
- Lista czytanych 82
 - Lista oglądanych 82
 - Listy zadań 139
 - Locations
 - włączanie usług lokalizacyjnych 123
-
- M**
-
- Mało pamięci
 - Zobacz Pamięć telefonu
 - Mapy
 - Mapy Google 123
 - Mapy Google 123
 - Market
 - Zobacz Google Play
 - MMS
 - Zobacz Wiadomość multimedialna
 - Muzyka
 - dodawanie utworu do kolejki 89
 - lista odtwarzania 87
 - odtwarzanie utworów na ekranie blokady 86
 - okładki albumów 89
 - przenoszenie z telefonu iPhone 106
 - słuchanie 86
 - tekst 90
 - ustawianie utworu jako dźwięku dzwonka 89
 - zdjęcia wykonawcy 89

N

Nagrywanie głosu 139

Niski poziom naładowania
akumulatora 41

Notatki głosowe 139

O

Oprogramowanie systemowe

Zobacz Aktualizacja oprogramowania

P

Pamięć 91

Pamięć online

Zobacz Dropbox, informacje

Pamięć telefonu

- kopiowanie plików 92
- typy pamięci 91

Parowanie słuchawek Bluetooth 151

Pliki

- kopiowanie do komputera, pamięci
telefonu lub na kartę pamięci 92

Poczta

- kopia, kopia ukryta (DW, UDW) 119
- odpowiadanie 119
- sortowanie 120
- trwa wyszukiwanie 120
- usuwanie 120
- wersja robocza 119
- wysyłanie 119
- załączniki 119

Pogoda

- sprawdzanie pogody 130

Pokaz slajdów

- MMS 70

Połączenia telefoniczne

- blokowanie połączenia 67
- historia połączeń 66
- Inteligentne wybieranie 60
- nawiązywanie połączenia 60
- nawiązywanie połączenia z numerem
w wiadomości 62
- nawiązywanie połączenia z numerem
w wiadomości e-mail 62
- nawiązywanie połączenia z numerem
w wydarzeniu z kalendarza 63
- numer wewnętrzny 61
- odbieranie połączeń 63

- połączenia nieodebrane 61
- połączenie alarmowe 63
- rozmowa konferencyjna 65
- szybkie wybieranie 62
- tryb głośnomówiący 65
- wyciszanie mikrofonu 65
- zawieszanie połączenia 64

Połączenie internetowe

- połączenie transmisji danych 141
- router bezprzewodowy 148
- VPN 146
- Wi-Fi 144

Połączenie transmisji danych

- dane w roamingu 142
- Punkty dostępowe (APN) 141
- udostępnianie 149
- użycie 142
- włączanie lub wyłączanie 141

Powiadomienia

- panel 34

Powiązanie USB 149

Przeglądarka

- historia 84, 85
- karta incognito 85
- karty 82
- korzystanie 80
- Lista artykułów lub Lista
oglądania 82
- przeglądanie w wersji na
komputer 81
- synchronizowanie z Google
Chrome 84
- zakładki 83

PUK (kod odblokowujący PIN) 159

R

Radio

Zobacz Radio FM

Radio FM

- korzystanie 136

Resetowane główne

Zobacz Resetowanie do ustawień
fabrycznych

Resetowanie do ustawień

fabrycznych 107

Router

Zobacz Router bezprzewodowy

Router bezprzewodowy 148

Rozmowa konferencyjna 65
rozszerzona pamięć 91

S

Sceny
- w aplikacji Aparat fotograficzny 46
Sieci społecznościowe 32
Skróty 29
Słuchawki
Zobacz Bluetooth
SMS
Zobacz Wiadomości
Sugerowanie słów
- uzupełnianie dwujęzyczne 38
Synchronizacja
- HTC Sync Manager 104
Szybkie wybieranie 62

T

Tapeta
- zmienianie 54
Tekst 90
Transfer danych
- przenoszenie kontaktów 18
- z telefonu Android 16
- z telefonu iPhone i innych 18
Transmisja danych 141
Tryb głośnomówiący 65
Tryb incognito
Zobacz Przeglądarka, karta incognito
Tryb odczytu 81
Tryb samolotowy 155
Tryb uśpienia 28
Twarde resetowanie 107

U

Udostępnianie
- tekst 35
- wydarzenia 133
Udostępnianie połączeń
Zobacz Powiązanie USB
Uruchom ponownie 106
Ustawienia
- Informacje 161
- język wyświetlania 157
- Pamięć 91
- Ułatwienia dostępu 157

Ustawienia telefonu
Zobacz Ustawienia

V

VideoPic 46
VPN
- dodawanie połączenia 147
- łączenie 147
- rozłączanie 147

W

Wersja HTC Sense 161
Wezwanie na spotkanie 121
Wi-Fi
- łączenie przez WPS 145
- łączenie z inną siecią 145
- włączanie 144
Wiadomości
- blokowanie 76
- grupowa wiadomość SMS 71
- kopiowanie na kartę SIM 76
- odpowiadanie 72
- pole blokowania 74
- przekazywanie 73
- usuwanie konwersacji 76
- wersja robocza wiadomości 69, 72
- wysyłanie 69
Wiadomości grupowe 71
Wiadomość
- chroniona skrzynka 74
- zapisywanie jako zadanie 73
Wiadomość multimedialna
- grupowa wiadomość MMS 71
- wysyłanie 69
- załącznik 69
Wiadomość tekstowa 69
Wideo
- edycja 48
- nagrywanie 45
- oglądanie 48
- przenoszenie z komputera 19
- wykonywanie zdjęć podczas nagrywania 46
Widok Kanały
- informacje 31
- wybór kanałów 33
Widżety
- dodawanie 54

- wyjmowanie 57
 - zmiana rozmiaru 55
 - zmiana ustawień 55
 - Wprowadzanie głosowe 39
 - Wykonywanie połączeń
 - nawiązywanie połączenia 60
 - nawiązywanie połączenia z numerem w wiadomości 62
 - nawiązywanie połączenia z numerem w wiadomości e-mail 62
 - nawiązywanie połączenia z numerem w wydarzeniu z kalendarza 63
 - Wyszukiwanie
 - wyszukiwanie głosowe 78
 - wyszukiwanie w telefonie i w Internecie 77
 - Wyszukiwanie głosowe 78
 - Wyszukiwanie głosowe w Google 78
 - Wyświetlacz
 - czujnik G-Sensor 156
 - jasność ekranu 156
 - obracanie ekranu 155
 - ponowna kalibracja czujnika G-Sensor 156
 - Tryb uśpienia 28
 - zmienianie czasu, po jakim ekran ma zostać wyłączony 156
-
- Y**
-
- YouTube
 - oglądanie 135
 - wstępne wgrywanie 135
 - wyszukiwanie klipów wideo do piosenek 90
-
- Z**
-
- Zabezpieczenia
 - certyfikaty bezpieczeństwa 146
 - ochrona telefonu blokadą ekranu 159
 - zabezpieczanie karty SIM kodem PIN 158
 - Zadania
 - tworzenie listy 139
 - tworzenie zadania 136
 - zarządzanie listami 139
 - Zasilanie
 - ładowanie akumulatora 14
 - oszczędzanie energii 41
 - sprawdzanie zużycia akumulatora 40
 - tryb uśpienia 28
 - Zdjęcia
 - lokalizacja 48
 - niestandardowe efekty 51
 - oglądanie zdjęć i wideo 47
 - oglądanie zdjęć i wideo według wydarzeń 47
 - oglądanie zdjęć według lokalizacji 48
 - organizacja 49
 - przenoszenie z komputera 19
 - przenoszenie z telefonu iPhone 106
 - sieci społecznościowe 50
 - udostępnianie zdjęć 52
 - Zegar
 - alarm 130
 - ustawianie daty i godziny 130
 - Zegar HTC
 - ustawianie alarmu 130
 - Zestaw głośnomówiący 151
 - Zmienianie języka telefonu 157
 - Zrzut ekranu
 - Zobacz Ekran przechwytywania