

HTC Desire 320

Instrukcja obsługi

Spis treści

Rozpakowanie

HTC Desire 320	7
Tylna pokrywa	8
Karta micro SIM	10
Karta pamięci	11
Akumulator	12
Włączanie lub wyłączanie zasilania	15

Konfigurowanie telefonu

Pierwsza konfiguracja telefonu HTC Desire 320	16
Przenoszenie kontaktów ze starego telefonu za pomocą połączenia Bluetooth	16
Instalacja aktualizacji	17
Ręczne sprawdzanie dostępności aktualizacji	17

Pierwszy tydzień korzystania z nowego telefonu

Podstawowe informacje	18
HTC BlinkFeed	25
Praca z tekstem	28
Akumulator	34

Aparat fotograficzny

Korzystanie z aplikacji Android Aparat	37
--	----

Galeria i Wideo z wyróżnionych elementów

Oglądanie zdjęć i wideo w aplikacji Galeria	38
Edycja zdjęć	38
Oglądanie i edycja Wideoklipy	39

Personalizacja

Tapeta ekranu głównego	40
Pasek uruchamiania	41
Dodawanie widżetów do ekranu głównego	41
Dodawanie skrótów do ekranu głównego	42
Edycja paneli ekranu głównego	43
Zmiana podstawowego ekranu głównego	44
Grupowanie aplikacji na panelu widżetów i pasku uruchamiania	45
Rozmieszczanie aplikacji	45
Dodawanie widżetu do ekranu blokady	47
Wyłączanie ekranu blokady	47

Połączenia telefoniczne

Wykonywanie połączenia	48
Nawiązywanie połączeń za pomocą szybkiego wybierania numerów	48
Wykonywanie połączenia alarmowego	49
Odbieranie lub odrzucanie połączenia	49
Co mogę zrobić podczas rozmowy?	49
Konfigurowanie połączenia konferencyjnego	50
Sprawdź połączenia w Historia połączeń	51
Przełączanie między trybem cichym, wibracjami i trybem normalnym	51

Wiadomości

Wysyłanie wiadomości tekstowej lub multimedialnej za pomocą aplikacji Android Wiadomości	52
--	----

Osoby

Twoja lista kontaktów	53
Konfigurowanie swoich danych kontaktowych	53
Dodawanie nowego kontaktu	54
Edytowanie informacji o kontakcie	54
Kontaktowanie się z daną osobą	54
Importowanie kontaktów z karty SIM	54
Importowanie kontaktów z pamięci	55
Wysyłanie danych kontaktowych	55
Grupy kontaktów	55

Wyszukiwanie i przeglądarka internetowa

Wyszukiwanie w Internecie i w telefonie HTC Desire 320	57
Uzyskiwanie natychmiastowych informacji za pomocą aplikacji Google Now	58
Przeglądanie sieci Web	60
Dodawanie strony sieci web do ulubionych	60
Usuwanie historii przeglądania	60

E-mail

Dodawanie konta e-mail	61
Sprawdzanie poczty	62
Wysyłanie wiadomości e-mail	62
Wyświetlanie i odpowiadanie na wiadomości e-mail	63
Wyszukiwanie wiadomości e-mail	63
Przeglądanie skrzynki odbiorczej poczty Gmail	64
Wysyłanie wiadomości e-mail poczty Gmail	64
Odpowiadanie na wiadomości i przekazywanie wiadomości e-mail poczty Gmail	65

Muzyka

Słuchanie muzyki	66
Tworzenie list odtwarzania muzyki	67
Dodawanie utworu do kolejki	67

Podróże i mapy

Włączane lub wyłączanie usług lokalizacyjnych	68
---	----

Informacje o Mapy Google	68
Poruszanie się po mapach	69
Wyszukiwanie lokalizacji	69
Uzyskiwanie wskazówek	70

Google Play i inne aplikacje

Pobieranie aplikacji ze sklepu Google Play	72
Pobieranie aplikacji z Internetu	73
Odinstalowanie aplikacji	74
Korzystanie z aplikacji Zegar	74
Wyświetlanie Kalendarz	75
Oglądanie filmów wideo w serwisie YouTube	76
Tworzenie list odtwarzania wideo	76

Połączenie internetowe

Połączenie transmisji danych	78
Zarządzanie zużyciem danych	78
Wi-Fi	80
Łączenie z wirtualną siecią prywatną (VPN)	81
Używanie telefonu HTC Desire 320 jako hotspota Wi-Fi	82
Udostępnianie internetowego połączenia telefonu za pośrednictwem funkcji Udostępnianie USB	83

Bluetooth

Podłączanie zestawu słuchawkowego Bluetooth	84
Rozłączanie pary z urządzeniem Bluetooth	85

Pamięć i pliki

Typy pamięci	86
Kopiowanie plików do lub z pamięci HTC Desire 320	86
Menedżer plików	86

Kopie zapasowe i resetowanie

Kopia zapasowa	88
Resetuj	88

Ustawienia i zabezpieczenia

Dodawanie i synchronizacja konta	90
Usuwanie konta	90
Włączanie lub wyłączanie trybu samolotowego	90
Wyłączanie automatycznego obracania ekranu	91
Ustawianie czasu, po jakim ma nastąpić wyłączenie ekranu	91
Ręczna regulacja jasności ekranu	91
Zmiana języka wyświetlania	91
Praca z certyfikatami	92
Zabezpieczenie karty SIM kodem PIN	92
Zabezpieczanie telefonu HTC Desire 320 za pomocą blokady ekranu	93
Nawigowanie po telefonie HTC Desire 320 za pomocą aplikacji TalkBack	93

Znaki towarowe i prawa autorskie

Indeks

Informacje o podręczniku

Ważne lub użyteczne informacje zawarte w instrukcji oznaczono następującymi symbolami:



To jest uwaga. W uwagach często znajdują się dodatkowe informacje, takie jak co się stanie, jeśli wykonasz określoną czynność lub jej nie wykonasz. Uwaga zawiera także informacje, które mogą mieć zastosowanie w określonych sytuacjach.



To jest rada. Rada podaje alternatywne sposoby wykonania określonej czynności lub procedur lub informuje o przydatnych możliwościach.



Podaje ważne wskazówki, co należy zrobić, aby wykonać daną czynność lub aby dana funkcja działała prawidłowo.




Ten symbol oznacza informacje dotyczące środków ostrożności, czyli informacje, na które należy zwracać uwagę, aby uniknąć potencjalnych problemów.

Niektóre aplikacje mogą być niedostępne w zależności od regionu lub operatora komórkowego.

Rozpakowanie

HTC Desire 320

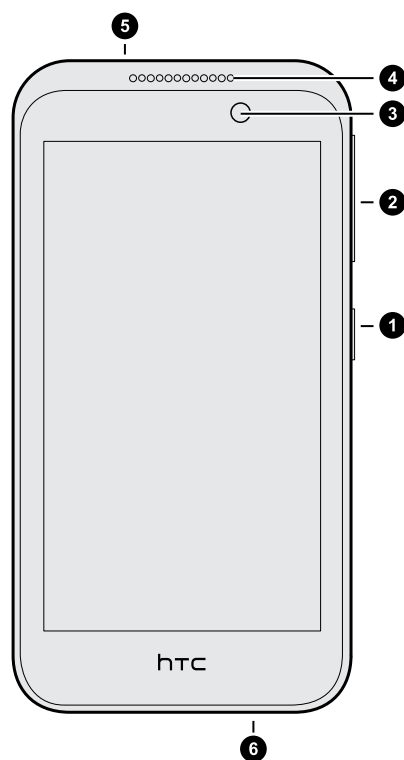


1. ZASILANIE
2. Przyciski regulacji głośności
3. Aparat z przodu
4. Słuchawka
5. Gniazdo słuchawek 3,5 mm
6. Złącze USB

Tylna pokrywa

Zdejmowanie tylnej pokrywy


1. Przytrzymaj pewnie telefon HTC Desire 320 jedną ręką, dolną krawędzią skierowaną ku górze i tylnym panelem do siebie.
2. Kciukiem drugiej ręki naciśnij tylną pokrywę. Za pomocą palca otwórz niewielką szczelinę w zagłębieniu dolnej krawędzi (tam, gdzie znajduje się port USB). Następnie kontynuuj otwieranie pokrywy od dolnej krawędzi.

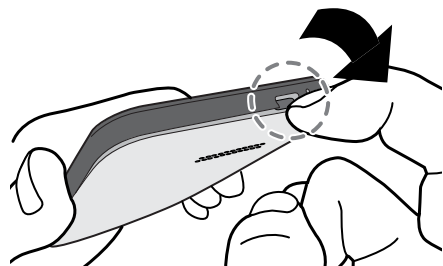

3. Powoli zdejmij pokrywę z telefonu.

Zakładanie tylnej pokryw

1. Wyrównaj tylną pokrywę z górną częścią telefonu HTC Desire 320.
2. Docisnij boki i dolną część, przesuwając palcem z góry na dół, aby zablokować pokrywę.

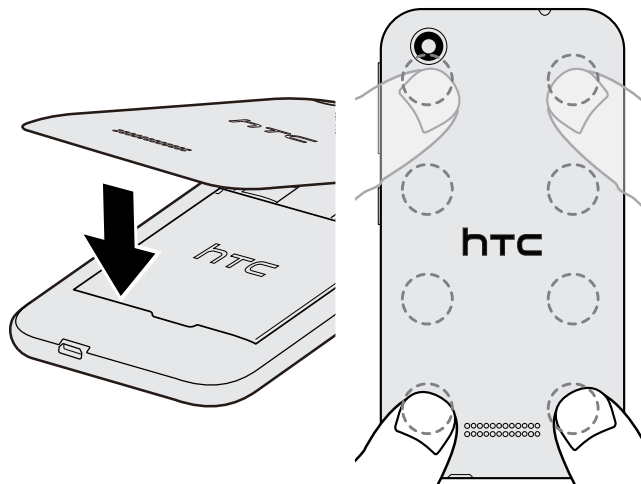

Zablokowaniu pokryw towarzyszyć będzie dźwięk kliknięcia.

Karta micro SIM


W telefonie HTC Desire 320 używana jest karta micro SIM.



Wolno używać tylko standardowych kart micro SIM. Nie należy przycinać standardowej karty SIM i włożyć jej do gniazda karty micro SIM, ponieważ mogłoby dojść do jej zablokowania. W przypadku używania karty nano SIM z adapterem nie należy nigdy włożyć pustego adaptera. Mogłoby to spowodować uszkodzenie gniazda karty.

Wkładanie karty micro SIM

1. Zdejmij tylną pokrywę.
2. Wyjmij baterię.
3. Włóż kartę micro SIM do końca gniazda, złotymi stykami skierowanymi w dół, a ściętym rogiem do wnętrza gniazda.

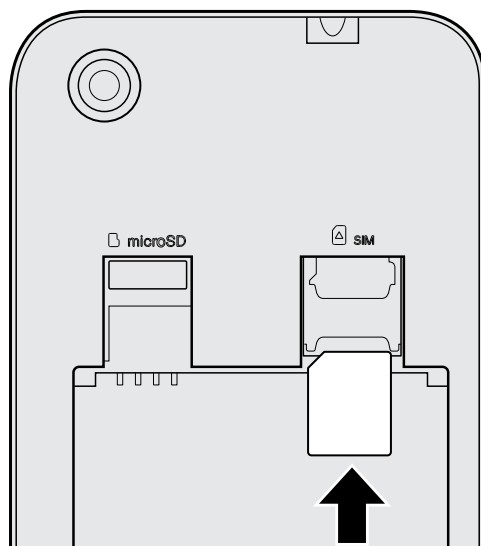

Wyjmowanie karty micro SIM



Przed wyjęciem karty, telefon HTC Desire 320 należy wyłączyć.

1. Zdejmij tylną pokrywę.
2. Wyjmij baterię.
3. Wsuń kartę z gniazda.

Karta pamięci

Na karcie pamięci można zapisywać zdjęcia, filmy i utwory muzyczne. Jeśli konieczne jest zwolnienie miejsca w pamięci telefonu, można także przenieść niektóre aplikacje na kartę pamięci, o ile aplikacje te obsługują taką funkcję.




Karta pamięci jest opcjonalna i sprzedawana oddzielnie.



- Przeniesienie aplikacji na kartę pamięci nie jest tożsame z utworzeniem kopii zapasowej tych aplikacji. W przypadku przywrócenia ustawień fabrycznych aplikacje te nie będą już dostępne w telefonie. Konieczna będzie ich ponowna instalacja.
- Po wyjęciu karty pamięci i włożeniu jej do innego telefonu, aplikacje zapisane na karcie pamięci nie zostaną zainstalowane automatycznie na tym telefonie. Konieczna będzie ich ponowna instalacja.


Wkładanie karty pamięci

1. Zdejmij tylną pokrywę.
2. Pamiętaj, aby przed włożeniem karty microSD™, wyjąć baterię.
3. Włóż kartę microSD do gniazda karty pamięci, złotymi stykami do dołu i wsuń ją do końca.

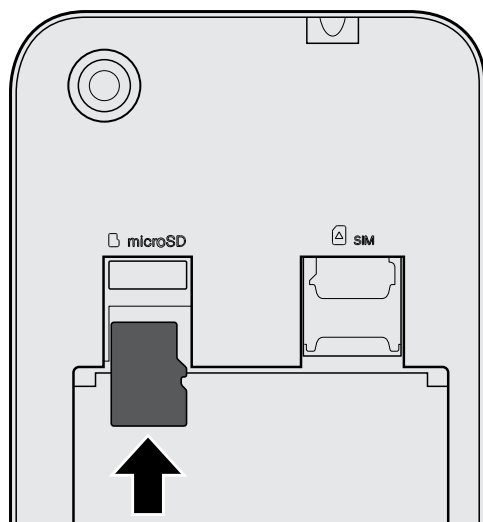

Wyjmowanie karty pamięci


1. Zdejmij tylną pokrywę.
2. Pamiętaj, aby przed wyjęciem karty microSD wyjąć akumulator.
3. Następnie wysuń kartę microSD z gniazda.

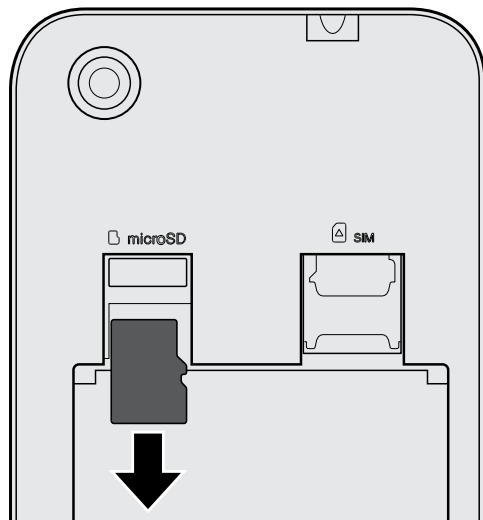

Akumulator

Wyjmowanie akumulatora

1. Zdejmij tylną pokrywę.
2. Kciukiem lub innym palcem unieś akumulator z komory.

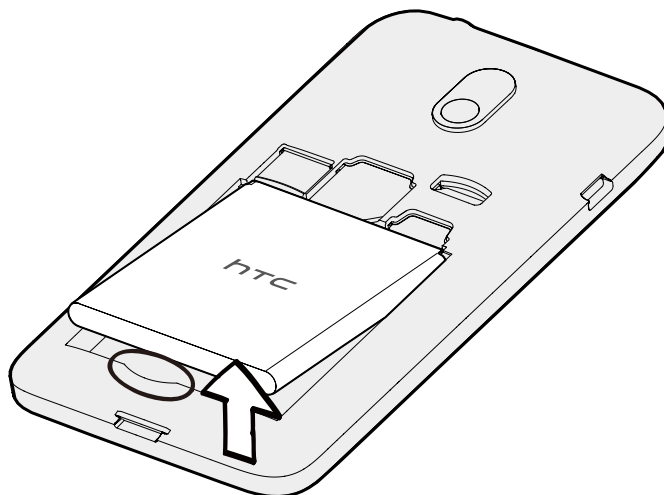


Wkładanie akumulatora



Należy używać wyłącznie akumulatorów dostarczonych w zestawie lub polecanych przez nas zamienników.

1. Zdejmij tylną pokrywę.
2. Włóż akumulator (miedzianymi stykami do przodu) do komory akumulatora.

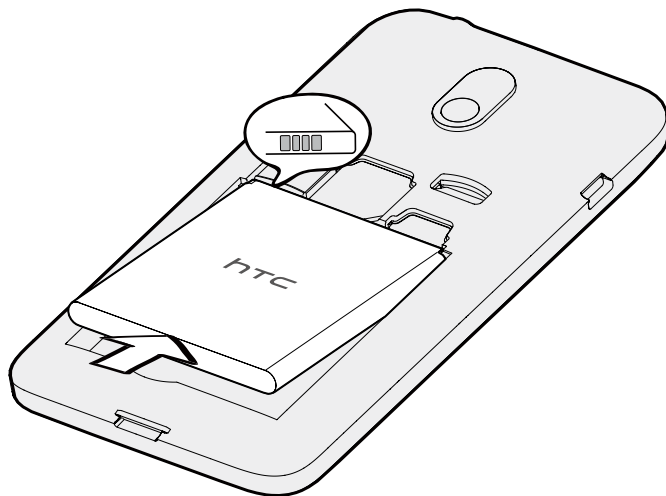


Ładowanie akumulatora

Przed włączeniem i rozpoczęciem korzystania z telefonu HTC Desire 320 należy naładować akumulator.



- Jeśli bateria pozostawała rozładowana przez kilka dni, przed uruchomieniem telefonu HTC Desire 320 konieczne może być jego kilkuminutowe naładowanie.
- Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie zasilacza i przewodu USB dostarczonych z telefonem HTC Desire 320. Kiedy poziom naładowania akumulatora jest za niski pamiętaj, aby naładować telefon za pomocą zasilacza, a nie kabla USB podłączonego do komputera.
- Nie wolno wyjmować akumulatora z telefonu HTC Desire 320 podczas ładowania za pomocą zasilacza lub ładowarki samochodowej.

1. Podłącz małą wtyczkę przewodu USB do gniazda USB.

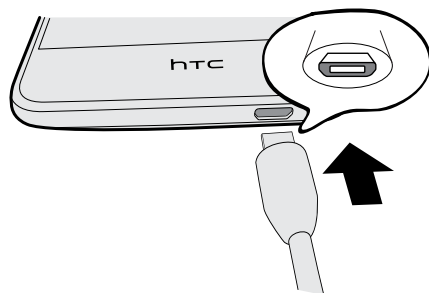

2. Podłącz drugi koniec przewodu USB do zasilacza.
3. Aby rozpocząć ładowanie akumulatora, podłącz zasilacz do gniazda sieciowego.



- Dla zapewnienia bezpieczeństwa ładowanie akumulatora może zostać przerwane w celu uniknięcia przegrzania.
- Zalecane jest sprawdzanie temperatury baterii podczas ładowania. Należy ponadto unikać ładowania baterii w miejscach o wysokiej temperaturze.
- Podczas korzystania z Internetu i ładowania akumulatora, telefon HTC Desire 320 może się nagrzać. Jest to normalne zjawisko.
- W celu oszczędzania energii należy po zakończeniu ładowania wyciągnąć zasilacz z gniazdka sieciowego.

Włączanie lub wyłączanie zasilania

Włączanie zasilania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE do momentu włączenia ekranu.



Po włączeniu HTC Desire 320 po raz pierwszy należy go skonfigurować.

Wyłączanie zasilania

1. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, wciśnij przycisk ZASILANIE, aby ponownie go włączyć, a następnie odblokuj ekran.
2. Naciśnij przycisk ZASILANIE i przytrzymaj go przez kilka sekund.
3. Stuknij **Wyłącz** w menu opcji.
4. Stuknij przycisk OK.

Konfigurowanie telefonu

Pierwsza konfiguracja telefonu HTC Desire 320

Przy pierwszym uruchomieniu telefonu HTC Desire 320 zostanie wyświetlony monit z prośbą o konfigurację urządzenia.

Przejdź przez etapy konfiguracji w urządzeniu, dodać konta itd. Można także zalogować się na konto Google®.



Niektóre funkcje, które wymagają połączenia z Internetem, np. usługi związane z lokalizacją oraz autosynchronizacja kont online, mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami. W celu uniknięcia opłat funkcje te należy wyłączyć w pozycji Ustawienia.

Przenoszenie kontaktów ze starego telefonu za pomocą połączenia Bluetooth

Skorzystaj z technologii Bluetooth® do przesłania kontaktów z innego telefonu HTC, telefonu iPhone lub innych telefonów.

1. Jeśli po raz pierwszy konfigurujesz telefon HTC Desire 320, stuknij pozycję **Przenieś moje dane**.
Lub przejdź do Ustawienia, a następnie stuknij **Przenieś z innego telefonu**.
2. Wybierz, czy chcesz przenosić zawartość z telefonu Android™, iPhone czy też innego typu telefonu.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie telefonu HTC Desire 320, aby włączyć funkcję Bluetooth na drugim telefonie i sparować telefony.
4. Przesuwając palcem, otwórz panel powiadomień telefonu HTC Desire 320, a następnie stuknij pozycję **Żądanie parowania**.
5. Po wyświetleniu kodu stuknij pozycję **Powiąz** na obu telefonach.
6. Po przesłaniu danych stuknij pozycję **Gotowe**.

Instalacja aktualizacji

Okresowo udostępniane są aktualizacje oprogramowania systemowego. Gdy włączone jest połączenie internetowe i dostępna jest nowa aktualizacja oprogramowania, wyświetlone zostanie powiadomienie.



Jeśli nie chcesz pobierać aktualizacji przy użyciu połączenia danych, stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Informacje o telefonie > Aktualizacje oprogramowania** i stuknij pozycję **Aktualizuj tylko przez sieć Wi-Fi**.

1. Otwórz panel powiadomień, a następnie stuknij powiadomienie o aktualizacji systemu.
2. Stuknij **Pobierz**.
3. Po ukończeniu pobierania wybierz natychmiastowe zainstalowanie aktualizacji lub odłóż instalację na później.

Po ukończeniu aktualizacji telefon HTC Desire 320 zostanie uruchomiony ponownie.

Ręczne sprawdzanie dostępności aktualizacji

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Informacje o telefonie**
2. Stuknij kolejno pozycje **Aktualizacje oprogramowania > Sprawdź teraz**. Telefon HTC Desire 320 sprawdzi, czy dostępne są aktualizacje.



W przypadku braku połączenia z Internetem wyświetlone zostanie polecenie włączenia połączenia danych komórkowych lub połączenia z siecią Wi-Fi®. Po nawiązaniu połączenia stuknij polecenie **Sprawdź teraz**, aby wyszukać aktualizacje.

Pierwszy tydzień korzystania z nowego telefonu

Podstawowe informacje

Ekranowe przyciski nawigacji

W dolnej części wyświetlacza telefonu HTC Desire 320 znajdują się ekranowe przyciski nawigacji, które obracają się wraz ze zmianą orientacji telefonu.


	Przejdźcie do poprzedniego ekranu.
	Przejdźcie do ekranu głównego.
	Wyświetlanie miniatur ostatnio używanych aplikacji.

Przesuń palcem w górę od dowolnego przycisku nawigacji, aby uzyskać dostęp do wyszukiwania Google.

Gesty dotykowe

Za pomocą gestów dotykowych można poruszać się po ekranie głównym, otwierać aplikacje, przewijać listy itd.

Stuknięcie

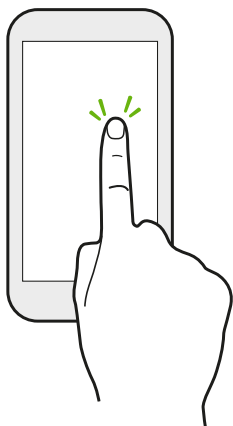


Aby wybrać elementy ekranowe, np. ikony aplikacji i ustawień, stuknij ekran palcem lub naciśnij przyciski ekranowe.

Naciśnięcie i przytrzymanie




Aby wyświetlić opcje dostępne dla określonego elementu (np. wiadomości tekstowej), naciśnij i przytrzymaj dany element.

Przesunięcie

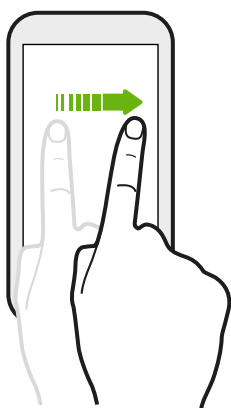


Przesuń szybko palcem poziomo lub pionowo po ekranie, aby przejść na ekran główny, przeczytać następną wiadomość e-mail itd.

Przeciągnięcie

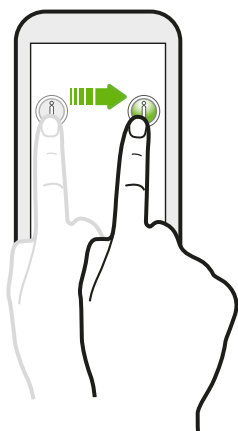


Przed rozpoczęciem przeciągania przyłóż i przytrzymaj palec na ekranie. Przeciągając dany element, nie należy odrywać palca od ekranu do momentu osiągnięcia żądanej pozycji.

Muśnięcie

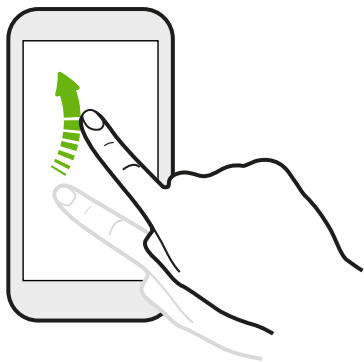

Muśnięcie ekranu jest podobne do przesunięcia, różni się tylko tym, że palec należy przesunąć szybciej i delikatniej, tak jak podczas przesuwania palcem po ekranie głównym w lewo lub w prawo, czy też po liście kontaktów lub wiadomości.

Przesuwanie dwóch palców

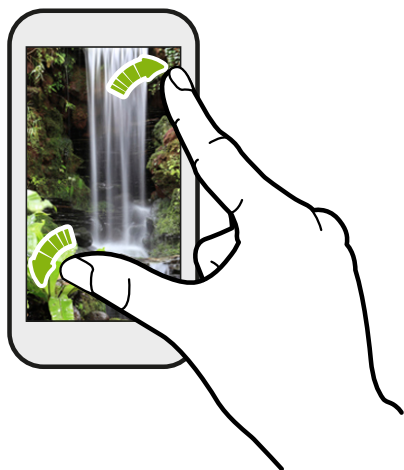

W niektórych aplikacjach, np. Galeria lub w przeglądarce internetowej, rozsuniecie dwóch palców na ekranie powoduje powiększenie oglądanego obrazu lub tekstu.



Zsuń dwa palce na ekranie, aby pomniejszyć obraz lub tekst.

Tryb uśpienia

Tryb uśpienia pozwala oszczędzać energię akumulatora przełączając telefon HTC Desire 320 do stanu niskiego poboru energii w czasie, kiedy ekran jest wyłączony. Zapobiega on także przypadkowym naciśnięciom przycisków, np. gdy telefon HTC Desire 320 znajduje się w torbie.

Przechodzenie w Tryb uśpienia

Na krótko naciśnij przycisk ZASILANIE, aby wyłączyć wyświetlacz i przełączyć do trybu uśpienia. HTC Desire 320 przełącza się także automatycznie do trybu uśpienia, kiedy jest przez chwilę nieużywany.

Użytkownik może zmienić ustawienie czasu, jaki musi upłynąć do włączenia trybu uśpienia HTC Desire 320, wybierając kolejno pozycje **Ustawienia > Wyświetlacz**.

Wychodzenie z trybu uśpienia


Aby ręcznie wznowić działanie HTC Desire 320, naciśnij przycisk ZASILANIE. Może być konieczne odblokowanie ekranu.



HTC Desire 320 wznowia pracę automatycznie w momencie otrzymania połączenia przychodzącego.

Odblokowywanie ekranu

- Przesuń palcem w górę, aby odblokować ekran, przesuń palcem w prawo, aby przejść bezpośrednio na panel HTC BlinkFeed™ lub przesuń palcem w lewo, aby przejść na panel widżetów ekranu głównego.
- Można także nacisnąć i przytrzymać ikonę blokady, a następnie przeciągnąć ją w górę, w prawo lub w lewo.

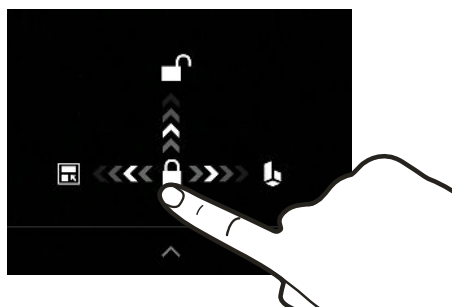

Po skonfigurowaniu blokady ekranu zostaniesz poproszony o wprowadzenie danych logowania, aby telefon HTC Desire 320 został odblokowany.



Jeśli ustawiono przypomnienie o wydarzeniu lub alarm, możesz aktywować dzwonek lub odrzucić wydarzenie bądź alarm bezpośrednio z ekranu blokady.


Otwieranie aplikacji

- Stuknij aplikację na pasku uruchamiania na dole ekranu głównego.
- Aby wyświetlić ekran Aplikacje, stuknij ikonę . Następnie stuknij aplikację, której chcesz użyć.
- Na ekranie Aplikacje stuknij ikonę , a następnie wprowadź nazwę aplikacji, której szukasz.

Przełączanie się pomiędzy ostatnio otwartymi aplikacjami

Możesz w łatwy sposób uzyskać dostęp niedawno otwartych aplikacji.

1. Stuknij przycisk .
2. Aby wyświetlić niedawno otwierane aplikacje, przesuń palec w górę lub w dół.

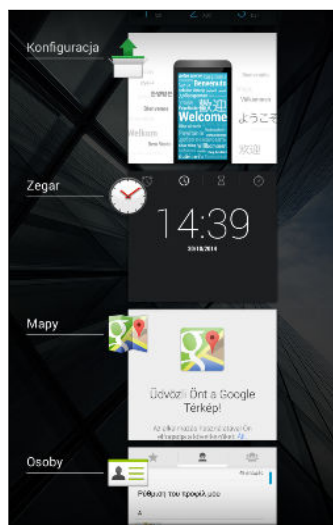


- Aby usunąć daną aplikację z listy, przeciągnij ją w lewo lub w prawo.
- Aby wrócić do danej aplikacji, wystarczy ją stuknąć.

Panel powiadomień

Ikony powiadomień informują o nowych wiadomościach, wydarzeniach kalendarzowych, alarmach oraz trwających czynnościach, np. pobieraniu plików. Po wyświetleniu ikon powiadomień otwórz panel powiadomień, aby sprawdzić szczegóły otrzymanych powiadomień.



1. Aby otworzyć panel powiadomień, przesunij palcem po ekranie z góry na dół.

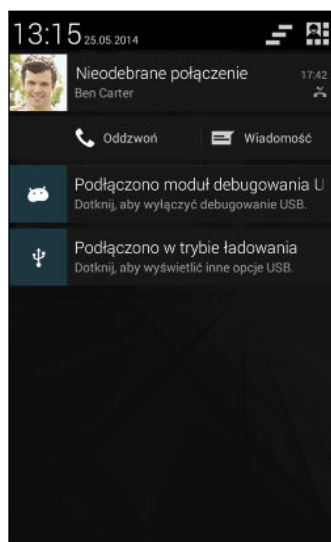

W przypadku wyświetlenia kilku powiadomień możesz przewinąć ekran w dół, aby zobaczyć je wszystkie.



Aby uzyskać szybki dostęp do panelu powiadomień z pozycji Szybki dostęp, stuknij ikonę

2. Na panelu powiadomień:
 - Niektóre powiadomienia można rozwinąć, aby wyświetlić więcej informacji, np. podgląd wiadomości e-mail oraz wydarzenia kalendarzowe. Rozsuń dwa palce, aby rozwinąć powiadomienie. Zsuń dwa palce, aby zwinąć powiadomienie.
 - Niektóre powiadomienia są wyświetlane z ikonami, które umożliwiają podjęcie natychmiastowych czynności. Na przykład, jeśli masz nieodebrane połączenie stuknij dostępne ikony, aby oddzwonić lub odpowiedzieć wiadomością tekstową.
 - Stuknij ikonę powiadomień po lewej stronie, aby otworzyć odpowiednią aplikację.
 - Aby odrzucić tylko jedno powiadomienie na liście, przeciągnij je w lewo lub w prawo.
 3. Aby zamknąć panel powiadomień, przesunij palcem w górę z dolnego paska panelu lub naciśnij przycisk
- Możesz także stuknąć ikonę , aby odrzucić wszystkie powiadomienia i zamknąć panel powiadomień.

Korzystanie z pozycji Szybki dostęp

W panelu Szybkie ustawienia można w łatwy sposób włączyć lub wyłączyć ustawienia, takie jak Wi-Fi i Bluetooth. W pozycji tej dostępnych jest także kilka skrótów, np. do wyświetlenia profilu.

1. Przesuń w dół dwoma palcami na pasku stanu, aby otworzyć pozycję Szybki dostęp.
2. Aby włączyć lub wyłączyć ustawienie, wystarczy stuknąć jego kafelek.



Po wyświetleniu panelu powiadomień można stuknąć ikonę  w celu przełączenia na panel Szybkie ustawienia.

Poznaj swoje ustawienia

Chcesz zmienić dzwonek, skonfigurować połączenie Wi-Fi lub dodać konta? To i wiele innych rzeczy można zrobić w menu Ustawienia.

1. Otwórz menu Ustawienia za pomocą panelu Szybkie ustawienia lub ekranu Aplikacje.
 - Przesuń pasek stanu w dół dwoma palcami, aby wyświetlić panel Szybkie ustawienia, a następnie stuknij ikonę **Ustawienia**.
 - Na ekranie głównym stuknij ikonę  w celu włączenia ekranu Aplikacje, a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Poniżej wymieniono niektóre podstawowe ustawienia, które można zmienić:
 - Stuknij przełącznik wł./wył. obok elementu, takiego jak Wi-Fi, w celu jego włączenia lub wyłączenia. Stuknij samą pozycję, aby skonfigurować jej ustawienia.
 - Stuknij pozycję **Profile audio**, aby wybrać profil dźwięku, ustawić dzwonek oraz skonfigurować ustawienia dźwięków powiadomień.
 - Stuknij pozycję **Ekran**, aby wybrać tapetę, zmienić ustawienia trybu uśpienia itp.
 - Stuknij pozycję **Dodaj konto**, aby zalogować się do różnych kont, takich jak poczty e-mail, sieci społecznościowych itp.
 - Stuknij **Zabezpieczenia**, aby zabezpieczyć telefon HTC Desire 320, np. przy użyciu blokady ekranu.

Zmiana dzwonka i dźwięków powiadomień

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij kolejno pozycję **Profile audio**.
3. Stuknij ikonę  obok pozycji **Ogólne**.

Możesz też stuknąć ikonę , aby utworzyć własny profil audio, a następnie stuknąć ikonę  obok utworzonego profilu.

4. Stuknij pozycję **Dzwonek telefonu**, aby zmienić dźwięk dzwonka.
5. Stuknij pozycję **Domyślny dźwięk powiadomienia**, aby zmienić dźwięk powiadomień.

Przechwytywanie ekranu HTC Desire 320

Chcesz pochwalić się wysokim wynikiem osiągniętym w grze, napisać wpis na blogu o funkcjach HTC Desire 320 albo zaktualizować status, informując o odtwarzanym utworze? Teraz łatwo zrobisz zdjęcie ekranu i udostępnisz je z aplikacji Galeria.

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk ZASILANIE i REGULACJA GŁOŚNOŚCI W DÓŁ. Ekran zostanie zapisany w albumie Zrzuty ekranu w aplikacji Galeria.

HTC BlinkFeed

Twój dynamiczny ekran główny


Bądź w kontakcie ze znajomymi lub czytaj najnowsze informacje z obszaru Twoich zainteresowań bezpośrednio w aplikacji HTC BlinkFeed. Ustaw, które sieci społecznościowe, źródła wiadomości itd. chcesz wyświetlić.

- Stuknij kafelek, aby wyświetlić treści albo skomentować wpis lub aktualizację stanu.
- Przewiń ekran w górę i w dół w celu ręcznego odświeżenia strumienia.



W HTC BlinkFeed, można nacisnąć przycisk  lub , aby przewinąć do góry.

- W panelu HTC BlinkFeed przesunij palcem w prawo, aby otworzyć wysuwane menu w celu wybrania typu kanałów do wyświetlenia. Wybierz kanał Podświetlenie w celu wyświetlenia różnych artykułów z określonych kanałów i ulubionych źródeł wiadomości.

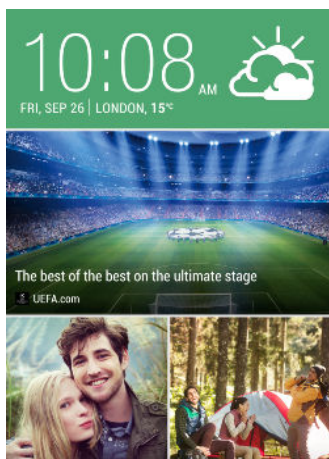

Włączanie lub wyłączanie HTC BlinkFeed

1. W panelu HTC BlinkFeed zsuń dwa palce, a następnie stuknij ikonę .
2. Po zaznaczeniu pozycji HTC BlinkFeed stuknij pozycję **Usuń**.
3. Aby dodać ją ponownie, przesun palcem w prawo, a następnie stuknij przycisk **+** z nazwą **BlinkFeed**.

Wybór kanałów

Czytaj historie i artykuły w aplikacji HTC BlinkFeed, które są wyświetlane na podstawie Twoich zainteresowań i ulubionych kategorii oraz pochodzą z popularnych kanałów wiadomości lub stron internetowych.

1. W panelu HTC BlinkFeed przesun palcem w prawo, aby otworzyć wysuwane menu.
2. Stuknij kolejno pozycje  > **Dodaj zawartość**.
3. Wybierz kategorię.
4. Wybierz jedno lub więcej źródeł kanałów.

Możesz najpierw stuknąć nazwę, aby sprawdzić konkretny kanał, a następnie stuknąć ikonę , aby dodać go do aplikacji HTC BlinkFeed.

Dostosowywanie kanału Wybrane

Po wybraniu tematów i usług dla panelu HTC BlinkFeed wyświetlone zostaną popularne artykuły z wybranych źródeł, najnowsze aktualizacje statusów itp. Aby tymczasowo pokazać mniej elementów w kanale Wybrane, można przefiltrować niektóre z wybranych tematów i usług.

1. W panelu HTC BlinkFeed przesun palcem w prawo, aby otworzyć wysuwane menu.
2. Stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia**.
3. Stuknij **Wybierz wyróżnione tematy**.
4. Wybierz źródła wiadomości i tematy, które mają być wyświetlane w kanale Wybrane.

Subskrybowanie wielu edycji regionalnych

Czy chcesz utrzymać aktualność wydarzeń w więcej niż jednym lokalnym? Możesz dodać kilka lokalnych.

1. W panelu HTC BlinkFeed przesun palcem w prawo, aby otworzyć wysuwane menu.
2. Stuknij kolejno pozycje  > **Dodaj zawartość**.
3. Stuknij ikonę , a następnie wybierz miejsce lub region.
4. Wybierz źródła kanałów do dodania.

Dodawanie interesujących tematów

Poszukujesz bardziej specyficznych tematów? Wyszukaj i wybierz interesujące tematy, aby wyświetlić je w panelu HTC BlinkFeed.

1. W panelu HTC BlinkFeed przesunij palcem w prawo, aby otworzyć wysuwane menu.
2. Stuknij pozycję **Wyszukiwanie zawartości**, a następnie wprowadź temat, którego szukasz.
3. Stuknij wynik, a następnie stuknij ikonę , aby dodać go do pozycji Tematy niestandardowe.

Wyświetlanie zawartości z aplikacji i sieci społecznościowych

W aplikacji HTC BlinkFeed mogą być wyświetlane wpisy znajomych w sieciach społecznościowych lub zawartość aplikacji HTC.



Należy zalogować się do kont w sieciach społecznościowych, aby pochodzące z nich wpisy były widoczne w aplikacji HTC BlinkFeed.

1. W panelu HTC BlinkFeed przesunij palcem w prawo, aby otworzyć wysuwane menu.
2. Stuknij ikonę  > **Usługi i aplikacje**, a następnie wybierz aplikacje i sieci społecznościowe.

Czytanie artykułów w aplikacji HTC BlinkFeed

1. W panelu HTC BlinkFeed przesunij palcem w górę lub w dół, aby znaleźć artykuł do czytania.
2. Stuknij tytuł, aby obejrzeć artykuł.



Jeśli nie można znaleźć powiązanych artykułów, przewiń w dół do końca, aby pokazać łącza.

Zapisywanie artykułów na później

Nie masz czasu na przeczytanie potencjalnie interesującego artykułu? Można zaznaczyć artykuł na liście czytania.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Podczas wyświetlania artykułu, stuknij .
- W panelu HTC BlinkFeed naciśnij i przytrzymaj kafelek artykułu, dla którego chcesz dodać zakładkę. Następnie stuknij **Przeczytaj później**.

Aby wyświetlić listę artykułów w aplikacji HTC BlinkFeed, przesunij palcem w prawo, a następnie stuknij pozycję **Lista odczytu wiadomości** w wysuwanym menu.

Usuwanie kafelków z panelu HTC BlinkFeed

Czy chcesz usunąć kafelek? Teraz można łatwo usunąć dowolny kafelek z panelu HTC BlinkFeed.

1. W panelu HTC BlinkFeed naciśnij i przytrzymaj kafelek do usunięcia.
2. Stuknij kolejno pozycję **Usuń**.

Publikowanie w sieciach społecznościowych

W łatwy sposób można opublikować aktualizację stanu z ekranu głównego.



Aby móc publikować, należy najpierw zalogować się do konta w sieci społecznościowej.

1. W panelu HTC BlinkFeed przesunij palcem w prawo, aby otworzyć wysuwane menu.
2. Stuknij **Utwórz**, a następnie wybierz sieć społecznościową.
3. Utwórz aktualizację stanu i opublikuj ją w sieci społecznościowej.

Praca z tekstem

Zaznaczanie, kopiowanie i wklejanie tekstu

W aplikacjach, takich jak przeglądarka internetowa i Poczta, można zaznaczyć i skopiować tekst, a następnie wkleić go lub udostępnić.

1. Naciśnij i przytrzymaj słowo.
2. Przeciągnij kotwicę początku i końca, aby zaznaczyć otaczający tekst, który chcesz wybrać.



3. Po zaznaczeniu tekstu, który chcesz skopiować, stuknij kolejno pozycję **Kopiuj** (lub stuknij ikonę ).
- Wybrany tekst zostanie skopiowany do schowka.
4. W polu wprowadzania tekstu (na przykład podczas tworzenia wiadomości e-mail) naciśnij i przytrzymaj miejsce, w którym chcesz wkleić tekst.
5. Stuknij pozycję **Wklej**.



Aby skopiować adres łącza do strony internetowej, naciśnij i przytrzymaj łącze, a następnie stuknij pozycję **Kopiuj adres URL linku** (lub **Kopiuj adres łącza**).

Udostępnianie tekstu

1. Po zaznaczeniu tekstu, który chcesz udostępnić, stuknij kolejno pozycje  > **Udostępnij** (lub stuknij ikonę ).
2. Wybierz miejsce, gdzie chcesz wkleić zaznaczony tekst, np. wiadomość e-mail lub aktualizacja statusu w sieci społecznościowej.

Klawiatura HTC Sense

Dzięki klawiaturze HTC Sense™ pisanie jest szybkie i precyzyjne.

- Również funkcja sugerowania słów pozwala oszczędzać czas podczas pisania. Podczas pisania wyświetlane będą sugestie słów, spośród których możesz wybrać. Do słownika sugerowanych słów możesz nawet dodawać słowa, wyrażenia i skróty. Zobacz część [Wprowadzanie tekstu przy użyciu funkcji przewidywania wyrazów](#) na stronie 31.
- Słowa można zapisywać, po prostu je mówiąc. Zobacz część [Wprowadzanie tekstu za pomocą głosu](#) na stronie 33.
- Włącz funkcję Śledź klawiaturę, aby móc wprowadzać słowa, przesuwając palcem z jednej litery do drugiej. Zobacz część [Korzystanie z funkcji Śledź klawiaturę](#) na stronie 32.
- Wystarczy przesunąć palcem w prawo, aby przejść do klawiatury numerycznej i symboli. Lub przesunąć palcem w lewo, aby przełączać pomiędzy językami.
- Klawisze posiadają drugorzędne cyfry, symbole interpunkcyjne lub inne znaki, które można wstawić bez konieczności przełączania klawiatury na numeryczną lub symboli.

Na przykład, aby wpisać cyfrę, wystarczy nacisnąć i przytrzymać klawisz w pierwszym rzędzie.

- Wybieraj z szerokiej gamy emotikonów.
- Pokaż lub ukryj klawisze nawigacji ze strzałkami na klawiaturze. Jeżeli w Ustawieniach włączysz klawisze ze strzałkami, będą one wyświetlane tylko na klawiaturze o orientacji pionowej.

Wprowadzanie tekstu

Klawiatura ekranowa jest wyświetlana po stuknięciu pola tekstowego w aplikacji. Wprowadzać można litery i cyfry, zmieniać układ lub język klawiatury, itd.

Stuknij przyciski klawiatury ekranowej, aby wprowadzać litery i cyfry, a także znaki interpunkcyjne i symbole.

- Stuknij , aby wprowadzić wielką literę. Stuknij dwukrotnie, aby pisać wielkimi literami.
- Naciśnij i przytrzymaj przyciski z szarymi znakami na górze, aby wprowadzić liczby, symbole lub litery alfabetu narodowego. Na niektórych przyciskach znajduje się więcej niż jeden znak.
- Przesuń palcem w prawo, aby wyświetlić przyciski cyfr i symboli. Aby powrócić do głównej klawiatury, przesuń palcem w lewo.
- Naciśnij przycisk , aby zamknąć klawiaturę ekranową.



Aby otworzyć ustawienia klawiatury, naciśnij i przytrzymaj przycisk przecinka, jeśli nad klawiszem jest widoczny . Lub przejdź kolejno do pozycji **Ustawienia > Język i wprowadzanie danych** i stuknij ikonę  obok pozycji **HTC Sense Input**.

Wybór układu klawiatury

Wybierz układ klawiatury odpowiedni do Twojego stylu pisania.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Język i wprowadzanie danych**.
2. Stuknij ikonę  obok pozycji **HTC Sense Input**.
3. Stuknij kolejno pozycję **Wybór klawiatury > Typy klawiatury**.
4. Wybierz układ klawiatury, którego chcesz używać.

Wybieranie i przełączanie pomiędzy językami klawiatury

Jeśli w telefonie HTC Desire 320 dostępnych jest wiele języków klawiatury, możesz wybrać, które języki mają być włączone dla klawiatury ekranowej.


1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Język i wprowadzanie danych**.
2. Stuknij ikonę  obok pozycji **HTC Sense Input**.
3. Stuknij pozycję **Wybór klawiatury**, a następnie wybierz żądane języki.

Aby zmienić język klawiatury, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Przesuń palcem w lewo na klawiaturze ekranowej (niedostępne w przypadku korzystania z funkcji śledź klawiaturę).
- Stuknij klawisz języka (np. ikonę **EN**), aż zostanie wyświetlony język klawiatury, którego chcesz użyć.
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz języka, a następnie przeciągnij palcem na język klawiatury, którego chcesz użyć.

Wprowadzanie tekstu przy użyciu funkcji przewidywania wyrazów

Czy zdarzyło ci się kiedyś zapisać wyraz o nieznanej pisowni? Z funkcją przewidywania, sugerowane wyrazy są wyświetlane nad klawiaturą.



Funkcje przewidywania wyrazów i przewidywania następnego wyrazu są domyślnie włączone.

Aby wprowadzić tekst w trybie przewidywania wyrazów, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Stuknij przycisk spacji, aby wstawić wyraz podświetlony na liście sugestii.
- Stuknij wyraz z listy sugestii.
- Stuknij strzałkę obok listy sugestii, aby wyświetlić więcej możliwości.



W przypadku niektórych języków klawiatur, takich jak angielski lub hiszpański, jeśli przypadkowo wybrany zostanie nieprawidłowy wyraz z listy sugestii, można zawsze wrócić i zmienić go, stukając wyraz i wybierając inną odpowiedź.

Ustawianie drugiego języka dla funkcji sugerowania słów

Możesz ustawić dwujęzyczną funkcję sugerowania słów. Podczas wprowadzania tekstu wyświetlane będą sugestie słów w wybranych językach.



Funkcja dwujęzycznego sugerowania słów jest dostępna tylko podczas korzystania z klawiatury z alfabetem łacińskim.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Język i wprowadzanie danych**.
2. Stuknij ikonę  obok pozycji **HTC Sense Input**.
3. Stuknij kolejno pozycje **Wybór klawiatury** > **Uzupełnianie dwujęzyczne**, a następnie wybierz żądany język.

Dodawanie słów i wyrażeń do słownika sugerowanych słów

Często używane imiona, akronimy, a nawet wyrażenia można dodawać do słownika sugerowanych słów w celu ich łatwego wyszukiwania na liście sugestii.

Tworzenie skrótów słów i wyrażeń umożliwia szybsze pisanie. Zamiast pisać „Porozmawiamy później”, możesz stuknąć kilka przycisków mniej, dodając skrót pp. Wystarczy, że w wiadomości sms lub e-mail wpiszesz „pp”, a następnie stukniesz przycisk spacji, a wprowadzone zostanie całe wyrażenie.



Funkcja ta jest dostępna wyłącznie w przypadku języków z alfabetem łacińskim.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Język i wprowadzanie danych**.
2. Stuknij ikonę  obok pozycji **HTC Sense Input**.
3. Stuknij pozycję **Słownik osobisty**, wybierz język dla dodawanego słowa, a następnie stuknij ikonę .
4. Wpisz słowo lub wyrażenie, a następnie wprowadź skrót tekstowy.
5. Naciśnij przycisk , aby zamknąć klawiaturę.
6. Naciśnij przycisk , aby zapisać słowo lub wyrażenie w słowniku.

Edytowanie lub usuwanie słów i wyrażeń w słowniku sugerowanych słów

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Język i wprowadzanie danych**.
2. Stuknij ikonę  obok pozycji **HTC Sense Input**.
3. Stuknij pozycję **Słownik osobisty**, a następnie wybierz język słownika, w którym chcesz wprowadzić zmiany.
 - Aby edytować słowo, wyrażenie lub skrót, stuknij pozycję na liście i wprowadź zmiany.
 - Aby usunąć pozycję, stuknij ją, a następnie stuknij ikonę .

Korzystanie z funkcji Śledź klawiaturę

Zamiast stukania klawiszy na klawiaturze ekranowej można użyć opcji „Śledzenia”, aby wpisać słowa.



Funkcja ta jest dostępna wyłącznie w przypadku języków z alfabetem łacińskim.

1. Włącz funkcję Śledź klawiaturę, wybierając kolejno pozycje **Ustawienia > Język i wprowadzanie danych > HTC Sense Input**.
2. Przesuwaj palec od jednej litery do drugiej, aby wprowadzić słowo.

3. Podnieś palec, gdy słowo zostanie skończone.
4. Jeśli chcesz kontynuować wpisywanie tekstu, przesun ponownie palec nad literami, aby wprowadzić kolejne słowo.



Jeśli słowo wyświetlone po wykonaniu funkcji śledzenia, nie jest żądanym słowem, można wykonać jedną z poniższych czynności:

- Stuknij wyraz z listy sugestii.
- Stuknij strzałkę obok listy sugestii, aby wyświetlić więcej możliwości.

Włączanie/wyłączanie śledzenia klawiatury

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Język i wprowadzanie danych**.
2. Stuknij ikonę  obok pozycji **HTC Sense Input**.
3. Zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji **Śledź klawiaturę**.

Wprowadzanie tekstu za pomocą głosu

Nie masz czasu na pisanie? Spróbuj wprowadzać słowa, dyktując je.

1. Jeśli korzystasz z wpisywania głosowego po raz pierwszy, sprawdź najpierw, czy na klawiaturze ekranowej widoczna jest ikona mikrofonu .

Jeśli nie, musisz włączyć funkcję wpisywania głosowego. Przejdź do menu Ustawienia, stuknij pozycję **Język i wprowadzanie danych**, a następnie wybierz pozycję **Wpisywanie głosowe Google**.

2. Stuknij obszar do którego chcesz wprowadzić tekst.
3. Na klawiaturze ekranowej naciśnij i przytrzymaj .
4. Po wyświetleniu animowanego przycisku mikrofonu i słów „Proszę mówić”, wypowiedz słowa, które chcesz wprowadzić.



Aby ustawić język wprowadzania głosowego, stuknij pasek języka nad przyciskiem mikrofonu. Można wybrać jeden lub więcej języków. Dostępne języki mogą być różne.

5. Jeśli słowo nie odpowiada temu, co zostało wypowiedziane i jest podkreślone, stuknij podkreślone słowo, aby je usunąć lub wyświetlić więcej możliwości.
6. Wprowadź znaki interpunkcyjne wypowiadając nazwę (na przykład, powiedz „przecinek”).



W przypadku niektórych języków głosowe wprowadzanie znaków interpunkcyjnych może nie być obsługiwane.

Akumulator

Wyświetlanie wartości procentowej poziomu naładowania akumulatora

Wartość procentową pozostałego poziomu naładowania akumulatora można sprawdzić na pasku stanu.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij pozycję **Bateria**.
3. Wybierz pozycję **Procent naładowania baterii**.

Sprawdzanie zużycia baterii i historii jej używania

Sprawdź ilość energii zużywanej przez oprogramowanie systemowe i sprzęt. Możesz także sprawdzić, jak długo telefon HTC Desire 320 był używany od ostatniego ładowania.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij pozycję **Bateria**. Wyświetlona zostanie posortowana lista elementów korzystających z baterii wraz z ilością zużywanej energii.
3. Stuknij element, aby sprawdzić, jak zużywa on baterię. Możesz też stuknąć wykres, aby sprawdzić historię zużycia baterii.

Porady dotyczące wydłużania czasu pracy baterii

Czas działania akumulatora pomiędzy ładowaniami zależy od sposobu użytkowania telefonu HTC Desire 320.

W sytuacjach, kiedy wymagane jest wydłużenie żywotności baterii, spróbuj zastosować poniższe wskazówki:

Sprawdź zużycie baterii

Monitorowanie zużycia energii baterii umożliwia identyfikację procesów zużywających najwięcej energii i zastanowienie się nad tym, co z tym zrobić. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Sprawdzanie zużycia baterii i historii jej używania](#) na stronie 34.

Zarządzaj połączeniami

- Wyłącz nieużywane połączenia bezprzewodowe. Przejdź do menu Ustawienia, aby włączyć lub wyłączyć połączenie danych, Wi-Fi lub Bluetooth.
- Włączaj GPS tylko wtedy, gdy wymagana jest dokładna lokalizacja, np. podczas korzystania z nawigacji lub aplikacji opartych na lokalizacji. Zobacz część [Włączane lub wyłączanie usług lokalizacyjnych](#) na stronie 68.
- Włączaj tryb samolotowy, gdy nie potrzebujesz łączności bezprzewodowej i nie chcesz odbierać żadnych połączeń ani wiadomości.

Zarządzaj wyświetlaczem

- Zmniejszenie jasności i ustawienie krótszego czasu do wygaszenia ekranu zapewnia oszczędność energii baterii.
- Nie ustawiaj animowanych tapet na ekranie głównym. Efekty animacji robią wrażenie na innych osobach, ale zużywają bardzo dużo energii baterii.

Zmiana tapety na zwykłe czarne tło może także odrobinę pomóc. Im mniej kolorów jest wyświetlanych, tym mniej energii baterii się zużywa.

Więcej informacji można znaleźć w części [Ustawienia i zabezpieczenia](#) na stronie 90 oraz [Personalizacja](#) na stronie 40.

Zarządzaj aplikacjami

- Zainstaluj najnowsze wersje oprogramowania i aktualizacje aplikacji. Aktualizacje czasami zwiększają jednocześnie wydajność baterii.
- Odinstaluj lub wyłącz aplikacje, z których nigdy nie korzystasz.

Wiele aplikacji uruchamia procesy i synchronizację danych w tle, nawet kiedy z nich nie korzystasz. Jeśli masz aplikacje, których już nie potrzebujesz, odinstaluj je.

Jeśli dana aplikacja była zainstalowana fabrycznie i nie można jej odinstalować, wyłącz ją, aby uniemożliwić jej ciągłe działanie lub synchronizowanie danych. W menu **Ustawienia** > **Aplikacje** przesuwaj palcem na zakładkę **Wszystkie**, stuknij aplikację, a następnie stuknij polecenie **Wyłącz**.

Ustaw limit danych w tle i synchronizacji

Dane w tle i synchronizacja mogą zużywać dużo energii baterii, jeśli w tle jest uruchomionych dużo aplikacji synchronizujących dane. Określ, dla których aplikacji można ustawić dłuższy czas synchronizacji lub synchronizuj je ręcznie.

- Jeśli masz wiele kont e-mail, rozważ ręczną synchronizację niektórych z nich.
- W aplikacji Sklep Play stuknij kolejno pozycję  > **Ustawienia**, a następnie usuń zaznaczenie opcji **Dodaj ikonę do ekranu głównego**, aby uniknąć automatycznego dodawania skrótów aplikacji do ekranu głównego przy każdym instalowaniu nowych aplikacji. Ponadto stuknij kolejno pozycję **Automatycznie aktualizuj aplikacje** > **Nie aktualizuj automatycznie aplikacji**, jeśli możesz ręcznie aktualizować aplikacje z poziomu pozycji Sklep Play.

Inne wskazówki

Aby zachować trochę więcej energii baterii, spróbuj zastosować poniższe wskazówki:

- Ścisź dzwonek i głośność multimediiów.
- Zminimalizuj używanie wibracji lub potwierdzeń dźwiękowych. W menu Ustawienia stuknij kolejno pozycje **Profile audio** >  i wybierz elementy, których nie potrzebujesz i które możesz wyłączyć.
- Sprawdź ustawienia aplikacji, ponieważ mogą zawierać dodatkowe opcje optymalizacji użycia baterii.

Aparat fotograficzny

Korzystanie z aplikacji Android Aparat

Za pomocą aplikacji Android Aparat można wykonywać zdjęcia i nagrywać klipy wideo.

1. Otwórz aplikację Aparat.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Wykonaj zdjęcie, stuknij .
 - Aby rozpocząć nagrywanie klipu wideo, stuknij ikonę . Stuknij ikonę , aby zatrzymać.
 - Aby wykonać autoportret, stuknij ikonę , aby włączyć aparat przedni, a następnie stuknij ikonę .
 - Aby wykonać zdjęcie panoramiczne, stuknij ikonę , a następnie stuknij ikonę . Przesuń telefon HTC Desire 320 z jak największą płynnością w kierunku, który chcesz uchwycić. Możesz w dowolnym momencie stuknąć ikonę , aby zatrzymać rejestrowanie klatek.

Możesz także dostosować ustawienia aparatu, stukając ikonę .

Galeria i Wideo z wyróżnionych elementów

Oglądanie zdjęć i wideo w aplikacji Galeria

Wspominaj dobre czasy. Aplikacja Galeria umożliwia oglądanie wszystkich zdjęć i klipów wideo w telefonie HTC Desire 320. Zawartość można także filtrować według albumu, lokalizacji itp.

1. Otwórz aplikację Galeria.
2. Stuknij ikonę , a następnie wybierz sposób filtrowania zdjęć i klipów wideo.
3. Stuknij kafelek, aby przejrzeć znajdujące się w nim zdjęcia i klipy wideo.
4. Stuknij zdjęcie lub film wideo w celu wyświetlenia na pełnym ekranie.
5. Przesuń palcem w lewo, aby przejść do następnego zdjęcia lub klipu wideo.

Edycja zdjęć

Twoje zdjęcia mogą być jeszcze lepsze. Aplikacja Galeria oferuje gamę narzędzi do edycji, które umożliwiają przycinanie, obracanie, stosowanie efektów do zdjęć.

1. Wyszukaj zdjęcie do edycji.
2. Stuknij ikonę . Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Wybierz efekt dla zdjęcia.
 - Stuknij ikonę , a następnie stuknij pozycję **Przytnij**. Przeciągnij obszar przycinania do tej części zdjęcia, którą chcesz przyciąć lub przeciągnij znaczniki, aby zmienić rozmiar obszaru przycinania.
 - Stuknij ikonę , a następnie stuknij pozycję **Obróć**. Naciśnij i przeciągnij górną część zdjęcia w 90-stopniowych krokach.

Oglądanie i edycja Wideoklipy

Chcesz podzielić się wrażeniami z wydarzeń przeżytych w danym dniu? Dzięki funkcji Wideoklipy najlepsze zdjęcia i klipy wideo (wyróżnione elementy) są automatycznie łączone w krótki klip wideo z motywem i muzyką w tle.

Klip wideo trwa około pół minuty. Można zmienić zawartość, motyw i muzykę, a także zapisać lub udostępnić klip wideo.

1. Otwórz aplikację Wideoklipy. Zdjęcia wykonane danego dnia są umieszczane w jednej grupie.
2. Stuknij kafelek. W dużym kafelku w górnej części ekranu automatycznie odtworzony zostanie klip wideo z wyróżnionymi elementami zarejestrowanymi danego dnia.
3. Aby zmienić wyróżnione elementy w wideo:
 - Stuknij pozycję **Zawartość**, a następnie stuknij miniaturę w celu jej dołączenia lub usunięcia z wideo.
 - Stuknij ikonę , aby przełączyć kolejność wyróżnionych elementów.
4. Stuknij pozycję **Tematy**, aby wybrać spośród różnych schematów kolorów i motywów muzycznych do zastosowania w wideo.
5. Stuknij pozycję **Muzyka**, aby zmienić domyślną ścieżkę dźwiękową na własną muzykę.

Aby przywrócić domyślną ścieżkę dźwiękową, stuknij kolejno pozycje  > **Przywróć domyślną ścieżkę**.



W ramach funkcji Wideoklipy nie należy odtwarzać, rozprowadzać ani w żaden inny sposób wykorzystywać materiałów objętych prawami autorskimi bez wcześniejszego zezwolenia uzyskanego od ich właściciela.

6. Aby przyciąć wybraną ścieżkę dźwiękową, włączyć audio przechwycone z wideo i włączyć chronologiczne odtwarzanie treści, stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia wideo i audio**.
7. Aby wyświetlić Wideoklipy na pełnym ekranie, przytrzymaj telefon HTC Desire 320 w pozycji poziomej.
8. Aby utworzyć plik Wideoklipy, stuknij kolejno pozycje  > **Zapisz**.
Wideo zostanie zapisane w albumie Wideoklipy.
9. Aby udostępnić wideo z wyróżnionych elementów, stuknij ikonę  i wybierz sposób udostępnienia klipu wideo.

Personalizacja

Tapeta ekranu głównego

Wybierz spośród dostępnych tapet lub użyj zdjęcia wykonanego aparatem.

1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na panelu widżetów.
2. W menu podręcznym stuknij polecenie **Tapeta ekranu głównego**.
3. Stuknij jedną z następujących opcji:


Tapety HTC	Stuknij gotową tapetę, aby wyświetlić jej podgląd.
Tapety animowane	Stuknij gotową tapetę animowaną, aby wyświetlić jej podgląd.
Galeria lub Zdjęcia	Wybierz istniejące zdjęcie i przytnij je.

4. Stuknij pozycję **Zastosuj** lub **Gotowe**.

Pasek uruchamiania

Pasek uruchamiania zapewnia błyskawiczny dostęp do często używanych aplikacji. Możesz zastępować aplikacje na pasku uruchamiania innymi aplikacjami, z których często korzystasz.

1. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, którą chcesz zastąpić, a następnie przeciągnij ją nad ikonę .

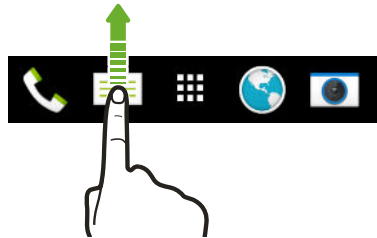

2. Stuknij ikonę , aby przejść na ekran Aplikacje.
3. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij ją do pustego miejsca na pasku uruchamiania.



- Możesz także pogrupować aplikacje znajdujące się na pasku uruchamiania w folderze.
- Aplikacje widoczne na ekranie blokady prowadzą do tych samych aplikacji lub skrótów, które znajdują się na pasku uruchamiania.

Dodawanie widżetów do ekranu głównego


Widżety umożliwiają łatwy i szybki dostęp do ważnych informacji i multimediów. Spośród wielu oferowanych widżetów wybierz i dodaj najbardziej przydatne do ekranu głównego.

1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na panelu widżetów.
2. W menu podręcznym stuknij polecenie **Dodawaj aplikacje i widżety**.
3. Stuknij kolejno pozycje  > **Widżety**.
4. Przewiń widżety albo stuknij ikonę , aby wyszukać określony widżet.
5. Naciśnij i przytrzymaj widżet, a następnie przeciągnij na panel widżetów, do którego chcesz go dodać.

Zmiana ustawień widżetu

Możesz zmieniać podstawowe ustawienia niektórych widżetów.

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet na ekranie głównym, następnie przeciągnij go do .

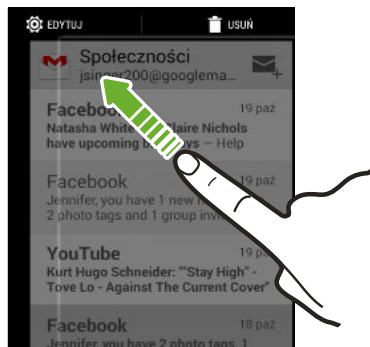

2. Dostosowanie ustawień widżetu.

Zmiana rozmiaru widżetu

Rozmiar niektórych widżetów można zmienić po dodaniu ich do ekranu głównego.

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet na ekranie głównym, następnie puść palec. Wyświetlenie ramek oznacza, że rozmiar widżetu można zmienić.
2. Przeciągnij brzegi ramki, aby powiększyć lub zmniejszyć rozmiar widżetu.

Dodawanie skrótów do ekranu głównego

Umieść często używane aplikacje na dowolnym panelu widżetów na ekranie głównym. Możesz także dodać skróty do często używanych ustawień, ulubionych stron internetowych itp.

1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na panelu widżetów.
2. W menu podręcznym stuknij polecenie **Dodawaj aplikacje i widżety**.
3. Stuknij kolejno pozycje ▼ > **Aplikacje** lub **Skróty**.
4. Przewiń aplikacje lub skróty albo stuknij ikonę 🔍, aby wyszukać określony element.
5. Naciśnij i przytrzymaj aplikację lub skrót, a następnie przeciągnij na panel widżetów, do którego chcesz je dodać.



Aby dodać aplikację z ekranu Aplikacje, naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij ją na panel widżetów.

Edycja paneli ekranu głównego

Dodawanie lub usuwanie panelu widżetów



- Po osiągnięciu maksymalnego limitu paneli widżetów nie będzie można dodawać nowych.
- Panel HTC BlinkFeed jest zawsze wyświetlany jako pierwszy (jeśli nie został usunięty). Przed panelem HTC BlinkFeed nie można dodać żadnego panelu widżetów.

1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na panelu widżetów.
2. W menu podręcznym stuknij polecenie **Zarządzaj stronami ekranu głównego**.
3. Aby dodać nowy panel widżetów, przesun palcem w lewo do ikony **+**, a następnie stuknij tę ikonę.
4. Aby usunąć panel widżetów, przesun palcem w lewo lub w prawo do danego panelu, a następnie stuknij pozycję **Usuń**.
5. Po zakończeniu naciśnij **↩**.

Rozmieszczanie paneli widżetów




Przed panelem HTC BlinkFeed nie można przenieść ani wstawić żadnego panelu widżetów.

1. W panelu HTC BlinkFeed lub w dowolnym panelu widżetów zsuń dwa palce, aby dostosować ekran główny.
2. Naciśnij i przytrzymaj miniaturę panelu widżetu, a następnie przeciągnij ją w lewo lub w prawo do żądanej pozycji.
3. Po zakończeniu rozmieszczania paneli widżetów naciśnij przycisk **↩**.

Przenoszenie widżetu lub ikony

Widżet lub ikonę można łatwo przenosić z jednego panelu widżetów na inny.

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet lub ikonę jednym palcem.
2. Innym palcem przesunij ekran w lewo lub w prawo, aby go przełączyć na inny panel widżetów.

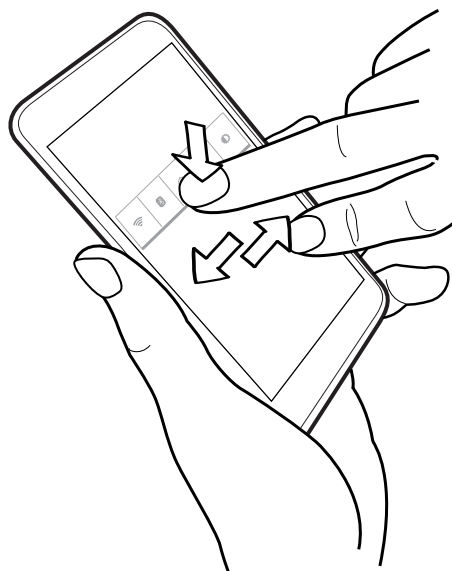

3. Puść widżet lub ikonę.

Usuwanie widżetu lub ikony

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet lub ikonę, którą chcesz usunąć, a następnie przeciągnij do ikony .
2. Kiedy widżet lub ikona zmienia kolor na czerwony, podnieś palec.

Zmiana podstawowego ekranu głównego

Ustaw panel HTC BlinkFeed lub panel widżetów jako podstawowy ekran główny.


1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na panelu widżetów.
2. W menu podręcznym stuknij polecenie **Zarządzaj stronami ekranu głównego**.
3. Przesunij palcem w lewo lub w prawo do panelu, który chcesz ustawić jako podstawowy ekran główny.
4. Stuknij opcję **Ustaw jako główny**.
5. Naciśnij przycisk .



Naciśnięcie przycisku  podczas korzystania z aplikacji zapewni najpierw powrót na ostatnio używany panel. Naciśnij ponownie przycisk , aby przejść na podstawowy ekran główny.

Grupowanie aplikacji na panelu widżetów i pasku uruchamiania

1. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, następnie przeciągnij ją na inną, aby automatycznie utworzyć folder.

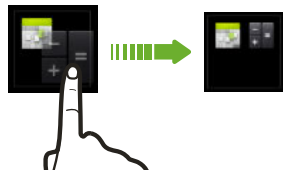

2. Stuknij folder, aby go otworzyć.
3. Stuknij pasek tytułu okna folderu, a następnie wprowadź nową nazwę folderu.
4. Dodaj więcej aplikacji do folderu. Stuknij ikonę **+**, wybierz aplikację, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.

Do folderu można także dodać skróty do ustawień lub informacji. Najpierw dodaj skrót do panelu widżetów, a następnie przeciągnij go do folderu.

Usuwanie elementów z folderu

1. Na pasku uruchamiania lub panelu widżetów stuknij folder, aby go otworzyć.
2. Naciśnij i przytrzymaj aplikację lub skrót w folderze, a następnie przeciągnij nad ikonę .

Rozmieszczanie aplikacji

Na ekranie Aplikacje można zmienić rozmieszczenie aplikacji oraz układ ekranu.

1. W panelu HTC BlinkFeed lub dowolnym panelu widżetów stuknij ikonę .
2. Stuknij ikonę , a następnie wybierz sposób rozmieszczenia aplikacji, np. alfabetycznie.

Aby pogrupować aplikacje w foldery lub zmienić ich rozmieszczenie, wybierz pozycję **Własne**.

3. Stuknij kolejno pozycje  > **Siatka ikon**, aby określić, czy na stronie ma być wyświetlanych mniej czy więcej aplikacji.

Przenoszenie aplikacji i folderów

1. Na ekranie Aplikacje stuknij kolejno pozycje  > **Własne**.
2. Stuknij kolejno pozycje  > **Zmień kolejność aplikacji**.

3. Naciśnij i przytrzymaj aplikację lub folder, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Przeciągnij aplikację lub folder do innej pozycji na tej samej stronie. Poczekaj na przesunięcie się ikony, która zajmowała dane miejsce, a następnie zwolnij palec.
 - Przeciągnij aplikację lub folder do ikony strzałki  lub  w celu przeniesienia na inną stronę.
4. Po zakończeniu przenoszenia aplikacji i folderów stuknij ikonę .

Grupowanie aplikacji w folderze

1. Na ekranie Aplikacje stuknij kolejno pozycje  > **Własne**.
2. Stuknij kolejno pozycje  > **Zmień kolejność aplikacji**.
3. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, następnie przeciągnij ją na inną, aby automatycznie utworzyć folder.
4. Aby dodać więcej aplikacji, przeciągnij kolejne aplikacje nad folder.
5. Aby nazwać folder, otwórz go, stuknij jego pasek tytułu, a następnie wprowadź nazwę folderu.
6. Po zakończeniu stuknij ikonę .

Usuwanie aplikacji z folderu

1. Na ekranie Aplikacje stuknij kolejno pozycje  > **Własne**.
2. Stuknij kolejno pozycje  > **Zmień kolejność aplikacji**.
3. Stuknij folder, aby go otworzyć.
4. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij ją na ekran Aplikacje. Poczekaj na przesunięcie się ikony, która zajmowała dane miejsce, a następnie zwolnij palec.
5. Po zakończeniu usuwania aplikacji stuknij ikonę .

Ukrywanie lub wyświetlanie aplikacji

1. Na ekranie Aplikacje stuknij kolejno pozycje  > **Ukryj/Odkryj aplikacje**.
2. Wybierz aplikacje, które chcesz ukryć lub usuń zaznaczenie pól wyboru w celu ponownego wyświetlenia aplikacji.
3. Stuknij przycisk **Gotowe**.

Dodawanie widżetu do ekranu blokady

Wybierz jeden z wielu widżetów dla ekranu blokady.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij pozycję **Zabezpieczenia**, a następnie wybierz opcję **Włącz widżety**.
3. Na ekranie blokady przesuń palcem prawą krawędź ekranu do momentu pojawienia się ikony **+**.
4. Stuknij ikonę **+**.
5. Stuknij widżet, który chcesz dodać do ekranu blokady.

Wyłączanie ekranu blokady

Nie chcesz odblokowywać telefonu po każdym wznowieniu jego działania? Ekran blokady można wyłączyć w pozycji Ustawienia.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij kolejno pozycje **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu** > **Brak**.

Aby ponownie włączyć ekran blokady, w ustawieniach Zabezpieczenia stuknij kolejno pozycje **Blokada ekranu** > **Slajd**.

Połączenia telefoniczne

Wykonywanie połączenia

W celu nawiązania połączenia można wybrać numer bezpośrednio lub wyszukać go na liście kontaktów lub w dziennikach połączeń.

1. Otwórz aplikację Telefon.
2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Stuknij ikonę , aby otworzyć klawiaturę telefonu, wprowadź numer telefonu, a następnie stuknij ikonę .
 - Wyszukaj dziennik połączeń w pozycji Historia połączeń , a następnie stuknij ikonę  obok kontaktu, do którego chcesz zadzwonić.
 - Przesuń palcem w górę i stuknij ikonę , a następnie stuknij kontakt, z którym chcesz nawiązać połączenie.
3. Aby zakończyć połączenie, stuknij ikonę .

Nawiązywanie połączeń za pomocą szybkiego wybierania numerów

1. Otwórz aplikację Telefon.
2. Na klawiaturze telefonu:
 - Numer 1 jest zasadniczo przypisany do poczty głosowej. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby połączyć się z pocztą głosową i odsłuchać zapisane w niej wiadomości.
 - Naciśnij i przytrzymaj przycisk przypisany do kontaktu, do którego chcesz zadzwonić.

Przypisywanie numeru szybkiego wybierania

1. Otwórz aplikację Telefon.
2. Stuknij  > **Szybkie wybieranie**. Możesz także nacisnąć i przytrzymać nieprzypisany przycisk numeryczny.
3. Na ekranie Szybkie wybieranie wybierz przycisk szybkiego wybierania, który chcesz przypisać.
4. Wybierz kontakt z listy.

Wykonywanie połączenia alarmowego

W niektórych regionach można wykonywać połączenia alarmowe za pomocą telefonu HTC Desire 320 nawet jeśli karta micro SIM jest zablokowana lub nie została włożona.



Jeśli sygnał sieci jest niedostępny, wykonanie połączenia awaryjnego będzie niemożliwe.

1. Otwórz aplikację Telefon.
2. Wybierz numer alarmowy obowiązujący w danym regionie i stuknij ikonę .



Jeśli blokada ekranu została włączona, a nie pamiętasz hasła lub schematu odblokowania, możesz mimo to wykonywać połączenia alarmowe, stukając na ekranie pozycję **Połączenie alarmowe**.

Odbieranie lub odrzucanie połączenia

W przypadku połączenia przychodzącego wyświetlany jest ekran Połączenia przychodzącego.

- Naciśnij i przytrzymaj ikonę , aby wyświetlić opcje połączenia, a następnie przeciągnij ją do ikony  lub .
- Aby odrzucić połączenie i wysłać wiadomość tekstową do osoby dzwoniącej, przeciągnij ikonę  do ikony , a następnie wybierz wiadomość do wysłania.

Wyciszanie dzwonka bez odrzucania połączenia

Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij przycisk REGULACJA GŁOŚNOŚCI W DÓŁ lub REGULACJA GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ.
- Naciśnij przycisk ZASILANIE.

Co mogę zrobić podczas rozmowy?

Podczas trwania połączenia możesz włączyć głośnik, zawiesić połączenie itp.


Zawieszanie połączenia

Stuknij ikonę , aby zawiesić połączenie. Aby wznowić połączenie, ponownie stuknij ikonę .

Przełączanie się między połączeniami

Jeśli trwa rozmowa i odebrane zostanie nowe połączenie, użytkownik może przełączać się między dwoma rozmówcami.

1. Kiedy otrzymujesz kolejne połączenie, naciśnij i przytrzymaj ikonę , aby wyświetlić opcje połączenia, a następnie przeciągnij ją do ikony , aby przyjąć drugie połączenie, zawieszając pierwsze.
2. Aby przełączyć się pomiędzy połączeniami, stuknij ikonę .

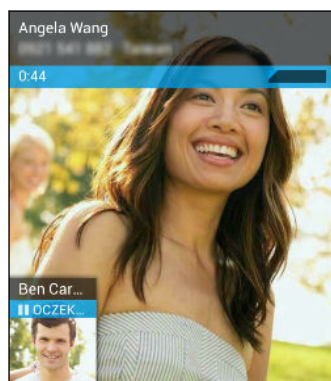

Włączanie i wyłączanie trybu głośnomówiącego podczas połączenia



Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, nie należy trzymać telefonu HTC Desire 320 bezpośrednio przy uchu, gdy włączony jest tryb głośnomówiący.

- Na ekranie połączenia stuknij ikonę , aby włączyć tryb głośnomówiący.
- Aby wyłączyć tryb głośnomówiący, stuknij ikonę .

Wyciszanie mikrofonu podczas połączenia

Na ekranie połączenia stuknij , aby włączyć lub wyłączyć mikrofon.

Konfigurowanie połączenia konferencyjnego

Prowadzenie rozmów konferencyjnych ze znajomymi, rodziną lub współpracownikami jest łatwe. Wykonaj pierwsze połączenie (lub odbierz rozmowę), a następnie nawiąż kolejne połączenie, które ma zostać dodane do konferencji.



Upewnij się, że karta SIM obsługuje połączenia konferencyjne. Pomoc uzyskasz u operatora.

1. Wykonaj połączenie do pierwszego uczestnika połączenia konferencyjnego.
2. Po połączeniu stuknij kolejno pozycje  > **Dodaj połączenie**, a następnie wybierz numer drugiego uczestnika. Połączenie z pierwszym uczestnikiem zostanie zawieszone.

3. Po połączeniu z drugim uczestnikiem stuknij kolejno pozycje  > **Scal połączenia**.
4. Aby dodać kolejnego uczestnika, stuknij kolejno pozycje  > **Dodaj połączenie**, a następnie wybierz numer kontaktu.
5. Po nawiązaniu połączenia stuknij kolejno pozycje  > **Scal połączenia**, aby dodać tego uczestnika do połączenia konferencyjnego.
6. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, stuknij ikonę .

Sprawdź połączenia w Historia połączeń

Wybierz opcję Historia połączeń, aby sprawdzić połączenia nieodebrane, połączenia wykonane i odebrane.

1. Otwórz aplikację Telefon.
2. Stuknij ikonę , aby wyświetlić pozycję Historia połączeń.
3. Stuknij nazwę lub numer na liście, aby wyświetlić szczegółowy dziennik połączeń. Lub stuknij znajdującą się obok ikonę , aby zadzwonić.

Aby wyświetlić połączenia przychodzące, wychodzące lub nieodebrane, stuknij odpowiednio niebieską, zieloną lub czerwoną strzałkę.

Dodawanie do kontaktów nowego numeru telefonu z karty Historia połączeń

1. Na karcie Historia połączeń  stuknij numer telefonu, a następnie stuknij pozycję **Dodaj do kontaktów**.
2. Wybierz, czy chcesz utworzyć nowy kontakt, czy zapisać numer do istniejącego kontaktu.

Przełączanie między trybem cichym, wibracjami i trybem normalnym

Wykonaj jedną z następujących czynności:

- W celu przełączenia z trybu wibracji do trybu normalnego naciśnij przycisk REGULACJA GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ.
- W celu przełączenia z trybu cichego do trybu normalnego naciśnij dwa razy przycisk REGULACJA GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ.
- Naciśnij przycisk ZASILANIE i przytrzymaj go przez kilka sekund, a następnie wybierz profil dźwięku w menu opcji.

Wiadomości

Wysyłanie wiadomości tekstowej lub multimedialnej za pomocą aplikacji Android Wiadomości

1. Otwórz aplikację Wiadomości.
2. Stuknij ikonę .
3. Wprowadź nazwę kontaktu lub numer telefonu komórkowego.
4. Stuknij pole **Wpisz wiadomość tekstową**, a następnie wprowadź wiadomość.



- Istnieje ograniczenie liczby znaków w pojedynczej wiadomości tekstowej. Po przekroczeniu ograniczenia liczby znaków wiadomość tekstowa zostanie dostarczona jako jedna, lecz rozliczona jako kilka wiadomości.
- Wiadomość tekstowa zostanie automatycznie przekonwertowana na wiadomość multimedialną, jeżeli jako odbiorca zostanie wprowadzony adres e-mail, jeżeli zostanie wpisany temat wiadomości, zostanie załączony dowolny element lub zostanie utworzona bardzo długa wiadomość.

5. Aby załączyć plik multimedialny, stuknij ikonę , wybierz typ załącznika, a następnie wybierz pozycję do załączenia.
6. Stuknij , aby wysłać wiadomość lub stuknij , aby zapisać wiadomość jako kopię roboczą.

Przeglądanie i zapisywanie załącznika z wiadomości multimedialnej

- Jeśli w otrzymanej wiadomości znajduje się załącznik multimedialny, taki jak zdjęcie lub klip wideo, stuknij go, aby zobaczyć zawartość.
- Aby zapisać załącznik, naciśnij i przytrzymaj wiadomość multimedialną (nie miniaturę), a następnie wybierz zapisanie załącznika z menu opcji.

Osoby

Twoja lista kontaktów

Aplikacja Osoby tworzy listę wszystkich kontaktów z kont online, do których użytkownik jest zalogowany.

1. Otwórz aplikację Osoby.
2. Na liście kontaktów można:
 - Wyświetlić swój profil i edytować swoje informacje kontaktowe.
 - Tworzyć, edytować, wyszukiwać lub wysyłać kontakty.
 - Stuknąć zdjęcie kontaktu, aby dowiedzieć się, jak można szybko skontaktować się z daną osobą.



Aby posortować kontakty według imienia lub nazwiska, stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Sortuj listę według**.

Filtrowanie listy kontaktów

W miarę wydłużania się listy kontaktów możesz wybrać konta kontaktów, które chcesz wyświetlić.

1. W zakładce Kontakty , stuknij **Kontakty do wyświetlenia**.
2. Wybierz konta zawierające kontakty, które chcesz wyświetlić.



Aby filtrować według grup kontaktów, stuknij pozycję **Dostosuj**, a następnie stuknij grupy kontaktów, które mają być wyświetlane.

Wyszukiwanie kontaktów

1. Otwórz aplikację Osoby.
2. Stuknij ikonę , a następnie wprowadź kilka pierwszych liter imienia lub nazwiska kontaktu.

Konfigurowanie swoich danych kontaktowych

Zapisz swoje dane kontaktowe (takie jak numery telefonów, w tym telefonów komórkowych, adresy e-mail itp.), aby wysyłać je łatwo do innych osób.

1. Na karcie Osoby , stuknij pozycję **Konfiguruj profil**.
2. Wpisz swoje imię i dane kontaktowe.

3. Aby dodać więcej informacji (takich jak własna witryna internetowa), stuknij pozycję **Dodaj inne pole**.
4. Stuknij przycisk **Gotowe**.

Dodawanie nowego kontaktu


1. Na karcie Kontakty  stuknij ikonę .
2. Wybierz, gdzie chcesz zapisać nowy kontakt.
3. Stuknij pole **Nazwa**, a następnie wprowadź nazwę kontaktu.
4. Wprowadź dane kontaktu w dostępnych polach.
5. Stuknij pozycję **Dodaj inne pole**, jeśli jest dostępna, aby dodać więcej informacji.
6. Stuknij przycisk **Gotowe**.

Edytowanie informacji o kontakcie

1. Na karcie Kontakty  stuknij kontakt, aby wyświetlić jego szczegóły.
2. Stuknij  > **Edytuj**.
3. Wprowadź nowe dane.
4. Stuknij przycisk **Gotowe**.

Kontaktowanie się z daną osobą

1. Otwórz aplikację Osoby.
2. Stuknij zdjęcie kontaktu (nie imię i nazwisko), a następnie wybierz żądany sposób komunikacji z tym kontaktem.

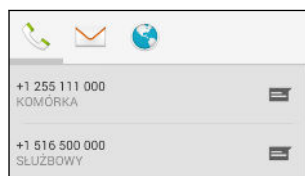

Importowanie kontaktów z karty SIM

1. W aplikacji Osoby stuknij kolejno pozycje  > **Importuj/eksportuj**.
2. Wybierz kartę SIM, na której zapisane są żądane kontakty.

3. W przypadku zalogowania do obsługiwanego konta e-mail stuknij konto, którego chcesz użyć do zapisania zaimportowanych kontaktów. Można także zapisać kontakty na koncie Google.
4. Stuknij kontakty, które chcesz zaimportować.

Importowanie kontaktów z pamięci

1. W aplikacji Osoby stuknij kolejno pozycje  > Importuj/eksportuj.
2. Wybierz pamięć, w której kontakty są zapisane.
3. W przypadku zalogowania do obsługiwanego konta e-mail stuknij konto, którego chcesz użyć do zapisania zaimportowanych kontaktów. Można także zapisać kontakty na koncie Google. Telefon HTC Desire 320 automatycznie zaimportuje kontakty z plików .vcf.

Wysyłanie danych kontaktowych

1. W aplikacji Osoby stuknij kontakt, aby wyświetlić jego szczegóły.
2. Stuknij  > Udostępnij.
3. Wybierz sposób udostępnienia pliku .vcf.

Grupy kontaktów

Podziel przyjaciół, rodzinę i znajomych na grupy.

Tworzenie grupy

1. Na karcie Grupy  stuknij ikonę  i wybierz konto, dla którego chcesz utworzyć grupę.
2. Wpisz nazwę grupy.
3. Wprowadź nazwisko kontaktu lub stuknij ikonę  i wybierz kontakty.



Można dodawać tylko kontakty z konta, dla którego tworzona jest grupa.

4. Po utworzeniu grupy stuknij pozycję **Gotowe** lub **Ok**.

Edycja grupy

1. Na karcie Grupy  stuknij grupę, którą chcesz edytować.
2. Stuknij  > **Edytuj**. Możesz:
 - Zmienić nazwę grupy.
 - Dodać więcej kontaktów do grupy.
 - Usunąć kontakty z grupy.
3. Stuknij opcję **Gotowe** lub **Ok**.

Wyszukiwanie i przeglądarka internetowa

Wyszukiwanie w Internecie i w telefonie HTC Desire 320

Można wyszukiwać informacje w telefonie HTC Desire 320 i w Internecie, korzystając z usługi Google Wyszukaj. Rozpocznij wyszukiwanie wpisując słowo kluczowe lub korzystając z Google Wyszukiwanie głosowe™.



Niektóre aplikacje, np. Osoby lub Poczta mają własne funkcje wyszukiwania, z których możesz korzystać wyłącznie w tych aplikacjach.

Wyszukiwanie w Internecie i w telefonie HTC Desire 320

1. Otwórz aplikację Google. Lub przesunij palcem w górę z przycisku .
2. W polu wyszukiwania wprowadź żądany element. W czasie wpisywania wyświetlane są pasujące pozycje z telefonu HTC Desire 320 i sugestie wyszukiwania z wyszukiwarki Google.



Aby wyszukać informacje wyłącznie w telefonie HTC Desire 320, stuknij pozycję **Szukaj w telefonie** na dole listy sugestii.

3. Jeśli wyszukiwana pozycja występuje na liście sugestii, stuknij pozycję, aby ją otworzyć w odpowiedniej aplikacji.

Wyszukiwanie w Internecie przez polecenia głosowe

Skorzystaj z Google Wyszukiwanie głosowe, aby znaleźć informacje w Internecie. Wystarczy mówić do telefonu HTC Desire 320.

1. Otwórz aplikację Google. Lub przesunij palcem w górę z przycisku .
2. Powiedz „Ok Google”, a następnie powiedz, czego chcesz szukać. Po wymówieniu słów zostaną wyświetlone dopasowane wyniki wyszukiwania z przeglądarki Google.
3. Jeśli wyszukiwana pozycja występuje na liście, stuknij pozycję, aby ją otworzyć w odpowiedniej aplikacji. W przeciwnym razie stuknij ikonę , aby wyszukiwać ponownie.

Konfiguracja opcji wyszukiwania

1. Otwórz aplikację Google. Lub przesunij palcem w górę z przycisku .
2. Stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia**, aby skonfigurować następujące opcje:

Wyszukiwanie w telefonie	Wybierz, które aplikacje w telefonie HTC Desire 320 chcesz objąć wyszukiwaniem.
Głos	Ustaw język, wyjście mowy i inne opcje funkcji Wyszukiwanie głosowe Google.
Konta i prywatność	Zarządzaj historią lokalizacji, włącz wyświetlanie ostatnich wyszukiwanych pozycji w Internecie lub wyczyść historię wyszukiwania.
Powiadomienia	Włącz lub wyłącz powiadomienia o aktualizacjach aplikacji Google Now™.

Uzyskiwanie natychmiastowych informacji za pomocą aplikacji Google Now

Czy chcesz wiedzieć, jaka będzie pogoda lub ile czasu zajmie dojazd do pracy, zanim rozpocznesz dzień? Aplikacja Google Now dostarcza szybko aktualne informacje, które są dla Ciebie ważne — bez wyszukiwania.

W zależności od lokalizacji, pory dnia i poprzednich wyszukiwań Google aplikacja Google Now wyświetla karty informacyjne, dotyczące:

- Dzisiejszej pogody i prognozy pogody na nadchodzące dni.
- Warunków drogowych na Twojej drodze do pracy lub z pracy.
- Wskazówek dotyczących dotarcia do następnego miejsca spotkania oraz czasu, jaki to zajmie.
- Informacji o czasie przyjazdu następnego pociągu lub autobusu.
- Wyniku meczu Twojej ulubionej drużyny oraz jego statystyki, gdy Ty go oglądasz.

Aby odświeżyć informacje, pociągnij ekran w dół.

Konfiguracja aplikacji Google Now



Przed konfiguracją aplikacji Google Now:

- Upewnij się, że zalogowano się na konto Google.
- Włącz usługi lokalizacji i upewnij się, że masz połączenie z Internetem. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących usług lokalizacyjnych sprawdź część [Włączane lub wyłączanie usług lokalizacyjnych](#) na stronie 68.

1. Otwórz aplikację Google. Lub przesunij palcem w górę z przycisku .
2. Stuknij przycisk **Dalej** na ekranie **Pobierz Google Now!**
3. Stuknij pozycję **Tak, jestem zalogowany**. Na ekranie wyszukiwania Google zaczną być wyświetlane karty informacyjne Google Now.
4. Aby wyświetlić wszystkie dostępne karty z informacjami, przesunij palcem w górę po ekranie i stuknij opcję **Więcej**.

W zależności od informacji, których udostępnianie zostało dozwolone, więcej kart informacyjnych zostanie wyświetlonych na ekranie wyszukiwania Google w miarę korzystania z telefonu HTC Desire 320 do wyszukiwania w sieci Web, tworzenia terminów spotkań i do innych czynności.

Zmianie ustawień kart

Można w łatwy sposób dostosować ustawienia kart Google Now, aby dopasować je do wymagań informacyjnych. Można na przykład zmienić jednostki pogodowe na karcie Pogoda lub tryb transportowy na karcie Ruch drogowy. Można również określić szczegóły na konkretnych kartach lub wyłączyć wyświetlanie karty na ekranie wyszukiwania Google.

1. Otwórz aplikację Google. Lub przesunij palcem w górę z przycisku .
2. Na karcie stuknij ikonę .
3. Skonfiguruj opcje karty.



W przypadku kart, które wymagają określonych danych szczegółowych, takich jak adres firmowy lub drużyny sportowe i akcje, przewiń ekran w dół, a następnie stuknij ikonę .

Odrzucanie i ukrywanie kart

1. Otwórz aplikację Google. Lub przesunij palcem w górę z przycisku .
2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Aby odrzucić kartę, przesunij ją w lewo lub w prawo.
 - Aby zapobiec wyświetlaniu karty na ekranie wyszukiwania Google, stuknij ikonę  na karcie, a następnie wybierz nieotrzymywanie aktualizacji.

Wyłączanie aplikacji Google Now

1. Otwórz aplikację Google. Lub przesunąć palcem w górę z przycisku .
2. Przewiń ekran w dół i stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia**.
3. Stuknij przełącznik **Wł./Wył.** obok aplikacji Google Now, a następnie stuknij pozycję **Wyłącz**.

Przeglądanie sieci Web

Odwiedzaj ulubione witryny internetowe lub wyszukuj informacji w sieci Web za pomocą przeglądarki Google Chrome™.

1. Otwórz aplikację Chrome.
2. Stuknij pole adresu URL u góry ekranu.
3. Wprowadź adres strony internetowej lub kluczowe słowa wyszukiwania.
4. Aby otworzyć więcej kart przeglądarki, stuknij ikonę  > **Nowa karta**.
5. Aby powrócić do poprzednio wyświetlanej strony internetowej, naciśnij przycisk .

Dodawanie strony sieci web do ulubionych

Możesz dodawać swoje ulubione strony jako zakładki, co pozwala na szybki dostęp do nich.

1. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij ikonę  > ☆.
2. Na ekranie Dodaj zakładkę możesz edytować nazwę zakładki i zapisać zakładkę w folderze nowej kategorii.
3. Stuknij przycisk **Zapisz**.

Aby wyświetlić i otworzyć zakładkę, stuknij opcję  > **Zakładki**. Przejdź do zakładki, którą chcesz otworzyć, a następnie stuknij ją.

Usuwanie historii przeglądania

1. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Prywatność**, a następnie stuknij pozycję **Wyczyść dane przeglądania**.
2. Wybierz typy danych do usunięcia, a następnie stuknij pozycję **Wyczyść**.

E-mail

Dodawanie konta e-mail

Skonfiguruj konta e-mail, np. konto Microsoft® Exchange ActiveSync® lub konto z internetowej usługi poczty e-mail lub konto od dostawcy poczty e-mail.



- W przypadku dodawania konta e-mail Microsoft Exchange ActiveSync lub POP3/IMAP skontaktuj się z administratorem sieci lub dostawcą usług e-mail, aby uzyskać ustawienia dodatkowych kont e-mail, których możesz potrzebować.
- W przypadku niektórych kont e-mail, np. firmowych kont poczty e-mail, może być wymagane zarządzanie zabezpieczeniami zaawansowanymi.


1. Otwórz aplikację Poczta.
2. Wprowadź adres e-mail i hasło konta, a następnie stuknij opcję **Dalej**.
3. Wybierz typ konta e-mail.
4. Ustaw opcje synchronizacji konta e-mail, a następnie stuknij opcję **Dalej**.
5. Wprowadź nazwę konta e-mail, a następnie stuknij opcję **Dalej**.

Aby dodać więcej kont e-mail w aplikacji Poczta, stuknij kolejno pozycje **☰** > **Ustawienia** > **Dodaj konto**.

Sprawdzanie poczty

Aplikacja Poczta to miejsce, gdzie możesz czytać, wysyłać i organizować wiadomości e-mail z jednego lub kilku kont e-mail skonfigurowanych w telefonie HTC Desire 320.

1. Otwórz aplikację Poczta. Zostanie wyświetlona skrzynka odbiorcza jednego z kont e-mail.
2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Stuknij wiadomość e-mail, aby ją odczytać.
 - Aby wyświetlić wiadomości e-mail w innym folderze poczty, stuknij ikonę , a następnie stuknij folder, który chcesz wyświetlić.
 - W celu przełączenia pomiędzy kontami e-mail lub oglądania wiadomości ze wszystkich kont, stuknij .

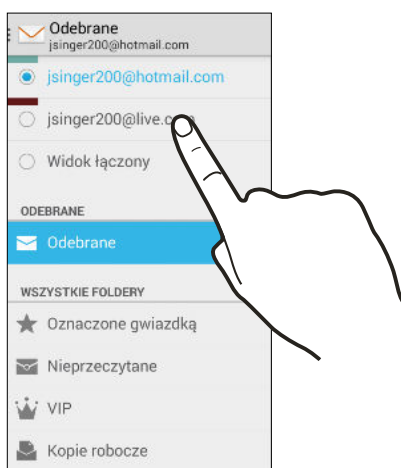

- Aby zarchiwizować, usunąć lub opisać etykietami wiele konwersacji, stuknij obraz nadawcy lub kafelek litery obok wiadomości e-mail lub rozmowy. Następnie stuknij przyciski na ekranie, aby wybrać czynność, która ma zostać wykonana dla zaznaczonych wiadomości lub konwersacji.
- Aby zmienić ustawienia konta e-mail, wybierz konto, a następnie stuknij kolejno pozycje  > Ustawienia.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. Otwórz aplikację Poczta.
2. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
3. Stuknij  > Utwórz.
4. Wybierz jednego lub kilku odbiorców.



Chcesz dodać więcej odbiorców kopii (DW) lub ukrytej kopii (UDW) wiadomości e-mail? Stuknij kolejno pozycje  > Dodaj DW/UDW.

5. Wprowadź temat, a następnie zredaguj wiadomość.

6. Aby dodać zdjęcie lub inny załącznik, stuknij kolejno pozycje  > **Załącz plik**.
7. Stuknij ikonę .

Aby zapisać wiadomość e-mail jako kopię roboczą i wysłać ją później, stuknij kolejno pozycje  > **Zapisz wersję roboczą**. Możesz też stuknąć przycisk .

Wznawianie wersji roboczej wiadomości e-mail

1. W skrzynce odbiorczej konta e-mail stuknij kolejno pozycje  > **Kopie robocze**.
2. Stuknij wiadomość, następnie stuknij .
3. Po zakończeniu edytowania wiadomości stuknij ikonę .

Wyświetlanie i odpowiadanie na wiadomości e-mail

1. Otwórz aplikację Poczta.
2. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
3. W skrzynce odbiorczej konta e-mail stuknij wiadomość lub rozmowę, którą chcesz przeczytać.
4. Aby odpowiedzieć nadawcy, stuknij ikonę . Lub stuknij ikonę , a następnie wybierz opcję **Odpowiedz wszystkim** lub **Prześlij dalej**.


Wyszukiwanie wiadomości e-mail

1. Stuknij ikonę .
2. Stuknij kartę, która odpowiada części wiadomości e-mail, której szukasz.
3. W polu wyszukiwania wprowadź słowa, które chcesz wyszukać.
4. Stuknij wynik, aby otworzyć wiadomość e-mail.

Przeglądanie skrzynki odbiorczej poczty Gmail

Wszystkie otrzymywane wiadomości e-mail dostarczane są do skrzynki odbiorczej.

1. Otwórz aplikację Gmail.
2. Wykonaj jedną z poniższych czynności w skrzynce odbiorczej.
 - Stuknij wiadomość e-mail (nie obraz nadawcy ani kafelek litery), aby przeczytać, przekazać dalej lub odpowiedzieć na wiadomość.
 - Stuknij pozycję odebrane na górnym pasku, aby przełączyć się na inne konto Gmail™ lub wyświetlić wersje robocze, wysłane wiadomości lub inne etykiety.
 - Stuknij obraz nadawcy lub kafelek litery, aby wybrać co najmniej jedną wiadomość lub konwersację. Możesz następnie stuknąć przyciski ekranowe na górnym pasku, aby zarchiwizować, usunąć lub oznaczyć wybrane wiadomości lub konwersacje.

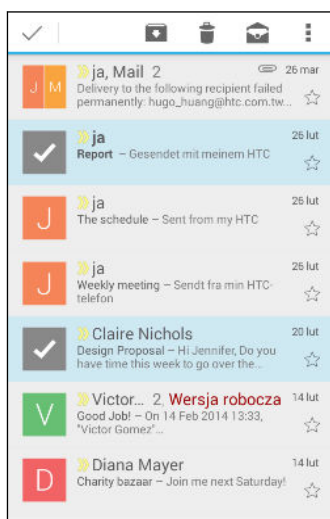

Aby uzyskać pomoc w obsłudze poczty Gmail, stuknij kolejno pozycje  > Pomoc.

Wysyłanie wiadomości e-mail poczty Gmail

1. W skrzynce odbiorczej konta Gmail, którego chcesz użyć, stuknij ikonę  (lub stuknij kolejno pozycje  > Utwórz).
2. Wybierz jednego lub kilku odbiorców.



Chcesz dodać więcej odbiorców kopii (DW) lub ukrytej kopii (UDW) wiadomości e-mail? Stuknij kolejno pozycje  > Dodaj DW/UDW.

3. Wprowadź temat, a następnie zredaguj wiadomość e-mail.

4. Aby załączyć zdjęcie lub film, stuknij ikonę  > **Załącz plik**, a następnie stuknij typ załącznika.
5. Stuknij ikonę , aby wysłać.

Odpowiadanie na wiadomości i przekazywanie wiadomości e-mail poczty Gmail

1. W skrzynce odbiorczej Gmail stuknij wiadomość e-mail lub rozmowę.
2. Aby odpowiedzieć nadawcy, stuknij ikonę . Lub stuknij ikonę  i wybierz opcję **Odpowiedz wszystkim** lub **Prześlij dalej**.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Jeśli chcesz odpowiedzieć nadawcy lub w przypadku wybrania opcji **Odpowiedz wszystkim**, wpisz odpowiedź.
 - W przypadku wybrania opcji **Prześlij dalej**, określ odbiorców wiadomości.



Stuknij pozycję **Odpowiedz wewnątrz**, aby wpisać nową wiadomość w otrzymanej wiadomości. Powoduje to usunięcie załączników lub formatowania z oryginalnej wiadomości e-mail.

4. Stuknij ikonę , aby wysłać.

Muzyka

Słuchanie muzyki


Słuchaj ulubionych utworów w telefonie HTC Desire 320 przy użyciu aplikacji Odtwarzać muzykę.

1. Otwórz aplikację Odtwarzać muzykę.
2. Przesuń palcem w prawo, a następnie stuknij pozycję **Moja biblioteka**.
3. Przeglądaj zawartość według wykonawców, albumów lub innych kategorii.



Jeśli subskrybujesz usługę Google Play Music, stuknij ikonę  i wybierz lokalizację muzyki, którą chcesz odtworzyć.

4. Stuknij utwór, aby go odtworzyć.
5. Na dole ekranu podglądu stuknij nazwę utworu w celu wyświetlenia pełnego widoku.
6. Ikony na ekranie umożliwiają sterowanie odtwarzaniem muzyki, powtarzanie utworów itp.

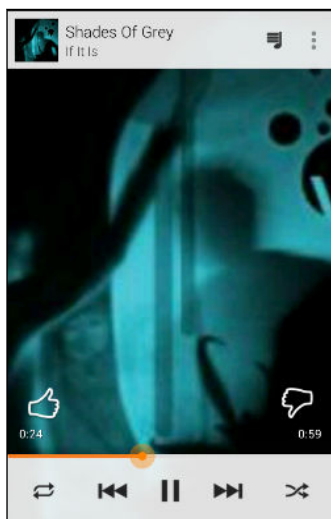

Tworzenie list odtwarzania muzyki

Tworząc listę odtwarzania, możesz spersonalizować swoją muzykę. Utwórz listę odtwarzania zawierającą ulubione utwory lub utwory, które odpowiadają Twojemu nastrojowi w danej chwili.

1. Otwórz aplikację Odtwarzać muzykę.
2. Wyszukaj utwór, który chcesz dodać do listy odtwarzania.
3. Stuknij  > **Dodaj do playlisty**.
4. Stuknij pozycję **Nowa lista odtwarzania**, a następnie wprowadź nazwę listy odtwarzania.
5. Wyszukaj inne utwory i powtórz czynności w celu ich dodania do listy odtwarzania.

Aby wyświetlić utworzoną listę odtwarzania, przesunąć palcem w prawo na ekranie głównym i stuknij pozycję **Playlisty**.

Odtwarzanie utworów z listy odtwarzania

1. Otwórz aplikację Odtwarzać muzykę.
2. Przesunąć palcem w prawo, a następnie stuknij pozycję **Playlisty**.
3. Stuknij listę odtwarzania, a następnie stuknij obraz obok nazwy listy odtwarzania, aby rozpocząć odtwarzanie utworów.

Usuwanie list odtwarzania muzyki

1. Otwórz aplikację Odtwarzać muzykę.
2. Przesunąć palcem w prawo, a następnie stuknij pozycję **Listy odtwarzania**.
3. Dla listy odtwarzania, którą chcesz usunąć, stuknij kolejno pozycję  > **Usuń**.

Dodawanie utworu do kolejki

Podczas odtwarzania utworu możesz także wyszukiwać inne utwory zapisane w telefonie HTC Desire 320. Dodaj utwór lub album do kolejki, aby został odtworzony po zakończeniu odtwarzania bieżącej listy odtwarzania.

1. Podczas odtwarzania utworu możesz wyszukiwać inne utwory.
2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Po odszukaniużądanegoalbumu, utworu lub folderu stuknij kolejno pozycję  > **Dodaj do kolejki**.
 - Wyszukaj wykonawcę, a następnie w żądanym albumie stuknij kolejno pozycję  > **Dodaj do kolejki**.

Aby wyświetlić kolejkę utworów, przejdź do pełnego widoku utworu i stuknij ikonę  .

Podróże i mapy

Włączane lub wyłączanie usług lokalizacyjnych

Aby wyszukać swoją lokalizację w telefonie HTC Desire 320, należy włączyć usługi lokalizacyjne.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij pozycję **Lokalizacja**, a następnie stuknij przełącznik wł./wył., aby włączyć lub wyłączyć usługi lokalizacyjne.
3. Stuknij pozycję **Tryb**, a następnie wybierz żądany tryb lokalizacji. Na przykład w celu lepszego określania lokalizacji wybierz pozycję **Duża dokładność**. W celu oszczędzania energii baterii wybierz pozycję **Oszczędzanie energii**.

Wyłączenie źródła lokalizacji (np. GPS) oznacza, że żadna aplikacja w telefonie HTC Desire 320 nie będzie zbierała danych o Twojej lokalizacji za pomocą danego źródła lokalizacji. Aplikacje innych firm mogą jednak zbierać dane o lokalizacji — i telefon HTC Desire 320 może kontynuować ich zapewnianie — za pomocą innych źródeł, włącznie z Wi-Fi i triangulacją sygnału.

Informacje o Mapy Google

Mapy Google™ to aplikacja umożliwiająca śledzenie aktualnej lokalizacji, wyświetlanie informacji o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym i otrzymywanie szczegółowych wskazówek o tym, jak dotrzeć do miejsca przeznaczenia.

Jest to również narzędzie do wyszukiwania ciekawych miejsc lub adresów na mapie oraz wyświetlania lokalizacji w widoku ulicy.



- Aby można było wyszukiwać lokalizację za pomocą aplikacji Mapy Google, należy włączyć źródła lokalizacji.
- Aplikacja Mapy Google nie obejmuje wszystkich krajów ani miast.

Poruszanie się po mapach

Po otwarciu aplikacji Mapy Google możesz z łatwością odnaleźć swoją lokalizację na mapie lub sprawdzić miejsca w pobliżu, kadrując, powiększając lub zmniejszając mapę.

1. Otwórz aplikację Mapy.
2. Stuknij ikonę , aby wyświetlić swoją bieżącą lokalizację. Niebieski znacznik  lub  pokazuje bieżącą lokalizację użytkownika na mapie.
3. Jeśli chcesz, aby na mapie wyświetlanych było więcej nałożonych na nią informacji, przesun palcem w prawo od lewej krawędzi ekranu, a następnie stuknij widok mapy w wysuwanym menu, taki jak **Komunikacja publiczna** lub **Transport publiczny**, w celu jego włączenia lub wyłączenia.

Nawigowanie po mapie

Nawiguj po mapie za pomocą gestów wykonywanych palcami.


- Przesuń palec w dowolnym kierunku w celu przesunięcia mapy.
- Stuknij dwukrotnie mapę lub rozsuń dwa palce nad obszarem w celu jego powiększenia.
Aby powiększyć mapę podczas trzymania telefonu jedną ręką, stuknij dwukrotnie kciukiem i przytrzymaj drugie stuknięcie, a następnie przeciągnij kciuk w dół.
- Stuknij dwukrotnie mapę dwoma palcami lub zsuń dwa palce nad obszarem w celu jego zmniejszenia.
Aby pomniejszyć mapę podczas trzymania telefonu jedną ręką, stuknij dwukrotnie kciukiem i przytrzymaj drugie stuknięcie, a następnie przeciągnij kciuk w górę.
- Naciśnij i przytrzymaj obszar dwoma palcami, a następnie przeciągnij palce okrężnym ruchem w celu obrócenia mapy.
- Naciśnij i przytrzymaj obszar dwoma palcami, a następnie przesun w górę w celu wyświetlenia widoku mapy pod kątem. Przesun w dół, aby przywrócić widok z góry.

Wyszukiwanie lokalizacji

Używaj aplikacji Mapy Google do wyszukania lokalizacji, np. adresu lub rodzaju firmy bądź instytucji (np. muzea).

1. Otwórz aplikację Mapy.
2. Stuknij pole wyszukiwania, a następnie wprowadź miejsce, które chcesz wyszukać.
3. Stuknij klawisz **Enter** na klawiaturze lub stuknij sugerowany element wyszukiwania.

4. W przypadku tylko jednego wyniku wyszukiwania będzie on oznaczony za pomocą znacznika miejsca . Stuknij tę ikonę lub przesunij palcem z dołu w górę, aby wyświetlić szczegóły.

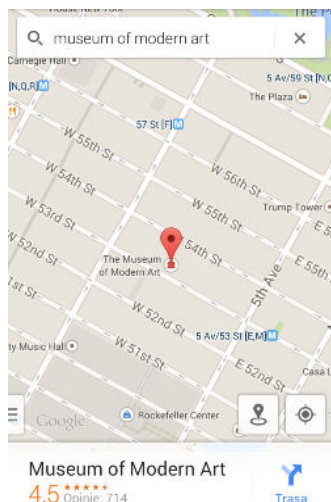

5. Jeśli wyników wyszukiwania będzie więcej, zostaną wskazane za pomocą czerwonych punktów lub ikon inteligentnej mapy. Przesunij palcem z dołu w górę, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Następnie stuknij kartę miejsca, dla którego chcesz sprawdzić adres, uzyskać wskazówki dojazdu i inne informacje.
Aby wyświetlić informacje o następnej lub poprzedniej wyszukanej lokalizacji, przesunij palcem w lewo lub w prawo.

Uzyskiwanie wskazówek

Możesz uzyskać dokładne wskazówki, jak dotrzeć do miejsca przeznaczenia. Aplikacja Mapy Google zapewnia wskazówki dotyczące podróżowania samochodem, komunikacją publiczną, rowerem i pieszo.

1. Otwórz aplikację Mapy.
2. Stuknij ikonę .
3. Wybierz sposób, w jaki chcesz dotrzeć do miejsca przeznaczenia.
4. Użyj bieżącej lokalizacji jako punktu początkowego lub stuknij pozycję **Moja lokalizacja**, aby wprowadzić punkt początkowy albo wybierz lokalizację z historii wyszukiwania.
5. Stuknij pozycję **Wybierz miejsce docelowe**, a następnie wprowadzać lub wybierz miejsce docelowe.



W przypadku podróżowania komunikacją publiczną stuknij ikonę , aby ustawić datę i godzinę podróży lub stuknij pozycję **Opcje** w celu ustawienia preferencji trasy.

6. Stuknij opcję trasy lub przewozu, aby zobaczyć wskazówki na mapie. Na arkuszu z informacjami na dole ekranu widoczny będzie także czas trwania podróży.
7. Stuknij arkusz z informacjami, aby wyświetlić wskazówki w postaci listy.

Po zakończeniu wyświetlania lub stosowania się do wskazówek stuknij ikonę **X**, aby zresetować mapę. Miejsce docelowe zostanie automatycznie zapisane w historii aplikacji Mapy Google.

Google Play i inne aplikacje

Pobieranie aplikacji ze sklepu Google Play

Google Play™ to miejsce, w którym można znaleźć nowe aplikacje dla telefonu HTC Desire 320. Możesz wybierać spośród licznych darmowych i płatnych aplikacji różnego typu — od usprawniających pracę po służące do rozrywki i gry.



- Usługa płatności Portfel Google™ jest wymagana do zakupu płatnej aplikacji. Podczas zakupu aplikacji wyświetlona zostanie prośba o potwierdzenie metody płatności.
- Nazwa aplikacji Sklep Play może się różnić w zależności od regionu.
- Możliwości zakupu aplikacji są różne w zależności od regionu.

Znajdowanie i instalowanie aplikacji

Podczas instalowania aplikacji lub korzystania z nich w telefonie HTC Desire 320 wymagany może być dostęp do danych osobowych lub określonych funkcji bądź ustawień. Pobieraj i instaluj tylko aplikacje, którym ufasz.



Zachowaj ostrożność w przypadku pobierania aplikacji mających dostęp do funkcji lub znacznej ilości danych zapisanych w telefonie HTC Desire 320. Ponosisz odpowiedzialność za skutki użytkowania pobranych aplikacji.

1. Otwórz aplikację Sklep Play.
2. Przeglądaj lub wyszukaj aplikację.
3. Gdy znajdziesz odpowiednią dla siebie aplikację, stuknij ją, aby przeczytać jej opis i oceny użytkowników.
4. Aby pobrać lub kupić aplikację, stuknij pozycję **Instaluj** (w przypadku aplikacji bezpłatnych) lub przycisk ceny (w przypadku aplikacji płatnych).
5. Stuknij pozycję **Akceptuj**.



Aplikacje są czasami aktualizowane o ulepszenia lub poprawki błędów. Aby automatycznie pobierać aktualizacje, po zainstalowaniu aplikacji stuknij kolejno pozycje **⋮** > **Automatyczna aktualizacja**.

Aby otworzyć aplikację, przejdź na ekran Aplikacje i stuknij wybraną aplikację.

Przywracanie aplikacji ze sklepu Google Play

Udało Ci się kupić nowy telefon, zastąpić ten zgubiony lub przywrócić ustawienia fabryczne? Przywróć aplikacje, które zostały uprzednio pobrane.

1. Otwórz aplikację Sklep Play.
2. Przesuń palcem w prawo od lewej krawędzi ekranu, aby otworzyć wysuwane menu.
3. Stuknij pozycję **Moje aplikacje**, przesuń palcem do karty Wszystkie, a następnie stuknij aplikację, którą chcesz przywrócić.
4. Zainstaluj aplikację.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz pomoc usługi Google Play.

Pobieranie aplikacji z Internetu

Użytkownik może pobierać aplikacje bezpośrednio ze stron internetowych.



- Aplikacje pobrane ze stron internetowych mogą pochodzić z nieznanych źródeł. Aby pomóc w zabezpieczeniu telefonu HTC Desire 320 i prywatnych danych, zalecamy pobieranie danych aplikacji wyłącznie z zaufanych stron internetowych.
- Aby zainstalować pobierane aplikacje, konieczne jest skonfigurowanie możliwości instalowania aplikacji innych producentów w telefonie HTC Desire 320 w menu **Ustawienia > Zabezpieczenia > Nieznane źródła**.

1. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do strony, z której chcesz pobrać wymaganą aplikację.
2. W celu pobrania aplikacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie.



Po zainstalowaniu aplikacji należy pamiętać, aby wrócić do menu **Ustawienia > Zabezpieczenia** i usunąć zaznaczenie opcji **Nieznane źródła**.

Odinstalowanie aplikacji

Jeśli nie potrzebujesz już pobranej i zainstalowanej wcześniej aplikacji, możesz ją łatwo odinstalować.



Większości domyślnie zainstalowanych aplikacji nie można odinstalować, ale można je zamiast tego wyłączyć.

Na ekranie Aplikacje naciśnij i przytrzymaj aplikację, którą chcesz usunąć, a następnie przeciągnij ją do pozycji **Odinstaluj**.



W przypadku zakupienia aplikacji w sklepie Sklep Play, w określonym czasie można ją odinstalować i uzyskać zwrot należności. Aby dowiedzieć się więcej o zasadach zwracania płatnych aplikacji, odwiedź pomoc witryny Google Play.

Wyłączanie aplikacji

Jeśli aplikacji nie można odinstalować, można ją zamiast tego wyłączyć.

1. Przejdź do pozycji **Ustawienia > Aplikacje**.
2. Przesuwając palcem, przejdź do karty Wszystkie, a następnie wybierz aplikację, którą chcesz wyłączyć.
3. Stuknij polecenie **Wyłącz**.

Wyłączone aplikacje zostaną usunięte z ekranu Aplikacje, a ich dane nie będą więcej synchronizowane w tle.

Korzystanie z aplikacji Zegar

Sprawdzaj godzinę i ustawiaj alarmy.

Ustawianie alarmu

Można ustawić więcej niż jeden alarm.

1. Otwórz aplikację Zegar.
2. Stuknij ikonę .
3. Stuknij ikonę .
4. Ustaw godzinę.
5. Jeśli chcesz, aby alarm był powtarzany przez kilka dni, wybierz opcję **Powtórz** i ustaw, kiedy alarm ma być uaktywniany.

Stuknij przełącznik wł./wył. obok alarmu, który chcesz uaktywnić.

Ręczne ustawianie daty i godziny

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij pozycję **Data i czas**.
3. Stuknij pozycję **Automatyczna data i godzina** i wyłącz ją.
4. Usuń zaznaczenie opcji **Automatyczna strefa czasowa**, a następnie ustaw właściwą strefę czasową, datę i godzinę.

Wyświetlanie Kalendarz

Aplikacja Kalendarz umożliwia przeglądanie wydarzeń, spotkań i terminów. Po zalogowaniu do kont online powiązane wydarzenia będą wyświetlane w opcji Kalendarz.

1. Otwórz aplikację Kalendarz.
2. Stuknij ikonę , a następnie wybierz widok kalendarza.

Planowanie lub edycja wydarzenia

W HTC Desire 320, można tworzyć lub edytować zdarzenia z kalendarzem Exchange ActiveSync. Można także tworzyć, modyfikować i synchronizować zdarzenia z kalendarzem Google.



Edytowanie wydarzeń nie jest obsługiwane dla wszystkich kont.

1. Otwórz aplikację Kalendarz.
2. W dowolnym widoku Kalendarz wykonaj jedną z poniższych czynności:

Tworzenie wydarzenia	Stuknij kolejno pozycje  > Nowe wydarzenie . Wybierz kalendarz, do którego wydarzenie ma zostać dodane.
Edytowanie wydarzenia	Wyświetl wydarzenie, a następnie stuknij ikonę  .

3. Wprowadź szczegółowe ustawienia wydarzenia.
4. Aby zaprosić kontakty z konta Exchange ActiveSync, stuknij **Goście**. Można także zaprosić kontakty z konta Google.
5. Stuknij przycisk **Gotowe**.

Wybór kalendarzy, które mają być wyświetlone

1. W dowolnym widoku kalendarz stuknij  > **Ustawienia**.
2. Wybierz konto, a następnie zaznacz lub usuń zaznaczenie kalendarzy, które chcesz wyświetlić lub ukryć.



Można także wybrać, które kalendarze mają być synchronizowane z telefonem HTC Desire 320. Kalendarze są synchronizowane w telefonie HTC Desire 320, nawet gdy są ukryte.

Oglądanie filmów wideo w serwisie YouTube

Oglądaj najnowsze sensacje filmowe za pomocą aplikacji YouTube®.

1. Otwórz aplikację YouTube.
2. Przeglądaj lub wyszukaj film.
3. Gdy zobaczysz żądany film, stuknij go.



Chcesz obejrzeć film później? Stuknij ikonę  obok tytułu klipu wideo, a następnie stuknij kolejno pozycje **Dodaj do** > **Obejrzyj później**. Możesz uzyskać ponowny dostęp do filmu z listy Do obejrzenia profilu konta.

4. Podczas wyświetlania filmu:
 - Obróć telefon HTC Desire 320 na bok, aby obejrzeć film na pełnym ekranie.
 - Stuknij ekran wideo, aby wstrzymać bądź wznowić odtwarzanie lub przeciągnij suwak, aby przejść do innej części nagrania wideo.
 - Przewiń panel informacji o filmie w dół, aby wyświetlić powiązane filmy i komentarze innych widzów.
 - Przejrzyj inne filmy po zminimalizowaniu ekranu wideo. Stuknij ikonę  lub przeciągnij ekran wideo w dół, aby go zminimalizować. Aby zamknąć miniaturę wideo, przesun ją w lewo lub w prawo.

Zminimalizuj ekran wideo, a następnie stuknij ikonę  , aby otworzyć wysuwane menu. Możesz wyświetlić profil konta oraz zarządzać subskrypcjami i listami wideo.

Tworzenie list odtwarzania wideo

Pogrupuj ulubione klipy wideo w listy odtwarzania i oglądaj je w aplikacji YouTube.



Upewnij się, że zalogowano się na konto Google.

1. Otwórz aplikację YouTube.
2. Przeglądaj lub wyszukaj film.

3. Stuknij ikonę  obok tytułu klipu wideo, a następnie stuknij kolejno pozycje **Dodaj do > Nowa lista odtwarzania**.
4. Wprowadź nazwę listy odtwarzania, a następnie stuknij przycisk **OK**.
Jeśli nie chcesz udostępniać listy odtwarzania wideo, wybierz pozycję **Prywatne** przed stuknięciem przycisku **OK**.
5. Aby dodać kolejny klip wideo do listy odtwarzania, wybierz lub wyszukaj klip wideo, a następnie stuknij ikonę  obok tytułu klipu wideo.
6. Stuknij pozycję **Dodaj do**, a następnie stuknij nazwę listy odtwarzania.

Aby uzyskać dostęp do list odtwarzania wideo i obejrzeć ich klipy, zminimalizuj ekran wideo, a następnie stuknij ikonę  , aby otworzyć wysuwane menu. Stuknij żądaną listę odtwarzania.

Połączenie internetowe

Połączenie transmisji danych

Po włączeniu telefonu HTC Desire 320 po raz pierwszy urządzenie zostanie automatycznie skonfigurowane do korzystania z oferowanego przez danego operatora komórkowego połączenia danych (jeśli włożono kartę SIM).

Włączanie lub wyłączanie połączenia danych

Wyłączenie połączenia danych wydłuża żywotność baterii i pozwala uzyskać oszczędności związane z opłatami za transfer danych.

1. Przesuń w dół dwoma palcami na pasku stanu, aby otworzyć pozycję Szybki dostęp.
2. Stuknij kafelek **Transmisja danych**, aby włączyć lub wyłączyć połączenie danych.



Jeśli połączenie danych nie jest włączone i nie ma połączenia z siecią Wi-Fi, nie będą otrzymywane automatycznie aktualizacje poczty e-mail i kont w sieciach społecznościowych ani inne synchronizowane dane.

Zarządzanie zużyciem danych

Jeśli masz do wykorzystania ograniczoną ilość danych, istotne jest, aby monitorować wszelkie czynności i aplikacje, które zazwyczaj wysyłają i odbierają dane, np. przeglądanie stron internetowych, synchronizowanie kont online oraz wysyłanie wiadomości e-mail lub udostępnianie aktualizacji statusu.

Oto kilka przykładów:

- Strumieniowanie filmów i muzyki w sieci
- Gry online
- Pobieranie aplikacji, map i plików
- Odświeżanie aplikacji w celu aktualizacji informacji i wiadomości
- Ładowanie i tworzenie kopii zapasowych plików na koncie pamięci online
- Używanie telefonu HTC Desire 320 jako Przenośny hotspot Wi-Fi
- Udostępnianie komórkowego połączenia transmisji danych za pomocą funkcji tetheringu przez USB

Aby oszczędnie używać danych, podłączaj się w miarę możliwości do sieci Wi-Fi i ustaw mniejszą częstotliwość synchronizacji kont online i poczty e-mail.

Włączanie lub wyłączanie roamingu danych

Nawiąż połączenie z siecią partnera operatora sieci komórkowej i korzystaj z usług transferu danych, będąc poza zasięgiem sieci tego operatora.



Korzystanie z usług transmisji danych w roamingu może być drogie. Przed skorzystaniem z transmisji danych w roamingu sprawdź ceny u operatora sieci.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij pozycję **Sieci komórkowe**.
3. Zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji **Dane w roamingu**.

Zaznacz opcję **Dźwięk roamingu transmisji danych**, jeśli chcesz, aby telefon HTC Desire 320 odtwarzał dźwięk powiadamiający o nawiązaniu połączenia z siecią roamingową.

Monitorowanie zużycia danych

Możesz monitorować zużycie danych, aby nie przekroczyć miesięcznego limitu transferu danych.



Faktyczne zużycie danych może różnić się i być większe niż te wskazane w telefonie HTC Desire 320.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij kolejno pozycje **Więcej** > **Użycie danych**.
3. Wybierz kartę z danym operatorem komórkowym.
4. Zaznacz opcję **Limit danych mobilnych**, aby połączenie danych było wyłączone automatycznie po osiągnięciu ustawionego limitu.
Następnie przeciągnij górną granicę limitu, aby ustawić miesięczny limit danych.
5. Przeciągnij dolną granicę ostrzeżenia, aby ustawić ostrzeżenie przed osiągnięciem miesięcznego limitu danych.
6. Przeciągnij znaczniki pionowych linii, aby zobaczyć, ile danych zostało zużytych w określonym przedziale czasu.



W przypadku podłączania telefonu HTC Desire 320 do innego przenośnego hotspota Wi-Fi, stuknij kolejno pozycje **Więcej** > **Mobilne hotspoty**, aby ograniczyć pobieranie danych w tle, które mogłoby spowodować dodatkowe opłaty za transfer danych.

Sprawdzanie zużycia danych aplikacji

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij kolejno pozycje **Więcej** > **Użycie danych**.

3. Wybierz kartę z danym operatorem komórkowym.
4. Przeciągnij znaczniki pionowych linii, aby zobaczyć, ile danych zostało zużytych w określonym przedziale czasu.
5. Przewiń ekran w dół, aby zobaczyć listę aplikacji i informacje o ich zużyciu danych.
6. Stuknij daną aplikację, aby wyświetlić szczegóły.

Wi-Fi

Aby skorzystać z sieci Wi-Fi, należy mieć dostęp do bezprzewodowego punktu dostępu lub tzw. „hotspota”.



Dostępność i zasięg sygnału Wi-Fi zależy od liczby, infrastruktury oraz innych obiektów, przez które sygnał Wi-Fi musi przenikać (np. budynków lub ścian działowych).

Włączanie sieci Wi-Fi i łączenie się z siecią bezprzewodową

1. Przesuń w dół dwoma palcami na pasku stanu, aby otworzyć pozycję Szybki dostęp.
2. Stuknij kafelek **Wi-Fi**, aby włączyć sieć Wi-Fi.
3. Naciśnij i przytrzymaj kafelek **Wi-Fi**.

Wyświetlone zostaną wykryte sieci Wi-Fi.



Jeśli żądana sieć bezprzewodowa nie jest podana na liście, stuknij ikonę **+**, aby dodać ją ręcznie.

4. Aby ręcznie wyszukać sieci Wi-Fi, stuknij kolejno pozycje **⋮** > **Skanuj**.
5. Stuknij sieć Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć. Jeśli wybrana zostanie sieć zabezpieczona, konieczne będzie podanie klucza sieciowego lub hasła.
6. Stuknij pozycję **Połącz**. Po nawiązaniu połączenia na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona sieci Wi-Fi .

Przy kolejnym łączeniu telefonu HTC Desire 320 z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, do której wcześniej uzyskano już dostęp, nie zachodzi konieczność ponownego wprowadzania klucza ani innych informacji zabezpieczających.

Łączenie z siecią Wi-Fi przez WPS

W przypadku korzystania z routera Wi-Fi z funkcją Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) telefon HTC Desire 320 można połączyć z siecią w bardzo prosty sposób.

1. Przesuń w dół dwoma palcami na pasku stanu, aby otworzyć pozycję Szybki dostęp.
2. Stuknij kafelek **Wi-Fi**, aby włączyć sieć Wi-Fi.

3. Naciśnij i przytrzymaj kafelek **Wi-Fi**, aby wyświetlić ekran Wi-Fi.
4. Stuknij ikonę , a następnie naciśnij przycisk WPS na routerze Wi-Fi.



Aby korzystać z metody wprowadzania kodu PIN przy użyciu funkcji Wi-Fi Protected Setup (WPS), stuknij kolejno pozycje  > **Kod PIN dla WPS**.

Łączenie z inną siecią Wi-Fi

1. Przesuń w dół dwoma palcami na pasku stanu, aby otworzyć pozycję Szybki dostęp.
2. Stuknij kafelek **Wi-Fi**, aby włączyć sieć Wi-Fi.
3. Naciśnij i przytrzymaj kafelek **Wi-Fi**. Wyświetlane są wykryte sieci Wi-Fi.



Aby ręcznie wyszukać dostępne sieci Wi-Fi, stuknij kolejno pozycje  > **Skanuj**.

4. Stuknij sieć Wi-Fi, aby się z nią połączyć.

Łączenie z wirtualną siecią prywatną (VPN)

Dodawaj wirtualne sieci prywatne (VPN), które umożliwiają łączenie się i uzyskiwanie dostępu do zasobów znajdujących się wewnątrz chronionej sieci lokalnej, na przykład sieci firmowej.

Przed możliwością połączenia z lokalną siecią swojej organizacji może zostać wyświetlone polecenie:

- Instalacji certyfikatów bezpieczeństwa
- Wprowadzenia uwierzytelnień logowania
- Pobrania i zainstalowania wymaganej aplikacji VPN w telefonie HTC Desire 320

Skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać szczegółowe informacje. Przed zainicjowaniem połączenia VPN, telefon HTC Desire 320 musi najpierw nawiązać połączenie Wi-Fi lub połączenie transmisji danych.

Dodawanie połączenia VPN



Przed skonfigurowaniem połączenia VPN i korzystaniem z danych uwierzytelniania należy najpierw ustawić kod PIN lub hasło blokady ekranu.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. W obszarze Sieci zwykle i bezprzewodowe stuknij pozycję **Więcej**.
3. Stuknij pozycję **VPN** > .

4. Wprowadź ustawienia VPN i skonfiguruj je zgodnie z danymi zabezpieczeń otrzymanymi od administratora sieci.
5. Stuknij przycisk **Zapisz**.

VPN zostanie dodana do sekcji Sieci VPN ekranu Ustawienia sieci VPN.

Łączenie z VPN

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. W obszarze Sieci zwykle i bezprzewodowe stuknij pozycję **Więcej**.
3. Stuknij pozycję **VPN**.
4. Stuknij sieć VPN, z którą chcesz nawiązać połączenie.
5. Wprowadź dane logowania, a następnie stuknij pozycję **Połącz**. Po uzyskaniu połączenia w obszarze powiadomień paska stanu wyświetlona zostanie ikona połączenia z siecią VPN.

Otwórz przeglądarkę internetową, aby uzyskać dostęp do takich zasobów, jak firmowa sieć intranet.

Rozłączanie się z VPN

1. Otwórz panel powiadomień.
2. Aby powrócić do ekranu Ustawienia sieci VPN, stuknij połączenie z VPN, a następnie stuknij połączenie, z którym chcesz się rozłączyć.

Używanie telefonu HTC Desire 320 jako hotspota Wi-Fi

Możesz udostępniać połączenie danych innym urządzeniom, używając telefonu HTC Desire 320 jako hotspota Wi-Fi.



- Upewnij się, że włączone jest połączenie transmisji danych.
- Do korzystania z tej usługi wymagany jest powiązany z danym kontem zatwierdzony plan taryfowy od operatora sieci komórkowej.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. W obszarze Sieci zwykle i bezprzewodowe stuknij pozycję **Więcej**.
3. Stuknij **Tethering** i punkt dostępu > **Hotspot Wi-Fi**.
4. Stuknij **Skonfiguruj hotspot Wi-Fi**.
5. Wprowadź nazwę hotspota Wi-Fi lub użyj nazwy domyślnej.

6. Wybierz rodzaj zabezpieczenia i ustaw hasło (klucz) dla hotspota Wi-Fi. Jeśli w polu Zabezpieczenia wybrana została opcja **Brak**, wpisywanie hasła nie jest konieczne.



Hasło to klucz, który inne osoby muszą wprowadzić w swoich urządzeniach, aby używać telefonu HTC Desire 320 jako hotspota Wi-Fi.

7. Stuknij przycisk **Zapisz**.
8. Na ekranie Tethering i punkt dostępu stuknij przełącznik, aby włączyć hotspot Wi-Fi.

Telefon HTC Desire 320 jest gotowy do pracy jako hotspot Wi-Fi, gdy na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona .

Udostępnianie internetowego połączenia telefonu za pośrednictwem funkcji Udostępnianie USB

Komputer nie ma połączenia z Internetem? Żaden problem. Skorzystaj z połączenia danych telefonu HTC Desire 320, aby połączyć się z Internetem.



- Należy upewnić się, że usługa tetheringu przez USB została uaktywniona przez operatora sieci komórkowej.
- Możliwe, że konieczne będzie dodanie opcji Udostępnianie USB do planu taryfowego, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Pomoc uzyskasz u operatora.

1. Podłącz telefon HTC Desire 320 do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB.
2. Przejdź do pozycji Ustawienia.
3. W obszarze Sieci zwykle i bezprzewodowe stuknij pozycję **Więcej**.
4. Stuknij **Tethering i punkt dostępu**.
5. Wybierz opcję **Tethering przez USB**.

Bluetooth

Podłączanie zestawu słuchawkowego Bluetooth

Zestaw słuchawkowy Bluetooth stereo lub zestaw samochodowy Bluetooth mogą służyć do słuchania muzyki lub prowadzenia rozmów telefonicznych bez angażowania rąk.



- Aby możliwe było słuchanie muzyki za pomocą zestawu słuchawkowego, musi on obsługiwać profil Bluetooth A2DP.
- Przed podłączeniem zestawu słuchawkowego należy ustawić je jako wykrywalne, aby telefon HTC Desire 320 mógł go znaleźć. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi zestawu słuchawkowego.

1. Przesuń w dół dwoma palcami na pasku stanu, aby otworzyć pozycję Szybki dostęp.
2. Stuknij kafelek **Bluetooth**, aby włączyć sieć Bluetooth.
3. Naciśnij i przytrzymaj kafelek **Bluetooth**. Zostanie wyświetlony ekran Bluetooth.
4. Jeśli zestawu słuchawkowego nie ma na liście, stuknij pozycję **Szukaj urządzeń**, aby odświeżyć listę.
5. Jeśli nazwa zestawu słuchawkowego będzie widoczna w sekcji Dostępne urządzenia, stuknij tę nazwę. Telefon HTC Desire 320 zostanie sparowany z zestawem słuchawkowym, a w sekcji Powiązane urządzenia zostanie wyświetlony stan połączenia zestawu słuchawkowego.



Jeśli automatyczne utworzenie pary nie powiedzie się, wprowadź hasło dostarczone wraz z zestawem słuchawkowym.

Po połączeniu zestawu słuchawkowego Bluetooth z telefonem HTC Desire 320 na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona  wskazująca na połączenie urządzenia z funkcją Bluetooth.

Rozłączanie pary z urządzeniem Bluetooth

1. Przesuń w dół dwoma palcami na pasku stanu, aby otworzyć pozycję Szybki dostęp.
2. Jeśli funkcja Bluetooth jest wyłączona, stuknij kafelek **Bluetooth**, aby Bluetooth włączyć.
3. Naciśnij i przytrzymaj kafelek **Bluetooth**. Zostanie wyświetlony ekran Bluetooth.
4. W sekcji Powiązane urządzenia stuknij ikonę  obok urządzenia, które ma zostać rozłączone.
5. Stuknij pozycję **Rozłącz parę**.

Pamięć i pliki

Typy pamięci

Chcesz dowiedzieć się, gdzie znajdują się aplikacje, dane i pliki?

Pamięć telefonu	Pamięć telefonu to pamięć aplikacji, w której przechowywane są aplikacje, poczta e-mail, dane i wiadomości tekstowe, oraz pamięć plików, w której przechowywane są zdjęcia, pliki wideo i pliki muzyczne.
Karta pamięci	Użyj karty pamięci do przechowywania większej liczby plików. Możesz także skonfigurować takie aplikacje jak Aparat, aby zapisywały dane bezpośrednio na karcie.

Kopiowanie plików do lub z pamięci HTC Desire 320

Możesz kopiować muzykę, zdjęcia lub inne pliki do pamięci HTC Desire 320.

1. Podłącz HTC Desire 320 do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB. Na ekranie komputera zostaną wyświetlone opcje przeglądania lub importowania plików.
2. Wybierz przeglądanie plików.
3. Skopiuj pliki z komputera na HTC Desire 320 lub odwrotnie.
4. Po skopiowaniu plików odłącz HTC Desire 320 od komputera.

Menedżer plików

Aplikacja Menedżer plików umożliwia przeglądanie oraz organizowanie plików i folderów zapisanych w pamięci telefonu i na karcie pamięci.

1. Otwórz aplikację Menedżer plików.
2. Na ekranie Ekran główny aplikacji stuknij pamięć plików, aby ją otworzyć.
3. Aby zmienić nazwę pliku lub folderu, naciśnij i przytrzymaj go, a następnie stuknij kolejno pozycje  > **Zmień nazwę**.
4. Aby wybrać kilka elementów, stuknij kolejno pozycje  > **Wybierz plik lub folder**. Następnie stuknij każdy element w celu zaznaczenia lub stuknij kolejno pozycje  > **Zaznacz wszystko**.

5. Po wybraniu elementów stuknij ikony na dole ekranu Menedżer plików, aby udostępnić, skopiować, wyciąć lub usunąć elementy. Udostępniać można tylko pliki, a nie foldery.
6. Po skopiowaniu lub wycięciu elementów przejdź do innego folderu lub pamięci plików, a następnie wklej je.

Kopie zapasowe i resetowanie

Kopia zapasowa

Tworzenie kopii zapasowych w Google

Możesz automatycznie tworzyć kopie zapasowe niektórych ustawień, np. Wi-Fi i zakładek na serwerach Google, korzystając z konta Google, dzięki czemu możliwe będzie przywrócenie ich w razie potrzeby.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij pozycję **Kopia i kasowanie danych**, a następnie zaznacz opcję **Utwórz kopię zapasową danych**.
3. Stuknij pozycję **Konto kopii zapasowej**.
4. Wybierz konto Google, którego chcesz użyć.

Resetuj

Ponowne uruchamianie telefonu HTC Desire 320 (miękki reset)

Jeśli telefon HTC Desire 320 działa wolniej niż zazwyczaj, nie reaguje na polecenia lub jedna z jego aplikacji nie działa prawidłowo, spróbuj wyłączyć telefon i uruchomić go ponownie, aby sprawdzić, czy to rozwiąże problem.

1. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć go ponownie.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE, a następnie stuknij polecenie **Uruchom ponownie**.



Jeśli powyższe czynności nie odniosą skutku, można wyjąć i włożyć ponownie baterię, a następnie włączyć telefon HTC Desire 320, aby uruchomić go ponownie.

Resetowanie telefonu HTC Desire 320 (twardy reset)

W razie wystąpienia problemu z telefonem HTC Desire 320, którego nie można rozwiązać, można przywrócić ustawienia fabryczne (ten proces jest także określany mianem twardego resetu lub głównego resetu).



Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie pobranych i zainstalowanych aplikacji, kont, a także danych i ustawień systemu oraz aplikacji. Przed przywróceniem ustawień fabrycznych należy utworzyć kopie zapasowe wszystkich niezbędnych danych i plików.

Przywrócenie ustawień fabrycznych może nie usunąć w sposób trwały wszystkich danych z Twojego telefonu, w tym informacji osobistych.

Przywracanie ustawień fabrycznych

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij polecenie **Kopia i kasowanie danych**.
3. Stuknij pozycję **Przywracanie danych fabrycznych**.
4. Stuknij **Resetuj telefon**, a następnie stuknij **Wymaż wszystko**.

Resetowanie do ustawień fabrycznych za pomocą przycisków sprzętowych

Jeśli nie można włączyć telefonu HTC Desire 320 lub uzyskać dostępu do ustawień, można zresetować telefon HTC Desire 320 do ustawień fabrycznych przy użyciu jego przycisków.

1. Wyjmij baterię, zaczekaj kilka sekund, a następnie włóż ją z powrotem.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk REGULACJA GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE.
3. Poczekaj na wyświetlenie ekranu zawierającego obraz systemu Android i uaktywnienie trybu odzyskiwania, a następnie zwolnij przycisk ZASILANIE oraz REGULACJA GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ.
4. Naciśnij przycisk ZASILANIE.
5. Naciśnij przycisk REGULACJA GŁOŚNOŚCI W DÓŁ, aby wybrać opcję **wyczyść dane/resetowanie do ustawień fabrycznych**, a następnie naciśnij przycisk REGULACJA GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ.
6. Naciśnij przycisk REGULACJA GŁOŚNOŚCI W DÓŁ, aby wybrać opcję **Tak -- usuń wszystkie dane użytkownika**, a następnie naciśnij przycisk REGULACJA GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ. Po wyczyszczeniu danych wyświetlony zostanie komunikat.
7. Aby uruchomić ponownie telefon, wybierz opcję **uruchom teraz system ponownie**, a następnie naciśnij przycisk REGULACJA GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ.

Ustawienia i zabezpieczenia

Dodawanie i synchronizacja konta

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. W pozycji Konta stuknij pozycję **Dodaj konto**.
3. Wybierz typ konta, a następnie wprowadź dane logowania.
4. Wybierz rodzaje informacji, które chcesz synchronizować w telefonie HTC Desire 320.

Usuwanie konta

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. W pozycji Konta stuknij typ konta.
3. Stuknij konto, które chcesz usunąć.
4. Stuknij  > **Usuń konto**.

Usunięcie konta nie powoduje skasowania informacji zawartych w usłudze online.

Włączanie lub wyłączanie trybu samolotowego

Włączenie trybu samolotowego (Lot) powoduje wyłączenie wszystkich funkcji komunikacji bezprzewodowej w telefonie HTC Desire 320, w tym funkcji połączeń telefonicznych, transmisji danych, funkcji Bluetooth i Wi-Fi.

Wyłączenie trybu samolotowego powoduje ponowne włączenie funkcji telefonu i przywrócenie poprzedniego stanu funkcji Bluetooth i Wi-Fi.



- Po włączeniu trybu samolotowego funkcję Bluetooth i Wi-Fi można włączyć ręcznie.
- Jeśli włączona jest funkcja tetheringu przez USB, włączenie trybu samolotowego spowoduje jej wyłączenie. Po wyłączeniu trybu samolotowego funkcję tetheringu przez USB trzeba będzie włączyć ręcznie.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE, a następnie stuknij pozycję **Tryb samolotowy**.

Po włączeniu na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona trybu samolotowego .

Wyłączanie automatycznego obracania ekranu



Nie wszystkie aplikacje obsługują funkcję automatycznego obracania.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij **Wyświetlacz**.
3. Usuń zaznaczenie opcji **Autoobracanie ekranu**.

Ustawianie czasu, po jakim ma nastąpić wyłączenie ekranu

Po pewnym okresie bezczynności ekran zostaje wyłączony w celu oszczędzania energii baterii. Możesz ustawić czas, po jakim nastąpi wyłączenie ekranu.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij pozycję **Wyświetlacz**, a następnie stuknij pozycję **Uśpienie**.
3. Stuknij czas, po jakim ma nastąpić wyłączenie ekranu.

Ręczna regulacja jasności ekranu

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij kolejno pozycje **Wyświetlacz** > **Jasność**.
3. Przeciągnij suwak jasności w lewo, aby zmniejszyć lub w prawo, aby zwiększyć jasność ekranu.
4. Stuknij przycisk **OK**.

Zmiana języka wyświetlania

Zmiana języka powoduje zmianę ustawienia układu klawiatury, formatu daty i godziny itp.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij kolejno pozycje **Język i wprowadzanie danych** > **Język**.
3. Stuknij język, którego chcesz użyć.

Praca z certyfikatami

Użyj cyfrowych certyfikatów klienta i urzędu certyfikacji (UC), aby włączyć telefon HTC Desire 320 w celu uzyskania dostępu do sieci VPN lub zabezpieczonych sieci Wi-Fi, a także w celu zapewnienia uwierzytelnienia na zabezpieczonych serwerach online. Certyfikat możesz uzyskać od administratora systemu lub pobrać go ze stron, które wymagają uwierzytelniania.



Niektóre aplikacje, np. przeglądarka lub klient poczty e-mail umożliwiają instalację certyfikatów bezpośrednio w aplikacji. Szczegółowe informacje dostępne są w pomocy aplikacji.

Instalacja cyfrowego certyfikatu



Przed zainstalowaniem cyfrowego certyfikatu należy ustawić kod PIN lub hasło ekranu blokady.

1. Zapisz plik z certyfikatem w folderze głównym telefonu HTC Desire 320.
2. Przejdź do pozycji Ustawienia.
3. Stuknij kolejno pozycje **Zabezpieczenia** > **Instaluj z pamięci telefonu**.
4. Stuknij ikonę i wybierz instalację certyfikatu z pamięci wewnętrznej lub karty SD.
5. Jeśli w folderze głównym znajduje się więcej niż jeden certyfikat, wybierz, który chcesz zainstalować.
6. Wprowadź nazwę certyfikatu i stuknij pozycję **OK**.

Zabezpieczenie karty SIM kodem PIN

Dodaj kolejny poziom zabezpieczeń w telefonie HTC Desire 320 poprzez przypisanie kodu PIN (osobistego numeru identyfikacyjnego) do karty SIM.



Przed kontynuowaniem upewnij się, że masz do dyspozycji domyślny kod PIN karty SIM dostarczony przez usługodawcę.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij **Zabezpieczenia** > **Skonfiguruj blokadę karty SIM**, a następnie wybierz opcję **Zablokuj kartę SIM**.
3. Wpisz domyślny kod PIN karty SIM, następnie stuknij **OK**.
4. Aby zmienić kod PIN karty SIM, dotknij opcję **Zmień PIN do karty SIM**.

Przywracanie zablokowanej karty SIM

W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego kodu PIN więcej razy niż pozwala na to ustalony limit, karta SIM zostanie zablokowana (PUK).

Aby przywrócić dostęp do telefonu HTC Desire 320, konieczny jest kod PUK. Pomoc w związku z tym kodem uzyskasz u operatora sieci.

1. Na ekranie wybierania połączenia wpisz kod PUK, a następnie stuknij **Dalej**.
2. Wpisz nowy kod PIN, którego chcesz używać i stuknij **Dalej**.
3. Wprowadź ponownie nowy kod PIN, a następnie stuknij **OK**.

Zabezpieczanie telefonu HTC Desire 320 za pomocą blokady ekranu

Pomóż chronić dane osobiste i uniemożliwić innym osobom korzystanie z telefonu HTC Desire 320 bez Twojej zgody poprzez ustawienie wzoru blokady ekranu, rozpoznawania twarzy, kodu PIN lub hasła.

Odblokowanie ekranu będzie konieczne po każdym włączeniu telefonu HTC Desire 320 lub po określonym czasie bezczynności.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij kolejno pozycje **Zabezpieczenia > Blokada ekranu**.
3. Wybierz opcję blokady ekranu i ustaw blokadę ekranu.
4. Stuknij pozycję **Blokuj automatycznie**, a następnie określ czas bezczynności przed zablokowaniem ekranu.



Można także usunąć zaznaczenie pola **Wzór jest widoczny** lub **Hasła są widoczne**, jeśli nie chcesz, aby blokada ekranu była wyświetlana podczas jej wprowadzania.

Nawigowanie po telefonie HTC Desire 320 za pomocą aplikacji TalkBack

Dzięki aplikacji TalkBack nawigacji po telefonie HTC Desire 320 towarzyszą odtwarzane komentarze. Po dotknięciu ekranu telefon HTC Desire 320 zacznie wibrować i odtworzony zostanie komentarz z opisem dotykanej pozycji.

Włączanie aplikacji TalkBack

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij kolejno pozycje **Ułatwienia dostępu > TalkBack**.

3. Stuknij przełącznik **Wł./wył.**, aby włączyć aplikację TalkBack.
4. Przeczytaj pozycję dotyczącą zrzeczenia odpowiedzialności w aplikacji TalkBack, a następnie stuknij przycisk **OK**. Włączona zostanie funkcja Czytanie dotykiem, która zapewnia słyszalny opis aplikacji TalkBack dla pozycji dotykanych na ekranie.

Po włączeniu aplikacji TalkBack odtworzony zostanie krótki samouczek z informacjami na temat obsługi aplikacji TalkBack.



Aplikacja TalkBack działa najlepiej po wyłączeniu autoobracania ekranu.

Gesty aplikacji TalkBack

Po włączeniu aplikacji TalkBack standardowe gesty dotykowe zostaną zastąpione gestami aplikacji TalkBack.

Otwórz element	1. Przeciągnij palec na ekranie, aby znaleźć i zaznaczyć element. 2. Stuknij dwukrotnie ekran w dowolnym miejscu, aby otworzyć element.
Przenieś element	1. Przeciągnij palec na ekranie, aby znaleźć element. 2. Stuknij dwukrotnie ekran w dowolnym miejscu, ale nie unosz palca po drugim stuknięciu. 3. Przeciągnij element do nowego miejsca, a następnie podnieś palec.
Przewiń ekran	Przesuń w górę, w dół, w lewo lub prawo dwoma palcami.
Otwórz panel powiadomień	Przesuń ekran z góry na dół dwoma palcami.

Przypisywanie skrótów aplikacji TalkBack

Aplikacja TalkBack umożliwia dostosowywanie gestów używanych do otwierania panelu powiadomień, wyświetlania ostatnio używanych aplikacji, uzyskiwania dostępu do elementów sterowania aplikacji TalkBack itp.



W poniższych czynnościach należy zastosować standardowe gesty. Z odpowiednich gestów aplikacji TalkBack należy skorzystać, jeśli aplikacja TalkBack jest już włączona.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij kolejno pozycje **Ułatwienia dostępu > TalkBack**.
3. Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Zarządzaj gestami**.
4. Stuknij dowolny gest skrótu, a następnie wybierz czynność.

Używanie menu kontekstowych aplikacji TalkBack

Aplikacja TalkBack zapewnia menu kontekstowe do sterowania ciągłym odczytem i globalnymi elementami sterowania aplikacji TalkBack. Dostęp do tych menu można uzyskać za pomocą gestów skrótów aplikacji TalkBack.

1. Włącz aplikację TalkBack.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby otworzyć menu ciągłego odczytu, przesunij jeden palec do góry i w prawo jednym ciągłym ruchem.
 - Aby otworzyć globalne menu kontekstowe, przesunij jeden palec w dół i w prawo jednym ciągłym ruchem.



Jeśli gesty skrótów aplikacji TalkBack zostały zmienione, sprawdź odpowiedni gest w ustawieniach aplikacji TalkBack.

3. Naciśnij i przytrzymaj dowolne miejsce na ekranie.
4. Przeciągnij palec po ekranie, aby zapoznać się z opcjami.



Aby anulować czynność, przeciągnij palec do pozycji początkowej.

Zmiana prędkości odczytu aplikacji TalkBack



W poniższych czynnościach należy zastosować standardowe gesty. Z odpowiednich gestów aplikacji TalkBack należy skorzystać, jeśli aplikacja TalkBack jest już włączona.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij kolejno pozycje **Ułatwienia dostępu** > **Przetwarzanie tekstu na mowę** > **Szybkość mowy**.
3. Wybierz szybkość mowy.



Szybkość mowy można przetestować po stuknięciu pozycji **Posłuchaj przykładu**.

Znaki towarowe i prawa autorskie

©2014 HTC Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

HTC, logo HTC, HTC Desire i HTC BlinkFeed to znaki handlowe lub znaki usługowe firmy HTC Corporation.

Google, Android, Gmail, Google Chrome, Mapy Google, Google Now, Google Play, Wyszukiwanie głosowe Google, Portfel Google i YouTube to znaki towarowe firmy Google Inc.

Microsoft i ActiveSync to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Znak oraz logo Bluetooth® to zastrzeżone znaki towarowe firmy Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® to zastrzeżony znak towarowy stowarzyszenia Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD to znak towarowy firmy SD-3C LLC.

Wszystkie inne wymienione w niniejszym dokumencie znaki towarowe i usługowe, w tym nazwy firm, produktów, usług oraz logo, są własnością odpowiednich właścicieli, a ich użycie w niniejszym dokumencie nie oznacza afiliacji, związku z, poparcia firmy HTC Corporation ani poparcia udzielonego przez nią. Nie wszystkie wymienione znaki pojawiają się w tym podręczniku użytkownika.

Obrazy ekranu zawarte w niniejszej publikacji są symulowane. Firma HTC nie odpowiada za zawarte tu techniczne lub edytorskie błędy bądź pominięcia ani też za przypadkowe lub konsekwentne szkody, wynikające z przygotowania tego materiału. Informacje są dostarczane w stanie „jakie są”, bez jakichkolwiek gwarancji i mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Firma HTC zastrzega sobie ponadto prawo do zmiany zawartości tego dokumentu w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

Żadna część tego dokumentu nie może być kopiowana ani transmitowana w jakiegokolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, elektroniczny lub mechaniczny, w tym poprzez powielanie, nagrywanie lub zapisywanie w systemie wyszukiwania, a także nie może być tłumaczona na żaden język w jakiegokolwiek formie bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy HTC.

Indeks

A

Aktualizacje

Zobacz Aktualizacje oprogramowania

Aktualizacje oprogramowania 17

Akumulator

- oszczędzanie energii akumulatora 34
- sprawdzanie zużycia 34

Alarmy

- ustawianie 74

Aparat

- podstawowe informacje 37

Aplikacje

- deinstalacja 74
- grupowanie w folderze 45, 46
- ikony na ekranie głównym 42
- instalowanie 72, 73
- instalowanie z Internetu 73
- na ekranie głównym 42
- przywracanie 73
- rozmieszczanie 45
- ukrywanie lub wyświetlanie 46

B

Bluetooth

- podłączanie słuchawek Bluetooth 84

D

Dźwięk

- przełączanie profili 51

E

E-mail

Zobacz Poczta

Ekran

- obracanie 91
- przechwytywanie 25
- regulacja jasności 91
- Ustawienia trybu uśpienia 91
- zmiana czasu, przed wyłączeniem ekranu 91

Ekran drukowania

Zobacz Ekran przechwytywania

Ekran główny

- widżety 41
- aplikacje 42
- folder 45
- HTC BlinkFeed 25
- pasek uruchamiania 41
- skróty 42
- tapeta 40
- usuwanie widżetów i ikon 43
- zmiana podstawowego ekranu głównego 44
- zmiana rozmieszczenia widżetów i ikon 43

Ekran przechwytywania 25

F

Folder

- grupowanie aplikacji 45
- usuwanie elementów 45, 46

G

Galeria

- edycja 38
- Wideo z wyróżnionych elementów 39
- wyświetlanie 38

Gesty

- gesty dotykowe 18

Gesty palcami 18

Gmail 64

Google Chrome

- przeglądarka 60

Google Now

- konfiguracja 59
- wyłączanie 60

Google Play

- instalowanie aplikacji 72
- zwroty 74

GPS (Global Positioning System)

Zobacz Locations

H

Hotspot Wi-Fi 82

HTC BlinkFeed

- czytanie artykułów 27
- dodawanie lub usuwanie lokalnych 26
- informacje 25
- publikowanie w sieciach społecznościowych 28
- ustawienia własnych tematów 27
- usuwanie kafelków 28
- włączanie lub wyłączanie 26
- wybór kanałów 26
- zapisywanie artykułów na później 27

J

Język

- język wyświetlania 91

K

Kalendarz

- tworzenie zdarzenia 75
- widoki 75

Karta SIM

- Kod PIN karty SIM 92

Klawiatura

- Klawiatura HTC Sense 29
- klawiatura wielojęzyczna 30
- rozpoznawanie mowy 33
- skróty 32
- słownik 32
- Śledź klawiaturę 32
- tekst w trybie z przewidywania 31
- układ 30
- wprowadzanie tekstu 30
- wprowadzanie tekstu za pomocą głosu 33

Konfiguracja

- konfiguracja początkowa 16

Kontakty

- dodawanie 54
- edycja 54
- filtrowanie 53
- grupy kontaktów 55
- importowanie 54, 55
- profil osobisty 53
- wysyłanie danych kontaktowych 55

Kopia zapasowa

- przywracanie kopii zapasowych aplikacji 73

Kopiowanie

- plików do komputera 86
- tekst 28

L

Locations

- włączanie usług lokalizacyjnych 68

M

Mapy

- Mapy Google 68

Mapy Google 68

Miękkie reset 88

Muzyka

- dodawanie utworu do kolejki 67
- lista odtwarzania 67
- słuchanie 66

N

Niski poziom naładowania

akumulatora 34

O

Wiadomości 52

Osoby

Zobacz Kontakty

P

Pamięć

- kopiowanie plików 86
- typy pamięci 86

Parowanie słuchawek Bluetooth 84

Play Store

Zobacz Google Play

Pliki

- kopiowanie do komputera 86

Poczta

- kopia, kopia ukryta (DW, UDW) 62
- odpowiadanie 63
- wersja robocza 62
- wysyłanie 62
- wyszukiwanie 63
- załączniki 62

Pokaz slajdów

Zobacz Wideo z wyróżnionych elementów

Połączenia telefoniczne

- nawiązywanie połączenia 48
- połączenia nieodebrane 48
- połączenie alarmowe 49
- rozmowa konferencyjna 50
- tryb głośnomówiący 50
- wyciszanie mikrofonu 50
- zawieszanie połączenia 49

Połączenie internetowe

- Hotspot Wi-Fi 82
- połączenie transmisji danych 78
- VPN 81
- Wi-Fi 80

Połączenie transmisji danych

- dane w roamingu 79
- udostępnianie 83
- użycie 78
- włączanie lub wyłączanie 78

Powiązanie USB 83

Przeglądarka

- historia 60
- korzystanie 60
- zakładki 60

Przenoszenie kontaktów 16

PUK (kod odblokowujący PIN) 93

R

Resetowane główne

Zobacz Przywrócenie ustawień fabrycznych

Resetowanie 88, 89

Resetowanie do ustawień

fabrycznych 89

Rozmowa konferencyjna 50

S

Słuchawki

Zobacz Bluetooth

Sugerowanie słów

- uzupełnianie dwujęzyczne 31

T

Tapeta 40

Transfer danych

Zobacz Przenoszenie kontaktów

Transmisja danych 78

Tryb głośnomówiący 50

Tryb samolotowy 90

Tryb uśpienia 21

Twarde resetowanie

Zobacz Przywrócenie ustawień fabrycznych

U

Udostępnianie połączeń

Zobacz Powiązanie USB

Ustawienia

- język wyświetlania 91
- Pamięć 86
- ułatwienia dostępu 93

V

VPN

- dodawanie połączenia 81
- łączenie 82
- rozłączenie 82

W

Wi-Fi

- łączenie przez WPS 80
- łączenie z inną siecią 81
- włączanie 80

Wideo z wyróżnionych elementów 39

Widżety

- dodawanie 41
- wyjmowanie 43, 44
- zmiana rozmiaru 42
- zmiana rozmieszczenia 43
- zmiana ustawień 42

Wprowadzanie głosowe 33

Wykonywanie połączeń

- nawiązywanie połączenia 48

Wyszukiwanie

- wyszukiwanie głosowe 57
- wyszukiwanie w telefonie i w Internecie 57

Wyszukiwanie głosowe 57

Wyszukiwanie głosowe w Google 57

Wyświetlacz

- jasność ekranu 91

- obracanie ekranu 91
- Tryb uśpienia 21
- zmiana czasu, przed wyłączeniem ekranu 91

Y

YouTube 76

Z

Zabezpieczenia

- certyfikaty bezpieczeństwa 81
- zabezpieczanie karty SIM kodem PIN 92

Zasilanie

- oszczędzanie energii 34
- sprawdzanie zużycia akumulatora 34
- tryb uśpienia 21

Zegar

- alarm 74
- ustawianie daty i godziny 75

Zestaw głośnomówiący 84

Zmiana języka telefonu 91

Zrzut ekranu

Zobacz Ekran przechwytywania