

HUAWEI *Ascend P7*

Podręcznik użytkownika



HUAWEI

Spis treści

Wprowadzenie

Jak zacząć

- 2 Ogólna prezentacja telefonu
- 3 Ładowanie baterii
- 5 Włączanie lub wyłączanie telefonu
- 6 Blokowanie i odblokowywanie ekranu
- 7 Poznawanie ekranu głównego
- 8 Korzystanie z panelu powiadomień
- 9 Wykonywanie zdjęcia ekranu
- 9 Autoobracanie ekranu
- 9 Ikony stanu
- 11 Dostęp do aplikacji
- 11 Wpisywanie tekstu

Funkcje podstawowe

- 15 Sterowanie gestami
- 17 Przycisk pływający
- 17 Włączanie trybu rękawiczek
- 18 Organizowanie aplikacji i widżetów na ekranie głównym
- 19 Organizowanie ekranów głównych

Personalizacja telefonu

- 21 Zmiana stylu ekranu głównego
- 21 Zmiana motywu
- 21 Zmiana tapety
- 22 Wybieranie dźwięków
- 22 Zmiana stylu ekranu blokady
- 24 Zmiana rozmiaru czcionki

Połączenia

- 25 Inteligentne wybieranie numerów
- 25 Połączenia alarmowe
- 26 Odbieranie lub odrzucanie połączenia
- 27 Co można robić w trakcie rozmowy
- 28 Odbieranie połączenia od trzeciego rozmówcy
- 28 Połączenie konferencyjne
- 28 Korzystanie z rejestru połączeń
- 29 Włączanie trybu pracy w kieszeni

Kontakty

- 30 Tworzenie kontaktu
- 30 Importowanie lub eksportowanie kontaktów

- 32 Kopiowanie kontaktów
- 32 Wyszukiwanie kontaktów
- 32 Scalanie kontaktów
- 33 Tworzenie grupy kontaktów
- 33 Wysyłanie wiadomości SMS lub e-mail do grupy kontaktów

Wiadomości

- 34 Wysyłanie wiadomości SMS
- 34 Wysyłanie wiadomości MMS
- 35 Odpowiadanie na wiadomość
- 35 Wyszukiwanie wiadomości
- 35 Organizowanie wiadomości

Przeglądarka

- 38 Przeglądanie stron internetowych
- 38 Zarządzanie zakładkami
- 39 Ustawianie strony głównej
- 39 Czyszczenie historii przeglądarki

E-mail

- 40 Dodawanie konta e-mail typu POP3 lub IMAP
- 40 Dodawanie konta Exchange
- 41 Wysyłanie wiadomości e-mail
- 41 Odczytywanie wiadomości e-mail

Multimedia

- 43 Aparat
- 48 Galeria
- 50 Muzyka

Połączenie internetowe

- 53 Transmisja danych przez sieć komórkową
- 53 Sieć Wi-Fi
- 55 Udostępnianie połączenia telefonu z Internetem

Udostępnianie danych

- 56 Bluetooth
- 58 Wi-Fi Direct
- 58 Podłączanie telefonu do komputera
- 60 Podłączanie telefonu do nośnika pamięci USB

Menedżer plików

- 62 Tworzenie folderu
- 62 Wyszukiwanie plików
- 62 Kopiowanie, wycinanie i wklejanie pliku

- 63 Pakowanie i rozpakowywanie plików
- 63 Zmiana nazwy pliku
- 63 Usuwanie pliku
- 64 Tworzenie skrótu do pliku lub folderu
- 64 Sprawdzanie stanu pamięci

Zarządzanie aplikacjami

- 65 Pobieranie aplikacji
- 65 Instalowanie aplikacji
- 65 Przeglądanie aplikacji
- 66 Wysyłanie aplikacji
- 66 Usuwanie zainstalowanej aplikacji
- 66 Opróżnianie pamięci podręcznej aplikacji

Menedżer telefonu

- 68 Optymalizowanie systemu
- 69 Menedżer zasilania
- 70 Ochrona przed nękaniami

Kopia zapasowa, przywracanie i aktualizacja

- 71 Kopia zapasowa danych w lokalnej pamięci masowej
- 71 Tworzenie kopii zapasowej danych na nośniku USB
- 72 Przywracanie danych z lokalnej pamięci masowej
- 72 Przywracanie danych z nośnika pamięci USB
- 73 Przywracanie ustawień fabrycznych
- 73 Aktualizacja online

Narzędzia

- 75 Kalendarz
- 76 Zegar
- 77 Pogoda

Ustawienia telefonu

- 80 Włączanie i wyłączanie trybu samolotowego
- 80 Regulacja jasności ekranu
- 81 Modyfikowanie ustawień dźwięków
- 81 Zmiana ustawień wyświetlania
- 82 Włączanie i wyłączanie trybu Nie przeszkadzać
- 83 Ustawianie daty i godziny
- 84 Zmiana języka systemu
- 84 Ustalanie kodu PIN karty SIM
- 85 Ułatwienia dostępu

Nota prawna

Index

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór smartfona HUAWEI Ascend P7.


W niniejszej instrukcji opisano funkcje i obsługę telefonu. Ponadto zamieszczono tu informacje o bezpieczeństwie użycia. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z instrukcją przed rozpoczęciem korzystania z telefonu.

Symbole i definicje

	Uwaga	Wyróżnia istotne lub dodatkowe informacje i porady.
	Ostrożnie	Wskazuje ewentualne problemy, jak uszkodzenie sprzętu lub utrata danych, które mogą wyniknąć w razie nieprzestrzegania zaleceń.
	Ostrzeżenie	Wskazuje potencjalne zagrożenia, które bez zachowania należytej uwagi mogą być przyczyną poważnych obrażeń.

Jak zacząć

Ogólna prezentacja telefonu

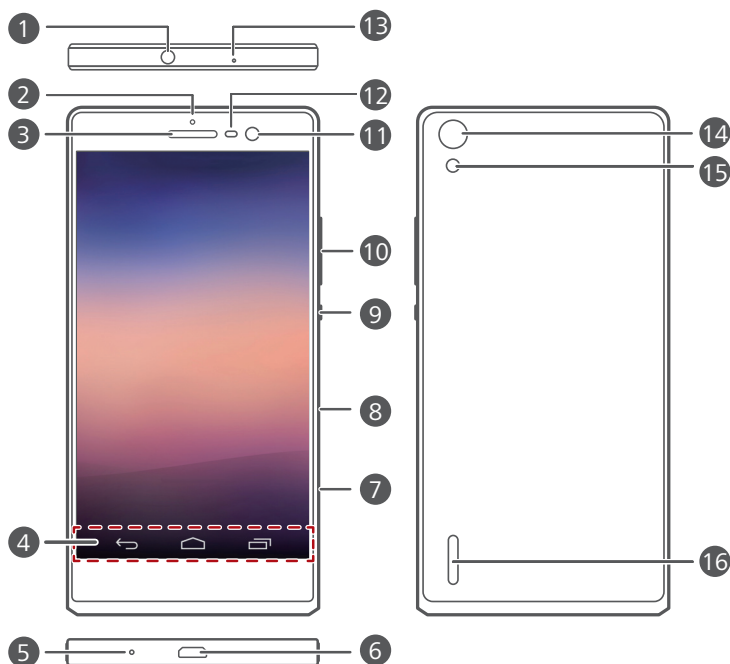

1	Gniazdo słuchawek	2	Wskaźnik stanu
3	Słuchawka	4	Pasek nawigacyjny
5	Mikrofon	6	Gniazdo Micro USB
7	Gniazdo karty micro-SIM	8	Gniazdo karty microSD
9	Przycisk zasilania	10	Przycisk głośności
11	Aparat przedni	12	Czujnik zbliżeniowy/ czujnik światła
13	Mikrofon z redukcją szumu	14	Aparat tylny

15

Lampa błyskowa

16

Głośnik

-  Nie należy przesłaniać niczym czujnika światła ani czujnika zbliżeniowego. Nakładając folię ochronną na ekran należy zadbać o to, by nie przesłaniała czujnika.

Pasek nawigacyjny

	Wróć	Dotknij, aby powrócić do poprzedniego ekranu lub zamknąć aplikację.
	Start	Dotknij, aby powrócić do ekranu głównego.
	Ostatnio używane	Dotknij, aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji.


Ładowanie baterii



Wbudowana w telefon bateria nie jest w założeniu elementem wymienianym przez użytkownika. W celu wymiany baterii należy zwrócić się do autoryzowanego punktu serwisowego. Nie próbuj wyjmować jej samodzielnie.

Telefon można naładować na jeden z poniższych sposobów:

- Podłącz telefon do gniazda elektrycznego za pomocą dołączonego kabla USB i zasilacza.
- Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB i dotknij pozycji **Tylko ładowanie** na ekranie **Metody połączenia USB**.

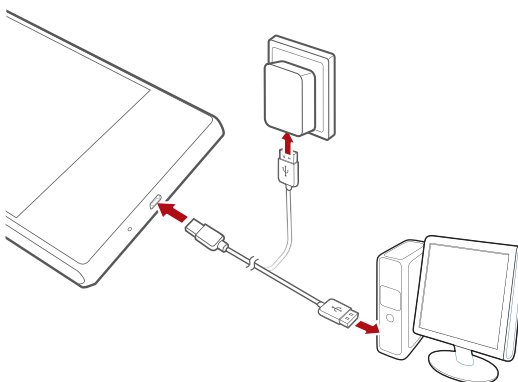

Wskaźnik baterii

O poziomie naładowania baterii telefonu informuje specjalny wskaźnik stanu.

- Miganie na czerwono: poziom naładowania baterii poniżej 10%.
- Stałe światło czerwone (podczas ładowania): poziom naładowania baterii poniżej 10%.
- Stałe światło żółte (podczas ładowania): poziom naładowania baterii jest wyższy niż 10%.
- Stałe światło zielone (podczas ładowania): bateria jest w pełni lub prawie w pełni naładowana.

Ważne informacje na temat baterii

- Baterie do wielokrotnego ładowania mają ograniczoną żywotność. Po pewnym czasie należy je wymienić na nowe. Gdy bateria wykazuje zdecydowanie zmniejszoną pojemność, powinna zostać wymieniona.

Wbudowana w telefon bateria nie jest w założeniu elementem wymienianym przez użytkownika. W celu wymiany baterii należy zwrócić się do autoryzowanego punktu serwisowego. Nie próbuj wyjmować jej samodzielnie.

- Jeśli telefon był używany przez dłuższy czas, zwłaszcza w otoczeniu o wysokiej temperaturze, jego obudowa może się silnie rozgrzać. W razie przegrzania telefonu należy natychmiast przestać go używać i odłączyć go od wszelkich źródeł zasilania, aby mógł ostygnąć. Nie należy zbyt długo trzymać telefonu w dłoni, gdyż grozi to poparzeniem.
- Do ładowania telefonu należy używać oryginalnej baterii, ładowarki i przewodu USB. Korzystanie z akcesoriów innych producentów może obniżyć wydajność telefonu lub stwarzać zagrożenia. Nie należy korzystać z telefonu ani zakrywać go żadnym przedmiotem w trakcie ładowania. Nie należy też zakrywać niczym zasilacza.
- Czas konieczny do całkowitego naładowania baterii zależy od temperatury otoczenia i stopnia zużycia baterii.
- Jeśli bateria jest bliska wyładowania, telefon odtworzy sygnał ostrzegawczy i wyświetli komunikat. Przy skrajnie niskim poziomie baterii telefon zostanie automatycznie wyłączony.
- Jeśli bateria jest całkowicie wyczerpana, włączenie telefonu od razu po podłączeniu do ładowarki może nie być możliwe. Jest to normalne. Spróbuj włączyć telefon dopiero po kilku minutach od rozpoczęcia ładowania.

Włączanie lub wyłączanie telefonu

- Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk włącznika.
 - Aby wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk włącznika, a gdy pojawi się menu opcji, dotknij pozycji **Wyłącz** > **OK**.
-  Jeśli występują problemy z szybkością działania telefonu lub system nie reaguje poprawnie, naciśnij i przytrzymaj włącznik przez 10 sekund lub dłużej, aby wykonać restart telefonu.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Blokowanie ekranu nie tylko pozwala uniknąć nieumyślnego inicjowania przypadkowych operacji, lecz także chronić telefon przed użyciem przez osoby niepowołane. Ekran można zablokować i odblokować na różne sposoby. W tej sekcji wykorzystano dla przykładu domyślną metodę odblokowania, wybraną fabrycznie.

Blokowanie ekranu


- Metoda 1: Naciśnij przycisk zasilania, aby zablokować ekran ręcznie.
- Metoda 2: Po pewnym ustalonym czasie bezczynności ekran telefonu jest blokowany automatycznie.




Aby ustalić metodę blokowania ekranu, dotknij pozycji  na ekranie głównym. Na wyświetlonej karcie **Ogólne** dotknij pozycji **Blokada ekranu** > **Blokada ekranu**.

Odblokowanie ekranu

Kiedy ekran jest wyłączony, naciśnij przycisk zasilania, aby go włączyć. Przesuń palec po ekranie w dowolnym kierunku, by odblokować ekran.

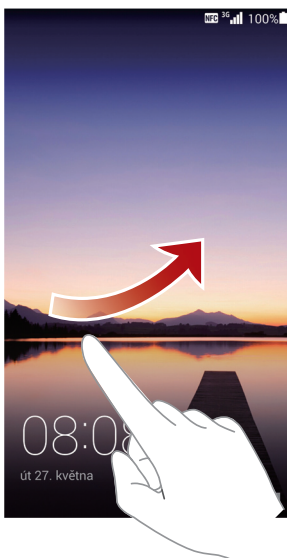


Przesuń palcem w górę od spodu ekranu, aby odblokować ekran i przejść do panelu skrótów pozwalającego wybierać często używane aplikacje, jak kalkulator.

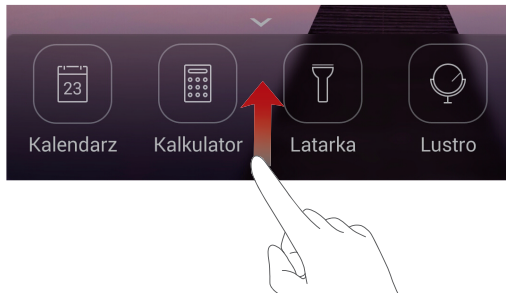

Poznanie ekranu głównego

Na ekranach głównych można znaleźć wszystkie ulubione widżety i aplikacje. Zrezygnowaliśmy z listy aplikacji, dając wygodniejszą, bardziej bezpośrednią metodę dostępu do nich. Ekran główny w domyślnej postaci pokazano poniżej.

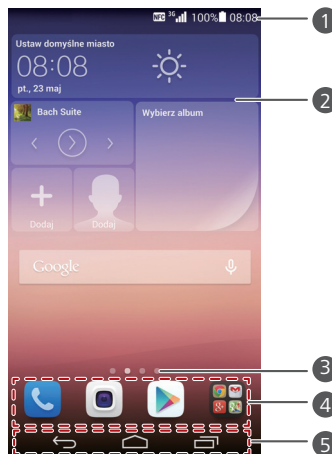


1

Pasek stanu: zawiera powiadomienia i ikony stanu. Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień.

-
- 2 Obszar wyświetlania: zawiera ikony aplikacji, foldery i widżety.
 - 3 Wskaźnik pozycji ekranu: pokazuje pozycję obecnego ekranu.
 - 4 Dok: zawiera często używane aplikacje.
 - 5 Pasek nawigacyjny: wyświetla wirtualne klawisze.
-

Korzystanie z panelu powiadomień

Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień.

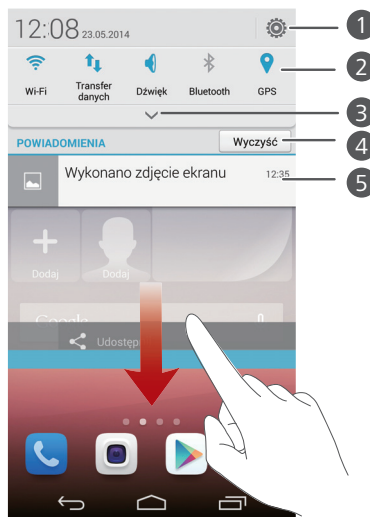

-
- 1 Dotknij ikony , aby wyświetlić ekran ustawień.
 - 2 Dotknij przełączników w panelu powiadomień, aby włączyć lub wyłączyć odpowiednie funkcje.
 - 3 Dotknij pozycji  w prawym górnym rogu, aby przejść do ich edycji.
 - 4 Dotknij pozycji **Wyczyść**, aby usunąć wszystkie powiadomienia.
-

5

Dotknij aplikacji, aby ją wyświetlić lub przesunąć palcem w lewo lub w prawo, aby ją usunąć z panelu powiadomień.

Wykonywanie zdjęcia ekranu

Chcesz pokazać innym interesującą scenę z filmu albo pochwalić się rekordowym wynikiem z gry? Zrób zdjęcie ekranu i wyślij, komu chcesz. Naciśnij równocześnie włącznik i przycisk zmniejszenia głośności, aby wykonać zdjęcie ekranu. Następnie otwórz panel powiadomień i dotknij pozycji , aby wysłać zdjęcie ekranu. Domyślnie zdjęcia ekranu są zapisywane w folderze **Zrzuty ekranu** w aplikacji **Galeria**.



Można też przesunąć palec z paska stanu w dół, aby otworzyć panel powiadomień i dotknąć pozycji  > .

Autoobracanie ekranu

Telefon ma wbudowany czujnik przechylenia. Obrócenie telefonu w trakcie przeglądania strony internetowej lub zdjęcia spowoduje automatyczne przełączenie ekranu między orientacją poziomą i pionową. Ten sam czujnik pozwala korzystać z niektórych obsługujących go aplikacji, jak gry wyścigowe.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję autoobracania ekranu, przesunąć palec z paska stanu w dół, aby otworzyć panel powiadomień i dotknij pozycji  > .

Ikony stanu

	Siła sygnału		Brak sygnału
	Połączono z siecią GPRS		Połączono z siecią LTE
	Połączono z siecią 3G		Połączono z siecią EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution)

	Połączono z siecią HSPA (High Speed Packet Access)		Połączono z siecią HSPA+ (Evolved High Speed Packet Access)
	Roaming		Włączono tryb samolotowy
	Włączono Bluetooth		Odbieranie danych o lokalizacji przez GPS
	Włączono tryb wibracyjny		Włączono tryb cichy
	Włączono alarmy		Ładowanie
	Bateria naładowana		Niski poziom baterii
	Trwa rozmowa		Nieodebrane połączenia
	Nowe wiadomości		Nowe wiadomości e-mail
	Nowa poczta głosowa		Wybierz metodę wprowadzania
	Dostępna sieć Wi-Fi		Połączono z siecią Wi-Fi
	Wysyłanie danych		Pobieranie danych
	Zapełniona pamięć telefonu		Najbliższe wydarzenia
	Nie znaleziono karty SIM		Problem z logowaniem lub synchronizacją
	Synchronizowanie danych		Synchronizacja nieudana
	Przenośny hotspot Wi-Fi włączony		Więcej powiadomień
	Połączono z siecią VPN		Podłączono zestaw słuchawkowy
	Tryb debugowania USB włączony		Modem USB włączony

Dostęp do aplikacji

Uruchamianie aplikacji i przełączanie się między nimi

Aby otworzyć aplikację, dotknij ikony aplikacji na ekranie głównym.

Aby przełączyć się na inną aplikację, dotknij pozycji , aby wrócić do ekranu głównego i dotknij ikony aplikacji, którą chcesz otworzyć.

Przeglądanie ostatnio używanych aplikacji

Dotknij pozycji , aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji.

Następnie można wykonać poniższe czynności:

- Dotknij aplikacji, aby ją uruchomić.
- Przesuń palcem w lewo lub w prawo po aplikacji albo dotknij symbolu  w jej prawym górnym rogu, aby ją usunąć.
- Dotknij pozycji , aby wyczyścić listę.

Wpisywanie tekstu

Telefon oferuje wiele metod wprowadzania tekstu. Aby szybko wpisać tekst, skorzystaj z klawiatury ekranowej.


- Dotknij pola tekstowego, aby wyświetlić klawiaturę ekranową.
- Aby ukryć klawiaturę ekranową, dotknij opcji .

Wybór metody wprowadzania tekstu

1. Na ekranie służącym do wpisywania tekstu przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień.
2. Dotknij opcji , aby wybrać metodę wpisywania tekstu.

-  Aby zmienić domyślną metodę wpisywania tekstu w telefonie, dotknij ikony  na ekranie głównym. W sekcji **Wszystkie** dotknij opcji **Język, klawiatura, głos** > **Domyślna**, aby wybrać metodę wpisywania tekstu.

Metoda wpisywania tekstu Huawei Swype

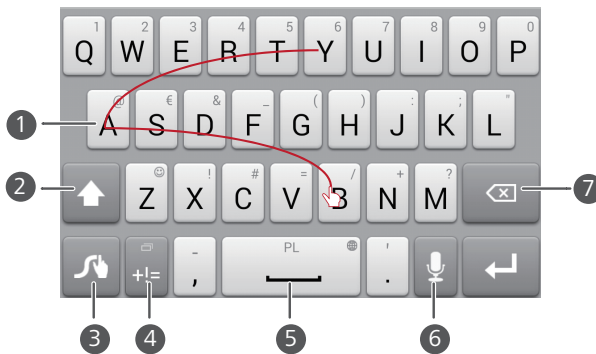

1

Przesuń palcem po literach, aby wprowadzić wyraz, na przykład „bay”.

2

Dotknij pozycji , aby przełączać się między wielkimi i małymi literami oraz blokadą wielkich liter (Caps Lock).

3

Dotknij pozycji  i przytrzymaj ją, aby otworzyć ekran ustawień.

4

Dotknij klawisza , aby wprowadzać cyfry i symbole.

5

- Dotknij klawisza , aby wprowadzić spację.
- Dotknij i przytrzymaj pozycję , aby wybrać inny język.


6

Dotknij pozycji , aby użyć wprowadzania głosowego.

7

- Dotknij klawisza , aby usunąć znak po lewej stronie kursora.
- Dotknij klawisza  i przytrzymaj go, aby szybko usunąć szereg znaków po lewej stronie kursora.

Wprowadzanie tekstu w systemie Android

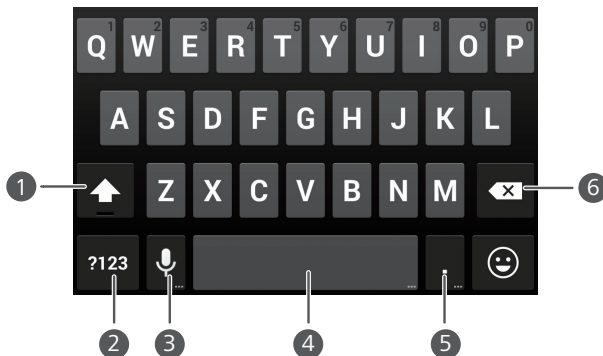

- Dotknij klawisza , aby przełączyć tryby wprowadzania małych i wielkich liter.

1

- Dotknij i przytrzymaj lub szybko dotknij dwukrotnie klawisza , aby włączyć wprowadzanie samych wielkich liter.

2

- Dotknij klawisza , aby wprowadzać cyfry i symbole.

- Dotknij pozycji , aby użyć wprowadzania głosowego.

3

- Dotknij klawisza  i przytrzymaj go, aby otworzyć menu **Opcje wprowadzania**.

- Dotknij klawisza , aby wprowadzić spację.

4

- Dotknij klawisza  i przytrzymaj go, aby wybrać inną metodę wprowadzania.

- Dotknij klawisza , aby wprowadzić kropkę.

5

- Dotknij klawisza  i przytrzymaj go, aby wprowadzać symbole.


- Dotknij klawisza , aby usunąć znak po lewej stronie kursora.

6


- Dotknij klawisza  i przytrzymaj go, aby szybko usunąć szereg znaków po lewej stronie kursora.

Edycja tekstu

Naucz się zaznaczać, wycinać, kopiować i wklejać tekst w telefonie.

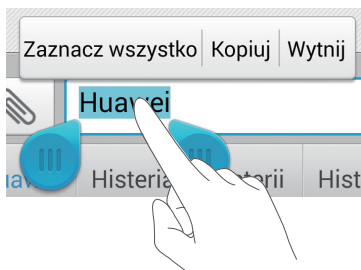

- **Zaznaczanie tekstu:** Dotknij i przytrzymaj tekst, aby wyświetlić . Następnie przeciągnij elementy  i , aby zaznaczyć więcej lub mniej tekstu lub dotknij pozycji **Zaznacz wszystko**, aby zaznaczyć cały tekst w polu.
- **Kopiowanie tekstu:** Zaznacz tekst i dotknij pozycji **Kopiuj**.
- **Wycinanie tekstu:** Zaznacz tekst i dotknij pozycji **Wytnij**.
- **Wklejanie tekstu:** Dotknij ekranu w miejscu, gdzie chcesz wstawić tekst, przeciągnij element , aby przesunąć punkt wstawiania, po czym dotknij pozycji **Wklej**, aby wkleić wcześniej wycięty lub skopiowany tekst.

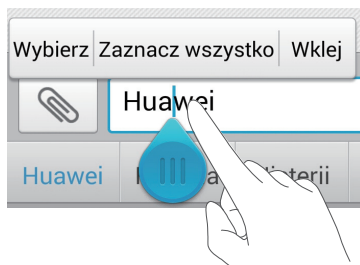

Funkcje podstawowe


Sterowanie gestami

Funkcja sterowania gestami pozwala obsługiwać telefon za pomocą prostych gestów. Na przykład można w ten sposób wyciszyć telefon lub szybko odbierać i wykonywać połączenia.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Sterowanie ruchem**.
3. Na ekranie **Sterowanie ruchem** wybierz funkcję, a następnie wybierz gest służący do jej uruchomienia.
 - **Odwrócenie**: wyciszenie dźwięku i zatrzymanie wibracji połączeń przychodzących, alarmów i czasomierzy.



- **Podnieś**: podniesienie telefonu powoduje obniżenie głośności sygnału połączeń przychodzących, alarmów i czasomierzy.

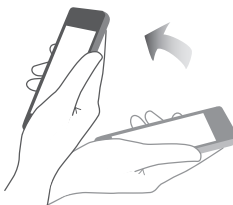


- **Przyłóż:** gdy otrzymasz połączenie, podnieś telefon do ucha, aby je odebrać. Podobnie, wystarczy podnieść telefon do ucha przy wyświetlonym ekranie rozmowy lub danych kontaktu, aby połączyć się z odpowiednim numerem.



- **Potrząśnięcie:** na ekranie głównym dotknij dowolną ikonę aplikacji lub widżet, aż telefon zawibruje, aby przejść w tryb edycji. Następnie potrząśnij telefonem, aby uporządkować ikony.



- **Przechylenie:** w trybie edycji ekranu głównego można dotknąć i przytrzymać ikonę lub widżet i przechylić urządzenie w lewo lub w prawo, aby przenieść element na inny ekran.

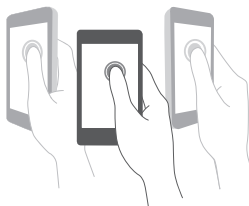

Przycisk pływający

Przycisk pływający zawiera paletę użytecznych funkcji i skrótów, które pozwalają szybko uruchamiać takie narzędzia, jak Kalendarz, Wiadomości i Notatki oraz wykonywać typowe czynności, jak powrót na ekran główny lub czyszczenie pamięci.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Przycisk pływający**, aby włączyć przycisk pływający. Na ekranie pojawi się wtedy paleta . Wyjątkiem jest ekran blokady i ekran powiadomień.
3. Dotknij pozycji , aby rozwinąć przycisk zawieszenia.
4. Za pomocą rozwiniętego menu można wykonać następujące czynności:
 - Dotknij pozycji , aby powrócić do poprzedniego ekranu lub zamknąć aplikację.
 - Dotknij pozycji , aby powrócić do ekranu głównego.
 - Dotknij pozycji , aby rozwinąć menu z wieloma oknami. Za jego pomocą można szybko otworzyć Kalendarz, Wiadomości, Notatki i Kalkulator, a także przełączać się między tymi aplikacjami bez zamykania.
 - Dotknij pozycji , aby zablokować ekran.
 - Dotknij pozycji , aby wyczyścić pamięć telefonu i zamknąć aplikacje działające w tle.
 - Dotknij pozycji , aby zwinąć menu.

Włączanie trybu rękawiczek

Tryb rękawiczek pozwala wykonywać czynności na ekranie dotykowym bez zdejmowania rękawic.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Tryb obsługi w rękawiczkach**, aby włączyć lub wyłączyć tryb rękawiczek.

Organizowanie aplikacji i widżetów na ekranie głównym

Dodawanie widżetu na ekranie głównym

1. Na ekranie głównym dotknij pustego miejsca i przytrzymaj je, aby wyświetlić okno dialogowe **Ustaw ekran główny**.
2. Dotknij pozycji **Widżety**.
3. Przeciągnij widżet z dolnej części ekranu na miniaturę ekranu.
4. Dotknij pozycji , aby powrócić do ekranu głównego.

 Jeśli na ekranie głównym nie ma dosyć miejsca, automatycznie utworzony zostanie nowy ekran główny, na prawo od obecnego, a widżet trafi na nowy ekran. Liczba ekranów głównych nie może przekraczać 9.

Przenoszenie ikony aplikacji lub widżetu

Na ekranie głównym dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji lub widżet, aż telefon zawibruje i przejdzie w tryb edycji. Można wtedy przeciągnąć ikonę lub widżet w dowolne inne puste miejsce.

Usuwanie ikony aplikacji lub widżetu

Na ekranie głównym dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji lub widżet, który chcesz usunąć, aż pokaże się ikona . Przeciągnij niepotrzebną ikonę aplikacji lub widżet na ikonę  w celu usunięcia.

 Usunięcie ikony aplikacji powoduje odinstalowanie też samej aplikacji. Przy usuwaniu ikony aplikacji pojawia się monit o potwierdzenie czynności. Dotknij opcji **OK**, aby odinstalować aplikację. Niektóre aplikacje zainstalowane fabrycznie nie mogą być usuwane.

Organizowanie ikon na ekranie głównym za pomocą folderów

1. Na ekranie głównym przeciągnij jedną ikonę aplikacji na inną, aby utworzyć folder zawierający obie.
 2. Dotknij folderu, aby go otworzyć. Następnie można wykonać poniższe czynności:
 - Dotknij nazwy folderu, aby ją zmienić.
 - Dotknij ikony  i dodaj do folderu więcej elementów.
 - Przeciągnij ikonę poza folder, aby ją usunąć.
-  Folder musi zawierać przynajmniej dwa elementy, w przeciwnym razie zostanie automatycznie usunięty.

Organizowanie ekranów głównych

Dodawanie ekranu głównego

1. Na ekranie głównym dotknij pustego miejsca i przytrzymaj je, aby wyświetlić okno dialogowe **Ustaw ekran główny**.
2. Dotknij pozycji **Miniatury**.
3. Dotknij pozycji .

Przenoszenie ekranu głównego

1. Na ekranie głównym dotknij pustego miejsca i przytrzymaj je, aby wyświetlić okno dialogowe **Ustaw ekran główny**.
2. Dotknij pozycji **Miniatury**.
3. Dotknij i przytrzymaj miniaturę ekranu głównego, a gdy telefon zawibruje, przeciągnij ją na inne miejsce.

Usuwanie ekranu głównego

1. Na ekranie głównym dotknij pustego miejsca i przytrzymaj je, aby wyświetlić okno dialogowe **Ustaw ekran główny**.
 2. Dotknij pozycji **Miniatury**.
 3. Dotknij pozycji  w prawym górnym rogu ekranu, aby go usunąć.
-  Ekran główny można usunąć tylko pod warunkiem, że jest pusty.

Personalizacja telefonu

Zmiana stylu ekranu głównego

Telefon może mieć ekran główny w stylu standardowym lub uproszczonym.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Styl ekranu głównego**.
3. Wybierz ustawienie **Prosty** lub **Standardowy** i dotknij pozycji **ZASTOSUJ**.

Zmiana motywu

Zmiana motywu

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przeglądać motywy lokalne i w Internecie. Następnie można wykonać poniższe czynności:
 - Wybrać motyw na karcie **Lokalny** i dotknąć opcji **ZASTOSUJ**.
 - Wybrać motyw na karcie **Online** i dotknąć opcji **POBIERZ > ZASTOSUJ**.

Dostosowywanie motywu

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Lokalny** dotknij pozycji **DOSTOSUJ**.
3. Na liście motywów wybierz ten, który chcesz zmodyfikować.

Zmiana tapety

1. Na ekranie głównym dotknij pustego miejsca i przytrzymaj je, aby wyświetlić okno dialogowe **Ustaw ekran główny**.
2. Dotknij pozycji **Tapety**.

3. Na ekranie **Tapeta** można wykonać następujące czynności:

- Dotknij pozycji **Tapeta ekranu blokady**, aby ustawić tapetę wyświetlaną na ekranie blokady telefonu.
- Dotknij pozycji **Tapeta ekranu głównego**, aby ustawić tapetę ekranu głównego.
- Dotknij pozycji **Zmiana losowa**, aby tapeta ekranu głównego była automatycznie zmieniana w ustalonych odstępach czasu.

Wybieranie dźwięków

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Dźwięk**.
3. Dotknij pozycji **Dzwonek telefonu** lub **Dźwięk powiadomienia** i wybierz jedną z kart:
 - **Dzwonek**: wybierz jedną z opcji domyślnych.
 - **Muzyka**: wybierz jeden z plików dźwiękowych zapisanych w telefonie.
4. Dotknij pozycji **ZASTOSUJ**.

Zmiana stylu ekranu blokady

Odblokowanie telefonu przez identyfikację twarzy

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Zabezpieczenia**.
3. Dotknij pozycji **Blokada ekranu > Face Unlock**.
4. Wykonuj instrukcje na ekranie, aby zakończyć konfigurowanie rozpoznawania twarzy jako głównej metody odblokowania.
5. Zdefiniuj dodatkową metodę odblokowania na wypadek, gdyby rozpoznanie twarzy się nie powiodło.

Aby wyłączyć odblokowanie przez rozpoznawanie twarzy, dotknij pozycji



na ekranie głównym. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**. Użyj dodatkowej metody odblokowania, aby przejść na ekran **Wybierz blokadę ekranu** i wybierz inną metodę odblokowania.

Ustalanie wzoru do odblokowania ekranu

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Zabezpieczenia**.
3. Dotknij pozycji **Blokada ekranu** > **Wzór**.
4. Narysuj palcem wzór łączący przynajmniej cztery punkty. Powtórz rysowanie raz jeszcze, aby potwierdzić.
5. Ustal zapasowy kod PIN jako alternatywną metodę odblokowania telefonu na wypadek, gdyby wzór został zapomniany.

Ustalanie kodu PIN do odblokowania ekranu

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Zabezpieczenia**.
3. Dotknij pozycji **Blokada ekranu** > **Kod PIN**.
4. Wprowadź przynajmniej cztery cyfry, następnie wprowadź je ponownie w celu potwierdzenia.

Ustalanie hasła odblokowania ekranu

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Zabezpieczenia**.
3. Dotknij pozycji **Blokada ekranu** > **Hasło**.
4. Wprowadź przynajmniej cztery znaki, następnie wprowadź je ponownie w celu potwierdzenia.

Zmiana rozmiaru czcionki

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji  .
2. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Wyświetlacz**.
3. Dotknij pozycji **Rozmiar czcionki** i wybierz rozmiar czcionki.

Połączenia

Inteligentne wybieranie numerów

Połączenie telefoniczne można wykonać, wprowadzając numer telefonu z klawiatury albo używając inteligentnego wybierania, które polega na szybkim wyszukiwaniu kontaktów przez wprowadzanie fragmentów ich nazw lub numerów.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Wprowadź inicjały lub pierwsze litery nazwy kontaktu lub fragment numeru telefonu kontaktu. Zostanie wyświetlona lista dopasowanych kontaktów z pamięci telefonu i numerów z rejestru połączeń.
3. Z listy kontaktów wybierz ten, z którym chcesz nawiązać połączenie.
4. Aby zakończyć połączenie, dotknij opcji .

Połączenia alarmowe

W nagłych wypadkach telefon pozwala wykonywać połączenia alarmowe bez używania karty SIM. Jednak w tym celu telefon musi znajdować się w zasięgu sieci.


1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Wprowadź lokalny numer alarmowy i dotknij pozycji .



Skuteczność połączeń alarmowych zależy od jakości sieci komórkowej, warunków otoczenia, polityki operatorów oraz miejscowych norm i przepisów prawa. W nagłych wypadkach nigdy nie należy traktować telefonu jako jedynego środka komunikacji.


Odbieranie lub odrzucanie połączenia

- i** Gdy pojawi się połączenie przychodzące, można nacisnąć przycisk wyciszenia, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy.

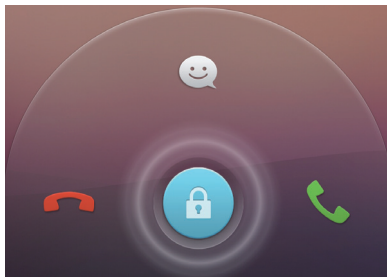

- Przeciągnij ikonę  w prawo, aby odebrać połączenie.
 - Przeciągnij ikonę  w lewo, aby odrzucić połączenie.
 - Przeciągnij ikonę  w górę, aby odrzucić rozmowę i wysłać wiadomość tekstową.
- i** Na ekranie z klawiaturą telefonu dotknij ikony  > **Ustawienia połączeń > Wysyłaj SMS, odrzucając połączenia**, aby wpisać wiadomość do wysłania.

Co można robić w trakcie rozmowy

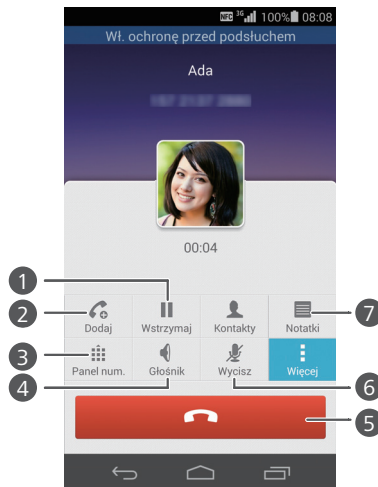

1

Dotknij pozycji  >  , aby wstrzymać bieżącą rozmowę; ponownie dotknij pozycji  , aby wznowić rozmowę.

2

Dotknij pozycji  >  , aby rozpocząć rozmowę trójstronną. Przed użyciem funkcji rozmowy trójstronnej sprawdź, czy Twój abonament u operatora obejmuje tego typu usługę. Szczegółowych informacji udziela operator.

3

Aby wyświetlić klawiaturę telefonu, dotknij pozycji  .

4

Dotknij pozycji  , aby użyć głośnika.

5

Dotknij pozycji  , aby zakończyć połączenie.

6

Dotknij pozycji  , aby włączyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu.

7

Dotknij pozycji  >  , aby napisać notatkę.

 Aby wrócić do ekranu rozmowy, przesunąć palec z paska stanu w dół, aby otworzyć panel powiadomień i dotknij pozycji **Bieżące połączenie**.

Odbieranie połączenia od trzeciego rozmówcy

Aby można było odbierać połączenia od trzeciego rozmówcy, trzeba mieć aktywną usługę połączeń oczekujących.

1. Kiedy w trakcie trwającej rozmowy pojawi się nowe połączenie, przeciągnij ikonę  w prawo, aby odebrać nową rozmowę, a zawiesić poprzednią.
2. Za pomocą ikony  >  można przełączać się między dwiema rozmowami.

Połączenie konferencyjne

Telefon pozwala w prosty sposób prowadzić rozmowy konferencyjne z przyjaciółmi, rodziną lub współpracownikami.

 Przed użyciem funkcji połączeń konferencyjnych należy się upewnić, że posiadany abonament obejmuje taką usługę. Szczegółowych informacji udziela operator.

1. Zadzwoń do pierwszego uczestnika.
2. Po nawiązaniu połączenia dotknij pozycji  > , aby wywołać drugiego uczestnika. W trakcie tych czynności pierwsze połączenie jest chwilowo zawieszane.
3. Po nawiązaniu połączenia dotknij pozycji , aby rozpocząć rozmowę konferencyjną.
4. Aby dodać więcej osób, powtarzaj czynności 2 i 3.
5. Dotknij pozycji , aby zakończyć połączenie.

Korzystanie z rejestru połączeń

W rejestrze połączeń są zapisywane wszystkie połączenia wybrane, odebrane i nieodebrane.

Dodawanie kontaktu z rejestru połączeń

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Wybierz numer w rejestrze połączeń, który chcesz dodać jako kontakt i dotknij pozycji .
3. Dotknij pozycji **Utwórz nowy kontakt** lub **Zapisz w istniejącym kontakcie**.

 Można też dotknąć i przytrzymać numer, który chcesz dodać, a następnie dotknąć pozycji **Utwórz nowy kontakt** lub **Zapisz w istniejącym kontakcie**.

Opróżnianie rejestru połączeń

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Wybieranie** można wykonać następujące czynności:
 - Dotknij i przytrzymaj nazwę kontaktu lub numer telefonu i dotknij pozycji **Usuń element**, aby usunąć odpowiedni zapis.
 - Dotknij pozycji  > **Usuń rejestr połączeń**, aby usunąć wiele zapisów równocześnie.

Włączanie trybu pracy w kieszeni

Czy nosząc telefon w kieszeni obawiasz się, że nie usłyszysz sygnału i nie odbierzesz ważnej rozmowy? Na takie sytuacje przygotowano specjalny tryb pracy w kieszeni, przy którym głośność dzwonka i siła wibracji przy sygnalizowaniu rozmowy przychodzącej stopniowo rosną.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Połącz**.
3. Zaznacz pole wyboru **W kieszeni**.

Kontakty

Tworzenie kontaktu

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji .
3. Wybierz miejsce zapisu kontaktu.
4. Wprowadź nazwę kontaktu, numer telefonu i inne informacje.
5. Dotknij pozycji **ZAPISZ**.

Importowanie lub eksportowanie kontaktów

Ten telefon odczytuje wyłącznie pliki z danymi kontaktów w formacie vcf. Jest to standardowy format zapisu plików z danymi kontaktów. W plikach .vcf mogą znajdować się nazwiska, adresy, numery telefonu i inne dane.

Importowanie kontaktów z nośnika pamięci masowej

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji  > **Import/Eksport** > **Importuj z nośnika**.
3. Zaznacz co najmniej jeden plik .vcf i dotknij pozycji **OK**.

Importowanie kontaktów z karty SIM

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji  > **Import/Eksport** > **Importuj z karty SIM**.
3. Dotknij kontaktów, które chcesz zaimportować lub dotknij pozycji **WSZYSTKO**, aby zaznaczyć wszystkie kontakty, a następnie pozycji **IMPORT**.

Importowanie kontaktów z urządzenia Bluetooth

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
 2. Dotknij pozycji  > **Import/Eksport** > **Zimportuj z innego telefonu**.
 3. Zaznacz opcję **Obsługuje Bluetooth** i dotknij pozycji **DALEJ** > **DALEJ**. Telefon włączy funkcję Bluetooth i zacznie wyszukiwać inne urządzenia Bluetooth w zasięgu.
 4. Dotknij urządzenia Bluetooth, z którego chcesz importować kontakty.
- Po powiązaniu obu urządzeń telefon automatycznie zaimportuje plik .vcf z drugiego urządzenia.

Importowanie kontaktów z użyciem funkcji Wi-Fi Direct

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
 2. Dotknij pozycji  > **Import/Eksport** > **Importuj przez Wi-Fi Direct**. Telefon wyświetli monit o włączenie funkcji Wi-Fi i zacznie wyszukiwać inne urządzenia Wi-Fi w zasięgu.
 3. Dotknij urządzenia Wi-Fi Direct, z którego chcesz importować kontakty.
- Po połączeniu obu urządzeń telefon automatycznie zaimportuje plik .vcf z drugiego urządzenia.

Eksportowanie kontaktów do urządzenia pamięci masowej

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
 2. Dotknij pozycji  > **Import/Eksport** > **Eksportuj na nośnik**.
 3. Dotknij pozycji **Eksportuj**.
 4. Wybierz, skąd kontakty mają być wyeksportowane i dotknij pozycji **OK**.
- Aby wyświetlić wyeksportowany plik .vcf, otwórz aplikację **Menedżer plików**. Domyślnie plik jest zapisywany w katalogu głównym pamięci wewnętrznej telefonu.

Eksportowanie kontaktów z karty SIM

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji  > **Import/Eksport** > **Eksportuj na kartę SIM**.
3. Dotknij kontaktów, które chcesz wyeksportować lub dotknij pozycji **WSZYSTKO**, aby zaznaczyć wszystkie kontakty, a następnie pozycji **EKSPORTUJ**.
4. W wyświetlonym oknie dialogowym dotknij pozycji **OK**.

Kopiowanie kontaktów

Kontakty można kopiować z karty SIM do pamięci telefonu i oraz z telefonu na kartę SIM.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji  > **Ustawienia** > **Kopiuj kontakty** i wybierz, skąd kontakty mają być skopiowane.
3. Dotknij kontaktów do skopiowania lub dotknij pozycji **WSZYSTKO**, jeżeli chcesz zaznaczyć wszystkie kontakty.
4. Dotknij pozycji **KOPIUJ** i wybierz, dokąd kontakty mają być wklejone.

Wyszukiwanie kontaktów

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Wprowadź nazwisko lub inicjały kontaktu. W trakcie pisania będą na bieżąco wyświetlane pasujące nazwy kontaktów.

Scalanie kontaktów

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji  > **Ustawienia** > **Scal zduplikowane kontakty**.

3. Dotknij kontaktów, które chcesz scalić lub dotknij pozycji **WSZYSTKO**, aby zaznaczyć wszystkie kontakty do scalenia, a następnie opcji **SCAL**.

 Scałać można tylko powielone kontakty zapisane w pamięci telefonu.

Tworzenie grupy kontaktów

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Ulubione** dotknij pozycji  > **Utwórz grupę**.
3. Wprowadź nazwę grupy kontaktów.
4. Dotknij pozycji **Dodaj członków**.
5. Dotknij kontaktu, który chcesz dodać do grupy lub dotknij pozycji **WSZYSTKO**, aby zaznaczyć wszystkie kontakty, a następnie pozycji **DODAJ**.
6. Dotknij pozycji **ZAPISZ**.

Wysyłanie wiadomości SMS lub e-mail do grupy kontaktów

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Ulubione** dotknij i przytrzymaj grupę kontaktów, do której chcesz zaadresować wiadomość i wybierz pozycję **Wyślij wiadomość** lub **Wyślij e-mail** z wyświetlonego menu.

 Możesz także otworzyć grupę kontaktów i dotknąć pozycji , aby wysłać SMS lub opcji , aby wysłać e-mail.

Wiadomości

Wysyłanie wiadomości SMS

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na liście wątków wiadomości dotknij pozycji .
3. Dotknij pola odbiorcy i wprowadź nazwę kontaktu lub numer telefonu. W trakcie pisania będą na bieżąco wyświetlane pasujące nazwy kontaktów. Wybierz kontakt.
-  Dotknij pozycji , aby wybrać więcej kontaktów.
4. Wprowadź treść wiadomości.
5. Dotknij pozycji **Wyślij**.

Wysyłanie wiadomości MMS

Możliwe naliczanie opłat za transfer danych. Szczegółowych informacji udziela operator.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na liście wątków wiadomości dotknij pozycji .
3. Dotknij pola odbiorcy i wprowadź nazwę kontaktu lub numer telefonu. W trakcie pisania będą na bieżąco wyświetlane pasujące nazwy kontaktów. Wybierz kontakt.
-  Dotknij pozycji , aby wybrać więcej kontaktów.
4. Dotknij pozycji  > **Dodaj temat** i wpisz temat wiadomości.
5. Wprowadź treść wiadomości.

6. Dotknij pozycji , wybierz typ załącznika i dołącz plik.

 Aby dołączyć do wiadomości więcej niż jeden plik, dotknij pozycji **Pokaz slajdów**. Możesz dotknąć pozycji **Usuń slajd**, aby usunąć obecny pokaz slajdów.

7. Dotknij pozycji **Wyślij**.

Odpowiadanie na wiadomość

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na liście wątków wiadomości dotknij nazwy kontaktu lub numeru telefonu, aby wyświetlić odpowiedni wątek.
3. Wprowadź treść wiadomości.
4. Dotknij pozycji **Wyślij**.

Wyszukiwanie wiadomości

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na liście wątków wiadomości dotknij pozycji  > **Szukaj**.
3. Wpisz fragment wiadomości lub nazwy kontaktu. Wyświetlone zostaną dopasowane wyniki.

Organizowanie wiadomości

Kopiowanie wiadomości na kartę SIM

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na liście wątków wiadomości dotknij nazwy kontaktu lub numeru telefonu, aby wyświetlić odpowiedni wątek.

3. Dotknij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz skopiować i dotknij pozycji **Kopiuj na kartę SIM**.

 Przywrócenie ustawień fabrycznych telefonu nie powoduje usunięcia wiadomości zapisanych na karcie SIM.

Przekazywanie wiadomości

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na liście wątków wiadomości dotknij nazwy kontaktu lub numeru telefonu, aby wyświetlić odpowiedni wątek.
3. Następnie można wykonać poniższe czynności:
 - Dotknij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz przekazać i dotknij pozycji **Prześlij dalej**.
 - Dotknij pozycji  > **Prześlij dalej**, aby przekazać wiele wiadomości równocześnie.
4. Dotknij pola odbiorcy i wprowadź nazwę kontaktu lub numer telefonu.

 Dotknij pozycji , aby wybrać więcej kontaktów.

5. Dotknij pozycji **Wyślij**.

Usuwanie wiadomości

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na liście wątków wiadomości dotknij nazwy kontaktu lub numeru telefonu, aby wyświetlić odpowiedni wątek.
3. Dotknij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz usunąć i dotknij pozycji **Usuń**.

 Dotknij pozycji  > **Usuń**, aby usunąć wiele wiadomości równocześnie.

Usuwanie wątku

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na liście wątków wiadomości:
 - Dotknij i przytrzymaj wątek, który chcesz usunąć i dotknij pozycji **Usuń rozmowę**.
 - Dotknij pozycji  > **Usuń**, aby usunąć wiele wątków równocześnie.

Przeglądarka

Przeglądanie stron internetowych

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Wprowadź adres witryny internetowej w polu tekstowym. Na ekranie w trakcie pisania będą wyświetlane pasujące adresy witryn.
3. Dotknij witryny, którą chcesz wyświetlić.

Zarządzanie zakładkami

Zakładki ułatwiają zapamiętywanie ulubionych witryn internetowych. Zakładki można organizować, umieszczając je w różnych folderach.

Dodawanie zakładki

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na ekranie **Internet** otwórz stronę internetową, do której zakładkę chcesz dodać.
3. Dotknij pozycji  > **Zapisz w zakładkach**.
4. Nadaj nazwę zakładce i dotknij pozycji **OK**.

Korzystanie z zakładki

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji  > **Zakładki**, a następnie karty **ZAKŁADKI**.
3. W sekcji **Lokalne** dotknij zakładki.

Edycja zakładki

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji  > **Zakładki**, a następnie karty **ZAKŁADKI**.

3. Dotknij i przytrzymaj zakładkę, którą chcesz zmodyfikować i dotknij pozycji **Edytuj zakładkę**.
4. Zmień nazwę zakładki, zmień adres strony internetowej lub przejrzyj informacje o koncie. Dotknij pozycji **OK**.

Ustawianie strony głównej

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Ustaw stronę główną**.
3. Z wyświetlonego menu opcji wybierz stronę, która ma być stroną główną.

Czyszczenie historii przeglądarki

Aby zwiększyć ochronę prywatności, warto okresowo czyścić historię przeglądanych stron internetowych.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji  > **Ustawienia** > **Prywatność i bezpieczeństwo**.
3. Dotknij pozycji **Wyczyść historię**, a następnie **OK**.

E-mail

Dodawanie konta e-mail typu POP3 lub IMAP

Podczas dodawania konta e-mail typu POP3 lub IMAP należy określić pewne parametry. Szczegółowe informacje można uzyskać u dostawcy usługi e-mail.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji **Pozostałe**
3. Wprowadź ustawienia **Adres e-mail** i **Hasło** i dotknij opcji **Dalej**.
4. Skonfiguruj ustawienia konta e-mail, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. System automatycznie nawiąże połączenie z serwerem i sprawdzi ustawienia.

Po zakończeniu konfiguracji konta e-mail pojawi się ekran **Odebrane**.

 Aby dodać kolejne konta e-mail, dotknij pozycji  > **Ustawienia** > **Dodaj konto** na ekranie **Odebrane**.

Dodawanie konta Exchange

Exchange to system poczty elektronicznej opracowany przez Microsoft do obsługi wewnętrznej korespondencji w firmie. Niektórzy dostawcy usług e-mail oferują konta Exchange także osobom fizycznym i gospodarstwom domowym.

Ustawienia pewnych parametrów konfiguracyjnych trzeba uzyskać od dostawcy usług e-mail.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji **Exchange**.
3. Wprowadź ustawienia **Adres e-mail**, **Nazwa domeny**, **Nazwa użytkownika** i **Hasło**. Następnie dotknij pozycji **Dalej**.

4. Skonfiguruj ustawienia konta Exchange, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. System automatycznie nawiąże połączenie z serwerem i sprawdzi ustawienia.

Po zakończeniu konfiguracji konta Exchange pojawi się ekran **Odebrane**.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na ekranie **Odebrane** dotknij pozycji , aby wybrać konto e-mail.
3. Dotknij pozycji .
4. Wprowadź jednego lub więcej odbiorców.
-  Aby wysłać wiadomość do wielu odbiorców, dotknij pozycji **+ DW/UDW**. Poszczególne adresy należy oddzielać średnikami (;).
5. Wpisz temat, a następnie treść wiadomości. Dotknij pozycji , aby dodać ewentualne załączniki.
6. Po skończeniu dotknij opcji , aby wysłać e-mail.

Odczytywanie wiadomości e-mail

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na ekranie **Odebrane** dotknij pozycji , aby wybrać konto e-mail.
3. Dotknij wiadomości e-mail, którą chcesz odczytać.
4. Następnie można wykonać poniższe czynności:
 - Dotknij pozycji , aby wiadomość usunąć.
 - Dotknij pozycji , aby odpowiedzieć.
 - Dotknij pozycji , aby odpowiedzieć wszystkim.
 - Dotknij pozycji , aby wiadomość przekazać.

- Przesuń palcem w lewo, aby wrócić do poprzedniej wiadomości lub w prawo, aby przejść do następnej.
-  W pobieraniu poczty mogą występować opóźnienia, zależnie od stanu połączenia sieciowego. Na ekranie **Odebrane** dotknij pozycji  **>** **Odśwież**, aby odświeżyć skrzynkę odbiorczą.

Multimedia

Aparat

Telefon obsługuje szereg sposobów wykonywania zdjęć na przykład sceneria, portret lub zdjęcia dynamiczne. Obsługiwane są też tryby inteligentny, elektronicznego makijażu, panoramy, sterowany dźwiękiem oraz serii zdjęć.

Ekran aparatu fotograficznego



- 1 Dotknij pozycji  , aby przełączyć się na tryb wideo.
- 2
 - Dotknij pozycji  , aby przełączyć się na tryb zdjęć.
 - Dotknij i przytrzymaj pozycję  , aby wykonać serię zdjęć. Oderwij palec, by przestać.
- 3 Dotknij miniatury, aby przeglądać zdjęcia i filmy.
- 4
 - Dotknij obiektu w wizjerze, aby ustawić według niego ostrość obiektywu.
 - Rozsuń dwa palce, aby przybliżyć obraz lub zsuń je do siebie, aby obraz oddalić.
- 5 Dotknij pozycji  , aby wybrać tryb pracy aparatu.

-
- 6 Dotknij pozycji , aby ustawić tryb pracy lampy błyskowej.

 - 7 Dotknij pozycji , aby wybrać między aparatem przednim i tylnym.

 - 8 Dotknij pozycji , aby wyświetlić więcej opcji.

Wykonywanie zdjęć

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Wykadruj obraz na zdjęciu. Zaczekaj, aż aparat samoczynnie ustawi ostrość lub dotknij ekranu, aby wybrać punkt ostrości. Po ustawieniu ostrości ramka na środku ekranu zmieni kolor na zielony.
3. Dotknij pozycji .

Nagrywanie filmów

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Wykadruj obraz do nagrania w wizjerze.
3. Dotknij pozycji , aby rozpocząć nagrywanie.
4. Podczas nagrywania możesz dotknąć dowolnego obszaru lub obiektu, by ustawić ostrość.
-  Dotknij pozycji , aby wstrzymać chwilowo nagrywanie.
5. Dotknij pozycji , aby zatrzymać nagrywanie.

Szybkie zdjęcie

Istnieje możliwość szybkiego wykonania zdjęcia bez uprzedniego odblokowania ekranu.

1. Kiedy ekran jest wyłączony albo zablokowany, skieruj aparat w stronę obiektu, który chcesz sfotografować.
2. Naciśnij szybko dwukrotnie przycisk zmniejszenia głośności, aby wykonać szybkie zdjęcie.

Seria zdjęć

Tryb serii zdjęć pozwala wykonać szereg dynamicznych obrazów i wybrać najlepsze ujęcia.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Wykadruj obraz na zdjęciu.
3. Dotknij pozycji  i przytrzymaj ją. Aparat wykona do 20 szybkich zdjęć. Zdjęcia można zatrzymać w dowolnej chwili, odrywając palec.

Zdjęcia panoramiczne

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
 2. Dotknij pozycji  > , aby przełączyć się na tryb panoramiczny.
 3. Wykadruj obraz na zdjęciu.
 4. Dotknij pozycji , aby rozpocząć robienie zdjęć.
 5. Wykonuj instrukcje na ekranie i przesuwaj telefon powoli, aby wykonać serię zdjęć.
-  Nie przesuwaj aparatu zbyt szybko. Przy zbyt szybkim ruchu lub po przekroczeniu granic widoku panoramicznego wizjer przybierze kolor czerwony, co oznacza, że ujęcie nie zostało zapisane.
6. Dotknij pozycji , aby zakończyć robienie zdjęć. Aparat automatycznie sklei zdjęcia, tworząc jedno ujęcie panoramiczne.

Zdjęcia z cyfrowym makijażem

Chcesz wyglądać na zdjęciach nienagannie? Tryb cyfrowego makijażu gwarantuje znakomitą jakość zdjęć.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji  > , aby przełączyć się na tryb makijażu cyfrowego.
3. W celu regulacji efektu przeciągnij suwak.
4. Wykadruj obraz na zdjęciu. Aparat rozpozna twarz i ustawi na niej ostrość.

5. Dotknij pozycji .

Zdjęcia z nagraniem audio

Po wykonaniu zdjęcia można dagrać do niego krótki materiał dźwiękowy.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji  > , aby przełączyć się na tryb zdjęć z nagraniem audio.
3. Wykadruj obraz na zdjęciu.
4. Dotknij pozycji , aby zrobić zdjęcie. Telefon nagra kilka sekund materiału dźwiękowego. Nagraj swoje przemyślenia związane z danym zdjęciem.

Zdjęcia w trybie HDR

Zdjęcia wykonane w technice HDR (High Dynamic Range) charakteryzują się większą wyrazistością szczegółów w najjaśniejszych i najciemniejszych partiach obrazu, co zdecydowanie podnosi realizm zdjęć.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji  > , aby przełączyć się na tryb HDR.
3. Wykadruj obraz na zdjęciu.
4. Dotknij pozycji .

 Aparat przedni nie obsługuje trybu HDR.

Głosowe inicjowanie zdjęć

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji  > , aby przełączyć się na tryb głosowego sterowania aparatem.
3. Wykadruj obraz na zdjęciu. Telefon wykona zdjęcie, gdy hałas otoczenia osiągnie określone natężenie.

Wykonywanie zdjęcia ze znakiem wodnym

Na zdjęciu można umieścić różne informacje jako znak wodny, na przykład godzinę, lokalizację lub informacje o pogodzie.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji  > , aby przejść w tryb znaku wodnego.
3. Przesuń palcem w lewo lub w prawo na dole ekranu, aby wybrać znak wodny.
4. Przeciągnij znak wodny, aby dobrać jego pozycję.
5. Wykadruj obraz na zdjęciu.
6. Dotknij pozycji .

Wybór rozdzielczości aparatu fotograficznego

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na ekranie wizjera aparatu dotknij pozycji  > **Aparat** lub **Film**.
3. Dotknij pozycji **Rozmiar zdjęcia** lub **Jakość filmu video**.
4. Wybierz rozdzielczość zdjęć i filmów.

Ustawianie lokalizacji zapisu zdjęć

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na ekranie z wizjerem aparatu dotknij pozycji  > **Pozostałe** > **Preferowana lokalizacja zapisywania**.
3. Następnie można wykonać poniższe czynności:
 - Dotknij pozycji **Karta SD**, aby zdjęcia lub filmy domyślnie zapisywać na karcie microSD.
 - Dotknij pozycji **Pamięć wewnętrzna**, aby zdjęcia lub filmy domyślnie zapisywać w pamięci wewnętrznej.

Galeria

Wyświetlanie zdjęć i filmów

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
 2. Dotknij albumu.
 3. Dotknij zdjęcia lub filmu, aby obejrzeć go na pełnym ekranie.
-  Podczas wyświetlania zdjęcia można zbliżyć dwa palce na ekranie, aby pomniejszyć obraz lub rozsunąć palce, aby obraz powiększyć.

Odtwarzanie pokazu slajdów

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij albumu.
3. Dotknij pozycji  > **Pokaz slajdów**, aby wyświetlić pokaz slajdów ze zdjęć w albumie.
4. Aby zatrzymać pokaz slajdów, dotknij ekranu.

Edycja zdjęć

Można modyfikować jasność, nasycenie, rozmiar i inne parametry zdjęcia.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij zdjęcia, które chcesz edytować.
3. Dotknij pozycji  > **Edytuj**.
4. Wybierz metodę obróbki zdjęcia.
5. Wybierz efekt specjalny i wykonuj instrukcje ekranowe w trakcie edycji zdjęcia.
6. Po skończeniu dotknij pozycji , aby zapisać zmiany.

Obracanie zdjęcia

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij zdjęcia, które chcesz obrócić.
3. Dotknij pozycji  > **Obróć w lewo** lub **Obróć w prawo**.

Usuwanie zdjęcia

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na liście zdjęć dotknij pozycji .
3. Wybierz zdjęcie, które chcesz usunąć i dotknij pozycji **USUŃ**.
4. Dotknij pozycji **Usuń**.

Wysyłanie zdjęć i filmów

Chcesz pokazać innym swoje najlepsze ujęcia lub zabawną sztuczkę swojego psa? Bez trudu możesz wysłać zdjęcia i filmy przez e-mail, Bluetooth lub innym sposobem.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij albumu.
3. Dotknij pozycji  i wybierz metodę wysyłania z menu opcji.
4. Dotknij zdjęcia lub filmu, który chcesz wysłać.
5. Dotknij pozycji **UDOSTĘPNIJ** i wykonuj instrukcje na ekranie, aby wysłać zdjęcie lub film.

Ustawianie zdjęcia jako tapety


1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Wybierz zdjęcie, które ma być tapetą.
3. Dotknij pozycji  > **Ustaw jako**.
4. Następnie można wykonać poniższe czynności:

- Dotknij pozycji **Zablokuj tapetę ekranu**, przeciągnij ramy siatki, aby zmienić rozmiary i dotknij pozycji **OK**, aby ustawić zdjęcie jako tapetę ekranu blokady.
- Dotknij pozycji **Tapeta ekranu głównego**, przeciągnij ramy siatki, aby zmienić rozmiary i dotknij pozycji **USTAW TAPETĘ**, aby ustawić zdjęcie jako tapetę ekranu głównego.

Muzyka

Słuchanie muzyki

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Wybierz kategorię.
3. Dotknij utworu, który chcesz odtworzyć.
4. Dotknij odtwarzanego utworu, aby przejść do głównego interfejsu odtwarzania.

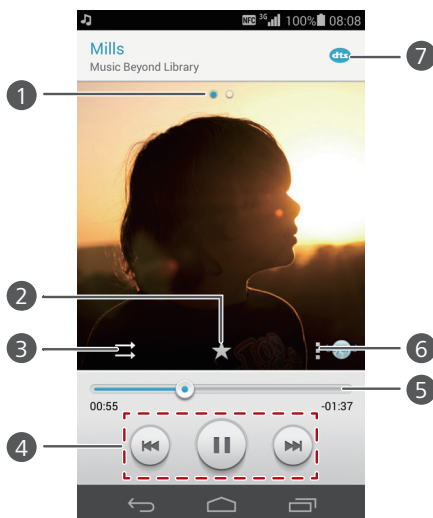

1

Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przełączać się między okładką albumu i tekstem.

-
- 2 Dotknij pozycji ★, aby dodać utwór do **Ulubione**.
-
- 3 Dotknij pozycji ⇄, aby wybrać jeden z trybów odtwarzania (powtarzanie bieżącego utworu, powtarzanie listy, odtwarzanie losowe i odtwarzanie kolejnych).
-
- Dotknij pozycji ►, aby włączyć odtwarzanie. Aby je wstrzymać, dotknij pozycji ||.
 - Dotknij pozycji ◀◀, aby wrócić do poprzedniego utworu.
 - Dotknij pozycji ▶▶, aby przejść do następnego utworu.
-
- 5 W celu sterowania odtwarzaniem przeciągnij suwak.
-
- 6 Dotknij pozycji ⋮, aby wyświetlić menu opcji pozwalające wykonywać dodatkowe operacje.
-
- 7 Dotknij pozycji , aby włączyć lub wyłączyć dźwięk przestrzenny DTS.
-

 Podczas odtwarzania utworu dotknij pozycji , aby wyjść z ekranu odtwarzania bez zatrzymywania utworu. Aby powrócić do ekranu odtwarzania muzyki, otwórz panel powiadomień i dotknij odtwarzanego utworu.

Tworzenie listy odtwarzania

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji **Listy odtw. > Nowa lista odtwarzania**.
3. Dotknij pola tekstowego, aby podać nazwę listy odtwarzania i dotknij pozycji **Zapisz**.
4. W wyświetlonym oknie dialogowym dotknij pozycji **OK**.
5. Wybierz utwory, które chcesz dodać.
6. Dotknij pozycji **DODAL**.

Odtwarzanie listy utworów

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji **Listy odtw..**
3. Dotknij i przytrzymaj listę utworów, którą chcesz odtworzyć i dotknij pozycji **Odtwórz**.

Wybieranie utworu jako dźwięku dzwonka

Chcesz słyszeć ulubiony utwór jako sygnał połączenia przychodzącego?
Wybierz go jako dźwięk dzwonka.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Wybierz kategorię.
3. Dotknij i przytrzymaj utwór, który chcesz wybrać jako dzwonek i dotknij pozycji **Wybierz jako dzwonek telefonu**.

Połączenie internetowe

Transmisja danych przez sieć komórkową

Włączanie komórkowej transmisji danych

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Sieci komórkowe**.
3. Zaznacz pole wyboru **Włącz przesył danych**.

 Kiedy dostęp do Internetu nie jest konieczny, wyłączaj komórkową transmisję danych, aby oszczędzać baterię i limit transmisji.

Tworzenie APN

Nazwa punktu dostępu (APN) to niezbędny parametr umożliwiający telefonowi połączenie z siecią komórkową i wysyłanie wiadomości multimedialnych. Zazwyczaj jest konfigurowany automatycznie po włożeniu do telefonu karty SIM. Jeśli telefon nie może nawiązać połączenia z siecią komórkową przy użyciu automatycznie ustawionego parametru APN, należy uzyskać właściwe wartości ustawień od operatora i utworzyć nowy APN.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Sieci komórkowe**.
3. Dotknij pozycji **Punkty dostępowe**.
4. Dotknij pozycji  > **Nowa nazwa APN**.
5. Podaj nazwę punktu dostępowego oraz inne parametry.
6. Dotknij pozycji **ZAPISZ**.

Sieć Wi-Fi

Telefon może łączyć się z sieciami Wi-Fi. Sieci Wi-Fi mogą być też obecne w pewnych miejscach publicznych, jak lotniska lub biblioteki. Korzystanie z sieci

Wi-Fi udostępnianej przez pewnych operatorów może powodować naliczanie opłat. Przed użyciem publicznego hotspotu Wi-Fi należy sprawdzić i zaakceptować cenniki danego operatora.

Łączenie z siecią Wi-Fi

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji  .
2. W sekcji **Wszystkie** dotknij przełącznika Wi-Fi, aby włączyć funkcję Wi-Fi.
3. Dotknij pozycji **Wi-Fi**. Telefon wyszuka dostępne sieci Wi-Fi i wyświetli ich listę.
4. Dotknij sieci Wi-Fi, z którą chcesz nawiązać połączenie.
 - Jeśli sieć jest otwarta, połączenie zostanie nawiązane natychmiast.
 - Jeśli sieć Wi-Fi jest szyfrowana, podaj hasło na wezwanie i dotknij pozycji

Połącz.

Łączenie z siecią Wi-Fi z użyciem funkcji WPS

Metoda WPS (Wi-Fi Protected Setup) pozwala szybko nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi. Wystarczy nacisnąć przycisk WPS lub wprowadzić kod PIN, aby połączyć telefon z routerem Wi-Fi obsługującym WPS.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji  .
2. W sekcji **Wszystkie** dotknij przełącznika Wi-Fi, aby włączyć funkcję Wi-Fi.
3. Dotknij pozycji **Wi-Fi**.
4. Dotknij pozycji  > **Przycisk WPS** i naciśnij przycisk WPS na routerze Wi-Fi.

-  Aby połączyć się z siecią Wi-Fi za pośrednictwem kodu PIN WPS, dotknij pozycji  > **Podaj kod PIN protok. WPS.**

Udostępnianie połączenia telefonu z Internetem

Punkt dostępu Wi-Fi

Telefon może funkcjonować jako punkt dostępu Wi-Fi dla innych urządzeń, udostępniając im swoje łącze transmisji danych.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
 2. W sekcji **SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE** dotknij pozycji **Więcej....**
 3. Dotknij pozycji **Tethering i punkt dostępu**.
 4. Zaznacz opcję **Przenośny punkt Wi-Fi**, aby włączyć punkt dostępu Wi-Fi.
 5. Dotknij pozycji **Ustawienia przenośnego punktu dostępu Wi-Fi >**
Skonfiguruj punkt Wi-Fi.
 6. Ustal nazwę, tryb szyfrowania i hasło punktu dostępu Wi-Fi.
-  Dla bezpieczeństwa zalecany jest wybór trybu szyfrowania WPA2PSK.
7. Dotknij pozycji **Zapisz**.

Na urządzeniu, którego chcesz używać, wyszukaj sieć Wi-Fi telefonu i nawiąż z nią połączenie.

Udostępnianie danych

Bluetooth

Telefon jest wyposażony w funkcję Bluetooth, która umożliwia nawiązywanie połączeń z innymi urządzeniami z obsługą Bluetooth w celu bezprzewodowego przesyłania danych. Przy korzystaniu z łączności Bluetooth należy zachować odległość między urządzeniami nieprzekraczającą 10 metrów.

Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Bluetooth**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Bluetooth. Kiedy funkcja Bluetooth jest włączona, w pasku stanu widoczny jest symbol .

 Kiedy funkcja Bluetooth nie jest potrzebna, należy ją wyłączać, aby oszczędzać baterię.

Zmiana nazwy telefonu

Przed zmianą nazwy telefonu należy włączyć funkcję Bluetooth. Domyślnie nazwą telefonu jest jego oznaczenie modelu. Nazwę tę można zmienić na inną, która będzie bardziej osobista i łatwiej rozpoznawalna.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Bluetooth**.
3. Dotknij pozycji  > **Zmień nazwę telefonu**.
4. Zmień nazwę telefonu i dotknij pozycji **Zmień nazwę**.

Wyszukiwanie i wiązanie innych urządzeń Bluetooth

Przed powiązaniem telefonu z innym urządzeniem należy włączyć funkcję Bluetooth. Wyświetlona zostanie nazwa telefonu. Zaznacz pole wyboru obok

nazwy telefonu, aby określić swój telefon jako możliwy do wykrycia przez inne urządzenia Bluetooth.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Bluetooth**. Telefon zacznie wtedy wyszukiwać urządzenia Bluetooth w zasięgu.
3. Dotknij wybranego urządzenia na liście wykrytych urządzeń Bluetooth i postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami, aby powiązać je z telefonem.

Aby przerwać połączenie ze sparowanym urządzeniem Bluetooth, w sekcji

DOSTĘPNE URZĄDZENIA, dotknij opcji  > **Rozłącz parę**.

 Jeśli nie da się skonfigurować połączenia Bluetooth z innym urządzeniem, może ono nie być zgodne z telefonem.

Wysyłanie pliku przez Bluetooth

Aby móc wymieniać dane z innym urządzeniem przez łącze Bluetooth, należy włączyć funkcję Bluetooth w obu urządzeniach, a następnie powiązać je ze sobą.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij i przytrzymaj plik, który chcesz wysłać i dotknij pozycji **Udostępnij** > **Bluetooth**.
3. Wybierz urządzenie.

Odbieranie plików przez Bluetooth

Kiedy telefon odbierze żądanie przesłania pliku, zostanie wyświetlone okno dialogowe **Przesyłanie pliku**. Dotknij pozycji **Akceptuj**, aby rozpocząć odbieranie pliku. Postęp w odbieraniu pliku można śledzić w panelu powiadomień.

Domyślnie odbierane pliki są zapisywane w folderze **bluetooth** w aplikacji **Menedżer plików**.

Wi-Fi Direct

Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia połączenie dwóch urządzeń i bezpośrednie przesyłanie danych między nimi bez użycia zewnętrznego punktu dostępowego.

Łączenie dwóch urządzeń z użyciem funkcji Wi-Fi Direct

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Wi-Fi**, aby włączyć Wi-Fi.
3. Na liście sieci Wi-Fi dotknij pozycji **Wi-Fi Direct**, aby wyszukać dostępne urządzenia.
4. Wybierz urządzenie.

Wysyłanie pliku przez Wi-Fi Direct

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij i przytrzymaj plik, który chcesz wysłać i dotknij pozycji **Udostępnij**.
3. Dotknij pozycji **Wi-Fi Direct**, aby wyszukać dostępne urządzenia.
4. Wybierz urządzenie.

Odbieranie pliku przez Wi-Fi Direct

Telefon automatycznie odbiera pliki przesyłane przez Wi-Fi Direct. Postęp w odbieraniu pliku można śledzić w panelu powiadomień.

Domyślnie odbierane pliki są zapisywane w folderze **Wi-Fi direct** w aplikacji **Menedżer plików**.

Podłączanie telefonu do komputera

Tryb MTP

Tryb MTP pozwala przysyłać pliki multimedialne (zdjęcia, muzykę i filmy) między telefonem a komputerem. Wymagany do tego jest program Windows Media Player w wersji 11 lub nowszej.

1. Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB.

2. Na ekranie **Metody połączenia USB** dotknij pozycji **Menedżer plików urządzenia (MTP)**. Sterownik telefonu zostanie automatycznie zainstalowany na komputerze.
3. Po zainstalowaniu sterownika otwórz nowy napęd i zacznij kopiować multimedia między komputerem i telefonem. Treści multimedialne z telefonu mogą być wyświetlane tylko w programie Windows Media Player.

Tryb HiSuite

HiSuite to aplikacja do przesyłania plików, opracowana przez firmę Huawei. Za jej pomocą można wykonywać kopię zapasową danych, a także synchronizować i przysyłać dane między telefonem a komputerem.

1. Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB.
2. Na ekranie **Metody połączenia USB** dotknij pozycji **PC Suite (HiSuite)**. Sterownik telefonu zostanie automatycznie zainstalowany na komputerze.
3. Na komputerze otwórz podłączony dysk, kliknij dwukrotnie pozycję **HiSuiteDownloader.exe** i wykonuj instrukcje na ekranie, aby zainstalować program HiSuite. W oknie programu HiSuite można zarządzać danymi w telefonie.

Tryb nośnika pamięci USB


Jeśli w telefonie zamontowano kartę microSD, telefon może być używany jako nośnik pamięci USB, pozwalający przenosić pliki między kartą microSD a komputerem.

1. Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB.
2. Na ekranie **Metody połączenia USB** dotknij pozycji **Nośnik pamięci USB**. Sterownik telefonu zostanie automatycznie zainstalowany na komputerze.
3. Po zainstalowaniu sterownika komputer rozpozna telefon jako urządzenie pamięci masowej USB. Otwórz nowy napęd, aby przeglądać pliki na karcie microSD.

Podłączanie telefonu do nośnika pamięci USB

Zewnętrzną pamięć USB można bezpośrednio podłączyć do telefonu w celu przesłania danych za pomocą kabla USB OTG. Do zgodnych urządzeń pamięci masowej USB należą nośniki USB flash, czytniki kart oraz telefony z kartą microSD.

- i** W celu zakupu kabla USB OTG należy skontaktować się z autoryzowanym salonem Huawei lub sprzedawcą urządzenia.

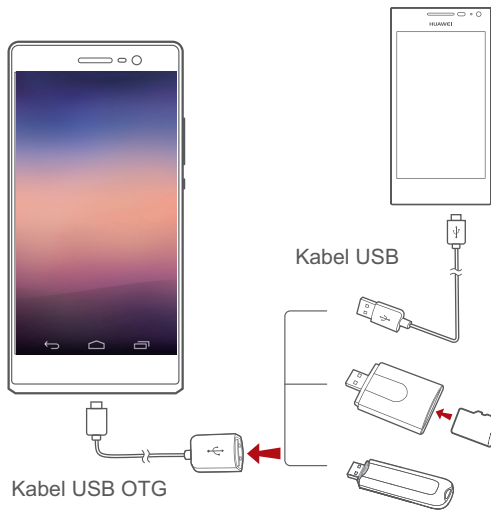

Przed podłączeniem telefonu do innego telefonu, sprawdź najpierw, czy znajduje się w nim karta microSD. Aby nawiązać połączenie i odczytać dane zapisane na karcie microSD:

- Połącz oba telefony za pomocą kabla USB OTG.
- Włącz tryb pamięci masowej USB w telefonie, z którego chcesz odczytywać dane.
- W telefonie dotknij pozycji  > **USB**, aby odczytać dane z karty microSD drugiego telefonu.

4. Po skończeniu dotknij pozycji  w swoim telefonie. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Pamięć > Odłącz nośnik USB**.

 Aby podłączyć do telefonu inne rodzaje pamięci USB, użyj kabla USB OTG i dotknij pozycji  > **USB** w telefonie.

Menedżer plików

Tworzenie folderu

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Lokalne** dotknij pozycji **Wewnętrzna** lub **Karta SD**.
3. Dotknij pozycji  > **Nowy folder**.
4. Nadaj nazwę folderowi i dotknij pozycji **Zapisz**.

Wyszukiwanie plików

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Lokalne** dotknij pozycji **Wewnętrzna** lub **Karta SD**.
3. Dotknij pozycji  > **Szukaj**.
4. Wpisz całą nazwę pliku lub jej część. W trakcie pisania będą na bieżąco wyświetlane pasujące wyniki wyszukiwania.

Kopiowanie, wycinanie i wklejanie pliku

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Lokalne** dotknij pozycji **Wewnętrzna** lub **Karta SD**.
3. Dotknij pozycji  lub .
4. Dotknij pliku, który chcesz skopiować lub wyciąć i dotknij pozycji **KOPIUJ** lub **WZTNIJ**.
5. Wybierz miejsce docelowe na wklejenie pliku i dotknij pozycji **WKLEJ**.

Pakowanie i rozpakowywanie plików

Istnieje możliwość pakowania plików do archiwów .zip oraz rozpakowywania archiwów .zip i .rar.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Lokalne** dotknij pozycji **Wewnętrzna** lub **Karta SD**.
3. Dotknij pozycji  > **Skompresuj**.
4. Wybierz plik lub folder, który chcesz skompresować, a następnie wybierz z wyświetlonego menu opcji pozycję **SKOMPRESUJ**.
5. Wybierz ścieżkę zapisu spakowanego pliku, nadaj mu nazwę i dotknij pozycji **OK**.

Aby rozpakować plik, dotknij go i przytrzymaj i z wyświetlonego menu wybierz opcję **Wypakuj**.

Zmiana nazwy pliku

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Lokalne** dotknij pozycji **Wewnętrzna** lub **Karta SD**.
3. Dotknij i przytrzymaj plik, którego nazwę chcesz zmienić i dotknij pozycji **Zmień nazwę**.
4. Nazwij plik i dotknij pozycji **OK**.

Usuwanie pliku

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Lokalne** dotknij pozycji **Wewnętrzna** lub **Karta SD**.
3. Dotknij pozycji .
4. Wybierz plik, który chcesz usunąć i dotknij pozycji **USUŃ**.
5. Dotknij pozycji **OK**.

Tworzenie skrótu do pliku lub folderu

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Lokalne** dotknij pozycji **Wewnętrzna** lub **Karta SD**.
3. Dotknij i przytrzymaj plik lub folder, do którego chcesz utworzyć skrót, a następnie wybierz z wyświetlonego menu opcję pozycję **Skrót na pulpicie**.

Sprawdzanie stanu pamięci

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Lokalne** dotknij pozycji  > **Pamięć**.
3. Na ekranie **Pamięć** odczytaj łączną ilość miejsca i ilość wolnego miejsca w pamięci wewnętrznej telefonu lub na karcie microSD.

Zarządzanie aplikacjami

Pobieranie aplikacji

Z rozmaitych źródeł można pozyskać bogaty wybór aplikacji. Można:

- Pobierać aplikacje ze sklepu Play Store firmy Google.
- Pobierać aplikacje ze stron internetowych przy użyciu przeglądarki w telefonie.
- Pobierać aplikacje za pomocą komputera i kopiować je na telefon.
- Podłączyć telefon do komputera i pobierać aplikacje przy użyciu aplikacji HiSuite lub innych aplikacji.

Instalowanie aplikacji

 Sklep Play Store powinien być podstawowym źródłem pobieranych aplikacji. Niektóre aplikacje pobierane z innych źródeł mogą być szkodliwe lub niezgodne z telefonem.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Kategorie** dotknij pozycji **Aplikacje**.
3. Na liście aplikacji dotknij tej, którą chcesz zainstalować i wykonuj instrukcje na ekranie.

 Podczas instalacji postępuj zgodnie z instrukcjami, ustawiając uprawnienia, aby chronić dane w telefonie i prywatność.

Przeglądanie aplikacji

Można przeglądać rozmiary i uprawnienia aplikacji zainstalowanych w telefonie. Można też przeglądać działające aplikacje, aby sprawdzić stan systemu.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Zarządzaj aplikacjami**.
3. Wybierz typ aplikacji: pobrane, działające lub wszystkie.
4. Dotknij aplikacji, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jej temat.
Przesuń palcem w górę lub w dół, aby zobaczyć wszystkie informacje.

Wysyłanie aplikacji

1. Na ekranie głównym dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji, którą chcesz wysłać, aż u góry ekranu pojawi się ikona .
2. Przeciągnij aplikację do ikony .
3. W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz metodę udostępniania i wykonuj instrukcje ekranowe, by wysłać aplikację.

 Nie można wysłać aplikacji systemowych.

Usuwanie zainstalowanej aplikacji

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Zarządzaj aplikacjami**.
3. Przesuń palcem do pozycji **WSZYSTKIE** i wybierz aplikację do odinstalowania.
4. Dotknij pozycji **Odinstaluj** > **OK**.

 Niektóre aplikacje zainstalowane fabrycznie nie mogą być usuwane.

Opróżnianie pamięci podręcznej aplikacji

Opróżniając pamięć podręczną aplikacji można zwolnić zajętą pamięć telefonu.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Zarządzaj aplikacjami**.
3. Przesuń zawartość ekranu do **WSZYSTKIE** i dotknij pozycji **Wyczyść pamięć podręczną**.

Menedżer telefonu

Optymalizowanie systemu

Skanowanie telefonu

Skanowanie telefonu to pełny test stanu urządzenia, pozwalający szybko zoptymalizować system.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji **Skanuj** lub **Dotknij: skan..**

Po zakończeniu skanowania należy wykonać instrukcje ekranowe i usunąć zbędne pliki, zoptymalizować system i zniwelować ewentualne zagrożenia.

Akcelerator telefonu

Jeśli telefon zaczyna pracować zbyt wolno, może to oznaczać, że uruchomionych jest zbyt wiele aplikacji zajmujących pamięć. Należy zoptymalizować system, korzystając z akceleratora.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji **Akcelerator telefonu**.
3. Zaznacz zbędne aplikacje i dotknij pozycji **ZAMKNIJ**.

Czyszczenie pamięci

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji **Czyszczenie pamięci**.
3. Dotknij pozycji **Skanowanie inteligentne** i opróżnij pamięć w telefonie w oparciu o wyniki skanowania.

 Na ekranie **Czyszczenie pamięci** dotknij pozycji , aby telefon automatycznie czyścił pamięć podręczną codziennie, usuwał miniatury co miesiąc i ostrzegał, gdy wolna pamięć zacznie się wyczerpywać.

Menedżer uruchamiania

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji  .
2. Przesuń palcem po ekranie w lewo i dotknij pozycji **Menedżer uruchamiania**.
3. Wybierz aplikację, która ma być uruchamiana automatycznie przy starcie systemu.

Menedżer zasilania

Włączanie trybu oszczędzania energii

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji  .
2. Dotknij pozycji **Oszczędzanie energii**.
3. Na ekranie **Oszczędzanie energii** można wykonać następujące czynności:
 - Dotknij opcji **Normalny**, aby włączyć tryb normalny.
 - Dotknij pozycji **Inteligentny**, aby włączyć tryb inteligentny, w którym telefon oszczędza energię, pozwalając przy tym korzystać z wszystkich funkcji.
 - Dotknij opcji **Intensywnie**, aby uaktywnić tryb ultra-oszczędny. W tym trybie można korzystać wyłącznie z klawiatury telefonu, wiadomości i listy kontaktów.

Optymalizowanie planu zasilania

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji  .
2. Dotknij pozycji **Oszczędzanie energii**.
3. Dotknij pozycji **Monitoring zasilania** i ręcznie zoptymalizuj plan zasilania w oparciu wyniki skanowania.

Ochrona przed nękaniami

Ochrona przed nękaniami

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji **Ochrona przed nękaniami**.
3. Na ekranie **Ochrona przed nękaniami** można wykonać następujące czynności:
 - Dotknij pozycji **Połączenia** lub **Wiadom.**, aby wyświetlić zablokowane połączenia i wiadomości.
 - Dotknij pozycji **Czarna lista > DODAJ KONTAKTY**, aby wpisać numer na czarną listę.

 Na ekranie **Ochrona przed nękaniami** dotknij pozycji , aby włączyć lub wyłączyć filtr chroniący przed nękaniami i powiadomienia o zatrzymanych wiadomościach i połączeniach.

Menedżer powiadomień

Niektóre aplikacje mogą przysyłać na telefon rozmaite powiadomienia. Menedżer powiadomień pozwala ustalić reguły ograniczające, aby uniknąć otrzymywania zbędnych powiadomień.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Przesuń palcem po ekranie w lewo i dotknij pozycji **Menedżer powiadomień**.
3. Na ekranie **Menedżer powiadomień** można wykonać następujące czynności:
 - Dotknij pozycji **Reguły**, aby wyświetlić listę aplikacji, które mogą umieszczać powiadomienia w panelu powiadomień i ustalić poziomy uprawnień aplikacji w tym względzie.
 - Dotknij pozycji **Rejestr**, aby wyświetlić zablokowane powiadomienia.

Kopia zapasowa, przywracanie i aktualizacja

Kopia zapasowa danych w lokalnej pamięci masowej

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > .
2. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru **Szyfruj kopię zapasową**. Gdy plik kopii zapasowej jest zaszyfrowany, dostęp do niego wymaga podania hasła.
3. Dotknij pozycji **Nowa kopia zapasowa**.
4. Wybierz dane, których kopię zapasową chcesz utworzyć i wykonuj instrukcje na ekranie.

Domyślnie kopie plików są tworzone w folderze **HuaweiBackup** w aplikacji **Menedżer plików**.

-  Zaszyfrowane pliki kopii zapasowej można przywracać aplikacją **Kopia zapasowa** w wersji 3.2.26 lub późniejszej. Aby sprawdzić numer posiadanej wersji, otwórz aplikację **Kopia zapasowa** i dotknij pozycji  > **Ustawienia** > **Informacje**.

Tworzenie kopii zapasowej danych na nośniku USB

Podłącz pamięć USB do telefonu za pomocą kabla USB OTG. Upewnij się, że telefon może wykryć pamięć masową USB.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > .
2. Dotknij pozycji  > **Utwórz kopię zapasową na zewnętrznym nośniku USB**.

3. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru **Szyfruj kopię zapasową**.
 4. Dotknij pozycji **Nowa kopia zapasowa**.
 5. Wybierz dane, których kopię zapasową chcesz utworzyć i wykonuj instrukcje na ekranie.
-  Szczegółowe informacje na temat podłączania telefonu do nośnika pamięci masowej USB zawiera punkt [Podłączanie telefonu do nośnika pamięci USB](#).

Przywracanie danych z lokalnej pamięci masowej

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > .
2. Wybierz plik kopii zapasowej, który chcesz przywrócić. Jako wskazówka może posłużyć data i godzina wykonania kopii zapasowej.
3. Jeśli plik kopii zapasowej był zaszyfrowany, podaj hasło na wezwanie i dotknij pozycji **OK**.
4. Wybierz dane, które chcesz przywrócić i dotknij pozycji **PRZYWRÓĆ**.

Przywracanie danych z nośnika pamięci USB

Podłącz pamięć USB do telefonu za pomocą kabla USB OTG. Upewnij się, że telefon może wykryć pamięć masową USB.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > .
2. Dotknij pozycji  > **Utwórz kopię zapasową na zewnętrznym nośniku USB**.
3. Wybierz plik kopii zapasowej, który chcesz przywrócić. Jako wskazówka może posłużyć data i godzina wykonania kopii zapasowej.
4. Jeśli plik kopii zapasowej był zaszyfrowany, podaj hasło na wezwanie i dotknij pozycji **OK**.

5. Wybierz dane, które chcesz przywrócić i dotknij pozycji **PRZYWRÓĆ**.

-  Szczegółowe informacje na temat podłączania telefonu do nośnika pamięci masowej USB zawiera punkt [Podłączanie telefonu do nośnika pamięci USB](#).

Przywracanie ustawień fabrycznych

 Przywrócenie fabrycznych ustawień telefonu powoduje usunięcie wszystkich danych osobistych z pamięci. Usuwane są dane kont, ustawienia systemu i aplikacji oraz pobrane aplikacje. Przed przywróceniem ustawień fabrycznych należy sporządzić kopię zapasową ważnych danych z telefonu.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Kopia i kasowanie danych**.
3. Dotknij pozycji **Ustawienia fabryczne > Resetuj tablet > Resetuj tablet**.
Zostaną przywrócone ustawienia fabryczne, a telefon uruchomi się ponownie.

Aktualizacja online

Co pewien czas w Internecie będą dostępne aktualizacje oprogramowania telefonu. Gdy aktualizacje będą dostępne, w telefonie pojawi się o tym powiadomienie. Przed przystąpieniem do aktualizacji należy sprawdzić, czy w telefonie jest dość wolnej pamięci na pakiet aktualizacyjny.

-  • Aktualizowanie telefonu przy użyciu nieautoryzowanego oprogramowania niezależnych producentów grozi uszkodzeniem telefonu i naruszeniem prywatności danych w telefonie. Aktualizację najlepiej jest wykonywać za pośrednictwem standardowej funkcji aktualizacji w telefonie lub przez pobranie oficjalnego pakietu z oficjalnej strony internetowej firmy Huawei.

- Podczas aktualizacji systemu może dojść do usunięcia wszystkich danych osobistych. Dlatego przed rozpoczęciem aktualizacji należy wykonać kopię zapasową ważnych danych.

Aby zaktualizować telefon ręcznie, przejdź do ekranu głównego, dotknij pozycji  > **Aktualizacje** > **Aktualizacje systemowe** > **Aktualizuj on-line**, aby sprawdzić dostępność aktualizacji i wykonuj instrukcje na ekranie.

Narzędzia

Kalendarz

Aplikacja Kalendarz to osobisty asystent pomagający zarządzać czasem i śledzić ważne wydarzenia. Jeśli w danych kontaktów zapisano informacje o datach urodzin, w Kalendarzu automatycznie są tworzone przypomnienia o urodzinach.

Tworzenie zdarzenia

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji .
3. Wprowadź dane zdarzenia, np. nazwę, termin, miejsce i częstotliwość.
4. Dotknij pozycji **ZAPISZ**.

Przeglądanie zdarzeń

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Za pomocą kart w górnej części ekranu można przełączać się między widokami dnia, tygodnia, miesiąca, roku i planu zadań. Widok planu zadań zawiera wszystkie zdarzenia zdefiniowane w kalendarzu.

Wysyłanie zdarzenia

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Wybierz zdarzenie, które chcesz wysłać.
3. Dotknij pozycji , aby udostępnić zdarzenie przez Bluetooth, e-mail lub innymi metodami.

Zegar

Zegar pozwala poznać aktualną godzinę w dowolnym miejscu świata, używać stopera lub licznika czasu, a także ustawiać alarm, który rano nas obudzi.

Alarm

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Alarm** można wykonać następujące czynności:
 - Dodać alarm: Dotknij pozycji  i ustal godzinę alarmu, sygnał dźwiękowy, częstotliwość powtarzania i inne ustawienia. Dotknij pozycji **GOTOWE**.
 - Włączanie i wyłączanie alarmu: Dotknij przełącznika z prawej strony alarmu, aby go włączyć lub wyłączyć.
 - Konfigurowanie ustawień alarmu: Dotknij pozycji  i wybierz długość drzemki, czy alarm będzie słyszalny w trybie wyciszenia oraz jaka będzie funkcja przycisków głośności.
 - Usuwanie alarmu: Dotknij pozycji , wybierz alarm, który chcesz usunąć i dotknij pozycji **USUŃ**.

Zegar światowy

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Zegar światowy** można wykonać następujące czynności:
 - Dodawanie miasta: Dotknij pozycji , aby wprowadzić nazwę miasta lub wybierz miasto z listy i dotknij go, aby je dodać.
 - Ustawianie strefy czasowej: Dotknij pozycji , aby określić macierzystą strefę czasową oraz systemową datę i godzinę.
 - Usuwanie miasta: Dotknij pozycji , wybierz miasto, które chcesz usunąć i dotknij pozycji **USUŃ**.

Stoper

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
 2. Na karcie **Stoper** dotknij pozycji **Start**, aby rozpocząć odliczanie.
 3. Dotknij pozycji **Okrężenie**, aby zarejestrować kilka czasów.
 4. Dotknij pozycji **Zatrzymaj**, aby zatrzymać stoper.
- Dotknij pozycji **Resetuj**, aby wyczyścić listę czasów.

Minutnik

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
 2. Na karcie **Minutnik** obróć kołem, aby ustawić długość odliczania czasu lub dotknij odpowiedniej opcji, aby szybko wybrać jeden z czasów.
 3. Dotknij pozycji , aby ustawić dźwięk minutnika.
 3. Po skończeniu dotknij pozycji **Start**, aby uruchomić odliczanie.
 4. Po zakończeniu odliczania telefon odtworzy dźwięk i rozpocznie odliczanie ponad limit. Dotknij pozycji **Zamknij**, aby zatrzymać dźwięk i wyzerować licznik.
-  W czasie działania minutnika dotknij pozycji **Resetuj**, aby go wyzerować.

Pogoda

Aplikacja Pogoda dostarcza aktualnych informacji o pogodzie we wszystkich miastach na świecie. Informacje o pogodzie można także udostępniać członkom rodziny i znajomym.

-  Przed użyciem aplikacji **Pogoda** należy włączyć funkcję GPS telefonu oraz usługę transmisji danych.

Dodawanie miasta

W dodanych miastach można sprawdzać informacje o pogodzie w czasie rzeczywistym.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > .
2. Dotknij pozycji  > .
3. Wprowadź nazwę miasta. Wyświetlone zostaną miasta o pasujących nazwach.
4. Wybierz miasto, które chcesz dodać.

 Oprócz aktualnego miasta można wybrać maksymalnie dziewięć innych miast.

Ustalanie miasta domyślnego

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > .
2. Dotknij pozycji .
3. Dotknij pozycji  na prawo przy nazwie miasta, które ma być domyślne.

 Aby zmienić kolejność miast na liście, dotknij pozycji  > **Uporządkuj miasta**.

Usuwanie miasta

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > .
2. Dotknij pozycji  > .
3. Wybierz miasto, które chcesz usunąć i dotknij pozycji **USUŃ**.

Aktualizowanie informacji o pogodzie

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > .
2. Przesuń zawartość ekranu w lewo lub w prawo, aby odszukać miasto, którego prognozę chcesz zaktualizować.

3. Dotknij opcji , aby zaktualizować prognozę.

 Za pomocą opcji **Pogoda** można też włączyć automatyczne aktualizowanie prognozy. Dotknij ikony  >  > **Ustawienia**, włącz opcję **Automatyczna aktualizacja** i określ ustawienie **Częstotliwość aktualizacji**. Prognoza będzie automatycznie aktualizowana w podanych odstępach czasu.

Wysyłanie prognozy pogody

Telefon pozwala wysłać prognozę pogody w formie wiadomości tekstowej, aby przypominać rodzinie i znajomym o zmianach pogody.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > .
 2. Przesuń zawartość ekranu w lewo lub w prawo, aby odszukać miasto, którego prognozę chcesz wysłać.
 3. Dotknij pozycji , aby wyświetlić ekran wiadomości tekstowej.
 4. Dotknij pola odbiorcy i wprowadź nazwę kontaktu lub numer telefonu. W trakcie pisania będą na bieżąco wyświetlane pasujące nazwy kontaktów. Dotknij kontaktu, aby go wybrać.
-  Dotknij pozycji , aby wybrać więcej kontaktów.
5. Dotknij pozycji **Wyślij**, aby wysłać informacje o pogodzie.

Ustawienia telefonu

Włączanie i wyłączanie trybu samolotowego



Wysyłanie i odbieranie sygnałów radiowych przez telefon może zakłócić działanie urządzeń pokładowych samolotu. W trakcie lotu należy telefon wyłączyć lub przełączyć w tryb samolotowy, zgodnie z zaleceniami załogi. W trybie samolotowym funkcje łączności bezprzewodowej telefonu zostają wyłączone, ale nadal można słuchać muzyki lub korzystać z gier.

Do włączenia lub wyłączenia trybu **Tryb samol.** można użyć jednego z poniższych sposobów:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania i dotknij pozycji **Tryb samol.**
- Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji . W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Tryb samol.**

Kiedy tryb samolotowy jest włączony, w pasku stanu widoczny jest symbol



Regulacja jasności ekranu

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Wyświetlacz**.
3. Dotknij pozycji **Jasność ekranu**.
4. Przesuń suwak w lewo lub w prawo, aby wyregulować jasność ekranu.



Można także przesunąć palcem w dół z paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień i dostosować jasność ekranu za pomocą dostępnego tam przełącznika.

Modyfikowanie ustawień dźwięków

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Dźwięk**.
3. Na ekranie **Dźwięk** można wykonać następujące czynności:
 - Dotknij pozycji **Głośność** i przeciągnij suwaki, aby określić głośność muzyki, dzwonka, powiadomień, alarmów, rozmów itp.
 - Dotknij pozycji **Tryb cichy**, aby włączyć lub wyłączyć tryb cichy.
 - Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru **Wibracja w trybie cichym**, aby określić, czy w trybie cichym telefon ma wibrować.
 - Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru **Wibracje i dzwonek**, aby określić, telefon ma wibrować sygnalizując połączenie przychodzące.
 - Dotknij pozycji **Dzwonek telefonu**, aby wybrać dźwięk dzwonka.
 - Dotknij pozycji **Domyślny dźwięk powiadomienia**, aby ustawić dźwięk powiadomienia.
 - Zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji **Tryb DTS**, aby włączyć lub wyłączyć dźwięk przestrzenny DTS.
 - Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru w sekcji **SYSTEM**, aby włączyć lub wyłączyć dźwięk lub wibracje sygnalizujące blokowanie ekranu, wykonanie zdjęcia ekranu, wybranie numeru itp.

Zmiana ustawień wyświetlania

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Wyświetlacz**.
3. Na ekranie **Wyświetlacz** można wykonać następujące czynności:
 - Dotknij pozycji **Jasność ekranu**, aby ustawić jasność ekranu.
 - Dotknij pozycji **Temperatura barwowa**, aby wyregulować temperaturę barw ekranu. Aby ręcznie określić temperaturę barw, usuń zaznaczenie opcji **Domyślna**.

- Dotknij pozycji **Tapeta**, aby określić tapety dla ekranu blokady i ekranu głównego.
- Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru **Autoobracanie ekranu**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję auto-obracania ekranu. Kiedy ta funkcja jest włączona, orientacja ekranu będzie automatycznie zmieniana zależnie od sposobu trzymania telefonu przy takich czynnościach, jak przeglądanie stron internetowych i zdjęć lub pisanie wiadomości.
- Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru **Intel. podświetlenie**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję poprawy czytelności na świetle słonecznym. Kiedy ta funkcja jest włączona, jasność ekranu będzie automatycznie regulowana zależnie od poziomu jasności otoczenia, aby poprawić czytelność ekranu w miejscach mocno oświetlonych.
- Dotknij opcji **Uśpienie**, aby ustalić limit czasu bezczynności. Gdy telefon pozostaje nieużywany przez podany tu czas, jego ekran będzie automatycznie blokowany w celu oszczędzania energii.
- Dotknij pozycji **Wygaszacz ekranu**, aby włączyć lub wyłączyć wygaszacz ekranu. Jeśli ta funkcja jest włączona, wygaszacz ekranu będzie uruchamiany automatycznie w trakcie ładowania baterii telefonu.
- Dotknij pozycji **Rozmiar czcionki**, aby zmienić wielkość czcionki ekranowej.
- Dotknij pozycji **Styl czcionki**, aby zmienić krój czcionki ekranowej.
- Dotknij pozycji **Pulsująca dioda**, aby włączyć lub wyłączyć migający wskaźnik informujący o powiadomieniach.

Włączanie i wyłączanie trybu Nie przeszkadzać

Kiedy musimy skupić się na ważnych sprawach i nie chcemy być rozpraszeni, można włączyć tryb Nie przeszkadzać. W trybie Nie przeszkadzać telefon będzie sygnalizować wyłącznie połączenia od wyznaczonych kontaktów. Inne połączenia będą odrzucane, a sygnały wiadomości i innych powiadomień będą wyciszone.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Nie przeszkadzać**.
3. Na ekranie **Nie przeszkadzać** można wykonać następujące czynności:
 - Dotknij pozycji **Włącz**, aby włączyć lub wyłączyć tryb Nie przeszkadzać. Kiedy tryb Nie przeszkadzać jest włączony, w pasku stanu widoczny jest symbol .
 - Dotknij pozycji **Zaplanowane**, aby zaplanować czas, przez jaki tryb Nie przeszkadzać będzie aktywny.
 - Dotknij pozycji **Upoważnione kontakty**, aby wybrać kontakty, od których połączenia mają być przyjmowane nawet w trybie Nie przeszkadzać.
 - Dotknij pozycji **Połączenia ponowne**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję połączeń ponawianych. Kiedy funkcja połączeń ponawianych jest włączona, drugie połączenia z tego samego numeru otrzymane w ciągu 3 minut po pierwszym nie będzie już wyciszone.

Ustawianie daty i godziny

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Data i czas**.
3. Na ekranie **Data i czas** można wykonać następujące czynności:
 - Zaznacz pola wyboru **Automatyczna data i czas** i **Auto strefa czasowa**, aby synchronizować datę i godzinę z czasem sieci.
 - Zaznacz pola wyboru **Automatyczna data i czas** i **Auto strefa czasowa**, aby ręcznie ustawić datę, godzinę i strefę czasową.
 - Zaznacz lub wyczyść pole wyboru przy opcji **Format 24-godzinny**, wybierając między 24- a 12-godzinnym formatem godziny.
 - Dotknij opcji **Wybierz format daty**, aby wybrać sposób wyświetlania daty.

Zmiana języka systemu

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Język, klawiatura, głos**.
3. Dotknij pozycji **Język**.
4. Wybierz język.

Ustalanie kodu PIN karty SIM

Osobisty numer identyfikacyjny (PIN) jest zawsze dołączany do karty SIM, umożliwiając ochronę danych w telefonie. Jeśli włączono blokadę karty SIM, kod PIN musi być wprowadzany przy każdym uruchomieniu telefonu.

Przed wykonaniem poniższych operacji należy uzyskać od operatora kod PIN do posiadanej karty SIM.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Zabezpieczenia**.
3. Dotknij pozycji **Ustaw blokadę SIM**.
4. Zaznacz pole wyboru **Zablokuj kartę SIM**.
5. Wprowadź kod PIN i dotknij pozycji **OK**.
6. Dotknij pozycji **Zmień PIN do karty SIM**, aby zmienić kod PIN.



Karta SIM ma zdefiniowany limit określający, ile razy kolejno można wprowadzić nieprawidłowy kod PIN. Po przekroczeniu tego limitu należy wprowadzić kod odblokowujący PIN (PUK), udostępniany przez operatora. Liczba nieudanych prób wprowadzenia kodu PUK jest także ograniczona. Po przekroczeniu tego limitu karta SIM zostanie trwale zablokowana. Szczegółowe informacje na temat tych limitów można uzyskać od operatora.

Ułatwienia dostępu

Funkcje ułatwień dostępu to między innymi gesty powiększające lub większa czcionka tekstu.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji  .
2. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Ułatwienia dostępu**.

Nota prawna

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zabronione jest powielanie i przesyłanie jakiegokolwiek części niniejszej instrukcji w jakiegokolwiek postaci i przy użyciu jakiegokolwiek metody bez uzyskania pisemnej zgody firmy Huawei Technologies Co., Ltd. i jej oddziałów („Huawei”).

Urządzenie opisane w niniejszej instrukcji może zawierać oprogramowanie chronione prawami autorskimi firmy Huawei lub ewentualnych licencjodawców. Klienci nie mogą w żaden sposób powielać, dystrybuować, modyfikować, dekompilować, dezasemblować, deszyfrować, wyodrębniać, poddawać inżynierii wstecznej, dzierżawić, cedować ani udzielać podlicencji tego oprogramowania, chyba że ograniczenia takie są zabronione przez obowiązujące przepisy lub działania takie są dozwolone przez odpowiednich właścicieli praw autorskich w ramach licencji.

Znaki towarowe i zezwolenia



HUAWEI

HUAWEI



to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc.

LTE jest znakiem towarowym ETSI.

Znak słowny i logo *Bluetooth*® są zastrzeżonymi znakami towarowymi *Bluetooth SIG, Inc.* i używanie tych znaków przez Huawei Technologies Co., Ltd. wynika z licencji.

Pozostałe znaki towarowe, nazwy produktów, usług i firm wymienione w niniejszej instrukcji mogą stanowić własność ich prawowitych właścicieli.

Uwaga

Niektóre funkcje produktu i jego akcesoriów opisane w niniejszym dokumencie zależą od zainstalowanego oprogramowania oraz możliwości i

ustawień sieci lokalnej, dlatego mogą nie być aktywne lub mogą być ograniczone przez operatorów sieci lokalnej lub dostawców usług sieciowych. Dlatego użyte opisy mogą nie odpowiadać całkowicie zakupionemu produktowi lub akcesoriom.

Firma Huawei zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikowania informacji bądź specyfikacji zawartych w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności za te zmiany.

Oświadczenie dotyczące oprogramowania dostawców zewnętrznych

Firma Huawei nie posiada praw własności intelektualnej do dostarczanego wraz z tym urządzeniem oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych. Dlatego też firma Huawei nie udziela żadnych gwarancji w zakresie powyższego oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych. Firma Huawei nie zapewnia wsparcia klientom, którzy korzystają z oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych, ani nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie tego oprogramowania i aplikacji.

Usługi oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych mogą być przerwane lub zakończone w dowolnym momencie, a Huawei nie gwarantuje dostępności żadnej treści lub usługi. Zewnętrzni usługodawcy udostępniają treści i usługi za pośrednictwem sieci lub urządzeń transmisji danych znajdujących się poza kontrolą firmy Huawei. W największym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo wyraźnie stwierdza się, że firma Huawei nie będzie ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej ani jakiegokolwiek innej za usługi udostępniane przez zewnętrznych usługodawców ani za wstrzymanie lub zakończenie udostępniania oferowanych przez nich treści lub usług.

Firma Huawei nie jest odpowiedzialna za legalność, jakość lub inne aspekty jakiegokolwiek oprogramowania zainstalowanego na tym produkcie lub załadowanych bądź pobranych prac dostawców zewnętrznych w jakiegokolwiek formie, w tym m.in. tekstów, obrazów, materiałów wideo lub programów itp. Klienci ponoszą odpowiedzialność za wszelkie efekty, w tym niezgodność między oprogramowaniem a tym produktem, wynikające z zainstalowania oprogramowania lub pobrania prac dostawców zewnętrznych.

Ten produkt jest oparty na platformie Android™ typu Open Source. Firma Huawei dokonała niezbędnych zmian w platformie. Z tego względu urządzenie może nie obsługiwać wszystkich funkcji udostępnianych przez standardową platformę Android lub może być niezgodne z oprogramowaniem dostawców zewnętrznych. Firma Huawei nie przedstawia żadnej gwarancji ani oświadczenia związanego z taką zgodnością i wyraźnie wyklucza wszelką odpowiedzialność związaną z tymi kwestiami.

ZASTRZEŻENIE

CAŁA TREŚĆ NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA JEST UDOSTĘPNIANA W STANIE „JAK WIDAĆ”. OPRÓCZ SYTUACJI WYNIKAJĄCYCH Z OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, NIE UDZIELA SIĘ ŻADNYCH GWARANCJI, JAWNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, W ODNIESIENIU DO DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI LUB TREŚCI NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA.

W MAKSYMALNYM DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ZAKRESIE FIRMA HUAWEI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY SZCZEGÓLNE, UBOCZNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE, UTRATĘ ZYSKÓW, MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PRZYCHODÓW, DANYCH, DOBREGO IMIENIA I PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKĄ UTRATĘ MOŻNA PRZEWIDZIEĆ.

MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ (OGRANICZENIE TO NIE MA ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻENIA OSÓB, LECZ WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE, W JAKIM OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ZAKAZUJĄ STOSOWANIA TAKIEGO OGRANICZENIA) FIRMY HUAWEI WYNIKAJĄCA Z UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA OPISANEGO W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST OGRANICZONA DO WYSOKOŚCI KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ KLIENTA Z TYTUŁU NABYCIA NINIEJSZEGO URZĄDZENIA.

Przepisy importowe i eksportowe

Klienci muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów eksportowych i importowych i są odpowiedzialni za uzyskanie wszelkich

wymaganych zezwoleń rządowych i licencji pozwalających na eksportowanie, reeksportowanie bądź importowanie urządzenia opisanego w niniejszej instrukcji, w tym także oprogramowania i zawartych w nim danych technicznych.

Polityka prywatności

Aby lepiej zrozumieć, jak chronimy Twoje dane osobowe, prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności pod adresem

<http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

Indeks

A

Akcelerator telefonu	68
aktualizacja online	73
aktualizowanie informacji o pogodzie	78
autoobracanie ekranu	9

B

badanie zużycia energii	69
blokowanie ekranu	6
Bluetooth	56

C

co można robić w trakcie rozmowy	27
czyszczenie historii przeglądarki	39
czyszczenie pamięci	68

D

dodawanie alarmu	76
dodawanie ekranu głównego	19
dodawanie konta e-mail typu POP3 lub IMAP	40
dodawanie konta Exchange	40
dodawanie miasta	76, 78
dodawanie widżetu na ekranie głównym	18
dodawanie zakładki	38
dostosowywanie motywu	21

E

edycja tekstu	14
edycja zakładki	38
eksportowanie kontaktów do urządzenia pamięci masowej	31
eksportowanie kontaktów z karty SIM	32

F

filtrowanie nękających połączeń	70
filtrowanie nękających wiadomości	70

I

ikony stanu	9
importowanie kontaktów z karty SIM	30
importowanie kontaktów z nośnika pamięci masowej	30

importowanie kontaktów z urządzenia Bluetooth	31
importowanie kontaktów z użyciem funkcji Wi-Fi Direct	31
instalowanie aplikacji	65
inteligentne wybieranie numerów	25

K

Kalendarz	75
konfigurowanie ustawień alarmu	76
kopia zapasowa danych w lokalnej pamięci masowej	71
kopiowanie kontaktów	32
kopiowanie pliku	62
kopiowanie tekstu	14
kopiowanie wiadomości na kartę SIM	35
korzystanie z panelu powiadomień	8
korzystanie z zakładki	38

L

łączenie dwóch urządzeń z użyciem funkcji Wi-Fi Direct	58
łączenie z siecią Wi-Fi	54
łączenie z siecią Wi-Fi z użyciem funkcji WPS	54
ładowanie baterii	4
ładowanie baterii z komputera	4
ładowanie baterii zasilaczem sieciowym	4

M

Menedżer powiadomień	70
Menedżer uruchamiania	69
Menedżer zasilania	69
minutnik	77
modyfikowanie ustawień dźwięków	81

N

nagrywanie filmów	44
-------------------	----

O

obracanie zdjęcia	49
odbieranie plików przez Bluetooth	57
odbieranie pliku przez Wi-Fi Direct	58
odbieranie połączenia	26
odbieranie połączenia od trzeciego rozmówcy	28
odblokowanie ekranu	6
odblokowanie telefonu przez identyfikację twarzy	22
odczytywanie wiadomości e-mail	41
odpowiadanie na wiadomość	35
odrzućcie połączenia	26

odrzućcie połączenia z wysłaniem wiadomości tekstowej	26
odtworzenie listy utworów	52
odtworzenie pokazu slajdów	48
ogólna prezentacja telefonu	2
opróżnianie pamięci podręcznej aplikacji	66
organizowanie ikon na ekranie głównym za pomocą folderów	19
oświadczenie dotyczące oprogramowania dostawców zewnętrznych	87

P

pakowanie pliku	63
pasek nawigacyjny	3
pobieranie aplikacji	65
polityka prywatności	89
połączenia alarmowe	25
połączenie konferencyjne	28
poznawanie ekranu głównego	7
prawa autorskie	86
przeglądanie aplikacji	66
przeglądanie ostatnio używanych aplikacji	11
przeglądanie stron internetowych	38
przekazywanie wiadomości	36
przenoszenie ekranu głównego	19
przenoszenie ikony aplikacji lub widżetu	18
przepisy eksportowe	88
przepisy importowe	88
przycisk pływający	17
przypomnienie o urodzinach	75
przywracanie danych z lokalnej pamięci masowej	72
przywracanie danych z nośnika pamięci USB	72
przywracanie ustawień fabrycznych	73
punkt dostępu Wi-Fi	55

R

regulacja jasności ekranu	80
restart telefonu	5
rozpakowywanie pliku	63

S

scalanie kontaktów	32
seria zdjęć	45
skanowanie telefonu	68
sluchanie muzyki	50
sterowanie gestami	15
stoper	77
stosowanie efektu specjalnego	48

T

tryb HiSuite	59
tryb MTP	58
tryb nośnika pamięci USB	59
tworzenie folderu	62
tworzenie grupy kontaktów	33
tworzenie kontaktu	30
tworzenie kopii zapasowej danych na nośniku USB	71
tworzenie listy odtwarzania	51
tworzenie skrótu do pliku lub folderu	64
tworzenie zdarzenia	75

U

ułatwienia dostępu	85
uruchamianie aplikacji i przełączanie się między nimi	11
ustalenie hasła odblokowania ekranu	23
ustalenie kodu PIN karty SIM	84
ustalenie metody odblokowania ekranu	6
ustalenie miasta domyślnego	78
ustalenie wzoru do odblokowania ekranu	23
ustawianie daty i godziny	83
ustawianie macierzystej strefy czasowej	76
ustawianie strony głównej	39
ustawianie zdjęcia jako tapety	49
usuwanie alarmu	76
usuwanie ekranu głównego	20
usuwanie ikony aplikacji lub widżetu	18
usuwanie miasta	76, 78
usuwanie pliku	63
usuwanie wątku	37
usuwanie wiadomości	36
usuwanie zainstalowanej aplikacji	66
usuwanie zdjęcia	49
uwaga	86

W

ważne informacje na temat baterii	4
wiązanie z innym urządzeniem Bluetooth	57
Wi-Fi Direct	58
wklejanie tekstu	14
włączanie	5
włączanie funkcji Bluetooth	56
włączanie i wyłączanie alarmu	76
włączanie trybu Nie przeszkadzać	82
włączanie trybu oszczędzania energii	69
włączanie trybu pracy w kieszeni	29

włączanie trybu rękawiczek	17
włączanie trybu samolotowego	80
wprowadzanie tekstu w systemie Android	13
wskaźnik baterii	4
wybieranie dźwięków dzwonka i powiadomień	22
wybieranie utworu jako dźwięku dzwonka	52
wybór metody wprowadzania tekstu	11
wycinanie pliku	62
wycinanie tekstu	14
wykonywanie zdjęć	44
wykonywanie zdjęcia ekranu	9
wykonywanie zdjęcia ze znakiem wodnym	47
wyłączanie	5
wyłączanie funkcji Bluetooth	56
wyłączanie trybu Nie przeszkadzać	82
wyłączanie trybu samolotowego	80
wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji	88
wyświetlanie zdjęć i filmów	48
wysyłanie aplikacji	66
wysyłanie pliku przez Bluetooth	57
wysyłanie pliku przez Wi-Fi Direct	58
wysyłanie prognozy pogody	79
wysyłanie wiadomości e-mail	41
wysyłanie wiadomości e-mail do grupy kontaktów	33
wysyłanie wiadomości MMS	34
wysyłanie wiadomości SMS	34
wysyłanie wiadomości SMS do grupy kontaktów	33
wysyłanie zdarzenia	75
wysyłanie zdjęć i filmów	49
wyszukiwanie kontaktów	32
wyszukiwanie plików	62
wyszukiwanie wiadomości	35

Z

zarządzanie powiadomieniami	70
zaznaczanie tekstu	14
zdjęcia w trybie HDR	46
zdjęcia z cyfrowym makijażem	45
zdjęcia z nagraniem audio	46
zezwoleńia	86
zmiana języka systemu	84
zmiana motywu	21
zmiana nazwy pliku	63
zmiana nazwy telefonu	56
zmiana rozmiaru czcionki	24
zmiana tapety	21

zmiana ustawień wyświetlania	81
znaki towarowe	86
zwalnianie pamięci telefonu	68

Niniejsza instrukcja obsługi ma jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty produkt, w tym jego kolor, rozmiar i układ ekranu, może wyglądać nieco inaczej. Wszelkie oświadczenia, informacje i zalecenia w niniejszej instrukcji nie stanowią jakiegokolwiek gwarancji, ani udzielonej w sposób wyraźny, ani dorozumiany.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.
Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Aktualny numer telefonu pomocy technicznej oraz adres e-mail dotyczące danego kraju lub regionu można znaleźć na stronie <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

Model: HUAWEI P7-L10

V100R001_01