HUAWEI Ascend Y600

Podręcznik użytkownika

HUAWEI

Spis treści

Przeczytaj to najpierw 1
Bezpieczeństwo użycia 1
Informacje osobiste i bezpieczeństwo danych 2
Nota prawna 3

Pierwsze kroki 7
Dostęp do głównych funkcji 7
Ważne informacje na temat baterii 7
Jak oszczędzać energię 8
Włączanie i wyłączanie telefonu 8
Praca z ekranem dotykowym 9
Blokowanie i odblokowywanie ekranu 10
Ekran główny 11
Ekran Aplikacje 13
Obsługa dwóch kart SIM 14

Prowadzenie rozmów głosowych 15
Inicjowanie rozmowy głosowej 15
Odbieranie lub odrzucanie połączenia 16
Inne operacje dostępne w trakcie rozmowy 16
Rejestr połączeń 17
Tryb lotniczy 18

Kontakty 19
Otwieranie aplikacji Kontakty 19
Importowanie kontaktów z karty SIM 19
Dodawanie kontaktu 19
Dodawanie kontaktu do ulubionych 19
Wyszukiwanie kontaktów 20
Edycja kontaktu 20
Usuwanie kontaktu 20
Synchronizowanie kontaktów za pomocą konta Google 20
Zarządzanie grupami 20
Wysyłanie kontaktów 21

Wiadomości 22
Tworzenie i wysyłanie wiadomości tekstowych 22
Tworzenie i wysyłanie wiadomości multimedialnych 22
Dodawanie pokazu slajdów 23

Otwieranie i wyświetlanie wiadomości multimedialnych 23
Odpowiadanie na wiadomość 23
Kopiowanie wiadomości tekstowej do notatki lub kalendarza 23
Konfigurowanie ustawień wiadomości 24

E-mail 25
Dodawanie konta e-mail 25
Dodawanie innych kont e-mail 25
Wyświetlanie wiadomości e-mail 25
Zapisywanie załącznika wiadomości 26
Tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail 26
Odpowiadanie na wiadomość e-mail 26
Usuwanie konta e-mail 26
Konfigurowanie ustawień konta e-mail 27

Połączenia sieciowe 28
Sieci komórkowe 28
Wi-Fi 28
Udostępnianie połączenia internetowego z telefonu 29
Bluetooth 30

Internet 32
Otwieranie przeglądarki internetowej 32
Otwieranie strony 32
Wybieranie strony głównej 33
Organizowanie zakładek 33
Konfigurowanie ustawień przeglądarki 33

Funkcje rozrywkowe 34
Zdjęcia i filmy 34
Korzystanie z Galerii 35
Słuchanie muzyki 36
Słuchanie radia 38

Usługi Google 39
Tworzenie konta Google 39
Gmail 39
Mapy 41
YouTube 42
Sklep Play 42

Synchronizowanie danych 44

Zarządzanie kontami 44
Konfigurowanie synchronizacji kont 45

Korzystanie z innych aplikacji 47
Kalendarz 47
Menedżer plików 48
Zegar 49
Kalkulator 49
Notatki 50

Konfigurowanie telefonu 51
Nastawianie daty i godziny 51
Konfigurowanie ekranu 51
Wybór dzwonków 52
Konfigurowanie usług telefonicznych 53
Konwersja tekstu na mowę 53
Zabezpieczanie telefonu 54
Organizowanie aplikacji 55
Resetowanie ustawień telefonu 56
Aktualizacja internetowa 56

Przeczytaj to najpierw

Bezpieczeństwo użycia

Należy uważnie zapoznać się z zaleceniami na temat bezpieczeństwa użycia i używać telefonu w prawidłowy sposób.



Telefonu nie należy miażdżyć, rzucać ani przebijać. Nie należy telefonu narażać na upadki, ściskanie ani wyginanie.



Telefon nie powinien być używany w środowiskach o dużej wilgotności, jak łazienka. Należy chronić telefon przed zamoczeniem i nie myć go w żadnych płynach.



Nie należy włączać telefonu w miejscach, gdzie korzystanie z niego może być zabronione lub tam, gdzie może zakłócić pracę innych urządzeń lub stwarzać inne zagrożenia.



Telefonu nie należy używać w trakcie prowadzenia pojazdu.



Należy przestrzegać wszystkich przepisów i zaleceń w szpitalach i ośrodkach opieki medycznej. W pobliżu aparatury medycznej telefon powinien być wyłączany.



Telefon powinien być wyłączany na pokładzie samolotu. Działający telefon może zakłócić pracę instrumentów pokładowych samolotu.



Telefon powinien być wyłączany w pobliżu precyzyjnej aparatury elektronicznej. Telefon może zakłócać pracę tego rodzaju instrumentów.



Nie należy podejmować prób rozmontowania telefonu lub jego akcesoriów. Serwisowaniem i naprawą telefonu może się zajmować jedynie wykwalifikowany personel.



Telefonu ani jego akcesoriów nie należy umieszczać w pojemnikach z silnym polem elektromagnetycznym.



Obok telefonu nie należy układać magnetycznych nośników pamięci. Promieniowanie z telefonu może skasować zawarte na nich dane.



Nie należy trzymać telefonu w miejscach o wysokiej temperaturze ani używać go w miejscach, gdzie w atmosferze znajdują się palne gazy, na przykład na stacjach benzynowych.



Telefon i jego akcesoria należy chronić przed dziećmi. Nie należy telefonu dawać dzieciom do zabawy bez dozoru.



Należy korzystać wyłącznie z baterii i ładowarek zatwierdzonych przez producenta. Użycie baterii i ładowarek niewłaściwego typu stwarza ryzyko eksplozji.



Należy zawsze przestrzegać wszelkich norm i przepisów na temat korzystania z urządzeń bezprzewodowych. Przy korzystaniu z urządzenia bezprzewodowego należy szanować prywatność innych osób i przysługujące im prawa.



Używając kabla USB, należy ściśle przestrzegać odpowiednich instrukcji podanych w tym podręczniku. Ich nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem telefonu lub komputera.

Informacje osobiste i bezpieczeństwo danych

Użycie niektórych funkcji lub aplikacji innych podmiotów w tym urządzeniu może spowodować utratę informacji osobistych i danych lub ich udostępnienie osobom postronnym. Zalecanych jest kilka środków pomocnych w ochronie informacji osobistych i poufnych.

- Przechowuj urządzenie w bezpiecznym miejscu, aby uniemożliwić jego użycie przez osoby nieuprawnione.
- Ustaw blokadę ekranu w urządzeniu i zdefiniuj hasło lub wzór odblokowania do odblokowania ekranu.
- Okresowo wykonuj kopię zapasową informacji osobistych przechowywanych na karcie SIM/UIM, karcie pamięci lub w pamięci urządzenia. W razie zmiany urządzenia, przenieś lub usuń informacje osobiste ze starego urządzenia.
- W przypadku podejrzenia wirusa w wiadomościach otrzymywanych od nieznajomych, usuwaj te wiadomości bez otwierania.

- W przypadku korzystania z urządzenia do przeglądania stron internetowych, unikaj witryn stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa, aby uniknąć kradzieży informacji osobistych.
- W przypadku korzystania z usług takich jak tethering Wi-Fi lub Bluetooth zabezpiecz je hasłami, aby uniemożliwić nieautoryzowany dostęp do tych usług. Gdy nie używasz tych usług, wyłączaj je.
- Zainstaluj lub zaktualizuj oprogramowanie zabezpieczające urządzenie i regularnie skanuj w poszukiwaniu wirusów.
- Zawsze sprawdzaj, czy aplikacje innych podmiotów pochodzą z wiarygodnego źródła. Pobrane aplikacje innych podmiotów powinny zostać przeskanowane w poszukiwaniu wirusów.
- Instaluj oprogramowanie zabezpieczające i poprawki zabezpieczeń publikowane przez firmę Huawei i niezależnych dostawców aplikacji.
- Niektóre aplikacje wymagają i transmitują informacje o położeniu geograficznym. W rezultacie inny podmiot może udostępniać informacje o miejscu Twojego pobytu.
- Urządzenie może udostępniać informacje diagnostyczne niezależnym dostawcom aplikacji. Używają oni tych informacji do poprawiania swoich produktów i usług.
- W razie pytań dotyczących bezpieczeństwa informacji osobistych i danych prosimy o zgłaszanie ich na adres mobile@huawei.com.

Nota prawna

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zabronione jest powielanie i przesyłanie jakiejkolwiek części niniejszej instrukcji w jakiejkolwiek postaci i przy użyciu jakiejkolwiek metody bez uzyskania pisemnej zgody firmy Huawei Technologies Co., Ltd. i jej oddziałów („Huawei").

Urządzenie opisane w niniejszej instrukcji może zawierać oprogramowanie chronione prawami autorskimi firmy Huawei lub ewentualnych licencjodawców. Klienci nie mogą w żaden sposób powielać, dystrybuować, modyfikować, dekompilować, dezasemblować, deszyfrować, wyodrębniać, poddawać inżynierii wstecznej, dzierżawić, cedować ani udzielać podlicencji tego oprogramowania, chyba że ograniczenia takie są zabronione przez obowiązujące przepisy lub działania takie są dozwolone przez odpowiednich właścicieli praw autorskich w ramach licencji.

Znaki towarowe i zezwolenia

  to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc.

Znak słowny i logo *Bluetooth*® są zastrzeżonymi znakami towarowymi *Bluetooth SIG, Inc.* i używanie tych znaków przez Huawei Technologies Co., Ltd. wynika z licencji.

Pozostałe znaki towarowe, nazwy produktów, usług i firm wymienione w niniejszej instrukcji mogą stanowić własność ich prawowitych właścicieli.

Uwaga

Niektóre funkcje produktu i jego akcesoriów opisane w niniejszym dokumencie zależą od zainstalowanego oprogramowania oraz możliwości i ustawień sieci lokalnej, dlatego mogą nie być aktywne lub mogą być ograniczone przez operatorów sieci lokalnej lub dostawców usług sieciowych.

Dlatego użyte opisy mogą nie odpowiadać całkowicie zakupionemu produktowi lub akcesoriom.

Firma Huawei zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikowania informacji bądź specyfikacji zawartych w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności za te zmiany.

Oświadczenie dotyczące oprogramowania dostawców zewnętrznych

Firma Huawei nie posiada praw własności intelektualnej do dostarczanego wraz z tym urządzeniem oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych. Dlatego też firma Huawei nie udziela żadnych gwarancji w zakresie powyższego oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych. Firma Huawei nie zapewnia wsparcia klientom, którzy korzystają z oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych, ani nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie tego oprogramowania i aplikacji.

Usługi oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych mogą być przerwane lub zakończone w dowolnym momencie, a Huawei nie gwarantuje dostępności żadnej treści lub usługi. Zewnętrzni usługodawcy udostępniają treści i usługi za pośrednictwem sieci lub urządzeń transmisji danych znajdujących się poza kontrolą firmy Huawei.

W największym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo wyraźnie stwierdza się, że firma Huawei nie będzie ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej ani jakiejkolwiek innej za usługi udostępniane przez zewnętrznych usługodawców ani za wstrzymanie lub zakończenie udostępniania oferowanych przez nich treści lub usług.

Firma Huawei nie jest odpowiedzialna za legalność, jakość lub inne aspekty jakiegokolwiek oprogramowania zainstalowanego na tym produkcie lub załadowanych bądź pobranych prac dostawców zewnętrznych w jakiejkolwiek formie, w tym m.in. tekstów, obrazów, materiałów wideo lub programów itp. Klienci ponoszą odpowiedzialność za wszelkie efekty, w tym niezgodność między oprogramowaniem a tym produktem, wynikające z zainstalowania oprogramowania lub pobrania prac dostawców zewnętrznych.

Ten produkt jest oparty na platformie Android™ typu Open Source. Firma Huawei dokonała niezbędnych zmian w platformie. Z tego względu urządzenie może nie obsługiwać wszystkich funkcji udostępnianych przez standardową platformę Android lub może być niezgodne z oprogramowaniem dostawców zewnętrznych. Firma Huawei nie przedstawia żadnej gwarancji ani oświadczenia związanego z taką zgodnością i wyraźnie wyklucza wszelką odpowiedzialność związaną z tymi kwestiami.

ZASTRZEŻENIE

CAŁA TREŚĆ NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA JEST UDOSTĘPNIANA W STANIE „JAK WIDAĆ". OPRÓCZ SYTUACJI WYNIKAJĄCYCH Z OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, NIE UDZIELA SIĘ ŻADNYCH GWARANCJI, JAWNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, W ODNIESIENIU DO DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI LUB TREŚCI NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA.

W MAKSYMALNYM DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ZAKRESIE FIRMA HUAWEI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY SZCZEGÓLNE, UBOCZNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE, UTRATĘ ZYSKÓW, MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PRZYCHODÓW, DANYCH, DOBREGO IMIENIA I PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKĄ UTRATĘ MOŻNA PRZEWIDZIEĆ. MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ (OGRANICZENIE TO NIE MA ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻENIA OSÓB, LECZ WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE, W JAKIM OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ZAKAZUJĄ STOSOWANIA TAKIEGO OGRANICZENIA) FIRMY HUAWEI WYNIKAJĄCA Z UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA OPISANEGO W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST OGRANICZONA DO WYSOKOŚCI KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ KLIENTA Z TYTUŁU NABYCIA NINIEJSZEGO URZĄDZENIA.

Przepisy importowe i eksportowe

Klienci muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów eksportowych i importowych i są odpowiedzialni za uzyskanie wszelkich wymaganych zezwoleń rządowych i licencji pozwalających na eksportowanie, reeksportowanie bądź importowanie urządzenia opisanego w niniejszej instrukcji, w tym także oprogramowania i zawartych w nim danych technicznych.

Polityka ochrony prywatności

W celu uzyskania informacji dotyczących sposobu ochrony danych osobowych użytkowników należy zajrzeć do naszej polityki ochrony prywatności dostępnej na naszych witrynach internetowych.

http://consumer.huawei.com/privacy-policy.

Pierwsze kroki

Wszystkie ilustracje w tym podręczniku mają wyłącznie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd ekranu telefonu może odbiegać od przedstawionego tutaj, zależnie od wersji oprogramowania.

Dostęp do głównych funkcji

	• Przytrzymaj wciśnięty, aby włączyć telefon. • Naciśnij, aby zablokować ekran włączonego telefonu.
	• Dotknij, aby wrócić do poprzedniego ekranu lub wyjść z uruchomionej aplikacji. • Dotknij, aby ukryć klawiaturę.
	• Dotknij, aby otworzyć menu na aktualnym ekranie. • Przytrzymaj wciśnięty, aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji.
	• Dotknij, aby wrócić do ekranu głównego. • Przytrzymaj, aby otworzyć pasek wyszukiwania.

Ważne informacje na temat baterii

- Jeśli bateria nie była używana przez długi czas, włączenie telefonu od razu po rozpoczęciu ładowania może się nie udać. Przed włączeniem telefonu należy odczekać parę minut, ładując baterię przy wyłączonym telefonie.
- Z upływem czasu sprawność i pojemność baterii będzie ulegać pogorszeniu, skutkiem czego telefon nie będzie już działał na baterii tak długo, jak na początku. Kiedy czas pracy na baterii po jej prawidłowym naładowaniu stanie się zauważalnie krótszy, baterię należy wymienić na inną tego samego typu.
- Korzystanie z komórkowej transmisji danych zwiększa zużycie energii, a tym samym skraca czas pracy telefonu osiągany bez ładowania baterii.
- Czas wymagany do pełnego naładowania baterii zależy od temperatury otoczenia oraz od wieku baterii.

- Gdy bateria jest bliska wyczerpania, telefon informuje o tym poprzez sygnał dźwiękowy i stosowny komunikat na ekranie. Po wyczerpaniu baterii telefon zostaje automatycznie wyłączony.

Jak oszczędzać energię

Żywotność baterii zależy od parametrów sieci oraz od sposobu korzystania z telefonu. Poniższe wskazówki pomagają korzystać z baterii w sposób oszczędny:

- Kiedy telefon nie jest używany, wyłączaj podświetlenie ekranu.
- Ustaw krótki czas automatycznego wygaszenia ekranu, gdy telefon jest bezczynny.
- Ustaw jak najniższą jasność ekranu.
- Wyłączaj moduł Bluetooth, gdy nie jest używany. Włączaj widoczność telefonu dla innych urządzeń Bluetooth tylko wtedy, gdy faktycznie zamierzasz nawiązać połączenie Bluetooth.
- Wyłączaj moduł Wi-Fi, gdy nie jest używany.
- Wyłączaj odbiornik GPS telefonu, gdy nie jest używany.
- Ustaw jak najniższą głośność.
- Zamykaj energochłonne aplikacje, jeśli nie są potrzebne.
- Wyłącz komórkową transmisję danych.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Włączanie telefonu

Naciśnij i przytrzymaj (włącznik). Gdy telefon jest włączany po raz pierwszy, pojawi się ekran konfiguracyjny.

Jeśli w ustawieniach telefonu włączono ochronę kodem PIN, korzystanie z telefonu będzie możliwe dopiero po wprowadzeniu kodu PIN.

Konfigurowanie telefonu

Po włączeniu telefonu po raz pierwszy na ekranie pojawia się kreator konfiguracji pomagający w skonfigurowaniu telefonu.

Kreator pomaga zdefiniować pewne podstawowe parametry zależne od sposobu użycia telefonu.

Wyłączanie telefonu

1. Naciśnij i przytrzymaj (włącznik), aby pojawiło się menu opcji.
2. Dotknij pozycji **Wyłącz**.

Jeśli opcja **Szybkie uruchomienie** jest włączona, telefon przejdzie w tryb głębokiego uśpienia. Jeśli opcja **Szybkie uruchomienie** jest wyłączona, dotknij opcji **OK**, aby wyłączyć telefon.

3. Dotknij pozycji **OK**.

Włączanie szybkiego uruchamiania

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji > **Ustawienia systemu** > **Ułatwienia dostępu**.
2. Zaznacz pole wyboru **Szybkie uruchomienie**.

Ponowne uruchamianie telefonu

1. Naciśnij i przytrzymaj (włącznik), aby pojawiło się menu opcji.
2. Dotknij pozycji **Uruchom ponownie**.
3. Dotknij pozycji **OK**.

Praca z ekranem dotykowym

Obsługa ekranu dotykowego

- **Dotyk**: Dotknij ekranu palcem, aby wybrać element, potwierdzić wybór lub uruchomić aplikację.
- **Przytrzymanie palcem**: Dotknij pozycji palcem i przytrzymaj palec na ekranie, aż telefon zareaguje odpowiednio. Na przykład, aby otworzyć menu opcji dla aktywnego ekranu, przytrzymaj palec na ekranie, aż pojawi się menu.
- **Przesunięcie**: Przesuń palec po ekranie w pionie lub w poziomie.
- **Przeciągnięcie**: Dotknij wybranego elementu i przytrzymaj go palcem. Aby zmienić położenie elementu, przeciągnij go w dowolne miejsce ekranu. Na przykład można w ten sposób przenieść lub usunąć ikonę.

Obracanie zawartości ekranu

W większości aplikacji orientacja ekranu będzie zmieniana między poziomą i pionową, zależnie od aktualnego ułożenia telefonu.

Aby tę funkcję wyłączyć, na ekranie głównym dotknij pozycji > > **Wyświetlacz** > **Autoobracanie ekranu**.


Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Blokowanie ekranu

- Kiedy telefon jest włączony, naciśnij (włącznik), aby zablokować ekran. Zablokowanie ekranu nie przeszkadza w odbieraniu wiadomości i połączeń.
- Gdy telefon nie jest używany, po pewnym czasie zablokowanie ekranu nastąpi automatycznie.


Odblokowywanie ekranu

1. Naciśnij i przytrzymaj (włącznik), aby wybudzić ekran.
2. Przeciągnij ikonę kłódki z góry na dół, by odblokować ekran.

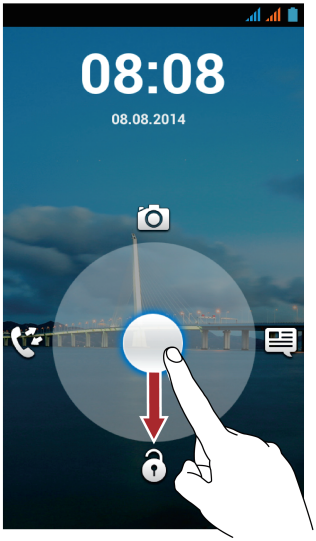

Jeśli włączono funkcję odblokowania wzorem, odblokowanie ekranu będzie wymagało narysowania wzoru.

Ekran główny

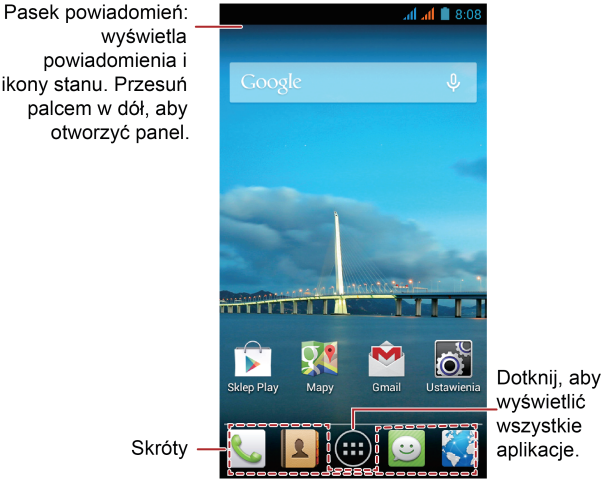

Przytrzymaj palcem ikonę skrótu, aż zostanie powiększona. Wtedy można ją przeciągnąć w nowe położenie albo przenieść na ikonę **Usuń**. Na pasek skrótów można też przeciągnąć ikonę z innego obszaru ekranu.

Ikony powiadomień i stanu

	Siła sygnału		Brak sygnału
	Włączony alarm		Tryb lotniczy
	Włączono Bluetooth		Odbiór danych lokalizacyjnych GPS
	Tryb wibracyjny		Wyciszono dzwonek
	Bateria naładowana		Ładowanie baterii
	Bateria bliska wyczerpania		Trwa rozmowa
	Nieodebrane połączenie		Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość Gmail		Problem z dostarczeniem wiadomości SMS lub MMS
	Nowa wiadomość SMS lub MMS		Bliski termin zdarzenia

	Wysyłanie		Pobieranie
	Wyczerpuje się pamięć telefonu		Problem z logowaniem lub synchronizacją
	Dostępna sieć Wi-Fi		Połączono z siecią Wi-Fi
	Włączono przenośny punkt dostępu Wi-Fi		Połączono z komputerem

Panel powiadomień

Telefon generuje powiadomienia o odebraniu nowej wiadomości albo o nadejściu terminu zdarzenia. Panel zawiera też informacje o alarmach i ustawieniach. Otwierając panel powiadomień, można wyświetlić nazwę operatora sieci, treść wiadomości, przypomnienie lub powiadomienie o zdarzeniu.

Otwieranie panelu powiadomień


1. Kiedy w pasku powiadomień pojawi się nowa ikona, ustaw palec na pasku i przesuń nim w dół, aby otworzyć panel powiadomień.
2. Panel pozwala wykonać następujące czynności:

- Dotknij powiadomienia, aby otworzyć odpowiednią aplikację.
- Dotknij pozycji , aby usunąć wszystkie powiadomienia.

Zamykanie panelu powiadomień

Ustaw palec na spodzie panelu i przesuń w górę, aby go zamknąć.

Wyświetlanie innych części ekranu głównego

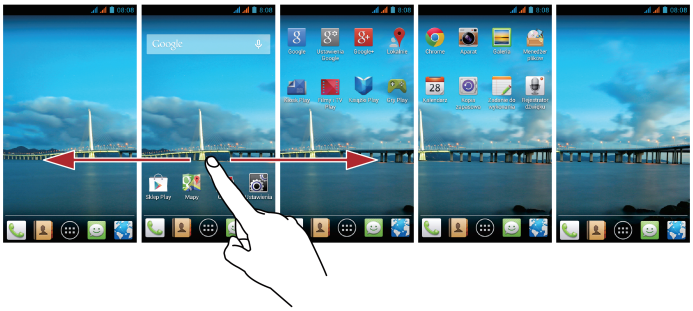

Przesuń palec po ekranie głównym w lewo lub w prawo.

Konfigurowanie ekranu głównego

Dodawanie nowego elementu na ekranie głównym

1. Przytrzymaj element palcem, aż telefon zadrga.
2. Przesuń w wybrane położenie i oderwij palec.

Przesuwanie elementu na ekranie głównym

1. Przytrzymaj palcem element na ekranie głównym, aż zostanie on powiększony.
2. Nie odrywając palca od ekranu przeciągnij element w wybrane położenie na ekranie, po czym oderwij palec.

Usuwanie elementu z ekranu głównego

1. Przytrzymaj palcem element na ekranie głównym, aż zostanie on powiększony.
2. Nie odrywając palca, przeciągnij element na ikonę **Usuń**. Kiedy element i ikona **Usuń** przybiorą kolor czerwony, element jest gotowy do usunięcia.
3. Oderwij palec, aby usunąć element z ekranu głównego.

Skróty do przełączania usług

1. Otwórz panel powiadomień.
2. Dotknij pozycji w górnej części panelu powiadomień, aby włączyć lub wyłączyć usługę komórkowej transmisji danych.

Można też przełączać inne usługi za pomocą ikon , lub .

Zmiana tapety

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji > **Tapeta**.
2. Dotknij następujących pozycji menu, aby wybrać zdjęcie jako tapetę:

- Animowane tapety
- Galeria
- Tapeta wideo
- Tapety
- Zdjęcia

Ekran Aplikacje

Ekran Aplikacje zawiera ikony wszystkich aplikacji obecnych w telefonie. Aby otworzyć ekran Aplikacje, dotknij pozycji na ekranie głównym.

Obsługa dwóch kart SIM

Ten telefon umożliwia oczekiwanie na połączenia na dwóch kartach SIM równocześnie. Jedna karta może służyć do użytku prywatnego, druga może być służbowa.

Włączanie lub wyłączanie karty SIM/USIM

W telefonie można umieścić dwie karty SIM/USIM i używać jednej z nich lub obu równocześnie. Kiedy jedna z kart SIM/USIM nie jest potrzebna, można ją wyłączyć.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji > .
2. W polu **SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE** dotknij pozycji **Zarządzanie kartą SIM**.
3. W polu **INFORMACJE O KARCIE SIM** włącz lub wyłącz kartę SIM/USIM.

Wybór domyślnej karty SIM/USIM

Można wybrać domyślną kartę SIM/USIM na użytek niektórych usług, na przykład do transmisji danych, rozmów głosowych i wiadomości. Domyślna karta jest wtedy preferencyjnie wybierana do realizacji wskazanych usług.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji > .
2. W polu **SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE** dotknij pozycji **Zarządzanie kartą SIM**.
3. W polu **USTAWIENIA DOMYŚLNE** dotknij pozycji **Połączenie głosowe**, **Wiadomości** lub **Połączenie transmisji danych** i wybierz kartę SIM/USIM, która ma być kartą domyślną.

Korzystanie z karty microSD jako pamięci masowej USB

Aby przesyłać muzykę i zdjęcia między komputerem a kartą microSD w telefonie, należy ustawić kartę microSD, jako pamięć masową USB.

1. Podłącz telefon do komputera za pomocą dołączonego w zestawie kabla USB. Komputer wykryje kartę microSD jako wymienny nośnik pamięci.
2. Otwórz pasek powiadomień i dotknij pozycji **Połączenie przez USB**.
3. Dotknij pozycji **Włącz nośnik USB**.

Teraz można przesyłać pliki z komputera na kartę microSD w telefonie.

Kiedy karta microSD pełni rolę pamięci masowej USB, telefon nie będzie wykorzystywał tego obszaru pamięci. Odłączając pamięć masową USB (czyli telefon) od komputera po zakończeniu przesyłania plików należy pamiętać o przestrzeganiu właściwej procedury.

Prowadzenie rozmów głosowych

Aby wykonać połączenie telefoniczne, można wprowadzić numer na klawiaturze lub dotknąć numeru zapisanego na liście kontaktów, na stronie internetowej lub w innym miejscu. Podczas prowadzenia jednej rozmowy można odebrać drugą rozmowę przychodzącą lub przekierować ją na pocztę głosową. Istnieje także możliwość prowadzenia połączeń konferencyjnych z udziałem kilku uczestników.

Inicjowanie rozmowy głosowej

Aby wykonać połączenie głosowe, można użyć aplikacji **Telefon** albo wybrać numer z listy **Osoby** albo z **Rejestr** połączeń.

W trakcie rozmowy można dotknąć pozycji , aby korzystać z innych funkcji.

Aby wrócić do ekranu rozmowy, przesuń palcem w dół od paska powiadomień i dotknij bieżącej rozmowy.

Aby Twój głos był słyszany przez innych uczestników rozmowy, nie zasłaniaj niczym mikrofonu w dolnej części telefonu.

Inicjowanie połączenia głosowego w aplikacji Telefon

Ten telefon oferuje funkcję inteligentnego wybierania numerów. Polega ona na tym, że podczas wprowadzania numeru telefonu z klawiatury telefon automatycznie przeszukuje listę kontaktów i wyświetla listę znalezionych wyników według dokładności dopasowania. Jeśli żadne kontakty nie pasują do wpisanych informacji, lista wyników będzie pusta.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji > .
2. Dotykają odpowiednich klawiszy z cyframi, aby wpisać numer telefonu.
3. Dotknij pozycji i wybierz preferowaną kartę SIM.

W trakcie rozmowy dotknij pozycji , aby wpisać inne numery z klawiatury.

Inicjowanie połączenia głosowego z listy kontaktów

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji > .
2. Dotknij na liście kontaktu, z którym chcesz się połączyć.
3. Dotknij numeru, aby został wybrany.

Inicjowanie połączenia głosowego z rejestru połączeń

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji > .
2. Dotknij pozycji z boku wpisu w rejestrze połączeń i wybierz odpowiednią kartę SIM do obsługi połączenia.


Odbieranie lub odrzucanie połączenia

Odbieranie lub odrzucanie połączenia przychodzącego

Połączenie przychodzące jest sygnalizowane pojawieniem się specjalnego ekranu. Jeśli numer dzwoniącego został wcześniej zapisany jako kontakt, wyświetlana będzie nazwa i numer **Osoby**. Jeśli numer dzwoniącego nie był wcześniej zapisany jako **Osoby**, wyświetlany będzie tylko numer.

Przeciągnij ikonę do pozycji , aby odebrać połączenie.

Przeciągnij ikonę do pozycji , aby odrzucić połączenie.

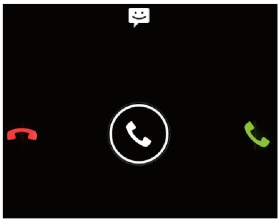

Kończenie rozmowy

W trakcie rozmowy dotknij pozycji , aby zakończyć połączenie.

Inne operacje dostępne w trakcie rozmowy

Wykonywanie połączenia konferencyjnego

W razie nadejścia nowego połączenia w trakcie prowadzenia wcześniejszej rozmowy można dodać nowe połączenie do poprzedniego. Ta funkcja nosi nazwę połączenia konferencyjnego. Istnieje także możliwość prowadzenia połączeń konferencyjnych z udziałem kilku uczestników.

Informacje o dostępności usługi połączeń konferencyjnych i dopuszczalnej liczby uczestników udziela operator sieci.

1. Aby zainicjować połączenie konferencyjne, wybierz numer pierwszego uczestnika. Po nawiązaniu połączenia z pierwszym uczestnikiem nie przerywając rozmowy dotknij pozycji .
2. Wpisz numer telefonu kolejnej osoby, którą chcesz zaprosić do rozmowy i dotknij pozycji lub wybierz kogoś z listy **Osoby** albo z **Rejestr** połączeń. Rozmowa z pierwszym rozmówcą zostaje na ten czas zawieszona.
3. Po nawiązaniu połączenia z drugim rozmówcą dotknij pozycji , aby rozpocząć połączenie konferencyjne.
4. Aby zakończyć połączenie konferencyjne i odłączyć wszystkich rozmówców, dotknij pozycji .

Przełączanie się między rozmowami

Jeśli otrzymasz nowe połączenie w trakcie prowadzenia rozmowy, istnieje możliwość przełączania się między dwiema rozmowami.

1. Jeśli w trakcie prowadzenia rozmowy pojawi się nowe połączenie, odbierz połączenie przychodzące i dotknij pozycji .
2. Bieżąca rozmowa zostanie zawieszona i nastąpi przejście do pierwszej rozmowy.

Rejestr połączeń

Rejestr połączeń zawiera wykaz połączeń wykonanych, odebranych i nieodebranych. Za pomocą **Rejestr** połączeń można szybko odszukać ostatnio wybierany numer albo dodać nowy numer do listy kontaktów.

Dodawanie numeru do listy kontaktów

1. Jeśli już jesteś na ekranie klawiatury telefonu albo kontaktu, dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji, którą chcesz dodać do **Osoby**.
3. Dotknij pozycji .
4. Dotknij pozycji **UTWÓRZ NOWY KONTAKT**.

Tryb lotniczy

W niektórych miejscach istnieje wymóg wyłączenia funkcji komunikacji bezprzewodowej w telefonie. Zamiast całkowicie wyłączyć telefon, można go przełączyć w **Tryb samolotowy**.

1. Naciśnij i przytrzymaj (włącznik).
2. Dotknij pozycji **Tryb samolotowy**.

Kontakty

Aplikacja **Osoby** pozwala zapisywać i organizować informacje takie jak numery telefoniczne i adresy kontaktów. Po zapisaniu kontaktu w pamięci telefonu ma się łatwiejszy dostęp do danych kontaktowych osoby, z którą chcemy się komunikować.

Otwieranie aplikacji Kontakty

Na ekranie głównym dotknij pozycji > .

Wszystkie kontakty są wyświetlane w kolejności alfabetycznej. Zawartość listy można przewijać.

Importowanie kontaktów z karty SIM

1. Na liście kontaktów dotknij pozycji > **Importuj/eksportuj**.
2. Na ekranie **KOPIUJ KONTAKTY Z** wybierz urządzenie i dotknij pozycji **Dalej**.
3. Na ekranie **KOPIUJ KONTAKTY DO** wybierz urządzenie i dotknij pozycji **Dalej**.
4. Wybierz kontakty lub dotknij pozycji **Wybrane: 0** > **Wybierz wszystko**, aby wybrać wszystkie kontakty.
5. Dotknij pozycji **OK**.

Dodawanie kontaktu

1. Na liście kontaktów dotknij pozycji .
2. Jeśli masz więcej niż jedno konto z kontaktami, dotknij konta, do którego chcesz dodać kontakt.
3. Wpisz nazwę kontaktu i pozostałe informacje, jak numer telefonu i adres.
4. Po skończeniu dotknij pozycji **GOTOWE**, aby zapisać dane kontaktu.

Dodawanie kontaktu do ulubionych

Zaznacz osobę, następnie dotknij symbolu obok nazwy kontaktu. Gwiazdka zmieni kolor na biały.

Do ulubionych można dodawać tylko kontakty zapisane w pamięci telefonu.

Wyszukiwanie kontaktów

1. Na liście kontaktów dotknij pozycji .
2. Wpisz nazwę kontaktu, który chcesz wyszukać. W trakcie pisania poniżej pola tekstowego będą wyświetlane kontakty o dopasowanych nazwach.

Edycja kontaktu

W każdej chwili można wprowadzić zmiany w treści danych zapisanych dla kontaktu.

1. Na liście kontaktów dotknij kontaktu, którego dane chcesz zmienić, a następnie dotknij pozycji > **Edytuj**.
2. Dotknij kategorii danych, które chcesz zmienić: **Imię i nazwisko**, **Telefon**, **E-mail** lub dowolne inne zapisane wcześniej dane.
3. Wprowadź wymagane zmiany w danych kontaktu i dotknij pozycji **GOTOWE**.

Usuwanie kontaktu

1. Na liście kontaktów dotknij kontaktu, który chcesz usunąć, a następnie dotknij pozycji > **Usuń** w menu opcji.
2. Dotknij opcji **OK**, aby potwierdzić zamiar usunięcia kontaktu.

Synchronizowanie kontaktów za pomocą konta Google

Kontakty można synchronizować za pośrednictwem konta Google. Szczegółowe informacje zawiera punkt Zmiana ustawień synchronizacji konta.

Zarządzanie grupami

Tworzenie grupy

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji > . Następnie przewiń pasek kart do .
2. Na liście grup dotknij pozycji i wybierz konto.

3. Wpisz nazwę i nazwisko osoby lub dotknij pozycji w celu dodania członków do grupy.
4. Po skończeniu dotknij pozycji **GOTOWE**, aby zapisać grupę.

Edycja grupy

W każdej chwili można wprowadzić zmiany w treści danych zapisanych dla grupy.

1. Na liście grup dotknij grupy, której dane chcesz zmienić, a następnie dotknij pozycji > **Edytuj**.
2. Wprowadź wymagane zmiany w danych grupy i dotknij pozycji **GOTOWE**.

Wysyłanie kontaktów

1. Na liście kontaktów dotknij pozycji > **Udostępnij widoczne kontakty**.
2. Wybierz kontakty, które chcesz wysłać.
3. Dotknij pozycji **OK**.
4. Wybierz preferowany sposób wysłania kontaktów, na przykład **Bluetooth** lub **E-mail**.

Wiadomości

Aplikacja **Wiadomości** pozwala wymieniać wiadomości tekstowe (SMS) i multimedialne (MMS) z dowolną osobą używającą telefonu obsługującego wiadomości SMS lub MMS.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości tekstowych

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji > .
2. Dotknij pozycji .
3. Wpisz nazwę kontaktu albo numer telefonu w polu **Wprowadź nazwisko lub numer** albo dotknij pozycji , by wybrać kontakt.
4. Dotknij pola **Wprowadź wiad. tekstową**, aby wpisać treść wiadomości.
5. Gdy wiadomość jest gotowa do wysłania, dotknij pozycji i wybierz preferowaną kartę SIM.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości multimedialnych

Wiadomości multimedialne (MMS) pozwalają znacznie uatrakcyjnić codzienną komunikację. Można w ten sposób wysłać na przykład nagraną wiadomość głosową, jak życzenia urodzinowe albo serię zdjęć z imprezy.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji > .
2. Dotknij pozycji .
3. Wpisz nazwę kontaktu albo numer telefonu w polu **Wprowadź nazwisko lub numer** albo dotknij pozycji , by wybrać kontakt.
4. Dotknij pola **Wprowadź wiad. tekstową**, aby wpisać treść wiadomości.
5. Dotknij pozycji > **Dodaj temat** lub pozycji , aby dodać plik ze zdjęciem, muzyką lub filmem.
6. Kiedy wiadomość jest gotowa do wysłania, dotknij pozycji i wybierz preferowaną kartę SIM.

Można też zacząć od wybrania pliku multimedialnego (muzyka, film lub zdjęcie), aby wysłać go w wiadomości MMS. W aplikacji **Menedżer Plików** przytrzymaj palcem plik multimedialny i wybierz pozycję > **Wiadomości**.

Dodawanie pokazu slajdów

Chcąc dodać do wiadomości więcej niż jeden plik, można użyć opcji **Pokaz slajdów**.

1. Na ekranie edycji wiadomości dotknij pozycji > **Pokaz slajdów**.
2. Wybierz slajd, aby przejść do jego edycji.
3. Dotknij pozycji **Enter**, aby zakończyć edycję i wrócić do ekranu wiadomości MMS.
4. Dotknij pozycji **Edytuj**, aby dodać więcej slajdów.
5. Kiedy wiadomość jest gotowa do wysłania, dotknij pozycji **Wyślij** i wybierz preferowaną kartę SIM.

Otwieranie i wyświetlanie wiadomości multimedialnych

1. Na liście wiadomości dotknij wątku, który chcesz wyświetlić.
2. Dotknij wiadomości, aby ją wyświetlić.

Odpowiadanie na wiadomość

1. Na liście wiadomości dotknij wątku SMS lub MMS, który chcesz otworzyć.
2. Dotknij pola tekstowego, aby wpisać wiadomość. Po skończeniu dotknij pozycji i wybierz preferowaną kartę SIM.

Kopiowanie wiadomości tekstowej do notatki lub kalendarza

1. Na liście wiadomości dotknij wątku SMS, który chcesz otworzyć.
2. Przytrzymaj palcem jedną z wiadomości i dotknij pozycji **Kopiuj**.
3. Dotknij pozycji **Zadanie do wykonania** lub **Kalendarz**, aby zapisać jako notatkę lub zdarzenie.

Informacje na temat korzystania z funkcji **Zadanie do wykonania** lub **Kalendarz** można znaleźć w odpowiednim punkcie tego podręcznika.

Konfigurowanie ustawień wiadomości

1. Na liście wiadomości dotknij pozycji ☰ > **Ustawienia**.
2. Wybierz dźwięk sygnału wiadomości, przeorganizuj wiadomości na karcie SIM i określ inne ustawienia.

E-mail

Telefon pozwala również w prosty sposób korzystać z poczty elektronicznej. Aplikacja **E-mail** obsługuje konta e-mail z serwisów Yahoo!, AOL oraz z innych popularnych serwisów.

Dodawanie konta e-mail

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji **E-mail** należy skonfigurować konto e-mail. Kreator konfiguracji e-mail pomaga skonfigurować konto poczty elektronicznej. Obsługiwanych jest szereg popularnych systemów pocztowych. Można pracować z tym samym kontem poczty elektronicznej, które jest używane na komputerze albo wybrać inny serwis e-mail.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji > .
2. Wprowadź wpis w polach **Adres e-mail** i **Hasło**, a następnie dotknij pozycji **Dalej**.
3. Wykonuj instrukcje na ekranie, aby dostosować ustawienia poczty elektronicznej, następnie dotknij pozycji **Dalej**.
4. Podaj nazwę konta i nazwisko, które ma być widoczne dla osób odbierających Twoje wiadomości.
5. Dotknij pozycji **Dalej**.

Dodawanie innych kont e-mail

1. Po utworzeniu pierwszego konta e-mail dotknij pozycji > **Ustawienia**.
2. Dotknij pozycji **DODAJ KONTO**, aby utworzyć inne konto e-mail.

Przy dodawaniu kolejnego konta e-mail dostępna jest opcja używania tego konta do wysyłania wszystkich wiadomości wychodzących.

Wyświetlanie wiadomości e-mail

1. Wybierz konto e-mail, którego chcesz użyć.
2. Dotknij wiadomości, którą chcesz wyświetlić.

Zapisywanie załącznika wiadomości

1. Wybierz konto e-mail, którego chcesz użyć.
2. Dotknij wiadomości e-mail, którą chcesz wyświetlić.
3. Dotknij pozycji **Załącznik (ów)**.
4. Dotknij pozycji **WCZYTAJ** > **ZAPISZ** w celu zapisania załącznika.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail

1. Wybierz konto e-mail, którego chcesz użyć.
2. Dotknij pozycji .
3. W polu **Do** wpisz nazwisko lub adres e-mail odbiorcy.
4. Wprowadź temat wiadomości i wpisz jej treść.

Aby wysłać załącznik z wiadomością, dotknij pozycji > **Załącz plik**.

5. Po skończeniu dotknij pozycji .

Jeśli wiadomość nie jest gotowa do wysłania, dotknij pozycji > **Zapisz wersję roboczą** lub pozycji , aby zapisać jej wersję roboczą.

Odpowiadanie na wiadomość e-mail

1. Wybierz konto e-mail, którego chcesz użyć.
2. Dotknij wiadomości e-mail, na którą chcesz odpowiedzieć.
3. Dotknij pozycji > **Odpowiedz wszystkim**.
4. Dotknij pozycji .

Usuwanie konta e-mail

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji > .
2. Dotknij pozycji **> Ustawienia**, po czym wybierz odpowiednie konto.
3. Dotknij pozycji **Usuń konto**.
4. Dotknij pozycji **OK**.

Konfigurowanie ustawień konta e-mail

Można zmienić wiele ustawień konta, między innymi częstotliwość sprawdzania poczty, sposób powiadamiania o nowej poczcie oraz szczegółowe dane serwerów używanych do wysyłania i odbierania poczty elektronicznej.

Ustawienia poczty przychodzącej i wychodzącej zależą od typu używanej usługi e-mail. Wymagane dane można wpisać ręcznie. Prawidłowe ustawienia można uzyskać w porozumieniu z dostawcą usług poczty elektronicznej.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji > .
2. Dotknij pozycji > **Ustawienia**, następnie dotknij wymaganego konta.
3. Zmień swoje nazwisko, podpis oraz inne ustawienia.

Połączenia sieciowe

Sieci komórkowe

Telefon komórkowy od razu po włączeniu będzie automatycznie skonfigurowany na potrzeby współpracy z usługami 2G/3G w macierzystej sieci operatora, jeśli tylko takie usługi są oferowane. W telefonie musi być obecna karta SIM.

Sprawdzanie połączenia sieciowego

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji > .
2. Dotknij pozycji **Więcej…** > **Sieci komórkowe**.
3. Dotknij pozycji **Operatorzy sieci** lub **Punkty dostępowe**, aby sprawdzić połączenie sieciowe.

Telefon automatycznie odczyta ustawienia punktu dostępu z karty SIM (jeśli usługa jest oferowana). Z tego powodu nie należy samodzielnie zmieniać parametrów punktu dostępu, w przeciwnym razie dostęp do usług sieciowych przestanie być możliwy.

Włączanie komórkowej transmisji danych

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji > .
2. Włącz opcję **Więcej**… > **Sieci komórkowe**.
3. Włącz opcję **Połączenie transmisji danych** i zaznacz pole wyboru przy odpowiedniej karcie SIM, aby włączyć komórkową transmisję danych.

Wi-Fi

Kiedy telefon jest używany w domu, może nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi udostępnianą przez domowy router. Sieci Wi-Fi są niejednokrotnie dostępne bezpłatnie w różnych miejscach publicznych, jak lotniska i biblioteki.

Włączanie funkcji Wi-Fi

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji > .

2. W polu **SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE** dotknij przełącznika Wi-Fi, aby włączyć komunikację Wi-Fi.

Łączenie z siecią bezprzewodową

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji > .
2. W polu **SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE** dotknij przełącznika Wi-Fi, aby włączyć komunikację Wi-Fi.
3. W polu **SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE** dotknij pozycji **Wi-Fi**. Telefon automatycznie wyszuka dostępne sieci Wi-Fi i wyświetli ich listę.
4. Dotknij sieci Wi-Fi, aby się z nią połączyć.

- Jeśli wybierzesz sieć o otwartym dostępie, połączenie z nią nastąpi automatycznie.
- Jeśli wybierzesz sieć o dostępie zabezpieczonym przez szyfrowanie WEP i łączysz się z nią po raz pierwszy, wpisz hasło w odpowiednim polu i dotknij pozycji **Połącz**. Jeśli łączenie z siecią zabezpieczoną następuje po raz kolejny, hasła nie będzie trzeba wpisywać drugi raz, chyba że telefon w międzyczasie został wyzerowany do ustawień domyślnych.

Na ekranie **Wi-Fi** dotknij pozycji , aby dodać nową sieć Wi-Fi.

Udostępnianie połączenia internetowego z telefonu

Połączenie internetowe telefonu można udostępnić jednemu komputerowi za pośrednictwem łącza USB: jest to tryb pracy modemu USB. Aby udostępnić łącze internetowe telefonu kilku urządzeniom jednocześnie, można w telefonie uaktywnić funkcję przenośnego punktu dostępu Wi-Fi.

Udostępnianie połączenia internetowego z telefonu przez USB

Aby móc użyć funkcji modemu USB, w niektórych systemach operacyjnych wymagane są pewne czynności konfiguracyjne związane z definiowaniem łącza sieciowego USB.

Nie można równocześnie udostępniać przez USB łącza internetowego telefonu i jego karty microSD.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji > .
2. Dotknij pozycji **Więcej**… > **Tethering i punkt dostępu**.

3. Zaznacz pole wyboru **Tethering przez USB**, aby udostępnić łącze internetowe.

Upewnij się, że telefon jest podłączony do komputera przez łącze USB.

Udostępnianie połączenia internetowego z telefonu przez przenośny punkt dostępu Wi-Fi

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji > .
2. Dotknij pozycji **Więcej**… > **Tethering i punkt dostępu**.
3. Dotknij przełącznika **Pkt.dost. Wi-Fi**, aby udostępnić łącze internetowe.

Kiedy punkt dostępu Wi-Fi jest włączony, można dotknąć pozycji **Pkt.dost. Wi-Fi** > **Skonfiguruj hotspot Wi-Fi**, aby zmienić nazwę sieci (SSID) lub poziom zabezpieczeń.

Bluetooth

Telefon komórkowy jest wyposażony w funkcję Bluetooth, która pozwala utworzyć połączenie bezprzewodowe z innymi urządzeniami Bluetooth, aby wymieniać pliki ze znajomymi, prowadzić rozmowy przez zestaw słuchawkowy Bluetooth lub przesyłać zdjęcia z telefonu na komputer.

Przy korzystaniu z funkcji Bluetooth należy pamiętać o zachowaniu odległości nie większej niż 10 metrów od innych urządzeń podłączonych przez Bluetooth. Trzeba też uwzględniać, że przeszkody fizyczne, jak ściany lub inne urządzenia elektroniczne mogą zakłócać komunikację Bluetooth.

Włączanie funkcji Bluetooth

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji > .
2. W polu **SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE** dotknij przełącznika **Bluetooth**, aby włączyć funkcję Bluetooth. Kiedy funkcja Bluetooth jest włączona, w pasku powiadomień widać ikonę Bluetooth.
3. W polu **SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE** dotknij pozycji **Bluetooth**, a następnie dotknij nazwy swojego telefonu, aby telefon był widoczny dla innych urządzeń Bluetooth.

Powiązanie z innym urządzeniem Bluetooth

Przed użyciem funkcji Bluetooth należy powiązać telefon z innym urządzeniem Bluetooth.

1. Upewnij się, że funkcja Bluetooth w telefonie jest włączona.
2. Na ekranie głównym dotknij pozycji > > **Bluetooth**. Telefon wyszuka urządzenia Bluetooth w zasięgu.
3. Dotknij wybranego urządzenia na liście wykrytych urządzeń Bluetooth i wykonuj instrukcje ekranowe, aby utworzyć powiązanie.

Jeśli zestawienie połączenia między telefonem a urządzeniem nie powiedzie się, może to oznaczać niezgodność urządzeń.

Wysyłanie plików przez Bluetooth

Połączenie Bluetooth pozwala wymieniać zdjęcia, filmy lub pliki muzyczne ze znajomymi i rodziną. Wysyłanie plików przez Bluetooth:

1. Dotknij i przytrzymaj plik do wysłania w pamięci telefonu lub na karcie microSD. Zostanie wyświetlone aktywne menu opcji.
2. Dotknij pozycji > **Bluetooth**, aby wybrać powiązane urządzenie.

Zrywanie powiązania z innym urządzeniem Bluetooth

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji > > **Bluetooth**.
2. Przejdź do sekcji **POWIĄZANE URZĄDZENIA** i dotknij powiązanego urządzenia.
3. Dotknij pozycji , a następnie pozycji Usuń powiązanie, aby zerwać powiązanie z urządzeniem.

Internet

Telefon dysponuje fabrycznie zainstalowaną przeglądarką internetową.

Otwieranie przeglądarki internetowej

Na ekranie głównym dotknij pozycji > .

Jeśli równocześnie dostępne są znane lub otwarte sieci Wi-Fi oraz sieci komórkowe, telefon automatycznie wybiera sieć Wi-Fi jako metodę dostępu do Internetu.

Dotknij pozycji , aby otworzyć menu opcji przeglądarki:

- **Odśwież**: dotknij, aby odświeżyć bieżącą stronę.
- **Zatrzymaj**: dotknij, aby zatrzymać otwieranie bieżącej strony.
- **Ekran główny**: dotknij, aby wrócić do ekranu głównego.
- **Zapisz w zakładkach**: dotknij, aby zapisać okno w zakładkach.
- **Zamknij**: dotknij, aby zamknąć bieżące okno.
- **Zapisz do czytania offline**: dotknij, aby zapisać bieżącą stronę.
- **Udostępnij stronę**: dotknij, aby wysłać bieżącą stronę przez Bluetooth, e-mail, Gmail itp.
- **Znajdź na stronie**: dotknij, aby znaleźć wybrane wyrazy na bieżącej stronie.
- **Wersja komputerowa**: dotknij, aby wyświetlić bieżącą stronę w wersji komputerowej.
- **Zakładki/Historia**: dotknij, aby wyświetlić zakładki i historię.
- **Ustawienia**: dotknij, aby otworzyć menu dodatkowych czynności.

Otwieranie strony

1. W oknie przeglądarki dotknij pola URL w górnej części ekranu.
2. Wpisz adres strony internetowej przy użyciu klawiatury.
3. Przy wpisywaniu adresu będą podpowiadane dopasowane adresy stron.
   Jeśli zobaczysz na liście adres właściwej strony, dotknij go, aby szybciej przejść do tej strony. Ewentualnie dokończ ręczne wpisywanie adresu.

Wybieranie strony głównej

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji > .
2. W oknie przeglądarki dotknij pozycji > **Ustawienia**.
3. Dotknij pozycji **Ogólne** > **Ustaw stronę główną**.
4. W wyświetlonym menu opcji wybierz stronę, która ma być stroną główną.

Organizowanie zakładek

W pamięci telefonu można zapisać dowolną liczbę zakładek.

Dodawanie zakładki

1. W oknie przeglądarki przejdź do strony, którą chcesz zapisać jako zakładkę.
2. Dotknij pozycji , a następnie **Zapisz w zakładkach**.
3. Zmodyfikuj zakładkę **Etykieta** i dotknij pozycji **OK**.

Otwieranie zakładki

1. W oknie przeglądarki dotknij pozycji , a następnie **Zakładki/Historia**.
2. Na ekranie **ZAKŁADKI** dotknij karty **HISTORIA**, aby wyświetlić strony odwiedzone wcześniej, lub dotknij karty **ZAPISANE STRONY**, aby wyświetlić strony zapisane.
3. Dotknij zakładki, którą chcesz otworzyć.

Konfigurowanie ustawień przeglądarki

1. W oknie przeglądarki dotknij pozycji > **Ustawienia**.
2. Zmień ustawienia przeglądarki odpowiednio do swoich wymagań.

Funkcje rozrywkowe


Oprócz funkcji komunikacyjnych i osobistego organizatora telefon komórkowy oferuje także wiele funkcji rozrywkowych. Można wykonywać zdjęcia, nagrywać filmy i dźwięk, a także pobierać muzykę i słuchać jej.

Zdjęcia i filmy

Aparat w telefonie to połączenie kamery i aparatu fotograficznego: pozwala zarówno robić zdjęcia, jak i nagrywać filmy.

Uruchamianie aparatu

- Na ekranie głównym dotknij pozycji > .
- Dotknij pozycji , aby zamknąć aparat.

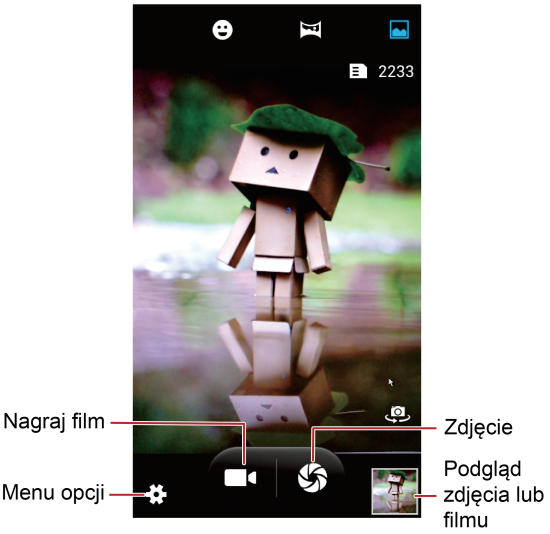

Robienie zdjęć

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji > .
2. W razie konieczności zmień ustawienia aparatu. Podgląd sceny na ekranie zmienia się odpowiednio do wybieranych ustawień.
3. Wykadruj scenę na ekranie aparatu.

4. Dotknij pozycji , aby wykonać zdjęcie.

Wykonane zdjęcia są przez moment wyświetlane na ekranie. Można przejrzeć wykonane zdjęcia lub od razu zrobić kolejne.

Przeglądanie zdjęć

1. Po wykonaniu zdjęcia jego miniatura pojawia się lewym dolnym rogu ekranu. Dotknij miniatury, aby wyświetlić obraz
2. Dotknij przycisku na ekranie, aby wykonać jedną z czynności:

- Dotknij ikony i wybierz jedną z metod wysłania zdjęcia.
- Dotknij pozycji , aby zdjęcie usunąć, zmodyfikować, obrócić, przyciąć itp.

Nagrywanie filmów

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji > .
2. W razie konieczności zmień ustawienia kamery.
3. Wykadruj scenę, od której chcesz zacząć film.
4. Dotknij ikony , aby rozpocząć nagrywanie filmu.
5. Dotknij ikony , aby zatrzymać nagrywanie.

Przeglądanie filmów

1. Po nagraniu filmu jego miniatura pojawia się lewym dolnym rogu ekranu. Dotknij miniatury, aby wyświetlić obraz.
2. Dotknij przycisków na ekranie, aby wykonać jedną z czynności:

- Dotknij pozycji i wybierz jedną z metod wysłania filmu.
- Dotknij pozycji , aby usunąć film lub wyświetlić informacje.

3. Na ekranie odtwarzania filmu znajdują się przyciski pozwalające przewijać film do przodu i do tyłu oraz wstrzymać odtwarzanie.

Korzystanie z Galerii

Aplikacja **Galeria** może automatycznie wyszukiwać zdjęcia i filmy w pamięci telefonu i na karcie microSD. **Galeria** ułatwia sortowanie zdjęć i filmów w folderach, przeglądanie i edycję zdjęć, oglądanie filmów oraz wybieranie zdjęć jako tapet lub zdjęć przypisanych do kontaktów.

Otwieranie Galerii

Na ekranie głównym dotknij pozycji > .

Aplikacja **Galeria** dzieli zdjęcia i filmy na kategorie według umiejscowienia i wyświetla pliki w folderach. Dotknij folderu, aby wyświetlić zawarte w nim zdjęcia i filmy.

Wyświetlanie zdjęcia

1. W aplikacji **Galeria** dotknij folderu zawierającego zdjęcia, które chcesz przeglądać.
2. Dotknij zdjęcia, aby wyświetlić je w trybie pełnoekranowym.
3. Zdjęcie można powiększyć lub pomniejszyć.

Przeglądarka zdjęć obsługuje funkcję automatycznego obracania. Po obróceniu telefonu widok zdjęcia jest dostosowywany do nowego ułożenia.

Obracanie zdjęcia

1. Podczas wyświetlania zdjęcia dotknij pozycji .
2. Wybierz opcję **Obróć w lewo** lub **Obróć w prawo**. Zdjęcie zostanie zapisane w nowej orientacji.

Przycinanie zdjęcia

1. Podczas wyświetlania zdjęcia dotknij pozycji > **Przytnij**.
2. Użyj narzędzia do przycinania, aby zaznaczyć fragment do przycięcia.

- Przeciągnij palcem z wnętrza narzędzia do przycinania, aby je przesunąć.
- Przeciągnij krawędź narzędzia do przycinania, aby zmienić rozmiar obrazu.
- Przeciągnij narożnik narzędzia do przycinania, aby zmienić rozmiar obrazu bez zmiany proporcji wysokości do szerokości.

3. Dotknij pozycji **ZAPISZ**, aby zapisać przycięte zdjęcie.

Słuchanie muzyki


Otwieranie biblioteki muzycznej

Na ekranie głównym dotknij pozycji > .

Biblioteka muzyczna automatycznie wyszukuje utwory muzyczne w pamięci telefonu i na karcie microSD i wyświetla je w widokach **Wykonawcy**, **Albumy**, **Utwory** i **Playlisty**.

Odtwarzanie muzyki

1. Wybierz sposób wyświetlania muzyki w bibliotece muzycznej.
2. Dotknij pliku muzycznego, który chcesz odtworzyć.

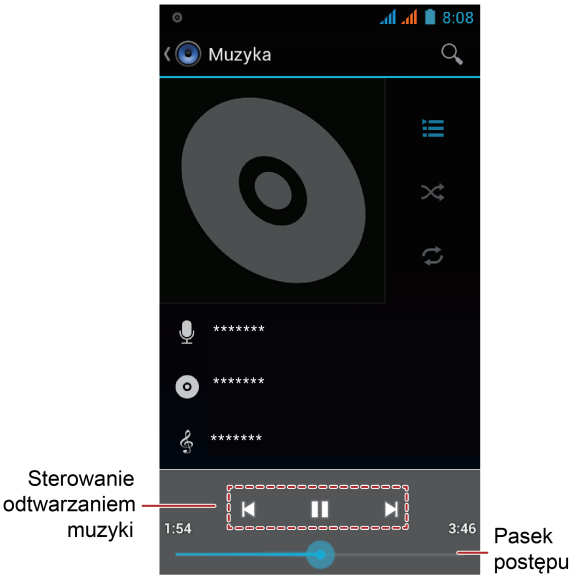

Podczas odtwarzania muzyki dotknij pozycji , aby wrócić do ekranu głównego. Można swobodnie korzystać z innych aplikacji, muzyka będzie nadal odtwarzana w tle. Otwórz panel powiadomień i dotknij aktualnego utworu, aby wrócić do ekranu odtwarzacza.

Tworzenie playlisty

1. Przytrzymaj palcem plik w bibliotece muzycznej.
2. Dotknij pozycji **Dodaj do playlisty**.
3. Dotknij pozycji **Nowa**, zmień nazwę playlisty i dotknij pozycji **Zapisz**, aby dodać utwór.

Dodawanie muzyki do playlisty

1. Wybierz sposób wyświetlania muzyki w bibliotece muzycznej.
2. Przytrzymaj palcem plik muzyczny i dotknij pozycji **Dodaj do playlisty**.

- Dotknij istniejącej playlisty, aby dodać do niej utwór.

- Dotknij pozycji **Nowa**, aby dodać utwór do nowej playlisty.

Odtwarzanie muzyki z playlisty

1. W bibliotece muzycznej dotknij pozycji **Playlisty**.
2. Przytrzymaj palcem playlistę, którą chcesz odtworzyć.
3. Dotknij pozycji **Odtwórz**, aby odtworzyć playlistę.

Słuchanie radia

Aplikacja Radio pozwala słuchać programów radiowych w telefonie. Ponieważ odbiornik radiowy wykorzystuje dołączony zestaw słuchawkowy w charakterze anteny, przed uruchomieniem aplikacji należy podłączyć zestaw słuchawkowy do gniazda audio w telefonie.

Uruchamianie radia

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji > .
2. Po pierwszym otwarciu aplikacji Radio dotknij pozycji > **Szukaj**. Spowoduje to automatyczne wyszukanie dostępnych stacji radiowych i zapisanie ich. Następnie odbiornik zostaje nastawiony na pierwszą ze znalezionych stacji.

Dostrajanie radia

Otwórz aplikację **Radio FM** i wykonaj następujące czynności:

- Dotknij pozycji lub , aby dostroić radio do poprzedniej lub następnej stacji.
- Dotknij pozycji , aby dodać bieżącą stację do ulubionych.
- Dotknij pozycji , aby wyświetlić listę stacji radiowych.

Usługi Google

Dostępność aplikacji Google oraz ich funkcjonalność może zależeć od kraju lub operatora. Przy korzystaniu z nich należy przestrzegać obowiązujących przepisów lokalnych.

Po pierwszym włączeniu telefonu i pierwszym użyciu usługi Google, takiej jak **Google**, **Gmail** lub **Sklep Play** pojawi się prośba o zalogowanie na koncie Google.

Przed zalogowaniem się na koncie Google należy się upewnić, że telefon ma dostęp do sieci umożliwiającej transmisję danych (3G/GPRS).

Jeśli już posiadasz konto Google, podaj swoją nazwę użytkownika i hasło.

Tworzenie konta Google

Jeśli nie masz jeszcze konta Google, możesz je utworzyć.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji > .
2. Dotknij pozycji **Dodaj konto** > **Google**.
3. Dotknij pozycji **Nowe**, następnie wpisz nazwę **Imię**, nazwę **Nazwisko** i dotknij pozycji .
4. Wprowadź **E-mail** dla swojego konta Google i dotknij pozycji . Telefon połączy się z serwerem Google, aby sprawdzić, czy wybrana nazwa użytkownika jest dostępna. Jeśli wpisana nazwa użytkownika jest już zajęta, pojawi się prośba o wpisanie innej.
5. Utwórz i potwierdź **Hasło** do swojego konta Google.
6. Z rozwijanego menu wybierz pytanie zabezpieczające, następnie wpisz odpowiedź. Dotknij pozycji na ekranie **Załóż konto**.
7. Przepisz znaki wyświetlone na ekranie i dotknij pozycji .

Wykonuj instrukcje na ekranie, aby dokończyć tworzenie konta Google.

Gmail

Gmail to oficjalna usługa poczty elektronicznej firmy Google. Przy okazji pierwszego użycia usługi **Gmail** nastąpi synchronizacja wiadomości na internetowym koncie z pamięcią w telefonie.

Otwieranie aplikacji Gmail

Na ekranie głównym dotknij pozycji > . Pojawi się lista wiadomości na koncie **ODEBRANE**. Wiadomości, które zechcesz zatrzymać w pamięci telefonu, trafią do folderu **ODEBRANE**.

Przełączanie się między kontami

1. Na liście wiadomości dotknij pozycji **ODEBRANE** w górnej części ekranu.
2. Dotknij konta zawierającego wiadomość, którą chcesz przeczytać.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail

1. Na liście wiadomości dotknij pozycji .
2. Wprowadź adres e-mail odbiorcy w polu **Do**. Jeśli wiadomość ma być skierowana do kilku odbiorców, oddzielaj ich adresy przecinkami. Można wprowadzić nieograniczoną liczbę odbiorców.

Jeśli chcesz wysłać kopię (DW) lub ukrytą kopię (UDW) wiadomości do innych odbiorców, dotknij pozycji > **Dodaj DW/UDW**.

3. Wpisz temat wiadomości oraz jej treść.

Jeśli chcesz dodać załącznik w postaci zdjęcia albo filmu, dotknij pozycji > **Załącz plik**, aby wybrać załącznik.

4. Gdy wiadomość jest gotowa, dotknij pozycji .

Odpowiadanie na wiadomość i przekazywanie wiadomości

1. Na liście wiadomości dotknij tej, na którą chcesz odpowiedzieć lub którą chcesz przekazać.
2. Dotknij pozycji , aby odpowiedzieć. Można też dotknąć pozycji > **Odpowiedz wszystkim** lub **Przekaż dalej**.
3. Wykonaj jedną z czynności:

- Jeśli wybrano opcję **Odpowiedz wszystkim**, wpisz wiadomość.
- Jeśli wybrano opcję **Przekaż dalej**, określ odbiorców wiadomości i wpisz ewentualny dodatkowy tekst, który ma być dodany do przekazanej wiadomości.

4. Dotknij pozycji , aby wysłać wiadomość lub pozycji , aby zapisać jej wersję roboczą.

Wyszukiwanie wiadomości e-mail

1. Na liście wiadomości dotknij pozycji .
2. Wpisz wyszukiwanie słowo w polu i dotknij pozycji .

Konfigurowanie ustawień usługi Gmail

Na liście wiadomości dotknij pozycji > **Ustawienia**, aby skonfigurować ustawienia usługi Gmail.

Mapy

Aplikacja **Mapy** pozwala znaleźć bieżącą lokalizację, wyświetlać informacje o ruchu na drogach w czasie rzeczywistym (zależnie od dostępności usługi w danej lokalizacji) oraz korzystać ze szczegółowych wskazówek dojazdu. Można wyświetlać zdjęcia satelitarne, mapy ruchu drogowego oraz inne rodzaje map dla bieżącej lokalizacji bądź dla innych miejsc.

Włączanie usług lokalizacyjnych

Przed otwarciem aplikacji **Mapy** w celu znalezienia bieżącej lokalizacji lub innych miejsc należy uruchomić usługi lokalizacyjne.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji > .
2. Dotknij pozycji **Dostęp do lokalizacji**.
3. Zaznacz opcję **Wi-Fi i sieć komórkowa** i dotknij przełącznika **Satelity GPS**, aby włączyć funkcję GPS.

Otwieranie aplikacji Mapy

Na ekranie głównym dotknij pozycji > .

Wyszukiwanie interesujących miejsc

1. Na ekranie mapy dotknij pola **Szukaj**.
2. Wpisz nazwę wyszukiwanego miejsca i dotknij pozycji .
   Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone na mapie.

Wskazówki dojazdu

1. Na ekranie mapy dotknij pozycji .

2. Dotknij pozycji **Moja lokalizacja** i wpisz punkt startowy trasy w polu **Wybierz punkt początkowy…**.
3. Dotknij pozycji **Wybierz miejsce docelowe…**, wpisz punkt docelowy trasy w polu **Wybierz miejsce docelowe…**.
4. Dotknij ikony samochodu, transportu publicznego lub poruszania się pieszo. Wskazówki nawigacyjne pojawią się w formie listy.
5. Dotknij dowolnej pozycji na liście, aby ją uwidocznić na mapie.

YouTube

YouTube jest to bezpłatny internetowy serwis streamingowy wideo firmy Google. Pozwala on wyszukiwać, oglądać i publikować filmy w Internecie.

Otwieranie aplikacji YouTube

Na ekranie głównym dotknij pozycji > .

Wyszukiwanie filmów

1. Na ekranie **YouTube** dotknij pozycji .
2. Wpisz wyszukiwanie słowo i dotknij ikony na klawiaturze.
   Lista wyników wyszukiwania pojawi się poniżej paska powiadomień. Przejrzyj listę wyników i dotknij filmu, aby go obejrzeć.

Sklep Play

Usługa Android Market zapewnia bezpośredni dostęp do aplikacji i gier, które można pobierać i instalować w telefonie.

Otwieranie aplikacji Sklep Play

Na ekranie głównym dotknij pozycji > .

Szukanie aplikacji

Istnieje kilka metod szukania aplikacji na ekranie sklepu **Sklep Play**, na przykład:

- **KATEGORIE**
- **STRONA GŁÓWNA**

- **NAJLEPSZE BEZPŁATNE**
- **NAJLEPSZE NOWE BEZPŁATNE**
- **ZYSKUJĄCE POPULARNOŚĆ**

Instalowanie aplikacji

1. Wybierz kategorię w polu **Sklep Play** i dotknij aplikacji, którą chcesz pobrać.
   Na ekranie informacyjnym aplikacji można zapoznać się z jej szczegółowym opisem, jak koszt zakupu, ocena i komentarze użytkowników oraz nazwy podobnych aplikacji. Niżej znajdują się dane twórcy/producenta, lista innych jego aplikacji oraz łącze do strony internetowej. Ponadto można wysłać e-mail na podany adres twórcy/producenta.
2. Aby zainstalować aplikację, dotknij pozycji **ZAINSTALUJ** (jeśli instalacja jest bezpłatna) lub dotknij przycisku z ceną (w przypadku aplikacji płatnych) i potwierdź zamiar pobrania lub zakupu.
3. W panelu powiadomień można zobaczyć postęp pobierania. Instalacja większości aplikacji zajmuje tylko parę sekund.

Gdy aplikacja jest już pobrana i zainstalowana w telefonie, w pasku powiadomień pojawia się odpowiednia ikona.

Jeśli chcesz zainstalować aplikację z innego źródła niż Sklep Play, dotknij pozycji > > **Zabezpieczenia** i zaznacz pole **Nieznane źródła**, aby umożliwić instalowanie aplikacji obcych producentów.

Odinstalowywanie aplikacji

1. Na ekranie **Sklep Play** dotknij pozycji w lewym górnym rogu, po czym dotknij pozycji **Moje aplikacje**.
2. Dotknij aplikacji, którą chcesz odinstalować i dotknij pozycji **ODINSTALUJ**.
3. Gdy pojawi się pytanie, dotknij przycisku **OK**, aby usunąć aplikację z telefonu.

Synchronizowanie danych

Niektóre aplikacje w telefonie dają dostęp do tych samych danych osobistych, które można dodawać, przeglądać i modyfikować w komputerze. W razie wprowadzenia zmian oraz dodania lub usunięcia danych w tego typu aplikacji internetowej zaktualizowane dane są też widoczne w telefonie.

Efekt ten jest możliwy dzięki zdalnej synchronizacji danych. Proces ten odbywa się w tle i nie zakłóca normalnego korzystania z telefonu.

Zarządzanie kontami

Można synchronizować kontakty, pocztę i inne dane w telefonie z wieloma kontami Google lub kontami innych usługodawców, zależnie od aplikacji zainstalowanych w telefonie.

Na przykład w pierwszej kolejności można dodać prywatne konto Google, aby zawsze mieć dostęp do prywatnej poczty, kontaktów i kalendarza. Następnie można dodać konto służbowe, aby mieć pod ręką służbową pocztę i kontakty. Zależnie od potrzeb, można zdefiniować wiele kont Google lub kont innych usługodawców.

Dodawanie konta

Po dodaniu konta aplikacja **Osoby** porównuje kontakty z nowo synchronizowanego konta z kontaktami zapamiętanymi na kontach już obecnych w telefonie.

W razie wykrycia powielonych wpisów podejmie próbę scalenia ich w aplikacji **Osoby**. O ile jednak kontakty będą prezentowane jako pojedyncza pozycja, same dane kontaktów nie są scalane.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji > > **Dodaj konto**.

   W niektórych przypadkach konieczne jest uzyskanie szczegółowych parametrów konta od konsultantów informatycznych. Na przykład potrzebne mogą być nazwa domeny i adres serwera.

2. Wybierz typ dodawanego konta.
3. Wykonuj instrukcje opisane na ekranie i wpisz wymagane i opcjonalne dane konta.

   Większość kont wymaga podania nazwy i hasła użytkownika, ale szczegółowe dane zależą od typu konta i konfiguracji usługi.

4. Po skończeniu konto zostaje dodane do listy kont na ekranie.

Dodawanie konta Exchange

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji > > **Dodaj konto**.
2. Dotknij pozycji **Firma**.
3. Wykonuj instrukcje i wpisz wymagane dane konta Exchange. Szczegółowe informacje można uzyskać u administratora serwera.
4. Dotknij pozycji **Dalej**, aby wyświetlić ekran **Poczta przychodząca**. Skonfiguruj ustawienia.
5. Dotknij pozycji **Dalej**, aby wyświetlić ekran **Ustawienia konta**. Skonfiguruj ustawienia synchronizacji dla tego konta.
6. Dotknij pozycji **Dalej**, aby zakończyć konfigurowanie ustawień konta. Jeśli poczta nie jest prawidłowo synchronizowana, porozum się z administratorem serwera.

Usuwanie konta

Dodane wcześniej konto można usunąć z telefonu, co oznacza usunięcie konta i wszystkich powiązanych z nim danych, jak poczta, kontakty, ustawienia itp. Niektórych kont jednak nie można usunąć. Przykładem jest pierwsze konto wpisane do ustawień telefonu. Usunięcie niektórych kont oznacza również usunięcie wszystkich powiązanych z kontem danych i informacji.

Aby usunąć wszystkie konta, należy przywrócić w telefonie ustawienia fabryczne.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji > .
2. Na ekranie **KONTA** wybierz typ konta, na przykład **Firma**, **E-mail**, lub **Google**.
3. Na ekranie kont dotknij konta, które ma zostać usunięte.
4. Dotknij pozycji > **Usuń konto**.
5. Potwierdź zamiar usunięcia konta.

Konfigurowanie synchronizacji kont

Telefon pozwala zdefiniować dostęp do transmisji danych w tle i opcje synchronizacji dla wszystkich aplikacji w telefonie. Można też określić typ synchronizowanych danych dla każdego konta oddzielnie.

W przypadku niektórych kont synchronizacja odbywa się dwukierunkowo: zmiany wprowadzane w telefonie komórkowym są przenoszone do ich kopii w Internecie. Niektóre konta obsługują tylko synchronizację jednokierunkową, a dane w telefonie są tylko do odczytu.

Ogólne ustawienia synchronizacji

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji > .
2. Na ekranie **KONTA** wybierz typ konta, na przykład **Firma**, **E-mail**, lub **Google**.
3. Na ekranie kont dotknij konta i wykonaj poniższe czynności:

- Zaznacz lub wyczyść pole wyboru decydujące o tym, czy aplikacje i usługi mogą przesyłać dane nawet wtedy, kiedy w nich nie pracujesz (to znaczy, kiedy działają w tle).

Jeśli ta opcja jest wyłączona, **Gmail** nie będzie odbierać nowej poczty, **Kalendarz** nie będzie synchronizować zdarzeń itp. Wszystkie te operacje trzeba będzie wykonywać samodzielnie, odświeżając dane w odpowiedniej aplikacji.

- Zaznacz lub wyczyść pole wyboru decydujące o tym, czy zmiany wprowadzane w danych w telefonie lub w Internecie mają być automatycznie synchronizowane ze sobą.

Na przykład, kiedy ta opcja jest włączona, zmiany wprowadzane w aplikacji **Osoby** w telefonie będą automatycznie uwzględniane w Kontaktach Google na koncie internetowym.

Zmiana ustawień synchronizacji konta

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji > .
2. Na ekranie **KONTA** wybierz typ konta, na przykład **Firma**, **E-mail**, lub **Google**.
3. Na ekranie konta dotknij konta, którego ustawienia synchronizacji chcesz zmienić. Pojawi się ekran synchronizacji, zawierający listę typów danych, które mogą być synchronizowane dla danego konta.
4. Wybierz na liście pozycje, które mają być synchronizowane i dotknij pozycji > **Synchronizuj teraz**.

Wybrane elementy będą synchronizowane automatycznie.

Korzystanie z innych aplikacji

Kalendarz

Kalendarz to osobisty asystent pomagający w organizacji i planowaniu czasu oraz w śledzeniu ważnych dat i wydarzeń.

Otwieranie aplikacji Kalendarz

Na ekranie głównym dotknij pozycji > .

Tworzenie nowego zdarzenia

1. W dowolnym widoku kalendarza dotknij pozycji , a następnie **Nowe wydarzenie**, aby otworzyć ekran szczegółów zdarzenia.
   Jeśli jest więcej niż jeden kalendarz, wybierz ten, w którym zdarzenie ma zostać zapisane.
2. Wpisz szczegółowe informacje o zdarzeniu, jak nazwa, miejsce i godziny.

Synchronizacja i sposób wyświetlania

Zdarzenia kalendarzowe zapisane na kontach (na przykład na kontach e-mail) mogą być synchronizowane i przeglądane w aplikacji Kalendarz.

1. W dowolnym widoku kalendarza dotknij pozycji > **Ustawienia**.
2. Dotknij dodanego konta, następnie dotknij pola obok konta, aby zmienić ustawienie synchronizacji.

Nawet jeśli z ustawień kalendarza wynika, że jego dane nie będą zapisywane w telefonie, pozostajesz jego subskrybentem i możesz korzystać z nich za pośrednictwem usługi internetowej Kalendarz Google lub przy użyciu innych usług.

Konfigurowanie ustawień kalendarza

W dowolnym widoku kalendarza dotknij pozycji > **Ustawienia** > **Ustawienia ogólne** i wybierz jedną z opcji:

- **Ukryj odrzucone**: zaznacz, aby ukryć zdarzenia, na które zaproszenia odrzuciłeś.
- **Dźwięk**: dotknij, aby wybrać dzwonek sygnalizujący przypomnienie o zdarzeniu.

- **Wibracje**: zaznacz tę opcję, aby telefon sygnalizował przypomnienie o zdarzeniu wibracjami.
- **Domyślne przypomnienie**: dotknij, aby wybrać domyślny czas, o jaki przypomnienie o zdarzeniu ma wyprzedzać termin zdarzenia.

Menedżer plików

Menedżer Plików pozwala organizować, edytować i usuwać pliki i foldery na podobnej zasadzie, jak kieszonkowy organizator.

Otwieranie Menedżera plików

Na ekranie głównym dotknij pozycji > .

Tworzenie folderu

1. Na ekranie **Karta SD** lub **Pamięć telefonu** dotknij katalogu, w którym chcesz utworzyć nowy folder.
2. Dotknij pozycji .
3. Wpisz nazwę nowego folderu w polu tekstowym.
4. Dotknij pozycji **OK**.

Przenoszenie lub kopiowanie pliku

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji > .
2. Wybierz opcję **Karta SD** lub **Pamięć telefonu** i dotknij pozycji > **Wybierz plik lub folder**.
3. Przytrzymaj palcem pliki lub foldery, które chcesz przenieść lub skopiować. Kiedy plik lub folder jest wybrany, pojawi się przy nim znak zaznaczenia.
4. Dotknij pozycji lub , aby skopiować lub wyciąć.
5. Wybierz folder docelowy, do którego ma trafić kopiowany lub przenoszony plik. Dotknij pozycji , aby przenieść lub skopiować plik do wybranego folderu.

Wyszukiwanie plików

1. Na ekranie **Karta SD** lub **Pamięć telefonu** dotknij folderu, aby przejść do katalogu zawierającego poszukiwany plik.
2. Dotknij pozycji , w polu wpisz fragmenty nazwy szukanego pliku.

- Podczas wpisywania dopasowane pliki będą wyświetlane na liście. Jeśli pojawi się tam właściwy plik, można dotknąć jego nazwy.
- Dotknij pozycji na klawiaturze, aby wykonać wyszukiwanie. Pojawi się lista wyników. Dotknij pliku na liście, aby go otworzyć.

3. Dotknij pozycji , aby wrócić do ekranu menedżera plików.

Wyświetlanie stanu pamięci

Na ekranie głównym dotknij pozycji > > **Pamięć**. Pojawi się ekran do zarządzania pamięcią. Ekran ten pozwala wyświetlić stan pamięci oraz ilość dostępnej pamięci wewnętrznej i na karcie microSD.

Zegar

Zegar pozwala sprawdzać informacje o aktualnym czasie w różnych częściach świata, używać stopera lub minutnika, a także nastawiać alarmy pełniące rolę budzika.

Otwieranie Zegara

Na ekranie głównym dotknij pozycji > .

Otwieranie ekranu alarmów budzika

Na ekranie **Zegar** dotknij pozycji , aby otworzyć ekran **Alarmy**.

Dodawanie alarmu

1. Na ekranie z listą alarmów dotknij pozycji .
2. Wybierz godzinę alarmu, a następnie dotknij pozycji **OK**.
3. Nastaw godzinę i dźwięk alarmu, częstotliwość powtarzania i inne ustawienia.

Konfigurowanie ustawień alarmu

Na liście godzin dotknij pozycji > **Ustawienia**, aby skonfigurować ustawienia alarmu.

Kalkulator

Kalkulator pozwala wykonywać podstawowe obliczenia arytmetyczne.

Otwieranie aplikacji Kalkulator

Na ekranie głównym dotknij pozycji > .

Notatki

Zadanie do wykonania to prosty edytor tekstu. Na liście notatek można dodawać, modyfikować i usuwać notatki.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji > .
2. Dotknij pozycji , aby utworzyć notatkę.
3. Wpisz treść i dotknij pozycji **GOTOWE**, aby zapisać notatkę.

Konfigurowanie telefonu

Aby skonfigurować ustawienia telefonu, dotknij pozycji > .

Nastawianie daty i godziny

Jeśli telefon korzysta z ustawień daty i godziny podawanych automatycznie przez sieć, nie można ręcznie ustawić daty, godziny, ani strefy czasowej.

1. Na ekranie **Ustawienia** dotknij pozycji **Data i czas**.
2. Wyczyść pole wyboru **Automatyczna data i czas** > **Wyłącz**.
3. Dotknij pozycji **Ustaw datę** i przesuń palcem w górę i w dół, aby nastawić datę.
4. Dotknij pozycji **Ustaw godzinę** i przesuń palcem w górę i w dół, aby nastawić godzinę.
5. Wyczyść pole wyboru **Auto strefa czasowa**. Dotknij pozycji **Wybierz strefę czasową** i strefę czasową z listy. Przewiń w górę lub w dół, aby wyświetlić więcej stref czasowych.
6. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru **Format 24-godzinny**, aby przełączać się między 12-godzinnym i 24-godzinnym formatem czasu.
7. Dotknij pozycji **Wybierz format daty**, aby wybrać sposób wyświetlania daty w telefonie.

Konfigurowanie ekranu

Regulacja jasności ekranu

1. Na ekranie **Ustawienia** dotknij pozycji **Wyświetlacz** > **Jasność**.
2. W oknie można wykonać następujące czynności:

- Zaznacz opcję **Automatyczna**, aby telefon automatycznie dopasowywał jasność ekranu do poziomu światła w otoczeniu.
- Wyłącz opcję **Automatyczna**, aby jasność ekranu regulować ręcznie suwakiem.

3. Dotknij pozycji **OK**, aby zapisać zmiany.

Regulacja czasu do wygaszenia ekranu

Jeśli telefon będzie nieużywany przez kilka minut, ekran zostanie wyłączany, by oszczędzać baterię. Aby wydłużyć lub skrócić czas bezczynności:

1. Na ekranie **Ustawienia** dotknij pozycji **Wyświetlacz** > **Uśpienie**.
2. Wybierz czas, przez jaki ekran ma pozostawać podświetlony.

Wybór dzwonków

Regulacja głośności

Głośność można regulować na ekranie głównym i na ekranach większości aplikacji (na przykład podczas rozmowy telefonicznej lub przy odtwarzaniu muzyki albo filmów). Naciśnij klawisze głośności, aby wyregulować dźwięk do komfortowego poziomu. Również ekran ustawień daje możliwość regulacji głośności.

1. Na ekranie **Ustawienia** dotknij pozycji **Profile dźwięku**.
2. Dotknij pozycji na prawo od **Ogólne**, dotknij pozycji **Głośność**.
3. Przeciągnij suwak w lewo, aby zmniejszyć głośność lub w prawo, by ją zwiększyć.
4. Dotknij pozycji **OK**, aby zapisać zmiany.

Zmiana dźwięku dzwonka

1. Na ekranie **Ustawienia** dotknij pozycji **Profile dźwięku**.
2. Dotknij pozycji na prawo od **Ogólne**, dotknij pozycji **Dzwonek telefonu**.
3. Wybierz kartę SIM, dla której chcesz zmienić dzwonek.
4. Wybierz jeden z dzwonków na liście.
5. Dotknij pozycji **OK**.

Zmiana sygnału wiadomości

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji > .
2. Na liście wiadomości dotknij pozycji > **Ustawienia** > **Powiadomienia** > **Wybierz dzwonek**.
3. Wybierz jeden z dzwonków na liście.
4. Dotknij pozycji **OK**.

Włączanie trybu cichego

1. Na ekranie **Ustawienia** dotknij pozycji **Profile dźwięku**.
2. Zaznacz pole wyboru **Wyciszony**, aby wyciszyć wszystkie dźwięki z wyjątkiem alarmów oraz multimediów.

Konfigurowanie usług telefonicznych

Ustawienia połączeń

Operatorzy sieci komórkowych oferują rozmaite usługi, jak przekazywanie połączeń, połączenia oczekujące, ustalone numery i poczta głosowa. Wiele spośród tych usług można skonfigurować, jeśli są objęte planem taryfowym.

Aby skonfigurować funkcje telefoniczne, na ekranie głównym dotknij pozycji > , a następnie > **Ustawienia** > **Połączenie głosowe**.

Włączanie komórkowej transmisji danych w roamingu

1. Na ekranie **Ustawienia** dotknij pozycji **Zarządzanie kartą SIM** > **Roaming** > **Dane w roamingu**.
2. Zaznacz pole wyboru karty SIM.

Korzystanie z transmisji danych w roamingu może powodować naliczanie dodatkowych opłat. Informacji o kosztach roamingu udziela operator sieci.

Wyłączanie komórkowej transmisji danych

1. Na ekranie **Ustawienia** dotknij pozycji **Więcej…** > **Sieci komórkowe** > **Połączenie transmisji danych**.
2. Zaznacz pole wyboru karty SIM.

Konwersja tekstu na mowę

Ustawienia konwersji tekstu na mowę pozwalają skonfigurować syntezator mowy w systemie Android na użytek aplikacji, które mogą korzystać z tej funkcji.

Regulacja szybkości mowy

1. Na ekranie **Ustawienia** dotknij pozycji **Język, klawiatura, głos** > **Przetwarzanie tekstu na mowę** > **Szybkość mowy**.
2. Wybierz szybkość, z jaką tekst ma być wypowiadany.

Zabezpieczanie telefonu

Włączanie kodu PIN do karty SIM

1. Na ekranie **Ustawienia** dotknij pozycji **Zabezpieczenia** > **Ustaw blokadę SIM**.
2. Wybierz odpowiednią kartę SIM.
3. Zaznacz pole wyboru **Zablokuj kartę SIM**.
4. Wpisz kod PIN za pomocą klawiatury i dotknij pozycji **OK**.
5. Aby zmienić PIN, w dowolnym momencie dotknij pozycji **Zmień PIN do karty SIM**.



Telefon zawsze umożliwia wykonywanie połączeń na numery alarmowe.

Zabezpieczanie telefonu przez blokadę ekranu

Aby zapewnić lepszą ochronę danych w telefonie, należy blokować ekran i zdefiniować wzór odblokowania, który będzie wymagany przy każdym włączeniu telefonu oraz przy każdym uaktywnianiu go z trybu uśpienia.

1. Na ekranie **Ustawienia** dotknij pozycji **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu** > **Wzór**.
2. Przesuwaj palec w pionie, w poziomie lub po przekątnej, łącząc liniami przynajmniej cztery punkty w wybranej przez siebie kolejności. Po skończeniu oderwij palec od ekranu.

Palec należy przeciągać po ekranie, rysując linie między punktami, a nie tylko dotykać kolejnych punktów.

3. Telefon zapamięta narysowany wzór. Dotknij pozycji **Dalej**.
4. Gdy pojawi się prośba, ponownie narysuj wzór odblokowania ekranu i dotknij pozycji **Potwierdź**.

Aby zmienić wzór odblokowania, dotknij pozycji **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**.

Zabezpieczanie telefonu cyfrowym kodem PIN

Można zdefiniować cyfrowy kod PIN do blokady telefonu.

1. Na ekranie **Ustawienia** dotknij pozycji **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu** > **Kod PIN**.
2. Wpisz przynajmniej cztery znaki.
3. Dotknij pozycji **Kontynuuj**.
4. Wprowadź te same cyfry ponownie i dotknij pozycji **OK**.

Aby zmienić PIN, dotknij pozycji **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**.

Organizowanie aplikacji

Przeglądanie zainstalowanych aplikacji

1. Na ekranie **Ustawienia** dotknij pozycji **Aplikacje**.
2. Na liście aplikacji wykonaj dowolne z poniższych:
   - Dotknij pozycji ☰, a następnie **Sortuj według rozmiaru**. Następnie dotknij aplikacji, aby wyświetlić informacje na jej temat.
   - Dotknij aplikacji, aby wyświetlić informacje na jej temat.

Odinstalowywanie aplikacji

Nie można odinstalować tych aplikacji, które były zainstalowane od razu z systemem.

1. Na ekranie **Ustawienia** dotknij pozycji **Aplikacje**.
2. Dotknij aplikacji, a następnie **Odinstaluj**.

Przenoszenie aplikacji na kartę microSD

Niektóre aplikacje zostały zaprojektowane z myślą o przechowywaniu ich na nośniku USB lub na karcie microSD (zależnie od modelu telefonu), a nie w pamięci wewnętrznej telefonu. Inne pozwalają zmieniać ich miejsce zapisu. Przenoszenie dużych aplikacji z pamięci wewnętrznej na kartę pozwala wygospodarować więcej miejsca na inne aplikacji, które nie oferują takiej możliwości.

1. Na ekranie **Ustawienia** dotknij pozycji **Aplikacje**.
2. Dotknij wybranej aplikacji na liście. Następnie dotknij pozycji **przenieś na karta SD**, aby przenieść większą część aplikacji poza pamięć wewnętrzną telefonu.

Sposoby na uwolnienie pamięci telefonu

- Przenieś pliki i załączniki wiadomości na kartę microSD.
- W aplikacji **Internet** usuń wszystkie tymczasowe pliki internetowe i historię przeglądarki.
- Przenieś aplikacje na kartę microSD.
- Odinstaluj wszelkie pobrane programy, których już nie używasz.

Resetowanie ustawień telefonu

Wykonywanie kopii zapasowej danych

Przy użyciu konta Google można wykonać kopię zapasową ustawień telefonu na serwerach Google. W przypadku zmiany telefonu na nowszy zapisane ustawienia mogą być przeniesione na nowy telefon po pierwszym zalogowaniu na koncie Google.

1. Na ekranie **Ustawienia** dotknij pozycji **Kopia i kasowanie danych**.
2. Zaznacz pole wyboru **Utwórz kopię zapasową**.

Przywracanie danych fabrycznych

Przywrócenie danych fabrycznych w telefonie oznacza usunięcie wszystkich danych osobistych z pamięci telefonu, także danych konta Google i wszystkich innych kont skonfigurowanych w telefonie, ustawień systemu i aplikacji oraz wszelkich zainstalowanych aplikacji. Resetowanie nie powoduje usunięcia pobranych aktualizacji systemu.

1. Na ekranie **Ustawienia** dotknij pozycji **Kopia i kasowanie danych** > **Ustawienia fabryczne**.
2. Gdy pojawi się monit, dotknij pozycji **Resetuj telefon**, a następnie pozycji **Wymaż wszystko**. Ustawienia telefonu zostaną przywrócone do oryginalnych wartości fabrycznych, po czym nastąpi restart telefonu.

Aktualizacja internetowa

W telefonie znajduje się zainstalowana fabrycznie funkcja aktualizacji internetowej. Kiedy pojawi się nowa wersja oprogramowania, w telefonie pojawia się propozycja aktualizacji. Aby samodzielnie sprawdzić dostępność nowszych wersji, na ekranie **Ustawienia** dotknij pozycji **Informacje o telefonie** > **Aktualizacja systemu**.

W przypadku aktualizacji:

1. Wykonaj kopię zapasową swoich ważnych danych. Aktualizacja nie powoduje usunięcia danych osobistych.
2. Zadbaj o to, by na karcie microSD było dość miejsca na nową wersję oprogramowania.
3. Wykonaj aktualizację zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Niniejsza instrukcja obsługi ma jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty produkt, w tym jego kolor, rozmiar i układ ekranu, może wyglądać nieco inaczej. Wszelkie oświadczenia, informacje i zalecenia w niniejszej instrukcji nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji, ani udzielonej w sposób wyraźny, ani dorozumiany.

Model: HUAWEI Y600-U20 6011723_01