Tabela



(patrz opis opcji po prawej stronie)

PRZYCISK WYBORU PROGRAMU
Nacisnąć przycisk "P" (kilka razy), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się numer wybranego programu (P1...Px) — patrz "Tabela programów" poniżej.

PRZYCISK START/WZNÓW
Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć wybrany program: zapali się kontrolka i zgaśnie po zakończeniu programu. Otwarcie drzwi w czasie trwania cyklu zmywania powoduje tymczasowe wstrzymanie programu: miga kontrolka "Start". Aby wznowić cykl, należy zamknąć drzwi i ponownie nacisnąć przycisk "Start".

PRZYCISK ANULUJ/WYŁ.
Nacisnąć ten przycisk, aby wyłączyć panel sterowania. Naciśnięcie tego przycisku podczas trwania programu powoduje skasowanie aktualnego programu i odpompowanie wody trwające przez 1 minutę. Naciśnięcie tego przycisku, gdy zmywarka jest wyłączona, powoduje odpompowanie ewentualnych resztek wody ze zmywarki (proces trwa 1 minutę).

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ SKRÓCONĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI ORAZ INSTRUKCJE MONTAŻU!

PANEL STEROWANIA ZMYWARKI URUCHAMIA SIĘ DOWOLNYM PRZYCISKIEM ZA WYJĄTKIEM PRZYCISKU ANULUJ/WYŁ.
W CELU OSZCZĘDZANIA ENERGII PANEL STEROWANIA WYŁĄCZA SIĘ AUTOMATYCZNIE PO UPŁYWIE 30 SEKUND, JEŚLI NIE ZOSTANIE WYBRANY ŻADEN CYKL.


Tabela programów

Programy			Dostępne opcje	Instrukcje załadowania	Detergent	Zużycie			Faza suszenia
						Litry	kWh	Minuty [1]	
P1	6th sense	6th Sense® PowerClean® 40°-70°C	Opóźnienie Multizone PowerClean® Płukanie antybakteryjne	Program jest przeznaczony do normalnie zabrudzonych naczyń z zaschniętymi resztkami jedzenia. Program jest automatycznie dostosowany w zależności od poziomu zabrudzenia. Gdy czujnik wykryje poziom zabrudzenia, na wyświetlaczu pojawi się animacja i czas trwania cyklu zostanie zaktualizowany. Wraz z tym programem automatycznie jest uruchamiana funkcja PowerClean®. Aby ją wyłączyć, należy nacisnąć przycisk PowerClean® na panelu sterowania.	X	7,5-13	0,95-1,45	85-175	Pełna
P2		Mycie wstępne zimna	Opóźnienie Multizone	Naczynia przeznaczone do późniejszego mycia.	—	4,0	0,01	14-16	NIE
P3		Delikatny 40°C	Opóźnienie Multizone	Lekko zabrudzone, np. szklanki i filiżanki.	X	10,5	0,85	105-114	Lekka
P4		Szybki 45°C	Opóźnienie Multizone	Naczynia lekko zabrudzone, bez zaschniętych resztek.	X	11,0	0,85	30-50	NIE
P5	Eco	Eko [2] 50°C	Opóźnienie Multizone PowerClean® Płukanie antybakteryjne	Normalnie zabrudzone naczynia. Program standardowy – najwydajniejszy pod względem zużycia energii i wody.	X	9,0	0,92	240	Pełna
P6		Codzienny 60°C	Opóźnienie Multizone Płukanie antybakteryjne	Normalnie zabrudzone naczynia.	X	11,0	1,30	80-95	Pełna
P7	39 dbA	Cichy 50°C	Opóźnienie Multizone	Naczynia normalnie zabrudzone – zmywanie delikatne i ciche dzięki zmniejszonemu ciśnieniu strumienia.	X	14,0	1,20	290-299	Lekka
P8		Podwójne mycie	Opóźnienie Multizone PowerClean® Płukanie antybakteryjne	Pełny cykl z etapami płukania w celu zapewnienia skutecznego mycia nawet w przypadku mocno zabrudzonych naczyń.	X	15,0	1,50	155-170	Pełna

1) Parametry programów uzyskano w warunkach znormalizowanych i z włączonymi opcjami domyślnymi. Parametry mogą się różnić w zależności od panujących warunków i użytych opcji. W programach z czujnikiem różnice mogą sięgać nawet 20 minut, co jest związane z automatyczną kalibracją systemu.
2) Program porównawczy wyznaczający dane podane na etykiecie energetycznej zgodnie z normą EN 50242. - Uwaga dla ośrodków przeprowadzających testy: aby otrzymać szczegółowe informacje o warunkach testu porównawczego EN/standardowy załadunek i innych testów, prosimy o kontakt pod następującym adresem e-mail: "contact@whirlpool.com".

Pobór mocy: w przypadku pozostawienia w trybie włączonym: 1,08 W / w trybie wyłączonym: 0,40 W.

Opis opcji i wyświetlacza

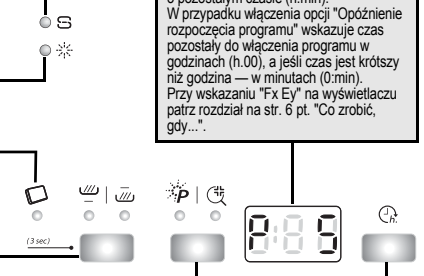

WSKAŹNIK SOLI
Gdy się świeci (pod koniec cyklu), należy uzupełnić poziom soli w pojemniku.

WSKAŹNIK PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
Gdy się świeci (pod koniec cyklu), należy uzupełnić poziom płynu nabłyszczającego w dozowniku.

WSKAŹNIK TABLETKI
Patrz ustawienie TABLETKA w opisie MULTIZONE.

MULTIZONE
Pozwala na wybranie stref zmywania. Wcisnąć (kilkakrotnie) przycisk, by wybrać strefy zmywania:
- oba kosze
- tylko górny kosz
- tylko dolny kosz
- (– świeci kontrolka)

USTAWIENIE TABLETKI
Ustawienie to pozwala zoptymalizować wydajność cyklu zgodnie z typem zastosowanego detergentu. Naciskać przycisk MULTIZONE przez 3 sekundy (aż wskaźnik się zapali) w przypadku korzystania z tabletek uniwersalnych. W przypadku stosowania detergentów w proszku lub w żelu wskaźnik tabletki na panelu sterowania musi być wyłączony.

WYŚWIETLACZ CZASU ZMYWANIA
Informuje o długości cyklu zmywania oraz o pozostałym czasie (h:min). W przypadku włączenia opcji "Opóźnienie rozpoczęcia programu" wskazuje czas pozostały do włączenia programu w godzinach (h.00), a jeśli czas jest krótszy niż godzina — w minutach (0:min). Przy wskazaniu "Fx Ey" na wyświetlaczu patrz rozdział na str. 6 pt. "Co zrobić, gdy...".

POWERCLEAN®
Dzięki dodatkowym silnym dyszom ta opcja zapewnia bardziej intensywne i dokładne mycie w koszu dolnym, w określonym jego obszarze.


PŁUKANIE ANTYBAKTERYJNE
Dzięki tej funkcji pod koniec cyklu zmywania rozpoczyna się płukanie antybakteryjne mające na celu ostateczne wyeliminowanie bakterii. Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, należy nacisnąć przycisk. Z tej funkcji można korzystać w programach wskazanych w tabeli programów. Aby zagwarantować skuteczną eliminację bakterii, drzwi zmywarki muszą być zamknięte przez cały czas trwania programu.
Jeśli drzwi zostaną otwarte, kontrolka zacznie migać.

PRZYCISK OPÓŹNIENIA ROZPOCZĘCIA PROGRAMU
Naciskanie (kilkukrotnie) tego przycisku pozwala opóźnić uruchomienie programu. Dostępna jest regulacja w zakresie od 1 do 24 godzin. Każde naciśnięcie przycisku zwiększa opóźnienie o 1 godzinę. Po przekroczeniu 24 godzin liczenie rozpoczyna się od 0. Następnie nacisnąć przycisk START. Zmywanie zostanie uruchomione po upływie nastawionego czasu.

5019 300 02442

Prawidłowa regulacja ustawienia twardości wody w celu zapewnienia optymalnych wyników zmywania

Pierwsze użycie

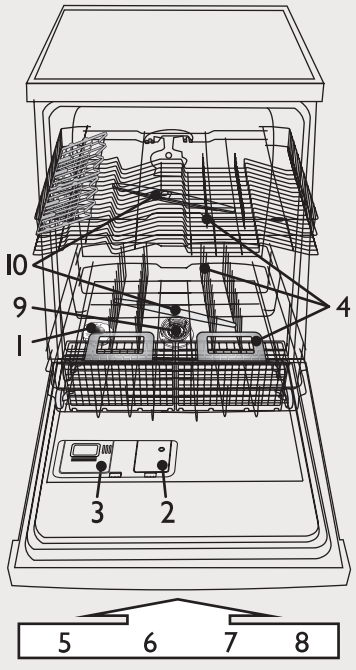

1 - Pojemnik na sól
2 - Dozownik płynu nabłyszczającego
3 - Dozownik detergentu
4 - Układ koszy
5, 6, 7, 8 - Funkcje dostępne na panelu
9 - Filtry
10 - Ramiona spryskujące

Stopień twardości wody powinno się ustawiać przed pierwszym zmywaniem lub jeśli uległ on zmianie.

Poziom twardości wody jest ustawiony fabrycznie na 4 (średnio-twarda).

Detergenty

Chcąc użyć proszku lub żelu, należy dodać soli regenerującej i ustawić poziom twardości wody według tabeli po prawej.

Należy używać soli regenerującej również w przypadku stosowania tabletek zawierających sól.


- Jednocześnie nacisnąć i przez co najmniej 3 sekundy przytrzymać przyciski [P] i [⊗].
- Na wyświetlaczu pojawi się informacja o bieżącym ustawieniu twardości wody.
- Nacisnąć przycisk [P], aby zwiększyć ustawioną wartość. Wartość można ustawiać w zakresie od 1 do 7 (po osiągnięciu poziomu 7 następne naciśnięcie przycisku Start spowoduje powrót do poziomu 1).
- Odczekać 30 sekund (panel sterowania wyłączy się) lub nacisnąć przycisk [▷], aby zapisać ustawienie.

1. Zasięgnąć informacji **o stopniu twardości wody** w miejskich zakładach wodociągowych...				**2.** ...wprowadzić wartość do zmywarki	SÓL wymagana
Stopnie niemieckie °dH	Stopnie francuskie °fH	Stopnie angielskie °eH	Poziom twardości wody	Wprowadzona wartość pojawia się na wyświetlaczu	
0–5	0–9	0–6,3	Miękka	1	NIE
6–10	10–18	7–12,6	Średnia	2	TAK
11–15	19–27	13,3–18,9	Przeciętna	3	
16–21	28–37	19,6–25,9	Średnio twarda	4	
22–28	38–50	26,6–35	Twarda	5	
29–35	51–63	35,7–44,1	Bardzo twarda	6	
36–50	64–90	44,8–62,4	Wyjątkowo twarda	7	


Napełnianie pojemnika na sól - Rozpuszczanie kamienia (nie jest konieczne, jeśli twardość wody jest ustawiona na poziomie "miękka 1"!)

Codzienna kontrola

1

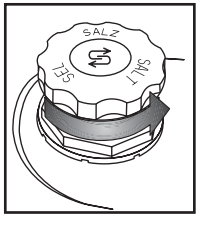


Wskaźnik wizualny (w zależności od modelu). Odkręcić korek.

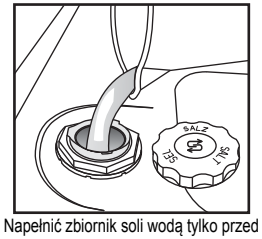

Napełnić zbiornik soli wodą tylko przed pierwszym zmywaniem.



Dodać sól (nigdy nie dodawać detergentu!), min. 0,8 kg / maks. 1 kg.

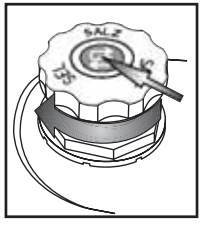

Przykręcić korek. Należy usunąć resztki soli wokół korka. Niektóre zbiorniki soli posiadają w korku wskaźnik poziomu (poniżej opisano, jak to sprawdzić).

Po dodaniu soli **natychmiast** uruchomić program zmywania (program mycia wstępnego **nie** wystarczy).
Wycieki roztworu soli lub rozsypane granulki soli mogą doprowadzić do głębokiej korozji i nieodwracalnie uszkodzić komponenty ze stali nierdzewnej.
Gwarancja producenta nie obejmuje roszczeń związanych z tym zjawiskiem.

Kontrolka wskaźnika poziomu soli może się świecić po zakończeniu kilku kolejnych programów zmywania. Jeśli twardość wody jest ustawiona na poziom 1 (miękka), nie jest wymagana sól i wskaźnik soli nie świeci się.

(w zależności od modelu)

Kontrolka soli na panelu sterowania

Kontrolka włącza się, gdy NALEŻY UZUPEŁNIĆ POZIOM SOLI.


Wskaźnik soli w korku zbiornika soli

zielony: OK

przezroczysty: UZUPEŁNIĆ POZIOM


Dodawanie płynu nabłyszczającego (nie jest konieczne, gdy stosuje się tabletki). Regulowanie dozownika płynu nabłyszczającego

2

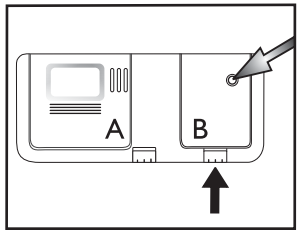


Wskaźnik optyczny


W razie konieczności otworzyć klapkę B (nacisnąć odpowiedni przycisk).

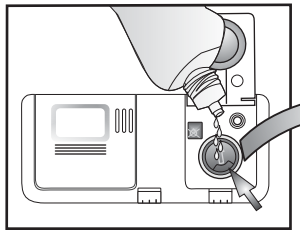

Dolać **płynu nabłyszczającego** do linii poziomu maksymalnego ~150 ml

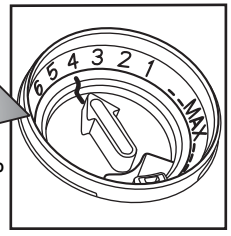

Ilość płynu nabłyszczającego zależy od rodzaju stosowanego detergentu. Im niższe ustawienie, tym mniejsza ilość płynu nabłyszczającego jest dozowana (ustawienie fabryczne: pozycja 4). Nacisnąć przycisk, aby otworzyć klapkę B. Monetą lub podobnym przedmiotem obrócić strzałkę na żądaną pozycję. Po zmianie ustawienia dawkowania płynu nabłyszczającego ponownie zamknąć klapkę.

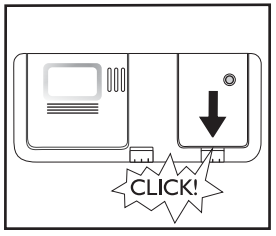

Sprawdzić poziom płynu nabłyszczającego za pomocą wskaźnika.

(w zależności od modelu)

Kontrolka płynu nabłyszczającego na panelu sterowania

Kontrolka miga, gdy NALEŻY UZUPEŁNIĆ POZIOM PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO.

Wskaźnik płynu nabłyszczającego na dozowniku

ciemny: OK

przezroczysty: UZUPEŁNIĆ POZIOM

Należy stosować wyłącznie płyn nabłyszczający przeznaczony do zmywarek domowych. **Niezwłocznie** wytrzeć płyn nabłyszczający rozlany podczas napełniania. Zapobiegnie to tworzeniu się nadmiernej piany, która może doprowadzić do nieprawidłowości w pracy urządzenia.


W razie obecności smug: ustawić dozowanie na niższą pozycję (1–3). Jeśli naczynia nie są dobrze wysuszone: należy ustawić dozowanie na wyższą pozycję (5–6). Naczynia plastikowe trudniej schną i nawet ustawienie na wyższą pozycję nie poprawi sytuacji.

Detergenty zawierające płyn nabłyszczający są skuteczne tylko w dłuższych programach. W przypadku krótkich programów mogą pozostawać resztki detergentu (w razie konieczności stosować detergenty w proszku). Detergenty zawierające płyn nabłyszczający mają tendencję do tworzenia nadmiernej ilości piany.

Dodawanie detergentu - Stosować jedynie detergenty przeznaczone do zmywarek. Przestrzegać zaleceń producenta.


3

Otworzyć klapkę A (nacisnąć odpowiedni przycisk).

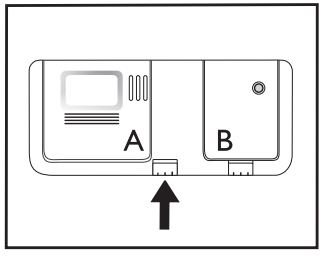

Umieścić detergent: **tabletkę / proszek / żel** do dużej komory. Należy zapoznać się z zaleceniami producenta detergentu na opakowaniu środka.


Dozownik detergentu należy napełniać bezpośrednio przed uruchomieniem programu zmywania.

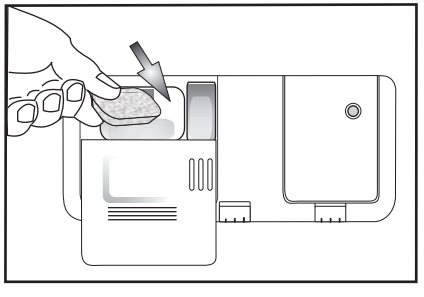

Stosować jedną tabletkę na jeden cykl. Wkładać ją do dozownika detergentu.

Niektóre rodzaje tabletek mogą nie rozpuścić się całkowicie podczas krótkich cyklów (Szybki, Delikatny, Mycie ręczne); umieszczenie tabletki na spodzie może ułatwić proces rozpuszczania i mycia.

Nacisnąć specjalne żłobienia, aby zamknąć klapkę.

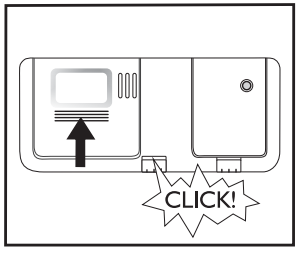


KOSZ GÓRNY – w zależności od modelu

4

A - Regulowane półeczki (2 lub 4): w pozycji poziomej na filiżanki/długie akcesoria/kieliszki o długich nóżkach.

A - ZAMKNIĘTE

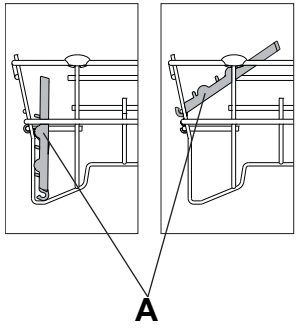


A - OTWARTE

ABY OTWORZYĆ **A**:



Obrócić półeczki zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara i zamocować na koszu.


B - Kosz na sztućce: można go umieścić w górnym koszu, gdy wybrana została opcja "Połowa załadunku/Multizone". Należy zdjąć **kratkę** (**F**).

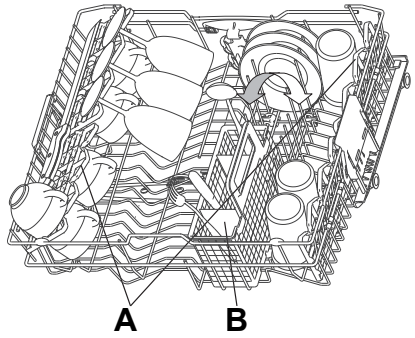

Regulowanie wysokości kosza górnego (jeśli to możliwe)

Użyteczną cechą jest możliwość podniesienia kosza górnego, aby zrobić więcej miejsca w koszu dolnym, lub obniżenia go, aby móc włożyć kieliszki o długich nóżkach.


- Chwycić i wyjąć dwa boczne uchwyty (**C**) (muszą być na tym samym poziomie), a następnie podnieść lub obniżyć górny kosz.

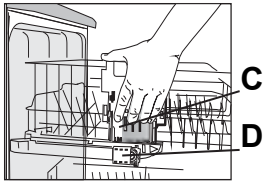


Wyjmowanie kosza górnego (jeśli to możliwe)

Wyjęcie górnego kosza może pomóc w załadowaniu dużych naczyń w koszu dolnym.

- Otworzyć dwa zaciski (**D**), aby wyjąć kosz górny (gdy kosz górny jest na miejscu, zaciski muszą zawsze być zamknięte).

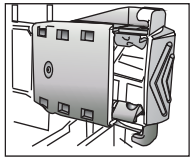

D - ZAMKNIĘTE

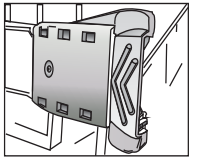


D - OTWARTE


KOSZ DOLNY – w zależności od modelu

Stosowanie funkcji PowerClean®


Funkcja PowerClean® wykorzystuje specjalne dysze wodne umieszczone z tyłu wnętrza w celu intensywniejszego mycia zabrudzonych naczyń.

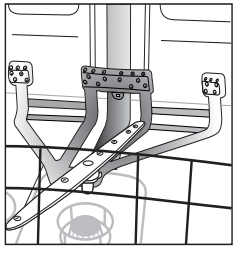

1. Należy dostosować obszar PowerClean® **(G)**, składając tylne wsporniki do talerzy, aby załadować garnki.

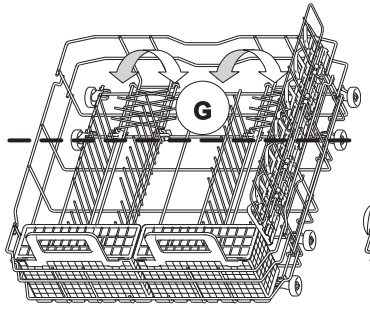

2. Załadować garnki i naczynia żaroodporne pionowo w obszarze PowerClean®. **Garnki muszą być zwrócone w kierunku silnych dysz wodnych.**

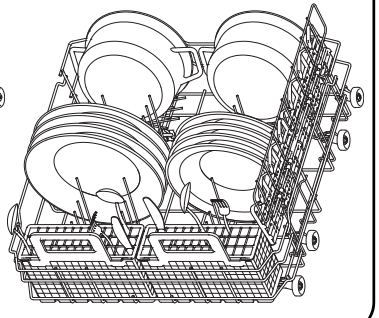


E - Kosz na sztućce

F - Kratka: Rozdziela sztućce, aby zapewnić lepsze wyniki zmywania.

G - Pionowe wsporniki do talerzy: można je złożyć, aby załadować garnki.

H - Boczne wsporniki ze składanymi półeczkami (w zależności od modelu): na półeczkach można układać długie przyrządy lub filiżanki.

WSPORNIK BOCZNY MOŻNA WYJMOWAĆ: aby wyjąć wspornik, należy go pociągnąć w kierunku przodu kosza, a następnie podnieść.

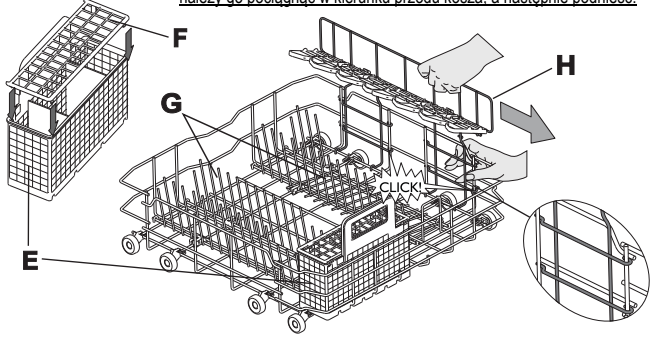

5

Naczynia należy układać w taki sposób, aby w ich wnętrzu nie pozostawała woda oraz aby ramiona spryskujące mogły się swobodnie obracać. Należy używać jedynie naczynia nadające się do mycia w zmywarkach. Nie myć w zmywarce przedmiotów z drewna, aluminium, cyny, sztućców ze srebra ani naczyń z dekoracjami (bez emalii). Naczynia (np. talerze, miski, garnki) należy umieszczać w koszach w taki sposób, aby woda mogła z nich swobodnie spływać!

Włączanie urządzenia. Nacisnąć dowolny przycisk (z wyjątkiem ANULUJ/WYŁ.), aby włączyć panel sterowania i rozpocząć programowanie.

Wybór programu

6 **Przegląd programów**
W rozdziale "Tabela" opisano maksymalną liczbę możliwych programów. Programy dostępne w Państwa urządzeniu można znaleźć na panelu (strona 1).

Wybrać program zgodnie z załączoną tabelą programów (strona 1).
Czas trwania programu zależy od warunków zewnętrznych w pomieszczeniu, temperatury, ciśnienia itp.
Ze względów higienicznych wskazane jest, aby przynajmniej raz w miesiącu włączyć cykl, w którym stosowana jest wysoka temperatura (np. Intensywny 65). Dzięki temu urządzenie pozostanie czyste i w pełni funkcjonalne; pomoże to także w usunięciu nieprzyjemnych zapachów.

Cykl zmywania

7 Drzwi zmywarki powinny być zamknięte, a zawór wody otwarty.

Tymczasowe zatrzymanie programu (np. w celu włożenia dodatkowego naczynia):
- Ostrożnie otworzyć drzwi (program zostanie tymczasowo zatrzymany) i włożyć naczynia (**uwaga na GORĄCĄ parę!**).
- Zamknąć drzwi i ponownie nacisnąć przycisk ▷, aby wznowić program (program rozpocznie się od momentu jego przerwania).

Anulowanie trwającego programu:
- Nacisnąć przycisk ⊗.
- (Następuje odpompowanie wody, które trwa maks. 1 min, a następnie urządzenie wyłącza się).

Zmiana trwającego programu:
- Nacisnąć przycisk ⊗, aby anulować trwający program.
- (Następuje odpompowanie wody, które trwa maks. 1 min, a następnie urządzenie wyłącza się).
- Nacisnąć dowolny przycisk z wyjątkiem ⊗, aby włączyć urządzenie.
- Wybrać nowy program.
- Nacisnąć przycisk ▷.


Wyłączanie urządzenia. Wszystko OK...

8 Po zakończeniu programu urządzenie automatycznie przechodzi w tryb **Czuwania**. Gasną wszystkie kontrolki.
Zachować ostrożność podczas otwierania drzwi: uwaga na gorącą parę.
Rozładowywać urządzenie, rozpoczynając od dolnego kosza. Dzięki temu krople wody z górnego kosza nie będą skapywać na naczynia w dolnym koszu.


Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie i konserwacja


9 **Filtry**
Sprawdzić i ewentualnie wyczyścić

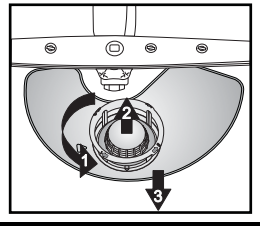

Odkręcić mikrofiltr (1), wyjąć go (2) i wyciągnąć drobne sito (3)...

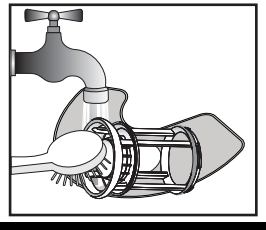


Przepłukać pod bieżącą wodą...

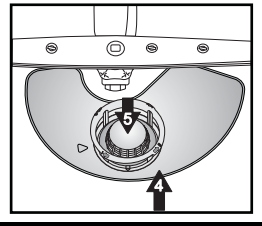


Włożyć

Przykręcić mikrofiltr — UWAGA NA OZNAKOWANIE!

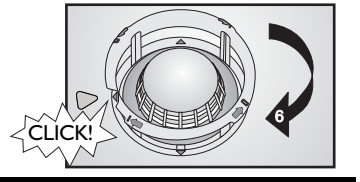


Samodzielne usuwanie drobnych usterek...


10 **Ramiona spryskujące**
Usunąć blokady/osady.

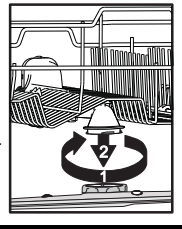

Odkręcić i wyjąć górne ramię ...

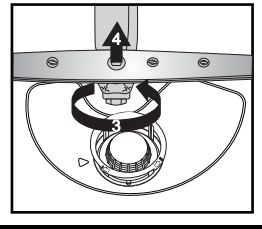



Odkręcić i wyjąć dolne ramię ...

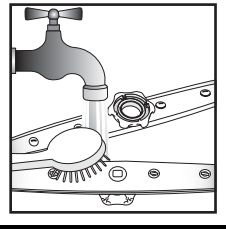

Oczyścić dysze spryskujące pod bieżącą wodą (użyć wykałaczki w razie potrzeby)...

Włożyć i dokładnie przykręcić ramię górne i dolne.

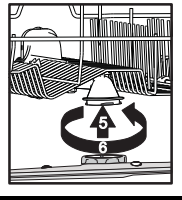

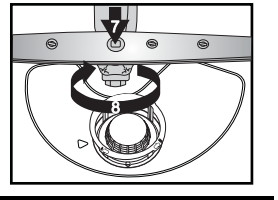

W razie nieprawidłowości w działaniu urządzenia, przed skontaktowaniem się z autoryzowanym serwisem należy sprawdzić co następuje.
Poniższe wskazówki pozwalają na usunięcie większości nieprawidłowości w urządzeniu i na szybkie przywrócenie go do pracy

Urządzenie...	Możliwe przyczyny...	Rozwiązania...
świeci się wskaźnik soli	- Pojemnik na sól jest pusty. (Po napełnieniu wskaźnik poziomu soli może się świecić po zakończeniu kilku kolejnych programów zmywania).	- Napełnić zbiornik solą (aby uzyskać więcej informacji, patrz strona 2) - Dostosować poziom twardości wody, patrz tabela strona 2.
świeci się wskaźnik nabłyszczacza	- Dozownik nabłyszczacza jest pusty.	- Napełnić dozownik nabłyszczaczem (aby uzyskać więcej informacji, patrz strona 3)
...nie działa/nie uruchamia się	- Urządzenie musi zostać włączone.	- Jeśli do urządzenia nie jest doprowadzane napięcie, sprawdzić bezpiecznik w domowej instalacji elektrycznej.
	- Drzwi zmywarki się nie zamykają.	- Sprawdzić, czy drzwi zmywarki są zamknięte.
	- Włączona jest opcja "Opóźnione rozpoczęcie programu".	- Sprawdzić, czy nie wybrano opcji "Opóźnione rozpoczęcie programu" (jeśli jest dostępna). W takim wypadku urządzenie uruchamia się dopiero po upływie ustawionego czasu. W razie konieczności wyzerować urządzenie, naciskając przycisk ANULUJ, lub uruchomić cykl natychmiast, naciskając przycisk START.
...wyświetla się "F6 E7" lub "F6 E1" lub "H2O"	- Zamknięty zawór wody.	- Zawór wody musi być otwarty.
	- Zbyt niskie ciśnienie wody.	- Zawór wody powinien być całkowicie otwarty podczas doprowadzania wody (minimalne natężenie przepływu 0,5 l/min).
	- Wygięty wąż doprowadzający wodę lub zatkane filtry na doprowadzeniu wody.	- Wąż doprowadzający wodę nie może być wygięty, a filtr na złączu przy zaworze wody nie może być brudny lub zapchany.
...wyświetla się "F6 E3"/program zmywania skończył się zbyt szybko (naczynia są brudne i mokre)	- Brudne lub zatkane filtry lub ramiona spryskujące.	- Należy wyczyścić filtry i ramiona spryskujące.
	- Zbyt mało wody w instalacji wodnej zmywarki.	- Wklęsłe przedmioty (np. misy, kubki) należy układać w koszach spodami do góry.
	- Nieprawidłowo zamontowany wąż spustowy.	- Wąż spustowy powinien być prawidłowo poprowadzony i zamontowany (w urządzeniach do wysokiej zabudowy zostawić min. 200–400 mm od dolnej krawędzi urządzenia) — patrz instrukcja instalacji.
	- Duże pienienie wewnątrz urządzenia.	- Powtórzyć cykl bez dodawania detergentu i odczekać, aż piana zniknie.
...wyświetla się "F8 E1"	- Brudne filtry.	- Oczyścić filtry.
	- Wąż spustowy jest zagięty.	- Wąż odpływowy nie może być zagięty.
	- Zamknięte podłączenie do spustu wody.	- Tarcza zamykająca złącze rury syfonu powinna być zdjęta.
...wyświetla się inny komunikat o błędzie "Fx Ey"	- Wystąpiła usterka techniczna urządzenia.	- Należy skontaktować się z serwisem (konieczne podanie komunikatu o błędzie). Należy zamknąć zawór wody.

Po wykonaniu powyższych czynności należy skasować komunikat o błędzie. W większości przypadków powyższe czynności wystarczą do usunięcia usterki.

KASOWANIE:
- ➔ Nacisnąć przycisk ⊗.
- ➔ Zamknąć drzwi.
- ➔ Następuje automatyczne odpompowanie wody, które trwa maks. 1 minutę.
- ➔ Urządzenie jest gotowe do ponownego włączenia.

Naczynia stołowe i sztućce...	Możliwe przyczyny...	Rozwiązania...
...nie są idealnie czyste/zostają na nich resztki jedzenia	- Zbyt mało miejsca między naczyniami (nieprawidłowe ułożenie wklęsłych przedmiotów w koszu).	- Umieścić naczynia tak, aby się nie stykały. Wklęsłe przedmioty (np. misy, kubki) należy układać w koszach spodami do góry.
	- Zbyt mało detergentu; zbyt stary lub nieprawidłowo przechowywany detergent.	- Ewentualnie dodawać więcej detergentu. Przestrzegać zaleceń producenta dotyczących dawkowania. Detergent przechowywać w suchym miejscu i przez określony czas.
	- Zbyt niska temperatura dla bardzo zabrudzonych naczyń.	- W przypadku bardzo zabrudzonych naczyń należy wybrać program o wyższej temperaturze (patrz tabela programów na stronie 1).
	- Wkładanie naczyń do zmywarki do kosza górnego lub dolnego z jednoczesnym użyciem opcji "Połowa załadunku/Multizone".	- W razie wybrania opcji "Połowa załadunku/Multizone" (jeśli jest dostępna) należy pamiętać, aby naczynia wkładać **tylko** do kosza górnego lub **tylko** do kosza dolnego w celu zwiększenia mocy mycia i uzyskania optymalnych efektów zmywania.
	- Zatkane ramiona spryskujące, zabrudzone lub nieprawidłowo założone filtry.	- Ramiona spryskujące nie mogą być zatkane. Filtry nie mogą być zabrudzone i powinny być prawidłowo zamontowane (patrz rozdział "Czyszczenie i konserwacja" na stronie 5).
	- Naczynia lub sztućce blokują ramiona spryskujące.	- Ramiona spryskujące powinny swobodnie obracać się i nie mogą być zablokowane przez naczynia ani sztućce.

Naczynia stołowe i sztućce...	Możliwe przyczyny...	Rozwiązania...
...mają osady: resztki soli regenerującej	- Zbyt twarda woda.	- W przypadku bardzo twardej wody konieczne jest zwiększenie dawek soli regenerującej (patrz "Ustawianie twardości wody" na stronie 2).
	- Otwarty korek pojemnika na sól.	- Zakręcić prawidłowo korek pojemnika na sól.
	- Za mało płynu nabłyszczającego.	- Jeśli stosowane są detergenty typu "2 w 1", można spróbować dodać więcej płynu nabłyszczającego.
...nie są suche	- Plastikowe naczynia źle się suszą.	- Materiały syntetyczne nie suszą się dobrze; jeśli są wilgotne na koniec cyklu, wytrzeć je do sucha.
	- Czyste naczynia długo pozostawały w zmywarce po zakończeniu cyklu (np. w razie korzystania z opcji "Opóźnienie rozpoczęcia programu").	- W takiej sytuacji obecność kropli wody na naczyniach i na ściankach zmywarki jest normalnym zjawiskiem. Należy spróbować otworzyć drzwi na 5 minut przed wyjęciem naczyń.
	- Nieprawidłowe ułożenie wklęsłych przedmiotów w koszu.	- Ustawiać naczynia pod kątem, aby nie pozostawały w ich wnętrzu resztki wody
	- Nieprawidłowe dozowanie płynu nabłyszczającego.	- Zwiększyć dozowanie płynu nabłyszczającego (patrz "Dodawanie płynu nabłyszczającego" na stronie 3).
	- Wybrano szybki program.	- Szybki program 40°C/45°C jest przeznaczony do szybkiego zmywania lekko zabrudzonych naczyń. Jeśli będzie użyty do pełnego załadunku średnio/bardzo zabrudzonych naczyń, mogą one nie być całkowicie wysuszone. W takim przypadku wybrać program o standardowej długości. Aby uzyskać lepsze wyniki, otworzyć drzwi po zakończeniu programu i odczekać 15 minut przed przystąpieniem do wyładowania naczyń.
...z widocznymi przebarwieniami części z tworzywa sztucznego	- Sok pomidorowy/z marchwi.	- Koncentraty pomidorowe (na przykład) mogą powodować przebarwienia części z tworzywa sztucznego. Zaleca się stosowanie detergentu w proszku, ponieważ istnieje możliwość użycia nieco większej dawki, aby poprawić wybielanie. Należy stosować programy o wyższej temperaturze zmywania.
...matowe szklanki itp.	- Naczynia, których nie należy myć w zmywarkach (porcelana).	- Należy używać jedynie naczynia nadające się do mycia w zmywarkach.
...tymczasowe osady na szklankach	- Użyto programów nieodpowiednich do szklanek.	- Naczynia powinny być tak ułożone, aby się wzajemnie nie stykały. Nie wkładać szklanych naczyń razem do koszy. Stosować programy odpowiednie do szkła.
...szklanki nie błyszczą się	- Naczynia szklane, które nie nadają się do mycia w zmywarkach (porcelana).	- Niektórych rodzajów szkła nie można myć w zmywarkach.
...stałe osady na szklankach	- Efekt tęczy.	- Zjawisko to jest nieodwracalne. Na przyszłość zalecamy: - Zmienić sterowanie systemu dozowania zmiękczacza. - Zachować ostrożność — przestrzegać zalecanych dawek detergentów. - W przypadku tabletek typu 2 w 1 zapoznać się z zaleceniami producenta detergentu.
...filiżanki ciemnieją i zabrudzenia nie schodzą nawet po myciu w zmywarce	- Teina występująca w herbacie.	- W przypadku wystąpienia plam z herbaty, w celu wzmocnienia efektu wybielania zalecane jest dodanie do dozownika łyżeczki sody oczyszczonej wraz z detergentem.
...ślady rdzy	- Nie stosuje się programu do mycia wstępnego.	- Resztki potraw zawierających sól lub kwasy mogą powodować rdzewienie również sztućców ze stali nierdzewnej. W związku z tym, jeśli naczynia mają zostać umyte później, zawsze należy zastosować program mycia wstępnego.
...inne ślady	- Zbyt niska dawka płynu nabłyszczającego.	- W razie widocznych śladów zwiększyć ilość płynu nabłyszczającego (patrz "Dodawanie płynu nabłyszczającego" na stronie 3). - Jeśli stosowane są detergenty typu "2 w 1", można spróbować dodać więcej płynu nabłyszczającego.
...smugi	- Zbyt duża dawka płynu nabłyszczającego.	- W razie smug zmniejszyć dawkę płynu nabłyszczającego (patrz "Dodawanie płynu nabłyszczającego" na stronie 3). - Jeśli stosowane są detergenty typu "2 w 1" zawierające środek nabłyszczający, nie należy dodawać więcej płynu.
...piana	- Nieodpowiednie dawkowanie detergentu/płynu nabłyszczającego.	- Stosować wyłącznie zalecane dawki detergentu/płynu nabłyszczającego, aby nie dopuścić do nadmiernego tworzenia się piany

Co zrobić, gdy

Jeżeli po wykonaniu powyższych kontroli usterka nie ustąpiła, wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego urządzenia z gniazdka i zakręcić zawór wody. Skontaktować się z serwisem (patrz gwarancja).
Przed skontaktowaniem się z serwisem należy przygotować następujące dane:

- opis usterki,
- typ i model urządzenia,
- kod serwisowy (numer podany na tabliczce znamionowej) z lewej strony drzwi od wewnątrz:



Srodki ostrożności i ogólne zalecenia

1. Opakowanie
Opakowanie jest w 100% wykonane z materiałów nadających się na surowce wtórne i jest oznakowane symbolem

2. Rozpakowanie i sprawdzenie urządzenia
Po rozpakowaniu zmywarki należy sprawdzić, czy nie została ona uszkodzona w czasie transportu oraz czy drzwi zamykają się dokładnie. W razie wątpliwości należy się zwrócić do wykwalifikowanego technika lub do sprzedawcy.

3. Przed pierwszym użyciem zmywarki
- Urządzenie jest przeznaczone do pracy w temperaturze otoczenia wynoszącej co najmniej 5°C
- Zmywarka jest testowana w fabryce. Po próbach fabrycznych w urządzeniu mogą pozostać krople/ślady wody, które znikną po pierwszym zmywaniu.

4. Oszczędność energii i wody
- Nie płukać naczyń bieżącą wodą.
- Urządzenie włączać dopiero wtedy, gdy jest załadowane do pełna. W przeciwnym razie, gdy załadowany jest tylko jeden kosz, włączyć opcję "Połowa załadunku/Multizone" (jeśli jest dostępna).
- Jeśli są do dyspozycji ekologiczne źródła energii, takie jak panele słoneczne, pompy ciepła lub instalacja centralnego ogrzewania, należy podłączyć zmywarkę do źródła ciepłej wody o temperaturze maksymalnej 60°C. Sprawdzić, czy wąż doprowadzający wodę jest właściwy (napis "70°C Max" lub "90°C Max").

5. Bezpieczeństwo dzieci
- Materiały z opakowania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się zmywarką.
- Detergent, płyn nabłyszczający oraz sól regenerującą przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

6. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
- Urządzenia nie powinny obsługiwać dzieci ani osoby niepełnosprawne, chyba że obsługa odbywa się pod nadzorem doświadczonych osób, które przejmą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
- Nie używać urządzenia na wolnym powietrzu.
- Nie przechowywać płynów łatwopalnych w pobliżu zmywarki.
- Woda w zmywarce nie nadaje się do picia.
- Do zmywarki nie wolno wlewać żadnych rozpuszczalników: **grozi wybuchem!**
- Uwaga na otwarte drzwi: **niebezpieczeństwo potknięcia się!**
- Otwarte drzwi urządzenia mogą utrzymać wyłącznie ciężar wysuniętego kosza wraz z naczyniami. Nie należy opierać się o drzwi, siadać na nich ani na nie wchodzić, jak również opierać o nie innych przedmiotów.
- Ostre przybory kuchenne, którymi można się zranić (np. noże), należy układać w koszu na sztućce trzonkami do góry. Długie przybory kuchenne powinny być wkładane do górnego kosza poziomo, z trzonkami zwróconymi w stronę drzwiczek.
- Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności czyszczenia lub konserwacji należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego urządzenia z gniazdka i zakręcić kurek wody. Podobnie postąpić w przypadku jakiejkolwiek awarii.
- Wszelkich napraw i modyfikacji może dokonywać wyłącznie wykwalifikowany serwisant.

7. Odporność na niskie temperatury
Jeśli urządzenie znajduje się w miejscu narażonym na niskie temperatury, należy je całkowicie opróżnić z wody. Zamknąć zawór wody i odłączyć wąż doprowadzający wodę oraz wąż spustowy, a następnie pozwolić na wypłynięcie z nich wody. Sprawdzić, czy w pojemniku jest co najmniej 1 kg rozpuszczonej soli regenerującej, co zabezpiecza urządzenie przed temperaturami do -20°C. Gdy program zostanie wznowiony, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie (patrz strona 6). **"F6 E2"** — urządzenie powinno znajdować się przez co najmniej 24 godziny w pomieszczeniu o temperaturze otoczenia min. 5°C.
Po usunięciu tych nieprawidłowości wyzerować urządzenie (patrz rozdział "Co zrobić, gdy...").

8. Utylizacja
- Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się na surowce wtórne. W razie konieczności zmywarkę należy złomować zgodnie z lokalnymi przepisami utylizacji odpadów. Odciąć przewód zasilający, aby urządzenie nie było zdatne do użytku. Aby uniknąć sytuacji niebezpiecznych dla dzieci (np. niebezpieczeństwa uduszenia), należy uszkodzić zamek w drzwiczkach w taki sposób, aby urządzenia nie można było zamknąć.
- To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE (Dyrektywa WEEE) oraz polską ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zapewniając prawidłowe złomowanie niniejszego urządzenia, przyczynią się Państwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi. Nieprawidłowa utylizacja urządzenia tego rodzaju może mieć negatywne konsekwencje. Symbol na urządzeniu lub w dokumentacji do niego dołączonej oznacza, że urządzenia nie wolno traktować podobnie jak zwykłych odpadów domowych. Należy oddać je do punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Utylizacja powinna być przeprowadzona zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów. Dalsze informacje na temat utylizacji, złomowania i recyklingu niniejszego urządzenia można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta/gminy, specjalistycznych punktach zbiórki odpadów oraz w sklepie, w którym urządzenie zostało zakupione,

Deklaracja zgodności WE
Urządzenie niniejsze zostało zaprojektowane, skonstruowane i jest rozprowadzane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa następujących dyrektyw: CE 2006/95/WE, 89/336/EWG, 93/68/WE oraz 2002/95/WE (Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).

Pojemność: 13 nakryć.

Gwarancja nie obejmuje usterek i awarii spowodowanych nieprawidłową eksploatacją urządzenia.