Instrukcja obsługi









Whirlpool

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OGÓLNE ZALECENIA

1. Opakowanie

Opakowanie jest w 100% wykonane z materiałów nadających się na surowce wtórne i jest oznakowane symbolem ♻.

2. Rozpakowanie i sprawdzenie urządzenia

Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone oraz czy drzwi zamykają się prawidłowo. W razie wątpliwości należy się zwrócić do wykwalifikowanego technika lub do sprzedawcy.

3. Przed pierwszym użyciem urządzenia

- Urządzenie jest przeznaczone do pracy w temperaturze otoczenia wynoszącej co najmniej 5°C
- Urządzenie zostało przetestowane przez producenta pod kątem prawidłowego działania. Po próbach fabrycznych w urządzeniu mogą pozostać krople/ślady wody, które znikną po pierwszym zmywaniu.

4. Oszczędność energii i wody

- Nie płukać naczyń bieżącą wodą.
- Urządzenie włączać dopiero wtedy, gdy jest załadowane do pełna. W przeciwnym razie, gdy załadowany jest tylko jeden kosz, włączyć opcję "1/2 wsadu/ Multizone" (jeśli jest dostępna).
- Jeśli są do dyspozycji ekologiczne źródła energii, takie jak panele słoneczne, pompy ciepła lub instalacja centralnego ogrzewania, należy podłączyć zmywarkę do źródła ciepłej wody o temperaturze maksymalnej 60°C. Sprawdzić, czy wąż doprowadzający wodę jest właściwy (napis "70°C Max" lub "90°C Max").

5. Bezpieczeństwo dzieci

- Materiały z opakowania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
- Detergent, płyn nabłyszczający oraz sól regenerującą przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

6. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy wyłącznie pod nadzorem lub przy odpowiednich instrukcjach dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia i pod warunkiem, że rozumieją zagrożenia związane z obsługą urządzenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą bez nadzoru czyścić ani konserwować urządzenia.
- Nie używać urządzenia na wolnym powietrzu.
- Nie wolno przechowywać substancji łatwopalnych w pobliżu urządzenia.
- Woda wewnątrz urządzenia jest niezdatna do picia.
- Do zmywarki nie wolno wlewać żadnych rozpuszczalników: grozi wybuchem!
- Uwaga na otwarte drzwi: niebezpieczeństwo potknięcia się!
- Otwarte drzwi urządzenia mogą utrzymać wyłącznie ciężar wysuniętego kosza wraz z naczyniami. Nie należy opierać się o drzwi, siadać na nich ani na nie wchodzić, jak również opierać o nie innych przedmiotów.
- Ostre przybory kuchenne, którymi można się zranić (np. noże), należy układać w koszu na sztućce trzonkami do góry. Długie przybory kuchenne powinny być wkładane do górnego kosza poziomo, z trzonkami zwróconymi w stronę drzwiczek.
- Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności czyszczenia lub konserwacji należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego urządzenia z gniazdka i zakręcić kurek wody. Podobnie postąpić w przypadku jakiejkolwiek awarii.
- Wszelkich napraw i modyfikacji może dokonywać wyłącznie wykwalifikowany serwisant.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do eksploatacji bez panelu dekoracyjnego. Należy dopilnować, aby po montażu urządzenie miało zawsze panel dekoracyjny.

7. Odporność na niskie temperatury

Jeśli urządzenie znajduje się w miejscu narażonym na niskie temperatury, należy je całkowicie opróżnić z wody. Zamknąć zawór wody i odłączyć wąż doprowadzający wodę oraz wąż spustowy, a następnie pozwolić na wypłynięcie z nich wody. Należy sprawdzić, czy w pojemniku na sól znajduje się co najmniej 1 kg rozpuszczonej soli regenerującej, aby zabezpieczyć urządzenie przed temperaturami do -20°C. Gdy program zostanie wznowiony, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie (patrz strona 14).

"F6 E1" — urządzenie powinno znajdować się przez co najmniej 24 godziny w pomieszczeniu o temperaturze otoczenia min. 5°C.

Po usunięciu tych nieprawidłowości wyzerować urządzenie (patrz rozdział "Co zrobić, gdy...").

8. Utylizacja

- Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się na surowce wtórne. W razie konieczności urządzenie należy złomować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów. Odciąć przewód zasilający, aby urządzenie nie było zdatne do użytku.
- Aby uniknąć sytuacji niebezpiecznych dla dzieci (np. niebezpieczeństwa uduszenia), należy uszkodzić zamek w drzwiczkach w taki sposób, aby urządzenia nie można było zamknąć.
- To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE (Dyrektywa WEEE) oraz polską ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zapewniając prawidłowe złomowanie niniejszego urządzenia, przyczynią się Państwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi. Nieprawidłowa utylizacja urządzenia tego rodzaju może mieć negatywne konsekwencje. Symbol  na urządzeniu lub w dokumentacji do niego dołączonej oznacza, że urządzenia nie wolno traktować podobnie jak zwykłych odpadów domowych. Należy oddać je do punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
- Utylizacja powinna być przeprowadzona zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów. Dalsze informacje na temat utylizacji, złomowania i recyklingu niniejszego urządzenia można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta/gminy, specjalistycznych punktach zbiórki odpadów oraz w sklepie, w którym urządzenie zostało zakupione,

Deklaracja zgodności WE


Urządzenie niniejsze zostało zaprojektowane, skonstruowane i jest rozprowadzane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa następujących dyrektyw: 2006/95/WE, 89/336/EWG, 93/68/WE oraz 2002/65/WE (Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).

Gwarancja nie obejmuje usterek i awarii spowodowanych nieprawidłową eksploatacją urządzenia.

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych.

Pojemność zmywarki: 13 nakryć


OPIS ELEMENTÓW ZMYWARKI

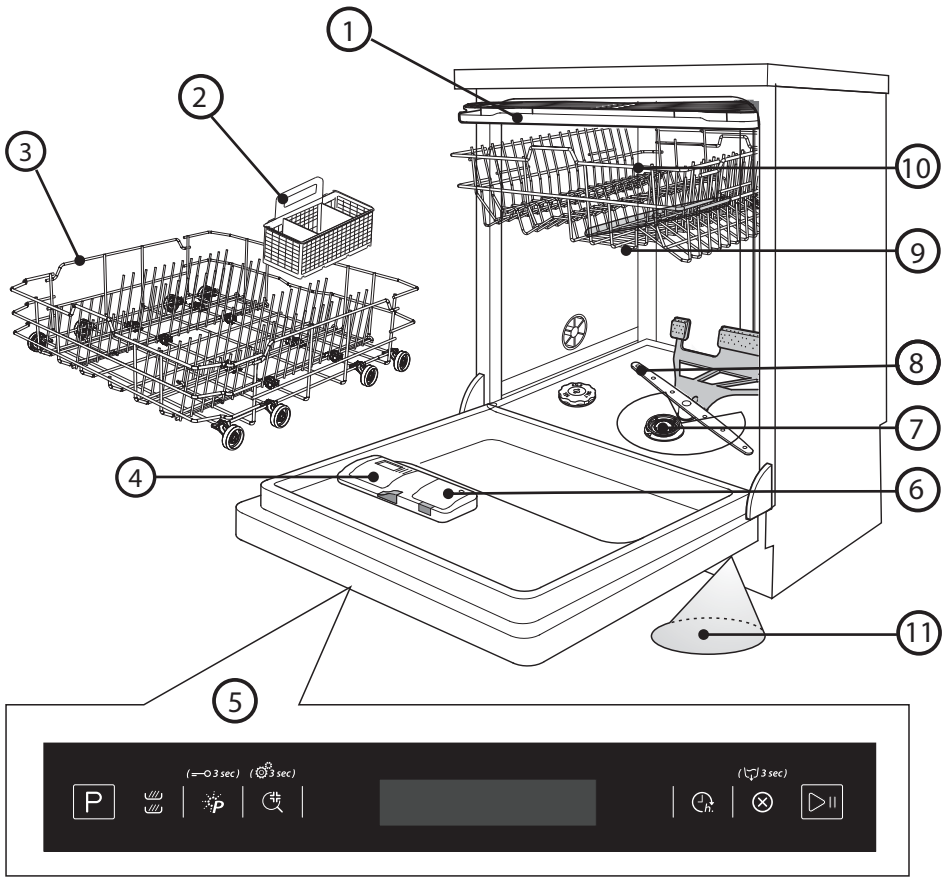

1	-	Półka na sztućce	5	-	Panel sterowania	9	-	Górne ramię natryskowe
2	-	Kosz na sztućce	6	-	Dozownik płynu nabłyszczającego	10	-	Górny kosz
3	-	Kosz dolny	7	-	Filtr	11	-	Wskaźnik emitujący wiązkę światła na podłogę (jeśli jest dostępny)
4	-	Szuflada na detergenty	8	-	Dolne ramię natryskowe			

Umiejscowienie panelu sterowania może różnić się w zależności od modelu zmywarki.

OPIS ELEMENTÓW PANELU STEROWANIA

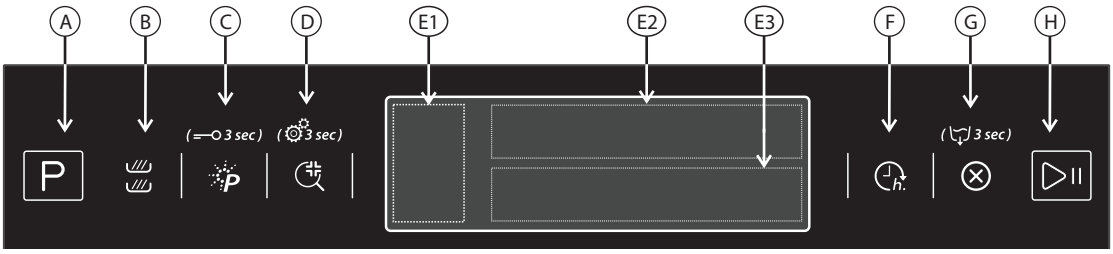


A	-	Przycisk wyboru programu	E2	-	Wyświetlacz — obszar informacyjny
B	-	Przycisk "Multizone"	E3	-	Wyświetlacz — obszar stanu
C	-	PowerClean® / Blokada (przytrzymaj przez 3 sekundy.)	F	-	Opóźnienie
D	-	Płukanie antybakteryjne / Ustawienia (przytrzymaj 3 sekundy)	G	-	Anuluj/Resetuj (odpompowanie wody po przytrzymaniu przycisku przez 3 sekundy.)
E1	-	Wyświetlacz — Obszar opcji	H	-	Start/Pauza

Umiejscowienie niektórych symboli może różnić się w zależności od modelu zmywarki.

PIERWSZE UŻYCIE


Po podłączeniu do zasilania urządzenie należy zaprogramować. Wyświetlacz ułatwia konfigurację urządzenia przed jego pierwszym użyciem.


1. Wybór języka



Aby wybrać język, należy nacisnąć przycisk [P]. Aby potwierdcić, należy nacisnąć przycisk [▶II].
Po potwierdzeniu ustawień języka nastąpi przejście do ustawień urządzenia.

2. Ustawienie twardości wody





Twardość wody jest ustawiona domyślnie na poziom 4. Aby zmienić ustawienie poziomu twardości wody, należy nacisnąć kilkakrotnie przycisk [P].

Potwierdzić wybór, naciskając przycisk [▶II]. Poziom twardości wody należy ustawić zgodnie z poniższą tabelą.


Detergenty

Chcąc użyć proszku lub żelu, należy dodać soli regenerującej i ustawić poziom twardości wody według poniższej tabeli.

Należy używać soli regenerującej rownież w przypadku stosowania tabletek zawierających sól.


1. Należy zasięgnąć informacji o stopniu twardości wody w miejskich zakładach wodociągowych...				2. ... i wprowadzić wartość w ustawieniach zmywarki	SÓL wymagana
Stopnie niemieckie °dH	Stopnie francuskie °fH	Stopnie angielskie °eH	Poziom twardości wody	Wprowadzona wartość pojawia się na wyświetlaczu	
0–5	0–9	0–6,3	Miękka	1	NIE
6–10	10–18	7–12,6	Srednia	2	TAK
11–15	19–27	13,3–18,9	Przeciętna	3	
16–21	28–37	19,6–25,9	Srednio twarda	4	
22–28	38–50	26,6–35	Twarda	5	
29–35	51–63	35,7–44,1	Bardzo twarda	6	
36–50	64–90	44,8–62,4	Wyjątkowo twarda	7	

3. Napełnianie pojemnika na sól

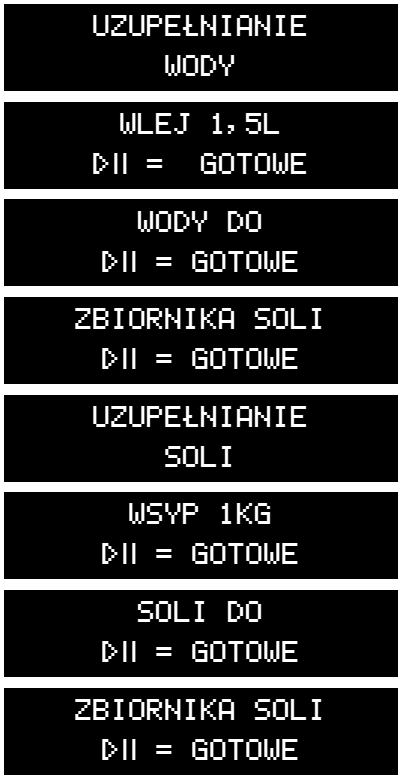

Po ustawieniu poziomu twardości wody należy napełnić pojemnik wodą oraz specjalną solą regenerującą. W pierwszej kolejności należy napełnić pojemnik 1,5 l świeżej wody.


Potwiedź czynność naciskając przycisk [▶II].

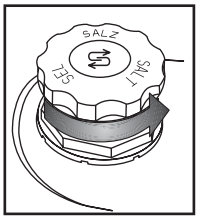


Odkręcić korek.



Napełnić zbiornik soli wodą.

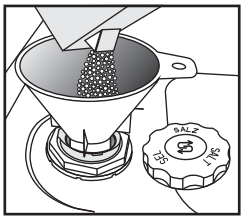

Dodać 1 kg specjalnej soli regenerującej, przeznaczonej wyłącznie do zmywarek. Nie należy korzystać z innych rodzajów soli.

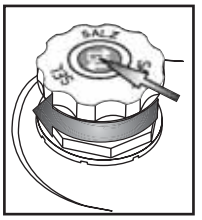

Przykręcić korek.

Należy usunąć resztki soli wokół korka. Wycieki roztworu soli lub rozsypane granulki soli mogą doprowadzić do głębokiej korozji i nieodwracalnie uszkodzić komponenty ze stali nierdzewnej.

4. Typ detergentu

RODZAJ UŻYWANEGO
DETERGENTU

CZY UŻYWASZ
P =NIE, ▶II =TAK

TABLETEK
P =NIE, ▶II =TAK

"ALL IN ONE"?
P =NIE, ▶II =TAK

W tym kroku jest bardzo ważne, aby wybrać rodzaj detergentu, jaki będzie wykorzystywany (**tabletki/kapsułki** lub **żel/proszek**).

Chcąc użyć detergentu wielofazowego w tabletkach lub kapsułkach, należy nacisnąć przycisk [▶II], a następnie przejść do kroku **6. Odkręcanie zaworu wody** na następnej stronie.

Na wyświetlaczu zaświeci się symbol [].

Chcąc użyć żelu lub proszku jako detergentu do zmywania, należy nacisnąć przycisk [P], a następnie przejść do kroku **5. Uzupełnianie nabłyszczacza**.

5. Uzupełnianie nabłyszczacza*


*Jeżeli w poprzednim kroku został wybrany detergent wielofunkcyjny, urządzenie pominie ten krok.

UZUPEŁNIANIE
NABŁYSZCZACZA

WLEJ NABŁYSZCZ.
▶II = GOTOWE


DO DOZOWNIKA
▶II = GOTOWE

Nacisnąć przycisk po prawej stronie urządzenia, aby otworzyć klapkę dozownika nabłyszczacza.

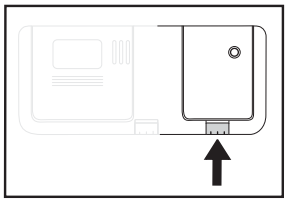


Napełnić dozownik nabłyszczaczem do linii poziomu maksymalnego **MAX** (ok. 150 ml).

Należy zwrócić uwagę, aby nie rozlać nabłyszczacza podczas jego nalewania do dozownika!

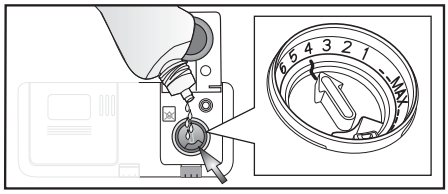


Należy dokładnie zamknąć klapkę i niezwłocznie wytrzeć wszelki płyn nabłyszczający rozlany podczas napełniania. Pozwoli to zapobiec tworzeniu się nadmiernej piany, która może wpłynąć negatywnie na efekty zmywania.

Potwiedź czynność naciskając przycisk [▶II].

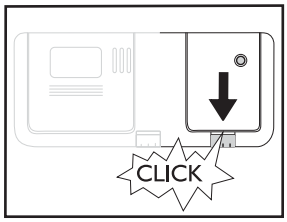

Ustawianie dawki nabłyszczacza *(nie jest wymagane w przypadku użycia tabletek/kapsułek)*

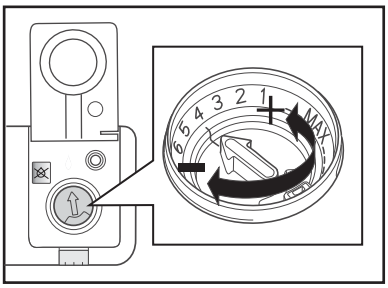

Ilość płynu nabłyszczającego zależy od rodzaju stosowanego detergentu. Im niższe ustawienie, tym mniejsza ilość płynu nabłyszczającego jest dozowana (*(ustawienie fabryczne: pozycja 4*).

Nacisnąć przycisk, aby otworzyć klapkę. Korzystając z monety lub podobnego przedmiotu, obrócić strzałkę do żądanej pozycji. Po zmianie ustawienia dawkowania płynu nabłyszczającego należy zamknąć klapkę.

W razie obecności smug: ustawić dozowanie na niższą pozycję (1–3). Jeśli naczynia nie są dobrze wysuszone: należy ustawić dozowanie na wyższą pozycję (5–6).
Naczynia plastikowe trudniej schną i nawet ustawienie na wyższą pozycję nie poprawi sytuacji. Detergenty zawierające płyn nabłyszczający są skuteczne tylko w dłuższych programach. W przypadku krótkich programów mogą pozostawać resztki detergentu (w razie konieczności stosować detergenty w proszku). Detergenty zawierające płyn nabłyszczający mają tendencję do tworzenia nadmiernej ilości piany.


6. Odkręcanie zaworu wody

ODKRĘCANIE
ZAWORU WODY

ODKRĘĆ
▷II = GOTOWE

ZAWÓR WODY
▷II = GOTOWE

Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty. Jeżeli jest zamknięty, należy go otworzyć, a następnie nacisnąć przycisk ▶II.

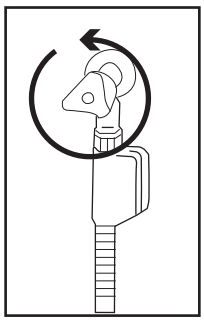

7. Pierwszy cykl zmywania

PIERWSZY CYKL
MYCIA

PROSZĘ URUCHOMIĆ
▷II = OK

CYKL INTENSYWNY
▷II = OK

ABY ZAKOŃCZYĆ
▷II = OK

INSTALACJĘ
▷II = OK

Przed rozpoczęciem normalnego stosowania urządzenia zaleca się, aby w pierwszej kolejności zastosować cykl **Intensywny** w celu przeprowadzenia kalibracji urządzenia.

Należy umieścić detergent w komorze **A** (patrz poniżej), a następnie nacisnąć przycisk ▶II.


Nacisnąć przycisk P, aby wybrać program **Intensywny**, a następnie nacisnąć ▶II i zamknąć drzwi urządzenia.

Z powodu procesu automatycznej kalibracji urządzenia pierwszy cykl zmywania może potrwać nawet do 20 minut dłużej.


Po zakończeniu tego procesu urządzenie jest gotowe do normalnego użytkowania.

DODAWANIE DETERGENTU


⚠ **NALEŻY STOSOWAĆ JEDYNIE DETERGENTY PRZEZNACZONE DO ZMYWAREK I PRZESTRZEGAĆ ZALECEŃ PRODUCENTA!** ⚠

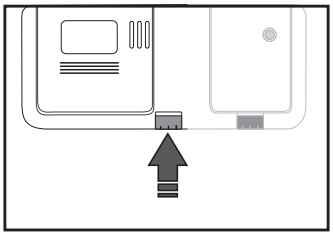


Należy otworzyć dozownik detergentu poprzez naciśnięcie szarej blokady znajdującej się po lewej stronie.

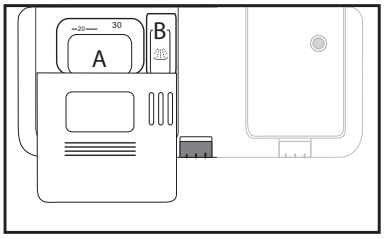


Wewnątrz znajdują się dwie komory na detergent. Komora **A** jest przeznaczona na detergent używany podczas mycia zasadniczego. Komora **B** jest przeznaczona na dodatkową ilość detergetnu.

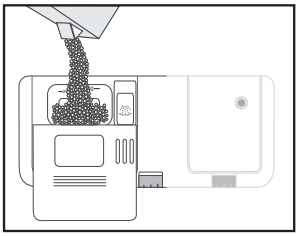


Umieścić detergent: proszek/żel wewnątrz komory **A**.

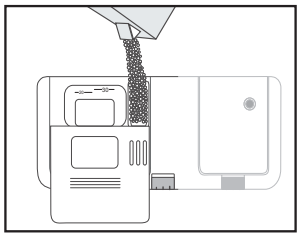

Jeżeli naczynia są mocno zabrudzone, należy umieścić w komorze **B** 5 gramów detergentu.

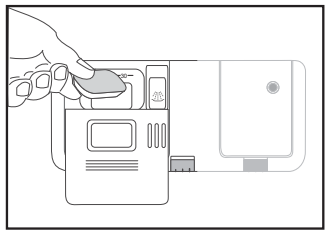

Jeżeli została zastosowana jedna dawka detergentu wielofuncyjnego (tabletka/kapsułka), musi ona zostać umieszczona w komorze **A**. Konieczne jest wybranie opcji **Tabletka**!

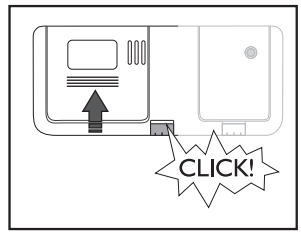


Nacisnąć specjalne żłobienia, aby zamknąć klapkę.

Należy stosować jedną tabletkę/kapsułkę na jeden cykl. Wkładać ją do dozownika detergentu.
Niektóre rodzaje tabletek mogą nie rozpuścić się całkowicie podczas krótkich cykli (programy **Delikatny**, **Szybki**).
Umieszczenie tabletki na spodzie ułatwia proces rozpuszczania i mycia.

ŁADOWANIE KOSZA


Naczynia należy układać w taki sposób, aby w ich wnętrzu nie pozostawała woda oraz aby ramiona spryskujące mogły się swobodnie obracać.
Należy używać jedynie naczynia nadające się do mycia w zmywarkach.
Nie myć w zmywarce przedmiotów z drewna, aluminium, cyny, sztućców ze srebra ani naczyń z dekoracjami (bez emalii).
Podczas umieszczania naczyń (np. talerzy, misek, garnków) w koszach należy się upewnić, że woda będzie mogła z nich swobodnie spłynąć!

Półka na sztućce

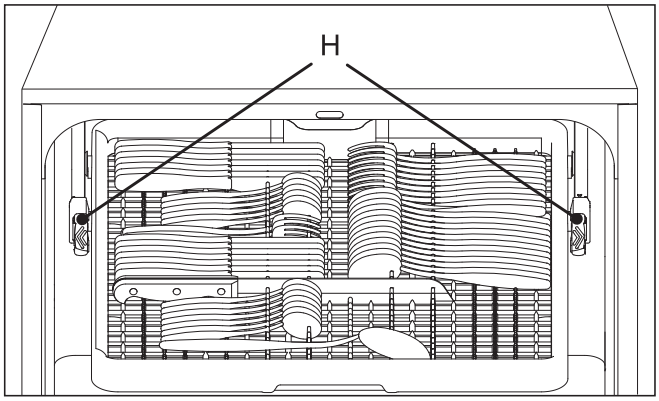


Wyjmowanie półki na sztućce (jeśli jest dostępna) – wyjęcie półki na sztućce może pomóc w załadowaniu kieliszków do górnego kosza.


- Otworzyć dwa zaciski (**H**) i wyjąć półkę. Gdy kosz jest włożony, zaciski muszą być zamknięte.

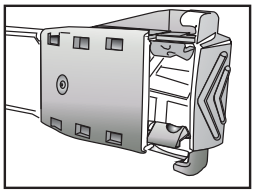

ZAMKNIĘTE

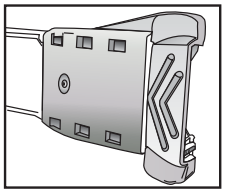

OTWARTE

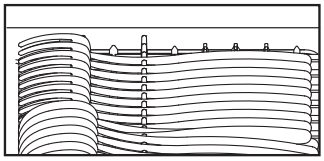

Długie narzędzia można ładować w przedniej części kosza (jeśli długie narzędzia nie mieszczą się na półce na sztućce, można je umieścić w składanych półeczkach przy górnym koszu).

Długie noże należy układać trzonkami po lewej stronie.


Górny kosz

Do kosza górnego można załadować szklanki, kubki i miski. Po prawej stronie kosza można umieścić małe naczynia (filiżanki do herbaty lub kawy).

Składane półeczki **A** można otworzyć i użyć do załadowania długich kieliszków, przyborów kuchennych i filiżanek.


Wsporniki do talerzy **B** można złożyć, aby załadować miski.

A — ZAMKNIĘTE A — OTWARTE ABY OTWORZYĆ A:

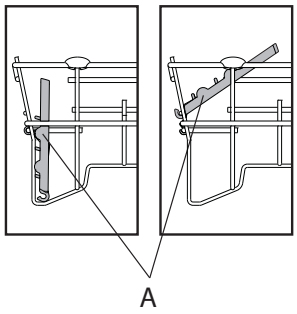




Obrócić półeczki zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara i zamocować na koszu.

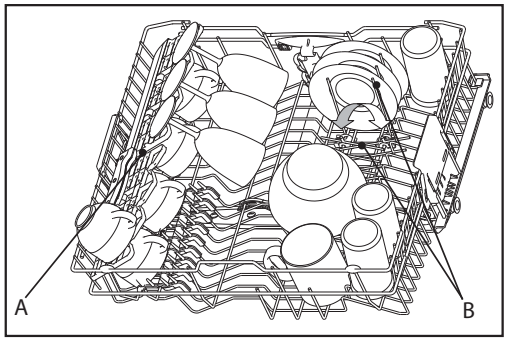

Dzięki umieszczeniu kosza w niższej pozycji można załadować do koniego również talerze deserowe (o maksymalnej średnicy do 20 cm).
Aby dostosować wysokość górnego kosza, należy zapoznać się z instrukcjami poniżej.


Dostosowywanie wysokości górnego kosza (jeśli jest dostępny) — istnieje możliwość podniesienia kosza górnego w celu zapewnienienia większej ilości miejsca w koszu dolnym. Kosz można również obniżyć, aby móc włożyć kieliszki o długich nóżkach.

- Należy chwycić i wyjąć dwa boczne uchwyty **C** (muszą być na tym samym poziomie) a następnie podnieść lub obniżyć górny kosz.

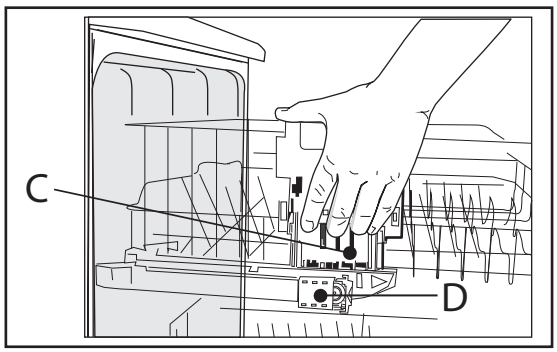


Wyjmowanie kosza górnego (jeśli jest dostępny) — wyjęcie górnego kosza może ułatwić załadowanie dużych naczyń do kosza dolnego.

- Należy otworzyć dwa zaciski **D**, aby wyjąć kosz. Gdy górny kosz jest włożony, zaciski muszą być zamknięte.

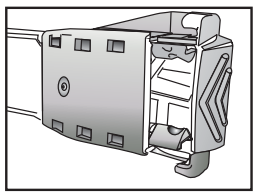

ZAMKNIĘTE

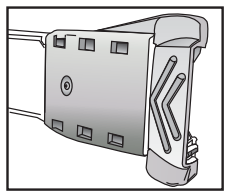


OTWARTE


Dolny kosz

Do dolnego kosza mogą zostać załadowane talerze i garnki.

Pionowe wsporniki do talerzy **E** można złożyć, aby załadować garnki.

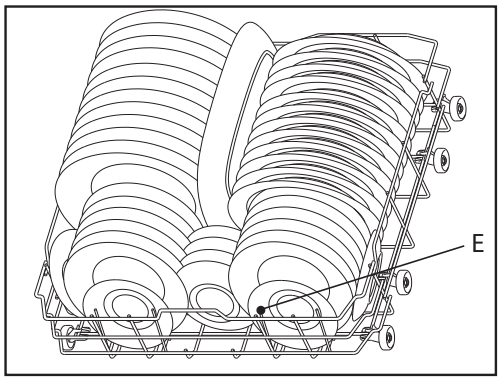


Jeżeli została wybrana opcja **Multizone**, kosz na sztućce **F** (dostępny w wybranych modelach) może zostać umieszczony w dolnym koszu.

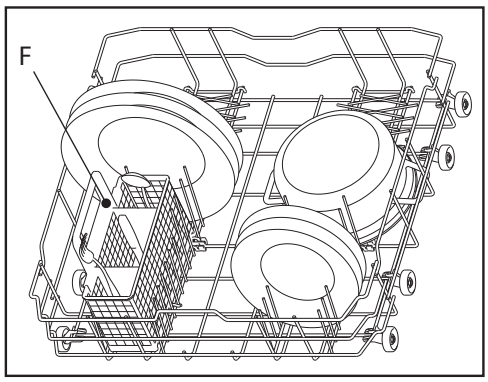


Stosowanie funkcji PowerClean®

Funkcja **PowerClean®** wykorzystuje specjalne dysze wodne umożliwiające intensywne mycie płytkich naczyń i patelni ułożonych na środku kosza, w obszarze PowerClean®.

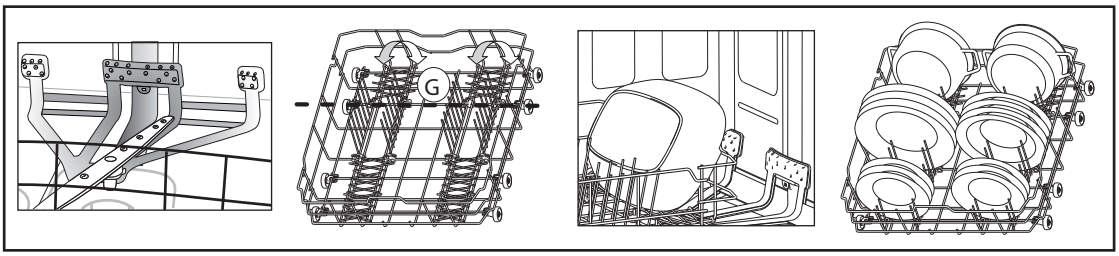

1. Należy dostosować obszar **PowerClean® (G)**, składając tylne wsporniki do talerzy, aby załadować garnki.
2. Załadować garnki i naczynia żarodoporne pionowo w obszarze PowerClean®. **Garnki muszą być zwrócone w kierunku silnych dysz wodnych.**

PROGRAMOWANIE

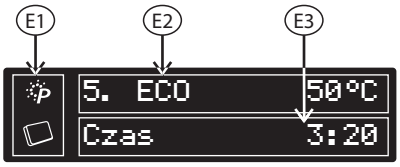

Pełna lista dostępnych programów i opcji znajduje się w tabeli na następnej stronie. Aby uruchomić urządzenie, nacisnąć przycisk [P].

Nacisnąć przycisk [P], aby wybrać program dostosowany do poziomu zabrudzenia naczyń i zgodny z **tabelą programów**. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona informacja:


- (E1) Aktywne dodatkowe funkcje
- (E2) Wskaźnik wybranego programu
- (E3) Krótki opis, czas trwania i postęp programu

Po wybranu programu, dodatkowych funkcji lub opcji **Opóźnienie** nacisnąć przycisk [▶II] i zamknąć drzwi w ciągu 3 sekund, aby włączyć wybrany program.

Tymczasowe zatrzymanie programu (np. w celu włożenia dodatkowego naczynia)::

- Nacisnąć przycisk [▶II] lub ostrożnie otworz drzwi (program zostanie tymczasowo zatrzymany) i włoż naczynia **(uwaga na GORĄCĄ parę!)**.
- Naciśnij przycisk [▶II] i zamknij drzwi w ciągu 3 sekund, aby wznowić program (*program rozpocznie się od momentu jego przerwania*).





Anulowanie lub zmiana trwającego programu:

- Przytrzymać przycisk ⊗ przez 3 sekundy, aby anulować trwający program (nastąpi wypompowanie wody, które potrwa maksymalnie 1 minutę, a następnie urządzenie się wyłączy).
- Jednokrotne naciśnięcie przycisku [P] wznowi działanie urządzenia.
- Aby wybrać nowy program naciśnij przycisk [P].
- Nacisnąć przycisk [▶II] i zamknąć drzwi.

Podczas trwania programu informacje o jego postępie są widoczne na wyświetlaczu (w postaci paska), podobnie jak informacje o aktualnej fazie programu i czasie, jaki pozostał do jego zakończenia:



W zależności od cyklu, na wyświetlaczu mogą być wyświetlane dodatkowe informacje:

- Funkcja **6-TY ZMYSŁ** — z animacją (na pasku) — czujnik dostosowywuje czas, energię i zużycie wody w zależności od poziomu zabrudzenia naczyń. Funkcje występują jedynie w programie **6-ty Zmysł**.
- **MYCIE** — mycie zasadnicze.
- **PŁUKANIE/PŁUKANIE WSTĘPNE** — faza płukania.
- **SUSZENIE** — faza szuszenia.
- **KALIBRACJA** — urządzenie kalibruje czujnik.
- **KONSERWACJA ZBIORNIKA NA WODĘ** – urządzenie przeprowadza konserwację zbiornika na wodę.

Po zakończeniu działania programu na wyświetlaczu widoczne jest następujące wskazanie:






Na wyświetlaczu mogą zostać wyświetlone dodatkowe informacje:

- **UZUPEŁNIJ NABŁ.** — informuje o konieczności uzupełnienia nabłyszczacza.
- **UZUPEŁNIJ SÓL** — informuje o konieczności uzupełnienia soli w pojemniku.
- **SPRAWDŹ FILTR** — informuje o konieczności wyczyszczenia filtra, jeśli okaże się to konieczne.
- **SANITYZACJA UDANA** — proces płukania antybakteryjnego został zakończony.
- **SANITYZACJA NIEUDANA** — płukanie antybakteryjne nie zostało zakończone.

Po 30 sekundach urządzenie wyłączy się.

Otworzyć drzwi urządzenia (**uwaga na gorącą parę!**) i rozładować kosze, zaczynając od kosza dolnego.
W przypadku, gdy konieczne jest uzupełnienie soli lub nabłyszczacza, zalecane jest przeprowadzenie wymaganych czynności bezpośrednio przed rozpoczęciem kolejnego cyklu.

TABELA PROGRAMÓW

Program			Opis programu	Dostępne opcje	Detergent		Zużycie		Czas trwania programu[a]	Faza suszenia
Nr	*Nazwa programu*		*(Informacje dotyczące ładowania naczyń)*		*A*	*B*	Zużycie wody *(litry)*	Zużycie energii *(KWh)*	*(w minutach)*	
1	**6-ty Zmysł**	40–70°C	Program jest przeznaczony do normalnie zabrudzonych naczyń z zaschniętymi resztkami jedzenia. Program jest automatycznie dostosowany w zależności od poziomu zabrudzenia. Gdy czujnik wykrywa poziom zabrudzenia, na wyświetlaczu pojawia się animacja i następuje aktualizacja czasu trwania cyklu. Wraz z tym programem automatycznie jest uruchamiana funkcja PowerClean®. Aby ją wyłączyć, należy nacisnąć przycisk PowerClean® na panelu sterowania.		X	X	7,5–13	0,95–1,45	85–175	Pełna
2	**Mycie wstępne**	Zimna	Naczynia przeznaczone do późniejszego mycia.		—	—	4,0	0,01	14–16	Brak
3	**Delikatny**	40°C	Naczynia lekko zabrudzone, np. szklanki i filiżanki.		—	X	10,5	0,85	105–114	Lekka
4	**Szybki**	45°C	Naczynia lekko zabrudzone, bez zaschniętych resztek.		—	X	11,0	0,85	30–50	Brak
5	**Eco**[b]	50°C	Normalnie zabrudzone naczynia. Program standardowy – najskuteczniejszy pod względem zużycia energii i wody.		X	X	6,0	0,922	240	Pełna
6	**Codzienny**	60°C	Normalnie zabrudzone naczynia.		X	X	11,0	1,30	80–95	Pełna
7	**Cichy**	50°C	Naczynia normalnie zabrudzone – zmywanie delikatne i ciche dzięki zmniejszonemu ciśnieniu strumienia.		X	X	10,0	1,20	290-299	Lekka
8	**Parowy**	70°C	Program z użyciem pary przeznaczony do zmywania bardzo zabrudzonych naczyń, garnków i patelni.		X	X	11	1,75	180–190	Pełna

a. Parametry programów uzyskano w warunkach znormalizowanych i z włączonymi opcjami domyślnymi. Parametry mogą się różnić w zależności od panujących warunków i użytych opcji. W programach z czujnikiem różnice mogą sięgać nawet 20 minut, co jest związane z automatyczną kalibracją systemu.

b. Program porównawczy wyznaczający dane podane na etykiecie energetycznej zgodnie z normą EN 50242. - Uwaga dla ośrodków przeprowadzających testy: aby otrzymać szczegółowe informacje o warunkach testu porównawczego EN/standardowy załadunek i innych testów, prosimy o kontakt pod następującym adresem e-mail: "contact@whirlpool.com".

Pobór mocy: w przypadku pozostawienia w trybie włączonym: 1,50 W / w trybie wyłączonym: 0,50 W.

SYSTEM RECYKLINGU WODY: te programy zachowują wodę w specjalnym zbiorniku.

CYKL CZYSZCZENIA ZBIORNIKA (co najmniej 45 min) włącza się automatycznie co 30 cykli lub po każdej przerwie w zasilaniu, aby zapewnić optymalny stan urządzenia.

DODATKOWE OPCJE

W przypadku każdego programu mogą być zastosowane dodatkowe opcje. Pełna lista dostępnych opcji dla określonych programów znajduje się w sekcji **Tabela programów** na poprzedniej stronie. Wszystkie aktywne opcje są pokazane na wyświetlaczu w sekcji **Obszar opcji**.

Funkcja **Multizone** — pozwala na wybranie stref zmywania. Nacisnąć przycisk, aby wybrać strefę zmywania:
1. Mycie wszystkich koszy *(domyślnie)*.
2. Mycie górnego kosza i półki na sztućce. Na wyświetlaczu zaświeci się symbol .
3. Mycie dolnego kosza i kosza na sztućce. Na wyświetlaczu zaświeci się symbol .

Wszystkie informacje zostaną wyświetlone na wyświetlaczu.
Kiedy funkcja jest aktywna, na wyświetlaczu świeci się symbol .

PowerClean®/Blokada klawiszy — dzięki dodatkowym silnym dyszom ta opcja zapewnia bardziej intensywne i dokładne mycie w koszu dolnym, w określonym jego obszarze. Kiedy funkcja jest aktywna, na wyświetlaczu świeci się symbol . Należy przytrzymać przycisk przez 3 sekundy, aby odblokować/zablokować panel sterowania. Jeżeli zostanie wybrana ta opcja, dzieci nie będą miały możliwości przypadkowego uruchomienia zmywarki poprzez naciśnięcie przycisków na panelu sterowania.
Aby włączyć tę opcję, należy przytrzymać przycisk przez 3 sekundy — na wyświetlaczu pojawi się komunikat BLOKADA KLAWISZY Włączona.
Powtórzyć czynność, aby odblokować panel — na wyświetlaczu pojawi się komunikat BLOKADA KLAWISZY Wyłączona.
Gdy jest włączona blokada klawiszy, naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku spowoduje pojawienie się na wyświetlaczu komunikatu: BLOKADA KLAWISZY Włączona.

Płukanie antybakteryjne (sanityzacja)/Ustawienia — Ta funkcja uruchamia płukanie antybakteryjne pod koniec cyklu zmywania, mające na celu ostateczne wyeliminowanie bakterii. Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, należy nacisnąć przycisk. Jeżeli opcja jest włączona, na wyświetlaczu świeci się symbol . Z tej funkcji można korzystać w programach wskazanych w tabeli programów. Aby zagwarantować skuteczną eliminację bakterii, drzwi zmywarki muszą być zamknięte przez cały czas trwania programu. Jeśli drzwi zostaną otwarte, na wyświetlaczu pojawi się komunikat SANITYZACJA NIEUDANA. Jeśli proces rozpoczął się prawidłowo, na wyświetlaczu pojawi się komunikat SANITYZACJA UDANA.
Aby uzyskać dostęp do ustawień, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 3 sekundy. Więcej informacji na temat konfiguracji znajduje się na stronie 12.

Opóźnienie — nacisnąć przycisk kilkukrotnie, aby opóźnić rozpoczęcie programu.
Dostępna jest regulacja w zakresie od pół godziny do 24 godzin. Każde naciśnięcie przycisku zwiększa opóźnienie o:
- 30 minut, jeżeli wybrano opcję poniżej 4 godzin,
- 1 godzinę, jeżeli wybrano opcję poniżej 12 godzin,
- 4 godziny, jeżeli wybrano opcję powyżej 12 godzin.

Następnie nacisnąć przycisk . Zmywarka rozpocznie zmywanie według ustawionego czasu.
Aby anulować tę opcję, należy nacisnąć kilkukrotnie przycisk **Opóźnienie**.

Na wyświetlaczu widoczne będzie wskazanie:




Symbol " : " zacznie migać.

Anuluj/Kasuj — należy nacisnąć ten przycisk, aby wyłączyć panel sterowania. Przytrzymanie tego przycisku przez 3 sekundy podczas trwania programu powoduje anulowanie programu i odpompowanie wody.
Jeżeli przycisk zostanie przytrzymany podczas trwania programu i po włączeniu opcji opóźnienia startu, opóźnienie zostaje anulowane i zostaje przywrócony poprzedni cykl i wybór opcji.

START/PAUZA — naciśnięcie tego przycisku lub otwarcie drzwi zmywarki podczas cyklu zmywania powoduje zatrzymanie cyklu.
Aby wznowić cykl, należy nacisnąć ten przycisk i zamknąć drzwi w ciągu 3 sekund.

Wskaźnik pracy (jeśli jest dostępny) — pracę zmywarki sygnalizuje generowana przez diodę LED wiązka światła widoczna na podłodze.

MENU/USTAWIENIA

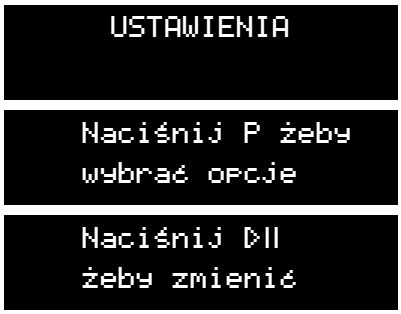

Aby zmienić jakiekolwiek parametry urządzenia, należy przytrzymać przycisk ↻ przez 3 sekundy.

Na wyświetlaczu pojawi się napis **"USTAWIENIA"**. Nacisnąć przycisk P, aby przewinąć i zmienić wartości.

Aby wyjść z ustawień w dowolnym momencie, nacisnąć przycisk ⊗.

1. Tabletka



Aby włączyć/wyłączyć funkcję tabletki, nacisnąć przycisk ▶II.

Aby przejść do następnego ustawienia naciśnij P.

Jeżeli opcja jest włączona, na wyświetlaczu świeci się symbol ▭.


2. Dźwięki



Aby włączyć/wyłączyć dzwięk, nacisnąć przycisk ▶II.

Aby przejść do następnego ustawienia, naciśnij P.

3. Twardość wody

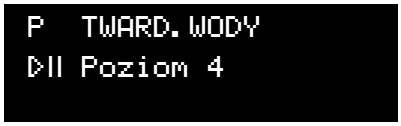

Aby zmienić ustawienie twardości wody, nacisnąć przycisk ▶II.

W celu ustawienia poziomu odpowiedniego dla twardości wody, należy zapoznać się z tabelą na stronie 4.

Aby potwierdzić i przejść do następnego kroku, naciśnij przycisk P.

4. Jasność ekranu




Aby zmienić ustawienia jasności wyświetlacza, nacisnąć przycisk ▶II.

Dostępne są trzy opcje: *Wysoka, Średnia* i *Niska*.

Aby przejść do następnego kroku, naciśnij P.

5. Język



Aby wybrać język, nacisnąć przycisk ▶II.

Aby przejść do następnego kroku naciśnij P.

6. Przywrócenie ustawień fabrycznych




Ta funkcja umożliwia przywrócenie w urządzeniu ustawień fabrycznych. Aby włączyć tę funkcję, należy nacisnąć przycisk [▶II].

W następnym kroku na ekranie zostanie wyświetlony konfigurator ustawień.

Należy od nowa ustawić wszystkie parametry, w tym wybór języka.

7. Wyjście




Aby wyjść z menu, należy nacisnąć przycisk [▶II]. Nacisnąć przycisk [P], aby powrócić do pierwszego kroku.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA


Ze względów higienicznych wskazane jest, aby przynajmniej raz w miesiącu włączyć cykl, w którym stosowana jest wysoka temperatura (np. Intensywny). Dzięki temu urządzenie pozostanie czyste i w pełni funkcjonalne; pomoże to także w usunięciu nieprzyjemnych zapachów.

Czyszczenie filtrów.


Należy sprawdzić filtry i w razie konieczności je wyczyścić.

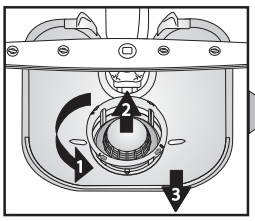


Odkręć mikrofiltr (1), wyjmij go (2) i wyciągnij drobne sito (3).

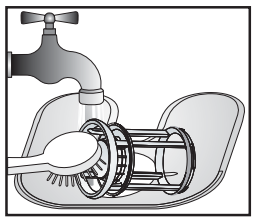

Przepłucz pod bieżącą wodą...

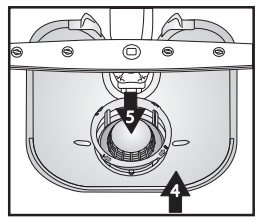


Włóż

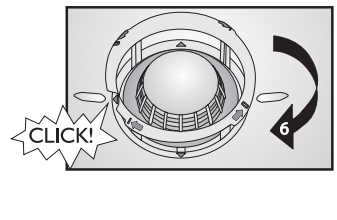


Przykręć mikrofiltr — UWAGA NA OZNAKOWANIE!


Czyszczenie ramion natryskowych

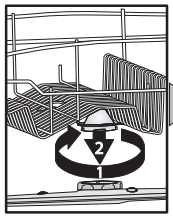


Odkręć i wyjmij górne ramię.

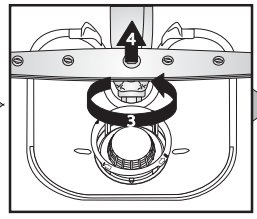

Odkręć i wyjmij dolne ramię.

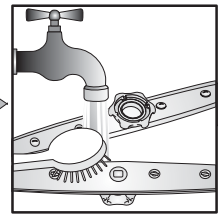

Oczyścić dysze ramion spryskujących pod bieżącą wodą (*w razie potrzeby użyj wykałaczki*).

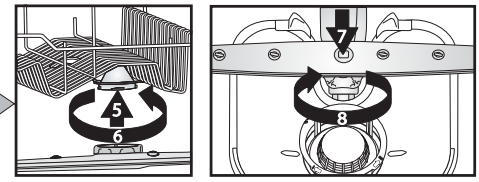

Włóż i dokładnie przykręć ramię górne i dolne.

CO ZROBIĆ, GDY...

W razie nieprawidłowości w działaniu urządzenia, <u>przed skontaktowaniem się</u> z autoryzowanym serwisem należy sprawdzić co następuje. Poniższe wskazówki pozwalają na usunięcie większości nieprawidłowości w urządzeniu i na szybkie przywrócenie go do pracy.

Urządzenie...	Możliwe przyczyny...	Rozwiązania...
Na wyświetlaczu widoczny jest komunikat: SPRAWDŹ SÓL lub UZUPEŁNIJ SÓL	Pojemnik na sól jest pusty.	Uzupełnij sól w pojemniku (patrz strona 4). Dostosuj poziom twardości wody (patrz strona 4).
Na wyświetlaczu widoczny jest komunikat: SPRAWDŹ NABŁ. lub UZUPEŁNIJ NABŁ.	Dozownik nabłyszczacza jest pusty.	Uzupełnij nabłyszczacz w dowozniku (patrz strona 5).
... Urządzenie nie działa/nie uruchamia się.	Urządzenie musi zostać włączone.	Jeśli do urządzenia nie jest doprowadzane napięcie, sprawdzić bezpiecznik w domowej instalacji elektrycznej.
	Drzwi zmywarki się nie zamykają.	Sprawdź, czy drzwi zmywarki są zamknięte.
	Jest włączona opcja "Opóźnienie".	Sprawdzić, czy nie została wybrana opcja opóźnienia rozpoczęcia programu. W takim wypadku urządzenie uruchamia się dopiero po upływie ustawionego czasu. W razie konieczności zresetować urządzenie, naciskając przycisk ⊗ lub uruchomić cykl natychmiast, naciskając przycisk ▶II.
Na wyświetlaczu widoczny jest komunikat: BRAK WODY! SPRAWDŹ POŁĄCZ. WIECEJ INFORM. DOSTEPNE W INSTRUKCJI (KOD F6-E1)	Zamknięty zawór wody.	Zawór wody musi być otwarty.
	Zbyt niskie ciśnienie wody.	Zawór wody powinien być całkowicie otwarty podczas doprowadzania wody (minimalne natężenie przepływu: 0,5 l/min).
	Zagięty wąż doprowadzający wodę lub zamknięte filtry na doprowadzeniu wody.	Wąż doprowadzający wodę nie może być zagięty, a filtr na złączu przy zaworze wody nie może być brudny lub zapchany.
Na wyświetlaczu widoczny jest komunikat: MYCIE WSTRZYMANE SPRAWDŹ ODPŁYW WIECEJ INFORM. DOSTEPNE W INSTRUKCJI (KOD F8-E1)	Brudne filtry.	Oczyścić filtry.
	Wąż spustowy jest zagięty.	Wąż spustowy nie może być zagięty.
	Zamknięte podłączenie do spustu wody.	Tarcza zamykająca złącze rury syfonu powinna być zdjęta.
Na wyświetlaczu widoczny jest komunikat: MYCIE WSTRZYMANE SPRAWDŹ FILTR WIECEJ INFORM. DOSTEPNE W INSTRUKCJI (KOD F6-E3)	Brudne filtry lub ramiona spryskujące.	Należy wyczyścić filtry i ramiona spryskujące.
	Zbyt mało wody w instalacji wodnej zmywarki.	Wklęsłe przedmioty (np. misy, kubki) należy układać w koszach spodami do góry.
	Nieprawidłowo zamontowany wąż spustowy.	Wąż spustowy powinien być prawidłowo poprowadzony i zamontowany (w urządzeniach do wysokiej zabudowy zostawić min. 200–400 mm od dolnej krawędzi urządzenia) — patrz instrukcja instalacji.
	Duże pienienie wewnątrz urządzenia.	Należy powtórzyć cykl bez dodawania detergentu lub odczekać, aż piana zniknie.
Na wyświetlaczu widoczny jest komunikat: NACIŚNIJ >I I ZAMKNIJ DRZWI	Drzwi zmywarki nie zostały zamknięte w przeciągu 3 sekund od naciśnięcia przycisku ▶II.	Ponownie nacisnąć przycisk ▶II i zamknąć drzwi urządzenia w ciągu 3 sekund.
Na wyświetlaczu widoczny jest komunikat: OTWÓRZ, NASTĘPNIE ZAMKNIJ DRZWI	Drzwi nie zostały otwarte pomiędzy cyklami.	Należy rozładować zmywarkę (o ile nie wykonano już tej czynności), otworzyć i zamknąć drzwi.
Na wyświetlaczu widoczny jest komunikat: ZAM. DOPŁYW WODY POWIADOM SERWIS WIECEJ INFORM. DOSTEPNE W INSTRUKCJI (KOD F8-E1) lub Wyświetlacz pokazuje inny komunikat o błędzie: Fx-Ey	Wystąpiła usterka techniczna urządzenia.	Należy skontaktować się z serwisem (konieczne podanie komunikatu błędu). Należy zamknąć zawór wody.

Po wykonaniu powyższych czynności należy skasować komunikat o błędzie. W większości przypadków powyższe czynności wystarczą do usunięcia usterki.

KASOWANIE:

- Przytrzymać przycisk ⊗ przez 3 sekundy;
- Zamknij drzwi urządzenia;
- Następuje automatyczne odpompowanie wody, które trwa maks. 1 minutę;
- Urządzenie jest gotowe do ponownego włączenia.

Naczynia stołowe i sztućce...	Możliwe przyczyny...	Rozwiązania...
... nie są idealnie czyste/zostają na nich resztki jedzenia	Zbyt mało miejsca między naczyniami (nieprawidłowe ułożenie wklęsłych przedmiotów w koszu).	Umieścić naczynia tak, aby się nie stykały. Wklęste przedmioty (np. misy, kubki) należy układać w koszach spodami do góry.
	Zbyt mało detergentu, zbyt stary lub nieprawidłowo przechowywany detergent.	Ewentualnie dodawać więcej detergentu. Przestrzegać zaleceń producenta dotyczących dawkowania. Detergent przechowywać w suchym miejscu i przez określony czas.
	Zbyt niska temperatura dla bardzo zabrudzonych naczyń.	W przypadku bardzo zabrudzonych naczyń należy wybrać program o wyższej temperaturze (patrz tabela programów - strona 10).
	Wkładanie naczyń do zmywarki do kosza górnego lub dolnego z jednoczesnym użyciem opcji "1/2 wsadu/Multizone".	W przypadku wybrania opcji **"1/2 wsadu/Multizone"** (jeśli jest dostępna), należy pamiętać, aby naczynia wkładać tylko do kosza górnego lub do kosza dolnego w celu zwiększenia mocy mycia i uzyskania optymalnych efektów zmywania.
	Zatkane ramiona spryskujące, zabrudzone lub nieprawidłowo założone filtry.	Ramiona spryskujące nie mogą być zatkane. Filtry nie mogą być zabrudzone i powinny być prawidłowo zamontowane (patrz strona 13), rozdział "Czyszczenie i konserwacja"
	Naczynia lub sztućce blokują ramiona spryskujące.	Ramiona spryskujące powinny swobodnie obracać się i nie mogą być zablokowane przez naczynia ani sztućce.
...mają osady: resztki soli regenerującej	Zbyt twarda woda.	W obszarach występowania bardzo twardej wody niezbędne jest częste dodawanie soli regenerującej (patrz strona 4).
	Otwarty korek pojemnika na sól.	Zakręcić prawidłowo korek pojemnika na sól.
	Za mało płynu nabłyszczającego.	Jeśli stosowane są detergenty o połączonym działaniu (tabletki/kapsułki), można spróbować dodać więcej płynu nabłyszczającego.
...nie są suche	Plastikowe naczynia źle się suszą.	Materiały syntetyczne nie suszą się dobrze; jeśli są wilgotne na koniec cyklu, należy wytrzeć je do sucha.
	Czyste naczynia długo pozostawały w zmywarce po zakończeniu cyklu (np. w przypadku korzystania z opcji "Opóźnienie").	W takiej sytuacji obecność kropli wody na naczyniach i na ściankach zmywarki jest normalnym zjawiskiem. Należy spróbować otworzyć drzwi na 5 minut przed wyjęciem naczyń.
	Nieprawidłowe ułożenie wklęsłych przedmiotów w koszu.	Ustawiać naczynia w taki sposób, aby nie pozostawały w ich wnętrzu resztki wody.
	Nieprawidłowe dozowanie płynu nabłyszczającego.	Należy zwiększyć ilość nabłyszczacza (patrz strona 5).
	Wybrano szybki program.	Szybki program 40°C/ 45°C jest przeznaczony do szybkiego zmywania lekko zabrudzonych naczyń. Jeśli będzie użyty do pełnego załadunku średnio/bardzo zabrudzonych naczyń, mogą one nie być całkowicie wysuszone. W takim przypadku należy wybrać program o standardowej długości. Aby uzyskać lepsze wyniki, otworzyć drzwi po zakończeniu programu i odczekać 15 minut przed przystąpieniem do wyładowania naczyń.
....z widocznymi przebarwieniami części z tworzywa sztucznego	Sok pomidorowy/z marchwi.	Koncentraty pomidorowe (na przykład) mogą powodować przebarwienia części z tworzywa sztucznego. Zaleca się stosowanie detergentu w proszku, ponieważ istnieje możliwość użycia nieco większej dawki, aby poprawić wybielanie. Należy stosować programy o wyższej temperaturze zmywania.
...matowe szklanki itp.	Naczynia, których nie należy myć w zmywarkach (porcelana).	Należy używać jedynie naczynia i szklanki nadające się do mycia w zmywarkach.
...tymczasowe osady na szklankach	Użyto programów nieodpowiednich do szklanek.	Naczynia powinny być tak ułożone, aby się wzajemnie nie stykały. Nie wkładać szklanych naczyń razem do koszy. Należy stosować programy odpowiednie do szkła.
....szklanki nie błyszczą się	Szklane naczynia, których nie należy myć w zmywarkach (porcelana).	Zjawisko to jest nieodwracalne. Na przyszłość zalecamy: - Zmienić sterowanie systemu dozowania zmiękczacza. - Zachowaj ostrożność — przestrzegaj zalecanych dawek detergentów. - W przypadku tabletek o połączonym działaniu. Należy zapoznać się z zaleceniami producenta detergentu.
...filiżanki ciemnieją i zabrudzenia nie schodzą nawet po myciu w zmywarce	Teina występująca w herbacie.	W przypaku wystąpienia plam z herbaty, w celu wzmocnienia efektu wybielania zalecane jest dodanie do dozownika łyżeczki sody oczyszczonej wraz z detergentem.
...ślady rdzy	Nie stosuje się programu do mycia wstępnego.	Resztki potraw zawierających sól lub kwasy mogą powodować rdzewienie również sztućców ze stali nierdzewnej. W związku z tym, jeśli naczynia mają zostać umyte później, zawsze należy zastosować program mycia wstępnego.

Naczynia stołowe i sztućce...	Możliwe przyczyny...	Rozwiązania...
...inne ślady	Zbyt niska dawka płynu nabłyszczającego.	W razie widocznych śladów zwiększyć ilość płynu nabłyszczającego (patrz strona 5). Jeśli stosowane są detergenty o połączonym działaniu (tabletki/kapsułki), można spróbować dodać więcej płynu nabłyszczającego.
...smugi	Zbyt duża dawka płynu nabłyszczającego.	W razie smug zmniejszyć dawkę płynu nabłyszczającego (patrz strona 5). Jeśli stosowane są detergenty o połączonym działaniu (tabletki/kapsułki) zawierające środek nabłyszczający, nie należy dodawać więcej płynu.
...piana	Nieodpowiednie dawkowanie detergentu/płynu nabłyszczającego.	Stosować wyłącznie zalecane dawki detergentu/płynu nabłyszczającego, aby nie dopuścić do nadmiernego tworzenia się piany.

Jeżeli po wykonaniu powyższych kontroli usterka nie ustąpiła, wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego urządzenia z gniazdka i zakręcić zawór wody. Należy skontaktować się z serwisem (patrz gwarancja).

Przed skontaktowaniem się z serwisem należy przygotować następujące dane:

- **opis usterki,**
- **typ i model urządzenia,**
- **kod serwisowy (numer podany na tabliczce znamionowej) z prawej strony drzwi od wewnątrz:**



5019 300 02406