PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ SKRÓCONĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI ORAZ INSTRUKCJE MONTAŻU!

PANEL STEROWANIA ZMYWARKI URUCHAMIA SIĘ DOWOLNYM PRZYCISKIEM ZA WYJĄTKIEM PRZYCISKU ANULUJ/WYŁ.
W CELU OSZCZĘDZANIA ENERGII PANEL STEROWANIA WYŁĄCZA SIĘ AUTOMATYCZNIE PO UPŁYWIE 30 SEKUND, JEŚLI NIE ZOSTANIE WYBRANY ŻADEN CYKL.



WSKAŹNIK PRACY
Pracę zmywarki sygnalizuje wiązka światła diodowego widoczna na podłodze.

WYŚWIETLACZ CZASU ZMYWANIA
Informuje o długości cyklu zmywania oraz o pozostałym czasie (h:min). W przypadku włączenia opcji "Opóźnienie rozpoczęcia programu" wskazuje czas pozostały do włączenia programu w godzinach (h.00), a jeśli czas jest krótszy niż godzina — w minutach (0:min).
Przy wskazaniu "Fx Ey" na wyświetlaczu patrz rozdział na str. 9 pt. "Co zrobić, gdy...".

WSKAŹNIK PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
Gdy się świeci (pod koniec cyklu), należy uzupełnić poziom płynu nabłyszczającego w dozowniku.

WSKAŹNIK SOLI
Gdy się świeci (pod koniec cyklu), należy uzupełnić poziom soli w pojemniku.

5019 396 03670



PRZYCISK WYBORU PROGRAMU
Nacisnąć przycisk "P" (kilka razy), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się numer wybranego programu (P1...Px) — patrz "Tabela programów" na następnej stronie.

MULTIZONE
Pozwala na wybranie stref zmywania. Wcisnąć (kilkakrotnie) przycisk, by wybrać strefy zmywania:

- oba kosze
- tylko dolny kosz
- tylko górny kosz (wraz z tacą na sztućce)
- - włącza się kontrolka

POWER CLEAN
Dzięki dodatkowym, mocnym dyszom opcja ta umożliwia intensywniejsze i silniejsze zmywanie w dolnym koszu, w specjalnej strefie. Opcja ta jest polecana do mycia garnków i patelni (patrz strona 7). Naciśnięcie tego przycisku włącza opcję Power Clean (zapala się wskaźnik).
W przypadku ładunku nie wymagającego opcji Power Clean, aby uzyskać najlepszą wydajność mycia i wykorzystania zasobów, należy wyłączyć opcję Power Clean.

USTAWIENIA TABLETKI
Ustawienie to pozwala zoptymalizować wydajność cyklu zgodnie z typem zastosowanego detergentu. W przypadku stosowania tabletek uniwersalnych (zawierających środek nabłyszczający, sól i detergent) nacisnąć i przez 3 sekundy przytrzymać przycisk "Tabletka" (aż zapalą się kontrolki).
W przypadku stosowania detergentów w proszku lub w płynie kontrolka "Tabletka" na panelu sterowania musi być wyłączona.


PRZYCISK OPÓŹNIENIA ROZPOCZĘCIA PROGRAMU
Nacisnąć (kilkakrotnie) ten przycisk, by opóźnić uruchomienie programu. Regulacja w zakresie od 1 do 24 godzin. Każde naciśnięcie przycisku zwiększa opóźnienie o 1 godzinę; po przekroczeniu 24, liczenie rozpoczyna się od 0. Następnie wcisnąć przycisk START. Zmywanie zostanie uruchomione po upływie nastawionego czasu.

PRZYCISK START/ WZNÓW
Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć wybrany program: zapali się kontrolka i zgaśnie po zakończeniu programu.
Otwarcie drzwi w czasie trwania cyklu zmywania powoduje tymczasowe wstrzymanie programu: miga kontrolka "Start".
Aby wznowić cykl, należy nacisnąć przycisk "Start" i zamknąć drzwi w ciągu 3 sekund.

PRZYCISK ANULUJ/ WYŁ.
Nacisnąć ten przycisk, aby wyłączyć panel sterowania.
Naciśnięcie tego przycisku podczas trwania programu powoduje skasowanie aktualnego programu i odpompowanie wody trwające przez 1 minutę (na wyświetlaczu pojawia się 0:01).
Naciśnięcie tego przycisku, gdy zmywarka jest wyłączona, powoduje odpompowanie ewentualnych resztek wody ze zmywarki (proces trwa 1 minutę).

Tabela programów						Deter-gent	Dane eksploatacyjne			Faza suszenia
Programy				Dostępne opcje	Instrukcje załadowania		Litry	kWh	Minuty [1]	
P1	6th sense	6th Sense Power Clean	40-70°C	Opóźnienie Multizone Power Clean	Stosować do normalnie zabrudzonych naczyń z zaschniętymi resztkami. Poziom zabrudzenia jest wykrywany automatycznie i program jest odpowiednio dostosowany. Gdy czujnik wykrywa poziom zabrudzenia, na wyświetlaczu pojawia się animacja i długość cyklu zostaje uaktualniona. Opcja Power Clean jest aktywowana automatycznie w tym programie. Aby ją wyłączyć, należy nacisnąć przycisk Power Clean na panelu sterowania.	X	7-14	1,00-1,65	80-165	Pełna
P2		Mycie wstępne	zimna woda	Opóźnienie Multizone	Naczynia przeznaczone do późniejszego mycia.	—	4,0	0,03	14	NIE
P3		Delikatne	40°C	Opóźnienie Multizone	Lekko zabrudzone, np. szklanki i filiżanki.	X	10,0	0,85	100	Lekka
P4		Szybki	45°C	Opóźnienie Multizone	Naczynia lekko zabrudzone, bez zaschniętych resztek.	X	11,0	0,80	30	NIE
P5	eco	Eko [2]	50°C	Opóźnienie Multizone Power Clean	Normalnie zabrudzone naczynia. Program energooszczędny.	X	11,5	0,93	240	Pełna
P6		Szybki codzienny	60°C	Opóźnienie Multizone	Normalnie zabrudzone naczynia.	X	10,0	1,30	80	Pełna
P7		Cichy	50°C	Opóźnienie Multizone	Naczynia normalnie zabrudzone, zmywanie delikatne i ciche (39 dBA) dzięki zmniejszonemu ciśnieniu strumienia.	X	13,0	1,20	290	Lekka
P8		Intensywny	65°C	Opóźnienie Multizone Power Clean	Program do zmywania bardzo brudnych naczyń, szczególnie zalecany do patelni i garnków.	X	14,0	1,60	145	Pełna
P9		Parowy		Opóźnienie Multizone Power Clean	Program z użyciem pary przeznaczony do zmywania mocno zabrudzonych naczyń, garnków i patelni. Nie wymaga namaczania lub ręcznego wstępnego przygotowywania.	X	14,0	1,70	180	Pełna
P10		Higieniczny [3]		Opóźnienie Multizone Power Clean	Normalnie lub mocno zabrudzone naczynia z dodatkowym płynem antybakteryjnym. Przerwanie programu (np. przez otwarcie drzwi) może uniemożliwić usunięcie drobnoustrojów.	X	13,0	1,50	118	Pełna

1) Dane programu uzyskano zgodnie z europejską normą EN 50242 w warunkach znormalizowanych (bez opcji). W zależności od warunków mogą one się różnić. W programach z czujnikiem różnice mogą sięgać nawet 20 minut, co jest związane z automatyczną kalibracją systemu.
2) Program porównawczy wyznaczający dane podane na etykiecie energetycznej zgodnie z normą EN 50242. - Uwaga dla ośrodków przeprowadzających testy: aby otrzymać szczegółowe informacje o warunkach testu porównawczego EN, standardowego załadunku i innych testów, prosimy o kontakt pod następującym adresem e-mail: "nk_customer@whirlpool.com".
3) Działanie antybakteryjne zostało przetestowane we współpracy z Instytutem Pasteura w Lille (Francja) zgodnie z normą NF EN 13697 z listopada 2001 r.

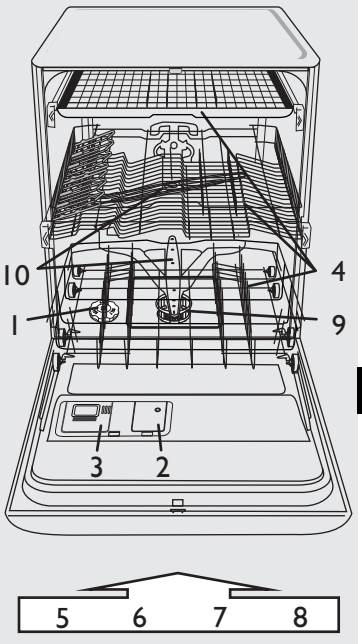

1 - Pojemnik na sól
2 - Dozownik płynu nabłyszczającego
3 - Dozownik detergentu
4 - Układ koszy
5, 6, 7, 8 - Funkcje dostępne na panelu
9 - Filtry
10 - Ramiona spryskujące

Stopień twardości wody powinno się ustawiać przed pierwszym zmywaniem lub jeśli się on zmienił.

Poziom twardości wody jest ustawiony fabrycznie na 4 (średnio-twarda).

Nawet jeśli stosowane tabletki zawierają sól, należy wciąż stosować sól, ponieważ takie detergenty nie są wystarczające do zmiękczania twardej wody.

Po pierwszym użyciu należy napełnić zbiornik soli niezależnie od poziomu twardości wody (patrz opis poniżej w kroku 1 "Codzienna kontrola").


- Jednocześnie nacisnąć i przez co najmniej 3 sekundy przytrzymać przyciski **Wyboru PROGRAMU** i **ANULUJ/Wył.**
- Na wyświetlaczu pojawia się informacja o bieżącym ustawieniu twardości wody.
- Nacisnąć przycisk **Wybór PROGRAMU**, aby zwiększyć ustawioną wartość. Wartość można ustawiać w zakresie od 1 do 7 (po osiągnięciu poziomu 7 następne naciśnięcie przycisku Start spowoduje powrót do poziomu 1).
- Odczekać 30 sekund (panel sterowania wyłączy się) lub nacisnąć przycisk **Start/Wznów**, aby zapisać ustawienie.

1. Zasięgnąć informacji **o stopniu twardości wody** w miejskich zakładach wodociągowych...				**2.** ...wprowadzić wartość do zmywarki	Sugestie dotyczące stosowania detergentów	
Stopnie niemieckie °dH	Stopnie francuskie °fH	Stopnie angielskie °eH	Poziom twardości wody	Wprowadzona wartość pojawia się na wyświetlaczu	Żel lub proszek (płyn nabłyszczający i sól)	Tabletki
0 - 5	0 - 9	0 - 6,3	Miękka	1	przejść do kroku 1 (patrz "Codzienna kontrola")	
6 - 10	10 - 18	7 - 12,6	Średnia	2		
11 - 15	19 - 27	13,3 - 18,9	Przeciętna	3		
16 - 21	28 - 37	19,6 - 25,9	Średnio twarda	4		jeżeli woda jest TWARDA, należy dodać więcej soli (przejść do kroku 1 "Codzienna kontrola")
22 - 28	38 - 50	26,6 - 35	Twarda	5		
29 - 35	51 - 63	35,7 - 44,1	Bardzo twarda	6		
36 - 50	64 - 90	44,8 - 62,4	Wyjątkowo twarda	7		

Codzienna kontrola

Napełnianie pojemnika na sól — Rozpuszczanie kamienia (nie jest konieczne, jeśli twardość wody jest ustawiona na poziomie "miękka"!)

1

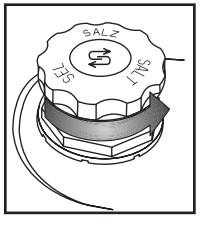


Wskaźnik wizualny (w zależności od modelu). Odkręcić korek.



Napełnić zbiornik soli wodą tylko przed pierwszym zmywaniem.



Dodać sól (nigdy nie dodawać detergentu!), min. 0,8 kg / maks. 1 kg.

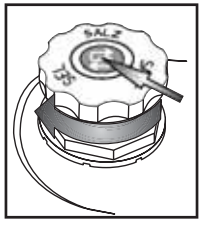

Przykręcić korek. Należy usunąć resztki soli wokół korka. Niektóre zbiorniki soli posiadają w korku wskaźnik poziomu (poniżej opisano, jak to sprawdzić).

Po dodaniu soli regeneracyjnej natychmiast uruchomić program zmywania (sam program "Mycie wstępne" nie wystarczy).
Wycieki roztworu soli lub rozsypane ziarnka soli mogą doprowadzić do głębokiej korozji i nieodwracalnie uszkodzić komponenty ze stali nierdzewnej.
Gwarancja producenta nie obejmuje roszczeń związanych z tym zjawiskiem.

Kontrolka wskaźnika poziomu soli może się świecić po zakończeniu kilku kolejnych programów zmywania. Jeśli poziom twardości wody mieści się w kategorii "miękka", nie trzeba używać soli.

(w zależności od modelu)

Kontrolka soli na panelu sterowania

Kontrolka włącza się, gdy NALEŻY UZUPEŁNIĆ POZIOM SOLI.


Wskaźnik soli w korku zbiornika soli

zielony: OK.

przezroczysty: UZUPEŁNIĆ POZIOM


Dodawanie płynu nabłyszczającego (nie jest konieczne, gdy stosuje się tabletki). Regulowanie dozownika płynu nabłyszczającego

2

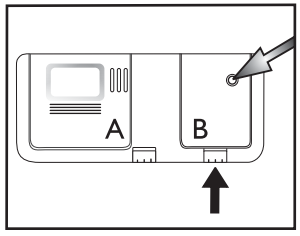


Wskaźnik optyczny


W razie konieczności otworzyć klapkę B (nacisnąć odpowiedni przycisk).

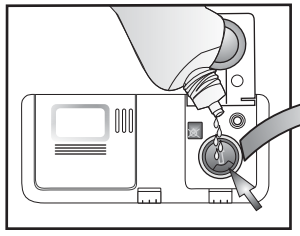

Dolać **płynu nabłyszczającego** do linii poziomu maksymalnego ~150 ml

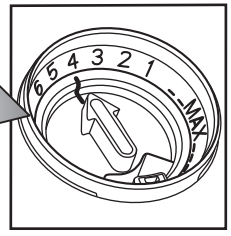

Ilość płynu nabłyszczającego zależy od rodzaju stosowanego detergentu. Im niższe ustawienie, tym mniejsza ilość płynu nabłyszczającego jest dozowana (ustawienie fabryczne: pozycja 4). Nacisnąć przycisk, aby otworzyć klapkę B. Monetą lub podobnym przedmiotem obrócić strzałkę na żądaną pozycję. Po zmianie ustawienia dawkowania płynu nabłyszczającego ponownie zamknąć klapkę.

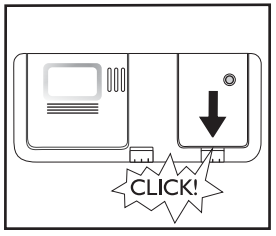

Sprawdzić poziom płynu nabłyszczającego za pomocą wskaźnika.

(w zależności od modelu)

Kontrolka płynu nabłyszczającego na panelu sterowania

Kontrolka miga, gdy NALEŻY UZUPEŁNIĆ POZIOM PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO.

Wskaźnik płynu nabłyszczającego na dozowniku

ciemny: OK.

przezroczysty: UZUPEŁNIĆ POZIOM

Należy stosować wyłącznie płyn nabłyszczający przeznaczony do zmywarek domowych. **Niezwłocznie** wytrzeć płyn nabłyszczający rozlany podczas napełniania. Zapobiegnie to tworzeniu się nadmiernej piany, która może doprowadzić do nieprawidłowości w pracy urządzenia.


W razie obecności smug: ustawić dozowanie na niższą pozycję (1-3). Jeśli naczynia nie są dobrze wysuszone ustawić dozowanie na wyższą pozycję (5-6). Naczynia plastikowe trudniej schną i nawet ustawienie na wyższą pozycję nie poprawi sytuacji.

Detergenty zawierające płyn nabłyszczający są skuteczne tylko w dłuższych programach. W przypadku krótkich programów mogą pozostawać resztki detergentu (w razie konieczności stosować detergenty w proszku). Detergenty zawierające płyn nabłyszczający mają tendencję do tworzenia nadmiernej ilości piany.

Dodawanie detergentu — Stosować jedynie detergenty przeznaczone do zmywarek. Przestrzegać zaleceń producenta.


3

Otworzyć klapkę A (nacisnąć odpowiedni przycisk).

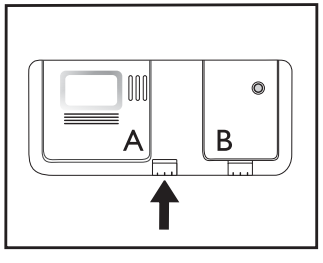

Dozownik detergentu należy napełniać bezpośrednio przed uruchomieniem programu zmywania.

Dodać detergent: **tabletkę / proszek / płyn** do dużej komory.
Należy zapoznać się z zaleceniami producenta detergentu na opakowaniu środka.

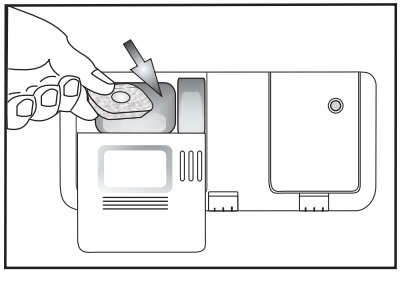


Stosować jedną tabletkę na jeden cykl. Wkładać ją do dozownika detergentu.


Można używać wszystkich rodzajów tabletek, lecz w przypadku tabletek "2 w 1" należy obowiązkowo dodawać sól.

Niektóre rodzaje tabletek mogą nie rozpuścić się całkowicie podczas krótkich cyklów (programy Szybki, Delikatne, Mycie wstępne); umieszczenie tabletki na spodzie może ułatwić proces rozpuszczania i mycia.

Nacisnąć specjalne żłobienia, aby zamknąć klapkę.

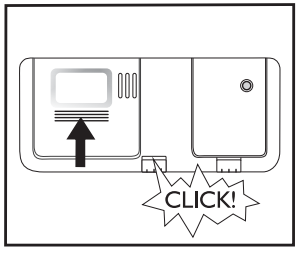


4

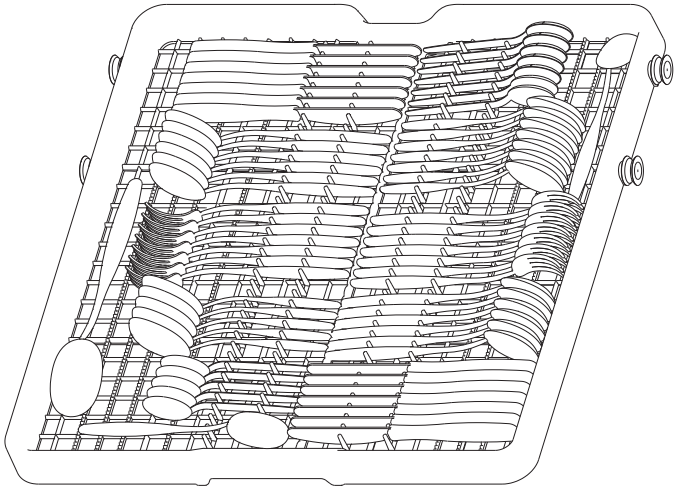


Wyjmowanie tacy na sztućce (jeśli dostępne) - Wyjęcie tacy na sztućce może pomóc w załadowaniu dużych naczyń w koszu górnym.

- Otworzyć dwa zaciski (**D**) i wyjąć kosz. Gdy taca na sztućce jest włożona, zaciski zawsze muszą być zamknięte.

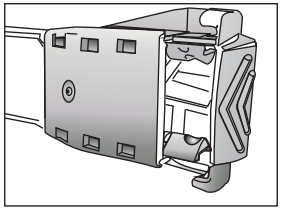


D - ZAMKNIĘTE

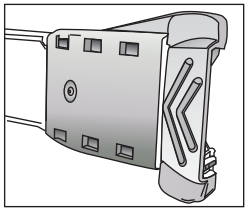


D - OTWARTE

Włożyć sztućce, umieszczając trzonki w wystających elementach.

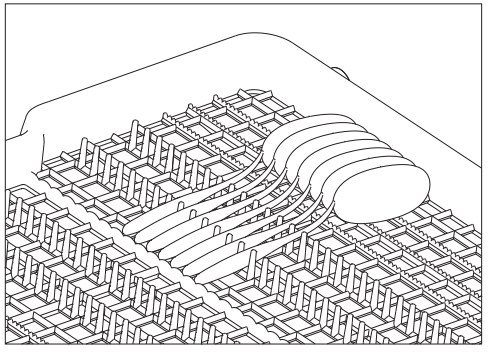



Noże lub sztućce z dużymi trzonkami można umieszczać ostrzami w wystających elementach.

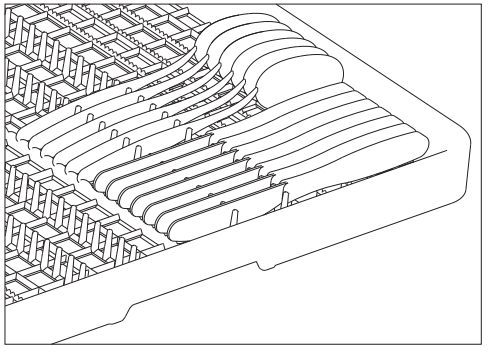

4

Do górnego kosza można wkładać kieliszki, filiżanki, miseczki, a po prawej stronie kosza również talerzyki deserowe.
Składane półeczki (A) po otwarciu ułatwiają załadunek kieliszków, długich narzędzi lub filiżanek.
Wsporniki do talerzy (B) można złożyć, aby załadować miski.

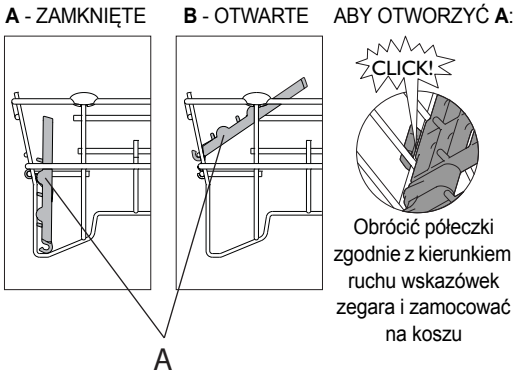


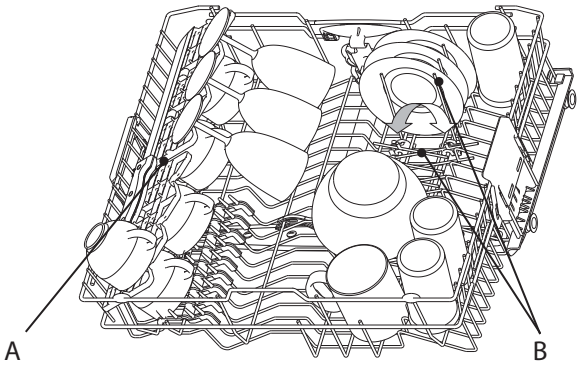


Do górnego kosza można wkładać naczynia o maksymalnej średnicy Ø 20 cm TYLKO, jeśli kosz znajduje się w dolnym położeniu (instrukcja regulacji górnego kosza znajduje się poniżej).

Regulowanie wysokości kosza górnego (jeśli dostępne) — użyteczną cechą jest możliwość podniesienia kosza górnego, aby zrobić więcej miejsca w koszu dolnym, lub obniżenia go, aby móc włożyć kieliszki o długich nóżkach.

- Chwycić i wyjąć dwa boczne uchwyty (**C**) (muszą być na tym samym poziomie), a następnie podnieść lub obniżyć górny kosz.

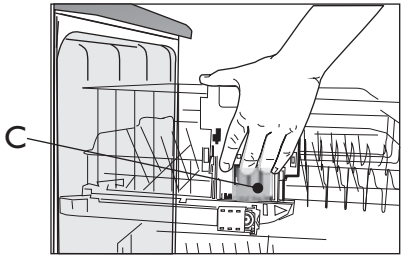


Wyjmowanie kosza górnego (jeśli dostępne) — Wyjęcie górnego kosza może pomóc w załadowaniu dużych naczyń w koszu dolnym.
Otworzyć dwa zaciski (**D**) i wyjąć kosz. Gdy kosz górny jest włożony, zaciski zawsze muszą być zamknięte.

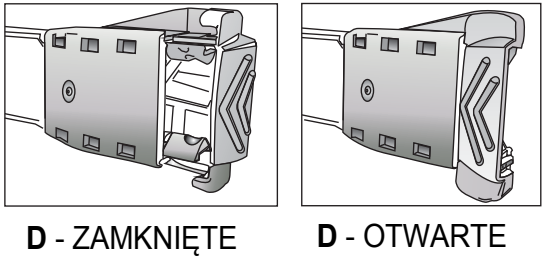


D - ZAMKNIĘTE **D** - OTWARTE

4

Do dolnego kosza można wkładać talerze i garnki. **Pionowe wsporniki do talerzy (E)** można złożyć, aby włożyć garnki.

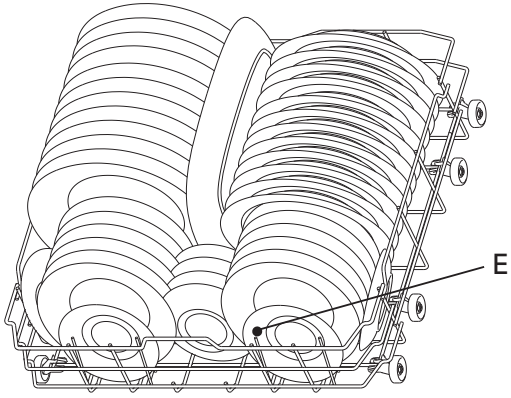


Gdy wybrana została opcja "Połowa załadunku/Multizone" **do dolnego kosza można włożyć koszyk na sztućce - F** (dostępny w niektórych modelach).

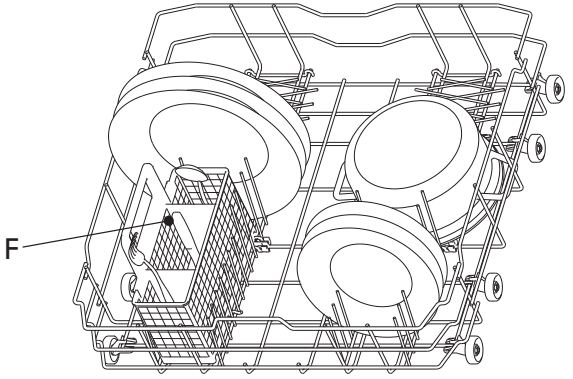


Stosowanie opcji Power Clean


System Power Clean wykorzystuje specjalne dysze wodne znajdujące się z tyłu komory, które pozwalają na intensywne mycie bardzo zabrudzonych naczyń.

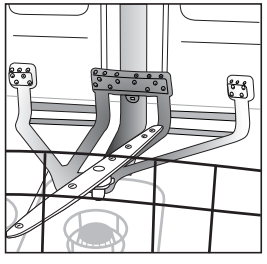


1. Dostosować obszar Power Clean (**G**) składając tylne uchwyty w taki sposób, aby móc włożyć garnki.

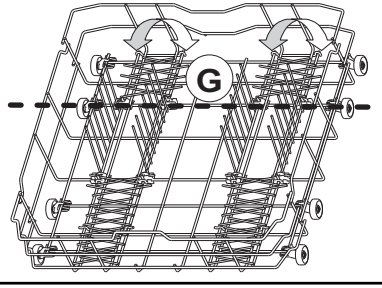

2. Włożyć przechylone w pionie garnki i patelnie na obszar Power Clean. **Garnki muszą być przechylone w stronę silnych dysz wodnych.**

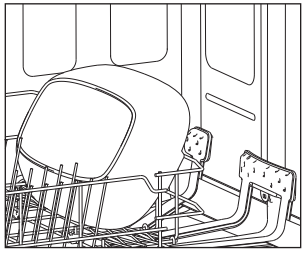

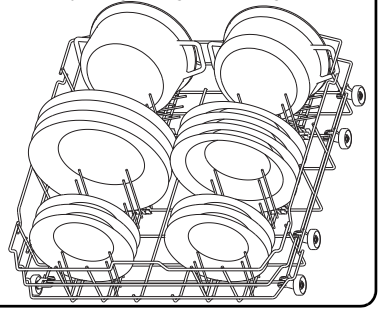

5

⚠ Naczynia należy układać w taki sposób, aby w ich wnętrzu nie pozostawała woda oraz aby ramiona spryskujące mogły się swobodnie obracać. Należy używać jedynie naczynia nadające się do mycia w zmywarkach.
Nie myć w zmywarce przedmiotów z drewna, aluminium, cyny, sztućców ze srebra ani naczyń z dekoracjami (bez emalii). Naczynia (np. talerze, miski, garnki) należy umieszczać w koszach w taki sposób, aby woda mogła z nich swobodnie spływać!

Wybór programu

6 **Przegląd programów**
W rozdziale "Tabela" opisano maksymalną liczbę możliwych programów. Programy dostępne w Państwa urządzeniu można znaleźć na panelu (strona 1).

Wybrać program zgodnie z załączoną Tabelą programów (strona 2).
Czas trwania programu zależy od warunków zewnętrznych w pomieszczeniu, temperatury, ciśnienia itp.

Cykl zmywania

7 Drzwi zmywarki powinny być zamknięte, a zawór wody otwarty.

Tymczasowe zatrzymanie programu (np. w celu włożenia dodatkowego naczynia):
- Ostrożnie otworzyć drzwi (program zostanie tymczasowo zatrzymany) i włożyć naczynia **(uważać na GORĄCĄ parę!)**.
- Nacisnąć przycisk **START** i zamknąć drzwi w ciągu 3 sekund (program wznawia działanie od miejsca, w którym został przerwany).

Anulowanie trwającego programu:
- Otworzyć drzwi, nacisnąć przycisk **ANULUJ/Wył.** i zamknąć drzwi.
- (Następuje odpompowanie wody, które trwa maks. 1 min, a następnie urządzenie wyłącza się).

Zmiana trwającego programu:
- Otworzyć drzwi, nacisnąć przycisk **ANULUJ/Wył.**, aby anulować trwający program, i zamknąć drzwi.
- (Następuje odpompowanie wody, które trwa maks. 1 min, a następnie urządzenie wyłącza się).
- Otworzyć drzwi i nacisnąć dowolny przycisk (za wyjątkiem przycisku **ANULUJ/Wył.**), aby włączyć urządzenie.
- Wybrać nowy program.
- Nacisnąć przycisk **START** i zamknąć drzwi w ciągu 3 sekund.

Wyłączanie urządzenia. Wszystko OK...


8 Po zakończeniu programu urządzenie automatycznie przechodzi w tryb **Czuwania**. Gasną wszystkie kontrolki.
Zachować ostrożność podczas otwierania drzwi: uwaga na gorącą parę.
Rozładowywać urządzenie, rozpoczynając od dolnego kosza. Dzięki temu krople wody z górnego kosza nie będą skapywać na naczynia w dolnym koszu.

Można poprawić wynik suszenia, jeśli drzwi urządzenia pozostaną przez krótki czas lekko uchylone przed rozładowaniem. W ten sposób wydostanie się para wodna i naczynia wyschną. Dolna część blatu roboczego powinna zostać zabezpieczona (patrz "Instrukcje montażu").


Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie i konserwacja


9 **Filtry**
Sprawdzić i ewentualnie wyczyścić

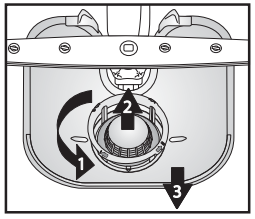

Odkręcić mikrofiltr (1), wyjąć go (2) i wyciągnąć drobne sito (3)...

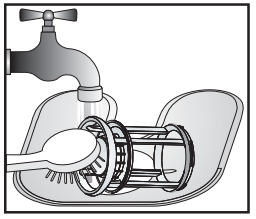


Przepłukać pod bieżącą wodą...

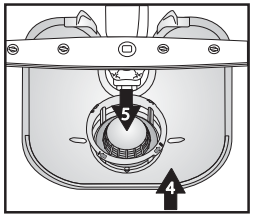


Włożyć

Przykręcić mikrofiltr — UWAGA NA OZNAKOWANIE!

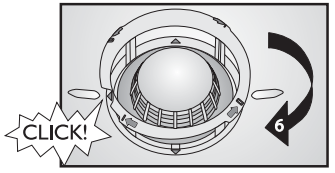


Samodzielne usuwanie drobnych usterek...


10 **Ramiona spryskujące**
Usunąć blokady/ osady.

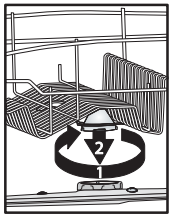


Odkręcić i wyjąć górne ramię...

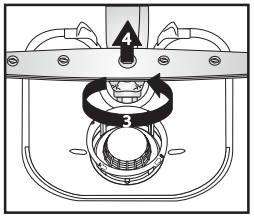


Odkręcić i wyjąć dolne ramię...

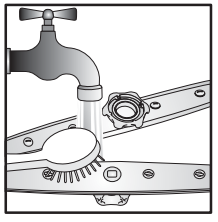

Oczyścić dysze ramion spryskujących pod bieżącą wodą (w razie potrzeby użyć wykałaczki)...

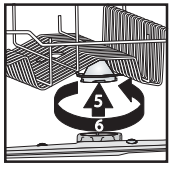

Włożyć i dokładnie przykręcić ramię górne i dolne.

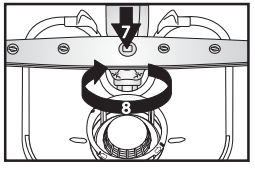

W razie nieprawidłowości w działaniu urządzenia, przed skontaktowaniem się z autoryzowanym serwisem należy sprawdzić co następuje. Poniższe wskazówki pozwalają na usunięcie większości nieprawidłowości w urządzeniu i na szybkie przywrócenie go do pracy

Sposób wyświetlania informacji o nieprawidłowościach w działaniu urządzenia na wyświetlaczu: **Numer funkcji "F"x** — miga **Numer błędu "E"y** — miga przerwa 0,5 s

Urządzenie	Możliwe przyczyny...	Rozwiązania...
...nie działa/nie uruchamia się	- Urządzenie musi być włączone.	- Jeśli do urządzenia nie jest doprowadzane napięcie, sprawdzić bezpiecznik w domowej instalacji elektrycznej.
	- Drzwi zmywarki się nie zamykają się.	- Sprawdzić, czy drzwi zmywarki są zamknięte.
	- Włączona jest opcja "Opóźnione rozpoczęcie programu".	- Sprawdzić, czy nie wybrano opcji "Opóźnione rozpoczęcie programu" (jeśli jest). W takim wypadku urządzenie uruchamia się dopiero po upływie ustawionego czasu W razie konieczności wyzerować urządzenie, naciskając przycisk ANULUJ, lub uruchomić cykl natychmiast, naciskając przycisk START.
...wyświetla się "F6 E2"	- Zamknięty zawór wody.	- Zawór wody musi być otwarty.
	- Zagięty wąż doprowadzający wodę lub zatkane filtry na doprowadzeniu wody.	- Wąż doprowadzający wodę nie może być zagięty, a filtr na złączu przy zaworze wody nie może być zatkany.
...wyświetla się "F6 E7" lub "F6 E1"	- Zbyt niskie ciśnienie wody.	- Zawór wody powinien być całkowicie otwarty podczas doprowadzania wody (minimalne natężenie przepływu 0,5 l/min).
	- Zagięty wąż doprowadzający wodę lub zatkane filtry na doprowadzeniu wody.	- Wąż doprowadzający wodę nie może być zagięty, a filtr na złączu przy zaworze wody nie może być brudny.
...wyświetla się "F6 E3"/program zmywania skończył się zbyt szybko (naczynia są brudne i mokre)	- Brudne lub zatkane filtry.	- Filtry nie mogą być zabrudzone ani zatkane.
	- Zbyt mało wody w instalacji wodnej zmywarki.	- Wklęsłe przedmioty (np. misy, kubki) należy układać w koszach spodami do góry.
	- Nieprawidłowo zamontowany wąż spustowy.	- Wąż spustowy powinien być prawidłowo poprowadzony i zamontowany (w urządzeniach do wysokiej zabudowy zostawić min. 200-400 mm od dolnej krawędzi urządzenia) — patrz instrukcja instalacji.
	- Duże pienienie wewnątrz urządzenia.	- Powtórzyć cykl bez dodawania detergentu i odczekać, aż piana zniknie.
...wyświetla się "F8 E1"	- Brudne filtry.	- Oczyścić filtry.
	- Wąż spustowy jest zagięty.	- Wąż spustowy nie może być zagięty.
	- Zamknięte podłączenie do spustu wody.	- Tarcza zamykająca złącze rury syfonu powinna być zdjęta.

Po wykonaniu powyższych czynności należy skasować komunikat o błędzie. W większości przypadków powyższe czynności wystarczą do usunięcia usterki.

KASOWANIE:
- ➔ Nacisnąć przycisk **ANULUJ/Wył.**
- ➔ Zamknąć drzwi.
- ➔ Następuje automatyczne odpompowanie wody, które trwa maks. 1 minutę.
- ➔ Urządzenie jest gotowe do ponownego włączenia.

Naczynia stołowe i sztućce...	Możliwe przyczyny...	Rozwiązania...
...nie są idealnie czyste/zostają na nich resztki jedzenia	- Zbyt mało miejsca między naczyniami (nieprawidłowe ułożenie wklęsłych przedmiotów w koszu).	- Umieścić naczynia tak, aby się nie stykały. Wklęsłe przedmioty (np. misy, kubki) należy układać w koszach spodami do góry.
	- Zbyt mało detergentu; zbyt stary lub nieprawidłowo przechowywany detergent.	- Ewentualnie dodawać więcej detergentu. Przestrzegać zaleceń producenta dotyczących dawkowania. Detergent przechowywać w suchym miejscu i przez określony czas.
	- Zbyt niska temperatura dla bardzo zabrudzonych naczyń.	- W przypadku bardzo zabrudzonych naczyń należy wybrać program o wyższej temperaturze (patrz tabela programów na stronie 2).
	- Wkładanie naczyń do zmywarki do kosza górnego lub dolnego z jednoczesnym użyciem opcji "Połowa załadunku/Multizone".	- W razie wybrania opcji "Połowa załadunku/Multizone" (jeśli jest dostępna) należy pamiętać, aby naczynia wkładać **jedynie** do kosza górnego lub **jedynie** do kosza dolnego, aby zwiększyć moc mycia i uzyskać optymalne wyniki zmywania.
	- Częste stosowanie programu Eko 50°C.	- W razie częstego stosowania programu Eko 50°C (jeśli jest) należy od czasu do czasu przeprowadzić program Intensywny 65°C (jeśli jest).
	- Zatkane ramiona spryskujące, zabrudzone lub nieprawidłowo założone filtry.	- Ramiona spryskujące nie mogą być zatkane. Filtry nie mogą być zabrudzone i powinny być prawidłowo zamontowane (patrz rozdział "Czyszczenie i konserwacja" na stronie 8).
	- Naczynia lub sztućce blokują ramiona spryskujące.	- Ramiona spryskujące powinny swobodnie obracać się i nie mogą być zablokowane przez naczynia ani sztućce.
...świeci się wskaźnik soli	- Używać tabletek do miękkiej wody.	- Ustawić opcję "Tabletka"; jeśli ta opcja nie jest dostępna, świecenie wskaźnika soli jest normalnym zjawiskiem.
...mają osady: resztki soli regenerującej	- Zbyt twarda woda.	- W przypadku bardzo twardej wody konieczne jest zwiększenie dawek soli regenerującej (patrz "Ustawianie twardości wody" na stronie 3).
	- Otwarty korek pojemnika na sól.	- Zakręcić prawidłowo korek pojemnika na sól.
	- Za mało płynu nabłyszczającego.	- Jeśli stosowane są detergenty typu "2 w 1", można spróbować dodać więcej płynu nabłyszczającego.
...nie są suche	- Plastikowe naczynia źle się suszą.	- Materiały syntetyczne nie suszą się dobrze; jeśli są wilgotne na koniec cyklu, wytrzeć je do sucha.
	- Czyste naczynia długo pozostawały w zmywarce po zakończeniu cyklu (np. w razie korzystania z opcji "Opóźnienie rozpoczęcia programu").	- W takiej sytuacji obecność kropli wody na naczyniach i na ściankach zmywarki jest normalnym zjawiskiem. Należy spróbować otworzyć drzwi na 5 minut przed wyjęciem naczyń.
	- Nieprawidłowe ułożenie wklęsłych przedmiotów w koszu.	- Ustawiać naczynia pod kątem, aby nie pozostawały w ich wnętrzu resztki wody.
	- Nieprawidłowe dozowanie płynu nabłyszczającego.	- Zwiększyć dozowanie płynu nabłyszczającego (patrz "Dodawanie płynu nabłyszczającego" na stronie 4).
	- Wybrano szybki program.	- Szybki program 40°C/45°C jest przeznaczony do szybkiego zmywania lekko zabrudzonych naczyń. Jeśli będzie użyty do pełnego załadunku średnio/bardzo zabrudzonych naczyń, mogą one nie być całkowicie wysuszone. W takim przypadku wybrać program o standardowej długości. Aby uzyskać lepsze wyniki, otworzyć drzwi po zakończeniu programu i odczekać 15 minut przed przystąpieniem do wyładowania naczyń.

Naczynia stołowe i sztućce...	Możliwe przyczyny...	Rozwiązania...
...z widocznymi przebarwieniami części z tworzywa sztucznego	- Sok pomidorowy/z marchwi.	- Koncentraty pomidorowe (na przykład) mogą powodować przebarwienia części z tworzywa sztucznego. Zaleca się stosowanie detergentu w proszku, ponieważ istnieje możliwość użycia nieco większej dawki, aby poprawić wybielanie. Należy stosować programy o wyższej temperaturze zmywania.
...matowe szklanki itp.	- Naczynia, których nie należy myć w zmywarkach (porcelana).	- Należy używać jedynie naczynia nadające się do mycia w zmywarkach.
...tymczasowe osady na szklankach	- Użyto programów nieodpowiednich do szklanek.	- Naczynia powinny być tak ułożone, aby się wzajemnie nie stykały. Nie wkładać szklanych naczyń razem do koszy. Stosować programy odpowiednie do szkła.
...szklanki nie błyszczą się	- Naczynia szklane, które nie nadają się do mycia w zmywarkach (porcelana).	- Niektórych rodzajów szkła nie można myć w zmywarkach.
...stałe osady na szklankach	- Efekt tęczy.	- Zjawisko to jest nieodwracalne. Na przyszłość zalecamy: - Zmienić sterowanie systemu dozowania zmiękczacza. - Zachować ostrożność — przestrzegać zalecanych dawek detergentów. - W przypadku tabletek typu 2 w 1 zapoznać się z zaleceniami producenta detergentu.
...filiżanki ciemnieją i zabrudzenia nie schodzą nawet po myciu w zmywarce	- Nieznane.	- Jest to zjawisko nieuniknione. Teina powoduje stałe przebarwienia.
...ślady rdzy	- Nie stosuje się programu do mycia wstępnego.	- Resztki potraw zawierających sól lub kwasy mogą powodować rdzewienie również sztućców ze stali nierdzewnej. W związku z tym stosować zawsze program mycia wstępnego, jeśli naczynia będą zmywane później.
... inne ślady	- Zbyt niska dawka płynu nabłyszczającego.	- W razie widocznych śladów zwiększyć ilość płynu nabłyszczającego (patrz "Dodawanie płynu nabłyszczającego" na stronie 4). - Jeśli stosowane są detergenty typu "2 w 1", można spróbować dodać więcej płynu nabłyszczającego.
... smugi	- Zbyt duża dawka płynu nabłyszczającego.	- W razie smug zmniejszyć dawkę płynu nabłyszczającego (patrz "Dodawanie płynu nabłyszczającego" na stronie 4). - Jeśli stosowane są detergenty typu "2 w 1" zawierające środek nabłyszczający, nie należy dodawać więcej płynu.
...piana	- Nieodpowiednie dawkowanie detergentu/płynu nabłyszczającego.	- Stosować wyłącznie zalecane dawki detergentu/płynu nabłyszczającego, aby nie dopuścić do nadmiernego tworzenia się piany

Jeżeli po wykonaniu powyższych kontroli usterka nie ustąpiła, wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego urządzenia z gniazdka i zakręcić zawór wody. Skontaktować się z serwisem (patrz gwarancja). Przed skontaktowaniem się z serwisem należy przygotować następujące dane:

- opis usterki,
- typ i model urządzenia,
- kod serwisowy (numer podany na tabliczce znamionowej) z lewej strony drzwi od wewnątrz:



1. Opakowanie
Opakowanie jest w 100% wykonane z materiałów nadających się na surowce wtórne i jest oznakowane symbolem ♻.

2. Rozpakowanie i sprawdzenie urządzenia
Po rozpakowaniu zmywarki należy sprawdzić, czy nie została ona uszkodzona w czasie transportu oraz czy drzwi zamykają się dokładnie. W razie wątpliwości należy się zwrócić do wykwalifikowanego technika lub do sprzedawcy.

3. Przed pierwszym użyciem zmywarki
- Urządzenie jest przeznaczone do pracy w temperaturze otoczenia w zakresie od 5°C do 45°C.
- Zmywarka jest testowana w fabryce. Po próbach fabrycznych w urządzeniu mogą pozostać krople/ślady wody, które znikną po pierwszym zmywaniu.

4. Oszczędność energii i wody
- Nie płukać naczyń bieżącą wodą.
- Urządzenie włączać dopiero wtedy, gdy jest załadowane do pełna. W przeciwnym razie, gdy załadowany jest tylko jeden kosz, włączyć opcję "Połowa załadunku/Multizone" (jeśli jest).
- Jeśli są do dyspozycji ekologiczne źródła energii, takie jak panele słoneczne, pompy ciepła lub instalacja centralnego ogrzewania, należy podłączyć zmywarkę do źródła ciepłej wody o temperaturze maksymalnej 60°C. Sprawdzić, czy wąż doprowadzający wodę jest właściwy (napis "70°C Max" lub "90°C Max").

5. Bezpieczeństwo dzieci
- Materiały z opakowania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się zmywarką.
- Detergent, płyn nabłyszczający oraz sól regenerującą przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

6. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
- Urządzenia nie powinny obsługiwać dzieci ani osoby niepełnosprawne, chyba że obsługa odbywa się pod nadzorem doświadczonych osób, które przejmą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
- Nie używać urządzenia na wolnym powietrzu.
- Nie przechowywać płynów łatwopalnych w pobliżu zmywarki.
- Woda w zmywarce nie nadaje się do picia.
- Do zmywarki nie wolno wlewać żadnych rozpuszczalników: **grozi wybuchem!**
- Uwaga na otwarte drzwi: **niebezpieczeństwo potknięcia się!**
- Otwarte drzwi urządzenia mogą utrzymać wyłącznie ciężar wysuniętego kosza wraz z naczyniami. Nie należy opierać się o drzwi, nie siadać ani nie wchodzić na nie.
- Ostre przybory kuchenne, którymi można się zranić, (np. noże) należy układać w koszu na sztućce trzonkami do góry. Długie przybory kuchenne powinny być wkładane do górnego kosza poziomo, z trzonkami zwróconymi w stronę drzwiczek.
- Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności czyszczenia lub konserwacji należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego urządzenia z gniazdka i zakręcić kurek wody. Podobnie postąpić w przypadku jakiejkolwiek awarii.
- Wszelkich napraw i modyfikacji może dokonywać wyłącznie wykwalifikowany serwisant.

7. Odporność na niskie temperatury
Jeśli urządzenie jest w miejscu narażonym na niskie temperatury, należy je całkowicie opróżnić z wody. Zamknąć zawór wody i odłączyć wąż doprowadzający wodę oraz wąż spustowy, a następnie pozwolić na wypłynięcie z nich wody. Sprawdzić, czy w pojemniku jest co najmniej 1 kg rozpuszczonej soli regenerującej, co zabezpiecza urządzenie przed temperaturami do -20°C. Gdy program zostanie wznowiony, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie (patrz strona 9).
"F6 E2" — urządzenie powinno znajdować się przez co najmniej 24 godziny w pomieszczeniu o temperaturze otoczenia min. 5°C.
Po usunięciu tych nieprawidłowości wyzerować urządzenie (patrz rozdział "Co zrobić, gdy").

8. Utylizacja
- Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się na surowce wtórne. W razie konieczności zmywarkę należy złomować zgodnie z lokalnymi przepisami utylizacji odpadów. Odciąć przewód zasilający, aby urządzenie nie było zdatne do użytku. Aby uniknąć sytuacji niebezpiecznych dla dzieci (np. niebezpieczeństwa uduszenia), należy uszkodzić zamek w drzwiczkach w taki sposób, aby urządzenia nie można było zamknąć.
- To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE (Dyrektywa WEEE) oraz polską ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zapewniając prawidłowe złomowanie niniejszego urządzenia, przyczynią się Państwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi. Nieprawidłowa utylizacja urządzenia tego rodzaju może mieć negatywne konsekwencje. Symbol  na urządzeniu lub w dokumentacji do niego dołączonej oznacza, że urządzenia nie wolno traktować podobnie jak zwykłych odpadów domowych. Należy oddać je do punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Utylizacja powinna być przeprowadzona zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów. Dalsze informacje na temat utylizacji, złomowania i recyklingu niniejszego urządzenia można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta/gminy, specjalistycznych punktach zbiórki odpadów oraz w sklepie, w którym urządzenie zostało zakupione.

Deklaracja zgodności WE
Urządzenie niniejsze zostało zaprojektowane, skonstruowane i jest rozprowadzane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa następujących dyrektyw: 2006/95/WE, 89/336/EWG, 93/68/WE oraz 2002/95/WE (Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym). CE

Pojemność: 14 nakryć.

Gwarancja nie obejmuje usterek i awarii spowodowanych nieprawidłową eksploatacją urządzenia.