


**! Uwaga:** Prosimy przeczytać tę instrukcję obsługi przed pierwszym uruchomieniem zmywarki.

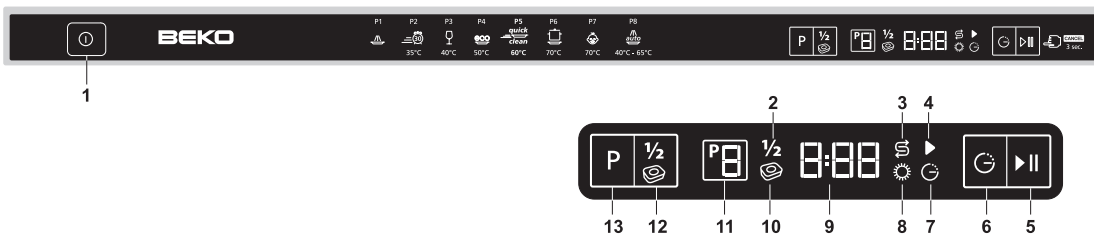

- 1 Przycisk załącz/wyłącz
- 2 Wskaźnik połowy wsadu
- 3 Wskaźnik soli
- 4 Wskaźnik Start/Kasuj
- 5 Przycisk Start/Kasuj
- 6 Przycisk zwłoki czasowej
- 7 Wskaźnik zwłoki czasowej
- 8 Lampka wskaźnika poziomu środka płuczącego
- 9 Wskaźnik Czasu Pozostającego/ Wskaźnik Czasu Zwłoki
- 10 Wskaźnik tabletek Combi
- 11 Wskaźnik programów
- 12 Przycisk połowy wsadu/ tabletek Combi
- 13 Przycisk wyboru programu

## Jak używać zmywarki:

- Otwórz kurek z wodą.
- Włącz wtyczkę do gniazdka zasilania elektrycznego.
- Otwórz drzwiczki i załaduj zmywarkę naczyniami. Sprawdź, czy górne i dolne ramiona rozpylacza poruszają się swobodnie.
- Wlej (wsyp) detergent.
- Przyciśnij przycisk Zał./Wył. i sprawdź, czy zapaliła się lampka programu. Przed uruchomieniem maszyny sprawdź wskaźniki poziomu soli i środka płuczącego. W razie potrzeby uzupełnij sól i środek płuczący.
- Przy pomocy przycisku wyboru programu wybierz program zmywania.
- W razie potrzeby możesz użyć przycisku funkcji Połowa wsadu/ Opóźniony start.
- Uruchom program przyciskiem Start/Kasuj.
- Zamknij drzwiczki, potem uruchomi się program.

### Uwaga

Unikaj otwierania drzwiczek w trakcie procesu zmywania. Zakłóca to proces zmywania i ulatnia się przy tym gorąca para. Gdy zamknie się drzwiczki, program będzie kontynuowany.

- Gdy wybrany program się zakończy przerywany co 8 sekund ostrzegawczy sygnał dźwiękowy przypomni o wyłączeniu zmywarki. Sygnał ten odezwie się 10 razy, a potem wyłączy. Po zakończeniu programu otwórz drzwiczki, przyciśnij przycisk Zał./Wył. Lampki wskaźników zgasną.
- Zakręć kurek z wodą. Wyjmij wtyczkę z gniazdka zasilania elektrycznego.
- Zostaw naczynia w zmywarce na ok. 15 minut po umyciu, aby ostygły. Naczynia szybciej wyschną, jeżeli przez ten czas zostawisz uchylone drzwi zmywarki. Zwiększy to efekt suszenia zmywarki.


## Tabela programów

Numer programu	1	2	3	4 Referencyjny*	5	6	7	8
Nazwa programu	<b>Zmywanie wstępne</b>	<b>Mini 30'</b>	<b>Delikatny</b>	<b>eko</b> <b>Ekonomiczny</b>	<b>quick clean</b> <b>Szybki i Czysty</b>	<b>Intensywny</b>	<b>Baby Care</b>	<b>Auto</b>
Temperatura zmywania	-	35°C	40°C	50°C	60°C	70°C	70°C	40°C - 65°C
Stopień zabrudzenia	Zalecany dla natychmiastowego mycia lekko zanieczyszczonych naczyń w krótkim czasie.	Zalecany dla delikatnie zanieczyszczonych naczyń, z których uprzągnięto resztki jedzenia i wstępnie oczyszczono.	Zalecany do naczyń, które nie zostały wstępnie oczyszczone i nie są myte natychmiast po włożeniu.	Najbardziej ekonomiczny program mycia dla średnio zabrudzonych naczyń codziennego użytku.	Codzienny program mycia, w którym średnio zabrudzone naczynia są czyszczone w szybszym tempie.	Zalecany dla silnie zabrudzonych naczyń, garnków i patelni.	Zalecany dla naczyń, które wymagają wyższego poziomu dezynfekcji, np. artykuły dla dzieci. Zalecany również dla silnie zabrudzonych naczyń.	Określa automatycznie poziom zabrudzenia naczyń i ustawia temperaturę i ilość wody potrzebnej do mycia, jak również czas mycia. Zalecany do wszystkich typów naczyń.
Detergenty A=25 cm <sup>3</sup> /15 cm <sup>3</sup> B=5 cm <sup>3</sup>	-	A	A	A+B	A+B	A+B	A+B	A
Przebieg programu (bez opcji)	Zmywanie wstępne ▼ Koniec	Zmywanie ▼ Płukanie na zimno ▼ Płukanie ▼ Koniec	Zmywanie wstępne ▼ Zmywanie ▼ Płukanie na zimno ▼ Płukanie ▼ Suszenie ▼ Koniec	Zmywanie wstępne ▼ Zmywanie ▼ Płukanie na zimno ▼ Płukanie ▼ Suszenie ▼ Koniec	Zmywanie ▼ Płukanie na zimno ▼ Płukanie ▼ Suszenie ▼ Koniec	Zmywanie wstępne ▼ Zmywanie ▼ Płukanie na zimno ▼ Płukanie ▼ Suszenie ▼ Koniec	Zmywanie wstępne ▼ Zmywanie ▼ Płukanie na zimno ▼ Płukanie ▼ Suszenie ▼ Koniec	Sekwencje tego programu przystosowano do ilości zabrudzenia
Czas trwania (min.)	15	30	71	155	58	136	124	78-156
Woda (l)	4	10,2	13,2	13	10,2	14,8	17,8	10,4-14,0
Energia (kWh)	-	0,75	0,9	1,05	1,24	1,45	1,97	0,90-1,45
Przycisk Detergent w tabletkach ***	-	+	+	+	+	+	+	-
Połowy wsadu (1/2) ***	-	+	+	+	+	+	+	+

Wartości podane w tabeli określono przy założeniu standardowych warunków. W warunkach rzeczywistych mogą wystąpić różnice.

\* Program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania przeprowadzane są zgodnie z normą EN50242 przy pełnych dozownikach soli i nabłyszczacza.

\*\*\* Funkcje te nie działają przy programach oznaczonych znakiem (-).

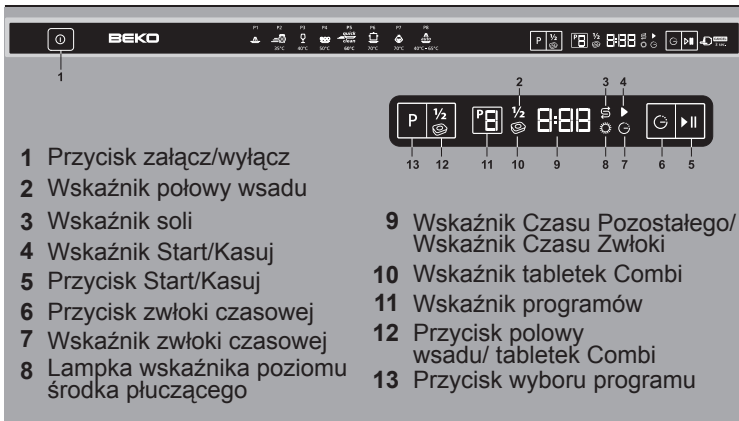

- 1 Przycisk załącz/wyłącz
- 2 Wskaźnik połowy wsadu
- 3 Wskaźnik soli
- 4 Wskaźnik Start/Kasuj
- 5 Przycisk Start/Kasuj
- 6 Przycisk zwłoki czasowej
- 7 Wskaźnik zwłoki czasowej
- 8 Lampka wskaźnika poziomu środka płuczącego
- 9 Wskaźnik Czasu Pozostalego/ Wskaźnik Czasu Zwłoki
- 10 Wskaźnik tabletek Combi
- 11 Wskaźnik programów
- 12 Przycisk połowy wsadu/ tabletek Combi
- 13 Przycisk wyboru programu

### Przycisk Zał./Wył.

Tym przyciskiem załącza się i wyłącza zmywarkę. Przy załączaniu zapali się lampka wskaźnika ostatnio użytego programu.



### Lampka wskaźnika poziomu soli

Gdy zapali się lampka tego wskaźnika, musisz uzupełnić sól specjalną (o ile dotyczy to tego modelu zmywarki).

W zmywarkach, które nie mają elektrycznego wskaźnika soli, zawartość soli można odczytać z jej dozownika. Gdy wizualny wskaźnik napełnienia jest ciemny, oznacza to, że w dozowniku jest dość soli.

Gdy jego barwa jest jasna, otwórz dozownik i dosyp soli do zmywarek do naczyń.



### Lampka wskaźnika poziomu środka płuczącego

Gdy zapala się lampka tego wskaźnika, należy uzupełnić środek płuczący (o ile dotyczy to tego modelu zmywarki).

Można także sprawdzić, kiedy należy uzupełnić środek płuczający, obserwując jego dozownik. Gdy wizualny wskaźnik napełnienia jest ciemny, oznacza to, że w dozowniku jest dość środka płuczącego.

Gdy jego barwa jest jasna, otwórz dozownik i uzupełnij środek płuczający.

### Przyciski wyboru programu

Do wybrania pożądanego programu używa się przycisków wybierania programu. Zapali się lampka odpowiedniego programu.

### Przycisk Połowy wsadu/ Detergentu w tabletkach

Przycisk Połowy wsadu/ Detergentu w tabletkach uruchamia funkcje Połowy wsadu i Detergentu w tabletkach.

### Funkcja Połowy wsadu

Jeśli chce się uruchomić zmywarkę z niepełnym wsadem naczyń, włóż je do zmywarki w dowolnej ilości. Naciśnij przycisk Zał./Wył. aby załączyć zmywarkę. Po wybraniu programu naciśnij przycisk Połowy wsadu/ Detergentu w tabletkach aż zapali się wskaźnik połowy wsadu, następnie naciśnij przycisk Start/Kasuj i zamknij drzwiczki zmywarki. Stosując opcję połowy wsadu możesz korzystać z każdej części koszyków górnego i dolnego i oszczędzić zarówno wodę, jak energię elektryczną.

### Funkcja Detergentu w tabletkach

Zależnie od twardości wody w kranie funkcja Detergentu w tabletkach umożliwia bardziej wydajne suszenie z detergentów uniwersalnych zwanych detergentami „wszystko w jednym” takich jak 2 w 1, 3 w 1, 4 w 1, 5 w 1, itd. Programy, w których można zastosować funkcję detergentu w tabletkach wskazane są w danych programu i Tabeli Wartości Średniego Zużycia. Po wybraniu funkcji Detergentu w tabletkach zapala się jej wskaźnik. Po uruchomieniu tej funkcji gasną wskaźniki soli i środka płuczącego.

Aby skorzystać z funkcji Detergentu w tabletkach załącz zmywarkę przyciskiem Zał./Wył. Po wybraniu programu naciśnij przycisk Połowy wsadu/ Detergentu w tabletkach aż zapali się wskaźnik detergentu w tabletkach, następnie naciśnij przycisk Start/Kasuj i zamknij drzwiczki zmywarki.

Aby skorzystać równocześnie z funkcji Połowy wsadu i Detergentu w tabletkach załącz zmywarkę przyciskiem Zał./Wył., a następnie naciśnij przycisk Połowy wsadu/ Detergentu w tabletkach aż zapala się oba wskaźniki Połowy wsadu i Detergentu w tabletkach.

### ! Uwaga:

Jeśli w trakcie ostatnio używanego programu zastosowano funkcje Połowy wsadu lub Detergentu w tabletkach, funkcje te pozostaną aktywne także w następnym wybranym programie zmywania. Jeśli

nie chcesz użyć tych funkcji w następnym wybranym programie, naciśnij przycisk Połowy wsadu/ Detergentu w tabletkach aż zgaśnie wskaźnik danej funkcji.

### Zmiana głośności sygnału ostrzegawczego

Za każdym naciśnięciem przycisku Połowy wsadu/ Detergentu w tabletkach głośność sygnału ostrzegawczego zmienia się - - Wył., S:01 Cicho, S:02 Średnio, oraz S:03 Głośno. Wyłącz zmywarkę przyciskiem Zał./Wył. aby zapamiętać to ustawienie. Ustawienie fabryczne to S:03.

### Wyświetlacz

Wyświetla się twardość wody, zwłoka czasowa dla wybranego programu oraz komunikat ostrzegawczy.

### Opóźnienie Startu

Przyciskiem Opóźnionego startu można opóźnić czas uruchomienia programu do 9,5 godz. w odcinkach co 30 min. Po opóźnieniu startu naciśnij przycisk Start/Pauza i zamknij drzwiczki zmywarki. Po upływie czasu zwłoki wybrany program zostanie automatycznie uruchomiony.

### Wyłączenie funkcji zwłoki czasowej

Naciśnij przycisk Start/Kasuj i przytrzymaj przez 3 sekundy. Wybrana zwłoka czasowa zostanie skasowana. Natychmiast po takim odwołaniu, ze względów bezpieczeństwa, przez 30 sekund zmywarka będzie odwadniana z wody, która mogła w niej pozostać.

### Przycisk Start/Kasuj

Za naciśnięciem przycisku Start/Kasuj uruchomi się wybrany program zmywający. (Wskaźnik Start/Kasuj pali się w trybie Start i gaśnie w trybie Pauza).

### Jak skasować program zmywania.

Aby skasować wybór programu w trakcie pracy maszyny, otwórz drzwiczki.

! Przy otwieraniu drzwiczek należy zachować ostrożność, ponieważ ulatniać się będzie para.

Naciśnij przycisk Start/Kasuj i przytrzymaj przez 3 sekundy. Zwolnij przycisk, gdy zacznie migać wskaźnik Start/Kasuj. Po zamknięciu drzwiczek zmywarki w ciągu 2 minut zostanie spuszczone woda, co oznajmi sygnał dźwiękowy.

### ! Uwaga:

Zależnie od zaawansowania wykonywania skasowanego programu wewnątrz maszyny i na zmywanych naczyniach mogą pozostać resztki detergentu lub środka płuczącego. Upewnij się, że naczynia w zmywarce zostaną starannie umyte przed użyciem.

### Jak zmienić program zmywania.

Aby zmienić wybór programu w trakcie pracy maszyny, otwórz drzwiczki.

! Przy otwieraniu drzwiczek należy zachować ostrożność, ponieważ ulatniać się będzie para.

Jeśli chce się zmienić wybrany program po jego uruchomieniu, trzeba najpierw przycisnąć Start/ Pauza/ Kasuj aby przełączyć zmywarkę w tryb pauzowania. Następnie przełącz zmywarkę na żądany program naciskając przycisk wyboru programu. Uruchom nowy program ponownie przyciskając Start/ Kasuj.

### ! Uwaga:

Ten nowy program NIE rozpocznie się od samego początku. Rozpocznie się od etapu wykonanego jako ostatni przez poprzednio wybrany program.

### ! Uwaga!

Zależnie od długości zakończonego programu w swych dozownikach mogą pozostać detergent i środek płuczający.

### Niewłaściwy wsad naczyń do mycia

