HUAWEI Ascend G620S

Podręcznik użytkownika

HUAWEI

Spis treści

Wprowadzenie

Jak zacząć

2 Ogólna prezentacja telefonu
4 Ładowanie baterii
6 Włączanie lub wyłączanie telefonu
6 Blokowanie i odblokowywanie ekranu
8 Poznawanie ekranu głównego
12 Ikony stanu
13 Przeglądanie ostatnio używanych aplikacji

Wpisywanie tekstu

14 Wybór metody wprowadzania tekstu
14 Wprowadzanie tekstu w systemie Android
16 Edycja tekstu

Personalizacja telefonu

17 Zmiana stylu ekranu głównego
17 Zmiana motywu
17 Zmiana tapety
18 Wybieranie dźwięków
18 Zmiana rozmiaru czcionki

Połączenia

19 Inteligentne wybieranie numerów
20 Odbieranie lub odrzucanie połączenia
21 Co można robić w trakcie rozmowy
22 Odbieranie połączenia od trzeciego rozmówcy
22 Połączenia alarmowe
23 Korzystanie z rejestru połączeń

Kontakty

24 Tworzenie kontaktu
24 Importowanie lub eksportowanie kontaktów
26 Kopiowanie kontaktów
26 Wyszukiwanie kontaktów
27 Scalanie kontaktów
27 Tworzenie grupy kontaktów
27 Wysyłanie wiadomości SMS lub e-mail do grupy kontaktów

Wiadomości

28 Wysyłanie wiadomości SMS
28 Wysyłanie wiadomości MMS
29 Organizowanie wiadomości

Przeglądarka

31 Przeglądanie stron internetowych
31 Zarządzanie zakładkami
32 Ustawianie strony głównej
32 Czyszczenie historii przeglądarki

E-mail

33 Dodawanie konta e-mail typu POP3 lub IMAP
34 Dodawanie konta Exchange
34 Wysyłanie wiadomości e-mail
35 Odczytywanie wiadomości e-mail

Multimedia

36 Aparat
40 Galeria
42 Muzyka

Połączenie internetowe

45 Transmisja danych przez sieć komórkową
46 Sieć Wi-Fi
47 Punkt dostępu Wi-Fi

Udostępnianie danych

48 Bluetooth
50 Wi-Fi Direct
51 Podłączanie telefonu do komputera

Menedżer plików

52 Tworzenie folderu
52 Wyszukiwanie plików
52 Kopiowanie, wycinanie i wklejanie pliku
53 Pakowanie i rozpakowywanie plików
53 Zmiana nazwy pliku
53 Usuwanie pliku
54 Tworzenie skrótu do pliku lub folderu
54 Sprawdzanie stanu pamięci

Zarządzanie aplikacjami

55 Pobieranie aplikacji

55 Instalowanie aplikacji
56 Wysyłanie aplikacji
56 Usuwanie zainstalowanej aplikacji
56 Opróżnianie pamięci podręcznej aplikacji

Menedżer telefonu

57 Optymalizowanie systemu
58 Menedżer zasilania
59 Ochrona przed nękaniem

Kopia zapasowa, przywracanie i aktualizacja

60 Kopia zapasowa danych w lokalnej pamięci masowej
60 Przywracanie danych z lokalnej pamięci masowej
61 Przywracanie ustawień fabrycznych
61 Aktualizacja online

Narzędzia

62 Kalendarz
63 Zegar
64 Pogoda

Ustawienia telefonu

66 Włączanie i wyłączanie trybu samolotowego
66 Regulacja jasności ekranu
67 Modyfikowanie ustawień dźwięków
68 Zmiana ustawień wyświetlania
69 Włączanie i wyłączanie trybu Nie przeszkadzać
70 Ustawianie daty i godziny
70 Zmiana języka systemu
71 Ustalanie kodu PIN karty SIM

Nota prawna

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór smartfona HUAWEI Ascend G620S.


W niniejszej instrukcji opisano funkcje i obsługę telefonu. Ponadto zamieszczono tu informacje o bezpieczeństwie użycia. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z instrukcją przed rozpoczęciem korzystania z telefonu.

Symbole i definicje

	Uwaga	Wyróżnia istotne lub dodatkowe informacje i porady.
	Ostrożnie	Wskazuje ewentualne problemy, jak uszkodzenie sprzętu lub utrata danych, które mogą wyniknąć w razie nieprzestrzegania zaleceń.
	Ostrzeżenie	Wskazuje potencjalne zagrożenia, które bez zachowania należytej uwagi mogą być przyczyną poważnych obrażeń.

Jak zacząć

Ogólna prezentacja telefonu

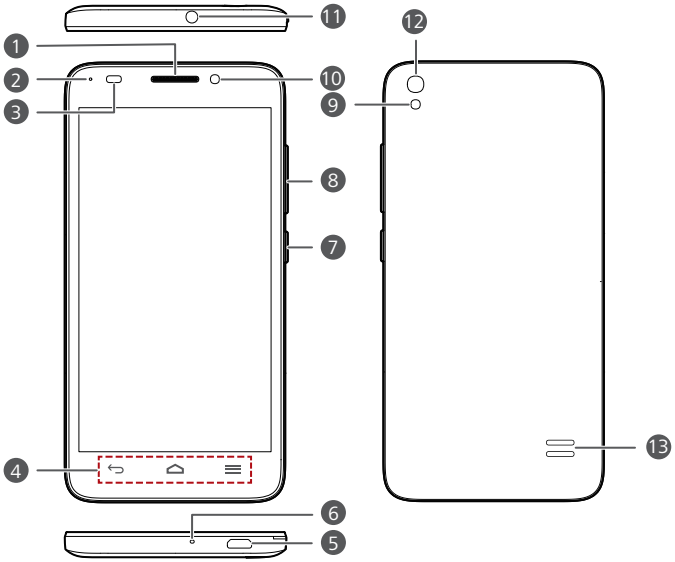

1	Słuchawka	2	Wskaźnik stanu
3	Czujnik zbliżeniowy/ czujnik światła	4	Klawisze
5	Gniazdo Micro USB	6	Mikrofon
7	Przycisk zasilania	8	Przycisk głośności
9	Lampa błyskowa	10	Aparat przedni
11	Gniazdo słuchawek	12	Aparat tylny
13	Głośnik		

Nie należy przesłaniać niczym czujnika światła ani czujnika zbliżeniowego. Nakładając folię ochronną na ekran należy zadbać o to, by nie przesłaniała czujnika.

Przyciski


	Wróć	• Dotknij, aby powrócić do poprzedniego ekranu lub zamknąć aplikację. • Podczas wprowadzania tekstu dotknij, aby ukryć klawiaturę ekranową.
	Start	Dotknij, aby powrócić do ekranu głównego.
	Menu	• Dotknąć, aby wyświetlić menu opcji. • Dotknij i przytrzymaj, aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji.

Ładowanie baterii

⚠ Wbudowana w telefon bateria nie jest w założeniu elementem wymienianym przez użytkownika. W celu wymiany baterii należy zwrócić się do autoryzowanego punktu serwisowego. Nie próbuj wyjmować jej samodzielnie.

Telefon można naładować na jeden z poniższych sposobów:

- Podłącz telefon do gniazda elektrycznego za pomocą dołączonego kabla USB i zasilacza.
- Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB i dotknij pozycji **Tylko ładowanie** na ekranie **Metody połączenia USB**.

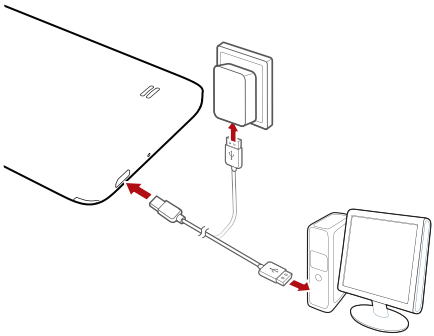

Wskaźnik baterii

O poziomie naładowania baterii telefonu informuje specjalny wskaźnik stanu.

- Miganie na czerwono: poziom naładowania baterii poniżej 10%.
- Stałe światło czerwone (podczas ładowania): poziom naładowania baterii poniżej 10%.
- Stałe światło żółte (podczas ładowania): poziom naładowania baterii jest wyższy niż 10%.
- Stałe światło zielone (podczas ładowania): bateria jest w pełni lub prawie w pełni naładowana.

Ważne informacje na temat baterii

- Baterie do wielokrotnego ładowania mają ograniczoną żywotność. Po pewnym czasie należy je wymienić na nowe. Gdy bateria wykazuje zdecydowanie zmniejszoną pojemność, powinna zostać wymieniona. Wbudowana w telefon bateria nie jest w założeniu elementem wymienianym przez użytkownika. W celu wymiany baterii należy zwrócić się do autoryzowanego punktu serwisowego. Nie próbuj wyjmować jej samodzielnie.
- Jeśli telefon był używany przez dłuższy czas, zwłaszcza w otoczeniu o wysokiej temperaturze, jego obudowa może się silnie rozgrzać. W razie przegrzania telefonu należy natychmiast przestać go używać i odłączyć go od wszelkich źródeł zasilania, aby mógł ostygnąć. Nie należy zbyt długo trzymać telefonu w dłoni, gdyż grozi to poparzeniem.
- Do ładowania telefonu należy używać oryginalnej baterii, ładowarki i przewodu USB. Korzystanie z akcesoriów innych producentów może obniżyć wydajność telefonu lub stwarzać zagrożenia. Nie należy korzystać z telefonu ani zakrywać go żadnym przedmiotem w trakcie ładowania. Nie należy też zakrywać niczym zasilacza.
- Czas konieczny do całkowitego naładowania baterii zależy od temperatury otoczenia i stopnia zużycia baterii.
- Jeśli bateria jest bliska wyładowania, telefon odtworzy sygnał ostrzegawczy i wyświetli komunikat. Przy skrajnie niskim poziomie baterii telefon zostanie automatycznie wyłączony.
- Jeśli bateria jest całkowicie wyczerpana, włączenie telefonu od razu po podłączeniu do ładowarki może nie być możliwe. Jest to normalne. Spróbuj włączyć telefon dopiero po kilku minutach od rozpoczęcia ładowania.

Włączanie lub wyłączanie telefonu

- Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk włącznika.
- Aby wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk włącznika, a gdy pojawi się menu opcji, dotknij pozycji **Wyłącz** > **OK**.

W celu wymuszenia restartu telefonu naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż telefon zawibruje.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Blokowanie ekranu nie tylko pozwala uniknąć nieumyślnego inicjowania przypadkowych operacji, lecz także chronić telefon przed użyciem przez osoby niepowołane. Ekran można zablokować i odblokować na różne sposoby. W tej sekcji wykorzystano dla przykładu domyślną metodę odblokowania, wybraną fabrycznie.


Blokowanie ekranu

- Metoda 1: Naciśnij przycisk zasilania, aby zablokować ekran ręcznie.
- Metoda 2: Po pewnym ustalonym czasie bezczynności ekran telefonu jest blokowany automatycznie.


Aby ustalić metodę blokowania ekranu, dotknij pozycji na ekranie głównym. Na wyświetlonej karcie **Ogólne** dotknij pozycji **Blokada ekranu**.

Odblokowanie ekranu

Kiedy ekran jest wyłączony, naciśnij przycisk zasilania, aby go włączyć. Przesuń palec po ekranie w dowolnym kierunku, by odblokować ekran.

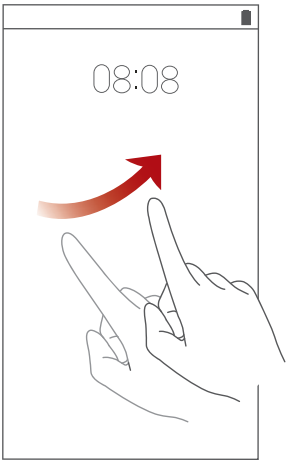


Przesuń palcem w górę od spodu ekranu, aby odblokować ekran i przejść do panelu skrótów pozwalającego wybierać często używane aplikacje, jak kalkulator.

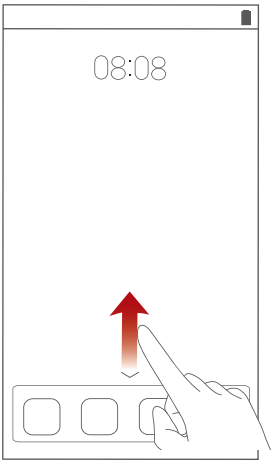

Poznawanie ekranu głównego


Na ekranach głównych można znaleźć wszystkie ulubione widżety i aplikacje. Zrezygnowaliśmy z listy aplikacji, dając wygodniejszą, bardziej bezpośrednią metodę dostępu do nich. Ekran główny w domyślnej postaci pokazano poniżej.

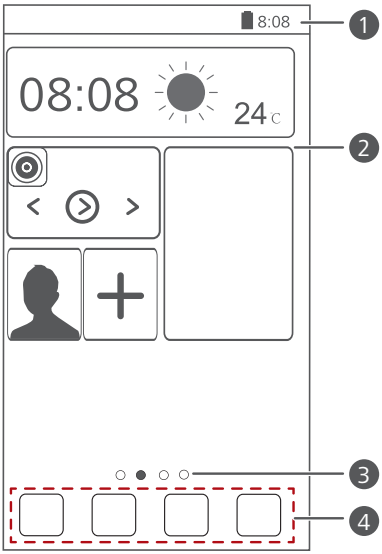

1	Pasek stanu: zawiera powiadomienia i ikony stanu. Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień.
2	Obszar wyświetlania: zawiera ikony aplikacji, foldery i widżety.
3	Wskaźnik pozycji ekranu: pokazuje pozycję obecnego ekranu.
4	Dok: zawiera często używane aplikacje.

Korzystanie z panelu powiadomień

Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień.

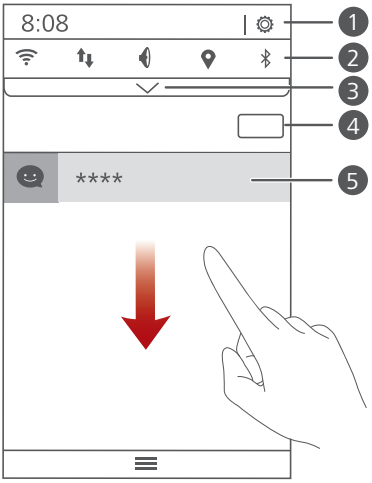

1	Dotknij ikony , aby wyświetlić ekran ustawień.
2	Dotykaj przełączników w panelu powiadomień, aby włączyć lub wyłączyć odpowiednie funkcje.
3	Dotknij pozycji , aby wyświetlić przełączniki oraz pozycji w prawym górnym rogu, aby przejść do ich edycji.
4	Dotknij pozycji **Wyczyść**, aby usunąć wszystkie powiadomienia.
5	Dotknij aplikacji, aby ją wyświetlić lub przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby ją usunąć z panelu powiadomień.

Wykonywanie zdjęcia ekranu

Chcesz pokazać innym interesującą scenę z filmu albo pochwalić się rekordowym wynikiem z gry? Zrób zdjęcie ekranu i wyślij, komu chcesz. Naciśnij równocześnie włącznik i przycisk zmniejszenia głośności, aby wykonać zdjęcie ekranu. Następnie otwórz panel powiadomień i dotknij pozycji **Udostępnij**, aby wysłać zdjęcie ekranu. Domyślnie zdjęcia ekranu są zapisywane w folderze **Zrzuty ekranu** w aplikacji **Galeria**.

Można też przesunąć palec z paska stanu w dół, aby otworzyć panel powiadomień i dotknąć pozycji > .

Autoobracanie ekranu

Telefon ma wbudowany czujnik przechylenia. Obrócenie telefonu w trakcie przeglądania strony internetowej lub zdjęcia spowoduje automatyczne przełączenie ekranu między orientacją poziomą i pionową. Ten sam czujnik pozwala korzystać z niektórych obsługujących go aplikacji, jak gry wyścigowe.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję autoobracania ekranu, przesuń palec z paska stanu w dół, aby otworzyć panel powiadomień i dotknij pozycji > .

Przenoszenie ikony aplikacji lub widżetu

Na ekranie głównym dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji lub widżet, aż telefon zawibruje i przejdzie w tryb edycji. Można wtedy przeciągnąć ikonę lub widżet w dowolne inne puste miejsce.

Usuwanie ikony aplikacji lub widżetu

Na ekranie głównym dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji lub widżet, który chcesz usunąć, aż pokaże się ikona . Przeciągnij niepotrzebną ikonę aplikacji lub widżet na ikonę w celu usunięcia.

Usunięcie ikony aplikacji powoduje odinstalowanie też samej aplikacji. Przy usuwaniu ikony aplikacji pojawia się monit o potwierdzenie czynności. Dotknij opcji **OK**, aby odinstalować aplikację. Niektóre aplikacje zainstalowane fabrycznie nie mogą być usuwane.

Organizowanie ikon na ekranie głównym za pomocą folderów

1. Na ekranie głównym przeciągnij jedną ikonę aplikacji na inną, aby utworzyć folder zawierający obie.
2. Dotknij folderu, aby go otworzyć. Następnie można wykonać poniższe czynności:
   - Dotknij nazwy folderu, aby ją zmienić.
   - Dotknij ikony i dodaj do folderu więcej elementów.
   - Przeciągnij ikonę poza folder, aby ją usunąć.

Folder musi zawierać przynajmniej dwa elementy, w przeciwnym razie zostanie automatycznie usunięty.

Ikony stanu

	Siła sygnału		Brak sygnału
	Brak usługi		Połączono z siecią GPRS
	Połączono z siecią HSPA (High Speed Packet Access)		Połączono z siecią EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution)
	Połączono z siecią LTE		Połączono z siecią HSPA+ (Evolved High Speed Packet Access)
	Roaming		Włączono tryb samolotowy
	Włączono Bluetooth		Odbieranie danych o lokalizacji przez GPS
	Włączono tryb wibracyjny		Włączono tryb cichy
	Włączono alarmy		Ładowanie
	Bateria naładowana		Niski poziom baterii
	Trwa rozmowa		Nieodebrane połączenia
	Nowe wiadomości		Nowe wiadomości e-mail
	Nowa poczta głosowa		Wybierz metodę wprowadzania
	Dostępna sieć Wi-Fi		Połączono z siecią Wi-Fi
	Wysyłanie danych		Pobieranie danych
	Zapełniona pamięć telefonu		Najbliższe wydarzenia
	Nie znaleziono karty SIM		Problem z logowaniem lub synchronizacją
	Synchronizowanie danych		Synchronizacja nieudana

	Przenośny hotspot Wi-Fi włączony		Więcej powiadomień
	Połączono z siecią VPN		Podłączono zestaw słuchawkowy
	Tryb debugowania USB włączony		Modem USB włączony

Przeglądanie ostatnio używanych aplikacji

Dotknij i przytrzymaj pozycję , aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji. Następnie można wykonać poniższe czynności:

- Dotknij aplikacji, aby ją uruchomić.
- Przesuń palcem w lewo lub w prawo po aplikacji albo dotknij symbolu  w jej prawym górnym rogu, aby ją usunąć.
- Dotknij pozycji , aby wyczyścić listę.

Wpisywanie tekstu

Telefon oferuje wiele metod wprowadzania tekstu. Aby szybko wpisać tekst, skorzystaj z klawiatury ekranowej.


- Dotknij pola tekstowego, aby wyświetlić klawiaturę ekranową.
- Aby ukryć klawiaturę ekranową, dotknij opcji .

Wybór metody wprowadzania tekstu

1. Na ekranie służącym do wpisywania tekstu przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień.
2. Dotknij opcji , aby wybrać metodę wpisywania tekstu.

Aby zmienić domyślną metodę wpisywania tekstu w telefonie, dotknij ikony na ekranie głównym. W sekcji **Wszystkie** dotknij opcji **Język i wprowadzanie** > **Domyślna**, aby wybrać metodę wpisywania tekstu.


Wprowadzanie tekstu w systemie Android

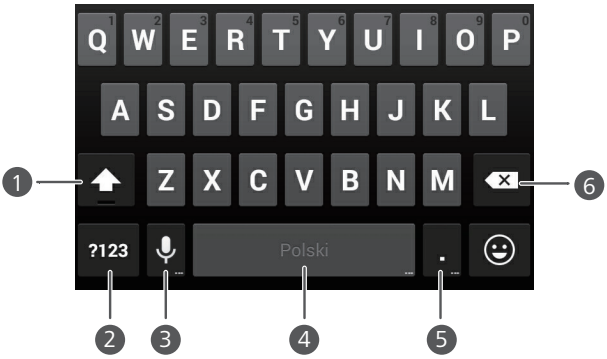

1	• Dotknij klawisza , aby przełączyć tryby wprowadzania małych i wielkich liter. • Dotknij i przytrzymaj lub szybko dotknij dwukrotnie klawisza , aby włączyć wprowadzanie samych wielkich liter.
2	Dotknij klawisza , aby wprowadzać cyfry i symbole.
3	• Dotknij pozycji , aby użyć wprowadzania głosowego. • Dotknij klawisza  i przytrzymaj go, aby otworzyć menu **Opcje wprowadzania**.
4	• Dotknij klawisza , aby wprowadzić spację. • Dotknij klawisza i przytrzymaj go, aby wybrać inną metodę wprowadzania.
5	• Dotknij klawisza , aby wprowadzić kropkę. • Dotknij klawisza  i przytrzymaj go, aby wprowadzać symbole.
6	• Dotknij klawisza , aby usunąć znak po lewej stronie kursora. • Dotknij klawisza  i przytrzymaj go, aby szybko usunąć szereg znaków po lewej stronie kursora.

Edycja tekstu


Naucz się zaznaczać, wycinać, kopiować i wklejać tekst w telefonie.

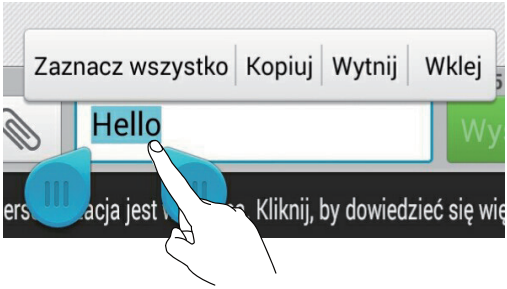

- **Zaznaczanie tekstu**: Dotknij i przytrzymaj tekst, aby wyświetlić .

  Następnie przeciągnij elementy i , aby zaznaczyć więcej lub mniej tekstu lub dotknij pozycji **Zaznacz wszystko**, aby zaznaczyć cały tekst w polu.

- **Kopiowanie tekstu**: Zaznacz tekst i dotknij pozycji **Kopiuj**.
- **Wycinanie tekstu**: Zaznacz tekst i dotknij pozycji **Wytnij**.
- **Wklejanie tekstu**: Dotknij ekranu w miejscu, gdzie chcesz wstawić tekst, przeciągnij element , aby przesunąć punkt wstawiania, po czym dotknij pozycji **Wklej**, aby wkleić wcześniej wycięty lub skopiowany tekst.

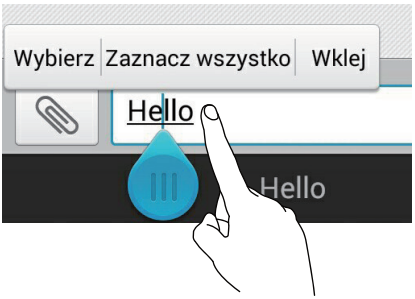

Personalizacja telefonu

Zmiana stylu ekranu głównego

Telefon może mieć ekran główny w stylu standardowym lub uproszczonym.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji  .
2. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Styl ekranu głównego**.
3. Wybierz ustawienie **Prosty** lub **Standardowy** i dotknij pozycji **ZASTOSUJ**.

Zmiana motywu

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji  .
2. Wybierz motyw i dotknij pozycji **ZASTOSUJ**.

Zmiana tapety

1. Na ekranie głównym dotknij pustego miejsca i przytrzymaj je, aby wyświetlić okno dialogowe **Ustaw ekran główny**.
2. Dotknij pozycji **Tapety**.
3. Na ekranie **Tapeta** można wykonać następujące czynności:
   - Dotknij pozycji **Tapeta ekranu blokady**, aby ustawić tapetę wyświetlaną na ekranie blokady telefonu.
   - Dotknij pozycji **Tapeta ekranu głównego**, aby ustawić tapetę ekranu głównego.
   - Dotknij pozycji **Zmiana losowa**, aby tapeta ekranu głównego była automatycznie zmieniana w ustalonych odstępach czasu.

Wybieranie dźwięków

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji  .
2. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Dźwięk**.
3. Dotknij pozycji **Dzwonek telefonu** lub **Domyślny dźwięk powiadomienia** i wybierz jedną z kart:
   - **Dzwonek**: wybierz jedną z opcji domyślnych.
   - **Muzyka**: wybierz jeden z plików dźwiękowych zapisanych w telefonie.
4. Dotknij pozycji **ZASTOSUJ**.

Zmiana rozmiaru czcionki

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji  .
2. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Wyświetlacz**.
3. Dotknij pozycji **Rozmiar czcionki** i wybierz rozmiar czcionki.

Połączenia


Inteligentne wybieranie numerów

Połączenie telefoniczne można wykonać, wprowadzając numer telefonu z klawiatury albo używając inteligentnego wybierania, które polega na szybkim wyszukiwaniu kontaktów przez wprowadzanie fragmentów ich nazw lub numerów.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Wprowadź inicjały lub pierwsze litery nazwy kontaktu lub fragment numeru telefonu kontaktu. Zostanie wyświetlona lista dopasowanych kontaktów z pamięci telefonu i numerów z rejestru połączeń.
3. Z listy kontaktów wybierz ten, z którym chcesz nawiązać połączenie.
4. Aby zakończyć połączenie, dotknij opcji .

Odbieranie lub odrzucanie połączenia


Gdy pojawi się połączenie przychodzące, można nacisnąć przycisk wyciszenia, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy.

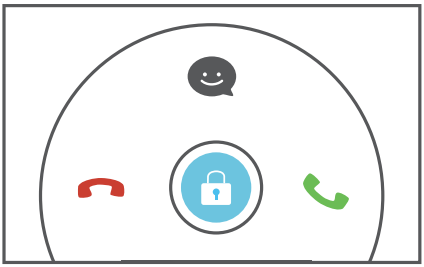

- Przeciągnij ikonę w prawo, aby odebrać połączenie.
- Przeciągnij ikonę w lewo, aby odrzucić połączenie.
- Przeciągnij ikonę w górę, aby odrzucić rozmowę i wysłać wiadomość tekstową.

Na ekranie z klawiaturą telefonu dotknij ikony > **Ustawienia połączeń** > **Wysyłaj SMS, odrzucając połączenia**, aby wpisać wiadomość do wysłania.

Co można robić w trakcie rozmowy

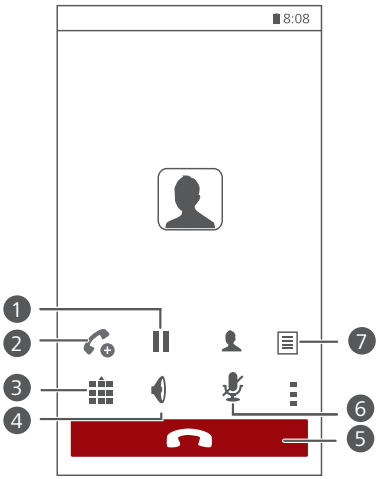

1	Dotknij pozycji ⋮ > ⏸, aby wstrzymać bieżącą rozmowę; ponownie dotknij pozycji ⏸, aby wznowić rozmowę.
2	Dotknij pozycji ⋮ > 📞+, aby rozpocząć rozmowę trójstronną. Przed użyciem funkcji rozmowy trójstronnej sprawdź, czy Twój abonament u operatora obejmuje tego typu usługę. Szczegółowych informacji udziela operator.
3	Aby wyświetlić klawiaturę telefonu, dotknij pozycji ⠿.
4	Dotknij pozycji 🔊, aby użyć głośnika.
5	Dotknij pozycji 📵, aby zakończyć połączenie.
6	Dotknij pozycji 🎙, aby włączyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu.
7	Dotknij pozycji ⋮ > 📝, aby napisać notatkę.

Aby wrócić do ekranu rozmowy, przesuń palec z paska stanu w dół, aby otworzyć panel powiadomień i dotknij pozycji **Bieżące połączenie**.

Odbieranie połączenia od trzeciego rozmówcy

Aby można było odbierać połączenia od trzeciego rozmówcy, trzeba mieć aktywną usługę połączeń oczekujących.

1. Kiedy w trakcie trwającej rozmowy pojawi się nowe połączenie, przeciągnij ikonę w prawo, aby odebrać nową rozmowę, a zawiesić poprzednią.
2. Za pomocą ikony > można przełączać się między dwiema rozmowami.

Połączenia alarmowe

W nagłych wypadkach telefon pozwala wykonywać połączenia alarmowe bez używania karty SIM. Jednak w tym celu telefon musi znajdować się w zasięgu sieci.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Wprowadź lokalny numer alarmowy i dotknij pozycji .

Połączenia alarmowe można wykonywać nawet przy zablokowanym ekranie. Na ekranie blokady dotknij pozycji **Połączenie alarmowe**, wprowadź miejscowy numer alarmowy i dotknij pozycji .

Skuteczność połączeń alarmowych zależy od jakości sieci komórkowej, warunków otoczenia, polityki operatorów oraz miejscowych norm i przepisów prawa. W nagłych wypadkach nigdy nie należy traktować telefonu jako jedynego środka komunikacji.

Korzystanie z rejestru połączeń

W rejestrze połączeń są zapisywane wszystkie połączenia wybrane, odebrane i nieodebrane.

Dodawanie kontaktu z rejestru połączeń

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Wybierz numer w rejestrze połączeń, który chcesz dodać jako kontakt i dotknij pozycji .
3. Dotknij pozycji **Utwórz nowy kontakt** lub **Zapisz w istniejącym kontakcie**.

Można też dotknąć i przytrzymać numer, który chcesz dodać, a następnie dotknąć pozycji **Utwórz nowy kontakt** lub **Zapisz w istniejącym kontakcie**.

Opróżnianie rejestru połączeń

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Wybieranie** można wykonać następujące czynności:
   - Dotknij i przytrzymaj nazwę kontaktu lub numer telefonu i dotknij pozycji **Usuń element**, aby usunąć odpowiedni zapis.
   - Dotknij pozycji > **Usuń rejestr połączeń**, aby usunąć wiele zapisów równocześnie.

Kontakty

Tworzenie kontaktu

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji  .
2. Dotknij pozycji **Utwórz nowy kontakt**.
3. Wybierz miejsce zapisu kontaktu.
4. Wprowadź nazwę kontaktu, numer telefonu i inne informacje.
5. Dotknij pozycji **ZAPISZ**.

Importowanie lub eksportowanie kontaktów

Ten telefon odczytuje wyłącznie pliki z danymi kontaktów w formacie vcf. Jest to standardowy format zapisu plików z danymi kontaktów. W plikach .vcf mogą znajdować się nazwiska, adresy, numery telefonu i inne dane.

Importowanie kontaktów z nośnika pamięci masowej

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji  .
2. Dotknij pozycji **Importuj kontakty** > **Pamięć**.
3. Zaznacz co najmniej jeden plik .vcf i dotknij pozycji **OK**.

Importowanie kontaktów z karty SIM

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji  .
2. Dotknij pozycji **Importuj kontakty** > **Karta SIM**.
3. Dotknij kontaktów, które chcesz zaimportować lub dotknij pozycji **WSZYSTKO**, aby zaznaczyć wszystkie kontakty, a następnie pozycji **IMPORT**.

Importowanie kontaktów z urządzenia Bluetooth

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji **Importuj kontakty** > **Inny telefon**.
3. Zaznacz opcję **Obsługuje Bluetooth** i dotknij pozycji **DALEJ** > **DALEJ**. Telefon włączy funkcję Bluetooth i zacznie wyszukiwać inne urządzenia Bluetooth w zasięgu.
4. Dotknij urządzenia Bluetooth, z którego chcesz importować kontakty.

Po powiązaniu obu urządzeń telefon automatycznie zaimportuje plik .vcf z drugiego urządzenia.

Importowanie kontaktów z użyciem funkcji Wi-Fi Direct

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji > **Import/Eksport** > **Importuj przez Wi-Fi Direct**. Telefon wyświetli monit o włączenie funkcji Wi-Fi i zacznie wyszukiwać inne urządzenia Wi-Fi w zasięgu.
3. Dotknij urządzenia Wi-Fi Direct, z którego chcesz importować kontakty.

Po połączeniu obu urządzeń telefon automatycznie zaimportuje plik .vcf z drugiego urządzenia.

Eksportowanie kontaktów do urządzenia pamięci masowej

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji > **Import/Eksport** > **Eksportuj na nośnik**.
3. Dotknij pozycji **Eksportuj**.
4. Wybierz, skąd kontakty mają być wyeksportowane i dotknij pozycji **OK**.

Aby wyświetlić wyeksportowany plik .vcf, otwórz aplikację **Menedżer pli...**. Domyślnie plik jest zapisywany w katalogu głównym pamięci wewnętrznej telefonu.

Eksportowanie kontaktów z karty SIM

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji > **Import/Eksport** > **Eksportuj na kartę SIM**.
3. Dotknij kontaktów, które chcesz wyeksportować lub dotknij pozycji **WSZYSTKO**, aby zaznaczyć wszystkie kontakty, a następnie pozycji **EKSPORTUJ**.
4. W wyświetlonym oknie dialogowym dotknij pozycji **OK**.

Kopiowanie kontaktów

Kontakty można kopiować z karty SIM do pamięci telefonu i oraz z telefonu na kartę SIM.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji > **Ustawienia** > **Kopiuj kontakty** i wybierz, skąd kontakty mają być skopiowane.
3. Dotknij kontaktów do skopiowania lub dotknij pozycji **WSZYSTKO**, jeżeli chcesz zaznaczyć wszystkie kontakty.
4. Dotknij pozycji **KOPIUJ** i wybierz, dokąd kontakty mają być wklejone.

Wyszukiwanie kontaktów

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Wprowadź nazwisko lub inicjały kontaktu. W trakcie pisania będą na bieżąco wyświetlane pasujące nazwy kontaktów.

Scalanie kontaktów

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji > **Ustawienia** > **Scal zduplikowane kontakty**.
3. Dotknij kontaktów, które chcesz scalić lub dotknij pozycji **WSZYSTKO**, aby zaznaczyć wszystkie kontakty do scalenia, a następnie opcji **SCAL**.

Scalać można tylko powielone kontakty zapisane w pamięci telefonu.

Tworzenie grupy kontaktów

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Ulubione** dotknij pozycji > **Utwórz grupę**.
3. Wprowadź nazwę grupy kontaktów.
4. Dotknij pozycji **Dodaj członków**.
5. Dotknij kontaktu, który chcesz dodać do grupy lub dotknij pozycji **WSZYSTKO**, aby zaznaczyć wszystkie kontakty, a następnie pozycji **DODAJ**.
6. Dotknij pozycji **ZAPISZ**.

Wysyłanie wiadomości SMS lub e-mail do grupy kontaktów

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Ulubione** dotknij i przytrzymaj grupę kontaktów, do której chcesz zaadresować wiadomość i wybierz pozycję **Wyślij wiadomość** lub **Wyślij e-mail** z wyświetlonego menu.

Możesz także otworzyć grupę kontaktów i dotknąć pozycji , aby wysłać SMS lub opcji , aby wysłać e-mail.

Wiadomości

Wysyłanie wiadomości SMS

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na liście wątków wiadomości dotknij pozycji .
3. Dotknij pola odbiorcy i wprowadź nazwę kontaktu lub numer telefonu. W trakcie pisania będą na bieżąco wyświetlane pasujące nazwy kontaktów. Wybierz kontakt.

 Dotknij pozycji , aby wybrać więcej kontaktów.

4. Wprowadź treść wiadomości.
5. Dotknij pozycji **Wyślij**.

Wysyłanie wiadomości MMS

Możliwe naliczanie opłat za transfer danych. Szczegółowych informacji udziela operator.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na liście wątków wiadomości dotknij pozycji .
3. Dotknij pola odbiorcy i wprowadź nazwę kontaktu lub numer telefonu. W trakcie pisania będą na bieżąco wyświetlane pasujące nazwy kontaktów. Wybierz kontakt.

 Dotknij pozycji , aby wybrać więcej kontaktów.

4. Dotknij pozycji  > **Dodaj temat** i wpisz temat wiadomości.
5. Wprowadź treść wiadomości.
6. Dotknij pozycji , wybierz typ załącznika i dołącz plik.
7. Dotknij pozycji **Wyślij**.

Organizowanie wiadomości

Kopiowanie wiadomości na kartę SIM

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na liście wątków wiadomości dotknij nazwy kontaktu lub numeru telefonu, aby wyświetlić odpowiedni wątek.
3. Dotknij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz skopiować i dotknij pozycji **Kopiuj na kartę SIM**.

Przywrócenie ustawień fabrycznych telefonu nie powoduje usunięcia wiadomości zapisanych na karcie SIM.

Przekazywanie wiadomości

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na liście wątków wiadomości dotknij nazwy kontaktu lub numeru telefonu, aby wyświetlić odpowiedni wątek.
3. Następnie można wykonać poniższe czynności:
   - Dotknij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz przekazać i dotknij pozycji **Prześlij dalej**.
   - Dotknij pozycji > **Prześlij dalej**, aby przekazać wiele wiadomości równocześnie.
4. Dotknij pola odbiorcy i wprowadź nazwę kontaktu lub numer telefonu.

Dotknij pozycji , aby wybrać więcej kontaktów.

5. Dotknij pozycji **Wyślij**.

Usuwanie wiadomości

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na liście wątków wiadomości dotknij nazwy kontaktu lub numeru telefonu, aby wyświetlić odpowiedni wątek.
3. Dotknij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz usunąć i dotknij pozycji **Usuń**.

Dotknij pozycji > **Usuń**, aby usunąć wiele wiadomości równocześnie.

Usuwanie wątku

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na liście wątków wiadomości:
   - Dotknij i przytrzymaj wątek, który chcesz usunąć i dotknij pozycji **Usuń rozmowę**.
   - Dotknij pozycji > **Usuń**, aby usunąć wiele wątków równocześnie.

Przeglądarka

Przeglądanie stron internetowych

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Wprowadź adres witryny internetowej w polu tekstowym. Na ekranie w trakcie pisania będą wyświetlane pasujące adresy witryn.
3. Dotknij witryny, którą chcesz wyświetlić.

Zarządzanie zakładkami

Zakładki ułatwiają zapamiętywanie ulubionych witryn internetowych. Zakładki można organizować, umieszczając je w różnych folderach.

Dodawanie zakładki

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na ekranie **Internet** otwórz stronę internetową, do której zakładkę chcesz dodać.
3. Dotknij pozycji > **Zapisz w zakładkach**.
4. Nadaj nazwę zakładce i dotknij pozycji **OK**.

Korzystanie z zakładki

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji > **Zakładki**, a następnie karty **Zakładki**.
3. W sekcji **Lokalne** dotknij zakładki.

Edycja zakładki

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji > **Zakładki**, a następnie karty **Zakładki**.
3. Dotknij i przytrzymaj zakładkę, którą chcesz zmodyfikować i dotknij pozycji **Edytuj zakładkę**.
4. Zmień nazwę zakładki, zmień adres strony internetowej lub przejrzyj informacje o koncie. Dotknij pozycji **OK**.

Ustawianie strony głównej

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Ustaw stronę główną**.
3. Z wyświetlonego menu opcji wybierz stronę, która ma być stroną główną.

Czyszczenie historii przeglądarki

Aby zwiększyć ochronę prywatności, warto okresowo czyścić historię przeglądanych stron internetowych.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji > **Ustawienia** > **Prywatność i bezpieczeństwo**.
3. Dotknij pozycji **Wyczyść historię**, a następnie **OK**.

E-mail

Dodawanie konta e-mail typu POP3 lub IMAP

Podczas dodawania konta e-mail typu POP3 lub IMAP należy określić pewne parametry. Szczegółowe informacje można uzyskać u dostawcy usługi e-mail.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji **Pozostałe**.
3. Wprowadź ustawienia **Adres e-mail** i **Hasło** i dotknij opcji **Dalej**.
4. Skonfiguruj ustawienia konta e-mail, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. System automatycznie nawiąże połączenie z serwerem i sprawdzi ustawienia.

Po zakończeniu konfiguracji konta e-mail pojawi się ekran **Odebrane**.

Aby dodać kolejne konta e-mail, dotknij pozycji > **Ustawienia** > **Dodaj konto** na ekranie **Odebrane**.

Dodawanie konta Exchange

Exchange to system poczty elektronicznej opracowany przez Microsoft do obsługi wewnętrznej korespondencji w firmie. Niektórzy dostawcy usług e-mail oferują konta Exchange także osobom fizycznym i gospodarstwom domowym.
Ustawienia pewnych parametrów konfiguracyjnych trzeba uzyskać od dostawcy usług e-mail.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji **Exchange**.
3. Wprowadź ustawienia **Adres e-mail**, **Nazwa domeny**, **Nazwa użytkownika** i **Hasło**. Następnie dotknij pozycji **Dalej**.
4. Skonfiguruj ustawienia konta Exchange, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. System automatycznie nawiąże połączenie z serwerem i sprawdzi ustawienia.

Po zakończeniu konfiguracji konta Exchange pojawi się ekran **Odebrane**.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na ekranie **Odebrane** dotknij pozycji , aby wybrać konto e-mail.
3. Dotknij pozycji .
4. Wprowadź jednego lub więcej odbiorców.

Aby wysłać wiadomość do wielu odbiorców, dotknij pozycji **+ DW/UDW**. Poszczególne adresy należy oddzielać średnikami (;).

5. Wpisz temat, a następnie treść wiadomości. Dotknij pozycji , aby dodać ewentualne załączniki.
6. Po skończeniu dotknij opcji , aby wysłać e-mail.

Odczytywanie wiadomości e-mail

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na ekranie **Odebrane** dotknij pozycji , aby wybrać konto e-mail.
3. Dotknij wiadomości e-mail, którą chcesz odczytać.
4. Następnie można wykonać poniższe czynności:
   - Dotknij pozycji , aby wiadomość usunąć.
   - Dotknij pozycji , aby odpowiedzieć.
   - Dotknij pozycji , aby odpowiedzieć wszystkim.
   - Dotknij pozycji , aby wiadomość przekazać.
   - Przesuń palcem w lewo, aby wrócić do poprzedniej wiadomości lub w prawo, aby przejść do następnej.


W pobieraniu poczty mogą występować opóźnienia, zależnie od stanu połączenia sieciowego. Na ekranie **Odebrane** dotknij pozycji > **Odśwież**, aby odświeżyć skrzynkę odbiorczą.

Multimedia

Aparat

Telefon obsługuje szereg sposobów wykonywania zdjęć na przykład sceneria, portret lub zdjęcia dynamiczne. Obsługiwane są też tryby inteligentny, elektronicznego makijażu, panoramy, sterowany dźwiękiem oraz serii zdjęć.

Ekran aparatu fotograficznego

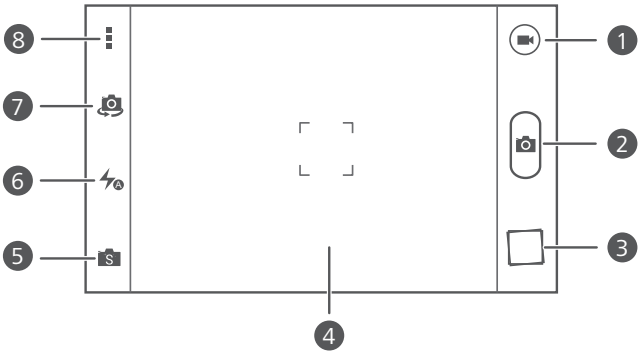

1	Dotknij pozycji , aby przełączyć się na tryb wideo.
2	• Dotknij pozycji , aby przełączyć się na tryb zdjęć. • Dotknij i przytrzymaj pozycję , aby wykonać serię zdjęć. Oderwij palec, by przestać.
3	Dotknij miniatury, aby przeglądać zdjęcia i filmy.
4	• Dotknij obiektu w wizjerze, aby ustawić według niego ostrość obiektywu. • Rozsuń dwa palce, aby przybliżyć obraz lub zsuń je do siebie, aby obraz oddalić.
5	Dotknij pozycji , aby wybrać tryb pracy aparatu.

6	Dotknij pozycji , aby ustawić tryb pracy lampy błyskowej.
7	Dotknij pozycji , aby wybrać między aparatem przednim i tylnym.
8	Dotknij pozycji , aby wyświetlić więcej opcji.

Wykonywanie zdjęć

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Wykadruj obraz na zdjęciu. Zaczekaj, aż aparat samoczynnie ustawi ostrość lub dotknij ekranu, aby wybrać punkt ostrości. Po ustawieniu ostrości ramka na środku ekranu zmieni kolor na zielony.
3. Dotknij pozycji .

Nagrywanie filmów

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Wykadruj obraz do nagrania w wizjerze.
3. Dotknij pozycji , aby rozpocząć nagrywanie.
4. Podczas nagrywania możesz dotknąć dowolnego obszaru lub obiektu, by ustawić ostrość.

Dotknij pozycji , aby wstrzymać chwilowo nagrywanie.

5. Dotknij pozycji , aby zatrzymać nagrywanie.

Szybkie zdjęcie

Istnieje możliwość szybkiego wykonania zdjęcia bez uprzedniego odblokowania ekranu.

1. Kiedy ekran jest wyłączony albo zablokowany, skieruj aparat w stronę obiektu, który chcesz sfotografować.
2. Naciśnij szybko dwukrotnie przycisk zmniejszenia głośności, aby wykonać szybkie zdjęcie.

Seria zdjęć

Tryb serii zdjęć pozwala wykonać szereg dynamicznych obrazów i wybrać najlepsze ujęcia.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Wykadruj obraz na zdjęciu.
3. Dotknij pozycji i przytrzymaj ją. Aparat wykona do 20 szybkich zdjęć. Zdjęcia można zatrzymać w dowolnej chwili, odrywając palec.

Zdjęcia panoramiczne

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji > , aby przełączyć się na tryb panoramiczny.
3. Wykadruj obraz na zdjęciu.
4. Dotknij pozycji , aby rozpocząć robienie zdjęć.
5. Wykonuj instrukcje na ekranie i przesuwaj telefon powoli, aby wykonać serię zdjęć.

Nie przesuwaj aparatu zbyt szybko. Przy zbyt szybkim ruchu lub po przekroczeniu granic widoku panoramicznego wizjer przybierze kolor czerwony, co oznacza, że ujęcie nie zostało zapisane.

6. Dotknij pozycji , aby zakończyć robienie zdjęć. Aparat automatycznie sklei zdjęcia, tworząc jedno ujęcie panoramiczne.

Zdjęcia z nagraniem audio

Po wykonaniu zdjęcia można dograć do niego krótki materiał dźwiękowy.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji > , aby przełączyć się na tryb zdjęć z nagraniem audio.
3. Wykadruj obraz na zdjęciu.
4. Dotknij pozycji , aby zrobić zdjęcie. Telefon nagra kilka sekund materiału dźwiękowego. Nagraj swoje przemyślenia związane z danym zdjęciem.

Zdjęcia w trybie HDR

Zdjęcia wykonane w technice HDR (High Dynamic Range) charakteryzują się większą wyrazistością szczegółów w najjaśniejszych i najciemniejszych partiach obrazu, co zdecydowanie podnosi realizm zdjęć.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji > HDR, aby przełączyć się na tryb HDR.
3. Wykadruj obraz na zdjęciu.
4. Dotknij pozycji .

Aparat przedni nie obsługuje trybu HDR.

Głosowe inicjowanie zdjęć

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji > , aby przełączyć się na tryb głosowego sterowania aparatem.
3. Wykadruj obraz na zdjęciu. Telefon wykona zdjęcie, gdy hałas otoczenia osiągnie określone natężenie.

Wykonywanie zdjęcia ze znakiem wodnym

Na zdjęciu można umieścić różne informacje jako znak wodny, na przykład godzinę, lokalizację lub informacje o pogodzie.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji > , aby przejść w tryb znaku wodnego.
3. Przesuń palcem w lewo lub w prawo na dole ekranu, aby wybrać znak wodny.
4. Przeciągnij znak wodny, aby dobrać jego pozycję.
5. Wykadruj obraz na zdjęciu.
6. Dotknij pozycji .

Wybór rozdzielczości aparatu fotograficznego

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na ekranie wizjera aparatu dotknij pozycji > **Aparat** lub **Film**.
3. Dotknij pozycji **Rozmiar zdjęcia**.
4. Wybierz rozdzielczość zdjęć i filmów.

Galeria

Wyświetlanie zdjęć i filmów

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij albumu.
3. Dotknij zdjęcia lub filmu, aby obejrzeć go na pełnym ekranie.

Podczas wyświetlania zdjęcia można zbliżyć dwa palce na ekranie, aby pomniejszyć obraz lub rozsunąć palce, aby obraz powiększyć.

Odtwarzanie pokazu slajdów

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij albumu.
3. Dotknij pozycji > **Pokaz slajdów**, aby wyświetlić pokaz slajdów ze zdjęć w albumie.
4. Aby zatrzymać pokaz slajdów, dotknij ekranu.

Edycja zdjęć

Można modyfikować jaskrawość, nasycenie, rozmiar i inne parametry zdjęcia.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij zdjęcia, które chcesz edytować.
3. Dotknij pozycji > **Edytuj**.
4. Wybierz metodę obróbki zdjęcia.
5. Wybierz efekt specjalny i wykonuj instrukcje ekranowe w trakcie edycji zdjęcia.
6. Po skończeniu dotknij pozycji , aby zapisać zmiany.

Wysyłanie zdjęć i filmów


Chcesz pokazać innym swoje najlepsze ujęcia lub zabawną sztuczkę swojego psa? Bez trudu możesz wysłać zdjęcia i filmy przez e-mail, Bluetooth lub innym sposobem.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij albumu.
3. Dotknij pozycji i wybierz metodę wysyłania z menu opcji.
4. Dotknij zdjęcia lub filmu, który chcesz wysłać.
5. Dotknij pozycji **UDOSTĘPNIJ** i wykonuj instrukcje na ekranie, aby wysłać zdjęcie lub film.

Muzyka

Słuchanie muzyki

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Wybierz kategorię.
3. Dotknij utworu, który chcesz odtworzyć.
4. Dotknij odtwarzanego utworu, aby przejść do głównego interfejsu odtwarzania.

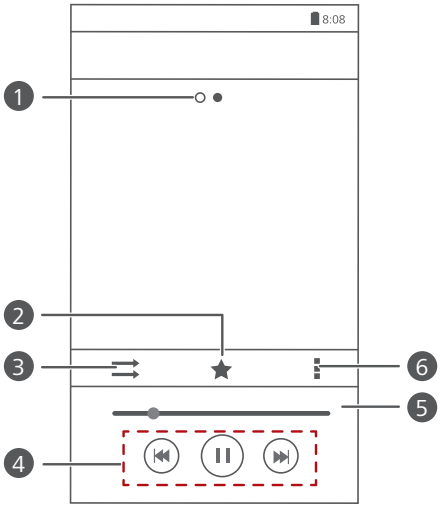

1	Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przełączać się między okładką albumu i tekstem.
2	Dotknij pozycji ★, aby dodać utwór do **Ulubione**.
3	Dotknij pozycji ⇄, aby wybrać jeden z trybów odtwarzania (powtarzanie bieżącego utworu, powtarzanie listy, odtwarzanie losowe i odtwarzanie kolejnych).

4	• Dotknij pozycji ▶, aby włączyć odtwarzanie. Aby je wstrzymać, dotknij pozycji ⏸. • Dotknij pozycji ⏮, aby wrócić do poprzedniego utworu. • Dotknij pozycji ⏭, aby przejść do następnego utworu.
5	W celu sterowania odtwarzaniem przeciągnij suwak.
6	Dotknij pozycji ⋮, aby wyświetlić menu opcji pozwalające wykonywać dodatkowe operacje.

Podczas odtwarzania utworu dotknij pozycji ⌂, aby wyjść z ekranu odtwarzania bez zatrzymywania utworu. Aby powrócić do ekranu odtwarzania muzyki, otwórz panel powiadomień i dotknij odtwarzanego utworu.

Tworzenie listy odtwarzania

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji **Listy odtw.** > **Nowa lista odtwarzania**.
3. Dotknij pola tekstowego, aby podać nazwę listy odtwarzania i dotknij pozycji **Zapisz**.
4. W wyświetlonym oknie dialogowym dotknij pozycji **OK**.
5. Wybierz utwory, które chcesz dodać.
6. Dotknij pozycji **DODAJ**.

Odtwarzanie listy utworów

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji **Listy odtw.**.
3. Dotknij i przytrzymaj listę utworów, którą chcesz odtworzyć i dotknij pozycji **Odtwórz**.

Wysyłanie utworu muzycznego

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Wybierz kategorię.
3. Na ekranie z listą utworów dotknij opcji > **Udostępnij**.
4. Wybierz utwór, który chcesz wysłać.
5. Dotknij pozycji **UDOS.**.
6. Z wyświetlonego menu wybierz typ pliku.
7. Wybierz metodę wysyłania i wykonuj instrukcje na ekranie, aby wysłać utwór.

Połączenie internetowe

Transmisja danych przez sieć komórkową

Włączanie komórkowej transmisji danych

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji  .
2. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Sieci komórkowe**.
3. Zaznacz pole wyboru **Włącz przesył danych**.

Kiedy dostęp do Internetu nie jest konieczny, wyłączaj komórkową transmisję danych, aby oszczędzać baterię i limit transmisji.

Tworzenie APN

Nazwa punktu dostępu (APN) to niezbędny parametr umożliwiający telefonowi połączenie z siecią komórkową i wysyłanie wiadomości multimedialnych. Zazwyczaj jest konfigurowany automatycznie po włożeniu do telefonu karty SIM. Jeśli telefon nie może nawiązać połączenia z siecią komórkową przy użyciu automatycznie ustawionego parametru APN, należy uzyskać właściwe wartości ustawień od operatora i utworzyć nowy APN.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji  .
2. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Sieci komórkowe**.
3. Dotknij pozycji **Punkty dostępowe**.
4. Dotknij pozycji > **Nowa nazwa APN**.
5. Podaj nazwę punktu dostępowego oraz inne parametry.
6. Dotknij pozycji **ZAPISZ**.

Sieć Wi-Fi

Telefon może łączyć się z sieciami Wi-Fi. Sieci Wi-Fi mogą być też obecne w pewnych miejscach publicznych, jak lotniska lub biblioteki. Korzystanie z sieci Wi-Fi udostępnianej przez pewnych operatorów może powodować naliczanie opłat. Przed użyciem publicznego hotspotu Wi-Fi należy sprawdzić i zaakceptować cenniki danego operatora.

Łączenie z siecią Wi-Fi

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Wszystkie** dotknij przełącznika Wi-Fi, aby włączyć funkcję Wi-Fi.
3. Dotknij pozycji **Wi-Fi**. Telefon wyszuka dostępne sieci Wi-Fi i wyświetli ich listę.
4. Dotknij sieci Wi-Fi, z którą chcesz nawiązać połączenie.
   - Jeśli sieć jest otwarta, połączenie zostanie nawiązane natychmiast.
   - Jeśli sieć Wi-Fi jest szyfrowana, podaj hasło na wezwanie i dotknij pozycji **Połącz**.

Łączenie z siecią Wi-Fi z użyciem funkcji WPS

Metoda WPS (Wi-Fi Protected Setup) pozwala szybko nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi. Wystarczy nacisnąć przycisk WPS lub wprowadzić kod PIN, aby połączyć telefon z routerem Wi-Fi obsługującym WPS.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Wszystkie** dotknij przełącznika Wi-Fi, aby włączyć funkcję Wi-Fi.
3. Dotknij pozycji **Wi-Fi**.
4. Dotknij pozycji ⋮ > **Przycisk WPS** i naciśnij przycisk WPS na routerze Wi-Fi.

Aby połączyć się z siecią Wi-Fi za pośrednictwem kodu PIN WPS, dotknij pozycji ⋮ > **Podaj kod PIN protok. WPS**.

Punkt dostępu Wi-Fi

Telefon może funkcjonować jako punkt dostępu Wi-Fi dla innych urządzeń, udostępniając im swoje łącze transmisji danych.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE** dotknij pozycji **Więcej...**.
3. Dotknij pozycji **Tethering i punkt dostępu**.
4. Zaznacz opcję **Przenośny punkt Wi-Fi**, aby włączyć punkt dostępu Wi-Fi.
5. Dotknij pozycji **Skonfiguruj punkt Wi-Fi**.
6. Ustal nazwę, tryb szyfrowania i hasło punktu dostępu Wi-Fi.

Dla bezpieczeństwa zalecany jest wybór trybu szyfrowania WPA2PSK.

7. Dotknij pozycji **Zapisz**.

Na urządzeniu, którego chcesz używać, wyszukaj sieć Wi-Fi telefonu i nawiąż z nią połączenie.

Udostępnianie danych

Bluetooth

Telefon jest wyposażony w funkcję Bluetooth, która umożliwia nawiązywanie połączeń z innymi urządzeniami z obsługą Bluetooth w celu bezprzewodowego przesyłania danych. Przy korzystaniu z łączności Bluetooth należy zachować odległość między urządzeniami nieprzekraczającą 10 metrów.

Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji  .
2. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Bluetooth**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Bluetooth. Kiedy funkcja Bluetooth jest włączona, w pasku stanu widoczny jest symbol  .

Kiedy funkcja Bluetooth nie jest potrzebna, należy ją wyłączać, aby oszczędzać baterię.

Wyszukiwanie i wiązanie innych urządzeń Bluetooth

Przed powiązaniem telefonu z innym urządzeniem należy włączyć funkcję Bluetooth. Wyświetlona zostanie nazwa telefonu. Zaznacz pole wyboru obok nazwy telefonu, aby określić swój telefon jako możliwy do wykrycia przez inne urządzenia Bluetooth.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji  .
2. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Bluetooth**. Telefon zacznie wtedy wyszukiwać urządzenia Bluetooth w zasięgu.
3. Dotknij wybranego urządzenia na liście wykrytych urządzeń Bluetooth i postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami, aby powiązać je z telefonem.

Aby przerwać połączenie ze sparowanym urządzeniem Bluetooth, w sekcji **POWIĄZANE URZĄDZENIA**, dotknij opcji > **Rozłącz parę**.

Jeśli nie da się skonfigurować połączenia Bluetooth z innym urządzeniem, może ono nie być zgodne z telefonem.

Wysyłanie pliku przez Bluetooth

Aby móc wymieniać dane z innym urządzeniem przez łącze Bluetooth, należy włączyć funkcję Bluetooth w obu urządzeniach, a następnie powiązać je ze sobą.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij i przytrzymaj plik, który chcesz wysłać i dotknij pozycji **Udostępnij** > **Bluetooth**.
3. Wybierz urządzenie.

Odbieranie plików przez Bluetooth

Kiedy telefon odbierze żądanie przesłania pliku, zostanie wyświetlone okno dialogowe **Przesyłanie pliku**. Dotknij pozycji **Akceptuj**, aby rozpocząć odbieranie pliku. Postęp w odbieraniu pliku można śledzić w panelu powiadomień.

Domyślnie odbierane pliki są zapisywane w folderze **bluetooth** w aplikacji **Menedżer pli...**.

Wi-Fi Direct

Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia połączenie dwóch urządzeń i bezpośrednie przesyłanie danych między nimi bez użycia zewnętrznego punktu dostępowego.

Łączenie dwóch urządzeń z użyciem funkcji Wi-Fi Direct

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji  .
2. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Wi-Fi**, aby włączyć Wi-Fi.
3. Na liście sieci Wi-Fi dotknij pozycji **WI-FI DIRECT**, aby wyszukać dostępne urządzenia.
4. Wybierz urządzenie.

Wysyłanie pliku przez Wi-Fi Direct

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji  .
2. Dotknij i przytrzymaj plik, który chcesz wysłać i dotknij pozycji **Udostępnij**.
3. Dotknij pozycji **Wi-Fi Direct**, aby wyszukać dostępne urządzenia.
4. Wybierz urządzenie.

Odbieranie pliku przez Wi-Fi Direct

Telefon automatycznie odbiera pliki przesyłane przez Wi-Fi Direct.
Postęp w odbieraniu pliku można śledzić w panelu powiadomień.

Domyślnie odbierane pliki są zapisywane w folderze **Wi-Fi Direct** w aplikacji **Menedżer pli...**.

Podłączanie telefonu do komputera

Tryb MTP

Tryb MTP pozwala przesyłać pliki multimedialne (zdjęcia, muzykę i filmy) między telefonem a komputerem. Wymagany do tego jest program Windows Media Player w wersji 11 lub nowszej.

1. Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB.
2. Na ekranie **Metody połączenia USB** dotknij pozycji **Urządzenie multimedialne (MTP)**. Sterownik telefonu zostanie automatycznie zainstalowany na komputerze.
3. Po zainstalowaniu sterownika otwórz nowy napęd i zacznij kopiować multimedia między komputerem i telefonem. Treści multimedialne z telefonu mogą być wyświetlane tylko w programie Windows Media Player.

Tryb nośnika pamięci USB

Jeśli w telefonie zamontowano kartę microSD, telefon może być używany jako nośnik pamięci USB, pozwalający przenosić pliki między kartą microSD a komputerem.

1. Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB.
2. Na ekranie **Metody połączenia USB** dotknij pozycji **Nośnik pamięci USB**. Sterownik telefonu zostanie automatycznie zainstalowany na komputerze.
3. Po zainstalowaniu sterownika komputer rozpozna telefon jako urządzenie pamięci masowej USB. Otwórz nowy napęd, aby przeglądać pliki na karcie microSD.

Menedżer plików

Tworzenie folderu

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Lokalne** dotknij pozycji **Wewnętrzna** lub **Karta SD**.
3. Dotknij pozycji  > **Nowy folder**.
4. Nadaj nazwę folderowi i dotknij pozycji **Zapisz**.

Wyszukiwanie plików

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Lokalne** dotknij pozycji **Wewnętrzna** lub **Karta SD**.
3. Dotknij pozycji  > **Szukaj**.
4. Wpisz całą nazwę pliku lub jej część. W trakcie pisania będą na bieżąco wyświetlane pasujące wyniki wyszukiwania.

Kopiowanie, wycinanie i wklejanie pliku

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Lokalne** dotknij pozycji **Wewnętrzna** lub **Karta SD**.
3. Dotknij pozycji  lub .
4. Dotknij pliku, który chcesz skopiować lub wyciąć i dotknij pozycji **KOPIUJ** lub **WYTNIJ**.
5. Wybierz miejsce docelowe na wklejenie pliku i dotknij pozycji **WKLEJ**.

Pakowanie i rozpakowywanie plików

Pliki można pakować do archiwów typu .zip, aby zaoszczędzić miejsce w pamięci. Można też rozpakowywać zawartość archiwów typu .zip i .rar.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Lokalne** dotknij pozycji **Wewnętrzna** lub **Karta SD**.
3. Dotknij pozycji > **Skompresuj**.
4. Wybierz plik lub folder, które chcesz poddać kompresji i dotknij pozycji **SKOMPRESUJ**.
5. Wybierz ścieżkę zapisu spakowanego pliku, nadaj mu nazwę i dotknij pozycji **OK**.

Aby rozpakować plik, dotknij go i przytrzymaj i z wyświetlonego menu wybierz pozycję **Wypakuj**.

Zmiana nazwy pliku

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Lokalne** dotknij pozycji **Wewnętrzna** lub **Karta SD**.
3. Dotknij i przytrzymaj plik, którego nazwę chcesz zmienić i dotknij pozycji **Zmień nazwę**.
4. Nazwij plik i dotknij pozycji **OK**.

Usuwanie pliku

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Lokalne** dotknij pozycji **Wewnętrzna** lub **Karta SD**.
3. Dotknij pozycji .
4. Wybierz plik, który chcesz usunąć i dotknij pozycji **USUŃ**.
5. Dotknij pozycji **OK**.

Tworzenie skrótu do pliku lub folderu

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Lokalne** dotknij pozycji **Wewnętrzna** lub **Karta SD**.
3. Dotknij i przytrzymaj plik lub folder, do którego chcesz utworzyć skrót, a następnie wybierz z wyświetlonego menu opcji pozycję **Skrót na pulpicie**.

Sprawdzanie stanu pamięci

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Lokalne** dotknij pozycji > **Pamięć**.
3. Na ekranie **Pamięć** odczytaj łączną ilość miejsca i ilość wolnego miejsca w pamięci wewnętrznej telefonu lub na karcie microSD.

Zarządzanie aplikacjami

Pobieranie aplikacji

Z rozmaitych źródeł można pozyskać bogaty wybór aplikacji. Można:

- Pobierać aplikacje ze Play Store.
- Pobierać aplikacje ze stron internetowych przy użyciu przeglądarki w telefonie.
- Pobierać aplikacje za pomocą komputera i kopiować je na telefon.

Instalowanie aplikacji

Sklep Play Store powinien być podstawowym źródłem pobieranych aplikacji. Niektóre aplikacje pobierane z innych źródeł mogą być szkodliwe lub niezgodne z telefonem.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji  .
2. W sekcji **Kategorie** dotknij pozycji **Aplikacje**.
3. Na liście aplikacji dotknij tej, którą chcesz zainstalować i wykonuj instrukcje na ekranie.

Podczas instalacji postępuj zgodnie z instrukcjami, ustawiając uprawnienia, aby chronić dane w telefonie i prywatność.

Wysyłanie aplikacji

1. Na ekranie głównym dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji, którą chcesz wysłać, aż u góry ekranu pojawi się ikona .
2. Przeciągnij aplikację do ikony .
3. W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz metodę udostępniania i wykonuj instrukcje ekranowe, by wysłać aplikację.

Nie można wysyłać aplikacji systemowych.

Usuwanie zainstalowanej aplikacji

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Zarządzaj aplikacjami**.
3. Przesuń palcem do pozycji **WSZYSTKIE** i wybierz aplikację do odinstalowania.
4. Dotknij pozycji **Odinstaluj** > **OK**.

Niektóre aplikacje zainstalowane fabrycznie nie mogą być usuwane.

Opróżnianie pamięci podręcznej aplikacji

Opróżniając pamięć podręczną aplikacji można zwolnić zajętą pamięć telefonu.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Zarządzaj aplikacjami**.
3. Przesuń zawartość ekranu do **WSZYSTKIE** i dotknij pozycji **Wyczyść pamięć podręczną**.

Menedżer telefonu

Optymalizowanie systemu

Skanowanie telefonu

Skanowanie telefonu to pełny test stanu urządzenia, pozwalający szybko zoptymalizować system.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji **Skanuj** lub **Dotknij: skan.**.

Po zakończeniu skanowania należy wykonać instrukcje ekranowe i usunąć zbędne pliki, zoptymalizować system i zniwelować ewentualne zagrożenia.

Akcelerator telefonu

Jeśli telefon zaczyna pracować zbyt wolno, może to oznaczać, że uruchomionych jest zbyt wiele aplikacji zajmujących pamięć. Należy zoptymalizować system, korzystając z akceleratora.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji **Akcelerator telefonu**.
3. Zaznacz zbędne aplikacje i dotknij pozycji **ZAMKNIJ**.

Czyszczenie pamięci

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji **Czyszcz. pam.**.
3. Dotknij pozycji **Skanowanie inteligentne** i opróżnij pamięć w telefonie w oparciu o wyniki skanowania.

Na ekranie **Czyszcz. pam.** dotknij pozycji , aby telefon automatycznie czyścił pamięć podręczną codziennie, usuwał miniatury co miesiąc i ostrzegał, gdy wolna pamięć zacznie się wyczerpywać.

Menedżer zasilania

Włączanie trybu oszczędzania energii

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji  .
2. Dotknij pozycji **Oszcz. energii**.
3. Na ekranie **Oszcz. energii** można wykonać następujące czynności:
   - Dotknij opcji **Normalny**, aby włączyć tryb normalny.
   - Dotknij pozycji **Inteligentny**, aby włączyć tryb inteligentny, w którym telefon oszczędza energię, pozwalając przy tym korzystać z wszystkich funkcji.
   - Dotknij opcji **Intensywne oszczędzanie energii**, aby uaktywnić tryb ultra-oszczędny. W tym trybie można korzystać wyłącznie z klawiatury telefonu, wiadomości i listy kontaktów.

Optymalizowanie planu zasilania

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji  .
2. Dotknij pozycji **Oszcz. energii**.
3. Dotknij pozycji **Monitoring zasilania** i ręcznie zoptymalizuj plan zasilania w oparciu wyniki skanowania.

Ochrona przed nękaniem

Ochrona przed nękaniem

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji **Ochrona przed nękaniem**.
3. Na ekranie **Ochrona przed nękaniem** można wykonać następujące czynności:
   - Dotknij pozycji **Połączenia** lub **Wiadom.**, aby wyświetlić zablokowane połączenia i wiadomości.
   - Dotknij pozycji **Czarna lista** > **DODAJ KONTAKTY**, aby wpisać numer na czarną listę.

Na ekranie **Ochrona przed nękaniem** dotknij pozycji , aby włączyć lub wyłączyć filtr chroniący przed nękaniem i powiadomienia o zatrzymanych wiadomościach i połączeniach.

Menedżer powiadomień

Niektóre aplikacje mogą przysyłać na telefon rozmaite powiadomienia. Menedżer powiadomień pozwala ustalić reguły ograniczające, aby uniknąć otrzymywania zbędnych powiadomień.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Przesuń palcem po ekranie w lewo i dotknij pozycji **Menedżer powiadomień**.
3. Na ekranie **Menedżer powiadomień** można wykonać następujące czynności:
   - Dotknij pozycji **Reguły**, aby wyświetlić listę aplikacji, które mogą umieszczać powiadomienia w panelu powiadomień i ustalić poziomy uprawnień aplikacji w tym względzie.
   - Dotknij pozycji **Rejestr**, aby wyświetlić zablokowane powiadomienia.

Kopia zapasowa, przywracanie i aktualizacja

Kopia zapasowa danych w lokalnej pamięci masowej

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji **Zarządz.** > .
2. Dotknij pozycji **Nowa kopia zapasowa**.
3. Wybierz dane, których kopię zapasową chcesz utworzyć i wykonuj instrukcje na ekranie.

Domyślnie kopie plików są tworzone w folderze **HuaweiBackup** w aplikacji **Menedżer pli...**.

Zaszyfrowane pliki kopii zapasowej można przywracać aplikacją **Kopia zapasowa** w wersji 3.2.26 lub późniejszej. Aby sprawdzić numer posiadanej wersji, otwórz aplikację **Kopia zapasowa** i dotknij pozycji > **Ustawienia** > **Informacje**.

Przywracanie danych z lokalnej pamięci masowej

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji **Zarządz.** > .
2. Wybierz plik kopii zapasowej, który chcesz przywrócić. Jako wskazówka może posłużyć data i godzina wykonania kopii zapasowej.
3. Jeśli plik kopii zapasowej był zaszyfrowany, podaj hasło na wezwanie i dotknij pozycji **OK**.
4. Wybierz dane, które chcesz przywrócić i dotknij pozycji **PRZYWRÓĆ**.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Przywrócenie fabrycznych ustawień telefonu powoduje usunięcie wszystkich danych osobistych z pamięci. Usuwane są dane kont, ustawienia systemu i aplikacji oraz pobrane aplikacje. Przed przywróceniem ustawień fabrycznych należy sporządzić kopię zapasową ważnych danych z telefonu.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Kopia i kasowanie danych**.
3. Dotknij pozycji **Ustawienia fabryczne** > **Resetuj telefon** > **Resetuj telefon**. Zostaną przywrócone ustawienia fabryczne, a telefon uruchomi się ponownie.

Aktualizacja online

Co pewien czas w Internecie będą dostępne aktualizacje oprogramowania telefonu. Gdy aktualizacje będą dostępne, w telefonie pojawi się o tym powiadomienie. Przed przystąpieniem do aktualizacji należy sprawdzić, czy w telefonie jest dość wolnej pamięci na pakiet aktualizacyjny.

- Aktualizowanie telefonu przy użyciu nieautoryzowanego oprogramowania niezależnych producentów grozi uszkodzeniem telefonu i naruszeniem prywatności danych w telefonie. Aktualizację najlepiej jest wykonywać za pośrednictwem standardowej funkcji aktualizacji w telefonie lub przez pobranie oficjalnego pakietu z oficjalnej strony internetowej firmy Huawei.
- Podczas aktualizacji systemu może dojść do usunięcia wszystkich danych osobistych. Dlatego przed rozpoczęciem aktualizacji należy wykonać kopię zapasową ważnych danych.

Aby zaktualizować telefon ręcznie, przejdź do ekranu głównego, dotknij pozycji > **Aktualizacje** > **Aktualizacje systemowe** > **Aktualizuj on-line**, aby sprawdzić dostępność aktualizacji i wykonuj instrukcje na ekranie.

Narzędzia

Kalendarz

Aplikacja Kalendarz to osobisty asystent pomagający zarządzać czasem i śledzić ważne wydarzenia. Jeśli w danych kontaktów zapisano informacje o datach urodzin, w Kalendarzu automatycznie są tworzone przypomnienia o urodzinach.

Tworzenie zdarzenia

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji .
3. Wprowadź dane zdarzenia, np. nazwę, termin, miejsce i częstotliwość.
4. Dotknij pozycji **ZAPISZ**.

Przeglądanie zdarzeń

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Za pomocą kart w górnej części ekranu można przełączać się między widokami dnia, tygodnia, miesiąca, roku i planu zadań. Widok planu zadań zawiera wszystkie zdarzenia zdefiniowane w kalendarzu.

Wysyłanie zdarzenia

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Wybierz zdarzenie, które chcesz wysłać.
3. Dotknij pozycji , aby udostępnić zdarzenie przez Bluetooth, e-mail lub innymi metodami.

Zegar

Zegar pozwala poznać aktualną godzinę w dowolnym miejscu świata, używać stopera lub licznika czasu, a także ustawiać alarm, który rano nas obudzi.

Alarm

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Alarm** można wykonać następujące czynności:
   - Dodać alarm: Dotknij pozycji i ustal godzinę alarmu, sygnał dźwiękowy, częstotliwość powtarzania i inne ustawienia. Dotknij pozycji **GOTOWE**.
   - Włączanie i wyłączanie alarmu: Dotknij przełącznika z prawej strony alarmu, aby go włączyć lub wyłączyć.
   - Konfigurowanie ustawień alarmu: Dotknij pozycji i wybierz długość drzemki, czy alarm będzie słyszalny w trybie wyciszenia oraz jaka będzie funkcja przycisków głośności.
   - Usuwanie alarmu: Dotknij pozycji , wybierz alarm, który chcesz usunąć i dotknij pozycji **USUŃ** .

Zegar światowy

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Zegary** można wykonać następujące czynności:
   - Dodawanie miasta: Dotknij pozycji , aby wprowadzić nazwę miasta lub wybierz miasto z listy i dotknij go, aby je dodać.
   - Ustawianie strefy czasowej: Dotknij pozycji , aby określić macierzystą strefę czasową oraz systemową datę i godzinę.
   - Usuwanie miasta: Dotknij pozycji , wybierz miasto, które chcesz usunąć i dotknij pozycji .

Stoper

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na karcie **Stoper** dotknij pozycji **Start**, aby rozpocząć odliczanie.
3. Dotknij pozycji **Okrążenie**, aby zarejestrować kilka czasów.
4. Dotknij pozycji **Zatrzymaj**, aby zatrzymać stoper.

Dotknij pozycji **Resetuj**, aby wyczyścić listę czasów.

Minutnik

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na karcie **Minutnik** obróć kołem, aby ustawić długość odliczania czasu lub dotknij odpowiedniej opcji, aby szybko wybrać jeden z czasów.

Dotknij pozycji , aby ustawić dźwięk minutnika.

3. Po skończeniu dotknij pozycji **Start**, aby uruchomić odliczanie.
4. Po zakończeniu odliczania telefon odtworzy dźwięk i rozpocznie odliczanie ponad limit. Dotknij pozycji **Zamknij**, aby zatrzymać dźwięk i wyzerować licznik.

W czasie działania minutnika dotknij pozycji **Resetuj**, aby go wyzerować.

Pogoda

Aplikacja Pogoda dostarcza aktualnych informacji o pogodzie we wszystkich miastach na świecie. Informacje o pogodzie można także udostępniać członkom rodziny i znajomym.

Przed użyciem aplikacji **Pogoda** należy włączyć funkcję GPS telefonu oraz usługę transmisji danych.

Dodawanie miasta

W dodanych miastach można sprawdzać informacje o pogodzie w czasie rzeczywistym.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > .
2. Dotknij pozycji > .
3. Wprowadź nazwę miasta. Wyświetlone zostaną miasta o pasujących nazwach.
4. Wybierz miasto, które chcesz dodać.

Oprócz aktualnego miasta można wybrać maksymalnie dziewięć innych miast.

Ustalanie miasta domyślnego

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > .
2. Dotknij pozycji .
3. Dotknij pozycji na prawo przy nazwie miasta, które ma być domyślne.

Aby zmienić kolejność miast na liście, dotknij pozycji > **Uporządkuj miasta**.

Aktualizowanie informacji o pogodzie

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > .
2. Przesuń zawartość ekranu w lewo lub w prawo, aby odszukać miasto, którego prognozę chcesz zaktualizować.
3. Dotknij opcji , aby zaktualizować prognozę.

Za pomocą opcji **Pogoda** można też włączyć automatyczne aktualizowanie prognozy. Dotknij ikony > > **Ustawienia**, włącz opcję **Automatyczna aktualizacja** i określ ustawienie **Częstotliwość aktualizacji**. Prognoza będzie automatycznie aktualizowana w podanych odstępach czasu.

Ustawienia telefonu

Włączanie i wyłączanie trybu samolotowego

⚠ Wysyłanie i odbieranie sygnałów radiowych przez telefon może zakłócić działanie urządzeń pokładowych samolotu. W trakcie lotu należy telefon wyłączyć lub przełączyć w tryb samolotowy, zgodnie z zaleceniami załogi. W trybie samolotowym funkcje łączności bezprzewodowej telefonu zostają wyłączone, ale nadal można słuchać muzyki lub korzystać z gier.

Do włączenia lub wyłączenia trybu **Tryb samol.** można użyć jednego z poniższych sposobów:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania i dotknij pozycji **Tryb samol.**.
- Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji . W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Tryb samol.**.

Kiedy tryb samolotowy jest włączony, w pasku stanu widoczny jest symbol .

Regulacja jasności ekranu

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Wyświetlacz**.
3. Dotknij pozycji **Jasność ekranu**.
4. Przesuń suwak w lewo lub w prawo, aby wyregulować jasność ekranu.

Można także przesunąć palcem w dół z paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień i dostosować jasność ekranu za pomocą dostępnego tam przełącznika.

Modyfikowanie ustawień dźwięków

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji  .
2. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Dźwięk**.
3. Na ekranie **Dźwięk** można wykonać następujące czynności:
   - Dotknij pozycji **Głośność** i przeciągnij suwaki, aby określić głośność muzyki, dzwonka, powiadomień, alarmów, rozmów itp.
   - Dotknij pozycji **Tryb cichy**, aby włączyć lub wyłączyć tryb cichy.
   - Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru **Wibracja w trybie cichym**, aby określić, czy w trybie cichym telefon ma wibrować.
   - Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru **Wibracje i dzwonek**, aby określić, telefon ma wibrować sygnalizując połączenie przychodzące.
   - Dotknij pozycji **Dzwonek telefonu**, aby wybrać dźwięk dzwonka.
   - Dotknij pozycji **Domyślny dźwięk powiadomienia**, aby ustawić dźwięk powiadomienia.
   - Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru w sekcji **SYSTEM**, aby włączyć lub wyłączyć dźwięk lub wibracje sygnalizujące blokowanie ekranu, wykonanie zdjęcia ekranu, wybranie numeru itp.

Zmiana ustawień wyświetlania

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji  .
2. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Wyświetlacz**.
3. Na ekranie **Wyświetlacz** można wykonać następujące czynności:
   - Dotknij pozycji **Jasność ekranu**, aby ustawić jasność ekranu.
   - Dotknij pozycji **Tapeta**, aby określić tapety dla ekranu blokady i ekranu głównego.
   - Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru **Autoobracanie ekranu**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję auto-obracania ekranu. Kiedy ta funkcja jest włączona, orientacja ekranu będzie automatycznie zmieniana zależnie od sposobu trzymania telefonu przy takich czynnościach, jak przeglądanie stron internetowych i zdjęć lub pisanie wiadomości.
   - Dotknij opcji **Uśpienie**, aby ustalić limit czasu bezczynności. Gdy telefon pozostaje nieużywany przez podany tu czas, jego ekran będzie automatycznie blokowany w celu oszczędzania energii.
   - Dotknij pozycji **Wygaszacz ekranu**, aby włączyć lub wyłączyć wygaszacz ekranu. Jeśli ta funkcja jest włączona, wygaszacz ekranu będzie uruchamiany automatycznie w trakcie ładowania baterii telefonu.
   - Dotknij pozycji **Rozmiar czcionki**, aby zmienić wielkość czcionki ekranowej.
   - Dotknij pozycji **Styl czcionki**, aby zmienić krój czcionki ekranowej.

Włączanie i wyłączanie trybu Nie przeszkadzać

Kiedy musimy skupić się na ważnych sprawach i nie chcemy być rozpraszani, można włączyć tryb Nie przeszkadzać. W trybie Nie przeszkadzać telefon będzie sygnalizować wyłącznie połączenia od wyznaczonych kontaktów. Inne połączenia będą odrzucane, a sygnały wiadomości i innych powiadomień będą wyciszone.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji  .
2. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Nie przeszkadzać**.
3. Na ekranie **Nie przeszkadzać** można wykonać następujące czynności:
   - Dotknij pozycji **Włącz**, aby włączyć lub wyłączyć tryb Nie przeszkadzać. Kiedy tryb Nie przeszkadzać jest włączony, w pasku stanu widoczny jest symbol  .
   - Dotknij pozycji **Zaplanowane**, aby zaplanować czas, przez jaki tryb Nie przeszkadzać będzie aktywny.
   - Dotknij pozycji **Upoważnione kontakty**, aby wybrać kontakty, od których połączenia mają być przyjmowane nawet w trybie Nie przeszkadzać.
   - Dotknij pozycji **Połączenia ponowne**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję połączeń ponawianych. Kiedy funkcja połączeń ponawianych jest włączona, drugie połączenia z tego samego numeru otrzymane w ciągu 3 minut po pierwszym nie będzie już wyciszone.

Ustawianie daty i godziny

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji  .
2. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Data i czas**.
3. Na ekranie **Data i czas** można wykonać następujące czynności:
   - Zaznacz pola wyboru **Automatyczna data i czas** i **Auto strefa czasowa**, aby synchronizować datę i godzinę z czasem sieci.
   - Zaznacz pola wyboru **Automatyczna data i czas** i **Auto strefa czasowa**, aby ręcznie ustawić datę, godzinę i strefę czasową.
   - Zaznacz lub wyczyść pole wyboru przy opcji **Format 24-godzinny**, wybierając między 24- a 12-godzinnym formatem godziny.
   - Dotknij opcji **Wybierz format daty**, aby wybrać sposób wyświetlania daty.

Jeśli w telefonie jest aktywna karta UIM, domyślnie stosowana jest data i godzina z sieci.

Zmiana języka systemu

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji  .
2. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Język i wprowadzanie**.
3. Dotknij pozycji **Język**.
4. Wybierz język.

Ustalanie kodu PIN karty SIM

Osobisty numer identyfikacyjny (PIN) jest zawsze dołączany do karty SIM, umożliwiając ochronę danych w telefonie. Jeśli włączono blokadę karty SIM, kod PIN musi być wprowadzany przy każdym uruchomieniu telefonu.

Przed wykonaniem poniższych operacji należy uzyskać od operatora kod PIN do posiadanej karty SIM.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji  .
2. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Zabezpieczenia**.
3. Dotknij pozycji **Ustaw blokadę SIM**.
4. Zaznacz pole wyboru **Zablokuj kartę SIM**.
5. Wprowadź kod PIN i dotknij pozycji **OK**.
6. Dotknij pozycji **Zmień PIN do karty SIM**, aby zmienić kod PIN.

Karta SIM ma zdefiniowany limit określający, ile razy kolejno można wprowadzić nieprawidłowy kod PIN. Po przekroczeniu tego limitu należy wprowadzić kod odblokowujący PIN (PUK), udostępniany przez operatora. Liczba nieudanych prób wprowadzenia kodu PUK jest także ograniczona. Po przekroczeniu tego limitu karta SIM zostanie trwale zablokowana. Szczegółowe informacje na temat tych limitów można uzyskać od operatora.

Nota prawna

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zabronione jest powielanie i przesyłanie jakiejkolwiek części niniejszej instrukcji w jakiejkolwiek postaci i przy użyciu jakiejkolwiek metody bez uzyskania pisemnej zgody firmy Huawei Technologies Co., Ltd. i jej oddziałów („Huawei").

Urządzenie opisane w niniejszej instrukcji może zawierać oprogramowanie chronione prawami autorskimi firmy Huawei lub ewentualnych licencjodawców. Klienci nie mogą w żaden sposób powielać, dystrybuować, modyfikować, dekompilować, dezasemblować, deszyfrować, wyodrębniać, poddawać inżynierii wstecznej, dzierżawić, cedować ani udzielać podlicencji tego oprogramowania, chyba że ograniczenia takie są zabronione przez obowiązujące przepisy lub działania takie są dozwolone przez odpowiednich właścicieli praw autorskich w ramach licencji.

Znaki towarowe i zezwolenia

HUAWEI, HUAWEI i to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc.

LTE jest znakiem towarowym ETSI.

Znak słowny i logo *Bluetooth*® są zastrzeżonymi znakami towarowymi *Bluetooth SIG, Inc.* i używanie tych znaków przez Huawei Technologies Co., Ltd. wynika z licencji.

Pozostałe znaki towarowe, nazwy produktów, usług i firm wymienione w niniejszej instrukcji mogą stanowić własność ich prawowitych właścicieli.

Uwaga

Niektóre funkcje produktu i jego akcesoriów opisane w niniejszym dokumencie zależą od zainstalowanego oprogramowania oraz możliwości i ustawień sieci lokalnej, dlatego mogą nie być aktywne lub mogą być ograniczone przez operatorów sieci lokalnej lub dostawców usług sieciowych.

Dlatego użyte opisy mogą nie odpowiadać całkowicie zakupionemu produktowi lub akcesoriom.

Firma Huawei zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikowania informacji bądź specyfikacji zawartych w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności za te zmiany.

Oświadczenie dotyczące oprogramowania dostawców zewnętrznych

Firma Huawei nie posiada praw własności intelektualnej do dostarczanego wraz z tym urządzeniem oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych. Dlatego też firma Huawei nie udziela żadnych gwarancji w zakresie powyższego oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych. Firma Huawei nie zapewnia wsparcia klientom, którzy korzystają z oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych, ani nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie tego oprogramowania i aplikacji.

Usługi oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych mogą być przerwane lub zakończone w dowolnym momencie, a Huawei nie gwarantuje dostępności żadnej treści lub usługi. Zewnętrzni usługodawcy udostępniają treści i usługi za pośrednictwem sieci lub urządzeń transmisji danych znajdujących się poza kontrolą firmy Huawei. W największym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo wyraźnie stwierdza się, że firma Huawei nie będzie ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej ani jakiejkolwiek innej za usługi udostępniane przez zewnętrznych usługodawców ani za wstrzymanie lub zakończenie udostępniania oferowanych przez nich treści lub usług.

Firma Huawei nie jest odpowiedzialna za legalność, jakość lub inne aspekty jakiegokolwiek oprogramowania zainstalowanego na tym produkcie lub załadowanych bądź pobranych prac dostawców zewnętrznych w jakiejkolwiek formie, w tym m.in. tekstów, obrazów, materiałów wideo

lub programów itp. Klienci ponoszą odpowiedzialność za wszelkie efekty, w tym niezgodność między oprogramowaniem a tym produktem, wynikające z zainstalowania oprogramowania lub pobrania prac dostawców zewnętrznych.

Ten produkt jest oparty na platformie Android™ typu Open Source. Firma Huawei dokonała niezbędnych zmian w platformie. Z tego względu urządzenie może nie obsługiwać wszystkich funkcji udostępnianych przez standardową platformę Android lub może być niezgodne z oprogramowaniem dostawców zewnętrznych. Firma Huawei nie przedstawia żadnej gwarancji ani oświadczenia związanego z taką zgodnością i wyraźnie wyklucza wszelką odpowiedzialność związaną z tymi kwestiami.

ZASTRZEŻENIE

CAŁA TREŚĆ NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA JEST UDOSTĘPNIANA W STANIE „JAK WIDAĆ". OPRÓCZ SYTUACJI WYNIKAJĄCYCH Z OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, NIE UDZIELA SIĘ ŻADNYCH GWARANCJI, JAWNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, W ODNIESIENIU DO DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI LUB TREŚCI NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA.

W MAKSYMALNYM DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ZAKRESIE FIRMA HUAWEI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY SZCZEGÓLNE, UBOCZNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE, UTRATĘ ZYSKÓW, MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PRZYCHODÓW, DANYCH, DOBREGO IMIENIA I PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKĄ UTRATĘ MOŻNA PRZEWIDZIEĆ.

MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ (OGRANICZENIE TO NIE MA ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻENIA OSÓB, LECZ WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE, W JAKIM OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ZAKAZUJĄ STOSOWANIA TAKIEGO OGRANICZENIA) FIRMY HUAWEI WYNIKAJĄCA Z UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA OPISANEGO W NINIEJSZEJ

INSTRUKCJI JEST OGRANICZONA DO WYSOKOŚCI KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ KLIENTA Z TYTUŁU NABYCIA NINIEJSZEGO URZĄDZENIA.

Przepisy importowe i eksportowe

Klienci muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów eksportowych i importowych i są odpowiedzialni za uzyskanie wszelkich wymaganych zezwoleń rządowych i licencji pozwalających na eksportowanie, reeksportowanie bądź importowanie urządzenia opisanego w niniejszej instrukcji, w tym także oprogramowania i zawartych w nim danych technicznych.

Polityka prywatności

Aby lepiej zrozumieć, jak chronimy Twoje dane osobowe, prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności pod adresem http://consumer.huawei.com/privacy-policy.

Niniejsza instrukcja obsługi ma jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty produkt, w tym jego kolor, rozmiar i układ ekranu, może się różnić. Wszelkie oświadczenia, informacje i zalecenia w niniejszej instrukcji nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji udzielonej w sposób wyraźny ani dorozumiany.

Aktualny numer telefonu pomocy technicznej oraz adres e-mail dotyczące danego kraju lub regionu można znaleźć na stronie http://consumer.huawei.com/en/support/hotline.

Model: HUAWEI G620S-L01, HUAWEI G620S-L02, HUAWEI G620S-L03
V100R001_01