

HUAWEI *Ascend* Y530

Podręcznik użytkownika



Wprowadzenie

Bezpieczeństwo korzystania	2
Przygotowania	4
Ogólna prezentacja telefonu	4
Wkładanie karty SIM	5
Wkładanie lub wyjmowanie karty microSD	5
Ładowanie baterii	6
Ważne informacje na temat baterii	6
Włączanie i wyłączanie telefonu	7
Jak zacząć	8
Gesty	8
Blokowanie i odblokowywanie ekranu	8
Poznanawanie ekranu głównego	9
Korzystanie z panelu powiadomień	13
Dostęp do aplikacji	14
Wpisywanie tekstu	14
Personalizacja telefonu	18
Zmiana stylu ekranu głównego	18
Zmiana motywu	18
Zmiana tapety	18
Ustalanie efektu przejścia między ekranami głównymi	19
Organizowanie widgetów i ikon aplikacji na ekranie głównym	19
Organizowanie ikon na ekranie głównym za pomocą folderów	20
Konfigurowanie ekranów głównych	20
Wybieranie dźwięków	21
Zmiana rozmiaru czcionki	22
Ustalanie metody odblokowania ekranu	22
Regulacja jasności ekranu	24
Połączenia głosowe	25
Inteligentne wybieranie numerów	25
Odbieranie lub odrzucanie połączenia	25
Wyświetlanie wykazu połączeń	26
Co można robić w trakcie rozmowy	26
Połączenie konferencyjne	27
Odbieranie połączenia od trzeciego rozmówcy	28
Wykonywanie połączeń alarmowych	28

Inne usługi dotyczące połączeń głosowych.....	28
Osoby	31
Tworzenie kontaktu	31
Wyszukiwanie kontaktów.....	31
Kopiowanie kontaktów	31
Importowanie lub eksportowanie kontaktów	32
Dodawanie kontaktu do Ulubionych	33
Usuwanie kontaktów.....	33
Wysyłanie danych kontaktów	33
Grupy kontaktów.....	34
Wiadomości.....	36
Wysyłanie wiadomości SMS.....	36
Wysyłanie wiadomości MMS	36
Odpowiadanie na wiadomość.....	37
Wyszukiwanie wiadomości	37
Zarządzanie wiadomościami	37
Modyfikowanie ustawień wiadomości.....	38
Przeglądarka	39
Przeglądanie stron internetowych	39
Zarządzanie zakładkami	39
Ustawianie strony głównej.....	40
Czyszczenie historii przeglądarki	40
Modyfikowanie ustawień przeglądarki	41
E-mail	42
Dodawanie konta e-mail typu POP3 lub IMAP	42
Dodawanie konta Exchange.....	42
Przełączanie między kontami e-mail	43
Wysyłanie wiadomości e-mail.....	43
Odczytywanie wiadomości e-mail.....	43
Usuwanie konta pocztowego.....	44
Zmiana ustawień konta e-mail.....	44
Multimedia	45
Aparat	45
Galeria	47
Muzyka	50
Połączenie internetowe	52
Transmisja danych w sieci komórkowej	52

Konfiguracja połączenia Wi-Fi	52
Udostępnianie połączenia telefonu z Internetem	54
Kontrola nad wolumenem transmisji danych	55
Udostępnianie danych	59
Bluetooth	59
Podłączanie telefonu do komputera	60
Menedżer plików	62
Tworzenie folderu	62
Wyszukiwanie plików	62
Kopiowanie, wycinanie i wklejanie pliku	62
Pakowanie i rozpakowywanie plików	63
Zmiana nazwy pliku	63
Usuwanie pliku	63
Tworzenie skrótu do pliku lub folderu	64
Sprawdzanie stanu pamięci	64
Zarządzanie aplikacjami	65
Pobieranie aplikacji	65
Instalowanie aplikacji	65
Przeglądanie aplikacji	65
Usuwanie zainstalowanej aplikacji	66
Czyszczenie pamięci podręcznej aplikacji	66
Usługi Google	67
Gmail	67
Narzędzia podstawowe	70
Kalendarz	70
Zegar	71
Kalkulator	72
Notatki	72
Pogoda	73
Odbiornik radiowy	74
Konta i synchronizacja	76
Dodawanie konta	76
Usuwanie konta	76
Włączanie synchronizacji danych	76
Zmiana ustawień synchronizacji konta	77

Ustawienia	78
Włączanie i wyłączanie trybu samolotowego	78
Ustawienia dźwięku	78
Ustawienia wyświetlania	79
Ustawianie daty i godziny	79
Zmiana języka systemu	80
Modyfikowanie ustawień usługi lokalizacyjnej	80
Ustalanie kodu PIN do karty SIM.....	81
Przywracanie ustawień fabrycznych.....	81
Aktualizacja online.....	82
Ułatwienia dostępu	82
Pytania i odpowiedzi	83
Nota prawna	85

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór smartfonu **HUAWEI Ascend Y530**.

W niniejszej instrukcji zostały przedstawione funkcje nowego telefonu oraz informacje o bezpieczeństwie korzystania. Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem korzystania z telefonu.

Wszystkie ilustracje znajdujące się w tej instrukcji zostały zamieszczone wyłącznie w celach poglądowych. W rzeczywistości produkt może wyglądać inaczej.

Symbole i definicje

W niniejszym dokumencie zastosowano następujące symbole.

	Uwaga	Oznacza dodatkowe informacje.
	Ostrzeżenia	Oznacza informacje o problemach, które mogą wynikać wskutek nieodpowiedniej eksploatacji, a także o sposobach rozwiązywania tych problemów w razie potrzeby.

Bezpieczeństwo

korzystania

Uważnie przeczytaj poniższe zalecenia przed przystąpieniem do korzystania z telefonu.



Nie miażdż, nie rzucaj i nie przedziurawiaj telefonu. Unikaj także upuszczania, ściskania i zginania go.



Telefon nie jest przewidziany do korzystania w wilgotnym otoczeniu, jak łazienka. Nie zanurzaj telefonu w żadnym płynie i chroń go przed zamoczeniem.



Unikaj korzystania z telefonu komórkowego w miejscach, gdzie może on zakłócać działanie innych urządzeń lub stwarzać zagrożenie. Przestrzegaj lokalnych przepisów.



Nie używaj telefonu podczas kierowania samochodem. Najważniejsze powinno być zawsze osobiste bezpieczeństwo.



Postępuj zgodnie ze wszystkimi przepisami obowiązującymi w szpitalach i placówkach medycznych. Wyłączaj telefon w pobliżu sprzętu medycznego.



Wyłączaj telefon w samolocie. Telefon może zakłócać działanie systemów sterowania i nawigacyjnych w samolocie.



Wyłączaj telefon w pobliżu precyzyjnego sprzętu elektronicznego. Telefon może zakłócać pracę takiego sprzętu.



Nie próbuj rozmontowywać telefonu ani jego akcesoriów.

Naprawą telefonu może zajmować się tylko wykwalifikowany personel.



Nie umieszczaj telefonu ani jego akcesoriów w pojemnikach, na które działa silne pole elektromagnetyczne.



Nie umieszczaj w pobliżu telefonu magnetycznych nośników danych. Promieniowanie radiowe pochodzące z telefonu może usunąć zawarte na nich informacje.



Nie umieszczaj telefonu w miejscach, w których panuje wysoka temperatura i nie używaj go w pobliżu materiałów łatwopalnych, na przykład na stacji benzynowej.



Telefon wraz z akcesoriami przechowuj poza zasięgiem dzieci. Nie pozwalaj dzieciom na korzystanie z telefonu bez nadzoru dorosłych.



Korzystaj wyłącznie z zalecanych baterii i ładowarek, aby uniknąć ryzyka wybuchu.




Przestrzegaj wszystkich przepisów dotyczących korzystania z telefonów komórkowych. Podczas korzystania z urządzenia należy szanować prawo do prywatności innych osób oraz przestrzegać wszelkich regulacji prawnych.



Aby uniknąć uszkodzenia telefonu lub komputera, zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami użycia kabla USB.

Przygotowania

Ogólna prezentacja telefonu

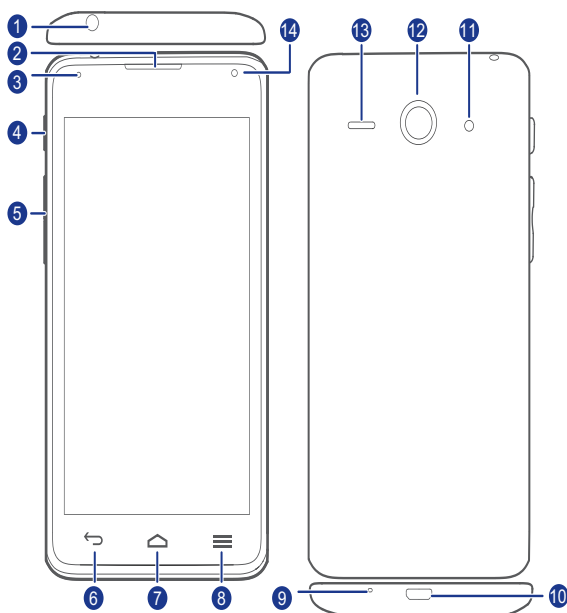

1 Gniazdo słuchawek

2 Słuchawka

3 Wskaźnik stanu

4 Przycisk zasilania 

5 Przycisk głośności

6 Wstecz

7 Ekran główny

8 Menu

9 Mikrofon

10 Gniazdo micro USB

11 Latarka

12 Aparat tylny

13 Głośnik


14 Aparat przedni

Przyciski

	• Kiedy telefon jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby go włączyć.
	• Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wyłączyć ekran. - Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby wyświetlić menu opcji.
	• Dotknij ikony , aby powrócić do poprzedniego ekranu lub zamknąć bieżącą aplikację. • Podczas wprowadzania tekstu dotknij ikony , aby ukryć klawiaturę ekranową.
	• Dotknij ikony , aby powrócić do ekranu głównego. • Dotknij i przytrzymaj ikonę , aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji.
	• Dotknij przycisku , aby wyświetlić menu opcji.

Wkładanie karty SIM


Aby założyć w telefonie kartę SIM:



1. Zdejmij pokrywę baterii.
2. Włóż kartę SIM.

Wkładanie lub wyjmowanie karty microSD

Pamięć telefonu można rozszerzyć za pomocą karty microSD. Sposób postępowania przedstawiono na poniższej ilustracji.

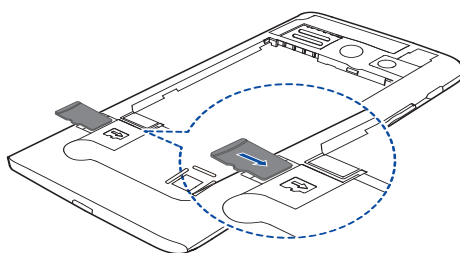


Wyjmowanie karty microSD:

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **URZĄDZENIE** dotknij pozycji **Pamięć**.
3. Dotknij pozycji **Odłącz nośnik USB**.
4. Ostrożnie wyjmij kartę microSD.

Ładowanie baterii

Podłącz telefon do gniazdka zasilania za pośrednictwem dodanego w komplecie kabla USB i zasilacza lub podłącz telefon do komputera przy użyciu kabla USB.

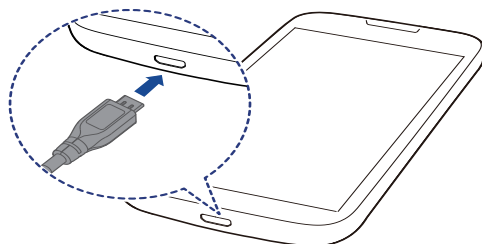

Ważne informacje na temat baterii

- W razie całkowitego wyczerpania baterii telefon może nie dawać się włączyć bezpośrednio po podłączeniu do ładowarki. Takie działanie jest normalne. Spróbuj włączyć telefon dopiero po kilku minutach ładowania.


- Bateria do wielokrotnego ładowania ma ograniczoną liczbę cykli ładowania, w związku z czym może zajść konieczność jej wymiany. Baterię należy wymienić, gdy jej pojemność spadnie w sposób zauważalny.
- Czas całkowitego ładowania baterii zależy od temperatury otoczenia i od jej wieku.
- Jeśli bateria jest bliska wyładowania, telefon odtworzy sygnał ostrzegawczy i wyświetli komunikat. Przy skrajnie niskim poziomie baterii telefon zostanie automatycznie wyłączony.

Włączanie i wyłączanie telefonu

- Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk .
- Aby wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk , by wyświetlić menu i dotknij opcji > .

♥ Jak zacząć


Gesty

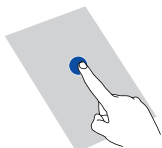

Dotknięcie: Dotknij elementu jeden raz. Na przykład, dotknięcie pozwala wybrać element lub uruchomić aplikację.



Dotknięcie i przytrzymanie: Dotknij elementu i pozostaw palec na ekranie przez przynajmniej 2 sekundy. Na przykład, dotknięcie i przytrzymanie ikony aplikacji, widgetu lub pustego miejsca pozwala wyświetlić powiązane menu opcji.

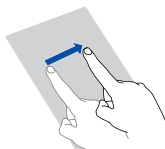

Przesunięcie: Jeżeli istnieje taka możliwość, muśnij szybko ekran palcem w kierunku, w kt

Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Blokowanie ekranu nie tylko zabezpiecza telefon przed nieumyślnym uruchomieniem niepożądanych operacji w torbie lub kieszeni, lecz również przed próbami użycia go przez niepowołane osoby. Ekran można zablokować i odblokować na szereg sposobów. W tej sekcji użyto domyślnej metody odblokowania według ustawień fabrycznych.


Blokowanie ekranu

- Metoda 1: Naciśnij przycisk , aby zablokować ekran.
- Metoda 2: Po określonym czasie bezczynności telefon automatycznie blokuje ekran.

-  Aby ustalić metodę blokowania ekranu, dotknij ikony  na ekranie głównym. Na wyświetlonej karcie **Ogólne** dotknij opcji **Blokada ekranu**.

Odblokowanie ekranu

1. Kiedy ekran jest wyłączony, naciśnij przycisk , aby go wyłączyć.
2. Przeciągnij ikonę  w prawo, w stronę ikony , aby odblokować ekran.

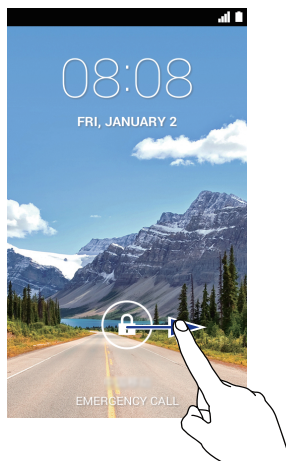

Poznanie ekranu głównego

Ekran główny to miejsce, w którym można znaleźć ulubione widgety i wszystkie aplikacje. Zrezygnowaliśmy z listy aplikacji, aby zapewnić wygodniejszy i szybszy dostęp do aplikacji. Ekran główny w domyślnej postaci pokazano poniżej.



- 1 Pasek stanu: zawiera powiadomienia i ikony. Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień.
- 2 Wskaźnik pozycji ekranu: pokazuje pozycję obecnego ekranu.
- 3 Dok: zawiera najczęściej używane aplikacje.

Ikony statusu

	Siła sygnału		Brak sygnału
G	Połączono z siecią GPRS	E	Połączono z siecią EDGE.
3G	Połączono z siecią 3G	H	Podłączonego do sieci HSPA (technologia szybkiego dostępu do danych pakietowych)
R	Roaming		Włączono tryb samolotowy

	Włączono Bluetooth		Odbieranie danych o lokalizacji przez GPS
	Włączono tryb wibracyjny		Włączono tryb cichy
	Włączono alarmy		Ładowanie
	Bateria w pełni naładowana		Niski poziom naładowania baterii
	Trwa rozmowa		Nieodebrane połączenia
	Nowe wiadomości		Nowe wiadomości e-mail
	Nowa poczta głosowa		Wybierz metodę wprowadzania
	Dostępne są sieci Wi-Fi		Połączenie z siecią Wi-Fi
	Przesyłanie danych		Pobieranie danych
	Zapełniona pamięć telefonu		Najbliższe wydarzenia
	Nie znaleziono karty SIM		Problem z logowaniem lub synchronizacją
	Synchronizowanie danych		Synchronizacja nieudana?
	Przenośny punkt dostępowy Wi-Fi włączony		Więcej powiadomień
	Połączenie z siecią VPN		Podłączono zestaw słuchawkowy



Tryb debugowania USB
włączony



Włączono funkcję
modemu USB


Przełączanie między ekranami głównymi

Brakuje Ci miejsca na ekranie głównym? Nie przejmuj się. Telefon pozwala zdefiniować większą liczbę ekranów głównych, aby zmieścić więcej ikon aplikacji i widgetów.

- Przesuń palcem w lewo lub w prawo w poprzek ekranu, aby przechodzić między ekranami głównymi.



- Ściśnij dwa palce, aby wyświetlić miniatury ekranów głównych. Dotknij wybranej z miniatur, aby przejść na dany ekran główny.

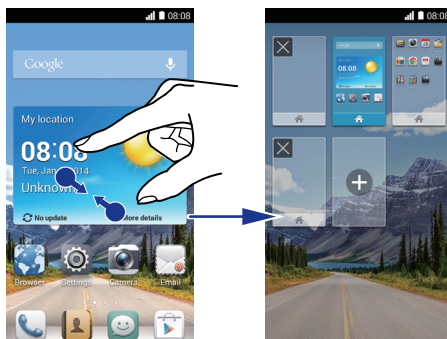

Wykonywanie zdjęcia ekranu

Chcesz pokazać innym ciekawą scenę z filmu lub pochwalić się nowym rekordem z gry? Wykonaj zdjęcie ekranu i wysyłaj komu chcesz.

Naciśnij równocześnie przycisk  i przycisk zmniejszenia głośności, aby wykonać zdjęcie ekranu. Następnie otwórz panel powiadomień i dotknij opcji , aby wysłać zdjęcie ekranu. Zdjęcia ekranu są zapisywane w albumie **Zrzuty ekranu** w aplikacji **Galeria**.

Automatyczne obracanie obrazu

Telefon jest wyposażony w czujnik przechylenia. Jeśli telefon zostanie obrocony w trakcie oglądania strony internetowej lub zdjęcia, orientacja ekranu zostanie automatycznie zmieniona na poziomą lub pionową. Czujnik przechylenia działa także w niektórych aplikacjach, jak gry na motywie wyścigów samochodowych.

Aby szybko włączyć lub wyłączyć automatyczne obracanie obrazu, przesunąć palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień i dotknij ikony .

Korzystanie z panelu powiadomień

Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień.



1 Dotknij ikony , aby usunąć wszystkie powiadomienia.

2 Dotknij ikony , aby wyświetlić ekran ustawień.

3

Dotknij przełączników w panelu powiadomień, aby włączyć lub wyłączyć funkcje.

4

Dotknij aplikacji, aby ją uruchomić i przesunąć palcem w lewo lub w prawo w treści powiadomienia, aby je usunąć.

Dostęp do aplikacji

Uruchamianie aplikacji i przełączanie się między nimi

Aby otworzyć aplikację, dotknij ikony aplikacji na ekranie głównym.

Aby przełączyć się na inną aplikację, dotknij opcji , aby wrócić do ekranu głównego i dotknij ikony aplikacji, którą chcesz uruchomić.

Przeglądanie ostatnio używanych aplikacji

Aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji, naciśnij i przytrzymaj opcję . Następnie możesz wykonać kolejne czynności:

- Dotknij aplikacji, aby ją uruchomić.
- Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo po aplikacji, aby ją usunąć z listy.
- Dotknij pozycji , aby wyczyścić listę.

Wpisywanie tekstu

Telefon oferuje wiele metod wprowadzania tekstu. Aby szybko wpisać tekst, skorzystaj z klawiatury ekranowej.

- Dotknij pola tekstowego, aby wyświetlić klawiaturę ekranową.
- Aby ukryć klawiaturę ekranową, dotknij opcji .


Wybór metody wpisywania tekstu

1. Na ekranie służącym do wpisywania tekstu przesunąć palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień.
2. Dotknij pozycji , aby wybrać metodę wpisywania tekstu.

-  Aby zmienić domyślną metodę wpisywania tekstu w telefonie, dotknij ikony  na ekranie głównym. Następnie dotknij karty **Wszystkie**. W sekcji **OSOBISTE** dotknij opcji **Język, klawiatura, głos > Domyślna**, aby wybrać metodę wpisywania tekstu.

Wpisywanie tekstu metodą Huawei

Przeciagnij palec w lewo lub w prawo wzdłuż klawiatury ekranowej, aby przełączyć się między klawiaturą QWERTY a klawiaturą 9-klawiszową.

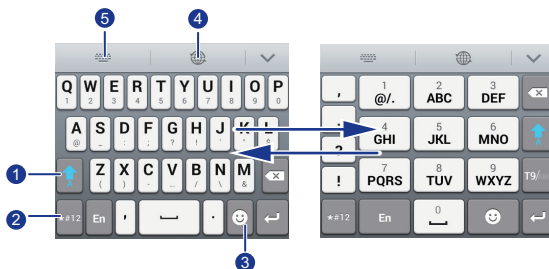

- 1 Dotknij klawisza , aby przełączyć tryby wprowadzania małych i wielkich liter lub blokady wielkich liter.
- 2 Dotknij klawisza , aby wprowadzać cyfry i symbole.
- 3 Dotknij klawisza , aby wprowadzać emotikony.
- 4 Dotknij klawisza , aby przełączać się między językami tekstu.
- 5 Jeśli piszesz po angielsku, dotknij przycisku , aby przełączyć się między klawiaturą QWERTY a klawiaturą 9-klawiszową.

Wprowadzanie tekstu w systemie Android



- Dotknij klawisza , aby przełączyć tryby wprowadzania małych i wielkich liter.

1

- Dotknij i przytrzymaj lub szybko dotknij dwukrotnie klawisza , aby włączyć wprowadzanie samych wielkich liter.

2

- Dotknij klawisza , aby wprowadzać cyfry.

3

- Dotknij klawisza , aby włączyć wprowadzanie głosowe.
- Dotknij i przytrzymaj klawisza , aby wyświetlić menu .

4

- Dotknij klawisza , aby wprowadzić spację.
- Dotknij i przytrzymaj klawisza , aby przejść do innej metody wprowadzania.

5


- Dotknij klawisza , aby wprowadzić kropkę.
- Dotknij i przytrzymaj ikonę , aby wprowadzać symbole.

6


- Dotknij klawisza , aby usunąć znak po lewej stronie kursora.
- Dotknij klawisza  i przytrzymaj go, aby usunąć wszystkie znaki po lewej stronie kursora.

Edycja tekstu

Naucz się zaznaczać, wycinać, kopiować i wklejać tekst w telefonie.

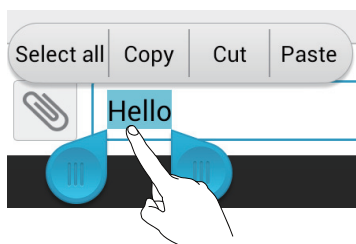

- **Zaznaczanie tekstu:** Dotknij i przytrzymaj tekst, aby wyświetlić . Następnie przeciągnij elementy i , aby zaznaczyć większy lub mniejszy fragment tekstu lub dotknij ikony , aby zaznaczyć cały tekst w polu.
- **Wycinanie tekstu:** Zaznacz tekst i dotknij ikony .
- **Kopiowanie tekstu:** Zaznacz tekst i dotknij ikony .
- **Wklejanie tekstu:** Dotknij ekranu w miejscu, gdzie chcesz wstawić tekst, przeciągnij element , aby przesunąć punkt wstawiania, po czym dotknij ikony , aby wkleić wcześniej wycięty lub skopiowany tekst.

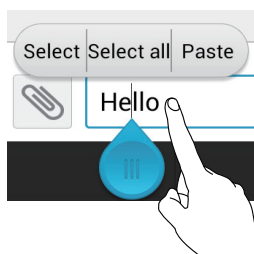

Konfigurowanie metody wpisywania tekstu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **OSOBISTE** dotknij pozycji **Język, klawiatura, głos**.
3. W sekcji **Klawiatura i wprowadzanie tekstu** dotknij metody wpisywania, którą chcesz skonfigurować.

Personalizacja telefonu

Zmiana stylu ekranu głównego

Telefon może mieć ekran główny w stylu standardowym lub uproszczonym.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji dotknij pozycji **Styl ekranu głównego**.
3. Wybierz opcję **Standard**. lub **Prosty** i dotknij pozycji **ZASTOSUJ**.

Zmiana motywu

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przeglądać motywy lokalne i w Internecie. Następnie możesz wykonać kolejne czynności:
 - Wybrać motyw na karcie **Lokalny** i dotknąć opcji **Zastosuj**.
 - Wybrać motyw na karcie **Online** i dotknąć opcji **Pobierz** > **Zastosuj**.
3. Wybierz motyw i dotknij opcji **Zastosuj**.

Zmiana tapety

1. Na ekranie głównym dotknij pustego miejsca i przytrzymaj je, aby wyświetlić okno dialogowe **Ustaw ekran główny**.
2. Dotknij pozycji **Tapeta**.
3. Na ekranie **Tapeta** można ustawić następujące elementy:
 - **Tapeta ekranu blok.** — umożliwia ustawienie tapety wyświetlanej na ekranie blokady telefonu.
 - **Tapeta ekranu głów.** — umożliwia ustawienie tapety ekranu głównego.
 - **Potrząśnij, by zmień.** — umożliwia zmianę tapety ekranu głównego przez potrząśnięcie telefonem.
 - **Zmiana losowa** — umożliwia losowe zmienianie tapety ekranu głównego.

Ustalanie efektu przejścia między ekranami głównymi

1. Na ekranie głównym dotknij pustego miejsca i przytrzymaj je, aby wyświetlić okno dialogowe **Ustaw ekran główny**.
2. Dotknij pozycji **Przejścia**.
3. Wybierz efekt przejścia między ekranami głównymi.

Organizowanie widgetów i ikon aplikacji na ekranie głównym

Dodawanie widgetu na ekranie głównym

1. Na ekranie głównym dotknij pustego miejsca i przytrzymaj je, aby wyświetlić okno dialogowe **Ustaw ekran główny**.
2. Dotknij pozycji **Widżety**.
3. Przeciągnij widget z dolnej części ekranu na miniaturę ekranu.
4. Dotknij ikony , aby powrócić do ekranu głównego.



Jeśli na ekranie głównym nie ma dość miejsca, telefon automatycznie utworzy nowy ekran główny na prawo od poprzedniego ekranu, a widget znajdzie się na nowym ekranie głównym.

Usuwanie ikony aplikacji lub widgetu

Przy wyświetlonym ekranie dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji lub widget, który chcesz usunąć, aż zostanie wyświetlona ikona . Przeciągnij niepotrzebną ikonę aplikacji lub widget na ikonę , aby ją usunąć.



Usunięcie ikony aplikacji powoduje odinstalowanie też samej aplikacji. Przy usuwaniu ikony aplikacji pojawia się monit o potwierdzenie czynności. Dotknij opcji , aby odinstalować aplikację.

Przenoszenie ikony aplikacji lub widgetu

Ikony aplikacji i widżety można dowolnie rozmieszczać w pustym obszarze ekranu głównego.

Organizowanie ikon na ekranie głównym za pomocą folderów

Tworzenie folderu na ekranie głównym

1. Na ekranie głównym przeciągnij dowolny element na inny, aby utworzyć folder zawierający oba te elementy.
2. Następnie możesz:
 - Dotknąć nazwy folderu, aby ją zmienić.
 - Dotknąć ikony  i dodać do folderu więcej elementów.

Usuwanie elementu z folderu

1. Na ekranie głównym dotknij folderu.
2. Przeciągnij element poza folder, aby go usunąć.

Folder musi zawierać przynajmniej dwa elementy, w przeciwnym razie zostanie usunięty automatycznie.

Konfigurowanie ekranów głównych

Zmiana kolejności ekranów głównych

1. Na ekranie głównym dotknij i przytrzymaj pusty obszar, aby wyświetlić okno dialogowe **Ustaw ekran główny**.
2. Dotknij pozycji **Miniatury**.
3. Dotknij i przytrzymaj ekran główny, aż telefon zawibruje, po czym przeciągnij ekran w nowe położenie.

Dodawanie ekranu głównego

1. Na ekranie głównym dotknij i przytrzymaj pusty obszar, aby wyświetlić okno dialogowe **Ustaw ekran główny**.
2. Dotknij pozycji **Miniatury**.
3. Dotknij opcji , aby dodać ekran główny.

Usuwanie ekranu głównego

Usunąć można tylko ekran, na którym nie ma żadnych elementów.

1. Na ekranie głównym dotknij i przytrzymaj pusty obszar, aby wyświetlić okno dialogowe **Ustaw ekran główny**.
2. Dotknij pozycji **Miniatury**.
3. Dotknij opcji , aby usunąć ekran główny.

Wybieranie dźwięków

Ustalanie dźwięku dzwonka

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **URZĄDZENIE** dotknij pozycji **Dźwięk**.
3. Dotknij opcji **Dzwonek telefonu** i wybierz jedną z poniższych opcji w wyświetlonym oknie dialogowym:
 - **Dzwonek**: wybierz jedną z opcji domyślnych.
 - **Muzyka**: wybierz jeden z plików dźwiękowych zapisanych w telefonie.
4. Dotknij pozycji **Zastosuj**.

Wybieranie dźwięków powiadomień

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **URZĄDZENIE** dotknij pozycji **Dźwięk**.
3. Dotknij pozycji **Dźwięk powiadomienia**.

4. Wybierz typ sygnału.



Dźwięk powiadomienia dla wiadomości e-mail można skonfigurować dopiero po skonfigurowaniu konta e-mail.

5. Wybierz dźwięk.

6. Dotknij pozycji **Zastosuj**.

Zmiana rozmiaru czcionki

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.

2. W sekcji **URZĄDZENIE** dotknij pozycji **Wyświetlacz**.

3. Dotknij opcji **Rozmiar czcionki** i wybierz rozmiar czcionki.

Ustalanie metody odblokowania ekranu

Odblokowanie przez rozpoznawanie twarzy

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.

2. W sekcji **OSOBISTE** dotknij pozycji **Zabezpieczenia**.

3. Dotknij pozycji **Blokada ekranu > Face Unlock**.

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wykonać zdjęcie własnej twarzy.

Rozpoznawanie twarzy zostanie ustawione jako główna metoda odblokowania.

5. Określ dodatkową metodę odblokowania.

Jeśli funkcja rozpoznawania twarzy nie może rozpoznać właściciela telefonu (na przykład w przyciemnionym świetle, należy postępować według instrukcji, by odblokować telefon za pomocą metody alternatywnej).

Aby wyłączyć odblokowanie obrazem twarzy, użyj drugorzędnej metody odblokowania, aby przejść na ekran **Blokada ekranu** i wybierz inną metodę odblokowania.

Odblokowanie ekranu wzorem

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.

2. W sekcji **OSOBISTE** dotknij pozycji **Zabezpieczenia**.
3. Dotknij pozycji **Blokada ekranu > Wzór**.
4. Wykonaj wyświetlone instrukcje, aby ustalić wzór odblokowujący ekran.



Jeśli wzór zostanie narysowany nieprawidłowo pięć razy pod rząd, ekran na 30 sekund przestaje reagować na kolejne próby odblokowania. W tym czasie możliwe jest tylko wykonywanie połączeń alarmowych.

Odblokowanie ekranu kodem PIN

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **OSOBISTE** dotknij pozycji **Zabezpieczenia**.
3. Dotknij pozycji **Blokada ekranu > Kod PIN**.
4. Wykonaj wyświetlone instrukcje, aby ustalić kod PIN odblokowujący ekran.

Po ustaleniu kodu PIN należy go wprowadzać za każdym razem, chcąc odblokować ekran telefonu.



Jeśli kod PIN zostanie wprowadzony nieprawidłowo pięć razy pod rząd, ekran na 30 sekund przestaje reagować na kolejne próby odblokowania. W tym czasie możliwe jest tylko wykonywanie połączeń alarmowych.

Odblokowanie ekranu hasłem

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **OSOBISTE** dotknij pozycji **Zabezpieczenia**.
3. Dotknij pozycji **Blokada ekranu > Hasło**.
4. Wykonaj wyświetlone instrukcje, aby ustalić hasło odblokowujące ekran.
5. Powtórz hasło i dotknij opcji **OK**.

Po ustaleniu hasła należy je wprowadzać za każdym razem, chcąc odblokować ekran telefonu.



Jeśli hasło zostanie wprowadzone nieprawidłowo pięć razy pod rząd, ekran na 30 sekund przestaje reagować na kolejne próby odblokowania. W tym czasie możliwe jest tylko wykonywanie połączeń alarmowych.

alarmowych.

Regulacja jasności ekranu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **URZĄDZENIE** dotknij pozycji **Wyświetlacz**.
3. Dotknij pozycji **Jasność ekranu**.
4. W wyświetlonym oknie dialogowym wykonaj jedną z poniższych operacji:
 - Zaznacz pole wyboru **Automatyczna**, ab telefon automatycznie regulował jasność ekranu zależnie od jasności otoczenia.
 - Przesuń suwak w lewo lub w prawo, odpowiednio zmniejszając lub zwiększając jasność ekranu.

Połączenia głosowe


Inteligentne wybieranie numerów

Oprócz standardowych sposobów nawiązywania połączeń można korzystać z inteligentnego wybierania numerów. Polega ono na szybkim wyszukiwaniu kontaktu przez wprowadzenie fragmentu jego nazwy lub numeru.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Wprowadź numer telefonu, inicjały lub kilka pierwszych liter nazwy kontaktu.
Pojawi się wtedy lista dopasowanych kontaktów i numerów z historii połączeń.
3. Dotknij kontaktu na liście, z którym chcesz nawiązać połączenie.
4. Aby zakończyć połączenie, dotknij opcji .

Odbieranie lub odrzucanie połączenia

 Gdy pojawi się połączenie przychodzące, można nacisnąć przycisk wyciszenia, aby wyłączyć sygnał dzwinkowy.

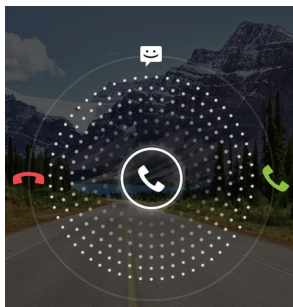

- Przeciągnij ikonę  w prawo, aby odebrać połączenie.
- Przeciągnij ikonę  w lewo, aby odrzucić połączenie.


- Przeciągnij ikonę ☎ w górę, aby odrzucić połączenie i wysłać rozmówcy wiadomość tekstową.

 Na ekranie klawiatury telefonicznej dotknij przycisku  > **Ustawienia połączeń** > **Szybkie odpowiedzi**, aby zredagować wiadomość do wysłania.

Wyświetlanie wykazu połączeń

1. Na ekranie głównym dotknij ikony , aby wyświetlić ostatnio prowadzone rozmowy powyżej klawiatury telefonu.
2. Dotknij opcji  > **Połączenie nieodebrane**, aby wyświetlić nieodebrane połączenia.

Co można robić w trakcie rozmowy

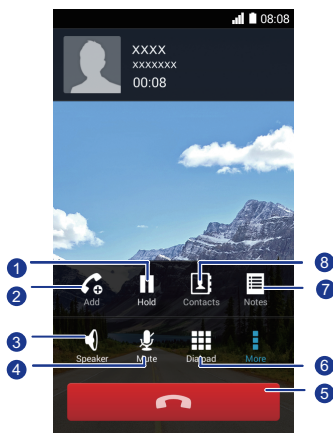

-
- 1** Dotknij opcji  > , aby zawiesić obecną rozmowę. Dotknij opcji  ponownie, aby wznowić rozmowę.
-

-
- 2 Dotknij ikony  >  , aby rozpocząć rozmowę trójstronną. Przed użyciem funkcji rozmów trójstronnych należy się upewnić, że jest ona objęta abonamentem. Szczegółowe informacje można uzyskać od dostawcy usług.
-

- 3 Dotknij ikony  , aby użyć głośnika.
-

- 4 Dotknij ikony  , aby włączyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu.
-

- 5 Dotknij ikony  , aby zakończyć połączenie.
-

- 6 Aby wyświetlić klawiaturę telefonu, dotknij ikony  .
-

- 7 Dotknij ikony  >  , aby wyświetlić notatkę.
-

- 8 Dotknij ikony  >  , aby wyświetlić listę kontaktów.
-

Aby wrócić do ekranu rozmowy, przesunąć palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień i dotknij opcji **Bieżące połączenie**.

Połączenie konferencyjne

Telefon pozwala w prosty sposób prowadzić rozmowy konferencyjne z przyjaciółmi, rodziną lub współpracownikami. Wykonaj lub odbierz połączenie, a następnie wybierz kolejny numer, aby dodać nowego uczestnika do rozmowy konferencyjnej.

-  Przed użyciem funkcji połączeń konferencyjnych należy się upewnić, że jest ona objęta abonamentem. Szczegółowe informacje można uzyskać od dostawcy usług.

1. Zadzwoń do pierwszego uczestnika.

2. Po nawiązaniu połączenia dotknij ikony  >  , aby wywołać drugiego uczestnika.

W trakcie tych czynności pierwsze połączenie jest chwilowo zawieszane.

3. Po nawiązaniu połączenia dotknij ikony , aby rozpocząć rozmowę konferencyjną.
4. Aby dodać więcej osób, powtarzaj czynności 2 i 3.
5. Dotknij ikony , aby zakończyć połączenie.

Odbieranie połączenia od trzeciego rozmówcy

Przed odebraniem połączenia od trzeciego rozmówcy należy włączyć funkcję połączeń oczekujących.

1. Jeśli połączenie przychodzące pojawi się w trakcie prowadzenia innej rozmowy, przeciągnij ikonę  w prawo, aby zawiesić pierwsze połączenie.
2. Za pomocą ikony  można przełączać się między dwiema rozmowami.

Wykonywanie połączeń alarmowych

W nagłych wypadkach telefon pozwala wykonywać połączenia alarmowe bez używania karty SIM. Jednak w tym celu telefon musi znajdować się w zasięgu sieci.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Wprowadź lokalny numer alarmowy i dotknij ikony .

 Możliwość wykonywania połączeń alarmowych zależy od jakości sygnału sieci komórkowej, warunków otoczenia, polityki operatora sieci oraz lokalnych norm i przepisów. W nagłych wypadkach nigdy nie należy traktować telefonu jako jedyne go środka komunikacji.

Inne usługi dotyczące połączeń głosowych

Telefon obsługuje także inne funkcje połączeń głosowych, jak przekazywanie połączeń, rozmowy oczekujące i poczta głosowa. Przed użyciem tych funkcji należy się upewnić, że są one objęte abonamentem. Szczegółowe informacje można uzyskać od dostawcy usług.

Włączanie przekazywania rozmów

Nie masz czasu odebrać wszystkich połączeń na jednym telefonie? Możesz je przekazywać na inny numer i już nigdy nie stracić ważnego połączenia!

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **APLIKACJE** dotknij pozycji **Połącz**.
3. Dotknij opcji .
4. Wybierz tryb przekazywania.
5. Wprowadź numer telefonu, na który chcesz przekazywać rozmowy i dotknij opcji **Włącz**.

Włączanie funkcji rozmów oczekujących

Funkcja rozmów oczekujących pozwala odebrać kolejne połączenie przychodzące w trakcie prowadzenia innej rozmowy, a następnie przełączać się między rozmowami.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **APLIKACJE** dotknij pozycji **Połącz**.
3. Dotknij opcji **Ustawienia dodatkowe**.
4. Dotknij opcji **Połączenia oczekujące**, aby włączyć funkcję rozmów oczekujących.

Konfigurowanie poczty głosowej

Poczta głosowa to osobista pamięć, w której zapisywane są połączenia nieodebrane z powodu prowadzenia innej rozmowy lub z powodu tego, że telefon był wyłączony.



Przed użyciem poczty głosowej należy zaabonować tę usługę i uzyskać numer poczty głosowej. Szczegółowe informacje można uzyskać od dostawcy usług. Trzeba też włączyć usługę przekazywania połączeń i określić numer poczty głosowej jako numer docelowy przekierowania.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **APLIKACJE** dotknij pozycji **Połącz**.

3. Dotknij pozycji **Poczta głosowa > Ustawienia poczty głosowej > Numer poczty głosowej**.

4. Wprowadź numer serwera poczty głosowej i dotknij opcji **OK**.

Aby odsłuchać wiadomości w skrzynce poczty głosowej, dotknij i przytrzymaj klawisz **1** na klawiaturze telefonu i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Osoby

Nie musisz już obnosić się z całym kilogramem wizytówek. Dane kontaktowe możesz teraz bez trudu zapisywać i organizować w telefonie.

Tworzenie kontaktu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Kontakty**.
2. Dotknij pozycji .
3. Wybierz konto.
4. Wprowadź nazwę kontaktu, numer telefonu i inne informacje. Dotknij opcji **Dodaj inne pole**, aby wprowadzić więcej wpisów.
5. Dotknij opcji , aby zapisać kontakt.

Wyszukiwanie kontaktów

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Kontakty**.
2. Dotknij pola wyszukiwania.
3. Wprowadź nazwę lub inicjały kontaktu.

W trakcie pisania wyświetlane są dopasowane pozycje.

Na przykład, aby wyszukać osobę o nazwisku John Doe, wpisz **John Doe** lub **JD**.

Kopiowanie kontaktów

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Osoby**.
2. Dotknij pozycji  > **Zarządzaj kontaktami** > **Kopiuj kontakty**.
3. W wyświetlonym menu opcji wybierz lokalizację, w której są zapisane kontakty przeznaczone do skopiowania.
4. Wybierz kontakty, które chcesz skopiować lub dotknij opcji **WSZYSTKO**, aby wybrać wszystkie kontakty.

5. Dotknij ikony **Kopiuuj** i wybierz konto, do którego chcesz wkleić kontakty.

Importowanie lub eksportowanie kontaktów

Ten telefon odczytuje wyłącznie pliki z danymi kontaktów w formacie .vcf. Jest to standardowy format zapisu plików z danymi kontaktów. W plikach .vcf mogą znajdować się nazwiska, adresy, numery telefonu i inne dane.

Importowanie kontaktów z nośnika pamięci masowej

Kontakty zapisane w pliku .vcf można zaimportować do telefonu z urządzenia będącego nośnikiem pamięci masowej.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Kontakty**.
2. Dotknij pozycji  > **Zarządzaj kontaktami** > **Importuj z nośnika**.
3. Zaznacz co najmniej jeden plik vcf.
4. Dotknij pozycji **OK**.

Importowanie kontaktów z urządzenia Bluetooth

Kontakty zapisane w pliku .vcf można zaimportować do telefonu z innego urządzenia obsługującego komunikację Bluetooth.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Kontakty**.
2. Dotknij pozycji  > **Zarządzaj kontaktami** > **Importuj przez Bluetooth**.

Telefon włączy funkcję Bluetooth i wyszuka inne dostępne urządzenia Bluetooth.

3. Wybierz dotknięciem urządzenie Bluetooth, które chcesz sparować z telefonem.

Po sparowaniu obu urządzeń telefon automatycznie zaimportuje kontakty z drugiego urządzenia.

Eksportowanie kontaktów

Kontakty warto zapisać na zewnętrznym nośniku pamięci, aby uniknąć ich utraty w przypadku aktualizacji systemu lub w wyniku błędu.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Kontakty**.

2. Dotknij pozycji  > **Zarządzaj kontaktami** > **Eksportuj na nośnik**.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe z nazwą i miejscem zapisu wyeksportowanego pliku .vcf.

3. Dotknij pozycji **OK**.

Aby wyświetlić wyeksportowany plik .vcf, otwórz aplikację **Menadżer plików**. Plik zostanie wyświetlony w głównym katalogu wewnętrznej pamięci telefonu.

Dodawanie kontaktu do Ulubionych

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Ulubione**.
2. Dotknij pozycji .
3. Dotknij kontaktu, który chcesz dodać do Ulubionych lub dotknij ikony **Wybierz wszystko**, aby zaznaczyć wszystkie kontakty.
4. Dotknij pozycji **Dodaj**.

Usuwanie kontaktów

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Kontakty**.
2. Dotknij pozycji  > **Zarządzaj kontaktami** > **Usuń kontakty**.
3. Wybierz kontakty, które chcesz usunąć lub dotknij opcji **WSZYSTKO**, aby wybrać wszystkie kontakty.
4. Dotknij pozycji **Usuń**.
5. Dotknij pozycji **OK**.

Wysyłanie danych kontaktów

Dane kontaktów można wysłać w formie plików vcf na szereg różnych sposobów.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Kontakty**.
2. Dotknij pozycji  > **Udostępnij kontakty**.

- Wybierz kontakty, które chcesz wysłać lub dotknij opcji **WSZYSTKO**, aby wybrać wszystkie kontakty.
- Dotknij opcji **Udostępnij** i wybierz metodę wysyłania z menu opcji.

Grupy kontaktów

Dzięki zdefiniowaniu grupy kontaktów możesz łatwo wysłać wiadomość lub e-mail do wszystkich członków grupy jednocześnie.

Tworzenie grupy kontaktów

- Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Grupy**.
- Dotknij pozycji .
- Wprowadź nazwę grupy kontaktów.
- Dotknij pozycji **Dodaj członków**.
- Zaznacz co najmniej jeden kontakt.
- Dotknij pozycji **Dodaj członków**.
- Dotknij pozycji .

Edycja grupy kontaktów

- Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Grupy**.
- Dotknij i przytrzymaj grupę kontaktów, którą chcesz modyfikować.
- W wyświetlonym menu opcji wybierz opcję **Edytuj**.
- Zmień nazwę grupy lub przeorganizuj członków grupy.
- Dotknij pozycji .

Wysyłanie wiadomości SMS lub e-mail do grupy kontaktów

- Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Grupy**.
- Dotknij i przytrzymaj palec na grupie kontaktów, do której chcesz wysłać wiadomość lub e-mail.
- W wyświetlonym menu wybierz opcję **Wyślij wiadomość** lub **Wyślij e-mail**.

 Możesz także otworzyć grupę kontaktów i dotknąć ikony  , aby wysłać wiadomość lub ikony  , aby wysłać e-mail.

Usuwanie grupy kontaktów

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji  , a następnie karty **Grupy**.
2. Dotknij i przytrzymaj grupę kontaktów, którą chcesz usunąć.
3. W wyświetlonym menu opcji wybierz opcję **Usuń**.

 Usunięcie grupy kontaktów nie spowoduje usunięcia należących do niej kontaktów z telefonu.

Wiadomości

Wysyłanie wiadomości SMS

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na liście wątków wiadomości dotknij opcji .
3. Dotknij pola odbiorcy i wprowadź nazwę kontaktu lub numer telefonu.
 Dotknij ikony , aby wybrać więcej kontaktów.
4. Napisz treść wiadomości.
5. Dotknij pozycji **Wysłać**.

Wysyłanie wiadomości MMS

Przed wysłaniem wiadomości multimedialnej upewnij się, że masz abonament obejmujący usługę transmisji danych.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na liście wątków wiadomości dotknij opcji .
3. Dotknij pola odbiorcy i wprowadź nazwę kontaktu lub numer telefonu.
 Dotknij ikony , aby wybrać więcej kontaktów.
4. Dotknij pozycji . Dotknij pozycji  > **Dodaj temat** i wpisz temat wiadomości.
5. Napisz treść wiadomości.
6. Dotknij opcji , wybierz typ załącznika i dołącz plik.
 Aby dołączyć do wiadomości więcej niż jeden plik, dotknij opcji **Pokaz slajdów**.
7. Dotknij pozycji .

Odpowiadanie na wiadomość

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na liście wątków wiadomości dotknij nazwy kontaktu lub numeru telefonu, aby wyświetlić odpowiedni wątek.
3. Dotknij pola tekstowego, aby wpisać odpowiedź.
4. Dotknij pozycji .

Wyszukiwanie wiadomości

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na liście wątków wiadomości dotknij opcji  > **Szukaj**.
3. Wpisz fragment wiadomości lub nazwy kontaktu.
Wyświetlone zostaną dopasowane wyniki.

Zarządzanie wiadomościami

Kopiowanie wiadomości

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na liście wątków wiadomości dotknij nazwy kontaktu lub numeru telefonu, aby wyświetlić wątek konwersacji.
3. Dotknij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz skopiować.
4. W wyświetlonym menu opcji wybierz opcję **Kopiuj tekst**.
5. Dotknij i przytrzymaj palec w miejscu, w którym chcesz wkleić wiadomość, a następnie wybierz z wyświetlonego menu opcji pozycję **Wklej**.

Przekazywanie wiadomości

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na liście wątków wiadomości dotknij nazwy kontaktu lub numeru telefonu, aby wyświetlić wątek konwersacji.

3. Dotknij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz przesłać dalej.
4. W wyświetlonym menu opcji wybierz opcję **Prześlij dalej**.
5. Dotknij pola odbiorcy i wprowadź nazwę kontaktu lub numer telefonu.



Dotknij ikony , aby wybrać więcej kontaktów.

6. Dotknij pozycji .

Usuwanie wiadomości

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na liście wątków wiadomości dotknij nazwy kontaktu lub numeru telefonu, aby wyświetlić wątek konwersacji.
3. Dotknij i przytrzymaj palec na wiadomości, którą chcesz usunąć, po czym dotknij opcji **Usuń**.

Usuwanie wątku

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na liście wątków wiadomości dotknij i przytrzymaj wątek, który chcesz usunąć.
3. W wyświetlonym menu opcji wybierz opcję **Usuń wiadomości**.

Modyfikowanie ustawień wiadomości

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na liście wątków wiadomości dotknij opcji .
3. Dotknij pozycji **Ustawienia**.
4. Zmień dźwięk sygnału wiadomości, przeorganizuj wiadomości na karcie SIM lub wykonaj inne czynności.

Przeglądarka

Przeglądarka w telefonie pozwala przeglądać strony internetowe i pobierać najbardziej aktualne informacje. Bycie na bieżąco jeszcze nigdy nie było tak proste.

Przeglądanie stron internetowych

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Wprowadź adres witryny internetowej w polu tekstowym.
Na ekranie w trakcie pisania będą wyświetlane pasujące adresy witryn.
3. Dotknij witryny, którą chcesz wyświetlić.

Zarządzanie zakładkami

Zakładki ułatwiają zapamiętywanie ulubionych witryn internetowych.

Dodawanie zakładek

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na ekranie **Internet** otwórz stronę internetową, do której zakładkę chcesz dodać.
3. Dotknij pozycji  > **Zapisz w zakładkach**.
4. Nadaj zakładce nazwę lub użyj nazwy domyślnej. Następnie dotknij ikony **OK**.

Korzystanie z zakładki

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na ekranie **Internet** dotknij ikony .
3. Dotknij pozycji **Zakładki**.
4. W sekcji **Lokalne** dotknij zakładki.

Edycja zakładki

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na ekranie **Internet** dotknij ikony .
3. Dotknij pozycji **Zakładki**.
4. Dotknij i przytrzymaj zakładkę, którą chcesz zmodyfikować.
5. W wyświetlonym menu opcji wybierz opcję **Edytuj zakładkę**.
6. Zmodyfikuj zakładkę.
7. Dotknij pozycji **OK**.

Ustawianie strony głównej

Możesz ułatwić sobie życie, wybierając najczęściej używaną stronę internetową jako stronę startową przeglądarki.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na ekranie **Internet** dotknij ikony .
3. Dotknij pozycji **> Ogólne > Ustaw stronę główną**.
4. W wyświetlonym menu opcji wybierz stronę, którą chcesz wybrać jako stronę główną.

Czyszczenie historii przeglądarki

Aby skuteczniej chronić swoją prywatność, od czasu do czasu warto opróżniać historię przeglądarki.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na ekranie **Internet** dotknij ikony .
3. Dotknij pozycji **> Prywatność i bezpieczeństwo > Wyczyść historię**.
4. Dotknij pozycji **OK**.

Modyfikowanie ustawień przeglądarki

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji  .
2. Na ekranie **Internet** dotknij ikony  .
3. Dotknij pozycji .
4. Dostosuj ustawienia przeglądarki do wymagań.

E-mail

Nie chcesz tracić ważnych wiadomości e-mail od znajomych lub klientów w trakcie podróży służbowej? Telefon pozwala odbierać i wysyłać wiadomości e-mail z dowolnego miejsca.

Dodawanie konta e-mail typu POP3 lub IMAP

Podczas dodawania konta e-mail typu POP3 lub IMAP należy określić pewne parametry. Szczegółowe informacje można uzyskać u dostawcy usługi e-mail.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Wybierz typ konta e-mail.
3. Wprowadź ustawienia **Adres e-mail** i **Hasło** i dotknij opcji **Dalej**.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby skonfigurować ustawienia e-mail.

Po zakończeniu konfiguracji konta e-mail pojawi się ekran **Odebrane**.



Aby dodać kolejne konta e-mail, dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Dodaj konto**.

Dodawanie konta Exchange

Exchange to system poczty elektronicznej opracowany przez firmę Microsoft jako platforma komunikacyjna w przedsiębiorstwach. Niektórzy usługodawcy udostępniają także konta Exchange dla osób fizycznych. Przy dodawaniu konta typu Exchange należy podać pewne parametry. Szczegółowe informacje można uzyskać u dostawcy usługi e-mail.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji **Exchange**.
3. Wprowadź ustawienia **Adres e-mail**, **Nazwa domeny**, **Nazwa użytkownika** i **Hasło**. Następnie dotknij ikony **Dalej**.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby skonfigurować ustawienia e-mail.

Po zakończeniu konfiguracji konta Exchange pojawi się ekran **Odebrane**.

Przełączanie między kontami e-mail

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij adresu e-mail w górnej części ekranu, aby wyświetlić listę kont.
3. Dotknij konta, którego chcesz użyć.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Otwórz konto e-mail.
3. Na ekranie **Odebrane** dotknij ikony .
4. Wpisz odbiorcę i temat, a następnie treść wiadomości. Załaduj ewentualne załączniki.
5. Po skończeniu dotknij opcji , aby wysłać e-mail.

Odczytywanie wiadomości e-mail

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Otwórz konto e-mail.
3. Na ekranie **Odebrane** dotknij wiadomości, którą chcesz przeczytać.
4. Podczas czytania wiadomości można wykonywać poniższe czynności:
 - Dotknij ikony , aby odpowiedzieć.
 - Dotknij ikony , aby wiadomość przekazać.
 - Dotknij ikony , aby wiadomość usunąć.
 - Dotknij ikony , aby oznaczyć wiadomość jako nieprzeczytaną.
 - Dotknij ikony , aby wrócić do poprzedniej wiadomości.
 - Dotknij ikony , aby przejść do następnej wiadomości.

-  Odbiór poczty może odbywać się z pewnym opóźnieniem, zależnie od stanu połączenia z siecią. Dotknij ikony  w prawym dolnym rogu, aby odświeżyć skrzynkę odbiorczą.

Usuwanie konta pocztowego

Po usunięciu konta pocztowego telefon nie będzie już wysyłał ani odbierał poczty przy użyciu tego konta.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na ekranie **Odebrane** dotknij ikony .
3. Dotknij pozycji **Ustawienia**.
4. Wybierz konto, które chcesz usunąć.
5. W sekcji **Usuń konto** dotknij pozycji **Usuń konto**.
6. Dotknij pozycji .

Zmiana ustawień konta e-mail

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na ekranie **Odebrane** dotknij ikony .
3. Dotknij pozycji **Ustawienia > Ogólne**.
4. Ustal rozmiar czcionki, opcje wyświetlania i inne ustawienia.

Multimedia

Aparat

Czas mija szybko, ale niektóre wspomnienia warto zachować na zawsze. Aparat fotograficzny to najlepsze narzędzie do tego celu. Można wybrać wiele trybów zdjęciowych, np. cyfrowy makijaż lub wykrywanie uśmiechu.

Ekran wizjera



1

- Przesuń suwak do pozycji , aby przełączyć się na tryb robienia zdjęć.

- Przesuń suwak do pozycji , aby przełączyć się na tryb wideo.

2

- Dotknij ikony , aby zrobić zdjęcie.
- Dotknij i przytrzymaj opcję , aby wykonać serię zdjęć.

3

- Dotknij miniatury, aby wyświetlić zdjęcia.

4

- Dotknij obiektu w wizjerze, aby ustawić według niego ostrość obiektu.
- Rozsuń dwa palce, aby przybliżyć obraz lub zsuń je, aby obraz oddalić.

Dotknij opcji , aby otworzyć menu zawierające następujące opcje:

- Dotknij opcji , aby przełączyć się na tryb normalny.
- Dotknij opcji , aby przełączyć się na tryb panoramiczny.
- 5 Dotknij opcji , aby przełączyć się na tryb efektów specjalnych.
- Dotknij opcji , aby włączyć lub wyłączyć funkcje **Dotykać do wychwytywania**, **Strzelanie aktywowane głosem**, **Znacznik GPS** lub inne funkcje, jak również określić rozdzielczość zdjęć, samowyzwalacz i inne parametry.

-
- 6 Dotknij ikony , aby ustawić tryb pracy lampy błyskowej.
-

- 7 Dotknij ikony , aby przełączyć się między aparatem przednim i tylnym.
-

Wykonywanie zdjęć

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Wykadruj obraz na zdjęciu. Ostrość zostanie ustawiona automatycznie.
Aparat zasygnalizuje pomyślne ustawienie ostrości, zmieniając kolor ramki wyświetlanej wokół kadru na zielony.
3. Dotknij pozycji .

Nagrywanie filmów

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Wykadruj obraz do nagrania w wizjerze.
3. Dotknij pozycji , aby rozpocząć nagrywanie.
4. Dotknij pozycji , aby zatrzymać nagrywanie.

Zdjęcia panoramiczne

Czy nie irytuje Cię czasami, że kąt widzenia obiektywu jest zbyt mały, by objąć całą szerokość sceny? Rozwiązaniem jest tutaj tryb panoramiczny. Pozwala on wykonać serię zdjęć i skleić z nich jedno, płynne ujęcie.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W trybie zdjęciowym dotknij opcji  > , aby włączyć tryb panoramiczny.
3. Wykadruj obraz na zdjęciu.
4. Dotknij pozycji .
5. Powoli przesuwaj telefon w kierunku wskazanym strzałką, aby wykonać serię zdjęć.

 Jeśli ekran w wizjerze ma kolor czerwony, oznacza to, że zdjęcia nie udało się zrobić. Powodem może być zbyt szybkie przesuwanie aparatu albo przekroczenie limitu widoku panoramicznego.

6. Aparat przestanie wykonywać zdjęcia, gdy ich liczba będzie już wystarczająca do uzyskania panoramy. Można też zatrzymać filmowanie, dotykając ikony .

Poszczególne zdjęcia zostaną automatycznie sklejone, tworząc jedno ujęcie panoramiczne.

Galeria

Galeria to Twoja skrzynia, w której możesz trzymać najcenniejsze wspomnienia.

Wyświetlanie zdjęć i filmów

W aplikacji **Galeria** zdjęcia i filmy są przechowywane w odrębnych albumach.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij albumu do przejrzenia.
3. Dotknij zdjęcia lub filmu, aby obejrzeć go na pełnym ekranie.

 Podczas wyświetlania zdjęcia można zbliżyć dwa palce na ekranie, aby

pomniejszyć obraz lub rozsunąć palce, aby obraz powiększyć.

Odtwarzanie pokazu slajdów

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij albumu.
3. Dotknij pozycji  > **Pokaz slajdów**, aby odtworzyć zdjęcia z albumu jako pokaz slajdów.
4. Aby zatrzymać pokaz slajdów, dotknij ekranu.

Edycja zdjęć

Zdjęcia można retuszować na wiele sposobów: przez usuwanie efektu czerwonych oczu, przycinanie i stosowanie szeregu efektów specjalnych.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij zdjęcia, które chcesz edytować.
3. Dotknij pozycji  > **Edytuj**, aby wykonać poniższe czynności:
 - Dotknij pozycji , aby wybrać filtr.
 - Dotknij pozycji , aby zdjęcie obrócić lub przyciąć.
 - Dotknij pozycji , aby zdjęcie rozjaśnić lub przyciemnić.
 - Dotknij pozycji , aby dodać do zdjęcia ramkę.
4. Dotknij pozycji .

Obracanie zdjęcia

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij zdjęcia, które chcesz obrócić.
3. Dotknij ikony  > **Obróć w lewo** lub **Obróć w prawo**.

 Można także włączyć funkcję automatycznego obracania zawartości ekranu, aby po obróceniu telefonu zawartość ekranu była automatycznie dopasowywana do nowego położenia.

Przycinanie zdjęcia

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij zdjęcia, które chcesz przyciąć.
3. Dotknij pozycji  > **Edytuj**.
4. Dotknij pozycji  > , aby wykonać poniższe czynności:
 - Przeciągnij siatkę, aby zmienić jej pozycję.
 - Przeciągnij ramki siatki, aby dopasować rozmiar.
5. Dotknij pozycji .

Usuwanie zdjęcia

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij zdjęcia, które chcesz usunąć.
3. Dotknij pozycji .
4. Dotknij pozycji **Usuń**.

Wysyłanie zdjęć i filmów

Chcesz pokazać innym swoje najlepsze ujęcia lub zabawną sztuczkę Twojego psa? Bez trudu możesz wysłać zdjęcia i filmy przez e-mail, Bluetooth lub innym sposobem.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij zdjęcia lub filmu, który chcesz wysłać.
3. Dotknij pozycji .
4. Wybierz metodę wysyłania i wykonuj instrukcje na ekranie.

Ustawianie zdjęcia jako tapety

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Wybierz zdjęcie, które ma być tapetą.
3. Dotknij pozycji  > **Ustaw jako** > **Tapeta**.

4. Przeciągnij ramki siatki, aby dopasować rozmiar.
5. Dotknij pozycji ✓.

Muzyka

Masz nastrój na muzykę? Twój telefon jest przygotowany do roli odtwarzacza muzycznego wysokiej klasy.


Dodawanie utworów

Utwory muzyczne można kopiować do telefonu, by móc w dowolnej chwili zanurzyć się w świecie wyjątkowego dźwięku. Utwory muzyczne można wprowadzać do telefonu kilkoma sposobami, jak na przykład:

- Kopiowanie utworów z komputera przez kabel USB.
- Pobieranie utworów z Internetu.
- Kopiowanie utworów z innych urządzeń przez Bluetooth.
- Kopiowanie utworów z innych urządzeń przez Wi-Fi.

Słuchanie muzyki

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Wybierz kategorię.
3. Zaznacz wybraną piosenkę.

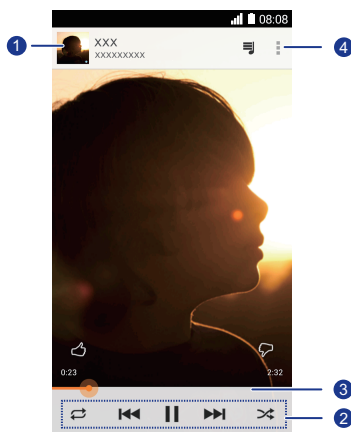

1 Dotknij opcji aby otworzyć bibliotekę muzyczną.

- Dotknij pozycji ► , aby włączyć odtwarzanie. Aby je wstrzymać, dotknij pozycji || .
 - 2 • Dotknij pozycji ◀◀ , aby wrócić do poprzedniej piosenki.
 - Dotknij pozycji ▶▶ , aby przejść do następnej piosenki.
-

3 Przeciągaj suwak, aby sterować odtwarzaniem.

4 Dotknij pozycji ≡ , aby wyświetlić menu opcji, za pomocą których można wykonać dodatkowe operacje.

 Podczas odtwarzania utworu dotknij pozycji ☰ , aby wyjść z ekranu odtwarzania bez zatrzymywania utworu. Aby powrócić do ekranu odtwarzania muzyki, otwórz panel powiadomień i dotknij odtwarzanego utworu.

Połączenie internetowe

Transmisja danych w sieci komórkowej

Po włożeniu karty SIM do telefonu i włączeniu go po raz pierwszy, telefon automatycznie rejestruje się w usłudze transmisji danych właściwego operatora.

Sprawdzanie połączenia z siecią

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE** dotknij pozycji **Sieci komórkowe**.
3. Dotknij opcji **Punkty dostępowe** lub **Operatorzy sieci**, aby sprawdzić ustawienia połączenia sieciowego.

 Telefon automatycznie odczyta ustawienia punktu dostępu z karty SIM. Nie należy samodzielnie zmieniać ustawień punktu dostępu, gdyż może to uniemożliwić nawiązanie połączenia z siecią.

Włączanie usług transmisji danych

1. Na ekranie głównym przesunij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień.
2. Dotknij opcji , aby włączyć usługi transmisji danych w telefonie.

 Kiedy nie potrzebujesz dostępu do Internetu, wyłączaj usługi transmisji danych, aby oszczędzać baterię i nie zużywać limitu ilości danych.

Konfiguracja połączenia Wi-Fi

Podczas korzystania z telefonu w domu można połączyć się z punktem dostępowym sieci Wi-Fi skonfigurowanym na routerze. Publicznie dostępne sieci Wi-Fi można też znaleźć w miejscach publicznych, jak lotniska i biblioteki.

Łączenie z siecią Wi-Fi

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE** dotknij przełącznika Wi-Fi, aby włączyć funkcję Wi-Fi.
3. W sekcji **SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE** dotknij pozycji **Wi-Fi**.
Telefon wyszuka dostępne sieci Wi-Fi i wyświetli ich listę.
4. Wybierz sieć Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć i dotknij opcji **Połącz**.
W przypadku szyfrowanej sieci Wi-Fi wprowadź hasło w odpowiednim polu.



Jeśli transmisja danych została włączona i dla sieci komórkowej, i Wi-Fi, telefon w pierwszej kolejności łączy się z siecią Wi-Fi. Gdy sieć Wi-Fi przestaje być dostępna, telefon automatycznie przełącza się na sieć komórkową.

Łączenie z siecią Wi-Fi z użyciem funkcji WPS

Metoda WPS (Wi-Fi Protected Setup) pozwala szybko nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi. Zabezpieczone połączenie konfiguruje się za pomocą przycisku WPS lub przez wprowadzenie kodu PIN.



Aby łączyć między telefonem a punktem dostępu Wi-Fi skonfigurować za pomocą przycisku WPS, należy się upewnić, że punkt dostępowy oferuje obsługę funkcji WPS.

Korzystanie z przycisku WPS

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE** dotknij przełącznika Wi-Fi, aby włączyć funkcję Wi-Fi.
3. Na liście sieci Wi-Fi dotknij pozycji .
4. Naciśnij przycisk WPS na urządzeniu obsługującym punkt dostępu Wi-Fi.

Korzystanie z kodu PIN WPS

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.

2. W sekcji **SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE** dotknij przełącznika Wi-Fi, aby włączyć funkcję Wi-Fi.
3. Na liście sieci Wi-Fi dotknij pozycji .
4. Dotknij pozycji **Podaj kod PIN protok. WPS**.
Telefon wygeneruje kod PIN.
5. Wprowadź PIN w urządzeniu obsługującym punkt dostępu Wi-Fi.

Udostępnianie połączenia telefonu z Internetem

Chcesz mieć dostęp do Internetu z różnych urządzeń, będąc poza domem? Dzięki funkcji modemu USB telefon może służyć jako punkt dostępowy Wi-Fi, udostępniając własne połączenie transmisji danych innym urządzeniom.

Funkcja modemu USB

Za pomocą kabla USB można udostępnić łącze transmisji danych telefonu na użytek komputera.

Aby móc użyć funkcji modemu USB, zależnie od systemu operacyjnego komputera, może być konieczne zainstalowanie sterownika telefonu w komputerze lub zestawienie połączenia sieciowego. Jeśli komputer działa pod kontrolą systemu Windows 7, Windows Vista lub najnowszego systemu Linux (na przykład Ubuntu 10.4), funkcja modemu USB staje się od razu dostępna, bez potrzeby konfigurowania żadnych ustawień na komputerze. W przypadku wcześniejszych wersji Windows lub innego systemu operacyjnego komputer zidentyfikuje i zainstaluje sterownik automatycznie.

1. Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB.
2. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
3. W sekcji **SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE** dotknij pozycji **Więcej...**
4. Dotknij pozycji **Tethering i punkt dostępu**.
5. Aby udostępnić łącze internetowe telefonu komputerowi, zaznacz pole wyboru **Tethering przez USB**.



Funkcja modemu USB nie jest możliwa, jeśli telefon pracuje w trybie pamięci masowej.

Punkt dostępu Wi-Fi

Ten telefon może także funkcjonować jako punkt dostępowy Wi-Fi dla innych urządzeń dzięki udostępnianiu mobilnego łącza internetowego.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE** dotknij pozycji **Więcej...**
3. Dotknij pozycji **Tethering i punkt dostępu > Skonfiguruj punkt Wi-Fi**.
4. Nadaj nazwę punktu dostępu Wi-Fi.
5. Wybierz tryb szyfrowania.



Zaleca się wybranie trybu szyfrowania WPA2PSK, który zapewnia lepszą ochronę sieci Wi-Fi.

6. Ustal hasło punktu dostępu Wi-Fi.

Kiedy inne urządzenia mają być dołączone do sieci telefonu, należy wprowadzić to hasło.


7. Zaznacz pole wyboru **Przenośny punkt Wi-Fi**.
8. Na urządzeniu, z którego chcesz korzystać, wyszukaj sieć Wi-Fi telefonu i połącz się z nią.

Kontrola nad wolumenem transmisji danych

Funkcja kontroli wolumenu transmisji danych pozwala na bieżąco monitorować ilość przesyłanych danych.

Należy skonfigurować cykl rozliczeniowy i limit transmisji danych w tym cyklu. Gdy wolumen transmisji zbliży się do ustalonego limitu, telefon wygeneruje powiadomienie. Można też odczytywać wolumen transmisji w wybranym okresie lub przypadający na wybraną aplikację.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE** dotknij pozycji **Więcej...**
3. Dotknij pozycji **Użycie danych**.

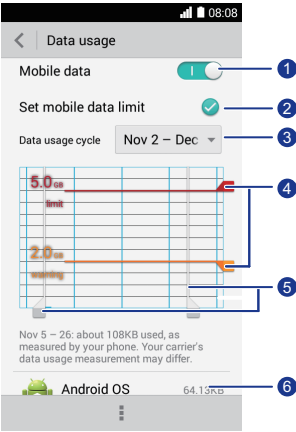

1 Włącz lub wyłącz transmisję danych w sieci komórkowej. Aby móc skonfigurować limity kontrolne i odczytać obecny wolumen transmisji, funkcja transmisji danych w sieci komórkowej musi być włączona.

2 Włącz lub wyłącz limit transmisji danych w sieci komórkowej.

Ustal cykl pomiaru transmisji danych.

3 Dotknij opcji **Cykl transmisji danych**, a następnie **Zmień cykl**, aby określić cykl pomiaru transmisji danych.

Określ limity transmisji danych. Żółta linia wskazuje próg ostrzegawczy, czerwona linia określa wartość ustalonego limitu. Aby ustalić poziom limitów, przeciągnij czerwoną i żółtą linię lub dotknij linii i wpisz wartość.

4 Kiedy łączny wolumen transferu osiągnie poziom wskazywany żółtą linią, zostanie wygenerowane ostrzeżenie. Kiedy łączny wolumen transmisji dojdzie do linii czerwonej, funkcja transmisji danych zostanie wyłączona.

Oś czasu.

5 Przeciągnij linie czasu, aby określić cykl pomiaru transmisji danych.

6 Wyświetla łączny transfer w rozbiciu na aplikacje.

Na ekranie **Użycie danych** dotknij opcji , aby wyświetlić menu opcji pozwalające wykonać następujące czynności:

- Włączanie i wyłączanie roamingu transmisji danych.
- Wyłączanie transmisji danych w sieci komórkowej w tle.
- Włączanie i wyłączanie automatycznej synchronizacji danych.
- Zaznacz pole wyboru **Pokaż użycie Wi-Fi**. Pojawi się karta **Wi-Fi**. Dotknij tej karty, aby wyświetlić łączny transfer danych w sieci Wi-Fi.
- Dotknij opcji **Hotspoty komórkowe** i wybierz sieci Wi-Fi pochodzące od mobilnych punktów dostępu, aby uniemożliwić aplikacjom dostęp do

tych sieci w tle. Gdy aplikacja będzie pobierać duży plik za pośrednictwem tych sieci, telefon wygeneruje powiadomienie.

Udostępnianie danych

Bluetooth

Telefon obsługuje funkcję Bluetooth, która umożliwia nawiązywanie połączeń z innymi urządzeniami obsługującymi Bluetooth w celu bezprzewodowej transmisji danych. Przy korzystaniu z łączności Bluetooth odległość między urządzeniami nie może wynosić więcej niż 10 metrów.

Włączanie funkcji Bluetooth

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE** dotknij pozycji **Bluetooth**.

Po włączeniu funkcji Bluetooth w górnej części ekranu **Bluetooth** wyświetlana jest nazwa telefonu. Dotknij nazwy, aby ustalić widoczność telefonu.

-  Aby zmienić nazwę telefonu, dotknij opcji  > **Zmień nazwę tabletu**.
Po skończeniu dotknij opcji **Zmień nazwę**, aby zapisać zmiany.

Parowanie z innymi urządzeniami Bluetooth

Aby móc wymieniać dane z innym urządzeniem Bluetooth, należy włączyć funkcję Bluetooth na obu urządzeniach, a następnie sparować je z sobą.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **WSZYSTKO**.
2. W sekcji **SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE** dotknij pozycji **Bluetooth**.

3. Na liście wykrytych urządzeń Bluetooth dotknij wybranego urządzenia i wykonuj opisane instrukcje, aby przeprowadzić parowanie.

Aby przerwać połączenie ze sparowanym urządzeniem Bluetooth, w sekcji **Powiązane urządzenia**, dotknij opcji  > **Rozłącz parę**.

-  Jeśli nie udaje się zestawić połączenia Bluetooth między urządzeniami może to oznaczać, że urządzenia są niezgodne.

Przesyłanie plików przez Bluetooth

Funkcja Bluetooth pozwala w wygodny sposób przysyłać zdjęcia, filmy i inne pliki rodzinie i znajomym. Pliki można wysyłać na urządzenia obsługujące komunikację Bluetooth. Nie jest przy tym potrzebne połączenie internetowe.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij i przytrzymaj plik, który chcesz wysłać.
3. W wyświetlonym menu opcji wybierz opcję > **Udostępnij** > **Bluetooth**.
4. Wybierz urządzenie na liście wykrytych urządzeń Bluetooth.

Odbieranie plików przez Bluetooth

1. Kiedy telefon otrzyma żądanie transferu pliku, otwórz panel powiadomień.
2. Dotknij opcji **Udostępnianie Bluetooth: plik przychodzący**, aby wyświetlić okno odbioru pliku.
3. Dotknij opcji **Akceptuj**, aby rozpocząć odbieranie pliku.

Po przesłaniu pliku pojawi się powiadomienie o udanej transmisji. Otwórz panel powiadomień, aby odczytać powiadomienie. Domyślnie odbierane pliki są zapisywane w folderze **bluetooth** w aplikacji **Menadżer plików**.

Podłączanie telefonu do komputera

Po podłączeniu telefonu do komputera za pomocą kabla USB na telefonie ukaże się powiadomienie z prośbą o wybranie typu połączenia.

Tryb MTP

Media Transfer Protocol (MTP) to metoda przesyłania plików multimedialnych (zdjęć, utworów muzycznych i filmów) między telefonem i komputerem. Tryb MTP jest zgodny tylko z programem Windows Media Player 10 lub jego wersją późniejszą.

1. Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB.
2. Na ekranie **Połączenie USB z komputerem** wybierz opcję **Urządzenie multimedialne (MTP)**.

Sterownik telefonu zostanie automatycznie zainstalowany na komputerze.

3. Po zainstalowaniu sterownika wykonuj instrukcje ekranowe na komputerze, aby przeglądać lub przysyłać pliki.

Tryb PTP

Picture Transfer Protocol (PTP) to kolejna metoda przesyłania zdjęć i filmów do komputera.

1. Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB.
2. Na ekranie **Połączenie USB z komputerem** wybierz opcję **Aparat (PTP)**.
Sterownik telefonu zostanie automatycznie zainstalowany na komputerze.
3. Po zainstalowaniu sterownika wykonuj instrukcje ekranowe na komputerze, aby przeglądać lub przysyłać pliki.

Tryb pamięci masowej

W trybie pamięci masowej można używać telefonu jako nośnika pamięci USB i przysyłać pliki między telefonem a komputerem.

1. Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB.
2. Na ekranie **Połączenie USB z komputerem** wybierz opcję .
Sterownik telefonu zostanie automatycznie zainstalowany na komputerze.
3. Komputer rozpozna telefon jako urządzenie pamięci masowej USB.
Możesz teraz przysyłać pliki między telefonem a komputerem.

 Po przesłaniu plików bezpiecznie usuń urządzenie w systemie komputera, aby uniknąć uszkodzenia danych, i dopiero odłącz telefon od kabla USB.

Menedżer plików

Aplikacja **Menedżer plików** umożliwia organizowanie plików i aplikacji w wewnętrznej pamięci telefonu i na karcie microSD. Można przeglądać, tworzyć, modyfikować, usuwać, przenosić, archiwizować, pakować i rozpakowywać pliki.

Tworzenie folderu

Tworząc foldery, można lepiej organizować pliki i aplikacje w wewnętrznej pamięci telefonu lub na karcie microSD.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij ikony **Lokalne** lub **Karta SD**.
3. Dotknij pozycji  > **Nowy folder**.
4. Nazwij nowy folder w wyświetlonym oknie dialogowym.
5. Dotknij pozycji **Zapisz**.

Wyszukiwanie plików

Zbyt duża liczba plików przyprawia Cię o zawrót głowy? Funkcja wyszukiwania pomaga błyskawicznie znaleźć ten, o który chodzi.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij ikony **Lokalne** lub **Karta SD**.
3. Dotknij pozycji  > **Szukaj**.
4. Wpisz całą nazwę pliku lub jej część.
Pojawi się lista pasujących wyników.

Kopiowanie, wycinanie i wklejanie pliku

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij i przytrzymaj plik, który chcesz skopiować lub wyciąć.

3. W wyświetlonym menu wybierz opcję **Kopiuj** lub **Wytnij**.
4. Wybierz miejsce docelowe na wklejenie pliku.
5. Dotknij pozycji **Wklej**.

Pakowanie i rozpakowywanie plików

Pliki i foldery można pakować do archiwów typu .zip w celu zaoszczędzenia miejsca. Można też wyodrębniać pliki z archiwów typu .zip i .rar.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij i przytrzymaj plik lub folder, który chcesz spakować.
3. W wyświetlonym menu opcji wybierz opcję **Skompresuj**.
4. Wybierz ścieżkę zapisu spakowanego pliku i nadaj mu nazwę.
5. Dotknij pozycji **OK**.

Aby rozpakować plik, dotknij go i przytrzymaj i z wyświetlonego menu wybierz opcję **Wypakuj**.

Zmiana nazwy pliku

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij i przytrzymaj plik, którego nazwę chcesz zmienić.
3. W wyświetlonym menu opcji wybierz opcję **Zmień nazwę**.
4. Podaj nową nazwę pliku w wyświetlonym oknie dialogowym.
5. Dotknij pozycji **OK**.

Usuwanie pliku

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij i przytrzymaj plik, który chcesz usunąć.
3. W wyświetlonym menu opcji wybierz opcję **Usuń**.
4. Dotknij pozycji **OK**.

Tworzenie skrótu do pliku lub folderu

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pliku lub folderu, do którego chcesz utworzyć skrót.
3. W wyświetlonym menu opcji wybierz opcję **Skrót na pulpicie**.

Sprawdzanie stanu pamięci

Przed zapisaniem dużych plików w pamięci wewnętrznej telefonu lub na karcie microSD najpierw sprawdź, czy jest na to dość miejsca.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji  > **Pamięć**.
3. Na ekranie **Ustawienia pamięci** widoczna jest całkowita ilość miejsca oraz ilość wolnego miejsca w pamięci wewnętrznej telefonu lub na karcie microSD.

Zarządzanie aplikacjami

Pobieranie aplikacji

Witryna sklepu Google's **Play Store** oferuje obszerny zasób aplikacji do wyboru. Aplikacje można też przysyłać z komputera po podłączeniu do niego telefonu.

Instalowanie aplikacji

 Witryna **Play Store** jest zalecana jako podstawowe źródło aplikacji. Niektóre aplikacje niezależnych producentów, pobierane z innych źródeł, mogą być niezgodne z telefonem.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji **Zarządzan.** > .
2. Wybierz aplikację, którą chcesz zainstalować.
3. Dotknij pozycji  > **Instaluj**.
4. Dotknij pozycji .

 Podczas instalacji może zostać wyświetlony komunikat **Instalowanie zablokowane**. Przeczytaj uważnie treść komunikatu. Jeśli chcesz kontynuować instalację, dotknij opcji  i **Wszystkie > Zabezpieczenia**, po czym zaznacz pole wyboru **Nieznane źródła**, aby zezwolić na zainstalowanie aplikacji niezależnego producenta. Następnie dotknij opcji , aby kontynuować.

Przeglądanie aplikacji

Można wyświetlić szczegółowe informacje o wszystkich aplikacjach zainstalowanych w telefonie.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **APLIKACJE** dotknij pozycji **Zarządzaj aplikacjami**.
3. Przewiń listę do pozycji **WSZYSTKO**.

4. Wybierz aplikację, której informacje chcesz wyświetlić.

Usuwanie zainstalowanej aplikacji

Niepotrzebne aplikacje można usuwać, aby uwolnić zajęta pamięć telefonu.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **APLIKACJE** dotknij pozycji **Zarządzaj aplikacjami**.
3. Przewiń listę do pozycji **Wszystkie**.
4. Wybierz aplikację do odinstalowania.
5. Dotknij pozycji **Odinstaluj** > **OK**.



Niektóre aplikacje zainstalowane fabrycznie nie mogą być odinstalowane.

Czyszczenie pamięci podręcznej aplikacji

Opróżniając pamięć podręcznej aplikacji można zwolnić zajęta pamięć telefonu.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **APLIKACJE** dotknij pozycji **Zarządzaj aplikacjami**.
3. Przewiń listę do pozycji **Wszystkie**.
4. Dotknij pozycji **Wyczyść pamięć podręczną**.

Usługi Google

Aby móc korzystać z usług Google, należy zalogować się na koncie Google. Jeśli go nie masz, otwórz jedną z aplikacji Google i wykonuj instrukcje na ekranie w celu utworzenia nowego konta Google.



Dostępność aplikacji, usług i funkcji Google zależy od kraju i operatora. Przy korzystaniu z usług Google należy przestrzegać lokalnych norm i przepisów.

Gmail

Gmail to oficjalna usługa e-mail firmy Google. Przy pierwszym użyciu aplikacji **Gmail** wiadomości zapisane na koncie internetowym zostaną zsynchronizowane z kontem w telefonie.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. Na ekranie głównym dotknij ikony **Aplikacje Google** > , aby otworzyć skrzynkę pocztową. Jeśli zdefiniowano więcej niż jedno konto Gmail, wybierz konto, którego chcesz używać.
2. Dotknij pozycji .
3. Wpisz odbiorcę i temat, a następnie treść wiadomości.
4. Dotknij pozycji .

Odczytywanie wiadomości e-mail

1. Na ekranie głównym dotknij ikony **Aplikacje Google** > , aby otworzyć skrzynkę pocztową. Jeśli zdefiniowano więcej niż jedno konto Gmail, wybierz konto, którego chcesz używać.
2. Z listy wiadomości wybierz tę, którą chcesz przeczytać.
 - Dotknij ikony , aby odpowiedzieć.
 - Dotknij ikony  > , aby odpowiedzieć wszystkim.
 - Dotknij ikony  > , aby przekazać wiadomość dalej.

Włączanie usług lokalizacyjnych

Przed użyciem aplikacji do wyszukania lokalizacji należy włączyć usługę lokalizacyjną.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. Dotknij pozycji **Dostęp do lokalizacji**.
3. Zaznacz pola wyboru **Satelity GPS** i **Sieci bezprzewodowe**.

Wyszukiwanie ciekawych miejsc

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji **Aplikacje Google** > .
2. Dotknij pozycji .
3. Wprowadź nazwę miejsca, które chcesz wyszukać.
4. Dotknij pozycji  w prawym dolnym rogu klawiatury.
Wyniki wyszukiwania zostaną oznaczone literami na mapie.
5. Dotknij oznakowania, aby zobaczyć trasę dojazdu i szczegółowe informacje o danym miejscu.

Docieranie do wybranego miejsca

1. Podczas przeglądania mapy dotknij ikony .
2. Dotknij pierwszego pola tekstowego, aby ustalić punkt startowy.
Następnie dotknij drugiego pola tekstowego, aby ustalić punkt docelowy trasy.
3. Wybierz metodę transportu: samochód, komunikacja publiczna, pieszo.
4. Dotknij pozycji .
Na liście pojawią się dostępne trasy.
5. Dotknij preferowanej trasy, aby ją nanieść na mapę.
6. Aby rozpocząć nowe wyszukiwanie, dotknij opcji  > , aby wyczyścić wyniki wyszukiwania.

Wyszukiwanie filmów

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji **Aplikacje Google** >



2. Dotknij pozycji .
3. Wprowadź słowa kluczowe odpowiednie dla wyszukiwanego filmu.
4. Dotknij pozycji  w prawym dolnym rogu klawiatury.
5. Dotknij filmu na liście wyników wyszukiwania, aby go wyświetlić.

Wysyłanie filmu wideo

Z listy filmów wybierz film, który chcesz wysłać. Następnie dotknij opcji  i wybierz metodę wysyłania.

Instalowanie aplikacji

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Odszukaj odpowiednią aplikację.
3. Wykonaj instrukcje na ekranie, aby ją pobrać i zainstalować.

Usuwanie zainstalowanej aplikacji

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji  >.
3. Z listy aplikacji wybierz tę, którą chcesz odinstalować.
4. Dotknij opcji >, aby odinstalować aplikację.

Narzędzia podstawowe

W telefonie fabrycznie obecnych jest wiele użytecznych narzędzi pomagających w organizacji czasu i pracy, jak **Kalendarz**, **Zegar** i **Kalkulator**.

Kalendarz

Aplikacja **Kalendarz** to osobisty asystent, pomagający zarządzać czasem i śledzić ważne wydarzenia.

Tworzenie zdarzenia

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji .
3. Wprowadź dane zdarzenia, np. nazwę, termin i miejsce.
4. Dotknij pozycji **Zapisz**.

Przeglądanie zdarzeń

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij daty w lewym górnym rogu, aby przełączyć się między widokiem roku, miesiąca, tygodnia, dnia i planu zadań. Widok planu zadań zawiera wszystkie zdarzenia zdefiniowane w kalendarzu.

Wysyłanie zdarzenia

Informację o zdarzeniu można wysłać rodzinie i znajomym na szereg sposobów, na przykład przez Bluetooth.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Otwórz zdarzenie, które chcesz wysłać.
3. Dotknij pozycji  > **Wyślij zdarzenie**.
4. Wybierz metodę wysyłania i wykonuj instrukcje na ekranie.

Synchronizacja i wyświetlanie zdarzeń

Zdarzenia kalendarzowe zdefiniowane na danym koncie (na przykład na koncie e-mail) mogą być synchronizowane i przeglądane w aplikacji

Kalendarz.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji  > **Kalendarze**.
3. Wybierz konto, z którego chcesz wyświetlić kalendarz.
4. Dotknij pozycji  > **Kalendarze do synchronizacji**.
5. Wybierz konto, z którego chcesz zsynchronizować zdarzenia kalendarza.
6. Dotknij pozycji .

Modyfikowanie ustawień kalendarza

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji  > **Ustawienia**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby skonfigurować ustawienia kalendarza.

Zegar

Aplikacja **Zegar** pozwala odczytywać aktualną godzinę w różnych punktach świata, korzystać ze stopera lub odliczania czasu, a także ustawiać alarm/budzik.

Dodawanie alarmu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Alarm**.
2. Na liście alarmów dotknij opcji .
3. Ustal godzinę alarmu, sygnał dźwiękowy, częstotliwość powtarzania i inne ustawienia.
4. Dotknij pozycji **GOTOWE**.



Alarmy będą uruchamiane nawet wtedy, gdy telefon jest wyłączony.

Usuwanie alarmu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Alarm**.
2. Na liście alarmów wybierz i przytrzymaj palcem ten, który chcesz usunąć.
3. W wyświetlonym menu opcji wybierz opcję **Usuń alarm**.
4. Dotknij pozycji .

Konfigurowanie ustawień alarmu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Alarm**.
2. Na liście alarmów dotknij opcji  > **Ustawienia**.
3. Na ekranie ustawień alarmu ustal tryb dzwonienia, czas trwania drzemki i funkcję przycisku regulacji głośności na czas alarmu.

Kalkulator

Aplikacja **Kalkulator** pozwala wykonywać podstawowe działania arytmetyczne.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > .
2. Na ekranie **Kalkulator** przerzuć ekran w prawo lub lewo, aby przełączyć się między kalkulatorem prostym i naukowym.

Notatki

Notatki jest to poręczna aplikacja pozwalająca notować pomysły i ważne informacje.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > .
2. Dotknij pozycji **Dodaj notatkę**.
3. Wpisz treść notatki.
4. Po skończeniu dotknij opcji .



Na ekranie **Notatki** można dotknąć opcji  i wybrać dowolne notatki, które chcesz usunąć, albo wybrać opcję **Wszystkie**, by usunąć

wszystkie notatki.

Pogoda

Aplikacja **Pogoda** pozwala odczytywać aktualne prognozy pogody dla dowolnego miasta na świecie. Informacje o pogodzie można także udostępniać członkom rodziny i znajomym.



Przed użyciem aplikacji **Pogoda** należy włączyć funkcję GPS telefonu oraz usługę transmisji danych.

Dodawanie miasta

Możesz dodawać miasta do aplikacji **Pogoda**, aby sprawdzić na bieżąco informacje o pogodzie.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > .
2. Dotknij pozycji  > .



Oprócz aktualnego miasta można wybrać maksymalnie dziewięć innych miast.

3. Wprowadź nazwę miasta.
Wyświetlone zostaną miasta o pasujących nazwach.
4. Wybierz miasto, które chcesz dodać.

Ustalanie miasta domyślnego

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > .
2. Dotknij pozycji .
3. Dotknij ikony  obok miasta, które chcesz określić jako miasto domyślne.

Usuwanie miast

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > .
2. Dotknij pozycji  > .
3. Wybierz miasto, które chcesz usunąć i dotknij opcji **USUŃ (%d)**.

Aktualna prognoza pogody

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > .
2. Przesuń zawartość ekranu w lewo lub w prawo, aby odszukać miasto, którego prognozę chcesz uaktualnić.
3. Dotknij opcji , aby zaktualizować prognozę.

 Za pomocą opcji **Pogoda** można też włączyć automatyczne aktualizowanie prognozy. Dotknij ikony  > , włącz opcję **Automatyczna aktualizacja** i określ ustawienie **Częstotliwość aktualizacji**. Prognoza będzie automatycznie aktualizowana w podanych odstępach czasu.

Wysyłanie prognozy pogody

Telefon pozwala wysłać prognozę pogody w formie wiadomości tekstowej, aby przypominać rodzinie i znajomym o zmianach pogody.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > .
2. Przesuń zawartość ekranu w lewo lub w prawo, aby odszukać miasto, dla którego prognozę chcesz wysłać.
3. Dotknij ikony , aby wyświetlić ekran wiadomości tekstowej.
4. Następnie możesz wykonać kolejne czynności:
 - Wprowadź numer telefonu.
 - Dotknij opcji , aby wybrać kontakt.
5. Dotknij ikony , aby wysłać prognozę do wybranego odbiorcy.

Odbiornik radiowy

Chcesz słuchać ulubionych stacji radiowych? W dowolnej chwili możesz otworzyć aplikację **Radio FM**.

 Podłącz słuchawki do telefonu. Aplikacja **Radio FM** wykorzystuje słuchawki jako antenę.

Wyszukiwanie stacji

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > .

2. Dotknij opcji  > , aby wyszukać i zapisać dostępne stacje.

 Telefon automatycznie wyszuka i zapisze stacje po pierwszym otwarciu aplikacji Odbiornik radiowy.

Słuchanie stacji radiowych

Na ekranie **Radio FM** można wykonać następujące czynności:



1 Dotknij ikony , aby wyświetlić listę stacji radiowych.

2 Dotknij ikony , aby włączyć lub wyłączyć głośnik.

3 Dotknij ikony , aby przejść do następnej stacji.

4 Dotknij ikony , aby włączyć lub wyłączyć radio.

5 Dotknij ikony , aby dodać bieżącą stację do ulubionych.

6 Dotknij ikony , aby wrócić do poprzedniej stacji.

Konta i synchronizacja

Dane w telefonie, jak kontakty, wiadomości e-mail i zdarzenia, można synchronizować z ich kopią w Internecie.

Dodawanie konta

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **KONTA** dotknij pozycji **Dodaj konto**.
3. Wybierz typ konta.
4. Wykonuj instrukcje na ekranie, wprowadzając dane konta.
5. Skonfiguruj konto i określ typ danych, które chcesz synchronizować.

W pełni skonfigurowane konto będzie widoczne w sekcji **KONTA**.



Typy danych możliwe do synchronizacji w telefonie zależą od rodzaju konta.

Usuwanie konta

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **KONTA** wybierz typ konta.
3. Wybierz konto, które chcesz usunąć.
4. Dotknij pozycji  > **Usuń konto**.
5. W wyświetlonym oknie dialogowym dotknij ikony **Usuń konto**.

Włączanie synchronizacji danych

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **KONTA** wybierz typ konta.
3. Wybierz konto, z którego chcesz synchronizować.

4. Dotknij danych, które chcesz synchronizować.



Można dotknąć opcji  > **Synchronizuj teraz**, aby synchronizacja danych była prowadzona w tle.

Zmiana ustawień synchronizacji konta

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji  , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **KONTA** wybierz typ konta.
3. Wybierz konto, dla którego chcesz zmienić ustawienia synchronizacji.
4. W sekcji **Ustawienia synchronizacji** dotknij danych, które chcesz synchronizować.

Ustawienia

Włączanie i wyłączanie trybu samolotowego

Zawsze należy przestrzegać przepisów i reguł dotyczących zachowania na pokładzie samolotu. Jeśli dany przewoźnik na to pozwala, można włączyć telefon w trakcie lotu i używać go w trybie samolotowym.

Tryb samolotowy oznacza, że funkcje łączności bezprzewodowej w telefonie będą wyłączone, ale nadal można słuchać muzyki lub korzystać z gier.

Funkcję **Tryb samolotowy** można włączyć lub wyłączyć jednym z poniższych sposobów:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. W wyświetlonym menu opcji wybierz opcję **Tryb samolotowy**.
- Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**. W sekcji **SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE** dotknij pozycji **Tryb samolotowy**.

Gdy aktywny jest tryb samolotowy, w pasku stanu widoczna jest ikona ✈.

Ustawienia dźwięku

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **URZĄDZENIE** dotknij pozycji **Dźwięk**.
3. Na każdym ekranie można wykonać następujące czynności:
 - Dotknij opcji **Głośność** i przeciągaj suwaki, aby określić głośność muzyki, dzwonków, sygnałów wiadomości i innych dźwięków.
 - Dotknij opcji **Wibracje**, aby określić, czy telefon ma sygnalizować połączenia przychodzące, wiadomości, e-mail i zdarzenia za pomocą wibracji.
 - Dotknij opcji **Tryb cichy**, aby włączyć lub wyłączyć tryb cichy.
 - Dotknij opcji **Dzwonek telefonu**, aby wybrać dźwięk dzwonka.

- Dotknij opcji **Dźwięk powiadomienia**, aby wybrać dźwięk dla wiadomości SMS/e-mail, zdarzeń i innych pozycji.
- Dotknij opcji **System**, aby włączyć lub wyłączyć dźwiękowy lub wibracyjny sygnał przy dotykaniu lub blokowaniu ekranu, wykonywaniu zdjęć ekranu, wybieraniu numeru i innych czynnościach.



Głośność można regulować za pośrednictwem ekranu głównego lub z większości aplikacji, jak połączenia, muzyka i wideo.

Ustawienia wyświetlania

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **URZĄDZENIE** dotknij pozycji **Wyświetlacz**.
3. Na ekranie ustawień można wykonać następujące czynności:
 - Dotknij ikony , aby ustawić jasność ekranu. Aby ręcznie określić jasność, usuń zaznaczenie opcji **Automatyczna**.
 - Dotknij opcji **Tapeta**, aby określić tapety dla ekranu blokady i ekranu głównego.
 - Dotknij opcji **Autoobracanie ekranu**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję automatycznego obracania ekranu. Kiedy ta funkcja jest włączona, podczas wykonywania pewnych czynności, jak przeglądanie Internetu, oglądanie zdjęć lub pisanie wiadomości, orientacja ekranu będzie automatycznie dopasowywana do sposobu trzymania telefonu.
 - Dotknij opcji **Intel. podświetlenie**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję inteligentnego podświetlania. Kiedy ta funkcja jest włączona, telefon automatycznie dopasowuje jasność ekranu do wyświetlanej treści.
 - Dotknij opcji **Uśpienie**, aby ustalić limit czasu bezczynności. Jeśli telefon pozostaje nieużywany przez pewien podany czas, ekran zostanie automatycznie zablokowany, aby oszczędzać energię.
 - Dotknij opcji **Rozmiar czcionki**, aby zmienić wielkość czcionki ekranowej.

Ustawianie daty i godziny

Domyślnie telefon synchronizuje datę i godzinę z czasem sieci. Można też ustawić datę i godzinę ręcznie.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.

2. W sekcji **SYSTEM** dotknij pozycji **Data i czas**.
3. Na każdym ekranie można wykonać następujące czynności:
 - Wyczyść pole wyboru **Automatyczna data i czas**, aby telefon nie pobierał automatycznie daty i godziny z sieci.
 - Wyczyść pole wyboru **Auto strefa czasowa**, aby telefon nie pobierał automatycznie z sieci informacji o strefie czasowej.
 - Dotknij opcji **Ustaw datę** i przewijaj ustawienia w górę lub w dół, aby ustawić datę.
 - Dotknij opcji **Ustaw godzinę** i przewijaj ustawienia w górę lub w dół, aby ustawić godzinę.
 - Dotknij opcji **Wybierz strefę czasową** i wybierz strefę czasową z listy. Przewiń listę, aby przejrzeć więcej stref.
 - Zaznacz lub wyczyść pole wyboru przy opcji **Format 24-godzinny**, wybierając między 24- a 12-godzinnym formatem godziny.
 - Dotknij opcji **Wybierz format daty**, aby wybrać sposób wyświetlania daty.

Zmiana języka systemu

1. Na ekranie głównym dotknij ikony , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **OSOBISTE** dotknij opcji **Język, klawiatura, głos**.
3. Dotknij opcji **Język**.
4. Wybierz język z listy.

Modyfikowanie ustawień usługi lokalizacyjnej

Ustawienia usługi lokalizacyjnej w telefonie można modyfikować, aby zwiększyć wygodę aplikacji pozycjonujących i nawigacyjnych.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **OSOBISTE** dotknij pozycji **Dostęp do lokalizacji**.
3. Na każdym ekranie można wykonać następujące czynności:

- Dotknij opcji **Dostęp do mojej lokalizacji**, aby telefon mógł korzystać z informacji o lokalizacji.
- Dotknij opcji **Satellity GPS**, aby telefon pobierał dane o lokalizacji z satelitów GPS.
- Dotknij opcji **Sieci bezprzewodowe**, aby telefon pobierał dane o lokalizacji z sieci Wi-Fi lub z sieci komórkowej.

Ustalanie kodu PIN do karty SIM

Osobisty numer identyfikacyjny (PIN) jest przypisany do karty SIM. Jeśli włączona zostanie ochrona karty SIM za pomocą kodu PIN, wprowadzanie kodu PIN będzie konieczne przy każdym włączaniu telefonu.

Przed wykonaniem poniższych operacji należy uzyskać od operatora kod PIN do posiadanej karty SIM.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **OSOBISTE** dotknij pozycji **Zabezpieczenia**.
3. Dotknij pozycji **Ustaw blokadę karty SIM/USIM**.
4. Zaznacz pole wyboru **Zablokuj kartę SIM**.
5. Wprowadź kod PIN.
6. Dotknij pozycji **OK**.

 W przypadku, gdy kod PIN zostanie wprowadzony nieprawidłowo zdefiniowaną liczbę razy, kod PIN zostanie zablokowany, a telefon będzie oczekiwać wprowadzenia kodu odblokowującego (PUK). Jeśli kod PUK również zostanie podany nieprawidłowo zadaną liczbę razy, karta SIM zostanie trwale zablokowana. Szczegółowe informacje na temat dozwolonej liczby prób logowania kodem PIN i PUK są dostępne u operatora.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Przywrócenie fabrycznych ustawień w telefonie powoduje usunięcie z telefonu wszystkich danych użytkownika, jak konta e-mail, ustawienia systemu i aplikacji oraz zainstalowane aplikacje.

 Przed przywróceniem ustawień fabrycznych należy wykonać kopię zapasową danych z telefonu.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **OSOBISTE** dotknij pozycji **Kopia i kasowanie danych**.
3. Dotknij pozycji **Ustawienia fabryczne > Resetuj tablet > Resetuj tablet**.

Zostaną przywrócone ustawienia fabryczne, a telefon uruchomi się ponownie.

Aktualizacja online

Co pewien czas w Internecie są dostępne aktualizacje telefonu. Użytkownik otrzymuje powiadomienia o dostępności aktualizacji. Przed aktualizacją upewnij się, że telefon ma dość pamięci na pakiet aktualizacyjny.

Aby wykonać aktualizację samodzielnie, na ekranie głównym dotknij ikony  > **Informacje o tablecie > Aktualizacja systemu > Aktualizuj online**, aby sprawdzić dostępność aktualizacji i wykonaj instrukcje ekranowe, aby zainstalować aktualizację.

 Podczas aktualizacji systemu może dojść do usunięcia wszystkich danych osobistych. Dlatego przed rozpoczęciem aktualizacji należy wykonać kopię zapasową ważnych danych.

Ułatwienia dostępu

Fabrycznie zainstalowane funkcje ułatwień dostępu można włączyć lub wyłączyć.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **SYSTEM** dotknij pozycji .
3. Wybierz funkcje, które chcesz włączyć lub wyłączyć.

Pytania i odpowiedzi

Co można zrobić, aby oszczędniej korzystać z baterii?

- Kiedy połączenie z Internetem nie jest wymagane, otwórz panel powiadomień i dotknij opcji , aby wyłączyć transmisję danych w sieci komórkowej.
- Gdy nie są potrzebne usługi bezprzewodowej transmisji danych, jak GPS, Bluetooth lub Wi-Fi, otwórz panel powiadomień i dotknij opcji ,  lub , aby je wyłączyć.
- Dotknij opcji  > **Wszystkie** > **Wyświetlacz**, aby obniżyć jasność ekranu i skrócić czas bezczynności do wygaszenia ekranu. Kiedy telefon będzie nieużywany, wyłącz ekran, naciskając przycisk .
- Zamknij nieużywane aplikacje.
- Zmniejsz głośność.

Jak można zwolnić więcej pamięci telefonu?

- Przenieś pliki i załączniki wiadomości e-mail na kartę microSD.
- Otwórz przeglądarkę i usuń zawartość lokalnej pamięci podręcznej.
- Wyczyść pamięć podręczną aplikacji.
- Odinstaluj nieużywane już aplikacje.

Jak zaimportować kontakty z innego telefonu za pomocą karty microSD?

Ten telefon odczytuje wyłącznie pliki z danymi kontaktów w formacie .vcf.

1. Kontakty, które chcesz zaimportować do telefonu, zapisz na karcie microSD jako plik .vcf.
2. Włóż kartę microSD do telefonu i dotknij opcji **Menadżer plików**, a następnie , aby znaleźć plik .vcf.
3. Dotknij pliku vcf. Telefon wyświetla monit z pytaniem, czy chcesz zaimportować kontakty.
4. Dotknij ikony **OK**, aby zaimportować kontakty.

 W przypadku plików .vcf tworzonych na innym telefonie komórkowym mogą wystąpić problemy z kompatybilnością, a pewne dane kontaktów

mogą zostać utracone po ich zaimportowaniu.

Jak można wyłączyć funkcję Autoobracanie ekranu?

Na ekranie głównym dotknij ikony , a następnie **WSZYSTKO > Wyświetlacz** i usuń zaznaczenie pola wyboru **Autoobracanie ekranu**.

Jak ustawić wzór odblokowania ekranu?

Na ekranie głównym dotknij opcji , a następnie opcji **Zabezpieczenia > Blokada ekranu > Wzór** i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ustalić wzór odblokowujący ekran.

Jak można przełączyć metodę wpisywania tekstu?

Podczas pisania tekstu otwórz panel powiadomień i dotknij ikony **Wybierz metodę wprowadzania**, aby wybrać odpowiednią metodę wpisywania.

Jak wyłączyć odtwarzanie utworu muzycznego w tle?

Otwórz panel powiadomień, dotknij odtwarzanego utworu, aby przejść na ekran sterowania odtwarzaniem i zatrzymaj utwór.

Jak wrócić do ekranu rozmowy?

Aby wrócić do ekranu prowadzonej rozmowy z innego ekranu, otwórz panel powiadomień i dotknij trwającego połączenia.

Jak przenieść ikonę aplikacji na ekranie głównym?

Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji, którą chcesz przesunąć i przesuń ją w nowe miejsce.

Jak ukryć klawiaturę ekranową?

Dotknij ikony , aby ukryć klawiaturę.

Jak przekazać otrzymaną wiadomość komuś innemu?

Dotknij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz przekazać dalej, a następnie wybierz z wyświetlonego menu opcji pozycję **Prześlij dalej**.

Jak uruchomić telefon ponownie?

Wciśnij i przytrzymaj przycisk , a następnie dotknij opcji **>**, aby ponownie uruchomić telefon.

Nota prawna

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zabronione jest powielanie i przesyłanie jakiegokolwiek części niniejszej instrukcji w jakiegokolwiek postaci i przy użyciu jakiegokolwiek metody bez uzyskania pisemnej zgody firmy Huawei Technologies Co., Ltd. i jej oddziałów („Huawei”).

Urządzenie opisane w niniejszej instrukcji może zawierać oprogramowanie chronione prawami autorskimi firmy Huawei lub ewentualnych licencjodawców. Klienci nie mogą w żaden sposób powielać, dystrybuować, modyfikować, dekompilować, dezasemblować, deszyfrować, wyodrębniać, poddawać inżynierii wstecznej, dzierżawić, cedować ani udzielać podlicencji tego oprogramowania, chyba że ograniczenia takie są zabronione przez obowiązujące przepisy lub działania takie są dozwolone przez odpowiednich właścicieli praw autorskich w ramach licencji.

Znaki towarowe i zezwolenia



HUAWEI to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc.

Znak słowny i logo *Bluetooth*® są zastrzeżonymi znakami towarowymi *Bluetooth SIG, Inc.* i używanie tych znaków przez Huawei Technologies Co., Ltd. wynika z licencji.

Pozostałe znaki towarowe, nazwy produktów, usług i firm wymienione w niniejszej instrukcji mogą stanowić własność ich prawowitych właścicieli.

Uwaga

Niektóre funkcje produktu i jego akcesoriów opisane w niniejszym dokumencie zależą od zainstalowanego oprogramowania oraz możliwości i ustawień sieci lokalnej, dlatego mogą nie być aktywne lub mogą być ograniczone przez operatorów sieci lokalnej lub dostawców usług sieciowych.

Dlatego użyte opisy mogą nie odpowiadać całkowicie zakupionemu produktowi lub akcesoriom.

Firma Huawei zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikowania informacji bądź specyfikacji zawartych w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności za te zmiany.

Oświadczenie dotyczące oprogramowania dostawców zewnętrznych

Firma Huawei nie posiada praw własności intelektualnej do dostarczanego wraz z tym urządzeniem oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych. Dlatego też firma Huawei nie udziela żadnych gwarancji w zakresie powyższego oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych. Firma Huawei nie zapewnia wsparcia klientom, którzy korzystają z oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych, ani nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie tego oprogramowania i aplikacji.

Usługi oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych mogą być przerwane lub zakończone w dowolnym momencie, a Huawei nie gwarantuje dostępności żadnej treści lub usługi. Zewnętrzni usługodawcy udostępniają treści i usługi za pośrednictwem sieci lub urządzeń transmisji danych znajdujących się poza kontrolą firmy Huawei. W największym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo wyraźnie stwierdza się, że firma Huawei nie będzie ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej ani jakiegokolwiek innej za usługi udostępniane przez zewnętrznych usługodawców ani za wstrzymanie lub zakończenie udostępniania oferowanych przez nich treści lub usług.

Firma Huawei nie jest odpowiedzialna za legalność, jakość lub inne aspekty jakiegokolwiek oprogramowania zainstalowanego na tym produkcie lub załadowanych bądź pobranych prac dostawców zewnętrznych w jakiegokolwiek formie, w tym m.in. tekstów, obrazów, materiałów wideo lub programów itp. Klienci ponoszą odpowiedzialność za wszelkie efekty, w tym niezgodność między oprogramowaniem a tym produktem, wynikające z zainstalowania oprogramowania lub pobrania prac dostawców zewnętrznych.

Ten produkt jest oparty na platformie Android™ typu Open Source. Firma Huawei dokonała niezbędnych zmian w platformie. Z tego względu urządzenie może nie obsługiwać wszystkich funkcji udostępnianych przez standardową platformę Android lub może być niezgodne z oprogramowaniem dostawców zewnętrznych. Firma Huawei nie przedstawia żadnej gwarancji ani oświadczenia związanego z taką

zgodnością i wyraźnie wyklucza wszelką odpowiedzialność związaną z tymi kwestiami.

ZASTRZEŻENIE

CAŁA TREŚĆ NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA JEST UDOSTĘPNIANA W STANIE „JAK WIDAĆ”. OPRÓCZ SYTUACJI WYNIKAJĄCYCH Z OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, NIE UDZIELA SIĘ ŻADNYCH GWARANCJI, JAWNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, W ODNIESIENIU DO DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI LUB TREŚCI NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA.

W MAKSYMALNYM DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ZAKRESIE FIRMA HUAWEI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY SZCZEGÓLNE, UBOCZNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE, UTRATĘ ZYSKÓW, MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PRZYCHODÓW, DANYCH, DOBREGO IMIENIA I PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKĄ UTRATĘ MOŻNA PRZEWIDZIEĆ.

MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ (OGRANICZENIE TO NIE MA ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻENIA OSÓB, LECZ WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE, W JAKIM OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ZAKAZUJĄ STOSOWANIA TAKIEGO OGRANICZENIA) FIRMY HUAWEI WYNIKAJĄCA Z UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA OPISANEGO W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST OGRANICZONA DO WYSOKOŚCI KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ KLIENTA Z TYTUŁU NABYCIA NINIEJSZEGO URZĄDZENIA.

Przepisy importowe i eksportowe

Klienci muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów eksportowych i importowych i są odpowiedzialni za uzyskanie wszelkich wymaganych zezwoleń rządowych i licencji pozwalających na eksportowanie, reeksportowanie bądź importowanie urządzenia opisanego w niniejszej instrukcji, w tym także oprogramowania i zawartych w nim danych technicznych.

Polityka prywatności

Aby lepiej zrozumieć, jak chronimy Twoje dane osobowe, prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności pod adresem <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>

.

Niniejsza instrukcja obsługi ma jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty produkt, w tym jego kolor, rozmiar i układ ekranu, może się różnić. Wszelkie oświadczenia, informacje i zalecenia w niniejszej instrukcji nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji udzielonej w sposób wyraźny ani dorozumiany.

Aktualny numer telefonu pomocy technicznej oraz adres e-mail dotyczące danego kraju lub regionu można znaleźć na stronie <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.