Instrukcja obsługi
Telefon komórkowy GSM
Maxcom **MM715BB** z bezprzewodową bransoletką SOS



Jeżeli wymagana jest pomoc techniczna, należy skontaktować się z infolinią pod numerem
(+48) 32 325 07 00 lub serwis@maxcom.pl
Nasza strona internetowa:
http://www.maxcom.pl/

Zawartość kompletu
Telefon GSM
Akumulator
Ładowarka
Kabel USB
Zestaw słuchawkowy
Ładowarka biurkowa
Bransoletka SOS
Instrukcja obsługi
Karta gwarancyjna

Zaleca się zachowanie opakowania, może być przydatne przy ewentualnym transporcie.

Należy zachować paragon, jest nieodłącznym elementem gwarancji.

Uwaga – Telefon pracuje w sieci GSM 900/1800. Przed włączeniem należy poprawnie włożyć kartę SIM.

Telefon komórkowy GSM 900/1800

1,8"- kolorowy wyświetlacz LCD 160x 128
Wskaźnik nowego SMS- a/ nieodebranego połączenia
Kamera VGA - 1.3MP (interpolowana)
Odtwarzacz audio i wideo
Nagrywanie dźwięku
Talking Clip - Wypowiadanie numeru przychodzącego lub nazwy (możliwość nagrywania imienia i przypisania do kontaktu)
Podpowiedzi głosowe kontaktów (numer lub nagrana nazwa)
Bluetooth, GPRS, WAP, MMS
Slot na kartę Micro SD
7 numerów szybkiego wybierania
Funkcja głośnomówiąca
300 wpisów w książce telefoniczne
Możliwość ustawienia kontaktów TOP 5 (tak aby się wyświetlały na początku listy)
Powiększanie rozmiaru czcionki SMS
Zmiana rozmiaru czcionki Menu
Budzik, Kalkulator, Kalendarz, Notatka
Funkcja zegara (w ładowarce wyświetla cały czas zegar)
Dedykowany klawisz blokady klawiatury
Dedykowany przycisk SOS
Radio FM
Latarka
Akumulator 800 mAh

Czas czuwania: do 105 gdz, (220 godz. jeżeli wyłączona opcja bezprzewodowej bransoletki SOS)*.
Czas rozmów do 7 godz.*
Waga:82g
*w zależności od warunków i sygnału sieci GSM

Bransoletka SOS
Częstotliwość pracy 433.92MHz ,
Odstęp międzykanałowy +/-300KHz, modulacja ASK
Moc wyjściowa: 81mW
Wodoszczelność IP56
Zasięg do 20m (wewnątrz),do 100m (otwarty teren)
Waga 26g
Bateria CR2025 (Żywotność baterii: do 5 lat, użycie: do ok 7 000 razy)

Spis treści

Zasady bezpiecznego użytkowania 10
1. Instalacja elementów 11
1.1 Instalacja karty SIM i akumulatora 11
1.2 Ładowanie akumulatora 14
1.2.1 Ładowarka biurkowa (opcja) 15
1.3 Alarm słabej baterii 15
2. Lokalizacja przycisków 16
2.1 Podstawowe funkcje przycisków 17
3. Bransoletka SOS 20
4. Użytkowanie telefonu 22
4.1 Włączanie telefonu 22
4.2 Wyłączanie 23
4.3 Tryb czuwania 23
4.4 Blokada klawiatury 24
5. Obsługa MENU 25
6. Książka telefoniczna 25
6.1 Zapisywanie kontaktów 25
6.1.1 Dodawanie zdjęcia do kontaktu 26
6.1.2 Dodawanie dźwięku dzwonka/ nagrywanie nazwy 26
6.2 Przeglądanie kontaktów 27
6.3 Usuwanie kontaktów 28
6.4 Kopiowanie kontaktów 29
6.5 Przenoszenie kontaktów 29
6.6 Czarna lista 29
6.7 Zaznacz kilka 30
6.8 Grupy kontaktów 30
6.9 Ustawienia książki telefonicznej 30
6.9.1 Top5 - ulubione numery 30
6.9.2 Wybór pamięci 30
6.9.3 Mój numer 31
6.9.4 Proste wybieranie 31
6.9.5 Podpowiedzi głosowe 31

6.9.6 Wypowiadanie nazwy ... 31
6.9.7 Stan pamięci ... 32
7. Połączenia ... 32
7.1 Bezpośrednie wybieranie numeru ... 32
7.2 Wybieranie numeru z książki telefonicznej ... 32
7.3 Wybieranie numerów z listy ostatnich połączeń ... 33
7.4 Szybkie wybieranie ... 33
7.1 Klawisz ICE. ... 33
7.2 Połączenie alarmowe ... 34
7.2.1 Informacje o użytkowniku ... 35
7.2.2 Wprowadzanie i modyfikacja kontaktów alarmowych ... 35
7.2.3 Przycisk SOS ... 36
7.2.4 Tekst alarmowy ... 36
7.2.5 Wyłączenie alarmu SOS ... 36
7.2.6 Komunikat SOS ... 36
7.2.7 Ustawienie Bransoletki SOS ... 37
7.2.7.1 Wyłączenie bransoletki SOS ... 37
7.2.7.2 Sprawdzenie zalogowanej SOS ... 37
7.2.7.3 Wylogowanie/logowanie bransoletki SOS ... 38
7.3 Odbieranie połączeń ... 38
7.4 Przycisk głośnego mówienia ... 38
8. Spis połączeń ... 39
9. Wiadomości SMS i MMS ... 39
9.1 Pisanie i wysyłanie SMS-ów ... 40
9.2 Czytanie i odpowiadanie na SMS-y ... 41
9.3 Skrzynki SMS ... 42
9.3.1 Skrzynka odbiorcza ... 42
9.3.2 Pozycje wysłane ... 43
9.3.3 Kopie robocze ... 43
9.3.4 Skrzynka nadawcza ... 43
9.3.5 Wiadomości sieciowe ... 43
9.4 Usuwanie wiadomości ... 43
9.5 Ustawienia wiadomości ... 44
9.5.1 SMS ... 44
9.5.2 MMS ... 45
9.5.3 Wiadomości sieciowe ... 45

9.5.4 Rozmiar czcionki 45
9.6 Poczta głosowa 45
10. Dodatki 46
10.1 Lupa 46
10.2 Radio FM 46
10.3 Kalkulator 47
10.4 Alarm 48
10.5 Kalendarz 48
10.6 Zadania 49
11. Multimedia 49
11.1 Menadżer plików 49
11.2 Kamera 50
11.3 Nagrywanie wideo 52
11.1 Przeglądarka zdjęć 53
11.2 Odtwarzacz wideo 53
11.3 Odtwarzacz audio 54
11.4 Dyktafon 54
12. Bluetooth 54
13. Ustawienia 55
13.1 Ustawienia telefonu 55
13.1.1 Ustawienia daty i czasu 55
13.1.2 Planow. wł/wył 56
13.1.3 Język 56
13.1.4 Wyświetlacz 56
13.1.5 Klawisze dedykowane 57
13.2 Ustawienia połączeń 57
13.2.1 Identyfikacja numeru 57
13.2.2 Połączenie oczekujące 57
13.2.3 Przekazywanie połączeń 58
13.2.4 Blokada połączeń 59
13.2.5 Ustawienia zaawansowane 59
13.3 Profile 60
13.4 Ustawienia sieci 61
13.5 Ustawienia zabezpieczeń 61
13.5.1 Kod PIN 61
13.5.2 Zabezpieczenie telefonu 61

13.5.3 Automatyczna blokada klawiatury 61
13.6 Przywracanie ustawień fabrycznych 62
13.7 Skróty 62
13.8 Konto danych 62
13.9 Usługi sieciowe 63
13.9.1 WAP 63
13.9.2 Usługi SIM 63
14. Podłączenie do komputera 63
15. FAQ (Rozwiązywanie problemów) 64
16. Warunki użytkowania i bezpieczeństwa 67
17. Warunki gwarancji 68
18. Informacje dotyczące akumulatora 69
19. Informacje o SAR 70
20. Informacja dotycząca ochrony środowiska 72
21. Deklaracja zgodności 73

Zasady bezpiecznego użytkowania

Zapoznanie się z poniższymi zasadami zminimalizuje ryzyko niewłaściwego użytkowania telefonu.

- Nie wolno użytkować telefonu na terenie, w którym jest to zabronione np. stacje benzynowe czy szpitale. Użytkowanie telefonu w takich miejscach może narazić inne osoby na niebezpieczeństwo. Nie należy włączać telefonu, jeżeli może spowodować zakłócenia w pracy innych urządzeń!
- Nie wolno używać telefonu bez odpowiedniego zestawu podczas prowadzenia pojazdu.
- Nie wolno używać telefonu w szpitalach, samolotach, przy stacjach paliw oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne w tym np. sprzęt medyczny. Należy zachować zalecana przez producentów aparatury medycznej odległość między telefonem a wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak np. rozrusznik serca. Osoby ze wszczepionymi urządzeniami powinny zapoznać się z wytycznymi producenta wszczepionego urządzenia medycznego i stosować się do tych wskazówek. Osoby z rozrusznikiem serca nie powinny nosić telefonu w kieszeni na piersi, powinny trzymać telefon przy uchu po przeciwnej stronie ciała w stosunku do urządzenia medycznego w celu zminimalizowania

ryzyka zakłóceń oraz natychmiast wyłączyć telefon w razie podejrzeń, że występują zakłócenia.

- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi.
- Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw, bądź przeróbek. Wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.
- Należy używać tylko oryginalne akumulatory i ładowarki. Użycie nieoryginalnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie urządzenia lub wybuch.

WODOSZCZELNOŚĆ – telefon nie jest wodoszczelny. Należy trzymać go w suchym miejscu. Bransoletka SOS ma ochronę przed silnymi strumieniami wody lub zalewaniem falą. Nie jest odporna na pełne zanurzenie w wodzie.

1. Instalacja elementów


Przed włączeniem telefonu należy zainstalować kartę SIM. Należy zwrócić baczną uwagę by nie uszkodzić karty podczas wkładania.
Karty SIM należy trzymać z dala od dzieci.

1.1 Instalacja karty SIM i akumulatora


Przed włożeniem karty SIM należy upewnić się czy telefon jest wyłączony. Ładowarka powinna być odłączona. Aby

włożyć kartę SIM należy w pierwszej kolejności wyciągnąć baterię zgodnie z rysunkami i opisem:

- Kiedy telefon jest wyłączony, z prawej strony na dole telefonu podważ paznokciem pokrywę akumulatora.

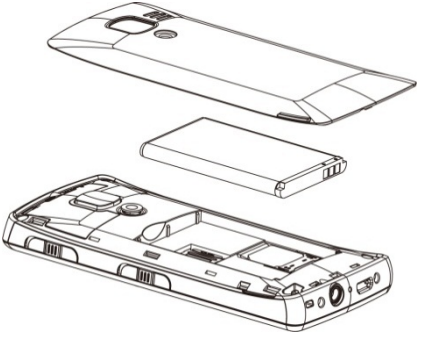

- Wyciągnąć baterię podważając ją paznokciem od góry telefonu
- Wsunąć kartę SIM do „GNIAZDA SIM” metalowymi stykami do spodu. Zwróć uwagę aby wycięcie na karcie było skierowane do góry telefonu.

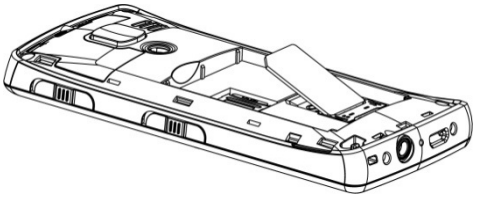


- Powyżej gniazda karty SIM, po lewej stronie znajduje się miejsce na kartę pamięci MicroSD. Przesuń zawleczkę w stronę *OPEN* a następnie podnieś ją w górę Włóż kartę microSD tak aby styki karty microSD dotykały łączy telefonu, zamknij zawleczkę w stronę *LOCK.*

Podczas używania karty pamięci zachowaj ostrożność, w szczególności podczas jej wkładania i wyjmowania. Niektóre karty pamięci, przed pierwszym użyciem, wymagają sformatowania przy pomocy komputera. Regularnie rób kopie zapasowe informacji znajdujących się na kartach używanych w innych urządzeniach, jeżeli korzystasz z kart typu SD! Nieprawidłowe używanie lub inne czynniki mogą spowodować uszkodzenie bądź utratę zawartości kart

- Włożyć baterię tak, aby styki +/- były skierowane do dołu telefonu.
- Po włożeniu baterii należy nałożyć pokrywę akumulatora na telefon i lekko docisnąć brzegi.

1.2 Ładowanie akumulatora

Uwaga! Należy używać akumulatora zawartego w komplecie. Używanie innego akumulatora może uszkodzić telefon oraz spowoduje utratę gwarancji. Nie wolno podłączać ładowarki, kiedy tylna pokrywa obudowy jest zdjęta.

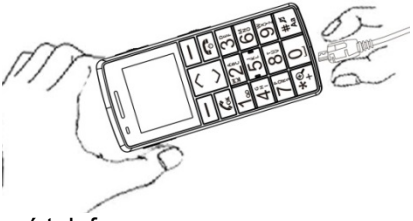

Aby naładować telefon:

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego.
2. Podłącz wtyk ładowarki do gniazda znajdującego się na dole telefonu. Na wyświetlaczu pojawi się informacja o podłączeniu ładowarki, a kreseczki na wskaźniku naładowania baterii na wyświetlaczu będą pojawiać się i znikać w trakcie ładowania.
3. Gdy akumulator będzie w pełni naładowany odłącz ładowarkę z gniazdka elektrycznego, a następnie kabel od telefonu.

Kiedy proces ładowania się zakończy, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „ Bateria naładowana”.

1.2.1 Ładowarka biurkowa (opcja)

W przypadku używania w ładowarki biurkowej, należy w pierwszej kolejności podpiąć mały wtyk ładowarki sieciowej do gniazda ładowarki biurkowej, a następnie podłączyć zasilacz do sieci. Aby naładować akumulator wystarczy wówczas włożyć telefon do ładowarki biurkowej stykami do dołu

Uwaga:

- Przed rozpoczęciem procesu ładowania upewnij się że akumulator jest poprawnie zainstalowany
- Podczas procesu ładowania nie wyjmuj akumulatora – możesz uszkodzić telefon
- Jeśli napięcie baterii jest zbyt niskie do prawidłowego działania telefonu, zostanie wyświetlony komunikat, że telefon zostanie automatycznie wyłączony, a następnie nastąpi automatyczne wyłączenie aparatu.
- Jeśli akumulator zostanie całkowicie rozładowany (np. poprzez pozostawienie włączonej latarki), po podłączeniu ładowarki należy odczekać kilkanaście minut zanim pojawi się symbol ładowania.

1.3 Alarm słabej baterii

Telefon zaalarmuje sygnałem dźwiękowym, (jeśli w profilu są włączone dźwięki ostrzeżeń) oraz komunikatem na wyświetlaczu, gdy poziom baterii będzie zbyt niski. W przypadku, gdy bateria jest słaba, wskaźnik LED miga na

czerwono. Na ekranie zostanie wyświetlony symbol . Naładuj baterie, gdy pojawi się taki komunikat.

2. Lokalizacja przycisków



2.1 Podstawowe funkcje przycisków


Przycisk		Funkcja
LKF (lewy klawisz funkcyjny)		Wejście do menu, przycisk zatwierdzenia
PKF (prawy klawisz funkcyjny)		Wejście do kontaktów, klawisz powrotu
Czerwona słuchawka		Krótkie naciśnięcie: powrót do stanu czuwania; zakończenie połączenia. Długie przytrzymanie: wyłączenie/włączenie telefonu
Zielona słuchawka		Nawiązywanie połączeń; w stanie czuwania wejście do rejestru połączeń
Klawisze nawigacyjne	**Góra***	Skróty
	Dół*	Alarm
	1	Krótkie naciśnięcie: cyfra 1 Przytrzymanie: poczta głosowa
	2	Krótkie naciśnięcie: cyfra 2 Przytrzymanie: Wyświetlenie MENU ICE „W nagłym wypadku”
	5	Aparat: zrobienie zdjęcia, Kamera: rozpoczęcie/zakończenie nagrywania

	3-9	Krótkie naciśnięcie: cyfry 3 do 9 Przytrzymanie: wybiera zaprogramowany numer szybkiego wybierania
	*****	Krótkie naciśnięcie: Wprowadzanie znaków: *, +, P, W
		Przytrzymanie: Powiększenie/pomniejszenie czcionki menu
	#	Krótkie naciśnięcie : Zmiana trybu wprowadzania podczas pisania SMS; wprowadzanie znaku #
		Przytrzymanie: Włączenie/wyłączenie trybu milczy

*Zależnie od ustawień użytkownika.


Latarka
Przycisk SOS
Przytrzymanie włączy procedurę alarmową
Zadzwoni pod zdefiniowany numer i wyśle SMS
Głośnik dzwonków
Przycisk +/- regulacji głośności
SOS
Przełącznik latarki
Przełącznik blokady klawiatury
Aparat
Gniazdo słuchawek
Gniazdo Micro USB/ładowania

3. Bransoletka SOS

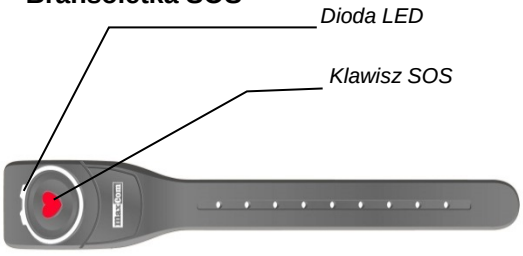

Bransoletka SOS jest z reguły zarejestrowana fabrycznie do konkretnego telefonu znajdującego się w opakowaniu. Umożliwia zdalne wykonanie połączenia SOS w przypadku, gdy nie mamy telefonu pod ręką. Aby procedura SOS została wykonana, w telefonie musi być zarejestrowana i włączona bransoletka SOS *patrz str. 37*

Przycisk SOS bransoletki

Naciśnij i krótko przytrzymaj klawisz SOS, aby sprawdzić stan baterii. Błyśnięcie pomarańczowej diody informuję, że bransoletka jest gotowa do użycia. Jeśli dioda się nie zaświeci, oznacza to, że wyczerpała się bateria i należy skontaktować się z serwisem w celu wymiany.

Naciśnij i przytrzymaj powyżej 3 s przycisk SOS, aby uruchomić procedurę SOS

Aby zakończyć procedurę SOS należy nacisnąć i przytrzymać na telefonie klawisz SOS 

Uwaga.
W pomieszczeniu zasięg bransoletki wynosi do 20m, na zewnątrz do 100m
Zasięg bransoletki od telefonu jest uzależniony od otoczenia (ukształtowanie terenu, grubość ścian, zakłócenia elektromagnetyczne itp.) i może być znacznie ograniczony.

Pasmo 433MHz, jakie wykorzystuje bransoletka SOS jest również używane przez inne urządzenia np. piloty alarmów, piloty do bram garażowych, dzwonki bezprzewodowe, gniazdka na pilota, immobilizery, czujki alarmowe i wiele innych.

Ze względu na zakłócenia radiowe, może się zdarzyć, że bransoletka SOS nie zadziała w odpowiednim czasie.
Potwierdzeniem, że zdalne połączenie SOS zostało wykonane, może być sygnał alarmowy. Dlatego, nie zaleca się wyłączać alarmu SOS w Menu telefonu.

Bransoletka SOS ma ochronę przed silnymi strumieniami wody lub zalewaniem falą. Nie jest odporna na pełne zanurzenie w wodzie.

4. Użytkowanie telefonu

4.1 Włączanie telefonu

Naciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk rozłączania, aby włączyć telefon.

Jeśli pojawi się żądanie kodu PIN musisz go wpisać. Znajdziesz go w zestawie startowym karty SIM.
Po wpisaniu kodu zatwierdź lewym klawiszem funkcyjnym LKF.

Ostrzeżenie: Wpisanie niepoprawnego kodu PIN 3 razy z rzędu spowoduje zablokowanie karty SIM Można ją odblokować za pomocą kodu PUK. 10-krotne błędne wpisanie kodu PUK zablokuje kartę SIM na stałe

4.2 Wyłączanie

Aby wyłączyć telefon naciśnij i przytrzymaj przycisk rozłączania.

4.3 Tryb czuwania

Gdy telefon jest włączony, ale nie są podejmowane żadne operacje to znajduje się on w trybie czuwania.



1. Sygnał sieci

2. Ikony pokazujące funkcje:

	Tylko sygnał dźwiękowy		Słuchawki podłączone
	Sygnał dźwiękowy + wibracje		Nowy SMS
	Tylko wibracje		Wyciszony
	Alarm aktywny		Włączone przekazywanie połączeń
	Nieodebrane połączenie		Roaming aktywny
	Włączony Bluetooth	* Ikona R pojawia się również w roamingu krajowym w sytuacji gdy abonent korzysta z sieci drugiego operatora	

3. Poziom baterii
4. Nazwa operatora lub własny numer
5. Godzina
6. Data
7. Opis klawiszy funkcyjnych

4.4 Blokada klawiatury

Aby zablokować klawiaturę należy przesunąć przełącznik blokady w dół. Aby odblokować klawiaturę należy

przesunąć przełącznik w górę. Nie trzeba odblokowywać klawiatury, by odebrać połączenie.

5. Obsługa MENU

Aby wejść do MENU należy w trybie czuwania nacisnąć lewy klawisz funkcyjny.
Aby poruszać się po MENU należy użyć klawiszy **GÓRA** i **DÓŁ**.
Aby zatwierdzić wybraną funkcję należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny (LKF).

Aby powrócić do poprzedniego MENU (cofnąć), należy nacisnąć prawy klawisz funkcyjny (PKF). Aby przejść do stanu czuwania, naciśnij czerwoną słuchawkę.

6. Książka telefoniczna

6.1 Zapisywanie kontaktów

Możesz zapisać nowy kontakt na jeden z trzech sposobów:

1. W stanie czuwania wprowadź numer, wybierz „Opcje” (lewy klawisz funkcyjny), następnie „Zapisz w książ. telef”, wybierz czy chcesz zapisać kontakt w telefonie czy na karcie SIM i wprowadź nazwę kontaktu, naciśnij „Wykonano” (prawy klawisz funkcyjny)
2. Możesz zapisać numer z listy połączeń nieodebranych i odebranych. W tym celu w stanie czuwania naciśnij zieloną słuchawkę, wybierz

numer który chcesz zapisać i naciśnij „Opcje” (LKF). Wybierz „Zapisz”, naciśnij LKF, wybierz gdzie chcesz zapisać i wprowadź nazwę kontaktu. Naciśnij Ok, a następnie „Wykonano”

3. Możesz dodać nowy kontakt bezpośrednio do książki telefonicznej. W tym celu w stanie czuwania wybierz MENU->Kontakty->Nowy kontakt. Wybierz gdzie chcesz zapisać i wprowadź nazwę oraz numer kontaktu. Naciśnij Ok, a następnie „Wykonano”

6.1.1 Dodawanie zdjęcia do kontaktu

W przypadku zapisania kontaktu w pamięci telefonu istnieje możliwość dodania zdjęcia.
Będzie ono pokazywane podczas połączenia wychodzącego i przychodzącego od tego kontaktu

W menu edycji kontaktu wybierz: Zdjęcie rozmó... naciśnij LKF (Zmień)> wybierz źródło („Z kamery” lub „Z pliku”)
Maksymalna rozdzielczość zdjęcia: 320x240pikseli.
Aby zrobić zdjęcie naciśnij klawisz 5 (*patrz str 50 Kamera)*

6.1.2 Dodawanie dźwięku dzwonka/ nagrywanie nazwy

W przypadku zapisania kontaktu w pamięci telefonu istnieje możliwość dodania dźwięku dzwonka lub nagrania nazwy do kontaktu.

Jeśli do kontaktu został przypisany specjalny dzwonek, podczas połączenia przychodzącego od kontaktu będzie on sygnalizował połączenie zamiast ogólnego dzwonka. Jeśli została przypisana nazwa, będzie ona powtarzana zamiast dzwonka
W menu edycji kontaktu wybierz: Dźwięk dzwon... naciśnij LKF (Zmień)> wybierz rodzaj („Systemowy" „Wypow. nazwy")

Aby nagrać nazwę wybierz
Wypow. nazwy /włączy się dyktafon/> wypowiedz nazwę> naciśnij LKF(Opcje)> Zapisz (aby zapisać)/Powtórz (aby powtórzyć nagrywanie)
Po zapisaniu automatycznie uruchomi się dyktafon i odtworzy nagrany dźwięk.

W przypadku włączenia wypowiadania nazwy (*patrz str 31 Wypowiadanie nazwy)* podczas przeglądania książki telefonicznej nagrana nazwa będzie odtwarzana.

6.2 Przeglądanie kontaktów

Metoda 1

1. Wybierz MENU->Kontakty->Szukaj
2. Wpisz pierwszą literę nazwy, której szukasz
3. Telefon przejdzie do nazw na tą literę. Możesz przewijać listę klawiszami nawigacyjnymi GÓRA/DÓŁ

naciskając klawisz **„#"** zmienisz tryb wpisywania tekstu

Metoda 2

1. W trybie czuwania naciśnij prawy klawisz funkcyjny
2. Wpisz pierwszą literę nazwy, której szukasz
3. Telefon przejdzie do nazw na tą literę. Możesz przewijać listę klawiszami nawigacyjnymi GÓRA/DÓŁ.

naciskając klawisz **„#”** zmienisz tryb wpisywania tekstu

6.3 Usuwanie kontaktów

Jeśli chcesz usunąć kontakt z telefonu lub karty SIM wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz: MENU->Kontakty->Usuń
2. Wybierz czy chcesz usunąć jeden kontakt czy wszystkie. Jeśli wszystkie, wybierz czy z karty SIM czy z pamięci telefonu i potwierdź naciskając Tak.
3. Jeśli wybrałeś pojedynczo, możesz zaznaczyć, które kontakty chcesz usunąć. W tym celu za pomocą klawiszy Góra/Dół wybierz właściwy kontakt, naciśnij Opcje, następnie Zaznacz. Możesz zaznaczyć więcej niż jeden kontakt. Po zaznaczeniu odpowiednich kontaktów naciśnij „Opcje” a następnie „Usuń zaznaczone” i zatwierdź naciskając Tak

6.4 Kopiowanie kontaktów

Aby skopiować kontakty z karty SIM do telefonu, bądź z telefonu na kartę SIM należy:

1. Wybierz: MENU->Kontakty->Kopiuj, a następnie wybierz, gdzie chcesz skopiować kontakty.
2. Wybierz czy chcesz skopiować kontakty pojedynczo czy wszystkie. Jeśli wszystkie, zatwierdź naciskając Tak
3. Jeśli wybrałeś pojedynczo, możesz zaznaczyć, które kontakty chcesz skopiować. W tym celu za pomocą klawiszy Góra/Dół wybierz właściwy kontakt, naciśnij Opcje, następnie Zaznacz. Możesz zaznaczyć więcej niż jeden kontakt. Po zaznaczeniu odpowiednich kontaktów naciśnij „Opcje" a następnie „Kopiuj wybrane" i zatwierdź naciskając Tak.

6.5 Przenoszenie kontaktów

Możesz przenieść kontakty z karty SIM do pamięci telefonu lub odwrotnie. W tym celu wybierz MENU->Kontakty->Przenieś. Dalej postępuj podobnie jak przy kopiowaniu kontaktów.

6.6 Czarna lista

Wybierz MENU->Kontakty->Czarna lista->Status, aby włączyć lub wyłączyć czarną listę. Jeśli czarna lista jest włączona, połączenia przychodzące z numerów znajdujących się na czarnej liście nie będą realizowane,

dzwoniący z tego numeru zawsze usłyszy sygnał zajętości.

6.7 Zaznacz kilka

Wybierz MENU->Kontakty->Zaznacz kilka a następnie:
- Wyślij SMS, jeśli chcesz wysłać SMS-a do kilku odbiorców
- Wyślij wizytówkę, jeśli chcesz wysłać wizytówkę do kilku odbiorców
- Dodaj do czarnej listy, jeśli chcesz umieścić na czarnej liście kilka kontaktów.

6.8 Grupy kontaktów

Możesz stworzyć pięć grup kontaktów. Do grupy możesz dodać tylko kontakty zapisane w pamięci telefonu.

6.9 Ustawienia książki telefonicznej

6.9.1 Top5 - ulubione numery

Możesz ustawić pięć ulubionych numerów, które zawsze będą na górze listy kontaktów. W tym celu wybierz MENU->Kontakty->Ustawienia->Top5 i wybierz żądane numery

6.9.2 Wybór pamięci

Opcja ta umożliwia wybranie miejsca zapisywania kontaktów (na karcie SIM lub w pamięci telefonu) Wybierz: MENU->Kontakty->Ustaw. pamięci.

6.9.3 Mój numer

Możesz wprowadzić swój numer (lub inny).
W ustawieniach wyświetlacza możesz włączyć wyświetlanie tego numeru na ekranie w stanie czuwania.

6.9.4 Proste wybieranie

Wybierz MENU->Kontakty->Ustawienia->Proste wybier.->Stan, aby włączyć lub wyłączyć szybkie wybieranie. Jeśli szybkie wybieranie jest włączone i są do klawiszy 3-9 przypisane numery, po przytrzymaniu odpowiedniego klawisza zostanie nawiązane połączenie z zapisanym numerem.
Aby przypisać numer do klawisza, wybierz MENU->Kontakty->Ustawienia->Proste wybier.->Ustaw klawisze. Następnie wybierz pod który klawisz chcesz przypisać numer, naciśnij LKF, wybierz numer z listy kontaktów i ponownie naciśnij LKF.

6.9.5 Podpowiedzi głosowe

Wybierz MENU->Kontakty->Ustawienia->Podp. głosowe, aby włączyć lub wyłączyć funkcję podpowiedzi głosowych. Jeśli funkcja jest włączona, podczas przeglądania książki telefonicznej zostaną wymówione cyfry zapisanego numeru

6.9.6 Wypowiadanie nazwy

Wybierz MENU->Kontakty->Ustawienia->Wypow. Nazwy, aby włączyć lub wyłączyć funkcję podpowiedzi głosowych. Jeśli funkcja jest włączona oraz przy kontakcie nagrana

jest notatka, to podczas przeglądania książki telefonicznej notatka głosowa zostanie odtworzona.

6.9.7 Stan pamięci

Opcja umożliwia sprawdzenie stanu pamięci karty i telefonu
Wybierz: MENU->Kontakty->Ustawienia->Stan pamięci

7. Połączenia

7.1 Bezpośrednie wybieranie numeru

1. Wprowadź numer telefonu, na który chcesz zadzwonić

> Dla połączeń międzynarodowych wymagane jest wprowadzenie „00” bądź „+” przed numerem. Aby wprowadzić „+” należy dwa razy nacisnąć klawisz „*”

2. Naciśnij zieloną słuchawkę, aby połączyć się z wybranym numerem
3. Aby zakończyć rozmowę naciśnij czerwoną słuchawkę.

7.2 Wybieranie numeru z książki telefonicznej

W stanie czuwania naciśnij prawy klawisz funkcyjny (PKF), aby wejść do książki telefonicznej. Za pomocą przycisków

GÓRA/DÓŁ wybierz właściwy kontakt. Jeśli chcesz szybko przejść do kontaktu zaczynającego się np. na literę U, naciśnij dwa razy klawisz 8. Aby nawiązać połączenie z wybranym kontaktem naciśnij zieloną słuchawkę.

7.3 Wybieranie numerów z listy ostatnich połączeń

Naciśnij zieloną słuchawkę, kiedy telefon jest w stanie czuwania, aby przejść do listy ostatnich połączeń. Użyj klawiszy GÓRA/DÓŁ, aby poruszać się po liście połączeń. Naciśnij zieloną słuchawkę, aby nawiązać połączenie.

7.4 Szybkie wybieranie

Jeśli przypisałeś wcześniej kontakty do klawiszy 3-9, w stanie czuwania naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz, aby nawiązać połączenie.

7.1 Klawisz ICE.

ICE (ang. In Case of Emergency, - w nagłym wypadku) - skrót informujący ratowników do kogo powinni zadzwonić w razie nagłego wypadku. Przyciśnięcie i przytrzymanie klawisza 2 ICE, wyświetla kontakty oraz informacje o użytkowniku
Skrót ICE jest znany przez ratowników na całym świecie i pozwala na uzyskanie ważnych informacji o poszkodowanym, dlatego zaleca się uzupełnić kontakty alarmowe (Kontakty ICE) oraz informację o użytkowniku-

patrz poniżej: *Wprowadzanie i modyfikacja kontaktów alarmowych* oraz *Informacje o użytkowniku*

7.2 Połączenie alarmowe

Jeśli nie masz ustawionego żadnego numeru SOS, po przytrzymaniu przycisku SOS nastąpi połączenie z numerem 112.

Możesz ustawić pięć numerów alarmowych. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku SOS (znajduje się z tyłu telefonu) zostanie uruchomiona funkcja SOS. Telefon uruchomi alarm i automatycznie wyśle SMS-a i zadzwoni do wcześniej ustawionych kontaktów alarmowych jeden po drugim. Będą trzy próby dzwonienia do każdego ustawionego kontaktu. Telefon zadzwoni do następnego kontaktu, gdy nie uda mu się połączyć z poprzednim.
Jeśli jeden z numerów alarmowych odbierze połączenie, telefon włączy tryb głośnomówiący i zakończy procedurę SOS.
Jeśli żaden z zaprogramowanych numerów nie odbierze połączenia, telefon pozostanie w stanie alarmowym przez jedną godzinę, tzn. każde przychodzące połączenie zostanie automatycznie odebrane w trybie głośnomówiącym. Aby wyłączyć tryb SOS, przytrzymaj klawisz SOS.

7.2.1 Informacje o użytkowniku

Wybierz MENU->W nagłym wypa..->Inf. o użytkowniku, aby ustawić nazwisko użytkownika, jego choroby, alergie oraz grupę krwi.
Informacja ta wyświetli się po połączeniu alarmowym, oraz po przyciśnięciu klawisza „2”(ICE)

7.2.2 Wprowadzanie i modyfikacja kontaktów alarmowych

Możesz wybrać maksymalnie 5 numerów alarmowych. Aby szybko ustawić kontakt alarmowy, podczas przeglądania książki telefonicznej wybierz „Ustaw jako ICE1~ICE5
lub
Wejdź do głównego MENU naciskając lewy klawisz funkcyjny. Następnie wybierz: W nagłym wypadku->Kontakty alarmowe. Wybierz, którą pozycję chcesz zmienić, naciśnij LKF i wybierz opcję:
Z ks. telef, aby dodać nowy numer alarmowy z kontaktów, po wybraniu właściwego numeru zatwierdź naciskając LKF.
Ręcznie, aby wprowadzić numer alarmowy
Usuń, aby usunąć zapisany już numer alarmowy
Edytuj, aby zmienić zapisany już numer alarmowy

UWAGA:
Wprowadzenie numerów alarmowych jest równoznaczne z wprowadzeniem kontaktów ICE i odwrotnie

7.2.3 Przycisk SOS

Możesz włączyć lub wyłączyć przycisk SOS. W tym celu wybierz MENU-> W nagłym wypa..->Klawisz SOS.

7.2.4 Tekst alarmowy

Możesz zmienić tekst wiadomości SMS, która zostaje wysyłana w czasie połączenia alarmowego. Domyślnie jest wpisany tekst: „*SMS alarmowy! Zadzwoń do mnie”.* Aby zmienić treść wiadomości SOS, w MENU wybierz W nagłym wypa..->SMS alarmowy->Treść SMS-a. Wprowadź właściwy tekst i naciśnij OK.
Możesz włączyć lub wyłączyć wysyłanie wiadomości SOS w trybie alarmowym. W tym celu wybierz MENU-> W nagłym wypa..->SMS alarmowy->Wysyłanie SMS-a.

7.2.5 Wyłączenie alarmu SOS

Możesz włączyć/wyłączyć dźwięk alarmowy podczas nawiązywania połączenia SOS. W tym celu w MENU-> W nagłym wypa..->Alarm SOS.

7.2.6 Komunikat SOS

Jeśli komunikat jest włączony i połączenie SOS zostanie odebrane, odbiorca usłyszy komunikat: „Połączenie alarmowe, naciśnij klawisz, 5 aby odebrać”. Jeśli odbiorca nie naciśnie klawisza 5 przez 60 sekund, telefon wybierze kolejny numer zapisany na liście numerów alarmowych. Potwierdzenie odebrania rozmowy poprzez naciśnięcie

przycisku 5 zapewnia, że połączenie zostało odebrane przez człowieka, a nie np. przez pocztę głosową. Komunikat SOS można wyłączyć tylko w przypadku, gdy mamy pewność, że zapisane kontakty alarmowe mają anulowane wszystkie przekazy na pocztę głosową, (gdy zajęty, gdy nie odpowiada, gdy poza zasięgiem, gdy niedostępny...)

7.2.7 Ustawienie Bransoletki SOS

7.2.7.1 Wyłączenie bransoletki SOS

Możesz włączyć/wyłączyć bransoletkę SOS.
W tym celu w MENU-> W nagłym wypa..->Bransoletka SOS->Stan->Włącz/Wyłącz

Wyłączenie bransoletki wiążę się z wyłączeniem odbiornika w telefonie i automatycznie wydłuża czas pracy baterii. Jeśli bransoletka jest wyłączona nie można wykonać zdalnego połączenia SOS.

7.2.7.2 Sprawdzenie zalogowanej SOS

Aby sprawdzić czy jakakolwiek bransoletka jest zalogowana wybierz
MENU-> W nagłym wypa..->Bransoletka SOS->Zalogowano
Jeśli pojawi się komunikat powiązano: 0x0, oznacza to, że żadna bransoletka nie jest zalogowana do telefonu. Jeśli pojawi się przykładowo komunikat 0xFDDEE1, oznacza to,

że do telefonu jest zalogowana bransoletka o identyfikacji FDDEE1

7.2.7.3 Wylogowanie/logowanie bransoletki SOS

Aby wylogować bransoletkę SOS naciśnij
MENU-> W nagłym wypa..->Bransoletka SOS->Wyloguj bransoletkę i naciśnij LKF aby potwierdzić

Aby zalogować bransoletkę SOS naciśnij
MENU-> W nagłym wypa..->Bransoletka SOS->Zaloguj bransoletkę i naciśnij i przytrzymaj przycisk SOS bransoletki.

7.3 Odbieranie połączeń

Aby odebrać połączenie przychodzące naciśnij zieloną słuchawkę.
Aby odrzucić przychodzące połączenie, naciśnij czerwoną słuchawkę.
Aby wyciszyć połączenie przychodzące, naciśnij prawy klawisz funkcyjny PKF.

7.4 Przycisk głośnego mówienia

Podczas rozmowy naciśnij prawy klawisz funkcyjny, aby włączyć głośnik. Jeśli będziesz chciał wyłączyć głośnik ponownie naciśnij prawy klawisz funkcyjny.

8. Spis połączeń

Aby wejść do rejestru połączeń należy wejść do głównego MENU->Spis połączeń, a następnie wybrać:
Nieodebr. połącz.(aby wyświetlić połączenia nieodebrane). Jeśli nie odebrałeś połączenia, w trybie gotowości będzie wyświetlany symbol słuchawki na górze po lewej stronie ekranu oraz wskaźnik LED miga na niebiesko
Wybierane numery (aby wyświetlić wybierane numery).
Odebrane poł. (aby wyświetlić połączenia odebrane)
Usuń rejestr (aby usunąć wybrane połączenia z rejestru)
Czas połączeń (pozwala sprawdzić czas trwania wybranych połączeń)
Licznik GPRS
Pozwala sprawdzić ilość wysłanych i odebranych danych oraz wyzerować licznik.
Uwaga: Aby przeglądać rejestr połączeń wystarczy nacisnąć w stanie gotowości zieloną słuchawkę. Kolorowe symbole informują o rodzaju połączenia

 Wybierane numery

 Odebrane połączenia

 Nieodebrane połączenia

9. Wiadomości SMS i MMS

Telefon umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych SMS oraz multimedialnych MMS. Kiedy na ekranie wyświetla się ikona  oznacza to, że istnieje co

najmniej jedna nieprzeczytana wiadomość. Dodatkowo, że wiadomość SMS jest nieodczytana informuje wskaźnik LED migający na zielono.
Aby wejść do **MENU Wiadomości SMS** należy w trybie czuwania nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać Wiadomości->Skrz. odbiorcza. Kiedy skrzynka odbiorcza jest pełna, ikona  będzie pulsować. Usuń wiadomości ze skrzynki odbiorczej, aby rozwiązać problem.

9.1 Pisanie i wysyłanie SMS-ów

1. Wejdź w MENU->Wiadomości->Utwórz wiadomość->SMS, aby otworzyć edytor wiadomość.
2. Wpisz swoją wiadomość.

- **Zmienianie metody wpisywania tekstu:** Aby zmienić metodę wpisywania tekstu (cyfry, duże lub małe litery) naciskaj klawisz **„#”**, jeśli chcesz wpisać symbol naciśnij klawisz „*”.

3. **Wysyłanie wiadomości:** Naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby wejść do opcji, wybierz „Wyślij do” i wybierz czy chcesz wprowadzić numer ręcznie czy wybrać z kontaktów. Wybierz numer i naciśnij OK. Jeśli chcesz SMS wysłać do wielu osób, możesz dodać kolejne numery. Aby wysłać wiadomość, naciśnij „Opcje” a następnie „Wyślij”.
4. **Zapisywanie wiadomości:** Aby zapisać właśnie napisaną wiadomość naciśnij lewy klawisz funkcyjny,

a następnie wybierz „Zapisz”. Wiadomość zostanie zapisana w folderze Robocze. Możesz ustawić, aby wysyłane wiadomości były automatycznie zapisywane, w tym celu wejdź w MENU->Wiadomości->Ustawienia->SMS->Zapisuj wysłane.

Jeśli chcesz wysłać wiadomość MMS, wybierz MENU->Wiadomości->Utwórz wiadomość->MMS, naciśnij LKF (Opcje) i wybierz zawartość (Obrazek, dźwięk, wideo, temat...)> LKF (Opcje) > Wyślij do > wprowadź adresata> LKF (Opcje)> Wyślij.

9.2 Czytanie i odpowiadanie na SMS-y

1. Gdy na wyświetlaczu pojawia się ikona nieprzeczytanej wiadomości lub chcesz przeczytać odebrane wiadomości, wybierz MENU->Wiadomości->Skrz. odbiorcza**.** Aby odczytać wiadomość, naciśnij „Opcje” i wybierz „Podgląd”. Podczas czytania możesz skorzystać z dodatkowych opcji przyciskając lewy klawisz funkcyjny.
2. Ikona  przy wiadomości oznacza, że jest to wiadomość nieprzeczytana.

Naciskając „Opcję” podczas czytania wiadomości, wyświetlisz dodatkowe funkcje:
- Odpowiedz przez SMS: napisz SMS do nadawcy
- Odpowiedz przez MMS: napisz MMS do nadawcy
- Zadzwoń: połącz się z nadawcą
- Usuń: usuwa wiadomość

- Przekaż: pozwala przesłać wiadomość innemu odbiorcy
- Zapisz jako szablon: wiadomość zostaje zapisana w szablonach
- Zaawansowane: pozwala na użycie numeru, adresu URL lub kodu USSD.

9.3 Skrzynki SMS

9.3.1 Skrzynka odbiorcza

Pokazuje wiadomości odebrane, posortowane względem daty odebrania.
Do poruszania w skrzynce odbiorczej należy używać klawiszy **GÓRA** i **DÓŁ**.
Aby wyświetlić dodatkowe funkcje, podczas przeglądania skrzynki odbiorczej naciśnij „Opcje”:
- Podgląd: pozwala odczytać wiadomość
- Odpowiedz przez SMS: napisz SMS do nadawcy
- Odpowiedz przez MMS: napisz MMS do nadawcy
- Zadzwoń: połącz się z nadawcą
- Przekaż: pozwala przesłać wiadomość innemu odbiorcy
- Usuń: usuwa wiadomość
- Usuń wszystko: usuwa wszystkie wiadomości ze skrzynki odbiorczej
- Zapisz w książ. telef.: zapisuje numer nadawcy w kontaktach

9.3.2 Pozycje wysłane

W przypadku, gdy korzystasz z opcji Wyślij i zapisz wysłane wiadomości są wówczas zapisywane w folderze „Wysłane”.
Do poruszania w skrzynce odbiorczej należy używać klawiszy **GÓRA** i **DÓŁ**.

9.3.3 Kopie robocze

Możesz zapisywać niewysłane wiadomości w folderze „Robocze”. Aby to zrobić napisz swoją wiadomość i po naciśnięciu lewego klawisza funkcyjnego wybierz „Zapisz”. Wejdź do Roboczych, aby wysłać, usunąć lub edytować zapisane wiadomości.

9.3.4 Skrzynka nadawcza

Jeśli nie udało się wysłać wiadomości, zostanie ona zapisana w skrzynce nadawczej.

9.3.5 Wiadomości sieciowe

Wiadomości sieciowe są rodzajem serwisu informacyjnego, wysyła je operator. W MENU->Wiadomości->Wiadomości sieciowe możesz włączyć lub wyłączyć funkcję, ustawić kanały, język oraz odczytać wiadomości.

9.4 Usuwanie wiadomości

Aby usunąć wybraną wiadomość wejdź w opcje i wybierz „Usuń”.

9.5 Ustawienia wiadomości

Wejdź w MENU->Wiadomości->Ustawienia a następnie wybierz:

9.5.1 SMS

- SIM

- **Numer centrum wiadomości**: Pośredniczy pomiędzy abonentami przy przesyłaniu wiadomości SMS. Żeby wysłać wiadomość SMS z telefonu komórkowego, należy mieć wpisany prawidłowy numer centrum SMS. Numer ten otrzymasz od usługodawcy.
- **Okres ważności**: ustaw czas ważności wiadomości
- **Rodzaj wiadomości**: ustaw czy wiadomość ma być wysyłana jako faks, e-mail czy tekst
- **Raport doręcz.**: Możesz ustawić telefon, aby otrzymywać SMS zwrotny, że twoja wiadomość SMS została dostarczona do nadawcy (usługa sieciowa)
- **Ścieżka odpowiedzi**: pozawala włączyć/wyłączyć ścieżkę odpowiedzi
- **Połączenie**: pozwala wybrać rodzaj połączenia przy wysyłaniu SMS

- Stan pamięci

Pozwala sprawdzić status pamięci na karcie SIM i w telefonie.

- Zapisuj wysłane wiadomości

Pozwala włączyć/wyłączyć zapisywanie wysłanych wiadomości

- Ustaw. pamięci

Pozwala wybrać czy wiadomości mają być zapisywane w telefonie czy na karcie SIM

9.5.2 MMS

- Konto danych

Pozwala wybrać konto danych niezbędne do wysyłania MMS-ów.

- Wspólne

Pozwala włączyć/wyłączyć raporty doręczeń, ustawić priorytet oraz włączyć zapisywanie wysłanych wiadomości.

9.5.3 Wiadomości sieciowe

Możesz zezwolić na odbiór wiadomości sieciowych oraz w jaki sposób mają być uruchamiane.

9.5.4 Rozmiar czcionki

Pozawala ustawić rozmiar czcionki w SMS. Rozmiar czcionki można zmieniać za pomocą klawisza 

9.6 Poczta głosowa

Poczta głosowa to usługa operatora pozwalająca nam na zostawianie nagrań głosowych, gdy komuś nie uda się z nami połączyć. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się ze swoim operatorem. Jeśli chciałbyś zmienić swój numer skrzynki głosowej wybierz MENU->Wiadomości->Poczta głosowa i wprowadź właściwy numer**.**

Numer poczty głosowej możesz otrzymać od usługodawcy. Aby połączyć się z pocztą głosową wystarczy przycisnąć klawisz 1∞

10. Dodatki

10.1 Lupa

Telefon jest wyposażony w funkcję lupy, która korzysta z wbudowanego aparatu.
Aby włączyć lupę, w MENU wybierz Lupa. Zbliż telefon do obiektu, który chcesz powiększyć. Pamiętaj, aby nie zasłonić obiektywu aparatu. Za pomocą przycisków Góra/Dół możesz dodatkowo obraz powiększyć/ pomniejszyć. Aby wyjść z funkcji Lupa, naciśnij czerwoną słuchawkę.

10.2 Radio FM

Telefon posiada wbudowany odbiornik radia FM. Aby korzystać z radia należy podłączyć zestaw słuchawkowy Nie ma możliwości odbioru radia poprzez głośnik telefonu.

Ostrzeżenie: Jakość odbioru zależy od miejsca, w którym się znajdujesz. Wpływ na odbiór stacji radiowych ma wiele czynników zewnętrznych, które mogą powodować słabą jakość odbioru, nie jest to jednak podstawą do reklamacji towaru.

Aby włączyć radio wybierz MENU->Radio FM. Aby wyłączyć radio, naciśnij czerwoną słuchawkę. Jeśli jest włączona opcja Graj w tle, przed wyłączeniem radia zatrzymaj jego odtwarzanie za pomocą klawisza 5, a następnie naciśnij czerwoną słuchawkę. W przeciwnym wypadku radio będzie cały czas odtwarzane.
Funkcje przycisków podczas odtwarzania radia:

- +/- (na lewym boku): głośniej/ciszej
- GÓRA: zwiększenie częstotliwości o 0,1 MHz
- DÓŁ: zmniejszenie częstotliwości o 0,1 MHz
- 5: wstrzymanie/wznowienie odtwarzania
- 4: poprzednia stacja
- 6: następna stacja
- PKF (prawy klawisz funkcyjny): powrót do menu
- LKF (lewy klawisz funkcyjny) – opcje: Lista kanałów, wprowadzanie ręczne, automatyczne wyszukiwanie, ustawienia (graj w tle)

10.3 Kalkulator

Aby włączyć kalkulator, wybierz MENU->Kalkulator. Możliwe są następują działania matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Wprowadź pierwszą liczbę używając klawiszy 0-9, następnie za pomocą GÓRA/DÓŁ wybierz działanie, wprowadź drugą liczbę i za pomocą klawiszy Góra/Dół wybierz „=”.

10.4 Alarm

Możesz ustawić pięć niezależnych alarmów w telefonie. W celu włączenia alarmu wybierz MENU->Alarm. Wybierz odpowiedni alarm i naciśnij Edytuj. Możesz włączyć/wyłączyć alarm, ustawić godzinę alarmu, dźwięk alarmu, typ alarmu oraz powtarzanie. Jeśli telefon jest wyłączony, funkcja alarmu będzie dalej działać, jeśli pozwala na to stan akumulatora. Jeśli alarm się włączy, naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby wyłączyć budzik. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny, aby włączyć funkcję drzemki, alarm włączy się ponownie za 4 minuty.

10.5 Kalendarz

Aby włączyć funkcję kalendarza, wybierz MENU->Organizer->Kalendarz.
Aby przejść do kolejnego/poprzedniego dnia użyj klawiszy Góra/Dół. Aby przejść do poprzedniego/następnego tygodnia użyj klawiszy 2 i 8.
W kalendarzu możesz zapisać przypomnienia o ważnych wydarzeniach. Jeśli na dany dzień jest ustawione jakieś przypomnienie, zostanie przy nim wyświetlony czerwony trójkąt. Aby wyświetlić wszystkie zadania z danego dnia, naciśnij „Opcję” a następnie wybierz „Podgląd”
Naciśnij „Opcje” i wybierz:
- Podgląd: pozwala zobaczyć zadania zapisane na dany dzień, możesz zadanie usunąć lub edytować

- Zobacz wszystkie: pozwala zobaczyć wszystkie zadania zapisane na dany dzień
- Dodaj zadanie: pozwala ustawić zadanie na dany dzień. Możesz wybrać rodzaj zadania, datę rozpoczęcia i zakończenia, powiadomienie alarmem itp. Po ustawieniu wszystkich opcji naciśnij Wykonaj (prawy klawisz funkcyjny)
- Usuń zadanie: pozwala usunąć wybrane zadania
- Idź do daty: wprowadź datę, do której chcesz przejść
- Idź do dzisiejszej daty: pozwala przejść w kalendarzu do aktualnej daty.

10.6 Zadania

Aby zobaczyć wszystkie zapisane zadania, wybierz MENU->Organizer->Zadania. Za pomocą przycisków Góra/Dół wybierz właściwe zadanie i naciśnij Opcje (LKF), aby zobaczyć szczegóły zadania, usunąć je lub edytować. Jeśli został ustawiony alarm dla zadania, o wyznaczonej godzinie telefon zacznie dzwonić i wyświetli treść zadania.

11. Multimedia

11.1 Menadżer plików

Wybierz MENU->Multimedia->Menadżer plików
Dostępna pamięć pokazana jest menadżerze plików (Telefon lub karta pamięci).
Naciśnij lewy klawisz programowy [Opcje] :

- Otwórz- wybierz, aby otworzyć wybrany folder.

- Formatuj- aby sformatować wybrany napęd
- Detale

Po otwarciu folderu dostępne pod lewym klawiszem programowym dostępne są opcje:

- Otwórz
- Utwórz folder- aby utworzyć nowy folder w wybranej lokalizacji
- Zmień nazwę folderu
- Usuń: Usuń obecny folder
- Sortuj: Sortuj kolejność wyświetlania

Aby otworzyć dany plik, naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje] i wybierz podgląd lub odtwórz. Możesz wybrać także inne funkcje.

11.2 Kamera

Telefon posiada możliwość robienia zdjęć i nagrywania wideo.
Aby włączyć aparat, należy wybrać MENU->Multimedia->Aparat. Po włączeniu zobaczysz obraz na ekranie.
Aparat jest wyposażony w cyfrowy zoom (powiększenie). Aby przybliżyć fotografowany przedmiot, naciśnij przycisk Góra, aby oddalić naciśnij Dół.
Aby zmienić rozmiar zdjęcia (160x128, 160x120, 320x240, 640x480), naciśnij Opcje->Ustaw. obrazu->Rozmiar zdjęcia.
Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz 5. Zdjęcie zostanie zapisane automatycznie.

Aby wyświetlić więcej opcji, naciśnij lewy klawisz funkcyjny.

Przełącz na kamerę	Włącza kamerę
Album	Uruchamia przeglądarkę zdjęć
Ustaw. kamery	Pozwala zmienić ustawienia aparatu, np. dźwięk migawki, kontrast, opóźnienie itp.
Ustaw. obrazu	Możesz zmienić rozmiar zdjęcia oraz jakość obrazu
Balans bieli	Pozwala dostosować balans bieli
Wybór scenerii	Automatyczny lub noc
Ustaw. efektów	Możesz wybrać: Normalny, sepia, skala szarości itp.
Pamięć	Pozwala wybrać czy zdjęcia mają być zapisywane na karcie pamięci czy w wewnętrznej pamięci telefonu
Przywróć domyślne	Przywraca domyślne ustawienia aparatu

Wewnętrzna pamięć telefonu pozwala na zrobienie jedynie kilku zdjęć. Aby przechowywać więcej zdjęć zainstaluj kartę pamięci Micro SD.

Podczas używania funkcji **Album**, wybierz odpowiednie zdjęcie za pomocą przycisków Góra/Dół i naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby wyświetlić opcje:

- Podgląd, powiększa wybrane zdjęcie. Chcąc zobaczyć kolejne zdjęcie użyj przycisków Góra/Dół
- Informacje o zdjęciu, wyświetla szczegóły zdjęcia
- Przeglądaj style, pozwala wybrać styl wyświetlania zdjęć
- Wyślij, pozwala wysłać zdjęcie jako MMS lub przez Bluetooth
- Użyj jako, możesz ustawić zdjęcie jako tapetę lub będzie ono wyświetlane przy włączaniu/wyłączaniu telefonu
- Zmień nazwę, pozwala zmienić nazwę zdjęcia
- Usuń, usuwa zdjęcie
- Sortuj wg, pozwala zmienić sortowanie, np. wg daty, nazwy, rozmiaru
- Pamięć, pozwala wybrać czy mają być wyświetlane zdjęcia z karty pamięci czy z pamięci telefonu

Aby nagrywać wideo, w opcjach wybierz funkcję **Przełącz** na kamerę.

11.3 Nagrywanie wideo

Aby ustawić opcje nagrywania naciśnij lewy klawisz funkcyjny.
Nagrywanie rozpoczyna się po naciśnięciu klawisza 5. Aby wstrzymać nagrywanie, także użyj klawisza 5. Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij prawy klawisz funkcyjny.
Aby korzystać z funkcji kamery wymagane jest zainstalowanie karty MicroSD (nie znajduje się w wyposażeniu) i ustawić zapisywanie na kartę pamięci Opcje ->Pamięć i wybrać kartę pamięci.

Zdjęcia i filmy zrobione za pomocą telefonu możesz przesłać do komputera. Więcej informacji w punkcie Podłączanie telefonu do komputera.

11.1 Przeglądarka zdjęć

Przeglądarka zdjęć pozwala zobaczyć zrobione wcześniej zdjęcia. Opcje dostępne w przeglądarce zdjęć są identyczne jak w albumie i zostały opisane w poprzednim podpunkcie.

11.2 Odtwarzacz wideo

Za pomocą odtwarzacza wideo możesz zobaczyć wcześniej zapisane filmy. Wybierz właściwe nagranie za pomocą klawiszy Góra/Dół. Aby rozpocząć i wstrzymać odtwarzanie naciśnij klawisz 5. Aby zatrzymać nagranie, naciśnij prawy klawisz funkcyjny.
Podczas przeglądania listy nagrań, naciśnij „Opcje”, aby wyświetlić dodatkowe opcje:
- Odtwórz
- Wyślij
- Zmień nazwę
- Usuń
- Sortuj wg
- Pamięć

11.3 Odtwarzacz audio

Korzystając z odtwarzacza audio możesz odtworzyć nagrane pliki dźwiękowe. Aby uruchomić lub wstrzymać odtwarzanie, naciśnij klawisz 5. Możesz się poruszać pomiędzy poprzednim i kolejnym nagraniem za pomocą klawiszy 4 i 6. Aby zmienić opcje odtwarzania, wybierz: Lista->Opcje->Ustawienia.

11.4 Dyktafon

Można nagrywać muzykę lub dźwięki otoczenia.

- Wybierz Menu->Multimedia->Dyktafon
- Aby rozpocząć lub wstrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz Góra
- Aby zakończyć nagrywanie, wybierz prawy klawisz MENU **(Zatrzymaj)**.

Domyślnie nagrania są zapisywane w folderze Menager plików->Telefon->Audio.

- Wybierz **Opcje** aby wprowadzić odpowiednie ustawienia dyktafonu.

12. Bluetooth

Dzięki łączności Bluetooth możesz przesyłać i odbierać pliki. Możesz także podłączyć inne urządzenia jak np. bezprzewodowy zestaw słuchawkowy.
Wybierz MENU i przejdź do Bluetooth
W Menu Bluetooth możesz wybrać jedną z poniższych opcji:

Stan Bluetooth	Włącz lub wyłącz Bluetooth
Widoczność	Włącz, aby inni mogli znaleźć twój telefon
Urządzenia powiązane	Urządzenia, z którymi już wcześniej się łączyłeś
Wyszukaj urz. audio	Wyszukuje zew. urządzenia audio (np. słuchawka bluetooth)
Nazwa urządzenia	Wybierz jak ma się nazywać twoje urządzenie
Zaawansowane	Możesz tu ustawić wyjście dla sygnału audio, adres sieciowy telefonu oraz pamięć do zapisywania danych

13. Ustawienia

Wybierz MENU->Ustawienia a następnie:

13.1 Ustawienia telefonu

13.1.1 Ustawienia daty i czasu

Aby ustawić datę i czas, wybierz MENU->Ustawienia->Ustaw. telefonu->Data i godzina. Wybierz „Strefa czasowa”, aby ustawić właściwe miasto, a następnie „Ustaw czas” i „Ustaw datę”, aby wprowadzić godzinę i datę. Do poruszania się pomiędzy poszczególnymi cyframi

użyj klawiszy Góra/Dół, do wprowadzenia daty i godziny użyj przycisków 0-9.
Możesz również ustawić format godziny (12h lub 24h), format daty (DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR lub RRRR/MM/DD) oraz separator daty.
Jeśli akumulator zostanie wyjęty z telefonu, po ponownym włożeniu musisz ustawić datę i godzinę.

13.1.2 Planow. wł/wył

Możesz ustawić, o której godzinie telefon ma się automatycznie włączyć lub wyłączyć.
W przypadku, gdy ustawisz automatyczne wyłączanie ikona będzie czerwona ☑, jeśli ustawisz włączanie ikona ☑ będzie zielona

13.1.3 Język

Pozwala zmienić język menu telefonu. Jeśli przypadkowo ustawisz obcy język, aby zmienić na właściwy naciśnij w stanie czuwania:
- 1x LKF (lewy klawisz funkcyjny)
- 2x Góra
- 2x LKF
- 2x Dół
- 1x LKF

wybierz właściwy język i naciśnij LKF

13.1.4 Wyświetlacz

Możesz ustawić tapetę, kontrast wyświetlacza oraz czas podświetlania, animację przy włączaniu i wyłączaniu

telefonu, a także włączyć/wyłączyć wyświetlanie daty i godziny w stanie czuwania oraz pokazywanie nazwy operatora lub Mojego numeru. Możesz również ustawić zegar jako wygaszacz ekranu.

13.1.5 Klawisze dedykowane

Możesz zmienić funkcje jaką pełnią klawisze Góra/Dół w stanie czuwania. Wybierz który klawisz chcesz ustawić (Góra czy Dół), naciśnij „Edytuj", wybierz odpowiednią funkcję, np. kalendarz i naciśnij Ok.

13.2 Ustawienia połączeń

13.2.1 Identyfikacja numeru

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Ta funkcja umożliwia ukrycie własnego numeru podczas połączenia. Wybierz „Ustala sieć", „Ukryj numer" lub „Pokaż numer" i naciśnij „Ok".

13.2.2 Połączenie oczekujące

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji.
Po wejściu w opcję MENU->Ustawienia->Ustaw. połączeń->Połączenie oczekujące możesz sprawdzić stan dostępności oraz wybrać, czy chcesz aktywować tę funkcję.
Jeżeli oczekiwanie na połączenie jest włączone, a użytkownik prowadzi rozmowę, każde następne połączenie przychodzące będzie sygnalizowane przez

emitowany sygnał drugiego połączenia. Możliwe jest odebranie drugiego połączenia oraz zawieszenie pierwszego.

13.2.3 Przekazywanie połączeń

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tą usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Użytkownik może ustawić przekazywanie połączeń przychodzących bezpośrednio do poczty głosowej lub pod inny wybrany numer.

1. Aby ustawić usługę Przekazywania połączeń należy wejść: MENU->Ustawienia->Ustaw. połączeń->Przekazywanie poł.
2. Następnie wybierz, kiedy chcesz przekazywać połączenia z dostępnej listy: **1 Przekazuj wszystkie poł. głosowe** Przekazywanie wszystkich połączeń przychodzących na wybrany numer), **2 Przekazuj gdy niedostępny** (Przekazuje rozmowy, gdy masz wyłączony telefon lub jesteś poza zasięgiem), **3 Przekazuj gdy nie odbieram** (Przekazuje rozmowy przychodzące, gdy nie odbierasz telefonu), **4 Przekazuj gdy zajęte** (Przekazywanie połączeń przychodzących, gdy prowadzisz aktualnie rozmowę), **5 Przekazuj wszystkie połączenia danych**
3. Naciśnij **Aktywuj** i wpisz numer, na który chcesz przekazywać połączenia, aby aktywować usługę lub **Wyłącz** aby wyłączyć usługę.

Aby sprawdzić, jaki jest aktualnie wybrany stan usługi wybierz opcję **Sprawdź stan**

13.2.4 Blokada połączeń

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Ta funkcja umożliwia zablokowanie różnego typu połączeń.

1. Wejdź do:

MENU->Ustawienia->Ustaw. połączeń->Blokada połączeń

2. Z listy wybierz rodzaj połączeń, które chcesz blokować. Możesz blokować wszystkie połączenia wychodzące, wszystkie połączenia wychodzące międzynarodowe, połączenia międzynarodowe (za wyjątkiem połączeń do kraju), wszystkie połączenia przychodzące oraz połączenia przychodzące podczas roamingu. Możesz także zmienić hasło blokady.

13.2.5 Ustawienia zaawansowane

- Autopowtarzanie: Gdy funkcja jest włączona, gdy próba nawiązania połączenia się nie uda, telefon automatycznie spróbuje ponownie nawiązać połączenie
- Dźwięk w tle: Możesz ustawić dźwięk jaki będą słyszeć w tle osoby z tobą rozmawiające, np. dźwięk motoru.
- Wyświetl. czasu poł.: Jeśli funkcja jest włączona, podczas rozmowy na wyświetlaczu będzie widoczny czas trwania połączenia.
- Przypomnienie czasu: Możesz ustawić sygnalizację czasu trwania połączenia. Co określony czas (30-60sek) lub po określonym

czasie (1-3000sek) usłyszysz podczas rozmowy sygnał powiadamiający że minął określony czas.

- Odbieranie połączeń: Możesz ustawić aby połączenia były odbierane poprzez naciśnięcie dowolnego klawisza lub automatycznie w gdy jest podłączony zestaw słuchawkowy.

13.3 Profile

Telefon posiada kilka profili, za pomocą których możesz szybko dostosować telefon do różnych sytuacji. Każdy z profili możesz aktywować oraz dostosować według swoich potrzeb. Dostępne są profile: Ogólny, Cichy, Spotkanie, Na zewnątrz, Zestaw słuchawkowy, Bluetooth
W każdym z profili (oprócz Cichy) możesz zmienić:
- Typ alertu (tylko dzwonek, tylko wibracja itp)
- Typ dzwonka (pojedynczy lub powtarzany)
- Dźwięk dzwonka
- Głośność dzwonka
- Sygnał wiadomości
- Głośność sygnału wiadomości
- Dźwięk klawiatury
- Głośność klawiszy
- Dźwięk przy włączaniu telefonu
- Dźwięk przy wyłączaniu telefonu
- Dźwięk ostrzeżeń (np. o niskim poziomie akumulatora)
- Wypowiadanie numeru przychodzącego (podczas połączenia przychodzącego zostaną wypowiedziane cyfry numeru przychodzącego).

W stanie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz # aby włączyć profil cichy, przytrzymaj ponownie klawisz # aby wrócić do poprzedniego profilu.

13.4 Ustawienia sieci

- Wybór sieci: Możesz wybrać operatora ręcznie lub automatycznie oraz ustawić preferowanego operatora.
- Połączenie GPRS: Pozwala wybrać czy połączenie GPRS ma być nawiązywane w razie potrzeby czy zawsze
- Pref. transfer GPRS

13.5 Ustawienia zabezpieczeń

13.5.1 Kod PIN

Możesz włączyć/wyłączyć żądanie kodu PIN przy uruchamianiu telefonu oraz zmienić kod PIN

13.5.2 Zabezpieczenie telefonu

Możesz włączyć blokadę telefonu. Przy włączaniu telefonu będziesz musiał wprowadzić kod blokady. Domyślny kod to 1122.

13.5.3 Automatyczna blokada klawiatury

Funkcja pozwala włączyć oraz ustawić po jakim czasie klawiatura będzie automatycznie blokowana.

13.6 Przywracanie ustawień fabrycznych

Dzięki tej opcji możesz przywrócić ustawienia fabryczne. Wybierz:
MENU->Ustawienia->Przywróć ustaw. fabryczne.,
a następnie wprowadź hasło zabezpieczające. Na koniec potwierdź lewym klawiszem funkcyjnym.

Ostrzeżenie: Domyślne hasło zabezpieczające to: 1122

13.7 Skróty

Możesz przypisać jakie funkcje mają być dostępne, jeśli do klawisza Góra lub Dół została przypisana funkcja Skróty (patrz punkt Klawisze dedykowane).

13.8 Konto danych

Telefon ma wprowadzone ustawienia połączeń WAP/MMS i GPRS niektórych operatorów. Aby edytować/usunąć/ dodać konto wybierz:
Menu->Ustawienia->Konto danych

Poprawną konfigurację możesz zdobyć od swojego operatora. Niektórzy operatorzy umożliwiają zdalne skonfigurowanie telefonu.

13.9 Usługi sieciowe

13.9.1 WAP

Przeglądarka w telefonie pozwala korzystać z różnorodnych usług WAP.
Telefon ma wprowadzone ustawienia niektórych operatorów. Aby aktywować wybierz:
Menu->Usługi sieciowe->WAP->Ustawienia->Konto danych->*wybierz odpowiednie konto i naciśnij OK.*

Rozmiar wyświetlacza telefonu może spowodować, że wygląd stron może różnić się od oryginalnego. Niektóre szczegóły stron internetowych mogą być niewidoczne. W sprawie dostępności tych usług, cennika i instrukcji skontaktuj się z usługodawcą.
Niezbędne ustawienia konfiguracji wymagane do przeglądania można otrzymać od operatora, patrz punkt 13.8

13.9.2 Usługi SIM

Niezależnie od funkcji samego telefonu, karta SIM może oferować dodatkowe usługi. Nazwa i funkcje tego menu zależą od rodzaju dostępnych usług.
Usługi wymagające połączenia z internetem mogą być niedostępne.

14. Podłączenie do komputera

Możesz podłączyć telefon do komputera za pomocą kabla USB, dzięki czemu możesz kopiować i przenosić pliki między telefonem i komputerem
Podłączanie:
- włóż kabel USB do telefonu
- podłącz drugi koniec kable do portu w komputerze
- na ekranie telefonu zostanie wyświetlony komunikat: „Pamięć masowa”

15. FAQ (Rozwiązywanie problemów)

Dokonywanie napraw telefonu możliwe jest tylko i wyłączenie przez autoryzowany serwis. Nie wolno dokonywać napraw ani przeróbek samemu pod groźbą utraty gwarancji!

Miga kolorowa dioda (wskaźnik LED)	Jeśli miga: na zielono- masz nieprzeczytaną wiadomość SMS- sprawdź czy wszystkie wiadomości są przeczytane w skrzynce odbiorczej SMS na niebiesko- nieodebrane połączenie – przejrzyj spis połączeń nieodebranych na czerwono- słaba bateria, podłącz telefon do ładowarki
„Nie można nawiązać połączenia”	Należy sprawdzić czy wybierany numer jest poprawny. Wybierając numer innego kraju należy zawsze dodać odpowiedni prefiks (np. Niemcy 0049 lub +49) Jeżeli użytkownik posiada kartę typu prepaid (zasilenia kartą), należy sprawdzić, czy dostępne są środki na koncie, by wykonać połączenie.

„Karta SIM jest włożona, możliwe tylko wykonywanie połączeń alarmowych (112)”	Należy upewnić się czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
Telefon nie działa, po podłączeniu ładowarki nie ładuje się	Być może telefon jest wyłączony, należy włączyć telefon przyciskając przycisk włączenia (czerwona słuchawka) przez ok. 3 sekundy. Po dłuższym nie korzystaniu z telefonu akumulator może być w stanie tzw. „głębokiego rozładowania”, aby przywrócić prawidłową pracę należy pozostawić podłączoną ładowarkę mimo że na wyświetlaczu nic się nie ukazuje.
„Czy można wykonywać połączenia będąc za granicą?”	Jeżeli użytkownik znajduje się poza granicami kraju, telefon loguje się automatycznie do sieci zagranicznej, jeżeli włączony został ROAMING. Należy zasięgnąć informacji u operatora.
„Czy możliwe jest wykonanie połączenia alarmowego w miejscu, gdzie nie ma zasięgu lub gdy na koncie nie ma środków?”	Nie można wykonać jakiegokolwiek połączenia, jeżeli telefon nie jest w zasięgu sieci. Jeżeli użytkownik nie posiada środków na koncie możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numer 112.

„Jak można zwiększyć zasięg?”	Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się napis „Nie działa”, oznacza to brak odpowiedniego sygnału lub środków na koncie. Jednakże w tym przypadku możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numerem 112 pod warunkiem, że znajdujemy się w zasięgu sieci innego operatora. Miejsca takie jak budynki ograniczają zasięg, należy zbliżyć się do okna, bądź wyjść poza teren skupiający wiele budowli.
„Na wyświetlaczu pojawia się „Klawiatura zablokowana”, klawisze nie działają”.	Włączona jest blokada klawiatury, należy. Należy odblokować klawiaturę przesuwając suwak blokady w górę.
„Co to jest centrum wiadomości SMS?”	Numer centrum operatora, gdzie przechowywane są wiadomości tekstowe. Numer jest przechowywany na karcie SIM, lecz w menu telefonu można go zmienić i wprowadzić inny.
„Kiedy naliczana jest opłata za połączenie?”	Opłata jest naliczana zaraz po ustanowieniu połączenia. Należy zasięgnąć informacji u operatora, jaki jest tryb naliczania.
Jak sprawdzić czy SMS dotarł do odbiorcy?	Należy włączyć opcję Raport doręczeń. Po dostarczeniu wiadomości nadejdzie SMS zwrotny, z informacją, że wiadomość dostarczono (usługa sieciowa).

16. Warunki użytkowania i bezpieczeństwa

- Nie należy włączać telefonu jeżeli może spowodować zakłócenia w pracy innych urządzeń!
- Nie wolno używać telefonu bez odpowiedniego zestawu podczas prowadzenia pojazdu.
- Telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne w tym np. sprzęt medyczny. Należy zachować zalecana przez producentów aparatury medycznej odległość między telefonem a wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak np. rozrusznik serca. Osoby ze wszczepionymi urządzeniami powinny zapoznać się z wytycznymi producenta wszczepionego urządzenia medycznego i stosować się do tych wskazówek. Osoby z rozrusznikiem serca nie powinny nosić telefonu w kieszeni na piersi, powinny trzymać telefon przy uchu po przeciwnej stronie ciała w stosunku do urządzenia medycznego w celu zminimalizowania ryzyka zakłóceń oraz natychmiast wyłączyć telefon w razie podejrzeń, że występują zakłócenia;
- Nie wolno używać telefonu w szpitalach, samolotach, przy stacjach paliw oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw, bądź przeróbek. Wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.

- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi.
- Telefonu nie wolno czyścić substancjami chemicznymi, bądź żrącymi.
- Nie wolno używać telefonu w niewielkiej odległości od kart płatniczych i kredytowych – może to spowodować utratę danych na karcie.
- Ze względów bezpieczeństwa nie powinno się rozmawiać przez telefon przy podłączonej ładowarce sieciowej.
- Telefon nie jest wodoodporny, nie należy poddawać go działaniom wody ani innych substancji ciekłych. Nie umieszczaj urządzenia w miejscu, gdzie może zostać ochlapane wodą lub innym płynem.
- **Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie niskich i wysokich temperatur oraz bezpośredni wpływ promieni słonecznych. Nie wolno umieszczać urządzenia w pobliżu instalacji grzewczej. np. kaloryfer, grzejnik, piekarnik, piec CO, ognisko, grill itp.**

17. Warunki gwarancji

Na telefon udzielana jest gwarancja, której nieodłącznym elementem jest dowód zakupu.
Za naprawę telefonów uszkodzonych w wyniku złego użytkowania, wyładowania elektrostatycznego lub uderzenia pioruna, będzie pobierana opłata. Jeżeli

użytkownik podjął próbę samoczynnej naprawy lub przeróbki powoduje to utratę gwarancji!

Powyższe informacje są umieszczone w celach informacyjnych.

18. Informacje dotyczące akumulatora

W telefonie znajduje się akumulator, który może być ponownie ładowany za pomocą ładowarki załączonej do kompletu.
Czas pracy telefonu uzależniony jest od różnych warunków pracy. Znacząco na krótszą pracę wpływa to jak daleko znajdujemy się od stacji przekaźnikowej oraz długość i ilość prowadzonych rozmów. W czasie przemieszczania się, telefon na bieżąco przełącza się między stacjami przekaźnikowymi, co również ma duży wpływ na czas pracy.
Akumulator po kilkuset ładowniach i rozładowniach w naturalny sposób traci swoje właściwości. Jeżeli użytkownik zaobserwuje znaczną utratę wydajności, należy zaopatrzyć się w nowy akumulator.

Należy używać tylko i wyłączenie akumulatorów zalecanych przez producenta. Nie należy pozostawiać podłączonej ładowarki dłużej niż 2-3 dni.

Nie wolno trzymać telefonu w miejscach o zbyt dużej temperaturze. Może to mieć negatywny wpływ na akumulator jak i sam telefon.

Nigdy nie wolno używać akumulatora z widocznymi uszkodzeniami. Może to doprowadzić do zwarcia obwodu i uszkodzenia telefonu. Akumulator należy wkładać zgodnie z polaryzacją.

Pozostawianie akumulatora w miejscach o zbyt dużej lub niskiej temperaturze obniży jego żywotność. Akumulator należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C. Jeżeli do telefonu zostanie włożona zimna bateria, telefon może nie działać poprawnie i istnieje ryzyko uszkodzenia.



W zestawie znajduje się akumulator Li-ion i bateria CR2025. Zużyte akumulatory i baterie są szkodliwe dla środowiska. Powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie, w odpowiednim pojemniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, należy oddać je do miejsca zbiórki.
NIE WOLNO WRZUCAĆ BATERII ANI AKUMULATORÓW DO OGNIA!

19. Informacje o SAR

Model ten spełnia międzynarodowe wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych. Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby nie
przekroczyć limitów oddziaływania fal radiowych,

zalecanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Te wytyczne wykorzystują jednostkę miary zwaną Specific Absorbtion Rate (SAR) – absorbcją właściwą.

Wyznaczona przez ICNIRP graniczna wartość współczynnika SAR dla urządzeń przenośnych wynosi 2,0 W/kg. W przypadku tego modelu najwyższa, zmierzona wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu równa jest: 0,557 W/kg (GSM900); 0,486W/kg (DCS1800)

Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci.

Wartość SAR jest mierzona przy największej mocy nadawczej, rzeczywista wielkość w czasie pracy urządzenia jest zazwyczaj niższa od wyżej wskazanego poziomu.

Wynika to z automatycznych zmian poziomu mocy urządzenia, celem zapewnienia, że urządzenie używa tylko minimum wymagane do połączenia z siecią.

Chociaż mogą występować różnice w wartościach współczynnika SAR w przypadku różnych modeli telefonów, a nawet w przypadku różnych pozycji użytkowania – wszystkie one są zgodne z przepisami dotyczącymi bezpiecznego poziomu promieniowania.

Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że obecne badania wykazały, że nie ma potrzeby stosowania żadnych specjalnych obostrzeń w stosowaniu urządzeń mobilnych. Zaznacza także, że w przypadku chęci zredukowania wpływu promieniowania należy ograniczyć długość rozmów lub w czasie rozmowy używać zestawu słuchawkowego, bądź głośnomówiącego by nie trzymać telefonu blisko ciała lub głowy.

20. Informacja dotycząca ochrony środowiska

Uwaga: To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Uwaga: tego sprzętu nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

21. Deklaracja zgodności

Niektóre informacje zamieszczone w tej instrukcji mogą różnić się w zależności od konfiguracji telefonu. Zależy to od zainstalowanego oprogramowania, usługodawcy oraz karty SIM. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w produkcie oraz jego funkcjach, bez uprzedniego przedstawienia informacji na ten temat.

Pomoc techniczna, - numer: 32 325 07 00 lub email serwis@maxcom.pl

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

CE 0678

MM715 v01-05-2013