

Instrukcja obsługi



Telefon komórkowy GSM
Maxcom **MM819BB**

Jeżeli wymagana jest pomoc techniczna, należy skontaktować się z infolinią pod numerem (+48) 32 325 07 00 lub serwis@maxcom.pl
Nasza strona internetowa:
<http://www.maxcom.pl/>

Zawartość kompletu

Telefon GSM

Ładowarka

Akumulator

Instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna

Zestaw słuchawkowy

Zaleca się zachowanie opakowania, może być przydatne przy ewentualnym transporcie.

Należy zachować paragon, jest nieodłącznym elementem gwarancji.

Uwaga – Telefon pracuje w sieci GSM 900/1800 (2G). Przed włączeniem należy poprawnie włożyć kartę SIM.

Telefon komórkowy GSM 900/1800

Duże podświetlane klawisze

Kolorowy wyświetlacz

Gniazdo kart pamięci microSD

Przycisk SOS (Emituje alarm oraz automatycznie dzwoni i wysyła SMS na zdefiniowane wcześniej numery)

Duża czcionka, proste Menu

Funkcja głośnomówiąca

Bluetooth

Książka telefoniczna - 200 wpisów

Funkcja wysyłania i odbierania SMS-ów

Szybkie wybieranie 7 numerów

Wyświetlanie czasu połączenia

Głośny dzwonek

Radio FM

Kalkulator

Budzik

Akumulator 600 mAh

Czas czuwania: do 120 godz.*.

Czas rozmów do 3 godz.*

*w zależności od warunków i sygnału sieci GSM

Spis treści

1. Zasady bezpiecznego użytkowania	8
2. Instalacja elementów	9
2.1 Instalacja karty SIM i akumulatora	9
2.2 Ładowanie akumulatora.....	13
3. Lokalizacja przycisków	15
3.1 Podstawowe funkcje przycisków.....	16
4. Użytkowanie telefonu	19
4.1 Włączanie telefonu	19
4.2 Wyłączanie	19
4.3 Tryb czuwania.....	19
5. Obsługa MENU.....	21
6. Książka telefoniczna	21
6.1 Zapisywanie kontaktów.....	21
6.2 Przeglądanie kontaktów.....	22
6.3 Usuwanie kontaktów.....	23
6.4 Kopiowanie kontaktów	24
6.5 Przenoszenie kontaktów	24
6.6 Zaznacz kilka (SMS do wielu odb.)	25
6.7 Ustawienia książki telefonicznej.....	25
6.7.1 Preferowana pamięć	25
6.7.2 Mój numer	25
6.7.3 Proste wybieranie	25
6.7.4 Stan pamięci	26
7. Połączenia	26
7.1 Bezpośrednie wybieranie numeru.....	26
7.2 Wybieranie numeru z książki telefonicznej	27
7.3 Wybieranie numerów z listy ostatnich połączeń.....	27
7.4 Szybkie wybieranie (patrz 6.7.3).....	27
7.1 Klawisz ICE.....	27
7.2 Połączenie alarmowe.....	28
7.2.1 Wprowadzanie, usuwanie, modyfikacja kontaktów alarmowych	29
7.2.2 Informacje o użytkowniku.....	29

7.2.3	Tekst alarmowy.....	30
7.2.4	Wyłączenie alarmu SOS.....	30
7.2.5	Przycisk SOS.....	30
7.3	Odbieranie połączeń.....	31
7.4	Przycisk głośnego mówienia.....	31
8.	Spis połączeń.....	31
9.	Wiadomości SMS.....	32
9.1	Pisanie i wysyłanie SMS'ów.....	32
9.2	Czytanie i odpowiadanie na SMS'y.....	33
9.3	Skrzynki SMS.....	34
9.3.1	Skrzynka odbiorcza.....	34
9.3.2	Pozycje wysłane.....	35
9.3.3	Kopie robocze.....	35
9.3.4	Skrzynka nadawcza.....	35
9.4	Usuwanie wiadomości.....	35
9.5	Ustawienia wiadomości.....	36
9.5.1	SMS.....	36
9.6	Poczta głosowa.....	37
10.	Multimedia.....	37
10.1	Menadżer plików.....	37
10.2	Przeglądarka zdjęć.....	38
10.3	Odtwarzacz audio.....	38
11.	Ustawienia.....	38
11.1	Ustawienia telefonu.....	38
11.1.1	Ustawienia daty i czasu.....	38
11.1.2	Język.....	39
11.1.3	Wyświetlacz.....	39
11.1.4	Klawisze dedykowane.....	40
11.2	Ustawienia połączeń.....	40
11.2.1	Ukrywanie numeru.....	40
11.2.2	Połączenie oczekujące.....	40
11.2.3	Przekazywanie połączeń.....	41
11.2.4	Blokada połączeń.....	41
11.2.5	Ustawienia zaawansowane.....	41

11.3 Profile	42
11.4 Ustawienia sieci	43
11.5 Ustawienia zabezpieczeń	43
11.5.1 Kod PIN	43
11.5.2 Zabezpieczenie telefonu	44
11.6 Przywracanie ustawień fabrycznych	44
12. Terminarz	44
12.1 Kalendarz.....	44
12.2 Kalkulator.....	45
12.3 Alarm	45
13. Radio FM	46
14. Bluetooth	47
15. Podłączenie do komputera	48
16. FAQ (Rozwiązywanie problemów).....	49
17. Warunki użytkowania i bezpieczeństwa	52
18. Warunki gwarancji	54
Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową.	56
Gwarancja swoim zasięgiem obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	56
19. Informacje dotyczące akumulatora	57
20. Informacje o SAR	59
21. Informacja dotycząca ochrony środowiska	61
22. Deklaracja zgodności	62

1. Zasady bezpiecznego użytkowania

Zapoznanie się z poniższymi zasadami zminimalizuje ryzyko niewłaściwego użytkowania telefonu.

- Nie wolno użytkować telefonu na terenie, w którym jest to zabronione np. stacje benzynowe czy szpitale. Użytkowanie telefonu w takich miejscach może narazić inne osoby na niebezpieczeństwo. Nie należy włączać telefonu jeżeli może spowodować zakłócenia w pracy innych urządzeń!
- Nie wolno używać telefonu bez odpowiedniego zestawu podczas prowadzenia pojazdu.
- Nie wolno używać telefonu w szpitalach, samolotach, przy stacjach paliw oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne w tym np. sprzęt medyczny. Należy zachować zalecaną przez producentów aparatury medycznej odległość między telefonem a wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak np. rozrusznik serca. Osoby ze wszczepionymi urządzeniami powinny zapoznać się z wytycznymi producenta wszczepionego urządzenia medycznego i stosować się do tych wskazówek. Osoby z rozrusznikiem serca nie powinny nosić telefonu w kieszeni na piersi, powinny trzymać telefon przy uchu po

przeciwniej stronie ciała w stosunku do urządzenia medycznego w celu zminimalizowania ryzyka zakłóceń oraz natychmiast wyłączyć telefon w razie podejrzeń, że występują zakłócenia;

- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi.
- Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw, bądź przeróbek. Wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.
- Należy używać tylko oryginalne akumulatory i ładowarki. Użycie nieoryginalnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie urządzenia lub wybuch.

WODOSZCZELNOŚĆ – telefon nie jest wodoszczelny. Należy trzymać go w suchym miejscu.

2. Instalacja elementów

Przed włączeniem telefonu należy zainstalować kartę SIM. Należy zwrócić baczną uwagę by nie uszkodzić karty podczas wkładania.


Karty SIM należy trzymać z dala od dzieci.

2.1 Instalacja karty SIM i akumulatora


Przed włożeniem karty SIM należy upewnić się czy telefon jest wyłączony. Ładowarka powinna być odłączona. Aby włożyć kartę SIM należy w pierwszej

kolejności wyciągnąć baterię zgodnie z rysunkami i opisem:


- Kiedy telefon jest wyłączony, odwróć telefon klawiszem SOS w stronę twarzy, a następnie z prawej strony u góry telefonu podważ paznokciem pokrywę akumulatora.

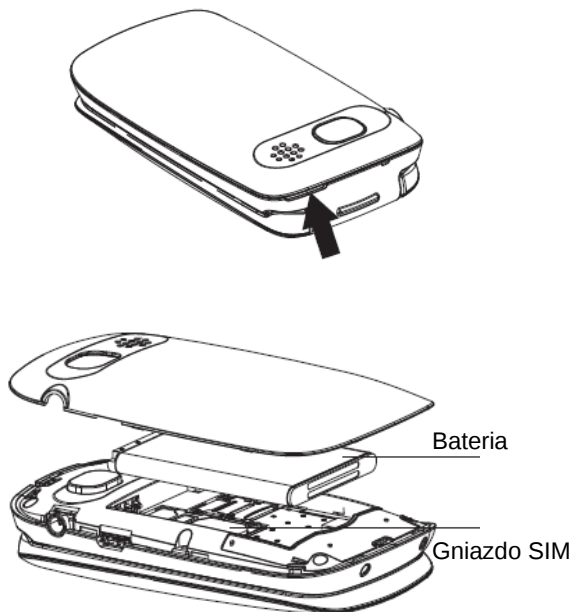

- Wyciągnąć baterię, podważając ją paznokciem od dołu telefonu.

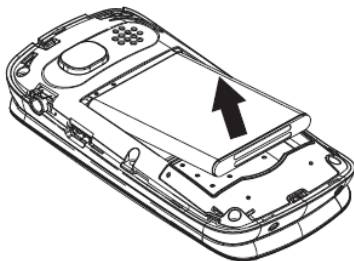

- Wsunąć kartę SIM do „GNIAZDA SIM” metalowymi stykami do spodu. Zwróć uwagę, aby wycięcie na karcie było skierowane w dół telefonu.

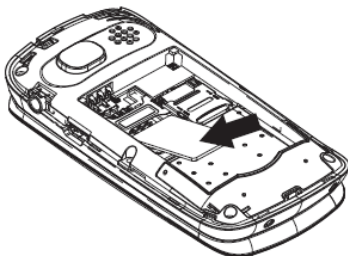


- Po prawej stronie gniazda karty SIM znajduje się miejsce na kartę pamięci MicroSD. Przesuń zawleczkę w stronę


OPEN (w górę), a następnie podnieś ją w górę. Włóż kartę microSD tak aby styki karty microSD dotykały łączny telefonu, zamknij zawleczkę w stronę LOCK (przesuń w dół).

Podczas używania karty pamięci zachowaj ostrożność, w szczególności podczas jej wkładania i wyjmowania. Niektóre karty pamięci, przed pierwszym użyciem, wymagają sformatowania przy pomocy komputera. Regularnie rób kopie zapasowe informacji znajdujących się na kartach używanych w innych urządzeniach, jeżeli korzystasz z kart typu SD! Nieprawidłowe używanie lub inne czynniki mogą spowodować uszkodzenie bądź utratę zawartości kart.

- Włożyć baterię tak, aby styki +/- były skierowane w górę telefonu.

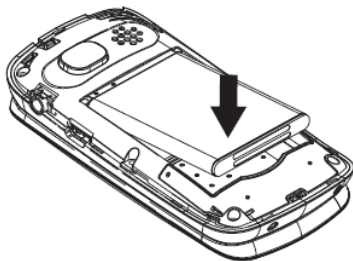

- Po włożeniu baterii należy nałożyć pokrywę akumulatora na telefon i lekko docisnąć brzegi.

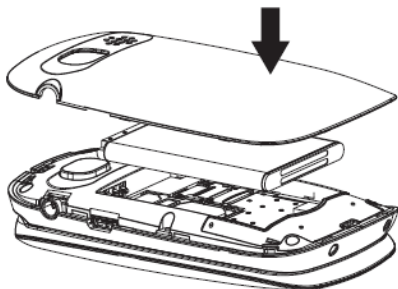

2.2 Ładowanie akumulatora

Uwaga! Należy używać akumulatora zawartego w komplecie. Używanie innego akumulatora może uszkodzić telefon oraz spowoduje utratę gwarancji. Nie wolno podłączać ładowarki, kiedy tylna pokrywa obudowy jest zdjęta.

Aby naładować telefon:

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego.
2. Podłącz wtyk ładowarki do gniazda znajdującego się na prawej krawędzi telefonu. Na wyświetlaczu pojawi się informacja o podłączeniu ładowarki, a kreseczki na wskaźniku naładowania baterii na wyświetlaczu będą pojawiać się i znikać w trakcie ładowania.

3. Gdy akumulator będzie w pełni naładowany odłącz ładowarkę z gniazdka elektrycznego, a następnie kabel od telefonu.

Kiedy proces ładowania się zakończy, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Ładowanie zakończone”.

Sygnal podłączenia/odłączenia ładowarki przypięty jest pod dźwięki ostrzeżeń

Wybierz:

**MENU-> Ustawienia-> Profile-> Opcje-> Dostosuj
-> Dźwięki ostrzeżeń -> Włącz/Wyłącz**

Uwaga:

- o Przed rozpoczęciem procesu ładowania upewnij się że akumulator jest poprawnie zainstalowany
- o Podczas procesu ładowania nie wyjmuj akumulatora – możesz uszkodzić telefon
- o Jeśli napięcie baterii jest zbyt niskie do prawidłowego działania telefonu, zostanie wyświetlony komunikat że telefon zostanie automatycznie wyłączony, a następnie nastąpi automatyczne wyłączenie aparatu.
- o Jeśli akumulator zostanie całkowicie rozładowany (np. poprzez pozostawienie włączonego radia), po podłączeniu ładowarki należy odczekać kilkanaście minut zanim pojawi się symbol ładowania.

3. Lokalizacja przycisków




3.1 Podstawowe funkcje przycisków

Przycisk		Funkcja
LKF (lewy klawisz funkcyjny)		Wejście do menu, przycisk zatwierdzenia
PKF (prawy klawisz funkcyjny)		Wejście do kontaktów, klawisz powrotu
Czerwona słuchawka		Krótkie naciśnięcie: powrót do stanu czuwania; zakończenie połączenia. Długie przytrzymanie: wyłączenie/włączenie telefonu
Zielona słuchawka		Nawiązywanie połączeń; w stanie czuwania wejście do spisu połączeń
Klawisze nawigacyjne	Góra*	Skróty
	Dół*	Alarm
Klawisz	0	Krótkie naciśnięcie: cyfra 0 Przytrzymanie: Włączenie/wyłączenie głośnika
	1	Krótkie naciśnięcie: cyfra 1 Przytrzymanie: poczta głosowa
	2	Krótkie naciśnięcie: cyfra 2 Przytrzymanie: Wyświetlenie MENU ICE „W nagłym wypadku”

	3-9	Krótkie naciśnięcie: cyfry 3 do 9 Przytrzymanie: wybiera zaprogramowany numer szybkiego wybierania
	*	Krótkie naciśnięcie: Wprowadzanie znaków: *, +, p, w
	#	Krótkie naciśnięcie : Zmiana trybu wprowadzania podczas pisania SMS; wprowadzanie znaku #
		Przytrzymanie: Włączenie/wyłączenie trybu milczy (ogólny $\leftrightarrow$ spotkanie)

*Zależnie od ustawień użytkownika.

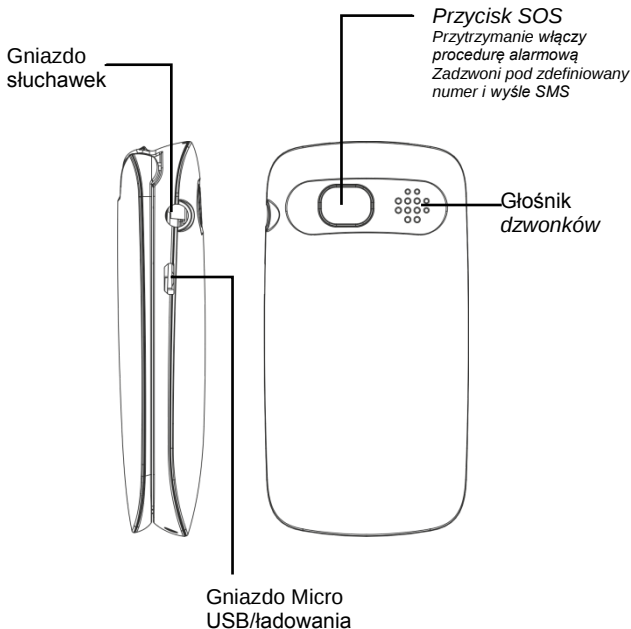

4. Użytkowanie telefonu

4.1 Włączanie telefonu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „**czerwonej słuchawki**”, aby włączyć telefon.

Jeśli pojawi się żądanie kodu PIN musisz go wpisać. Znajdziesz go w zestawie startowym karty SIM. Po wpisaniu kodu zatwierdź lewym klawiszem funkcyjnym **LKF**.

Ostrzeżenie: Wpisanie niepoprawnego kodu PIN trzy razy z rzędu spowoduje zablokowanie karty SIM.

Można ją odblokować za pomocą kodu PUK. 10-krotne błędne wpisanie kodu PUK zablokuje kartę SIM na stałe.

4.2 Wyłączanie

Aby wyłączyć telefon naciśnij i przytrzymaj przycisk rozłączania (**czerwona słuchawka**).

4.3 Tryb czuwania

Gdy telefon jest włączony, ale nie są podejmowane żadne operacje to znajduje się on w **trybie czuwania**.

Opis wyświetlacza



1. Sygnał sieci
2. Ikony pokazujące funkcje:

	Tylko sygnał dźwiękowy		Słuchawki podłączone
	Sygnał dźwiękowy + wibracje		Nowy SMS
	Tylko wibracje		Wyciszony
	Alarm aktywny		Włączone przekazywanie połączeń
	Nieodebrane połączenie		Roaming aktywny
Ikony mogą różnić się w zależności od wersji oprogramowania		* Ikona pojawia się również w roamingu krajowym w sytuacji gdy abonent korzysta z sieci drugiego operatora	

3. Poziom baterii
4. Nazwa operatora lub własny numer
5. Godzina
6. Data
7. Opis klawiszy funkcyjnych

5. Obsługa MENU

Aby wejść do MENU należy w trybie czuwania (widoczny pulpit) nacisnąć lewy klawisz funkcyjny (**LKF**).

Aby poruszać się po MENU należy użyć klawiszy **Góra/Dół**.

Aby zatwierdzić wybraną funkcję należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny (zielona słuchawka).

Aby powrócić do poprzedniego MENU (cofnąć), należy nacisnąć prawy klawisz funkcyjny (czerwona słuchawka). Aby przejść do stanu czuwania, naciśnij ponownie czerwoną słuchawkę.

6. Książka telefoniczna

6.1 Zapisywanie kontaktów

Możesz zapisać nowy kontakt na jeden z trzech sposobów:

1. W stanie czuwania wprowadź numer, wybierz „**Opcje**” (lewy klawisz funkcyjny), następnie „**Zapisz w kontaktach**”, wybierz

czy chcesz zapisać kontakt w telefonie czy na karcie SIM i wprowadź nazwę kontaktu, naciśnij „**Wykonano**” (prawy klawisz funkcyjny).

2. Możesz zapisać numer z listy połączeń nieodebranych i odebranych. W tym celu w stanie czuwania naciśnij **zieloną słuchawkę**, wybierz numer który chcesz zapisać i naciśnij „**Opcje**” (LKF). Wybierz „**Zapisz**”, naciśnij **LKF**, wybierz gdzie chcesz zapisać i wprowadź nazwę kontaktu. Naciśnij **Ok**, a następnie „**Wykonano**”.
3. Możesz dodać nowy kontakt bezpośrednio do książki telefonicznej. W tym celu w stanie czuwania wybierz **MENU-> Kontakty-> Nowy kontakt**. Wybierz gdzie chcesz zapisać i wprowadź nazwę oraz numer kontaktu. Naciśnij **Ok**, a następnie „**Wykonano**”.

6.2 Przeglądanie kontaktów

Metoda 1

1. Wybierz **MENU-> Kontakty-> Szukaj**
2. Wpisz literę/litery nazwy, której szukasz
3. Telefon przejdzie do nazw na tą literę/litery. Możesz przewijać listę klawiszami nawigacyjnymi **Góra/Dół**.

naciskając klawisz „#” zmienisz tryb wpisywania tekstu

Metoda 2

1. W trybie czuwania (pulpit) naciśnij prawy klawisz funkcyjny
2. Wpisz literę/litery nazwy, której szukasz
3. Telefon przejdzie do nazw na tą literę/litery. Możesz przewijać listę klawiszami nawigacyjnymi **Góra/Dół**.

naciskając klawisz „#” zmienisz tryb wpisywania tekstu

6.3 Usuwanie kontaktów

Jeśli chcesz usunąć kontakt z telefonu lub karty SIM wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz: **MENU-> Kontakty-> Usuń**.
2. Wybierz czy chcesz usunąć jeden kontakt czy wszystkie. Jeśli wszystkie, wybierz czy z karty SIM czy z pamięci telefonu i potwierdź naciskając **Tak**.
3. Jeśli wybrałeś pojedynczo, możesz zaznaczyć które kontakty chcesz usunąć. W tym celu za pomocą klawiszy **Góra/Dół** wybierz właściwy kontakt, naciśnij **Opcje**, następnie **Zaznacz**. Możesz zaznaczyć więcej niż jeden kontakt. Po zaznaczeniu odpowiednich kontaktów naciśnij

„**Opcje**” a następnie „**Usuń kilka**” i zatwierdź naciskając **Tak**.

6.4 Kopiowanie kontaktów

Aby skopiować kontakty z karty SIM do telefonu, bądź z telefonu na kartę SIM należy:

1. Wybierz: **MENU-> Kontakty-> Kopiuj**, a następnie wybierz, gdzie chcesz skopiować kontakty (z SIM do telefonu lub z telefonu do SIM).
2. Wybierz czy chcesz skopiować kontakty pojedynczo czy wszystkie. Jeśli wszystkie, zatwierdź naciskając **Tak**
3. Jeśli wybrałeś pojedynczo, możesz zaznaczyć które kontakty chcesz skopiować. W tym celu za pomocą klawiszy **Góra/Dół** wybierz właściwy kontakt, naciśnij **Opcje**, następnie **Zaznacz**. Możesz zaznaczyć więcej niż jeden kontakt. Po zaznaczeniu odpowiednich kontaktów naciśnij „**Opcje**”, a następnie „**Kopiuj wybrane**” i zatwierdź naciskając **Tak**.

6.5 Przenoszenie kontaktów

Możesz przenieść kontakty z karty SIM do pamięci telefonu lub odwrotnie. W tym celu wybierz: **MENU-> Kontakty-> Przenieś**. Dalej postępuj podobnie jak przy kopiowaniu kontaktów.

6.6 Zaznacz kilka (SMS do wielu odb.)

Wybierz: **MENU-> Kontakty-> Zaznacz kilka**, a następnie:

- Wyślij SMS, jeśli chcesz wysłać SMS'a do kilku odbiorców.

6.7 Ustawienia książki telefonicznej

6.7.1 *Preferowana pamięć*

Opcja ta umożliwia wybranie miejsca zapisywania kontaktów (na karcie SIM lub pamięci telefonu) oraz wyświetlane kontakty.

Wybierz: **MENU-> Kontakty-> Ustawienia-> Pamięć preferowana**.

6.7.2 *Mój numer*

Możesz wprowadzić swój numer (lub inny). W ustawieniach wyświetlacza możesz włączyć wyświetlanie tego numeru na ekranie w stanie czuwania.

6.7.3 *Proste wybieranie*

Wybierz: **MENU-> Kontakty-> Ustawienia-> Proste wybier.-> Status**, aby włączyć lub wyłączyć szybkie wybieranie. Jeśli szybkie wybieranie jest włączone i są do klawiszy 3-9 przypisane numery, po przytrzymaniu odpowiedniego klawisza zostanie nawiązane połączenie z zapisanym numerem.

Aby przypisać numer do klawisza, wybierz: **MENU-> Kontakty-> Ustawienia-> Proste wybier.-> Ustaw klawisze**. Następnie wybierz pod który klawisz chcesz przypisać numer, naciśnij **LKF**, wybierz numer z listy kontaktów i ponownie naciśnij **LKF**.

6.7.4 Stan pamięci

Opcja umożliwia sprawdzenie stanu pamięci karty i telefonu.

Wybierz: **MENU-> Kontakty-> Ustawienia-> Stan pamięci**.

7. Połączenia

7.1 Bezpośrednie wybieranie numeru

1. Wprowadź numer telefonu, na który chcesz zadzwonić.

Dla połączeń międzynarodowych wymagane jest wprowadzenie „00” (bądź „+”) oraz numeru kierunkowego kraju przed numerem właściwym. Aby wprowadzić „+” należy dwa razy nacisnąć klawisz „*”

2. Naciśnij **zieloną słuchawkę** aby połączyć się z wybranym numerem.
3. Aby zakończyć rozmowę naciśnij **czerwoną słuchawkę**.

7.2 Wybieranie numeru z książki telefonicznej

W stanie czuwania naciśnij prawy klawisz funkcyjny (**PKF**) aby wejść do książki telefonicznej. Za pomocą przycisków **Góra/Dół** wybierz właściwy kontakt. Jeśli chcesz szybko przejść do kontaktu zaczynającego się np. na literę **U**, naciśnij dwa razy klawisz **8**. Aby nawiązać połączenie z wybranym kontaktem naciśnij zieloną słuchawkę.

7.3 Wybieranie numerów z listy ostatnich połączeń

Naciśnij **zieloną słuchawkę** kiedy telefon jest w stanie czuwania (pulpit), aby przejść do listy ostatnich połączeń. Użyj klawiszy **Góra/Dół**, aby poruszać się po liście połączeń. Naciśnij **zieloną słuchawkę**, aby nawiązać połączenie.

7.4 Szybkie wybieranie (patrz 6.7.3)

Jeśli przypisałeś wcześniej kontakty do klawiszy 3-9, w stanie czuwania (pulpit) naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz aby nawiązać połączenie.

7.1 Klawisz ICE.

ICE (ang. In Case of Emergency, - W nagłym wypadku) - skrót informujący ratowników do kogo powinni zadzwonić w razie nagłego wypadku.

Przyciśnięcie i przytrzymanie klawisza **2** (ICE), wyświetla kontakty oraz informacje o użytkowniku. Skrót ICE jest znany przez ratowników na całym świecie i pozwala na uzyskanie ważnych informacji o poszkodowanym, dlatego zaleca się uzupełnić kontakty alarmowe (Kontakty ICE) oraz informacje o użytkowniku- patrz poniżej: *Wprowadzanie, usuwanie, modyfikacja kontaktów alarmowych oraz Informacje o użytkowniku.*

7.2 Połączenie alarmowe

Jeśli nie masz ustawionego żadnego numeru SOS, po przytrzymaniu przycisku SOS nastąpi połączenie z numerem 112.

Możesz ustawić pięć numerów alarmowych. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku *SOS* (znajduje się z tyłu telefonu) zostanie uruchomiona funkcja SOS. Telefon uruchomi alarm, automatycznie wyśle SMS'a i zadzwoni do wcześniej ustawionych kontaktów alarmowych jeden po drugim. Będą trzy próby dzwonienia do każdego ustawionego kontaktu. Telefon zadzwoni do następnego kontaktu gdy nie uda mu się połączyć z poprzednim.

Jeśli jeden z numerów alarmowych odbierze połączenie, telefon włączy tryb głośnomówiący i zakończy procedurę SOS.

Jeśli żaden z zaprogramowanych numerów nie odbierze połączenia, telefon pozostanie w stanie

alarmowym przez jedną godzinę, tzn. każde przychodzące połączenie zostanie automatycznie odebrane w trybie głośnomówiącym. Aby wyłączyć tryb SOS, przytrzymaj klawisz SOS.

7.2.1 Wprowadzanie, usuwanie, modyfikacja kontaktów alarmowych

Możesz wybrać maksymalnie 5 numerów alarmowych.

Aby szybko ustawić kontakt alarmowy, podczas przeglądania książki telefonicznej wybierz „**Ustaw jako ICE1~ICE5**” (podświetl kontakt i naciśnij **LKF**) lub wejdź do głównego MENU naciskając **lewy klawisz funkcyjny**. Następnie wybierz: **W nagłym wypadku-> Kontakty alarmowe**. Wybierz którą pozycję chcesz zmienić, naciśnij **LKF** i wybierz opcję:

Usuń aby usunąć zapisany już numer alarmowy.

Edytuj , aby zmienić zapisany już numer alarmowy.

UWAGA:

Wprowadzenie numerów alarmowych jest równoznaczne z wprowadzeniem kontaktów ICE i odwrotnie.

7.2.2 Informacje o użytkowniku

Wybierz: **MENU-> W nagłym wypadku-> Inf. o użytkowniku**, aby ustawić nazwisko użytkownika, jego choroby, alergie oraz grupę krwi.

Informacja ta wyświetli się po przyciśnięciu i przytrzymaniu klawisza „2” w stanie czuwania (ICE).

7.2.3 *Tekst alarmowy*

Możesz zmienić tekst wiadomości SMS, która zostaje wysyłana w czasie połączenia alarmowego. Domyślnie jest wpisany tekst: „*SMS alarmowy! Zadzwoń do mnie*”.

Aby zmienić treść wiadomości SOS, w **MENU** wybierz: **W nagłym wypadku-> SMS alarmowy-> Treść SMS-a**. Wprowadź właściwy tekst i naciśnij **OK**.

Możesz włączyć lub wyłączyć wysyłanie wiadomości SOS w trybie alarmowym. W tym celu wybierz: **MENU-> W nagłym wypadku-> SMS alarmowy-> Wysyłanie SMS-a**.

7.2.4 *Wyłączenie alarmu SOS*

Możesz włączyć/wyłączyć dźwięk alarmowy podczas nawiązywania połączenia SOS. W tym celu wybierz: **MENU-> W nagłym wypadku-> Alarm SOS**.

7.2.5 *Przycisk SOS*

Możesz włączyć lub wyłączyć przycisk SOS. W tym celu wybierz: **MENU-> W nagłym wypadku-> Klawisz SOS**.

7.3 Odbieranie połączeń

Aby odebrać połączenie przychodzące naciśnij **zieloną słuchawkę**.

Aby odrzucić przychodzące połączenie, naciśnij **czerwoną słuchawkę**.

Aby wyciszyć połączenie przychodzące, naciśnij prawy klawisz funkcyjny (**PKF**).

7.4 Przycisk głośnego mówienia

Podczas rozmowy naciśnij prawy klawisz funkcyjny, aby włączyć głośnik. Jeśli będziesz chciał wyłączyć głośnik ponownie naciśnij prawy klawisz funkcyjny.

8. Spis połączeń

Aby wejść do rejestru połączeń należy wejść do głównego **MENU-> Spis połączeń**, a następnie wybrać:

Nieodebrane połączenia (aby wyświetlić połączenia nieodebrane). Jeśli nie odebrałeś połączenia, w trybie gotowości będzie wyświetlany symbol słuchawki na górze po lewej stronie ekranu.

Wybierane numery (aby wyświetlić wybierane numery).

Połączenia odebrane (aby wyświetlić połączenia odebrane)

Usuń rejestr (aby usunąć wybrane połączenia z rejestru)

Uwaga: Aby przeglądać rejestr połączeń wystarczy nacisnąć w stanie gotowości zieloną słuchawkę. Kolorowe symbole informują o rodzaju połączenia



Wybierane numery



Odebrane połączenia



Nieodebrane połączenia

9. Wiadomości SMS

Telefon umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych SMS. Kiedy na ekranie

wyświetla się ikona  oznacza to, że istnieje co najmniej jedna nieprzeczytana wiadomość.

Aby wejść do menu **Wiadomości SMS**, należy w trybie czuwania nacisnąć **lewy klawisz funkcyjny**, a następnie wybrać **Wiadomości-> Skrz. odbiorcza**. Kiedy skrzynka odbiorcza jest pełna,

ikona  będzie pulsować. Usuń wiadomości ze skrzynki odbiorczej aby rozwiązać problem.

9.1 Pisanie i wysyłanie SMS'ów

1. Wejdź w **MENU-> Wiadomości-> Utwórz wiadomość-> SMS**, aby otworzyć edytor wiadomości.
2. Wpisz swoją wiadomość.
 - **Zmienianie metody wpisywania tekstu:** Aby móc zmienić metodę wpisywania tekstu (cyfry,

duże lub małe litery) naciskaj klawisz „#”, jeśli chcesz wpisać symbol naciśnij klawisz „*”.

3. **Wysyłanie wiadomości:** Naciśnij **lewy klawisz funkcyjny**, aby wejść do opcji, wybierz „**Wyślij**” i wybierz czy chcesz wprowadzić numer ręcznie czy wybrać z kontaktów. Wybierz numer i naciśnij **OK**. Jeśli chcesz SMS wysłać do wielu osób, możesz dodać kolejne numery. Aby wysłać wiadomość, naciśnij „**Opcje**” a następnie „**Wyślij**”.
4. **Zapisywanie wiadomości:** Aby zapisać właśnie napisaną wiadomość naciśnij **lewy klawisz funkcyjny**, a następnie wybierz „**Zapisz**”. Wiadomość zostanie zapisana w folderze Robocze. Możesz ustawić, aby wysyłane wiadomości były automatycznie zapisywane, w tym celu wejdź w **MENU-> Wiadomości-> Ustawienia SMS-> Zapisz wysłaną wiad.**

9.2 Czytanie i odpowiadanie na SMS'y

1. Gdy na wyświetlaczu pojawia się ikona nieprzeczytanej wiadomości lub chcesz przeczytać odebrane wiadomości, wybierz: **MENU-> Wiadomości-> Skrzynka odbiorcza**. Aby odczytać wiadomość, naciśnij „**Opcje**” i wybierz „**Podgląd**”. Podczas czytania możesz skorzystać z dodatkowych opcji przyciskając lewy klawisz funkcyjny.

2. Ikona  przy wiadomości oznacza, że jest to wiadomość nieprzeczytana.

Naciskając „**Opcje**” podczas czytania wiadomości, wyświetlisz dodatkowe funkcje:

- **Odpowiedz:** napisz SMS do nadawcy,
- **Zadzwoń:** połącz się z nadawcą,
- **Usuń:** usuwa wiadomość,
- **Przełącz:** pozwala przesłać wiadomość innemu odbiorcy,
- **Zaawansowane:** pozwala na użycie numeru lub kodu USSD.

9.3 Skrzynki SMS

9.3.1 Skrzynka odbiorcza

Pokazuje wiadomości odebrane, posortowane względem daty odebrania.

Do poruszania w skrzynce odbiorczej należy używać klawiszy **Góra/Dół**.

Aby wyświetlić dodatkowe funkcje, podczas przeglądania skrzynki odbiorczej naciśnij „**Opcje**”:

- **Podgląd:** pozwala odczytać wiadomość,
- **Odpowiedz:** napisz SMS do nadawcy,
- **Zadzwoń:** połącz się z nadawcą,
- **Przełącz:** pozwala przesłać wiadomość innemu odbiorcy,
- **Usuń:** usuwa wiadomość,

- **Usuń wszystko:** usuwa wszystkie wiadomości ze skrzynki odbiorczej.

9.3.2 Pozycje wysłane

W przypadku, gdy korzystasz z opcji Wyślij i zapisz wysłane wiadomości są wówczas zapisywane w folderze „Wysłane”.

Do poruszania w skrzynce odbiorczej należy używać klawiszy **Góra/Dół**.

9.3.3 Kopie robocze

Możesz zapisywać niewysłane wiadomości w folderze „Robocze”. Aby to zrobić napisz swoją wiadomość i po naciśnięciu lewego klawisza funkcyjnego wybierz „**Zapisz**”.

Wejdź do Roboczych, aby wysłać, usunąć lub edytować zapisane wiadomości.

9.3.4 Skrzynka nadawcza

Jeśli nie udało się wysłać wiadomości, zostanie ona zapisana w skrzynce nadawczej.

9.4 Usuwanie wiadomości

Aby usunąć wybraną wiadomość wejdź w opcje i wybierz „**Usuń**”.

9.5 Ustawienia wiadomości

Wejdź w: **MENU-> Wiadomości-> Ustawienia SMS**, a następnie wybierz:

9.5.1 SMS

- **SIM:**

- **Nr centrum wiadomości:** Pośredniczy pomiędzy abonentami przy przesyłaniu wiadomości SMS. Żeby wysłać wiadomość SMS z telefonu komórkowego, należy mieć wpisany prawidłowy numer centrum SMS.

Numer ten otrzymasz od usługodawcy.

- **Raport doręczeń:** Możesz ustawić telefon, aby otrzymywać SMS zwrotny, że twoja wiadomość SMS została dostarczona do nadawcy (usługa sieciowa).

- **Ścieżka odpowiedzi:** pozwala włączyć/wyłączyć ścieżkę odpowiedzi

- **Stan pamięci:**

Pozwala sprawdzić status pamięci na karcie SIM i w telefonie.

- **Zapisz wysłane wiadomości:**

Pozwala włączyć/wyłączyć zapisywanie wysłanych wiadomości.

- **Preferowana pamięć:**

Pozwala wybrać czy wiadomości mają być zapisywane w telefonie czy na karcie SIM.

- **Rozmiar czcionki:**

Pozwala wybrać czcionkę małą lub dużą.

9.6 Poczta głosowa

Poczta głosowa to usługa operatora pozwalająca nam na zostawianie nagrań głosowych, gdy komuś nie uda się z nami połączyć. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się ze swoim operatorem. Jeśli chciałbyś zmienić swój numer skrzynki głosowej wybierz **MENU-> Wiadomości-> Poczta głosowa** i wprowadź właściwy numer.

Numer poczty głosowej możesz otrzymać od usługodawcy. Aby połączyć się z pocztą głosową wystarczy przycisnąć i przytrzymać klawisz .

10. Multimedia

10.1 Menadżer plików

Wybierz **MENU-> Multimedia-> Menadżer plików**. Dostępna pamięć pokazana jest w menadżerze plików (telefon lub karta pamięci).

Naciśnij lewy klawisz programowy [**Opcje**] :

- **Otwórz** - wybierz, aby otworzyć wybrany folder,
- **Utwórz folder** - aby utworzyć nowy folder w wybranej lokalizacji,
- **Zmień nazwę** – można zmienić nazwę folderu,
- **Usuń** - usuwa obecny folder.

Aby otworzyć dany plik, naciśnij lewy klawisz funkcyjny [**Opcje**] i wybierz podgląd lub odtwórz. Możesz wybrać także inne funkcje.

10.2 Przeglądarka zdjęć

Przeglądarka zdjęć pozwala przeglądać zdjęcia zapisane w pamięci telefonu bądź na karcie pamięci microSD.

10.3 Odtwarzacz audio

Korzystając z odtwarzacza audio możesz odtworzyć pliki dźwiękowe zapisane na karcie microSD (urządzenie nie odtwarza plików **mp3**, jedynie formaty: **aac**, **amr** oraz **wav**). Aby uruchomić lub wstrzymać odtwarzanie, naciśnij klawisz **5**. Możesz się poruszać pomiędzy poprzednim i kolejnym nagraniem za pomocą klawiszy **4** i **6**. Aby zmienić opcje odtwarzania, wybierz: **Lista-> Opcje-> Ustawienia**.

11. Ustawienia

Wybierz MENU-> Ustawienia, a następnie:

11.1 Ustawienia telefonu

11.1.1 Ustawienia daty i czasu

Aby ustawić datę i czas, wybierz: **MENU-> Ustawienia-> Ustaw. telefonu-> Godzina i data**. Wybierz „Strefa czasowa”, aby ustawić właściwe

miasto, a następnie „Ustaw czas” i „Ustaw datę”, aby wprowadzić godzinę i datę. Do poruszania się pomiędzy poszczególnymi cyframi użyj klawiszy **Góra/Dół**, do wprowadzenia daty i godziny użyj przycisków **0-9**.

Możesz również ustawić format godziny (12h lub 24h), format daty (DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR lub RRRR/MM/DD) oraz separator daty.

11.1.2 Język

Pozwala zmienić język menu telefonu. Jeśli przypadkowo zostanie ustawiony obcy język, naciśnij w stanie czuwania (widok początkowy na wyświetlaczu):

- 1x **LKF** (lewy klawisz funkcyjny)
- 3x **Góra**
- 2x **LKF**
- 1x **Dół**
- 1x **LKF**

wybierz właściwy język i naciśnij **LKF**.

11.1.3 Wyświetlacz

Możesz ustawić tapetę, jasność wyświetlacza, czas podświetlania, animację przy włączaniu i wyłączaniu telefonu, a także włączyć/wyłączyć wyświetlanie daty i godziny, nazwy operatora lub mojego numeru na pulpicie.

11.1.4 Klawisze dedykowane

Możesz zmienić funkcje jaką pełnią klawisze **Góra/Dół** w stanie czuwania (podstawowy pulpit). Wybierz, który klawisz chcesz ustawić (Góra czy Dół), naciśnij „**Edytuj**”, wybierz odpowiednią funkcję, np. kalendarz i naciśnij **Ok**.

11.2 Ustawienia połączeń

11.2.1 Ukrywanie numeru

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Ta funkcja umożliwia ukrycie własnego numeru podczas połączenia.

Wybierz: **MENU-> Ustawienia-> Ustaw.połączeń-> Ukryw.numeru**.

11.2.2 Połączenie oczekujące

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji.

Po wejściu w opcję **MENU-> Ustawienia-> Ustaw.połączeń-> Połączenie oczekujące** - możesz sprawdzić stan dostępności oraz wybrać, czy chcesz aktywować tę funkcję.

Jeżeli oczekiwanie na połączenie jest włączone, a użytkownik prowadzi rozmowę, każde następne połączenie przychodzące będzie sygnalizowane przez emitowany sygnał drugiego połączenia.

Możliwe jest odebranie drugiego połączenia oraz zawieszenie pierwszego.

11.2.3 Przekazywanie połączeń

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Użytkownik może ustawić przekazywanie połączeń przychodzących bezpośrednio do poczty głosowej lub pod inny wybrany numer.

11.2.4 Blokada połączeń

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Ta funkcja umożliwia zablokowanie różnego typu połączeń.

Wejdź do: **MENU-> Ustawienia-> Ustaw. połączeń-> Blokada połączeń.**

Z listy wybierz rodzaj połączeń, które chcesz blokować. Możesz blokować wszystkie połączenia wychodzące, wszystkie połączenia wychodzące międzynarodowe, połączenia międzynarodowe (za wyjątkiem połączeń do kraju), wszystkie połączenia przychodzące oraz połączenia przychodzące podczas roamingu. Możesz także zmienić hasło blokady.

11.2.5 Ustawienia zaawansowane

- **Autopowtarzanie:** gdy funkcja jest włączona oraz próba nawiązania połączenia

będzie nieudana, telefon automatycznie spróbuje ponownie nawiązać połączenie.

- **Przypomnienie czasu:** możesz ustawić sygnalizację czasu trwania połączenia. Sygnał powiadamiający można ustawić jako pojedynczy bądź okresowy (np. co 60sek).
- **Odbieranie połączeń:** możesz ustawić, aby połączenia głosowe były odbierane automatycznie: po otwarciu klapki, po naciśnięciu dowolnego klawisza lub gdy podłączony jest zestaw słuchawkowy.

11.3 Profile

Telefon posiada kilka profili, za pomocą których możesz szybko dostosować telefon do różnych sytuacji. Każdy z profili możesz aktywować oraz dostosować według swoich potrzeb. Dostępne są profile: **Ogólny, Cichy, Spotkanie, Na zewnątrz.**

W każdym z profilu (oprócz Cichego) możesz zmienić:

- Typ alertu (tylko dzwonek, wibracja, dzwonek i wibracja),
- Typ dzwonka (pojedynczy lub powtarzany),
- Dźwięk dzwonka,
- Głośność dzwonka,
- Sygnał wiadomości,
- Głośność sygnału wiadomości,
- Dźwięk klawiatury,
- Głośność klawiszy,

- Dźwięk przy włączaniu telefonu,
- Dźwięk przy wyłączeniu telefonu,
- Dźwięk otwierania/zamykania klapki,
- Dźwięk ostrzeżeń (np. o niskim poziomie akumulatora, podłączenia ładowarki).

W stanie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz #, aby włączyć profil Spotkanie, przytrzymaj ponownie klawisz # aby wrócić do poprzedniego profilu.

11.4 Ustawienia sieci

Opcja umożliwia ustawienie automatycznego wyboru sieci (operatora) lub ręcznego ustawienia wybranej sieci (często jest to przydatne przy słabym zasięgu; operatorzy czasem umożliwiają korzystanie z BTS'ów konkurencji). Należy jednak pamiętać, że wszystko zależy od udostępnianych usług operatora.

11.5 Ustawienia zabezpieczeń

11.5.1 Kod PIN

Możesz włączyć/wyłączyć/zmienić kod PIN. Należy jednak pamiętać, że czasem operator wprowadza swoje procedury zmiany kodu PIN (przykładowo wykorzystując kody USSD). W takim wypadku opcja może nie zadziałać.

11.5.2 Zabezpieczenie telefonu

Możesz włączyć/wyłączyć/zmienić kod blokady telefonu; wtedy podczas włączania urządzenia będziesz musiał wprowadzić wcześniej zdefiniowany kod. Domyślny kod to: **1122**.

11.6 Przywracanie ustawień fabrycznych

Dzięki tej opcji możesz przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia (stan początkowy). Wybierz:

MENU-> Ustawienia-> Przywróć ustaw. fabryczne, a następnie wprowadź hasło zabezpieczające. Na koniec potwierdź lewym klawiszem funkcyjnym (**LKF**).

Ostrzeżenie: Domyślne hasło zabezpieczające to: **1122**

12. Terminarz

12.1 Kalendarz

Aby włączyć funkcję kalendarza, wybierz: **MENU-> Terminarz-> Kalendarz**.

Aby przejść do kolejnego/poprzedniego dnia użyj klawiszy **Góra/Dół**.

Aby przejść do poprzedniego/następnego tygodnia użyj klawiszy **2 i 8**.

Aby przejść do daty wybierz **Opcje**, a następnie:

- **Idź do daty:** wprowadź datę do której chcesz przejść,
- **Idź do dzisiejszej daty:** pozwala powrócić do aktualnej daty.

12.2 Kalkulator

Aby włączyć kalkulator, wybierz: **MENU-> Terminarz -> Kalkulator**. Możliwe są następujące działania matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

Wprowadź pierwszą liczbę używając klawiszy **0-9**, następnie za pomocą **Góra/Dół** wybierz działanie, wprowadź drugą liczbę i naciśnij **Ok**.

12.3 Alarm

Opcja pozwalająca na ustawienie pięciu niezależnych alarmów w telefonie. W celu włączenia alarmu, w trybie czuwania (widoczny pulpit) naciśnij klawisz „**Dół**” (jeżeli zmienione są skróty, wejdź w **MENU-> Terminarz-> Alarm**).

Wybierz odpowiedni alarm i naciśnij **Edytuj**. Możesz włączyć/wyłączyć alarm, ustawić godzinę alarmu, dźwięk alarmu, typ alarmu oraz powtarzanie. Jeśli telefon jest wyłączony, funkcja alarmu będzie działać dalej, jeśli pozwala na to stan akumulatora.

Jeśli alarm się włączy:

- naciśnij lewy klawisz funkcyjny (**LKF**), aby wyłączyć budzik,

- naciśnij prawy klawisz funkcyjny (**PKF**), aby włączyć funkcję „drzemki” (alarm załączy się ponownie za 5 minut).

13. Radio FM

Telefon posiada wbudowany odbiornik radia FM. Możesz z niego korzystać bez zestawu słuchawkowego, lecz należy pamiętać że odbiór słabszych stacji radiowych może być niemożliwy (zestaw słuchawkowy pełni rolę anteny).

Po podłączeniu zestawu słuchawkowego nadal jest możliwy odbiór radia w głośniku po przez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza .

Ostrzeżenie: Jakość odbioru zależy od miejsca, w którym się znajdujesz. Wpływ na odbiór stacji radiowych ma wiele czynników zewnętrznych, które mogą powodować słabą jakość odbioru, nie jest to jednak podstawą do reklamacji towaru.

Aby włączyć radio wybierz **MENU-> Radio FM**. Aby wyłączyć radio, naciśnij czerwoną słuchawkę. Jeśli jest włączona opcja **Odtwarzaj w tle**, przed wyłączeniem radia zatrzymaj jego odtwarzanie za pomocą klawisza **5**, a następnie naciśnij czerwoną słuchawkę. W przeciwnym wypadku radio będzie cały czas odtwarzane.

Funkcje klawiszy podczas odtwarzania radia:

- **Góra/Dół:** głośniej/ciszej (radia nie można wyciszyć całkowicie),
- **5:** wstrzymanie/wznowienie odtwarzania
- **4:** poprzednia stacja,
- **6:** następna stacja,
- **PKF** (prawy klawisz funkcyjny): powrót do menu
- **LKF** (lewy klawisz funkcyjny) – wejście do opcji radia: lista kanałów, wprowadzanie ręczne, automatyczne wyszukiwanie, ustawienia (graj w tle, głośnik).

14. Bluetooth

Wybierz: **MENU-> Aplikacje> Bluetooth**

Telefon obsługuje transfer danych przy pomocy technologii Bluetooth. Technologia Bluetooth może ustanowić bezprzewodowe połączenie pomiędzy urządzeniami elektronicznymi do 10 metrów. Bezprzewodowe połączenie Bluetooth może zostać przerwane jeżeli pojawi się bariera (ściana bądź też inne urządzenia elektroniczne).

Dzięki łączności Bluetooth możesz przysyłać i odbierać pliki. Możesz także podłączyć inne urządzenia jak, np. bezprzewodowy zestaw słuchawkowy.

W Menu Bluetooth możesz wybrać jedną z poniższych opcji:

Stan Bluetooth	Włącz lub wyłącz Bluetooth
Widoczność	Włącz, aby inni mogli znaleźć twój telefon
Moje urządzenie	Urządzenia, z którymi już wcześniej się łączyłeś
Wyszukaj urządzenie	Wybierz, aby wyszukać dostępne urządzenia. Poczekaj, aż urządzenie wyszuka urządzenia, a następnie wybierz „Paruj”
Moja nazwa	Wybierz, aby nadać nazwę swojego urządzenia Bluetooth
Zaawansowane	-Ścieżka dostępu audio (wybór rozmowy przez zestaw słuchawkowy lub przez telefon) -Pamięć (wybór miejsca zapisu odebranych danych) -Mój adres (adres urządzenia Bluetooth)

Uwaga: Używanie funkcji Bluetooth powoduje szybsze rozładowanie akumulatora.

15. Podłączenie do komputera

Urządzenie umożliwia podłączenie telefonu do komputera za pomocą kabla USB. Dzięki temu można zarządzać danymi znajdującymi się w

telefonie lub na karcie microSD (oczywiście, gdy jest zainstalowana w telefonie).

Podłączanie:

- włoż kabel USB do telefonu,
- podłącz drugi koniec kabla do portu USB w komputerze,
- wybierz **Urządzenie pamięci masowej**, potwierdzając klawiszem **OK** (podczas pierwszego podłączenia należy poczekać, aż sterowniki zostaną zainstalowane w komputerze).

16. FAQ (Rozwiązywanie problemów)

Dokonywanie napraw telefonu możliwe jest tylko i wyłącznie przez autoryzowany serwis. Nie wolno dokonywać napraw ani przeróbek samemu pod groźbą utraty gwarancji!

„Nie można nawiązać połączenia”	Należy sprawdzić czy wybierany numer jest poprawny. Wybierając numer innego kraju należy zawsze dodać odpowiedni prefiks (np. Niemcy 0049 lub +49) Jeżeli użytkownik posiada kartę typu prepaid (zasilenia kartą), należy sprawdzić, czy dostępne są środki na koncie, by wykonać połączenie.
---------------------------------	--

„Karta SIM jest włożona, możliwe tylko wykonywanie połączeń alarmowych (112)”	Należy upewnić się czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
Telefon nie działa, po podłączeniu ładowarki nie ładuje się	Być może telefon jest wyłączony, należy włączyć telefon przyciskając przycisk włączenia (czerwona słuchawka) przez ok. 3 sekundy. Po dłuższym nie korzystaniu z telefonu akumulator może być w stanie tzw. „głębokiego rozładowania”, aby przywrócić prawidłową pracę należy pozostawić podłączoną ładowarkę mimo że na wyświetlaczu nic się nie ukazuje.
„Czy można wykonywać połączenia będąc za granicą?”	Jeżeli użytkownik znajduje się poza granicami kraju, telefon loguje się automatycznie do sieci zagranicznej, jeżeli włączony został ROAMING. Należy zasięgnąć informacji u operatora.
„Czy możliwe jest wykonanie połączenia alarmowego w miejscu, gdzie nie ma zasięgu lub gdy na koncie nie ma środków?”	Nie można wykonać jakiegokolwiek połączenia, jeżeli telefon nie jest w zasięgu sieci. Jeżeli użytkownik nie posiada środków na koncie możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numer 112.

„Jak można zwiększyć zasięg?”	Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się napis „Nie działa”, oznacza to brak odpowiedniego sygnału lub środków na koncie. Jednakże w tym przypadku możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numerem 112 pod warunkiem, że znajdujemy się w zasięgu sieci innego operatora. Miejsca takie jak budynki ograniczają zasięg, należy zbliżyć się do okna, bądź wyjść poza teren skupiający wiele budowli.
„Co to jest centrum wiadomości SMS?”	Numer centrum operatora, gdzie przechowywane są wiadomości tekstowe. Numer jest przechowywany na karcie SIM, lecz w menu telefonu można go zmienić i wprowadzić inny.
„Kiedy naliczana jest opłata za połączenie?”	Opłata jest naliczana zaraz po ustanowieniu połączenia. Należy zasięgnąć informacji u operatora, jaki jest tryb naliczania.
Jak sprawdzić czy SMS dotarł do odbiorcy?	Należy włączyć opcję Raport doręczeń. Po dostarczeniu wiadomości nadejdzie SMS zwrotny, z informacją, że wiadomość dostarczono (usługa sieciowa).

17. Warunki użytkowania i bezpieczeństwa

- Nie należy włączać telefonu, jeżeli może spowodować zakłócenia w pracy innych urządzeń!
- Nie wolno używać telefonu bez odpowiedniego zestawu podczas prowadzenia pojazdu.
- Telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne w tym np. sprzęt medyczny. Należy zachować zalecana przez producentów aparatury medycznej odległość między telefonem a wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak np. rozrusznik serca. Osoby ze wszczepionymi urządzeniami powinny zapoznać się z wytycznymi producenta wszczepionego urządzenia medycznego i stosować się do tych wskazówek. Osoby z rozrusznikiem serca nie powinny nosić telefonu w kieszeni na piersi, powinny trzymać telefon przy uchu po przeciwnej stronie ciała w stosunku do urządzenia medycznego w celu zminimalizowania ryzyka zakłóceń oraz natychmiast wyłączyć telefon w razie podejrzeń, że występują zakłócenia;
- Nie wolno używać telefonu w szpitalach, samolotach, przy stacjach paliw oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych.

- Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw, bądź przeróbek. Wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.
- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi.
- Telefonu nie wolno czyścić substancjami chemicznymi, bądź żrącymi.
- Nie wolno używać telefonu w niewielkiej odległości od kart płatniczych i kredytowych – może to spowodować utratę danych na karcie.
- Ze względów bezpieczeństwa prosimy nie rozmawiać przez telefon przy podłączonej ładowarce sieciowej.
- Telefon nie jest wodoodporny, nie należy poddawać go działaniom wody ani innych substancji ciekłych.

Nie umieszczaj urządzenia w miejscu, gdzie może zostać ochlapane wodą lub innym płynem.

- Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie niskich i wysokich temperatur oraz bezpośredni wpływ promieni słonecznych. Nie wolno umieszczać urządzenia w pobliżu instalacji grzewczej. np. kaloryfer, grzejnik, piekarnik, piec CO, ognisko, grill itp.
- Chroń słuch



Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu.

Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia blisko ucha, kiedy

używasz głośnika. Przed podłączeniem słuchawek należy zawsze zmniejszyć głośność.

18. Warunki gwarancji

1. Firma Maxcom S.A. udziela gwarancji na zakupione urządzenie począwszy od daty zakupu, przez pierwszego użytkownika końcowego:

- a) 24 miesiące na urządzenie;
- b) 6 miesięcy na części i akcesoria ulegające zużyciu, np. baterie, ładowarki, zestawy słuchawkowe.

2. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą bezpłatnie usuwane w terminie do 14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do autoryzowanego serwisu Maxcom w Tychach przy ul. Towarowej 23a. W wyjątkowych sytuacjach okres naprawy może ulec wydłużeniu do 21 dni, o czym klient zostanie powiadomiony.

3. Okres gwarancji ulega automatycznie przedłużeniu o czas przebywania produktu w serwisie.

4. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z prawidłowo wypełnianą kartą gwarancyjną, dowodem zakupu i opisem usterki.

5. Wykonywanie napraw, w tym ingerencję w oprogramowanie przez osoby nieupoważnione jest podstawą do odmowy naprawy w ramach gwarancji.

6. Gwarancja nie obejmuje:

- a) normalnego zużycia, w tym baterii (akumulatorów),

b) uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i wywołanych nimi wadami,
c) problemów związanych ze współpracą sprzętu z urządzeniami i akcesoriami innych producentów, niż Maxcom

d) czynności związanych z konfiguracją i obsługą urządzenia opisanych w instrukcji obsługi,

e) uszkodzeń i wad na skutek:

- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania,
- przepięć w sieci energetycznej lub telefonicznej, wyładowań atmosferycznych, nieprawidłowego napięcia zasilającego
- zamoczenia cieczą,
- transportu.

7.W przypadku urządzeń nawigacyjnych GPS, Maxcom nie ponosi odpowiedzialności za dołączone do urządzenia mapy, a w szczególności za ich szczegółowość. Maxcom jest wyłącznie producentem urządzenia, a dołączone do sprzedaży mapy są produktem firm specjalizujących się w tworzeniu i produkcji map do urządzeń GPS. Dlatego też reklamacje składane pod adresem producenta urządzenia a dotyczą uwag związanych z mapą są bezzasadne.

8.Decyzję o ewentualnej wymianie sprzętu lub zwrocie gotówki podejmuje autoryzowany serwis lub sprzedawca po konsultacji z serwisem.

9.Niewłaściwie lub nieczytelnie wypełniona karta gwarancyjna jest nieważna.

10. Naruszenie plomb, uszkodzenie numerów seryjnych urządzenia unieważnia zawartą umowę gwarancyjną na zakupiony sprzęt.

11. Zakres czynności naprawy gwarancyjnej nie obejmuje: czyszczenia, konserwacji, przeglądu technicznego, wydania ekspertyzy technicznej.

12. Firma Maxcom S.A. nie ponosi odpowiedzialności za utratę oprogramowania lub danych przechowywanych w urządzeniu podczas naprawy sprzętu. Zaleca się regularne wykonywanie kopii bezpieczeństwa oprogramowania i danych.

13. Gwarancja nie nadaje Kupującemu prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków związanych z uszkodzeniem urządzenia oraz strat związanych z utratą danych na dysku twardym oraz innych nośnikach danych

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej..

Gwarancja swoim zasięgiem obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

19. Informacje dotyczące akumulatora

W telefonie znajduje się akumulator, który może być ponownie ładowany za pomocą ładowarki załączonej do kompletu.

Czas pracy telefonu uzależniony jest od różnych warunków pracy. Znacząco na krótszą pracę wpływa to jak daleko znajdujemy się od stacji przekaźnikowej oraz długość i ilość prowadzonych rozmów. W czasie przemieszczania się, telefon na bieżąco przełącza się między stacjami przekaźnikowymi, co również ma duży wpływ na czas pracy.

Akumulator po kilkuset ładowaniach i rozładowaniach w naturalny sposób traci swoje właściwości. Jeżeli użytkownik zaobserwuje znaczną utratę wydajności, należy zaopatrzyć się w nowy akumulator.

Należy używać tylko i wyłącznie akumulatorów zalecanych przez producenta. Nie należy pozostawiać podłączonej ładowarki dłużej niż 2-3 dni.

Nie wolno trzymać telefonu w miejscach o zbyt dużej temperaturze. Może to mieć negatywny wpływ na akumulator jak i sam telefon.

Nigdy nie wolno używać akumulatora z widocznymi uszkodzeniami. Może to doprowadzić do zwarcia

obwodu i uszkodzenia telefonu. Akumulator należy wkładać zgodnie z polaryzacją.

Pozostawianie akumulatora w miejscach o zbyt dużej lub niskiej temperaturze obniży jego żywotność. Akumulator należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C. Jeżeli do telefonu zostanie włożona zimna bateria, telefon może nie działać poprawnie i istnieje ryzyko uszkodzenia.



W zestawie znajduje się akumulator Li-ion. Zużyte akumulatory są szkodliwe dla środowiska. Powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie, w odpowiednim pojemniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, należy oddać je do miejsca zbiórki.

NIE WOLNO WRZUCAĆ AKUMULATORÓW DO OGNIA!

20. Informacje o SAR

Model ten spełnia międzynarodowe wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych. Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby nie przekroczyć limitów oddziaływania fal radiowych, zalecanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Te wytyczne wykorzystują jednostkę miary zwaną Specific Absorbtion Rate (SAR) – absorpcją właściwą.

Wyznaczona przez ICNIRP graniczna wartość współczynnika SAR dla urządzeń przenośnych wynosi 2,0 W/kg. Wartość SAR jest mierzona przy największej mocy nadawczej, rzeczywista wielkość w czasie pracy urządzenia jest zazwyczaj niższa od wyżej wskazanego poziomu. Wynika to z automatycznych zmian poziomu mocy urządzenia, celem zapewnienia, że urządzenie używa tylko minimum wymagane do połączenia z siecią.

Chociaż mogą występować różnice w wartościach współczynnika SAR w przypadku różnych modeli telefonów, a nawet w przypadku różnych pozycji użytkownika – wszystkie one są zgodne z przepisami dotyczącymi bezpiecznego poziomu promieniowania.

Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że obecne badania wykazały, że nie ma potrzeby stosowania żadnych specjalnych obostrzeń w stosowaniu urządzeń mobilnych. Zaznacza także, że w przypadku chęci zredukowania wpływu promieniowania należy ograniczyć długość rozmów lub w czasie rozmowy używać zestawu słuchawkowego, bądź głośnomówiącego by nie trzymać telefonu blisko ciała lub głowy.

W przypadku tego modelu najwyższa, zmierzona wartość SAR w testach równa jest 0.753W/kg dla EGSM900 i 0.640W/kg dla DCS1800 .

Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci.

21. Informacja dotycząca ochrony środowiska



Uwaga: To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem

przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Uwaga: tego sprzętu nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych.

Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

22. Deklaracja zgodności



www.maxcom.pl

MAXCOM S.A. 43-100 Tychy, ul. Towarowa 23a, tel. +48 32 327 70 89, fax +48 32 327 7860

Deklaracja Zgodności 02/2015/EC

Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

**Dwuzakresowy telefon komórkowy GSM do użytku w publicznych sieciach 900/1800MHz
Maxcom MM819BB**

jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz spełnia wszystkie kluczowe wymagania Dyrektywy 1999/5/EC - R&TTE (Wyposażenie radiowe i terminali telekomunikacyjnych).

Telefon jest zgodny niżej wymienionymi normami zharmonizowanymi.

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa

Współczynnik absorpcji
swistej (SAR):

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN 50360:2001 /A1:2012, EN 50566:2013, EN 62209-1:2006,
EN 62209-2:2010, EN 62479:2010

Kompatybilność elektromagnetyczna EMC:

EN 300 328 V1.8.1
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-7 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.2.1

Łączność radiowa: ETSI EN 301 511 V9.0.2

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

Phoenix Testlab: Oznaczenie identyfikacyjne: 0700

Raporty techniczne i świadectwa badań:

Laboratory: , ATT Product Service Co., Ltd
Report No.: 11LA11071 01001 (EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011)

Laboratory: Shenzhen MORLAB Communication Technology Co., Ltd.
Report No.: SZ12120143A01 (EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011)

Laboratory: Shenzhen Huatongwei International Inspection Co., Ltd.
Report No.: TRS14030182 (EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011)
Report No.: TRE14030166 (EN 50360:2001/A1:2012, EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010, EN 50566:2013, EN 62479:2010)

Report No.: TRE1403016703 (EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-7 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.2.1)
Report No.: TRE1403016701 (EN 301 511 V9.0.2)
Report No.: TRE1403016702 (EN 300 328 V1.8.1)

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE : 15

MaxCom S.A.
43-100 TYCHY, ul. Towarowa 23a
tel. 32/3277089, fax 32/3277860
NIP: 646-25-37-364, REGON: 277703221

Tychy, 20 kwietnia 2015
miejscowość, data

"MAXCOM" S.A.
PROJECT MANAGER
Adam Grzyś

imię i nazwisko osoby upoważnionej

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000410197

ING Bank Śląski Oddział w Tychach rachunek nr : 60 1050 1214 1000 0022 6197 4329

NIP 646-25-37-364 REGON 277703221 Numer Rejestru GIOS:E0001274WZBW

Niektóre informacje zamieszczone w tej instrukcji mogą różnić się w zależności od konfiguracji telefonu. Zależy to od zainstalowanego oprogramowania, usługodawcy oraz karty SIM. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w produkcie oraz jego funkcjach, bez uprzedniego przedstawienia informacji na ten temat.

Pomoc techniczna, - numer: 32 325 07 00 lub email serwis@maxcom.pl

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

CE 0700