

Instrukcja obsługi
Telefon komórkowy GSM
Maxcom **MM820**




1.	Opis telefonu	5
2.	Instalacja karty SIM i MicroSD.....	7
3.	Środki ostrożności karty SIM	9
4.	Instalacja baterii i tylnej pokrywy	9
4.1	Ładowanie.....	10
4.1.1	Ładowarka biurkowa (opcja)	11
4.2	Podświetlane ikony.....	12
5.	Wpisywanie dowolnego tekstu	12
5.1	Zmniejszanie/zwiększanie czcionki w telefonie.	13
5.2	Zmiana czcionki w SMS.....	13
6.	Podstawowe operacje	13
6.1	Włączanie telefonu	14
6.2	Zmiana języka, czasu i daty	14
6.3	Wykonywanie połączenia	15
6.3.1	Wybieranie numeru za pomocą książki telefonicznej.....	15
6.4	Odbieranie połączenia	16
6.5	Regulacja głośności.....	16
6.6	Symbole na wyświetlaczu	17
6.7	Dodatkowe funkcje w czasie rozmowy	17
6.7.1	Tryb Głośnomówiący	19
6.7.2	Połączenie oczekujące	19
7.	Książka telefoniczna	20
7.1	Tworzenie nowego kontaktu	20
7.2	Szybkie wybieranie	21
7.2.1	Programowanie przycisków.....	21


7.3	Zarządzanie wpisami w książce telefonicznej	22
7.4	Ustawienia książki telefonicznej	23
8.	Wiadomości tekstowe	25
8.1	Tworzenie i wysyłanie wiadomości	25
8.2	Skrzynka odbiorcza	26
8.3	Pozycje wysłane	28
8.4	Ustawienia wiadomości SMS i MMS	28
8.5	Wiadomości multimedialne MMS	29
9.	Połączenia alarmowe	30
9.1	Przycisk SOS	31
9.1.1	Ustawienia przycisku SOS	32
9.2	Spis połączeń	32
10.	Kamera	33
11.	Radio FM	34
12.	Multimedia	35
12.1	Odtwarzacz audio	35
12.2	Odtwarzacz wideo	37
12.3	Dyktafon	38
13.	Alarm	38
14.	Kalkulator	39
15.	Zadania	40
16.	Ustawienia	41
16.1	Ustawienia dźwięków	41
16.2	Ustawianie daty i godziny	42
16.3	Język	42

16.4	Planowanie włączenia/wyłączenia telefonu ...	43
16.5	Wyświetlacz	44
16.6	Tryb samolotowy	44
16.7	Podświetlenie	45
16.8	Ustawienia połączeń.....	45
16.9	Konfigurowanie pozycji MENU	46
16.10	Usługi sieciowe	46
16.11	Zabezpieczenia	47
16.12	Łączność.....	48
16.12.1	Bluetooth	48
16.12.2	Połączenia GPRS.....	49
16.13	Przywracanie ustawień domyślnych	50
17.	Rozrywka	50
18.	Menager plików	51
19.	Usługi	52
19.1	Usługi SIM.....	52
19.2	WAP	52
20.	Bezpieczeństwo i środki ostrożności	53
21.	Rozwiązywanie problemów	63
22.	Obsługa i konserwacja	68
23.	Informacja dotycząca ochrony środowiska	70
24.	Deklaracja Zgodności	72

1. Opis telefonu

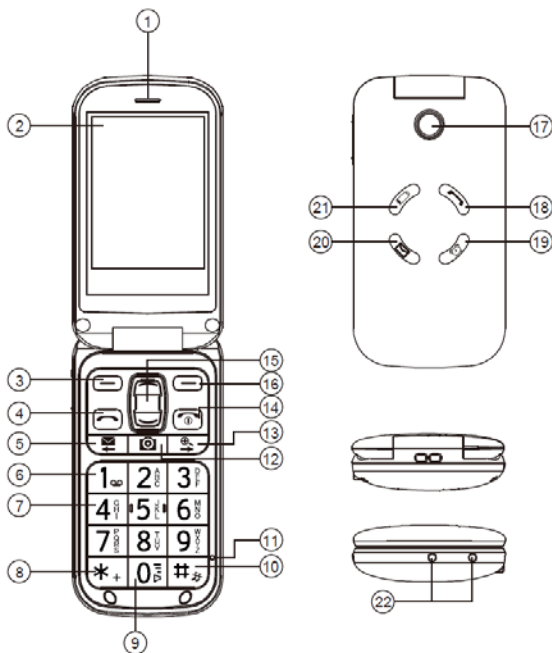

1. Głośnik
2. Ekran LCD
3. Lewy klawisz funkcyjny
4. Klawisz połączenia
5. Wiadomości / W lewo
6. Poczta głosowa
7. Klawiatura numeryczna
8. Gwiazdka/zmiana wielkości czcionki MENU
9. Tryb głośnomówiący
10. Tryb Milczy
11. Mikrofon
12. Aparat
13. Lupa / W prawo/ Powiększanie czcionki w czytanych wiadomościach
14. Klawisz rozłączenia / Włączanie i wyłączenie telefonu
15. Klawisze nawigacyjne: **Góra i Dół**
16. Prawy klawisz funkcyjny
17. Aparat
18. Zielona dioda (nieodebrane połączenie)
19. Pomarańczowa dioda (budzik jest włączony)
20. Niebieska dioda (nowa wiadomość)
21. Czerwona dioda (niski poziom baterii) /ładowanie
22. Gniazda ładowania do ładowarki biurkowej

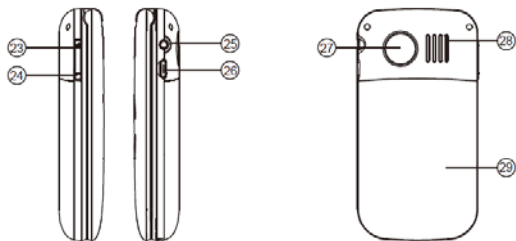

- 23. Zwiększenie głośności/podpowieź głosowa godziny -przytrzymanie klawisza przy zamkniętej klapce
- 24. Zmniejszenie głośności
- 25. Gniazdo słuchawek
- 26. Gniazdo ładowania / USB
- 27. Przycisk SOS
- 28. Głośnik
- 29. Tylna pokrywa baterii

2. Instalacja karty SIM i MicroSD.

Gniazdo karty SIM znajduje się pod baterią.

Zanim zainstalujesz kartę, upewnij się, że telefon jest

wyłączony i nie jest podłączony do zasilacza, ani żadnych innych akcesoriów.

- ⊖ Ustaw telefon tylną częścią do góry, chwyć za pokrywę baterii, przesun ją w dół i zdejmij.
- ⊖ Przesun osłonę gniazda karty lekko w dół, by ją odblokować.
- ⊖ Ostrożnie wsuń kartę SIM do gniazda i zasun osłonę.
- ⊖ Pod gniazdem karty SIM znajduje się miejsce na kartę pamięci microSD. Przesun zawleczkę w stronę *OPEN* a następnie podnieś ją w górę. Włóż kartę microSD tak aby styki karty microSD dotykały łączny telefonu, zamknij zawleczkę w stronę *LOCK*

Podczas używania karty pamięci zachowaj ostrożność, w szczególności podczas jej wkładania i wyjmowania. Niektóre karty pamięci, przed pierwszym użyciem, wymagają sformatowania przy pomocy komputera. Regularnie rób kopie zapasowe informacji znajdujących się na kartach używanych w innych urządzeniach, jeżeli korzystasz z kart typu SD! Nieprawidłowe używanie lub

inne czynniki mogą spowodować uszkodzenie bądź utratę zawartości kart

⊖ Włóż akumulator tak, aby styki +/-były skierowane do góry telefonu.

3. Środki ostrożności karty SIM

⊖ Wyłącz telefon i odczekaj kilka sekund, zanim włożysz lub wyjmiesz kartę SIM.

⊖ Obchodź się ostrożnie z kartą SIM, nie wyginaj jej, ani nie zarysuj.


⊖ Kiedy karta SIM jest źle włożona lub uszkodzona, na ekranie po włączeniu telefonu pojawi się napis "Włóż kartę SIM". Sprawdź, czy karta jest poprawnie włożona i nie jest uszkodzona, a następnie włącz telefon ponownie. Jeśli nadal pojawia się na ekranie napis „Włóż kartę SIM”, dostarcz ją Operatorowi swojej sieci GSM w celu wymiany.

4. Instalacja baterii i tylnej pokrywy

⊖ Delikatnie włóż baterię, zwróć uwagę, by metalowe styki były ustawione w odpowiedniej pozycji.


⊖ Zamontuj pokrywę przesuwając ją w dół, aż

usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.

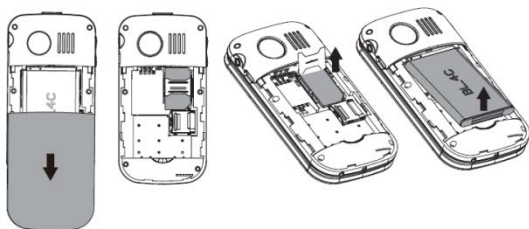

4.1 Ładowanie

Nigdy nie używaj ładowarki lub akumulatora, które nie pochodzą od producenta lub są uszkodzone. Części innego typu lub modyfikacje mogą spowodować uszkodzenie telefonu i mogą stanowić podstawę do naruszenia przepisów dotyczących urządzeń radiowych i utratę gwarancji.

Kiedy bateria się wyładuje, na klapce telefonu podświetla się ikona  i słychać sygnał dźwiękowy.

By naładować baterię, podłącz ładowarkę do gniazdka i do telefonu.

Kreseczki na wskaźniku naładowania baterii na wyświetlaczu będą pojawiać się i znikać w trakcie

ładowania. Przesną, gdy telefon zostanie odłączony od ładowania. Całkowite naładowanie akumulatora zajmuje około 3 godziny.

Uwaga!

Pełna wydajność akumulatora zostanie osiągnięta, kiedy telefon zostanie całkowicie rozładowany (poprzez normalne użytkowanie, do wyłączenia się telefonu) i ładowany 12 godzin przez pierwsze 3-4 ładowania.

Temperatura otoczenia podczas ładowania musi mieścić się w granicach od 0°C do +40°C.





Akumulatory po pewnym czasie ulegają degradacji, co oznacza, że czas ich naładowania będzie coraz krótszy.

4.1.1 Ładowarka biurkowa (opcja)

W przypadku używania w ładowarki biurkowej, należy w pierwszej kolejności podpiąć mały wtyk ładowarki sieciowej do gniazda ładowarki biurkowej, a następnie podłączyć zasilacz do sieci. Aby naładować akumulator wystarczy wówczas włożyć telefon do

ładowarki biurkowej stykami do dołu

4.2 Podświetlane ikony

- ⊖ Kiedy pulsuje ikona , oznacza to, że masz nieodebraną wiadomość SMS.
- ⊖ Kiedy pulsuje ikona , oznacza to, że bateria jest na wyczerpaniu.
- ⊖ Kiedy pulsuje ikona , oznacza to, że masz nieodebrane połączenia.
- ⊖ Kiedy pulsuje ikona , oznacza to, że alarm jest włączony.

5. Wpisywanie dowolnego tekstu

Możesz dowolnie wpisywać wyrazy, numery, symbole i znaki interpunkcyjne.

By wybrać wielkość wpisywanych liter oraz wpisać cyfry, podczas tworzenia SMS, naciśnij “#”. Włączona metoda wpisywania tekstu jest widoczna w lewym górnym rogu ekranu.

By wprowadzić symbole:

Naciśnij “*” by wyświetlić tabelę symboli. Poruszaj się

po tabeli za pomocą klawiszy **Góra/Dół /lewo/ prawo**,
By wstawić wybrany symbol wybierz **OK**.

5.1 Zmniejszanie/zwiększanie czcionki w telefonie.

Możesz zmienić rozmiar czcionki w menu telefonu.
W tym celu na ekranie głównym przytrzymaj klawisz "*" "
Rozmiar czcionki zmniejszy się albo zwiększy. W celu
odwrócenia operacji przytrzymaj ten sam klawisz
jeszcze raz. Czcionkę można zmienić również poprzez
menu


***Menu>Ustawienia>2 Ustaw. telefonu>6Rozmiar
czcionki***

5.2 Zmiana czcionki w SMS

Możesz zmienić rozmiar czcionki podczas czytania
wiadomości SMS. W tym celu na ekranie głównym
przytrzymaj klawisz "**Lupy**" Rozmiar czcionki zmniejszy
się albo zwiększy. W celu odwrócenia operacji
przytrzymaj ten sam klawisz jeszcze raz.

6. Podstawowe operacje

6.1 Włączanie telefonu

Naciśnij i przytrzymaj klawisz  na klawiaturze, by włączyć/wyłączyć telefon.

Jeśli karta SIM jest chroniona kodem PIN, wprowadź go i zatwierdź lewym klawiszem funkcyjnym. Użyj prawego, by usunąć cyfry w razie pomyłki.

Uwaga!

Jeśli kody PIN i PUK nie zostały dostarczone razem z kartą SIM, skontaktuj się z operatorem sieci.

Jeśli PIN zostanie niepoprawnie wpisany 3 razy telefon zostanie zablokowany i wymagane będzie wpisanie kodu PUK.

- ⊖ Wprowadź PUK i zatwierdź “OK”.
- ⊖ Wpisz nowy kod PIN i zatwierdź “OK”.

6.2 Zmiana języka, czasu i daty


Język, czas i data muszą zostać ustawione przy pierwszym użyciu telefonu. Domyślny język jest określony przez kraj pochodzenia karty SIM.

Jeśli operator sieci obsługuje automatyczne ustawianie daty i godziny możesz zostać zapytany podczas instalacji,

czy chcesz zachować sugerowane przez operatora ustawienia.

6.3 Wykonywanie połączenia

Wprowadź numer telefonu. Naciśnij **“Usuń”**, by usunąć cyfry w razie pomyłki.

Naciśnij  by wybrać . Naciśnij **“Zakończ”** by anulować połączenie.

Naciśnij  by zakończyć połączenie.

Uwaga!

Kiedy wykonujesz połączenia międzynarodowe, naciśnij 2 razy **“*”** w celu uzyskania międzynarodowego prefiksu **“+”** przed kodem kraju (zamiast 00).

6.3.1 Wybieranie numeru za pomocą książki telefonicznej.

W trybie czuwania, naciśnij lewy klawisz funkcyjny **Menu**, by wejść do głównego **Menu**.

Użyj klawiszy **Góra/Dół**, by wejść do **Kontaktów** i naciśnij lewy klawisz funkcyjny, by wybrać.



Kiedy szukasz konkretnego numeru, wpisz pierwszą

literę nazwy i wybierz szukany kontakt.

Naciśnij  by wybrać numer.

Szybki sposób : w trybie czuwania naciśnij prawy klawisz funkcyjny **Ks. Tel.** by wejść do Kontaktów.

6.4 Odbieranie połączenia

Naciśnij  by odebrać, lub naciśnij Wycisz, by wyłączyć dzwonek. Możesz też odrzucić połączenie za pomocą **Czerwonej słuchawki** .

Naciśnij  by zakończyć połączenie.

6.5 Regulacja głośności

Użyj bocznego klawisza +/- by dostosować głośność podczas rozmowy. Wskaźnik poziomu głośności jest widoczny na wyświetlaczu.

Uwaga!

Używanie zestawu słuchawkowego z dużą głośnością może uszkodzić słuch.

Dostosuj ostrożnie głośność podczas używania.


6.6 Symbole na wyświetlaczu

	Siła sygnału		Słuchawki podłączone
	Tylko sygnał dźwiękowy		Poziom baterii
	Sygnał dźwiękowy + wibracje		Nowy SMS
	Tylko wibracje		Roaming aktywny
	Alarm aktywny		Wyciszony

6.7 Dodatkowe funkcje w czasie rozmowy

Podczas trwania połączenia naciśnij lewy klawisz funkcyjny aby wejść do **Opcji**.

W opcjach możesz wybrać poniższe działania:

Zawieś rozmowę	Wstrzymanie rozmowy
Zakończ połączenie	Zakończenie rozmowy (tak, jak za pomocą )
Zakończ wszystkie połączenia	Zakończenie wszystkich aktywnych rozmów
Nowe połączenie	Nawiązanie nowego połączenia, bądź dodanie innego numeru do listy kontaktów w czasie trwania rozmowy
Książka telef.	Przeszukanie książki telefonicznej w celu nawiązania nowego połączenia bądź edycji informacji
Wiadomości	Wejście do Wiadomości
Spis połączeń	Wejście do spisu wykonywanych połączeń
Nagraj rozmowę	Włączenie nagrywania rozmowy

Tło muzyczne	Włączenie wybranego dźwięku w tle. Można zmienić głośność i rodzaj dźwięku
Wyciszenie	Wyłączenie mikrofonu
DTMF	Wyłączenie lub włączenie sygnalizacji tonowej

6.7.1 Tryb Głośnomówiący

Podczas trwania rozmowy naciśnij prawy klawisz funkcyjny aby włączyć tryb głośnomówiący. Tryb głośnomówiący pozwala na prowadzenie rozmowy bez trzymania telefonu przy uchu. Możesz mówić do mikrofonu w odległości około 1 metra, aby twój głos był zrozumiały. Używaj bocznych klawiszy +/- aby zmienić głośność.

Naciśnij klawisz jeszcze raz aby wrócić do normalnego trybu.

6.7.2 Połączenie oczekujące

Kiedy podczas prowadzenia rozmowy ktoś będzie

próbował się do ciebie dodzwonić zostanie odtworzony sygnał. Możesz wtedy zawiesić bieżące połączenie poprzez **Opcje**. Aby aktywować tą usługę musisz wejść w **Ustawienia > Ustawienia połączeń > Połącz**.

Oczekujące.

Podczas połączenia na ekranie wyświetlany jest numer, z którym trwa połączenie oraz jego czas.

Jeśli opcja identyfikacji rozmówcy jest wyłączona, na ekranie pojawia się napis “nieдоступny”/”nieznany”.

7. Książka telefoniczna



Książka telefoniczna może przechowywać 300 nazw, a pod każdą z nich 3 numery.


7.1 Tworzenie nowego kontaktu

- ⊖ Naciśnij **Menu**, pierwszą wyświetlaną pozycją są **Kontakty**. Naciśnij OK.
- ⊖ Wybierz **Opcje** i **Dodaj nowy kontakt**.
- ⊖ Wybierz, czy kontakt ma być zapisany na karcie SIM, czy w pamięci telefonu.
- ⊖ Wpisz nazwę kontaktu i numer.
- ⊖ Aby dodać inne informacje naciśnij **Opcje > Dodaj**

szczegóły. W przypadku zapisywania w pamięci telefonu możesz dodać adres e-mail, przypisać zdjęcie i specjalny dzwonek .

Do kolejnych pól przechodź za pomocą strzałek

Góra/Dół.

- ⊖ Aby zapisać kontakt wybierz **Opcje > Wykonano**
- ⊖ Naciśnij  , by wyświetlić ekran główny, **Wróć**, by skasować listerę/cyfrę, czy wrócić do poprzedniego widoku **Menu**.

Uwaga!

Przy wpisywaniu numerów zagranicznych, zawsze na początku wpisz “+” (zamiast “00”).

7.2 Szybkie wybieranie

W telefonie można zaprogramować 8 klawiszy numerycznych (2-9) do wykonywania natychmiastowych połączeń.

Klawisz 1 jest zarezerwowany dla poczty głosowej

7.2.1 Programowanie przycisków

Aby zaprogramować przyciski szybkiego wybierania

należy wcześniej zachować kontakt w książce telefonicznej

⊖ Naciśnij **Menu**> **Kontakty**. Naciśnij OK.

⊖ Wybierz **Opcje**>**9 Ustawienia**> **2 Szybkie**

wybieranie. Naciśnij OK.

⊖ Wybierz **Stan** > **Włącz** aby uaktywnić szybkie

Wybieranie

⊖ Wybierz **2 Wybierz numery** , Za pomocą klawiszy **Góra/Dół** wybierz klawisz, pod którym chcesz przypisać kontakt, naciśnij **Edytuj**

⊖ Znajdź odpowiedni kontakt, używając klawiatury, przycisków góra/dół i potwierdź klawiszem **OK**

Postępuj analogicznie przypisując pozostałe klawisze

7.3 Zarządzanie wpisami w książce telefonicznej

⊖ Naciśnij **Menu**, pierwszą wyświetlaną pozycją są **Kontakty**. Naciśnij OK.

⊖ Wybierz dowolny kontakt i naciśnij **Opcje**.

Podgląd	Pokazuje dane kontaktu
Połącz	Nawiązuje połączenie z wybranym numerem
Wyślij wiadomość	Wysyłanie wiadomości na wybrany numer
Dodaj nowy kontakt	Patrz: Tworzenie nowego kontaktu
Edytuj	Możliwość zmiany nazwy oraz numeru kontaktu
Usuń	Usunięcie wybranego kontaktu
Kopiuj	Kopiowanie kontaktu do SIM/Pamięci telefonu
Przenieś	Przeniesienie kontaktu do SIM/Pamięci telefonu
Ustawienia	Patrz: Ustawienia książki telefonicznej

7.4 Ustawienia książki telefonicznej

⊖ Naciśnij **Menu**, pierwszą wyświetlaną pozycją są Kontakty. Naciśnij **OK**.

⊖ Następnie wybierz **Opcje > Ustawienia**

Miejsce zapisu	Wybranie zapisu na karcie SIM lub w
----------------	-------------------------------------

danych	pamięci telefonu
Szybkie wybieranie	Możliwość włączenia wybierania wybranych numerów jednym klawiszem. Patrz: Szybkie wybieranie
Dodatkowe numery	Możliwość Ustawienia własnego numeru, numeru obsługi klienta oraz numerów alarmowych SOS
Stan pamięci	Wyświetla aktualny stan pamięci na telefonie i karcie SIM
Kopiuj wszystko	Możliwość skopiowania wszystkich kontaktów z karty SIM do telefonu, bądź odwrotnie
Przenieś wszystko	Możliwość przeniesienia wszystkich kontaktów z karty SIM do telefonu, bądź odwrotnie
Usuń wszystko	Możliwość usunięcia wszystkich kontaktów z karty SIM bądź z telefonu. Aby potwierdzić operację należy podać hasło

8. Wiadomości tekstowe



8.1 Tworzenie i wysyłanie wiadomości

- Wybierz **Menu** i przejdź do **Wiadomości**
- Wybierz **Utwórz SMS**.
- Wpisz treść wiadomości, a następnie kliknij **Opcje**
- Wybierz **Wyślij do** aby wpisać odbiorcę. Możesz go także wybrać z kontaktów oraz spisu ostatnich połączeń. Możesz wybrać kilku odbiorców danej wiadomości.
- Aby stworzyć wiadomość MMS wybierz **Przełącz na MMS** (Wiadomości multimedialne MMS)
- Wybierz **Zaawansowane** aby wybrać jedną z poniższych opcji:

Wstaw szablon	Wstawia jedno z zapisanych zdań
Wstaw załącznik	Dodaj dowolny plik do wiadomości
Wstaw numer	Wstawia wybrany numer z kontaktów
Wstaw kontakt	Wstawia wybraną nazwę z kontaktów
Wstaw zakładkę	Wstawia zakładkę internetową

Uwaga:

Litery akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą,ć,ę,ł,ń,ó,ś,ż,ź) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość SMS.

Wiadomość SMS można wysłać nawet po przekroczeniu dozwolonej liczby znaków pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub większej ilości wiadomości. Za każdą wiadomość usługodawca może naliczyć opłatę zgodną ze stawkami danego operatora.

8.2 Skrzynka odbiorcza

- ⊖ Wybierz **Menu** i przejdź do **Wiadomości**
- ⊖ Wybierz **Skrzynkę odbiorczą**.
- ⊖ Wybierz wiadomość z listy klikając **Ok**.
- ⊖ Użyj klawiszy **Góra/Dół** aby przewijać wiadomość i przeczytać ją w całości.

Aby powiększyć/pomniejszyć tekst wiadomości naciśnij

klawisz lupy.

- Naciśnij **Opcje** > **Odpowiedz** aby wysłać wiadomość na numer nadawcy.
- Naciśnij **Opcje** > **Zadzwoń** aby wybrać numer nadawcy.
- Naciśnij **Opcje** > **Przełącz** aby przestać wiadomość dalej.
- Naciśnij **Opcje** > **Usuń** aby usunąć wiadomość
- Naciśnij **Zaawansowane** aby wybrać jedną z poniższych opcji:

Kopiuje do telefonu	Skopiowanie wiadomości do pamięci telefonu
Przenieś do telefonu	Przeniesienie wiadomości do pamięci telefonu
Kopiuje wszystko	Skopiowanie wszystkich wiadomości z SIM lub telefonu
Przenieś wszystko	Przeniesienie wszystkich wiadomości z SIM lub telefonu
Przenieś do archiwum	Przenosi wiadomość do archiwum
Automat. wyszukiwanie	Włącza lub wyłącza automatyczne wyszukiwanie

8.3 Pozycje wysyłane

- Wybierz **Menu** i przejdź do **Wiadomości**
- Wybierz **Wysłane**.
- Wybierz wiadomość z listy klikając **Ok**.
- Wybierz podgląd aby zobaczyć całą wiadomość.
- W Opcjach możesz wysłać wiadomość ponownie, edytować, usunąć lub wyświetlić szczegóły.

8.4 Ustawienia wiadomości SMS i MMS

- Wybierz **Menu** i przejdź do **Wiadomości**
- Wybierz **Ustawienia**.
- Wybierz **SMS**, aby zmieniać **Ustawienia** wiadomości tekstowych. Możesz wybrać jedną z poniższych opcji:

Profile	Ustaw nazwę i numer Centrum SMS
Ustawienia domyślne	Wybierz, czy chcesz otrzymywać raporty doręczenia, zapisywać wysłane wiadomości lub ustawić ścieżkę odpowiedzi
Stan pamięci	Sprawdź stan pamięci karty SIM i telefonu

Wybrane miejsce zapisu	Preferowane miejsce zapisu wiadomości
Preferowane połączenie	Wybierz, jak chcesz się łączyć z siecią

⊖ Wybierz MMS aby zmieniać **Ustawienia**

wiadomości multimedialnych

⊖ Kliknij Edytuj aby wybrać rodzaj usługi MMS

Po wyborze tej opcji, pojawi się lista ustawień WAP oraz MMS dla większości polskich operatorów GSM. Wybierz swojego usługodawcę

Jeśli występują problemy z wysyłaniem wiadomości MMS należy skontaktować się z operatorem w celu wprowadzenia prawidłowych ustawień

⊖ Kliknij **Ustawienia** wspólne, aby skonfigurować domyślne **Ustawienia** wiadomości MMS, jak np. czas trwania slajdów, priorytet, okres ważności, podpis czy domyślny rozmiar zdjęć.

8.5 Wiadomości multimedialne MMS

Aby stworzyć wiadomość MMS:


- ⊖ Wybierz **MENU**. następnie **Wiadomości** i **Utwórz wiadomość**.
- ⊖ Następnie **Opcje** i **Przełącz na MMS**.
- ⊖ Wiadomość multimedialna MMS może zawierać zdjęcia, filmy oraz dźwięki. Aby dodać wybrany element kliknij **Opcje** i wybierz dowolną pozycję.
- ⊖ Aby wstawić inne elementy jak np. numer z kontaktów wybierz **Opcje** i **Zaawansowane**.

9. Połączenia alarmowe

Kiedy telefon jest włączony, zanim karta SIM zostanie aktywowana albo telefon jest zabezpieczony kodem, nad prawym klawiszem funkcyjnym pojawia się napis SOS.

Wybierz SOS, a następnie Tak, by automatycznie zadzwonić pod numer alarmowy. Naciśnij Nie, by powrócić do poprzedniego widoku. Jeśli wybrałeś Tak przypadkowo, naciśnij czerwoną słuchawkę, by przerwać połączenie.

Kiedy telefon jest włączony zawsze w razie potrzeby

można ręcznie wpisać 112 i wybrać za pomocą zielonej słuchawki .

Większość – ale nie wszystkie – sieci akceptuje numery alarmowe (112, 999 itd.) bez aktywnej lub włożonej karty SIM. Skontaktuj się z operatorem w celu uzyskania informacji.

9.1 Przycisk SOS

Aby wykonać połączenia alarmowe naciśnij i przytrzymaj klawisz SOS z tyłu telefonu przez 3 sekundy lub naciśnij go dwa razy w ciągu sekundy. Telefon automatycznie wyśle alarmowy SMS do numerów z listy kontaktów alarmowych, a następnie zacznie dzwonić do zdefiniowanych numerów. Jeśli połączenie nie zostanie odebrane do 30 sekund, telefon wybierze kolejny numer. Dzwonienie jest powtarzane 3 razy, dopóki połączenie nie zostanie odebrane lub naciśnięta zostanie czerwona słuchawka.

Połączenia automatyczne na numer 112 są niedozwolone. Nie zapisuj tego numeru na liście. Pamiętaj, że aby usługa działała musisz ją najpierw

włączyć w **MENU**.

9.1.1 Ustawienia przycisku SOS

Aby wejść do Ustawień przycisku SOS wejdź do **MENU**.

- ⊖ Wybierz **Ustawienia** a następnie **Ustawienia SOS**.
- ⊖ Aby włączyć usługę wybierz Aktywuj i zaznacz opcję Włącz
- ⊖ Aby zdefiniować numery alarmowe wybierz Lista numerów. Możesz dodać maksymalnie 5 wpisów.
- ⊖ Wybierz pozycję **SMS** aby oprócz nawiązywania połączenia telefon wysyłał także wiadomość SMS do numerów alarmowych.


Kliknij **Edytuj** aby zmienić treść wiadomości.

9.2 Spis połączeń



Wszystkie odebrane, nieodebrane i wybierane numery są zapisywane w spisie połączeń. W pamięci mieści się maksymalnie 20 najnowszych połączeń.

Wybieranie ostatnich połączeń


Jeśli naciśniesz Zieloną słuchawkę , wyświetlą się wszystkie ostatnie połączenia.

Jeśli wejdiesz do głównego **Menu** i za pomocą strzałek odnajdziesz **Spis połączeń** i naciśniesz OK, będziesz mógł przejrzeć połączenia w grupach).

1. Połączenia nieodebrane

2 Połączenia wychodzące

3 Połączenia odebrane

⊖ Naciśnij  by wybrać numer lub wybierz **Opcje**, by skorzystać z poniższych funkcji:


Podgląd	Pokazuje detale połączenia
Połącz	Nawiązuje połączenie z wybranym numerem
Wyślij wiadomość	Wysyła wiadomość SMS na wybrany numer
Zapisz	Zapisuje numer w Kontaktach
Usuń	Usuwa połączenie z listy

10. Kamera





Telefon posiada możliwość robienia zdjęć i nagrywania wideo

Aby wybrać opcje naciśnij lewy klawisz funkcyjny

Zdjęcie wykonuje się poprzez naciśnięcie klawisza 

Aby nagrywać wideo w opcjach wybierz **funkcję przełącz na kamerę**

Aby ustawić opcje nagrywania naciśnij lewy klawisz funkcyjny

Nagrywanie rozpoczyna się po naciśnięciu klawisza . Naciśnij ponownie  aby zrobić pauzę Naciśnij prawy klawisz funkcyjny aby zakończyć

Aby korzystać z tej funkcji wymagane jest zainstalowanie karty MicroSD (nie znajduje się w wyposażeniu) i ustawić zapisywanie na kartę pamięci


Opcje>Pamięć>zaznaczyć opcję Karta pamięci

11. Radio FM



Telefon może odbierać fale radiowe o częstotliwości od 87.5 do 108.0 MHz.

Uwaga: Przy włączaniu radia podłącz słuchawki do telefonu. Przewód słuchawek służy jako antena.


 W stanie czuwania naciśnij przycisk **Menu**, za

pomocą strzałek **Góra/Dół** znajdź **Radio FM**.

– Klawiszami **Góra/Dół** możesz dostosować głośność, klawiszami **Lewo/Prawo** wybrać kanał.

– Naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby wybrać dostępne opcje:

– Możesz zdefiniować wybrane stacje radiowe pod klawiszami 1-9 i przewijać je kolejno klawiszami * i #.

– By wrócić do głównego **Menu** naciśnij czerwoną słuchawkę  .

Aby słuchać radia poprzez głośnik telefonu, po podłączeniu słuchawek, naciśnij i przytrzymaj klawisz „0”

12. Multimedia



12.1 Odtwarzacz audio

Odtwórz pliki audio zapisane w telefonie lub na karcie pamięci. W telefonie można odtworzyć pliki z rozszerzeniem WAV, AMR. Niektórych formatów plików audio nie można odtworzyć w telefonie lub telefon ich „nie widzi”. Aby otworzyć pliki audio z karty pamięci muszą one być zapisane w folderze My Music

Podczas odtwarzania, naciśnij dedykowane klawisze



aby wybrać ► odtwórz / || pauza', ◀ poprzedni/ ▶▶' następny' utwór.

Aby dostosować głośność odtwarzacza naciśnij klawisz Góra/Dół.

Naciśnij lewy klawisz programowy [Lista], aby otworzyć listę odtwarzania, naciśnij lewy klawisz programowy [Opcje], aby wejść do menu odtwarzacza.

Jeżeli lista odtwarzania jest pusta, dostępne będą tylko funkcje 'Odśwież listę' i 'Ustawienia'

Jeżeli lista odtwarzania nie jest pusta, dla każdej opcji możesz wykonać następujące działania: Odtwórz, Szczegóły, Dodaj do dzwonek, Odśwież listę i Ustawienia.

Podczas odtwarzania plików audio z telefonu w opcjach możesz ustawić: Automatyczne generowanie listy (automatyczne generowanie listy odtwarzania z plików audio zapisanych w telefonie).

Powtórz: Ponownie odtwórz piosenkę lub listę odtwarzania.

Odtwarzanie w tle: Włącz lub wyłącz opcję odtwarzania muzyki w tle (gdy ekran telefonu powróci do stanu gotowości).

12.2 Odtwarzacz wideo

To menu pozwala na odtwarzanie nagrań video zapisanych w telefonie lub na karcie pamięci. W telefonie można odtworzyć pliki z rozszerzeniem 3GP. Niektórych formatów plików wideo nie można odtworzyć w telefonie. Telefon posiada ograniczenia odtwarzania wielkości i długości plików wideo

Aby przeglądać pliki wideo z karty pamięci muszą one być zapisane w folderze Videos

Wejść do odtwarzacza plików wideo, naciśnij klawisz Opcje aby wykonać następujące czynności: Odtwarzaj, Wyślij, Zmień nazwę, Usuń, Usuń wszystkie pliki, Sortuj według, Pamięć.

12.3 Dyktafon

Można nagrywać rozmowy telefoniczne, muzykę lub dźwięki otoczenia

☉ Wybierz **Menu >Multimedia > Dyktafon**, lub podczas rozmowy wybierz **Opcje>Nagraj rozmowę**

☉ Aby zakończyć nagrywanie, wybierz prawy klawisz MENU (**Zatrzymaj**) .

Domyślnie nagrania są zapisywane w folderze **Menager plików>Telefon>Audio**.

☉ Można zmienić miejsce zapisu na kartę pamięci SD, jakość i format pliku.

☉ Wybierz **Dyktafon>Opcje>Ustawienia**.

13. Alarm



Możliwe jest ustawienie pięciu alarmów. Mogą być to alarmy pojedyncze lub regularne w wybrane dni. Gdy pojawi się alarm naciśnij **Anuluj**, aby go zatrzymać, lub **Drzemka**, aby odroczyć alarm na 5 minut.

Aby ustawić alarm

☉ Naciśnij **Menu**, następnie przejdź do **Alarm**.

- **Wybierz** jeden z alarmów.
- Aby aktywować alarm wybierz **Ustaw**

włącz/wyłącz.

- Aby ustawić, kiedy alarm ma się włączyć wybierz

Data i godzina.

- Wybierz **Ustaw częstotliwość** aby włączyć powtarzanie alarmu.
- Wybierz **Ustaw ton** aby zmienić dźwięk alarmu.
- Aby włączyć dźwięk, wibracje lub oba wybierz

Ustaw rodzaj alarmu.

14. Kalkulator



- Naciśnij **przycisk Menu**, następnie przejdź do

Kalkulatora.

- Za pomocą klawiatury wpisz cyfry.
- Użyj klawisz „#”, by zrobić przecinek i strzałek **Góra/Dół**, by wybrać operację (+, -, x, ÷).

- By zatwierdzić wybór operacji i przejść do wpisywania drugiej liczby naciśnij lewy klawisz funkcyjny “OK”.

- By otrzymać wynik ponownie wybierz “Ok” lub

wyberz “=” za pomocą strzałek

15. Zadania



- ⊖ Naciśnij **Menu**, następnie przejdź do **Zadań**.
- ⊖ Aby dodać nowy alarm wybierz **Opcje > dodaj**.
- ⊖ Możesz teraz ustawić szczegóły zadania wybierając dowolne z poniższych opcji.

Data	Data rozpoczęcia zadania
Data i godzina	Czas rozpoczęcia zadania
Temat	Nazwa zadania. np. „Obiad z Janem”
Alarm	Włącz/wyłącz alarm i ustaw wyprzedzenie z jakim ma się włączyć
Powtórz	Ustaw powtarzanie zadania
Priorytet	Wybierz ważność zadania
Szczegóły	Wybierz Edytuj aby dodać informacje o zadaniu
Stan	Zmień stan zadania na wykonane bądź niewykonane

16. Ustawienia



16.1 Ustawienia dźwięków

- ⊖ Wybierz **Menu > Ustawienia > Profile użytkownika**. Następnie wybierz dowolny profil.
- ⊖ Kliknij **Opcje** a następnie **Aktywuj**, aby aktywować dany profil. Jeżeli chcesz zmienić **Ustawienia** profilu wybierz **Dostosuj**.
- ⊖ Kliknij **Ustawienia dźwięków** aby zmienić dźwięk połączeń przychodzących, dźwięk otwierania i zamykania klapki, dźwięk przychodzącej wiadomości lub dźwięki klawiatury.
- ⊖ Wybierz **Głośność**, aby zmienić głośność dzwonka i klawiszy.
- ⊖ Wybierz **Typ alertu** aby włączyć lub wyłączyć dźwięk i wibracje telefonu.
- ⊖ Wybierz **Wypowiadany nr poł**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję która w trakcie połączenia pozwala usłyszeć nr przychodzący (pod warunkiem uruchomionej identyfikacji numeru)

Uwaga, aby usłyszeć pełny numer należy zwiększyć czas

podświetlenia wyświetlacza **Ustawienia > Ustaw. telefonu > Podświetlenie**

- ⊖ Wybierz **Sygnal nadejścia połączenia** aby zmienić dźwięk dzwonka na ciągły, pojedynczy lub narastający.
- ⊖ Wybierz inne dźwięki aby aktywować wybrane efekty dźwiękowe.
- ⊖ Wybierz **Tryb odbierania** aby wybrać sposób odbierania połączeń – poprzez otwarcie klapki, poprzez naciśnięcie dowolnego klawisza.
- ⊖ Aby wyłączyć wszystkie dźwięki w telefonie wybierz tryb **Milczy**.

Możesz też przytrzymać klawisz "#" w trybie czuwania aby włączyć lub wyłączyć dźwięki.

16.2 Ustawianie daty i godziny

- ⊖ Wybierz **Menu > Ustawienia > Ustaw. Telefonu > Data i godzina**


Możesz tu także ustawić sposób ich wyświetlania.

16.3 Język

- ⊖ Wybierz **Menu > Ustawienia > 2 Ustaw. Telefonu > 3 Język**

Domyślny język dla **Menu** telefonu jest zdefiniowany przez kartę SIM. Możesz zmienić język na jeden z 6 dostępnych.

Naciśnij:

- Menu
- Ustawienia  (8x klawisz w dół)
- OK
- 1x klawisz w dół
- OK
- 2x klawisz w dół
- OK> wybierz język
- Za pomocą klawiszy **Góra/Dół** znajdź język, który chcesz ustawić i zatwierdź swój wybór OK.

16.4 Planowanie włączenia/wyłączenia telefonu

⊖ Wybierz **Menu > Ustawienia > Ustaw.**

Telefonu>Planowanie wł/wył tel.

Funkcja umożliwia ustawienie godziny włączenia bądź wyłączenia telefonu

Jeżeli w tej funkcji czas włączenia i wyłączenia będzie taki sam, żadne z działań nie zostanie wykonane

16.5 Wyświetlacz

Możesz wybrać 1 z 4 dostępnych tapet systemowych lub zdjęcie/grafikę z własnej galerii.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Ustaw.**

Telefonu >Wyświetlacz.

⊖ Wybierz, z której galerii chcesz skorzystać, własnej czy systemowej.

⊖ Użyj klawiszy lewo/prawo, aby przewijać tapety. Zatwierdź swój wybór.

⊖ W **Menu** Wyświetlacza możesz także ustawić czy chcesz, aby data i godzina oraz twój numer były wyświetlane na ekranie. Wyświetlanie własnego numeru telefonu jest uzależnione od karty SIM

16.6 Tryb samolotowy

⊖ Wybierz **Menu > Ustawienia > Ustaw. Telefonu> Tryb samolotowy.**

W trybie samolotowym wszystkie połączenia radiowe są wyłączone

16.7 Podświetlenie

Ustawienia kontrastu wyświetlacza oraz czasu, po którym wyłączy się podświetlenie.

⊖ Wybierz **Menu > Ustawienia > Ustaw.**

Telefonu>Podświetlenie.

Wybierz kontrast oraz czas podświetlenia.

16.8 Ustawienia połączeń

Większość z poniższych funkcji to usługi sieciowe oferowane przez operatora. Jeżeli operator oferuje usługę, można dokonać odpowiedniej konfiguracji.

Wybierz Menu > Ustawienia >3Ustaw. Połączeń , a następnie wybierz jedną z poniższych opcji: Identyfikacja numeru	Włącz lub wyłącz pokazywanie numeru rozmówcy
Połączenie oczek.	Możliwość włączenia usługi połączenia oczekującego
Przekazywanie połączeń	Możliwość włączenia przekazywania połączeń w określonych sytuacjach
Blokada połączeń	Możliwość zablokowania wybranych rodzajów połączeń

Przełączanie	Przełączanie między liniami podczas rozmowy
Zamknięta grupa użytkowników	Dodaj wpisy do ograniczonej grupy użytkowników
Zaawansowane	Możesz dodać numery do czarnej listy, aktywować automatyczne ponowne wybieranie, wybrać tło muzyczne w czasie trwania rozmowy, włączyć wyświetlanie czasu rozmowy wraz z przypomnieniem dźwiękowym oraz aktywować automatyczne przerywanie połączenia

16.9 Konfigurowanie pozycji MENU

Możesz wybrać, które pozycje w **MENU** uważasz za mniej ważne i wyłączyć ich wyświetlanie w telefonie.

⊖ Wybierz **Menu > Ustawienia >Pozycje Menu**

Następnie włącz lub wyłącz wyświetlanie danych funkcji i zatwierdź prawym klawiszem funkcyjnym.

16.10 Usługi sieciowe

⊖ Wybierz **Menu > Ustawienia >Usługi sieciowe**

⊖ Wybierz jedną z poniższych opcji i wybierz **OK**, by

potwierdzić.

- ⊖ Naciśnij **Wybór sieci**, aby **Wyszukać dostępne sieci**, **Wybrać sieć** oraz ustawić **Tryb wybierania** spośród **Ręcznego i Automatycznego**.
- ⊖ Wybierz **Preferowane sieci** aby wybrać domyślnych operatorów.
- ⊖ Wybierz zmiana przy **Połączeniach GPRS**, aby ustalić, kiedy chcesz korzystać z sieci GPRS.

16.11 Zabezpieczenia

Twój telefon posiada różne kody / hasła, by zapobiec używania telefonu i karty SIM przez osoby nieupoważnione. Wpisz hasło, kiedy jesteś o to proszony, a następnie naciśnij OK, by zatwierdzić.

Jeśli wpiszesz złe hasło, naciśnij prawy klawisz funkcyjny, by usunąć błędne znaki, a następnie wpisz je poprawnie.

W **Menu > Ustawienia > Ustawienia zabezpieczeń**, dostępne są różne opcje odnoszące się do kodu PIN, PUK i haseł / kodów telefonu.

- ⊖ Wybierz **Menu > Ustawienia >Ustawienia**

zabezpieczeń.

- Możesz wybrać funkcję z poniższej listy:

Blokada karty SIM	Włącz lub wyłącz żądanie kodu PIN przy włączaniu telefonu. Kod PIN dostępny jest wraz z kartą SIM
Blokada telefonu	Ustaw hasło blokady dostępu Domyślny kod to 0000
Autom. blokada klawiatury	Ustaw czas, po którym klawiatura sama się zablokuje
Zmień hasło	Możliwość zmiany kodu PIN, PIN2 oraz hasła blokady telefonu (domyślne 0000)
Blokada połączeń	Jest to usługa sieciowa . Można blokować wybrane rodzaje połączeń
Wybieranie ustalone	Dodaj numery do listy FDN. Po skonfigurowaniu tej listy można wykonywać połączenia tylko z wybranymi numerami Wymaga wprowadzenia kodu PIN2 dostępnego u operatora

16.12 łączność

16.12.1 Bluetooth

Dzięki łączności Bluetooth możesz przysyłać i odbierać

pliki. Możesz także podłączyć inne urządzenia jak np. bezprzewodowy zestaw słuchawkowy.

- ⊖ Wybierz **Menu** i przejdź do **Ustawienia**
- ⊖ Wybierz **Łączność i Bluetooth**
- ⊖ W **Menu** Bluetooth możesz wybrać jedną z

poniższych opcji:

Stan Bluetooth	Włącz lub wyłącz Bluetooth
Widoczność	Włącz, aby inni mogli znaleźć twój telefon
Urządzenia powiązane	Urządzenia, z którymi już wcześniej się łączyłeś
Wyszukaj urz. audio	Wyszukuje zew. urządzenia audio (np. słuchawka bluetooth)
Nazwa urządzenia	Wybierz jak ma się nazywać twoje urządzenie
Zaawansowane	Możesz tu ustawić wyjście dla sygnału audio, adres sieciowy telefonu, pamięć do zapisywania danych oraz skonfigurować udostępnianie

16.12.2 Połączenia GPRS

Telefon ma wprowadzone ustawienia połączeń

WAP/MMS i GPRS niektórych operatorów. Aby edytować/usunąć/ dodać konto wybierz:

Menu > Ustawienia > Łączność>Konto danych

Poprawną konfigurację możesz zdobyć od swojego operatora. Niektórzy operatorzy umożliwiają zdalne skonfigurowanie telefonu.

16.13 Przywracanie ustawień domyślnych

Aby zresetować wszystkie **Ustawienia** telefonu i przywrócić standardowe wybierz:

Menu > Ustawienia > Przywróć ustawienia fabryczne

Wpisz kod blokady telefonu (domyślny 0000) i **OK**, by zatwierdzić. Przywrócone zostaną wszystkie ustawienia domyślne. Naciśnij **Wróć**, aby wyjść.

17. Rozrywka

Menu> Rozrywka

W telefonie znajdują się gry. Aby uzyskać informacje na jej temat, odnieś się do opcji pomocy w grze.

18. Menager plików

Menu> Menager plików

Dostępna pamięć pokazana jest menadżerze plików (Telefon lub karta pamięci). Wyświetlona jest całkowita pamięć oraz wolna pamięć.

Naciśnij lewy klawisz programowy [Opcje] :

- Otwórz- wybierz, aby otworzyć wybrany folder.
- Formatuj- aby sformatować wybrany napęd
- Zmień nazwę
- Szczegóły

Po otwarciu folderu dostępne pod lewym klawiszem programowym dostępne są opcje:

- Otwórz- Utwórz folder- aby utworzyć nowy folder w wybranej lokalizacji
- Zmień nazwę folderu
- Usuń: Usuń obecny folder
- Sortuj: Sortuj kolejność wyświetlania

Aby otworzyć dany plik, naciśnij lewy klawisz programowy i wybierz lewy klawisz programowy

[Opcje],aby uzyskać ponadto dostęp do pozostałych funkcji

19. Usługi

Menu> Usługi

19.1 Usługi SIM

Niezależnie od funkcji samego telefonu, karta SIM może oferować dodatkowe usługi, Nazwa i funkcje tego menu zależy od rodzaju dostępnych usług.

19.2 WAP

Przeglądarka w telefonie pozwala korzystać z różnorodnych usług WAP.

Telefon ma wprowadzone ustawienia niektórych operatorów. Aby aktywować wybierz:

Menu > Usługi >WAP> Ustawienia>Edytuj profile>wybierz operatora>Aktywuj

Rozmiar wyświetlacza telefonu może spowodować, że wygląd stron może różnić się od oryginalnego. Niektóre szczególne strony internetowych mogą być niewidoczne.

W sprawie dostępności tych usług, cennika i instrukcji skontaktuj się z usługodawcą.

Niezbędne ustawienia konfiguracji wymagane do przeglądania można otrzymać od operatora.

Menu > Usługi >WAP> Ustawienia>Edytuj profile>Edytuj

Niektórzy operatorzy umożliwiają zdalne skonfigurowanie telefonu.

20. **Bezpieczeństwo i środki ostrożności**



Proszę przeczytaj tych kilka zasad.

Nieprzestrzeganie ich może być niebezpieczne lub nielegalne.

Przeczytaj całą instrukcję obsługi, by uzyskać więcej informacji.



Wyłącz telefon w pobliżu zakładów chemicznych, stacji benzynowych i innych miejsc zawierających substancje wybuchowe.



Urządzenie oraz akcesoria mogą zawierać drobne części. Trzymaj telefon z daleka od dzieci.



Podczas jazdy samochodem używaj zestawu słuchawkowego, dla zapewnienia bezpieczeństwa.



Wyłącz telefon przed wejściem na pokład samolotu i nie włączaj go w czasie trwania lotu.



Należy zachować ostrożność podczas korzystania z telefonu komórkowego w pobliżu takich urządzeń, jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne urządzenia medyczne, które mogą być zakłócone przez telefon.



Nie udziela się gwarancji na akcesoria, które nie są oryginalne.



Nigdy nie próbuj rozbierać telefonu samemu. W razie jakichkolwiek problemów z produktem, skontaktuj się z producentem.



Nie ładuj telefonu, jeśli bateria nie znajduje się w środku. Ze względów bezpieczeństwa nie należy rozmawiać przez telefon przy podłączonej ładowarce sieciowej



Ładuj telefon w dobrze wentylowanych pomieszczeniach i trzymaj z daleka od łatwopalnych i wybuchowych artykułów.



By uniknąć rozmagnesowania, trzymaj telefon z daleka od substancji magnetycznych, takich jak karty kredytowe lub dyski magnetyczne.



Trzymaj telefon z daleka od cieczy. W przypadku zamoczenia lub erozji skontaktuj się z producentem.



Unikaj używania telefonu w zbyt wysokich lub w zbyt niskich temperaturach. oraz bezpośredni wpływ promieni słonecznych. Nie wolno umieszczać urządzenia w pobliżu instalacji grzewczej. np. kaloryfer, grzejnik, piekarnik, piec CO, ognisko, grill itp. Nigdy nie pozostawiaj telefonu na słońcu, w warunkach wysokiej wilgotności lub w zapyłonym środowisku.



Nie używaj cieczy ani nasączonych silnymi detergentami ściereczek do czyszczenia.



Telefony bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które mogą wpływać na wydajność.

Używaj wyłącznie akcesoriów i akumulatorów zatwierdzonych przez producenta. Nie podłączaj produktów niekompatybilnych.



Używaj wyłącznie w pozycji normalnej, określonej w dokumentacji produktu. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.

Środowisko pracy

Pamiętaj o konieczności stosowania się do szczególnych zasad, których przestrzeganie może być wymagane wszędzie tam, gdzie akurat jesteś i zawsze

wyłączaj urządzenie, gdy jego używanie jest zabronione lub może powodować zakłócenia. Należy korzystać z urządzenia zawsze w jego normalnej pozycji użytkowania.

Urządzenie jest zgodne z wytycznymi odnośnie promieniowania, gdy jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub gdy jest co najmniej 2,2 cm od ciała. Jeżeli urządzenie jest noszone blisko ciała przy pomocy np. kabury na pasek, itp., przedmioty te nie powinny zawierać żadnych metalowych elementów, a produkt powinien być umieszczony w takiej odległości od ciała, jak określono powyżej. Upewnij się, że zachowujesz dystans określony powyżej aż do momentu zakończenia transferu.

Urządzenie posiada elementy magnetyczne, przez co może ono przyciągać metalowe przedmioty. Nie trzymaj kart kredytowych lub innych nośników magnetycznych w pobliżu urządzenia ze względu na możliwość utraty informacji na nich przechowywanych.

Urządzenia medyczne

Użytkowanie akcesoriów, które transmitują sygnały radiowe, np. telefonów komórkowych, może zakłócać pracę niedostatecznie zabezpieczonej aparatury medycznej. W celu ustalenia, czy aparatura jest odpowiednio zabezpieczona przed wpływem zewnętrznych sygnałów radiowych lub gdy masz inne pytania, skonsultuj się z lekarzem, bądź producentem aparatury. Jeżeli w placówce służby zdrowia została umieszczona informacja o konieczności wyłączenia urządzenia w czasie przebywania na terenie placówki, należy się zastosować do instrukcji. Szpitale i inne placówki służby zdrowia czasami korzystają z urządzeń, które mogą być wrażliwe na zewnętrzne sygnały radiowe.

Rozrusznik serca

Producenci rozruszników serca zalecają zachowanie odległości co najmniej 15 cm między telefonem komórkowym a rozrusznikiem, celem uniknięcia ryzyka zakłócenia pracy rozrusznika. Zalecenia te są

zgodne z niezależnymi badaniami Wireless Technology Research. Osoby z rozrusznikiem serca powinny :

- zawsze trzymać urządzenie w odległości co najmniej 15 cm od rozrusznika
- nie nosić urządzenia w kieszeni na piersi
- trzymać urządzenie przy uchu po przeciwnej stronie od rozrusznika w celu zmniejszenia ryzyka spowodowania zakłóceń.

Jeśli podejrzewasz, że istnieje ryzyko spowodowania zakłóceń, wyłącz urządzenie i przenieś je dalej.

Obszary o podwyższonym ryzyku

Zawsze wyłączaj telefon, w miejscach w których występuje prawdopodobieństwo wybuchu i postępuj zgodnie ze znakami i instrukcjami.

Prawdopodobieństwo wybuchu istnieje na obszarach, na terenie których normalnie wyłączyłbyś silnik samochodu. Iskry mogą spowodować eksplozję lub ogień, które mogą prowadzić do poważnych obrażeń, nawet śmierci.

Wyłącz telefon na stacjach benzynowych i w garażach.

Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami, które odnoszą się do użytkowania akcesoriów radiowych w pobliżu miejsc, w których przechowywane i sprzedawane jest paliwo, zakładów chemicznych i miejsc, w których odpalane są ładunki wybuchowe.

Miejsca, w których istnieje ryzyko wybuchu są zwykle – jednak nie zawsze – wyraźnie oznaczone. Dotyczy to także: dolnych pokładów statków, przewożących lub przechowujących środki chemiczne; pojazdów wykorzystujących ciekłe paliwo (takie, jak propan lub butan); terenów, gdzie powietrze zawiera chemikalia lub cząsteczki, takie, jak włókna, pył lub pył metalowy.

Połączenia alarmowe

Telefony komórkowe, takie jak to urządzenie, używają sygnału radiowego, sieci telefonii komórkowej, sieci naziemnej oraz funkcji zaprogramowanych przez użytkownika. Oznacza to, że nie można zagwarantować, że możliwe będzie połączenie w każdych okolicznościach.

Dlatego właśnie w nagłych sytuacjach, takich jak

wezwanie pogotowia ratunkowego, nie należy polegać wyłącznie na telefonie komórkowym.

Aparaty słuchowe

To urządzenie powinno działać z wszystkimi dostępnymi na rynku aparatami słuchowymi. Jednakże nie możemy zapewnić o całkowitej kompatybilności.

Pojazdy

Sygnaly radiowe mogą mieć wpływ na systemy elektroniczne w pojazdach mechanicznych (np. elektroniczny wtrysk paliwa, ABS, automatyczny tempomat, system poduszek powietrznych), które zostały nieprawidłowo zainstalowane lub nie są wystarczająco zabezpieczone. Skontaktuj się z producentem lub dystrybutorem w celu uzyskania informacji na temat swojego pojazdu lub jego wyposażenia dodatkowego.

Nie należy przechowywać lub przewozić gazów łatwopalnych lub materiałów wybuchowych razem z urządzeniem lub jego akcesoriami. Dla pojazdów wyposażonych w poduszki powietrzne: pamiętaj, że

poduszki powietrzne napełniają się powietrzem ze znaczną siłą.

Nie odkładaj żadnych przedmiotów, w tym stacjonarnych lub przenośnych urządzeń radiowych, w obszarze powyżej poduszki powietrznej lub w obszarze, w którym poduszka może się otworzyć. W przypadku nieprawidłowego zainstalowania akcesoriów do telefonu komórkowego istnieje ryzyko spowodowania poważnych uszkodzeń podczas, gdy poduszka powietrzna napełnia się powietrzem. Zabrania się korzystania z telefonu podczas lotu. Wyłącz urządzenie przed wejściem na pokład samolotu. Użytkowanie bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych może stanowić poważne ryzyko dla bezpieczeństwa lotu oraz powodować zakłócenia w komunikacji. Może to być również niezgodne z prawem.

INFORMACJA O CERTYFIKATACH (SAR)

Model ten spełnia międzynarodowe wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych. Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak

zaprojektowane, aby nie przekroczyć limitów oddziaływania fal radiowych, zalecanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Te wytyczne wykorzystują jednostkę miary zwaną Specific Absorbtion Rate (SAR) – absorpcją właściwą. Wyznaczona przez ICNIRP graniczna wartość współczynnika SAR dla urządzeń przenośnych wynosi 2,0 W/kg. Wartość SAR jest mierzona przy największej mocy nadawczej, rzeczywista wielkość w czasie pracy urządzenia jest zazwyczaj niższa od wyżej wskazanego poziomu. Wynika to z automatycznych zmian poziomu mocy urządzenia, celem zapewnienia, że urządzenie używa tylko minimum wymagane do połączenia z siecią. Chociaż mogą występować różnice w wartościach

współczynnika SAR w przypadku różnych modeli telefonów, a nawet w przypadku różnych pozycji użytkownika – wszystkie one są zgodne z przepisami dotyczącymi bezpiecznego poziomu promieniowania. Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że obecne badania wykazały, że nie ma potrzeby stosowania żadnych specjalnych obostrzeń w stosowaniu urządzeń mobilnych. Zaznacza także, że w przypadku chęci zredukowania wpływu promieniowania należy ograniczyć długość rozmów lub w czasie rozmowy używać zestawu słuchawkowego, bądź głośnomówiącego by nie trzymać telefonu blisko ciała lub głowy.

21. Rozwiązywanie problemów

Nie można włączyć telefonu	
Bateria ładuje się powoli	Podłącz zasilacz i ładuj kilka godzin.
Bateria została źle zainstalowana	Wyjmij i włóż ponownie baterię.

Nie można naładować akumulatora	
Uszkodzenie akumulatora lub ładowarki.	Sprawdź akumulator i ładowarkę.
Bateria jest ładowana w temp. $<0^{\circ}\text{C}$ lub $>40^{\circ}\text{C}$.	Popraw środowisko ładowania
Zasilacz jest źle podłączony do telefonu lub do gniazdka	Sprawdź wtyczki zasilacza

Stan gotowości skraca się	
Wydajność baterii jest zbyt niska	Zainstaluj nową baterię
Telefon znajduje się za daleko bazy, ciągle szuka sygnału.	Szukanie sieci pobiera bardzo dużo mocy. Znajdź miejsce z dobrym zasięgiem lub tymczasowo wyłącz telefon.

Błąd przy wykonywaniu i odbieraniu połączeń

Włączone blokowanie połączeń.

Wyłącz blokowanie połączeń w **Ustawieniach**.
Jeśli to nie pomoże skontaktuj się z operatorem.

Kod PIN nie został zaakceptowany

Kod PIN został źle wpisany zbyt wiele razy.

Wpisz kod PUK lub skontaktuj się z operatorem sieci.

Błąd karty SIM

Karta SIM jest uszkodzona.

Sprawdź stan karty SIM.
Jeśli jest uszkodzona skontaktuj się z operatorem sieci.

Karta SIM jest źle zainstalowana.

Wyjmij kartę i włóż ją ponownie.

Karta SIM jest brudna, lub wilgotna.

Wytrzyj styki karty SIM suchym materiałem.

Błąd łączenia z siecią	
Karta SIM jest uszkodzona.	Sprawdź stan karty SIM. Jeśli jest uszkodzona skontaktuj się z operatorem sieci.
Brak zasięgu usługi GSM.	Skontaktuj się z operatorem sieci.
Zbyt słaby zasięg.	Patrz. niżej: Słaby zasięg

Słaby zasięg	
Zbyt daleko od bazy sieci	Spróbuj jeszcze raz z innego miejsca.
Przeciążenie sieci.	Spróbuj później.

Pogłos lub hałas	
Lokalne problemy ze złym zasięgiem	Rozłącz się i wybierz numer jeszcze raz. To może przełączyć Cię do innego przekaźnika sieci.

Błąd w dodawaniu kontaktu

Pamięć telefonu pełna

Usuń istniejące kontakty,
by zwolnić pamięć

Błąd w ustawieniu funkcji

Funkcja nie jest
dostępna lub
obsługiwana przez
sieć.

Skontaktuj się z
operatorem sieci.

22. Obsługa i konserwacja

Twoje urządzenie jest technicznie zaawansowanym produktem i powinno być traktowane z największą ostrożnością. Zaniedbanie może spowodować unieważnienie gwarancji.

- Urządzenie należy chronić przed wilgocią. Opady deszczu, śniegu, wilgoć i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać substancje, które powodują korozję obwodów elektronicznych. Jeśli urządzenie ulegnie zamoczeniu, należy usunąć akumulator i nie wkładać jej do urządzenia do całkowitego wyschnięcia.
- Nie należy używać, ani przechowywać urządzenia w miejscach zakurzonych lub zabrudzonych. Elementy ruchomych części i podzespołów elektronicznych mogą zostać uszkodzone.
- Nie przechowuj urządzenia w ciepłych miejscach. Wysokie temperatury mogą skrócić czas eksploatacji urządzeń elektronicznych, uszkodzić akumulator, powodować zakłócenia lub doprowadzić do stopienia plastikowych elementów.
- Nie przechowuj urządzenia w zimnych miejscach. Gdy urządzenie zostanie przeniesione do ciepłego miejsca i nagrzej się do normalnej temperatury, może skroplić

się wewnątrz, co może spowodować uszkodzenie układów elektronicznych.

- Nie próbuj otwierać urządzenia w inny sposób, niż został przedstawiony w instrukcji.
- Obchodź się z urządzeniem ostrożnie. Nie upuszczaj go, nie obijaj. Uszkodzenia spowodowane podczas niewłaściwego użytkowania mogą uszkodzić drobne mechanizmy i możesz utracić gwarancję.
- Nie używaj chemikaliów do czyszczenia urządzenia.

Porady powyżej odnoszą się do urządzenia, akumulatora, zasilacza i innych akcesoriów. Jeśli telefon nie działa tak, jak powinien, proszę skontaktować się z punktem zakupu. Nie zapomnij o paragonie lub kopii faktury.

Gwarancja i dane techniczne

Ten produkt jest objęty gwarancją na 24 miesiące od daty zakupu. W przypadku wystąpienia awarii w tym okresie, należy skontaktować się z punktem zakupu. Do uznania reklamacji **niezbędny** jest dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury.

Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych poprzez niewłaściwe użytkowanie urządzenia, takich jak zalanie, zaniedbanie, zła konserwacja, wyłamanie lub

zniszczenie elementów. Ponadto gwarancja nie stosuje się do wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku burzy lub innych wahań napięcia. W ramach środków ostrożności, zalecamy odłączenie ładowarki od zasilania podczas burzy. Nie udziela się gwarancji na akcesoria, które nie są oryginalne i możliwych szkód powstałych w wyniku ich stosowania.

Specyfikacja techniczna:

Rodzaj Sieci: 900/1800

Wymiary: 100.8 mm x 52.5 mm x1 9.8 mm

Waga: 95 g (razem z akumulatorem)

Akumulator: 3.7V/800 mAh Li-ion battery

23. Informacja dotycząca ochrony środowiska



W zestawie znajduje się akumulator Li-jon. Zużyte akumulatory są szkodliwe dla środowiska. Powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie, w odpowiednim pojemniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, należy oddać je do miejsca skupu.

NIE WOLNO WRZUCAĆ BATERII ANI AKUMULATORÓW
DO OGNIA!



Uwaga: To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, symbolem

przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Uwaga: tego sprzętu nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych.

Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu

24. Deklaracja Zgodności



www.maxcom.pl

MAXCOM S.A. 43-100 Tychy, ul. Towarowa 23a, tel. +48 32 327 70 89, fax +48 32 327 7860

Deklaracja Zgodności 05/2012/EC

Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

Dwuzakresowy telefon komórkowy GSM do użytku w publicznych sieciach 900/1800MHz
Maxcom MM820BB/MM820PLUS z dołączonym zasilaczem

spełnia wszystkie kluczowe wymagania Dyrektywy 1999/5/EC - R&TTE (Wyposażenie radiowe i terminali telekomunikacyjnych).

Telefon jest zgodny niżej wymienionymi normami zharmonizowanymi.

Bezpieczeństwo	EN 60950-1+A11
EMC	EN 301 489-1/-7-17
SAR	EN 50360, EN 62209-1
Radio	EN 301 511

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współdziałaniu następującej instytucji:

FASTEL TECHNOLOGIES CO.,LTD. No.68-1, 2nd Lin, Rueiping keng, Yonghngxing Tsuen, Gionglin Shiang, Hsinchu County307, Taiwan,R.O.C.

Oznaczenie identyfikacyjne: 0678

Raporty techniczne i świadectwa badań

Test Report CE-SAR-A110611	(EN 50360, EN 62209-1)
Test Report CE-LVD-A110611	(EN 60950-1+A11)
Test Report CE-EMC-A110611	(EN 301 489-1/-7-17)
Test Report CE-RF-A110611	(EN 301 511)
Test Report CE-RF-B-A110611	(EN 300.328)
Test Report CE-MPE-A110611	(EN 50371)

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE : 12



Tychy, 14 czerwiec 2012
miejscowość, data

MAXCOM S.A.
PREZES ZARZĄDU

Andrzej Wójcik

imię i nazwisko osoby upoważnionej

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem: KRS 0000410197

ING Bank Śląski Oddział w Tychach rachunek nr : 60 1050 1214 1000 0022 6197 4329

NIP 646-25-37-364 REGON 277703221 Numer Rejestrowy GIOŚ: E0001274WZBW

Niektóre informacje zamieszczone w tej instrukcji mogą różnić się w zależności od konfiguracji telefonu. Zależy to od zainstalowanego oprogramowania, usługodawcy oraz karty SIM. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w produkcie oraz jego funkcjach, bez uprzedniego przedstawienia informacji na ten temat.

Pomoc techniczna, - numer: 32 325 07 00 lub email serwis@maxcom.

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

