

Telefon komórkowy GSM MM901
INSTRUKCJA OBSŁUGI



Zaleca się przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania.

1	Wstęp	6
2	Akcesoria	7
3	Warunki użytkowania i bezpieczeństwa	7
4	Opis telefonu	10
4.1	<i>Opis wyświetlacza.....</i>	12
4.1.1	<i>Ikony wyświetlacza</i>	12
5	Przygotowanie telefonu.....	13
5.1	<i>Instalacja karty SIM</i>	13
5.2	<i>Instalacja karty pamięci.....</i>	14
5.3	<i>Instalacja baterii:.....</i>	15
5.4	<i>Wyjmowanie baterii</i>	15
5.5	<i>Ładowanie baterii.....</i>	16
5.6	<i>Kody zabezpieczające.....</i>	17
5.6.1	<i>Kod PIN</i>	17
5.7	<i>Kod telefonu.....</i>	17
6	Używanie telefonu	18
6.1	<i>Włączanie/Wyłączanie telefonu</i>	18
6.2	<i>Wykonywanie połączenia</i>	18
6.3	<i>Odbieranie połączenia</i>	20
6.4	<i>Blokada klawiatury.....</i>	21
6.5	<i>Telefon alarmowy</i>	21
7	Usługi Sieciowe	21
8	Kontakty	21
8.1	<i>Przeglądanie kontaktów</i>	22
8.2	<i>Wyszukiwanie kontaktu</i>	22
8.3	<i>Dodawanie kontaktów.....</i>	22
8.4	<i>Usuwanie kontaktów</i>	23
8.5	<i>Przenoszenie kontaktów</i>	24
8.6	<i>Ustawienia kontaktów</i>	24
9	Wiadomości	24
9.1	<i>Wiadomości SMS.....</i>	25
9.1.1	<i>Skrzynka odbiorcza</i>	25

9.2	Wysłane	26
9.3	Nowa wiadomość	26
9.4	Robocze.....	27
9.5	Skrzynka nadawcza.....	27
9.6	Ustawienia SMS.....	28
10	Spis połączeń	28
10.1	Spis połączeń.....	28
10.2	Ustawienia połączeń	29
10.2.1	Ukrywanie numeru	29
10.2.2	Połączenie oczekujące.....	30
10.3	Przekazywanie połączeń.....	30
10.4	Blokada połączeń	30
10.5	Ustawienia zaawansowane	31
10.5.1	Auto powtarzanie	31
10.5.2	Przypomnienie czasu rozmowy.....	31
10.5.3	Odbieranie połączeń	31
11	Multimedia	31
11.1	Aparat	32
11.2	Przeglądarka zdjęć	32
11.3	Odtwarzacz wideo.....	32
11.4	Odtwarzacz audio	33
11.5	Dyktafon.....	34
11.6	Radio FM.....	34
12	Narzędzia.....	35
12.1	Kalendarz	35
12.2	Alarm	36
12.3	Pamięć.....	36
12.4	Kalkulator.....	37
12.5	Usługi sieciowe.....	38
12.6	Latarka	38
13	Rozrywka.....	38
14	Ustawienia	38
14.1	Profile.....	38

14.2	<i>Ustawienia Dual SIM</i>	39
14.3	<i>Ustawienia telefonu</i>	40
14.3.1	Data i godzina	40
14.3.2	Zmiana języka menu	40
14.3.3	Preferowana metoda wprowadzania	40
14.4	<i>Wyświetlacz</i>	40
14.4.1	Klawisze dedykowane	41
14.4.2	Tryb samolotowy	41
14.4.3	Inne ustawienia.....	42
14.5	<i>Ustawienia sieci</i>	42
14.6	<i>Ustawienia zabezpieczeń</i>	42
14.6.1	Zabezpieczenie SIM1/SIM2.....	42
14.6.2	Zabezpieczenie telefonu	43
14.7	<i>Przywróć ustawienia fabryczne</i>	43
15	FAQ (Rozwiązywanie problemów)	44
16	Specyfikacje techniczne	47
17	Warunki gwarancji	47
18	Informacje dotyczące akumulatora	50
19	Informacje o SAR	51
20	Informacja dotycząca ochrony środowiska	52
21	Deklaracja Zgodności	55

Uwaga – Telefon pracuje w sieci GSM 850/900/1800/1900MHz. Przed włączeniem należy poprawnie włożyć przynajmniej jedną kartę SIM

1 WSTĘP

Dziękujemy za wybór telefonu Maxcom. Nasze telefony komórkowe przeznaczone są dla sieci GSM i spełniają wszystkie europejskie normy. Twój telefon może być używany dla różnych sieci w zależności od ustawień roaming zapewnianych przez Twojego operatora. Aby korzystanie z tego telefonu było możliwe, użytkownik musi wybrać usługę GSM oferowaną przez operatora. Telefon ten posiada wiele zalet, niemniej jednak jego funkcjonowanie jest uzależnione od usług dostępnych w wybranej przez Ciebie sieci GSM.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim operatorem.

Niniejsza Instrukcja Obsługi została opublikowana przez producenta. Korekty i poprawki wynikające z błędów, nieścisłości bieżących informacji oraz ulepszenia telefonu bądź oprogramowania mogą być dokonywane bez żadnych uprzednich zawiadomień, niemniej jednak zostaną one uwzględnione w nowszych wersjach instrukcji obsługi. Więcej informacji oraz wszelką pomoc można uzyskać odwiedzając stronę internetową: www.maxcom.pl. Producent zastrzega sobie wszelkie prawa do treści zawartych w niniejszej instrukcji.

Prawa autorskie oraz znaki towarowe wymienione w tym dokumencie pozostają własnością odpowiedniego właściciela. Kopiowanie, przekazywanie, przechowywanie, bądź

rozprzestrzenianie całości lub części materiałów objętych prawem autorskim, bez uprzedniego otrzymania pisemnej zgody, jest zabronione.

2 AKCESORIA

Używaj tylko akumulatorów, ładowarek oraz akcesoriów rekomendowanych przez producenta tego telefonu. Sprawdź jakie akcesoria dostępne są u twojego sprzedawcy.

3 WARUNKI UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznanie się z poniższymi zasadami zminimalizuje ryzyko niewłaściwego użytkowania telefonu.

- **UŻYTKOWANIE** – Telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne w tym np. sprzęt medyczny.
- Nie wolno użytkować telefonu na terenie, w którym jest to zabronione np. w szpitalach, samolotach, przy stacjach paliw oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych. Użytkowanie telefonu w takich miejscach może narazić inne osoby na niebezpieczeństwo.
- Nie wolno używać telefonu bez odpowiedniego zestawu podczas prowadzenia pojazdu.
- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi
- **SERWIS** -Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw bądź przeróbek, wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.

- **CZYSZCZENIE** -Telefonu nie wolno czyścić substancjami chemicznymi bądź żrącymi.
- **LATARKA** – nie wolno patrzeć bezpośrednio w wiązkę światła
- **APARAT SŁUCHOWY**– Jeżeli użytkownik posiada aparat słuchowy, należy ostrożnie dobrać głośność telefonu oraz odpowiednio ustawić czułość aparatu słuchowego.
- **ELEKTRONICZNY SPRZĘT MEDYCZNY** - Twój telefon jest nadajnikiem radiowym, który może zakłócać działanie elektronicznego sprzętu medycznego lub implantów, takich jak aparaty słuchowe, rozruszniki serca, pompy insulinowe itp. Zaleca się zachowanie minimum 15 cm odstępów pomiędzy telefonem a implantem. Wszelkich rad w tej kwestii możesz zasięgnąć u swojego lekarza lub u producentów tego typu sprzętu.
- **SPRZĘT ELEKTRONICZNY** - Aby uniknąć ryzyka rozmagnesowania, nie dopuść aby urządzenia elektryczne znajdowały się w pobliżu twojego telefonu przez dłuższy czas.
- **WYŚWIETLACZ** – należy unikać zbyt mocnego nacisku na wyświetlacz LCD oraz używania ostrych narzędzi, gdyż może to grozić jego uszkodzeniem.
- Nie zwieraj styków baterii za pomocą metalowych przedmiotów, ponieważ grozi to eksplozją.
- Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie niskich i wysokich temperatur, bezpośredni wpływ promieni słonecznych oraz dużą wilgotność. Nie wolno umieszczać urządzenia w pobliżu

instalacji grzewczej. np. kaloryfer, grzejnik, piekarnik, piec CO, ognisko, grill itp.

- **Chroń słuch**



Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia blisko ucha, kiedy używasz głośnika. Przed podłączeniem słuchawek należy zawsze zmniejszyć głośność.

Zawartość kompletu

Telefon GSM

Ładowarka sieciowa

Kabel USB

Akumulator 1400mAh

Akumulator 650mAh

Zestaw słuchawkowy

Instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna

Zaleca się zachowanie opakowania, może być przydatne przy ewentualnym transporcie.

Należy zachować paragon, jest nieodłącznym elementem gwarancji.

4 OPIS TELEFONU



- 1 Głośnik
- 2 Wyświetlacz

3,4  Lewy klawisz funkcyjny(LKF)/Prawy klawisz funkcyjny(PKF): Umożliwia wykorzystanie funkcji wyświetlonej

w dolnym lewym/prawym rogu.

5.  Klawisz służy do wykonywania/odbierania połączeń dla karty SIM1 oraz SIM2 (Jeżeli w telefonie umieszczone zostały dwie karty)

W trybie czuwania, naciśnij ten klawisz, aby wyświetlić ostatnio wykonane połączenia.

6.  Klawisz Wł./Wył., Zakończ/Anuluj: Umożliwia zakończenie lub odrzucenie przychodzącego połączenia. Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje WŁĄCZENIE lub WYŁĄCZENIE telefonu.

Klawisz przywraca również stan czuwania, gdy telefon znajduje się w innych opcjach

7.  Klawisze nawigacyjne: Umożliwiają przesunięcie kursora w lewo, prawo, górę i dół, bądź też poruszanie się po menu. W trybie czuwania: naciśnij klawisz Góra/Dół/Lewo/Prawo, aby bezpośrednio wyświetlić określone menu (w zależności od tego tak jak zostały zdefiniowane [Ustawienia/Ustaw. telefonu/Klawisze dedykowane]).

8.  Klawisz OK: W trybie czuwania, naciśnij klawisz, aby bezpośrednio wejść do głównego menu. Zazwyczaj przycisk ten ma identyczne funkcje co lewy przycisk funkcyjny.

9. Klawisze numeryczne  : Klawisze te służą do wybierania numeru oraz wprowadzania tekstu podczas edycji. Przytrzymanie klawisza [0] powoduje włączenie i wyłączenie latarki.

10.   Klawisz * i klawisz #: W trybie czuwania, naciśnij i przytrzymaj klawisz #, aby aktywować

lub dezaktywować tryb cichy, naciśnij Lewy klawisz funkcyjny, a następnie * aby zablokować lub odblokować klawiaturę. Klawisze te posiadają różne funkcje w zależności od menu.

11 Gniazdo ładowarki/gniazdo zestawu słuchawkowego


12 Mikrofon

13 Obiektyw aparatu

14 Dioda latarki

15 Głośnik

4.1 Opis wyświetlacza

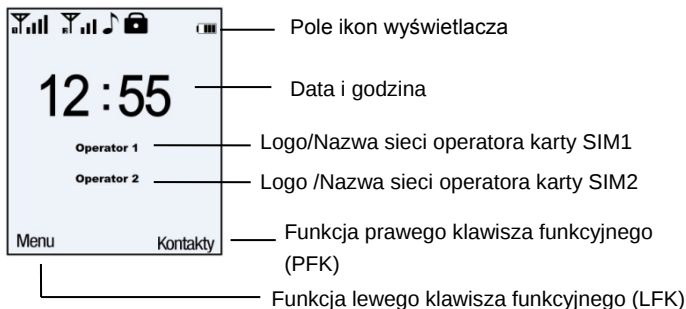

4.1.1 Ikony wyświetlacza

Ikona	Oznaczenie
	Poziom sygnału sieci: Im pełniejszy słupek tym mocniejszy sygnał. SIM1/SIM2: pokazuje 1 lub 2 w dolnym lewym rogu ikonki.

	Alarm został ustawiony i aktywowany
	Nieodebrane połączenie: Ikona ta zostaje wyświetlona, gdy połączenie(a) karty SIM1/SIM2 nie zostanie(a) odebrane.
	Blokada klawiatury: Ikona ta wyświetla się gdy klawiatura jest zablokowana.
	Poziom naładowania baterii
	Ikona SMS : Znajduje się na górze wyświetlacza i wskazuje nieprzeczytane krótkie wiadomości tekstowe.
	Sygnalizacja połączeń przychodzących Dzwonek włączony
	Dzwonek wyłączony
	Ikona jest wyświetlana, gdy jest podłączony zestaw słuchawkowy.

Uwaga. W celu oszczędzania energii, wyświetlacz automatycznie przechodzi w stan uśpienia po pewnym czasie. Aby włączyć podświetlenie wyświetlacza należy nacisnąć prawy klawisz funkcyjny lub zakończenia rozmowy.

5 PRZYGOTOWANIE TELEFONU

5.1 Instalacja karty SIM


Telefon ten obsługuje dwie karty SIM. Włóż przynajmniej jedną kartę SIM do telefonu zanim zaczniesz z niego korzystać. Kartę SIM otrzymasz od swojego operatora. Przechowuj kartę SIM poza zasięgiem dzieci.

Jakiegolwiek obtarcie lub zgięcie może w łatwy sposób uszkodzić kartę SIM, dlatego należy zachować szczególną ostrożność

podczas jej wkładania, wyjmowania i przechowywania.

Nie wkładaj i nie wyjmuj kart SIM jeśli telefon jest podłączony do ładowarki. Przed wyciągnięciem baterii z telefonu, upewnij się, że telefon jest wyłączony


Włóż kartę SIM do slotu tak, aby jej pozłacane złącza były skierowane w dół.

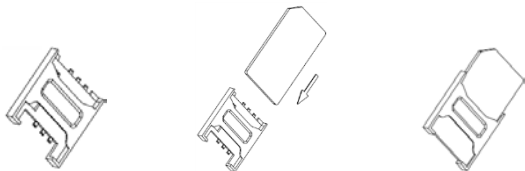

5.2 Instalacja karty pamięci

W telefonie można zainstalować kartę pamięci Micro SD o pojemności do 8GB.

Podczas potrząsania telefonem, karta pamięci może wysunąć się ze swojego miejsca, nie zginaj i nie rysuj karty pamięci, nie dopuszczaj do jej kontaktu z elektrycznością statyczną, kurzem, nie zanurzaj jej w wodzie.

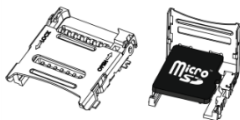

1 Najpierw wyłącz telefon i wyjmij baterię.

2 Przesuń uchwyt karty w lewą stronę telefonu, unieś uwolniony

koniec uchwytu.

3 Umieść kartę pamięci w uchwycie metalowymi stykami do spodu (zwróć uwagę na nacięcia)

4 Zamknij zawleczkę karty pamięci, przesuwając ją w prawo. *Podczas używania karty pamięci zachowaj ostrożność, w szczególności podczas jej wkładania i wyjmowania. Niektóre karty pamięci, przed pierwszym użyciem, wymagają sformatowania przy pomocy komputera.*

Regularnie rób kopie zapasowe informacji znajdujących się na kartach używanych w innych urządzeniach, jeżeli korzystasz z kart typu SD! Nieprawidłowe używanie lub inne czynniki mogą spowodować uszkodzenie bądź utratę zawartości karty.


5.3 Instalacja baterii:

1. Odkręć śrubę znajdującą się z tyłu telefonu na pokrywie akumulatora.
2. Podważ pokrywę akumulatora z dołu telefonu po prawej lub lewej stronie.
3. Włóż baterię metalowymi stykami skierowanymi do góry telefonu.
4. Załóż pokrywę baterii z tyłu telefonu lekko ją dociskając.
5. Przykręć śrubę na pokrywie

5.4 Wyjmowanie baterii

Wyłącz telefon, odkręć śrubę z tyłu telefonu, podważ tylną pokrywę z dołu telefonu po prawej lub lewej stronie, następnie lekko ją unieś i wyjmij baterię.

Po wyjęciu baterii, wszystkie ustawienia lub informacje zapisane na karcie i w telefonie mogą zostać utracone. Wyjmuj baterię tylko, gdy telefon jest wyłączony, w przeciwnym razie mogą pojawić się nieprawidłowości.

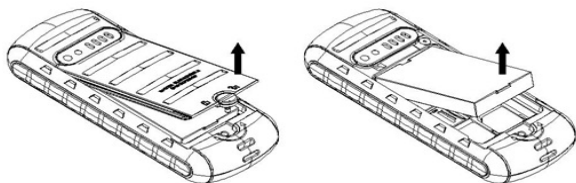

5.5 Ładowanie baterii

1. Podłącz ładowarkę do gniazda sieciowego.
2. Odchyl uszczelkę gniazda miniUSB znajdującego się u góry telefonu.
3. Podłącz przewód ładowarki do gniazda urządzenia. Po prawidłowym podłączeniu symbol baterii na wyświetlaczu będzie pulsował.

Po zakończeniu ładowania, gdy przestanie pulsować wskaźnik baterii, odłącz ładowarkę.

Gdy bateria będzie bliska rozładowania, telefon wydaje dźwięk ostrzegawczy (jeśli są włączone dźwięki ostrzeżeń) oraz wyświetli się komunikat „Bateria rozładowana”, gdy bateria rozładowuje się, telefon automatycznie się wyłączy. Nie pozostawiaj baterii rozładowanej przez dłuższy czas, w przeciwnym wypadku może to wpłynąć niekorzystnie na jakość oraz żywotność baterii. Aby zagwarantować prawidłowe działanie telefonu, używaj tylko rekomendowanej przez producenta ładowarki. Podczas

ładowania baterii nie zdejmuj tylnej obudowy telefonu. W czasie ładowania telefon powinien znajdować się w wentylowanym miejscu, w którym temperatura otoczenia mieści się w zakresie 0°C ~ 45°C. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można korzystać z telefonu.

5.6 Kody zabezpieczające

5.6.1 Kod PIN

Jest to prywatny kod identyfikacji Twojej karty SIM i jest on dostarczany przez operatora.

Kod PIN2 jest dostarczany przez operatora wraz z kartami SIM. Niektóre karty SIM nie obsługują tego kodu.

Wpisanie niepoprawnego kodu PIN 3 razy z rzędu spowoduje zablokowanie karty SIM.

Można ją odblokować za pomocą kodu PUK. 10-krotne błędne wpisanie kodu PUK zablokuje kartę SIM na stałe

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat skontaktuj się z operatorem Twojej sieci.

5.7 Kod telefonu

Kod blokady telefonu uniemożliwia innym korzystanie z twojego telefonu bez upoważnienia (oryginalny kod telefonu to 0000).

W celu ochrony swoich osobistych informacji należy zmienić oryginalny kod telefonu.

6 UŻYWANIE TELEFONU

6.1 Włączanie/Wyłączanie telefonu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zakończenia rozmowy , aby włączyć lub wyłączyć telefon.

1. Jeżeli w telefonie znajduje się tylko jedna karta SIM, wyświetlacz pokaże pole do wprowadzenia kodu telefonu i kodu PIN (jeżeli są włączone zabezpieczenia). Po wprowadzeniu kodu PIN oraz kodu telefonu, telefon wejdzie w tryb czuwania dla obecnej karty SIM.

2. Jeżeli w telefonie znajdują się dwie karty SIM, (w zależności od ustawienia zabezpieczeń), może zostać wyświetlone pole do wprowadzenia kodu PIN SIM1 i kodu PIN SIM2. Zostaniesz poproszony o wprowadzenie jednego kodu po drugim.

Jeśli pomylisz się przy wprowadzaniu kodu PIN i kodu telefonu, możesz skasować znaki naciskając PKF (prawy klawisz funkcyjny).

Po włączeniu, telefon automatycznie wyszukuje sieć (sieci).

Jeżeli telefon wykryje autoryzowaną sieć, na ekranie pojawi się nazwa sieci oraz moc sygnału. Jeżeli sieć nie zostanie odnaleziona, można wykonać tylko połączenia alarmowe, bądź korzystać z funkcji niezwiązanych z komunikacją.

6.2 Wykonywanie połączenia

W trybie czuwania, wprowadź numer telefonu, na który chcesz zadzwonić.

Naciśnij prawy klawisz funkcyjny [Usuń], aby usunąć wprowadzone nieprawidłowe dane. Jeżeli w telefonie znajduje się jedna karta SIM, naciśnij Zielony klawisz słuchawki aby wykonać połączenie.

Uwaga: Jeżeli w telefonie znajdują się dwie karty, naciśnij klawisz połączeń , a następnie wybierz z której karty chcesz wykonać połączenie.

1. Wybieranie numerów wewnętrznych

Z niektórymi numerami wewnętrznymi nie można połączyć się bezpośrednio i konieczne jest w pierwszej kolejności, połączenie się z central telefoniczną lub magistralą, a następnie wybranie numeru wewnętrznego.

Wpisz nr centrali a następnie a następnie za pomocą [*] wybierz "P" i wprowadź numer wewnętrzny.

2. Wykonywanie połączenia międzynarodowego

Dla połączeń międzynarodowych wymagane jest wprowadzenie „00” bądź „+” przed numerem. Aby wprowadzić „+” należy dwa razy nacisnąć klawisz „*”

3. Wybieranie numeru z książki telefonicznej

Wejdź do Kontaktów przez menu, użyj klawiszy nawigacyjnych Góra/Dół, aby odszukać kontakt lub naciśnij pierwszą literę nazwy kontaktu, aby uzyskać dostęp do nazw kontaktów rozpoczynających się od danej litery i następnie wybierz żądany kontakt.

4. Wybieranie numeru z historii połączeń

Wejdź do Spis połączeń (naciśnij zielony klawisz w trybie

czuwania lub wejdź przez menu), użyj klawiszy nawigacyjnych Góra/Dół, aby wybrać żądany kontakt.

6.3 Odbieranie połączenia

W przypadku połączenia przychodzącego, telefon zawiadomi cię o tym odpowiednim sygnałem, jeżeli Twoja sieć akceptuje ID osoby dzwoniącej, na ekranie wyświetlona zostanie nazwa osoby dzwoniącej lub numer (w zależności od tego czy informacja o osobie dzwoniącej znajduje się w książce telefonicznej).

1. Naciśnij klawisz  lub dwa razy lewy przycisk funkcyjny aby odebrać połączenie przychodzące.

2. Jeżeli w funkcji [Spis poł./Ustaw. połączeń/Ustaw. zaawansowane/Odbieranie połączeń] wybrano opcję [Dowolny klawisz], naciśnij dowolny klawisz, z wyjątkiem prawego klawisza funkcyjnego i klawisza  (zak. rozmowy), aby odebrać połączenie przychodzące.

3. Jeżeli zestaw słuchawkowy jest podłączony, a w funkcji [Spis poł./Ustaw. połączeń/Ustaw. zaawansowane/Odbieranie połączeń] wybrano opcję [Autom. odbier. gdy zestaw słuchawkowy], połączenie przychodzące zostanie odebrane automatycznie, po około 5 sekundach.

4. Jeżeli nie chcesz odebrać połączenia przychodzącego, naciśnij klawisz  (zak. rozmowy) lub prawy klawisz funkcyjny, aby odrzucić połączenie.

Aby zakończyć połączenie użyj klawisza  (zak. rozmowy).

5. Podczas połączenia, naciskając klawisze nawigacyjne Góra/Dół można dostosować głośność słuchawki.

6.4 Blokada klawiatury

Aby zablokować klawiaturę naciśnij lewy klawisz funkcyjny, a następnie klawisz *****. Jeżeli aktywowana zostanie automatyczna blokada klawiatury (*patrz str. **Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.***), po upływie ustawionego czasu telefon automatycznie zablokuje klawiaturę. Aby odblokować klawiaturę naciśnij lewy klawisz funkcyjny a następnie *****.

6.5 Telefon alarmowy

Możesz bezpośrednio wybrać numer usługi alarmowej 112 bez karty SIM. Numer 112 jest to Europejski Numer Alarmowy.

7 USŁUGI SIECIOWE

Menu>Organizer>Usługi sieciowe

Usługi SIM są to dodatkowe usługi jakie oferuje karta SIM. Ze względu na ograniczoną funkcjonalność telefonu, niektórych usług nie można uruchomić.

8 KONTAKTY

Menu>Kontakty

Książka telefoniczna umożliwia przechowywanie i zarządzanie często używanymi kontaktami.

Istnieją dwie lokalizacje, w których można zapisywać nazwy oraz numery, których używasz regularnie: w pamięci karty SIM oraz w pamięci telefonu. Ilość kontaktów, którą można zapisać na karcie SIM zależy od pojemności karty.

Wejść do Kontaktów przez menu. Przed zapisanymi pozycjami

znajdują się różne ikony wskazujące na ich lokalizację.

8.1 Przeglądanie kontaktów

Podczas przeglądania wpisów w książce, możesz wprowadzić znak, znaki lub numer i przejść do kontaktów, których nazwy (według tego, jak zostały zapisane) rozpoczynają się od wprowadzonych znaków.

Po wybraniu kontaktu, naciśnij klawisz połączeń , a następnie wybierz kartę przez którą chcesz nawiązać połączenie, aby wybrać numer. Naciśnij klawisz , aby zakończyć połączenie.

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby uzyskać dostęp do opcji książki telefonicznej: Podgląd, Wyślij SMS, Połącz, Edytuj, Usuń, Kopiuj, Ustawienia.

8.2 Wyszukiwanie kontaktu

1. Wybierz „Kontakty” i wprowadź żadaną nazwę kontaktu, aby przejść bezpośrednio do listy z kontaktem, którego nazwa najbardziej odpowiada wprowadzonej nazwie. Możliwa jest zmiana metody wprowadzania tekstu podczas wpisywania kryteriów wyszukiwania.

2. Jeżeli nie znasz dokładnej nazwy kontaktu, który chcesz wyszukać, wybierz “Kontakty” aby przejść do listy książki telefonicznej. Naciskaj klawisze nawigacyjne Góra/Dół, aby przejrzeć kontakty.

8.3 Dodawanie kontaktów

To menu pozwala na dodanie nowego kontaktu. Wprowadź numer

telefonu bezpośrednio w trybie czuwania, następnie naciśnij klawisz „Opcje”, i wybierz „Zapisz w kontaktach” aby zapisać numer. Wybierz lokalizację: na karcie SIM1/SIM2 lub w telefonie. Naciśnij klawisz OK, a następnie „Opcje” -> „Edytuj” aby wejść do pola wprowadzania nazwy. Wprowadź nazwę i naciśnij „Opcje” -> „Wykonano”

Naciśnij klawisz nawigacyjny aby przejść do pola z numerem, wprowadź/zmień numer telefonu i zatwierdź. Postępuj identycznie jak przy wprowadzaniu nazwy. Gdy numer i nazwa są prawidłowe, naciśnij „Opcje” i wybierz „Zapisz”.

Kopiowanie kontaktów

1. W Kontaktach wybierz kontakt który chcesz skopiować, naciśnij „Opcje” -> „Kopiuj”, wybierz gdzie chcesz skopiować kontakt i naciśnij „Wybierz”.
2. Kopiowanie wszystkich kontaktów: w Kontaktach naciśnij „Opcje” -> „Ustawienia” -> „Kopiuj wszystko”. Wybierz skąd chcesz skopiować kontakty, naciśnij Ok, wybierz gdzie chcesz skopiować kontakty.

8.4 Usuwanie kontaktów

1. W Kontaktach wybierz kontakt który chcesz usunąć, naciśnij „Opcje” -> „Usuń” -> „Tak”.
2. Jeśli chcesz usunąć wszystkie kontakty, wybierz w Kontaktach „Opcje” -> „Ustawienia” -> „Usuń wszystkie kontakty”, wybierz skąd chcesz usunąć kontakty, naciśnij Ok -> Tak

8.5 Przenoszenie kontaktów

W Kontaktach wybierz „Opcje” -> „Ustawienia” -> „Przenieś wszystko”. Wybierz skąd chcesz przenieść kontakty, naciśnij Ok, wybierz gdzie przenieść kontakty, naciśnij Ok.

8.6 Ustawienia kontaktów

W Kontaktach wybierz „Opcje” -> “Ustawienia ” a następnie:

- **Dodatkowe numery, Wybieranie ustalone–** usługa operatora umożliwia nawiązywanie połączeń tylko z wcześniej ustalonymi numerami telefonów. Numery wybierania ustalonego są dodawane do tzw. listy kontaktów. Aby zarządzać usługą wybierania ustalonego, z reguły użytkownik musi wprowadzić kod PIN2 przypisany do danej karty SIM, aby zapewnić ochronę przed nieautoryzowanymi zmianami w usłudze.
- **Stan pamięci:** Wyświetla pamięć karty SIM oraz książki telefonicznej telefonu. Pojemność kart SIM różni się w zależności od danej karty.

9 WIADOMOŚCI

Usługa wiadomości uzależniona jest od funkcji sieci telefonicznej i pozwala na wysyłanie, odbieranie oraz edytowanie wiadomości. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat skontaktuj się z operatorem sieci.

Telefon MM901 nie obsługuje wiadomości multimedialnych MMS

9.1 Wiadomości SMS

Menu>Wiadomości

9.1.1 Skrzynka odbiorcza

Otrzymane wiadomości SMS mogą być przechowywane albo w telefonie albo na karcie SIM

Gdy otrzymasz wiadomość tekstową, pojawi się dźwięk, a odpowiedni symbol wiadomości zostanie wyświetlony na ekranie.

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Podgląd], aby przejść do listy wiadomości a następnie klawisz OK aby odczytać nową wiadomość. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny [Anuluj] , aby powrócić i przeczytać wiadomość później.

Gdy pamięć wiadomości jest pełna, na ekranie pojawi się informacja o braku pamięci. Aby możliwe było otrzymanie nowej wiadomości, należy usunąć stare wiadomości z folderu skrzynki odbiorczej. Jeżeli rozmiar nowej wiadomości jest większy niż pojemność skrzynki odbiorczej, informacja zostanie utracona i będzie niepełna.

Na liście wiadomości, naciśnij klawisz OK, aby odczytać wybraną wiadomość, naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje], aby wyświetlić następujące menu:

- Podgląd: Wyświetl wiadomość.

-Podgląd/opcje/zaawansowane

- Użyj numeru: numer nadawcy

- Użyj USSD: są to kody serwisowe

- Odpowiedz: Napisz do nadawcy
- Zadzwoń: Zadzwoń do nadawcy wiadomości
- Przekaż: Pozwala przesłać wiadomość innemu odbiorcy
- Usuń: Usuń wiadomość
- Usuń wszystko: Usuń wszystkie wiadomości
- Zapisz w książce telefonicznej: Gdy numer nie jest zapisany w książce można go zapisać na SIM1, SIM2 lub Telefonie

9.2 Wysłane

Jeżeli w ustawieniach SMS została włączona opcja „Zapisuj wysłane wiadomości”, wysłany SMS zostanie zapisany w skrzynce Wysłane.

9.3 Nowa wiadomość

1 Utwórz nową wiadomość, zapisz i/lub wyślij do odbiorcy.

Uwaga: aby wysłać SMS, musisz ustawić prawidłowy numer centrum usług SMS, który można uzyskać od operatora sieci.

Podczas pisania wiadomości naciśnij klawisz # , aby zmienić metodę wpisywania tekstu. Tekst 1 wiadomości może składać się maksymalnie z 160 znaków. Jeżeli używa się polskich znaków diakrytycznych wiadomość może być ograniczona do 60 znaków. Informacja ile znaków i ile SMS-ów zostanie wysłanych jest wyświetlona w górnym prawym rogu.

Telefon MM901 nie obsługuje wiadomości multimedialnych MMS.

2 Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje] , aby podczas edycji wiadomości wybrać następujące opcje:

- Wyślij: Wprowadź numer odbiorcy wiadomości lub dodaj z ks. tel.
- Wstaw: wybierz numer lub nazwę z ks. tel.
- Tryb wpisywania: Wybierz lub zmień obecną metodę wprowadzania tekstu.
- Zapisz w roboczych: Zapisz wiadomość na karcie SIM1 lub SIM2

Po napisaniu wiadomości, naciśnij klawisz OK aby wprowadzić numer odbiorcy za pomocą klawiatury lub wybrać z listy kontaktów. Po wybraniu wszystkich odbiorców wiadomości wybierz „Opcje” -> „Wyślij”

9.4 Robocze

Możesz zapisywać niewysłane wiadomości w folderze „Robocze”. Aby to zrobić napisz swoją wiadomość i po naciśnięciu lewego klawisza funkcyjnego wybierz „Zapisz” lub wyjdź z edytora wiadomości za pomocą klawisza  (zak. rozmowy)

Wejdź do Roboczych, aby wysłać, usunąć lub edytować zapisane wiadomości.

9.5 Skrzynka nadawcza

Jeśli nie udało się wysłać wiadomości, zostanie ona zapisana w skrzynce nadawczej.

9.6 Ustawienia SMS

Opcja ta pozwala na zmianę ustawień i zapisanie parametrów usługi SMS karty SIM1/SIM2.

- SIM1: Możesz ustawić numer centrum wiadomości, wł./wył. raporty doręczenia, włączyć/wyłączyć ścieżkę odpowiedzi oraz ustawić pocztę głosową.

Poczta głosowa to usługa operatora pozwalająca nam na zostawianie nagrań głosowych, gdy komuś nie uda się z nami połączyć. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się ze swoim operatorem. Numer poczty głosowej możesz otrzymać od usługodawcy.

- SIM2: Analogicznie jak w SIM1
- Stan Pamięci: Wyświetl wykorzystaną pamięć.
- Zapisuj wysłane wiadomości: możesz włączyć zapisywanie wysyłanych wiadomości
- Ustawienia pamięci: wybierz czy wiadomości mają być zapisywane na karcie SIM czy w telefonie.

10 SPIS POŁĄCZEŃ

10.1 Spis połączeń

Spis połączeń

Telefon zapamiętuje odebrane, nieodebrane (gdy funkcja ta jest obsługiwana przez sieć i gdy telefon znajduje się w jej zasięgu) oraz wybierane połączenia.

Spis połączeń można wyświetlić poprzez naciśnięcie klawisza połączenia  w trybie czuwania lub poprzez dostęp z menu (Spis połączeń).

Przed zapisami znajdują się ikony informujące o rodzaju połączenia.

Jeśli wchodzisz do spisu połączeń poprzez menu, dostępne są opcje:

- Nieodebrane połączenia: lista połączeń nieodebranych
- Wybierane numery: lista wybieranych numerów
- Odebrane połączenia: lista połączeń odebranych
- Usuń rejestr: pozwala usunąć z rejestru wybrane typy połączeń lub wszystkie połączenia

Gdy wybrana lista połączeń jest wyświetlona, naciśnij klawisz  lub lewy klawisz funkcyjny [Połącz], aby połączyć się z danym numerem; naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby wybrać jedną z wymienionych opcji: Podgląd, Połącz, Wyślij SMS, Zapisz w książce telefonicznej, Usuń.

10.2 Ustawienia połączeń

Menu>Ustawienia> Ustaw połączeń

Wybierz kartę SIM1 lub SIM2 , aby ustawić opcje połączeń.

10.2.1 Ukrywanie numeru

- Ustala sieć – ustawienia operatora sieci

- Ukryj numer – osoba, do której dzwonisz nie widzi Twojego numeru (wyświetlany jest „Numer prywatny”)
- Wyślij numer – osoba, do której dzwonisz widzi Twój numer

10.2.2 Połączenie oczekujące

Jest to usługa sieciowa- możesz włączyć lub wyłączyć funkcję połączenia oczekującego.

Jeżeli oczekiwanie na połączenie jest włączone, a użytkownik prowadzi rozmowę, każde następne połączenie przychodzące będzie sygnalizowane przez emitowany sygnał drugiego połączenia, będzie również wyświetlany numer osoby dzwoniącej. Możliwe jest odebranie drugiego połączenia oraz zawieszenie pierwszego.

10.3 Przekazywanie połączeń

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Użytkownik może ustawić przekazywanie połączeń przychodzących bezpośrednio do poczty głosowej lub pod inny wybrany numer.

10.4 Blokada połączeń

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Ta funkcja umożliwia zablokowanie różnego typu połączeń. Z listy wybierz rodzaj połączeń, które chcesz blokować. Możesz blokować wszystkie połączenia wychodzące, wszystkie połączenia wychodzące międzynarodowe, połączenia międzynarodowe (za wyjątkiem

połączeń do kraju), wszystkie połączenia przychodzące oraz połączenia przychodzące podczas roamingu.

10.5 Ustawienia zaawansowane

10.5.1 Auto powtarzanie

Gdy funkcja jest włączona, a rozmówca nie odbierze połączenia, telefon automatycznie ponownie wybierze numer. W tym czasie nie możesz wybrać żadnego innego numeru. Naciśnij czerwony klawisz lub prawy klawisz funkcyjny, aby zakończyć automatyczne wybieranie numeru.

10.5.2 Przypomnienie czasu rozmowy

Możesz ustawić sygnalizację czasu trwania połączenia. Co określony czas (30-60sek) lub po określonym czasie (1-3000sek) usłyszysz podczas rozmowy sygnał powiadamiający że minął określony czas.

10.5.3 Odbieranie połączeń

Możesz włączyć odbieranie połączeń przychodzących dowolnym klawiszem oraz automatyczne odbieranie połączeń jeśli jest podłączony zestaw słuchawkowy.

11 MULTIMEDIA

Menu>Media

11.1 Aparat

Twój telefon wyposażony jest w aparat fotograficzny. Aby załączyć aparat naciśnij Menu->Multimedia-> Aparat. Zdjęcia można przechowywać na karcie pamięci.

Naciskając lewy klawisz funkcyjny możesz skorzystać z następujących funkcji: Zdjęcia, Ustawienia aparatu, Ustawienia obrazu, Balans bieli, Tryby sceny, Pamięć, Przywróć domyślne.

Naciśnij klawisz OK, aby zrobić zdjęcie, po zrobieniu zdjęcia, naciśnij prawy klawisz funkcyjny [Wróć] aby zapisać zdjęcie w [Przeglądarce zdjęć] lub naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje] i wybierz Usun, aby usunąć zdjęcie.

11.2 Przeglądarka zdjęć

Skorzystanie z tej opcji pozwala na wygodne wyświetlenie listy obrazów zapisanych na karcie pamięci. Niektórych formatów obrazów nie można odtworzyć w telefonie, telefon posiada ograniczenia wyświetlania wielkości obrazu.

Aby przeglądać zdjęcia z karty pamięci należy wybrać Opcje-> Pamięć -> Karta pamięci.

Naciśnij klawisz OK aby otworzyć zdjęcie lub lewy klawisz funkcyjny [Opcje], aby wykonać następujące działania Obróć widok, Użyj jako, Informacje o zdjęciu.

11.3 Odtwarzacz wideo

To menu pozwala na odtwarzanie nagrań wideo zapisanych na karcie pamięci w folderze „Videos”. W telefonie można odtworzyć pliki z rozszerzeniem 3GP, AVI. Niektórych formatów plików wideo

nie można odtworzyć w telefonie. Telefon posiada ograniczenia odtwarzania wielkości i długości plików wideo.

Wejdź do odtwarzacza plików wideo, naciśnij Opcje aby wykonać następujące czynności: Odtwórz, Wyślij, Zmień nazwę, Usuń, Sortuj wg.

- **Odtwórz:** Odtwórz to nagranie video. Musisz ponownie nacisnąć klawisz OK lub lewy klawisz funkcyjny. Podczas odtwarzania pliku wideo, możesz nacisnąć klawisz * i # , aby dostosować głośność nagrania video (dla nagrań z dźwiękiem); użyj klawiszy nawigacyjnych lewy/prawy aby przewinąć do tyłu lub do przodu. Klawiszem Dół możesz zatrzymać odtwarzanie, klawiszem w Góra możesz włączyć tryb pełnoekranowy.

11.4 Odtwarzacz audio

To menu pozwala na odtwarzanie muzyki zapisanej karcie pamięci. W telefonie można odtworzyć pliki z rozszerzeniem amr, wav. Niektórych formatów plików audio nie można odtworzyć w telefonie.

Wejdź do odtwarzacza plików audio, naciśnij klawisz Lista, następnie wybierz Dodaj. Wskaż folder, który chcesz dodać do listy, naciśnij klawisz Opcje i Otwórz.

Podczas odtwarzania pliku audio, możesz nacisnąć klawisz * i # , aby dostosować głośność nagrania.

Użyj klawiszy nawigacyjnych lewy/prawy aby przejść do następnego lub poprzedniego utworu.

W Opcje->Ustawienia odtwarzacza audio można włączyć lub

wyłączyć:

- listę generowaną automatycznie
- powtarzanie utworów
- odtwarzanie losowe
- graj w tle

11.5 Dyktafon

Twój telefon posiada funkcję nagrywania rozmów telefonicznych lub dźwięków zewnętrznych w formacie AMR lub WAV.

Po wejściu do Dyktafonu naciśnij klawisz Opcje/Nowy wpis, aby rozpocząć nagrywanie. Podczas nagrywania naciśnij lewy klawisz funkcyjny aby zatrzymać/kontynuować nagranie. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny, aby zakończyć i zapisać nagrywanie. Po zakończeniu nagrywania naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje], by uzyskać dostęp do następujących opcji: Nowy wpis, Odtwórz, Lista, Ustawienia (ustawienie jakości nagrania).

11.6 Radio FM

Aby skorzystać z tej funkcji, wymagane jest podłączenie zestawu słuchawkowego. Podczas odtwarzania, możesz nacisnąć klawisz * i #, aby dostosować głośność.

Sterowanie odbywa się za pomocą klawisza nawigacyjnego:

- Prawy klawisz- wyszukiwanie kolejnej stacji znajdującej się na wyższej częstotliwości
- Lewy klawisz – wyszukiwanie kolejnej stacji znajdującej się na niższej częstotliwości

- Dolny klawisz – zmniejsza częstotliwość o 0,1MHz
- Górny klawisz – zwiększa częstotliwość o 0,1MHz
- Klawisz OK – start/stop
- Lewy klawisz funkcyjny- opcje:
 - Lista kanałów – możesz zapisać do 30 swoich ulubionych stacji radiowych;
 - Wprowadzanie ręczne– ręczne podanie częstotliwości stacji radiowej;
 - Automatyczne wyszukiwanie – umożliwia automatyczne wyszukanie stacji radiowej przez telefon oraz zachowanie ich w lista stacji
 - Ustawienia
 - Graj w tle (odtwarza radio, nawet gdy ekran powróci do stanu gotowości)
 - Głośnik – umożliwia słuchanie radia poprzez głośnik telefonu (słuchawki nadal muszą być podłączone)

12 NARZĘDZIA

12.1 Kalendarz

Na ekranie wyświetlony zostanie kalendarz danego miesiąca, z datą obecnego dnia oznaczoną specjalnym kolorem. Użyj klawiszy nawigacyjnych, aby przejść do innych dat, kalendarz w górnej części ekranu wyświetli odpowiednie zmiany.

Wybierz datę i naciśnij klawisz OK lub lewy klawisz funkcyjny [Opcje] i wybierz następujące opcje: Idź do daty, Idź do dzisiejszej daty, Widok tygodniowy.

12.2 Alarm

Alarm działa nawet przy wyłącznym telefonie. Po wprowadzeniu ustawień wybierz „Opcje” -> „Zapisz”.

Do wyboru jest 5 alarmów, w każdym można ustawić różny dźwięk. Budzik uruchomi się, gdy zapisana godzina zrówna się z aktualną godziną, wg ustawień w telefonie. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny lub klawisz zak. rozmowy, aby wyłączyć alarm; naciśnij prawy klawisz funkcyjny, aby włączyć drzemkę, po upływie czasu drzemki, alarm uruchomi się ponownie. Czas drzemki wynosi 5min.

W sytuacji, gdy np. użytkownik telefonu będzie wykonywać połączenie, o uruchomieniu Alarmu powiadomi go dyskretny dźwięk

W menu Alarmu można wybrać:

- godzinę
- dni w jakie ma być uruchamiany
- dźwięk alarmu
- typ alertu

Wybierz jeden z alarmów z listy i naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Edytuj], aby wejść do menu ustawień.

Po ustawieniu powyższych opcji, naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje] i wybierz Zapisz, by zatwierdzić. Ikona budzika zostanie wyświetlona na ekranie w trybie czuwania.

12.3 Pamięć

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje] :

- Otwórz- wybierz, aby otworzyć wybrany folder.

- Szczegóły – pozwala zobaczyć nazwę karty pamięci oraz zajęty obszar

Aby otworzyć dany plik, naciśnij klawisz OK.

Wybierz lewy klawisz funkcyjny [Opcje], aby uzyskać ponadto dostęp do:

- Wyświetl/Odtwórz: W zależności od rodzaju pliku, wyświetl obrazek lub plik, odtwórz plik video bądź audio (Opcja nie jest dostępna dla tych rodzajów plików, których nie obsługuje telefon).
- Użyj jako: Użyj plik, dostępne funkcje w zależności od typu pliku
- Utwórz folder: Stwórz nowy folder
- Zmień nazwę: zmień nazwę pliku
- Usuń: Usuń wybrany plik
- Kopiuj: Kopiuj plik do innego folderu
- Przenieś: Przenieś plik do innego folderu
- Szczegóły: Wyświetl szczegóły pliku

12.4 Kalkulator

Twój telefon wyposażony jest w kalkulator posiadający cztery podstawowe funkcje, ułatwiające wykonywanie prostych obliczeń.

Uwaga: Wskaźnik dokładności kalkulatora odnosi się do 12 cyfr.

Wprowadź pierwszą liczbę, za pomocą klawiszy góra/dół/prawo/lewo wybierz działanie, wprowadź drugą liczbę

i naciśnij klawisz OK.

12.5 Usługi sieciowe

Niezależnie od funkcji samego telefonu, karta SIM może oferować dodatkowe usługi. Nazwa i funkcje tego menu zależy od rodzaju dostępnych usług.

12.6 Latarka

Naciśnij i przytrzymaj klawisz [0] aby włączyć lub wyłączyć latarkę.

13 ROZRYWKA

Menu> Rozrywka>Gry

W telefonie znajduje się jedna gra. Aby uzyskać informacje na jej temat, odnieś się do opcji pomocy w grze.

14 USTAWIENIA

14.1 Profile

Menu> Profile

Możesz dostosować dźwięki telefonu do różnych sytuacji, w których się znajdujesz.

Dostępne profile: Ogólny; Cichy; Spotkanie, Na zewnątrz. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje] i wybierz 'Aktywuj' aby użyć profilu.

Wybierz 'Dostosuj' aby ustawić następujące funkcje:

- Typ alertu: Ustaw dźwięk lub wibracje
- Typ dzwonka: Ustaw czy dzwonek ma być powtarzany
- Dzwonek: Ustaw dźwięki alarmu połączenia przychodzącego
- Głośność dzwonka: Ustaw głośność dzwonka połączenia
- Wiadomości: Ustaw dźwięk wiadomości
- Głośn. wiadom.: Ustaw głośność dźwięku wiadomości
- Klawiatura: Ustaw dźwięk klawiatury
- Głoś. klawiszy: Ustaw głośność klawiatury
- Włączenie tel.: Ustaw dźwięk załączenia tel.
- Wyłączanie tel.: Ustaw dźwięk wyłączania tel.
- Dzw. ostrzeżeń: Włącz lub wyłącz dźwięki ostrzeżeń

14.2 Ustawienia Dual SIM

Menu>Ustawienia > Ustawienia Dual SIM

Opcja pozwalająca na wybranie rodzaju korzystania z dwóch kart SIM w telefonie

Możesz wybrać następujące opcje:

Obie karty SIM – włączone obie karty SIM

Tylko SIM1- włączona karta SIM1

Tylko SIM2- włączona karta SIM2

14.3 Ustawienia telefonu

Menu>Ustawienia> Ustaw. telefonu

14.3.1 Data i godzina

Ustaw godzinę i datę, oraz jej format i strefę czasową.

Format czasu/daty – ustawienia formatu wyświetlania godziny (12 lub 24), daty (DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR, RRRR/MM/DD)

14.3.2 Zmiana języka menu

Naciśnij:

OK

3x klawisz w dół

OK

2x klawisz w dół

OK

1x klawisz w dół

OK> wybierz język

14.3.3 Preferowana metoda wprowadzania

Wybierz domyślną metodę wprowadzania tekstu, wykorzystywaną w polu edycji.

14.4 Wyświetlacz

Dokonaj personalizacji wyświetlacza, zgodnie ze swoimi upodobaniami.

- Tapeta - Wybierz tapetę dla swojego telefonu (będzie stanowiła

tło ekranu w trybie czuwania).

- Automatyczna blokada klawiatury – umożliwia automatyczne blokowanie klawiatury po określonym czasie od ostatniego naciśnięcia dowolnego klawisza. Aby odblokować klawiaturę naciśnij lewy klawisz funkcyjny, a następnie *.
- Animacja wł. tel. – Wybierz tapetę lub animację, która będzie wyświetlana podczas włączania tel.
- Animacja wył. tel. - Wybierz tapetę lub animację, która będzie wyświetlana podczas wyłączania tel.
- Pokaż datę i czas- Włącz/Wyłącz wyświetlanie obecnej daty oraz czasu na ekranie w trybie czuwania.

14.4.1 Klawisze dedykowane

Ustaw i personalizuj funkcje dla czterech klawiszy nawigacyjnych w trybie czuwania.

Klawisze nawigacyjne Góra, Dół, Lewy, Prawy mogą służyć jako klawisze skrótów, umożliwiające dostęp do określonych funkcji z trybu czuwania.

Niektórych funkcji nie można wybrać do skrótów.

14.4.2 Tryb samolotowy

W trybie samolotowym wszystkie połączenia sieci GSM są wyłączone.

14.4.3 Inne ustawienia

Podświetlanie – Użyj klawiszy Prawo/Lewo/Góra/Dół, aby ustawić kontrast oraz czas podświetlania wyświetlacza.

14.5 Ustawienia sieci

Aby dokonać ustawień opcji sieci możesz wybrać SIM1 lub SIM2.

- Wybór sieci: Ustaw opcję automatycznego lub ręcznego wybierania sieci. Jeżeli ustawione zostanie automatyczne wybieranie sieci, telefon wybierze obecną sieć, w której zarejestrowana jest twoja karta SIM. Jeżeli ustawione zostanie ręczne wybieranie sieci, twój telefon wyszuka i wyświetli wszystkie dostępne sieci i tym samym umożliwi wybór żądanej sieci.
- Preferowany transfer GPRS – umożliwia włączenie i wyłączenie danych komórkowych.

14.6 Ustawienia zabezpieczeń

Menu>Ustawienia> Ustaw. zabezp.

Zabezpieczenia, to ustawienia związane z zabezpieczeniem telefonu oraz kart SIM.

14.6.1 Zabezpieczenie SIM1/SIM2

- Blokada PIN

Naciśnij klawisz OK, aby włączyć lub wyłączyć blokadę.

Aby aktywować PIN karty SIM , konieczne będzie jego

wprowadzenie. Jeżeli funkcja zostanie aktywowana, wprowadzenie kodu PIN będzie wymagane przy każdym włączaniu telefonu. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat skontaktuj się ze swoim operatorem.

Uwaga: Jeżeli trzy razy z rzędu wprowadzony zostanie nieprawidłowy kod PIN, karta SIM zostanie zablokowana. Z kartą SIM dostarczony powinien być kod PIN i kod PUK, w przeciwnym wypadku skontaktuj się ze swoim operatorem sieci.

- **Zmień PIN/PIN2**

To menu pozwala na zmianę kodu PIN; PIN2. Wprowadź stare kody i wpisz nowe dwa razy, aby dokonać zmiany. Kod musi składać się z od 4 do 8 cyfr. Aby możliwa była zmiana kodu PIN, musi być on aktywny.

14.6.2 Zabezpieczenie telefonu

W menu wybierz blokada telefonu i naciśnij klawisz OK, aby włączyć lub wyłączyć blokadę telefonu, aktualny status zostanie wyświetlony w oknie dialogowym.

Aby aktywować blokadę telefonu, konieczne będzie wprowadzanie hasła telefonu. Wprowadzanie hasła będzie wymagane przy każdym włączaniu telefonu jeśli blokada zostanie aktywowana.

Uwaga: Domyślny kod blokady telefonu to 0000. Pamiętaj, aby niezwłocznie zmienić początkowy kod telefonu.

14.7 Przywróć ustawienia fabryczne

Aby przywrócić telefon do oryginalnych ustawień, wprowadź hasło blokady telefonu (domyślne 0000) i wybierz "Tak", aby

zresetować i ponownie uruchomić telefon.

15 FAQ (ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW)

Dokonywanie napraw telefonu możliwe jest tylko i wyłącznie przez autoryzowany serwis. Nie wolno dokonywać napraw ani przeróbek samemu pod groźbą utraty gwarancji!

„Nie można nawiązać połączenia”	Należy sprawdzić czy wybierany numer jest poprawny. Wybierając numer innego kraju należy zawsze dodać odpowiedni prefiks (np. Niemcy 0049 lub +49) Jeżeli użytkownik posiada kartę typu prepaid (zasilenia kartą), należy sprawdzić, czy dostępne są środki na koncie, by wykonać połączenie.
„Karta SIM jest włożona, możliwe tylko wykonywanie połączeń alarmowych (112)”	Należy upewnić się czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
Telefon nie działa, po podłączeniu	Być może telefon jest wyłączony, należy włączyć telefon przyciskając przycisk włączenia (czerwona słuchawka) przez ok. 3 sekundy.

ładowarki nie ładuje się	Po dłuższym nie korzystaniu z telefonu akumulator może być w stanie tzw. „głębokiego rozładowania”, aby przywrócić prawidłową pracę należy pozostawić podłączoną ładowarkę mimo że na wyświetlaczu nic się nie ukazuje.
„Czy można wykonywać połączenia będąc za granicą?”	Jeżeli użytkownik znajduje się poza granicami kraju, telefon loguje się automatycznie do sieci zagranicznej, jeżeli włączony został ROAMING. Należy zasięgnąć informacji u operatora.
„Czy możliwe jest wykonanie połączenia alarmowego w miejscu, gdzie nie ma zasięgu lub gdy na koncie nie ma środków?”	Nie można wykonać jakiegokolwiek połączenia, jeżeli telefon nie jest w zasięgu sieci. Jeżeli użytkownik nie posiada środków na koncie możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numer 112.
„Jak można zwiększyć zasięg?”	Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się napis „Nie działa”, oznacza to brak odpowiedniego sygnału lub środków na koncie. Jednakże w tym przypadku możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numerem 112 pod warunkiem, że znajdujemy się w zasięgu sieci innego operatora. Miejsca takie jak budynki ograniczają zasięg, należy zbliżyć się do okna, bądź wyjść poza teren skupiający wiele budowli.

„Na wyświetlaczu pojawia się „Naciśnij odblo. a następnie *”, klawisze nie działają”.	Włączona jest blokada klawiatury, należy. Należy odblokować klawiaturę naciskając lewy klawisz funkcyjny a następnie *.
„Co to jest centrum wiadomości SMS?”	Numer centrum operatora, gdzie przechowywane są wiadomości tekstowe. Numer jest przechowywany na karcie SIM, lecz w menu telefonu można go zmienić i wprowadzić inny.
„Kiedy naliczana jest opłata za połączenie?”	Opłata jest naliczana zaraz po ustanowieniu połączenia. Należy zasięgnąć informacji u operatora, jaki jest tryb naliczania.
Jak sprawdzić czy SMS dotarł do odbiorcy?	Należy włączyć opcję Raport doręczeń. Po dostarczeniu wiadomości nadejdzie SMS zwrotny, z informacją, że wiadomość dostarczono (usługa sieciowa).

16 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Pasmo: 850/900/1800/1900MHz

Poj. baterii 650mAh lub 1400mAh

Typ baterii Litowo-jonowa 3,7V

Waga:

95g z baterią 650mAh

105,7g z baterią 1400mAh

Wymiary: 118x52x20mm

Czas rozmowy:

do 6 godzin (bateria 650mAh)

do 10 godzin (bateria 1400mAh)

Czas czuwania:

do 230 godzin (bateria 650mAh)

do 360 godzin (bateria 1400mAh).

17 WARUNKI GWARANCJI

.Firma Maxcom S.A. udziela gwarancji na zakupione urządzenie poczynwszy od daty zakupu, przez pierwszego użytkownika końcowego:

a) 24 miesiące na urządzenie;

b) 6 miesięcy na części i akcesoria ulegające zużyciu, np. baterie, ładowarki, zestawy słuchawkowe.

2.Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą bezpłatnie usuwane w terminie do 14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do autoryzowanego serwisu Maxcom w Tychach przy ul. Towarowej 23a. W wyjątkowych sytuacjach okres naprawy może ulec wydłużeniu do 21 dni, o czym klient zostanie

powiadomiony.

3.Okres gwarancji ulega automatycznie przedłużeniu o czas przebywania produktu w serwisie.

4.Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z prawidłowo wypełnianą kartą gwarancyjną, dowodem zakupu i opisem usterki.

5. Wykonywanie napraw, w tym ingerencję w oprogramowanie przez osoby nieupoważnione jest podstawą do odmowy naprawy w ramach gwarancji.

6.Gwarancja nie obejmuje:

- a) normalnego zużycia, w tym baterii (akumulatorów),
- b) uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i wywołanych nimi wadami,
- c) problemów związanych ze współpracą sprzętu z urządzeniami i akcesoriami innych producentów, niż Maxcom
- d) czynności związanych z konfiguracją i obsługą urządzenia opisanych w instrukcji obsługi,
- e) uszkodzeń i wad na skutek:
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania,
 - przepięć w sieci energetycznej lub telefonicznej, wyładowań atmosferycznych, nieprawidłowego napięcia zasilającego
 - zamoczenia cieczą,
 - transportu.

7.W przypadku urządzeń nawigacyjnych GPS, Maxcom nie ponosi odpowiedzialności za dołączone do urządzenia mapy, a w szczególności za ich szczegółowość. Maxcom jest wyłącznie producentem urządzenia, a dołączone do sprzedaży mapy są produktem firm specjalizujących się w tworzeniu i produkcji map

do urządzeń GPS. Dlatego też reklamacje składane pod adresem producenta urządzenia a dotyczą uwag związanych z mapą są bezzasadne.

8. Decyzję o ewentualnej wymianie sprzętu lub zwrocie gotówki podejmuje autoryzowany serwis lub sprzedawca po konsultacji z serwisem.

9. Niewłaściwie lub nieczytelnie wypełniona karta gwarancyjna jest nieważna.

10. Naruszenie plomb, uszkodzenie numerów seryjnych urządzenia unieważnia zawartą umowę gwarancyjną na zakupiony sprzęt.

11. Zakres czynności naprawy gwarancyjnej nie obejmuje: czyszczenia, konserwacji, przeglądu technicznego, wydania ekspertyzy technicznej.

12. Firma Maxcom S.A. nie ponosi odpowiedzialności za utratę oprogramowania lub danych przechowywanych w urządzeniu podczas naprawy sprzętu. Zaleca się regularne wykonywanie kopii bezpieczeństwa oprogramowania i danych.

13. Gwarancja nie nadaje Kupującemu prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków związanych z uszkodzeniem urządzenia oraz strat związanych z utratą danych na dysku twardym oraz innych nośnikach danych

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową.

Gwarancja swoim zasięgiem obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

18 INFORMACJE DOTYCZĄCE AKUMULATORA

W telefonie znajduje się akumulator, który może być ponownie ładowany za pomocą ładowarki załączonej do kompletu.

Czas pracy telefonu uzależniony jest od różnych warunków pracy. Znacząco na krótszą pracę wpływa to jak daleko znajdujemy się od stacji przekaźnikowej oraz długość i ilość prowadzonych rozmów. W czasie przemieszczania się, telefon na bieżąco przełącza się między stacjami przekaźnikowymi, co również ma duży wpływ na czas pracy.

Akumulator po kilkuset ładowaniach i rozładowaniach w naturalny sposób traci swoje właściwości. Jeżeli użytkownik zaobserwuje znaczną utratę wydajności, należy zaopatrzyć się w nowy akumulator.

Należy używać tylko i wyłącznie akumulatorów zalecanych przez producenta. Nie należy pozostawiać podłączonej ładowarki dłużej niż 2-3 dni.

Nie wolno trzymać telefonu w miejscach o zbyt dużej temperaturze. Może to mieć negatywny wpływ na akumulator jak i sam telefon.

Nigdy nie wolno używać akumulatora z widocznymi uszkodzeniami. Może to doprowadzić do zwarcia obwodu i uszkodzenia telefonu. Akumulator należy wkładać zgodnie z polaryzacją.

Pozostawianie akumulatora w miejscach o zbyt dużej lub niskiej temperaturze obniży jego żywotność. Akumulator należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C. Jeżeli do telefonu zostanie włożona zimna bateria, telefon może nie działać poprawnie i istnieje ryzyko uszkodzenia.

19 INFORMACJE O SAR

Informacje o wpływie fal radiowych i współczynnika absorpcji (SAR)

Model telefonu komórkowego Maxcom MM901 zaprojektowano w taki sposób, aby spełniał wszystkie obowiązujące wymagania bezpieczeństwa dotyczące wpływu fal radiowych rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały stworzone przez niezależną organizację naukową ICNIRP, uwzględniając przy tym duży margines bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. W zaleceniach dotyczących wpływu fal radiowych używa się terminu współczynnika absorpcji swoistej SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 watów/kilogram (W/kg), przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, aby używać tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią.

W przypadku tego modelu najwyższa, zmierzona wartość SAR przedstawiona jest w tabeli:

Najwyższa, zmierzona wartość SAR w testach	
Współczynnik SAR – urządzenie przy głowie	0.9129 W/kg (GSM900) 0.1366 W/kg (GSM1800)
Współczynnik SAR – urządzenie przy tułowie	0.9494W/kg (GSM900) 0.1253W/kg (GSM1800)

Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci.

20 INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY ŚRODOWISKA

Uwaga: To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Uwaga: tego sprzętu nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz

niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Aby umożliwić recykling materiałów użytych do produkcji opakowania telefonu, stosuj zasady dotyczące sortowania materiałów, ustanowione lokalnie dla tego typu odpadów.



W zestawie znajduje się akumulator Li-ion. Zużyte akumulatory są szkodliwe dla środowiska. Powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie, w odpowiednim pojemniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Baterii i

akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, należy oddać je do miejsca zbiórki.

NIE WOLNO WRZUCAĆ BATERII ANI AKUMULATORÓW DO OGNIA!

Ten podręcznik jest przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych. Niektóre opisane funkcje i opcje mogą się różnić w zależności oprogramowania i kraju

Jeżeli wymagana jest pomoc techniczna, zalecamy skontaktować się z działem technicznym pod numerem 32 325 07 00 lub email serwis@maxcom.pl

Nasza strona internetowa:

<http://www.maxcom.pl/>

Uwaga: Właściwe warunki działania baterii zależą od lokalnego środowiska sieci, karty SIM, oraz użytkowania telefonu.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, nadużywaniem bądź nie zastosowanie się instrukcji.

Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do zmiany lub wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Znaki towarowe wymienione lub użyte w tym materiale są własnością ich właścicieli.

21 DEKLARACJA ZGODNOŚCI



www.maxcom.pl

MAXCOM S.A., 43-100 Tychy, ul. Towarowa 23a, tel. +48 32 327 70 89, fax +48 32 327 7860

Deklaracja Zgodności 01/2015/EC

Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

Czterozakresowy telefon komórkowy GSM do użytku w publicznych sieciach 850/900/1800/1900MHz
Maxcom MM901

jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz spełnia wszystkie kluczowe wymagania Dyrektywy 1999/5/EC - R&TTE (Wyposażenie radiowe i terminali telekomunikacyjnych).

Telefon jest zgodny z poniższymi normami zharmonizowanymi.

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Współczynnik absorpcji swojej (SAR):

EN50360:2001 /A1:2012, EN 50566:2013, EN62209-1:2006, EN62209-2:2010,

Urządzenia systemów akustycznych

EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003

Kompatybilność elektromagnetyczna EMC:

EN 301 489-1V1.3.2

EN 301 489-7V1.3.1

Łączność radiowa:

ETSI EN301 511 V9.0.2

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyzoczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

Phoenix Testlab: Oznaczenie identyfikacyjne: 0700

Raporty techniczne i świadectwa badań:

Report No. NTEK-2014NT09013585 (EN 60950-1:2006+A11:2009+ A1:2010+A12:2011+A2:2013)

Report No. STR141280155 (EN 60950-1:2006+A11:2009+ A1:2010+A12:2011)

Report No. STR141280155-1 (EN 50332-1:2000)

Report No. STR141280155-2 (EN 50332-2:2003)

Report No. STR14128015H (EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 50360:2001+A1:2012; EN 50566:2013)

Report No. STR14128015E-2 (EN 301 489-1 V1.3.2; EN 301 489-7 V1.3.1)

Report No. STR14128015E-1 (EN 301 511 V9.0.2)

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE : 15



Tychy, 12 lutego 2015
miejscowość, data

MAXCOM S.A.
PROJECT MANAGER
Adam Grzyb

imię i nazwisko osoby upoważnionej

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem: KRS 0000410197

ING Bank Śląski Oddział w Tychach rachunek nr: 60 1050 1214 1000 0022 6197 4329

NIP 646-25-37-384 REGON 277703221 Numer Rejestrowy GIOŚ: E0001274WZBW



MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy

tel.: 32 327 70 89
fax: 32 327 78 60
www.maxcom.pl
e-mail: office@maxcom.pl

