Podręcznik użytkownika Nokia 206 Dual SIM

Wydanie 1.1 PL


Spis treści

Klawisze i części.....5
Wkładanie karty SIM i baterii.....7
Wkładanie drugiej karty SIM.....8
Wkładanie karty pamięci.....9
Ładowanie baterii.....9
Blokowanie klawiszy 10
Poznaj swój telefon.....10
Wybieranie karty SIM.....11
Kopiowanie zawartości z poprzedniego telefonu.....12
Ikony wyświetlane w telefonie.....14
Nawiązywanie i odbieranie połączeń.....15
Połączenie z ostatnio wybieranym numerem.....16
Wyświetlanie nieodebranych połączeń.....16
Regulacja głośności.....17
Zapisywanie nazwy i numeru telefonu.....17
Szybkie nawiązywanie połączeń.....19
Wysłanie wiadomości.....20
Wpisywanie tekstu.....21

Sprawdzanie poczty głosowej.....22
Personalizacja ekranu głównego.....23
Dodawanie skrótów do ekranu głównego.....24
Zmiana dźwięku dzwonka.....25
Ustawianie alarmu.....26
Dodawanie terminu.....27
Słuchanie radia.....28
Odtwarzanie utworu.....29
Robienie zdjęcia.....30
Nagrywanie wideo.....31
Przeglądanie stron internetowych.....32
Dodawanie zakładki.....33
Konfigurowanie konta poczty e-mail.....33
Wysyłanie wiadomości e-mail.....34
Konfiguracja czatu w telefonie.....35
Czat ze znajomymi.....36
Wysyłanie zdjęcia przez Bluetooth.....37
Udostępnianie przy użyciu Nokia Slam.....38


Przywracanie oryginalnych ustawień.....39
Aktualizacja oprogr. przez telefon.....40
Kopia zapasowa na karcie pamięci.....41
Kody dostępu.....42
Pomoc techniczna.....44
Informacje ogólne.....45

Klawisze i części

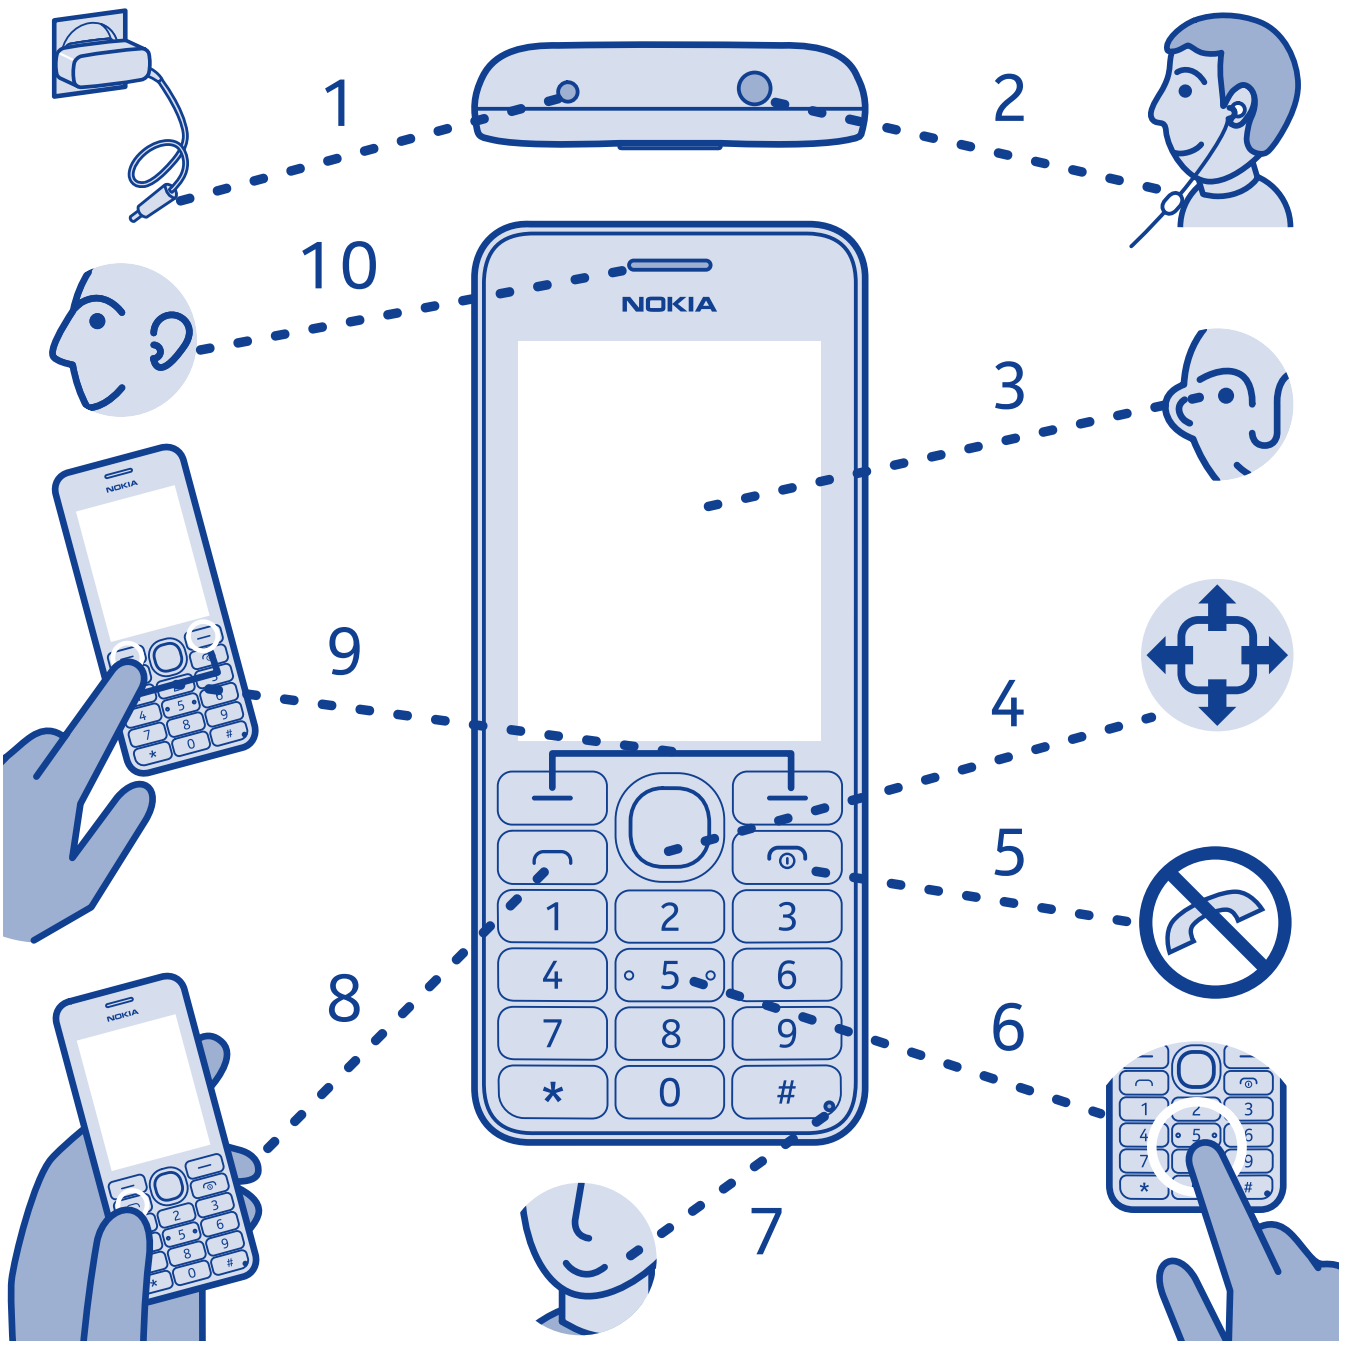

1 Złącze ładowarki
2 Złącze słuchawek (3,5 mm)
3 Ekran
4 Klawisz przewijania
5 Klawisz zakończenia i zasilania
6 Klawiatura

7 Mikrofon
8 Klawisz połączeń
9 Klawisze wyboru
10 Słuchawka

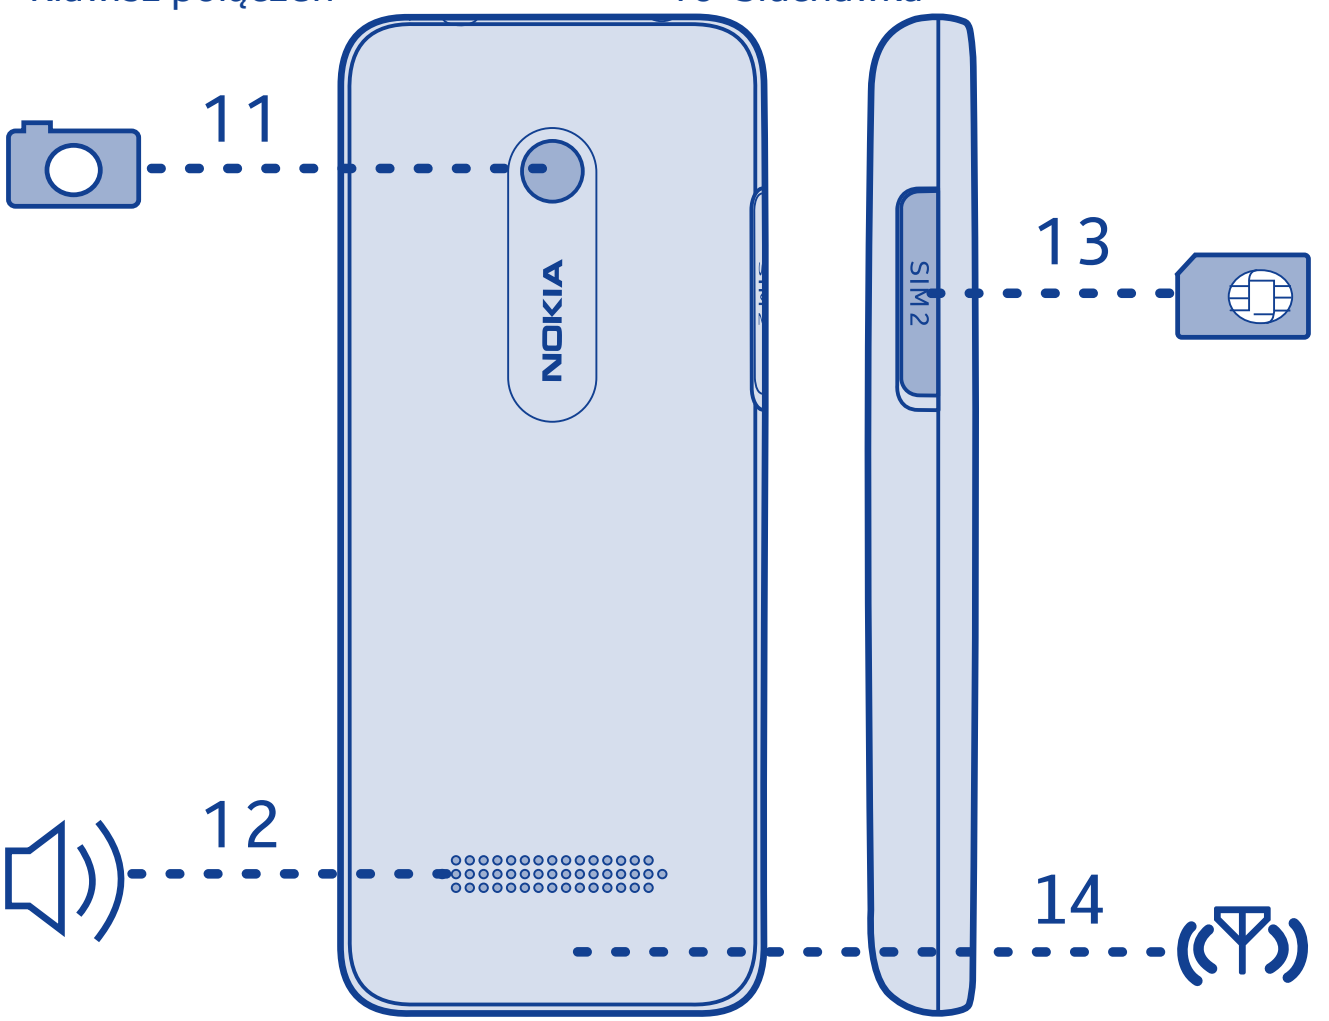


11 Obiektyw aparatu. Przed użyciem aparatu usuń z obiektywu taśmę zabezpieczającą.
12 Głośnik
13 Gniazdo karty SIM (SIM 2)
14 Obszar anteny. Patrz ➥ 1 w rozdziale „Instrukcje dotyczące funkcji”.

Twój telefon posiada oprogramowanie S40.


Wkładanie karty SIM i baterii

1

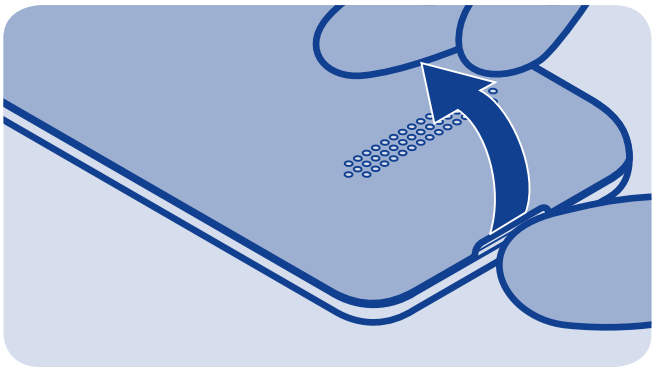

Wyłącz telefon, a następnie zdejmij tylną pokrywę.

2

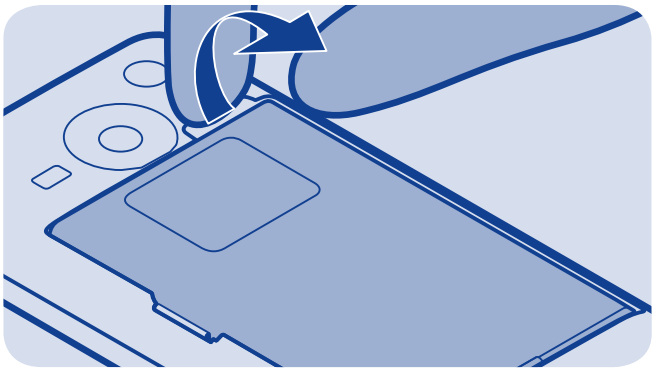

Jeżeli bateria jest w telefonie, wyjmij ją.

3




Unieś uchwyt karty SIM, a następnie włóż kartę stykami do dołu.Patrz 3.

4




Dopasuj styki baterii i dociśnij ją.

5

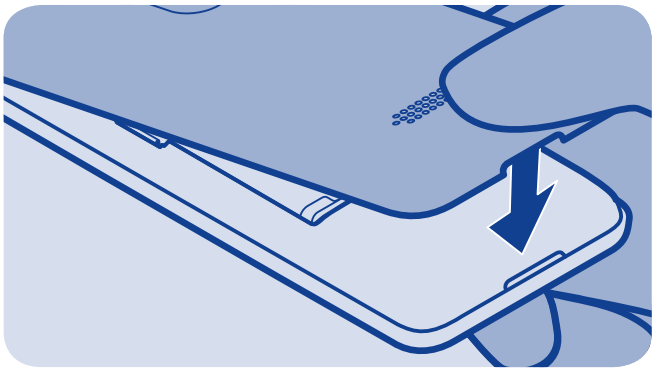

Naciśnij ją, aż zablokuje się we właściwym położeniu.


6

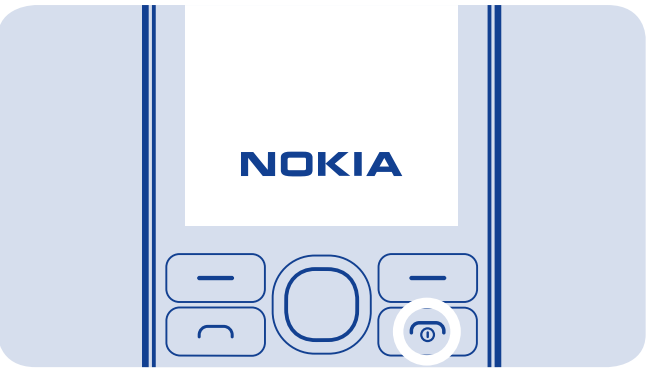

Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj, aż telefon zawibruje.

Wkładanie drugiej karty SIM

1

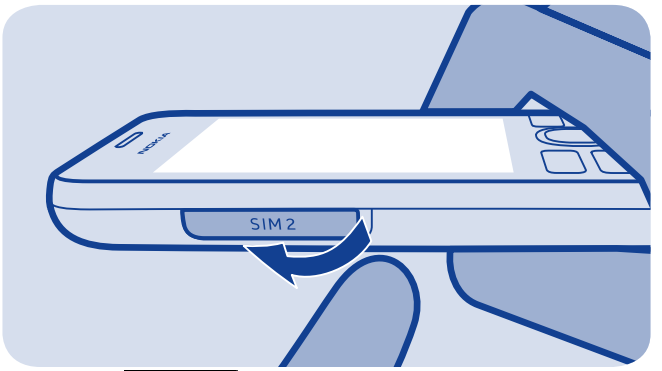


Otwórz SIM 2 pokrywę gniazda karty SIM. Patrz ➥ 6.

2




Włóż kartę SIM stykami do góry.

3

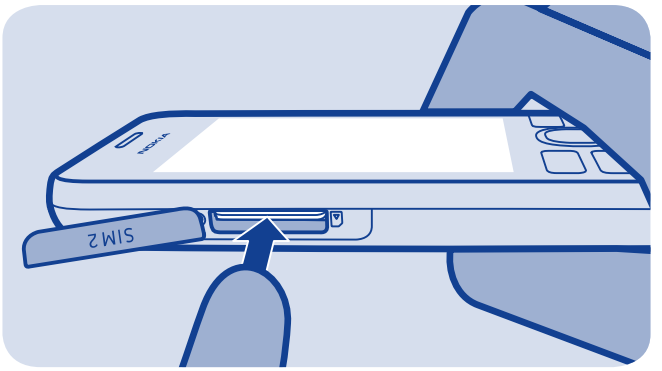


Pchnij kartę tak, aby zatrzasnęła się na miejscu. Zamknij pokrywę.

4

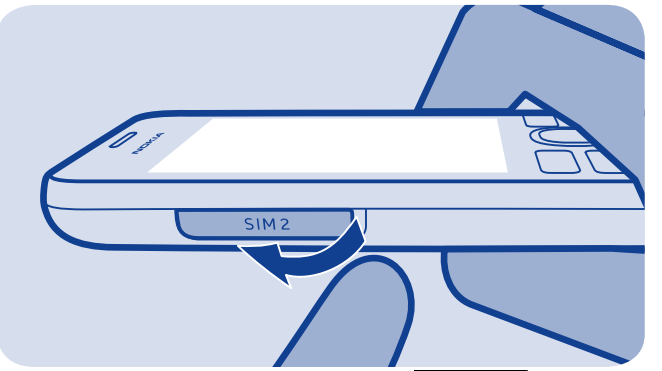


Aby wyjąć kartę, otwórz SIM 2 pokrywę karty SIM.

5

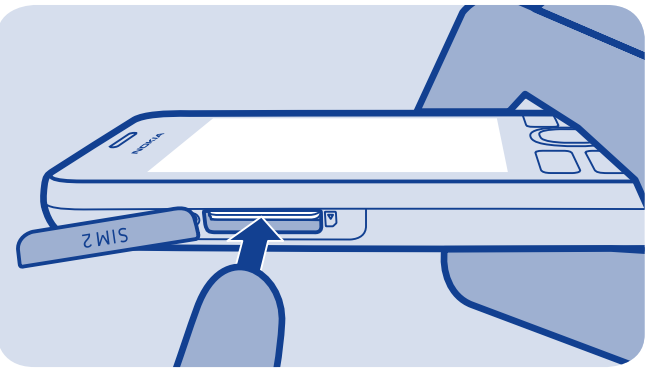

Dociskaj kartę SIM, aż zostanie zwolniona.


6

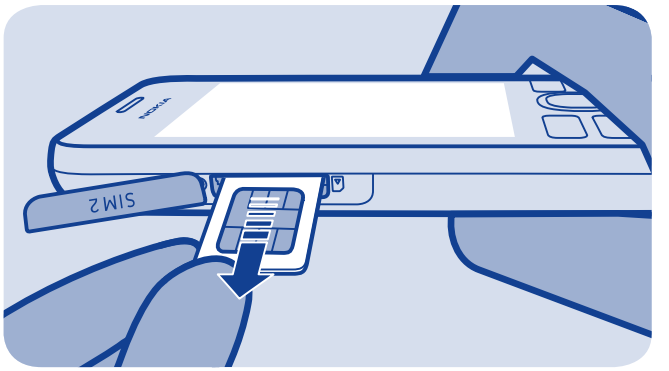

Wyciągnij kartę SIM.


Wkładanie karty pamięci

1

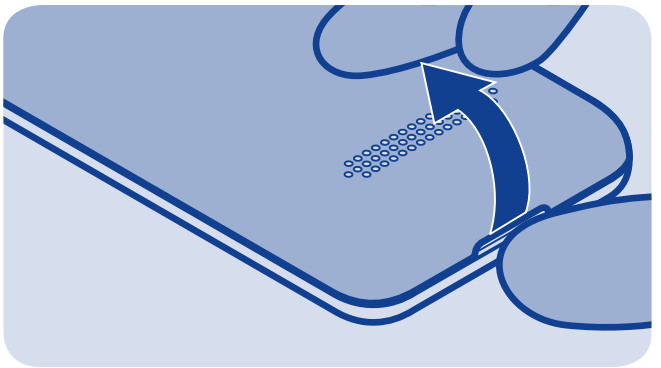


Wyłącz telefon, a następnie zdejmij tylną pokrywę.

2

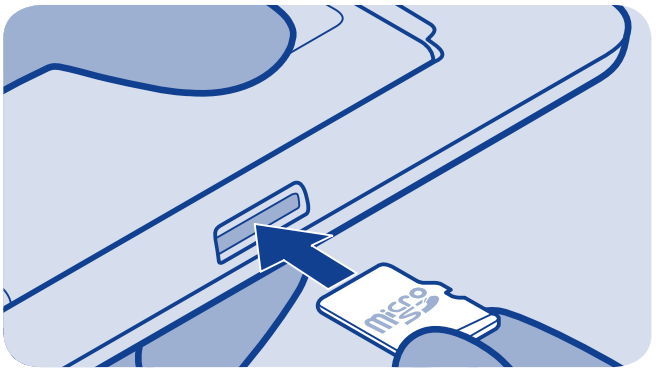

Dociśnij kartę skierowaną powierzchnią styków w dół, aż zatrzaśnie się na miejscu.


3

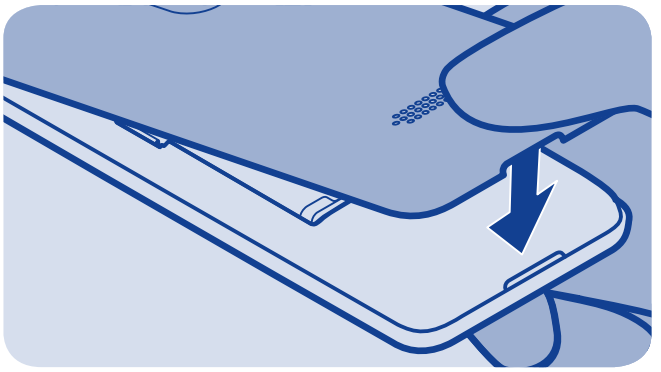

Naciśnij ją, aż zablokuje się we właściwym położeniu. Patrz ➥ 2.


Ładowanie baterii

1

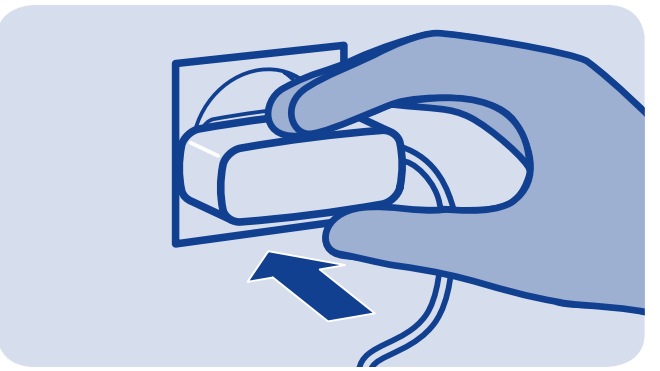


Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.

2

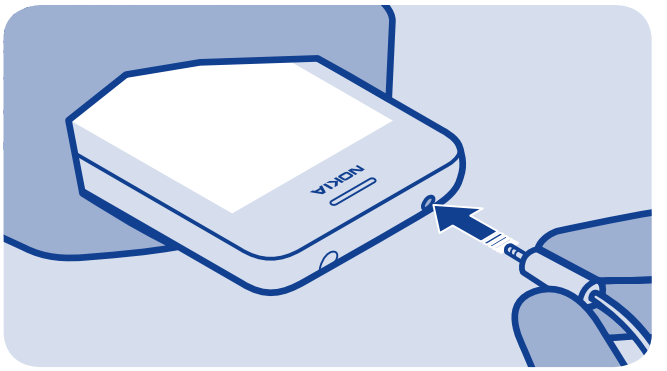

Kabel ładowarki podłącz do telefonu. Patrz ➥ 4.

3

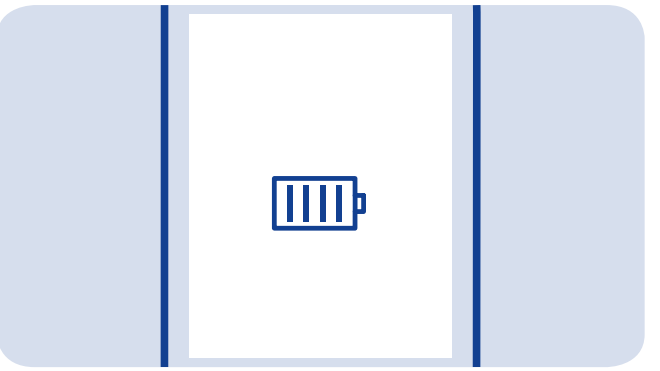

Bateria w pełni naładowana? Odłącz ładowarkę od telefonu, a potem od gniazdka sieci elektrycznej.

Blokowanie klawiszy



Jeśli nie używasz telefonu, zablokuj klawisze.

1



Wybierz **Menu**, a następnie naciśnij *.


2



Aby odblokować, wybierz **Odblokuj**, a następnie naciśnij *.


Poznaj swój telefon

1

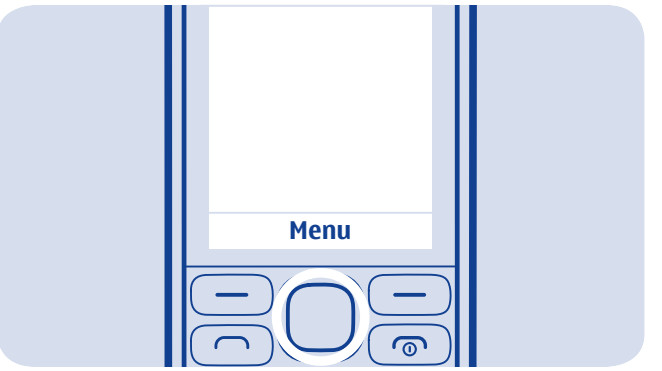

Aby zobaczyć funkcje i aplikacje w swoim telefonie, naciśnij **Menu**.

2

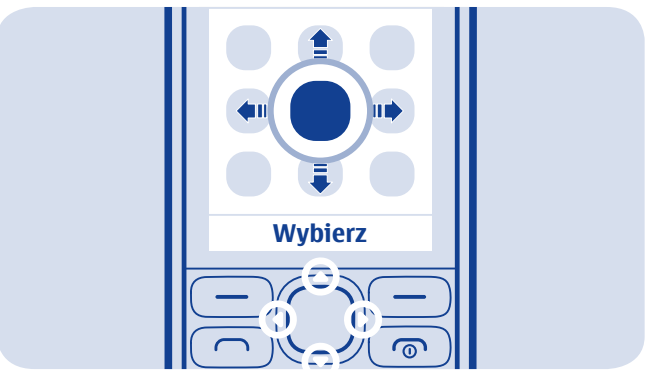

Aby przejść do aplikacji lub funkcji, przesuń klawisz przewijania w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

3



Aby otworzyć aplikację lub wybrać funkcję, naciśnij **Wybierz**.

Wybieranie karty SIM

4



Aby wrócić do poprzedniego widoku, naciśnij **Wróć**.



Wybierz kartę SIM do poł. wychodzących, internetowych i wiadom.

5



Aby wrócić do ekranu głównego, naciśnij .

1



Wybierz **Menu** > **Menedżer SIM**.

2



Aby za każdym razem decydować, której karty SIM użyć, wybierz **Zawsze pytaj**.

3



Wybierz **SIM1** lub **SIM2**, aby określić, której karty SIM będziesz używać do poszczególnych połączeń.

4



Aby zmienić nazwę karty SIM, wybierz kartę, a następnie **Opcje** > **Zmień nazwę**.

5




Wpisz imię, a następnie wybierz **OK**.

Kopiowanie zawartości z poprzedniego telefonu




Kontakty, kalendarz i inne elementy można łatwo przenieść do nowego telefonu.

1

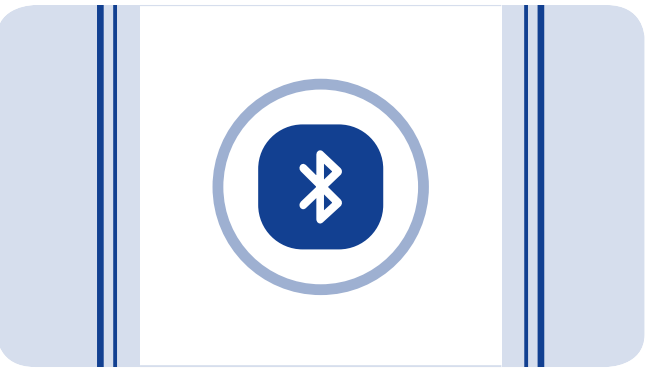


Włącz Bluetooth w obydwu telefonach.

2

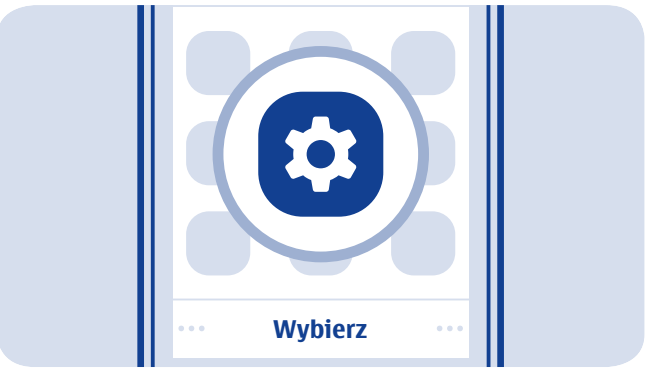


Wybierz **Menu** > **Ustawienia**.

3

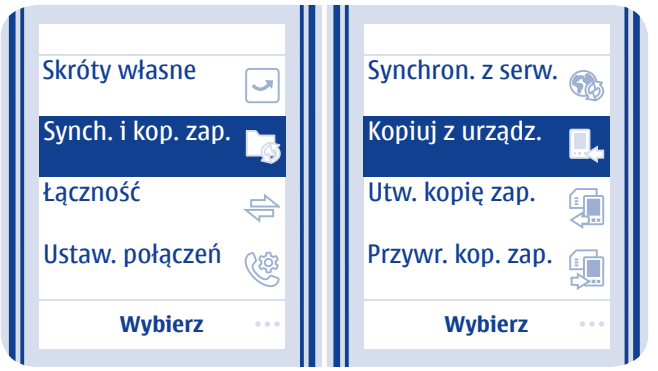


Wybierz **Synch. i kop. zap.** > **Kopiuj z urządz.**.

4

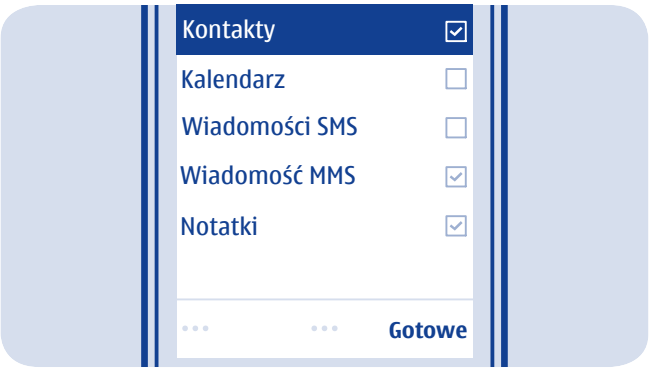

Wybierz element, który chcesz skopiować, a następnie wybierz **Gotowe**.

5

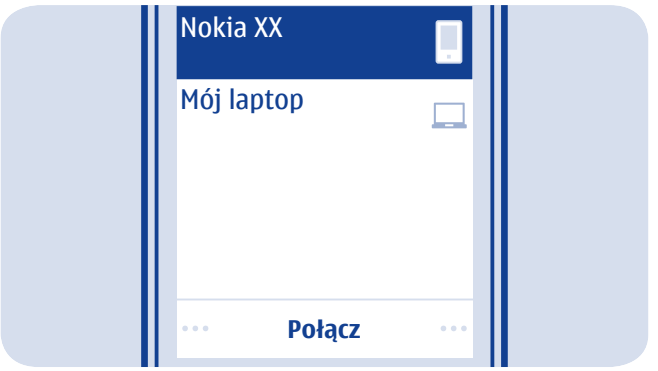

Wybierz stary telefon z listy znalezionych urządzeń.

6



Jeśli wyświetli się monit, utwórz jednorazowy kod dostępu (np. 123) i wybierz **OK**.

7



Sprawdź, czy kody są takie same w obu telefonach.

8



Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w obu telefonach.

Ikony wyświetlane w telefonie

 /  — Masz nieprzeczytane wiadomości na karcie SIM1 lub SIM2.

 — Masz nieprzeczytane wiadomości na kartach SIM1 i SIM2.

 /  — Na kartach SIM1 lub SIM2 masz wiadomości niewysłane lub takie, których obsługa zakończyła się niepowodzeniem.

 — Na kartach SIM1 i SIM2 masz wiadomości niewysłane lub takie, których obsługa zakończyła się niepowodzeniem.

 — Klawisze są zablokowane.

 — Telefon nie dzwoni, aby zasygnalizować przychodzące połączenia lub wiadomości SMS.

 — Alarm został ustawiony.

 — Bluetooth jest włączony.

 /  — Wszystkie połączenia przychodzące na karty SIM1 lub SIM2 są przekierowywane na inny numer.

 — Wszystkie połączenia przychodzące na karty SIM1 i SIM2 są przekierowywane na inny numer.

 — Do telefonu jest podłączony zestaw słuchawkowy.

Typ sieci komórkowej, z którą użytkownik jest aktualnie połączony, może być oznaczony pojedynczą literą, kombinacją liter lub zestawieniem liter i cyfr. Na przykład  (w zależności od usługodawcy sieciowego).


Ikony mogą się różnić w zależności od regionu lub usługodawcy sieciowego.

Nawiązywanie i odbieranie połączeń



Zadzwoń do znajomego. Patrz ➥ 15.

1

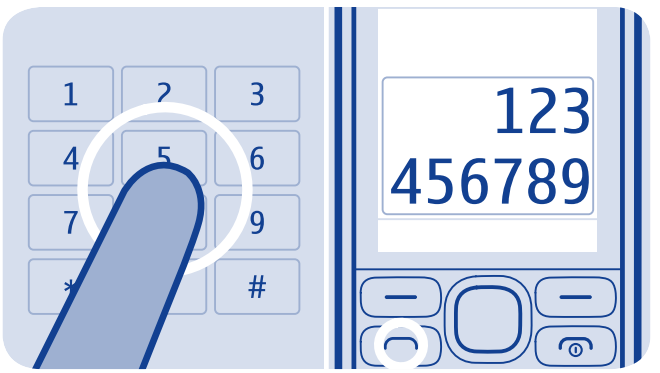

Wpisz numer telefonu, a następnie naciśnij .

2




Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz kartę SIM, której chcesz użyć.

3



Aby zakończyć połączenie, naciśnij .

4

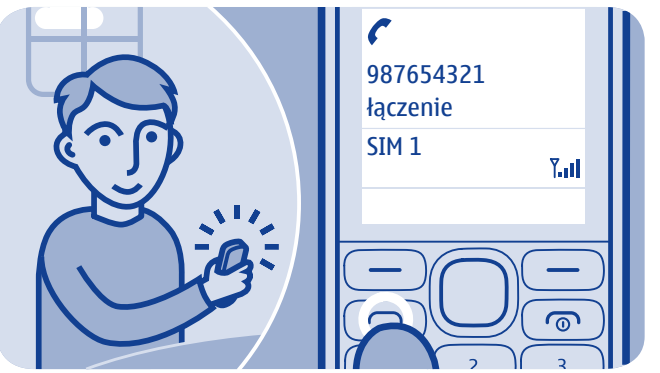

Aby odebrać dzwoniący telefon, naciśnij . Patrz ➥ 16.

Połączenie z ostatnio wybieranym numerem

1



Na ekranie głównym naciśnij .

2



Wybierz numer i naciśnij .


3



Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz kartę SIM, której chcesz użyć.

Wyświetlanie nieodebranych połączeń

1

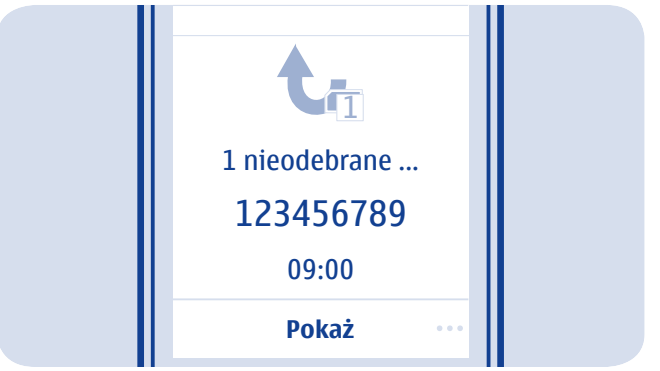

Na ekranie głównym wybierz **Pokaż**. Patrz 5.

2



Aby oddzwonić, wybierz numer i naciśnij .



Wskazówka: Aby później wyświetlić nieodebrane połączenia, wybierz **Menu** > **Kontakty** > **Rejestr** > **Połącz. nieodebr.**.

Regulacja głośności



Czy dźwięk jest zbyt głośny podczas połączenia lub słuchania radia?

1



Przewiń w górę lub w dół.

2



Popraw.

Zapisywanie nazwy i numeru telefonu




Dodaj nowe kontakty do swojego telefonu.

1



Wybierz **Menu** > **Kontakty**.

2

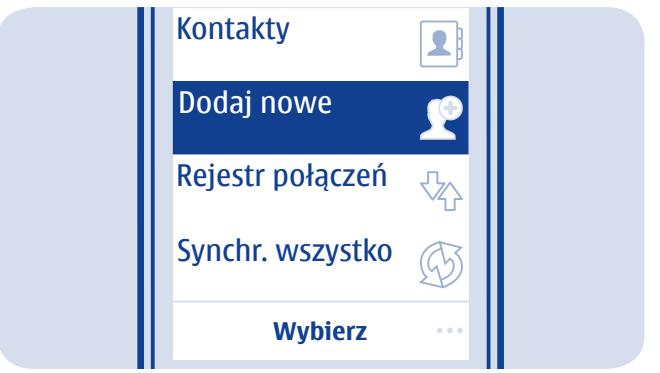


Wybierz **Dodaj nowe**. Jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit, wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać kontakt.

3



Wprowadź numer telefonu, a następnie wybierz **OK**.

4

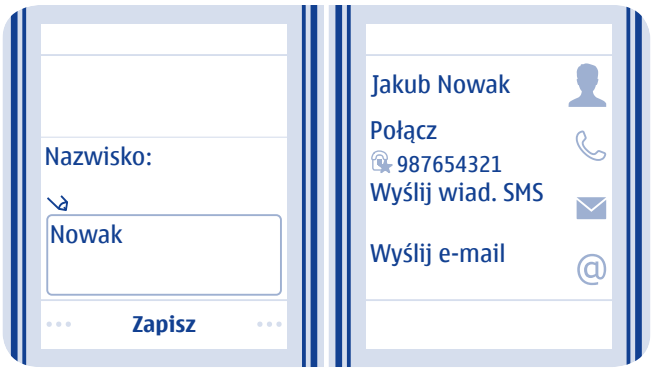


Wpisz imię i nazwisko, a następnie wybierz **Zapisz**.

5



Aby dodać szczegóły, wybierz **Kontakty** i dany kontakt.

6

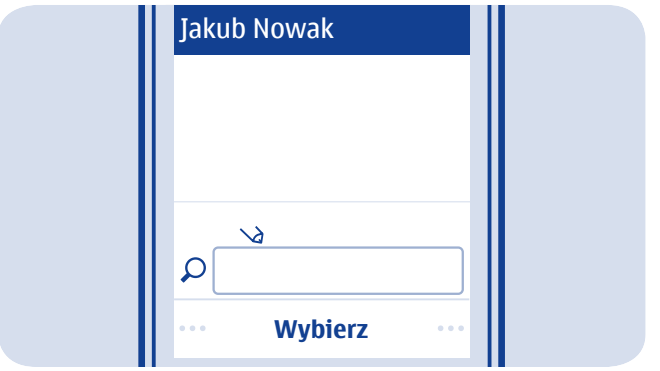

Aby wyszukać kontakt, zacznij wpisywać nazwę kontaktu w polu wyszukiwania.

7



Wybierz **Opcje** > **Szczegóły kontaktu**.

Szybkie nawiązywanie połączeń



Często dzwonisz do konkretnej osoby? Dodaj jej numer do prostego wybierania. Patrz ➥ 7.

1



Wybierz **Menu** > **Kontakty**.

2




Wybierz **Więcej** > **Proste wybier.** i wolną pozycję, a następnie **Przypisz**.

3



Wybierz **Wyszukaj** i kontakt.

4

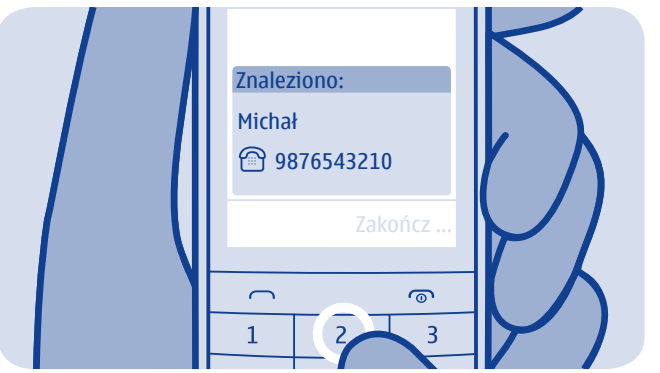


Aby zadzwonić, naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny na ekranie głównym.



Wskazówka: Aby zmienić proste wybieranie, wybierz **Opcje** > **Zmień**.

Wysłanie wiadomości

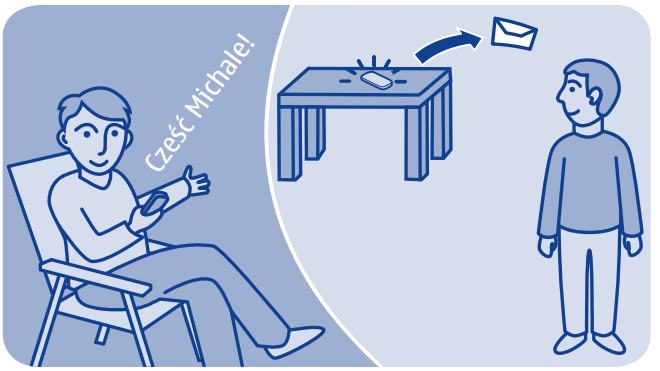


Utrzymuj kontakt z bliskimi dzięki wiadomościom. Patrz ➥ 9.

3




Wpisz treść wiadomości.

1

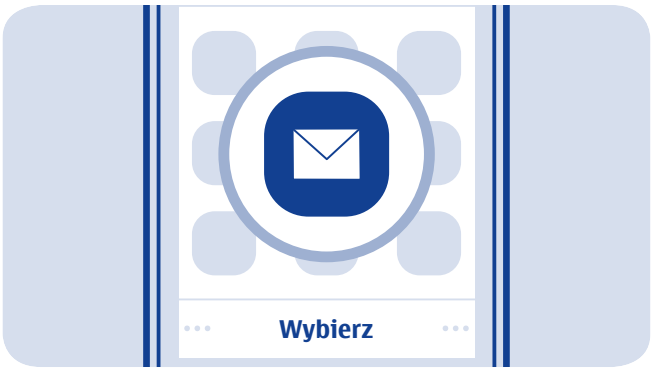


Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.

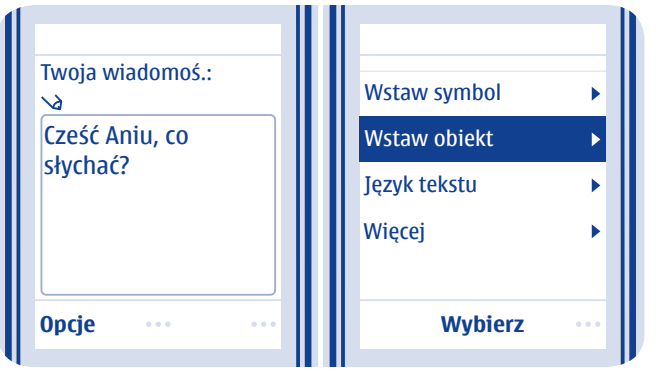


Wskazówka: Aby dodać załącznik, wybierz **Opcje** > **Wstaw obiekt**. Patrz ➥ 10, 11.

2

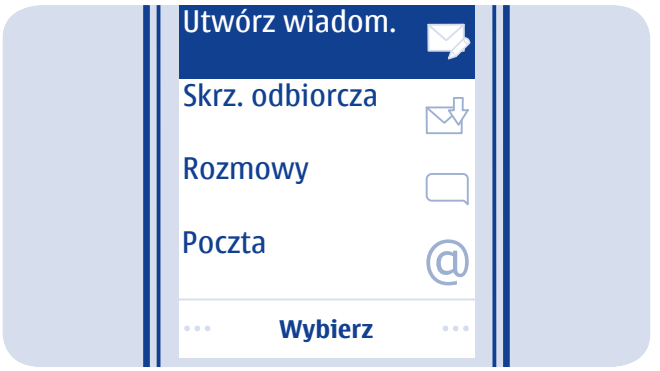

Wybierz **Utwórz wiadom.**.

4

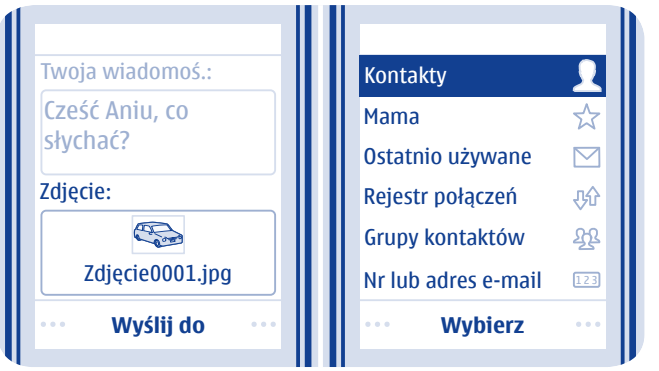

Aby dodać odbiorcę, wybierz **Wyślij do** > **Kontakty**.

5 

Wybierz **Wyślij**. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz kartę SIM, której chcesz użyć. Patrz ➥ 12, 11.

Naciskaj odpowiedni klawisz, aż pojawi się żądana litera.

Aby wpisać znak specjalny lub interpunkcyjny, naciśnij i przytrzymaj klawisz *, a następnie wybierz znak.

Aby zmienić wielkość wprowadzanych znaków, naciśnij **#**.

Aby użyć trybu numerycznego, naciśnij i przytrzymaj klawisz **#**, a następnie wybierz **Tryb numeryczny**. Aby wrócić do trybu alfabetycznego, naciśnij i przytrzymaj **#**.

Jeśli chcesz szybko wpisać pojedynczą cyfrę, naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny.

Aby włączyć lub wyłączyć słownikową metodę wprowadzania tekstu, wybierz **Opcje** > **Metoda słownik.**, a następnie **Włącz** lub **Wyłącz**. Nie wszystkie języki są obsługiwane.


Aby zmienić język pisania tekstów, wybierz **Opcje** > **Język tekstu**.

Sprawdzanie poczty głosowej



Jeśli nie możesz odebrać telefonu, możesz przekazywać połączenia do poczty głosowej.

1

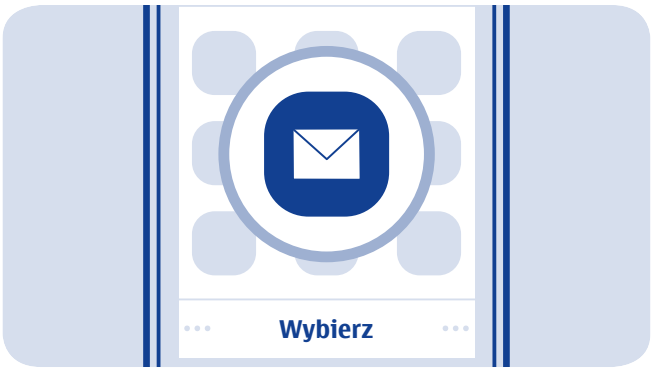

Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.

2



Wybierz **Więcej** > **Wiad. głosowe** > **Odsłuchaj wiad. głos.**.

3




Podczas konfigurowania poczty głosowej, wpisz numer swojej skrzynki wiadomości głosowych.




Wskazówka: Aby szybko połączyć się z pocztą głosową, naciśnij i przytrzymaj **1** na ekranie głównym.

Personalizacja ekranu głównego

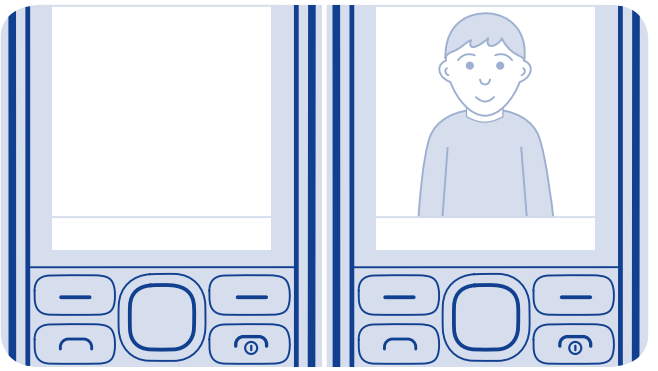

Możesz zmienić tapetę, a także kolejność elementów na ekranie głównym.

1

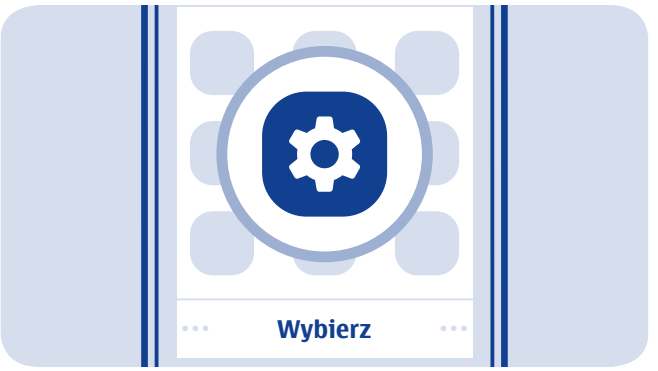


Wybierz **Menu** > **Ustawienia**.

2




Wybierz **Wyświetlacz**, przewiń do **Tapeta**, a następnie przewiń do folderu.

3

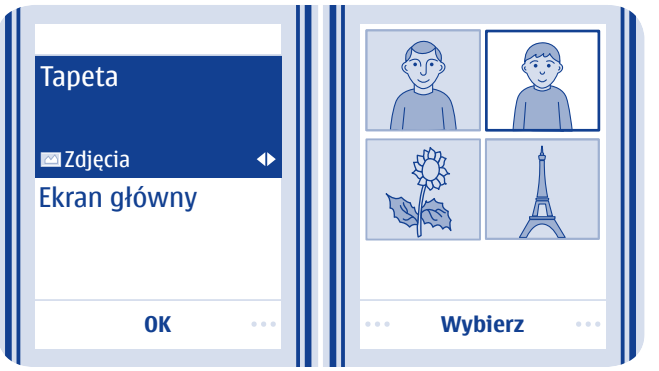


Wybierz **OK**, aby otworzyć folder, a następnie wybierz zdjęcie.

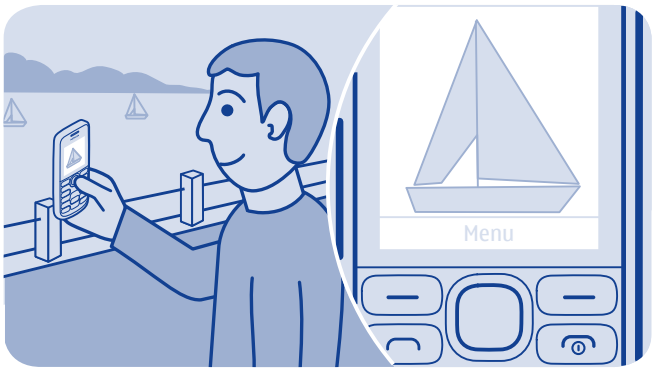

Wskazówka: Jeśli chcesz, możesz zrobić zdjęcie, korzystając z aparatu w swoim telefonie, a następnie ustawić je jako tapetę.

Dodawanie skrótów do ekranu głównego

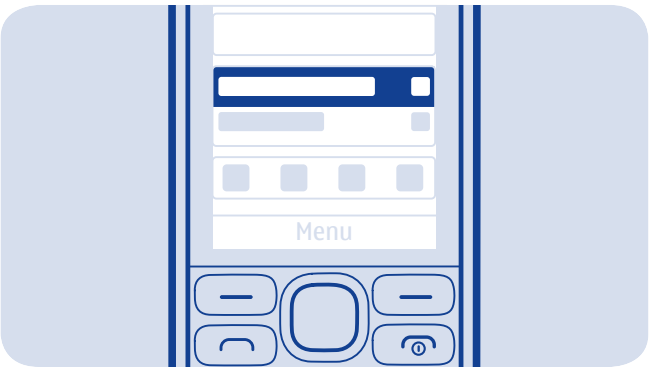

Dodaj skróty do ulubionych aplikacji na ekranie głównym.

1




Przewiń do skrótu, a następnie wybierz **Opcje** > **Przyst. ekr. główny**.

2



Wybierz pasek, a następnie element, np. widżet.

3

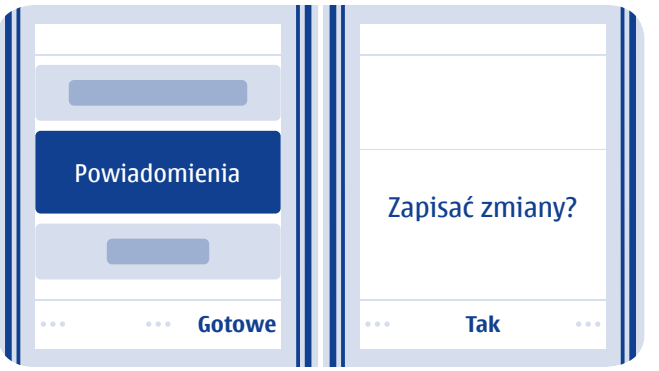


Wybierz **Gotowe** > **Tak**.

Zmiana dźwięku dzwonka




Ustaw inny dźwięk dzwonka dla każdego profilu i każdej karty SIM.

1

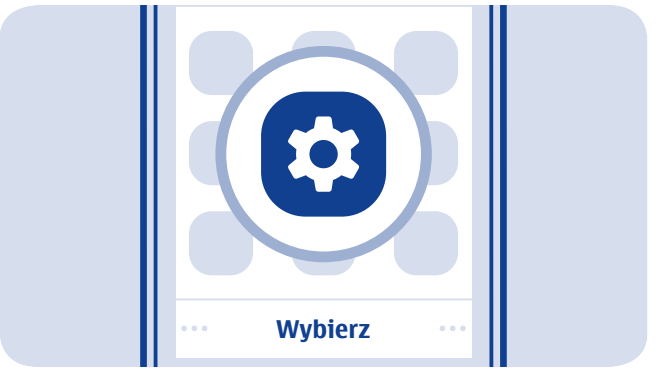

Wybierz **Menu** > **Ustawienia**.

2

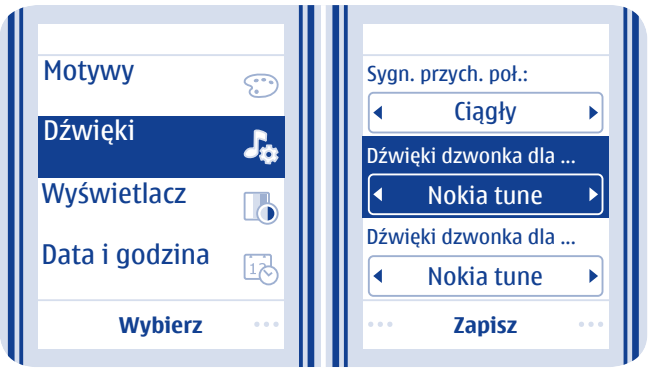

Wybierz **Dźwięki** i przewiń do dźwięku dzwonka.

3



Przewiń do **Otwórz Galerię** i wybierz **Wybierz**.

4



Wybierz **Dźwięki dzw.** > **Dźw. dzwonka** i dźwięk dzwonka.

Ustawianie alarmu



Używaj telefonu jako budzika.

1



Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Budzik**.

2



Wybierz **Opcje** > **Dodaj nowy alarm**, ustaw godzinę alarmu, a następnie wybierz **Zapisz**.

3




Aby powtórzyć alarm, ustaw **Powtarzaj:** na **Tak**, a następnie wybierz **Dni powtarzania:** i dni oraz **Gotowe**.

Dodawanie terminu



Masz ważne spotkanie, o którym nie możesz zapomnieć? Dodaj je do kalendarza.

1

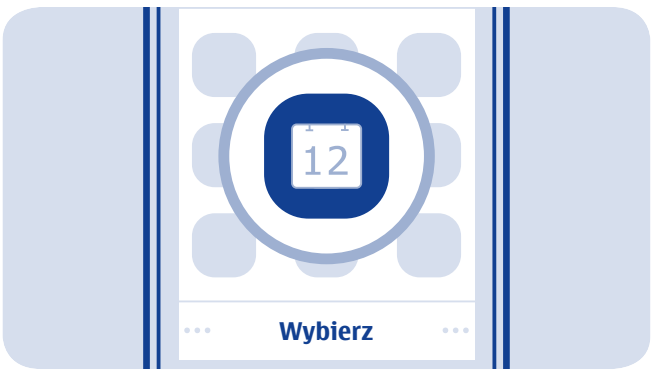

Wybierz **Menu** > **Kalendarz**.

2




Wybierz datę i **Pokaż** > **Dodaj**.

3



Wybierz **Spotkanie**, uzupełnij pola, a następnie wybierz **Zapisz**.

Słuchanie radia

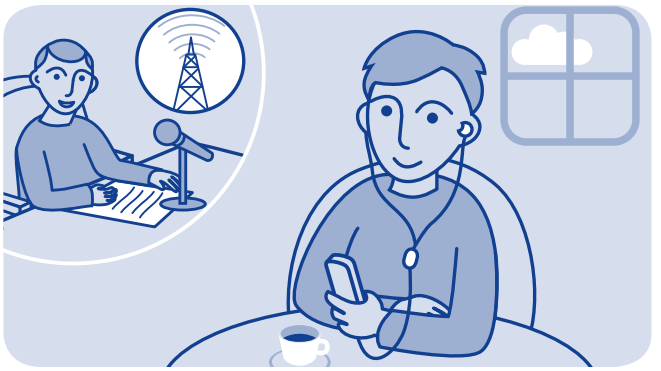


Słuchaj swoich ulubionych stacji radiowych w telefonie.

3




Wybierz **Radio**.

1

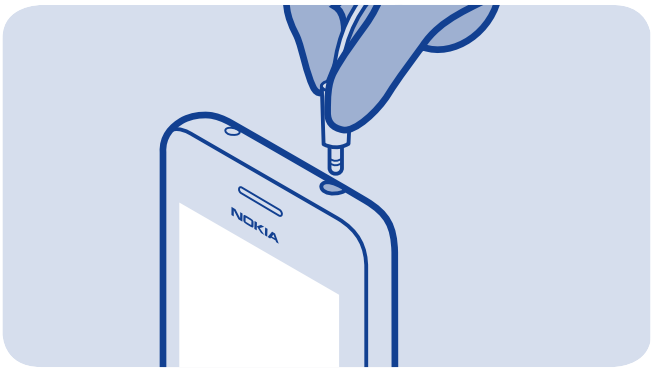

Podłącz kompatybilny zestaw słuchawkowy. Pełni on funkcję anteny.

4

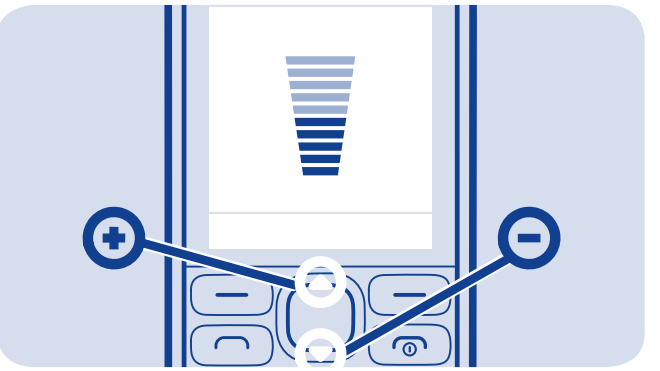


Aby zmienić poziom głośności, przewiń w górę lub w dół.

2



Wybierz **Menu** > **Muzyka**.

5

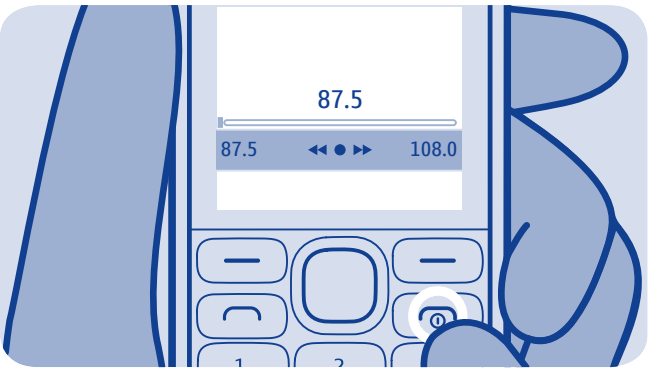

Aby wyłączyć radio, naciśnij i przytrzymaj .

Odtwarzanie utworu



Słuchaj swojej ulubionej muzyki w telefonie.

1



Wybierz **Menu** > **Muzyka**.

2



Wybierz **Moja muzyka**.

3



Wybierz utwór do odtworzenia.

4




Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie, naciśnij klawisz przewijania.

5



Aby zamknąć odtwarzacz muzyczny, naciśnij .

Robienie zdjęcia

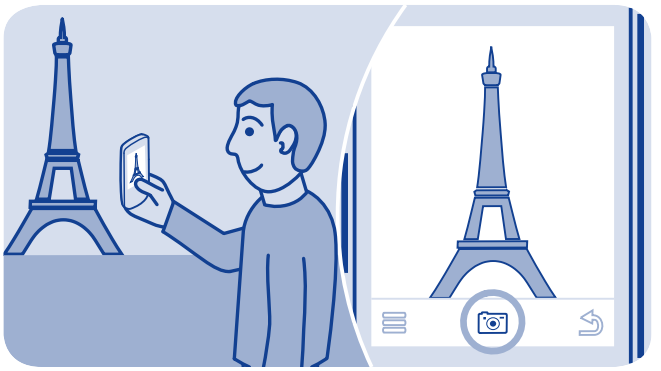


W Twoim telefonie jest aparat — wystarczy znaleźć obiekt i nacisnąć przycisk!

1




Aby otworzyć aparat, wybierz **Menu** > **Zdjęcia** > **Foto-wideo**.

2

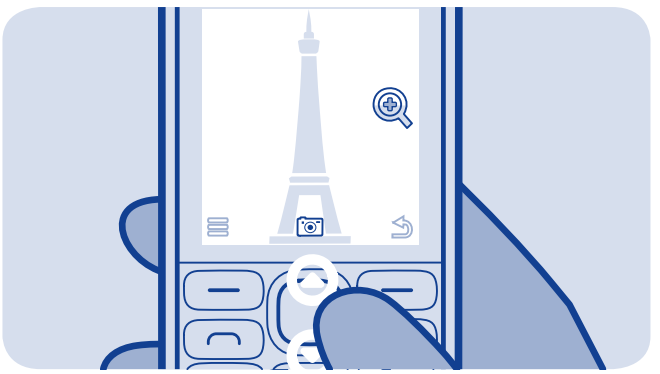


Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, przewiń w górę lub w dół.

3

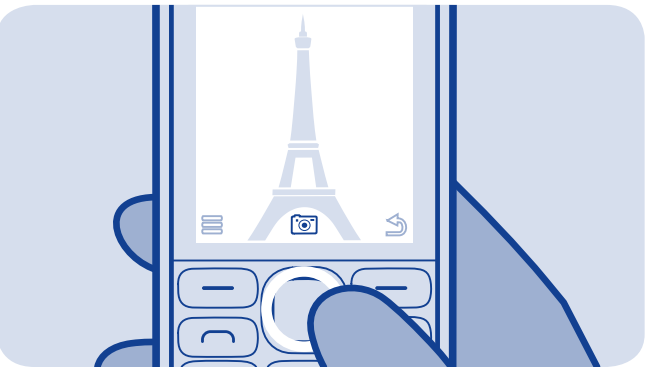

Wybierz .
Zdjęcia są zapisywane w folderze Moje zdjęcia.

Nagrywanie wideo

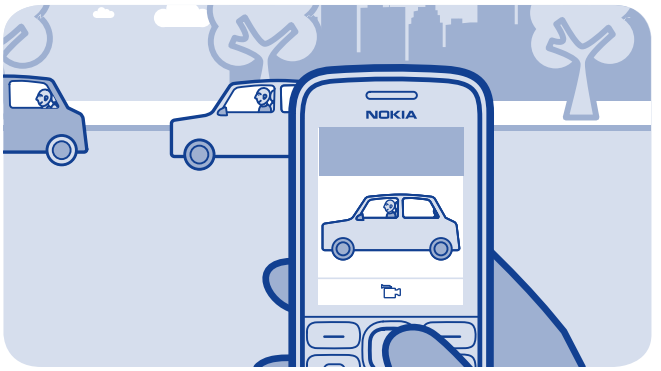


Za pomocą telefonu można nie tylko robić zdjęcia, lecz także nagrywać filmy wideo.

1




Aby otworzyć aparat, wybierz **Menu** > **Zdjęcia** > **Kamera wideo**.

2

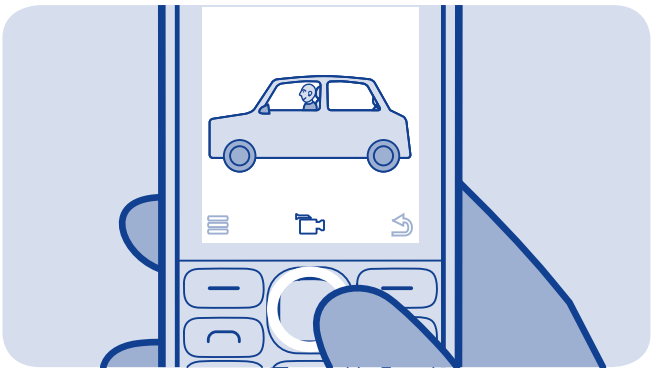


Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz .

3

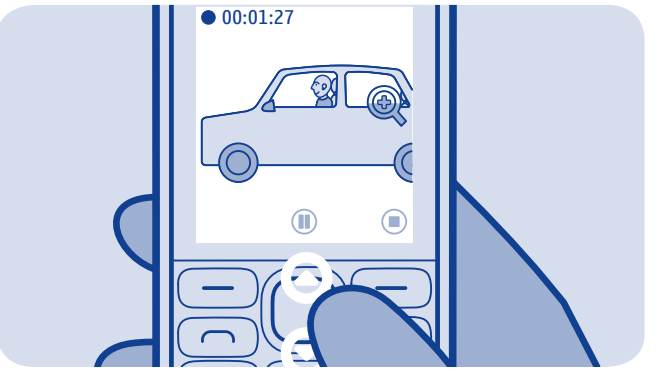

Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, przewiń w górę lub w dół.

4

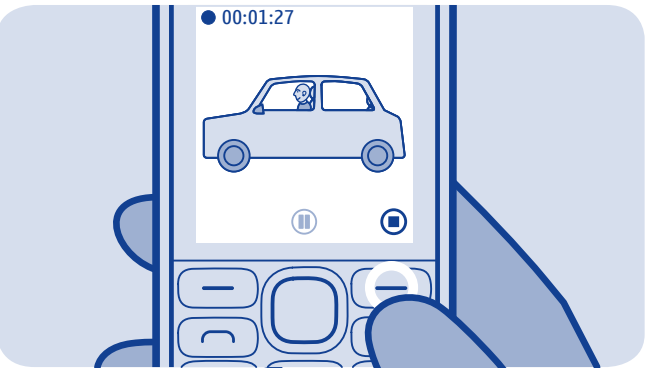

Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz .

Pliki wideo są zapisywanie w folderze Moje pliki wideo.

Przeglądanie stron internetowych




Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i odwiedzaj ulubione witryny.



Wskazówka: W zakładce Historia możesz wybrać **Opcje** > **Usuń historię**.

1

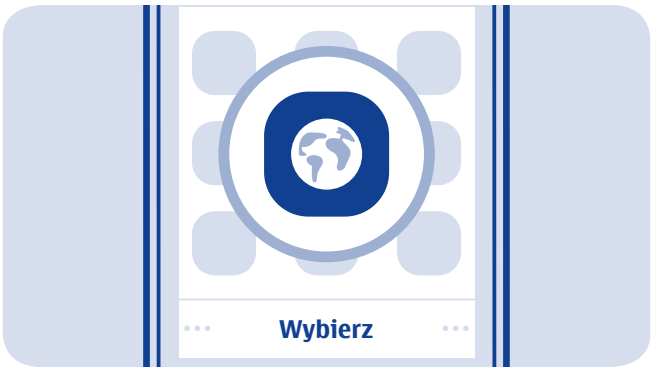

Wybierz **Menu** > **Internet**.

2




Aby przejść do witryny, wpisz adres internetowy w pasku adresu.

Dodawanie zakładki




Jeśli często odwiedzasz te same witryny, dodaj je jako zakładki.

1

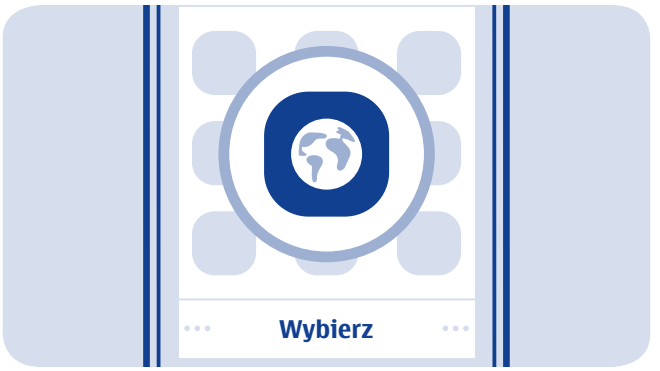


Wybierz **Menu** > **Internet**.

2

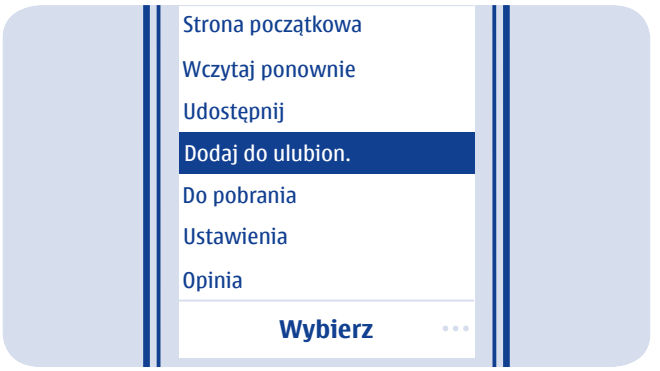

W trakcie przeglądania wybierz **Opcje** > **Dodaj do ulubion.**.

Konfigurowanie konta poczty e-mail

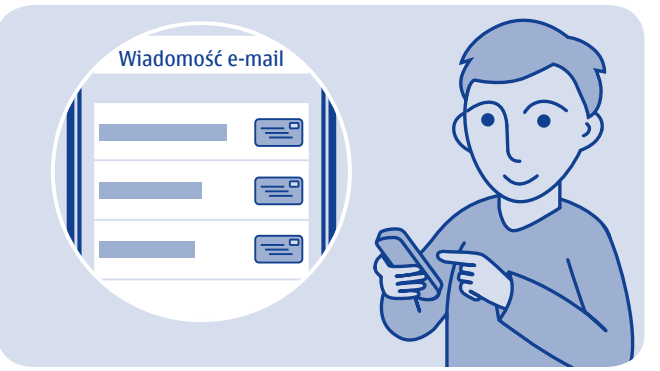


Chcesz korzystać z poczty e-mail, ale nie masz komputera? Możesz skorzystać z telefonu.

1




Wybierz **Menu** > **Poczta** lub **Menu** > **Wiadomości** > **Poczta**.

2

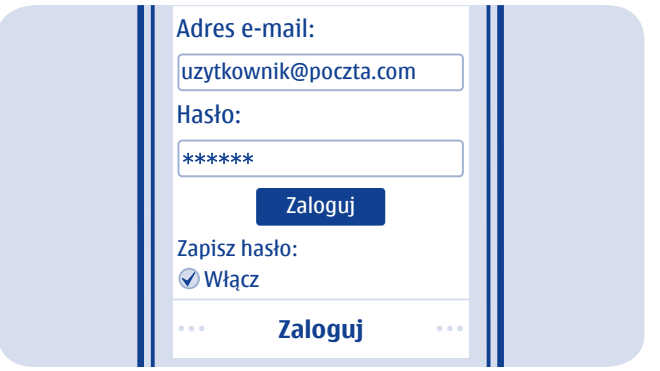


Wybierz usługę poczty e-mail i zaloguj się.

Wysyłanie wiadomości e-mail

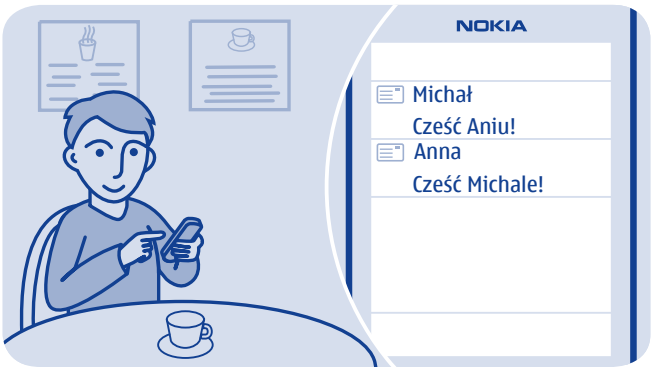

Możesz czytać wiadomości e-mail i odpowiadać na nie nawet poza domem.

1

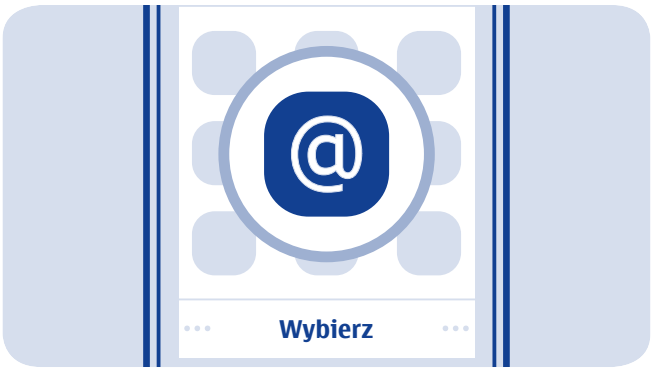

Wybierz **Menu** > **Poczta** lub **Menu** > **Wiadomości** > **Poczta**.Jeśli wyświetli się monit, wybierz odpowiednią kartę SIM.

2



Wybierz konto pocztowe.

3




W skrzynce pocztowej wybierz **Opcje** > **Utwórz nową**.

4




Aby dodać odbiorcę, wybierz **Dodaj** lub wpisz adres ręcznie.

5

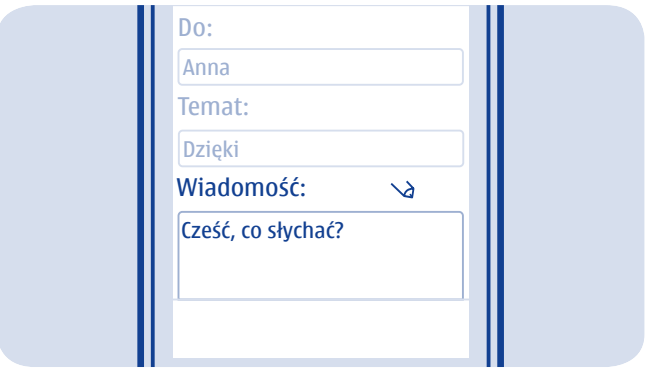


Wpisz temat i wiadomość.

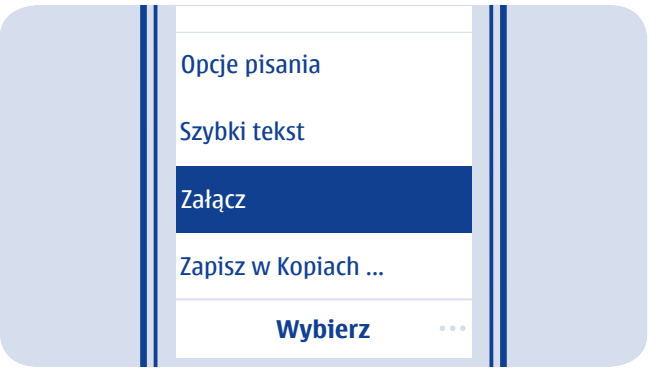


Wskazówka: Aby załączyć plik, wybierz **Opcje** > **Załącz**.

6

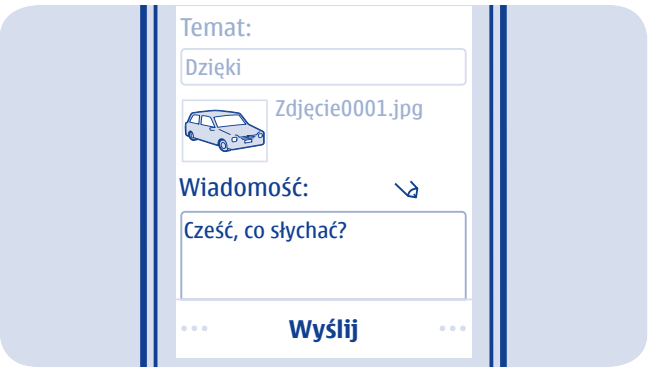

Wybierz **Wyślij**.

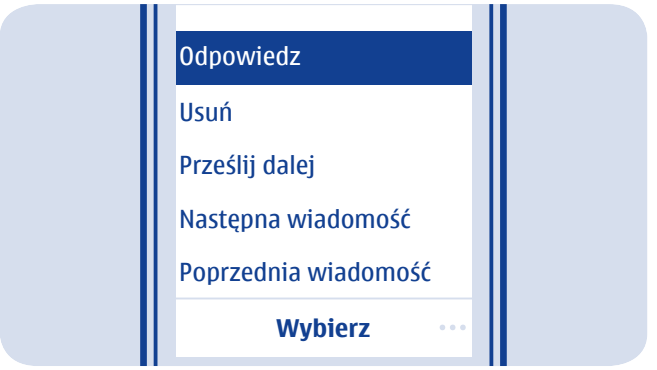

Wskazówka: Aby odpowiedzieć na wiadomość e-mail, otwórz ją i wybierz **Opcje** > **Odpowiedz**.

Konfiguracja czatu w telefonie



Skonfiguruj czat, aby utrzymywać kontakt ze znajomymi niezależnie od tego, gdzie jesteś.

1



Wybierz **Menu** > **Czat**. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz kartę SIM.

2




Wybierz usługę, a następnie zaloguj się.

Czat ze znajomymi




Możesz rozmawiać na czacie ze swoimi znajomymi online również poza domem.

1

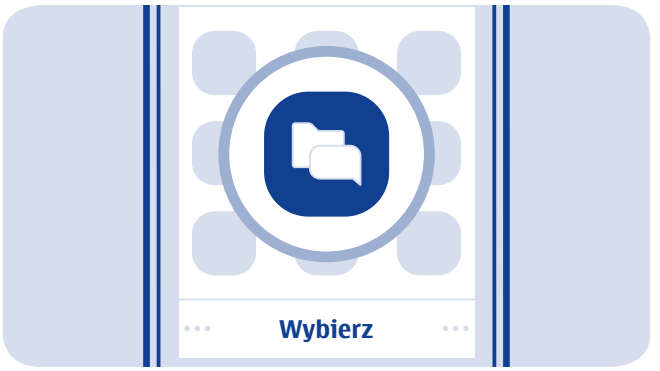


Wybierz **Menu** > **Czat**. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz kartę SIM.

2

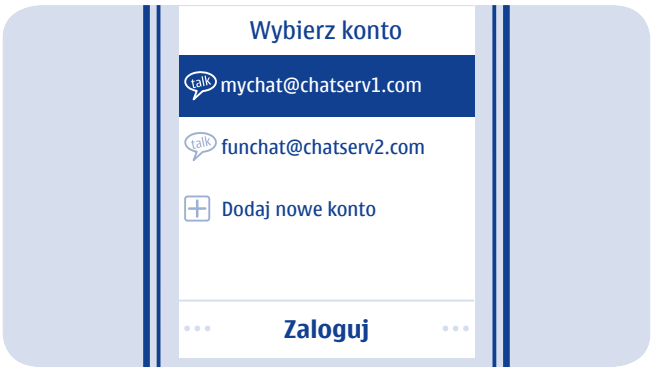


Wybierz konto czatu i zaloguj się.

3

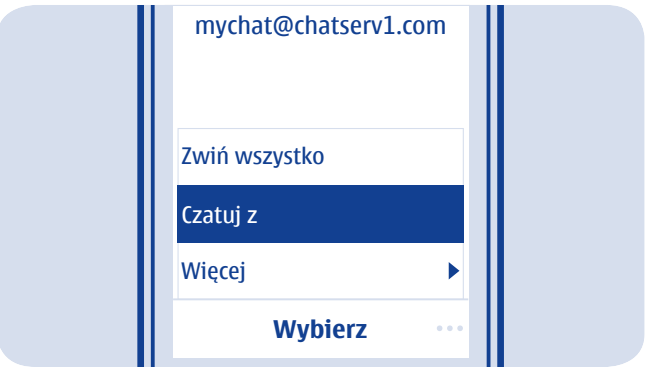

Wybierz **Opcje** > **Czatuj z**.

4

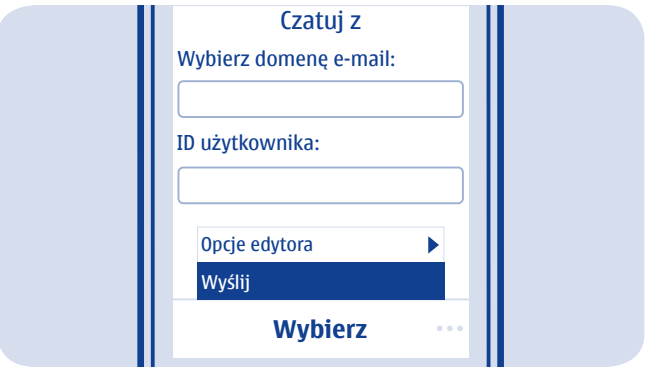

Wybierz usługę czatu, wpisz nazwę użytkownika i wybierz **Opcje** > **Wyślij**.

5




Napisz wiadomość w polu tekstowym i wybierz **Wyślij**. Patrz ➥ 8.

6



Aby kontynuować rozmowę, wybierz wątek.

Wysyłanie zdjęcia przez Bluetooth

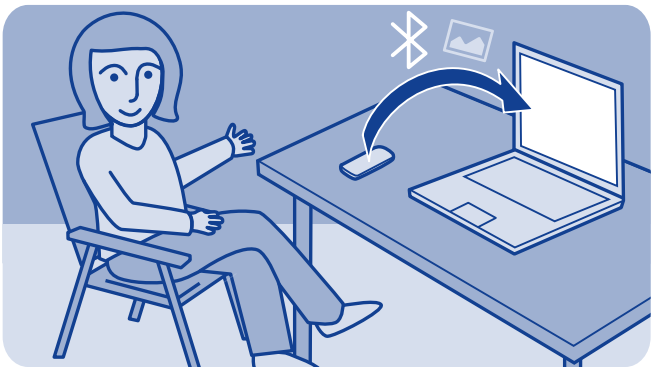


Wyślij zrobione zdjęcie na komputer. Patrz ➥ 13.

1



Wybierz zdjęcie i **Opcje** > **Udostępnij**.


2

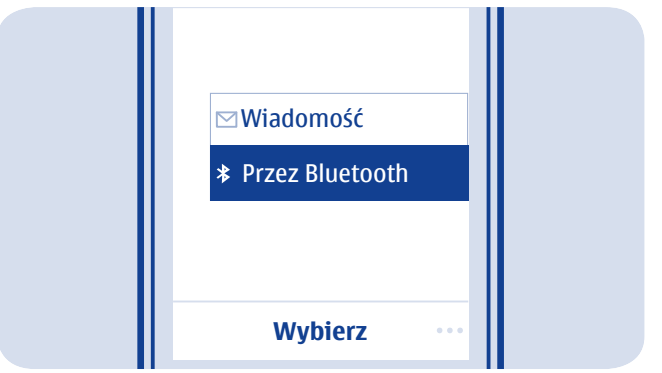

Wybierz **Przez Bluetooth**.

Udostępnianie przy użyciu Nokia Slam

3

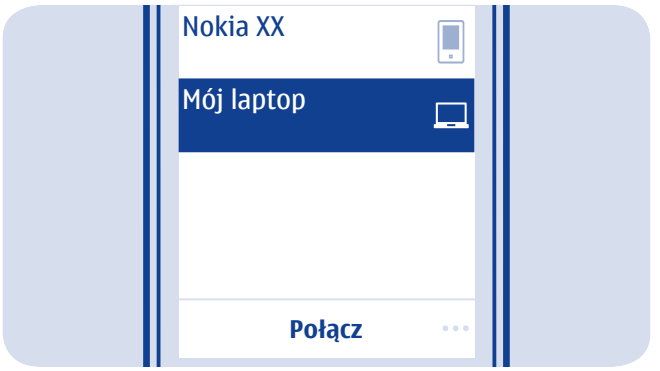


Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć. Jeśli wyświetli się monit, wprowadź kod dostępu.




Nokia Slam umożliwia łatwe udostępnianie zawartości.

4

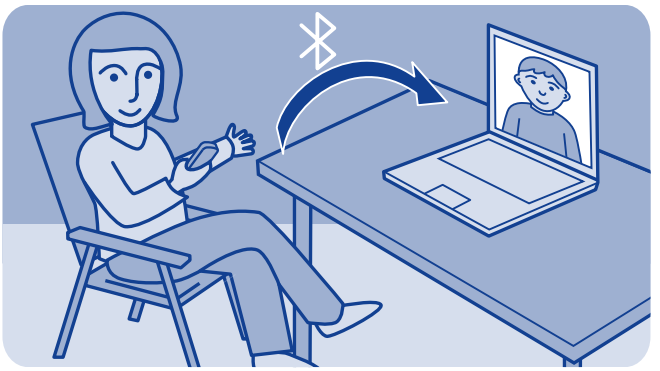

Zdjęcie zostanie wysłane na Twój komputer.

1

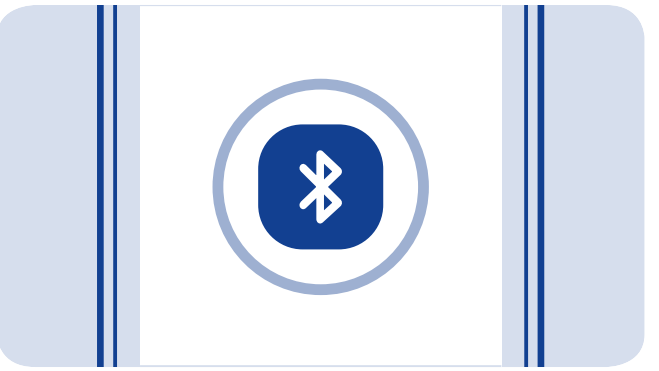


Włącz Bluetooth w obydwu telefonach. Twój telefon nie może być ukryty.

2



Wybierz na przykład zdjęcie do udostępnienia i **Opcje** > **Udostępnij**.

3

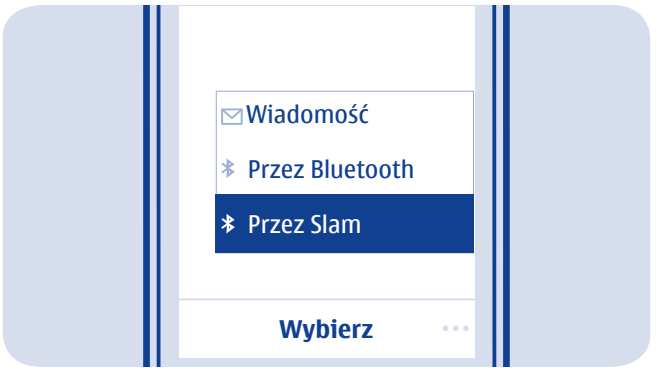


Wybierz **Przez Slam**.

4




Przysuń telefon blisko innego telefonu.

5

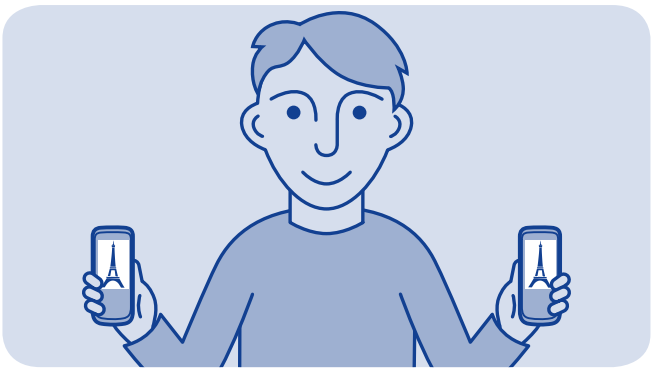

Nokia Slam szuka najbliższego telefonu i wysyła do niego dany element.

Przywracanie oryginalnych ustawień

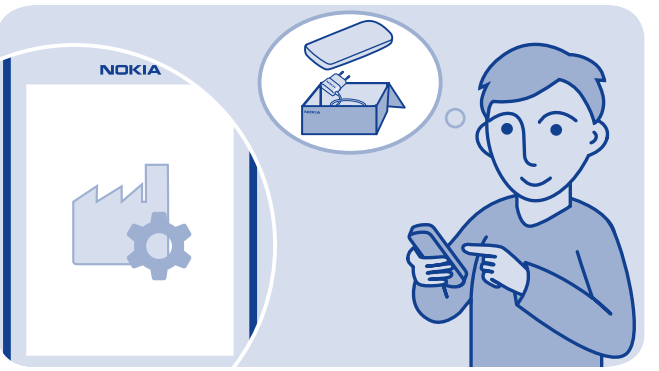

Jeśli telefon nie działa prawidłowo, zresetuj ustawienia.

1



Zakończ wszystkie połączenia i rozmowy.

2



Wybierz **Menu** > **Ustawienia**.


Aktualizacja oprogr. przez telefon

3



Wybierz **Przywr. ust. fabr.** > **Tylko ustawienia**.

4

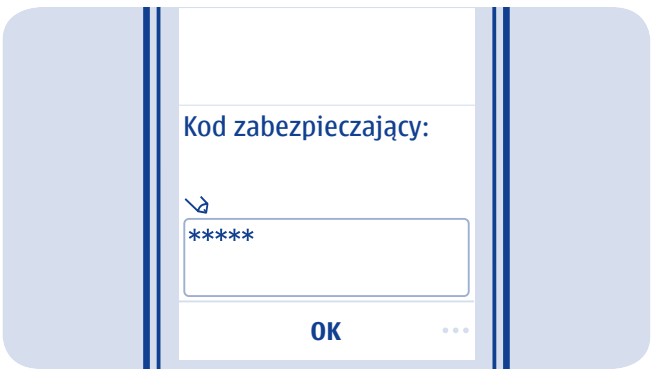


Wybierz kod zabezpieczający, a następnie wybierz **OK**.

5



Telefon wyłączy się, a następnie ponownie włączy. Może to potrwać dłużej niż zwykle. Patrz ➥ 14.

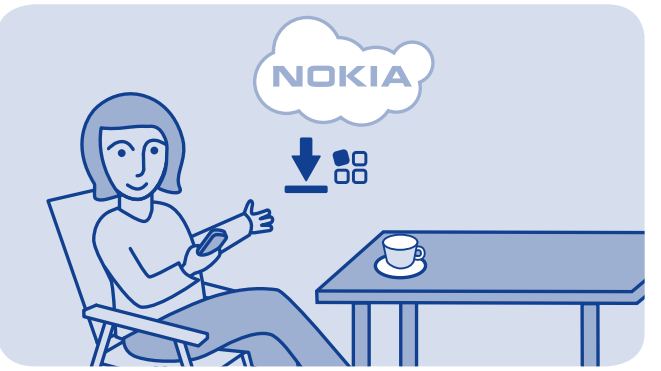

Możesz zaktualizować oprogramowanie swojego telefonu bezprzewodowo. Możesz też zmienić ustawienia tak, aby telefon automatycznie sprawdzał dostępność aktualizacji.

Aktualizacja oprogramowania możliwa jest tylko wtedy, gdy karta SIM znajduje się w uchwycie wewnętrznym.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Telefon** > **Aktualizacje urządz.**.

1. Aby sprawdzić, czy aktualizacja jest dostępna, wybierz **Pobierz oprogr. telef.**
2. Aby pobrać i zainstalować aktualizację, wybierz **Pobierz oprogr. telef.**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie.

Aktualizacja może potrwać kilka minut. Jeżeli napotkasz problemy, skontaktuj się z operatorem sieci.

Automatyczne sprawdzanie dostępności aktualizacji

Wybierz **Automatycz. akt. opr.**, a następnie określ, jak często dostępność ma być sprawdzana.

Twój operator sieci może wysyłać aktualizacje przez sieć komórkową bezpośrednio do telefonu. Więcej informacji na temat tej usługi sieciowej można uzyskać u operatora.

Kopia zapasowa na karcie pamięci



Chcesz mieć pewność, że nie stracisz żadnych ważnych plików? Możesz utworzyć kopię zapasową pamięci telefonu na kompatybilnej karcie pamięci.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Synch. i kop. zap.**.

1. Wybierz **Utw. kopię zap.**.
2. Wybierz elementy, których kopię zapasową chcesz utworzyć, a następnie wybierz **Gotowe**.

Przywracanie kopii zapasowej

Wybierz **Przywr. kop. zap.**.

Kody dostępu

Kod PIN lub PIN2 (4–8 cyfr)	Te kody chronią kartę SIM przed użyciem przez osoby nieupoważnione lub są wymagane podczas korzystania z niektórych funkcji. Telefon można skonfigurować tak, aby po jego włączeniu pojawiał się monit o podanie kodu PIN. Jeśli kody nie zostały dostarczone wraz z kartą lub jeśli ich nie pamiętasz, skontaktuj się z usługodawcą. Jeśli wpiszesz błędny kod trzy razy z rzędu, trzeba będzie go odblokować za pomocą kodu PUK lub PUK2.
Kod PUK lub PUK2 (8 cyfr)	Kody te są potrzebne do odblokowania kodu PIN lub PIN2. Jeżeli nie zostały one dostarczone wraz z kartą SIM, skontaktuj się z usługodawcą.
Numer IMEI (15 cyfr)	Ten numer jest używany do identyfikowania telefonów, które mogą korzystać z sieci. Może on także służyć np. do blokowania skradzionych telefonów. Konieczne może być również podanie numeru w usługach Nokia Care. Aby wyświetlić swój numer IMEI, wybierz ***#06#**.
Kod blokady (kod zabezpieczający) (min. 5 cyfr)	Kod blokady pomaga chronić telefon przed użyciem przez osoby nieupoważnione. Telefon można skonfigurować tak, aby pojawiał się monit o podanie zdefiniowanego kodu blokady. Domyślny kod blokady to 12345.

	Nie ujawniaj nikomu tego kodu i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż telefon). Jeżeli zapomnisz kodu zablokowanego telefonu, trzeba będzie oddać telefon do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata. Może to również spowodować usunięcie wszystkich danych zapisanych w telefonie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub sprzedawcą telefonu.

Pomoc techniczna

Aby uzyskać więcej informacji na temat użytkowania lub działania telefonu, przeczytaj uważnie podręcznik użytkownika.

W przypadku problemów wykonaj następujące czynności:

- Ponownie uruchom telefon. Wyłącz telefon i wyjmij baterię. Po upływie minuty ponownie włóż baterię i włącz telefon.
- Zaktualizuj oprogramowanie telefonu.
- Przywróć oryginalne ustawienia fabryczne.

Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym lub firmą Nokia, aby uzyskać informacje o możliwościach naprawy. Przed wysłaniem telefonu do naprawy utwórz kopię zapasową danych w telefonie, ponieważ wszystkie dane osobiste mogą zostać usunięte.

Informacje ogólne

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.



OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE

Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie telefonów komórkowych jest niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo, na przykład w samolocie, w szpitalu, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw, chemikaliów lub w miejscach, w których odpalane są ładunki wybuchowe. Stosuj się do wszystkich instrukcji w obszarach o ograniczonym dostępie.



NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.



ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.



PROFESJONALNY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.



BATERIE, ŁADOWARKI I INNE AKCESORIA

Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z urządzeniem. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



DBAJ O TO, BY URZĄDZENIE BYŁO SUCHE

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.



CHROŃ SŁUCH

Nie słuchaj głośnej muzyki przez długi czas, aby uniknąć uszkodzenia słuchu. Zachowaj ostrożność, trzymając urządzenie przy uchu, gdy głośnik jest włączony.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

Instrukcje dotyczące funkcji

Zdjęcia przedstawione w tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od tych widocznych na ekranie urządzenia.

Aby wyłączyć powiadomienia aplikacji, aby ograniczyć koszty związane z transmisją danych, przejdź do **Menu** > **Aplikacje** > **Moje aplikacje** > **Powiadomienia** > **Opcje** > **Ustawienia**.

➥ 1 Nie dotykaj obszaru anteny, kiedy jest używana. Kontakt z antenami wpływa na jakość komunikacji radiowej i może skrócić żywotność baterii ze względu na ilość pobieranej przez urządzenie energii.

➥ 2 Używaj wyłącznie kompatybilnych kart pamięci zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty może spowodować uszkodzenie samej karty i zawartych na niej danych oraz urządzenia.

Ważne: Nie wyjmuj karty pamięci, kiedy używa jej jakaś aplikacja. Postępując w ten sposób, można uszkodzić kartę, zapisane na niej dane i samo urządzenie.

➥ 3 **Ważne:** Tego urządzenia można używać wyłącznie ze standardową kartą SIM (patrz rysunek). Używanie niekompatybilnych kart SIM może spowodować uszkodzenie karty lub urządzenia, a także danych przechowywanych na karcie. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z kart SIM z wycięciem mini-UICC, skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej.



➥ 4 Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.

➥ 5 Połączenia nieodebrane i odebrane są rejestrowane tylko wtedy, gdy funkcja ta jest obsługiwana przez sieć, a telefon jest włączony i znajduje się w zasięgu sieci.

Jeśli masz jedną kartę SIM, włóż ją do uchwytu karty SIM1. Niektóre funkcje i usługi mogą być dostępne tylko wtedy, gdy karta SIM jest włożona do uchwytu karty SIM1. Jeśli karta SIM znajduje się tylko w uchwycie SIM2, można nawiązywać tylko połączenia alarmowe.

➥ 6 Obie karty SIM są dostępne w tym samym czasie, gdy urządzenie nie jest używane, jednak gdy jedna karta SIM jest aktywna, na przykład podczas połączenia, druga karta jest niedostępna.

➥ 7 Z prostego wybierania można korzystać jedynie w przypadku kontaktów zapisanych w pamięci telefonu lub na karcie SIM znajdującej się w wewnętrznym uchwycie karty SIM1.

➥ 8 Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

➥ 9 Wiadomości SMS można wysyłać nawet po przekroczeniu dozwolonej liczby znaków pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę.

Litery akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) zajmują więcej miejsca,

ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.

➥ 10 Jeżeli element wstawiony do wiadomości MMS jest zbyt duży, by można było przesłać go przez sieć, urządzenie może automatycznie go zmniejszyć.

➥ 11 Wiadomości MMS mogą odbierać i wyświetlać tylko urządzenia kompatybilne. W poszczególnych urządzeniach wiadomości mogą wyglądać inaczej.

➥ 12 Wysłanie wiadomości z załącznikiem może być droższe niż wysłanie zwykłej wiadomości SMS. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z usługodawcą.

➥ 13 W celu zabezpieczenia urządzenia przed wirusami lepiej je mieć w trybie ukrytym. Nie należy akceptować żądań połączeń Bluetooth od nieznanych użytkowników. Funkcję Bluetooth można także wyłączyć, kiedy nie jest używana.

➥ 14 Przywrócenie ustawień nie będzie miało żadnego wpływu na dokumenty czy pliki zapisane w telefonie.

➥ 15 Aby wprowadzić znak + stosowany w połączeniach międzynarodowych, dwukrotnie wybierz *.

➥ 16 ⚠**Ostrzeżenie:** Po włączeniu profilu samolotowego nie można nawiązywać i odbierać żadnych połączeń, w tym połączeń alarmowych, ani też korzystać z funkcji wymagających dostępu do sieci. Aby nawiązać połączenie, włącz inny profil.

Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Technologia ochrony praw autorskich może uniemożliwiać kopiowanie, modyfikowanie lub przenoszenie zdjęć, muzyki oraz innych typów zawartości.

Nie podłączaj produktów, które na wyjściu generują sygnał, ponieważ może on uszkodzić urządzenie. Do złącza audio nie należy podłączać żadnych źródeł napięcia. Po podłączeniu do złącza audio urządzenia zewnętrznego lub zestawu słuchawkowego innego niż zalecane przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem, należy zwrócić szczególną uwagę na poziomy głośności.

Wskazówki i Rady
Aby pomóc użytkownikom jak najlepiej wykorzystać możliwości telefonu i usług, firma Nokia wysyła bezpłatne, dostosowane wiadomości SMS. Wiadomości zawierają wskazówki, porady i pomoc.

Jeśli nie chcesz otrzymywać takich wiadomości, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Konto Nokia** > **Wskazówki i Rady**.

Aby korzystanie z usług opisanych powyżej było możliwe, podczas pierwszego uruchomienia telefonu informacje takie, jak:

numer telefonu, numer seryjny telefonu i niektóre dane identyfikacyjne związane z usługą telefonii komórkowej, są przesyłane do firmy Nokia. Niektóre lub wszystkie takie informacje mogą być przesyłane do firmy Nokia podczas aktualizacji oprogramowania. Informacje uzyskane od użytkowników mogą być wykorzystywane zgodnie z zasadami zachowania prywatności dostępnymi na stronie www.nokia.com.

Usługi sieciowe i koszty
To urządzenie jest dopuszczone do użytku w sieci EGSM 900 i 1800 MHz . Potrzebny jest abonament u usługodawcy.

Korzystanie z niektórych funkcji i pobieranie materiałów wymaga połączenia sieciowego i może wiązać się z naliczeniem opłat za transmisję danych. Konieczna może być także subskrypcja niektórych funkcji.

Dbaj o swoje urządzenie
Urządzeniem, baterią, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zachowaniu prawidłowego działania urządzenia.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. Jeżeli urządzenie ulegnie zamoczeniu, wyjmij baterię i zaczekaj, aż urządzenie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapylonych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub baterii.
- Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, która spowoduje uszkodzenie.
- Nie otwieraj urządzenia w sposób inny od przedstawionego w podręczniku użytkownika.
- Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń radiowych.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może je uszkodzić.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Nie maluj urządzenia. Farba może uniemożliwić prawidłowe działanie.
- W celu uzyskania jak najlepszej jakości działania, co pewien czas wyłączaj urządzenie i wyjmuj baterię.
- Urządzenie trzymaj z dala od magnesów i innych źródeł pola magnetycznego.
- Aby zabezpieczyć ważne dane, przechowuj je w co najmniej dwóch osobnych miejscach, takich jak urządzenie, karta pamięci lub komputer, albo je zapisuj.

Recykling
Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu

zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. Informacje związane z recyklingiem produktów firmy Nokia można znaleźć na stronach www.nokia.com/recycling.

Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu, obejrzyj film pt. „Mobile Phone Recycling Explained in 2 Minutes" http://www.youtube.com/watch?v=jD5yLicr6Js

Przekreślony symbol pojemnika na śmieci



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne i baterie muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie w Unii Europejskiej i Turcji. Takich produktów nie wolno umieszczać razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej informacji na temat ochrony środowiska można znaleźć w profilu produktu Eco na stronie www.nokia.com/ecoprofile.

Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM)

Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Technologia ochrony praw autorskich może uniemożliwiać kopiowanie, modyfikowanie lub przenoszenie zdjęć, muzyki oraz innych typów zawartości.

Materiały chronione mechanizmem DRM są dostarczane wraz z licencją, która określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Za pomocą tego urządzenia można uzyskać dostęp do materiałów chronionych przy użyciu mechanizmówOMA DRM 2.0. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkowania takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Cofnięcie praw takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Baterie i ładowarki

Informacje dotyczące baterii i ładowarki

Używaj urządzenia wyłącznie z oryginalną bateriąBL-4U przeznaczoną do wielokrotnego ładowania. Firma Nokia może dla tego urządzenia udostępnić dodatkowe modele baterii.

Urządzenie należy ładować za pomocą: ładowarki AC-11.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową.

Bezpieczne korzystanie z baterii
Przed każdym wyjęciem baterii należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od ładowarki. Aby odłączyć ładowarkę lub inne akcesorium, należy pociągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

Gdy ładowarka nie jest używana, należy ją odłączyć. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca żywotność baterii. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Baterię przechowuj zawsze w temperaturze pomiędzy 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać.

Do przypadkowego zwarcia może dojść wtedy, gdy metalowy przedmiot dotknie metalowych pasków na baterii. Może to spowodować uszkodzenie baterii lub przedmiotu.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Stosuj się do obowiązujących przepisów. Jeżeli to możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Baterii nie wolno demontować, przecinać, zgniatać, zginać, przekłuwać ani uszkadzać w jakikolwiek inny sposób. Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą i oczami. Jeżeli jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej. Nie wolno baterii modyfikować, wkładać do niej żadnych przedmiotów, zanurzać w wodzie lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą bądź innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Baterii i ładowarki należy używać tylko do celów, do których są przeznaczone. Niewłaściwe użytkowanie oraz korzystanie z niezatwierdzonych do użytku lub niekompatybilnych baterii albo ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź powstania innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzeń uszkodzenia baterii lub ładowarki należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do punktu serwisowego. Nie wolno używać uszkodzonych baterii ani ładowarek. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie
Nawiązywanie połączenia alarmowego
1. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.

2. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Być może trzeba będzie również wykonać następujące czynności:
- Włożyć kartę SIM do urządzenia.
- Wyłączyć ograniczenia połączeń, które zostały włączone w urządzeniu, takie jak zakaz połączeń, wybieranie ustalone czy zamknięta grupa użytkowników.
- Upewnić się, że profil samolotowy nie jest włączony.

3. Naciśnij kilkakrotnie klawisz zakończenia, aż pojawi się ekran główny.
4. Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery połączeń alarmowych mogą być różne w różnych krajach.
5. Naciśnij klawisz połączenia.
6. Podaj jak najdokładniej potrzebne informacje. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

Ważne: Jeśli Twoje urządzenie obsługuje połączenia internetowe, uaktywnij zarówno połączenia przez sieć komórkową, jak i internetowe. Urządzenie może próbować nawiązywać połączenia alarmowe za pośrednictwem zarówno sieci komórkowej, jak i usługi połączeń internetowych. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Małe dzieci
Twoje urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Urządzenia medyczne
Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu bezprzewodowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu nienależycie zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby dowiedzieć się, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych.

Wszczepione urządzenia medyczne
Minimalna odległość między urządzeniem medycznym a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów wszczepionych urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 cm (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny:
- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).
- Nie nosić bezprzewodowego urządzenia w kieszeni na piersi.
- Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała.
- Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
- Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego urządzenia medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Słuch

Ostrzeżenie: W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy niektórych aparatów słuchowych.

Nikiel

Żaden element obudowy urządzenia nie zawiera niklu.

Ochrona urządzenia przed szkodliwymi materiałami

Urządzenie to może być narażone na działanie wirusów i innych szkodliwych materiałów. Stosuj następujące środki ostrożności:

- Zachowaj ostrożność podczas otwierania wiadomości. Mogą one zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.
- Zachowaj ostrożność podczas akceptowania próśb o połączenie, przeglądania stron internetowych lub pobierania zawartości. Nie należy przyjmować połączeń Bluetooth od nieznanych użytkowników.
- Usługi i aplikacje, które instalujesz i z których korzystasz, powinny pochodzić wyłącznie ze źródeł zaufanych i zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo oraz ochronę.
- Zainstaluj w swoim urządzeniu i jakimkolwiek podłączonym do niego komputerze program antywirusowy i inne oprogramowanie zabezpieczające. Używaj jednocześnie tylko jednej aplikacji antywirusowej. Używanie większej ich liczby może pogorszyć działanie urządzenia lub komputera.
- Korzystając z zainstalowanych fabrycznie zakładek i łączy do witryn internetowych innych podmiotów, należy zachować ostrożność. Nokia nie promuje tych witryn ani nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Środowisko pracy

To urządzenie spełnia wytyczne co do oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, gdy jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w odległości co najmniej 1,5 cm (5/8 cala) od ciała. Etui, zaczep do paska lub futerał, w którym nosi się urządzenie, nie może zawierać metalu i powinien utrzymywać odległość urządzenia od ciała nie mniejszą niż podana wyżej.

Wysyłanie plików danych lub wiadomości wymaga dobrego połączenia z siecią i może zostać wstrzymane do chwili uzyskania takiego połączenia. Do zakończenia wysyłania należy przestrzegać wskazówek dotyczących utrzymywania właściwej odległości urządzenia od ciała.

Pojazdy mechaniczne
Sygnały radiowe mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie ekranowanych układów elektronicznych w pojazdach mechanicznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.

Montaż urządzenia w pojeździe należy powierzać tylko wykwalifikowanym instalatorom. Niewłaściwa instalacja zagraża bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych czy wybuchowych materiałów. Nie trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie wybuchu poduszki powietrznej.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją
Wyłączaj urządzenie w obszarach, w których istnieje zagrożenie wybuchem, np. w pobliżu dystrybutorów paliwa. Iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub śmiercią. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na stacjach benzynowych, w zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia prac wybuchowych. Miejsca zagrożone wybuchem mogą nie być wyraźnie oznakowane. Do takich należą zazwyczaj miejsca, w których zalecane jest wyłączenie silnika samochodu, pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia lub różnego rodzaju pyłki. W przypadku pojazdów napędzanych ciekłym gazem (takim jak propan lub butan) skontaktuj się z ich producentami, aby uzyskać informacje, czy to urządzenie może być bezpiecznie używane w ich pobliżu.

Informacje o certyfikatach (SAR)
To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych

warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej.

Najwyższa, zmierzona według wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu jest równa 0,93 W/kg .

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Dodatkowe informacje na temat wartości SAR można znaleźć w informacjach o produkcie znajdujących się na stronie www.nokia.com.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE 0168

Firma NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-872 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity .

© 2012 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia i Nokia Connecting People są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.



Zawiera oprogramowanie kryptograficzne lub oprogramowanie protokołu zabezpieczeń RSA BSAFE firmy RSA Security.



Oracle i Java są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Oracle i/lub podmiotów z nią związanych.

Znak słowny i logo Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a korzystanie z tych znaków przez firmę Nokia podlega licencji.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz http://www.mpegla.com.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is". Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność produktów, funkcji, aplikacji oraz usług może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, zgłoś się do sprzedawcy produktów firmy Nokia lub usługodawcy. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Nokia nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem. Użycie aplikacji oznacza przyjęcie przez użytkownika do wiadomości, że dana aplikacja jest udostępniana bez żadnych gwarancji. Nokia nie składa żadnych zapewnień, nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem.

Dostępność usług firmy Nokia może się różnić w zależności od regionu.

Niektóre działania i funkcje są zależne od karty SIM i (lub) sieci, mogą też zależeć od MMS, a także od kompatybilności urządzeń i obsługiwanych przez nie formatów materiałów. Korzystanie z niektórych usług podlega osobnym opłatom.