Podręcznik użytkownika

Nokia 222 Dual SIM

NOKIA

Wydanie 1.0 PL

Dla własnego bezpieczeństwa

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu prostymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z lokalnie obowiązującymi przepisami.



PRZESTRZEGAJ NAKAZÓW WYŁĄCZANIA URZĄDZEŃ

Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie telefonów komórkowych jest niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo, na przykład w samolocie, w szpitalu, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw, chemikaliów lub w miejscach, w których odpalane są ładunki wybuchowe. Stosuj się do wszystkich instrukcji w obszarach o ograniczonym dostępie.



NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.



ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.



PROFESJONALNY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.



BATERIE, ŁADOWARKI I INNE AKCESORIA

Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Microsoft Mobile do użytku z urządzeniem. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



DBAJ O TO, BY URZĄDZENIE BYŁO SUCHE

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.



CHROŃ SŁUCH

Nie słuchaj głośnej muzyki przez długi czas, aby uniknąć uszkodzenia słuchu. Zachowaj ostrożność, trzymając urządzenie przy uchu, gdy głośnik jest włączony.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Pierwsze kroki

Zapoznaj się z podstawowymi informacjami i od razu zacznij korzystać z telefonu.

Klawisze i części

Poznaj klawisze i części swojego nowego telefonu.

1 Słuchawka
2 Klawisze wyboru
3 Klawisz zakończenia/zasilania
4 Mikrofon
5 Klawisz połączeń
6 Klawisz przewijania
7 Obszar anteny
8 Obiektyw aparatu. Przed użyciem aparatu usuń z obiektywu taśmę zabezpieczającą.
9 Głośnik
10 Złącze słuchawek (3,5 mm)
11 Latarka
12 Złącze ładowarki

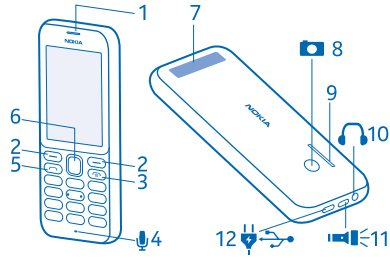

Nie dotykaj obszaru anteny, kiedy jest używana. Kontakt z antenami wpływa na jakość komunikacji radiowej i może skrócić żywotność baterii ze względu na ilość pobieranej przez urządzenie energii.

Nie podłączaj produktów, które na wyjściu generują sygnał, ponieważ może on uszkodzić urządzenie. Do złącza audio nie należy podłączać żadnych źródeł napięcia. Po podłączeniu do złącza audio urządzenia zewnętrznego lub zestawu słuchawkowego innego niż zalecane do użytku z tym urządzeniem, należy zwrócić szczególną uwagę na poziomy głośności.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

Niektóre akcesoria wymienione w tym podręczniku użytkownika, takie jak ładowarka, zestaw słuchawkowy lub kabel do transmisji danych, mogą być sprzedawane osobno.

Uwaga: Możesz ustawić w telefonie żądanie podania kodu zabezpieczającego. Wstępnie ustawiony kod to 12345. Zmień go, aby chronić swoje dane osobowe i informacje prywatne. Uwaga: jeśli zmienisz kod, musisz go zapamiętać, ponieważ firma Microsoft Mobile nie będzie mogła go wprowadzić za Ciebie ani pominąć tego kroku.

Wkładanie karty SIM, karty pamięci i baterii

Dowiedz się, jak włożyć baterię, kartę SIM i kartę pamięci.


Ważne: To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku ze standardową kartą SIM (zob. ilustracja). Korzystanie z niezgodnych kart SIM może spowodować uszkodzenie karty lub urządzenia, a także danych przechowywanych na karcie. Przed użyciem karty SIM z wycięciem na kartę mini-UICC skonsultuj się ze swoim operatorem komórkowym.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Używaj wyłącznie zatwierdzonych kompatybilnych kart pamięci przeznaczonych do użytku z tym urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty może spowodować uszkodzenie samej karty i zawartych na niej danych oraz urządzenia.


Uwaga: Przed zdjęciem obudów wyłącz urządzenie i odłącz od niego ładowarkę oraz inne urządzenia. Zdejmując lub zakładając obudowy, staraj się nie dotykać elementów elektronicznych. Nigdy nie używaj ani nie przechowuj urządzenia ze zdjętymi obudowami.

1. Naciśnij tylną pokrywę, ostrożnie unieś palcami jej dolną krawędź i zdejmij pokrywę.

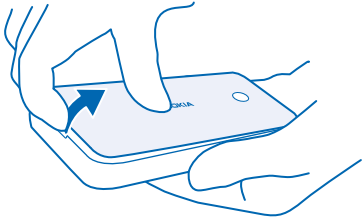


2. Jeżeli bateria jest w telefonie, wyjmij ją.

3. Wsuń kartę SIM stykami do dołu. Jeśli masz drugą kartę SIM, włóż ją w ten sam sposób.

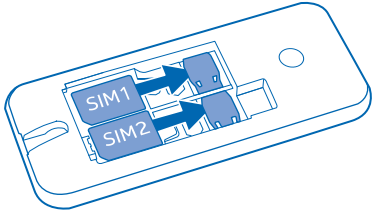

4. Włóż kartę pamięci do gniazda karty pamięci.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

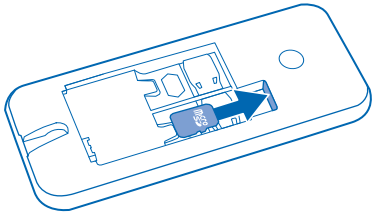

5. Dopasuj styki baterii i włóż ją.

6. Załóż tylną pokrywę.

Wyjmij kartę SIM
Otwórz tylną pokrywę, wyjmij baterię i wysuń kartę SIM.


Wyjmowanie karty pamięci
Otwórz tylną pokrywę, wyjmij baterię i wysuń kartę pamięci.

Włączanie telefonu
Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania.

Ładowanie baterii

Bateria została częściowo naładowana fabrycznie, ale przed pierwszym użyciem telefonu konieczne może być jej ponowne naładowanie.

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
2. Podłącz ładowarkę do telefonu. Po zakończeniu odłącz ładowarkę od telefonu, a potem od gniazdka sieci elektrycznej.

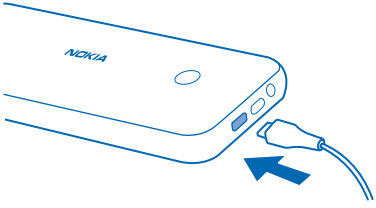

Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania.

Wskazówka: Z ładowania przez złącze USB można skorzystać, gdy nie ma dostępnego gniazdka sieci elektrycznej. Podczas ładowania urządzenia można przesyłać dane. Efektywność ładowania przez złącze USB bywa bardzo różna, a rozpoczęcie ładowania oraz działania urządzenia może nastąpić po dłuższym czasie.

Upewnij się, że komputer jest włączony.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Blokowanie i odblokowywanie klawiszy

Aby uniknąć przypadkowego naciśnięcia klawiszy, korzystaj z blokady klawiatury.

1. Szybko naciśnij .
2. Wybierz **Zablokuj**.

Odblokowywanie klawiatury
Naciśnij i wybierz **Odblok.**.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podstawowe informacje

Dowiedz się, jak najlepiej wykorzystać swój nowy telefon.

Wybór karty SIM, która ma być używana

Jeśli masz telefon z dwiema kartami SIM, możesz wybrać, której z nich chcesz użyć.

1. Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Łączność** > **Dwie karty SIM**.
2. Aby wybrać kartę SIM do połączeń telefonicznych, wybierz opcję **Połączenie**, przełącz opcję **Zawsze pytaj** na **Wył.**, a następnie wybierz **Preferowana karta SIM**.
3. Aby wybrać kartę SIM do wysyłania i odbierania wiadomości, wybierz opcję **Wiadomości**, przełącz opcję **Zawsze pytaj** na **Wył.**, a następnie wybierz **Preferowana karta SIM**.
4. Aby wybrać kartę SIM, której chcesz używać do obsługi danych mobilnych, w opcji **Poł. danych mobiln.** skonfiguruj ustawienie **Wł.** i wybierz **Dane mobilne** > **Preferowana karta SIM**.

Przekazywanie połączeń między dwiema kartami SIM

Wykorzystaj w pełni możliwość korzystania z dwóch kart SIM. Jeśli ustawisz przekazywanie połączeń między swoimi kartami SIM, wówczas gdy ktoś zadzwoni do Ciebie na kartę SIM w czasie, gdy masz aktywne połączenie z drugiej karty, możesz zarządzać połączeniami z obu kart SIM tak samo jak w przypadku jednej karty SIM.

Upewnij się, że w telefonie znajdują się obie karty SIM.

1. Wybierz **Menu** > **Int. k. Dual SIM** > **Nr na kar. SIM**.
2. Wpisz numery obu kart SIM.
3. W zależności od tego, jak chcesz przekazywać połączenia, gdy jedna z kart SIM jest poza zasięgiem lub jest aktualnie używana, wybierz **Między dw. kar. SIM**, **Z SIM1 do SIM2** lub **Z SIM2 do SIM1**.


Wskazówka: Aby sprawdzić, czy Twoje połączenia są przekazywane, wybierz **Sprawdź stan**.

Poznawanie telefonu

Poznaj widoki i funkcje swojego nowego telefonu.


Wyświetlanie aplikacji i funkcji telefonu

Wybierz **Menu**.

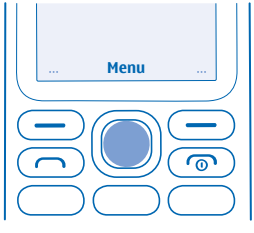


© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Przechodzenie do aplikacji lub funkcji
Naciśnij klawisz przewijania w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

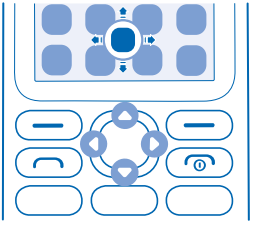

Otwieranie aplikacji lub wybieranie funkcji
Wybierz **Wyb.**.

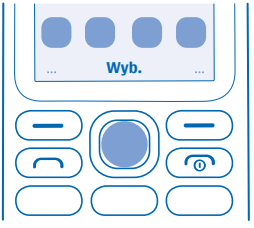


Powrót do poprzedniego widoku
Wybierz **Wróć**.

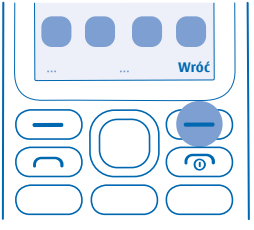


Powrót do ekranu głównego
Naciśnij klawisz zakończenia.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

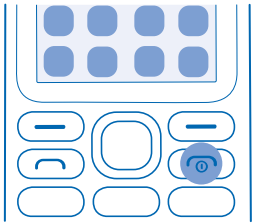

Włączanie latarki
Na ekranie głównym szybko dwukrotnie przewiń w górę.

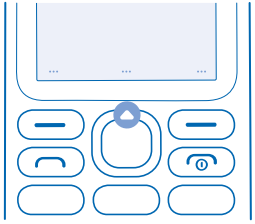


Aby wyłączyć latarkę, przesuń palcem w górę jeden raz.

Nie świeć innym osobom latarką prosto w oczy.

Regulacja głośności

Nie słyszysz dzwonka telefonu w hałaśliwym otoczeniu lub jest on za głośny? Możesz zmienić głośność według swoich potrzeb.

Aby zmienić poziom głośności podczas połączenia lub w trakcie słuchania radia, przewiń w górę lub w dół.

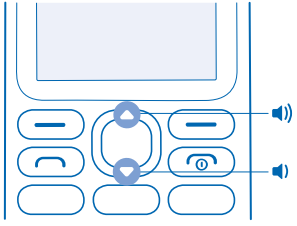

Zmiana tapety

Możesz dowolnie zmieniać tło ekranu głównego.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

1. Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Ustaw. wyśw.** > **Tapeta**.
2. Wybierz tapetę.

Ustawianie dźwięku dzwonka

Ustaw dźwięk dzwonka w swoim telefonie. Możesz ustawić inny dźwięk dzwonka dla każdej karty SIM.

1. Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Dźwięki**.
2. Wybierz **Dźwięk dzwonka**. W razie potrzeby wybierz kartę SIM.
3. Wybierz dźwięk dzwonka, a następnie **OK**.

Wpisywanie tekstu

Pisanie za pomocą klawiatury jest łatwe i przyjemne.

Naciskaj odpowiedni klawisz, aż pojawi się żądana litera.

Wpisywanie znaku spacji
Naciśnij **0**.

Wpisywanie znaku specjalnego lub znaku interpunkcyjnego
Naciśnij *****.

Zmiana wielkości liter
Naciśnij kilka razy **#**.

Wprowadzanie cyfr
Naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny.

Korzystanie z funkcji przewidywania tekstu

Aby przyspieszyć pisanie, telefon może zgadywać, co zaczynasz pisać. Przewidywanie tekstu opiera się na wbudowanym słowniku. Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich językach.

1. Wybierz **Opcje** > **Słownik** oraz język.
2. Zacznij pisać słowo. Kiedy zostanie wyświetlone odpowiednie słowo, naciśnij **0**.

Zmiana słowa
Naciśnij ***** kilka razy, aż pojawi się odpowiednie słowo.

Dodawanie nowego słowa do słownika
Jeżeli danego słowa nie ma w słowniku, napisz je, naciśnij kilka razy *****, aby pominąć niechciane słowa, wybierz **Literuj**, a następnie wpisz swoje słowo.

Przełączanie między przewidywaniem tekstu a metodą tradycyjną
Naciśnij kilka razy **#**.

Wyłączanie przewidywania tekstu
Wybierz **Opcje** > **Słownik** > **Bez słownika**.

Przeglądanie stron internetowych

Śledź bieżące wydarzenia i odwiedzaj ulubione witryny, gdziekolwiek jesteś.

1. Wybierz **Menu** > **Internet** > **Edytuj**.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2. Wpisz adres internetowy i wybierz **OK**.

Wskazówka: Aby uniknąć naliczania opłat za transmisję danych, wyłącz dostęp do danych mobilnych. Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Łączność** > **Dwie karty SIM**, a następnie przełącz opcję **Poł. danych mobiln.** na wartość **Wył.**.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kontakty i wiadomości

Kontaktuj się z rodziną i przyjaciółmi za pomocą telefonu.

Nawiązywanie połączenia

Dowiedz się, jak nawiązywać połączenia przy użyciu nowego telefonu.

1. Wpisz numer telefonu.

Aby wprowadzić znak + stosowany w połączeniach międzynarodowych, dwukrotnie naciśnij *****.

2. Naciśnij . Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz kartę SIM, której chcesz użyć.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij .

Odbieranie połączeń
Naciśnij .

Wskazówka: By używać zestawu głośnomówiącego, powiąż swój telefon z kompatybilnym zestawem słuchawkowym Bluetooth (sprzedawanym osobno). Aby włączyć Bluetooth, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Łączność** > **Bluetooth**, a następnie przełącz opcję **Bluetooth** na wartość **Wł.**.

Zapisywanie nazwy i numeru telefonu

Zapisuj i porządkuj numery telefonów swoich znajomych.

1. Wybierz **Menu** > **Kontakty** > **Opcje** > **Dodaj nowy kontakt**.

Wskazówka: Możesz wybrać pamięć, w której mają być przechowywane kontakty. Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Pamięć**.

2. Wpisz nazwę i numer telefonu.
3. Wybierz **Zapisz**.

Wskazówka: Aby zapisać numer telefonu w aplikacji Zadzwoń, wpisz numer telefonu i wybierz **Zapisz**.

Wysyłanie i odbieranie wiadomości

Dzięki wiadomościom SMS możesz pozostać w kontakcie z rodziną i znajomymi.

1. Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Utwórz wiadom.**.
2. Wpisz numer telefonu lub **Dodaj** i odbiorcę z listy kontaktów.
3. Wpisz treść wiadomości.

Wskazówka: Aby wstawić znak specjalny, na przykład buźkę lub symbol, wybierz **Opcje** > **Opcje wstawiania**.

4. Wybierz **Wyślij**. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz kartę SIM, której chcesz użyć.

Wskazówka: Możesz także wysłać wiadomość, naciskając .

Wiadomości SMS można wysyłać nawet po przekroczeniu dozwolonej liczby znaków pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz litery

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.

Czytanie wiadomości
Na ekranie blokady wybierz **Odczyt**.

Wskazówka: Aby później przeczytać wiadomość, wybierz **Menu** > **Wiadomości**.

Korzystanie z aplikacji Społeczności

Chcesz kontaktować się ze znajomymi i udostępniać im różne materiały? Dzięki aplikacjom społecznościowym wiesz na bieżąco, co u nich słychać.

Aby utrzymywać kontakt ze swoją rodziną i znajomymi, zaloguj się w odpowiednich usługach czatu, udostępniania i sieci społecznościowych. Wybierz **Menu** oraz usługę, z której chcesz skorzystać. Dostępne usługi mogą się różnić.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Foto-wideo

Aparatem telefonu można łatwo robić zdjęcia i nagrywać wideo.

Robienie zdjęcia

Utrwalaj najciekawsze chwile za pomocą aparatu w telefonie.

1. Aby włączyć aparat, wybierz **Menu** > **Foto-wideo**.
2. Aby przybliżyć lub oddalić obraz, przewiń w górę lub w dół.
3. Aby zrobić zdjęcie, wybierz .

Wyświetlanie zrobionych zdjęć
Aby wyświetlić zdjęcie tuż po jego zrobieniu, wybierz **Nowe** > > **Zdjęcia** > **Zdjęcia**. Aby wyświetlić zdjęcie później, w aparacie wybierz > **Zdjęcia** > **Zdjęcia**.

Nagrywanie wideo

Za pomocą telefonu można nie tylko robić zdjęcia, lecz także nagrywać filmy wideo.

1. Aby włączyć aparat, wybierz **Menu** > **Foto-wideo**.
2. Aby włączyć nagrywanie filmów, wybierz > **Nagrywanie filmów**.
3. Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz .
4. Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz .

Wskazówka: Potrzebujesz więcej miejsca na pliki wideo? Włóż kartę pamięci, a pliki wideo zostaną zapisane bezpośrednio na karcie.

Wyświetlanie nagranego filmu wideo
Aby wyświetlić wideo zaraz po nagraniu, wybierz ▶. Aby wyświetlić pliki wideo później, w aplikacji Nagrywanie filmów wybierz > **Wideo** > **Nagrania**.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rozrywka

Masz wolną chwilę i ochotę na rozrywkę? Dowiedz się, jak słuchać muzyki lub radia w telefonie.

Słuchanie muzyki

Odtwarzacz muzyki umożliwia słuchanie plików muzycznych zapisanych w formacie MP3. Aby odtwarzać pliki muzyczne, musisz je zapisać na karcie pamięci.

1. Wybierz **Menu** > **Muzyka**.
2. Wybierz **Opcje** > **Wsz. utwory**.
3. Wybierz utwór.

Wskazówka: Aby słuchać muzyki przez bezprzewodowe słuchawki, sparuj telefon z kompatybilnym zestawem słuchawkowym Bluetooth (sprzedawanym osobno). Aby włączyć Bluetooth, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Łączność** > **Bluetooth**, a następnie przełącz opcję **Bluetooth** na wartość **Wł.**.

Słuchanie radia

Słuchaj ulubionych stacji radiowych, kiedy jesteś w drodze.

Aby posłuchać radia, należy podłączyć do urządzenia kompatybilny zestaw słuchawkowy. Zestaw słuchawkowy pełni funkcję anteny.

1. Podłącz zestaw słuchawkowy, a następnie wybierz **Menu** > **Radio**.
2. Aby przejść do poprzedniego lub następnego kanału, przewiń do dołu lub do góry.
3. Aby wyłączyć radio, wybierz **Zatrz.**.

Odtwarzanie wideo

Oglądaj ulubione filmy, gdziekolwiek jesteś.

1. Wybierz **Menu** > **Wideo**.
2. Wybierz folder zawierający wideo, które chcesz obejrzeć, a następnie plik wideo.

Nie wszystkie formaty plików wideo są obsługiwane.

Wstrzymywanie lub wznawianie odtwarzania
Naciśnij klawisz przewijania i wybierz **Pauza** lub **Odtw.**.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Biuro

Dowiedz się, jak używać budzika.

Ustawianie alarmu

Używaj telefonu jako budzika.

1. Wybierz **Menu** > **Budzik**.
2. Wybierz alarm i **Edytuj** > **Zmień**.
3. Aby ustawić godzinę, przewijaj w górę lub w dół. Aby ustawić minuty, przewiń w prawo, a następnie w górę lub w dół.
4. Wybierz **OK** > **Zapisz**.

Dodawanie przypomnienia w kalendarzu

Nie chcesz zapomnieć o ważnym wydarzeniu? Dodaj je do kalendarza.

1. Wybierz **Menu** > **Kalendarz**.
2. Wybierz datę i **Opcje** > **Dodaj wydarzenie**.
3. Wpisz nazwę wydarzenia.
4. Aby ustawić godzinę, przewiń w dół i wybierz **Zmień**. Aby ustawić godzinę, przewijaj w górę lub w dół. Aby ustawić minuty, przewiń w prawo, a następnie w górę lub w dół.

Wskazówka: Alarm domyślnie przypomina o wydarzeniu 15 minut przed jego rozpoczęciem. Aby zmienić godzinę alarmu, przewiń w dół i wybierz **Zmień**. Wybierz przypomnienie lub **Nigdy**.

5. Wybierz **Zapisz**.

Usuwanie pozycji kalendarza
Przejdź do daty pozycji i wybierz **Pokaż**. Przejdź do wydarzenia, które chcesz usunąć i wybierz **Opcje** > **Usuń**.

Zmiana daty i godziny

Zegar telefonu możesz ustawić ręcznie.

1. Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Data i godzina**.
2. Przełącz **Autoaktual. godziny** na wartość **Wył.**.
3. Aby ustawić godzinę, przewiń w dół i wybierz **Czas**. Użyj klawisza przewijania, aby ustawić godzinę i wybierz **OK**.
4. Aby ustawić datę, przewiń w dół i wybierz **Data**. Użyj klawisza przewijania, aby ustawić datę i wybierz **OK**.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zarządzanie telefonem

Dowiedz się, jak zarządzać danymi osobowymi i treściami w telefonie.

Udostępnianie materiałów za pomocą aplikacji Szybkie udostępnianie

Udostępniaj swoje materiały, takie jak kontakty, zdjęcia i wideo swoim znajomym i rodzinie. Wystarczy przysunąć telefon blisko innego telefonu, aby rozpocząć przesyłanie treści za pomocą funkcji Bluetooth.

1. Włącz Bluetooth w telefonie odbierającym, a następnie upewnij się, że jest on widoczny dla innych telefonów.
2. Wybierz na przykład zdjęcie. Naciśnij klawisz opcji i wybierz **Udostępnij zdjęcie** > **Udostępnij przez BT**.
3. Przysuń telefon blisko innego telefonu.

Aplikacja Szybkie udostępnianie szuka najbliższego telefonu i wysyła do niego dany element.

W celu zabezpieczenia urządzenia przed wirusami lepiej je mieć w trybie ukrytym. Nie należy akceptować żądań połączeń Bluetooth od nieznanych użytkowników. Funkcję Bluetooth można także wyłączyć, kiedy nie jest używana.

Kopiowanie materiałów między telefonem a komputerem

Możesz kopiować między komputerem a telefonem zdjęcia, pliki wideo, muzykę i inne materiały (zapisane na karcie pamięci).

Aby skopiować dane z pamięci telefonu, w telefonie musi znajdować się karta pamięci.

1. Podłącz telefon do komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB.
2. Wybierz **Pamięć masowa**.
3. Na komputerze otwórz menedżera plików, np. program Windows Explorer, i wyszukaj telefon. Możesz zobaczyć materiały zapisane na karcie pamięci.
4. Przeciągaj i upuszczaj elementy między komputerem a telefonem.

Usuwanie prywatnej zawartości z telefonu

Jeżeli kupisz nowy telefon i chcesz wyrzucić stary bądź oddać go do recyklingu, skorzystaj z poniższych informacji, aby usunąć z urządzenia materiały i informacje osobiste.

Podczas usuwania prywatnej zawartości z telefonu, sprawdź, czy usuwasz ją z pamięci telefonu czy z karty SIM.

1. Aby usunąć wszystkie wiadomości, wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Opcje** > **Usuń więcej** > **Opcje** > **Wybierz wszystko**.
2. Aby usunąć wszystkie kontakty, wybierz **Menu** > **Kontakty** > **Opcje** > **Usuń kontakty** > **Opcje** > **Wybierz wszystko**.
3. Aby usunąć informacje o połączeniach, wybierz **Menu** > **Dziennik poł.** > **Wyczyść rejestr poł.** > **Wszystkie połączenia**.
4. Sprawdź, czy cała osobista zawartość została usunięta.

Materiały i kontakty zapisane na karcie pamięci nie zostaną usunięte.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Usuń całą zawartość telefonu i przywróć ustawienia fabryczne
Aby zresetować telefon do ustawień fabrycznych i usunąć wszystkie dane osobiste, na ekranie głównym wpisz ***#7370#**.

Kody dostępu

Dowiedz się, do czego służą różne kody na Twoim telefonie.

Kod PIN lub PIN2 (4–8 cyfr)	Chronią one Twoją kartę SIM przed nieupoważnionym użyciem. Są także wymagane, aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji. Możesz ustawić swój telefon tak, aby żądał wprowadzenia kodu PIN po włączeniu. Jeżeli nie pamiętasz kodów lub nie zostały one dostarczone z kartą, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym. Jeśli trzy razy z rzędu wprowadzony kod będzie niepoprawny, trzeba będzie go odblokować za pomocą kodu PUK lub PUK2.
Kod PUK lub PUK2	Te kody są wymagane do odblokowania kodu PIN lub PIN2. Jeśli kody nie zostały dostarczone wraz z kartą SIM, skontaktuj się z usługodawcą.
Kod zabezpieczający (kod blokady, hasło)	W ten sposób telefon jest chroniony przed nieupoważnionym użyciem. Telefon można skonfigurować tak, aby pojawiał się monit o podanie określonego kodu blokady. Domyślny kod blokady to 12345. Nie ujawniaj tego kodu nikomu i przechowuj go w bezpiecznym miejscu (innym niż telefon). Jeśli nie pamiętasz kodu, a Twój telefon jest zablokowany, należy oddać go do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata. Odblokowanie może również spowodować usunięcie wszystkich osobistych danych zapisanych w telefonie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z najbliższym punktem obsługi klientów lub sprzedawcą telefonu.
IMEI	Służy on do identyfikacji telefonów w sieci komórkowej. Konieczne może być również

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

podanie numeru do usług serwisowych lub sprzedawcy telefonu.

Aby wyświetlić numer IMEI, wybierz ***#06#**.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jak znaleźć numer modelu i numer seryjny (IMEI)

Jeśli chcesz skontaktować się z punktem serwisowym lub swoim usługodawcą, mogą Ci być potrzebne takie informacje, jak numer modelu telefonu i numer seryjny (IMEI). Aby sprawdzić numer modelu, wybierz ***#0000#**. Aby sprawdzić numer seryjny, wybierz ***#06#**.

Są one także dostępne na etykiecie telefonu, która znajduje się pod baterią.

Informacje dotyczące produktu i bezpieczeństwa

Usługi sieciowe i koszty

To urządzenie jest dopuszczone do użytku w sieciach GSM 900, 1800 MHz. Potrzebny jest abonament u usługodawcy.

Korzystanie z niektórych funkcji i usług online lub pobieranie materiałów z Internetu, w tym bezpłatnych, wymaga połączenia sieciowego. Może to spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych. Szczegółowe informacje znajdują się w warunkach korzystania z usługi operatora. Konieczna może być także subskrypcja niektórych funkcji.

Połączenia z numerem alarmowym

Ważne: Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na telefonie bezprzewodowym.

Przed nawiązaniem połączenia:

- Włącz telefon.
- Odblokować klawisze telefonu, jeśli są zablokowane.
- Przejdź w miejsce, w którym jest odpowiednia moc sygnału sieci komórkowej.

1. Naciśnij kilkakrotnie klawisz zakończenia, aż pojawi się ekran główny.
2. Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery połączeń alarmowych mogą być różne w różnych krajach.
3. Naciśnij klawisz połączenia.
4. Podaj jak najdokładniej potrzebne informacje. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

Być może trzeba będzie również wykonać następujące czynności:

- Włóż kartę SIM do telefonu.
- Jeśli pojawi się monit o podanie kodu PIN w telefonie, wpisz obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy i naciśnij klawisz połączenia.
- Wyłącz ograniczenia połączeń, które zostały włączone w telefonie, takie jak zakaz połączeń, wybieranie ustalone czy zamknięta grupa użytkowników.
- Aby nawiązać połączenie alarmowe podczas pierwszego uruchomienia telefonu, wybierz **Opcje** > **Połączenie alarmowe**.

Dbaj o swoje urządzenie

Urządzeniem, baterią, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zapewnieniu prawidłowego działania urządzenia.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. Jeśli urządzenie miało kontakt z wilgocią, wyjmij z niego baterię i nie wkładaj jej z powrotem, dopóki urządzenie nie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapylonych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą uszkodzić urządzenie lub baterię.
- Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, która spowoduje uszkodzenie.
- Nie otwieraj urządzenia w sposób inny od przedstawionego w podręczniku użytkownika.
- Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń radiowych.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

- Nie upuszczaj i nie uderzaj urządzenia ani baterii oraz nie potrząsaj nimi. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może je uszkodzić.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Nie maluj urządzenia. Farba może uniemożliwić prawidłowe działanie.
- W celu uzyskania jak najlepszej jakości działania co pewien czas wyłączaj urządzenie i wyjmuj baterię.
- Trzymaj urządzenie z dala od magnesów i innych źródeł pola magnetycznego.
- Aby zabezpieczyć ważne dane, przechowuj je w co najmniej dwóch osobnych miejscach, takich jak urządzenie, karta pamięci lub komputer, albo je zapisuj.

Recykling



Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. Produkty elektryczne i elektroniczne zawierają cenne materiały, w tym metale (takie jak miedź, aluminium, stal i magnez) oraz metale szlachetne (takie jak złoto, srebro i pallad). Wszystkie zastosowane w urządzeniu materiały można odzyskiwać w postaci surowców lub energii. Informacje na temat recyklingu produktów można znaleźć pod adresem **www.microsoft.com/mobile/recycle**.

Przekreślony symbol pojemnika na śmieci



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne i baterie muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. Nie należy pozbywać się tych produktów razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi, tylko oddać je do recyklingu. Informacje na temat najbliższego punktu zbierania urządzeń do recyklingu można uzyskać od lokalnych władz odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami oraz w witrynie **www.microsoft.com/mobile/support/**. Więcej informacji na temat ekologicznych cech swojego urządzenia znajdziesz pod adresem **www.microsoft.com/mobile/ecoprofile**.

Informacje dotyczące baterii i ładowarki

Używaj urządzenia wyłącznie z oryginalną baterią BL-5C przeznaczoną do wielokrotnego ładowania.

Urządzenie należy ładować przy użyciu ładowarki AC-18. Typ złącza ładowarki może się różnić.

Microsoft Mobile może udostępnić dodatkowe modele baterii lub ładowarek dla tego urządzenia.

Bezpieczne korzystanie z baterii i ładowarki

Przed każdym wyjęciem baterii należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od ładowarki. Aby odłączyć ładowarkę lub inne akcesorium, należy pociągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

Gdy ładowarka nie jest używana, należy ją odłączyć. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Aby zachować żywotność baterii, staraj się ją zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać.

Do przypadkowego zwarcia może dojść wtedy, gdy metalowy przedmiot dotknie metalowych pasków na baterii. Może to spowodować uszkodzenie baterii lub przedmiotu.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Stosuj się do obowiązujących przepisów. Jeżeli to możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Baterii nie wolno demontować, przecinać, zgniatać, zginać, przekłuwać ani uszkadzać w jakikolwiek inny sposób. Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą i oczami. Jeżeli jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej. Nie wolno baterii modyfikować, wkładać do niej żadnych przedmiotów, zanurzać w wodzie lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą bądź innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Baterii i ładowarki należy używać tylko do celów, do których są przeznaczone. Niewłaściwe użytkowanie oraz korzystanie z niezatwierdzonych do użytku lub niekompatybilnych baterii albo ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź powstania innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzeń uszkodzenia baterii lub ładowarki należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do punktu serwisowego lub sprzedawcy telefonu. Nie wolno używać uszkodzonych baterii ani ładowarek. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach. Nie ładuj urządzenia podczas burzy z piorunami.

Małe dzieci

Twoje urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Urządzenia medyczne

Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu bezprzewodowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu nienależycie zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby dowiedzieć się, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych.

Wszczepione urządzenia medyczne

Minimalna odległość między urządzeniem medycznym a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów wszczepionych urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 cm (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny:

- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).
- Nie nosić bezprzewodowego urządzenia w kieszeni na piersi.
- Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała.
- Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
- Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego urządzenia medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Słuch

Ostrzeżenie: W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy niektórych aparatów słuchowych.

Ochrona urządzenia przed szkodliwymi materiałami

Urządzenie to może być narażone na działanie wirusów i innych szkodliwych materiałów. Stosuj następujące środki ostrożności:

- Zachowaj ostrożność podczas otwierania wiadomości. Mogą one zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.
- Zachowaj ostrożność podczas akceptowania próśb o połączenie, przeglądania stron internetowych lub pobierania zawartości. Nie należy przyjmować połączeń Bluetooth od nieznanych użytkowników.
- Usługi i aplikacje, które instalujesz i z których korzystasz, powinny pochodzić wyłącznie ze źródeł zaufanych i zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo oraz ochronę.
- Zainstaluj w swoim urządzeniu i jakimkolwiek podłączonym do niego komputerze program antywirusowy i inne oprogramowanie zabezpieczające. Używaj jednocześnie tylko jednej aplikacji antywirusowej. Używanie większej ich liczby może pogorszyć działanie urządzenia lub komputera.
- Korzystając z zainstalowanych fabrycznie zakładek i łączy do witryn internetowych innych podmiotów, należy zachować ostrożność. Firma Microsoft Mobile nie promuje tych witryn ani nie ponosi za nie odpowiedzialności.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pojazdy

Sygnały radiowe mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie ekranowanych układów elektronicznych w pojazdach mechanicznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.

Montaż urządzenia w pojeździe należy powierzyć tylko wykwalifikowanym instalatorom. Niewłaściwa instalacja zagraża bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych czy wybuchowych materiałów. Nie trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie wybuchu poduszki powietrznej.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłączaj urządzenie w obszarach, w których istnieje zagrożenie wybuchem, np. w pobliżu dystrybutorów paliwa. Iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub śmiercią. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na stacjach benzynowych, w zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia prac wybuchowych. Miejsca zagrożone wybuchem mogą nie być wyraźnie oznakowane. Do takich należą zazwyczaj miejsca, w których zalecane jest wyłączenie silnika samochodu, pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia lub różnego rodzaju pyłki. W przypadku pojazdów napędzanych ciekłym gazem (takim jak propan lub butan) skontaktuj się z ich producentami, aby uzyskać informacje, czy to urządzenie może być bezpiecznie używane w ich pobliżu.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Informacje na temat certyfikatów SAR można znaleźć w drukowanej wersji podręcznika użytkownika lub na stronie **sar.microsoft.com**.

Prawa autorskie i inne informacje

Deklaracja zgodności

CE 0168

Niniejszym spółka Microsoft Mobile Oy oświadcza, że produkt RM-1136 spełnia główne wymogi oraz inne odpowiednie warunki dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności" można znaleźć pod adresem **www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity**.

Dostępność niektórych produktów, funkcji, aplikacji i usług może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, zwróć się do sprzedawcy lub usługodawcy. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is". Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Microsoft Mobile zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Microsoft Mobile ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Powielanie, przekazywanie lub dystrybucja kopii części lub całości tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Microsoft Mobile są zabronione. Firma Microsoft Mobile promuje politykę ciągłego rozwoju. Microsoft Mobile zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Microsoft Mobile nie składa żadnych zapewnień, nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem. Użycie aplikacji oznacza przyjęcie przez użytkownika do wiadomości, że dana aplikacja jest udostępniana bez żadnych gwarancji.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pobieranie map, gier, muzyki lub plików wideo oraz przesyłanie zdjęć lub plików wideo może wiązać się z transferem dużych ilości danych. Usługodawca może pobierać opłaty za transmisję danych. Dostępność niektórych produktów, usług i funkcji może się różnić w zależności od regionu. Więcej informacji, w tym także dotyczących dostępności opcji językowych, można uzyskać u lokalnego sprzedawcy.

Nokia jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Nokia Corporation.

Znak słowny i logo Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a korzystanie z tych znaków przez firmę Microsoft Mobile podlega licencji.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. W odniesieniu do innych zastosowań licencja nie jest udzielana i nie można jej domniemywać. Dodatkowe informacje, w tym informacje dotyczące zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Zob. **www.mpegla.com**.

Ten produkt zawiera oprogramowanie typu open source. Aby zapoznać się z informacjami o stosownych prawach autorskich oraz innymi powiadomieniami, pozwoleniami i oświadczeniami, na ekranie głównym wybierz *#6774#.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.