Podręcznik użytkownika

Nokia 301 Dual SIM

NOKIA

Wydanie 1.4 PL

Psst...

Ten przewodnik to nie wszystko...

Informacje na temat Warunków świadczenia usług Microsoft Mobile i Zasad ochrony prywatności znajdują się na stronie **www.nokia.com/privacy**.

© 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podręcznik użytkownika

Nokia 301 Dual SIM

Spis treści

Dla własnego bezpieczeństwa 4

Pierwsze kroki 5

Klawisze i części 5

Wkładanie karty SIM i baterii 5

Wkładanie drugiej karty SIM 6

Wkładanie karty pamięci 7

Ładowanie baterii 8

Regulacja głośności 8

Kopiowanie zawartości z poprzedniego telefonu 9

Wybór karty SIM, która ma być używana 10

Podstawowe informacje 11

Poznaj swój telefon 11

Ikony wyświetlane w telefonie 12

Wydłużanie żywotności baterii 12

Personalizacja ekranu głównego 13

Zmiana dźwięku dzwonka 13

Sklep Nokia 14

Wpisywanie tekstu 14

Kontakty i wiadomości 15

Nawiązywanie i odbieranie połączeń 15

Zapisywanie nazwy i numeru telefonu 15

Wysyłanie wiadomości 16

Sprawdzanie poczty głosowej 16

Konfigurowanie konta poczty e-mail 17

Poczta Exchange 17

Wysyłanie wiadomości e-mail 18

Korzystanie z aplikacji Społeczności 19

Czat ze znajomymi 19

Aparat 21

Robienie zdjęcia 21

Robienie zdjęć panoramicznych 21

Wykonanie autoportretu 22

Wysyłanie zdjęć lub plików wideo 22

Internet 23

Przeglądanie stron internetowych 23

Dodawanie witryny do ulubionych 23

Rozrywka 24

Słuchanie radia 24

Odtwarzanie utworu 24

Biuro 26

Dodawanie pozycji kalendarza 26

Zmiana daty i godziny 26

Zarządzanie telefonem i łączność 27

Udostępnianie materiałów za pomocą aplikacji Szybkie udostępnianie 27

Aktualizowanie oprogramowania telefonu 27

Kody dostępu 28

Informacje dotyczące produktu i bezpieczeństwa 31

© 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dla własnego bezpieczeństwa

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu prostymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.



PRZESTRZEGAJ NAKAZÓW WYŁĄCZANIA URZĄDZEŃ

Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie telefonów komórkowych jest niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo, na przykład w samolocie, w szpitalu, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw, chemikaliów lub w miejscach, w których odpalane są ładunki wybuchowe. Stosuj się do wszystkich instrukcji w obszarach o ograniczonym dostępie.



NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.



ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.



PROFESJONALNY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.



BATERIE, ŁADOWARKI I INNE AKCESORIA

Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Microsoft Mobile do użytku z urządzeniem. Ładowarki innych firm zgodne z normą IEC/EN 62684 mogą być kompatybilne z tym urządzeniem, jeśli są podłączane do portu mikro-USB. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



DBAJ O TO, BY URZĄDZENIE BYŁO SUCHE

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.



CZĘŚCI SZKLANE

Ekran urządzenia zrobiony jest ze szkła. To szkło może się stłuc, jeśli urządzenie spadnie na twardą powierzchnię lub gdy zostanie mocno uderzone. Jeśli to szkło się stłucze, nie dotykaj szklanych części urządzenia i nie próbuj wyjmować odłamków szkła z urządzenia. Nie używaj urządzenia, zanim wykwalifikowany pracownik serwisu nie wstawi nowego szkła.



CHROŃ SŁUCH

Nie słuchaj głośnej muzyki przez długi czas, aby uniknąć uszkodzenia słuchu. Zachowaj ostrożność, trzymając urządzenie przy uchu, gdy głośnik jest włączony.


© 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pierwsze kroki

Zapoznaj się z podstawowymi informacjami i od razu zacznij korzystać z telefonu.

Klawisze i części

Poznaj klawisze i części swojego nowego telefonu.

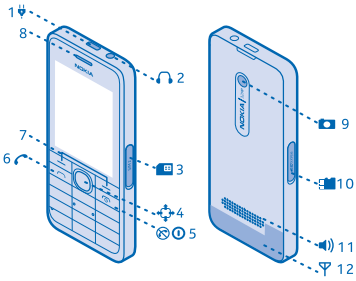

1 Złącze mikro-USB
2 Złącze zestawu słuchawkowego (3,5 mm)
3 Gniazdo karty SIM2 Do użytku tylko z kartami SIM 2G.
4 Klawisz przewijania
5 Klawisz zakończenia i zasilania
6 Klawisz połączeń
7 Klawisze wyboru
8 Słuchawka
9 Obiektyw aparatu. Przed użyciem aparatu usuń z obiektywu taśmę zabezpieczającą.
10 Gniazdo karty pamięci
11 Głośnik
12 Obszar anteny

Obszar anteny jest wyróżniony.

Wskazówka: Jeśli nie używasz telefonu, zablokuj klawisze. Wybierz **Menu** i naciśnij ***. Aby odblokować, wybierz **Odblokuj** i naciśnij ***.


Twój telefon posiada oprogramowanie S40.

Wkładanie karty SIM i baterii

Dowiedz się, jak włożyć kartę SIM i baterię.


Uchwyt karty SIM1 znajdujący się pod baterią może być używany zarówno do kart SIM 3G, jak i 2G. Gniazdo karty SIM2 znajdujące się na prawej krawędzi telefonu może być używane tylko do kart SIM 2G.

1. Wyłącz telefon i zdejmij tylną pokrywę.

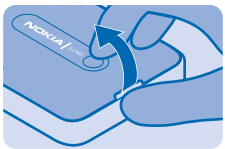


2. Jeżeli bateria jest w telefonie, wyjmij ją.


© 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

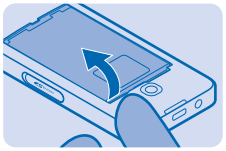


3. Unieś pokrywę uchwytu karty SIM1 i włóż kartę stykami do dołu.

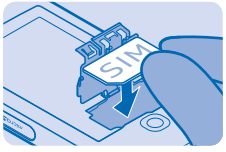

4. Dopasuj styki baterii i wciśnij ją.

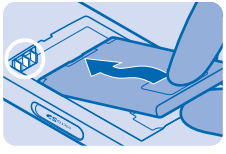

5. Dociskaj tylną pokrywę, aż zablokuje się we właściwym położeniu. Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania, aż telefon zawibruje.

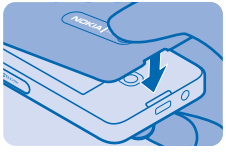


Wkładanie drugiej karty SIM

Możesz łatwo włożyć drugą kartę SIM (SIM2) bez wyjmowania baterii.


Gniazdo karty SIM2 znajdujące się na prawej krawędzi telefonu może być używane tylko do kart SIM 2G.

1. Otwórz pokrywę gniazda karty SIM2.


© 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

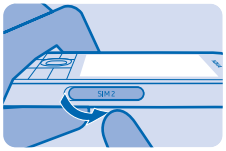


2. Włóż kartę SIM stykami do góry.

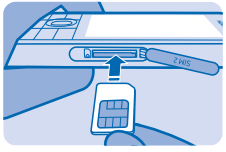


3. Dociśnij kartę tak, aby zablokowała się na miejscu. Zamknij pokrywę.

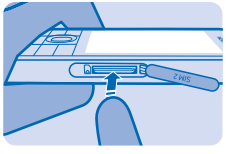

4. Aby wyjąć kartę, otwórz pokrywę gniazda karty SIM2.

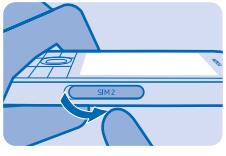

5. Dociskaj kartę, aż zostanie zwolniona, i wyjmij ją.

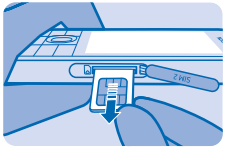


Wkładanie karty pamięci


W dalszej części dowiesz się, jak włożyć do telefonu kartę pamięci.

1. Otwórz pokrywę karty pamięci.


© 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

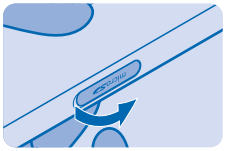

2. Włóż kartę stykami do dołu.

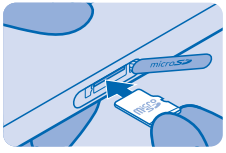

3. Dociśnij kartę tak, aby zablokowała się na miejscu. Zamknij pokrywę.

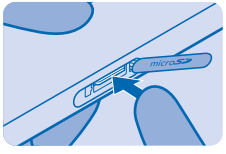

Ładowanie baterii

Bateria została częściowo naładowana fabrycznie, ale przed pierwszym użyciem telefonu konieczne może być jej ponowne naładowanie.

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
2. Podłącz ładowarkę do telefonu. Po zakończeniu odłącz ładowarkę od telefonu, a potem od gniazdka sieci elektrycznej.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć nawet 20 minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania.

Wskazówka: Z ładowania przez złącze USB można skorzystać, gdy nie ma dostępnego gniazdka sieci elektrycznej. Podczas ładowania urządzenia można przesyłać dane. Efektywność ładowania przez złącze USB bywa bardzo różna, a rozpoczęcie ładowania oraz działania urządzenia może nastąpić po dłuższym czasie.

Upewnij się, że komputer jest włączony.

Regulacja głośności


Głośność możesz kontrolować na kilka sposobów.

1. Aby podczas rozmowy zmienić głośność, przewiń w górę lub w dół.


© 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.



2. Możesz również podłączyć do złącza zestawu słuchawkowego kompatybilny zestaw słuchawkowy lub inne urządzenie.

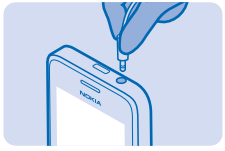

3. Aby użyć głośnika w telefonie przy łączeniu, wybierz **Głośnik**. Głośnika możesz także użyć podczas słuchania radia.

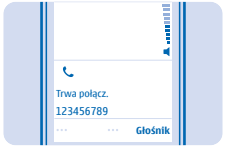

Kopiowanie zawartości z poprzedniego telefonu




Kontakty, wpisy kalendarza i inne elementy można łatwo przenieść do nowego telefonu.

1. Włącz łączność Bluetooth w obydwu telefonach. Aby włączyć łączność Bluetooth w nowym telefonie, wybierz **Menu** > **Ustawien.** > **Łączność** > **Bluetooth**.
2. W nowym telefonie wybierz **Menu** > **Ustawien.** > **Synch. i kop. zap.** > **Kopiuj z urządz.**.
3. Wybierz element, który chcesz skopiować, i **Gotowe**.
4. Wybierz stary telefon z listy znalezionych urządzeń.
5. Jeśli wyświetli się monit, utwórz jednorazowy kod dostępu (np. 123) i wybierz **OK**.
6. Sprawdź, czy kody są takie same w obu telefonach.
7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w obu telefonach.

© 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wybór karty SIM, która ma być używana

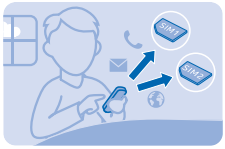

Możesz skonfigurować domyślną kartę SIM do nawiązywania połączeń, wysyłania wiadomości lub łączenia z internetem. Nadanie kartom SIM nazw pozwala błyskawicznie orientować się, która z nich jest przeznaczona np. do celów prywatnych, a która — do służbowych.

1. Wybierz **Menu** > **Menedż. SIM**.
2. Aby za każdym razem decydować, której karty SIM użyć, wybierz **Zawsze pytaj**.
3. Wybierz **SIM1** lub **SIM2**, aby określić, której karty SIM będziesz używać do poszczególnych połączeń.

Zmiana nazwy karty SIM
Wybierz **Opcje** > **Zmień nazwę**.

© 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podstawowe informacje

Dowiedz się, jak najlepiej wykorzystać swój nowy telefon.

Poznaj swój telefon

Poznaj swój telefon, naciskając klawisz.

1. Aby zobaczyć aplikacje i funkcje w swoim telefonie, naciśnij **Menu**.



2. Aby przejść do aplikacji lub funkcji, przesuń klawisz przewijania w górę, w dół, w lewo lub w prawo.



3. Aby otworzyć aplikację lub wybrać funkcję, naciśnij **Wybierz**.



4. Aby wrócić do poprzedniego widoku, naciśnij **Wróć**.



5. Aby wrócić do ekranu głównego, naciśnij .

© 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Ikony wyświetlane w telefonie

Wskaźniki na wyświetlaczu telefonu informują między innymi o aktualnej godzinie oraz mocy sygnału i baterii.

Masz nieprzeczytane wiadomości na karcie SIM1 lub SIM2 bądź na obu tych kartach.

Na karcie SIM1 lub SIM2 bądź na obu tych kartach masz wiadomości niewysłane lub takie, których obsługa zakończyła się niepowodzeniem.

Klawisze są zablokowane.

Alarm został ustawiony.

Bluetooth jest włączony.

Telefon jest połączony z siecią GSM.

Telefon jest połączony z zestawem słuchawkowym.

Telefon jest podłączony do innego urządzenia, takiego jak komputer, kablem USB.

Pojedyncze litery, kombinacje liter lub kombinacje liter i cyfr pokazują typ sieci komórkowej, do której jest podłączony telefon, na przykład **2G**.

Dostępne ikony zależą od regionu i usługodawcy sieciowego.

Wydłużanie żywotności baterii

Wykorzystaj w pełni możliwości swojego telefonu i zadbaj przy tym o żywotność jego baterii. Aby oszczędzać energię w telefonie, zastosuj się do kilku wskazówek.

- Zawsze ładuj baterię do pełna.
- Wycisz niepotrzebne dźwięki, takie jak dźwięki klawiszy.
- Zamiast głośnika używaj słuchawek przewodowych.

Aby oszczędzać energię, możesz:

Zmniejszyć jasność podświetlenia	Wybierz **Menu** > **Ustawien.** > **Wyświetlacz** > **Podświetlenie** i zmień ustawienie **Inten. podświetlenia**.
Ustawić wyłączanie podświetlenia po krótkim czasie	Wybierz **Menu** > **Ustawien.** > **Wyświetlacz** > **Podświetlenie** i zmień ustawienie **Limit czasu podśw.**.

© 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Selektywnie nawiązywać połączenia sieciowe	• Włączaj Bluetooth tylko wtedy, gdy trzeba. • Aby wyłączyć automatyczną aktualizację konta e-mail, wybierz **Menu** > **Poczta** > **Opcje** > **Ustawienia** i konto, a następnie zmień opcję **Aktualizuj Skrz. odb.:** na **Ręcznie**. • Jeśli słuchasz muzyki lub korzystasz z telefonu w inny sposób, ale nie chcesz nawiązywać ani odbierać połączeń, włącz tryb samolotowy. Wybierz **Menu** > **Ustawien.** > **Profile** > **Samolotowy** > **Uaktywnij**.

Personalizacja ekranu głównego

Chcesz otwierać ulubione aplikacje bezpośrednio z ekranu głównego? Możesz dodawać i usuwać elementy oraz zmieniać ich układ na ekranie głównym.

1. Na ekranie głównym przewiń w dół i wybierz **Opcje** > **Przyst. ekr. główny**.
2. Wybierz pasek i element, taki jak **Powiadomienia**.
3. Wybierz **Gotowe** > **Tak**.

Wskazówka: Aby dodać więcej aplikacji, przewiń do paska skrótów na ekranie głównym i wybierz **Opcje** > **Zmień skrót**.

Zmiana dźwięku dzwonka



Ustaw dźwięk dzwonka w swoim telefonie. Możesz ustawić inny dźwięk dzwonka dla każdej karty SIM.

1. Wybierz **Menu** > **Ustawien.** > **Dźwięki** i przewiń do opcji dźwięku dzwonka. Jeśli wyświetli się monit, wybierz kartę SIM.
2. Użyj klawisza przewijania, aby wybrać **Otwórz Pliki**.
3. Wybierz **Dźwięki dzw.** > **Dźw. dzwonka**.
4. Wybierz dźwięk dzwonka.

Wskazówka: Aby zmienić profil bez dźwięku na normalny lub odwrotnie, naciśnij i przytrzymaj **#**.

© 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Sklep Nokia



Pobieraj na telefon gry, aplikacje, motywy, tapety i dzwonki ze Nokia Sklep.

Wybierz **Menu** > **Sklep**.

Wiele elementów jest dostępnych bezpłatnie, a za inne trzeba zapłacić kartą kredytową lub w ramach rachunku telefonicznego.

Dostępność metod płatności zależy od kraju zamieszkania oraz usługodawcy sieciowego.

Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Nokia Sklep, przejdź do **store.nokia.com**.

Wpisywanie tekstu

Chcesz napisać notatkę? A może chcesz użyć kilku języków w jednej wiadomości? Pisanie za pomocą klawiatury jest łatwe i przyjemne.

Naciskaj odpowiedni klawisz, aż pojawi się żądana litera.

Wpisywanie znaku specjalnego lub znaku interpunkcyjnego
Naciśnij i przytrzymaj *****, a następnie wybierz znak.

Zmiana wielkości liter
Naciśnij **#**.

Wprowadzanie cyfr
Naciśnij i przytrzymaj **#**, a następnie wybierz **Tryb numeryczny**. Aby wrócić do trybu alfabetycznego, naciśnij i przytrzymaj **#**.

Włączanie i wyłączanie przewidywania tekstu
Wybierz **Opcje** > **Metoda słownik.** i **Włącz** lub **Wyłącz**. Nie wszystkie języki są obsługiwane.

Zmiana języka tekstu
Wybierz **Opcje** > **Język tekstu**.

© 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kontakty i wiadomości

Za pomocą telefonu możesz kontaktować się ze znajomymi i rodziną oraz udostępniać pliki, takie jak zdjęcia. Bądź na bieżąco z najnowszymi aktualizacjami w usługach sieci społecznościowych, nawet w podróży.

Nawiązywanie i odbieranie połączeń

Dowiedz się, jak nawiązywać i odbierać połączenia przy użyciu nowego telefonu.

1. Na ekranie głównym wprowadź numer telefonu.

Aby wprowadzić znak + stosowany w połączeniach międzynarodowych, dwukrotnie naciśnij *.

2. Naciśnij . Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz kartę SIM, której chcesz użyć.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij .

Gdy ktoś dzwoni do Ciebie, naciśnij , aby odebrać telefon.

Ostrzeżenie: Po włączeniu profilu samolotowego nie można nawiązywać i odbierać żadnych połączeń ani też używać funkcji wymagających kontaktu z siecią komórkową. Aby nawiązać połączenie, włącz inny profil.

Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie telefonów komórkowych jest niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo, na przykład w samolocie, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw, chemikaliów lub miejscach, w których odpalane są ładunki wybuchowe.

Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybieranym numerem
Na ekranie głównym naciśnij , wybierz numer, a następnie naciśnij .

Wyświetlanie nieodebranych połączeń
Na ekranie głównym naciśnij **Pokaż**. Aby oddzwonić, wybierz numer i naciśnij .

Wskazówka: Aby później wyświetlić nieodebrane połączenia, wybierz **Menu** > **Kontakty** > **Rejestr** > **Połącz. nieodebr.**. Połączenia nieodebrane i odebrane są rejestrowane tylko wtedy, gdy funkcja ta jest obsługiwana przez sieć, a telefon jest włączony i znajduje się w zasięgu sieci.

Zapisywanie nazwy i numeru telefonu




Dodaj nowe kontakty do swojego telefonu.

1. Wybierz **Menu** > **Kontakty**.
2. Wybierz **Dodaj nowe**. Jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit, wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać kontakt.
3. Wpisz numer telefonu i wybierz **OK**.
4. Wpisz nazwę i wybierz **Zapisz**.

© 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wysyłanie wiadomości

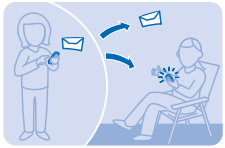

Dzięki wiadomościom SMS i MMS możesz szybko kontaktować się z rodziną i znajomymi.

1. Wybierz **Menu** > **Wiadom.**.
2. Wybierz **Utwórz wiadom.**.
3. Wpisz treść wiadomości.
4. Aby dodać załącznik, taki jak zdjęcie lub plik wideo, wybierz **Opcje** > **Wstaw obiekt**.
5. Aby dodać kontakt jako odbiorcę, wybierz **Wyślij do** > **Kontakty**. Aby wpisać numer, wybierz **Nr lub adres e-mail**.
6. Wybierz **Wyślij**. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz kartę SIM, której chcesz użyć.

Wiadomości MMS mogą odbierać i wyświetlać tylko urządzenia kompatybilne. W poszczególnych urządzeniach wiadomości mogą wyglądać inaczej.

Wiadomości SMS można wysyłać nawet po przekroczeniu dozwolonej liczby znaków pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.

Sprawdzanie poczty głosowej



Ktoś nagrał się na Twoją pocztę głosową? Możesz odsłuchać te wiadomości w dogodnym dla Ciebie momencie.

Dostęp do poczty głosowej może wymagać subskrypcji usługi. Więcej informacji na ten temat udzieli usługodawca sieciowy.

Zanim będzie można korzystać z poczty głosowej, musisz uzyskać numer do tej usługi od swojego usługodawcy sieciowego. Sprawdź potwierdzenie swojego zamówienia lub przejdź do witryny pomocy technicznej swojego usługodawcy sieciowego.

Aby skonfigurować pocztę głosową, wybierz **Menu** > **Wiadom.** > **Więcej** > **Wiad. głosowe** > **Wiadomości głosowe** > **Nr poczty głosowej** i wpisz numer swojej poczty głosowej.

1. Aby sprawdzić pocztę głosową zaraz po nieodebranym połączeniu, wybierz **Pokaż** na ekranie głównym.


© 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2. Wybierz **Opcje** > **Połącz z nadawcą**.

Wskazówka: Aby szybko połączyć się z pocztą głosową, naciśnij i przytrzymaj **1** na ekranie głównym.

Odsłuchiwanie poczty głosowej później
Wybierz **Menu** > **Wiadom.** > **Więcej** > **Wiad. głosowe** > **Wiadomości głosowe** > **Odsłuchaj wiad. głos.**.

Konfigurowanie konta poczty e-mail

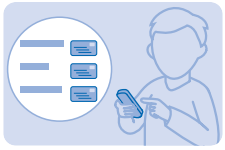

Chcesz korzystać z kilku adresów e-mail? W telefonie można mieć kilka kont poczty e-mail.

Aby skonfigurować konto poczty e-mail oraz wysyłać i odbierać wiadomości, musisz mieć połączenie z internetem.

1. Wybierz **Menu** > **Poczta**.
2. Wybierz usługę poczty e-mail i zaloguj się.

Wskazówka: Jeśli nie masz adresu e-mail, możesz utworzyć konto w usłudze Nokia Poczta podczas konfiguracji.

Jeśli za pomocą telefonu chcesz korzystać ze służbowej poczty e-mail, kontaktów i kalendarza, możesz także dodać do telefonu konto Poczta Exchange. Wybierz **Menu** > **Poczta**, konto Poczta Exchange, a następnie wpisz wymagane informacje.

Dodawanie konta poczty e-mail w późniejszym terminie
Wybierz **Menu** > **Poczta** > **Dodaj konto**, usługę poczty e-mail i zaloguj się.

Wyłączanie automatycznej aktualizacji skrzynki odbiorczej
Wybierz **Menu** > **Poczta** > **Opcje** > **Ustawienia** i konto, a następnie zmień opcję **Aktualizuj Skrz. odb.:** na **Ręcznie**.

Skrzynka odbiorcza jest aktualizowana w określonych odstępach czasu i w telefonie wyświetlane są powiadomienia o otrzymaniu nowych wiadomości. Może to powodować przesyłanie dużych ilości danych, co może wiązać się z kosztami transmisji danych. Aby obniżyć koszty, możesz wyłączyć funkcję automatycznej aktualizacji i sprawdzać skrzynkę odbiorczą ręcznie.

Poczta Exchange

Chcesz mieć swoje służbowe kontakty, pocztę i kalendarz zawsze pod ręką, niezależnie do tego, czy siedzisz przed komputerem, czy jesteś w podróży z telefonem? Możesz zsynchronizować ważne materiały między telefonem a serwerem Microsoft Exchange.

Program Poczta Exchange można skonfigurować tylko wtedy, gdy firma ma serwer Microsoft Exchange. Ponadto administrator IT musi aktywować program Microsoft Exchange ActiveSync dla Twojego konta.

© 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Przed rozpoczęciem konfiguracji sprawdź, czy masz następujące elementy:

- firmowy adres poczty e-mail;
- nazwa serwera Exchange (aby ją uzyskać, skontaktuj się z działem IT swojej firmy);
- nazwa domeny sieci (aby ją uzyskać, skontaktuj się z działem IT swojej firmy);
- hasło do sieci biurowej.


W zależności od konfiguracji serwera Exchange może być wymagane podanie dodatkowych informacji podczas konfiguracji. Jeśli nie masz odpowiednich informacji, skontaktuj się z działem IT swojej firmy.

Podczas konfiguracji możesz określić, jak często telefon ma synchronizować zawartość z serwerem. Synchronizowana jest tylko zawartość określona podczas konfiguracji konta. Aby skonfigurować dodatkową zawartość, zmień ustawienia konta programu Poczta Exchange.

W przypadku programu Poczta Exchange używanie kodu blokady może być obowiązkowe.

To urządzenie może komunikować się z serwerami wyposażonymi w oprogramowanie Microsoft Exchange ActiveSync. Właściciel urządzenia nie otrzymuje żadnych praw do jakiejkolwiek własności intelektualnej firmy Microsoft odnośnie jakiegokolwiek oprogramowania lub urządzeń serwerowych, do których uzyskuje się dostęp przy użyciu tego urządzenia, ani w odniesieniu do korzystania z oprogramowania Microsoft Exchange ActiveSync poza urządzeniem.

Wysyłanie wiadomości e-mail

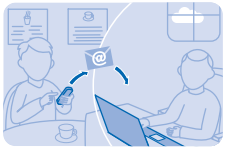

Chcesz wysłać wiadomość e-mail w podróży? Korzystając z telefonu możesz czytać i wysyłać wiadomości, nawet gdy nie siedzisz za biurkiem.

1. Wybierz **Menu** > **Poczta** i konto pocztowe. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz kartę SIM, której chcesz użyć.
2. W skrzynce pocztowej wybierz **Opcje** > **Utwórz nową**.
3. Aby dodać odbiorcę z listy kontaktów wybierz **Dodaj**. Możesz także wpisać adres. Możesz dodać więcej niż jednego odbiorcę.
4. Wpisz temat i wiadomość.
5. Aby załączyć plik, taki jak zdjęcie, wybierz **Opcje** > **Załącz**.
6. Wybierz **Wyślij**.

Odpowiadanie na wiadomość e-mail
Aby odpowiedzieć na wiadomość e-mail, otwórz ją i wybierz **Opcje** > **Odpowiedz**.

© 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Korzystanie z aplikacji Społeczności



Za pomocą aplikacji Powiadomienia możesz sprawdzić, co słychać u Twoich znajomych.

Zaloguj się w usługach sieci społecznościowych, z których korzystasz.

1. Wybierz **Menu** > **Aplikacje**.
2. Wybierz **Moje aplikacje** > **Powiadomienia**.

Wskazówka: Dodaj Powiadomienia do ekranu głównego, aby zobaczyć najnowsze informacje.

Wyłączanie powiadomień
W aplikacji Powiadomienia wybierz **Opcje** > **Ustawien.**, usuń zaznaczenie pola wyboru i wybierz **Zapisz**.

Czat ze znajomymi



Lubisz rozmawiać ze znajomymi na czacie internetowym? Nawet kiedy nie ma Cię w domu, możesz wysyłać wiadomości błyskawiczne z telefonu z dowolnego miejsca.

Do korzystania z czatu jest potrzebne połączenie z internetem.

Aby móc korzystać z czatu, skonfiguruj usługę czatu w swoim telefonie. Do korzystania z czatu jest potrzebne konto Nokia. Wybierz **Menu** > **Czat** > **Czat** i zaloguj się. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz kartę SIM, której chcesz użyć.

Jeżeli nie masz jeszcze konta czatu, możesz zalogować się w usłudze Nokia Czat podczas konfiguracji.

Znajomi dodani jako kontakty czatu są automatycznie dodawani do Twoich kontaktów. Na czacie możesz rozmawiać także z osobami niebędącymi kontaktami czatu.

1. Wybierz **Menu** > **Czat** > **Czat**. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz kartę SIM, której chcesz użyć.
2. Wybierz konto i zaloguj się.
3. Wybierz **Opcje** > **Czatuj z**.
4. Wybierz usługę czatu, wpisz nazwę użytkownika i dotknij **Opcje** > **Wyślij**.
5. Wpisz wiadomość w polu tekstowym i wybierz **Wyślij**.

© 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wskazówka: Aby szybko rozpocząć czat z kontaktem, wybierz kontakt z listy znajomych i **Wyślij**.

Można prowadzić kilka rozmów jednocześnie. Aby przełączać się między rozmowami, wybierz odpowiednią rozmowę w **Rozmowy**.


Korzystanie z usług lub pobieranie zawartości, w tym bezpłatnych materiałów, może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może wiązać się z naliczeniem opłat za transmisję danych.

© 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Aparat

Nie musisz nosić ze sobą aparatu fotograficznego, ponieważ Twój telefon ma wszystko, czego potrzeba, do utrwalania wspomnień. Za pomocą aparatu w telefonie można łatwo robić zdjęcia lub nagrywać filmy.

Robienie zdjęcia

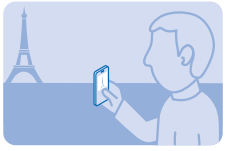

Utrwalaj najciekawsze chwile za pomocą aparatu w telefonie.

1. Aby włączyć aparat, wybierz **Menu** > **Foto-wideo**.
2. Aby przybliżyć lub oddalić obraz, przewiń w górę lub w dół.
3. Aby zrobić zdjęcie, wybierz .

Wskazówka: Aby nagrać film wideo, naciśnij klawisz przewijania w prawo i wybierz .

Zdjęcia są zapisywane w folderze **Menu** > **Aplikacje** > **Pliki** > **Zdjęcia**.

Wyłączanie aparatu
Wybierz .

Robienie zdjęć panoramicznych




Chcesz sfotografować piękny krajobraz lub horyzont? Użyj trybu panoramy, który pomoże Ci zrobić niezwykłe zdjęcie.

1. Aby włączyć aparat, wybierz **Menu** > **Foto-wideo**.
2. Wybierz > .
3. Aby zrobić pierwsze zdjęcie, wybierz .
4. Aby zrobić następne zdjęcie, przesuń wolno telefon w prawą stronę, aż wskaźnik znajdzie się na środku ekranu.
5. Po zrobieniu czterech zdjęć telefon automatycznie zapisze zdjęcie panoramiczne.

Wskazówka: Zdjęcie panoramiczne możesz zrobić za pomocą telefonu zarówno w trybie poziomym, jak i pionowym.

© 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie autoportretu

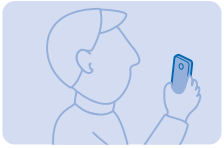

Możesz łatwo zrobić sobie autoportret za pomocą aparatu w telefonie.

1. Aby włączyć aparat, wybierz **Menu** > **Foto-wideo**.
2. Wybierz > .
3. Trzymaj telefon tak, aby aparat był skierowany przodem do Ciebie, i wykonaj instrukcje, które usłyszysz. Kiedy telefon będzie gotowy, automatycznie zrobi zdjęcie.

Wysyłanie zdjęć lub plików wideo



Możesz wysyłać swoje najlepsze zdjęcia rodzinie i znajomym jako wiadomości MMS, e-mail lub przez Bluetooth.

1. Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Pliki**.
2. Przejdź do zdjęcia i wybierz **Opcje** > **Udostępnij** oraz metodę wysłania.

Wskazówka: Aby wysłać plik wideo, wybierz **Menu** > **Zdjęcia** > **Moje pliki wideo**, wideo do wysłania, a następnie **Opcje** > **Udostępnij**.


Wysyłanie kilku zdjęć lub plików wideo jednocześnie
Przejdź do folderu, w którym znajdują się zdjęcia lub pliki wideo, i wybierz **Opcje** > **Zaznacz** oraz odpowiednią opcję. Aby wysłać, wybierz **Opcje** > **Udostęp. zaznaczone** i metodę wysłania.

© 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Internet

Dowiedz się, jak przeglądać sieć.

Przeglądanie stron internetowych

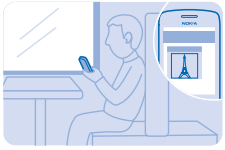

Śledź bieżące wydarzenia i odwiedzaj ulubione witryny, gdziekolwiek jesteś.

1. Wybierz **Menu** > **Internet**.
2. Wybierz pasek adresu.
3. Wpisz adres internetowy.

Wskazówka: Aby przeprowadzić wyszukiwanie w internecie, w pasku adresu wpisz wyszukiwane hasło. Jeśli pojawi się monit, wybierz domyślną wyszukiwarkę.

Powiększanie
Wybierz sekcję strony.

Wskazówka: Aby wyświetlić stronę w postaci pojedynczej kolumny zawierającej powiększony, łatwy do odczytania tekst, bez konieczności powiększania, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** i przełącz opcję **Dostos. szerokość** na **Włącz**.

Dodawanie witryny do ulubionych



Jeśli stale odwiedzasz te same strony internetowe, dodaj je do ulubionych, aby mieć do nich łatwy dostęp.

1. Wybierz **Menu** > **Internet**.
2. Przejdź do witryny internetowej.
3. Wybierz **Opcje** > **Dodaj do ulubion.**.

Przechodzenie do witryny zapisanej w ulubionych
Otwórz zakładkę **Ulubione** i wybierz odpowiedni element.

© 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rozrywka

Masz wolną chwilę i ochotę na rozrywkę? Dowiedz się, jak słuchać radia w telefonie.

Słuchanie radia



Za pomocą telefonu można słuchać radia — wystarczy podłączyć zestaw słuchawkowy i wybrać stację.

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Radio**.

Regulacja głośności
Przewiń w górę lub w dół.

Zamykanie radia
Naciśnij klawisz zakończenia.

Ustawianie radia grającego w tle
Wybierz **Opcje** > **Odtwarzaj w tle**.

Wyłączanie radia grającego w tle
Naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.

Odtwarzanie utworu



Odtwarzaj muzykę zapisaną w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.

1. Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Moja muzyka**.
2. Wybierz utwór. Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie, wybierz ❚❚ lub ▶.

Przechodzenie do początku bieżącego utworu
Przewiń w lewo.

Przechodzenie do poprzedniego utworu
Przewiń dwukrotnie w lewo.

Przeskok do następnego utworu
Przewiń w prawo.

© 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Przewijanie do przodu lub do tyłu
Naciśnij i przytrzymaj klawisz przewijania w prawo lub w lewo.

Zamykanie odtwarzacza muzyki
Naciśnij klawisz zakończenia.

Ustawianie odtwarzacza muzyki grającego w tle
Wybierz **Opcje** > **Odtwarzaj w tle**.

Wyłączanie odtwarzacza muzyki grającego w tle
Naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.

© 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Biuro

Dowiedz się, jak zorganizować swój czas za pośrednictwem kalendarza.

Dodawanie pozycji kalendarza

Masz ważne spotkanie, o którym nie możesz zapomnieć? Dodaj je do kalendarza.

1. Wybierz **Menu** > **Kalendarz**.
2. Wybierz datę i **Pokaż** > **Dodaj**.
3. Wybierz typ pozycji.
4. Wypełnij pola i wybierz **Zapisz**.

Wskazówka: Aby usunąć pozycję, przejdź do niej i wybierz **Opcje** > **Usuń**.

Zmiana daty i godziny



Zegar telefonu możesz ustawić ręcznie.

Wybierz **Menu** > **Ustawien.** > **Data i godzina**.

Zmiana strefy czasowej podczas podróży
Wybierz **Ustaw. daty i godziny** > **Strefa czasowa:**, przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać strefę czasową swojej lokalizacji, i wybierz **Zapisz**.

© 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zarządzanie telefonem i łączność

Dbaj o telefon i jego zawartość. Dowiedz się, jak nawiązywać połączenie z siecią, podłączać akcesoria, przenosić pliki, tworzyć kopie zapasowe, blokować telefon i aktualizować oprogramowanie.

Udostępnianie materiałów za pomocą aplikacji Szybkie udostępnianie



Korzystając z aplikacji Szybkie udostępnianie, możesz udostępniać swoje materiały łatwiej niż dotychczas.

1. Wybierz **Menu** > **Ustawien.** > **Łączność** > **Bluetooth** > **Tak**.
2. Wybierz **Widoczność telefonu** > **Zawsze widoczny**, aby Twój telefon był widoczny dla innych.
3. Wybierz na przykład zdjęcie, które chcesz udostępnić, i **Opcje** > **Udostępnij** > **Szybkie udostępn.**.
4. Przysuń telefon blisko innego telefonu.

Aplikacja Szybkie udostępnianie szuka najbliższego telefonu i wysyła do niego dany element. Zobacz 3 na stronie 30.

Aktualizowanie oprogramowania telefonu

Możesz zaktualizować oprogramowanie swojego telefonu bezprzewodowo. Możesz też zmienić ustawienia tak, aby telefon automatycznie sprawdzał dostępność aktualizacji.

Aktualizacja oprogramowania możliwa jest tylko wtedy, gdy karta SIM znajduje się w wewnętrznym uchwycie karty SIM.

1. Wybierz **Menu** > **Ustawien.** > **Telefon** > **Aktualizacje urządz.**.
2. Aby sprawdzić, czy jest dostępna aktualizacja, i pobrać ją, wybierz **Pobierz oprogr. telef.**.

Aktualizacja może potrwać kilka minut. Jeżeli napotkasz problemy, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym.

Po zakończeniu aktualizacji przejdź na stronę **www.nokia.com/support**, aby uzyskać nowy podręcznik użytkownika.

Twój usługodawca sieciowy może wysyłać aktualizacje przez sieć komórkową bezpośrednio do telefonu. Więcej informacji na temat tej usługi sieciowej można uzyskać u usługodawcy sieciowego.

Korzystanie z usług lub pobieranie zawartości, w tym bezpłatnych materiałów, może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może wiązać się z naliczeniem opłat za transmisję danych.

Zanim zaczniesz uaktualnianie urządzenia, podłącz do niego ładowarkę lub sprawdź, czy bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana.

© 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ostrzeżenie: W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia nawet do połączeń alarmowych do momentu zakończenia instalacji i ponownego uruchomienia urządzenia.

Kody dostępu

Czy zastanawiasz się czasem, do czego służą różne kody w Twoim telefonie?

Kod PIN lub PIN2 (4–8 cyfr)	Chronią one Twoją kartę SIM przed nieupoważnionym użyciem. Są także wymagane, aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji. Możesz ustawić swój telefon tak, aby żądał wprowadzenia kodu PIN po włączeniu. Jeżeli nie pamiętasz kodów lub nie zostały one dostarczone z kartą, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym. Jeśli trzy razy z rzędu wprowadzony kod będzie niepoprawny, trzeba będzie go odblokować za pomocą kodu PUK lub PUK2.
Kod PUK lub PUK2	Te kody są wymagane do odblokowania kodu PIN lub PIN2. Jeżeli nie został on dostarczony z kartą SIM, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym.
Kod zabezpieczający (kod blokady, hasło)	W ten sposób telefon jest chroniony przed nieupoważnionym użyciem. Telefon można skonfigurować tak, aby pojawiał się monit o podanie określonego kodu blokady. Domyślny kod blokady to 12345. Nie ujawniaj tego kodu nikomu i przechowuj go w bezpiecznym miejscu (innym niż telefon). Jeśli nie pamiętasz kodu, a Twój telefon jest zablokowany, należy oddać go do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata. Odblokowanie może również spowodować usunięcie wszystkich osobistych danych zapisanych w telefonie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z najbliższym punktem obsługi klientów lub sprzedawcą telefonu.

© 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

IMEI	Służy on do identyfikacji telefonów w sieci komórkowej. Konieczne może być również podanie numeru w punkcie obsługi klientów. Aby wyświetlić numer IMEI, wybierz ***#06#**.

© 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje dotyczące funkcji

1 Zdjęcia przedstawione w tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od tych widocznych na ekranie urządzenia.

2 Nie dotykaj obszaru anteny, kiedy jest używana. Kontakt z antenami wpływa na jakość komunikacji radiowej i może skrócić żywotność baterii ze względu na ilość pobieranej przez urządzenie energii.

3 W celu zabezpieczenia urządzenia przed wirusami lepiej je mieć w trybie ukrytym. Nie należy akceptować żądań połączeń Bluetooth od nieznanych użytkowników. Funkcję Bluetooth można także wyłączyć, kiedy nie jest używana.

4 Wiadomości MMS mogą odbierać i wyświetlać tylko urządzenia kompatybilne. W poszczególnych urządzeniach wiadomości mogą wyglądać inaczej.

5 Wiadomości SMS można wysyłać nawet po przekroczeniu dozwolonej liczby znaków pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.

6 Korzystanie z usług lub pobieranie zawartości, w tym bezpłatnych materiałów, może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może wiązać się z naliczeniem opłat za transmisję danych.

7 Microsoft Mobile nie składa żadnych zapewnień, nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem. Użycie aplikacji oznacza przyjęcie przez użytkownika do wiadomości, że dana aplikacja jest udostępniana bez żadnych gwarancji.

8 Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po uzyskaniu lub próbie uzyskania dostępu do informacji poufnych lub usług z zabezpieczeniami, wymagających podania hasła, należy wyczyścić pamięć cache.

9 Zanim zaczniesz uaktualnianie urządzenia, podłącz do niego ładowarkę lub sprawdź, czy bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana.

10 **Ostrzeżenie:** W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia nawet do połączeń alarmowych do momentu zakończenia instalacji i ponownego uruchomienia urządzenia.

11 **Ważne:** To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku ze standardową kartą SIM (zob. ilustracja). Korzystanie z niezgodnych kart SIM może spowodować uszkodzenie karty lub urządzenia, a także danych przechowywanych na karcie. Przed użyciem karty SIM z wycięciem na kartę miniUICC skonsultuj się ze swoim operatorem komórkowym.



12 **Uwaga:** Przed zdjęciem obudów wyłącz urządzenie i odłącz od niego ładowarkę oraz inne urządzenia. Zdejmując lub zakładając obudowy, staraj się nie dotykać elementów elektronicznych. Nigdy nie używaj ani nie przechowuj urządzenia ze zdjętymi obudowami.

13 Używaj wyłącznie zatwierdzonych kompatybilnych kart pamięci przeznaczonych do użytku z tym urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty może spowodować uszkodzenie samej karty i zawartych na niej danych oraz urządzenia.

14 **Ważne:** Nie wyjmuj karty pamięci, kiedy używa jej jakaś aplikacja. Postępując w ten sposób, można uszkodzić kartę, zapisane na niej dane i samo urządzenie.

15 Nie podłączaj produktów, które na wyjściu generują sygnał, ponieważ może on uszkodzić urządzenie. Do złącza audio nie należy podłączać żadnych źródeł napięcia. Po podłączeniu do złącza audio urządzenia zewnętrznego lub zestawu słuchawkowego innego niż zalecane do użytku z tym urządzeniem, należy zwrócić szczególną uwagę na poziomy głośności.

16 Część zawartości jest wytwarzana przez osoby trzecie, a nie firmę Microsoft Mobile. Zawartość ta być nie zawsze dokładna i dostępna.

© 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje dotyczące produktu i bezpieczeństwa

Usługi sieciowe i koszty

Twoje urządzenie jest dopuszczone do użytku w sieci WCDMA 900, 2100 oraz GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. Potrzebny jest abonament u usługodawcy.

Korzystanie z niektórych funkcji i pobieranie materiałów wymaga połączenia sieciowego i może wiązać się z naliczeniem opłat za transmisję danych. Konieczna może być także subskrypcja niektórych funkcji.

Połączenia z numerem alarmowym

1. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
2. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej.

Być może trzeba będzie również wykonać następujące czynności:

- Włożyć kartę SIM, jeśli jest obsługiwana przez Twoje urządzenie.
- Wyłączyć ograniczenia połączeń w urządzeniu, takie jak zakaz połączeń, wybieranie ustalone czy zamknięta grupa użytkowników.
- Upewnić się, że profil samolotowy nie jest włączony.
- Odblokować klawisze urządzenia, jeśli są zablokowane.

3. Naciskać klawisz zakończenia do wyświetlenia ekranu głównego.
4. Wprowadzić obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery połączeń alarmowych mogą być różne w różnych krajach.
5. Naciśnij klawisz połączenia.
6. Podaj jak najdokładniej potrzebne informacje. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia wyświetlany jest monit o utworzenie konta Nokia. Aby podczas konfigurowania konta nawiązać połączenie awaryjne, naciśnij klawisz połączeń.

Ważne: Jeśli Twój telefon obsługuje połączenia internetowe, uaktywnij zarówno połączenia przez sieć komórkową, jak i internetowe. Telefon może próbować nawiązywać połączenia alarmowe za pośrednictwem zarówno sieci komórkowej, jak i usługi połączeń internetowych. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na telefonie bezprzewodowym.

Dbaj o swoje urządzenie

Urządzeniem, baterią, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zapewnieniu prawidłowego działania urządzenia.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia wyjmij baterię i pozostaw urządzenie do wyschnięcia.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapylonych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą uszkodzić urządzenie lub baterię.
- Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, która spowoduje uszkodzenie.
- Nie otwieraj urządzenia w sposób inny od przedstawionego w podręczniku użytkownika.
- Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń radiowych.
- Nie upuszczaj i nie uderzaj urządzenia ani baterii oraz nie potrząsaj nimi. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może je uszkodzić.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Nie maluj urządzenia. Farba może uniemożliwić prawidłowe działanie.
- W celu uzyskania jak najlepszej jakości działania co pewien czas wyłączaj urządzenie i wyjmuj baterię.
- Trzymaj urządzenie z dala od magnesów i innych źródeł pola magnetycznego.
- Aby zabezpieczyć ważne dane, przechowuj je w co najmniej dwóch osobnych miejscach, takich jak urządzenie, karta pamięci lub komputer, albo je zapisuj.

© 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W wyniku dłuższego działania urządzenie może się nagrzewać. W większości sytuacji jest to normalny objaw. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.

Recykling



Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. Wszystkie zastosowane w urządzeniu materiały można odzyskiwać w postaci surowców lub energii. Informacje związane z recyklingiem produktów można znaleźć na stronie **www.nokia.com/recycle**.

Przekreślony symbol pojemnika na śmieci



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne i baterie muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. Nie należy pozbywać się tych produktów razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi, tylko oddać je do recyklingu. Informacje na temat najbliższego punktu zbierania urządzeń do recyklingu można uzyskać od lokalnych władz odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami oraz w witrynie **www.nokia.com/support**. Więcej informacji na temat ekologicznych cech swojego urządzenia znajdziesz pod adresem **www.nokia.com/ecoprofile**.

Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM)

Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Technologia ochrony praw autorskich może uniemożliwiać kopiowanie, modyfikowanie lub przenoszenie zdjęć, muzyki oraz innych typów zawartości.

Materiały chronione mechanizmem DRM są dostarczane wraz z licencją, która określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Za pomocą tego urządzenia można uzyskać dostęp do materiałów zabezpieczonych przy użyciu mechanizmów OMA DRM 2.0. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkowania takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Cofnięcie praw takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Informacje dotyczące baterii i ładowarki

Używaj urządzenia wyłącznie z oryginalną baterią BL-4U przeznaczoną do wielokrotnego ładowania.

Urządzenie należy ładować przy użyciu ładowarki AC-20 lub AC-18. Typ złącza ładowarki może się różnić.

Ładowarki innych firm zgodne z normą IEC/EN 62684 mogą być kompatybilne z tym urządzeniem, jeśli są podłączane do portu mikro-USB.

Microsoft Mobile może udostępnić dodatkowe modele baterii lub ładowarek dla tego urządzenia.

Bezpieczne korzystanie z baterii i ładowarki

Przed każdym wyjęciem baterii należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od ładowarki. Aby odłączyć ładowarkę lub inne akcesorium, należy pociągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

Gdy ładowarka nie jest używana, należy ją odłączyć. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Aby zachować żywotność baterii, staraj się ją zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać.

Do przypadkowego zwarcia może dojść wtedy, gdy metalowy przedmiot dotknie metalowych pasków na baterii. Może to spowodować uszkodzenie baterii lub przedmiotu.

© 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Stosuj się do obowiązujących przepisów. Jeżeli to możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Baterii nie wolno demontować, przecinać, zgniatać, zginać, przekłuwać ani uszkadzać w jakikolwiek inny sposób. Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą i oczami. Jeżeli jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej. Nie wolno baterii modyfikować, wkładać do niej żadnych przedmiotów, zanurzać w wodzie lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą bądź innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Baterii i ładowarki należy używać tylko do celów, do których są przeznaczone. Niewłaściwe użytkowanie oraz korzystanie z niezatwierdzonych do użytku lub niekompatybilnych baterii albo ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź powstania innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzeń uszkodzenia baterii lub ładowarki należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do punktu serwisowego. Nie wolno używać uszkodzonych baterii ani ładowarek. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach. Nie ładuj urządzenia podczas burzy z piorunami.

Małe dzieci

Twoje urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Urządzenia medyczne

Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu bezprzewodowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu nienależycie zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby dowiedzieć się, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych.

Wszczepione urządzenia medyczne

Minimalna odległość między urządzeniem medycznym a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów wszczepionych urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 cm (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny:

- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).
- Nie nosić bezprzewodowego urządzenia w kieszeni na piersi.
- Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała.
- Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
- Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego urządzenia medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Słuch

Ostrzeżenie: W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy niektórych aparatów słuchowych.

Ochrona urządzenia przed szkodliwymi materiałami

Urządzenie to może być narażone na działanie wirusów i innych szkodliwych materiałów. Stosuj następujące środki ostrożności:

- Zachowaj ostrożność podczas otwierania wiadomości. Mogą one zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.
- Zachowaj ostrożność podczas akceptowania próśb o połączenie, przeglądania stron internetowych lub pobierania zawartości. Nie należy przyjmować połączeń Bluetooth od nieznanych użytkowników.
- Usługi i aplikacje, które instalujesz i z których korzystasz, powinny pochodzić wyłącznie ze źródeł zaufanych i zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo oraz ochronę.

© 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

- Zainstaluj w swoim urządzeniu i jakimkolwiek podłączonym do niego komputerze program antywirusowy i inne oprogramowanie zabezpieczające. Używaj jednocześnie tylko jednej aplikacji antywirusowej. Używanie większej ich liczby może pogorszyć działanie urządzenia lub komputera.
- Korzystając z zainstalowanych fabrycznie zakładek i łączy do witryn internetowych innych podmiotów, należy zachować ostrożność. Firma Microsoft Mobile nie promuje tych witryn ani nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Pojazdy

Sygnały radiowe mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie ekranowanych układów elektronicznych w pojazdach mechanicznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.

Montaż urządzenia w pojeździe należy powierzać tylko wykwalifikowanym instalatorom. Niewłaściwa instalacja zagraża bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych czy wybuchowych materiałów. Nie trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie wybuchu poduszki powietrznej.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłączaj urządzenie w obszarach, w których istnieje zagrożenie wybuchem, np. w pobliżu dystrybutorów paliwa. Iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub śmiercią. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na stacjach benzynowych, w zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia prac wybuchowych. Miejsca zagrożone wybuchem mogą nie być wyraźnie oznakowane. Do takich należą zazwyczaj miejsca, w których zalecane jest wyłączenie silnika samochodu, pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia lub różnego rodzaju pyłki. W przypadku pojazdów napędzanych ciekłym gazem (takim jak propan lub butan) skontaktuj się z ich producentami, aby uzyskać informacje, czy to urządzenie może być bezpiecznie używane w ich pobliżu.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Informacje na temat certyfikatów SAR można znaleźć w drukowanej wersji podręcznika użytkownika lub na stronie **www.nokia.com/sar**.

Wiadomości pomocy technicznej

Aby pomóc użytkownikom jak najlepiej wykorzystać możliwości telefonu i usług, firma Microsoft Mobile wysyła bezpłatne, dostosowane wiadomości SMS. Wiadomości zawierają wskazówki, porady i pomoc.

Jeśli nie chcesz otrzymywać takich wiadomości, wybierz **Menu** > **Ustawien.** > **Konto Nokia** > **Wiad. i oferty**.

Aby korzystanie z usług opisanych powyżej było możliwe, podczas pierwszego uruchomienia telefonu informacje, takie jak numer telefonu, numer seryjny telefonu i niektóre dane identyfikacyjne związane z usługą telefonii komórkowej, są przesyłane do firmy Microsoft Mobile. Niektóre lub wszystkie takie informacje mogą być przesyłane do firmy Microsoft Mobile podczas aktualizacji oprogramowania. Informacje uzyskane od użytkowników mogą być wykorzystywane zgodnie z zasadami zachowania prywatności dostępnymi pod adresem **www.nokia.com**.

Prawa autorskie i inne informacje

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE 0168

Niniejszym spółka Microsoft Mobile Oy oświadcza, że produkt RM-839 spełnia główne wymogi oraz inne odpowiednie warunki dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności" można znaleźć pod adresem **www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity**.

Dostępność niektórych produktów, funkcji, aplikacji i usług może się różnić w zależności od regionu. Microsoft Mobile może według własnego uznania zmienić, poprawić lub wycofać dowolną ze swoich usług w całości lub w części. Aby uzyskać więcej

© 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

informacji, zwróć się do sprzedawcy lub usługodawcy. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is". Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Microsoft Mobile zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Microsoft Mobile ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Powielanie, przekazywanie lub dystrybucja kopii części lub całości tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Microsoft Mobile są zabronione. Firma Microsoft Mobile promuje politykę ciągłego rozwoju. Firma Microsoft Mobile zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Microsoft Mobile nie składa żadnych zapewnień, nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem. Użycie aplikacji oznacza przyjęcie przez użytkownika do wiadomości, że dana aplikacja jest udostępniana bez żadnych gwarancji.

Pobieranie map, gier, muzyki lub plików wideo oraz przesyłanie zdjęć lub plików wideo może wiązać się z transferem dużych ilości danych. Usługodawca może pobierać opłaty za transmisję danych. Dostępność niektórych produktów, usług i funkcji może się różnić w zależności od regionu. Więcej informacji, w tym także dotyczących dostępności opcji językowych, można uzyskać u lokalnego sprzedawcy.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI FCC

Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia, łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. Więcej informacji można znaleźć na stronie **transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html**. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Microsoft Mobile może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

Uwaga: W wyniku testowania tego urządzenia stwierdzono, że zgodnie z częścią 15 przepisów FCC spełnia ono warunki ustalone dla urządzeń cyfrowych klasy B. Warunki te zostały ustalone dla zapewnienia wystarczającej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w urządzeniach domowych. Energia fal radiowych generowanych i emitowanych przez to urządzenie może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej, jeśli nie jest ono zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją. Prawidłowość instalacji i użytkowania nie gwarantuje jednak, że zakłócenia nie pojawią się w żadnym odbiorniku. Jeśli to urządzenie rzeczywiście zakłóca odbiór programów radiowych lub telewizyjnych, co można sprawdzić przez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, należy wykonać próby eliminacji tych zakłóceń. Pozytywne skutki może przynieść:

- (1) Reorientacja lub zmiana położenia anteny odbiorczej.
- (2) Zwiększenie odległości między sprzętem i odbiornikiem.
- (3) Podłączenie urządzenia do gniazdka sieciowego w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- (4) Konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Nokia Corporation. Produkty/nazwy innych firm mogą być ich znakami towarowymi.

Znak słowny i logo Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a korzystanie z tych znaków przez firmę Microsoft Mobile podlega licencji.

Java POWERED

Oracle i Java są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Oracle i/lub podmiotów z nią związanych.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. W odniesieniu do innych zastosowań licencja nie jest udzielana i nie można jej domniemywać. Dodatkowe informacje, w tym informacje dotyczące zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Zob. **www.mpegla.com**.