

Instrukcja obsługi Nokia 200

Spis treści**Bezpieczeństwo 4****Pierwsze kroki 5**

Telefon z dwiema kartami SIM	5
Klawisze i części	6
Wkładanie karty SIM i baterii	7
Wkładanie drugiej karty SIM	8
Ładowanie baterii	9
Włączanie i wyłączanie telefonu	10
Wkładanie karty pamięci	10
Antena GSM	11
Podłączanie słuchawek	12
Przyczepianie paska na rękę	12

Użytkowanie podstawowe 12

Pomoc techniczna	12
Kody dostępu	13
Wybieranie karty SIM	13
Blokowanie klawiatury	14
Wskaźniki	14
Kopiowanie kontaktów lub zdjęć z poprzednio używanego telefonu	15
Używanie telefonu bez karty SIM	16

Połączenia 16

Nawiązywanie połączenia	16
Wyświetlanie nieodebranych połączeń	16
Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybranym numerem	16
Przekazywanie połączeń przychodzących do poczty głosowej lub na inny numer telefonu	17

Kontakty 17

Zapisywanie nazwy i numeru telefonu	17
Używanie prostego wybierania	17

Wysyłanie swoich danych kontaktowych	18
--------------------------------------	----

Wpisywanie tekstu 18

Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury	18
Słownikowa metoda wprowadzania tekstu	19

Wiadomości 20

Wysyłanie wiadomości	20
Zapisywanie załącznika	21
Pobieranie wiadomości MMS	21
Odsłuchiwanie wiadomości głosowych	22
Wysyłanie wiadomości audio	22

Poczta i czat 22

Informacje na temat poczty	22
Wysyłanie wiadomości e-mail	23
Czytanie wiadomości e-mail i odpowiadanie	23
Czat — informacje	23
Czat ze znajomymi	23

Połączenia 24

Bluetooth	24
Kabel USB do transmisji danych	26

Zegar 26

Zmiana daty i godziny	26
Budzik	27

Zdjęcia i wideo 27

Robienie zdjęć	27
Nagrywanie wideo	27
Wysyłanie zdjęcia lub wideo	28
Porządkowanie plików	28

Muzyka i dźwięk 29

Odtwarzacz multimedialny	29
Radio FM	30

Przeglądanie stron internetowych 31

Informacje o przeglądarce internetowej	31
Przeglądanie internetu	32
Dodawanie zakładki	32
Dopasowywanie strony internetowej do wyświetlacza telefonu	32
Oszczędzanie na opłatach za transmisję danych	33
Czyszczenie historii przeglądania	33

Aplikacja Społeczności — informacje 34**Zarządzanie urządzeniem 34**

Aktualizacja oprogramowania przy użyciu urządzenia	34
Aktualizowanie oprogramowania telefonu przy użyciu komputera	36
Przywracanie oryginalnych ustawień	36
Tworzenie kopii zapasowych zdjęć i innych materiałów na karcie pamięci	36

Ochrona środowiska 36

Oszczędzanie energii	36
Recykling	37

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu 37

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się z tymi prostymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz w pełnej wersji instrukcji obsługi.

OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE



Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie telefonów komórkowych jest niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo, na przykład w samolocie, w szpitalu, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw, chemikaliów lub w miejscach, w których odpalane są ładunki wybuchowe. Stosuj się do wszystkich instrukcji w obszarach o ograniczonym dostępie.

NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM



Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

ZAKŁÓCENIA



Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.

PROFESJONALNY SERWIS



Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.

BATERIE, ŁADOWARKI I INNE AKCESORIA



Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z urządzeniem. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

DBAJ O TO, BY URZĄDZENIE BYŁO SUCHЕ



To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.

CHROŃ SŁUCH



Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia blisko ucha, kiedy używasz głośnika.

Pierwsze kroki

Telefon z dwiema kartami SIM

Urządzenie może obsługiwać dwie karty SIM jednocześnie.

Oto niektóre korzyści płynące z możliwości korzystania z telefonu z dwiema kartami SIM


- W przypadku korzystania z usług dwóch różnych usługodawców, można wybrać tego, u którego dana usługa jest tańsza.
- Używając tylko jednego telefonu, można korzystać z osobnych numerów na potrzeby prywatne i służbowe.
- Rozwiązanie takie pozwala na unikanie problemów z zasięgiem różnych usługodawców.

Obie karty SIM są dostępne w tym samym czasie, gdy urządzenie nie jest używane, jednak gdy jedna karta SIM jest aktywna, na przykład podczas połączenia, druga karta jest niedostępna.


Jeśli masz jedną kartę SIM, włóż ją do uchwytu karty SIM1. Niektóre funkcje i usługi mogą być dostępne tylko wtedy, gdy karta SIM jest włożona do uchwytu karty SIM1. Jeśli karta SIM znajduje się tylko w uchwycie SIM2, można nawiązywać tylko połączenia alarmowe.

Połączenie GPRS nie działa w tle. Jeśli aplikacja korzysta z połączenia GPRS, a użytkownik powróci do ekranu głównego lub przełączy na inną aplikację, menu bądź inny widok, połączenie zostanie automatycznie zamknięte.

Klawisze i części

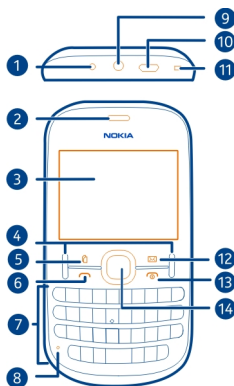

- 1 Złącze ładowarki
- 2 Słuchawka
- 3 Ekran
- 4 Klawisze wyboru
- 5 Klawisz menedżera kart SIM
- 6 Klawisz połączenia
- 7 Klawiatura
- 8 Mikrofon
- 9 Złącze zestawu słuchawkowego/złącze Nokia AV (3,5 mm)
- 10 Złącze micro-USB
- 11 Otwór na pasek na rękę
- 12 Klawisz wiadomości
- 13 Klawisz zakończenia/zasilania
- 14 Klawisz Navi™ (klawisz przewijania)

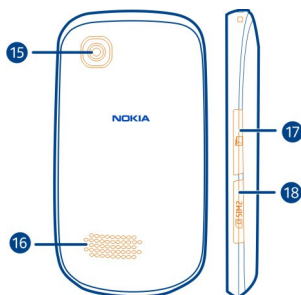

- 15 Obiektyw aparatu
- 16 Głośnik
- 17 Gniazdo karty pamięci
- 18 Gniazdo karty SIM (SIM 2)

Wkładanie karty SIM i baterii


 **Ważne:** Tego urządzenia można używać wyłącznie ze standardową kartą SIM (patrz rysunek). Używanie niekompatybilnych kart SIM może spowodować uszkodzenie karty lub urządzenia, a także danych przechowywanych na karcie. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z kart SIM z wycięciem mini-UICC, skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej.




Do zasilania tego telefonu służy bateria BL-5J. Należy zawsze używać oryginalnych baterii firmy Nokia.

Jeśli masz tylko jedną kartę SIM, włóż ją do wewnętrznego uchwytu karty.

- 1 Włóż palec w otwór na dolnej krawędzi telefonu, a następnie ostrożnie podnieś i zdejmij tylną pokrywę.

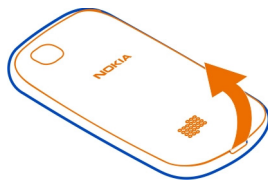

- 2 Jeżeli bateria jest włożona, wyjmij ją.
- 3 Przesuń uchwyt karty SIM, aby go odblokować (1), i podnieś go przy użyciu paznokcia. Upewnij się, że styki są skierowane do dołu, gdy uchwyt karty SIM jest opuszczony (2), włóż kartę SIM, a następnie opuść uchwyt (3). Przesuń uchwyt karty, aby go zablokować (4).

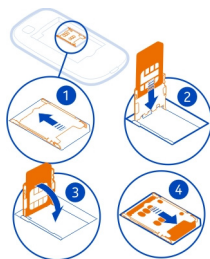


- 4 Dopasuj styki baterii do styków komory, a następnie włóż baterię. Aby ponownie założyć tylną pokrywę, najpierw włóż górne zapadki do szczelin, a następnie przyciśnij pokrywę, aby ją zatrasnąć.


Wkładanie drugiej karty SIM

Masz drugą kartę SIM, ale chcesz wciąż korzystać z głównej? Włożenie lub usunięcie drugiej karty SIM nie wymaga wyłączenia telefonu.

- 1 Otwórz pokrywę zewnętrznego gniazda karty SIM oznaczonego **SIM 2**.
- 2 Upewnij się, że styki karty SIM skierowane są ku górze, a następnie włóż ją. Wsuń kartę, aż zatrzaśnie się na miejscu.
- 3 Zamknij pokrywę gniazda karty pamięci.

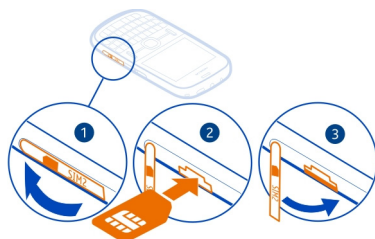


Wyjmowanie drugiej karty SIM

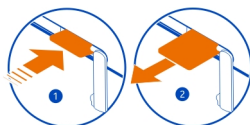

Ładowanie baterii

Bateria została częściowo naładowana fabrycznie, ale przed pierwszym włączeniem telefonu konieczne może być jej ponowne naładowanie. Jeżeli telefon wskazuje niski poziom naładowania, wykonaj następujące czynności:

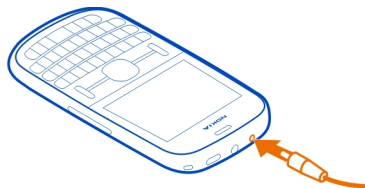

- 1 Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
- 2 Kabel ładowarki podłącz do telefonu.
- 3 Kiedy telefon wskazuje całkowity poziom naładowania, odłącz ładowarkę od telefonu, a następnie od gniazdka sieci elektrycznej.


Baterii nie trzeba ładować przez określony czas, a podczas ładowania można używać telefonu.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.

Aby rozpocząć ładowanie długo nieużywanej baterii, być może trzeba będzie podłączyć ładowarkę, odłączyć ją, a następnie podłączyć ponownie.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Naciśnij klawisz wyłącznika  i przytrzymaj go do momentu, aż telefon zawibruje.

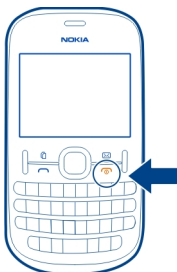


Może zostać wyświetlony monit o pobranie ustawień od usługodawcy sieciowego. Więcej informacji na temat tej usługi sieciowej można uzyskać u usługodawcy sieciowego.

Wkładanie karty pamięci

Używaj wyłącznie kompatybilnych kart pamięci zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty może spowodować uszkodzenie samej karty i zawartych na niej danych oraz urządzenia.

Ten model telefonu obsługuje karty pamięci o pojemności do 32 GB.

- 1 Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.
- 2 Upewnij się, że styki karty pamięci są skierowane do góry, a następnie włóż kartę. Wsuń kartę, aż zatrzaśnie się na miejscu.
- 3 Zamknij pokrywę gniazda karty pamięci.

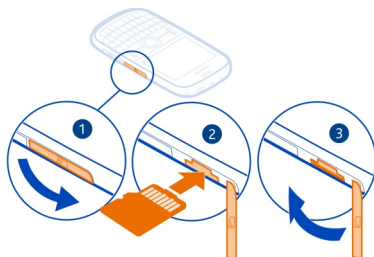


Ważne: Nie wyjmuj karty pamięci, kiedy używa jej jakaś aplikacja. Postępując w ten sposób, można uszkodzić kartę, zapisane na niej dane i samo urządzenie.

Kartę pamięci można włożyć lub wyjąć bez wyłączania telefonu.

Wymowanie karty pamięci

Dociskaj kartę, aż zostanie zwolniona, i wyjmij ją.

Antena GSM

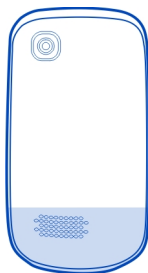

Obszar anteny jest wyróżniony.

Nie dotykaj obszaru anteny, kiedy jest używana. Kontakt z antenami wpływa na jakość komunikacji radiowej i może skrócić żywotność baterii ze względu na ilość pobieranej przez urządzenie energii.


Podłączanie słuchawek



Nie podłączaj produktów, które na wyjściu generują sygnał, ponieważ może on uszkodzić urządzenie. Do złącza audio-wideo firmy Nokia nie należy podłączać żadnych źródeł napięcia. Po podłączeniu do złącza audio-wideo firmy Nokia urządzenia zewnętrznego lub zestawu słuchawkowego innego niż zalecane przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem należy zwrócić szczególną uwagę na poziomy głośności.

Przyczepianie paska na rękę

Zdejmij tylną pokrywę, przełóż pasek przez otwór i owiń wokół klamry.

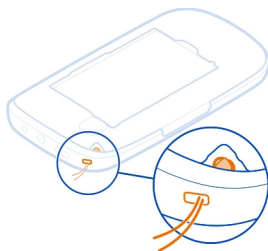

Paski na rękę mogą być sprzedawane osobno.

Użytkowanie podstawowe

Pomoc techniczna

Aby uzyskać więcej informacji na temat użytkowania telefonu lub jego działania, przeczytaj dokładnie podręcznik dostępny w Twoim telefonie.

W przypadku problemów wykonaj następujące czynności:

- Ponownie uruchom telefon. Wyłącz telefon i wyjmij baterię. Po upływie minuty ponownie włóż baterię i włącz telefon.
- Zaktualizuj oprogramowanie telefonu.
- Przywróć oryginalne ustawienia fabryczne.

Jeżeli problem będzie się utrzymywał, skontaktuj się z firmą Nokia, aby uzyskać informacje o możliwościach naprawy. Przejdź na stronę www.nokia.com/repair. Przed wysłaniem telefonu do naprawy wykonaj kopię zapasową danych w telefonie, ponieważ wszystkie dane osobiste mogą zostać usunięte.

Kody dostępu

Kod zabezpieczający pomaga chronić urządzenie przed użyciem przez osoby nieupoważnione. Kod ten możesz utworzyć lub zmienić oraz ustawić telefon tak, aby po włączeniu żądał podania kodu. Nie ujawniaj nikomu tego kodu i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż urządzenie). Jeżeli zapomnisz kodu zablokowanego telefonu, trzeba będzie oddać telefon do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata, może ono również spowodować usunięcie wszystkich danych osobistych zapisanych w telefonie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub sprzedawcą telefonu.

Kod PIN dostarczony z kartą SIM chroni ją przed użyciem przez osoby nieupoważnione. Kod PIN2 przekazywany z niektórymi kartami SIM jest potrzebny do uzyskania dostępu do niektórych usług. Jeśli trzykrotnie wprowadzisz błędny kod PIN lub PIN2, pojawi się żądanie wprowadzenia kodu PUK lub PUK2. Jeśli nie znasz tych kodów, skontaktuj się z usługodawcą.

Kod PIN modułu jest potrzebny, żeby uzyskać dostęp do informacji w module zabezpieczeń karty SIM. Kod PIN podpisu może być potrzebny do składania podpisów cyfrowych. Hasło zakazu jest niezbędne do korzystania z usługi zakazu niektórych połączeń.

Aby określić w telefonie ustawienia kodów dostępu i zabezpieczeń, wybierz **Menu > Ustawienia > Zabezpieczenia**.

Wybieranie karty SIM

Urządzenie umożliwia wybranie karty SIM, która będzie używana do obsługi wychodzących połączeń i wiadomości. Nadanie kartom SIM nazw pozwala błyskawicznie zorientować się, która z nich jest przeznaczona do celów prywatnych, a która na potrzeby służbowe.

Naciśnij klawisz menedżera kart SIM.

Wybierz **SIM1** lub **SIM2**.

Jeśli chcesz, aby przed wysłaniem wiadomości SMS lub nawiązaniem połączenia był wyświetlany monit o wybranie karty SIM, wybierz **Zawsze pytaj**.

Zmiana nazwy karty SIM

Wybierz **Opcje > Zmień nazwę**.

Blokowanie klawiatury

Aby uniknąć przypadkowego nawiązywania połączeń, gdy telefon znajduje się w kieszeni lub torbie, blokuj klawisze.

Wybierz **Menu**, a następnie naciśnij *.

Usuwanie blokady klawiatury

Wybierz **Odblokuj** i naciśnij *.

Ustawianie automatycznego blokowania klawiszy

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia i Urządzenie > Autoblokada klawiatury > Tak**.
- 2 Wybierz czas, po którym klawisze mają być blokowane automatycznie.

Wskaźniki

- | | |
|---|--|
|  | Masz nieprzeczytane wiadomości na karcie SIM1. |
|  | Masz nieprzeczytane wiadomości na karcie SIM2. |
|  | Masz nieprzeczytane wiadomości na kartach SIM1 i SIM2. |
|  | Na karcie SIM1 masz wiadomości niewysłane, anulowane lub takie, których obsługa zakończyła się niepowodzeniem. |
|  | Na karcie SIM2 masz wiadomości niewysłane, anulowane lub takie, których obsługa zakończyła się niepowodzeniem. |
|  | Na kartach SIM1 i SIM2 masz wiadomości niewysłane, anulowane lub takie, których obsługa zakończyła się niepowodzeniem. |
|  | Klawiatura jest zablokowana. |
|  | Telefon nie dzwoni, aby zasygnalizować przychodzące połączenia lub wiadomości SMS. |
|  | Alarm został ustawiony. |
|  lub  | Telefon jest zarejestrowany w sieci GPRS lub EGPRS przy użyciu karty SIM1. |
|  lub  | Telefon jest zarejestrowany w sieci GPRS lub EGPRS przy użyciu karty SIM2. |
|  lub  | Jest aktywne połączenie GPRS lub EGPRS korzystające z karty SIM1. |
|  lub  | Jest aktywne połączenie GPRS lub EGPRS korzystające z karty SIM2. |
|  lub  | Połączenie GPRS lub EGPRS korzystające z karty SIM1 zostało zawieszone. |

-  lub  Połączenie GPRS lub EGPRS korzystające z karty SIM2 zostało zawieszone.
-  Łączność Bluetooth została uaktywniona.
-  Jeżeli masz dwie linie telefoniczne, używana jest druga linia.
-  Wszystkie połączenia przychodzące na kartę SIM1 są przekierowywane na inny numer.
-  Wszystkie połączenia przychodzące na kartę SIM2 są przekierowywane na inny numer.
-  Wszystkie połączenia przychodzące na karty SIM1 i SIM2 są przekierowywane na inny numer.
-  Aktualnie wybrany profil jest profilem czasowym.
-  Do telefonu jest podłączony zestaw słuchawkowy.
-  Telefon jest podłączony do innego urządzenia kablem USB do transmisji danych.

Kopiowanie kontaktów lub zdjęć z poprzednio używanego telefonu

Chcesz skopiować dane z poprzedniego, kompatybilnego telefonu Nokia i szybko zacząć korzystać z nowego? Kopiowanie danych, np. kontaktów, pozycji kalendarza czy zdjęć, do nowego telefonu jest bezpłatne.



- 1 Włącz funkcję Bluetooth w obu telefonach.
Wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenia > Bluetooth i Tak**.
- 2 Wybierz **Menu > Ustawienia > Synchr. i kopia zapas..**
- 3 Wybierz **Przełączanie telefonu > Kopiuj do tego**.
- 4 Zaznacz zawartość do skopiowania i wybierz **Gotowe**.
- 5 Wybierz poprzednio używany telefon z listy.
- 6 Jeśli drugi telefon wymaga podania kodu dostępu, wprowadź go. Kod dostępu, który można określić samodzielnie, trzeba wprowadzić w obu telefonach. W niektórych telefonach kod dostępu jest z góry ustalony. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w podręczniku użytkownika drugiego telefonu.
Hasło jest ważne tylko dla bieżącego połączenia.

7 Jeśli pojawi się monit, zezwól na połączenie i kopiowanie.

Używanie telefonu bez karty SIM

Twoje dzieci lubią bawić się telefonem, ale nie chcesz, aby przypadkowo nawiązały połączenie? Niektórych funkcji tego telefonu, takich jak gry i kalendarz, można używać bez zainstalowanej karty SIM. Funkcji, które są przyciemnione w menu nie można używać.

Połączenia

Nawiązywanie połączenia

- 1 Na ekranie głównym wprowadź numer telefonu.
Aby usunąć cyfrę, wybierz **Wyczyść**.
- 2 Aby nawiązać połączenie, naciśnij klawisz połączeń.
- 3 Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz kartę SIM, której chcesz użyć.
- 4 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

Kiedy ktoś nawiązuje z Tobą połączenie, wskazywana jest używana karta SIM.

Wyświetlanie nieodebranych połączeń

Chcesz sprawdzić, od kogo pochodziło połączenie, które nie zostało odebrane?

Na ekranie głównym wybierz **Pokaż**. Nazwa dzwoniącego jest wyświetlana, jeśli jest zapisana na liście kontaktów.

Połączenia nieodebrane i odebrane są rejestrowane tylko wtedy, gdy funkcja ta jest obsługiwana przez sieć, a urządzenie jest włączone i znajduje się w zasięgu sieci.

Oddzwanianie do kontaktu lub na określony numer

Przejdź do kontaktu lub numeru i naciśnij klawisz połączeń.

Wyświetlanie nieodebranych połączeń w późniejszym terminie

Wybierz **Menu > Kontakty > Rejestr i Połączen. nieodebrane**.

Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybieranym numerem

Bezszyfrowanie próbujesz się do kogoś dodzwonić? Możesz łatwo wybrać numer ponownie.

- 1 Na ekranie głównym naciśnij klawisz połączeń.
- 2 Przejdź do numeru i naciśnij klawisz połączeń.
Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz kartę SIM, której chcesz użyć.

Przekazywanie połączeń przychodzących do poczty głosowej lub na inny numer telefonu

Kiedy nie możesz odbierać połączeń, możesz przekazać je do poczty głosowej lub na inny numer (usługa sieciowa).

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenie > Przekazywanie połączeń**.
- 2 Wybierz kartę SIM, której chcesz użyć.
- 3 Wybierz, w jakich sytuacjach połączenia mają być przekazywane:

Wszystk. połączenia głosowe — Przekazuj wszystkie przychodzące połączenia głosowe.

Gdy telefon zajęty — Przekazuj połączenia głosowe, kiedy numer jest zajęty.

Gdy nie odbiera — Przekazuj połączenia głosowe tylko wtedy, gdy nie zostaną odebrane.

Gdy poza zasięgiem — Przekazuj połączenia głosowe, gdy urządzenie jest wyłączone lub poza zasięgiem sieci przez określony czas.

Gdy niedostępny — Przekazuj połączenia głosowe, gdy nie zostaną odebrane, numer jest zajęty, urządzenie jest wyłączone lub poza zasięgiem sieci.

- 4 Wybierz **Uaktywnij > Na pocztę głosową lub Pod inny numer**.
- 5 Jeśli wybierzesz **Gdy nie odbiera** lub **Gdy niedostępny**, ustaw czas, po którym połączenie ma zostać przekazane.

Kontakty

Zapisywanie nazwy i numeru telefonu

Wybierz **Menu > Kontakty**.

Wybierz **Dodaj nowy**, a następnie wprowadź numer telefonu i nazwę.

Jeśli pojawi się odpowiedni komunikat z żądaniem, wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać kontakt.

Dodawanie i edytowanie szczegółów kontaktu

- 1 Wybierz **Kontakty** i kontakt.
- 2 Wybierz **Opcje > Dodaj szczegół**.

Wskazówka: Aby dodać dźwięk dzwonka lub zdjęcie do kontaktu, wybierz kontakt, a następnie **Opcje > Dodaj szczegół > Multimedia**.

Używanie prostego wybierania

Można szybko nawiązywać połączenia ze znajomymi i rodziną, jeśli najczęściej używane numery telefonów zostaną przypisane do klawiszy numerycznych telefonu.

Z prostego wybierania można korzystać jedynie w przypadku kontaktów zapisanych w pamięci telefonu lub na karcie SIM znajdującej się w wewnętrznym uchwycie karty.

Wybierz **Menu** > **Kontakty** > **Więcej** > **Proste wybieranie**.

Przypisywanie numeru telefonu do klawisza numerycznego

- 1 Przejdź do klawisza numerycznego i wybierz **Przypisz**. Klawisz 1 jest zarezerwowany dla poczty głosowej.
- 2 Wprowadź numer lub wyszukaj kontakt.

Usuwanie lub zmiana numeru telefonu przypisanego do klawisza numerycznego

Przejdź do klawisza numerycznego i wybierz **Opcje** > **Usuń** lub **Zmień**.

Nawiązywanie połączenia

Na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny.

Wyłączanie prostego wybierania

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Połączenie** > **Proste wybieranie** > **Nie**.

Wysyłanie swoich danych kontaktowych

Chcesz wysłać numer telefonu lub adres e-mail do niedawno poznanej osoby? Dodaj własne dane kontaktowe do swojej listy kontaktów i wyślij wizytówkę.

Wybierz **Menu** > **Kontakty i Kontakty**.

- 1 Wybierz z listy kontaktów pozycję, która zawiera Twoje dane kontaktowe.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Więcej** > **Wizytówka** i metodę wysyłania.

Zapisywanie odebranej wizytówki

Wybierz **Pokaż** > **Zapisz**.

Wpisywanie tekstu

Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury

Telefon jest wyposażony w pełną klawiaturę.

Ustawianie języka wpisywania tekstu

Wybierz **Opcje** > **Język tekstu** i żądany język. Aby zmienić język wpisywania tekstu, możesz również naciśnąć klawisz funkcyjny, a następnie klawisz **Ctrl**.

Przełączanie trybów wprowadzania cyfr i liter

Naciśnij kilkakrotnie klawisz funkcyjny, aż wyświetli się symbol żądanej metody wprowadzania tekstu.

Blokowanie trybu cyfr

Naciśnij dwukrotnie klawisz funkcyjny. Aby wrócić do trybu standardowego, naciśnij klawisz funkcyjny.

Przełączanie wielkości liter

Naciśnij klawisz Shift.

Wstawianie cyfr lub znaków nadrukowanych w prawym górnym rogu klawiszy

Naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz.

Usuwanie znaku

Wybierz **Wyczyść**. Można także nacisnąć klawisz Backspace .

Wstawianie znaków specjalnych oraz symboli

Naciśnij klawisz Sym i wybierz żądany symbol. Aby wyświetlić więcej symboli, ponownie naciśnij klawisz Sym.

Wstawianie nowego wiersza

Naciśnij klawisz Enter.

Wstawianie spacji

Naciśnij klawisz spacji.

Kopiowanie i wycinanie tekstu

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie przewiń, aby podświetlić słowo, frazę lub fragment tekstu. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie naciśnij klawisz C (skopiuj) lub X (wytnij).

Wklejanie tekstu

Przejdź do żądanej lokalizacji, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie naciśnij V.

Słownikowa metoda wprowadzania tekstu

Metoda ta jest oparta na wbudowanym słowniku. Nie wszystkie języki są obsługiwane.

Włączanie lub wyłączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu.

Wybierz **Opcje > Więcej > Ust. metody słownik. > Włącz** lub **Wyłącz**.

Przełączanie słownikowej i tradycyjnej metody wprowadzania tekstu

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie naciśnij klawisz spacji.

Możesz też wybrać i przytrzymać **Opcje**.

Wpisywanie tekstu metodą słownikową

- 1 Zaczynij pisać słowo, używając klawiszy znaków. Telefon zaproponuje możliwe słowa.
- 2 Aby potwierdzić słowo, naciśnij klawisz spacji.
Jeżeli słowo jest niepoprawne, przewiń listę proponowanych słów i wybierz żądane słowo.
- 3 Zaczynij pisać następne słowo.

Wiadomości

Wysłanie wiadomości

Dzięki wiadomościom SMS i MMS możesz pozostać w kontakcie z rodziną i znajomymi. Do wiadomości możesz załączyć zdjęcia, pliki wideo i wizytówki.

Wybierz **Menu > Wiadomości**.

- 1 Wybierz **Utwórz wiadomość**.
- 2 Wpisz treść wiadomości.
- 3 Aby dodać załącznik, wybierz **Opcje > Wstaw obiekt**.
- 4 Wybierz **Wyślij do**.
- 5 Aby wprowadzić numer telefonu lub adres e-mail ręcznie, wybierz **Numer lub adres e-mail**. Wprowadź numer telefonu lub wybierz **Wiadomość** i wprowadź adres e-mail. Aby wybrać odbiorcę lub grupę kontaktów, wybierz **Kontakty lub Grupy kontaktów**.
- 6 Wybierz **Wyślij**.

Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz kartę SIM, której chcesz użyć.

Wskazówka: Aby wstawić znak specjalny lub buźkę, wybierz **Opcje > Wstaw symbol**.

Wysłanie wiadomości z załącznikiem może być droższe niż wysłanie zwykłej wiadomości SMS. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u usługodawcy.

Wiadomości SMS można wysyłać nawet po przekroczeniu dozwolonej liczby znaków pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę.

Litery akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.

Jeżeli element wstawiony do wiadomości MMS jest zbyt duży, by można było przesłać go przez sieć, urządzenie może automatycznie go zmniejszyć.

Wiadomości MMS mogą odbierać i wyświetlać tylko urządzenia kompatybilne. W poszczególnych urządzeniach wiadomości mogą wyglądać inaczej.

Zapisywanie załącznika

Załączniki do wiadomości e-mail i MMS można zapisać w telefonie.

Zapisywanie załącznika wiadomości MMS

- 1 Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.
- 2 Otwórz wiadomość.
- 3 Wybierz **Opcje** > **Pokaż zawartość**.
- 4 Wybierz żądany plik i **Opcje** > **Zapisz**.

Zapisywanie załącznika wiadomości e-mail

- 1 Wybierz **Menu** > **Poczta**.
- 2 Otwórz pocztę.
- 3 Wybierz załącznik.
- 4 Wybierz **Pokaż** i pobierz załącznik.

Zdjęcia i wideo są zapisywane w folderze Galeria.

Pobieranie wiadomości MMS

Modyfikowanie ustawień odbioru wiadomości MMS

- 1 Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Więcej** > **Ustawien. wiadomości** > **Wiadomości MMS**.
- 2 Wybierz **SIM1** lub **SIM2**. Ustawienia wiadomości MMS mają zastosowanie w obu kartach SIM.
- 3 Wybierz **Odbieranie wiadom. MMS** i wskaż jedną z następujących opcji:

Automatycznie — Wiadomości MMS są zawsze pobierane automatycznie.

Ręcznie — W centrum wiadomości otrzymujesz powiadomienia o odebranych wiadomościach MMS. Wiadomości MMS można również pobierać ręcznie.

Wyłącz — Pobieranie wiadomości MMS zostało wyłączone. Nie będziesz otrzymywać powiadomień o wiadomościach MMS.

Wybierając opcję **Odbieranie wiadom. MMS** > **Ręcznie**, możesz pobierać wiadomości MMS ręcznie.

Ręczne pobieranie wiadomości MMS

- 1 Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Skrzynka odbiorcza**.
- 2 Otwórz powiadomienia o wiadomościach MMS i wybierz **Pobierz**. Wiadomość MMS zostanie pobrana na Twój telefon.

Odsłuchiwanie wiadomości głosowych

Kiedy nie możesz odbierać połączeń, możesz przekazać je do skrzynki poczty głosowej i odsłuchiwać wiadomości później.

Do korzystania z tej usługi konieczna może być subskrypcja skrzynki poczty głosowej. Więcej informacji na temat tej usługi sieciowej można uzyskać u usługodawcy.

Korzystanie z usługi skrzynki poczty głosowej możliwe jest tylko wtedy, gdy karta SIM znajduje się w uchwycie wewnętrznym karty.

- 1 Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Więcej** > **Wiadomości głosowe i Numer poczty głosowej**.
- 2 Wprowadź numer poczty głosowej i wybierz **OK**.
- 3 Aby połączyć się pocztą głosową, naciśnij i przytrzymaj **1** na ekranie głównym. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz żadaną kartę SIM.

Wysyłanie wiadomości audio

Nie masz czasu na pisanie wiadomości SMS? Zamiast niej nagraj i wyślij wiadomość audio.

Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.

- 1 Wybierz **Więcej** > **Inne wiadomości** > **Wiadomość audio**.
- 2 Aby nagrać wiadomość, wybierz .
- 3 Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz .
- 4 Wybierz **Wyślij do i kontakt**.

Poczta i czat

Informacje na temat poczty

Wybierz **Menu** > **Poczta**.

Twój telefon pozwala na czytanie i wysyłanie wiadomości e-mail z kont obsługiwanych przez różnych usługodawców.

Wysyłanie wiadomości e-mail

Wybierz Menu > Poczta i konto pocztowe.

- 1 Wybierz **Opcje** > **Utwórz nową**.
- 2 Wprowadź adres e-mail odbiorcy i temat, a następnie napisz wiadomość.
- 3 Aby załączyć plik, np. zdjęcie, wybierz **Opcje** > **Załącz** > **Załącz plik**.
- 4 Aby zrobić zdjęcie i załączyć je do wiadomości e-mail, wybierz **Opcje** > **Załącz** > **Załącz nowe zdjęcie**.
- 5 Wybierz **Wyślij**.

Czytanie wiadomości e-mail i odpowiadanie

Wybierz Menu > Poczta i konto pocztowe.

- 1 Wybierz wiadomość e-mail.
- 2 Aby odpowiedzieć na wiadomość lub przekazać ją dalej, wybierz **Opcje**.

Czat — informacje

Wybierz Menu > Wiadomości > Czat.

Dzięki usłudze sieciowej Czat możesz wysyłać do znajomych wiadomości czatu i je od nich odbierać.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Czat ze znajomymi

Wybierz Menu > Wiadomości > Czat.

Można się zalogować i rozmawiać w wielu usługach czatu jednocześnie. Do każdej usługi należy logować się osobno.

Możesz prowadzić rozmowy z wieloma kontaktami jednocześnie.

- 1 Jeśli dostępnych jest wiele usług czatu, wybierz jedną.
- 2 Zaloguj się do tej usługi.
- 3 Na liście kontaktów wybierz ten, z którym chcesz rozmawiać na czacie.
- 4 Wprowadź wiadomość w polu tekstowym u dołu wyświetlacza.
- 5 Wybierz **Wyślij**.

Połączenia

Bluetooth


Informacje na temat łączności Bluetooth

Wybierz Menu > Ustawienia > Połączenia > Bluetooth.

Komunikacji Bluetooth można używać do nawiązywania bezprzewodowych połączeń z kompatybilnymi urządzeniami, takimi jak inne urządzenia mobilne, komputery, zestawy słuchawkowe czy zestawy samochodowe.

Możesz również wysyłać materiały ze swojego urządzenia, kopiować pliki z kompatybilnego komputera PC oraz drukować przy użyciu kompatybilnej drukarki.

Technologia Bluetooth używa fal radiowych, a odległość między urządzeniami nie powinna być większa niż 10 metrów (33 stopy). Przeszkody, takie jak ściany lub inne urządzenia elektroniczne, mogą powodować zakłócenia.

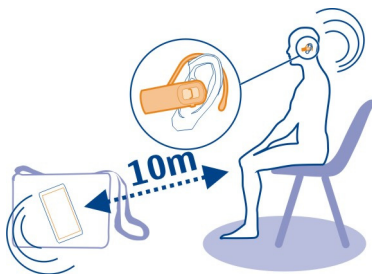

Podłączanie słuchawek bezprzewodowych

Chcesz nadal pracować na komputerze podczas rozmowy telefonicznej? Użyj słuchawek bezprzewodowych. Możesz odebrać połączenie nawet wtedy, gdy nie masz telefonu pod ręką.

- 1 Wybierz Menu > Ustawienia > Połączenia > Bluetooth i Bluetooth > Tak.
- 2 Włącz słuchawki.
- 3 Aby powiązać telefon z zestawem słuchawkowym, wybierz **Podłącz akcesoria audio**.
- 4 Wybierz słuchawki. Jeśli zestawu słuchawkowego nie ma na liście, wybierz **Nowe szukanie**.
- 5 Możliwe, że trzeba będzie wprowadzić hasło. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi słuchawek.

Wysyłanie zdjęcia lub innego pliku do innego urządzenia przez Bluetooth

Używaj łączności Bluetooth do wysyłania zdjęć, wideo, wizytówek i innych materiałów na komputer czy kompatybilne urządzenia znajomych.

- 1 Wybierz element do wysłania.
- 2 Wybierz **Opcje > Wyślij > Przez Bluetooth**.
- 3 Wybierz urządzenie, z którym ma zostać nawiązane połączenie. Jeśli żądane urządzenie nie jest wyświetlane, aby je wyszukać, wybierz **Nowe szukanie**. Zostaną wyświetlone urządzenia Bluetooth znajdujące się w zasięgu.
- 4 Jeśli drugie urządzenie wymaga podania hasła, wprowadź je. Hasło, które można określić samodzielnie, trzeba wprowadzić w obu urządzeniach. W niektórych urządzeniach hasło jest z góry ustalone. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w podręczniku użytkownika urządzenia.
Hasło jest ważne tylko dla bieżącego połączenia.

Dostępne opcje mogą się różnić.

Automatyczne nawiązywanie połączenia z powiązanim urządzeniem

Czy chcesz często podłączać telefon do innego urządzenia Bluetooth, takiego jak zestaw samochodowy, słuchawkowy czy komputer? Możesz zmienić ustawienia tak, aby telefon nawiązywał połączenie automatycznie.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenia > Bluetooth i Urządzenia powiązane**.

- 1 Wybierz telefon, z którym połączenie ma być nawiązywane automatycznie.
- 2 Wybierz **Opcje > Ustawienia > Autopołączenie > Tak**.

Jak chronić swój telefon

Czy chcesz ograniczyć widoczność swojego telefonu podczas używania łączności Bluetooth? Możesz kontrolować, kto może znaleźć telefon i nawiązać z nim połączenie.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenia > Bluetooth**.

Zapobieganie wykrywaniu telefonu przez inne osoby

Wybierz **Widzialność urządzenia > Ukryty**.

Kiedy telefon jest ukryty, inne urządzenia nie mogą go wykryć. Z telefonem wciąż mogą jednak łączyć się urządzenia, które są z nim już powiązane.

Wyłączanie łączności Bluetooth

Wybierz **Bluetooth > Nie**.

Nie należy wiązać swojego urządzenia z nieznanym urządzeniem ani akceptować żądań połączenia wysyłanych z nieznanymi urządzeniami. Dzięki temu telefon jest chroniony przed szkodliwą zawartością.

Kabel USB do transmisji danych

Kopiowanie materiałów między telefonem a komputerem

Do kopiowania zdjęć i innych materiałów między telefonem a kompatybilnym komputerem można używać kabla USB.

- 1 Aby podłączyć telefon do komputera, użyj kabla USB.
- 2 Wybierz jeden spośród następujących trybów:

Nokia Suite — Na Twoim komputerze jest zainstalowany pakiet Nokia Suite.

Transfer multimediów — Na Twoim komputerze nie jest zainstalowany pakiet Nokia Suite. Użyj tego trybu, jeśli chcesz podłączyć telefon do systemu kina domowego lub drukarki.

Pamięć masowa — Na Twoim komputerze nie jest zainstalowany pakiet Nokia Suite. Na komputerze telefon jest wyświetlany jako urządzenie przenośne. Upewnij się, że w telefonie znajduje się karta pamięci. Użyj tego trybu, jeśli chcesz podłączyć swój telefon do innych urządzeń, takich jak domowe lub samochodowe systemy stereofoniczne.

- 3 Aby skopiować dane, użyj menedżera plików na komputerze.
Aby skopiować kontakty, pliki muzyczne, pliki wideo lub zdjęcia, skorzystaj z pakietu Nokia Suite.

Zegar

Zmiana daty i godziny

Wybierz Menu > Ustawienia i Data i godzina.

Zmiana strefy czasowej podczas podróży

- 1 Wybierz Ustawienia daty i godziny > Strefa czasowa:.
- 2 Aby wybrać strefę czasową swojej lokalizacji, przewiń w lewo lub w prawo.
- 3 Wybierz Zapisz.

Godzina i data są ustawiane zgodnie ze strefą czasową. Dzięki temu na wyświetlaczu telefonu będzie pokazywany prawidłowy czas odbioru lub wysłania wiadomości SMS bądź MMS.

Na przykład, GMT -5 oznacza strefę czasową Nowego Jorku (Stany Zjednoczone) znajdującą się 5 godzin na zachód od Greenwich w Londynie (Wielka Brytania).

Budzik

W urządzeniu można ustawić alarm emitowany o żądanej godzinie.

Ustawianie alarmu

- 1 Wybierz **Menu > Aplikacje > Budzik**.
- 2 Wprowadź porę włączenia alarmu.
- 3 Aby budzik dzwonił w określone dni tygodnia, najpierw przejdź do opcji **Powtarzaj**., a następnie przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać opcję **Włącz**. Następnie przejdź do opcji **Dni powtarzania**, przewiń w prawo, zaznacz wybrane dni tygodnia i wybierz **Gotowe**.
- 4 Aby wybrać dźwięk alarmu, przejdź do opcji **Dźwięk alarmu**, a następnie przewiń w lewo lub w prawo. Jeśli wybierzesz radio jako dźwięk alarmu, podłącz zestaw słuchawkowy do telefonu.
- 5 Aby ustawić czas drzemki, przejdź do opcji **Czas drzemki**, a następnie wprowadź żądany czas.
- 6 Wybierz **Zapisz**.

Wyłączanie alarmu

Wybierz **Zatrzymaj**. Jeśli alarm pozostanie włączony przez minutę lub wybierzesz **Drzemka**, alarm wyłączy się na czas drzemki, a następnie włączy się ponownie.

Zdjęcia i wideo

Robienie zdjęć

- 1 Wybierz **Menu > Zdjęcia > Foto-wideo**.
 - 2 Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, przewiń w górę lub w dół.
 - 3 Wybierz .
- Zdjęcia są zapisywane w folderze **Menu > Zdjęcia > Moje zdjęcia**.

Wyłączanie aparatu

Naciśnij klawisz zakończenia.

Nagrywanie wideo

Przy pomocy urządzenia można nie tylko robić zdjęcia, ale i nagrywać wideo.

Wybierz **Menu > Zdjęcia > Kamera wideo**.

- 1 Aby w razie potrzeby zmienić tryb zdjęć na tryb wideo, wybierz  > **Kam. wid.**
 - 2 Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz .
- Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, przewiń w górę lub w dół.

3 Aby zakończyć nagrywanie, wybierz .

Pliki wideo są zapisywane w folderze **Menu > Zdjęcia > Moje pliki wideo**.

Wyłączanie aparatu

Naciśnij klawisz zakończenia.

Wysyłanie zdjęć lub wideo

Chcesz udostępnić zdjęcia i wideo rodzinie oraz znajomym? Wyślij wiadomość MMS lub zdjęcie przez Bluetooth.

Wybierz **Menu > Zdjęcia**.

- 1 Wybierz folder, w którym znajduje się zdjęcie lub plik wideo.
- 2 Przejdź do zdjęcia lub pliku wideo, a następnie wybierz **Opcje > Wyślij** oraz metodę wysyłania.

Wysyłanie kilku zdjęć lub plików wideo jednocześnie

- 1 Wybierz folder, w którym znajdują się zdjęcia lub pliki wideo.
- 2 Wybierz **Opcje > Zaznacz**, a następnie zaznacz elementy.
- 3 Wybierz **Opcje > Wyślij zaznaczone** oraz metodę wysyłania.

Porządkowanie plików

Pliki i foldery zapisane w telefonie lub na karcie pamięci można przenosić, kopiować i usuwać; można też tworzyć nowe foldery. Uporządkowanie plików w folderach umożliwi ich łatwiejsze odnajdywanie w przyszłości.

Wybierz **Menu > Aplikacje > Galeria**.

Tworzenie nowego folderu

W folderze, w którym chcesz utworzyć folder podrzędny, wybierz **Opcje > Dodaj folder**.

Kopiowanie lub przenoszenie pliku do innego folderu

Przewiń do pliku i wybierz **Opcje > Przenieś**.

Wskazówka: Możesz też odtwarzać muzykę lub filmy wideo albo wyświetlać zdjęcia z folderu Galeria.

Muzyka i dźwięk

Odtwarzacz multimedialny

Odtwarzanie utworu

Odtwarzaj muzykę zapisaną w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Moja muzyka i Wszystkie utwory**.

- 1 Wybierz utwór.
- 2 Wybierz **Odtwórz**.
- 3 Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie, naciśnij klawisz przewijania.

Przechodzenie do początku bieżącego utworu

Przewiń w lewo.

Przechodzenie do poprzedniego utworu

Przewiń dwukrotnie w lewo.

Przechodzenie do następnego utworu

Przewiń w prawo.

Przewijanie do przodu lub do tyłu

Naciśnij i przytrzymaj klawisz przewijania w prawo lub w lewo.

Włączanie i wyłączanie dźwięku odtwarzacza muzyki

Naciśnij klawisz Ctrl.

Zamykanie odtwarzacza muzyki

Naciśnij klawisz zakończenia.

Ustawianie odtwarzacza muzyki grającego w tle

Wybierz **Opcje** > **Odtwarzaj w tle**.

Wyłączanie odtwarzacza muzyki grającego w tle

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.

Odtwarzanie wideo

Odtwarzaj wideo zapisane w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.

Wybierz **Menu** > **Zdjęcia** > **Moje pliki wideo**.

- 1 Wybierz wideo.
- 2 Wybierz **Odtwórz**.

3 Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie, naciśnij klawisz przewijania.

Przewijanie do przodu lub do tyłu

Naciśnij i przytrzymaj klawisz przewijania w prawo lub w lewo.

Zamykanie odtwarzacza multimedialnego

Naciśnij klawisz zakończenia.

Radio FM

Radio FM — informacje

Wybierz Menu > Muzyka > Radio.

Radia można słuchać za pomocą telefonu — wystarczy podłączyć zestaw słuchawkowy i wybrać stację!

Aby posłuchać radia, należy podłączyć do urządzenia kompatybilny zestaw słuchawkowy. Zestaw słuchawkowy pełni funkcję anteny.



Słuchanie radia

Podłącz do telefonu kompatybilny zestaw słuchawkowy. Zestaw słuchawkowy pełni funkcję anteny.

Wybierz Menu > Muzyka > Radio.

Regulacja głośności

Przewiń w górę lub w dół.

Zamykanie radia

Naciśnij klawisz zakończenia.

Ustawianie radia grającego w tle

Wybierz Opcje > Odtwarzaj w tle.

Wyłączanie radia grającego w tle

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.

Znajdowanie i zapisywanie stacji radiowych

Wyszukaj ulubione stacje radiowe i zapisz je, aby móc ich później słuchać.

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Radio**.

Wyszukiwanie kolejnej dostępnej stacji

Naciśnij i przytrzymaj klawisz przewijania w lewo lub w prawo.

Zapisywanie stacji

Wybierz **Opcje** > **Zapisz stację**.

Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych

Wybierz **Opcje** > **Wyszukaj wszyst. stacje**. W celu uzyskania najlepszych wyników przeprowadź wyszukiwanie poza budynkiem lub w pobliżu okna.

Przełączanie na zapisaną stację

Przewiń w lewo lub w prawo.

Zmiana nazwy stacji

- 1 Wybierz **Opcje** > **Stacje**.
- 2 Wybierz stację i **Opcje** > **Zmień nazwę**.

Wskazówka: Aby przejść do stacji bezpośrednio z listy zapisanych stacji, naciśnij klawisz numeryczny odpowiadający numerowi żądanej pozycji.

Przeglądanie stron internetowych**Informacje o przeglądarce internetowej**

Wybierz **Menu** > **Internet**.

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i odwiedzaj ulubione witryny. Przeglądarki internetowej można używać do przeglądania stron internetowych.

Przeglądarka internetowa kompresuje i optymalizuje treści internetowe do telefonu, co umożliwia szybsze przeglądanie stron i ograniczenie kosztów transmisji danych.

Aby przeglądać strony, należy uzyskać połączenie z internetem.

Informacje o dostępności, cenach i instrukcjach uzyskasz od usługodawcy.

Ustawienia wymagane do przeglądania stron można otrzymać w wiadomości konfiguracyjnej wysłanej przez usługodawcę.

Przeglądanie internetu

Wybierz Menu > Internet.

Wyświetlanie historii przeglądania, polecanych witryn i zakładek.

Aby przełączyć karty Historia, łącz.spon. i Ulubione, przewiń w lewo lub w prawo.

Przechodzenie do witryny internetowej

Wpisz adres w pasku adresu.

Wyszukiwanie w internecie

Wpisz wyszukiwane słowo w polu wyszukiwania. Jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit, wybierz domyślną wyszukiwarkę. Aby połączyć się z internetem, konieczne może okazać się wybranie karty SIM, z której korzystasz.

Powrót do poprzednio wyświetlonej strony internetowej

Otwórz zakładkę Historia, a następnie wybierz stronę internetową.

Wskazówka: W Sklepie Nokia dostępne są do pobrania aplikacje internetowe. Kiedy otworzysz aplikację internetową po raz pierwszy, zostanie ona dodana do zakładek. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nokia.com/support.

Dodawanie zakładki

Jeśli stale odwiedzasz te same strony internetowe, dodaj je jako zakładki, aby mieć do nich łatwy dostęp.

Wybierz Menu > Internet.

W trakcie przeglądania wybierz Opcje > Dodaj do ulubionych.

Przechodzenie do witryny z listy ulubionych

Otwórz Ulubione, a następnie wybierz zakładkę.

Dopasowywanie strony internetowej do wyświetlacza telefonu

Przeglądarka może dostosowywać strony internetowe do wyświetlacza Twojego telefonu. Aby uniknąć konieczności powiększania, strona internetowa zostaje przeorganizowana do postaci pojedynczej kolumny zawierającej powiększony, łatwy do odczytania tekst oraz zdjęcia.

Wybierz Menu > Internet.

Wybierz **Opcje** > **Narzędzia** > **Dopasuj do szerokości**.

Aby szybko przechodzić między różnymi sekcjami strony, wybierz jedną z możliwości przedstawionych poniżej:

	/		Przejdź do poprzedniej lub następnej sekcji strony.
			Zaloguj się na stronie.
			Przejdź do sekcji głównej strony.
			Wyszukaj na stronie.
			Czytaj przekazy RSS.

Dostępne opcje mogą się różnić.

Ten widok jest niedostępny w przypadku stron przeznaczonych do urządzeń mobilnych.

Oszczędzanie na opłatach za transmisję danych

Chcesz płacić mniej za przeglądanie internetu? Jeżeli nie masz abonamentu z ryczałtową opłatą miesięczną za transmisję danych, możesz obniżyć jakość zdjęcia. Możesz także kontrolować ilość przesyłanych danych.

Wybierz **Menu** > **Internet**.

Przeglądarka domyślnie korzysta z niższej jakości zdjęcia. Podnoszenie jakości zdjęcia może wiązać się z naliczeniem wyższych opłat za transmisję danych.

Zmiana jakości zdjęcia

Wybierz **Opcje** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Jakość zdjęcia** i żadaną jakość zdjęcia.

Sprawdzanie ilości wysłanych i pobranych danych

Wybierz **Opcje** > **Narzędzia** > **Wykorz. danych**.

Czyszczenie historii przeglądania

Wybierz **Menu** > **Internet**.

Otwórz kartę **Historia** i wybierz **Opcje** > **Usuń historię**.

Usuwanie plików cookie i tekstu zapisanego w formularzach internetowych

Wybierz **Opcje** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Usuń pliki cookie** lub **Wyczyść autom. uzupeł.**

Aplikacja Społeczności — informacje

Wybierz **Menu** > **Społeczności**, a następnie zaloguj się w odpowiednich usługach sieci społecznościowych.

Aplikacja Społeczności ułatwia korzystanie z sieci społecznościowych. Aplikacja może nie być dostępna we wszystkich regionach. Po zalogowaniu się w usługach społecznościowych, takich jak Facebook lub Twitter, możesz:

- Wyświetlać aktualizacje statusów znajomych.
- Publikować aktualizacje własnego statusu.
- Natychmiast udostępniać zdjęcia zrobione aparatem.

Obsługiwane są tylko te funkcje, które udostępnia dana usługa sieci społecznościowej.

Aby korzystanie z usług sieci społecznościowych było możliwe, usługi te muszą być obsługiwane przez sieć. Może się to wiązać z transmisją dużych ilości danych oraz naliczaniem związanych z tym opłat. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy.

Usługi sieci społecznościowych są oferowane przez podmioty zewnętrzne, a nie firmę Nokia. Sprawdź ustawienia prywatności usługi sieci społecznościowej, z której korzystasz, ponieważ możesz udostępniać informacje dużej grupie ludzi. Warunki korzystania z usługi sieci społecznościowej obejmują udostępnianie informacji w tej usłudze. Zapoznaj się z warunkami korzystania z usługi i jej zasadami dotyczącymi ochrony prywatności.

Zarządzanie urządzeniem

Aktualizacja oprogramowania przy użyciu urządzenia

Chcesz zwiększyć wydajność urządzenia, uzyskać aktualizacje aplikacji i nowe, świetne funkcje? Aby w pełni wykorzystywać możliwości urządzenia, regularnie aktualizuj jego oprogramowanie. Możesz też zmienić ustawienia tak, aby urządzenie automatycznie sprawdzało dostępność aktualizacji.



Ostrzeżenie:

W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia nawet do połączeń alarmowych. Zakaz ten obowiązuje do momentu zakończenia instalacji i ponownego uruchomienia urządzenia.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Aktualizowanie oprogramowania możliwe jest tylko wtedy, kiedy karta SIM znajduje się w uchwycie wewnętrznym karty.

Zanim zaczniesz uaktualnianie urządzenia, podłącz do niego ładowarkę lub sprawdź, czy bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana.

Wybierz **Menu > Ustawienia**.



- 1 Wybierz **Urządzenie > Aktualizacje urządzenia**.
- 2 Aby wyświetlić aktualną wersję oprogramowania oraz sprawdzić, czy jest dostępna aktualizacja, wybierz **Szczegóły aktualn. oprogr..**
- 3 Aby pobrać i zainstalować aktualizację oprogramowania, wybierz **Pobierz oprogram. urząd..** Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
- 4 Jeśli instalacja została anulowana po pobraniu, wybierz **Zainstaluj aktualiz. oprogr..**

Aktualizacja oprogramowania może potrwać kilka minut. W razie problemów z instalacją skontaktuj się z usługodawcą.

Automatyczne sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania

Wybierz **Automat. aktual. oprogram.**, a następnie określ, jak często ma być sprawdzana dostępność aktualizacji oprogramowania.

Usługodawca może wysyłać aktualizacje oprogramowania urządzenia przez sieć komórkową bezpośrednio do urządzenia. Więcej informacji na temat tej usługi sieciowej można uzyskać u usługodawcy.

Aktualizowanie oprogramowania telefonu przy użyciu komputera

Oprogramowanie telefonu można również aktualizować za pomocą aplikacji Nokia Suite na komputerze. Aby podłączyć telefon do komputera, potrzebujesz kompatybilnego komputera, szybkiego połączenia internetowego oraz kompatybilnego kabla USB.

Aby uzyskać więcej informacji i pobrać aplikację Nokia Suite, przejdź do strony www.nokia.com/support.

Przywracanie oryginalnych ustawień

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, można zresetować niektóre ustawienia do ich oryginalnych wartości.

- 1 Zakończ wszystkie połączenia i rozmowy.
- 2 Wybierz **Menu > Ustawienia i Przywróć ustaw. fabr. > Tylko ustawienia**.
- 3 Wprowadź kod zabezpieczający.

Nie będzie to miało żadnego wpływu na dokumenty czy pliki zapisane w urządzeniu.

Po przywróceniu oryginalnych ustawień urządzenie wyłączy się i włączy ponownie. Może to potrwać dłużej niż zwykle.

Tworzenie kopii zapasowych zdjęć i innych materiałów na karcie pamięci

Chcesz mieć pewność, że nie stracisz żadnych ważnych plików? Możesz utworzyć kopię zapasową pamięci urządzenia na kompatybilnej karcie pamięci.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Synchr. i kopia zapas..**

Wybierz **Utwórz kopię zapas..**

Przywracanie kopii zapasowej

Wybierz **Przywróć kopię zapas..**

Ochrona środowiska

Oszczędzanie energii

Nie trzeba będzie ładować baterii tak często, jeśli wykonasz następujące czynności:

- Zamykaj aplikacje i połączenia transmisji danych, takie jak połączenie Bluetooth, kiedy z nich nie korzystasz.

- Wyłącz niepotrzebne dźwięki, takie jak dźwięki klawiszy.

Recykling



Po zużyciu się telefonu wszystkie zastosowane w nim materiały można odzyskiwać w postaci surowców lub energii. W celu zagwarantowania odpowiedniej utylizacji i ponownego wykorzystania odpadów firma Nokia współpracuje z partnerami w programie o nazwie We:recycle. Informacje dotyczące recyklingu produktów firmy Nokia oraz punktów zbierania odpadów można uzyskać na stronach www.nokia.com/werecycle lub też w centrum kontaktu Nokia Care.

Podдай opakowanie i instrukcje obsługi ponownemu przetworzeniu zgodnie z lokalnym schematem recyklingu.



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie w Unii Europejskiej. Nie należy pozbywać się tych produktów razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej informacji na temat ekologicznych cech Twojego telefonu znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecoprofile.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

Usługi sieciowe i koszty

To urządzenie jest dopuszczone do użytku w sieci (E)GSM 900, 1800 MHz. Korzystanie z urządzenia wymaga wykupienia abonamentu u usługodawcy.

Korzystanie z usług sieciowych i pobieranie materiałów do urządzenia wymaga połączenia sieciowego i może wiązać się z naliczeniem opłat za transmisję danych. Niektóre funkcje produktu wymagają obsługi przez sieć oraz uwzględnienia w abonamencie pewnych usług.

Dbaj o swoje urządzenie

Urządzeniem, baterią, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zachowaniu uprawnień do usług gwarancyjnych.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecie i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. Jeżeli urządzenie ulegnie zamoczeniu, wyjmij baterię i zaczekaj, aż urządzenie wyschnie.

- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzenia, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, powodująca uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w instrukcji obsługi.
- Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń radiowych.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i mechanizmów.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystszej i suchej szmatki.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- W celu uzyskania jak najlepszej jakości działania, co pewien czas wyłączaj urządzenie i wyjmuj baterię.
- Urządzenie trzymaj z dala od magnesów i innych źródeł pola magnetycznego.
- Aby zabezpieczyć ważne dane, przechowuj je w co najmniej dwóch osobnych miejscach, takich jak urządzenie, karta pamięci lub komputer, albo je zapisuj.

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zanieczyszczeniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. Informacje związane z recyklingiem produktów firmy Nokia można znaleźć na stronach www.nokia.com/recycling .

Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM)

Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikowanie lub przenoszenie zdjęć, muzyki i innych materiałów może być niemożliwe.

Właściciele materiałów mogą korzystać z różnych technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu zabezpieczenia swojej własności intelektualnej, w tym również ochrony praw autorskich. W tym urządzeniu zastosowano różne typy oprogramowania DRM, które umożliwiają dostęp do materiałów chronionych prawami autorskimi. Za pomocą tego urządzenia można uzyskać dostęp do materiałów zabezpieczonych przy użyciu mechanizmów WMDRM 10 i OMA DRM 1.0. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkowania takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Cofnięcie praw takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Materiały chronione mechanizmem DRM są dostarczane wraz z licencją, która określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Jeśli w urządzeniu są zapisane materiały zabezpieczone mechanizmem WMDRM, sformatowanie pamięci spowoduje utratę zarówno licencji, jak i samych materiałów. Licencje i materiały można stracić także w przypadku uszkodzenia plików w urządzeniu. Utrata licencji lub materiałów może ograniczyć możliwość ponownego użycia tych materiałów w urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Baterie i ładowarki

Informacje o bateriach i ładowarkach

Twoje urządzenie powinno być zasilane z baterii BL-5J przeznaczonej do wielokrotnego ładowania. Firma Nokia może dla tego urządzenia udostępnić dodatkowe modele baterii. Należy zawsze używać oryginalnych baterii firmy Nokia.

Do zasilania tego urządzenia przeznaczone są następujące ładowarki: AC-11. Właściwy do użytku model ładowarki Nokia zależy od typu złącza ładowania, które może być oznaczone symbolem E, X, AR, U, A, C, K lub B.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową.

Bezpieczne korzystanie z baterii

Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki. Odłączając ładowarkę lub inne akcesorium, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

Nie używając ładowarkę należy odłączyć od gniazdka elektrycznego oraz od urządzenia. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skracia żywotność baterii. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoczynnie.

Baterię przechowuj zawsze w temperaturze pomiędzy 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać.

Przypadkowy kontakt metalowego przedmiotu z metalowymi stykami baterii — jeżeli na przykład nosisz zapasową baterię w kieszeni — może spowodować zwarcie. Zwarcie może uszkodzić baterię lub stykający się z nią przedmiot.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Jeżeli to możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Baterii i ogniu nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zginać, przekłuwać ani rozrywać na kawałki. Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą i oczami. Jeżeli jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.

Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą lub innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Baterii i ładowarki należy używać tylko do celów, do których są przeznaczone. Niewłaściwe użytkowanie oraz użycie niezatwierdzonych do użytku baterii lub niekompatybilnych ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź powstania innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzeń uszkodzenia baterii lub ładowarki należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do zbadania do punktu serwisowego. Nie wolno używać uszkodzonych baterii ani ładowarek. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Nawiązywanie połączenia alarmowego

- 1 Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
- 2 Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Być może trzeba będzie również wykonać następujące czynności:
 - Włożyć kartę SIM.
 - Wyłączyć ograniczenia połączeń, które zostały włączone w urządzeniu, takie jak blokada połączeń, wybieranie ustalone czy zamknięta grupa użytkowników.
 - Upewnić się, że profil samolotowy nie jest włączony.
- 3 Naciśnij kilkakrotnie klawisz zakończenia, do momentu pojawienia się ekranu głównego.
- 4 Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery połączeń alarmowych mogą być różne w różnych krajach.
- 5 Naciśnij klawisz połączenia.
- 6 Podaj jak najdokładniej potrzebne informacje. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.



Ważne: Jeśli Twoje urządzenie obsługuje połączenia internetowe, uaktywnij zarówno połączenia przez sieć komórkową, jak i internetowe. Urządzenie może próbować nawiązywać połączenia alarmowe za pośrednictwem zarówno sieci komórkowej, jak i usługi połączeń internetowych. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Małe dzieci

Twoje urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Urządzenia medyczne

Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu komórkowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu nienależące zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby się dowiedzieć, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych.

Wszczepione urządzenia medyczne

Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny pamiętać, aby:

- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).
- Nie nosić bezprzewodowego urządzenia w kieszeni na piersi.
- Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała.
- Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
- Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego urządzenia medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Śluch



Ostrzeżenie:

W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy niektórych aparatów słuchowych.

Nikiel

Żaden element obudowy urządzenia nie zawiera niklu.

Ochrona urządzenia przed szkodliwymi materiałami

Urządzenie to może być narażone na działanie wirusów i innych szkodliwych materiałów. Stosuj następujące środki ostrożności:

- Zachowaj ostrożność podczas otwierania wiadomości. Mogą one zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.
- Zachowaj ostrożność podczas akceptowania próśb o połączenie, przeglądania stron internetowych lub pobierania zawartości. Nie należy przyjmować połączeń Bluetooth od nieznanych użytkowników.

- Usługi i aplikacje, które instalujesz i z których korzystasz, powinny pochodzić wyłącznie ze źródeł zaufanych i zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo oraz ochronę.
- Zainstaluj w swoim urządzeniu i jakimkolwiek podłączonym do niego komputerze program antywirusowy i inne oprogramowanie zabezpieczające. Używaj jednocześnie tylko jednej aplikacji antywirusowej. Używanie większej ich liczby może pogorszyć działanie urządzenia lub komputera.
- Korzystając z zainstalowanych fabrycznie zakładek i łącz do witryn internetowych innych podmiotów, należy zachować ostrożność. Nokia nie promuje tych witryn ani nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Środowisko pracy

To urządzenie spełnia wytyczne co do oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, gdy jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w odległości co najmniej 1,5 cm (5/8 cala) od ciała. Etui, zaczep do paska lub futerał, w którym nosi się urządzenie, nie może zawierać metalu i powinien utrzymywać odległość urządzenia od ciała nie mniejszą niż podana wyżej.

Do przesyłania plików z danymi lub wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Wysyłanie plików z danymi lub wiadomości może się opóźnić do czasu uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy przestrzegać wskazówek co do utrzymywania właściwej odległości urządzenia od ciała.

Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie ekranowanych układów elektronicznych w pojazdach mechanicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości i systemy poduszek powietrznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.

Montaż urządzenia w pojeździe należy powierzyć tylko wykwalifikowanym instalatorom. Niewłaściwa instalacja lub naprawa zagraża bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych cieczy, gazów czy materiałów wybuchowych. Pamiętaj, że poduszki powietrzne są wyzwalane z ogromną siłą. Nie trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie wybuchu poduszki powietrznej.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, jeśli znajdziesz się w obszarze, w którym warunki fizykochemiczne mogą doprowadzić do wybuchu, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. W takich warunkach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na terenach stacji paliwowych, magazynów i dystrybucji paliw, zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia kontrolowanych wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia, cząstki zbóż, kurzu lub pyły metalu. Wymień tu trzeba również miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. W przypadku pojazdów napędzanych ciekłym gazem (takim jak propan lub butan) skontaktuj się z ich producentami, aby uzyskać informacje, czy to urządzenie może być bezpiecznie używane w ich pobliżu.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiar SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko

minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej.

Najwyższa, zmierzona według wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu jest równa 0,89 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Dodatkowe informacje na temat wartości SAR można znaleźć w informacjach o produkcie znajdujących się na stronie www.nokia.com.

Prawa autorskie i inne uwagi

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE 0434

CE 0168

Firma Nokia jest w trakcie zmiany jednostki notyfikowanej w UE, a ten produkt został uznany za zgodny z przepisami unijnymi przez obie wspomniane jednostki. W okresie przejściowym produkt może być oznaczony każdym z przedstawionych znaków CE.

Firma NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-761 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć na stronie <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People i Navi są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.



Zawiera oprogramowanie kryptograficzne lub oprogramowanie protokołu zabezpieczeń RSA BSAFE firmy RSA Security.



Oracle i Java są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Oracle i/lub podmiotów z nią związanych.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie

MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <http://www.mpegla.com>.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Dostępność niektórych produktów, funkcji, aplikacji i usług może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, zgłoś się do sprzedawcy produktów firmy Nokia lub usługodawcy. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Nokia nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem. Użycie aplikacji oznacza przyjęcie przez użytkownika do wiadomości, że dana aplikacja jest udostępniana bez żadnych gwarancji. Nokia nie składa żadnych zapewnień, nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem.

/Wydanie 1.3 PL