

Spis treści

Czynności przygotowawcze.....	4
Instrukcje odnoszące się do funkcji dotykowych.....	4
Widok telefonu.....	5
Włączanie telefonu.....	6
Pomoc.....	7
Ładowanie baterii.....	7
Maksymalizacja wydajności baterii.....	7
Ikony na ekranie.....	9
Funkcja dotykowa.....	9
Przegląd menu.....	11
Nawigacja.....	12
Pamięć.....	13
Język telefonu.....	14
Wprowadzanie tekstu.....	14
Połączenia.....	16
Odbieranie połączeń.....	16
Nawiązywanie i odbieranie połączeń.....	17
Kontakty	19
Szybkie wybieranie.....	21
Więcej funkcji połączeń.....	22
Zdjęcia i wideo.....	26
Korzystanie kamery do zdjęć.....	26
Korzystanie kamery wideo.....	29
Praca ze zdjęciami.....	31
Wyświetlanie i tagowanie zdjęć.....	31
Korzystanie ze zdjęć.....	32
Drukowanie zdjęć.....	33
Udostępnianie zdjęć i nagrań wideo.....	33
Uzyskiwanie dostępu do nagrań wideo w telefonie.....	34
Muzyka	36
Stereofoniczny zestaw głośnomówiący.....	36
Uzyskiwanie dostępu do muzyki w telefonie.....	36
Czysty dźwięk stereo i basy.....	38
Listy odtwarzania.....	39
SensMe™.....	39
Książki audio.....	40
Kup teraz.....	40
PlayNow™.....	40
TrackID™	41

Muzyka i nagrania wideo online.....	41
Radio	41
Nagrywanie dźwięku	42
Przenoszenie i porządkowanie zawartości.....	44
Porządkowanie zawartości w telefonie.....	44
Wysyłanie zawartości do innego telefonu.....	44
Używanie przewodu USB.....	44
Przesyłanie zawartości do i z komputera.....	45
Nazwa telefonu.....	46
Korzystanie z technologii bezprzewodowej Bluetooth™.....	46
Kopie zapasowe i przywracanie danych.....	47
Aktualizowanie telefonu.....	49
Aktualizowanie telefonu przy użyciu oprogramowania Sony Ericsson PC Suite.....	49
Bezprzewodowe aktualizowanie telefonu.....	49
Przesyłanie wiadomości.....	50
Wiadomości SMS i MMS.....	50
Rozmowy.....	51
Wiadomości głosowe.....	51
E-mail.....	51
Internet	54
Pasek narzędzi przeglądarki internetowej.....	54
Skróty przeglądarki internetowej.....	54
Zakładki.....	54
Strony historii.....	55
Więcej funkcji przeglądarki.....	55
Zabezpieczenia internetowe i certyfikaty.....	55
Przesyłanie plików.....	56
Kanały internetowe.....	56
Facebook™.....	57
Connected home.....	58
Wi-Fi™.....	58
DLNA™.....	58
Remote Play i PLAYSTATION®3.....	59
GPS.....	60
Korzystanie z GPS.....	60
Google Maps™ for mobile.....	61
Wskazówki dla osób prowadzących pojazdy.....	61
Tropiciel.....	61
Synchronizacja.....	63
Synchronizacja przy użyciu komputera.....	63
Synchronizowanie z wykorzystaniem usługi internetowej.....	63

Funkcje dodatkowe.....	64
Tryb samolotowy.....	64
Alarmy.....	64
Kalendarz.....	65
Notatki.....	65
Zadania.....	66
Profile.....	66
Godzina i data.....	66
Motywy.....	67
Układ menu głównego.....	67
Orientacja ekranu.....	67
Dzwonki.....	67
Gry.....	68
Aplikacje.....	68
Oprogramowanie antywirusowe.....	68
Kody PIN.....	69
Numer IMEI.....	70
Stereofoniczny zestaw słuchawkowy Bluetooth™ MH100....	71
Wstęp.....	71
Ładowanie.....	71
Włączanie i wyłączanie.....	72
Powiązanie zestawu słuchawkowego.....	72
Regulowanie głośności.....	72
Połączenia.....	73
Słuchanie muzyki.....	73
Resetowanie zestawu słuchawkowego.....	74
Bateria.....	74
Rozwiązywanie problemów.....	74
Rozwiązywanie problemów.....	76
Często zadawane pytania.....	76
Komunikaty o błędach.....	78
Informacje prawne.....	79
Indeks.....	81

Czynności przygotowawcze

Ważne informacje


Przed pierwszym użyciem telefonu komórkowego należy zapoznać się z *Ważnymi informacjami*.

Instrukcje odnoszące się do funkcji dotykowych


Instrukcje wyróżnione szarą linią odnoszą się tylko do funkcji ekranu dotykowego.

Widok telefonu


- 1 Głośnik słuchawki
- 2 Ekran
- 3 Klawisze wyboru
- 4 Klawisz nawiązywania połączeń
- 5 Klawisz menu czynności
- 6 Klawisz nawigacyjny
- 7 Klawisz C (Wyczyść)
- 8 Klawisz głośności
- 9 Klawisz kończenia oraz włączania/wyłączania
- 10 Klawisz kamery/migawki

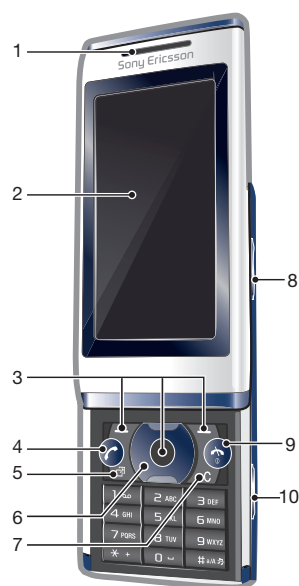

- 11 Klawisz blokady ekranu
- 12 Lampa błyskowa
- 13 Obiektyw kamery
- 14 Gniazdo karty pamięci (pod pokrywą)
- 15 Złącze ładowarki, zestawu głośnomówiącego i przewodu USB
- 16 Antena telefonu
- 17 Głośnik

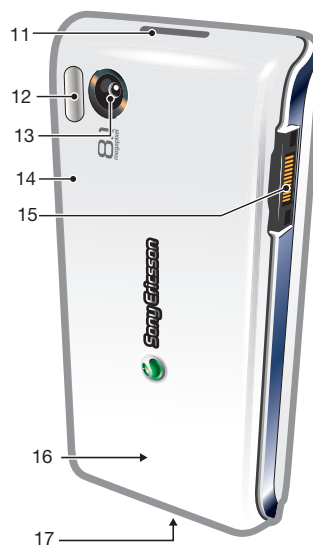


Jak włożyć kartę SIM

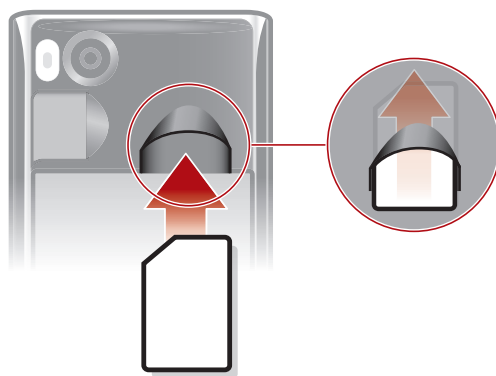

- 1 Zdejmij pokrywę baterii.
- 2 Wsuń kartę SIM do gniazda złotymi stykami do dołu.


Jak włożyć baterię

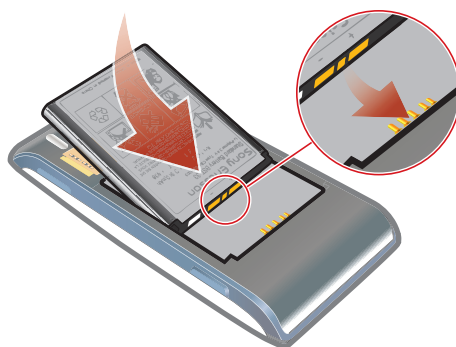

- 1 Włóż baterię etykietką do góry oraz tak, aby styki były skierowane do siebie.
- 2 Załóż pokrywę baterii.

Włączanie telefonu

Jak włączyć telefon

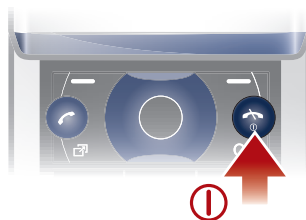

- 1 Naciśnij i przytrzymaj ①.
- 2 Wprowadź kod PIN (Personal Identification Number) karty SIM, jeżeli jest wymagany, i wybierz **OK**.
- 3 Wybierz język.
- 4 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

💡 Aby poprawić błąd popełniony podczas wprowadzania kodu PIN, naciśnij **C**.

Karta SIM

Karta SIM (Subscriber Identity Module), którą otrzymuje się od operatora sieci, zawiera informacje na temat abonamentu. Przed włożeniem lub wyjęciem karty SIM należy zawsze wyłączyć telefon i odłączyć ładowarkę.

💡 Przed wyjęciem karty SIM z telefonu można zapisać na niej kontakty.

PIN

Do uaktywnienia usług i funkcji w telefonie może być potrzebny kod PIN (Personal Identification Number). Kod PIN otrzymuje się od operatora sieci. Każda cyfra kodu PIN jest wyświetlana jako znak *, chyba że kod rozpoczyna się tymi samymi cyframi co numer alarmowy, na przykład 112 lub 911. Numer alarmowy można zobaczyć i połączyć się z nim bez wprowadzania kodu PIN.

! Jeśli trzy razy z rzędu zostanie wprowadzony niepoprawny kod PIN, nastąpi zablokowanie karty SIM. Zobacz *Ochrona karty SIM* na stronie 69.

Tryb gotowości

Po włączeniu telefonu i wpisaniu kodu PIN pojawia się nazwa operatora sieci. Jest to tak zwany tryb gotowości. Telefon jest teraz gotowy do użytku.

Korzystanie z innych sieci

Nawiązywanie i odbieranie połączeń, przysyłanie wiadomości i danych — na przykład w ramach usług internetowych — poza siecią macierzystą (w roamingu) może się wiązać z dodatkowymi kosztami. Więcej informacji można uzyskać u operatora.

Pomoc

Oprócz niniejszej Instrukcji obsługi w witrynie www.sonyericsson.com/support są także dostępne instrukcje dotyczące poszczególnych funkcji i inne informacje.

W telefonie są także funkcje pomocy i Instrukcja obsługi. Aby uzyskać do nich dostęp, przeczytaj poniższe instrukcje.

Jak uzyskać dostęp do Instrukcji obsługi w telefonie

- Wybierz **Menu > Ustawienia > Pomoc > Instrukcja obsługi**.

Jak wyświetlić porady i wskazówki

- Wybierz **Menu > Ustawienia > Pomoc > Wskazówki i sztuczki**.

Jak wyświetlić informacje o funkcjach

- Przewiń do funkcji i wybierz opcję **Inform.**, jeśli jest dostępna. W niektórych przypadkach **Inform.** wyświetla się w menu **Opcje**.

Jak uaktywnić demonstrację funkcji telefonu

- Wybierz **Menu > Rozrywka > Film pokazowy**.

Jak wyświetlić stan telefonu

- Naciśnij klawisz głośności. Wyświetlane są informacje o telefonie, pamięci i baterii.


Obsługiwane usługi i funkcje

- ! Niektóre usługi i funkcje opisane w niniejszej instrukcji obsługi nie są obsługiwane przez wszystkie sieci lub wszystkich operatorów na wszystkich obszarach. Dotyczy to między innymi międzynarodowego telefonu alarmowego GSM 112. W celu ustalenia dostępności określonych usług i funkcji oraz ewentualnych dodatkowych opłat z nimi związanych należy skontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Ładowanie baterii

W nowo kupionym telefonie bateria jest naładowana częściowo.

Jak naładować baterię

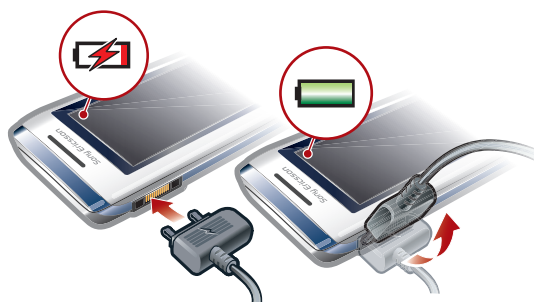

- 1 Podłącz ładowarkę do telefonu.
- 2 Odłącz ładowarkę, odchylając wtyczkę do góry.

Maksymalizacja wydajności baterii

- Telefon należy często ładować. Często ładowana bateria będzie działać dłużej.

- Jeżeli znajdziesz się w miejscu bez zasięgu sieci, telefon będzie nieustannie wyszukiwać dostępne sieci. Wiąże się to z zużywaniem energii. Jeżeli nie możesz przejść do obszaru o lepszym zasięgu, wyłącz tymczasowo telefon.
 - Wyłącz łączność 3G, technologię bezprzewodową Bluetooth™ oraz Wi-Fi™, kiedy nie potrzebujesz tych funkcji.
 - Nie zakrywaj anteny telefonu podczas połączenia.
- 💡 Aby uzyskać więcej informacji na temat maksymalizowania wydajności baterii, odwiedź witrynę www.sonyericsson.com/support.

Ikony na ekranie

Na ekranie mogą być wyświetlane następujące ikony:

Ikona	Opis
-------	------

	Bateria jest niemal w pełni naładowana
	Bateria wymaga naładowania
	Zasięg sieci jest dobry
	Brak zasięgu sieci (ikona jest widoczna także w trybie samolotowym)
	Dostępna jest sieć 3G
	Dostępna jest sieć UMTS HSPA.
	Połączenia nieodebrane
	Połączenia przekierowane
	Trwa połączenie
	Mikrofon jest wyciszony
	Głośnik jest włączony
	Telefon jest wyciszony
	Nowa wiadomość SMS
	Nowa wiadomość MMS
	Nowa wiadomość e-mail
	Gra odtwarzacz multimedialny
	Gra radio
	Podłączony jest zestaw głośnomówiący
	Funkcja Bluetooth została włączona
	Podłączony jest zestaw słuchawkowy Bluetooth
	Telefon jest połączony z siecią Wi-Fi
	Telefon jest połączony z Internetem
	Bezpieczna witryna internetowa
	Nastawiono alarm
	Przypomnienie o terminie
	Przypomnienie o zadaniu
	Włączono GPS
	Włączono aplikację Java

Funkcja dotykowa

Telefon ma funkcję dotykową, która włącza się, kiedy telefon jest zamknięty.

Nawigacja na ekranie dotykowym



Dotykanie

Dotknij, aby wybrać lub włączyć element na ekranie.



Przeciąganie

Dotknij, przytrzymaj i przenieś element z jednego miejsca na ekranie w inne.




Szybkie przesuwanie

Dotknij i przenieś szybko palec odpowiednio w lewo, w prawo, w górę lub w dół.

Dotykanie i przytrzymywanie

Dotknij i pozostaw palec na elemencie, aby go uaktywnić lub wyświetlić menu opcji.

Omówienie przeglądarki multimedialnych

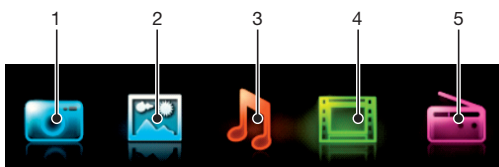

- 1 Kamera
- 2 Zdjęcie
- 3 Muzyka
- 4 Wideo
- 5 Radio

Jak poruszać się po przeglądarce multimedialnych

- 1 Odblokuj ekran.
- 2 Dotknij jednego z elementów.
- 3 Aby powrócić, dotknij górnej części ekranu  lub .

Korzystanie z funkcji dotykowej

Jak włączyć ekran

- Naciśnij przycisk  u góry telefonu.

Jak odblokować ekran

- Przeciągnij  na górę ekranu.

Jak zablokować funkcje dotykowe

- Naciśnij  u góry telefonu.

Przegląd menu*

 **PlayNow™**

 **Kamera**

 **Usługi lokalizacyjne**

Google Maps

Nawigacja

Tropiciel

Moje ulubione

Ustawienia

 **Połączenia****

 **Wszystkie**

 **Odebrane**

 **Wybrane**

 **Nieodebrane**

 **Internet**

 **Wiadomości**

Napisz nową

Przychodzące/Rozmowy

Wiadomości

E-mail

Zadz. na pocz. gł.

 **Kontakty**

Ja

Nowy kontakt

 **Organizator**

Alarmy

Aplikacje

Media Home

Menedżer plików **

Przesyłanie plików

Kalendarz

Zadania

Notatki

Połączenie wideo

Synchronizacja

Minutnik

Stoper

Latarka

Kalkulator

 **Rozrywka**

Usługi online

Radio

TrackID™

Remote Play

Gry

Photo Mate

Nagraj dźwięk

Film pokazowy

 **Multimedia**

Zdjęcia

Muzyka

Wideo

Gry

Kanały internetowe

Ustawienia

 **Odtwarzacz muzyki**

 **Ustawienia**

Ogólne

Profile

Godzina i data

Język

Aktualizuj oprogram.

Sterowanie głosowe

Skróty

Tryb samolotowy

Kody PIN

Zabezpieczenia

Ułatwienia dostępu

Status telefonu

Ustawienia początk.

Dźwięki i sygnały

Głośność dzwonka

Dzwonek

Tryb cichy

Dzwonek narastający

Alarm wibracyjny

Sygnał wiadomości

Dźwięk klawiszy

Wyświetlacz

Tapeta

Układ menu głów.

Motyw

Ekran startowy

Wygaszacz ekranu

Rozmiar zegara

Jasność

Edytuj nazwy linii

Połączenia

Szybkie wybieranie

Szybkie wyszukiwanie

Przekierowania

Przełącz na linię 2

Zarządz. połączen.

Czas

Pokaż/ukryj mój nr

Zestaw HF

Odb. przez otwarcie

Zamkn. kończy po.

Łączność

Wi-Fi

Bluetooth

USB

Nazwa telefonu

Udostępn. zawartości

Synchronizacja

Zarz. urządzeniem

Sieci komórkowe

Transmisja danych

Ustawienia internet.

Opcje transm. strum.

Ustawienia wiadom.

Ustawienia SIP

Akcesoria

Pomoc

Instrukcja obsługi

Pobieranie ustawień

Podst. konfiguracja

Wskazówki i sztuczki

* Dostępność i działanie niektórych menu zależy od operatora, sieci i rodzaju abonamentu.

** Do poruszania się po kartach w podmenu służy klawisz nawigacyjny.

Nawigacja

Jak uzyskać dostęp do menu głównego

- Kiedy na ekranie pojawi się **Menu**, naciśnij środkowy klawisz wyboru, aby wybrać **Menu**.
- Jeżeli **Menu** nie pojawi się na ekranie, naciśnij , a następnie naciśnij środkowy klawisz wyboru, aby wybrać **Menu**.

Jak poruszać się po menu telefonu



- Naciśnij klawisz nawigacyjny w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby poruszać się po menu.

Jak wybrać czynności na ekranie

- Naciśnij lewy, środkowy lub prawy klawisz wyboru.

Jak wyświetlić opcje dotyczące elementu

- Wybierz **Opcje**, aby na przykład edytować.

Jak zakończyć działanie funkcji

- Naciśnij .

Jak powrócić do widoku tryb gotowości

- Naciśnij .

Jak poruszać się wśród multimediów

- 1 Wybierz **Menu > Multimedia**.
- 2 Przewiń do odpowiedniego elementu menu, a następnie naciśnij prawy klawisz nawigacyjny.
- 3 Aby wrócić, naciśnij klawisz nawigacyjny po lewej stronie.

Jak usuwać elementy

- Aby usuwać elementy, takie jak cyfry, litery, obrazy i dźwięki, naciśnij .

Karty

Na ekranie mogą być wyświetlane karty. Karty ma na przykład menu **Połączenia**.



Jak przewijać karty

- Naciśnij klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo.

Skróty

W trybie gotowości można użyć skrótów klawisza nawigacyjnego, aby przejść bezpośrednio do różnych funkcji.

Jak korzystać ze skrótów klawisza nawigacyjnego

- Naciśnij klawisz nawigacyjny w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby przejść bezpośrednio do funkcji.

Jak zmodyfikować skrót klawisza nawigacyjnego

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Skróty**.
- 2 Przewiń do żądanej opcji i wybierz **Edytuj**.
- 3 Przewiń do opcji menu i wybierz **Skrót**.

Skróty menu głównego

Numeracja menu rozpoczyna się od lewej górnej ikony, rośnie od lewej do prawej, a następnie co kolejny wiersz.

Jak przejść bezpośrednio do elementu menu głównego

- Wybierz **Menu** i naciśnij **1**–**9**, ***+**, **0-** lub **#****.
- ! Ustawienie **Układ menu głów.** musi mieć wartość **Tabela**. Zobacz *Jak zmienić układ menu głównego* na stronie 67.

Menu czynności

Menu czynności daje szybki dostęp do następujących funkcji:

- **Nowe zdarzen.** — nieodebrane połączenia i nowe wiadomości.
- **Uruch. aplikacje** — lista aplikacji działających w tle.
- **Moje skróty** — umożliwia dodanie ulubionych funkcji, aby mieć do nich łatwy dostęp.
- **Internet** — połącz się wygodnie z Internetem.

Jak otworzyć menu czynności

- Naciśnij **☰**.

Sygnaly i powiadomienia

Telefon umożliwia zarządzanie sygnałami alarmów oraz uzyskiwanie powiadomień na przykład o wiadomościach przychodzących i zdarzeniach kalendarza. Odrzucone powiadomienie można wyświetlić później w menu czynności.

Jak wyłączyć lub opóźnić alarm

Kiedy alarm rozbrzmiewa:

- Aby wyłączyć alarm, przeciągnij ikonę alarmu w prawo.



- Aby opóźnić alarm, dotknij **Opóźnij**.

Jak odrzucić powiadomienie

- Kiedy otrzymasz powiadomienie o przychodzącej wiadomości e-mail lub zdarzeniu kalendarza, dotknij **✕**.

Pamięć

Zawartość można zapisywać na karcie pamięci, w pamięci telefonu i na karcie SIM. Pliki zdjęć i muzyczne są zapisywane na karcie pamięci, jeżeli karta pamięci jest włożona. W przeciwnym razie lub jeśli karta pamięci jest zapełniona, pliki zdjęć i muzyczne są zapisywane w pamięci telefonu. Wiadomości i kontakty są zapisywane w pamięci telefonu, ale można je zapisywać na karcie SIM.


Karta pamięci

- ! Karta pamięci może być do nabycia osobno.

Telefon obsługuje kartę pamięci microSD™ oferującą więcej miejsca na dane w telefonie. Karty tego typu można również używać jako przenośnej karty pamięci, stosowanej w innych obsługujących ją urządzeniach.

Zawartość można przysyłać między kartą pamięci a pamięcią telefonu.

Jak włożyć kartę pamięci

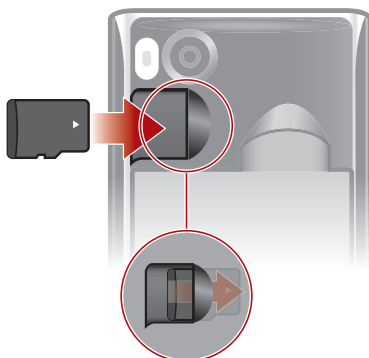

- Zdejmij pokrywę baterii i włóż kartę pamięci złotymi stykami do dołu.

Język telefonu

W telefonie można wybrać używany język.

Jak zmienić język telefonu

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Język > Język telefonu**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Wprowadzanie tekstu

Do wprowadzania tekstu można używać metody kolejnych naciśnień lub metody szybkiej edycji . Metoda szybkiej edycji wykorzystuje aplikację słownikową w telefonie.

Jak zmienić język wpisywania

- Podczas wpisywania tekstu naciśnij i przytrzymaj .

Jak zmienić metodę wprowadzania tekstu

- Podczas wpisywania tekstu naciśnij i przytrzymaj .

Jak przełączać wielkie i małe litery oraz cyfry

- Podczas wpisywania tekstu naciśnij .

Jak wprowadzać cyfry

- 1 Podczas wprowadzania tekstu naciskaj , aż u góry ekranu wyświetli się .
 - 2 Aby wprowadzić cyfrę, naciśnij .
- Aby wprowadzić cyfrę w trybie wprowadzania tekstu, możesz nacisnąć i przytrzymać .

Jak wprowadzać znaki przestankowe i symbole

- 1 Podczas wpisywania tekstu naciśnij krótko .
 - 2 Przewiń do symbolu i wybierz **Wstaw**.
- Aby wybrać spośród najczęściej używanych znaków przestankowych, można także nacisnąć .

Jak wprowadzać tekst metodą szybkiej edycji

- 1 Wybierz na przykład **Menu > Wiadomości > Napisz nową > Wiadomość**.
- 2 Jeżeli nie wyświetla się , naciśnij i przytrzymaj , aby zmienić na metodę szybkiej edycji.
- 3 Każdy klawisz naciska się tylko raz, nawet jeśli potrzebna litera nie jest pierwszą literą na klawiszu. Aby napisać na przykład wyraz „Jane”, naciśnij klawisze , , , . Wprowadź cały wyraz, zanim spojrzysz na propozycje.
- 4 Aby wyświetlić propozycje słów, naciśnij  lub naciśnij klawisz nawigacyjny w dół.
- 5 Naciśnij , aby zaakceptować propozycję i dodać spację.

Jak wprowadzać tekst metodą kolejnych naciśnień

- 1 Wybierz na przykład **Menu > Wiadomości > Napisz nową > Wiadomość**.
- 2 Jeżeli wyświetla się , naciśnij i przytrzymaj , aby zmienić metodę wpisywania tekstu na metodę kolejnych naciśnień.
- 3 Naciskaj klawisze –, aż pojawi się żądana litera.
- 4 Naciśnij , aby dodać spację.

Jak dodać wyrazy do słownika telefonu

- 1 Podczas wprowadzania tekstu metodą szybkiej edycji wybierz **Opcje > Pisownia wyrazu**.
- 2 Napisz wyraz metodą kolejnych naciśnień i wybierz **Zapisz**.

Połączenia

Telefon musi być włączony i znajdować się w zasięgu sieci.

Odbieranie połączeń

Połączenia można odbierać bez otwierania telefonu.

Jak odebrać połączenie, kiedy blokada ekranu jest włączona




- Przeciągnij  od lewej do prawej.

Jak odebrać połączenie, kiedy blokada ekranu jest wyłączona

- Dotknij .

Jak odrzucić połączenie, kiedy blokada ekranu jest włączona

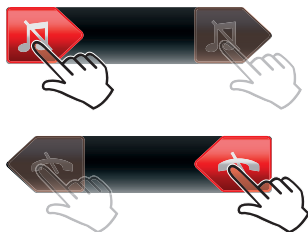

- Przeciągnij  w prawo, a następnie w lewo.

Jak odrzucić połączenie, kiedy blokada ekranu jest wyłączona



- Dotknij .

Jak wyłączyć mikrofon podczas rozmowy

- Dotknij .

Jak w trakcie połączenia włączyć głośnik

- Dotknij .

 Podczas korzystania z głośnika nie należy trzymać telefonu przy uchu. Może to spowodować uszkodzenie słuchu.

Jak wyłączyć dzwonek przed odebraniem połączenia, kiedy blokada ekranu jest włączona



- Przeciągnij  w prawo.

Jak wyłączyć dzwonek przed odebraniem połączenia, kiedy blokada ekranu jest wyłączona

- Dotknij .

Jak zakończyć połączenie



- Dotknij .

Nawiązywanie i odbieranie połączeń

Jak nawiązać połączenie

- 1 Wpisz numer telefonu (w razie potrzeby z podaniem międzynarodowego kodu kraju i numeru kierunkowego).
 - 2 Naciśnij .
- 💡 Numery można wybierać z kontaktów oraz z listy połączeń.

Jak zakończyć połączenie

- Naciśnij .

Jak nawiązać połączenie międzynarodowe

- 1 Naciśnij i przytrzymaj  do momentu, gdy pojawi się znak „+”.
- 2 Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowego zera) i numer telefonu.
- 3 Naciśnij .

Jak ponownie wybrać numer

- Gdy pojawi się pytanie **Spróbować ponownie?**, wybierz **Tak**.
- ⚠️ Podczas oczekiwania na połączenie nie należy trzymać telefonu przy uchu. W momencie uzyskania połączenia telefon emituje głośny sygnał dźwiękowy.

Jak odebrać połączenie

- Naciśnij .

Jak odrzucić połączenie

- Naciśnij .

Jak zmienić głośność słuchawki podczas połączenia

- Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

Jak wyłączyć mikrofon podczas rozmowy

- 1 Naciśnij i przytrzymaj . Wyświetli się .
- 2 Naciśnij i przytrzymaj  ponownie, aby wznowić.

Jak włączyć głośnik w trakcie rozmowy

- Wybierz **Gł. wł.!**. Wyświetli się .
- ⚠️ Podczas korzystania z głośnika nie należy trzymać telefonu przy uchu. Może to spowodować uszkodzenie słuchu.

Jak wyświetlić połączenia nieodebrane w trybie gotowości

- Pojawi się komunikat . Naciśnij , aby otworzyć listę połączeń.

Połączenie wideo

Podczas połączenia wideo można udostępniać obraz wideo z kamery głównej.

Przed nawiązaniem połączeń wideo

Usługa 3G (UMTS) jest dostępna, gdy wyświetla się  lub . Aby nawiązać połączenie wideo, obaj rozmówcy muszą mieć abonament na usługi telefonicznej sieci 3G (UMTS) oraz przebywać w jej zasięgu.

Jak nawiązać połączenie wideo

- 1 Wpisz numer telefonu (w razie potrzeby z podaniem międzynarodowego kodu kraju i numeru kierunkowego).
- 2 Wybierz **Opcje > Nawiąż poł. wideo**.

Jak użyć powiększenia podczas wychodzącego połączenia wideo

- Naciśnij klawisz nawigacyjny w górę lub w dół.

Jak udostępniać zdjęcia i wideo podczas połączenia wideo

- 1 Podczas połączenia wideo naciśnij klawisz nawigacyjny w lewo, aby przełączyć na kartę trybu udostępniania wideo.
- 2 Przewiń do nagrania wideo lub zdjęcia i wybierz **Udostępnij**.

Jak wyświetlić opcje połączenia wideo

- Podczas połączenia wybierz **Opcje**.

Połączenia alarmowe

Telefon obsługuje międzynarodowe numery alarmowe, np. 112 i 911. Tych numerów można zazwyczaj używać do nawiązywania połączeń alarmowych w dowolnym kraju, z włożoną kartą SIM lub bez niej, jeżeli telefon znajduje się w zasięgu sieci.

- ! W niektórych krajach mogą być używane inne numery alarmowe. Z tego względu operator sieci może zapisać na karcie SIM dodatkowe, lokalne numery alarmowe.

Jak nawiązać połączenie alarmowe

- Wprowadź numer 112 (międzynarodowy numer alarmowy) i naciśnij .

Jak wyświetlić lokalne numery alarmowe

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje > Numery specjalne > Numery alarmowe**.

Sieci

Telefon automatycznie przełącza się między sieciami GSM i  (UMTS) lub  w zależności od ich dostępności. Niektórzy operatorzy umożliwiają ręczne przełączanie sieci.

Jak przełączać sieci ręcznie

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Sieci komórkowe > Sieci GSM/3G**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Lista połączeń

Możesz przeglądać informacje o połączeniach odebranych  i nieodebranych  oraz wybieranych numerach .

Jak nawiązać połączenie z numerem z listy połączeń

- 1 Naciśnij  i przewiń do jednej z kart.
- 2 Przewiń do nazwiska lub numeru i naciśnij .

Kontakty

Nazwiska i numery oraz informacje osobiste można zapisywać w menu **Kontakty**. Informacje można zapisywać w pamięci telefonu lub na karcie SIM.

💡 Kontakty można synchronizować za pomocą oprogramowania *Sony Ericsson PC Suite*.

Kontakty domyślne

Można wybrać, które informacje o kontaktach mają być wyświetlane domyślnie. Jeśli jako opcję domyślną wybrano **Kontakty z telef.**, są wyświetlane wszystkie informacje zapisane w folderze **Kontakty**. Jeśli jako domyślny zostanie wybrany widok **Kontakty z SIM**, będą w nim pokazywane wyłącznie nazwy lub imiona i nazwiska oraz numery zapisane na karcie SIM.

Jak wybrać kontakty domyślne

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje > Zaawansowane > Domyślne kontakty**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Kontakty z telefonu

Kontakty z telefonu mogą zawierać nazwiska, numery i informacje osobiste. Są one zapisywane w pamięci telefonu.

Jak dodać kontakt do pamięci telefonu

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Dodaj**.
- 3 Wprowadź nazwę lub nazwisko i wybierz **OK**.
- 4 Przewiń do **Nowy numer:** i wybierz **Dodaj**.
- 5 Wprowadź numer i wybierz **OK**.
- 6 Wybierz opcję numeru.
- 7 Przechodząc między kartami, dodaj informacje w polach.
- 8 Wybierz **Zapisz**.

Nawiązywanie połączeń z kontaktami

Jak nawiązać połączenie z kontaktem

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do kontaktu i naciśnij .

Jak przejść bezpośrednio do listy kontaktów

- Naciśnij i przytrzymaj -.

Jak nawiązać połączenie przy użyciu Szybkiego wyszukiwania

- 1 Naciśnij  - , aby wprowadzić sekwencję (co najmniej dwóch) cyfr. Na liście zostaną wyświetlone wszystkie pozycje pasujące do danej sekwencji cyfr lub odpowiadających im liter.
- 2 Przewiń do kontaktu lub numeru telefonu i naciśnij .

Jak włączyć lub wyłączyć Szybkie wyszukiwanie

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenia > Szybkie wyszukiwanie**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Edycja kontaktów

Jak dodać informacje do kontaktu z telefonu

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do kontaktu i wybierz **Opcje > Edytuj kontakt**.
- 3 Przewiń karty i wybierz **Dodaj** lub **Edytuj**.
- 4 Wybierz opcję i element do dodania lub edycji.
- 5 Wybierz **Zapisz**.

💡 Jeśli abonament obejmuje usługę identyfikacji abonenta (CLI), można przypisać różne dzwonki i zdjęcia różnym rozmówcom.

Jak skopiować nazwy lub nazwiska i numery do kontaktów z telefonu

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje > Zaawansowane > Kopiuj z karty SIM**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Jak skopiować nazwy lub nazwiska i numery na kartę SIM

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje > Zaawansowane > Kopiuj do SIM**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

! Skopiowanie kontaktów z telefonu na kartę SIM spowoduje, że wszystkie informacje na karcie SIM zostaną zastąpione.

Jak automatycznie zapisywać nazwy bądź nazwiska i numery telefonów na karcie SIM

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje > Zaawansowane > Zapisz autom. na SIM**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Jak zapisać kontakty na karcie pamięci

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje > Zaawansowane > Kopia zap. na k. pam..**

Kontakty na karcie SIM

Kontakty na karcie SIM mogą zawierać tylko nazwy lub imiona i nazwiska oraz numery. Są one zapisywane na karcie SIM.

Jak dodać kontakt do karty SIM

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Dodaj**.
- 3 Wprowadź nazwę lub nazwisko i wybierz **OK**.
- 4 Wprowadź numer i wybierz **OK**.
- 5 Wybierz opcję numeru i dodaj więcej informacji, jeśli jest to możliwe.
- 6 Wybierz **Zapisz**.

Usuwanie kontaktów

Jak usunąć wszystkie kontakty

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje > Zaawansowane > Usuń wszys. kontakty**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Stan pamięci na kontakty

Liczba kontaktów, które można zapisać w telefonie lub na karcie SIM, zależy od ilości dostępnej pamięci.

Jak obejrzeć stan pamięci na kontakty

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje > Zaawansowane > Stan pamięci**.

Ja

W telefonie można wprowadzić informacje o sobie, aby na przykład móc wysłać wizytówkę.

Jak wprowadzić informacje Ja

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Ja** i wybierz **Otwórz**.
- 3 Przewiń do wybranej opcji i dokonaj edycji informacji.
- 4 Wybierz **Zapisz**.

Jak dodać własną wizytówkę

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Ja** i wybierz **Otwórz**.
- 3 Przewiń do **Moje dane kont.** i wybierz **Dodaj > Utwórz nową**.
- 4 Przechodząc między kartami, dodaj informacje w polach.
- 5 Wprowadź informacje i wybierz **Zapisz**.

Grupy

W celu przesyłania wiadomości można utworzyć grupę numerów telefonicznych i adresów e-mail w folderze **Kontakty z telef..** Ponadto grup (z numerami telefonicznymi) można używać przy tworzeniu list akceptowanych rozmówców.

Jak utworzyć grupę numerów i adresów e-mail

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje > Grupy**.
- 3 Przewiń do **Nowa grupa** i wybierz **Dodaj**.
- 4 Wprowadź nazwę grupy i wybierz **Kontynuuj**.
- 5 Przewiń do **Nowy** i wybierz **Dodaj**.
- 6 Przewiń do każdego numeru telefonu lub adresu e-mail, który chcesz zaznaczyć, i wybierz **Zaznacz**.
- 7 Wybierz **Kontynuuj > Gotowe**.

Szybkie wybieranie

Funkcja szybkiego wybierania umożliwia wybór dziewięciu kontaktów, z którymi można szybko nawiązać połączenie w trybie gotowości. Kontakty te można zapisać na pozycjach 1–9.

Jak dodać kontakty do numerów szybkiego wybierania

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje > Szybkie wybieranie**.
- 3 Przewiń do numeru pozycji i wybierz **Dodaj**.
- 4 Wybierz kontakt.

Jak korzystać z funkcji szybkiego wybierania

- Wprowadź numer pozycji i naciśnij .

Więcej funkcji połączeń

Poczta głosowa

Jeśli abonament obejmuje usługę poczty głosowej, w sytuacjach, gdy użytkownik nie może odebrać połączenia, rozmówcy mogą zostawić wiadomość głosową.

Jak wprowadzić numer poczty głosowej

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > Wiadomości > Ustawienia > karta Ustawienia wiadom. > Nr poczty głosowej.**
- 2 Wprowadź numer i wybierz **OK.**

Jak wywołać usługę poczty głosowej

- Naciśnij i przytrzymaj **(1)**.

Sterowanie głosowe

Tworząc polecenia głosowe, można korzystać z następujących funkcji:

- Wybierać głosem — nawiązywać połączenie, wypowiadając odpowiednią nazwę.
- Odbierać i odrzucać połączenia podczas korzystania z zestawu głośnomówiącego.

Jak nagrać polecenie głosowe, używając wybierania głosem

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Sterowanie głosowe > Wybieranie głosowe > Włącz.**
- 2 Wybierz **Tak > Nowe polecenie głos.**, a następnie wybierz kontakt. Jeżeli kontakt ma więcej niż jeden numer, wybierz numer, do którego chcesz dodać polecenie głosowe.
- 3 Nagraj polecenie głosowe, na przykład „Komórka Marka”.
- 4 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Poczekać na sygnał i wypowiedz polecenie do nagrania. Polecenie głosowe zostanie odtworzone.
- 5 Jeśli nagranie jest dobre, wybierz **Tak**. Jeżeli nie, wybierz **Nie** i powtórz krok 3 oraz 4.

- ! Polecenia głosowe są zapisywane tylko w pamięci telefonu. Nie można ich używać w innym telefonie.

Jak wybierać głosem

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz głośności.
- 2 Poczekać na sygnał i wypowiedz nagraną wcześniej nazwę, na przykład „Komórka Marka”. Telefon odtworzy nazwę i nawiąże połączenie.

Jak uaktywnić odbieranie głosem i nagrać polecenia odbierania głosem

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Sterowanie głosowe > Odbieranie głosowe > Włącz.**
- 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami i wybierz **Kontynuuj**. Poczekać na sygnał i powiedz „Odbierz” lub inne słowo.
- 3 Wybierz **Tak**, aby zaakceptować nagranie, lub **Nie**, aby je powtórzyć.
- 4 Poczekać na sygnał i powiedz „Zajęte” lub inne słowo.
- 5 Wybierz **Tak**, aby zaakceptować nagranie, lub **Nie**, aby je powtórzyć.
- 6 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami i wybierz **Kontynuuj**.
- 7 Wybierz środowiska, w których odbieranie głosem ma być uaktywniane.

Jak odebrać połączenie, używając poleceń głosowych

- Powiedz „Odbierz”.

Jak ponownie nagrać polecenie głosowe

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Sterowanie głosowe > Wybieranie głosowe > Edytuj nazwy.**
- 2 Przewiń do polecenia i wybierz **Opcje > Zastąp etyk. głos.**
- 3 Poczekać na sygnał i wypowiedz polecenie.

Przekierowywanie połączeń

Połączenia można przekierowywać na inny numer, na przykład numer poczty głosowej.

- ! Gdy używa się funkcji **Ogranicz połączenia**, niektóre opcje przekierowania są niedostępne.

Jak przekierowywać połączenia

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenia > Przekierowania**.
- 2 Wybierz typ połączenia i jedną z opcji przekierowania.
- 3 Wybierz **Włącz**. Wyświetli się .
- 4 Wprowadź numer, na który chcesz przekierowywać połączenia, i wybierz **OK**.

Połączenia oczekujące

Kiedy jest aktywna funkcja połączeń oczekujących, drugie połączenie przychodzące jest sygnalizowane dźwiękiem.

Jak uaktywnić usługę połączeń oczekujących

- Wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenia > Zarządz. połączen. > Połącz. oczekujące > Włącz**.

Więcej niż jedno połączenie

Telefon może obsługiwać więcej niż jedno połączenie naraz. Na przykład można zawiesić aktywne połączenie i nawiązać lub odebrać drugie. Można również przełączać się między dwoma połączeniami. Bez zakończenia jednego z dwóch pierwszych połączeń nie można odebrać trzeciego połączenia.

Jak przełączyć dwa połączenia

- Podczas połączenia naciśnij .

Jak złączyć dwa połączenia

- Podczas połączenia wybierz **Opcje > Złącz rozmowy**.

Jak zakończyć aktywne połączenie i powrócić do połączenia zawieszonego

- Najpierw naciśnij , a następnie .

Jak nawiązać drugie połączenie

- 1 Podczas połączenia naciśnij . Spowoduje to zawieszenie aktywnego połączenia.
- 2 Wybierz **Opcje > Dodaj połączenie**.
- 3 Wprowadź numer, z którym chcesz się połączyć, i naciśnij .

Jak odebrać drugie połączenie

- Podczas połączenia naciśnij . Spowoduje to zawieszenie aktywnego połączenia.

Jak odrzucić drugie połączenie

- Podczas połączenia naciśnij  i kontynuuj połączenie aktywne.

Jak zakończyć aktywne połączenie i odebrać drugie połączenie

- Podczas połączenia wybierz **Zastąp poł. aktywne**.

Połączenia konferencyjne

W połączeniu konferencyjnym można rozmawiać jednocześnie z maksymalnie pięcioma osobami.

Jak dodać nowego uczestnika

- 1 Podczas połączenia naciśnij . Złączone połączenia zostaną zawieszone.
- 2 Wybierz **Opcje > Dodaj połączenie**.
- 3 Wprowadź numer, z którym chcesz się połączyć, i naciśnij .
- 4 Wybierz **Opcje > Złącz rozmowy**, aby dodać nowego uczestnika.
- 5 Powtórz opisaną procedurę, aby dodać kolejnych uczestników.

Jak rozłączyć uczestnika

- 1 Wybierz **Opcje > Rozłącz uczestnika**.
- 2 Wybierz rozłączanego uczestnika.

Jak przeprowadzić prywatną rozmowę

- 1 Podczas połączenia wybierz **Opcje > Rozmawiaj z** i zaznacz uczestnika, z którym chcesz rozmawiać.
- 2 Aby wznowić połączenie konferencyjne, wybierz **Opcje > Złącz rozmowy**.

Moje numery

Własne numery telefonów można wyświetlać, dodawać i edytować.

Jak sprawdzić swoje numery telefonów

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje > Numery specjalne > Moje numery**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Akceptowanie połączeń

Można ustawić odbieranie połączeń nawiązywanych tylko z niektórych numerów telefonów.

Jak dodać numery do listy akceptowanych rozmówców

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenia > Zarządz. połączen. > Akceptuj połączenia > Tylko z listy**.
- 2 Przewiń do **Nowy** i wybierz **Dodaj**.
- 3 Wybierz kontakt lub **Grupy**.

Jak akceptować wszystkie połączenia

- Wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenia > Zarządz. połączen. > Akceptuj połączenia > Wszyscy rozmówcy..**

Zastrzeganie połączeń

Połączenia wychodzące i przychodzące można ograniczać. Potrzebne jest hasło otrzymane od usługodawcy.

- ! Jeśli połączenia przychodzące są przekierowywane, nie można używać niektórych opcji funkcji ograniczania.

Opcje ograniczania połączeń

Standardowe opcje to:

- **Wszyst. wychodzące** — wszystkie połączenia wychodzące
- **Wychodzące międz.** — wszystkie międzynarodowe połączenia wychodzące
- **Wych. międz., roam.** — wszystkie międzynarodowe połączenia wychodzące oprócz połączeń z własnym krajem
- **Wszystkie przychodzą.** — wszystkie połączenia przychodzące
- **Przych. w roamingu** — wszystkie połączenia przychodzące, gdy jesteś za granicą

Jak ograniczać połączenia

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenia > Zarządz. połączen. > Ogranicz połączenia**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.
- 3 Wybierz **Włącz**.
- 4 Wprowadź hasło i wybierz **OK**.

Czas i koszt połączeń

Telefon wyświetla czas trwającego połączenia. Można także sprawdzić czas trwania ostatniego połączenia, połączeń wychodzących oraz czas łączny wszystkich połączeń.

Jak sprawdzić czas połączeń

- Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Połączenia** > **Czas** > **Liczniki połączeń**.

Wyświetlanie lub ukrywanie numeru swojego telefonu

Podczas nawiązywania połączenia można pokazać lub ukryć swój numer telefonu.

Jak ukryć numer telefonu

- Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Połączenia** > **Pokaż/ukryj mój nr**.
- Wybierz **Ukryj numer**.

Zdjęcia i wideo

Przed użyciem kamery należy zamknąć telefon. Kamera umożliwia robienie zdjęć i nagrań wideo, które można wyświetlać, zapisywać i wysyłać. Kiedy telefon jest zamknięty, zapisane zdjęcia i nagrania wideo można znaleźć w folderze  lub . Kiedy telefon jest otwarty, zapisane zdjęcia i nagrania wideo można znaleźć w folderze **Multimedia** i aplikacji **Menedżer plików**. Do przesyłania zawartości do i z telefonu służy aplikacja Media Go™. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Przesyłanie zawartości do i z komputera* na stronie 45.

Jak uaktywnić kamerę

- Dotknij .

Korzystanie kamery do zdjęć

Jak zrobić zdjęcie, dotykając ekranu

- 1 Włącz kamerę.
- 2 Jeżeli kamera do zdjęć nie jest wybrana, dotknij .
- 3 Dotknij .
- 4 Dotknij na wizjerze miejsca, na którym ma być ustawiona ostrość. Zdjęcie zostanie zrobione bezpośrednio po ustawieniu ostrości. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.
- 5 Aby powrócić do wizjera i zrobić następne zdjęcie, naciśnij .

Jak zrobić zdjęcie klawiszem migawki

- 1 Włącz kamerę.
- 2 Jeżeli kamera do zdjęć nie jest wybrana, dotknij .
- 3 Dotknij .
- 4 Naciśnij  do połowy, aby automatycznie ustawić ostrość. Kiedy kropka i ramka ostrości staną się zielone, naciśnij  do końca, aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie zapisane automatycznie.
- 5 Aby powrócić do wizjera i zrobić następne zdjęcie, naciśnij .

Jak korzystać z powiększenia

- Naciśnij klawisz głośności.

Jak wybrać ustawienia kamery do zdjęć

- 1 Włącz kamerę.
- 2 Jeżeli kamera do zdjęć nie jest wybrana, dotknij .
- 3 Dotknij .
- 4 Dotknij , aby wyświetlić pasek ustawień.

Wykrywanie twarzy

Za pomocą funkcji wykrywania twarzy można nadać ostrość twarzy znajdującej się poza środkiem zdjęcia. Kamera automatycznie wykrywa maksymalnie trzy twarze, które są oznaczane białymi ramkami. Zieloną ramką oznaczona jest twarz, na której ustawiono ostrość. Ostrość jest ustawiana na twarzy znajdującej się najbliżej kamery.

Jak korzystać z Wykrywania twarzy

- 1 Włącz kamerę.
- 2 Jeżeli kamera do zdjęć nie jest wybrana, dotknij .
- 3 Dotknij .
- 4 Dotknij , aby wyświetlić pasek ustawień.
- 5 Dotknij , a następnie .
- 6 Dotknij ekranu, aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie zrobione bezpośrednio po ustawieniu ostrości. Zdjęcie zostanie zapisane automatycznie.
- 7 Aby powrócić do wizjera i zrobić następne zdjęcie, naciśnij .

Retusz

Za pomocą funkcji Retusz można poprawić zrobione zdjęcie. Jednym dotknięciem dostosowuje się jasność, oświetlenie i kontrast, aby uzyskać jak najlepsze zdjęcie. Ulepszenia są zapisywane jako kopia zdjęcia. Oryginalne zdjęcie pozostaje bez zmian.

Jak poprawić zdjęcie przy użyciu funkcji Retusz

- 1 Zrób zdjęcie.
- 2 Podczas przeglądania dotknij ekranu, aby wyświetlić pasek narzędzi.
- 3 Dotknij
- 4 Dotknij
- 5 Przejrzyj poprawkę i dotknij , aby zapisać.
- 6 Jeżeli nie chcesz zapisywać poprawek, wybierz .

Retusz można stosować do zdjęcia kilkakrotnie.

Ustawienia kamery do zdjęć

Ustawienie	Ikona	Opis
Scenerie		Scenerie umożliwiają szybką konfigurację kamery pod kątem typowych sytuacji przy użyciu zaprogramowanych standardowo scenerii. Kamera udostępnia różne ustawienia, za pomocą których można przystosować wybraną scenę i zrobić jak najlepsze zdjęcie.
		Auto Kamera automatycznie dostosowuje ustawienia zdjęcia.
		Portret Służy do zdjęć portretowych. Wykrywanie twarzy jest włączone. Ustawienia są zoptymalizowane tak, by odcienie skóry były nieco delikatniejsze.
		Portret wieczorny Służy do zdjęć portretowych w nocy lub w miejscach słabo oświetlonych (z lampą błyskową lub bez). W związku z długim czasem ekspozycji kamera musi być trzymana nieruchomo lub umieszczona na stabilnej powierzchni.
		Sport Służy do robienia zdjęć szybko poruszających się obiektów. Krótki czas ekspozycji minimalizuje zamazania wywołane przez ruch.
		Śnieg lub plaża Ustawienie przeznaczone do jasno oświetlonych miejsc, zapobiegające niedoświetleniu zdjęć.
		Krajobraz Służy do robienia zdjęć krajobrazowych. Kamera ustawia ostrość na odległych obiektach. Lampa błyskowa jest wyłączona.
		Krajobraz wieczorny Do robienia zdjęć krajobrazów w nocy lub w miejscach słabo oświetlonych (bez lampy błyskowej). W związku z długim czasem ekspozycji kamera musi być trzymana nieruchomo lub umieszczona na stabilnej powierzchni.
		Dokument Służy do robienia zdjęć tekstu lub rysunków. Nadaje zdjęciu większy i ostrzejszy kontrast.
Ostrość		To ustawienie decyduje, która część zdjęcia powinna być ostra.
		Auto Kamera automatycznie ustawia ostrość na wybranym obiekcie. Po ustawieniu ostrości biała ramka ostrości staje się zielona.
		Wykrywanie twarzy Kamera automatycznie wykrywa maksymalnie trzy ludzkie twarze, które są oznaczane białymi ramkami. Zielona ramka oznacza twarz wybraną podczas używania funkcji automatycznej ostrości. Ostrość jest ustawiana na twarzy znajdującej się najbliżej kamery. Wykrywania twarzy nie można stosować z niektórymi typami scenerii.
		Makro Automatyczna ostrość do zdjęć z ekstremalnym zbliżeniem.

		Nieskoń.	Służy do robienia zdjęć z pewnej odległości. Ostrość jest ustawiana na oddalonych obiektach. Obiekty znajdujące się blisko kamery mogą być zamazane.
Lampa błyskowa			Lampa błyskowa służy do robienia zdjęć w warunkach słabego oświetlenia.
		Auto	Lampa błyskowa włączy się automatycznie, gdy oświetlenie będzie słabe.
		Wyłącz.	Lampa błyskowa nie włącza się nigdy, bez względu na warunki oświetleniowe. Czasami przy słabym oświetleniu zdjęcie zrobione bez lampy błyskowej może okazać się lepsze. Robienie dobrych zdjęć bez lampy błyskowej wymaga, aby telefon był trzymany nieruchomo. Aby uniknąć zamazanych zdjęć, można użyć samowyzwalacza.
Samowyzwalacz			Dzięki samowyzwalaczowi można robić zdjęcia, nie trzymając telefonu. Służy do robienia autoportretów lub zdjęć grupowych obejmujących wszystkich uczestników. Za pomocą samowyzwalacza można także uniknąć poruszania kamerą podczas robienia zdjęć.
		Wł. 10 s	Powoduje ustawienie 10-sekundowego opóźnienia pomiędzy naciśnięciem klawisza migawki a zrobieniem zdjęcia.
		Wł. 2 s	Podczas naciskania klawisza migawki trzymanie telefonu nieruchomo może być trudne, co z kolei może być przyczyną zamazanych zdjęć. W celu rozwiązania tego problemu użyj 2-sekundowego opóźnienia.
		Wyłącz.	Zdjęcie zostanie zrobione bezpośrednio po naciśnięciu klawisza migawki.
Rozmiar zdjęcia			Przed zrobieniem zdjęcia można wybrać spośród kilku rozmiarów i współczynników proporcji. Uwaga: zdjęcie o większej rozdzielczości wymaga więcej pamięci.
		8 MP	8-megapikselowe zdjęcie o współczynniku proporcji 4:3. Odpowiednie do zdjęć, które chcesz wyświetlać na ekranach niepanoramicznych lub drukować w wysokiej rozdzielczości.
		7 MP	7-megapikselowe zdjęcie o współczynniku proporcji 3:2. Jest to współczynnik proporcji używany do tradycyjnych zdjęć. Wydrukowane zdjęcia będą pasować do większości ramek i albumów na zdjęcia.
		6 MP	6-megapikselowe zdjęcie o współczynniku proporcji 16:9. Format szerokoekranowy o dużej rozdzielczości. Ma większą rozdzielczość niż Full HD. Odpowiedni do zdjęć, które chcesz wyświetlać na ekranach panoramicznych.
		3 MP	3-megapikselowe zdjęcie o współczynniku proporcji 4:3. Odpowiedni do zdjęć, które chcesz wyświetlać na ekranach niepanoramicznych.
		Full HD	Format Full High-Definition o rozdzielczości 1920×1080 pikseli. Odpowiedni do zdjęć, które chcesz wyświetlać na ekranach panoramicznych telewizorów HD.
Dodaj geotagi			Zdjęcia można oznaczyć tagami wskazującymi miejsca zrobienia. Dzięki tagom geograficznym można pokazać rodzinie i znajomym swoje miejsce pobytu na mapie albo znaleźć później drogę do danego miejsca.
		Wyłącz.	Po wyłączeniu nie można wyświetlić miejsca zrobienia zdjęcia na mapie.
		Włącz.	Po włączeniu do robionych zdjęć są dodawane dane o przybliżonej lokalizacji geograficznej. Za pomocą tych informacji można później zidentyfikować

Wskazówki dotyczące używania kamery

Zasada trójkąta

Nie umieszczaj obiektu w środku kadru. Lepszy wynik uzyskasz, umieszczając go w jednej trzeciej odległości od krawędzi obrazu.

Trzymaj kamerę nieruchomo

Zamazanych zdjęć możesz uniknąć, trzymając kamerę stabilnie. Spróbuj unieruchomić rękę, opierając ją o twardy przedmiot. Aby zapewnić sobie stabilność telefonu podczas robienia zdjęcia, można także użyć samowyzwalacza.

Zobacz z bliska

Podchodząc jak najbliżej obiektu, nie trzeba korzystać z powiększenia. Spróbuj wypełnić wizjer sylwetką obiektu.

Pozostań w zasięgu lampy błyskowej

Zdjęcia zrobione poza maksymalnym zasięgiem lampy błyskowej będą zbyt ciemne. Maksymalny zasięg lampy błyskowej wynosi około czterech kroków od obiektu.

Próbuj różnych ujęć

Spróbuj zrobić zdjęcie pod różnymi kątami i przysuwając się ku obiektowi. Zrób kilka zdjęć pionowych. Wyprobuj różne pozycje.

Użyj jednolitego tła

Nieurozmaicone tło pomoże wyróżnić Twój obiekt.

Dbaj o czystość obiektywu

Telefony komórkowe są używane w różnych warunkach atmosferycznych oraz noszone w kieszeniach i torbach. Wskutek tego obiektyw brudzi się i jest pokryty odciskami palców. Czyść obiektyw miękką ściereczką.

Korzystanie kamery wideo

Jak nagrać wideo, dotykając ekranu

- 1 Włącz kamerę.
- 2 Jeżeli kamera wideo nie jest wybrana, dotknij .
- 3 Dotknij .
- 4 Aby rozpocząć nagrywanie, dotknij ekranu.
- 5 Aby wstrzymać nagrywanie, dotknij . Aby kontynuować nagrywanie, dotknij .
- 6 Aby zatrzymać nagrywanie, dotknij . Nagranie wideo zostanie zapisane automatycznie.
- 7 Aby powrócić do trybu wizjera w celu zrobienia kolejnego nagrania wideo, dotknij .

Jak nagrać wideo za pomocą klawisza migawki

- 1 Włącz kamerę.
- 2 Jeżeli kamera wideo nie jest wybrana, dotknij .
- 3 Dotknij .
- 4 Naciśnij , aby rozpocząć nagrywanie.
- 5 Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij . Nagranie wideo zostanie zapisane automatycznie.
- 6 Aby powrócić do trybu wizjera w celu zrobienia kolejnego nagrania wideo, naciśnij .

Jak wybrać ustawienia kamery wideo

- 1 Włącz kamerę.
- 2 Jeżeli kamera wideo nie jest wybrana, dotknij .
- 3 Dotknij .
- 4 Dotknij , aby wyświetlić pasek ustawień.

Ustawienia kamery wideo

Ustawienie	Ikona	Opis
Format wideo		Przed zrobieniem nagrania wideo wybierz jego rozmiar i współczynnik proporcji.
		nHD Nagranie wideo o rozmiarach 640x352 piksele i współczynniku proporcji 16:9. Format szerokoekranowy odpowiedni do wyświetlania na ekranach panoramicznych.
		VGA Nagranie wideo o rozmiarach 640x480 piksele. Standardowy format wideo do kamer wideo i ekranów komputerowych.
		Wiadom. Ustawienie do nagrań wideo nadających się do wysyłania w wiadomościach MMS. Czas nagrania w tym formacie wideo jest ograniczony w celu dopasowania do wiadomości MMS.
Tryb nocny		Ustawienie używane przy słabym oświetleniu.
		Włączone Po włączeniu zwiększa się światłoczułość. Do użycia w miejscach słabo oświetlonych. Nagrania wideo szybko poruszających się obiektów mogą być zamazane. Trzymaj rękę nieruchomo lub użyj podpórki.
		Wyłączone Aby poprawić jakość wideo, wyłącz tryb nocny, kiedy oświetlenie jest dobre.
Światło		Wybierz, czy chcesz używać światła, kiedy nagrywasz wideo.
		Włączone Włącz światło, aby poprawić jakość nagrań wideo robionych w zbliżeniu przy słabym oświetleniu.
		Wyłączone Światło jest zawsze wyłączone, niezależnie od warunków oświetleniowych. Uwaga: Czasami nagranie wideo jest lepsze bez światła, nawet jeżeli oświetlenie jest słabe. Robienie dobrych nagrań wideo bez światła wymaga, aby telefon był trzymany nieruchomo. Aby uniknąć zamazanego nagrania wideo, możesz także użyć podpórki oraz samowyzwalacza.
Mikrofon		Wybierz, czy podczas nagrywania wideo nagrywać także dźwięki z otoczenia.
		Wyłączone Po wyłączeniu wraz z wideo nie jest nagrywany żaden dźwięk.
		Włączone Po włączeniu wraz z wideo dźwięk jest nagrywany.
Samowyzwalacz		Dzięki samowyzwalaczowi można nagrywać wideo, nie trzymając telefonu. Można go użyć do nagrania wideo obejmującego wszystkich użytkowników. Aby zapewnić sobie stabilność telefonu podczas nagrywania wideo, można także użyć samowyzwalacza.
		Wł. 10 s Powoduje ustawienie 10-sekundowego opóźnienia pomiędzy naciśnięciem klawisza migawki a rozpoczęciem nagrywania wideo.
		Wł. 2 s Podczas naciskania klawisza migawki trzymanie telefonu nieruchomo może być trudne, co z kolei może być przyczyną zamazanego nagrania wideo. W celu rozwiązania tego problemu użyj 2-sekundowego opóźnienia.
		Wyłącz. Kiedy samowyzwalacz jest wyłączony, nagrywanie wideo rozpoczyna się bezpośrednio po naciśnięciu klawisza migawki.
Stabilizator obrazu		Podczas nagrywania wideo trzymanie telefonu nieruchomo może być trudne. Stabilizator pomaga, kompensując drobne ruchy ręki.
		Włączone Zaleca się pozostawienie stabilizatora włączonego.
		Wyłączone Kiedy stabilizator jest wyłączony, w nagraniu wideo mogą występować drgania.

Praca ze zdjęciami

Zdjęcia i nagrania wideo można wyświetlać, poprawiać i porządkować na komputerze, instalując program *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition*. Można go pobrać w witrynie www.sonyericsson.com/support.

Do przesyłania zawartości do i z telefonu służy aplikacja Media Go™.

Edytowanie zdjęć

Jak usunąć zdjęcie

- 1 Dotknij .
- 2 Przejrzyj zdjęcia i nagrania wideo, przesuwając je szybko.
- 3 Wybierz zdjęcie.
- 4 Dotknij zdjęcia, aby wyświetlić pasek narzędzi.
- 5 Dotknij , aby usunąć zdjęcie.

Jak edytować zdjęcie

- 1 Dotknij .
- 2 Przejrzyj zdjęcia i nagrania wideo, przesuwając je szybko.
- 3 Wybierz zdjęcie.
- 4 Dotknij zdjęcia, aby wyświetlić pasek narzędzi.
- 5 Dotknij .
- 6 Dotknij , aby zastosować efekt czerni i bieli.
- 7 Dotknij , aby zastosować Retusz.

Jak powiększyć zdjęcie

- 1 Dotknij .
- 2 Przejrzyj zdjęcia i nagrania wideo, przesuwając je szybko.
- 3 Wybierz zdjęcie.
- 4 Dotknij zdjęcia, aby wyświetlić pasek narzędzi.
- 5 Dotknij .
- 6 Przeciągnij , aby powiększyć zdjęcie.

Wyświetlanie i tagowanie zdjęć

Jak wyświetlić zdjęcia i nagrania wideo za pomocą kamery

- 1 Włącz kamerę.
- 2 Dotknij .
- 3 Dotknij .
- 4 Przejrzyj zdjęcia i nagrania wideo, przesuwając je szybko. Dotknij ekranu, aby wyświetlić elementy sterujące.
- 5 Nagrania wideo są oznaczone . Dotknij , aby odtworzyć nagranie wideo.

Jak wyświetlić zdjęcia i nagrania wideo w przeglądarce multimediów

- 1 Dotknij .
- 2 Przejrzyj zdjęcia i nagrania wideo, przesuwając je szybko.
- 3 Dotknij zdjęcia lub nagrania wideo.

Jak obejrzeć zdjęcia jako pokaz slajdów

- 1 Wybierz **Menu > Multimedia > Zdjęcia > Album kamery**.
- 2 Wybierz miesiąc.
- 3 Przewiń do zdjęcia i wybierz **Wyświetl**.
- 4 Wybierz **Opcje > Pokaz slajdów**.
- 5 Wybierz nastrój.

Wyświetlanie zdjęć na mapie

Do zrobionego zdjęcia można dodawać informacje o położeniu geograficznym. Określa się to terminem „geotagowanie”. Zdjęcia z informacjami geograficznymi mają oznaczenie .

w **Multimedia**. Jeżeli nie możesz wyświetlać zdjęć na mapie, zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 77.

- ! Informacje udostępniane przez funkcję geotagowania są przybliżone i wymagają użycia kompatybilnej aplikacji. Sony Ericsson nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności takich danych o lokalizacji.

Jak wyświetlić zdjęcia na mapie

- 1 Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Zdjęcia** > **Geotagi**.
- 2 Wybierz miesiąc.
- 3 Przewiń do zdjęcia i wybierz **Wyświetl**.
- 4 Wybierz **Opcje** > **Wyśw. na mapie**.

Jak włączyć lub wyłączyć geotagowanie

- 1 Włącz kamerę.
- 2 Jeżeli kamera do zdjęć nie jest wybrana, dotknij .
- 3 Dotknij .
- 4 Dotknij , aby wyświetlić pasek ustawień.
- 5 Dotknij  lub .
- 6 Dotknij opcji.

Tagi zdjęć

Zdjęcia można porządkować przy użyciu tagów. Możesz tworzyć nowe tagi, przypisywać do zdjęcia jeden lub więcej tagów, a także je usuwać ze zdjęć. Zdjęcia z tym samym tagiem są zapisywane razem w aplikacji **Tagi zdjęć**. Można na przykład dodać tag „Wakacje” do wszystkich zdjęć z wakacji i wyświetlić je wszystkie w aplikacji **Tagi zdjęć** pod tagiem „Wakacje”.

Jak utworzyć nowy tag zdjęcia

- 1 Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Zdjęcia** > **Album kamery**.
- 2 Wybierz miesiąc.
- 3 Przewiń do zdjęcia i wybierz **Wyświetl**.
- 4 Naciśnij klawisz nawigacyjny w dół, a następnie wybierz **Opcje** > **Otaguj to zdjęcie**.

Jak otagować zdjęcia

- 1 Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Zdjęcia** > **Album kamery**.
- 2 Wybierz miesiąc.
- 3 Przewiń do zdjęcia i wybierz **Wyświetl**.
- 4 Naciśnij klawisz nawigacyjny w dół i przewiń do tagu.
- 5 Wybierz **Opcje** > **Otaguj to zdjęcie**.
- 6 Przewiń do każdego tagowanego zdjęcia i wybierz **Opcje** > **Otaguj to zdjęcie**.

Jak usunąć tag ze zdjęcia

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia naciśnij klawisz nawigacyjny w dół
- 2 Przewiń do tagu, a następnie wybierz **Opcje** > **Usuń tag**.

Korzystanie ze zdjęć

Zdjęcie można dodać do kontaktu, umieścić je na ekranie powitalnym, wyświetlać jako tapetę w trybie gotowości lub stosować jako wygaszacz ekranu.

Jak korzystać ze zdjęć

- 1 Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Zdjęcia** > **Album kamery**.
- 2 Wybierz miesiąc.
- 3 Przewiń do zdjęcia i wybierz **Wyświetl**.
- 4 Wybierz **Opcje** > **Użyj jako**.
- 5 Wybierz jedną z opcji.

Drukowanie zdjęć

Zdjęcia można drukować za pomocą przewodu USB podłączonego do drukarki kompatybilnej ze standardem PictBridge™.

- 💡 Ponadto można drukować zdjęcia za pomocą drukarki obsługującej profil Bluetooth Object Push.

Jak wydrukować zdjęcia za pomocą przewodu USB

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Menedżer plików > Album kamery > Otwórz**.
- 2 Wybierz **Opcje > Zaznacz > Zaznacz kilka** lub **Zaznacz wszystko**.
- 3 Wybierz **Opcje > Drukuj** i postępuj zgodnie z instrukcjami.
- 4 Podłącz przewód USB do telefonu.
- 5 Podłącz przewód USB do drukarki.
- 6 Poczekaj na sygnał zwrotny telefonu.
- 7 W razie potrzeby określ ustawienia drukarki i wybierz **Drukuj**.

- 💡 Jeśli po stronie drukarki wystąpi błąd, odłącz i podłącz ponownie przewód USB.

Udostępnianie zdjęć i nagrań wideo

Telefon umożliwia robienie zdjęć i nagrywanie wideo, wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo oraz wysyłanie ich do innych telefonów i do Internetu.

Jak wysłać zdjęcie lub plik wideo zapisany w telefonie

- 1 Dotknij .
- 2 Wybierz zdjęcie lub nagranie wideo.
- 3 Dotknij ekranu.
- 4 Dotknij .
- 5 Wybierz **Do albumów int., Jako wiadomość, Jako e-mail** lub **Przez Bluetooth**.
- 6 Otwórz telefon.
- 7 Wprowadź odbiorcę, a następnie wybierz **Wyślij**.

Jak wysłać właśnie zrobione zdjęcie lub nagranie wideo

- 1 Po zrobieniu zdjęcia lub nagrania wideo dotknij .
- 2 Wybierz **Do albumów int., Jako wiadomość, Jako e-mail** lub **Przez Bluetooth**.
- 3 Otwórz telefon.
- 4 Wprowadź odbiorcę, a następnie wybierz **Wyślij**.

Korzystanie z albumów internetowych

Jeżeli Twój abonament obejmuje taką usługę, możesz wysłać zdjęcia lub nagrania wideo do albumu internetowego. Jeżeli nie możesz wysłać zawartości do albumu internetowego, zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 77.

- ! Korzystanie z usług internetowych może wymagać dodatkowej umowy licencyjnej między usługodawcą i użytkownikiem telefonu. Mogą tu obowiązywać dodatkowe regulaminy i opłaty. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać od usługodawcy.

Jak wysłać zdjęcia zapisane w telefonie do albumu internetowego

- 1 Wybierz **Menu > Multimedia > Zdjęcia > Album kamery**.
- 2 Wybierz miesiąc i rok.
- 3 Przewiń do zdjęcia i wybierz **Opcje > Wyślij > Do albumów int.**.
- 4 Wybierz usługę albumów internetowych. W razie potrzeby wprowadź dane logowania.
- 5 Wybierz album lub dodaj nowy.
- 6 Wprowadź tekst i wybierz **Wyślij**.

Jak wysłać nagrania wideo zapisane w telefonie do albumu internetowego

- 1 Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Wideo** > **Wideo**.
- 2 Przewiń do nagrania wideo i wybierz **Opcje** > **Wyślij** > **Do albumów int..**
- 3 Wybierz usługę albumów internetowych. W razie potrzeby wprowadź dane logowania.
- 4 Wybierz album internetowy lub dodaj nowy.
- 5 Wprowadź tekst i wybierz **Wyślij**.

Jak wyświetlać albumy internetowe

- 1 Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Zdjęcia** > **Albumy inter..**
- 2 Wybierz album internetowy.

Jak przejść do adresu internetowego z kontaktów

- 1 Wybierz **Menu** > **Kontakty**.
- 2 Przewiń do kontaktu i wybierz **Otwórz**.
- 3 Przewiń do adresu internetowego i wybierz **Idź do**.

Uzyskiwanie dostępu do nagrań wideo w telefonie

Kiedy telefon jest zamknięty, można przeglądać i odtwarzać nagrania wideo za pomocą odtwarzacza wideo w przeglądarce multimedialnej. Nagrania wideo zrobione kamerą można znaleźć w folderze **Album kamery**. Do innych nagrań wideo można uzyskać dostęp w folderze **Nagrania wideo**. Kiedy telefon jest otwarty, do nagrań wideo można uzyskać dostęp za pomocą aplikacji **Multim.** i **Menedżer plików**.

Jak odtwarzać nagrania wideo

- 1 Dotknij .
- 2 Dotknij kategorii.
- 3 Przesuń szybko w lewo lub w prawo, aby przeglądać nagrania wideo.
- 4 Dotknij nagrania wideo, które chcesz odtworzyć.

Jak wstrzymać nagrania wideo

- 1 Dotknij ekranu, aby wyświetlić elementy sterujące.
- 2 Dotknij .

Jak przewijać nagrania wideo do przodu i do tyłu

- 1 Dotknij ekranu, aby wyświetlić elementy sterujące.
- 2 Dotknij i przytrzymaj  lub .

Jak zmieniać nagrania wideo

- Przesuń szybko w lewo, aby przejść do następnego nagrania wideo, lub w prawo, aby przejść do poprzedniego nagrania wideo.

Jak wyświetlić powiększone nagranie wideo

- 1 Dotknij ekranu, aby wyświetlić elementy sterujące.
- 2 Dotknij .

Jak pokazać napisy

- 1 Dotknij ekranu, aby wyświetlić elementy sterujące.
- 2 Jeżeli nagranie wideo ma napisy, wyświetla się . Dotknij .
- 3 Wybierz język.

Jak ukryć napisy

- 1 Dotknij ekranu, aby wyświetlić elementy sterujące.
- 2 Jeżeli nagranie wideo ma napisy, wyświetla się . Dotknij .
- 3 Dotknij **Wyłącz..**

Jak odtwarzać nagrania wideo

- 1 Wybierz **Menu > Multimedia > Wideo > Wideo** lub **Album kamery**.
- 2 Przewiń do tytułu i wybierz **Odtwórz**.

Jak zatrzymać odtwarzanie nagrań wideo

- Naciśnij środkowy klawisz wyboru.

Jak przewijać do przodu i do tyłu

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz nawigacyjny w prawo lub w lewo.

Jak zmieniać nagrania wideo

- Naciśnij klawisz nawigacyjny w prawo lub w lewo.

Jak zmienić głośność

- Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

Jak zmienić rozmiar ekranu wideo

- Naciśnij klawisz nawigacyjny w dół.

Muzyka

Telefon umożliwia słuchanie muzyki, książek audio i podcastów. Do przesyłania zawartości do i z telefonu służy aplikacja Media Go™. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Przesyłanie zawartości do i z komputera* na stronie 45.

Stereofoniczny zestaw głośnomówiący



Jak używać zestawu głośnomówiącego

- Podłącz przenośny zestaw głośnomówiący. Odtwarzanie muzyki zostaje wstrzymane, gdy nadejdzie połączenie, a po zakończeniu połączenia jest wznowiane.
- ! Jeżeli w komplecie z telefonem nie ma słuchawek, możesz dokupić je osobno.

Uzyskiwanie dostępu do muzyki w telefonie

Kiedy telefon jest zamknięty, można przeglądać i odtwarzać pliki muzyczne za pomocą odtwarzacza multimedialnego w przeglądarce multimediiów. Więcej funkcji muzycznych jest dostępnych w aplikacjach **Multim.** i **Menedżer plików**, do których można uzyskać dostęp, kiedy telefon jest otwarty.

Jak przeglądać pliki muzyczne

- 1 Dotknij 🎵.
- 2 Dotknij kategorii.
- 3 Przesuń szybko w lewo lub w prawo, aby przeglądać pliki muzyczne.
- 4 Dotknij albumu lub listy odtwarzania, aby wyświetlić ich zawartość.
- 5 Aby powrócić, dotknij poza listą, a następnie dotknij górnej części ekranu.

Jak przeglądać pliki muzyczne za pomocą suwaka

- 1 Podczas przeglądania plików muzycznych, na przykład albumów, dotknij dolnej części ekranu, aby wyświetlić 📄.
- 2 Aby przeglądać pliki muzyczne, przeciągnij 📄 w lewo lub w prawo.

Jak odtwarzać muzykę

- 1 Dotknij 🎵.
- 2 Dotknij kategorii.
- 3 Przesuń szybko w lewo lub w prawo, aby przeglądać pliki muzyczne.
- 4 Dotknij albumu lub listy odtwarzania.
- 5 Aby odtworzyć utwór, dotknij tytułu.

Jak wstrzymać odtwarzanie muzyki

- Dotknij ⏏.

Jak przewijać muzykę do przodu i do tyłu

- Dotknij i przytrzymaj ⏮ lub ⏭.
- 💡 Możesz również przeciągnąć 📄 w prawo lub w lewo, aby przewinąć do przodu lub do tyłu.

Jak zmieniać utwory

- Dotknij  lub .

Jak wyświetlić bieżącą ścieżkę odtwarzania

- Dotknij okładki albumu.

Jak zminimalizować odtwarzacz multimedialny

- Dotknij .

Jak powrócić do odtwarzacza multimedialnego

- Dotknij  w dolnej części ekranu.

Jak odtwarzać muzykę

- 1 Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Muzyka**.
- 2 Wybierz kategorię klawiszem nawigacyjnym.
- 3 Przewiń do tytułu i wybierz **Odtwórz**.

Jak zatrzymać odtwarzanie muzyki

- Naciśnij środkowy klawisz wyboru.

Jak przewijać do przodu i do tyłu

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz nawigacyjny w prawo lub w lewo.

Jak zmieniać utwory

- Naciśnij klawisz nawigacyjny w prawo lub w lewo.

Jak zmienić głośność

- Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

Jak zminimalizować odtwarzacz

- Wybierz **Opcje** > **Minimalizuj**.

Jak powrócić do odtwarzacza

- Wybierz **Menu** > **Multimedia**.

Odtwarzanie muzyki w kolejności losowej


Utwory na listach odtwarzania można odtwarzać w kolejności losowej. Taka lista odtwarzania może być utworzona samodzielnie, a może to także być album.

Jak odtwarzać utwory w kolejności losowej

- 1 W odtwarzaczu multimedialnym dotknij .
- 2 Dotknij .

Sterowanie ruchowe

Jak ustawiać odtwarzanie losowe

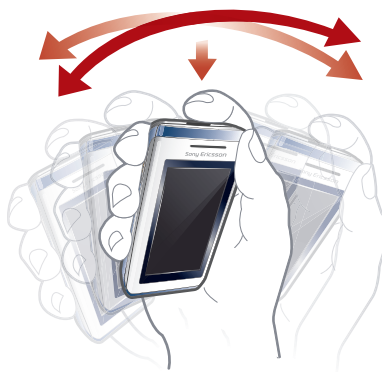

- Podczas odtwarzania muzyki naciśnij i przytrzymaj **[Odtwarzanie losowe]**, a następnie potrząśnij telefonem.
- 💡 Kiedy telefon jest otwarty, utwory można także odtwarzać losowo, potrząsając telefonem.

Korzystanie z miniodtwarzacza multimedialnego

Miniodtwarzacza multimedialnego można używać w celu uzyskania szybkiego dostępu do elementów sterujących odtwarzaniem muzyki, kiedy jest włączona blokada ekranu.

Jak włączyć miniodtwarzacz multimedialny

- 1 Aby wyświetlić ekran, naciśnij **[Odtwarzanie losowe]** u góry telefonu.
- 2 Dotknij paska stanu u dołu ekranu.

Czysty dźwięk stereo i basy

Czysty dźwięk stereo i basy można uzyskać, ręcznie ustawiając korektor.

Jak ustawić korektor graficzny ręcznie

- 1 Wybierz **Menu > Multimedia > Muzyka**.
- 2 Wybierz kategorię klawiszem nawigacyjnym.
- 3 Przewiń do tytułu i wybierz **Odtwórz**.
- 4 Wybierz **Opcje > Ustawienia > Korektor**.
- 5 Musi być aktywny widok Ręcznie. W przeciwnym razie wybierz **Ręcznie**.
- 6 Aby przewijać pasma częstotliwości, naciśnij klawisz nawigacyjny w prawo lub w lewo.
- 7 Aby zmienić wartość wybranego pasma częstotliwości, naciśnij klawisz nawigacyjny w górę lub w dół.
- 8 Aby powrócić do widoku odtwarzacza, wybierz **Gotowe**.

Jak włączyć czysty dźwięk stereo i basy, używając ustawień korektora

- 1 Wybierz **Menu > Multimedia > Muzyka**.
- 2 Wybierz kategorię klawiszem nawigacyjnym.
- 3 Przewiń do tytułu i wybierz **Odtwórz**.
- 4 Wybierz **Opcje > Ustawienia > Korektor**.
- 5 Musi być aktywny widok Standardowe. W przeciwnym razie wybierz **Stand..**
- 6 Aby przewijać standardowe ustawienia, naciśnij klawisz nawigacyjny w prawo lub w lewo.
- 7 Wybierz dowolne ustawienie standardowe oprócz ustawienia **Normalne**.

Listy odtwarzania

W celu porządkowania plików muzycznych można tworzyć listy odtwarzania. Do listy odtwarzania można dodawać utwory i foldery. Utworzenie listy odtwarzania w telefonie może potrwać kilka minut.


Jak utworzyć listę odtwarzania

- 1 Wybierz **Menu > Multimedia > Muzyka > Listy odtwarzania**.
- 2 Przewiń do **Nowa lista odtwarz.** i wybierz **Dodaj**.
- 3 Wprowadź nazwę i wybierz **OK**.
- 4 Przewiń do każdego dodawanego utworu i wybierz **Zaznacz**.
- 5 Wybierz **Dodaj**, aby dodać oznaczone utwory do listy odtwarzania.

Jak dodać utwory do listy odtwarzania

- 1 Wybierz **Menu > Multimedia > Muzyka > Listy odtwarzania**.
- 2 Wybierz listę odtwarzania.
- 3 Przewiń do **Dodaj muzykę** i wybierz **Dodaj**.
- 4 Przewiń do każdego dodawanego utworu i wybierz **Zaznacz**.
- 5 Wybierz **Dodaj**, aby dodać oznaczone utwory do listy odtwarzania.

SensMe™

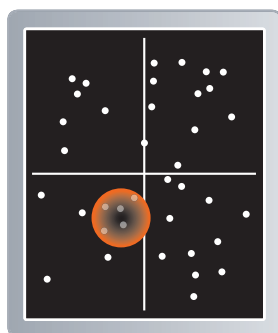

Aplikacja SensMe™ umożliwia układanie listy odtwarzania na dwa sposoby: według nastroju lub ze wszystkich utworów w telefonie. W przypadku metody według nastroju najpierw należy przesłać utwory do telefonu za pomocą oprogramowania Media Go™. Zostaną wtedy dodane do nich informacje o nastroju, tempie, akordach itp. Utwory są wyświetlane jako punkty na mapie z dwiema osiami. W widoku **Wszyst.** wszystkie utwory z telefonu są umieszczone na mapie losowo.

Jak utworzyć listę odtwarzania według nastroju

- 1 Wybierz **Menu > Multimedia > Muzyka**.
- 2 Przewiń do **SensMe™** i wybierz **Otwórz**.
- 3 Naciśnij klawisz nawigacyjny w górę, w dół, w prawo lub w lewo.
- 4 Wyświetlony musi być widok **Nastrój**. W przeciwnym razie wybierz **Nastrój**.
- 5 Aby przesłuchać różne utwory, naciśnij klawisz nawigacyjny w górę, w dół, w prawo lub w lewo.
- 6 Aby wybrać obszar utworów, wybierz **Dodaj** i naciśnij klawisz nawigacyjny w górę lub w dół.
- 7 Aby utworzyć listę odtwarzania i odtworzyć ją w odtwarzaczu multimedialnym, wybierz **Utwórz**.
- 8 Wybierz **Opcje > Zapisz listę odtw..**
- 9 Wprowadź nazwę i wybierz **OK**.

Jak utworzyć listę odtwarzania z widoku Wszystkie

- 1 Wybierz **Menu > Multimedia > Muzyka**.
- 2 Przewiń do **SensMe™** i wybierz **Otwórz**.
- 3 Naciśnij klawisz nawigacyjny w górę, w dół, w prawo lub w lewo.
- 4 Wyświetlony musi być widok **Wszyst..** W przeciwnym razie wybierz **Wszyst..**
- 5 Aby przesłuchać różne utwory, naciśnij klawisz nawigacyjny w górę, w dół, w prawo lub w lewo.
- 6 Aby wybrać obszar utworów, wybierz **Dodaj** i naciśnij klawisz nawigacyjny w górę lub w dół.
- 7 Aby utworzyć listę odtwarzania i odtworzyć ją w odtwarzaczu multimedialnym, wybierz **Utwórz**.
- 8 Wybierz **Opcje > Zapisz listę odtw..**
- 9 Wprowadź nazwę i wybierz **OK**.

Książki audio

Jeżeli używasz Media Go™ do przesyłania książek audio z komputera do telefonu, możesz słuchać książek audio w telefonie. Przesłane książki audio mogą pojawić się na liście dostępnych książek dopiero po kilku minutach.

Jak uzyskać dostęp do książek audio

- Wybierz **Menu > Multimedia > Muzyka > Książki audio**.
- 💡 Książki audio w formatach innych niż M4B lub niezawierające tagów rozdziałów w formacie ID3v2 znajdują się w folderze **Utwory**.

Kup teraz

Jeżeli subskrybujesz usługę muzyczną, która umożliwia ograniczone, niewieczyste korzystanie z muzyki w telefonie, możesz oznaczyć utwór do kupienia w przyszłości. Podczas następnej synchronizacji muzyki z programem Windows Media® Player na komputerze z dostępem do Internetu powinno wyświetlić się pytanie, czy chcesz kupić oznaczony wcześniej utwór. Jeżeli wyrazisz zgodę, utwór zostanie pobrany do komputera, a konto wybranej usługi muzycznej zostanie obciążone. Ta usługa wymaga subskrypcji i konta w usłudze pobierania muzyki, komputera z programem Microsoft® Windows Media® Player 11 lub kolejną, kompatybilną wersją programu Windows Media® Player, a także połączenia z komputerem przy użyciu kabla USB.

- ! Oznaczenie utworu jest niewidoczne. Oznaczenia utworów nie można usunąć.

Jak oznaczyć utwór

- Kiedy utwór, który chcesz oznaczyć, jest odtwarzany, naciśnij i przytrzymaj (□+).

PlayNow™

Po wybraniu **PlayNow™** przejdziesz do usługi PlayNow™ arena, z której możesz pobrać muzykę, gry, dzwonki, motywy i tapety. Przed kupieniem i pobraniem zawartości można ją wyświetlić lub odsłuchać. Jeżeli nie możesz użyć usługi PlayNow™ i PlayNow™ arena, zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 77.

- ! Usługa ta nie jest dostępna we wszystkich krajach.

Jeszcze więcej funkcji udostępnia sklep internetowy PlayNow™ arena dostępny na komputerze pod adresem www.playnow-arena.com. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do witryny www.sonyericsson.com/support, aby przeczytać instrukcję obsługi funkcji PlayNow™ arena.

Jak korzystać z usługi PlayNow™

- 1 Wybierz **Menu > PlayNow™**.
- 2 Przewiń stronę witryny internetowej PlayNow™ arena i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wyświetlić i kupić zawartość.

TrackID™

TrackID™ to usługa rozpoznawania muzyki. Umożliwia wyszukiwanie tytułów, wykonawców i tytułów albumów związanych z utworem słuchanym przez głośnik lub z radia w telefonie. Jeżeli nie możesz użyć usługi TrackID™, zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 77.

Jak wyszukać informacje o utworze

- Kiedy usłyszysz utwór z głośnika, wybierz **Menu > Rozrywka > TrackID™ > Uruchom**.
 - Kiedy gra radio w telefonie, wybierz **Opcje > TrackID™**.
- 💡 Z usługi TrackID™ najlepiej jest korzystać w cichym otoczeniu.

Muzyka i nagrania wideo online

Dzięki możliwości pobierania strumieniowego z Internetu można wyświetlać nagrania wideo i słuchać utworów muzycznych. Jeżeli nie możesz użyć Internetu, zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 77.

Jak wybrać konto danych na potrzeby transmisji strumieniowej

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Opcje transm. strum. > Łącz, używając:**.
- 2 Wybierz konto danych, z którego chcesz skorzystać.
- 3 Wybierz **Zapisz**.

Jak strumieniowo odtwarzać muzykę i nagrania wideo

- 1 Wybierz **Menu > Internet**.
- 2 Wybierz , a następnie .
- 3 Wybierz łącze udostępniające dane strumieniowe.

Radio

- ! Funkcji radia nie należy używać w miejscach, gdzie jest to zakazane.

Jak włączyć radio

- 1 Podłącz zestaw głośnomówiący do telefonu.
- 2 Kiedy telefon jest zamknięty, odblokuj ekran.
- 3 Dotknij .

Jak automatycznie wyszukiwać stacje

- Dotknij  lub .

Jak wyszukać kanały za pomocą suwaka

- Przeciągnij  poprzez pasma częstotliwości.

Jak dostroić częstotliwość

- Dotknij  lub .

Jak wybierać zapisane stacje radiowe

- 1 Dotknij .
- 2 Dotknij kanału.

- ! Jeżeli  jest niedostępna, nie ma zapisanych żadnych kanałów. Aby zapisać kanały, użyj radia, kiedy telefon jest otwarty.

Jak zminimalizować radio

- Dotknij .

Jak powrócić do radia

- Dotknij .

Jak wyłączyć radio

- Dotknij .

Jak włączyć radio

- 1 Podłącz zestaw głośnomówiący do telefonu.
- 2 Wybierz **Menu** > **Rozrywka** > **Radio**.

Jak automatycznie wyszukiwać stacje

- Wybierz **Wyszukaj**.

Jak dostroić częstotliwość

- Naciśnij klawisz nawigacyjny w prawo lub w lewo.

Jak zmienić głośność

- Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

Jak zminimalizować radio

- Wybierz **Opcje** > **Minimalizuj**.

Jak powrócić do radia

- Wybierz **Menu** > **Rozrywka** > **Radio**.

Zapisywanie stacji

Zapisać można maksymalnie 20 stacji.

Jak zapisywać stacje automatycznie

- Wybierz **Opcje** > **Stacje** > **Zapis automat.**

Jak zapisywać stacje ręcznie

- 1 Po znalezieniu stacji radiowej wybierz **Opcje** > **Stacje** > **Zapisz**.
- 2 Przewiń do pozycji i wybierz **Wstaw**.
- 3 Jeżeli chcesz, możesz zmienić nazwę kanału. Wybierz **Zapisz**.

💡 Kanały można również zapisywać na pozycjach, naciskając i przytrzymując  .

Jak przełączać zapisane stacje

- Naciśnij klawisz nawigacyjny w górę lub w dół.
- 💡 Zapisany kanał można również wybrać, naciskając  .

Nagrywanie dźwięku

W telefonie można nagrać notatkę głosową lub rozmowę. Nagrane dźwięki można także stosować jako dzwonki.

- ! W niektórych krajach lub stanach prawo wymaga, aby poinformować rozmówcę, że rozmowa będzie nagrywana.

Jak nagrać dźwięk

- 1 Wybierz **Menu** > **Rozrywka** > **Nagraj dźwięk** > **Nagraj**.
- 2 Aby zatrzymać nagrywanie i zapisać, wybierz **Zapisz**.

Jak nagrać połączenie

- 1 Podczas trwającej rozmowy, wybierz **Opcje** > **Nagraj**.
- 2 Aby zapisać nagranie, wybierz **Zapisz**.

Jak odsłuchać nagranie

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Menedżer plików**.
- 2 Przewiń do **Muzyka** i wybierz **Otwórz**.
- 3 Przewiń do nagrania i wybierz **Odtwórz**.

Przenoszenie i porządkowanie zawartości

Zawartość, taką jak zdjęcia i muzykę, możesz przenosić i porządkować.

- ! Wymiana niektórych materiałów chronionych prawem autorskim jest niedozwolona.  oznacza element chroniony.

Porządkowanie zawartości w telefonie

Do porządkowania plików zapisanych w pamięci telefonu lub na karcie pamięci służy **Menedżer plików** w telefonie. Karty i ikony aplikacji **Menedżer plików** wskazują miejsce zapisania zawartości. Jeżeli pamięć jest zapelniona, usuń trochę plików, aby zwolnić miejsce.

Jak obejrzeć stan pamięci

- 1 Wybierz **Menu** > **Organizator** > **Menedżer plików**.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Stan pamięci**.
- 3 Wybierz **Karta pamięci** lub **Telefon**.

Jak wybrać więcej niż jeden element w folderze

- 1 Wybierz **Menu** > **Organizator** > **Menedżer plików**.
- 2 Przewiń do folderu i wybierz **Otwórz**.
- 3 Wybierz **Opcje** > **Zaznacz** > **Zaznacz kilka**.
- 4 Przewiń do każdego oznaczanego elementu i wybierz **Zaznacz**.

Jak przesłać elementy między pamięcią telefonu a kartą pamięci

- 1 Wybierz **Menu** > **Organizator** > **Menedżer plików**.
- 2 Znajdź element i wybierz **Opcje** > **Zarządzaj plikiem** > **Przenieś**.
- 3 Wybierz **Karta pamięci** lub **Telefon**.
- 4 Przewiń do folderu i wybierz **Otwórz**.
- 5 Wybierz **Wklej**.

Jak wyświetlić informacje o zawartości

- 1 Wybierz **Menu** > **Organizator** > **Menedżer plików**.
- 2 Znajdź element i wybierz **Opcje** > **Informacje**.

Wysyłanie zawartości do innego telefonu

Zawartość można przysyłać na przykład w wiadomościach lub za pośrednictwem bezprzewodowej technologii Bluetooth™.

Jak wysłać zawartość

- 1 Przewiń do elementu i wybierz **Opcje** > **Wyślij**.
 - 2 Wybierz metodę przesyłania.
- ! Sprawdź, czy urządzenie odbiorcze obsługuje wybraną metodę przesyłania.

Używanie przewodu USB

Telefon można połączyć z komputerem za pomocą przewodu USB. Jeżeli używasz komputera, po pierwszym połączeniu wyświetli się prośba o zainstalowanie oprogramowania PC Companion.

- ! Przewód USB może być do nabycia osobno. Używać można wyłącznie przewodu USB obsługiwanego przez dany telefon.

Jak bezpiecznie odłączyć przewód USB

- 💡 Podczas przesyłania zawartości nie odłączaj przewodu USB, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zawartości.

- 1 **Komputer:** Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Bezpieczne usuwanie sprzętu w *Eksploratorze Windows*.
- 2 Wybierz dyski, które chcesz odłączyć. Wybierz *Zatrzymaj*.
- 3 Zaczekaj, aż wyświetli się komunikat, że można już bezpiecznie usunąć dysk. Odłącz przewód USB.

PC Companion

Za pomocą oprogramowania PC Companion można:

- Przeglądać zawartość w telefonie.
 - Używać telefonu jako modemu.
 - Instalować oprogramowanie komputerowe służące do synchronizacji i przesyłania zawartości telefonu oraz tworzenia jego kopii zapasowych.
- Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do witryny www.sonyericsson.com/support i przeczytaj instrukcje obsługi poszczególnych funkcji.

- 💡 Aby pobrać oprogramowanie kompatybilne z komputerami Mac®, przejdź do witryny www.sonyericsson.com/support.

Jak zainstalować oprogramowanie PC Companion

- 1 Połącz telefon z komputerem za pomocą przewodu USB działającego z telefonem.
- 2 **Komputer:** Postępuj zgodnie z instrukcjami.

Przeciąganie i upuszczanie zawartości

Eksplorator Windows umożliwia przesyłanie zawartości między pamięcią telefonu, kartą pamięci a komputerem metodą przeciągania i upuszczania.

Jak przeciągać i upuszczać zawartość

- 1 Połącz telefon z komputerem za pomocą przewodu USB.
- 2 **Komputer:** Zaczekaj, aż pamięć telefonu i karta pamięci pojawią się jako dyski zewnętrzne w *Eksploratorze Windows*.
- 3 Przeciągnij i upuść wybrane pliki pomiędzy telefonem i komputerem.

Wymagane systemy operacyjne

Do używania oprogramowania komputerowego Sony Ericsson potrzebny jest jeden z następujących systemów operacyjnych:

- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows® XP Service Pack 2 lub nowsza wersja

Przesyłanie zawartości do i z komputera

Do przesyłania zawartości multimedialnej pomiędzy telefonem a komputerem można użyć oprogramowania Media Go™. Media Go™ można pobrać za pośrednictwem oprogramowania PC Companion lub z witryny www.sonyericsson.com/support.

- 💡 Aby pobrać oprogramowanie kompatybilne z komputerami Mac®, przejdź do witryny www.sonyericsson.com/support.

Jak przesłać zawartość za pomocą aplikacji Media Go™

- 1 Połącz telefon z komputerem za pomocą przewodu USB działającego z telefonem.
- 2 **Komputer:** Wybierz *Start/Programy/Sony/Media Go™*.
- 3 Wybierz *Prześlij do lub z urządzenia, używając Media Go™* i kliknij OK.
- 4 Zaczekaj, aż telefon zostanie wyświetlony w programie Media Go™.
- 5 Prześlij pliki między telefonem a komputerem w programie Media Go™.

Media Home

Za pomocą aplikacji **Media Home** można przenosić zawartość automatycznie z aplikacji Media Go™ do telefonu. Przy użyciu aplikacji **Media Home** można także pobierać zawartość z serwera DLNA.

Przed użyciem aplikacji **Media Home** należy zainstalować na komputerze aplikację Media Go™ i włączyć **Udos. multim.** Media Go™ można pobrać za pośrednictwem oprogramowania PC Companion lub z witryny www.sonyericsson.com/support.

Jak skonfigurować Media Home

- 1 **Komputer:** Włącz Media Go™, a następnie włącz *Udostępnianie multimediów*.
- 2 **Telefon:** Uruchom aplikację **Kreator konfigur.** i dokończ jej działanie.

Jak automatycznie przenosić zawartość do telefonu z aplikacji Media Go™

- Podłącz telefon do ładowarki. Po podłączeniu ładowarki **Media Home** rozpocznie automatyczne pobieranie.

Jak przesyłać zawartość do telefonu ręcznie z aplikacji Media Go™

- 1 Wybierz **Organizator > Media Home**.
- 2 Naciśnij **Start**.

Jak przeglądać i pobierać zawartość z serwera DLNA

- 1 Wybierz **Organizator > Media Home > Opcje > Przeglądaj**.
- 2 Wybierz serwer i zaznacz zawartość, którą chcesz pobrać.
- 3 Naciśnij **Pobierz**.

Nazwa telefonu

Telefonowi można nadać nazwę, która będzie wyświetlana innym urządzeniom, na przykład podczas korzystania z bezprzewodowej technologii Bluetooth™.

Jak wprowadzić nazwę telefonu

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Nazwa telefonu**.
- 2 Wprowadź nazwę telefonu i wybierz **OK**.

Korzystanie z technologii bezprzewodowej Bluetooth™

Funkcja Bluetooth™ jest bezpłatna i umożliwia bezprzewodowe połączenia z innymi urządzeniami z funkcją Bluetooth. Można na przykład:

- Ustanawiać połączenie z zestawami głośnomówiącymi.
 - Ustanawiać połączenie z kilkoma urządzeniami jednocześnie.
 - Ustanawiać połączenie z komputerami i uzyskiwać dostęp do Internetu.
 - Wymieniać się elementami.
 - Grać w gry dla wielu graczy.
- ! Zaleca się, aby urządzenia łączące się przez Bluetooth znajdowały się maksymalnie 10 metrów (33 stóp) od siebie, a pomiędzy nimi nie powinno być żadnych przeszkód.

Przed użyciem bezprzewodowej technologii Bluetooth

Włącz funkcję Bluetooth, aby móc ustanawiać połączenia z innymi urządzeniami. Być może trzeba będzie powiązać telefon z innymi urządzeniami Bluetooth.

Jak włączyć funkcję Bluetooth

- Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Bluetooth > Włącz**.
- ! Urządzenie wiązane z telefonem musi mieć włączoną funkcję Bluetooth oraz widoczność Bluetooth.

Jak powiązać telefon z innym urządzeniem

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Bluetooth > Dodaj nowe urządz..**
- 2 Wybierz urządzenie.
- 3 Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.

Jak zezwolić na połączenie z telefonem

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Bluetooth.**
- 2 Wybierz urządzenie z listy.
- 3 Wybierz **Opcje > Zezwól na łącz..**
- 4 Wybierz **Zawsze pytaj** lub **Zawsze zezwalaj**.

! Jest to możliwe tylko w przypadku urządzeń wymagających dostępu do bezpiecznej usługi.

Oszczędność energii

Funkcja Oszczędność energii pomaga oszczędzać baterię. W trybie oszczędzania energii łączyć się można tylko z jednym urządzeniem Bluetooth. Funkcja ta musi być wyłączona, jeżeli chcesz ustanawiać połączenia z kilkoma urządzeniami Bluetooth jednocześnie.

Jak włączyć oszczędność energii

- Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Bluetooth > Opcje > Oszczędność energii > Włączono.**

Przekazywanie dźwięku do i z zestawu głośnomówiącego Bluetooth

Dźwięk można przesyłać do i z zestawu głośnomówiącego Bluetooth za pomocą klawisza telefonu lub odpowiedniego klawisza w zestawie głośnomówiącym.

Jak przesłać dźwięk

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Bluetooth > Opcje > Połączenie przych..**
- 2 Wybierz **W telefonie**, aby przekierować dźwięk do telefonu, albo **W zestawie HF**, aby przekierować dźwięk do zestawu głośnomówiącego.

! Aby zastosować to ustawienie, musisz odebrać połączenie za pomocą klawisza telefonu.

Jak przesłać dźwięk podczas połączenia

- 1 Podczas połączenia wybierz **Dźwięk**.
- 2 Wybierz z listy dostępne opcje.

Kopie zapasowe i przywracanie danych

Tworzenie kopii zapasowych kontaktów, kalendarza, zadań, notatek i zakładki oraz ich przywracanie umożliwia *Sony Ericsson PC Suite*.

Zanim będzie można tworzyć kopie zapasowe i je przywracać, należy zainstalować oprogramowanie *Sony Ericsson PC Suite* dostępne za pośrednictwem oprogramowania PC Companion lub do pobrania na stronie www.sonyericsson.com/support.

Kontakty można zapisywać w kopii zapasowej i przywracać je w telefonie za pomocą karty pamięci. Zawartość można przenosić między kartą pamięci a pamięcią telefonu. Zobacz *Porządkowanie zawartości w telefonie* na stronie 44.

💡 Należy regularnie tworzyć kopie zapasowe zawartości telefonu, aby zabezpieczyć się przed jej utratą.

Jak utworzyć kopię zapasową za pomocą oprogramowania Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Komputer:** Uruchom oprogramowanie *Sony Ericsson PC Suite* poleceniem *Start/Programy/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami łączenia w oprogramowaniu *Sony Ericsson PC Suite*.
- 3 Przejdź do sekcji tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych w programie *Sony Ericsson PC Suite* i utwórz kopię zapasową zawartości telefonu.

Jak przywrócić zawartość telefonu za pomocą oprogramowania Sony Ericsson PC Suite

- ! Podczas przywracania danych *Sony Ericsson PC Suite* zastępuje całą zawartość telefonu. Przerwanie tego procesu grozi uszkodzeniem telefonu.
- 1 **Komputer:** Uruchom oprogramowanie *Sony Ericsson PC Suite* poleceniem *Start/Programy/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami łączenia w oprogramowaniu *Sony Ericsson PC Suite*.
- 3 Przejdź do sekcji tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych w programie *Sony Ericsson PC Suite* i przywróć zawartość telefonu.

Aktualizowanie telefonu

Telefon można zaktualizować przy użyciu najnowszego oprogramowania. Można w ten sposób uzyskać optymalną jakość działania telefonu oraz najnowsze udoskonalenia. Potrzebny jest przewód USB i komputer połączony z Internetem.

Aby uzyskać instrukcje, przejdź do witryny

www.sonyericsson.com/update.

- 💡 Pamiętaj, aby przed aktualizacją wykonać kopię zapasową zawartości telefonu. Zobacz *Kopie zapasowe i przywracanie danych* na stronie 47.

Aktualizowanie telefonu przy użyciu oprogramowania Sony Ericsson PC Suite

Telefon można zaktualizować, używając przewodu USB i oprogramowania *Sony Ericsson PC Suite*. Kiedy telefon połączy się, automatycznie sprawdzi dostępność nowych aktualizacji i o nich powiadomi.

Bezprzewodowe aktualizowanie telefonu

Telefon można zaktualizować za pośrednictwem sieci komórkowej, przy użyciu aplikacji Update Service w telefonie. Nie powoduje to utraty informacji osobistych ani danych telefonu.

- ! Update Service wymaga dostępu do transmisji danych, takiej jak GPRS, 3G lub HSDPA.

Jak wybrać ustawienia usługi Update Service

- Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Aktualizuj oprogram.** > **Ustawienia > Ustawienia internet..**

Jak skorzystać z aplikacji Update Service

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Aktualizuj oprogram..**
- 2 Wybierz **Wyszukaj aktualizację** i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Przesyłanie wiadomości

Wiadomości SMS i MMS

Wiadomości mogą zawierać tekst, zdjęcia, efekty dźwiękowe, animacje i melodie.

Podczas wysyłania wiadomości telefon automatycznie wybiera najlepszą metodę (SMS lub MMS).

Jeżeli nie możesz użyć wiadomości MMS, zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 77.

Wysyłanie wiadomości

Z telefonu można wysyłać wiadomości. Standardowa wiadomość SMS zawiera maksymalnie 160 znaków łącznie ze spacjami, jeżeli do wiadomości nie dodano innych elementów. Jeżeli wprowadzisz więcej niż 160 znaków, zostanie utworzona druga wiadomość. Wiadomości są wysyłane jako jedna wiadomość łączona.

Jak utworzyć i wysłać wiadomość

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > Napisz nową > Wiadomość**.
 - 2 Wprowadź tekst. Aby dodać elementy do wiadomości, naciśnij klawisz nawigacyjny w dół, przewiń, naciskając klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo, a następnie wybierz element.
 - 3 Jeżeli wybierzesz użycie kamery: otwórz telefon, zrób zdjęcie lub nagranie wideo, a następnie zamknij ponownie telefon, aby kontynuować pisanie.
 - 4 Wybierz **Kontynuuj > Wyszukaj kontakt**.
 - 5 Wybierz odbiorcę, a następnie wybierz **Wyślij**.
- ! Jeżeli wiadomość jest wysyłana do grupy, opłata może zależeć od liczby jej członków. W sprawie szczegółów skontaktuj się z usługodawcą.

Jak skopiować tekst i wkleić go do wiadomości

- 1 Podczas pisania wiadomości wybierz **Opcje > Kopiuj i wklej**.
- 2 Wybierz **Kopiuj wszystko** lub **Zaznacz i kopiuj**. Przewiń do tekstu w wiadomości i zaznacz go.
- 3 Wybierz **Opcje > Kopiuj i wklej > Wklej**.

Odbieranie i zapisywanie wiadomości

Telefon powiadamia o odebraniu wiadomości. Wyświetla się wtedy ikona  lub .

Wiadomości są zapisywane automatycznie w pamięci telefonu. Gdy pamięć telefonu jest zapelniona, można usunąć wiadomości albo zapisać je na karcie pamięci lub karcie SIM.

Jak zapisać wiadomość przychodzącą na karcie pamięci

- Wybierz **Menu > Wiadomości > Wiadomości > Ustawienia > Zapisuj w > Karta pamięci**.

Jak zapisać wiadomość na karcie SIM

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > Wiadomości**, a następnie wybierz folder.
- 2 Przewiń do wiadomości i wybierz **Opcje > Zapisz wiadomość**.

Jak wyświetlić wiadomość w skrzynce odbiorczej

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > Wiadomości > Przychodzące**.
- 2 Przewiń do wiadomości i wybierz **Wyświetl**.

Jak połączyć się z numerem zawartym w wiadomości

- Podczas wyświetlania wiadomości przewiń do numeru i naciśnij .

Opcje wiadomości

W odniesieniu do wszystkich wiadomości można ustawić kilka opcji, takich jak sygnał wiadomości oraz domyślną lokalizację pamięci. W odniesieniu do każdej wysyłanej wiadomości można ustawić inne opcje, takie jak priorytet i czas dostarczenia.

Jak ustawić opcje wszystkich wiadomości

- 1 Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Wiadomości** > **Ustawienia**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Jak ustawić opcje konkretnej wiadomości

- 1 Po napisaniu wiadomości i wybraniu odbiorcy wybierz **Opcje** > **Zaawansowane**.
- 2 Przewiń do żądanej opcji i wybierz **Edytuj**.

Rozmowy

Wiadomości można wyświetlać w folderze **Rozmowy** lub **Przychodzące**. Rozmowa przy użyciu wiadomości przedstawia całość komunikacji prowadzonej przy użyciu wiadomości pomiędzy Tobą a jednym z kontaktów.

Jak wyświetlać wiadomości w Rozmowach

- Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Przychodzące** > karta **Rozmowy**.
- Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Rozmowy**, a następnie wybierz rozmowę.

Jak wysłać wiadomość z Rozmów

- 1 Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.
- 2 Wybierz **Rozmowy** lub wybierz **Przychodzące** > karta **Rozmowy**.
- 3 Wybierz rozmowę.
- 4 Napisz wiadomość i wybierz **Wyślij**.

Wiadomości głosowe

Nagrania dźwiękowe można wysłać i odbierać jako wiadomości głosowe.

- ! Nadawca i odbiorca muszą mieć abonament obejmujący obsługę wiadomości MMS.

Jak nagrać i wysłać wiadomość głosową

- 1 Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Napisz nową** > **Wiad. głosowa**.
- 2 Nagraj wiadomość i wybierz **Stop** > **Wyślij** > **Wyszukaj kontakt**.
- 3 Wybierz odbiorcę, a następnie wybierz **Wyślij**.

E-mail

W telefonie można używać standardowych funkcji e-mail oraz tego samego adresu e-mail co na komputerze.

- 💡 Poczte e-mail można synchronizować za pomocą protokołu Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Przed użyciem poczty e-mail

Dostępność ustawień konta e-mail można sprawdzić za pomocą konfiguracji podstawowej. Można je również wprowadzić ręcznie. Ustawienia można uzyskać z witryny www.sonyericsson.com/support.

Jak po raz pierwszy utworzyć konto e-mail

- 1 Aby uruchomić kreatora konfiguracji, wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **E-mail**.
 - 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć konto.
- 💡 Jeżeli ustawienia musisz wprowadzić ręcznie, o więcej informacji możesz poprosić usługodawcę oferującego pocztę e-mail. Usługodawcą tym jest firma, która podała Ci adres e-mail.

Jak napisać i wysłać nową wiadomość e-mail

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > E-mail**.
- 2 Jeżeli masz kilka kont e-mail, wybierz konto, z którego chcesz wysłać wiadomość.
- 3 Wybierz **Napisz nową**.
- 4 Aby dodać odbiorcę, przewiń do **Do:**, a następnie wybierz **Dodaj > Wprow. adres e-mail**. Wprowadź adres e-mail i wybierz **OK**.
- 5 Aby dodać kolejnych odbiorców, przewiń do **Do:** i wybierz **Edytuj**. Przewiń do żądanej opcji i wybierz **Dodaj**. Gdy wszystko będzie gotowe, wybierz **Gotowe**.
- 6 Aby wprowadzić temat, przewiń do **Temat:**, wybierz **Edytuj**, wprowadź temat, a następnie wybierz **OK**.
- 7 Aby wprowadzić tekst wiadomości, przewiń do **Tekst:**, wybierz **Edytuj**, wprowadź tekst, a następnie wybierz **OK**.
- 8 Wybierz **Dodaj**, aby załączyć plik.
- 9 Wybierz **Kontynuuj > Wyślij**.

Jak odebrać i odczytać wiadomość e-mail

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > E-mail**.
- 2 Jeżeli masz kilka kont e-mail, wybierz jedno z nich.
- 3 Wybierz **Przychodzące > Opcje > Spr. nowe e-maile**.
- 4 Przewiń do wiadomości i wybierz **Wyświetl**.

Jak zapisać wiadomość e-mail

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > E-mail**.
- 2 Jeżeli masz kilka kont e-mail, wybierz jedno z nich.
- 3 Wybierz **Przychodzące**.
- 4 Przewiń do wiadomości i wybierz **Wyświetl > Opcje > Zapisz wiadomość**.

Jak odpowiedzieć na wiadomość e-mail

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > E-mail**.
- 2 Jeżeli masz kilka kont e-mail, wybierz jedno z nich.
- 3 Wybierz **Przychodzące**.
- 4 Przewiń do wiadomości i wybierz **Opcje > Odpowiedz**.
- 5 Napisz odpowiedź i wybierz **OK**.
- 6 Wybierz **Kontynuuj > Wyślij**.

Jak wyświetlić załącznik z wiadomości e-mail

- Podczas przeglądania wiadomości wybierz **Opcje > Załączniki > Użyj > Wyświetl**.

Aktywne konto e-mail

Jeżeli korzysta się z kilku kont e-mail, jedno z nich można ustawić jako aktywne.

Jak utworzyć dodatkowe konta e-mail

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > E-mail**.
- 2 Jeżeli masz kilka kont e-mail, wybierz jedno z nich.
- 3 Wybierz **Konta**.
- 4 Przewiń do **Nowe konto** i wybierz **Dodaj**.

Jak zmienić aktywne konto e-mail

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > E-mail**.
- 2 Jeżeli masz kilka kont e-mail, wybierz jedno z nich.
- 3 Wybierz **Konta**.
- 4 Wybierz konto, które chcesz uaktywnić.

Automatyczne sprawdzanie nowych wiadomości e-mail

Telefon można ustawić tak, aby automatycznie sprawdzał, czy są nowe wiadomości e-mail. Można ustawić odstęp czasowy sprawdzania lub pozostawić telefon połączony z serwerem e-mail (jest to tzw. poczta e-mail w trybie push). Telefon będzie sprawdzać

wiadomości e-mail tylko na aktywnym koncie e-mail. Po odebraniu nowej wiadomości e-mail uzyskasz powiadomienie: .

Jak ustawić odstęp czasu sprawdzania nowych wiadomości e-mail

- 1 Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **E-mail**.
- 2 Jeżeli masz kilka kont e-mail, wybierz jedno z nich.
- 3 Wybierz **Ustawienia** > karta **Pobieranie** > **Okres sprawdzania**.
- 4 Wybierz jedną z opcji.

Internet

Jeżeli nie możesz użyć Internetu, zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 77.

Jak rozpocząć przeglądanie

- 1 Wybierz **Wyszukaj**.
- 2 Wprowadź adres internetowy, wyszukiwane wyrażenie lub nazwę zakładki.
- 3 Przewiń do elementu na liście i wybierz **Idź do** lub **Wyszukaj**.

Jak zakończyć działanie przeglądarki

- 1 Podczas przeglądania Internetu wybierz , a następnie wybierz .
- 2 Wybierz **Wyjdź z przeglądarki**.

Pasek narzędzi przeglądarki internetowej

Podczas wyświetlania strony internetowej wybierz . Zostaną wyświetlone następujące opcje:

Ikona	Funkcja
	Dodawanie strony internetowej do kanałów internetowych
	Przesuwanie i powiększanie strony internetowej
	Zarządzanie ulubionymi stronami internetowymi
	Zarządzanie plikami pobranymi z Internetu

Skróty przeglądarki internetowej

Za pomocą klawiatury można przejść bezpośrednio do funkcji przeglądarki internetowej.

Klawisz	Skrót
	Zakładki
 - 	Wprowadzając tekst, Wprowadź adres , Wyszukaj w Inter. lub wyszukaj w menu Zakładki
	Powiększ
	Przegląd (kiedy opcja Smart-Fit jest wyłączona)

Zakładki

W telefonie można tworzyć i edytować zakładki oraz używać ich podczas przeglądania Internetu w charakterze szybkich łącz.

Jak utworzyć zakładkę

- 1 Podczas przeglądania strony internetowej, którą chcesz dodać do zakładek, wybierz , a następnie wybierz .
- 2 Wybierz **Dodaj jako zakładk**.

Jak wybrać zakładkę

- 1 Wybierz **Menu > Internet**.
- 2 Podczas przeglądania Internetu wybierz , a następnie wybierz .
- 3 Przewiń do zakładki i wybierz **Idź do**.

Jak wysłać zakładkę

- 1 Wybierz **Menu** > **Internet**.
- 2 Podczas przeglądania Internetu wybierz , a następnie wybierz .
- 3 Wybierz  i przewiń do zakładki.
- 4 Wybierz **Opcje** > **Wyślij**, a następnie wybierz metodę przesyłania.

Strony historii

Odwiedzone poprzednio strony internetowe można wyświetlać i do nich przechodzić.

Jak wyświetlić strony historii

- 1 Wybierz **Menu** > **Internet**.
- 2 Wybierz , a następnie wybierz .
- 3 Wybierz **Historia**.

Więcej funkcji przeglądarki

Jak włączyć lub wyłączyć funkcję Smart-Fit Rendering™

- 1 Wybierz **Menu** > **Internet**.
 - 2 Wybierz , a następnie wybierz .
 - 3 Wybierz **Ustawienia** > **Smart-Fit**.
 - 4 Wybierz jedną z opcji.
- ! Po włączeniu funkcji Smart-Fit witryna internetowa jest dostosowywana do wyświetlacza, aby nie trzeba było przewijać jej w poziomie. Kiedy funkcja Smart-Fit jest wyłączona, wyświetlaną witrynę internetową można przesuwać i powiększać.

Jak używać przesuwania i powiększania na stronie internetowej

- 1 Podczas przeglądania strony internetowej wybierz , a następnie wybierz .
 - 2 Aby przesunąć ramkę, użyj klawisza nawigacyjnego.
 - 3 Naciśnij środkowy klawisz wyboru, aby powiększyć część strony internetowej.
- ! Aby korzystać z przesuwania i powiększania, funkcja **Smart-Fit** musi być wyłączona.

Jak nawiązać połączenie podczas przeglądania Internetu

- Naciśnij .

Jak zapisać obrazek ze strony internetowej

- 1 Podczas przeglądania strony internetowej wybierz , a następnie wybierz .
- 2 Wybierz **Zapisz obrazek**.
- 3 Wybierz obrazek lub zdjęcie.

Jak znaleźć tekst na stronie internetowej

- 1 Podczas przeglądania strony internetowej wybierz , a następnie wybierz .
- 2 Wybierz **Znajdź na stronie**.
- 3 Wprowadź tekst i naciśnij **Znajdź**.

Jak wysłać łącze

- 1 Podczas przeglądania strony internetowej wybierz , a następnie wybierz .
 - 2 Wybierz **Wyślij łącze**, a następnie wybierz metodę przesyłania.
- ! Sprawdź, czy urządzenie odbiorcze obsługuje wybraną metodę przesyłania.

Zabezpieczenia internetowe i certyfikaty

Telefon umożliwia bezpieczne przeglądanie stron internetowych. Niektóre usługi internetowe, np. bankowe, wymagają, aby w telefonie były zapisane certyfikaty. Telefon może już zawierać certyfikaty w chwili zakupu; można też pobrać nowe certyfikaty.

Jak wyświetlić certyfikaty znajdujące się w telefonie

- Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Zabezpieczenia** > **Certyfikaty**.

Przesyłanie plików

Menedżer Przesyłanie plików umożliwia śledzenie plików pobieranych z Internetu, na przykład plików multimedialnych, podcastów i gier, a także pomaga uzyskać do nich dostęp. Śledzi on również zdjęcia wysyłane do witryn internetowych, takich jak albumy internetowe i blogi. W menedżerze Przesyłanie plików można także instalować pobrane aplikacje Java oraz wstrzymywać, wznowiać lub anulować pobieranie.

Jak uzyskać dostęp do pliku za pomocą funkcji Przesyłanie plików

- Wybierz **Menu** > **Organizator** > **Przesyłanie plików**.
- Przewiń do pliku.
- Naciśnij środkowy klawisz wyboru, aby uzyskać dostęp do pliku, lub wybierz **Opcje**, aby wykonać inne czynności.

Kanały internetowe

Często aktualizowaną zawartość, na przykład aktualności, podcasty czy zdjęcia, można subskrybować i odbierać w telefonie jako kanały internetowe.

Jak dodać nowe kanały ze strony internetowej

- Podczas przeglądania w Internecie strony z kanałami internetowymi oznaczonej ikoną , wybierz , a następnie .
- Przewiń do każdego dodawanego kanału i wybierz **Dodaj** > **Tak**.
- Wybierz częstotliwość aktualizacji.

Jak wyszukiwać kanały internetowe

- Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Kanały internetowe**.
- Wybierz **Nowy kanał** i wprowadź adres internetowy.

Jak pobierać zawartość za pośrednictwem kanałów internetowych

- Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Kanały internetowe**.
- Wybierz zaktualizowany kanał internetowy.
- Przewiń do zaktualizowanego kanału i wybierz **Wyświetl**.
- Przewiń do nagłówka, naciskając klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo.
- Przewiń do elementu, który chcesz pobrać, naciskając klawisz nawigacyjny w dół, a następnie wybierz **Opcje** > **Pobierz plik**.

 Dostęp do pobranych plików można uzyskać z menedżera Przesyłanie plików. Zobacz *Przesyłanie plików* na stronie 56.

 Zawartość kanałów internetowych można również subskrybować i pobierać do komputera przy użyciu programu Media Go™. Zobacz *Jak przestać zawartość za pomocą aplikacji Media Go™* na stronie 45.

Aktualizowanie kanałów internetowych

Kanały internetowe można aktualizować ręcznie lub zaplanować aktualizację. Kiedy pojawią się aktualizacje, na ekranie wyświetli się .

Jak zaplanować aktualizacje kanałów internetowych

- Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Kanały internetowe**.
- Przewiń do kanału i wybierz **Opcje** > **Zaplanuj aktualiz.**
- Wybierz jedną z opcji.

 Częste aktualizacje mogą być kosztowne.

Kanały internetowe w trybie gotowości

Najświeższe informacje możesz wyświetlać na ekranie trybu gotowości.

Jak wyświetlić kanały internetowe w trybie gotowości

- 1 Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Kanały internetowe**.
- 2 Przewiń do kanału i wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Telegraf w tryb. got.** > **Pokaż w tryb. got..**

Jak uzyskać dostęp do kanałów internetowych w trybie gotowości

- 1 W widoku tryb gotowości wybierz **Telegr..**
- 2 Aby przeczytać więcej na temat kanału, naciśnij klawisz nawigacyjny do góry lub do dołu w celu przewinięcia do nagłówka, a następnie wybierz **Wyświetl**.

Podcasty

Podcasty to pliki, na przykład audycje radiowe lub programy wideo, które można pobierać i odtwarzać. Podcasty można subskrybować i pobierać przy użyciu kanałów internetowych.

Jak uzyskać dostęp do podcastów

- Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Muzyka** > **Kan. muzycz..**

Jak uzyskać dostęp do podcastów wideo

- Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Wideo** > **Kanały wideo**.

Kanały fotograficzne

Za pomocą telefonu można subskrybować kanały fotograficzne i pobierać zdjęcia.

Jak uzyskać dostęp do kanałów fotograficznych

- Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Zdjęcia** > **Kanały fotograficzne**.

Facebook™

Facebook to serwis społecznościowy, który umożliwia łączność ze znajomymi, rodziną i współpracownikami.

Jak uzyskać dostęp do witryny Facebook

- Wybierz **Menu** > **Organizator** > **Aplikacje** > **Facebook**.

Connected home

Dzięki technologii Connected home telefon staje się elementem codziennego korzystania z muzyki i multimediiów na co dzień. Łączy on zestaw hi-fi, telewizor, filmy, gry itp. w sieci domowej.

Wi-Fi™

Za pośrednictwem sieci Wi-Fi™ można korzystać w telefonie z bezprzewodowego dostępu do Internetu. Internet można przeglądać w domu (w sieci prywatnej) lub w miejscach publicznych (hot spotach):

- Sieci prywatne — zazwyczaj chronione. Do korzystania z nich wymagane jest hasło lub klucz udostępniony przez właściciela.
- Hotspoty — zazwyczaj niechronione, ale często wymagają zalogowania się w serwisie operatora przed udostępnieniem łączności z Internetem.

Korzystanie z Wi-Fi

Aby móc przeglądać strony internetowe za pośrednictwem sieci Wi-Fi, musisz wyszukać dostępną sieć i połączyć się z nią, a następnie otworzyć przeglądarkę internetową.

Jak włączyć Wi-Fi

- Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Wi-Fi > Włącz**.

Jak połączyć się z siecią

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Wi-Fi**.
- 2 Przewiń do sieci i wybierz **Połącz**.

Jak rozpocząć przeglądanie za pośrednictwem sieci Wi-Fi

- 1 Sprawdź, czy na pasku stanu jest wyświetlana ikona (📶).
- 2 Wybierz **Menu > Internet**.

- 💡 Często używane sieci można zapisać jako ulubione. Po włączeniu ustawienia **Połączenie automat.** w odniesieniu do jednej z tych sieci telefon będzie łączyć się automatycznie z daną siecią, gdy znajdzie się w jej zasięgu.

DLNA™

Ten telefon ma wbudowany serwer DLNA™ (Digital Living Network Alliance) łączący się z siecią domową za pośrednictwem łącza Wi-Fi. Inne urządzenia DLNA połączone z tą samą siecią domową mogą wyświetlać i odtwarzać zdjęcia oraz muzykę zapisaną w telefonie. Kompatybilnym urządzeniem DLNA może być na przykład komputer, aparat fotograficzny, telewizor, PLAYSTATION®3 lub inny telefon z funkcjami DLNA.

- ! Łączność Wi-Fi musi być włączona, a telefon musi być połączony z jedną z ulubionych sieci.

Jak ustawić telefon jako serwer DLNA

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Udostępn. zawartości**.
- 2 Wybierz ulubioną sieć z listy.
- 3 Wybierz **Włączono > Zapisz**.

- 💡 Serwer DLNA udostępnia w sieci muzykę, zdjęcia i nagrania wideo. Inne urządzenia DLNA w sieci odtwarzają multimedia z serwerów multimediiów.

Jak wyświetlić w innym urządzeniu DLNA zdjęcia zapisane w telefonie

- 1 Wybierz **Menu > Multimedia > Zdjęcia > Album kamery**.
- 2 Wybierz miesiąc.
- 3 Przejdź do zdjęcia i wybierz **Opcje > Wyświetl przez**.
- 4 Wybierz urządzenie DLNA z listy.

Jak odtworzyć w innym urządzeniu DLNA muzykę przechowywaną w telefonie

- 1 Wybierz **Menu > Multimedia > Muzyka**.
- 2 Wybierz kategorię klawiszem nawigacyjnym.
- 3 Przewiń do tytułu i wybierz go.
- 4 Wybierz **Opcje > Odtwórz przez**.
- 5 Wybierz urządzenie DLNA z listy.

Jak odtworzyć w innym urządzeniu DLNA muzykę przechowywaną w telefonie

- 1 Wybierz **Menu > Multimedia > Muzyka > Serwery multimed.**
- 2 Wybierz serwer multimediiów z listy.
- 3 Wybierz kategorię klawiszem nawigacyjnym.
- 4 Przewiń do tytułu i wybierz **Odtwórz**.

Remote Play i PLAYSTATION®3

Funkcja Remote Play umożliwia bezprzewodowe połączenie telefonu z konsolą PLAYSTATION 3. Za pomocą funkcji Remote Play można uzyskać w telefonie dostęp do zawartości multimedialnej konsoli PLAYSTATION 3. Na ekranie telefonu można wyświetlać ekran konsoli PLAYSTATION 3 łącznie z menu oraz nim sterować. PLAYSTATION 3 będzie nadawać strumieniowo multimedia do telefonu. Możesz przeglądać nagrania wideo, zdjęcia i pliki muzyczne oraz oglądać zwiastuny gier i filmów oraz zdjęcia ze sklepu PlayStation® Store. PlayTV* umożliwia oglądanie, nagrywanie i wyszukiwanie programów telewizyjnych.

* Dostępność niektórych funkcji zależy od rynku

- ! Multimediiów chronionych zabezpieczeniami DRM nie można przysyłać strumieniowo ani odtwarzać w telefonie. Więcej informacji można uzyskać w witrynie internetowej PLAYSTATION 3.

Jak uruchomić funkcję Remote Play z PLAYSTATION 3

- 1 Wybierz **Menu > Rozrywka > Remote Play > Start**.
- 2 Wybierz **Tak > OK**, aby potwierdzić utworzenie ośmiocyfrowego kodu rejestracyjnego w konsoli PLAYSTATION 3.
- 3 Wprowadź ośmiocyfrowy kod rejestracyjny utworzony w konsoli PLAYSTATION 3, a następnie wybierz **OK**.
- 4 Wybierz **Przez sieć Wi-Fi**.
- 5 Wybierz PLAYSTATION 3 z listy, a następnie wybierz **OK**.

Jak zakończyć działanie funkcji Remote Play z PLAYSTATION 3

- 1 Wybierz **Opcje > Zak. Remote Play**.
- 2 Wybierz **Tak**, aby wyłączyć także PLAYSTATION 3.

GPS


Telefon jest wyposażony w odbiornik GPS, który używa sygnałów satelitarnych do obliczenia współrzędnych aktualnego położenia. Niektóre funkcje GPS wykorzystują Internet. Mogą być naliczane opłaty za transmisję danych.

- ! Jeżeli nie możesz korzystać z niektórych funkcji GPS, zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 77.

Korzystanie z GPS

Aktualną lokalizację można określić przy niezakłóconej widoczności nieba. Jeżeli położenia nie uda się znaleźć po kilku minutach, przejdź w inne miejsce. Aby ułatwić wyszukiwanie, stój nieruchomo i nie zasłaniaj anteny GPS.

- ! Znalezienie położenia przy pierwszym użyciu odbiornika GPS może potrwać do 10 minut.

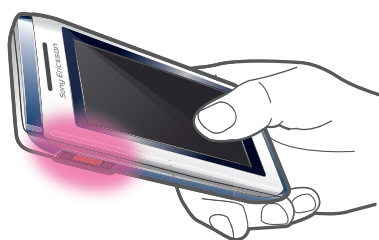

Podpowiedzi

Funkcja **Podpowiedzi** umożliwia szybsze obliczanie lokalizacji. Jeśli funkcja **Podpowiedzi** nie jest wyłączona, zostanie automatycznie użyta do znalezienia lokalizacji, kiedy będzie dostępna technologia A-GPS (Assisted GPS).

Jak określić, kiedy ma być używana funkcja Podpowiedzi

- 1 Wybierz **Menu** > **Usługi lokalizacyjne** > **Ustawienia** > **Podpowiedzi**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Zapisywanie lokalizacji

Wszystkie zapisane lokalizacje możesz znaleźć w **Moje ulubione**.

Jak zapisać aktualną lokalizację

- 1 Wybierz **Menu** > **Usługi lokalizacyjne** > **Moje ulubione** > **Dodaj nowe miejsce**.
- 2 Wybierz **Edytuj** i wprowadź tytuł. Wybierz **OK**.
- 3 Przewiń do **Opis:** i wybierz **Dodaj**.
- 4 Wprowadź opis i wybierz **OK**.
- 5 Przewiń do **Pozycja:** i wybierz **Dodaj** > **Aktualna pozycja**.
- 6 Po znalezieniu pozycji wybierz **Zapisz**.

Jak wyświetlić zapisaną lokalizację na mapie

- 1 Wybierz **Menu** > **Usługi lokalizacyjne** > **Moje ulubione**.
- 2 Przewiń do lokalizacji i wybierz **Idź do**.

Żądania podania lokalizacji

Podania aktualnego położenia mogą żądać usługi zewnętrzne. Zewnętrznym aplikacjom możesz zezwolić na korzystanie z informacji o swojej lokalizacji lub im tego zabronić.

Jak zmienić dostęp do usług zewnętrznych

- 1 Wybierz **Menu** > **Usługi lokalizacyjne** > **Ustawienia** > **Prywatność**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Wyłączanie GPS

Odbiornik GPS wyłącza się automatycznie, gdy nie jest używany. Można również wyłączyć odbiornik GPS ręcznie. W ten sposób można zaoszczędzić energię baterii, kiedy używa się funkcji, które nie wymagają znajdowania lokalizacji przez odbiornik GPS.

Jak włączyć lub wyłączyć ręcznie GPS

- 1 Wybierz **Menu > Usługi lokalizacyjne > Ustawienia**.
- 2 Wybierz **Włącz GPS** lub **Wyłącz GPS**.

Google Maps™ for mobile

Usługa Google Maps™ umożliwia wyświetlanie aktualnej lokalizacji, znajdowanie innych lokalizacji oraz obliczanie tras.

Po uruchomieniu usługi Google Maps Twoja lokalizacja jest podawana w przybliżeniu, przy pomocy informacji z pobliskich stacji telefonii komórkowej. Informacje te są aktualizowane przy użyciu dokładniejszych danych, gdy Twoją lokalizację znajdzie odbiornik GPS.

Jak korzystać z usługi Google Maps™

- Wybierz **Menu > Usługi lokalizacyjne > Google Maps**.

Jak uzyskać dostęp do ulubionych z Google Maps

- Naciśnij .

Jak dowiedzieć się więcej na temat Google Maps

- Używając usługi Google Maps, wybierz **Opcje > Pomoc**.

Wskazówki dla osób prowadzących pojazdy

Aplikacja Wisepilot™ poprowadzi Cię do celu przy użyciu wskazówek głosowych. Próbna wersja aplikacji Wisepilot może być dodana w telefonie.

- ! Sony Ericsson nie gwarantuje dokładności jakichkolwiek usług wskazujących kierunek, w tym między innymi usług nawigacyjnych udzielających wskazówek na każdym zakręcie.

Jak uruchomić aplikację Wisepilot

- Wybierz **Menu > Usługi lokalizacyjne > Nawigacja**.

Tropiciel

Sportowa aplikacja Tropiciel, wykorzystująca dane GPS, umożliwia śledzenie szybkości, odległości, trasy i zużycia energii podczas treningu. Trening można ustawić w zależności od planowanego czasu lub odległości. Można także wykorzystać poprzednią trasę treningową z danymi GPS.

- ! Dane uzyskiwane z aplikacji Tropiciel są wartościami przybliżonymi. Sony Ericsson nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności aplikacji Tropiciel. Wszelkie poważne kwestie zdrowotne i kondycyjne należy konsultować z lekarzem.

Jak rozpocząć sesję treningową

- 1 Wybierz **Menu > Usługi lokalizacyjne > Tropiciel > Rozpocznij trening**.
- 2 Wybierz typ treningu.
- 3 Przewiń do elementu, wybierz **Edytuj** i wprowadź dane.
- 4 Aby zapisać, wybierz **Gotowe**.
- 5 Aby rozpocząć trening, wybierz **Start**.

Jak przełączać widoki treningowe

- Podczas sesji treningowej naciśnij klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo, aby wyświetlić informacje o czasie trwania treningu i postępach oraz porównanie na żywo z poprzednią sesją.

Jak porównać wyniki podczas treningu

- 1 Wybierz **Menu** > **Usługi lokalizacyjne** > **Tropiciel** > **Rozpocznij trening**.
- 2 Wybierz **Na podstawie trasy**.
- 3 Przewiń do **Trasa:**, wybierz **Edytuj**, a następnie wybierz trasę.
- 4 Przewiń do **Porównanie na żywo** i wybierz **Edytuj**.
- 5 Przewiń do wyniku, z którym chcesz porównać, i wybierz **Porównaj**.
- 6 Wybierz **Gotowe**, a następnie **Start**.

! Zanim będzie można porównać wyniki, należy uzyskać położenie GPS.

Jak zakończyć sesję treningową ręcznie

- Podczas sesji treningowej wybierz **Pauza** > **Zakończ**.

Wyniki

Wynik treningu jest wyświetlany po zakończeniu sesji. Wyniki z przeszłości można wyświetlić w każdej chwili, a także je porównać, jeżeli zawierają dane GPS.

Jak wyświetlić wynik treningowy

- 1 Wybierz **Menu** > **Usługi lokalizacyjne** > **Tropiciel** > **Wyniki**.
- 2 Przewiń do miesiąca i wybierz **Wyświetl**.
- 3 Przewiń do daty i wybierz **Wyświetl**.
- 4 Wybierz wynik treningowy. Jeżeli używane były okrążenia, naciśnij klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo, aby wyświetlić wyniki dotyczące poszczególnych okrążeń.

Jak porównać wyniki

- 1 Wybierz **Menu** > **Usługi lokalizacyjne** > **Tropiciel** > **Wyniki**.
- 2 Przewiń do wyniku i wybierz **Opcje** > **Porównaj**.
- 3 Wybierz wynik do porównania.

! Zanim będzie można porównać wyniki, należy uzyskać położenie GPS.

Zużycie energii

Aby obliczyć i wyświetlić zużycie energii w sesji, należy najpierw ustawić swój profil osobisty w menu **Ustawienia** w Tropicielu. Zużycie energii wyświetla się w widoku wyników.

Jak ustawić profil osobisty

- 1 Wybierz **Menu** > **Usługi lokalizacyjne** > **Tropiciel** > **Ustawienia** > **Profil osobisty**.
- 2 Wybierz element, wprowadź dane i wybierz **OK**.
- 3 Na koniec wybierz **Opcje** > **Zapisz profil**.

Jak włączyć obliczanie zużycia energii

- Wybierz **Menu** > **Usługi lokalizacyjne** > **Tropiciel** > **Ustawienia** > **Zużycie energii** > **Włączono**.

Synchronizacja

Dane z telefonu można synchronizować na dwa sposoby: przy użyciu programu komputerowego lub usługi komputerowej.

💡 Można korzystać tylko z jednej metody synchronizacji zawartości telefonu naraz.

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do witryny www.sonyericsson.com/support, aby przeczytać instrukcję obsługi funkcji *Synchronizacja*.

Synchronizacja przy użyciu komputera

Za pomocą przewodu USB lub bezprzewodowej technologii Bluetooth można synchronizować kontakty z telefonu, terminy, zakładki, zadania i notatki z usługami internetowymi lub programami komputerowymi, takimi jak Microsoft® Outlook®.

Przed synchronizacją należy zainstalować oprogramowanie *Sony Ericsson PC Suite*. *Sony Ericsson PC Suite* można pobrać za pośrednictwem oprogramowania PC Companion lub z witryny www.sonyericsson.com/support.

💡 Aby pobrać oprogramowanie kompatybilne z komputerami Mac®, przejdź do witryny www.sonyericsson.com/support.

Jak synchronizować za pomocą pakietu Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Komputer:** Uruchom oprogramowanie *Sony Ericsson PC Suite* poleceniem *Start/Programy/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Wykonaj instrukcje łączenia w oprogramowaniu *Sony Ericsson PC Suite*.
- 3 Po wyświetleniu powiadomienia o tym, że program *Sony Ericsson PC Suite* znalazł telefon, można rozpocząć synchronizację.

💡 Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat używania aplikacji *Sony Ericsson PC Suite*, należy ją zainstalować na komputerze, a następnie przejść do sekcji Pomocy.

Synchronizowanie z wykorzystaniem usługi internetowej

Dane można synchronizować z usługą internetową przy użyciu technologii SyncML™ bądź z serwerem Microsoft® Exchange Server przy użyciu technologii Microsoft Exchange ActiveSync. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do witryny www.sonyericsson.com/support, aby przeczytać instrukcję obsługi funkcji *Synchronizacja*.

Funkcje dodatkowe

Tryb samolotowy

Kiedy wybrany jest **Tryb samolot.**, funkcje sieciowe i radiowe są wyłączone, co zapobiega zakłócaniu pracy wrażliwych urządzeń.

Po włączeniu menu trybu samolotowego wyświetla się prośba o wybór trybu, który uaktywni się po następnym włączeniu telefonu:

- **Tryb normalny** — są dostępne wszystkie funkcje
- **Tryb samolot.** — funkcjonalność ograniczona

Jak włączyć menu trybu samolotowego

- Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Tryb samolotowy > Kontynuuj > Pokaż przy uruch.**

Jak wybrać tryb samolotowy

- 1 Po włączeniu menu trybu samolotowego wyłącz telefon.
- 2 Włącz telefon i wybierz **Tryb samolot.** Wyświetli się .

Alarmy

Jako sygnał budzika można wybrać sygnał alarmu lub radio. Wyciszenie telefonu nie blokuje alarmu. Kiedy zabrzmiał alarm, można go wyciszyć lub wyłączyć.

Jak ustawić alarm

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Alarmy**.
- 2 Przewiń do alarmu i wybierz **Edytuj**.
- 3 Przewiń do **Godzina:** i wybierz **Edytuj**.
- 4 Wprowadź godzinę i wybierz **OK > Zapisz**.

Jak ustawić alarm cykliczny

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Alarmy**.
- 2 Przewiń do alarmu i wybierz **Edytuj**.
- 3 Przewiń do **Cykliczny:** i wybierz **Edytuj**.
- 4 Przewiń do dnia i wybierz **Zaznacz**.
- 5 Aby wybrać inny dzień, przewiń do niego i wybierz **Zaznacz**.
- 6 Wybierz **Gotowe > Zapisz**.

Jak ustawić sygnał alarmu

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Alarmy**.
- 2 Przewiń do alarmu i wybierz **Edytuj**.
- 3 Przewiń do karty .
- 4 Przewiń do **Sygnał alarmu:** i wybierz **Edytuj**.
- 5 Znajdź i wybierz sygnał alarmu. Wybierz **Zapisz**.

Jak wyciszyć alarm

- Gdy zabrzmiał alarm, naciśnij dowolny klawisz.
- Aby powtórzyć alarm, wybierz **Opóźnij**.

Jak wyłączyć alarm

- Gdy zabrzmiał alarm, naciśnij dowolny klawisz i wybierz **Wyłącz**.

Jak anulować alarm

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Alarmy**.
- 2 Przewiń do alarmu i wybierz **Wyłącz**.

Jak ustawić czas wyciszenia alarmu

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Alarmy**.
- 2 Przewiń do alarmu i wybierz **Edytuj**.
- 3 Przewiń do **Czas opóźnienia**: i wybierz **Edytuj**.
- 4 Wybierz jedną z opcji.

Alarm w trybie cichym

Alarm można ustawić tak, by nie rozbrzmiewał w trybie cichym.

Jak ustawić alarm, aby nie rozbrzmiewał w trybie cichym

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Alarmy**.
- 2 Przewiń do alarmu i wybierz **Edytuj**.
- 3 Przewiń do karty .
- 4 Przewiń do **Tryb cichy**: i wybierz **Edytuj**.
- 5 Wybierz jedną z opcji.

Kalendarz



Kalendarz można synchronizować z kalendarzem używanym w komputerze lub dostępnym w Internecie, a także z serwerem Microsoft® Windows Server® (Outlook®).

Terminy

W telefonie można dodawać nowe terminy lub używać wielokrotnie istniejących już terminów.

Jak dodać termin

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Kalendarz**.
- 2 Wybierz datę.
- 3 Przewiń do **Nowa pozycja** i wybierz **Dodaj**.
- 4 Wprowadź informacje, potwierdzając każdy wpis.
- 5 Wybierz **Zapisz**.

Jak wyświetlić termin

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Kalendarz**.
- 2 Wybierz datę.
- 3 Przewiń do terminu i wybierz **Wyśw..**

Jak edytować termin

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Kalendarz**.
- 2 Wybierz datę.
- 3 Przewiń do terminu i wybierz **Wyśw..**
- 4 Wybierz **Opcje > Edytuj**.
- 5 Dokonaj edycji terminu, potwierdzając każdy wpis.
- 6 Wybierz **Zapisz**.

Jak określić daty i godziny przypomnień

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Kalendarz**.
- 2 Wybierz datę.
- 3 Wybierz **Opcje > Zaawansowane > Przypomnienia**.
- 4 Wybierz jedną z opcji.



Opcja przypomnienia ustawiona w kalendarzu ma wpływ na opcję przypomnienia ustawioną w zadaniach.

Notatki

W telefonie można tworzyć i zapisywać notatki. tryb gotowości możesz również wyświetlić notatkę.

Jak dodać notatkę

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Notatki**.
- 2 Przewiń do **Nowa notatka** i wybierz **Dodaj**.
- 3 Napisz notatkę i wybierz **Zapisz**.

Jak wyświetlić notatkę w trybie gotowości

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Notatki**.
- 2 Przewiń do notatki i wybierz **Opcje > Pokaż w tryb. got..**

Jak ukryć notatkę w trybie gotowości

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Notatki**.
- 2 W tryb gotowości przewiń do wyświetlanej notatki. Będzie oznaczona ikoną. Wybierz **Opcje > Ukryj w tryb. got..**

Zadania

W telefonie można dodawać nowe zadania lub używać wielokrotnie istniejących już zadań.

Jak dodać zadanie

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Zadania**.
- 2 Wybierz **Nowe zadanie**, a następnie wybierz **Dodaj**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.
- 4 Wprowadź szczegóły, potwierdzając każdy wpis.

Jak określić daty i godziny przypomnień

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Zadania**.
 - 2 Przewiń do zadania i wybierz **Opcje > Przypomnienia**.
 - 3 Wybierz jedną z opcji.
- ! Opcja przypomnienia ustawiona w zadaniach ma wpływ na opcję przypomnienia ustawioną w kalendarzu.

Profile

Takie ustawienia, jak głośność dzwonka czy alarm wibracyjny, można dostosować do różnych miejsc. Wszystkim profilom można przywrócić ustawienia oryginalne.

Jak wybrać profil

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Profile**.
- 2 Wybierz profil.

Jak wyświetlić i edytować profil

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Profile**.
 - 2 Przewiń do profilu i wybierz **Opcje > Wyświetl i edytuj**.
- ! Nazwy profilu **Normalny** nie można zmienić.

Godzina i data

Jak ustawić godzinę

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Godzina i data > Godzina**.
- 2 Wprowadź godzinę i wybierz **Zapisz**.

Jak ustawić datę

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Godzina i data > Data**.
- 2 Wprowadź datę i wybierz **Zapisz**.

Jak ustawić strefę czasową

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Godzina i data > Moja strefa czasowa**.
 - 2 Wybierz strefę czasową, w której przebywasz.
- ! Jeżeli wybierzesz miasto, ustawienie **Moja strefa czasowa** spowoduje także zmianę godziny przy przejściu na czas letni lub zimowy.

Jak zmienić rozmiar zegara ekranu trybu gotowości

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Wyświetlacz > Rozmiar zegara**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Motywy

Dzięki takim elementom, jak kolory i tapety, można zmienić wygląd ekranu. Można także tworzyć i pobierać nowe motywy. Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.sonyericsson.com/fun.

Jak ustawić motyw

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Wyświetlacz > Motyw**.
- 2 Przewiń do motywu i wybierz **Ustaw**.

Układ menu głównego

Układ ikon menu głównego można zmieniać.

Jak zmienić układ menu głównego

- 1 Wybierz **Menu > Opcje > Układ menu głów..**
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Orientacja ekranu

Na ekranie można wybrać orientację poziomą lub pionową. Funkcja **Obrót automatyczny** powoduje zmianę orientacji podczas obracania telefonu.

Jak zmienić orientację ekranu w przeglądarce

- 1 Wybierz **Menu > Internet**.
- 2 Wybierz , a następnie wybierz .
- 3 Wybierz **Ustawienia > Orientacja**.
- 4 Wybierz jedną z opcji.

Jak zmienić orientację ekranu w menu Multimedia

- 1 Wybierz **Menu > Multimedia > Ustawienia > Orientacja**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Dzwonki

Jak ustawić dzwonek

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Dźwięki i sygnały > Dzwonek**.
- 2 Znajdź i wybierz dzwonek.

Jak ustawić głośność dzwonka

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Dźwięki i sygnały > Głośność dzwonka**.
- 2 Naciśnij klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo, aby wyregulować głośność.
- 3 Wybierz **Zapisz**.

Jak wyłączyć dzwonek

- Naciśnij i przytrzymaj . Wyświetli się .
- ! Sygnał alarmu pozostanie bez zmian.

Jak ustawić alarm wibracyjny

- 1 Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Dźwięki i sygnały** > **Alarm wibracyjny**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Gry

W telefonie jest kilka zainstalowanych gier. Gry można także pobierać. Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.sonyericsson.com/fun. Do większości gier dołączono teksty Pomocy.

Jak uruchomić grę

- 1 Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Gry**.
- 2 Wybierz grę.

Jak zakończyć grę

- Naciśnij .

Aplikacje

Do telefonu można pobierać i uruchamiać w nim aplikacje Java. Można także wyświetlać o nich informacje lub ustawiać poziomy uprawnień. Jeżeli nie możesz użyć aplikacji Java, zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 77.

Jak wybrać aplikację Java

- 1 Wybierz **Menu** > **Organizator** > **Aplikacje**.
- 2 Wybierz aplikację.

Jak określić uprawnienia aplikacji Java

- 1 Wybierz **Menu** > **Organizator** > **Aplikacje**.
- 2 Przewiń do żądanej aplikacji i wybierz **Opcje** > **Uprawnienia**.
- 3 Ustaw uprawnienia.

Rozmiar ekranu aplikacji Java

Niektóre aplikacje Java są zoptymalizowane dla określonego rozmiaru ekranu. Aby uzyskać więcej informacji, należy się skontaktować z producentem aplikacji.

Jak ustawić rozmiar ekranu dla aplikacji Java

- 1 Wybierz **Menu** > **Organizator** > **Aplikacje**.
- 2 Przewiń do żądanej aplikacji i wybierz **Opcje** > **Ekran**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Jak ustawić aplikację Java™ jako tapetę

- 1 Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Wyświetlacz**.
 - 2 Wybierz **Tapeta** > **Aplikacja**.
 - 3 Wybierz aplikację Java.
- ! Wyświetlić można tylko aplikacje Java mające funkcję tapety.

Oprogramowanie antywirusowe

Oprogramowanie antywirusowe identyfikuje i usuwa zainstalowane w telefonie aplikacje, które zostaną zarażone wirusami. Automatycznie skanuje ono aplikacje podczas instalacji. Po wykryciu zarażonej aplikacji można ją usunąć lub zwolnić. Można wybrać 30-dniowy bezpłatny okres próbny lub wprowadzić numer subskrypcji. Zalecamy częste

aktualizowanie aplikacji antywirusowej najnowszymi składnikami ochrony przeciwko wirusom. Aby używać tej funkcji, w telefonie należy także wprowadzić prawidłowe ustawienia internetowe.

- ! Dodanie przez nas oprogramowania antywirusowego ani jego używanie nie gwarantuje, że produkt ten nie będzie narażony na działanie wirusów i innego szkodliwego oprogramowania.

Jak włączyć oprogramowanie antywirusowe

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Zabezpieczenia > Oprogr. antywirus..**
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby użyć kreatora konfiguracji.

Jak wyłączyć oprogramowanie antywirusowe

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Zabezpieczenia > Oprogr. antywirus. > Skanow. antywir..**
- 2 Wybierz **Wyłączono.**

Kody PIN

Ochrona karty SIM

Ta blokada chroni tylko Twój abonament. Telefon będzie działać z nową kartą SIM. Jeśli blokada jest włączona, musisz wprowadzać kod PIN (Personal Identity Number).

Jeśli kod PIN zostanie wprowadzony niepoprawnie trzy razy z rzędu, karta SIM zostanie zablokowana i do jej odblokowania będzie potrzebny kod PUK. Kody PIN i PUK są dostarczane przez operatora sieci.

Jak odblokować kartę SIM

- 1 Gdy zostanie wyświetlony komunikat **PIN zablokowany**, wprowadź kod PUK, a następnie wybierz **OK**.
- 2 Wprowadź nowy kod PIN, składający się z czterech do ośmiu cyfr, i wybierz **OK**.
- 3 Ponownie wprowadź nowy kod PIN i wybierz **OK**.

Jak zmienić kod PIN

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Kody PIN > Ochrona karty SIM > Zmień kod PIN.**
- 2 Wprowadź kod PIN i wybierz **OK**.
- 3 Wprowadź nowy kod PIN, składający się z czterech do ośmiu cyfr, i wybierz **OK**.
- 4 Ponownie wprowadź nowy kod PIN i wybierz **OK**.

- ! Jeśli pojawi się komunikat **Kody nie pasują**, nowy kod PIN został podany niepoprawnie. Jeśli pojawi się komunikat **Błędny kod PIN**, stary kod PIN został podany niepoprawnie.

Jak korzystać z blokady karty SIM

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Kody PIN > Ochrona karty SIM > Ochrona.**
- 2 Wybierz jedną z opcji.
- 3 Wprowadź kod PIN i wybierz **OK**.

Ochrona telefonu

Użyciu telefonu przez osoby nieupoważnione można zapobiec. Kod blokady telefonu (0000) można zmienić na dowolny kod zawierający od czterech do ośmiu cyfr.

- ! Ważne jest, aby zapamiętać swój nowy kod. W razie zapomnienia kodu należy dostarczyć telefon do lokalnego punktu sprzedaży produktów firmy Sony Ericsson.

Jak korzystać z blokady telefonu

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Kody PIN > Ochrona telefonu > Ochrona.**
 - 2 Wybierz jedną z opcji.
 - 3 Wprowadź kod blokady telefonu i wybierz **OK.**
- 💡 Kiedy jest włączona ochrona telefonu **Automatycznie**, po włożeniu innej karty SIM trzeba wprowadzić kod ochrony telefonu.

Jak odblokować telefon

- Kiedy pojawi się **Telefon zablokow.**, wprowadź kod blokady telefonu i wybierz **OK.**

Jak zmienić kod blokady telefonu

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Kody PIN > Ochrona telefonu > Zmień kod.**
- 2 Wprowadź stary kod i wybierz **OK.**
- 3 Wprowadź nowy kod i wybierz **OK.**
- 4 Powtórz kod i wybierz **OK.**

Numer IMEI


Na wypadek kradzieży telefonu warto zachować jego numer identyfikacyjny sprzętu mobilnego (ang. International Mobile Equipment Identity, IMEI).

Jak wyświetlić numer IMEI

- Naciśnij **(*) +, (# ++), (0 -), (6), (# ++).**

Stereofoniczny zestaw słuchawkowy Bluetooth™ MH100

- 1 Mikrofon
- 2 Klawisz nawiązywania połączeń
- 3 Złącze słuchawki
- 4 Obszar dotykowego sterowania głośnością
- 5 Klawisz włączania/wyłączania
- 6 Złącze ładowarki
- 7 Klawisze Dalej/Odtwórz–Pauza/Wstecz
- 8 Wskaźniki muzyki/baterii/stanu

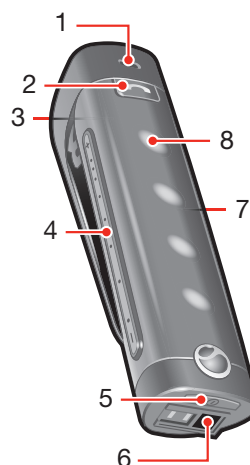


! Jeżeli używasz innego zestawu słuchawkowego niż MH100, więcej informacji znajdziesz pod adresem www.sonyericsson.com/support.

Wstęp

Stereofoniczny zestaw słuchawkowy Bluetooth MH100 umożliwia sterowanie przychodzącymi i wychodzącymi połączeniami telefonicznymi. Za jego pomocą można słuchać muzyki stereo z telefonu lub innego urządzenia Bluetooth, takiego jak komputer lub odtwarzacz przenośny. Podczas połączeń odtwarzanie muzyki jest automatycznie wstrzymywane, a po zakończeniu połączenia zostaje wznowione.

Ładowanie

Przed pierwszym użyciem zestawu słuchawkowego należy go ładować przez 8 godzin przy użyciu dodanej w komplecie ładowarki. Zwykły czas ładowania wynosi 2,5 godziny.

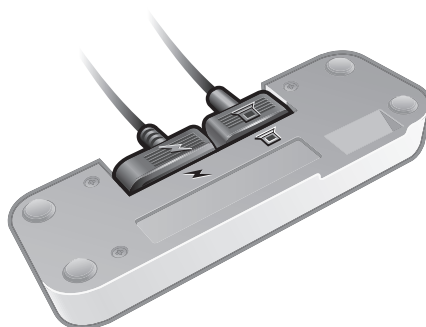



Włączanie i wyłączanie

Jak włączyć zestaw słuchawkowy

- Naciśnij i przytrzymaj ①, aż pojawi się światło.

Jak wyłączyć zestaw słuchawkowy

- Naciśnij i przytrzymaj ①, aż światła się wyłączą.

Powiązanie zestawu słuchawkowego

Zestaw słuchawkowy MH100 jest już powiązany z telefonem, z którym jest sprzedawany. Zestaw słuchawkowy MH100 i telefon połączą się automatycznie po pierwszym włączeniu tego zestawu słuchawkowego.

Powiązanie zestawu słuchawkowego z innym telefonem

Aby używać zestawu słuchawkowego z innym telefonem, należy go powiązać z tym telefonem. Po pomyślnym powiązaniu zestaw słuchawkowy automatycznie łączy się z telefonem od razu po jego włączeniu oraz znalezieniu się w jego zasięgu.

Jak powiązać zestaw słuchawkowy z telefonem

- 1 Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest wyłączony.
 - 2 Włącz funkcję Bluetooth w telefonie. Aby uzyskać instrukcje, zobacz **Jak włączyć funkcję Bluetooth** na stronie To turn on the Bluetooth function.
 - 3 Włącz widoczność Bluetooth w telefonie. Dzięki temu telefon będzie widoczny dla innych urządzeń Bluetooth.
 - 4 Umieść telefon w odległości maksymalnie 20 cm (8 cali) od zestawu słuchawkowego.
 - 5 Naciśnij i przytrzymaj klawisz włączania/wyłączania na zestawie przez około 5 sekund, aż lampka wskaźnika zacznie migać na przemian na niebiesko i zielono.
 - 6 W telefonie: Wyszukaj i dodaj nowe urządzenie.
 - 7 Hasło to 0000.
 - 8 Po pomyślnym powiązaniu lampka wskaźnika miga na niebiesko przez 2 sekundy.
- 💡 Zestaw słuchawkowy wyłącza się automatycznie, jeżeli w ciągu 10 minut nie zostanie powiązany z telefonem.

Regulowanie głośności

Jak wyregulować głośność głośnika lub muzyki

- Podczas połączenia lub słuchania muzyki albo radia FM przesunąć palcem po obszarze dotykowym regulacji głośności.

Połączenia

Jak nawiązać połączenie

- Wybierz numer, używając klawiszy telefonu. Połączenie zostanie automatycznie uaktywnione w zestawie słuchawkowym.

Jak zakończyć połączenie

- Naciśnij krótko .

Jak nawiązywać połączenia za pomocą poleceń głosowych

- Naciśnij krótko klawisz , zaczekaj na sygnał i wypowiedz polecenie.

Jak odebrać połączenie

- O połączeniu przychodzącym informuje sygnał dźwiękowy. Naciśnij krótko .

Jak odrzucić połączenie

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

Jak ponownie wybrać numer

- Kliknij dwukrotnie .

Jak odebrać drugie połączenie

- Naciśnij . Aktywne połączenie zostanie zawieszone.

Jak przełączyć dwa połączenia

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

Nawiązywanie połączeń za pomocą poleceń głosowych

Polecenia głosowe są przydatne podczas używania zestawu słuchawkowego. Aby uzyskać więcej informacji na temat poleceń głosowych oraz ich obsługi przez dany model telefonu, zobacz *Sterowanie głosowe* na stronie 22.

Przesyłanie dźwięku

Jak przekazać dźwięk z zestawu słuchawkowego do telefonu

- Zobacz *Przekazywanie dźwięku do i z zestawu głośnomówiącego Bluetooth* na stronie 47.

Jak przekazać dźwięk z telefonu do zestawu słuchawkowego

- Podczas połączenia w telefonie naciśnij klawisz łączenia.

Słuchanie muzyki

Jak słuchać muzyki

- Naciśnij , aby włączyć odtwarzacz multimedialny w telefonie.
- Aby odtwarzać i wstrzymywać odtwarzanie muzyki, naciśnij klawisz  zestawu słuchawkowego.

Jak zmieniać utwory

- Podczas odtwarzania muzyki naciśnij  lub .

Jak przechodzić w obrębie utworu

- Naciśnij i przytrzymaj  lub , aż przejdziesz do żądanej pozycji.

Słuchanie radia

- Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy ma połączenie z telefonem.
- Uruchom aplikację radiową w telefonie.

Jak wyszukać stację ręcznie

- Naciśnij i przytrzymaj  lub , aż przejdiesz do żądanej pozycji.

Jak wybrać ustawioną stację radiową

- Naciśnij  lub .

Resetowanie zestawu słuchawkowego

Jeżeli zestaw słuchawkowy działa w sposób nieoczekiwany, należy go zresetować.

Resetowanie zestawu słuchawkowego powoduje usunięcie wszystkich informacji o powiązanych urządzeniach z wyjątkiem telefonu, do którego zestaw ten dodano w komplecie.

Jak zresetować zestaw słuchawkowy

- 1 Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest wyłączony.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj klawisz włącznika, aż lampka wskaźnika zacznie migać na przemian niebieskim i zielonym światłem.
- 3 Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisz włącznika oraz klawisz łączenia, aż zestaw słuchawkowy się wyłączy.

Bateria

Rzadko używana lub nowa bateria może mieć mniejszą pojemność. Konieczne może być kilkakrotne ładowanie odbiornika.

Kiedy poziom naładowania baterii jest niski, słychać niski sygnał dźwiękowy. Jeżeli zestaw słuchawkowy nie zostanie naładowany, wyłączy się automatycznie po 10 minutach.

Stan baterii

Kolor baterii	Opis
Jedno czerwone światło	Baterię trzeba wkrótce naładować
Trzy mignięcia na zielono	Bateria jest naładowana połowicznie
Cztery mignięcia na zielono	Bateria jest w pełni naładowana

Jak sprawdzić stan baterii

- Naciśnij krótko klawisz wyłącznika. Liczba zielonych wskaźników informuje o poziomie naładowania baterii.

Rozwiązywanie problemów

Nie działa ponowne wybieranie

- Sprawdź, czy lista połączeń w telefonie nie jest pusta.
- Sprawdź, czy telefon lub inne używane urządzenie obsługuje profil Bluetooth Handsfree.

Nie mogę odebrać drugiego połączenia

- Sprawdź, czy telefon obsługuje profil Bluetooth Handsfree.

Polecenia głosowe nie działają

- Przed rozpoczęciem korzystania z poleceń głosowych sprawdź, czy zostały one włączone i zapisane.
- Sprawdź, czy telefon obsługuje profil Bluetooth Headset.

Muzyka nie jest odtwarzana w zestawie słuchawkowym

- Sprawdź powiązanie telefonu lub innego urządzenia z zestawem słuchawkowym. Być może trzeba uruchomić ponownie odtwarzacz multimedialny w urządzeniu, a następnie wybrać używanie zestawu słuchawkowego.

W zestawie słuchawkowym nie słychać radia

- Sprawdź, czy zestaw MH100 jest podłączony do telefonu.
- Jeżeli zestaw słuchawkowy MH100 został powiązany z innym telefonem, ten telefon może nie obsługiwać odbioru radia FM w zestawie MH100.

Zestaw słuchawkowy wyłącza się automatycznie

- Bateria jest zbyt wyczerpana. Około 10 minut przed wyłączeniem zestawu słuchawkowego słychać niski sygnał dźwiękowy. Naładuj baterię.
- Zestaw słuchawkowy wyłącza się automatycznie, jeżeli w ciągu 10 minut nie zostanie powiązany z telefonem.

Nieoczekiwane działanie

- Zresetuj zestaw słuchawkowy.

Brak połączenia z telefonem

Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest naładowany i czy znajduje się w zasięgu telefonu. Zalecamy, aby maksymalna odległość wynosiła 10 metrów (33 stopy), a między urządzeniami nie było żadnych przeszkód. Sprawdź lub zresetuj ustawienia Bluetooth w telefonie. Spróbuj ponownie powiązać zestaw słuchawkowy.



- Z zestawu słuchawkowego nie można korzystać podczas ładowania.

Rozwiązywanie problemów

Niektóre problemy można rozwiązać za pomocą usługi Update Service. Korzystając regularnie z usługi Update Service, można zoptymalizować działanie telefonu. Zobacz *Aktualizowanie telefonu* na stronie 49.

Rozwiązywanie pewnych problemów wymaga skontaktowania się operatorem sieci.

Więcej pomocy można uzyskać pod adresem www.sonyericsson.com/support.

Często zadawane pytania

Gdzie mogę znaleźć informacje, takie jak numer IMEI, gdy nie mogę włączyć telefonu?



Mam problem z pojemnością pamięci lub telefon wolno działa

Wyłączaj i włączaj telefon codziennie w celu zwolnienia pamięci lub użyj opcji **Ustawienia początk..**

Przywracanie ustawień początkowych

Jeśli zostanie wybrana opcja **Resetuj ustawienia**, zmiany dokonane w ustawieniach zostaną usunięte.

Jeżeli wybierzesz **Resetuj wszystko**, zostaną usunięte ustawienia i zawartość, taka jak kontakty, wiadomości, zdjęcia, dźwięki i pobrane gry. Możesz także utracić zawartość dodaną do telefonu, kiedy został kupiony.

Jak zresetować telefon

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Ustawienia początk..**
- 2 Wybierz jedną z opcji.
- 3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Nie mogę naładować baterii lub jej pojemność jest za mała

Ładowarka jest źle podłączona do telefonu lub połączenie baterii jest nieodpowiednie. Wyjmij baterię i oczyść jej styki.

Bateria jest zużyta i trzeba ją wymienić. Zobacz *Ładowanie baterii* na stronie 7.

Nie widać ikony baterii, kiedy rozpoczynam ładowanie telefonu

Ikona baterii może pojawić się na ekranie dopiero po kilku minutach od chwili rozpoczęcia ładowania.

Ekran staje się czarny. Co mam zrobić?

Jeżeli ekran stanie się czarny, dotknij go w dowolnym miejscu, aby go włączyć.

Niektóre opcje menu są wyszarzone

Usługa nie została uaktywniona. Skontaktuj się z operatorem sieci.

Nie mogę korzystać z usług internetowych

Twój abonament nie obejmuje funkcji przesyłania danych. Niepełne lub źle skonfigurowane ustawienia.

Ustawienia można pobrać przy użyciu **Pobieranie ustawień** lub z www.sonyericsson.com/support.

Jak pobrać ustawienia

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Pomoc > Pobieranie ustawień**.
 - 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
- 💡 Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Nie mogę wysłać wiadomości ze swojego telefonu

Aby wysłać wiadomości, musisz ustawić numer centrum usług. Numer ten otrzymuje się od usługodawcy i zwykle jest on zapisany na karcie SIM. Jeżeli numer centrum usług nie jest zapisany na karcie SIM, należy go wprowadzić samodzielnie.

W celu wysłania większości wiadomości MMS należy ustawić profil MMS i adres serwera wiadomości. Jeśli w telefonie nie ma żadnego profilu MMS ani serwera wiadomości, wszystkie potrzebne ustawienia można otrzymać automatycznie od operatora sieci albo pobrać je przy użyciu aplikacji **Pobieranie ustawień** lub z witryny www.sonyericsson.com/support.

Jak wprowadzić numer centrum usług

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Ustawienia wiadom. > SMS** i przewiń do **Centrum usług**. Numer jest widoczny, jeśli został zapisany na karcie SIM.
- 2 Jeżeli nie widać żadnego numeru, wybierz **Edytuj**.
- 3 Przewiń do **Nowe centrum usług** i wybierz **Dodaj**.
- 4 Wprowadź numer, poprzedzając go międzynarodowym znakiem „+” i kodem kraju.
- 5 Wybierz **Zapisz**.

Jak wybrać profil MMS

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Ustawienia wiadom. > MMS**.
- 2 Wybierz gotowy profil lub utwórz nowy.

Jak ustawić adres serwera wiadomości

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Ustawienia wiadom. > MMS**.
- 2 Przewiń do profilu i wybierz **Opcje > Edytuj**.
- 3 Przewiń do **Serwer wiadomości** i wybierz **Edytuj**.
- 4 Wprowadź adres i wybierz **OK > Zapisz**.

Telefon nie dzwoni lub dzwoni za cicho

Sprawdź, czy **Tryb cichy** nie ma ustawienia **Włączone**. Zobacz *Jak wyłączyć dzwonek* na stronie 68.

Sprawdź głośność dzwonka. Zobacz *Jak ustawić głośność dzwonka* na stronie 67.

Sprawdź profil. Zobacz *Jak wybrać profil* na stronie 66.

Sprawdź opcje przekierowywania połączeń. Zobacz *Jak przekierowywać połączenia* na stronie 23.

Inne urządzenia nie mogą wykryć telefonu za pośrednictwem bezprzewodowej technologii Bluetooth

W telefonie nie włączono funkcji Bluetooth. Sprawdź, czy widoczność telefonu ma ustawienie **Pokaż telefon**. Zobacz *Jak włączyć funkcję Bluetooth* na stronie 46.

Nie mogę synchronizować ani przysyłać zawartości między telefonem a komputerem przy użyciu przewodu USB.

Oprogramowanie lub sterowniki USB nie zostały poprawnie zainstalowane. Przejdź do witryny www.sonyericsson.com/support, aby przeczytać instrukcje dotyczące

poszczególnych funkcji, zawierające szczegółowe instrukcje instalacji i sekcje dotyczące rozwiązywania problemów.

Komunikaty o błędach

Włóż kartę SIM

W telefonie nie ma karty SIM lub jest ona niepoprawnie włożona.

Zobacz *Jak włożyć kartę SIM* na stronie 5.

Styki karty SIM wymagają oczyszczenia. Jeśli karta jest uszkodzona, skontaktuj się z operatorem sieci.

Włóż właściwą kartę SIM

Telefon jest ustawiony do pracy jedynie z określonymi kartami SIM. Sprawdź, czy używasz odpowiedniej karty SIM operatora.

Błędny kod PIN/Błędny kod PIN2

Wprowadzono niewłaściwy kod PIN lub PIN2.

Wprowadź poprawny kod PIN lub PIN2 i wybierz **OK**.

PIN zablokowany/Kod PIN2 zablokowany

Trzy razy z rzędu wprowadzono niepoprawny kod PIN lub PIN2.

Aby odblokować, zobacz *Ochrona karty SIM* na stronie 69.

Kody nie pasują

Wprowadzone kody nie są identyczne. Gdy chcesz zmienić kod zabezpieczeń (na przykład kod PIN), musisz potwierdzić nowy kod. Zobacz *Ochrona karty SIM* na stronie 69.

Brak zasięgu sieci

- Telefon jest w trybie samolotowym. Zobacz *Tryb samolotowy* na stronie 64.
- Telefon nie odbiera żadnego sygnału sieciowego lub odbierany sygnał jest za słaby. Skontaktuj się z operatorem sieci i sprawdź, czy zasięg sieci obejmuje miejsce, w którym się znajdujesz.
- Karta SIM działa nieprawidłowo. Włóż kartę SIM do innego telefonu. Jeśli ten telefon zadziała, prawdopodobnie problem tkwi w Twoim telefonie. Skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym firmy Sony Ericsson.

Tylko poł. alarmowe

Znajdujesz się w zasięgu sieci, ale nie możesz jej używać. Niektórzy operatorzy sieci zezwalają jednak na łączenie się z międzynarodowym numerem alarmowym 112. Zobacz *Połączenia alarmowe* na stronie 18.

Blokada kodu PUK. Skontaktuj się z operatorem.

10 razy z rzędu wprowadzono niepoprawny osobisty kod odblokowujący (PUK).

Informacje prawne

Sony Ericsson U10i/U10a/U10 - MH100

Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę Sony Ericsson Mobile Communications AB lub lokalną firmę z nią stowarzyszoną bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Ericsson Mobile Communications AB może wprowadzać ulepszenia i zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności aktualnych informacji czy udoskonalenia programów lub sprzętu. Zmiany te będą uwzględniane w następnych wydaniach tej instrukcji obsługi.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2009

Numer publikacji: 1230-5091.1

Ten telefon komórkowy umożliwia pobieranie, zapisywanie i przekazywanie zawartości dodatkowej, na przykład dzwonek. Korzystanie z takiej zawartości może być ograniczone lub zabronione w związku z prawami osób trzecich, w tym w szczególności na skutek ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów o prawie autorskim. Pełną odpowiedzialność za zawartość dodatkową pobieraną do telefonu komórkowego lub przekazywaną z niego ponosi użytkownik, a nie firma Sony Ericsson. Przed skorzystaniem z jakiegokolwiek zawartości dodatkowej użytkownik powinien sprawdzić, czy ma właściwą licencję lub inne pozwolenie na zamierzony sposób wykorzystania. Firma Sony Ericsson nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości zawartości dodatkowej czy innej zawartości oferowanej przez inne podmioty. W żadnym przypadku firma Sony Ericsson nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zawartości dodatkowej lub innej zawartości oferowanej przez inne podmioty.

Smart-Fit Rendering jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy ACCESS Co., Ltd.

Bluetooth jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym Bluetooth SIG, Inc., a użycie tych znaków przez firmę Sony Ericsson odbywa się na podstawie licencji.

Logo ze szklaną kulką, Play Now, SensMe i TrackID są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Usługa TrackID™ wykorzystuje technologię Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote i Gracenote Mobile MusicID są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Gracenote, Inc.

Sony jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Sony Corporation.

Media Go jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Sony Media Software and Services.

microSD jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy SanDisk Corporation.

PictBridge jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Wi-Fi jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance.

DLNA jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym Digital Living Network Alliance.

Google Maps™ jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym Google, Inc.

PLAYSTATION jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym Sony Computer Entertainment, Inc.

WisePilot jest znakiem towarowym Appello Systems AB, a opatrzone nim produkty stanowią własność Appello Systems AB i są chronione przed użyciem przez podmioty nieupoważnione przepisami o znakach towarowych.

SyncML jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym Open Mobile Alliance LTD.

Facebook jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Facebook, Inc.

Ericsson jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Mac jest znakiem towarowym firmy Apple Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Adobe Photoshop Album Starter Edition jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Microsoft, Windows, Outlook, Windows Vista, Windows Server i ActiveSync są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w USA i (lub) innych krajach.

Niniejszy produkt jest chroniony pewnymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie i rozpowszechnianie tej technologii poza niniejszym produktem bez zezwolenia firmy Microsoft jest zabronione.

Właściele praw do zawartości używają technologii ochrony praw do materiałów cyfrowych Windows Media (WMDRM) w celu ochrony swojej własności intelektualnej, w tym praw autorskich. Niniejsze urządzenie wykorzystuje oprogramowanie WMDRM w celu uzyskiwania dostępu do zawartości chronionej przy użyciu technologii WMDRM. Jeżeli oprogramowanie WMDRM nie zdoła ochronić zawartości, jej właściciele mogą zażądać od firmy Microsoft odwołania możliwości stosowania technologii WMDRM w celu odtwarzania lub kopiowania chronionej zawartości przez to oprogramowanie. Odwołanie nie wpływa na zawartość niechronioną. Użytkownik wyraża zgodę na dołączanie przez firmę Microsoft listy odwołań do pobieranych licencji na zawartość chronioną. Właściciele zawartości mogą wymagać aktualizacji oprogramowania WMDRM w celu uzyskania dostępu do ich zawartości. Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na aktualizację, nie będzie mógł uzyskać dostępu do zawartości, która wymaga takiej aktualizacji.

Niniejszy produkt jest objęty licencją dotyczącą pakietu patentów na technologie wizualne MPEG-4 i AVC do użytku osobistego i niekomercyjnego przez konsumentów w celu (i) kodowania materiałów wideo zgodnie ze standardem wizualnym MPEG-4 („wideo MPEG-4”) lub standardem AVC („wideo AVC”) i/lub (ii) dekodowania materiałów wideo MPEG-4 lub wideo AVC zakodowanych przez konsumenta do celów osobistych i niekomercyjnych bądź uzyskanych od dostawcy materiałów wideo, który uzyskał licencję MPEG LA na dostarczanie wideo MPEG-4 i/lub wideo AVC.

Nie przyznaje się jawnie ani w sposób dorozumiany licencji do żadnych innych celów. Dodatkowe informacje, dotyczące między innymi zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, a także licencjonowania, można uzyskać od MPEG LA, L.L.C. Adres witryny internetowej: <http://www.mpegla.com>. Technologia dekodowania dźwięku MPEG Layer-3 została licencjonowana przez Fraunhofer IIS i Thomson.

Java, JavaScript oraz powiązane znaki towarowe i logo są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Umowa licencyjna użytkownika platformy Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Ograniczenia: Oprogramowanie to poufny materiał chroniony prawem autorskim należącym do firmy Sun. Tytuł własności wszystkich kopii pozostaje w posiadaniu firmy Sun i/lub jej licencjodawców. Klient nie może modyfikować, dekompiłować, dezasmblować, deszyfrować, ekstrahować ani w inny sposób odtwarzać kodu źródłowego Oprogramowania. Oprogramowania nie wolno dzierżawić, przekazywać ani udzielać na niego licencji, w całości ani w części.

2. Przepisy eksportowe: Niniejszy produkt, w tym wszelkie oprogramowanie lub dane techniczne zawarte w produkcie lub do niego dołączone, może podlegać przepisom kontroli importu i eksportu Unii Europejskiej, USA i innych krajów. Użytkownik i każdy inny posiadacz produktu zgadza się ściśle przestrzegać wszystkich tych przepisów oraz potwierdza, że ponosi odpowiedzialność za uzyskanie licencji na eksport, reeksport lub import tego produktu. Nie ograniczając powyższych postanowień, w celach przykładowych zastrzega się, że użytkownik i każdy posiadacz tego produktu: (1) nie może świadomie eksportować ani reeksportować Produktów do miejsc, których dotyczą artykuły Rozdziału II Rozporządzenia Rady (WE) 1334/2000; (2), musi przestrzegać przepisów USA Export Administration Regulations („EAR”, 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>) wprowadzonych przez Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu (Department of Commerce, Bureau of Industry and Security); a także (3) musi przestrzegać przepisów dotyczących sankcji gospodarczych (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>) wprowadzonych przez Biuro Kontroli Zasobów Zagranicznych Departamentu Skarbu (Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control) USA. Użytkownik ani żaden posiadacz Produktu nie może przywozić

ani dostarczać Produktu, jego akcesoriów ani osobnego oprogramowania do jakiegokolwiek kraju, regionu, podmiotu ani osoby objętych zakazem w powyższych przepisach.

Ograniczone prawa: Użycie, powielanie lub ujawnianie przez rząd Stanów Zjednoczonych podlega ograniczeniom przedstawionym w klauzulach Rights in Technical Data and Computer Software w ustawie DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) i FAR 52.227-19(c) (2) według stosowności.

Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszej instrukcji mogą być znakami towarowymi swoich właścicieli.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone.

Wszelkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu telefonu.

Indeks

A			
aktualizowanie oprogramowanie telefonu	49	kanal wideo	56
alarmy	64	kanały internetowe	56
album internetowy	33	<i>kanały RSS — zobacz kanały internetowe</i>	
aplikacje	68	karta pamięci	13
automatyczna sekretarka	22	karta SIM	
automatyczne sprawdzanie wiadomości e-mail	52	blokowanie i odblokowywanie	69
automatyczny obrót	67	kopiowanie do/z	20
		wkładanie	5
B		klawisze	5, 71
bateria		klawisze wyboru	12
ładowanie	7	kontakty	
pojemność	7	dodawanie kontaktów do pamięci telefonu	19
wkładanie	6	grupy	21
blog	33	kontakty domyślne	19
blokada		szybkie wyszukiwanie	19
karta SIM	69	kopie zapasowe i przywracanie danych	47
C		korektor graficzny	38
Connected home	58	koszty	7
czas połączeń	24	książka audio	40
czyste basy	38		
czysty dźwięk stereo	38	L	
		lista połączeń	18
D		listy odtwarzania	39
data	66	Ł	
DLNA™	58	łączenie się z numerami w wiadomości	50
dotyk	4, 9, 10		
dzwonki	67	M	
ustawienie	67	Media Go™	45
dzwonki wideo	67	menedżer plików	44
		menu czynności	13
E		metoda przesyłania	
e-mail	51	przewód USB	44
edytowanie zdjęć	31	technologia bezprzewodowa Bluetooth™	46
F		metoda szybkiej edycji	14, 15
film wideo	33	mikrofon	17
		miniodtwarzacz multimedialny	38
G		<i>MMS Zobacz wiadomości MMS</i>	
geotagowanie	31	<i>MMS Zobacz wiadomości obrazkowe</i>	
głośność		model, nazwa	7
dzwonek	67	moje numery	24
głośnik słuchawki	17	motyw	67
godzina	66, 67	mój numer telefonu	7
Google Maps™	61		
GPS	60	N	
grupy	21	nagranie	33
gry	68	nagrywanie	
		słuchanie	43
I		nawigacja po menu	12
ikony na ekranie	9	nazwa telefonu	46
Internet	56	notatki	65
orientacja ekranu	67	numer IMEI	70
ustawienia	77	numery alarmowe	18
zabezpieczenia i certyfikaty	55		
zakładki	54	O	
J		obrazki (i zdjęcia)	31, 33
język	14	ochrona	
		telefon	69
K		odtwarzacz multimedialny	36
kalendarz	65	odtwarzacz wideo	35
kamera	26	online	
drukowanie	33	muzyka	41
kamera do zdjęć	26	nagrania wideo	41
kamera wideo	26, 29	oprogramowanie antywirusowe	68
kanal fotograficzny	56	orientacja ekranu	67
kanal muzyczny	56, 57	osobiste dzwonki rozmówców	20
		oszczędność energii	47

P		
pamięć	13	
pamięć telefonu	7, 13	
PC Companion	45	
PC Suite	63	
PIN	6, 69	
PlayNow™	40	
pobieranie		
pliki	56	
pobieranie		
muzyka	40	
ustawienia	77	
poczta e-mail w trybie push	52	
poczta głosowa	22	
podcasty	56, 57	
połączenia		
akceptowanie	24	
alarmowe	18	
międzynarodowe	17	
nagrywanie	42	
nawiązywanie i odbieranie	17	
odbieranie i odrzucanie	17	
wideo	18	
zawieszanie	23	
połączenia konferencyjne	23	
pomoc	7	
profile	66	
przegląd menu	11	
przeglądarka multimedialna	10	
przekierowywanie połączeń	23	
przesuwanie i powiększanie		
strony internetowe	55	
przesyłanie		
dźwięk	47	
muzyka	45	
zdjęcia	45	
przesyłanie multimedialnych	45	
przesyłanie plików	56	
przesyłanie zawartości	44	
przewód USB	44	
PUK	69	
R		
radio	41	
rejestrator dźwięku	42	
Remote Play	59	
roaming	7	
rozmowy	51	
S		
SensMe™	39	
skrót	12	
przeglądarka internetowa	54	
<i>SMS Zobacz wiadomości SMS</i>		
<i>SOS Zobacz numery alarmowe</i>		
stan pamięci	21	
sterowanie głosowe	22	
sterowanie ruchowe	38	
strefa czasowa	67	
strony internetowe, historia	55	
synchronizowanie	63	
szybkie wybieranie	21	
T		
tagowanie zdjęć	31	
technologia bezprzewodowa Bluetooth™	46	
telefon		
włączanie	6	
terminy	65	
TrackID™	41	
transmisja strumieniowa	41	
trening	61	
Tropiciel	61	
tryb gotowości	6	
notatki	66	
tryb samolotowy	64	
U		
ukrywanie numeru	25	
usługi lokalizacji	60	
ustawienia		
pobieranie	77	
Internet	77	
ustawienia początkowe	76	
ustawienie		
dzwonki	67	
W		
Wi-Fi™	58	
wiadomości		
e-mail	51	
głosowe	51	
obrazkowe	50	
tekstowe	50	
wiadomości głosowe	51	
wiadomości MMS	33, 50	
wiadomości SMS	50	
wideo	33	
witryna internetowa	33	
wizytówka	21	
włączanie/wyłączanie		
blokada telefonu	70	
funkcja Bluetooth™	46	
ochrona karty SIM, blokada	69	
wykrywanie twarzy	26	
wysyłanie	33	
jako wiadomość	33	
jako wiadomość e-mail	33	
przez Bluetooth	33	
w albumie internetowym	33	
wyszukiwanie		
na stronach internetowych	55	
Z		
zadania	66	
zakładki	54	
zastrzeganie połączeń	24	
zdjęcia	31, 33	
drukowanie	33	
edytowanie	31	
geotagowanie	31	
kanały	57	
tagi	32	
zdjęcia i wideo	26	
zdjęcie	33	
zestaw głośnomówiący	22, 36	