



Sony Ericsson

AspenTM

Rozszerzona instrukcja obsługi

Spis treści

Wprowadzenie.....	5
Instrukcja obsługi w telefonie.....	5
Pomoc dodatkowa.....	5
Montaż.....	5
Włączanie i wyłączanie telefonu.....	7
Wyrównywanie ekranu.....	8
Poznaj swój telefon.....	9
Widok telefonu.....	9
Ładowanie baterii.....	10
Stereofoniczny zestaw głośnomówiący.....	10
Pasek stanu.....	11
Ikony stanu.....	11
Blokada ekranu.....	12
Nawigacja.....	12
Personalizowanie menu Start.....	13
Godzina i data.....	14
Alarmy i powiadomienia.....	14
Menedżer komunikacji.....	14
Informacje o właścicielu.....	15
Ustawienia Internetu i wiadomości.....	15
Sieci.....	16
Porządkowanie zawartości za pomocą Eksploratora plików w telefonie.....	16
Wyszukiwanie informacji.....	17
Wprowadzanie tekstu.....	17
Ustawienia.....	18
Polecane akcesoria.....	19
Aktualizowanie telefonu.....	20
SlideView.....	21
Panele.....	22
Przełączanie paneli i aplikacji.....	22
Zarządzanie panelami.....	22
Automatyczne przełączanie paneli.....	23
Ustawienia Menedżera paneli.....	23
Panel Sony Ericsson.....	24
Panel Pomoc techniczna.....	24
Panel MS Today.....	24
Panel Spb Mobile Shell.....	24
Panel W drodze.....	25

Panel Facebook.....	25
Panel YouTube™.....	25
Pobieranie nowych paneli.....	25
Połączenia.....	26
Nawiązywanie i odbieranie połączeń.....	26
Więcej funkcji połączeń.....	28
Kontakty	30
Korzystanie z Kontakty.....	30
Kontakty SIM.....	31
Znajdowanie kontaktów firmowych na serwerze Microsoft® Exchange Server.....	32
Kalendarz.....	33
Korzystanie z kalendarza.....	33
Zarządzanie wezwaniami na spotkania za pomocą programu Microsoft® Outlook®.....	34
Synchronizacja.....	35
Metody synchronizacji.....	35
Synchronizowanie za pomocą programu Sony Ericsson Sync.....	35
Synchronizowanie z komputerem z systemem Microsoft® Windows® przy użyciu aplikacji Microsoft® ActiveSync®.....	36
Bezprzewodowe synchronizowanie z serwerem Microsoft® Exchange Server.....	38
Obsługa wiadomości.....	42
SMS i MMS.....	42
E-mail.....	43
Windows™ Live Messenger.....	46
Łączenie się.....	47
Technologia Bluetooth™.....	47
Wi-Fi™.....	49
Udostępnianie Internetu.....	50
Przeglądarka internetowa.....	52
Przed rozpoczęciem przeglądania Internetu.....	52
Przeglądanie Internetu.....	52
Opcje menu.....	52
Powiększanie.....	53
Zarządzanie ulubionymi.....	53
Strony historii.....	54
Przechodzenie do innych funkcji w trakcie przeglądania Internetu.....	54
Aplikacje i gry.....	56
Instalowanie aplikacji.....	56
Zamykanie aplikacji.....	56
Usuwanie aplikacji.....	56

Ekologiczne pomysły z aplikacji EcoMate.....	56
Express News™.....	56
Gry.....	57
Multimedia.....	58
Zdjęcia.....	58
Muzyka.....	59
Wideo.....	62
Multimedia strumieniowe.....	63
Radio FM.....	63
PlayNow™.....	65
Aparat fotograficzny.....	67
Korzystanie z aparatu fotograficznego.....	67
Przechowywanie zdjęć i nagrań wideo.....	68
Korzystanie z aparatu fotograficznego.....	68
Korzystanie z kamery wideo.....	70
Przesyłanie zawartości.....	72
Przesyłanie plików między telefonem a komputerem.....	72
Media Go™.....	72
Usługi lokalizacyjne.....	74
Korzystanie z wewnętrznego odbiornika GPS.....	74
FastGPS.....	74
Google Maps™.....	74
Uzyskiwanie instrukcji dojazdowych.....	75
Blokowanie i ochrona telefonu.....	76
Numer IMEI.....	76
Ochrona karty SIM.....	76
Ochrona telefonu.....	77
Oprogramowanie antywirusowe.....	77
Rozwiązywanie problemów.....	78
Resetowanie telefonu.....	78
Nie mogę korzystać z usług internetowych.....	78
Informacje prawne.....	79
Indeks.....	81

Wprowadzenie

Ważne informacje

Przeczytaj ulotkę **Ważne informacje** przed użyciem telefonu komórkowego.

W niniejszej instrukcji obsługi mogą być wskazane usługi lub aplikacje oferowane przez podmioty zewnętrzne. Używanie takiego oprogramowania lub usług może wymagać osobnej rejestracji u usługodawcy zewnętrznego oraz podlegać dodatkowym warunkom. W przypadku aplikacji dostępnych w witrynie internetowej podmiotu zewnętrznego lub za jej pośrednictwem należy zapoznać się najpierw z warunkami korzystania z takiej witryny oraz jej zasadami zachowania poufności. Sony Ericsson nie gwarantuje dostępności ani jakości działania żadnych witryn internetowych ani usług podmiotów zewnętrznych.

Niektóre usługi i funkcje opisane w niniejszej instrukcji obsługi nie są obsługiwane przez wszystkie sieci lub usługodawców. Dotyczy to także międzynarodowego numeru alarmowego GSM 112. W celu ustalenia dostępności konkretnych usług i funkcji oraz wysokości ewentualnych dodatkowych opłat za dostęp lub użytkowanie skontaktuj się z operatorem sieci albo usługodawcą.

Instrukcja obsługi w telefonie

W telefonie jest dostępna rozszerzona wersja Instrukcji obsługi oraz funkcja pomocy.

Jak uzyskać dostęp do Instrukcji obsługi w telefonie

- Wybierz  > **Pomoc** > **Sony Ericsson — Pomoc**.

Pomoc dodatkowa

Jak korzystać z funkcji pomocy w telefonie

- Wybierz  > **Pomoc**.

Jak korzystać z Wprowadzenia

- Wybierz  > **Wprowadzenie**.

Montaż

Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu należy włożyć kartę SIM i baterię.

Jak włożyć kartę SIM



- 1 Zdejmij pokrywę baterii.
- 2 Wsuń kartę SIM do gniazda złotymi stykami do dołu.

Jak włożyć baterię




- 1 Zdejmij pokrywę baterii.
- 2 Włóż baterię hologramem Sony Ericsson do góry oraz tak, aby styki były skierowane do siebie.

Jak włożyć kartę pamięci



- 1 Zdejmij pokrywę baterii.
- 2 Włóż kartę pamięci do gniazda, złotymi stykami do dołu.

Jak wyjąć kartę pamięci

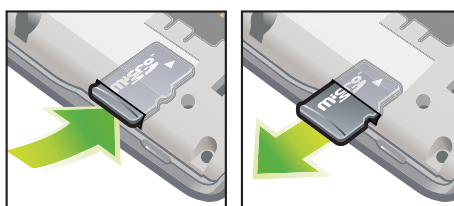

- 1 Zdejmij pokrywę baterii.
- 2 Naciśnij krawędź karty pamięci, aby ją zwolnić i wyjąć.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Jak włączyć telefon



- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż telefon się uruchomi.
- 2 Podczas pierwszego uruchomienia telefonu przewodnik konfiguracji pomoże skonfigurować jego podstawowe ustawienia.

! Gdy telefon jest uruchamiany po raz pierwszy, należy ustawić w nim język. Zachowaj dużą uwagę, ponieważ wybranie złego języka spowoduje konieczność ponownej instalacji oprogramowania telefonu.

Jak wyłączyć telefon

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż wyświetli się komunikat.
- 2 Wybierz **Tak**.

Jak włączyć tryb uśpienia

- Aby tymczasowo wyłączyć ekran i przełączyć telefon do trybu uśpienia, naciśnij krótko przycisk zasilania.

Jak wyłączyć tryb uśpienia

- Aby uaktywnić ekran, naciśnij krótko przycisk zasilania. Telefon można również uaktywnić, odbierając połączenie albo wiadomość.

Jak włączyć tryb Samolot

- 1 Wybierz **☰** > **Ustawienia** > **Połączenia** > **Menedżer komunikacji**.
- 2 Wybierz **Samolot**.

Jak włączyć tryb Telefon

- 1 Wybierz **☰** > **Ustawienia** > **Połączenia** > **Menedżer komunikacji**.
- 2 Wybierz **Telefon**.

Automatyczne wyłączanie

Funkcja automatycznego wyłączania pozwala określić, aby telefon sam się wyłączał. Można również wskazać, aby w telefonie nieużywanym przez pewien czas było wyłączone podświetlenie.

Jak ustawić funkcje automatycznego wyłączania

- 1 Wybierz **☰** > **Ustawienia** > **System** > **Podświetlenie i Zarządzanie energią** > karta **Zaawansowane**.
- 2 Zaznacz pola wyboru i skróć czas przed wyłączeniem różnych funkcji.

Wyrównywanie ekranu

Po pierwszym włączeniu telefonu trzeba wyrównać ekran. W razie potrzeby ekran można także wyrównać ponownie.

! Do wyrównania ekranu należy użyć pióra.

Jak wyrównać ekran


- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **System** > **Ekran** > karta **Wyrównanie**.
- 2 Wybierz **Wyrównaj ekran**.
- 3 Wybierz każdy cel piórem mocno i dokładnie.

💡 Wyrównanie ekranu jest konieczne, aby można było wyrównać znajdujące się na nim punkty dotykowe.

Poznaj swój telefon

Widok telefonu

- 1 Złącze słuchawek 3,5 mm
- 2 Przycisk zasilania
- 3 Głośnik słuchawki
- 4 Ekran dotykowy
- 5 Złącze ładowarki/przewodu USB
- 6 Klawisz wyboru
- 7 Klawisz łączenia
- 8 Klawisz SlideView
- 9 Klawisz nawigacyjny
- 10 Klawisz kończenia połączeń
- 11 Klawisz OK

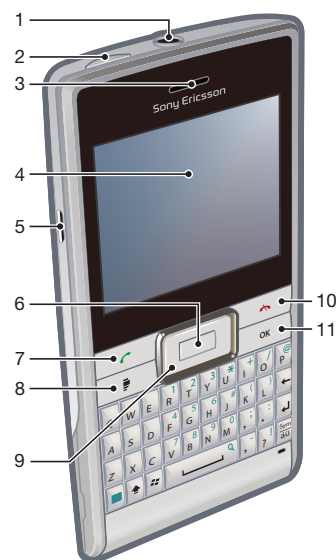

- 12 Pióro
- 13 Klawisz głośności
- 14 Głośnik
- 15 Obiektyw aparatu
- 16 Uchwyt na pasek



Jak korzystać z otworu na pasek




- 1 Zdejmij pokrywę.
- 2 Przeciągnij pasek przez otwór.
- 3 Załóż pokrywę.

Ładowanie baterii

W nowo kupionym telefonie bateria jest naładowana częściowo. Po rozpoczęciu ładowania ikona baterii może się pojawić na ekranie dopiero po kilku minutach. Podczas ładowania telefonu można go normalnie używać.

- ! Po pełnym naładowaniu bateria zacznie się nieco rozładowywać, po czym po pewnym czasie znów zacznie się ładować. Ma to na celu wydłużenie jej żywotności. W trakcie tej operacji może być sygnalizowane niepełne naładowanie baterii, mimo że jest ona naładowana w 100%.
- 💡 W celu ograniczenia zużycia energii nieużywaną ładowarkę można odłączyć od gniazdka ściennego.

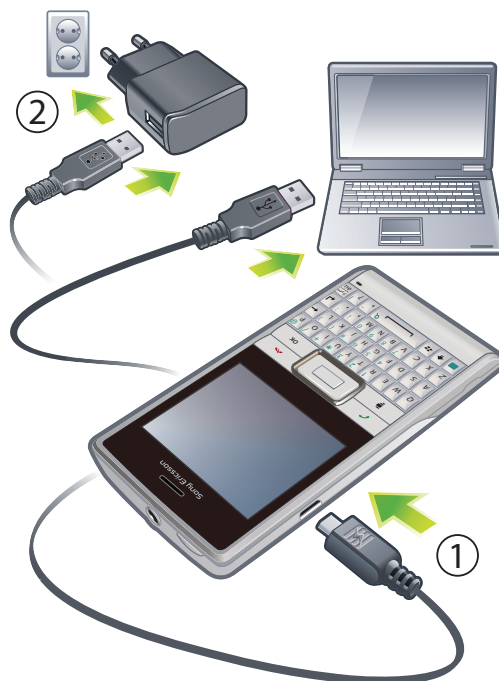

Jak ładować telefon przy użyciu zasilacza

- Podłącz telefon do gniazdka zasilania za pośrednictwem dodanego w komplecie przewodu USB oraz zasilacza.

Jak ładować telefon przy użyciu komputera

- Podłącz telefon do gniazda USB w komputerze za pośrednictwem dodanego w komplecie przewodu USB.

Stereofoniczny zestaw głośnomówiący



Jak używać zestawu głośnomówiącego

- 1 Podłącz przenośny zestaw HF.
 - 2 Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk obsługi połączeń. Jeśli słuchasz muzyki, odtwarzanie zostaje wstrzymane, gdy nadejdzie połączenie, a po zakończeniu połączenia jest wznowiane.
 - 3 Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk obsługi połączeń.
- ! Jeżeli w komplecie z telefonem nie ma przenośnego zestawu głośnomówiącego, możesz dokupić go osobno.

Pasek stanu


Na pasku stanu u góry ekranu są wyświetlane informacje o stanie telefonu i powiadomienia. Dostęp do widocznych aplikacji jest możliwy bezpośrednio z paska.

Jak przejść do aplikacji z poziomu paska stanu

- 1 Dotknij paska stanu.
- 2 Dotknij jednej z wyświetlonych ikon.

Ikony stanu

Wybierając ikonę na pasku stanu, możesz uzyskać więcej informacji lub uruchomić aplikację.

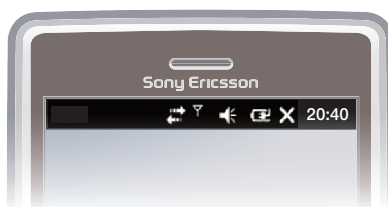

Na pasku stanu mogą się pojawić następujące ikony stanu:

	Dostępna łączność GPRS		Funkcja Wi-Fi™ włączona
	Dostępna łączność HSDPA		Wyszukiwanie dostępnych połączeń sieci Wi-Fi™
	Dostępna łączność EDGE		Połączono z siecią Wi-Fi™
	Dostępna łączność 3G/UMTS		Moc sygnału
	Łączność GPRS jest w użyciu		Brak sygnału
	Łączność HSDPA jest w użyciu		Radio w telefonie wyłączone
	Łączność 3G/UMTS jest w użyciu		Trwa połączenie głosowe
	Łączność EDGE jest w użyciu		Połączenie zawieszone
	Połączenie jest aktywne		Dźwięk włączony
	Połączenie jest nieaktywne		Dźwięk wyłączony
	Połączenie nieodebrane		Bateria ładuje się
	Nowa przychodząca wiadomość SMS		Bateria naładowana całkowicie
	Nowa przychodząca wiadomość MMS		Funkcja Bluetooth™ włączona

 Kilka powiadomień. Wybierz, aby wyświetlić wszystkie

 Trwa synchronizacja

 Podłączono zestaw słuchawkowy Bluetooth™

 Roaming

Blokada ekranu

Jak zablokować ekran

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz .

Jak odblokować ekran

- Przeciągnij ikonę  w lewo lub w prawo.

Jak korzystać z kodu blokady ekranu

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Zablokuj**.
- 2 Zaznacz pole wyboru **Monituj, jeśli telefon był nieużywany przez**, wybierz odstępow czasowy, a następnie wprowadź kod, aby odblokować ekran.
- 3 Wybierz **OK**, a następnie potwierdź, wybierając **Tak**.

Nawigacja

W celu poruszania się po ekranie można używać:

- Pióra lub palca na ekranie dotykowym
- Klawisza nawigacyjnego

Korzystanie z ekranu dotykowego



- Aby wyróżnić lub otworzyć element, wybierz go.
- Aby skopiować lub wysłać plik albo zmienić jego nazwę, dotknij i przytrzymaj ten plik lub folder. Wybierz preferowaną czynność z okna dialogowego opcji.
- Aby przewinąć zawartość okna w górę lub w dół, przesuwaj palec lub pióro odpowiednio do góry lub do dołu na ekranie. Zawartość niektórych stron można także przewijać w bok.
- Aby zatrzymać przewijanie ekranu, dotknij go.
- Aby wyświetlić panoramę strony, przeciągnij palec lub pióro po ekranie.

Korzystanie z klawisza nawigacyjnego

Jak korzystać z klawisza nawigacyjnego



- Naciśnij klawisz nawigacyjny w górę, dół, lewo lub prawo, aby poruszać się po ekranie. Naciśnij klawisz wyboru (w środku klawisza nawigacyjnego), aby wybrać element.

Personalizowanie menu Start

Zawartość wyświetlaną w menu Start można dostosowywać. Niektóre wprowadzone dostosowania mogą być również uwzględniane w panelu MS Today.

Jak korzystać z niestandardowego desenu tła

- 1 Wybierz **Ustawienia** > **Strona główna**.
 - 2 Dotknij karty **Wygląd** i zaznacz pole wyboru **Użyj tego obrazu jako tła**.
 - 3 Wybierz **Przeglądaj**, aby wyświetlić listę plików obrazów.
 - 4 Wybierz nazwę pliku obrazu, którego chcesz używać.
 - 5 Wybierz **OK**.
- 💡 Obraz wyświetla się najlepiej po zapisaniu w rozdzielczości 480x800 pikseli (WVGA, Wide Video Graphics Array) oraz 800x480 pikseli do wyświetlania w orientacji poziomej.

Ustawienia wyświetlacza

Jak zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar tekstu na ekranie

- 1 Wybierz **Ustawienia** > **System** > **Ekran** > karta **Rozmiar tekstu**.
- 2 Przesuń suwak, aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar tekstu.

Jak zmniejszyć jasność ekranu

- 1 Wybierz **Ustawienia** > **System** > **Podświetlenie i Zarządzanie energią** > karta **Podświetl..**
- 2 Przeciągnij suwak, aby zmniejszyć jasność.

Ustawienia regionalne

W ustawieniach regionalnych określany jest format wyświetlania liczb, walut, daty i godziny.

Jak zmienić ustawienia regionalne

- 1 Wybierz **Ustawienia** > **System** > **Ustawienia regionalne**.
 - 2 Na karcie **Region** wybierz swój region z listy.
 - 3 Aby bardziej dostosować ustawienia, wybierz odpowiednie karty i żądane opcje.
- ! Zmiana regionu nie powoduje zmiany języka systemu operacyjnego telefonu.
- ! Wybór regionu ma wpływ na opcje dostępne na pozostałych kartach.

Godzina i data

Jak ustawić godzinę i datę

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Zegar i alarmy**.
- 2 Wybierz kartę **Godzina**.

Jak ustawić godzinę i datę innej lokalizacji

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Zegar i alarmy**.
- 2 Wybierz kartę **Godzina**.
- 3 Wybierz odpowiednią strefę czasową i zmień godzinę oraz datę.

Alarmy i powiadomienia

Jak ustawić alarm

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Zegar i alarmy** > karta **Alarmy**.
- 2 Wybierz **Opis**, a następnie wprowadź nazwę alarmu.
- 3 Wybierz dzień tygodnia alarmu. Wybrać można kilka dni.
- 4 Wybierz godzinę i ustaw godzinę alarmu.
- 5 Aby wybrać dźwięk, dotknij listy obok przycisku Odtwórz i wybierz dźwięk. Wybierz **OK**, aby potwierdzić.

! Alarm nie zabrzmi, jeżeli telefon będzie wyłączony.

Jak wybrać sposób powiadamiania o zdarzeniach i czynnościach

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Dźwięki i powiadomienia**.
- 2 Na karcie **Dźwięki** wybierz sposób powiadamiania, zaznaczając odpowiednie pola wyboru.
- 3 Na karcie **Powiadomienia** wybierz nazwę zdarzenia oraz sposób powiadamiania, zaznaczając odpowiedni typ i dźwięk dzwonka.

Ustawienia dzwonka

Jak zmienić typ i dźwięk dzwonka połączenia przychodzącego

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Dźwięki i powiadomienia** > karta **Powiadomienia**.
- 2 Wybierz **Typ dzwonka** > **Dźwięk dzwonka**.

Menedżer komunikacji

Technologie Wi-Fi™ i Bluetooth™, a także połączenia transmisji danych, zużywają dużo energii. Jeśli połączenia te nie są używane, zaleca się ich wyłączenie w celu zmniejszenia obciążenia baterii.

Jak wyłączyć połączenia

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Połączenia** > **Menedżer komunikacji**.
- 2 Zależnie od wybranego profilu komunikacji wybierz  obok **Telefon** lub **Greenheart**.
- 3 Wyłącz niepotrzebne połączenia.

! Korzystanie z technologii Wi-Fi™, Bluetooth™ i Microsoft® Direct Push pochłania dużo energii. Ich wyłączenie pozwoli ograniczyć obciążenie baterii.

Oszczędność energii

Animowane obrazy, utwory muzyczne, filmy, gry i niektóre starsze typy kart SIM mogą zużywać dużo energii. Czas działania baterii można wydłużyć, zamykając aplikacje działające w tle i wyłączając zbędne funkcje.

Można też włączyć tryb Greenheart, w którym niektóre ustawienia są zmieniane pod kątem ograniczenia zużycia energii.

- 💡 Po włączeniu trybu Greenheart następuje przyciemnienie ekranu, po 10 sekundach bezczynności automatyczne wyłączenie podświetlania, a po 40 sekundach telefon przechodzi do trybu uśpienia. Ponadto są wyłączane wszystkie opcje komunikacyjne w dużym stopniu obciążające baterię.
- 💡 Każdy przejaw oszczędzania energii jest z korzyścią dla środowiska naturalnego.

Jak włączyć tryb Greenheart

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Połączenia** > **Menedżer komunikacji**.
 - 2 Wybierz **Greenheart**.
- 💡 Tryb Greenheart można również włączać i wyłączać w panelu Sony Ericsson.

Informacje o właścicielu

Jak wprowadzić informacje o właścicielu

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Osobiste** > **Informacje o właścicielu**.
- 2 Na karcie **Identyfikacja** wprowadź swoje informacje osobiste.

Nazwa telefonu

Nazwa telefonu służy jego identyfikacji w następujących sytuacjach:

- Synchronizacja z komputerem
 - Używanie technologii bezprzewodowej Bluetooth™
 - Przywracanie informacji z kopii zapasowej
- ! Jeżeli z tym samym komputerem synchronizuje się kilka telefonów, każdy z nich musi mieć unikatową nazwę.

Jak zmienić nazwę telefonu

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **System** > **Informacje**.
 - 2 Wybierz kartę **Identyfikator urządzenia**.
 - 3 Wprowadź nową nazwę.
 - 4 Wybierz **OK**.
- ! Nazwa telefonu musi zaczynać się od litery, składać się z liter od A do Z oraz cyfr od 0 do 9 i nie może zawierać spacji. Do oddzielania słów należy użyć znaku podkreślenia.

Ustawienia Internetu i wiadomości

Po skonfigurowaniu odpowiednich ustawień telefon umożliwia dostęp do Internetu przy użyciu połączeń mobilnej transmisji danych 2G/3G oraz sieci Wi-Fi™. Ustawienia te można skonfigurować za pomocą aplikacji Ready to run zainstalowanej w telefonie. Alternatywnie przejdź na komputerze do strony www.sonyericsson.com/support i pobierz ustawienia przeznaczone dla telefonu. Ustawienia internetowe można dodawać i zmieniać również ręcznie.

Jak pobrać ustawienia internetowe

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Połączenia** > **Ready To Run**.
- 2 Wybierz **Zacznij pobieranie i ustaw..**

Jak skonfigurować ręcznie ustawienia internetowe

- ! Aby uzyskać wymagane informacje dotyczące ręcznej konfiguracji ustawień internetowych, skontaktuj się z usługodawcą.

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Połączenia** > **Połączenia**.
- 2 W obszarze **Nazwa ISP** wybierz **Dodaj nowe połączenie modemowe**.
- 3 Wprowadź nazwę połączenia, na liście rozwijanej wybierz **Łącze komórkowe (GPRS, 3G)**, a następnie wybierz **Dalej**.
- 4 Wypełnij pole **Nazwa punktu dostępu**, a następnie wybierz **Dalej**.
- 5 W razie potrzeby zmień wartości ustawień **Nazwa użytkownika**, **Hasło**, **Domena** i **Ustawienia zaawansowane**. Wybierz **Zakończ**.
- 6 W obszarze **Nazwa ISP** wybierz **Zarządzaj istniejącymi połączeniami** i zaznacz nowo utworzone połączenie.

Sieci

Dostępne sieci telefonii komórkowej można wyświetlić i uporządkować w takiej kolejności, w jakiej telefon ma ich używać. Jeżeli na przykład pierwsza preferowana sieć będzie niedostępna, telefon spróbuje skorzystać z drugiej preferowanej sieci.

Podczas włączania telefonu automatycznie wybierana jest sieć macierzysta, jeżeli znajdujesz się w jej zasięgu. Jeżeli jesteś poza zasięgiem, możesz użyć innej sieci akceptowanej przez operatora. Jest to tak zwany roaming.

-  Aby móc nawiązywać lub odbierać połączenia telefoniczne, musisz znajdować się w zasięgu sieci.

Jak wyświetlić dostępne sieci

- 1 Naciśnij .
- 2 Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Opcje**, a następnie odszukaj i dotknij karty **Sieć**.
- 3 W obszarze **Wybieranie sieci** wybierz **Ręcznie**. Wyświetli się lista dostępnych sieci.

Jak ustawić preferowane sieci

- 1 Naciśnij .
- 2 Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Opcje**, następnie dotknij karty **Sieć**.
- 3 Wybierz **Ustaw sieci** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- 4 Po uporządkowaniu sieci w preferowanej kolejności wybierz **OK**, aby powrócić do karty **Sieć**.
- 5 Na liście **Wybieranie sieci** wybierz **Automatycznie**.
- 6 Wybierz **OK**.

Porządkowanie zawartości za pomocą Eksploratora plików w telefonie

Do porządkowania plików zapisanych w pamięci telefonu lub na karcie pamięci służy **Eksplorator plików**. Jeżeli pamięć jest zapelniona, usuń trochę plików, aby zwolnić miejsce.

Jak korzystać z Eksploratora plików w telefonie

- Aby otworzyć **Eksplorator plików**, wybierz  > **Eksplorator plików**. W narzędziu **Eksplorator plików** są dostępne następujące funkcje:

Zadanie	Czynność
Przejdźcie o jeden poziom do góry w programie Eksplorator plików	Wybierz W górę
Otwarcie folderu w bieżącym widoku	Wybierz folder
Utworzenie nowego folderu	Wybierz Menu > Nowy folder
Otwieranie pliku	Wybierz plik
Kopiowanie, wycięcie lub wklejenie pliku albo folderu	Wybierz plik lub folder, a następnie wybierz Menu > Edycja
Zmiana nazwy pliku lub folderu	Wybierz plik lub folder, a następnie wybierz Menu > Zmień nazwę

Wyszukiwanie informacji

Pliki i inne elementy przechowywane w telefonie można wyszukiwać na podstawie nazw lub zawartych w nich słów kluczowych.

Jak wyszukać plik lub inny element

- 1 Wybierz  > **Wyszukiwanie uniwersalne**.
- 2 W polu wyszukiwania możesz wprowadzić słowa kluczowe szukanych informacji.
- 3 Wybierz **Wyszukaj w telefonie**.
- 4 Na liście wyników wybierz element, który chcesz otworzyć.

Wprowadzanie tekstu

Tekst i znaki można wprowadzać przy użyciu klawiatury sprzętowej.

Korzystanie z klawiatury sprzętowej

- Aby pisać małymi literami, naciśnij odpowiednie klawisze liter.
- Aby wpisać jedną wielką literę, naciśnij , a następnie naciśnij klawisz odpowiedniej litery.
- Aby pisać samymi wielkimi literami, naciśnij dwukrotnie . Aby powrócić do pisania samymi małymi literami, naciśnij ponownie .
- Aby wpisać literę ze znakiem diakrytycznym, naciśnij najpierw klawisz danej litery, a następnie naciśnij , aż pojawi się żądany znak.
- Aby wprowadzić cyfrę lub symbol, naciśnij , a następnie naciśnij odpowiedni klawisz.
- Aby używać samych klawiszy cyfr lub symboli, naciśnij dwukrotnie , a następnie wprowadź odpowiednie cyfry lub symbole.
- Aby zweryfikować wpisy lub zakończyć używany program, naciśnij .

Język wprowadzania danych

Przed rozpoczęciem wpisywania liter należy wybrać języki, które będą używane. Podczas wprowadzania tekstu można przełączyć się na jeden z wybranych języków wprowadzania danych, dotykając ikony .

Jak wybrać języki wpisywania

- 1 Wybierz  > **Ustawienia > Osobiste > Klawiatura > Języki**.
- 2 Zaznacz pola wyboru języków, które chcesz dodać do listy.

Jak zmienić język wpisywania

- 1 Podczas wprowadzania tekstu wybierz .
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Jak dodać wyrazy do słownika klawiatury

- 1 Podczas wprowadzania tekstu wybierz .
- 2 Wybierz **Opcje > Lista wyrazów > Dodaj**.
- 3 Napisz słowo i wybierz **OK**.

Opcje korekty tekstu

Korekta tekstu pomaga w szybszym pisaniu, podpowiadając słowa, kiedy wprowadzasz litery. W menu korekty tekstu można ustawić różne opcje, na przykład korekty pisowni, przewidywania następnych słów, automatycznego dodawania oraz automatycznego zastępowania.

Jak ustawić opcje korekty tekstu

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Osobiste** > **Klawiatura** > **Korekta tekstu**.
 - 2 Wybierz opcje.
-  Aby uzyskać więcej informacji o różnych opcjach dostępnych w menu korekty tekstu, przejdź do  > **Ustawienia** > **Osobiste** > **Klawiatura** > **Korekta tekstu** > **Pomoc**.

Ustawienia

W telefonie można skonfigurować ustawienia ogólne i szczegółowe, zgodnie z własnymi wymaganiami.

Jak wyświetlić wszystkie dostępne ustawienia

- 1 Wybierz  > **Ustawienia**.
- 2 Wybierz i wyświetl jedno z następujących ustawień:
 - Folder **Osobiste**
 - Folder **System**
 - Folder **Połączenia**
 - **Bluetooth**
 - **Zegar i alarmy**
 - **Zablokuj**
 - **Dom**
 - **Microsoft My Phone**
 - **Dźwięki i powiadomienia**

Folder Osobiste — omówienie

Przyciski	Dostosowywanie przycisków. Określanie szybkości reakcji klawiszy.
Informacje o właścicielu	Wprowadzanie informacji osobistych do telefonu.
Telefon	Dostosowywanie ustawień telefonu (takich jak dzwonek), ustawianie numer PIN karty SIM itp.
Ustawienie TTY	Włączanie/wyłączanie trybu telefonu tekstowego.
Klawiatura	Klawiatura ekranowa.

Folder System — omówienie

Informacje	Podstawowe informacje, takie jak wersja systemu Windows® Mobile oraz typ procesora używanego w telefonie. Można także wybrać nazwę dla swojego telefonu.
Certyfikaty	Informacje o certyfikatach zainstalowanych w telefonie.
Podświetlenie i Zarządzanie energią	Ustawienia umożliwiające oszczędzanie energii.
Opinie klientów	Możesz przyczynić się do ulepszenia systemu Windows® Mobile, biorąc udział w Programie poprawy jakości obsługi klienta.
Informacje o urządzeniu	Informacje o wersji oprogramowania sprzętowego, sprzęcie i tożsamości.
Szyfrowanie	Umożliwia szyfrowanie plików na karcie pamięci. Zasyfrowane pliki można odczytać tylko w Twoim telefonie.
Raportowanie błędów	Włączanie i wyłączanie funkcji raportowania błędów w telefonie. Jeżeli ta funkcja będzie włączona i wystąpi błąd programowy, dane techniczne o stanie programu i telefonie zostaną zarejestrowane w pliku tekstowym i dostarczone działowi pomocy technicznej firmy Microsoft, jeżeli zgodzisz się na ich wysłanie.
Zewnętrzny GPS	Ustawianie odpowiednich portów komunikacyjnych GPS w razie potrzeby. Może to być potrzebne, jeżeli w telefonie są programy korzystające z danych GPS lub do telefonu zostanie podłączony odbiornik GPS. Więcej szczegółowych informacji podano w Pomocy.
Java	Pobieranie i instalowanie w telefonie aplikacji Java, na przykład gier i narzędzi.
Zarządzane programy	Historia instalacji programów zarządzanych w telefonie.

Pamięć	Sprawdzanie stanu zajętości pamięci telefonu oraz informacje o karcie pamięci. Można także zatrzymać działające programy.
Ustawienia początkowe	Przywracanie domyślnych wartości wszystkich ustawień.
Ustawienia regionalne	Umożliwia ustawianie regionalnej konfiguracji, w tym formatu wyświetlanych liczb, walut, dat i godzin.
Usuń programy	Usuwanie programów zainstalowanych w telefonie.
Menedżer zadań	Zatrzymywanie działających programów i ustawianie przycisku  tak, aby kończył programy natychmiast

Folder Połączenia — omówienie

Transmisja	Ustawianie w telefonie odbioru przychodzących transmisji Bluetooth™.
Połączenia	Konfigurowanie w telefonie połączeń transmisji danych umożliwiających łączenie się z Internetem lub prywatną siecią lokalną.
Rejestracja w domenie	Rejestracja w domenie i łączenie telefonu z zasobami firmowymi.
USB do PC	Konfigurowanie połączenia szeregowego USB między telefonem a komputerem.
Wi-Fi	Konfigurowanie połączeń z dostępnymi sieciami bezprzewodowymi.
Usługa SMS	Wybór połączenia transmisji danych, które ma być używane przy wysyłaniu wiadomości SMS.
Menedżer komunikacji	Włączanie lub wyłączanie różnych kanałów komunikacji.
Ready To Run	Przygotowanie telefonu do pracy przez pobranie różnych ustawień dotyczących np. Internetu, wiadomości MMS czy łączności GPRS.

Polecane akcesoria

Poniższe akcesoria są polecane dla tego telefonu:

- Bezszumowy zestaw głośnomówiący Bluetooth™ Noise Shield VH700
 - Dwukomorowa ładowarka EP750
 - Karta pamięci SD 4 lub 8 GB
 - Ładowarka samochodowa AN300
- ! Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony www.sonyericsson.com/support.

Aktualizowanie telefonu

Telefon można aktualizować, instalując w nim najnowszą wersję oprogramowania gwarantującą optymalne działanie i dostęp do najnowszych funkcji. Do pobierania aktualizacji służy aplikacja Update Service zainstalowana na komputerze. Telefon należy połączyć z komputerem za pomocą odpowiedniego przewodu USB.

- ! Przed rozpoczęciem aktualizowania telefonu koniecznie wykonaj i zapisz kopie zapasowe wszystkich zawartych w nim informacji.

Jak korzystać z aplikacji Update Service

- 1 Połącz telefon z komputerem za pomocą przewodu USB.
- 2 **Komputer:** W przeglądarce internetowej na komputerze przejdź do strony www.sonyericsson.com/update.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować w telefonie najnowszą dostępną wersję aplikacji Update Service.

SlideView

Widok Slideview umożliwia szybki dostęp do następujących elementów:

- Wiadomości
- Kalendarz
- Multimedia
- Panele

Jak otworzyć SlideView

- Naciśnij .

Jak poruszać się po widoku SlideView



- 1 Aby otworzyć czynność w telefonie, wybierz ją.
- 2 Aby zminimalizować widok SlideView i wrócić do domyślnego panelu lub do aplikacji, dotknij odpowiedniej ikony w widoku głównym trybu Slideview.
- 3 Aby przejść do podmenu czynności, dotknij jednej z ikon.
- 4 Aby powrócić do poprzedniego widoku, dotknij paska po lewej stronie.
- 5 Aby powrócić do widoku głównego trybu Slide View, dotknij kilkakrotnie paska po lewej stronie lub naciśnij .

💡 Do poruszania się w widoku **SlideView** można również używać klawisza nawigacyjnego.

Jak przechodzić między aplikacją a widokiem SlideView

- 1 W oknie dowolnej aplikacji naciśnij .
 - 2 Aby z widoku SlideView powrócić do aplikacji, wybierz .
- 💡 Jeśli nie używasz żadnej aplikacji, wybranie  w widoku SlideView spowoduje powrót do domyślnego panelu.

Panele

Panele umożliwiają personalizowanie telefonu przez wydobywanie na pierwszy plan wybranej przez siebie zawartości. Telefon zawiera szereg już zainstalowanych paneli. Można wyświetlać wybrane panele w różnych widokach, ustawiać automatyczne przełączanie paneli oraz pobierać nowe panele.

- ! Niektóre panele opisane w niniejszej instrukcji obsługi nie są obsługiwane przez wszystkie sieci lub usługodawców.

Jak powrócić do ostatnio używanego panelu


- Naciśnij  lub wybierz  > Dom.

Przełączanie paneli i aplikacji


- Na panelu lub w aplikacji naciśnij dwukrotnie , aby przejść do widoku Ulubione.
- W widoku paneli naciśnij , aby powrócić do ostatnio używanego panelu.
- W aplikacji uruchomionej z menu **Start** naciśnij , aby powrócić do ostatnio używanego panelu.

Zarządzanie panelami

Po otwarciu panelu pojawiają się następujące ikony:

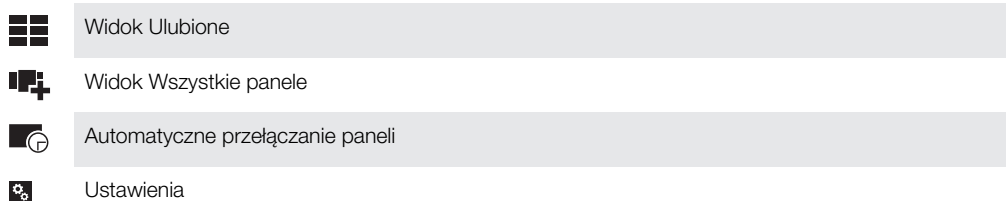

Jak otworzyć i zamknąć widoki paneli

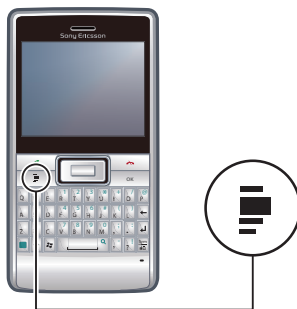

- 1 Naciśnij .
 - 2 Wybierz panel.
- 💡 Aby przejść bezpośrednio do widoku paneli, możesz nacisnąć dwukrotnie .

Widok Ulubione

W tym widoku jest wyświetlanych sześć ulubionych paneli. Panele można ustawić jako ulubione w widoku Wszystkie panele.



Jak otworzyć panel z widoku Ulubione

- Wybierz panel, który chcesz otworzyć.

Widok Wszystkie panele

W widoku Wszystkie panele można obejrzeć wszystkie panele, w tym ulubione i pobrane. Ponadto o niektórych z nich można przeczytać dokładniejsze informacje.



Jak otworzyć panel z widoku Wszystkie panele


- Przewijaj listę paneli w prawo lub w lewo, aż żądany panel zostanie wyróżniony.
- Wybierz **Uaktywnij**.

Jak dodać panel do Ulubionych

- W widoku Lista wybierz panel.
- Wybierz **Ulubiony**.

Automatyczne przełączanie paneli

Funkcja Automatyczne przełączanie paneli powoduje automatyczną zmianę aktualnego panelu o wybranej godzinie.

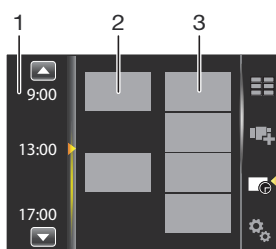

- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | Oś czasu |
| 2 | Dodane panele na osi czasu |
| 3 | Lista dostępnych paneli |

Jak zmienić czas na osi czasu

- W widoku Automatyczne przełączanie paneli wybierz lub .


Jak dodać panele do osi czasu

- Przeciągnij żądane panele z listy dostępnych paneli na oś czasową.

Jak usunąć panele z osi czasu

- Przeciągnij żądane panele z osi czasowej na listę dostępnych paneli.


Ustawienia Menedżera paneli

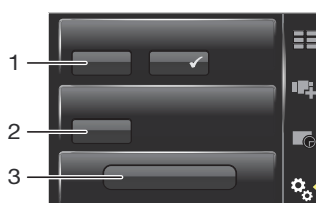

- 1 **Automat. przełączanie paneli** włączone/wyłączone — włącz lub wyłącz **Automat. przełączanie paneli**.
- 2 Informacje o wydaniu/**Aktualizuj** — pobierz najnowszą wersję aplikacji Menedżer paneli. Jeżeli aktualnie używana aplikacja Menedżer paneli jest w najnowszej wersji, opcja **Aktualizuj** jest wyłączona.
- 3 **Pob. więcej paneli** — pobierz nowe panele do swojego urządzenia

Panel Sony Ericsson

Ten panel udostępnia zegar, informacje o pogodzie, funkcje wiadomości oraz przydatne skróty do zarządzania telefonem oraz wyświetlania jego stanu.

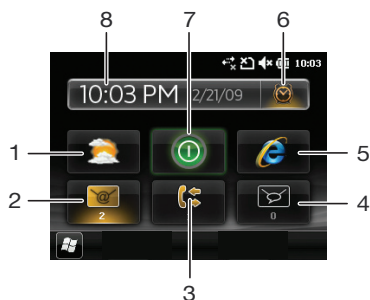

- 1 Pogoda
- 2 E-mail
- 3 Dziennik połączeń
- 4 Obsługa wiadomości
- 5 Przeglądarka internetowa
- 6 Alarm
- 7 Tryb Greenheart
- 8 Godzina i data

Panel Pomoc techniczna

W razie pytań i wątpliwości możesz skorzystać z panelu Pomoc techniczna. Zapewnia on szybki dostęp do pomocy oraz odpowiedzi na różne pytania. Znajdują się w nim szybkie łącza do instrukcji obsługi, najnowszych wiadomości związanych z pomocą techniczną oraz pomocy internetowej dla urządzeń przenośnych.

Panel MS Today

Panel MS Today zapewnia dostęp do wszystkich podstawowych funkcji telefonu, takich jak funkcje komunikacji, obsługi multimediów i przeglądania. Można go dostosowywać do własnych preferencji.

Jak spersonalizować panel Strona główna

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Dom**.
- 2 Dostosuj ustawienia zgodnie z własnymi preferencjami.

Panel Spb Mobile Shell

Występują dwa typy panelu Spb Mobile Shell: Lifestyle i Professional. Panel Spb Mobile Shell Professional służy raczej do pracy, a jego głównym widokiem jest kalendarz i terminy. Oba panele można dostosować do własnych potrzeb. Panele wychodzą poza ekran, dzięki czemu jest więcej miejsca na dodawanie skrótów i widżetów.



Aby uzyskać więcej informacji, zobacz www.spbsoftwarehouse.com.

Panel W drodze

Panel wygląda jak deska rozdzielcza samochodu — ma duże dotykowe ikony i uproszczony układ. Doskonale sprawdza się, gdy jesteś akurat w ruchu i potrzebujesz szybkiego dostępu na przykład do spisu telefonów, muzyki czy narzędzi nawigacyjnych.

Panel Facebook

Panel Facebook umożliwia korzystanie z serwisów społecznościowych bezpośrednio z telefonu. Po zalogowaniu się na swoim koncie będziesz cały czas w kontakcie ze znajomymi i możesz wymieniać się z nimi różnymi informacjami. Dzięki temu panelowi nigdy nie umknie Ci żadne ważne wydarzenie, ponieważ na bieżąco będziesz o nich otrzymywać powiadomienia.

- ! Aby korzystać z panelu, musisz mieć konto w serwisie Facebook.
- 💡 Gdy zalogujesz się w serwisie Facebook, możesz z niego korzystać za pośrednictwem widoku SlideView po kliknięciu .

Panel YouTube™

Panel YouTube™ pozwala szybko dotrzeć do najpopularniejszych filmów zamieszczonych w serwisie YouTube™. Filmy są wyświetlane w postaci listy miniatur obejmującej ostatni dzień, tydzień lub miesiąc. Za pomocą panelu można również wyszukiwać filmy.

Pobieranie nowych paneli

Jak pobrać nowe panele

- W widoku Ustawienia paneli wybierz **Pob. więcej paneli**.

Połączenia

Nawiązywanie i odbieranie połączeń

Tego telefonu można używać do nawiązywania i odbierania połączeń, przesyłania wiadomości oraz ich śledzenia. Umożliwia on również wybieranie numerów bezpośrednio z Kontaktów oraz Historii połączeń. Aby móc nawiązywać lub odbierać połączenia telefoniczne, musisz znajdować się w zasięgu sieci.

Nawiązywanie połączeń

Jak nawiązać połączenie przy użyciu klawiatury



- 1 Naciśnij .
- 2 Wprowadź numer telefonu, naciskając odpowiednie klawisze numeryczne na klawiaturze.
- 3 Naciśnij .

Jak zakończyć połączenie

- Aby zakończyć trwające połączenie, naciśnij .

Jak nawiązać połączenie z Kontaktów

- 1 Wybierz  > **Kontakty**.
- 2 Przewiń do kontaktu, z którym chcesz się połączyć.
- 3 Wybierz kontakt, aby zobaczyć jego wszystkie numery telefonów.
- 4 Przewiń do numeru telefonu, na który chcesz zadzwonić, i wybierz go.

Historia połączeń

Umożliwia wyświetlanie informacji o połączeniach odebranych, nieodebranych i odrzuconych oraz o wybieranych numerach: numerów telefonów, dat, godzin i czasów trwania.

Jak otworzyć Historię połączeń

- 1 Naciśnij .
- 2 Wybierz .

Jak nawiązać połączenie z Historii połączeń

- 1 Naciśnij .
- 2 Wybierz .
- 3 Przewiń wszystkie połączenia i wybierz pozycję, którą chcesz wyświetlić.
- 4 Wybierz numer, z którym chcesz się połączyć.

Odbieranie połączeń

Jak odebrać połączenie

- Naciśnij .

Jak odrzucić połączenie i wysłać sygnał zajętości

- Kiedy nadejdzie połączenie przychodzące, naciśnij .

Jak wyłączyć dzwonek bez odbierania połączenia

- Naciśnij klawisz głośności.

Odrzucanie połączeń przy użyciu wiadomości SMS

Funkcja ta umożliwia odrzucanie połączeń i wysyłanie do osób telefonujących wiadomości SMS o określonej wcześniej treści. Przed użyciem tej funkcji należy ją włączyć.

Jak włączyć funkcję odrzucania połączeń z wiadomością SMS

- 1 Naciśnij .
- 2 Wybierz **Menu > Narzędzia > Opcje...**, a następnie wybierz kartę **Zaawansowane**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Odrzuć połączenie przy użyciu wiadomości tekstowej..**
- 4 Wprowadź tekst wiadomości, która ma być wysyłana do osób telefonujących, kiedy odrzucisz połączenie.
- 5 Wybierz **OK**.

Jak odrzucić połączenie przy użyciu wiadomości SMS

- 1 Kiedy nadejdzie połączenie przychodzące, wybierz **Wyślij wiadomość SMS**.
- 2 W razie potrzeby zmodyfikuj tekst.
- 3 Wybierz **Wyślij**, aby wysłać wiadomość SMS do osoby telefonującej.

Połączenia alarmowe

Telefon obsługuje międzynarodowe numery alarmowe, np. 112 i 911. Tych numerów można zazwyczaj używać do nawiązywania połączeń alarmowych w dowolnym kraju, z włożoną kartą SIM lub bez niej, jeżeli telefon znajduje się w zasięgu sieci.

- ! W niektórych krajach mogą być używane inne numery alarmowe. Z tego względu operator sieci może zapisać na karcie SIM dodatkowe, lokalne numery alarmowe.

Jak nawiązać połączenie alarmowe

- 1 Naciśnij .
- 2 Wybierz lokalny numer alarmowy lub wyszukaj go na karcie SIM, jeśli jest włożona.
- 3 Naciśnij .

Szybkie wybieranie numerów

Funkcja **Szybkie wybieranie numerów** przyspiesza nawiązywanie połączeń z kontaktami, do których telefonuje się najczęściej. Numery szybkiego wybierania można przechowywać na pozycjach od 2 do 99 (pozycja 1 jest zarezerwowana dla poczty głosowej). Jeżeli chcesz na przykład zadzwonić do kontaktu przechowywanego na pozycji 3, wystarczy wybrać i przytrzymać klawisz numeryczny 3 na klawiaturze telefonu. Aby zadzwonić do kontaktu przechowywanego na pozycji od 10 do 99, wybierz pierwszy klawisz numeryczny, a następnie wybierz i przytrzymaj drugi klawisz numeryczny. Aby móc utworzyć pozycję **Szybkie wybieranie numerów**, kontakt musi być już uwzględniony w Kontaktach.

Jak utworzyć pozycję szybkiego wybierania

- 1 Naciśnij .
- 2 Wybierz .
- 3 Wybierz i przytrzymaj kontakt, który chcesz przypisać do klawisza szybkiego wybierania.
- 4 Wybierz numer telefonu, który chcesz przypisać do klawisza szybkiego wybierania.
- 5 Wybierz dostępną pozycję, która będzie używana jako numer szybkiego wybierania tego kontaktu.

Więcej funkcji połączeń

Jak wyregulować głośność słuchawki podczas połączenia

- Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

Jak wyregulować domyślną głośność słuchawki

- Wybierz ikonę stanu .
- Ustaw ekranowy suwak głośności na żądanym poziomie, wybierając go i przeciągając.
- Wybierz **OK**.

Usługi telefoniczne

Telefon łączy się bezpośrednio z telefoniczną siecią komórkową i umożliwia korzystanie z różnych usług telefonicznych oraz zmianę ich ustawień. Usługi telefoniczne to między innymi przekazywanie połączeń, połączenia oczekujące i poczta głosowa. Więcej informacji o dostępności usług telefonicznych przy użyciu tego telefonu można uzyskać od usługodawcy.

Jak uzyskać dostęp do ustawień usług telefonu i je zmienić

- Wybierz  > **Ustawienia** > **Osobiste** > **Telefon** > karta **Usługi**.
- Wybierz usługę, której chcesz używać, a następnie wybierz **Pobierz ustawienia....**
- Wybierz żądane opcje, a następnie wybierz **ok**.

Inteligentne wybieranie numerów — Smart Dialing

Telefon zawiera funkcję Smart Dialing, która ułatwia wybieranie numerów telefonów. Kiedy zaczniesz wprowadzać numer telefonu lub nazwę kontaktu, telefon automatycznie wyszuka dopasowanie w Kontaktach, na karcie SIM lub w Historii połączeń. Wyświetli się odfiltrowana lista numerów telefonów i nazw kontaktów, spośród których można wybrać numer. Ta funkcja nie umożliwia wprowadzania ustawień.

Połączenia konferencyjne

Podczas połączenia konferencyjnego można rozmawiać jednocześnie z maksymalnie pięcioma osobami.

Jak skonfigurować połączenie konferencyjne

- Nawiąż połączenie.
- Zawieś połączenie i nawiąż nowe lub zaakceptuj nowe połączenie przychodzące.
- Wybierz **Menu** > **Konferencja**.

Dodawanie kontaktu do Kontaktów po połączeniu

Ta funkcja umożliwia automatyczne zapisywanie w Kontaktach nowych numerów telefonów po połączeniu. Przed użyciem tej funkcji należy ją włączyć.

Jak włączyć automatyczne zapisywanie numerów telefonicznych po połączeniu

- Naciśnij .
- Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Opcje....**
- Wybierz kartę **Zaawansowane**.
- Zaznacz pole wyboru **Dodaj nowy numer telefonu do Kontaktów na zakończenie połączenia..**
- Wybierz **OK**.

Telefon tekstowy (TTY)

Telefon tekstowy (TTY) to urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone dla osób z upośledzeniem słuchu lub mowy, które umożliwia przekazywanie tekstu wprowadzonego podczas połączenia głosowego w jednym telefonie do drugiego telefonu. Jeśli używasz urządzenia TTY, możesz w telefonie skonfigurować ustawienia łączności z tym urządzeniem.

Jak włączyć tryb telefonu tekstowego (TTY)

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Osobiste** > **Ustawienie TTY**.
- 2 Zaznacz pole wyboru **Włącz TTY**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Kontakty

W folderze **Kontakty** możesz zapisać informacje o osobach i firmach, z którymi się komunikujesz. Wraz z każdym kontaktem można zapisywać numery telefonów, adresy e-mail, nazwy użytkowników wiadomości błyskawicznych oraz różne informacje dodatkowe, takie jak adresy firmowe i domowe. Do kontaktu można także przypisać zdjęcie i dźwięk dzwonka. Domyślnie kontakty są zapisywane w pamięci telefonu, ale mogą być też umieszczane na karcie SIM. Aby uzyskać więcej informacji na temat synchronizowania kontaktów z komputerem lub z serwerem Microsoft® Exchange Server, zobacz *Synchronizacja* na stronie 35.

Korzystanie z Kontakty

Jak dodać kontakt

- 1 Wybierz  > **Kontakty**.
- 2 Wybierz  > **Kontakt programu Outlook**.
- 3 Wybierz **Dodaj nazwę** i wprowadź nazwę/imię i nazwisko. W razie potrzeby wpisz nazwę firmy. Wybierz **OK**.
- 4 Wybierz **Dodaj więcej numerów**. Wybierz żądany typ numeru, wprowadź numer i wybierz **OK**.
- 5 W razie potrzeby wybierz **Dodaj więcej wiadomości e-mail/błyskawicznych** i wprowadź adres e-mail oraz adres wiadomości błyskawicznych.
- 6 Aby dodać zdjęcie kontaktu, wybierz , a następnie wybierz plik zdjęcia lub wybierz **Aparat fotograficzny**, aby zrobić zdjęcie kontaktowi.
- 7 Aby przypisać dzwonek do kontaktu albo dodać więcej adresów lub inne informacje, u góry ekranu wybierz **Informacje**. Wprowadź żądane informacje i wybierz **OK**.
- 8 Gdy skończysz, wybierz **OK**.

Jak wyszukać kontakt

- 1 Wybierz  > **Kontakty**.
 - 2 Wybierz **Wprowadź nazwę...** i wprowadź kilka pierwszych liter nazwy kontaktu. Pojawi się lista kontaktów pasujących do wpisanych liter.
 - 3 Przewiń listę i wybierz żądany kontakt.
-  Można również bezpośrednio przewinąć listę kontaktów lub dotknąć jednego z pól literowych u góry listy kontaktów.

Jak edytować kontakt

- 1 Wybierz  > **Kontakty**.
- 2 Wybierz żądany kontakt, a następnie wybierz  > **Edycja**.
- 3 Wprowadź żądane informacje i wybierz **OK**.

Jak usunąć kontakty

- 1 Wybierz  > **Kontakty**.
- 2 Wybierz  > **Wybierz kontakty** > **Kilka**.
- 3 Wybierz kontakty, które chcesz usunąć, a następnie wybierz  > **Usuń**.

Jak utworzyć grupę kontaktów

- 1 Wybierz  > **Kontakty**.
 - 2 Wybierz .
 - 3 Wybierz **Grupa obsługi wiadomości**, jeśli chcesz utworzyć grupę odbiorców wiadomości SMS lub MMS, albo **Grupa poczty e-mail**, jeśli chcesz utworzyć grupę odbiorców wiadomości e-mail.
 - 4 Wprowadź nazwę dla grupy.
 - 5 Wybierz , wybierz żądanych członków grupy, a następnie wybierz **Gotowe**.
 - 6 Wybierz **OK**.
-  Wiadomości wysyłane do grupy docierają do jej wszystkich członków. W przypadku wiadomości SMS i MMS jest naliczana opłata za każdego członka grupy.

Jak zadzwonić do kontaktu

- 1 Wybierz  > **Kontakty**.
- 2 Wybierz żądany kontakt.
- 3 Wybierz numer telefonu, z którym chcesz się połączyć.

Jak wysłać wiadomość SMS lub MMS do kontaktu albo grupy

- 1 Wybierz  > **Kontakty**.
- 2 Wybierz żądany kontakt lub grupę.
- 3 W przypadku kontaktu dotknij **Wyślij wiadomość SMS**, a następnie żadanego numeru. W przypadku grupy kontaktów dotknij .
- 4 Zredaguj wiadomość i wybierz .

Jak wysłać wiadomość e-mail do kontaktu albo grupy

- 1 Wybierz  > **Kontakty**.
- 2 Wybierz żądany kontakt lub grupę.
- 3 W przypadku kontaktu dotknij **Wyślij wiadomość e-mail**, a następnie żadanego adresu. W przypadku grupy kontaktów dotknij .
- 4 Wybierz konto e-mail, z którego chcesz wysłać wiadomość.
- 5 Zredaguj wiadomość i wybierz .

Jak wysłać informacje kontaktowe w wiadomości SMS

- 1 Wybierz  > **Kontakty**.
- 2 Wybierz żądany kontakt.
- 3 Wybierz  > **Wyślij kontakt** > **Wiadomości**.
- 4 Zaznacz pola wyboru obok informacji kontaktowych, które chcesz wysłać, i wybierz **Gotowe**.
- 5 Wprowadź numer odbiorcy i wybierz .

Jak wysłać informacje kontaktowe przy użyciu technologii bezprzewodowej Bluetooth™

- 1 Wybierz  > **Kontakty**.
- 2 Wybierz  > **Wybierz kontakty** > **Kilka**.
- 3 Wybierz kontakty, których dane chcesz wysłać.
- 4 Wybierz  > **Wyślij kontakt** > **Transmisja**. Telefon rozpocznie wyszukiwanie innych urządzeń Bluetooth™.
- 5 Na liście urządzeń wybierz urządzenie, do którego chcesz wysłać informacje kontaktowe.

Kontakty SIM

Kontakty można zapisywać na karcie SIM. Ze względu na ograniczoną ilość pamięci karty dla każdego kontaktu można zapisać tylko dwa numery telefonów i jeden adres e-mail.

-  Kontakty z karty SIM są oznaczone ikoną .

Jak wybrać kontakty do wyświetlenia

- 1 Wybierz  > **Kontakty**.
- 2 Wybierz  > **Filtr**.
- 3 Wybierz **Kontakty urządzenia**, jeśli mają być wyświetlane wyłącznie kontakty zapisane w pamięci telefonu, **Kontakty SIM** jeśli mają być wyświetlane tylko kontakty zapisane na karcie SIM, lub **Wszystkie kontakty**, aby były widoczne wszystkie kontakty.

Jak skopiować kontakty z karty SIM do pamięci telefonu

- 1 Wybierz  > **Kontakty**.
- 2 Wybierz  > **Wybierz kontakty** > **Kilka**.
- 3 Wybierz na karcie SIM kontakty, które chcesz skopiować.
- 4 Wybierz  > **Kopiuj kontakt** > **Do kontaktów**.

Jak skopiować kontakty z pamięci telefonu na kartę SIM

- 1 Wybierz  > **Kontakty**.
- 2 Wybierz  > **Wybierz kontakty > Kilka**.
- 3 Wybierz w telefonie kontakty, które chcesz skopiować.
- 4 Wybierz  > **Kopiuj kontakt > Na kartę SIM**.

Znajdowanie kontaktów firmowych na serwerze Microsoft® Exchange Server

Oprócz kontaktów w telefonie możesz także korzystać z informacji o kontaktach w **Firmowa książka kontaktów** swojej firmy. **Firmowa książka kontaktów** jest dostępna tylko, jeżeli firma używa serwera Microsoft® Exchange Server 2003 z dodatkiem SP2 lub nowszej wersji oraz po dokonaniu pierwszej synchronizacji z serwerem. Aby uzyskać więcej informacji na temat synchronizowania kontaktów z komputerem lub z serwerem Microsoft® Exchange Server, zobacz *Synchronizacja* na stronie 35.

Jak znaleźć kontakty w Firmowej książce kontaktów

- 1 Zsynchronizuj dane z serwerem Microsoft® Exchange Server, jeżeli nie były dotąd synchronizowane.
- 2 Wybierz  > **Kontakty**.
- 3 Wybierz  > **Firmowa książka kontaktów**.
- 4 Wprowadź część lub całość nazwy kontaktu, a następnie wybierz **Wyszukaj**. Telefon nawiąże połączenie z serwerem Microsoft® Exchange Server i przeprowadzi wyszukiwanie.
- 5 Aby kontakt zwrócony na liście wyników zapisać w telefonie, wybierz ten kontakt, a następnie wybierz  > **Zapisz w kontaktach**.

Kalendarz

Telefon jest wyposażony w kalendarz umożliwiający zarządzanie harmonogramem działań. Aby dowiedzieć się, jak zsynchronizować kalendarz telefonu z serwerem Microsoft® Exchange Server na komputerze, zobacz *Synchronizacja* na stronie 35.

Jak otworzyć kalendarz

- Naciśnij , a następnie wybierz **Kalendarz**.
- 💡 Możesz również wybrać  > **Kalendarz**.

Korzystanie z kalendarza

Jak utworzyć termin

- 1 Naciśnij , a następnie wybierz **Kalendarz**.
- 2 Wybierz .
- 3 Wprowadź temat.
- 4 Aby zmienić datę rozpoczęcia, wybierz istniejącą datę i odpowiednio ją zmodyfikuj. Powtórz tę operację dla godziny rozpoczęcia oraz daty i godziny zakończenia.
- 5 W razie potrzeby wybierz **Przypomnienie:** i określ odstęp czasowy dla przypomnienia.
- 6 Aby wybrać opcję dla innego pola, dotknij tego pola i zaznacz daną opcję.
- 7 Gdy skończysz, wybierz **OK**.

Jak wyświetlić termin

- 1 Naciśnij , a następnie wybierz **Kalendarz**.
- 2 Wybierz żądany termin.

Jak edytować termin

- 1 Naciśnij , a następnie wybierz **Kalendarz**.
- 2 Wybierz termin, który chcesz zmodyfikować.
- 3 Wybierz  > **Edycja**.
- 4 Zmień dane terminu i wybierz **OK**.

Jak usunąć termin

- 1 Naciśnij , a następnie wybierz **Kalendarz**.
- 2 Wybierz termin, który chcesz usunąć.
- 3 Wybierz  > **Usuń**.

Jak zarządzać przypomnieniami o terminach

- Gdy zostanie wyświetlone przypomnienie o terminie, wybierz , aby je odrzucić, lub  i wybierz opcję.

Jak wysłać termin przy użyciu technologii bezprzewodowej Bluetooth™

- 1 Włącz funkcję Bluetooth™ w urządzeniu odbiorczym i ustaw je jako wykryte (widoczne).
- 2 Naciśnij , a następnie wybierz **Kalendarz**.
- 3 Wybierz termin, który chcesz wysłać do urządzenia odbiorczego.
- 4 Wybierz  > **Transmituj....** Telefon rozpocznie wyszukiwanie innych urządzeń Bluetooth™.
- 5 Poczekaj, aż urządzenie odbiorcze pojawi się na liście, a następnie wybierz **Naciśnij, aby wysłać**.
- 6 Jeśli wysłanie powiedzie się, termin będzie widoczny w aplikacji kalendarza w urządzeniu odbiorczym.

Zarządzanie wezwaniami na spotkania za pomocą programu Microsoft® Outlook®

Jeśli w telefonie skonfigurowano synchronizowanie z serwerem Microsoft® Exchange Server, można z niego wysyłać wezwania na spotkania oraz odpowiadać na otrzymane wezwania. Otrzymane wezwania na spotkania są wyświetlane jako terminy w kalendarzu.

Jak utworzyć i wysłać wezwanie na spotkanie

- 1 Naciśnij , a następnie wybierz **Kalendarz**.
- 2 Wybierz .
- 3 Wprowadź niezbędne informacje w polach **Temat:** i **Lokalizacja:**.
- 4 Aby zmienić datę rozpoczęcia, wybierz istniejącą datę i odpowiednio ją zmodyfikuj. Powtórz tę operację dla godziny rozpoczęcia oraz daty i godziny zakończenia.
- 5 W razie potrzeby wybierz **Przypomnienie:** i określ odstęp czasowy dla przypomnienia.
- 6 Wybierz **Uczestnicy:**, a następnie wybierz **Dodaj uczestnika wymaganego...** lub **Dodaj uczestnika opcjonalnego...**
- 7 Wybierz uczestnika spośród kontaktów w swoim telefonie albo wybierz **Firmowa książka kontaktów** i poszukaj ich na serwerze Microsoft® Exchange Server.
- 8 Aby usunąć osobę z listy uczestników, za pomocą klawisza nawigacyjnego przejdź do wpisu tej osoby i wybierz  > **Usuń uczestnika**.
- 9 Po dodaniu uczestników wybierz **OK** i kontynuuj konfigurowanie wezwania.
- 10 Aby wybrać opcję dla innego pola, np. **Stan:** lub **Charakter:**, dotknij nazwy pola i zaznacz daną opcję.
- 11 Gdy skończysz, wybierz **OK** > **Tak**. Wezwanie zostanie wysłane.

Jak odpowiedzieć na wezwanie na spotkanie

- 1 Naciśnij , a następnie wybierz **Wiadomości** > **Outlook**.
 - 2 Wybierz wezwanie na spotkanie.
 - 3 Aby sprawdzić swoją dostępność w czasie, na który przypada spotkanie, wybierz **Wyświetl kalendarz**. Po zakończeniu wyświetlania wybierz .
 - 4 Aby zaakceptować wezwanie, wybierz . Aby odpowiedzieć w inny sposób, wybierz  i zaznacz jedną z odpowiedzi. Zaakceptowane wezwanie na spotkanie jest automatycznie dodawane jako termin w folderze **Kalendarz** w telefonie.
-  Jeżeli spotkanie koliduje z innym terminem, u góry wiadomości jest wyświetlany stan **Konflikt harmonogramu**.

Synchronizacja

Synchronizowanie telefonu z komputerem to łatwy i praktyczny sposób zagwarantowania istnienia identycznych kontaktów, wiadomości i zapisów kalendarza na obu urządzeniach. Istnieje kilka różnych metod synchronizacji. Wybór zależy od własnych preferencji oraz rodzaju synchronizowanej zawartości.

Metody synchronizacji

Telefon z systemem Windows® można synchronizować przy użyciu następujących metod:

- Nawiązując bezprzewodowe połączenie z usługą Sony Ericsson Sync w celu dokonania synchronizacji ze swoim kontem u Sony Ericsson zlokalizowanym na stronie www.sonyericsson.com/user. Łączność można nawiązać za pośrednictwem sieci Wi-Fi™ lub przy użyciu połączenia mobilnej transmisji danych 2G/3G.
- Nawiązując lokalne połączenie z programem Microsoft® ActiveSync® zainstalowanym na komputerze z systemem Microsoft® Windows®. Łączność można nawiązać przez łącze USB lub Bluetooth™.
- Nawiązując bezprzewodowe połączenie z serwerem Microsoft® Exchange Server za pośrednictwem sieci Wi-Fi™ lub połączenia mobilnej transmisji danych 2G/3G.

Synchronizowanie za pomocą programu Sony Ericsson Sync

Aplikacja Sony Ericsson Sync umożliwia synchronizowanie kontaktów, wydarzeń zapisanych w kalendarzu, zadań i wiadomości SMS między telefonem a witryną internetową www.sonyericsson.com/user firmy Sony Ericsson. Można wtedy przeglądać, edytować i dodawać informacje z każdego komputera mającego łączność z Internetem.

Posiadanie konta w firmie Sony Ericsson jest niezbędne, aby mieć dostęp do zsynchronizowanych informacji umieszczonych w witrynie www.sonyericsson.com/user. Konto można utworzyć i skonfigurować w telefonie albo bezpośrednio na stronie www.sonyericsson.com/user.

- ! W aplikacji Sony Ericsson Sync można skonfigurować ustawienia komunikacji z dowolnymi usługami SyncML™.

Jak skonfigurować program Sony Ericsson Sync w telefonie

- 1 Wybierz  > **Sony Ericsson Sync**.
- 2 Wybierz **Rozpocznij**.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora rejestracji i utwórz konto programu Sony Ericsson Sync.

Jak wykonać synchronizację za pomocą programu Sony Ericsson Sync

- 1 Wybierz  > **Sony Ericsson Sync**.
- 2 Wybierz **Synchronizuj**, aby rozpocząć synchronizowanie.

Jak skonfigurować współpracę programu Sony Ericsson Sync z innymi usługami SyncML

- 1 Wybierz  > **Sony Ericsson Sync**.
- 2 Wybierz **Edytuj**.
- 3 Wprowadź odpowiednie ustawienia konta na obu kartach.
- 4 Wybierz **Zapisz**.

- ! Aby uzyskać dokładniejsze informacje o konfiguracji konta, skontaktuj się z dostawcą usług SyncML.

Jak edytować ustawienia synchronizacji w programie Sony Ericsson Sync

- 1 Wybierz  > **Sony Ericsson Sync**.
- 2 Wybierz **Edytuj**.
- 3 Zmodyfikuj potrzebne informacje na obu kartach.
- 4 Wybierz **Zapisz**.

Jak skonfigurować harmonogram synchronizacji w programie Sony Ericsson Sync

- 1 Wybierz  > **Sony Ericsson Sync**.
- 2 Wybierz **Edytuj**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Odstęp między synchr..**
- 4 Określ odstęp czasu między kolejnymi sesjami synchronizacji i wybierz **Ustaw**.
- 5 Określ godzinę rozpoczęcia synchronizacji i wybierz **Ustaw**.
- 6 Określ datę rozpoczęcia synchronizacji i wybierz **Ustaw**.
- 7 Wybierz **Zapisz**.

Jak zatrzymać synchronizację w programie Sony Ericsson Sync

- Podczas synchronizowania wybierz **Anuluj**.

Synchronizowanie z komputerem z systemem Microsoft® Windows® przy użyciu aplikacji Microsoft® ActiveSync®

Używając przewodu USB lub połączenia Bluetooth™, można synchronizować wiadomości e-mail, kontakty, wpisy kalendarza, utwory muzyczne, zdjęcia i ulubione strony internetowe z komputerem wyposażonym w system Microsoft® Windows®. Na początek warto odwiedzić witrynę firmy Microsoft® w Internecie: www.microsoft.com/getstarted.

Przed rozpoczęciem synchronizowania przy użyciu połączenia USB lub Bluetooth™

Zanim będzie można zsynchronizować dane przy użyciu łącza USB albo Bluetooth™, należy skonfigurować oprogramowanie synchronizacyjne na komputerze. Postępuj zgodnie z zamieszczonymi poniżej instrukcjami dla wersji systemu Microsoft® Windows® zainstalowanej na swoim komputerze.

Jak skonfigurować synchronizację w systemie Microsoft® Windows® XP

- 1 **Komputer:** Przejdź pod adres www.microsoft.com/getstarted, aby pobrać najnowszą wersję aplikacji Microsoft® ActiveSync® na komputer. Wymagany jest program Microsoft® ActiveSync® w wersji 4.5 lub nowszej.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.
- 3 **Telefon:** Podłącz telefon do komputera przewodem USB otrzymanym w komplecie z telefonem i poczekaj kilka sekund.
- 4 **Komputer:** Uruchomi się automatycznie Kreator konfiguracji synchronizacji i poprowadzi przez proces tworzenia powiązania do synchronizacji oraz wyboru typów informacji, które mają być synchronizowane.

Jak skonfigurować synchronizację w systemie Microsoft® Windows Vista® lub Microsoft® Windows® 7

- 1 **Komputer:** Przejdź pod adres www.microsoft.com/getstarted, aby pobrać najnowszą wersję aplikacji Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile® na komputer.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.
- 3 **Telefon:** Podłącz telefon do komputera przewodem USB otrzymanym w komplecie z telefonem i poczekaj kilka sekund.
- 4 **Komputer:** Uruchomi się automatycznie Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile®. Postępuj zgodnie z instrukcjami konfigurowania synchronizacji telefonu wyświetlanymi na ekranie.

Synchronizowanie telefonu z komputerem z systemem Microsoft® Windows® przy użyciu przewodu USB

Aby rozpocząć synchronizowanie z komputerem z systemem Microsoft® Windows® przy użyciu przewodu USB, należy postępować zgodnie z instrukcjami dla wersji systemu Microsoft® Windows® zainstalowanej na komputerze.

Jak dokonać synchronizacji z komputerem z systemem Microsoft® Windows® XP za pomocą przewodu USB

- Połącz telefon z komputerem za pomocą przewodu USB. Microsoft® ActiveSync® otworzy się automatycznie i rozpocznie się synchronizacja.

Jak dokonać synchronizacji z komputerem z systemem Microsoft® Windows Vista® lub Microsoft® Windows® 7 za pomocą kabla USB

- 1 Połącz telefon z komputerem za pomocą przewodu USB.
- 2 **Komputer:** Wybierz *Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile* w menu Start.
- 3 Kliknij  w lewej dolnej części okna Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile®.

Synchronizowanie telefonu z komputerem z systemem Microsoft® Windows® przy użyciu połączenia Bluetooth™

Aby rozpocząć synchronizowanie z komputerem z systemem Microsoft® Windows® przy użyciu połączenia Bluetooth™, należy najpierw ustanowić powiązanie między telefonem a komputerem. Dokładniejsze informacje o konfigurowaniu powiązania Bluetooth™ można znaleźć w temacie *Technologia Bluetooth™* na stronie 47.

Jak zsynchronizować telefon z komputerem z systemem Microsoft® Windows® przy użyciu połączenia Bluetooth™

- ! Aby zsynchronizować komputer za pomocą łącza Bluetooth™, musi on mieć wbudowane funkcje Bluetooth™ lub dołączoną kartę albo adapter Bluetooth™.
- 1 Włącz komputer, włącz funkcję Bluetooth™ w telefonie i komputerze oraz ustaw je jako wykryte (widoczne).
- 2 Wybierz  > **ActiveSync**.
- 3 Wybierz **Menu > Połącz przez Bluetooth**.
- 💡 Aby nie wyczerpywać baterii, wyłączaj funkcję Bluetooth™, gdy nie jest potrzebna.

Zmiana synchronizowanych informacji

W razie potrzeby możesz zmieniać typy informacji w telefonie, które mają być synchronizowane. Ponadto można w ogóle usunąć konto programu Microsoft® Outlook® z telefonu.

- ! Przed zmianą ustawień synchronizacji w telefonie należy odłączyć go od komputera.

Jak zmienić synchronizowane informacje

- 1 Wybierz  > **ActiveSync**.
- 2 Wybierz **Menu > Opcje**.
- 3 Zaznacz pola wyboru elementów, które chcesz synchronizować.
- 4 Aby zmienić ustawienia synchronizacji określonego typu informacji, wybierz go, a następnie wybierz **Ustawienia**. Umożliwia to ustawienie limitu rozmiaru pobieranych elementów, okresu, z jakiego mają pochodzić pobierane informacje, oraz innych opcji.

Jak usunąć konto programu Microsoft® Outlook® z telefonu

- 1 Wybierz  > **ActiveSync**.
 - 2 Wybierz **Menu > Opcje**.
 - 3 Wybierz nazwę konta, które chcesz usunąć.
 - 4 Wybierz **Usuń**.
 - 5 Wybierz **Tak**.
- ! Aby zmiany zaczęły obowiązywać, może być konieczne ponowne uruchomienie telefonu.

Synchronizowanie muzyki i wideo

Przy odpowiednich ustawieniach synchronizacji po podłączeniu telefonu do komputera przewodem USB zawartość multimedialna, na przykład pliki muzyczne i wideo, jest synchronizowana automatycznie.

Jak skonfigurować synchronizację multimedialnych

- ! Zacznij od sprawdzenia, czy są skonfigurowane ustawienia synchronizacji odpowiednie dla wersji systemu Microsoft® Windows® zainstalowanej na komputerze. Pamiętaj też o wybraniu elementów multimedialnych lub typów informacji, które mają być synchronizowane.
- 1 **Komputer:** Przejdź do witryny www.microsoft.com i pobierz oraz zainstaluj program Windows Media® Player w wersji 10 lub nowszej, jeśli nie ma go jeszcze na komputerze.
- 2 Podłącz telefon do komputera przewodem USB otrzymanym w komplecie z telefonem i poczekaj kilka sekund. Jeżeli wyświetli się monit, postępuj zgodnie z instrukcjami konfigurowania synchronizacji multimedialnych wyświetlanymi na ekranie.
- 3 Uruchom program Windows Media® Player. Niektóre wersje programu Windows Media® Player mogą wymagać skonfigurowania bardziej zaawansowanych opcji synchronizowania multimedialnych. Więcej informacji można znaleźć w sekcji pomocy używanej wersji programu Windows Media® Player.

Jak synchronizować muzykę i wideo

- 1 Podłącz telefon do komputera przewodem USB otrzymanym w komplecie z telefonem i poczekaj kilka sekund.
- 2 **Komputer:** Uruchom program Windows Media® Player.
- 3 Kliknij, aby w programie Windows Media® Player wyświetlić widok synchronizacji. W prawym okienku programu Windows Media® Player będzie widoczna karta pamięci telefonu.
- 4 Zaznacz pliki multimedialne, które chcesz zsynchronizować między komputerem a telefonem, i przeciągnij je do okienka synchronizacji z prawej strony.
- 5 Kliknij, aby rozpocząć synchronizowanie plików z telefonem.
- ! Dokładne instrukcje mogą się różnić w zależności od używanej wersji programu Windows Media® Player. Więcej informacji można znaleźć w sekcji pomocy używanej wersji programu Windows Media® Player.

Bezprzewodowe synchronizowanie z serwerem Microsoft® Exchange Server

Korzystając z sieci Wi-Fi™ albo połączenia mobilnej transmisji danych 2G/3G, można bezprzewodowo synchronizować zawartość telefonu z serwerem Microsoft® Exchange Server, na przykład służbowe wiadomości e-mail, wpisy kalendarza i kontakty. Aby można było korzystać z tej funkcji, w firmie/organizacji musi istnieć serwer poczty e-mail obsługiwany przez oprogramowanie Microsoft® Exchange Server z aplikacją Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Konfigurowanie połączenia z serwerem Microsoft® Exchange Server

Zanim będzie można synchronizować dane z serwerem Microsoft® Exchange Server lub uzyskiwać dostęp do informacji na nim przechowywanych, należy skonfigurować w telefonie połączenie z tym serwerem. Mogą być potrzebne następujące informacje od administratora sieci:

- Nazwa serwera Microsoft® Exchange Server (musi to być nazwa serwera Microsoft® Outlook® Web Access)
- Nazwa domeny
- Nazwa użytkownika i hasło używane w pracy

Jeżeli wiadomości e-mail były już synchronizowane z komputerem, należy w telefonie zmienić istniejącą konfigurację synchronizowania z serwerem Microsoft® ActiveSync®. Ponadto przed rozpoczęciem bezprzewodowego synchronizowania z programem Microsoft® Exchange Server należy wskazać typy informacji, które mają być synchronizowane.

Jak skonfigurować połączenie z serwerem Microsoft® Exchange Server

- ! Wymienione czynności należy wykonać tylko w przypadku, gdy wcześniej nie synchronizowano wiadomości e-mail, kalendarzy ani kontaktów.
- 1 Wybierz  > **E-mail** > **Konfiguracja poczty e-mail**.
 - 2 Wprowadź swój adres e-mail i wybierz **Dalej**.
 - 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Spróbuj pobrać ustaw. poczty e-mail automat. z Internetu**, a następnie wybierz **Dalej**.
 - 4 Na liście **Dostawca poczty e-mail** zaznacz **Serwer Exchange**, a następnie wybierz **Dalej**.
 - 5 Wybierz ponownie **Dalej**.
 - 6 Sprawdź, czy adres e-mail jest prawidłowy, a następnie wybierz **Dalej**.
 - 7 W polu **Adres serwera** wprowadź nazwę serwera Microsoft® Exchange Server, a następnie wybierz **Dalej**.
 - 8 Wprowadź swoją nazwę użytkownika, hasło i domenę, a następnie wybierz **Dalej**. Zaznacz pole wyboru widoczne w oknie, jeśli chcesz, aby hasło zostało zapisane i synchronizacja odbywała się automatycznie.
 - 9 Zaznacz pola wyboru typów informacji, które chcesz synchronizować z serwerem Microsoft® Exchange Server.
 - 10 Wybierz **Zakończ**. Telefon automatycznie rozpocznie synchronizację.

Jak zmienić istniejące lokalne ustawienia synchronizacji

- ! Opisane czynności należy wykonać tylko w przypadku, gdy już wcześniej synchronizowano wiadomości e-mail, wpisy kalendarza lub kontakty z komputerem z systemem Microsoft® Windows® za pomocą bezprzewodowego łącza Bluetooth™ lub przewodu USB.
- 1 Wybierz  > **ActiveSync**.
 - 2 Wybierz **Menu** > **Dodaj źródło serwera**.
 - 3 Wprowadź swój adres e-mail i wybierz **Dalej**.
 - 4 W polu **Adres serwera** wprowadź nazwę serwera Microsoft® Exchange Server, a następnie wybierz **Dalej**.
 - 5 Wprowadź swoją nazwę użytkownika, hasło i domenę, a następnie wybierz **Dalej**.
 - 6 Wybierz **Zakończ**.
 - 7 Wybierz **Menu** > **Opcje**.
 - 8 Wyczyść pole wyboru **E-mail** na liście zawartości do synchronizacji na *komputerze z systemem Windows*, a następnie zaznacz pole wyboru **E-mail** na liście zawartości do synchronizacji na serwerze *Microsoft Exchange*. Powtórz tę operację dla wszystkich innych typów informacji, które chcesz synchronizować bezprzewodowo z serwerem Microsoft® Exchange Server.
 - 9 Wybierz **OK**.

Uruchamianie synchronizacji z serwerem Microsoft® Exchange Server w telefonie

Przed rozpoczęciem synchronizacji z serwerem Microsoft® Exchange Server w telefonie musi być skonfigurowane połączenie transmisji danych z Internetem albo połączenie Wi-Fi™, które jest niezbędne do bezprzewodowej synchronizacji. Po zakończeniu konfiguracji połączenia z serwerem Microsoft® Exchange Server telefon automatycznie rozpoczyna synchronizację.

- ! Jeżeli podłączysz telefon do komputera biurowego za pośrednictwem połączenia USB lub Bluetooth™, możesz uzyskać dostęp do sieci i pobrać do telefonu wiadomości e-mail oraz inne informacje programu Microsoft® Outlook®.

Jak ręcznie uruchomić bezprzewodową synchronizację z serwerem Microsoft® Exchange Server

- 1 Wybierz  > **ActiveSync**.
- 2 Wybierz **Synchronizuj**.

Automatyczne synchronizacje z serwerem Microsoft® Exchange Server przy użyciu funkcji Direct Push

Technologia Direct Push umożliwia odbieranie w telefonie nowych wiadomości e-mail bezpośrednio po ich dotarciu do skrzynki odbiorczej na serwerze Microsoft® Exchange Server. Funkcja ta działa również w odniesieniu do takich elementów, jak kontakty, pozycje kalendarza i zadania.

Do działania technologii Direct Push potrzebne jest połączenie GPRS mobilnej transmisji danych lub połączenie Wi-Fi™. Przed pierwszym włączeniem funkcji Direct Push trzeba również dokonać pełnej synchronizacji telefonu z serwerem Microsoft® Exchange Server.

- ! Jeżeli połączenia GPRS i Wi-Fi zostaną włączone jednocześnie, funkcja Direct Push zawsze będzie pobierać informacje przy użyciu połączenia Wi-Fi™.
- ! Funkcja Direct Push działa w telefonie tylko wtedy, jeżeli Twoja firma używa serwera Microsoft Exchange Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) i programem Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Jak włączyć funkcję Direct Push

- 1 Wybierz  > **ActiveSync**.
 - 2 Wybierz **Menu** > **Harmonogram**.
 - 3 W polach **Pory szczytu** i **Pory poza szczytem** wybierz **Po odebraniu elementów**.
 - 4 Wybierz **OK**.
- ! Częste aktualizacje mogą być kosztowne.

Konfigurowanie planowanych synchronizacji z serwerem Microsoft® Exchange Server

Zaplanowana synchronizacja umożliwia ustawienie określonych godzin, o których telefon powinien się łączyć i synchronizować dane z serwerem Microsoft® Exchange Server. Jest to alternatywa wobec technologii Direct Push, która powoduje natychmiastowe przesyłanie wszelkich zmian i nowych elementów pomiędzy telefonem a komputerem.

Dzięki zaplanowanym synchronizacjom można ustawić regularny harmonogram synchronizacji poczty e-mail i innych informacji programu Microsoft® Outlook®. Możesz ustawić częstotliwość synchronizacji w porach szczytu (czyli zazwyczaj w godzinach pracy), kiedy przesyłanych jest wiele wiadomości, oraz w porach poza szczytem, kiedy przesyłanych wiadomości jest mało.

Jak skonfigurować planowane synchronizacje z serwerem Microsoft® Exchange Server

- 1 Wybierz  > **ActiveSync**.
 - 2 Wybierz **Menu** > **Harmonogram**.
 - 3 W polach **Pory szczytu** i **Pory poza szczytem** wybierz odstępy czasowe.
 - 4 Wybierz **ok**.
- ! Aby ustawić dni i godziny pór szczytu i poza szczytem, na dole ekranu wybierz **Pory szczytu**.

Zmiana synchronizowanych informacji

W razie potrzeby możesz zmieniać typy informacji w telefonie, które mają być synchronizowane. Ponadto można w ogóle usunąć konto programu Microsoft® Outlook® z telefonu.

- ! Przed zmianą ustawień synchronizacji w telefonie należy odłączyć go od komputera.

Jak zmienić synchronizowane informacje

- 1 Wybierz  > **ActiveSync**.
- 2 Wybierz **Menu** > **Opcje**.
- 3 Zaznacz pola wyboru elementów, które chcesz synchronizować.
- 4 Aby zmienić ustawienia synchronizacji określonego typu informacji, wybierz go, a następnie wybierz **Ustawienia**. Umożliwia to ustawienie limitu rozmiaru pobieranych elementów, okresu, z jakiego mają pochodzić pobierane informacje, oraz innych opcji.

Jak usunąć konto programu Microsoft® Outlook® z telefonu

- 1 Wybierz  > **ActiveSync**.
 - 2 Wybierz **Menu** > **Opcje**.
 - 3 Wybierz nazwę konta, które chcesz usunąć.
 - 4 Wybierz **Usuń**.
 - 5 Wybierz **Tak**.
- ! Aby zmiany zaczęły obowiązywać, może być konieczne ponowne uruchomienie telefonu.

Obsługa wiadomości

W telefonie można wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe (za pośrednictwem usługi SMS), multimedialne (za pośrednictwem usługi MMS), e-mail oraz błyskawiczne (za pośrednictwem aplikacji Windows™ Live).

SMS i MMS

Przed rozpoczęciem korzystania z usługi wiadomości SMS i MMS

W telefonie można wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe SMS (Short Message Service). Jeśli subskrypcja obejmuje usługę MMS (Multimedia Messaging Service), można także wysyłać i odbierać wiadomości multimedialne, tzn. wiadomości zawierające zdjęcia i nagrania wideo. Jedna wiadomość tekstowa może zawierać maksymalnie 160 znaków. Dłuższe wiadomości są dzielone i wysyłane w kilku częściach. Za każdą wysłaną wiadomość jest naliczana osobna opłata.

- ! Aby wysyłać wiadomości multimedialne, należy mieć poprawne ustawienia usługi MMS w telefonie. Zobacz *Ustawienia Internetu i wiadomości* na stronie 15.
- 💡 Aby uzyskać więcej informacji na temat wprowadzania tekstu, zobacz *Wprowadzanie tekstu* na stronie 17.

Korzystanie z wiadomości SMS i MMS

Jak utworzyć i wysłać wiadomość SMS lub MMS

- 1 Naciśnij .
 - 2 Wybierz **Wiadomości** > **SMS/MMS**.
 - 3 Wybierz .
 - 4 Wprowadź ręcznie numery telefonów lub (dotyczy tylko wiadomości MMS) adresy e-mail odbiorców albo wybierz **Do:** i dodaj odbiorców z listy **Kontakty**.
 - 5 Wybierz obszar tekstu i wprowadź treść wiadomości.
 - 6 Aby wstawić zdjęcie, nagranie wideo lub plik audio, wybierz  > **Wstaw** i zaznacz odpowiednią opcję.
 - 7 Wybierz  lub **Wyślij**.
- 💡 Wiadomości SMS i MMS można również tworzyć z poziomu menu  aplikacji **SMS**.

Jak zmienić widok wiadomości

- 1 Wybierz  > **SMS**.
 - 2 Aby określić, który folder wiadomości ma być wyświetlany, dotknij lewej listy rozwijanej w górnej części ekranu, a następnie wybierz żądany folder.
 - 3 Aby określić, czy wiadomości mają być wyświetlane w widoku z podziałem na wątki lub bez podziału na wątki, wybierz , a następnie wybierz **Widok z podziałem na wątki** lub **Widok bez podziału na wątki**.
- 💡 Przy opcji **Widok z podziałem na wątki** wiadomości są grupowane w konwersacje. Każda konwersacja zawiera wszystkie wiadomości wysłane danemu odbiorcy i od niego otrzymane.
- 💡 Można również wskazać, aby były wyświetlane foldery wiadomości e-mail.

Jak wyświetlić wiadomość SMS lub MMS

- 1 Naciśnij .
 - 2 Wybierz **Wiadomości** > **SMS/MMS**.
 - 3 Wybierz żadaną wiadomość.
- 💡 Gdy otrzymasz nową wiadomość SMS lub MMS, na pasku stanu zobaczysz komunikat  (nowa wiadomość SMS) lub  (nowa wiadomość MMS).

Jak zapisać załącznik otrzymanej wiadomości MMS

- 1 Naciśnij .
- 2 Wybierz **Wiadomości** > **SMS/MMS**.
- 3 Wybierz żadaną wiadomość.
- 4 Gdy wiadomość zostanie wyświetlona, wybierz **Menu** > **Wyświetl obiekty**.
- 5 Wybierz **Menu**, a następnie wybierz **Zapisz** lub **Zapisz wszystko**.
- 6 Określ lokalizację i wybierz **Zapisz**.

Jak odpowiedzieć na wiadomość SMS lub MMS

- 1 Naciśnij .
- 2 Wybierz **Wiadomości** > **SMS/MMS**.
- 3 Wybierz żadaną wiadomość.
- 4 Wybierz  lub **Menu**.
- 5 Wybierz **Odpowiedz/Prześlij dalej**, a następnie wybierz **Odpowiedz** lub **Odpowiedz wszystkim**.
- 6 Zredaguj odpowiedź i wybierz .

 W widoku wiadomości z podziałem na wątki można rozpocząć redagowanie odpowiedzi natychmiast po otwarciu konwersacji.

Jak usunąć wiadomości SMS lub MMS

- 1 Wybierz  > **SMS**.
- 2 Wybierz  > **Wybierz wiadomości** > **Kilka**.
- 3 Wybierz wiadomości, które chcesz usunąć.
- 4 Wybierz  > **Usuń**.

Ustawienia wiadomości SMS i MMS

W telefonie można zmieniać niektóre ustawienia wysyłania i odbierania wiadomości SMS oraz MMS.

Jak zmienić ustawienia pobierania wiadomości MMS

- 1 Wybierz  > **SMS**.
- 2 Wybierz  > **Ustawienia MMS** > karta **Opcje odbierania**.
- 3 Wybierz żądane opcje w polach **Odbiór w sieci macierzystej**: i **Odbiór w roamingu**.

 Podczas pobierania wiadomości MMS telefon łączy się z Internetem. W celu ograniczenia kosztów połączeń automatyczne pobieranie wiadomości MMS powinno być włączone tylko dla połączeń z siecią macierzystą.

Aby dodawać podpis do wychodzących wiadomości SMS i MMS

- 1 Wybierz  > **SMS**.
- 2 Wybierz  > **Narzędzia** > **Opcje....**
- 3 Dotykaj strzałki w lewo lub w prawo, aż nastąpi przejście do karty **Konta**.
- 4 Wybierz **Podpisy....**
- 5 Wybierz konto **Wiadomości** i zaznacz pole wyboru **Dla tego konta użyj podpisu**.
- 6 Wprowadź treść podpisu i wybierz **OK**.

E-mail

Telefon może służyć do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail za pośrednictwem kont u większości popularnych usługodawców. Chcąc używać tej funkcji, należy mieć poprawne ustawienia internetowe w telefonie. Zobacz *Ustawienia Internetu i wiadomości* na stronie 15.

Konfigurowanie poczty e-mail

Zanim będzie można wysyłać i odbierać wiadomości e-mail, należy skonfigurować w telefonie co najmniej jedno konto e-mail. Telefon obsługuje większość kont poczty e-mail

internetowych oraz oferowanych przez usługodawców internetowych. Można też utworzyć jedno konto poczty programu Microsoft® Exchange Server.

Jak skonfigurować typowe konto e-mail

- 1 Naciśnij , a następnie wybierz **Wiadomości > Dodaj nowe konto**.
 - 2 Wprowadź adres e-mail i hasło oraz w razie potrzeby zaznacz pole wyboru **Zapisz hasło**. Wybierz **Dalej**.
 - 3 Zaznacz pole wyboru **Spróbuj pobrać ustaw. poczty e-mail automat. z Internetu**, a następnie wybierz **Dalej**.
 - 4 Wprowadź swoją nazwę nadawcy, która ma być wyświetlana w wiadomościach wychodzących, oraz nazwę konta, i wybierz **Dalej**.
 - 5 Określ odstęp czasu w polu **Autom. wysył./odbier.:** i wybierz **Zakończ**.
- ! Jeśli telefon nie jest w stanie automatycznie pobrać ustawień konta e-mail, należy je wprowadzić ręcznie. W celu uzyskania poprawnych ustawień skontaktuj się z dostawcą usług poczty e-mail.
- 💡 Aby dowiedzieć się, jak w telefonie skonfigurować konto e-mail programu Microsoft® Exchange Server, zobacz *Synchronizacja* na stronie 35.

Korzystanie z poczty e-mail

Jak utworzyć i wysłać wiadomość e-mail

- 1 Naciśnij , a następnie wybierz **Wiadomości**.
- 2 Wybierz konto e-mail, z którego chcesz wysłać wiadomość.
- 3 Wybierz .
- 4 Wprowadź ręcznie adresy e-mail odbiorców lub wybierz **Do:**, **DW:** albo **UDW:**, aby dodać adres z listy **Kontakty**.
- 5 Wprowadź temat.
- 6 Wybierz obszar tekstu i wprowadź tekst wiadomości.
- 7 Aby dodać załącznik, wybierz  > **Wstaw** i wybierz opcję.
- 8 Wybierz .

Jak sprawdzić nowe wiadomości e-mail

- 1 Naciśnij , a następnie wybierz **Wiadomości**.
- 2 Wybierz żądane konto e-mail, a następnie wybierz .

Jak przeczytać otrzymaną wiadomość e-mail

- 1 Naciśnij , a następnie wybierz **Wiadomości**.
- 2 Wybierz konto e-mail, a następnie wybierz żadaną wiadomość.

Jak zapisać załącznik otrzymanej wiadomości e-mail

- 1 Naciśnij , a następnie wybierz **Wiadomości**.
- 2 Wybierz konto e-mail, a następnie wybierz żadaną wiadomość.
- 3 Wybierz i przytrzymaj żądany załącznik, a następnie wybierz **Zapisz jako....**
- 4 Wprowadź nazwę, wskaż lokalizację i wybierz **Zapisz**.

Jak odpowiedzieć na wiadomość e-mail

- 1 Naciśnij , a następnie wybierz **Wiadomości**.
- 2 Wybierz konto e-mail, a następnie wybierz wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć.
- 3 Wybierz  > **Odpowiedz/Prześlij dalej**, a następnie wybierz **Odpowiedz** lub **Odpowiedz wszystkim**.
- 4 Wprowadź treść odpowiedzi i wybierz .

Jak przesłać dalej wiadomość e-mail

- 1 Naciśnij , a następnie wybierz **Wiadomości**.
- 2 Wybierz konto e-mail, a następnie wybierz wiadomość, którą chcesz przesłać dalej.
- 3 Wybierz  > **Odpowiedz/Prześlij dalej** > **Prześlij dalej**.
- 4 Wprowadź ręcznie adresy e-mail odbiorców lub wybierz **Do:**, **UDW:** albo **DW:**, aby dodać adres z listy **Kontakty**.
- 5 Zmodyfikuj wiadomość, a następnie wybierz .

Jak usunąć wiadomość e-mail

- 1 Naciśnij , a następnie wybierz **Wiadomości**.
- 2 Wybierz konto e-mail, a następnie wybierz wiadomość, którą chcesz usunąć.
- 3 Wybierz  > **Usuń**.

Jak wyszukać wiadomość e-mail

- 1 Wybierz  > **E-mail**.
- 2 Wybierz konto e-mail i folder, który chcesz otworzyć.
- 3 Wpisz pierwsze znaki nazwiska szukanego nadawcy lub tematu wiadomości. Jeżeli szukana wiadomość jest w wybranym folderze, zostanie wyświetlona na odfiltrowanej liście.

Narzędzia poczty e-mail

Menu **Narzędzia** w aplikacji **E-mail** zawiera opcje umożliwiające zarządzanie wiadomościami e-mail i ich folderami, a także zmianę ustawień wiadomości i kont.

Jak przejść do narzędzi poczty e-mail

- 1 Wybierz  > **E-mail**.
- 2 Wybierz istniejące konto e-mail.
- 3 Wybierz  > **Narzędzia**.

Jak zmienić ustawienia poczty e-mail

- 1 Wybierz  > **E-mail**.
- 2 Wybierz **Menu** > **Opcje**.
- 3 Dotknij strzałki w prawo u góry ekranu, aż nastąpi przejście do karty **Konta**. Wybierz konto lub wybierz **Podpisy...** i zmodyfikuj żądane ustawienia.
- 4 Przewiń do karty **Wiadomości**. W razie potrzeby zmień ustawienia wiadomości.
- 5 Przewiń do karty **Adres**. W razie potrzeby zmień ustawienia dotyczące używania adresów kontaktów.
- 6 Przewiń do karty **Pamięć**. W razie potrzeby zmień ustawienia przechowywania i automatycznego usuwania wiadomości.
- 7 Aby potwierdzić, wybierz **OK**.

Jak usunąć konto poczty e-mail z telefonu

- 1 Wybierz  > **E-mail**.
- 2 Za pomocą klawisza nawigacyjnego przejdź do żądanego konta.
- 3 Wybierz **Menu** > **Usuń**.

Funkcje obsługi serwera Microsoft® Exchange Server

Jeśli w telefonie skonfigurowano synchronizowanie z serwerem Microsoft® Exchange Server, możesz korzystać z rozszerzonych funkcji poczty e-mail.



Dostępność konkretnych funkcji zależy od wersji serwera Microsoft® Exchange Server używanej przez usługodawcę.

Jak wyszukać wiadomości z serwera Microsoft® Exchange Server

- 1 Wybierz  > **E-mail** > **Wiadomość e-mail programu Outlook**.
- 2 Wybierz  > **Narzędzia** > **Przeszukaj serwer....**
- 3 W polu tekstowym **Wyszukaj:** wprowadź słowo kluczowe wyszukiwania.
- 4 Określ opcje dodatkowe i wybierz **Wyszukaj**.

Jak wysłać autoodpowiedzi „Poza biurem”

- 1 Wybierz  > **E-mail** > **Wiadomość e-mail programu Outlook**.
- 2 Wybierz  > **Narzędzia** > **Poza biurem....**
- 3 Na liście rozwijanej **Aktualnie jestem:** zaznacz **Poza biurem**.
- 4 Wprowadź treść automatycznej odpowiedzi.
- 5 Wybierz **Gotowe**.

Jak dodać lub usunąć flagę wiadomości

- 1 Wybierz  > **E-mail** > **Wiadomość e-mail programu Outlook**.
 - 2 Wybierz wiadomość, do której chcesz dodać lub z której chcesz usunąć flagę.
 - 3 Wybierz  > **Monit**, a następnie wybierz jedną z opcji.
- ! Przypomnienia o wiadomościach e-mail są wyświetlane w telefonie, jeżeli wiadomości zostały oflagowane przy użyciu przypomnień i zsynchronizowane z serwerem Microsoft® Exchange Server.

Zabezpieczenia poczty e-mail

System Windows Mobile® w telefonie umożliwia ochronę wiadomości e-mail programu Microsoft® Outlook® przy użyciu technologii Secure/Multipurpose Internet Mail Extension (S/MIME), która służy do cyfrowego podpisywania i szyfrowania wiadomości. Inny sposób ochrony wiadomości to wysyłanie ich z ograniczonymi uprawnieniami przy użyciu funkcji Zarządzanie prawami do informacji. Dokładniejsze informacje można uzyskać u administratora serwera Microsoft® Exchange Server.

Windows™ Live Messenger

Za pomocą programu Windows™ Live Messenger możesz komunikować się online przy użyciu dotychczasowego identyfikatora Windows™ Live.

Jak skonfigurować program Windows™ Live Messenger w telefonie

- 1 Wybierz  > **Messenger**.
- 2 Wybierz **Zarej.** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie.

Jak wysłać wiadomość błyskawiczną przy użyciu programu Windows™ Live Messenger

- 1 Wybierz  > **Messenger**.
- 2 W razie potrzeby wybierz **Zarej.** i zaloguj się.
- 3 Wybierz dostępny kontakt, a następnie wybierz **Wyślij IM**.
- 4 Wprowadź tekst wiadomości, a następnie wybierz **Wyślij**.

Jak się wylogować z programu Windows™ Live Messenger

- Wybierz  > **Messenger** > **Menu** > **Wyrej..**

Łączenie się

Technologia Bluetooth™

Funkcja Bluetooth™ umożliwia nawiązywanie połączeń bezprzewodowych z innymi urządzeniami obsługującymi tę technologię, np. z zestawami głośnomówiącymi. Zaleca się, aby między urządzeniami nie znajdowały się żadne inne przedmioty, a odległość wynosiła maksymalnie 10 metrów.

Tryby Bluetooth™

Funkcja Bluetooth™ w telefonie może działać w różnych trybach:

- **Włączony** — funkcja Bluetooth™ jest włączona. Telefon może wykrywać inne urządzenia Bluetooth™.
- **Wyłączony** — funkcja Bluetooth™ jest wyłączona. Za pośrednictwem łącza Bluetooth™ nie można wysłać ani odbierać informacji. Funkcję Bluetooth™ należy wyłączać, kiedy jest nieużywana, aby oszczędzać energię baterii, lub w miejscach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych jest zabronione, na przykład na pokładzie samolotu lub w szpitalu.
- **Widoczne** funkcja Bluetooth™ jest włączona, a inne urządzenia z funkcją Bluetooth™ mogą wykrywać telefon.

 Funkcja Bluetooth™ jest domyślnie wyłączona. Aby funkcja była domyślnie włączona, włącz ją, a następnie wyłącz telefon. Po następnym włączeniu telefonu funkcja Bluetooth™ będzie włączona.

Jak włączyć funkcję Bluetooth™ i tryb Wykryty w telefonie

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Bluetooth**™.
- 2 Na karcie **Tryb** zaznacz pola wyboru **Włącz protokół Bluetooth** i **Pozwól, aby urządzenie było widoczne dla innych urządzeń**.
- 3 Wybierz **OK**.

Powiązanie Bluetooth™

Powiązanie Bluetooth™ to relacja pomiędzy telefonem a innym urządzeniem Bluetooth™ tworzona w celu bezpiecznej wymiany informacji.

Jak utworzyć powiązanie Bluetooth™

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Bluetooth**.
 - 2 Na karcie **Urządzenia** wybierz **Dodaj nowe urządzenie**. Telefon wyszuka inne urządzenia Bluetooth™ i wyświetli je w polu.
 - 3 Wybierz żądane urządzenie na liście, a następnie wybierz **Dalej**.
 - 4 Określ kod dostępu (1–16 znaków) służący do nawiązania bezpiecznego połączenia, a następnie wybierz **Dalej**.
 - 5 Zaczekaj, aż drugie urządzenie zaakceptuje powiązanie. Kiedy odbiorca wprowadzi określony przez Ciebie kod, nazwa powiązanego urządzenia jest wyświetlana w telefonie.
-  Po wpisaniu kodu dostępu nie ma potrzeby wprowadzania go ponownie. Powiązanie dwóch urządzeń Bluetooth™ jest procesem jednorazowym. Po utworzeniu powiązania urządzenia rozpoznają się automatycznie, jeżeli znajdują się odpowiednio blisko siebie i mają włączoną funkcję Bluetooth™.

Jak zaakceptować powiązanie Bluetooth™

- 1 Sprawdź, czy funkcja Bluetooth™ jest włączona, a telefon jest widoczny dla innych urządzeń.
- 2 Wybierz **Tak**, kiedy wyświetli się monit o ustanowienie powiązania z drugim urządzeniem.
- 3 Wprowadź ten sam kod dostępu, który wprowadzono w urządzeniu żądającym powiązania, a następnie wybierz **Dalej**.
- 4 Po otrzymaniu powiadomienia o powiązaniu, wybierz przycisk **Gotowe**. Teraz można bezpiecznie wymieniać informacje z powiązanym urządzeniem.

Jak zmienić nazwę powiązania Bluetooth™

- 1 Wybierz i przytrzymaj nazwę tego powiązania na karcie **Urządzenia** widoku ustawień Bluetooth™.
- 2 Wybierz **Edycja** i zmień nazwę.
- 3 Wybierz **Zapisz**.

Jak usunąć powiązanie Bluetooth™

- 1 Wybierz i przytrzymaj nazwę tego powiązania na karcie **Urządzenia** widoku ustawień Bluetooth™.
- 2 Wybierz **Usuń**.

Podłączanie zestawu głośnomówiącego lub stereofonicznego zestawu słuchawkowego Bluetooth™

Aby prowadzić rozmowy telefoniczne bez używania rąk, można używać z telefonem zestawu głośnomówiącego Bluetooth™, na przykład zestawu samochodowego. Telefon obsługuje także profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), dzięki czemu do rozmów telefonicznych oraz do słuchania muzyki można używać stereofonicznego zestawu słuchawkowego Bluetooth™.

Jak podłączyć zestaw głośnomówiący lub stereofoniczny zestaw słuchawkowy Bluetooth™

- 1 Sprawdź, czy zarówno telefon, jak i zestaw słuchawkowy Bluetooth™ są włączone i znajdują się blisko siebie, a zestaw słuchawkowy jest w trybie wykrywania (widoczny). Informacje na temat włączania trybu wykrywania zestawu słuchawkowego można znaleźć w dokumentacji zestawu słuchawkowego.
 - 2 Wybierz  > **Ustawienia** > **Bluetooth**.
 - 3 Na karcie **Urządzenia** wybierz **Dodaj nowe urządzenie**. Telefon wyszuka inne urządzenia Bluetooth™ i wyświetli je w polu.
 - 4 Wybierz nazwę zestawu słuchawkowego Bluetooth™, a następnie wybierz **Dalej**. Telefon dokona automatycznego powiązania z zestawem Bluetooth™.
 - 5 Wybierz **Zaawansowane**.
 - 6 Wybierz nazwę zestawu słuchawkowego Bluetooth™ i sprawdź, czy jest zaznaczone pole wyboru **Zestaw głośnomówiący**. Jeżeli zestaw słuchawkowy jest stereofoniczny, sprawdź także czy zaznaczone jest pole wyboru **Bezprzewodowe urządzenie stereo**.
 - 7 Wybierz **Zapisz**.
 - 8 Wybierz **Gotowe**. Kiedy zestaw słuchawkowy Bluetooth™ jest podłączony, ikona zestawu słuchawkowego  pojawia się na pasku tytułowym.
- ! System Windows Mobile® automatycznie próbuje użyć jednego z wprowadzonych fabrycznie kodów dostępu (0000, 1111, 8888, 1234) do powiązania zestawu słuchawkowego Bluetooth z telefonem. Jeżeli to się nie powiedzie, wprowadź ręcznie kod dostępu przekazany z zestawem słuchawkowym.

Transmitowanie informacji przy użyciu połączenia Bluetooth™

Informacje, takie jak kontakty, elementy kalendarza i zadania, a także pliki można transmitować z telefonu do komputera lub innego urządzenia z funkcją Bluetooth™.

- ! Jeżeli komputer nie ma wbudowanej funkcji Bluetooth™, należy podłączyć do komputera kartę lub adapter Bluetooth™.

Jak odbierać wszystkie transmisje przychodzące w telefonie

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Połączenia** > **Transmisja**.
- 2 Sprawdź, czy pole wyboru **Odbieraj wszystkie nadchodzące transmisje** jest zaznaczone.

Jak transmitować kontakt do komputera

- 1 Aby można było transmitować informacje, sprawdź, czy w telefonie jest włączona funkcja Bluetooth™. Ponadto telefon musi być widoczny, a między nim a komputerem musi istnieć powiązanie Bluetooth™.
 - 2 W telefonie wybierz kontakt do transmisji.
 - 3 Wybierz  > **Wyślij kontakt** > **Transmisja**.
 - 4 Poczekaj na wypełnienie listy urządzeń Bluetooth™ znajdujących się w pobliżu, a następnie wybierz nazwę urządzenia, do którego chcesz wysłać dane.
 - 5 **Komputer:** Jeśli kontakt nie zostanie automatycznie dodany do programu Microsoft® Outlook®, w programie Microsoft® Outlook® wybierz **Plik** > **Importuj i eksportuj**, aby go zaimportować.
-  Domyślnym folderem na komputerze, w którym są przechowywane transmitowane elementy, może być C:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Moje dokumenty w systemie Microsoft® Windows® XP lub C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\Moje dokumenty w systemie Microsoft® Windows Vista®.

Jak transmitować wpis kalendarza lub zadanie do komputera

- 1 Aby można było transmitować informacje, sprawdź, czy w telefonie jest włączona funkcja Bluetooth™. Ponadto telefon musi być widoczny, a między nim a komputerem musi istnieć powiązanie Bluetooth™.
 - 2 W telefonie wybierz wydarzenie z kalendarza lub zadanie, które chcesz przesłać.
 - 3 W szczegółowym widoku wydarzenia lub zadania wybierz  > **Transmituj...**
 - 4 Poczekaj na wykrycie urządzeń Bluetooth™ znajdujących się w pobliżu, a następnie wybierz nazwę urządzenia, do którego chcesz wysłać dane.
 - 5 **Komputer:** Jeśli wpis kalendarza lub zadanie nie zostanie automatycznie dodane do programu Microsoft® Outlook®, w programie Microsoft® Outlook® wybierz **Plik** > **Importuj i eksportuj**, aby je zaimportować.
-  Domyślnym folderem na komputerze, w którym są przechowywane transmitowane elementy, może być C:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Moje dokumenty w systemie Microsoft® Windows® XP lub C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\Moje dokumenty w systemie Microsoft® Windows Vista®.

Jak transmitować plik do komputera

- 1 Aby można było transmitować informacje, sprawdź, czy w telefonie jest włączona funkcja Bluetooth™. Ponadto telefon musi być widoczny, a między nim a komputerem musi istnieć powiązanie Bluetooth™.
 - 2 W aplikacji **Eksplorator plików** wybierz plik, który chcesz przetransmitować do telefonu.
 - 3 W szczegółowym widoku wydarzenia lub zadania wybierz  > **Transmituj...**
 - 4 Poczekaj na wykrycie urządzeń Bluetooth™ znajdujących się w pobliżu, a następnie wybierz nazwę urządzenia, do którego chcesz wysłać dane.
-  Domyślnym folderem na komputerze, w którym są przechowywane transmitowane elementy, może być C:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Moje dokumenty w systemie Microsoft® Windows® XP lub C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\Moje dokumenty w systemie Microsoft® Windows Vista®.

Wi-Fi™

W celu uzyskania dostępu do Internetu telefon można połączyć z siecią bezprzewodową. Łączyć się można w domu (w sieci prywatnej) lub w miejscach publicznych (hotspotach).

- Sieci prywatne — zazwyczaj chronione. Do korzystania z nich wymagane jest hasło lub klucz udostępniony przez właściciela.
- Hotspoty — zazwyczaj niechronione, ale często wymagają zalogowania się w serwisie operatora przed udostępnieniem łączności z Internetem.

Jak połączyć się z siecią Wi-Fi™

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Połączenia** > **Wi-Fi**.
- 2 Wybierz **Wyszukaj sieci**.
- 3 Wybierz sieć, z którą chcesz nawiązać połączenie, lub wybierz **Dodaj nowe** i wpisz nazwę sieci niewymienioną na liście.
- 4 Pojawi się seria ekranów. Na każdym ekranie sprawdź wyświetlane informacje i zmień je w miarę potrzeby, a następnie wybierz **Dalej**.
- 5 Na ostatnim ekranie wybierz **Zakończ**.

Jak włączyć lub wyłączyć funkcję Wi-Fi™

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Połączenia** > **Menedżer komunikacji**.
 - 2 Zależnie od wybranego profilu komunikacji wybierz  obok **Telefon** lub **Greenheart**.
 - 3 Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru **Wi-Fi**, aby odpowiednio włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
- ! Korzystanie z funkcji Wi-Fi™ powoduje zużycie energii baterii. Wyłącz ją, kiedy jej nie używasz.

Jak zmienić ustawienia Wi-Fi™

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Połączenia** > **Wi-Fi**.
- 2 Wybierz sieć.
- 3 Wprowadź nowe ustawienia, a następnie wybierz **Dalej** > **Dalej** > **Zakończ**.

Ikony stanu połączenia Wi-Fi™

Lista ikon stanu połączenia Wi-Fi™, które mogą być wyświetlane na ekranie, znajduje się w rozdziale *Ikony stanu* na stronie 11..

Udostępnianie Internetu

Funkcja Udostępnianie Internetu umożliwia łączenie komputera z Internetem za pośrednictwem połączenia komórkowego telefonu. Telefon działa wtedy jako modem. Telefon można połączyć z komputerem za pomocą przewodu USB lub łączy Bluetooth™. Do korzystania z telefonu jako modemu USB można użyć przewodu USB dodanego do telefonu.

- ! Przed użyciem funkcji Udostępnianie Internetu odłącz telefon od programu Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows® Mobile lub Microsoft® ActiveSync® na komputerze. Sprawdź także, czy telefon ma połączenie GPRS lub modemowe połączenie telefoniczne.
- ! Zanim będzie można używać telefonu jako modemu USB, musisz skonfigurować na komputerze Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile (stanowiący część systemu Microsoft® Windows Vista®) albo program Microsoft® ActiveSync® (przeznaczony dla komputerów z systemem Microsoft® Windows® XP) w wersji 4.5 lub nowszej.

Jak skonfigurować telefon jako modem USB

- 1 Wybierz  > **Udostępnianie Internetu**.
- 2 Na liście **Połączenie z komputerem PC** wybierz **USB**.
- 3 Na liście **Połączenie sieciowe** wybierz nazwę połączenia, którego używa telefon do łączenia się z Internetem.
- 4 Podłącz przewód USB do telefonu i komputera.
- 5 Wybierz **Połącz**.

Korzystanie z telefonu jako modemu Bluetooth™

Telefon można podłączyć do komputera za pomocą łączy Bluetooth™ i używać go jako modemu. Aby komputer mógł używać połączenia internetowego telefonu, musisz uaktywnić w telefonie Udostępnianie Internetu, a następnie skonfigurować sieć prywatną (PAN) Bluetooth™ pomiędzy komputerem a telefonem.

- 💡 Jeżeli komputer nie ma wbudowanej funkcji Bluetooth™, należy podłączyć do komputera kartę lub adapter Bluetooth™.

Jak uaktywnić Udostępnianie Internetu i skonfigurować sieć prywatną

- 1 Włącz w telefonie funkcję Bluetooth™ i ustaw tryb Wykryte.
- 2 Zainicjuj powiązanie Bluetooth™ ze swojego telefonu.
- 3 Wybierz  > **Udostępnianie Internetu**.
- 4 Na liście **Połączenie z komputerem PC** wybierz **Sieć osobista Bluetooth**.
- 5 Na liście **Połączenie sieciowe** wybierz nazwę połączenia, którego używa telefon do łączenia się z Internetem.
- 6 Wybierz **Połącz**.
- 7 Na ekranie Udostępnianie Internetu sprawdź **Stan**, aby stwierdzić, czy komputer został pomyślnie połączony z Internetem za pośrednictwem telefonu działającego jako modem Bluetooth™.

Jak zakończyć połączenie internetowe

- Na ekranie Udostępnianie Internetu wybierz **Rozłącz**.

Przeglądarka internetowa

W telefonie jest zainstalowana przeglądarka internetowa Microsoft® Internet Explorer® Mobile 6. Umożliwia ona oglądanie stron internetowych, oglądanie zawartości przesyłanej strumieniowo oraz korzystanie z gier. Strony można oglądać w trybie pełnoekranowym lub układzie jednokolumnowym, co pozwala uniknąć przewijania w poziomie.

Przed rozpoczęciem przeglądania Internetu

Telefon umożliwia dostęp do Internetu za pośrednictwem sieci Wi-Fi™ oraz przy użyciu połączeń mobilnej transmisji danych 2G/3G. Aby korzystać z opcji łączności przez sieć 2G/3G, potrzebny jest abonament telefoniczny obejmujący transmisję danych oraz ustawienia pozwalające na łączność tą metodą.

Chcąc korzystać z Internetu przez łącze Wi-Fi™, należy się znajdować w zasięgu sieci Wi-Fi™ oraz otrzymać pozwolenie dostępu od jej administratora.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania połączenia mobilnej transmisji danych 2G/3G, zobacz *Ustawienia Internetu i wiadomości* na stronie 15. Aby uzyskać więcej informacji na temat łączności z sieciami Wi-Fi™, zobacz *Wi-Fi™* na stronie 49.

Przeglądanie Internetu

Jak otworzyć przeglądarkę

- Wybierz  > **Internet Explorer**.

Jak przejść do strony internetowej

- 1 W przeglądarce wybierz .
- 2 Dotknij pola tekstowego i wpisz adres internetowy strony.
- 3 Wybierz .

Jak wyszukać stronę internetową

- 1 W przeglądarce wybierz .
- 2 Dotknij pola tekstowego i wprowadź szukane pojęcie.
- 3 Na liście odszukaj i wybierz opcję **Wyszukaj**.

Jak zakończyć działanie przeglądarki

- 1 W przeglądarce wybierz .
- 2 Wybierz .
- 3 Wybierz **Zakończ**.

Opcje menu

Poniżej wymieniono główne dostępne opcje menu:



Zarządzaj ulubionymi witrynami internetowymi



Umożliwia wybór języka, który będzie używany przy wprowadzaniu tekstu, oraz zmianę ustawień klawiatury (zobacz *Wprowadzanie tekstu* na stronie 17).



Powrót do poprzedniej strony



Wybierz jedną z opcji podrzędnych:

- **Strona główna** — przejście do strony początkowej.
- **Historia** — wyświetlanie listy ostatnio odwiedzonych witryn internetowych.
- **Odśwież** — ponowne załadowanie aktualnie wyświetlanej strony internetowej.
- **Widok** — zmiana sposobu wyświetlania stron internetowych.
- **Narzędzia** — wysyłanie łącza do znajomego, zmiana strony głównej w telefonie, zmiana ustawień zabezpieczeń itd.
- **Kopiuj/Wklej** — kopiowanie tekstu i wklejanie go w innym miejscu, np. w wiadomości e-mail, SMS albo MMS.

Jak wyświetlić opcje menu

- Wybierz .

Opcje widoku

W menu **Widok** można zmienić sposób wyświetlania stron internetowych:

- **Rozmiar tekstu** — wybieranie rozmiaru tekstu.
- **Włącz formanty ActiveX** — włączanie interakcji z witrynami internetowymi przy użyciu formantów ActiveX.
- **Przenośne** — dostosowywanie układu stron do rozmiarów ekranu. Wyświetlane elementy są mniejsze, a strona układana jest tak, by była widoczna jej większość bez przewijania w poziomie.
- **Pulpit** — zachowywanie tego samego układu i rozmiaru co na komputerze stacjonarnym. Wymaga przewijania w poziomie i w pionie.

Jak zmienić sposób wyświetlania strony internetowej

- 1 Podczas wyświetlania strony internetowej wybierz .
- 2 Wybierz .
- 3 Wybierz **Widok**.
- 4 Wybierz jedną z opcji.

Opcje menu Narzędzia

Menu **Narzędzia** zawiera następujące opcje:

- **Wyślij łącze** — wysyłanie znajomemu łącza do aktualnie wyświetlanej strony internetowej przy użyciu jednej z metod z listy.
- **Właściwości** — wyświetlanie informacji o aktualnie otwartej stronie internetowej.
- **Opcje** — zmiana ustawień przeglądarki:
 - **Strona główna** — ustawianie strony początkowej w przeglądarce.
 - **Historia przeglądania** — wyświetlanie informacji o wcześniej oglądanych stronach internetowych.
 - **Prywatność i zabezpieczenia** — zmiana ustawień skryptów, plików cookie i niezabezpieczonych stron.
 - **Języki** — wybór języka preferowanego do wyświetlania stron internetowych.
 - **Inne** — włączanie funkcji odtwarzania dźwięków, wyświetlania obrazów itp.

Jak zmienić stronę główną

- 1 Podczas wyświetlania strony internetowej, której chcesz użyć jako strony głównej, wybierz .
- 2 Wybierz .
- 3 Wybierz **Narzędzia > Opcje > Strona główna**.
- 4 Wybierz **Bieżąca strona**.
- 5 Wybierz **OK**.

Powiększanie

Jak powiększyć i pomniejszyć stronę internetową

- 1 Podczas wyświetlania strony internetowej wybierz .
- 2 Przeciągnij pasek sterowania przybliżeniem w górę lub w dół, aby powiększyć lub pomniejszyć stronę.

Zarządzanie ulubionymi

W telefonie można tworzyć i edytować szybkie łącza do ulubionych stron internetowych.

Jak dodać stronę internetową do Ulubionych

- 1 Podczas wyświetlania strony internetowej wybierz .
- 2 Wybierz .
- 3 Wybierz .
- 4 W razie potrzeby zmień nazwę, adres albo folder docelowy.
- 5 Wybierz **OK**.

Jak przejść do ulubionej strony internetowej

- 1 W przeglądarce wybierz , a następnie wybierz .
- 2 Wybierz pozycję Ulubionych z listy.

Jak utworzyć folder na ulubione strony internetowe

- 1 W przeglądarce wybierz .
- 2 Wybierz , a następnie wybierz .
- 3 Wpisz nazwę folderu, w którym będą umieszczone adresy ulubionych stron.
- 4 Wybierz **OK**.

Jak edytować ulubioną stronę internetową

- 1 Podczas wyświetlania strony internetowej wybierz .
- 2 Wybierz .
- 3 Wybierz .
- 4 W razie potrzeby zmień nazwę, adres albo folder docelowy.
- 5 Wybierz **OK**.

Jak usunąć ulubioną stronę internetową

- 1 W przeglądarce wybierz .
- 2 Wybierz .
- 3 Naciśnij i przytrzymaj wpis strony, którą chcesz usunąć.
- 4 W wyświetlonym menu wybierz **Usuń**.

Strony historii

Odwiedzane uprzednio strony internetowe można wyświetlać i do nich przechodzić.

Jak przeglądać uprzednio odwiedzane strony internetowe

- 1 W przeglądarce wybierz .
- 2 Wybierz .
- 3 Wybierz **Historia**.
- 4 Wybierz stronę z listy.

Jak wyczyścić historię przeglądania

- 1 W przeglądarce wybierz .
- 2 Wybierz .
- 3 Wybierz **Narzędzia > Opcje > Historia przeglądania**.
- 4 Wybierz jedną z opcji.
- 5 Wybierz **Wyczyść**.

Przechodzenie do innych funkcji w trakcie przeglądania Internetu

W trakcie przeglądania stron internetowych można otworzyć inne aplikacje lub funkcje, takie jak Połączenia, Wiadomości czy Multimedia.

Jak nawiązać połączenie podczas przeglądania

- Naciśnij .

Jak przejść do innych funkcji w trakcie przeglądania Internetu

- 1 Wybierz , a następnie wybierz .
- 2 Aby wrócić do przeglądania Internetu, naciśnij .

Aplikacje i gry

Aplikacja Windows® Marketplace umożliwia pobieranie aplikacji i gier do telefonu. Program jest umieszczony w głównym menu systemu Windows®.

Instalowanie aplikacji

W telefonie można zainstalować dodatkowe programy. Programy te muszą być kompatybilne z telefonem, co oznacza, że muszą być kompatybilne z systemem Windows Mobile® w wersji 6.5.

Jak zainstalować aplikację

- 1 Najpierw pobierz program do komputera.
- 2 Jeżeli plik programu jest w formacie skompresowanym, takim jak ZIP, najpierw wyodrębnij plik.
- 3 Przeczytaj instrukcje instalacji lub dokumentację dołączoną do programu. Wiele programów ma specjalne instrukcje instalacji.
- 4 Połącz telefon z komputerem, najlepiej za pomocą przewodu USB.
- 5 Kliknij dwukrotnie plik programu (zazwyczaj z rozszerzeniem .exe). Jeżeli plik ma rozszerzenie .cab, skopiuj go do telefonu i wybierz, aby rozpocząć instalację.

Zamykanie aplikacji

Jak zamknąć aplikację

- Wybierz  w dowolnym oknie aplikacji, aby zamknąć tę aplikację.
- ! Zamknięcie aplikacji zamiast jej zminimalizowania pozwala zmniejszyć obciążenie baterii.

Usuwanie aplikacji

Zainstalowane samodzielnie programy można usuwać. Nie można jednak usuwać programów dodanych fabrycznie do telefonu.

Jak usunąć aplikację

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **System** > **Usuń programy**.
- 2 Na liście **Programy w pamięci magazynu** wybierz program do usunięcia, a następnie wybierz **Usuń**.
- 3 Wybierz **Tak**. Jeżeli wyświetli się kolejny monit o potwierdzenie, wybierz ponownie **Tak**.

Ekologiczne pomysły z aplikacji EcoMate

Czy chcesz w codziennym życiu postępować bardziej proekologicznie, a przy okazji świetnie się bawić? W zainstalowanej aplikacji EcoMate opiekujesz się własnym wirtualnym misiem panda i codziennie odpowiadasz na pytania, za które zdobywasz punkty. Łącz się z innymi osobami i dziel informacjami o kondycji swojej pandy za pośrednictwem serwisów społecznościowych takich jak Facebook™ czy Twitter™.

Jak uruchomić aplikację EcoMate

- Wybierz  > **EcoMate**.

Express News™

Aplikacja **Express News™** dostarcza najnowsze wiadomości w formie kanałów internetowych podzielonych na różne kategorie: wiadomości ze świata, polityczne, sportowe, rozrywkowe itd. Możesz przeglądać dostępne kategorie i zaznaczać je jako swoje ulubione.

Jeśli chcesz, możesz także kupować i pobierać różne aplikacje. W takim przypadku usługa Express News™ łączy się z usługą PlayNow™.

Ulubionymi wiadomościami, artykułami i aplikacjami możesz dzielić się ze znajomymi.

Jak uruchomić aplikację Express News

- Wybierz  > **Express News™**.

Opcje

- ! Przesunięcie palcem po ekranie spowoduje wyświetlenie menu ikon.

Następujące ikony u dołu ekranu oferują pewne dodatkowe opcje:

	Przechodzenie do trybu Samolot
	Udostępnianie ulubionych innym osobom
	Pobieranie dodatkowych aplikacji i zarządzanie nimi
	Zarządzanie ulubionymi

- 💡 Więcej opcji jest wyświetlanych po kliknięciu przycisku menu u dołu ekranu.

Gry

W telefonie jest kilka zainstalowanych gier. Gry można także pobierać, na przykład z witryn www.sonyericsson.com/playnow i www.sonyericsson.com/fun przy użyciu komputera oraz z witryny m.playnow.com przy użyciu telefonu. Do większości gier dołączono teksty Pomocy.

Jak korzystać z gier

- Wybierz  > **Gry**.

Multimedia

Widok **Multimedia** w widoku SlideView umożliwia przeglądanie plików multimedialnych, takich jak zdjęcia, muzyka i wideo, oraz zarządzanie nimi. Aplikacja Media Go™ zainstalowana na komputerze umożliwia przesyłanie zawartości między kartą pamięci a komputerem. Folder **Multimedia** w widoku SlideView zawiera również radio FM.

- 💡 Aplikację Media Go™ można pobrać do komputera ze strony www.sonyericsson.com/support.
- 💡 Aby pliki multimedialne były wyświetlane w folderze **Multimedia** w widoku SlideView, muszą być umieszczone w folderze **My Documents** w aplikacji **Eksplorator plików** w telefonie albo na karcie pamięci.

Jak otworzyć Multimedia

- 1 Naciśnij , aby otworzyć SlideView.
- 2 Wybierz **Multimedia**.

Zdjęcia

Za pomocą menu **Obrazy** w widoku **Multimedia** można wyświetlać zdjęcia. Zdjęcia można wykonywać za pomocą aparatu fotograficznego wbudowanego w telefonie, odbierać z innych urządzeń oraz kopiować do telefonu na przykład przy użyciu aplikacji Media Go™ zainstalowanej na komputerze.

Zdjęcia dzielą się na dwie kategorie:

-  **Album aparatu** — zdjęcia zrobione aparatem.
 -  **Obrazy** — zdjęcia nie zrobione aparatem.
- 💡
 - Pliki zdjęć zrobionych aparatem są przechowywane w pamięci telefonu w aplikacji **Eksplorator plików** tutaj: **\Moje urządzenie\My Documents\Moje obrazy\DCIM**
 - Pliki zdjęć zrobionych aparatem są przechowywane na karcie pamięci w aplikacji **Eksplorator plików** tutaj: **\Moje urządzenie\Karta pamięci\DCIM**
 - Pliki zdjęć nie zrobionych aparatem są przechowywane w pamięci telefonu w aplikacji **Eksplorator plików** tutaj: **\Moje urządzenie\My Documents\Moje obrazy**
 - Pliki zdjęć nie zrobionych aparatem są przechowywane na karcie pamięci w aplikacji **Eksplorator plików** tutaj: **\Moje urządzenie\Karta pamięci\Moje obrazy**

Jak wyświetlić zdjęcie

- 1 Naciśnij , aby otworzyć SlideView.
- 2 Wybierz **Multimedia > Obrazy**.
- 3 Wybierz kategorię, aby wyświetlić jej zawartość.
- 4 Wybierz zdjęcie, aby je otworzyć.

Pasek narzędzi przeglądarki zdjęć

Ten pasek narzędzi jest dostępny po otwarciu zdjęcia. Aby wyświetlić ten pasek narzędzi, wybierz zdjęcie. Aby go ukryć, wybierz ponownie.

- | | |
|---|--|
|  | Powiększanie. Aby przesunąć zdjęcie, użyj pióra |
|  | Obrót. Wybierz  , wybierz i przytrzymaj zdjęcie, a następnie je obróć. Zwolnione zdjęcie wyświetli się pod kątem 90 stopni. |
|  | Powrót do poprzedniego menu |
|  | Przejdź do poprzedniego zdjęcia |
|  | Rozpoczęcie pokazu slajdów przy użyciu zdjęć w bieżącym folderze |
|  | Przejdź do następnego zdjęcia |

Praca ze zdjęciami

Zdjęcia można usuwać, wysyłać oraz wykorzystywać jako tła oraz zdjęcia kontaktów. Aplikacja Media Go™ zainstalowana na komputerze umożliwia przesyłanie zawartości do i z karty pamięci w telefonie. Aby uzyskać więcej informacji na temat przenoszenia plików z komputera, zobacz *Przesyłanie zawartości* na stronie 72..

Jak usunąć zdjęcie

- 1 Wybierz  > **Obrazy i wideo**.
- 2 Dotknij listy rozwijanej w lewej górnej części ekranu.
- 3 Przejdź do pliku zdjęcia.
- 4 Zaznacz plik zdjęcia.
- 5 Wybierz **Menu** > **Usuń**.

Jak wysłać zdjęcie

- 1 Wybierz  > **Obrazy i wideo**.
- 2 Dotknij listy rozwijanej w lewej górnej części ekranu.
- 3 Przejdź do pliku zdjęcia.
- 4 Zaznacz plik zdjęcia.
- 5 Wybierz **Menu** > **Wyślij....**
- 6 Wybierz jedną z dostępnych metod przesyłania.

Jak wysłać zdjęcie przy użyciu technologii bezprzewodowej Bluetooth™

- 1 Wybierz  > **Obrazy i wideo**.
- 2 Dotknij listy rozwijanej w lewej górnej części ekranu.
- 3 Przejdź do pliku zdjęcia.
- 4 Zaznacz plik zdjęcia.
- 5 Wybierz **Menu** > **Transmituj....**
- 6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jak użyć zdjęcia dla kontaktu

- 1 Wybierz  > **Obrazy i wideo**.
- 2 Dotknij listy rozwijanej w lewej górnej części ekranu.
- 3 Przejdź do pliku zdjęcia.
- 4 Zaznacz plik zdjęcia.
- 5 Wybierz **Menu** > **Zapisz do kontaktu....**
- 6 Wybierz kontakt.

Jak użyć zdjęcia jako tła panelu MS Today

- 1 Wybierz  > **Obrazy i wideo**.
- 2 Dotknij listy rozwijanej w lewej górnej części ekranu.
- 3 Przejdź do pliku zdjęcia.
- 4 Zaznacz plik zdjęcia.
- 5 Wybierz **Menu** > **Ustaw jako tło strony głównej....**
- 6 W razie potrzeby ustaw poziom przezroczystości.
- 7 Wybierz **OK**. Zdjęcie będzie używane jako tło w panelu MS Today oraz w menu .

Muzyka

Za pomocą menu **Muzyka** w widoku SlideView można przeglądać zawartość audio i ją odtwarzać.



Aplikacja Media Go™ zainstalowana na komputerze umożliwia przesyłanie zawartości do i z karty pamięci w telefonie. Aby uzyskać więcej informacji na temat przenoszenia plików z komputera, zobacz *Przesyłanie zawartości* na stronie 72.. Aplikację Media Go™ można pobrać do komputera ze strony www.sonyericsson.com/support.

Jak odtwarzać muzykę

- 1 Naciśnij , aby otworzyć SlideView.
- 2 Wybierz **Multimedia** > **Muzyka**.
- 3 Wybierając przyciski, przeglądaj według utworów , wykonawców , albumów  lub list odtwarzania .
- 4 Aby odtworzyć utwór, wybierz go.

Jak wyświetlać zawartość muzyczną według kategorii

- Podczas przeglądania muzyki w SlideView, wybierz , aby wyświetlać muzykę według utworów, , aby wyświetlać muzykę według wykonawców, , aby wyświetlać muzykę według albumów, lub , aby wyświetlić listy odtwarzania.

Jak zatrzymać odtwarzanie muzyki

- W odtwarzaczu muzycznym wybierz .

💡 Alternatywnie naciśnij klawisz wyboru.

Jak przewinąć do przodu lub do tyłu

- W odtwarzaczu muzycznym przeciągnij znacznik osi czasu, aby przewinąć do przodu lub do tyłu.

Jak zmieniać utwory

- W odtwarzaczu muzycznym wybierz  lub .

💡 Alternatywnie naciśnij klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo.

Jak zmienić głośność

- W odtwarzaczu muzycznym przeciągnij znacznik głośności.

Jak wyłączyć lub włączyć dźwięk

- W odtwarzaczu muzycznym wybierz . Aby włączyć dźwięk, wybierz .

Jak zminimalizować odtwarzacz muzyczny

- 1 W odtwarzaczu muzycznym wybierz . Odtwarzacz muzyczny jest wyświetlany jako miniodtwarzacz w widoku SlideView.
- 2 Podczas odtwarzania muzyki możesz teraz używać widoku SlideView lub innych aplikacji.

Jak korzystać z odtwarzacza muzycznego w tle

- 1 Podczas odtwarzania muzyki wybierz .
- 2 Wybierz inną aplikację.
- 3 Naciśnij , aby powrócić do odtwarzacza muzycznego.

Jak korzystać z miniodtwarzacza muzycznego

- W widoku SlideView dotknij karty  u dołu na środku ekranu, aby wyświetlić miniodtwarzacz muzyczny.
- Elementów sterujących używa się tak samo jak w konwencjonalnym odtwarzaczu muzycznym.
- Dotknij karty  lub dotknij miejsca poza miniodtwarzaczem, aby go ukryć.
- Aby otworzyć pełny widok odtwarzacza muzycznego, w lewej części widoku miniodtwarzacza wybierz .

Odtwarzanie muzyki w kolejności losowej

Jeżeli słuchasz albumu lub listy odtwarzania, możesz odtwarzać utwory w kolejności losowej.

Jak odtwarzać utwory w kolejności losowej

- 1 W odtwarzaczu muzycznym wybierz .
- 2 Wybierz .

Wielokrotne odtwarzanie tych samych utworów

Telefon potrafi wielokrotnie odtwarzać wybrany utwór albo całą kolejkę odtwarzania w formie pętli. Kolejka odtwarzania może być na przykład lista odtwarzania utworzona przez Ciebie lub gotowy album.

Jak powtórzyć bieżący utwór

- 1 W odtwarzaczu muzycznym wybierz  lub , aż pojawi się opcja .
- 2 Wybierz .

Jak powtórzyć wszystkie utwory w bieżącej kolejce odtwarzania

- 1 W odtwarzaczu muzycznym wybierz  lub , aż pojawi się opcja .
- 2 Wybierz .

Listy odtwarzania

W telefonie można używać list odtwarzania ułożonych na komputerze lub w innych aplikacjach. Do przesyłania list odtwarzania do telefonu służy aplikacja Media Go™ zainstalowana na komputerze.

- 💡 Aplikację Media Go™ można pobrać do komputera ze strony www.sonyericsson.com/support.
- ! Aby uzyskać więcej informacji na temat przenoszenia plików z komputera, zobacz *Przesyłanie zawartości* na stronie 72..

Jak otworzyć listę odtwarzania

- 1 Naciśnij , aby otworzyć SlideView.
- 2 Wybierz **Multimedia** > .
- 3 Wybierz listę odtwarzania, którą chcesz otworzyć.

Jak skopiować listy odtwarzania na kartę pamięci

- 1 **Komputer:** Uruchom aplikację Media Go™ na komputerze.
- 2 Połącz telefon z komputerem za pomocą przewodu USB.
- 3 Jeśli pojawi się monit, wybierz **Tryb Napęd dysk..**
- 4 **Komputer:** W aplikacji Media Go™ odszukaj kartę pamięci. W interfejsie aplikacji Media Go™ jest wyświetlana struktura plików na komputerze i karcie pamięci telefonu.
- 5 **Komputer:** Skopiuj istniejące listy odtwarzania z komputera na kartę pamięci, przeciągając je między okienkami.

- 💡 Aplikację Media Go™ można pobrać do komputera ze strony www.sonyericsson.com/support.
- ! Aby uzyskać więcej informacji na temat przenoszenia plików z komputera, zobacz *Przesyłanie zawartości* na stronie 72..

Technologia TrackID™

TrackID™ to technologia rozpoznawania nagrań muzycznych. Umożliwia znalezienie tytułu, wykonawcy i nazwy albumu aktualnie odtwarzanego utworu. Usługa najlepiej działa wtedy, gdy z otoczenia nie dobiegają żadne hałasy. Utwory znalezione za pomocą funkcji można od razu kupić. Istnieje także możliwość polecenia ich znajomym. Jeśli nie możesz korzystać z usługi TrackID™ w swoim telefonie, zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 78.

- ! Aplikacja i usługa TrackID™ nie są obsługiwane w niektórych krajach/regionach oraz przez niektóre sieci i usługodawców.

Jak otworzyć aplikację TrackID™

- Wybierz  > **TrackID™**.

Jak wyszukać informacje o utworze

- Kiedy aplikacja **TrackID™** jest otwarta, wybierz **Nagraj**.
- Przytrzymaj telefon w pobliżu źródła utworów. Wyniki wyszukiwania pojawią się na ekranie.

Jak kupić utwór za pomocą aplikacji TrackID™

- Gdy aplikacja TrackID™ znajdzie i rozpozna utwór, wybierz **Pobierz**. Dostępne opcje zakupu pojawią się na liście.
- Wybierz nazwę usługi i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jak polecić utwór za pomocą aplikacji TrackID™

- Gdy aplikacja TrackID™ znajdzie i rozpozna utwór, wybierz **Udostępnij**.
- Wybierz jedną z dostępnych metod przesyłania.
- Zredaguj wiadomość i wybierz **Wyślij**.

Wideo

Za pomocą menu **Wideo** w widoku SlideView można przeglądać listę plików wideo i je odtwarzać.


-  Aplikacja Media Go™ zainstalowana na komputerze umożliwia przesyłanie zawartości do i z karty pamięci w telefonie. Aby uzyskać więcej informacji na temat przenoszenia plików z komputera, zobacz *Przesyłanie zawartości* na stronie 72.. Aplikację Media Go™ można pobrać do komputera ze strony www.sonyericsson.com/support.

Jak odtworzyć nagranie wideo

- Naciśnij , aby otworzyć SlideView.
- Wybierz **Multimedia** > **Wideo**.
- Przewiń do nagrania wideo i wybierz je, aby odtworzyć.

Elementy sterujące odtwarzaczem wideo

Dotknij ekranu, aby wstrzymać odtwarzanie pliku wideo i uzyskać dostęp do następujących elementów sterujących:

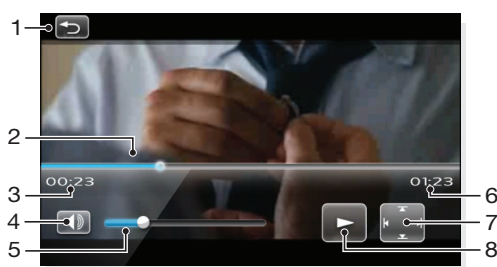

- Zamykanie odtwarzacza wideo
- Znacznik osi czasu: dotknij osi czasu, aby przejść do dowolnej części pliku wideo.
- Czas, który upłynął
- Wyciszenie dźwięku
- Znacznik głośności: dotknij, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.
- Czas łączny
- Zmiana rozmiaru wideo pomiędzy rozmiarem oryginalnym a pełnym ekranem
- Wznawianie odtwarzania

Praca z nagraniami wideo

Jak usunąć film

- 1 Wybierz  > **Obrazy i wideo**.
- 2 Dotknij listy rozwijanej w lewej górnej części ekranu.
- 3 Przejdź do pliku wideo.
- 4 Zaznacz plik wideo.
- 5 Wybierz **Menu** > **Usuń**.

Jak wysłać film

- 1 Wybierz  > **Obrazy i wideo**.
- 2 Dotknij listy rozwijanej w lewej górnej części ekranu.
- 3 Przejdź do pliku wideo.
- 4 Zaznacz plik wideo.
- 5 Wybierz **Menu** > **Wyślij...**
- 6 Wybierz jedną z dostępnych metod przesyłania.

Jak wysłać nagranie wideo przy użyciu technologii bezprzewodowej Bluetooth™

- 1 Wybierz  > **Obrazy i wideo**.
- 2 Dotknij listy rozwijanej w lewej górnej części ekranu.
- 3 Przejdź do pliku wideo.
- 4 Zaznacz plik wideo.
- 5 Wybierz **Menu** > **Transmituj...**
- 6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Multimedia strumieniowe

Telefon umożliwia oglądanie multimedialnych, internetowych transmisji strumieniowych na żywo lub na żądanie. Multimedia są przesyłane w postaci ciągłego strumienia do telefonu i odtwarzane na bieżąco, razem z dźwiękiem.

Po otwarciu multimedii strumieniowych w telefonie otwiera się automatycznie odtwarzacz multimedialny i zaczyna odtwarzanie zawartości.

Jak uzyskać dostęp do zawartości transmitowanej strumieniowo w przeglądarce

- 1 Wybierz  > **Internet Explorer**.
- 2 Na pasku adresu wprowadź adres URL strony internetowej zawierającej plik multimedii strumieniowych lub łącze.
- 3 Na stronie internetowej wybierz plik lub łącze.
- 4 Plik multimedii strumieniowych otworzy się automatycznie i zacznie odtwarzanie. Podczas odtwarzania możesz używać przycisków do włączania i wstrzymywania odtwarzania, powiększania i pomniejszania, regulacji głośności itp.

Jak wyświetlać zawartość strumieniową w aplikacji YouTube™

- 1 Wybierz  > **YouTube**.
 - 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Pomoc jest dostępna w aplikacji YouTube™.
- ! Aplikacja i usługa YouTube™ nie są obsługiwane w niektórych krajach/regionach oraz przez niektóre sieci i usługodawców.

Radio FM


Radio FM umożliwia wyszukiwanie stacji radiowych oraz dodawanie ulubionych stacji do listy zaprogramowanych. Radia można słuchać przy użyciu przenośnego zestawu głośnomówiącego lub słuchawek albo przez głośnik. Zestaw głośnomówiący/słuchawki pełnią rolę anteny radia.

- ! Funkcji radia nie należy używać w miejscach, gdzie jest to zakazane.

Jak włączyć radio

- 1 Podłącz do telefonu przenośny zestaw głośnomówiący lub słuchawki.
- 2 Naciśnij , aby otworzyć SlideView.
- 3 Przewiń do **Multimedia**.
- 4 Wybierz  > .

Radio FM — omówienie

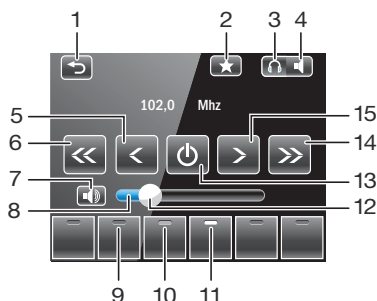

- | | |
|----|--|
| 1 | Minimalizowanie radia |
| 2 | Programowanie stacji radiowej |
| 3 | Słuchanie przez przenośny zestaw głośnomówiący lub słuchawki |
| 4 | Słuchanie przez głośnik telefonu |
| 5 | Dostrajanie wstecz |
| 6 | Wyszukiwanie wstecz |
| 7 | Wyciszanie głośności |
| 8 | Pasek głośności — dotknij, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność |
| 9 | Przycisk zaprogramowanej stacji — pusty wskaźnik oznacza brak zapisanej stacji |
| 10 | Przycisk zaprogramowanej stacji — szary wskaźnik oznacza zapisaną stację |
| 11 | Przycisk zaprogramowanej stacji — biały wskaźnik oznacza aktywną stację |
| 12 | Znacznik głośności — przeciągnij, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność |
| 13 | Włączanie/wyłączanie radia |
| 14 | Wyszukiwanie naprzód |
| 15 | Dostrajanie naprzód |

Jak wyszukiwać kanały radiowe

- 1 Kiedy radio jest otwarte, wybierz  lub . Wyszukiwanie zatrzymuje się po znalezieniu kanału.
- 2 Wybierz  lub , aby kontynuować wyszukiwanie.

Jak dostroić częstotliwość

- Kiedy gra radio, wybierz  lub .

Jak wyregulować głośność radia

- W otwartym oknie radia przeciągnij znacznik głośności lub dotknij paska głośności.

Zapisywanie kanałów na liście zaprogramowanych stacji

Kiedy znajdziesz stację radiową, możesz zapisać ją na liście zaprogramowanych stacji. Korzystając z zaprogramowanych ustawień, można szybko powrócić do zapisanych stacji radiowych.

Jak zapisywać kanały radiowe

- 1 Gdy znajdziesz kanał, który chcesz zapisać, wybierz .
- 2 Wybierz klawisz z numerem, który chcesz przypisać do kanału. (Pusty wskaźnik u góry klawisza zaprogramowanych stacji  oznacza, że klawisza nie przypisano do żadnego zapisanego kanału).

Jak wybierać zapisane kanały radiowe

- Kiedy radio jest otwarte, dotknij jednego z klawiszy zapisanych kanałów. Klawisz, który został przypisany do zapisanego kanału, ma u góry szary wskaźnik . Kiedy słuchasz zapisanego kanału radiowego, wskaźnik staje się biały .

Słuchanie radia podczas używania innych aplikacji

Po zminimalizowaniu radia można słuchać jego dźwięku i korzystać jednocześnie z innych aplikacji oraz paneli.

Jak zminimalizować radio

- 1 Podczas słuchania radia wybierz . Widok miniradia pojawia się w SlideView.
- 2 Teraz podczas słuchania radia można używać SlideView lub innych aplikacji.

Jak powrócić do radia

- 1 Jeżeli nie masz włączonego widoku SlideView, naciśnij , aby go otworzyć. Kiedy używasz radia w tle, u dołu ekranu, na środku, wyświetla się karta .
- 2 Dotknij karty , aby otworzyć widok miniradia.
- 3 Aby użyć radia w widoku pełnym, w lewej części widoku miniradia wybierz .

Jak słuchać radia w tle

- 1 Podczas słuchania radia wybierz .
- 2 Wybierz inną aplikację.
- 3 Aby powrócić do radia, naciśnij .

Jak korzystać z widoku miniradia

- W widoku SlideView dotknij karty  u dołu na środku ekranu, aby wyświetlić widok miniradia.
- Wybierz  lub , aby przełączyć zaprogramowane kanały.
- Dotknij karty , aby ukryć widok miniradia.
- Aby otworzyć pełny widok radia, w lewej części widoku miniradia wybierz .

Przełączanie słuchawek i głośnika

Radia można słuchać przy użyciu przenośnego zestawu głośnomówiącego lub słuchawek albo przez głośnik w telefonie.

- ! Radio używa przewodu przenośnego zestawu głośnomówiącego lub słuchawek jako anteny, dlatego jedno z tych akcesoriów musi być podłączone także wtedy, gdy słuchasz radia przez głośnik w telefonie.

Jak przełączyć słuchawki i głośnik

- Kiedy radio jest otwarte, wybierz  lub .

PlayNow™

Kiedy podczas przeglądania Internetu wybierzesz adres *m.playnow.com*, przejdziesz do witryny PlayNow™, z której możesz pobrać panele, aplikacje, gry i inną zawartość. Przed kupieniem i pobraniem zawartości można ją wyświetlić.

- ! Usługa ta nie jest dostępna we wszystkich krajach.

Jeszcze więcej funkcji oferuje sklep internetowy PlayNow™ dostępny na komputerze pod adresem www.sonyericsson.com/playnow. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony www.sonyericsson.com/support i przeczytaj instrukcję obsługi funkcji PlayNow™.

Jak uzyskać dostęp do usługi PlayNow™

- Aby uzyskać dostęp do usługi PlayNow™ z menu Start, wybierz  > **PlayNow**.

Aparat fotograficzny

Za pomocą aparatu w telefonie można robić zdjęcia i nagrywać klipy wideo. Zdjęcia i nagrania wideo są automatycznie zapisywane. Zapisane zdjęcia i wideo można wyświetlić z aplikacji aparatu fotograficznego lub w menu **Multimedia** w SlideView.

Jak uaktywnić aparat

- Wybierz  > **Aparat fotograficzny**.
- 💡 Inny sposób aktywacji aparatu to naciśnięcie i przytrzymanie klawisza . Ta funkcja działa tylko w niektórych panelach i widokach.

Korzystanie z aparatu fotograficznego



- | | |
|----|---|
| 1 | Stopień powiększenia |
| 2 | Stopień jasności |
| 3 | Wybór ustawień aparatu |
| 4 | Kończenie działania aparatu |
| 5 | Powiększenie |
| 6 | Wybieranie funkcji aparatu fotograficznego |
| 7 | Wybieranie funkcji kamery wideo |
| 8 | Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo |
| 9 | Przechodzenie między aparatem fotograficznym a kamerą wideo |
| 10 | Wykonywanie zdjęcia/nagrywanie wideo |
| 11 | Ustawianie jasności |

Jak zakończyć działanie aparatu

- Wybierz .

Jak wyświetlić zdjęcia i nagrania wideo za pomocą kamery

- 1 Włącz kamerę.
- 2 Wybierz **Wyświetl**.
- 3 Dotknij listy rozwijanej w lewej górnej części ekranu.
- 4 Przejdź do folderu DCIM, aby obejrzeć zdjęcia i klipy wideo wykonane/nagrane przy użyciu aparatu/kamery. Nagrania wideo są oznaczone .
- 5 Wybierz zdjęcie lub nagranie wideo, aby je wyświetlić. Aby przejrzeć zdjęcia w widoku pełnym, przesuвай palcem w lewo lub w prawo.

Przechowywanie zdjęć i nagrań wideo

Jeśli do telefonu włożono kartę pamięci, wykonywane zdjęcia i nagrywane filmy są zapisywane automatycznie na karcie. W razie braku karty zdjęcia i filmy są zapisywane w pamięci telefonu.

- Zdjęcia zapisane w pamięci telefonu można znaleźć w aplikacji **Eksplorator plików** tutaj: **\Moje urządzenie\My Documents\Moje obrazy\DCIM**.
- Zdjęcia zapisane na karcie pamięci można znaleźć w aplikacji **Eksplorator plików** tutaj: **\Moje urządzenie\Karta pamięci\DCIM**.
- Filmy zapisane w pamięci telefonu można znaleźć w aplikacji **Eksplorator plików** tutaj: **\Moje urządzenie\My Documents\Moje wideo\DCIM**.
- Filmy zapisane na karcie pamięci można znaleźć w aplikacji **Eksplorator plików** tutaj: **\Moje urządzenie\Karta pamięci\DCIM**.

Korzystanie z aparatu fotograficznego

Jak zrobić zdjęcie

- 1 Włącz kamerę.
- 2 Jeśli nie jest zaznaczony aparat fotograficzny, wybierz .
- 3 Naciśnij klawisz wyboru, aby wykonać zdjęcie.
- 4 Teraz możesz obejrzeć wykonane zdjęcie. Wybierz , aby usunąć zdjęcie, , aby je wysłać, lub , aby powiązać zdjęcie z kontaktem. Wybierz , aby powrócić do wizjera.

 W celu wykonania zdjęcia można również w wizjerze wybrać .

 Jeśli w wizjerze nie widać ikon sterujących, dotknij ekranu, a powinny się pojawić.

Jak ustawić jasność zdjęcia

- W wizjerze naciśnij klawisz nawigacyjny w lewo, aby zmniejszyć jasność. Naciśnięcie klawisza nawigacyjnego w prawo spowoduje zwiększenie jasności. Stopień jasności jest wyświetlany obok ikony .

Jak korzystać z powiększenia

- Naciśnij klawisz głośności.

Jak użyć zdjęcia dla kontaktu

- 1 Po zrobieniu zdjęcia i włączeniu trybu przeglądania wybierz .
- 2 Wybierz kontakt, do którego chcesz przypisać zdjęcie.

Jak wysłać właśnie zrobione zdjęcie

- 1 Po zrobieniu zdjęcia i włączeniu trybu przeglądania wybierz .
- 2 Wybierz jedną z dostępnych metod przesyłania.

Jak usunąć właśnie zrobione zdjęcie

- Po zrobieniu zdjęcia i włączeniu trybu przeglądania wybierz .

Wykonywanie zdjęć w miejscach słabo oświetlonych

Funkcja trybu ciemnego wydłuża czas ekspozycji, umożliwiając wykonywanie zdjęć nocą oraz w warunkach słabego oświetlenia. W związku z dłuższym czasem ekspozycji aparat musi być trzymany nieruchomo lub umieszczony na stabilnej powierzchni.

Jak włączyć tryb ciemny

- 1 Włącz kamerę.
- 2 Jeśli nie jest zaznaczony aparat fotograficzny, wybierz .
- 3 Wybierz **Ustawienia > Tryb ciemny**. .
- 4 Wybierz **WŁ.**.
- 5 Aby powrócić do wizjera, wybierz **Wstecz**.

Wykonywanie zdjęć z użyciem samowyzwalacza

Dzięki samowyzwalaczowi można robić zdjęcia, nie trzymając telefonu. Służy do robienia autoportretów lub zdjęć grupowych obejmujących wszystkich uczestników. Za pomocą samowyzwalacza można także uniknąć poruszania aparatem podczas robienia zdjęć.

Jak włączyć samowyzwalacz

- 1 Włącz kamerę.
- 2 Jeśli nie jest zaznaczony aparat fotograficzny, wybierz .
- 3 Wybierz **Ustawienia** > **Samowyzwalacz**. .
- 4 Wybierz **WŁ..**
- 5 Aby powrócić do wizjera, wybierz **Wstecz**.

Dodawanie lokalizacji geograficznych do zdjęć

Do robionych zdjęć można dodawać dane o przybliżonej lokalizacji geograficznej. Jest to tak zwane geoznakowanie. Po wysłaniu zdjęć do usługi internetowej lub podczas używania ich z aplikacją do map bądź lokalizacji można pokazać rodzinie i znajomym swoje miejsce pobytu na mapie albo znaleźć drogę do tego miejsca w przyszłości. Lokalizacja geograficzna jest ustalana przy użyciu technologii GPS. Aby korzystać z tej funkcjonalności, należy włączyć odbiornik GPS i przebywać pod gołym niebem. Oznacza to, że najprawdopodobniej zdjęcia wykonywane w pomieszczeniach nie będą geoznakowane.

- ! Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z technologii GPS, zobacz temat *Korzystanie z wewnętrznego odbiornika GPS* na stronie 74..

Jak włączyć geoznakowanie

- 1 Włącz kamerę.
- 2 Jeśli nie jest zaznaczony aparat fotograficzny, wybierz .
- 3 Wybierz **Ustawienia** > **GPS**. .
- 4 Wybierz **WŁ..**
- 5 Aby powrócić do wizjera, wybierz **Wstecz**.

Wskazówki dotyczące używania aparatu fotograficznego

Zasada trójkąta

Nie umieszczaj obiektu w środku kadru. Lepszy wynik uzyskasz, umieszczając go w jednej trzeciej odległości od krawędzi obrazu.

Trzymaj aparat nieruchomo

Zamazanych zdjęć możesz uniknąć, trzymając aparat stabilnie. Spróbuj unieruchomić rękę, opierając ją o twardy przedmiot. Aby zapewnić sobie stabilność telefonu podczas robienia zdjęcia, można także użyć samowyzwalacza.

Zobacz z bliska

Podchodząc jak najbliżej obiektu, można wypełnić nim cały wizjer.

Próbuj różnych ujęć

Spróbuj zrobić zdjęcie pod różnymi kątami i przysuwając się ku obiektowi. Zrób kilka zdjęć pionowych. Wypróbuj różne pozycje.

Użyj jednostajnego tła

Nieurozmaicone tło pomoże wyróżnić Twój obiekt.

Dbaj o czystość obiektywu

Telefony komórkowe są używane w różnych warunkach atmosferycznych oraz noszone w kieszeniach i torbach. Wskutek tego obiektyw brudzi się i jest pokryty odciskami palców. Czyść obiektyw miękką ściereczką.

Korzystanie z kamery wideo

Jak nagrać wideo

- 1 Włącz kamerę.
 - 2 Jeśli nie jest zaznaczona kamera wideo, wybierz .
 - 3 Naciśnij klawisz wyboru, aby rozpocząć nagrywanie.
 - 4 Naciśnij klawisz wyboru, aby zakończyć nagrywanie.
 - 5 Teraz możesz obejrzeć nagrany film. Aby obejrzeć film, wybierz .
 - 6 Dotknięcie ekranu w trakcie odtwarzania pliku wideo spowoduje zatrzymanie odtwarzania. Wybierz , aby zakończyć odtwarzanie nagrania i wrócić do ekranu przeglądania. Wybierz , aby wznowić odtwarzanie.
 - 7 Po nagraniu filmu można też wybrać , aby go usunąć, lub , aby wysłać innej osobie. Wybierz , aby powrócić do wizjera.
- 💡 W celu rozpoczęcia i zakończenia nagrywania filmu można też w wizjerze wybrać odpowiednio  i .
- 💡 Jeśli w wizjerze nie widać ikon sterujących, dotknij ekranu, a powinny się pojawić.

Jak ustawić jasność filmu

- W wizjerze naciśnij klawisz nawigacyjny w lewo, aby zmniejszyć jasność. Naciśnięcie klawisza nawigacyjnego w prawo spowoduje zwiększenie jasności. Stopień jasności jest wyświetlany obok ikony .

Jak wysłać właśnie nagrany film

- 1 Po nagraniu filmu podczas jego oglądania wybierz .
- 2 Wybierz jedną z dostępnych metod przesyłania.

Jak usunąć właśnie nagrany film

- Po nagraniu filmu podczas jego oglądania wybierz .

Nagrywanie wideo w miejscach słabo oświetlonych

Funkcja trybu ciemnego wydłuża czas ekspozycji, umożliwiając nagrywanie filmów nocą oraz w warunkach słabego oświetlenia. W związku z dłuższym czasem ekspozycji aparat musi być trzymany nieruchomo lub umieszczony na stabilnej powierzchni. W przeciwnym razie obraz może być rozmazany.

Jak włączyć tryb ciemny dla nagrań wideo

- 1 Włącz kamerę.
- 2 Jeśli nie jest zaznaczona kamera wideo, wybierz .
- 3 Wybierz **Ustawienia** > **Tryb ciemny**. .
- 4 Wybierz **WŁ.**
- 5 Aby powrócić do wizjera, wybierz **Wstecz**.

Nagrywanie wideo do wysłania w wiadomości MMS

Aparat można ustawić tak, aby robił nagrania wideo o pełnej długości lub krótkie nagrania nadające się do wiadomości multimedialnych (wysyłanych przez usługę MMS). Czas nagrania filmów przeznaczonych do wiadomości MMS jest ograniczony w celu zapewnienia odpowiednio niewielkiego rozmiaru pliku.

Jak włączyć lub wyłączyć tryb wiadomości MMS

- 1 Włącz kamerę.
- 2 Jeśli nie jest zaznaczona kamera wideo, wybierz .
- 3 Wybierz **Ustawienia** > **MMS**. .
- 4 Wybierz jedną z opcji.
- 5 Aby powrócić do wizjera, wybierz **Wstecz**.

Nagrywanie wideo z dźwiękiem

Po włączeniu mikrofonu podczas nagrywania filmów są także nagrywane dźwięki otoczenia.

Jak włączyć lub wyłączyć mikrofon

- 1 Włącz kamerę.
- 2 Jeśli nie jest zaznaczona kamera wideo, wybierz .
- 3 Wybierz **Ustawienia** > **Mikrofon**. .
- 4 Wybierz jedną z opcji.
- 5 Aby powrócić do wizjera, wybierz **Wstecz**.

Przesyłanie zawartości

Pliki można kopiować oraz przenosić między telefonem a komputerem. Postępuj zgodnie z zamieszczonymi poniżej instrukcjami dla wersji systemu Microsoft® Windows® zainstalowanej na swoim komputerze.

Aby umożliwić szybkie przesyłanie plików, włącz w telefonie **Tryb Napęd dysk..**

- 💡 Ponadto pliki można przysyłać bezprzewodowo między telefonem a innym urządzeniem Bluetooth™ znajdującym się w zasięgu telefonu.

Przesyłanie plików między telefonem a komputerem

Jak przesłać pliki między telefonem a komputerem z systemem Microsoft® Windows® XP

- 1 Sprawdź, czy na komputerze jest zainstalowany program Microsoft® ActiveSync® w wersji 4.5 lub nowszej.
- 2 Połącz telefon z komputerem za pomocą przewodu USB.
- 3 **Komputer:** W menu Start wybierz polecenie Microsoft® ActiveSync®.
- 4 Kliknij *Eksploruj*. Zostanie wyświetlona lista plików i folderów znajdujących się w telefonie i na karcie pamięci.
- 5 Przenieś lub skopiuj pliki i foldery między telefonem a komputerem, stosując standardowe procedury systemu Microsoft® Windows®.

- 💡 Microsoft® ActiveSync® można pobrać do komputera pod adresem www.microsoft.com/getstarted.

Jak przesłać pliki między telefonem a komputerem z systemem Microsoft® Windows Vista® lub Microsoft® Windows® 7

- 1 Sprawdź, czy na komputerze jest zainstalowany program Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile®.
- 2 Połącz telefon z komputerem za pomocą przewodu USB.
- 3 **Komputer:** W menu Start wybierz polecenie Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile®.
- 4 Kliknij *Zarządzanie plikami* > *Przeglądanie zawartości urządzenia*. Zostanie wyświetlona lista plików i folderów znajdujących się w telefonie i na karcie pamięci.
- 5 Przenieś lub skopiuj pliki i foldery między telefonem a komputerem, stosując standardowe procedury systemu Microsoft® Windows®.

- 💡 Program Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile® można pobrać do komputera ze strony www.microsoft.com/getstarted.

Media Go™

Za pomocą zainstalowanej na komputerze aplikacji **Media Go™** można przysyłać pliki multimedialne pomiędzy komputerem a telefonem oraz w prosty sposób zarządzać nimi na obu urządzeniach. Można na przykład zgrywać utwory dźwiękowe z płyt CD i przenosić je do telefonu, a także przenosić zawartość z telefonu do komputera. Aplikację Media Go™ można pobrać ze strony www.sonyericsson.com/support.

Aplikacja **Media Go™** współpracuje z następującymi systemami operacyjnymi:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym

- 💡 Aby dowiedzieć się, jak używać aplikacji Media Go™, zajrzyj do sekcji pomocy w menu głównym aplikacji Media Go™.

Jak przesłać pliki multimedialne za pomocą aplikacji Media Go™

- 1 Sprawdź, czy do komputera pobrano aplikację Media Go™ ze strony www.sonyericsson.com/support i czy jest ona zainstalowana.
- 2 Połącz telefon z komputerem za pomocą przewodu USB.
- 3 **Komputer:** W menu Start wybierz polecenie Media Go™, co spowoduje uruchomienie aplikacji Media Go™.
- 4 Wybierz pliki, które chcesz przenieść do lub z karty pamięci. Struktura plików na komputerze i karcie pamięci telefonu jest wyświetlana w interfejsie aplikacji Media Go™.
- 5 Przeciągnij żądane pliki między kartą pamięci w telefonie a komputerem.

Usługi lokalizacyjne

Telefon jest wyposażony w odbiornik GPS, który używa sygnałów satelitarnych do obliczenia współrzędnych aktualnego położenia. Korzystając z aplikacji lokalizacyjnych zainstalowanych w telefonie, można dzięki temu ustalać swoje położenie na mapie czy uzyskać wskazówki dojazdowe z aktualnego miejsca. Niektóre usługi lokalizacji mogą pobierać dane z Internetu. Mogą być naliczane opłaty za transmisję danych.

- ! Sony Ericsson nie gwarantuje dokładności jakichkolwiek usług związanych z położeniem, w tym między innymi usług nawigacyjnych.

Korzystanie z wewnętrznego odbiornika GPS

Kiedy używa się funkcji lokalizacyjnych, które wymagają znalezienia aktualnej lokalizacji za pomocą odbiornika GPS, należy przebywać pod gołym niebem. Jeżeli odbiornik GPS nie znajdzie aktualnego położenia po kilku minutach, należy przejść w inne miejsce. Aby ułatwić wyszukiwanie, stój nieruchomo i nie zasłaniaj anteny GPS. Miejsce anten GPS pokazano na poniższej ilustracji. Podczas pierwszego użycia odbiornika GPS znalezienie lokalizacji może potrwać do 10 minut. Chcąc szybko uzyskać przybliżone informacje o położeniu, można skorzystać z aplikacji Fast GPS.

Odbiornika GPS nie trzeba włączać ręcznie. Wykorzystywane usługi związane z położeniem i aplikacje automatycznie aktywują go w razie potrzeby.



- ! Niektóre usługi lokalizacji wykorzystują Internet. Mogą być naliczane opłaty za transmisję danych.
- ! Wyłączając odbiornik GPS, kiedy nie jest on używany, zaoszczędzisz energię baterii.

FastGPS

FastGPS przyspiesza ustalanie pozycji GPS przez pobranie najnowszych danych satelitarnych z Internetu.

Jak korzystać z FastGPS

- 1 Wybierz  > **FastGPS**.
- 2 Wybierz **Pobierz teraz**.

Google Maps™

Usługa Google Maps™ umożliwia wyświetlanie aktualnej lokalizacji, znajdowanie innych lokalizacji oraz obliczanie tras.

Po uruchomieniu usługi Google Maps Twoja lokalizacja jest podawana w przybliżeniu, przy użyciu informacji z pobliskich stacji bazowych telefonii komórkowej. Kiedy odbiornik GPS znajdzie Twoją lokalizację, zastąpi ona lokalizację przybliżoną.

Jak korzystać z usługi Google Maps

- Wybierz  > **Google Maps**.

Jak wyświetlić pomoc dotyczącą usługi Google Maps

- W aplikacji Google Maps wybierz **Menu** > **Pomoc**.

Uzyskiwanie instrukcji dojazdowych

Aplikacja Gokivo™ poprowadzi Cię do celu przy użyciu wskazówek głosowych. Ponadto bardzo ułatwia wyszukiwanie restauracji, osób, wydarzeń oraz informacji pogodowych. Sony Ericsson nie gwarantuje dokładności jakichkolwiek usług wskazujących kierunek, w tym między innymi usług nawigacyjnych udzielających wskazówek na każdym zakręcie. Aby dowiedzieć się więcej o aplikacji Gokivo™, odwiedź jej witrynę internetową pod adresem www.gokivo.com.

Jak uruchomić aplikację Gokivo™

- Wybierz  > **Gokivo**.

Blokowanie i ochrona telefonu

Numer IMEI

Na wypadek kradzieży telefonu warto zachować jego numer identyfikacyjny sprzętu mobilnego (ang. International Mobile Equipment Identity, IMEI).

Jak wyświetlić numer IMEI



- Numer IMEI można znaleźć pod baterią.

Jak wyświetlić numer IMEI w telefonie

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > folder **System**.
- 2 Wybierz **Informacje o urządzeniu** > kartę **Tożsamość**, aby wyświetlić numer IMEI.

Jak szyfrować dane na karcie pamięci

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > karta **System** > **Szyfrowanie**.
 - 2 Zaznacz pole wyboru **Szyfruj pliki zapisywane na karcie pamięci**.
- ! Zasyfrowane pliki można odczytać tylko w telefonie, w którym zostały zasyfrowane.
- ! Pamiętaj, aby przed użyciem polecenia **Ustawienia początkowe** sporządzić kopię zapasową zasyfrowanych plików lub zaktualizować oprogramowanie systemowe ROM, aby mieć dostęp do zasyfrowanych plików umieszczonych na karcie pamięci. Do przeniesienia plików pomiędzy kartą pamięci a komputerem użyj oprogramowania Microsoft® ActiveSync® lub Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile®. Po ukończeniu procedury skopiuj pliki z powrotem na kartę pamięci.

Ochrona karty SIM

Ta blokada chroni tylko Twój abonament. Telefon będzie działać z nową kartą SIM. Jeśli blokada jest włączona, musisz wprowadzać kod PIN (Personal Identity Number).

Jeśli kod PIN zostanie wprowadzony niepoprawnie trzy razy z rzędu, karta SIM zostanie zablokowana i do jej odblokowania będzie potrzebny kod PUK. Kody PIN i PUK są udostępniane przez operatora sieci.

Jak uaktywnić ochronę karty SIM

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Osobiste** > **Telefon** > karta **Zabezpieczenia**.
 - 2 Zaznacz pole wyboru **Wymagaj kodu PIN, gdy telefon jest używany**.
 - 3 Wybierz **OK**.
- ! Kod PIN otrzymuje się od operatora sieci.

Jak edytować kod PIN

- 1 Naciśnij .
 - 2 Wybierz **Menu > Narzędzia > Opcje > karta Zabezpieczenia**.
 - 3 Zaznacz pole wyboru **Wymagaj kodu PIN, gdy telefon jest używany**.
 - 4 Wybierz **Zmień kod PIN**.
 - 5 Wprowadź kod PIN i wybierz **Wprowadź**.
 - 6 Wprowadź nowy kod PIN, składający się z czterech do ośmiu cyfr, i wybierz **Wprowadź**.
 - 7 Ponownie wprowadź nowy kod PIN i wybierz **Wprowadź**.
- ! Jeżeli pojawi się komunikat **Nowy kod PIN nie pasuje**, nowy kod PIN został podany niepoprawnie. Jeżeli pojawi się komunikat **Niepoprawny PIN**, stary kod PIN został podany niepoprawnie.

Ochrona telefonu

Użyciu telefonu przez osoby nieupoważnione można zapobiec, określając hasło dostępu.

- ! Ważne jest, aby zapamiętać swoje nowe hasło. W przypadku zapomnienia hasła należy zanieść telefon do lokalnego punktu sprzedaży produktów firmy Sony Ericsson.

Jak uaktywnić ochronę telefonu

- 1 Wybierz  > **Ustawienia > Zablokuj > karta Hasło**.
- 2 Zaznacz pole wyboru **Monituj, jeśli telefon był nieużywany przez** i wybierz godzinę.
- 3 Wybierz **Typ hasła**, potwierdź hasło i wybierz **OK**.

Oprogramowanie antywirusowe

W celu ochrony danych przechowywanych w telefonie przed atakami przy użyciu szkodliwego kodu można zainstalować oprogramowanie antywirusowe.

Fabrycznie w telefonie jest zainstalowana wersja próbna aplikacji F-Secure Mobile Security™. Oprogramowanie to automatycznie skanuje pliki, do których uzyskuje się dostęp. Po wykryciu zainfekowanego pliku aplikacja antywirusowa natychmiast przenosi go do kwarantanny w celu ochrony pozostałych danych w telefonie.

Do aktywacji aplikacji antywirusowej F-Secure Mobile Security™ potrzebny jest abonament telefoniczny obejmujący transmisję danych oraz właściwe ustawienia internetowe w telefonie.

- 💡 Aplikacja antywirusowa F-Secure Mobile Security™ nie jest bezpłatna. Aby korzystać z ochrony po upływie okresu próbnego, potrzebna jest ważna subskrypcja.
- ! Program F-Secure Mobile Security™ nie gwarantuje zabezpieczenia telefonu przed wszystkimi wirusami i innym szkodliwym oprogramowaniem.

Jak aktywować aplikację F-Secure Mobile Security™

- 1 Wybierz  > **Zabezpieczenia telefonu**.
- 2 Wybierz **Aktywuj** i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Jak usunąć aplikację F-Secure Mobile Security™

- 1 Wybierz  > **Ustawienia > System > Usuń programy**.
- 2 Zaznacz aplikację F-Secure Mobile Security™ i wybierz **Usuń**.


Rozwiązywanie problemów

Resetowanie telefonu

W razie potrzeby telefon można zresetować. Jest to resetowanie programowe przypominające ponowne uruchamianie komputera. Można również użyć polecenia **Ustawienia początkowe**, aby jednocześnie przywrócić ustawienia fabryczne i usunąć całą zawartość telefonu. Może się to przydać, jeżeli na przykład chcesz przekazać telefon innej osobie.

- ! Przed użyciem funkcji **Ustawienia początkowe** należy sporządzić kopię zapasową wszystkich danych, na przykład zdjęć i muzyki, przechowywanych w telefonie, aby ich nie utracić.

Jak zresetować telefon

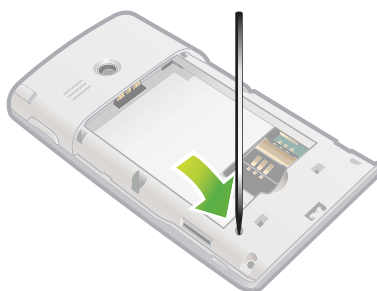

- 1 Zdejmij pokrywę baterii i wyjmij pióro. Znajdź mały otwór (zobacz na ilustracji).
- 2 Włóż cienki przedmiot w otwór i na chwilę go wciśnij.

- 💡 Zawartość telefonu nie zostanie usunięta.

Jak zresetować telefon i usunąć całą jego zawartość

- Wybierz  > **Ustawienia** > **System** > **Ustawienia początkowe**.

Nie mogę korzystać z usług internetowych

Sprawdź, czy Twój abonament telefoniczny obejmuje transmisję danych, a ustawienia internetowe w telefonie są poprawne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania lub zmiany ustawień internetowych, zobacz *Ustawienia Internetu i wiadomości* na stronie 15. Ustawienia można również pobrać z witryny www.sonyericsson.com/support.

Informacje prawne

Sony Ericsson M1i / M1a

Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę Sony Ericsson Mobile Communications AB lub lokalną firmę z nią stowarzyszoną bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Ericsson Mobile Communications AB może wprowadzać ulepszenia i zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności aktualnych informacji czy udoskonalenia programów lub sprzętu. Zmiany te będą uwzględniane w następnych wydaniach tej instrukcji obsługi.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Numer publikacji: 1238-4968.1

To urządzenie zawiera oprogramowanie firmy Microsoft. Prosimy zapoznać się z treścią Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft umieszczonych w folderze Pomoc dostępnym w menu Start. Korzystanie z urządzenia zawierającego oprogramowanie firmy Microsoft oznacza akceptację tych Postanowień.

Ten telefon komórkowy umożliwia pobieranie, zapisywanie i przekazywanie zawartości dodatkowej, na przykład dzwonek. Korzystanie z takiej zawartości może być ograniczone lub zabronione w związku z prawami osób trzecich, w tym w szczególności na skutek ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów o prawie autorskim. Pełną odpowiedzialność za zawartość dodatkową pobieraną do telefonu komórkowego lub przekazywaną z niego ponosi użytkownik, a nie firma Sony Ericsson. Przed skorzystaniem z jakiegokolwiek zawartości dodatkowej użytkownik powinien sprawdzić, czy ma właściwą licencję lub inne pozwolenie na zamierzony sposób wykorzystania. Firma Sony Ericsson nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości zawartości dodatkowej czy innej zawartości oferowanej przez inne podmioty. W żadnym przypadku firma Sony Ericsson nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zawartości dodatkowej lub innej zawartości oferowanej przez inne podmioty.

Niektóre funkcje GPS wykorzystują Internet. Sony Ericsson nie gwarantuje dokładności jakichkolwiek usług wskazujących kierunek, w tym między innymi usług nawigacyjnych udzielających wskazówek na każdym zakręcie.

Przepisy eksportowe: Niniejszy produkt, w tym wszelkie oprogramowanie lub dane techniczne zawarte w produkcie lub do niego dołączone, może podlegać przepisom importowym i eksportowym Unii Europejskiej, USA i innych krajów.

Użytkownik i każdy inny posiadacz produktu zgadza się ściśle przestrzegać wszystkich tych przepisów oraz potwierdza, że ponosi odpowiedzialność za uzyskanie licencji na eksport, reeksport lub import tego produktu. Nie ograniczając powyższych postanowień i jako przykład, użytkownik i każdy inny posiadacz produktu: (1) nie może świadomie eksportować ani reeksportować Produktów do krajów docelowych określonych w artykułach rozdziału II Rozporządzenia Rady (WE) 428/2009; (2) musi przestrzegać przepisów eksportowych USA (U.S. Export Administration Regulations, „EAR”, 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>) wydawanych przez Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa (Bureau of Industry and Security) Departamentu Handlu; a także (3) musi przestrzegać przepisów o sankcjach gospodarczych (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>) wydawanych przez Urząd Nadzoru nad Aktywami Zagranicznymi (Office of Foreign Assets Control) Departamentu Skarbu USA. Użytkownik i każdy posiadacz produktu nie może transportować ani dostarczać produktu, jego akcesoriów ani osobnego oprogramowania do jakichkolwiek krajów, regionów, podmiotów i osób objętych zakazem w tych przepisach.

Telefon obsługuje międzynarodowe numery alarmowe, np. 112 i 911. Tych numerów można używać do nawiązywania połączeń alarmowych w dowolnym kraju, z kartą SIM lub bez niej, jeżeli tylko telefon znajduje się w zasięgu sieci 3G (UMTS) lub GSM. W niektórych krajach mogą być używane inne numery alarmowe. Z tego względu operator sieci może zapisać na karcie SIM dodatkowe, lokalne numery alarmowe.

Bluetooth i logo Bluetooth są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG Inc., a firma Sony Ericsson używa ich na mocy licencji.

Wi-Fi jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance.

Logo ze szklaną kulką, Aspen™, TrackID, GreenHeart™ i logo GreenHeart™ są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Usługa TrackID™ jest dostępna w ramach usługi Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote i Gracenote Mobile MusicID są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Gracenote, Inc.

Sony i „make.believe” są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation. Media Go jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Sony Media Software and Services.

PLAYSTATION jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym Sony Computer Entertainment, Inc.

YouTube, Picasa, Gmail, Google™ i Google Maps™ są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Google Inc.

Ericsson jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Adobe, Reader i Photoshop są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Adobe Systems, Inc. F-Secure Mobile Security Sony jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy F-Secure Corporation.

Microsoft, ActiveSync, Windows, logo Windows, Windows Live, PowerPoint, Excel, OneNote, Outlook, Windows Vista, Internet Explorer, SharePoint i ActiveX są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w USA i (lub) innych krajach.

Gokivo™, Networks In Motion™ oraz logo tych usług są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Networks In Motion, Inc. Część oprogramowania i informacji technicznych zawartych w tym produkcie jest udostępniana (w tym na zasadzie licencji) przez firmę Networks In Motion, Inc., Copyright Networks In Motion, Inc. © 2000 - 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy produkt jest chroniony pewnymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie i rozpowszechnianie tej technologii poza niniejszym produktem bez zezwolenia firmy Microsoft jest zabronione.

Właściciele praw do zawartości używają technologii ochrony praw do materiałów cyfrowych Windows Media (WMDRM) w celu ochrony swojej własności intelektualnej, w tym praw autorskich. Niniejsze urządzenie wykorzystuje oprogramowanie WMDRM w celu uzyskiwania dostępu do zawartości chronionej przy użyciu technologii WMDRM. Jeżeli oprogramowanie WMDRM nie zdola ochronić zawartości, jej właściciele mogą zażądać od firmy Microsoft odwołania możliwości stosowania technologii WMDRM w celu odtwarzania lub kopiowania chronionej zawartości przez to oprogramowanie. Odwołanie nie wpływa na zawartość niechronioną. Użytkownik wyraża zgodę na dołączanie przez firmę Microsoft listy odwołań do pobieranych licencji na zawartość chronioną. Właściciele zawartości mogą wymagać aktualizacji oprogramowania WMDRM w celu uzyskania dostępu do ich zawartości. Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na aktualizację, nie będzie mógł uzyskać dostępu do zawartości, która wymaga takiej aktualizacji.

Niniejszy produkt jest objęty licencją dotyczącą pakietu patentów na technologie wizualne MPEG-4 i AVC do użytku osobistego i niekomercyjnego przez konsumentów w celu (i) kodowania materiałów wideo zgodnie ze standardem wizualnym MPEG-4 („wideo MPEG-4”) lub standardem AVC („wideo AVC”) i/lub (ii) dekodowania materiałów wideo MPEG4 lub wideo AVC zakodowanych przez konsumenta do celów osobistych i niekomercyjnych bądź uzyskanych od dostawcy materiałów wideo, który uzyskał licencję MPEG LA na dostarczanie wideo MPEG-4 i/lub wideo AVC.

Nie przyznaje się jawnie ani w sposób dorozumiany licencji do żadnych innych celów. Dodatkowe informacje, dotyczące między innymi zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, a także licencjonowania, można uzyskać od MPEG LA, L.L.C. Adres witryny internetowej: <http://www.mpegla.com>. Technologia dekodowania dźwięku MPEG Layer-3 została licencjonowana przez Fraunhofer IIS i Thomson.

Java, JavaScript oraz powiązane znaki towarowe i logo są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Umowa licencyjna użytkownika platformy Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Ograniczenia: Oprogramowanie to poufny materiał chroniony prawem autorskim należącym do firmy Sun. Tytuł własności wszystkich kopii pozostaje w posiadaniu firmy Sun i/lub jej licencjodawców. Klient nie może modyfikować,

dekompilować, dezasemblować, deszyfrować, ekstrahować ani w inny sposób odtwarzać kodu źródłowego Oprogramowania. Oprogramowania nie wolno dzierżawić, przekazywać ani udzielać na niego licencji, w całości ani w części.

2. Przepisy eksportowe: Oprogramowanie, wraz z danymi technicznymi, podlega prawom kontroli eksportu Stanów Zjednoczonych, w tym ustawie U.S. Export Administration Act oraz związanym z nią przepisom i może podlegać przepisom eksportowym lub importowym innych krajów. Klient zgadza się ściśle przestrzegać wszystkich tych przepisów oraz potwierdza, że w zakresie jego odpowiedzialności jest uzyskanie licencji na eksport, reeksport lub import Oprogramowania. Oprogramowania nie wolno pobierać ani w inny sposób eksportować lub reeksportować (i) do obywateli lub osób przebywających w Iraku, Iranie, Korei Północnej, na Kubie, w Libii, Sudanie, Syrii (lista ta może się zmieniać co pewien czas) ani żadnego kraju objętego embargiem przez USA; ani (ii) do osób wymienionych na liście Departamentu Skarbu USA dotyczącej Specjalnych krajów przeznaczenia lub w tabeli zakazu zamówień (Table of Denial Orders) Departamentu Handlu USA. 3. Ograniczone prawa: Użycie, powielanie lub ujawnianie przez rząd Stanów Zjednoczonych podlega ograniczeniom przedstawionym w klauzuli Rights in Technical Data and Computer Software Clauses w ustawie DFARS 252.227-7013(c) (1) i FAR 52.227-19(c) (2) według stosowności.

Ograniczone prawa: Użycie, powielanie lub ujawnianie przez rząd Stanów Zjednoczonych podlega ograniczeniom przedstawionym w klauzulach Rights in Technical Data and Computer Software w ustawie DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) i FAR 52.227-19(c) (2) według stosowności.

Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszej instrukcji mogą być znakami towarowymi swoich właścicieli.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone.

Wszelkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu telefonu.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera symulowane zdjęcia ekranów.

Indeks

A		
ActiveSync® — zobacz Microsoft® ActiveSync®		
aktualizowanie telefonu	20	
alarmy	14	
aparat	67	
dodawanie lokalizacji geograficznej	69	
dźwięk w nagraniach wideo	71	
omówienie	67	
przechowywanie	68	
tryb ciemny	70	
tryb nocny	68	
wideo do wiadomości MMS	70	
aparat fotograficzny		
aparat fotograficzny	68	
wideo	70	
automatyczne wyłączenie	7	
B		
bateria	6	
blokada		
ekran	12	
karta SIM	76	
D		
dostrajanie		
częstotliwość radia FM	64	
dzwonienie		
połączenie głosowe, przy użyciu klawiatury	26	
E		
E-mail	43	
funkcje	45	
konfiguracja konta	43	
konfigurowanie	43, 44	
pisanie nowej	44	
ustawienia	45	
zarządzanie wiadomościami	45	
ekran		
blokada	76	
wzór blokady	76	
ekran dotykowy	12	
Eksplorator plików	16	
Elementy sterujące odtwarzaczem wideo	62	
Exchange Server — zobacz Microsoft® Exchange Server		
F		
filmy		
oglądanie w YouTube™	63	
G		
geoznakowanie zdjęć	69	
głośność		
muzyka	60	
radio	64	
Google Maps™	74	
GPS	74	
gry	57	
H		
hotspot	49	
I		
ikony stanu	11	
Inteligentne wybieranie numerów — Smart Dialing	28	
Internet	52	
historia	54	
opcje menu	52	
opcje widoku	53	
powiększanie	53	
przeglądanie	52	
ulubione	53	
Internet — zobacz Internet		
Internet Explorer	52	
K		
kalendarz	33	
kamera wideo	70	
Karta SIM	5, 76	
karta SIM		
blokowanie	76	
odblokowywanie	76	
klawiatura	17	
kolejność losowa, odtwarzanie utworów	61	
konfiguracja		
e-mail	44	
konfigurowanie		
e-mail	43	
kupowanie		
muzyka	62	
L		
listy odtwarzania	61	
kopiowanie na kartę pamięci	61	
Ł		
ładowanie	10	
M		
Media Go™	72	
menedżer komunikacji	14	
Microsoft® Exchange Server	38	
mikrofon		
włączanie dla nagrań wideo	71	
minimalizacja	65	
minimalizowanie		
odtwarzacz muzyczny	60	
radio	65	
miniodtwarzacz muzyczny	60	
MMS	42	
nagrywanie wideo dla	70	
multimedia	58	
aparat	67	
gry	57	
multimedia strumieniowe	63	
przesyłanie zawartości	72	
synchronizowanie muzyki i wideo	38	
multimedia strumieniowe	63	
muzyka		
listy odtwarzania	61	
losowo	61	
odtwarzanie	60	
odtwarzanie w kolejności losowej	61	
powtarzanie bieżącego utworu	61	
powtarzanie utworów	61	
powtarzanie wszystkich utworów	61	
według kategorii	60	
wyłączanie dźwięku	60	
N		
Numer IMEI	76	
numery alarmowe	27	
O		
obrazy		
wyświetlanie	58	
wyświetlanie	58	

ochrona	
telefon	77
Odrzucanie połączenia	
przy użyciu wiadomości SMS	27
odrzuć połączenia	
przy użyciu sygnału zajętości	27
odtwarzacz muzyczny	
minimalizowanie	60
odtworzenie	
utworów wielokrotnie	61
odtworzenie losowe utworów	61
oprogramowanie antywirusowe	
F-Secure Mobile Security™	77
P	
pamięć	
zdjęć i wideo	68
panele	22
pasek narzędzi	
przeglądarka zdjęć	58
pętla	61
PIN	76
pismo ręczne	17
PlayNow™	65
pliki multimedialne	58
pobieranie	25, 65
polecenie	
muzyka	62
połączenia	26
alarmowe	27
kończenie połączenia	26
połączenia konferencyjne	28
poruszanie się po telefonie	12
przeglądarka zdjęć	58
przełączanie słuchawek i głośnika	65
przesyłanie plików	72
przesyłanie zawartości	72
PUK	76
R	
radio	63, 64, 65
dostrajanie częstotliwości	64
działanie w tle	65
minimalizowanie	65
omówienie	64
powrót do widoku pełnego	65
przełączanie słuchawek i głośnika	65
regulacja głośności	64
słuchanie podczas używania innych aplikacji	65
używanie w tle	65
widok miniradia	65
włączanie	64
wybieranie zapisanych kanałów	65
wyszukiwanie kanałów	64
zaprogramowane stacje	65
radio FM	63
omówienie	64
Ready to run	15
resetowanie	78
rozwiązywanie problemów	78
S	
samowyzwalacz	69
aparat	69
sieć osobista	49
SlideView	
miniodektarzacz muzyczny	60
multimedia	58
muzyka	60
nawigacja	21
omówienie	21
radio	63
wideo	62
widok miniradia	65
wyświetlanie muzyki według kategorii	60
zdjęcia	58
SMS	42
Sony Ericsson Sync	35
SOS Zobacz numery alarmowe	
spis telefonów	30
synchronizacja	35
synchronizowanie	
Microsoft® ActiveSync®	36
Microsoft® Exchange Server	38
muzyki i wideo	38
Sony Ericsson Sync	35
szybkie wybieranie	
jak utworzyć pozycję szybkiego wybierania	27
Szybkie wybieranie numerów	27
T	
technologia bezprzewodowa Bluetooth™	47
modem	50
podłączanie zestawu głośnomówiącego	48
powiązanie	47
transmitowanie informacji	48
tryby	47
Technologia TrackID™	61
technologia TrackID™	
kupowanie utworu	62
otwieranie	62
polecenie utworu	62
wyszukiwanie informacji o utworze	62
transmitowanie	
wideo	63
zdjęcia	59
transmitowanie strumieniowe	
filmów z YouTube™	63
tryb ciemny	70
tryb nocny	68
tryb uśpienia	7
tworzenie	
folder	16
U	
Udostępnianie Internetu	50
ulubione	
kanał radiowy	64, 65
strona internetowa	53
Update Service	20
usługi lokalizacyjne	74
ustawienia	
e-mail	45
Internet	15
wiadomości	15
ustawienia internetowe	15
ustawienia osobiste	18
ustawienia połączeń	18
ustawienia systemowe	18
usuwanie	
folder	16
plik	16
wideo	63
zdjęcia	59
W	
Wi-Fi™	49
wiadomości	
błyskawiczne	42, 46
e-mail	42, 43
multimedialne	42
tekstowe	42
ustawienia	15
wiadomości błyskawiczne	46

wiadomości multimedialne	42
wiadomości tekstowe	42
wideo	
odpowiednie do wiadomości MMS	70
odtwarzanie	62
przechowywanie	68
usuwanie	63
wysyłanie	63
wysyłanie przy użyciu Bluetooth™	63
wyświetlanie	67
widok miniradia	65
Windows™ Live Messenger	46
włączanie	
radio	64
włączanie/wyłączanie	7
wpisywanie tekstu	17
wyłączanie	
muzyka	60
wysyłanie	
wideo	63
zdjęcia	59
wyszukiwanie	
informacje o utworze	61
kanały radiowe	64
muzyki, przy użyciu technologii TrackID™	62
wyświetlanie	
zdjęcia	58
 Y	
YouTube™	63
 Z	
zaprogramowana stacja	
kanały radiowe FM	64
zaprogramowane stacje	64
kanały radiowe FM	65
wybieranie radia	65
zdjęcia	
przechowywanie	68
przypisywanie do kontaktów	59
robienie	68
usuwanie	59
używanie jako tła	59
wysyłanie	59
wysyłanie przy użyciu Bluetooth™	59
wyświetlanie	58, 67