

Dziękujemy za zakup telefonu Sony Ericsson C510 Cyber-shot™. Ten elegancki telefon Cyber-shot™ udostępnia fantastyczne funkcje fotograficzne, dzięki którym można robić zachwycające zdjęcia.

Dodatkową zawartość do telefonu można uzyskać pod adresem www.sonyericsson.com/fun. Aby uzyskać zestaw programów narzędziowych, bezpłatne miejsce do przechowywania plików online, oferty specjalne i wiadomości, a także brać udział w konkursach, zarejestruj się już teraz pod adresem www.sonyericsson.com/myphone.

Pomoc można uzyskać pod adresem www.sonyericsson.com/support.

Akcesoria — więcej możliwości wykorzystania telefonu

Zestaw słuchawkowy Bluetooth™ HBH-PV715

Praktyczny i elegancki zestaw słuchawkowy na co dzień



Adapter M2 USB CCR-70

Umożliwia przesyłanie, przechowywanie i udostępnianie zawartości karty pamięci Memory Stick Micro™ (M2™)



Cyfrowa ramka do zdjęć IDP-100

Pokaż swoje zdjęcia bezprzewodowo



Akcesoria te są dostępne osobno, ale nie na wszystkich rynkach. Z pełnymi opisami i ofertą akcesoriów można zapoznać się pod adresem www.sonyericsson.com/accessories.

Spis treści

Czynności przygotawcze.....6

Przygotowanie telefonu do pracy.....	6
Włączanie telefonu.....	7
Pomoc.....	8
Ładowanie baterii.....	8
Widok telefonu.....	10
Przegląd menu.....	12
Nawigacja.....	14
Pamięć.....	15
Język telefonu.....	16
Wprowadzanie tekstu.....	16

Cyber-shot™18

Korzystanie z kamery.....	18
Więcej funkcji kamery.....	19
Wyświetlanie i tagowanie zdjęć.....	20
Praca ze zdjęciami.....	22
Prowadzenie blogu.....	22
Drukowanie zdjęć.....	24

Przenoszenie i porządkowanie zawartości.....25

Porządkowanie zawartości w telefonie.....	25
Wysyłanie zawartości do innego telefonu.....	25
Przenoszenie zawartości do i z komputera.....	26
Korzystanie z przewodu USB.....	27
Nazwa telefonu.....	28
Korzystanie z technologii bezprowadowej Bluetooth™.....	28
Kopie zapasowe i przywracanie danych.....	30

Połączenia.....32

Nawiązywanie i odbieranie połączeń.....	32
Kontakty.....	34
Szybkie wybieranie.....	38
Więcej funkcji połączeń.....	38

Przesyłanie wiadomości.....43

Wiadomości SMS i MMS.....	43
Wiadomości głosowe.....	45

E-mail.....	45
Komunikacja błyskawiczna	47

Muzyka49

Stereofoniczny zestaw HF.....	49
PlayNow™.....	51
TrackID™.....	52
Muzyka i nagrania wideo online.....	52
Odtwarzacz wideo.....	52
Radio.....	52
MusicDJ™.....	53
Nagrywanie dźwięku.....	53

Internet.....54

Zakładki.....	54
Strony historii.....	55
Więcej funkcji przeglądarki.....	55
Zabezpieczenia internetowe i certyfikaty.....	56
Kanały internetowe.....	57

Synchronizacja.....59

Synchronizacja przy użyciu komputera.....	59
Synchronizowanie z wykorzystaniem usługi internetowej.....	60

Funkcje dodatkowe.....60

Tryb samolotowy.....	60
usługa aktualizacji.....	61
Usługi lokalizacji.....	61
Alarmy.....	62
Kalendarz.....	63
Notatki.....	64
Zadania.....	64
Profile.....	65
Godzina i data.....	65
Motyw.....	66
Układ menu głównego.....	66
Dzwonki.....	66
Orientacja ekranu.....	66
Gry.....	67
Aplikacje.....	67
Blokady.....	68

Rozwiązywanie problemów.....70

Często zadawane pytania.....	70
Komunikaty o błędach.....	73

Ważne informacje.....75

Indeks.....86

Sony Ericsson C510 Cyber-shot™

UMTS/HSPA band 1 GSM/GPRS/EDGE
900/1800/1900

Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę Sony Ericsson Mobile Communications AB lub lokalną firmę z nią stowarzyszoną bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Ericsson Mobile Communications AB może wprowadzać ulepszenia i zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności aktualnych informacji czy udoskonaleń programów lub sprzętu. Zmiany te będą uwzględniane w następnych wydaniach tej instrukcji obsługi.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008

Numer publikacji: 1218-9530.1

Prosimy zwrócić uwagę, że niektóre usługi opisane w tej instrukcji obsługi nie są dostępne we wszystkich sieciach. *Dotyczy to także międzynarodowego numeru alarmowego GSM 112.*

W przypadku wątpliwości, czy dana usługa jest dostępna czy nie, należy kontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Przed pierwszym użyciem telefonu komórkowego należy zapoznać się z *Ważnymi informacjami*.

Ten telefon komórkowy umożliwia pobieranie, zapisywanie i przekazywanie zawartości dodatkowej, na przykład dzwonków. Korzystanie z takiej zawartości może być ograniczone lub zabronione w związku z prawami osób trzecich, w tym w szczególności na skutek ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów o prawie autorskim. Pełną odpowiedzialność za zawartość dodatkową pobieraną do telefonu komórkowego lub przekazywaną z niego ponosi użytkownik, a nie firma Sony Ericsson. Przed skorzystaniem z jakiegokolwiek zawartości dodatkowej użytkownik powinien sprawdzić, czy ma właściwą licencję lub

inne pozwolenie na zamierzony sposób wykorzystania. Firma Sony Ericsson nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości zawartości dodatkowej czy innej zawartości oferowanej przez inne podmioty. W żadnym przypadku firma Sony Ericsson nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zawartości dodatkowej lub innej zawartości oferowanej przez inne podmioty.

Smart-Fit Rendering jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy ACCESS Co., Ltd.

Bluetooth jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym Bluetooth SIG, Inc., a użycie tych znaków przez firmę Sony Ericsson odbywa się na podstawie licencji. Logo ze szklaną kulką, BestPic, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, TrackID i VideoDJ są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Usługa TrackID™ wykorzystuje technologię Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote i Gracenote Mobile MusicID są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Gracenote, Inc.

Cyber-shot jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Sony Corporation.

Sony, Memory Stick Micro™ i M2™ są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.

Google™ i Google Maps™ są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Google Inc.

SyncML jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe Photoshop Album Starter Edition jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook, Windows Media i Vista są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w USA i (lub) innych krajach.

Metoda edycji T9™ jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Tegic Communications. Metoda edycji T9™ jest licencjonowana na podstawie jednego lub kilku z następujących patentów: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 oraz 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0.842.463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB oraz chroniona dodatkowymi patentami lub zgłoszeniami patentowymi na całym świecie.

Niniejszy produkt jest chroniony pewnymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie i rozpowszechnianie tej technologii poza niniejszym produktem bez zezwolenia firmy Microsoft jest zabronione.

Właściciele praw do zawartości używają technologii ochrony praw do materiałów cyfrowych Windows Media (WMDRM) w celu ochrony swojej własności intelektualnej, w tym praw autorskich. Niniejsze urządzenie wykorzystuje oprogramowanie WMDRM w celu uzyskiwania dostępu do zawartości chronionej przy użyciu technologii WMDRM. Jeżeli oprogramowanie WMDRM nie zdoła ochronić zawartości, jej właściciele mogą zażądać od firmy Microsoft odwołania możliwości stosowania technologii WMDRM w celu odtwarzania lub kopiowania chronionej zawartości przez to oprogramowanie. Odwołanie nie wpływa na zawartość niechronioną. Użytkownik wyraża zgodę na dołączanie przez firmę Microsoft listy

odwołań do pobieranych licencji na zawartość chronioną. Właściciele zawartości mogą wymagać aktualizacji oprogramowania WMDRM w celu uzyskania dostępu do ich zawartości. Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na aktualizację, nie będzie mógł uzyskać dostępu do zawartości, która wymaga takiej aktualizacji.

Niniejszy produkt jest objęty licencją dotyczącą pakietu patentów na technologie wizualne MPEG-4 i AVC do użytku osobistego i niekomercyjnego przez konsumentów w celu (i) kodowania materiałów wideo zgodnie ze standardem wizualnym MPEG-4 („video MPEG-4”) lub standardem AVC („video AVC”) i/lub (ii) dekodowania materiałów wideo MPEG4 lub wideo AVC zakodowanych przez konsumenta do celów osobistych i niekomercyjnych bądź uzyskanych od dostawcy materiałów wideo, który uzyskał licencję MPEG LA na dostarczanie wideo MPEG-4 i/lub wideo AVC. Nie przyznaje się jawnie ani w sposób dorozumiany licencji do żadnych innych celów. Dodatkowe informacje, dotyczące między innymi zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, a także licencjonowania, można uzyskać od MPEG LA, L.L.C. Adres witryny internetowej: <http://www.mpegla.com>. Technologia dekodowania dźwięku MPEG Layer-3 została licencjonowana przez Fraunhofer IIS i Thomson.

Java, JavaScript oraz powiązane znaki towarowe i logo są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Umowa licencyjna użytkownika platformy Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Ograniczenia: Oprogramowanie to poufny materiał chroniony prawem autorskim należącym do firmy Sun. Tytuł własności wszystkich kopii pozostaje w posiadaniu firmy Sun i/lub jej licencjodawców. Klient nie może modyfikować, dekompilować, dezasemblować, deszyfrować, ekstrahować ani w inny sposób odtwarzać kodu

źródłowego Oprogramowania. Oprogramowania nie wolno dzierżawić, przekazywać ani udzielać na niego licencji, w całości ani w części.

2. Przepisy eksportowe: Oprogramowanie, wraz z danymi technicznymi, podlega prawom kontroli eksportu Stanów Zjednoczonych, w tym ustawie U.S. Export Administration Act oraz związanym z nią przepisom i może podlegać przepisom eksportowym lub importowym innych krajów. Klient zgadza się ściśle przestrzegać wszystkich tych przepisów oraz potwierdza, że w zakresie jego odpowiedzialności jest uzyskanie licencji na eksport, reeksport lub import Oprogramowania. Oprogramowania nie wolno pobierać ani w inny sposób eksportować lub reeksportować (i) do obywateli lub osób przebywających w Iraku, Iranie, Korei Północnej, na Kubie, w Libii, Sudanie, Syrii (lista ta może się zmieniać co pewien czas) ani żadnego kraju objętego embargiem przez USA; ani (ii) do osób wymienionych na liście Departamentu Skarbu USA dotyczącej Specjalnych krajów przeznaczenia lub w tabeli zakazu zamówień (Table of Denial Orders) Departamentu Handlu USA. 3. Ograniczone prawa: Użycie, powielanie lub ujawnianie przez rząd Stanów Zjednoczonych podlega ograniczeniom przedstawionym w klauzulach Rights in Technical Data and Computer Software Clauses w ustawie DFARS 252.227-7013(c) (1) i FAR 52.227-19(c) (2) według stosowności. Ograniczone prawa: Użycie, powielanie lub ujawnianie przez rząd Stanów Zjednoczonych podlega ograniczeniom przedstawionym w klauzulach Rights in Technical Data and Computer Software w ustawie DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) i FAR 52.227-19(c) (2) według stosowności. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszej instrukcji mogą być znakami towarowymi swoich właścicieli.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone.

Wszelkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu telefonu.

Symbole używane w instrukcji

W tej instrukcji obsługi mogą być używane następujące symbole:



Uwaga:



Wskazówka



Ostrzeżenie



Usługa lub funkcja zależy od sieci lub abonamentu. Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać od operatora sieci.



Przewiń i wybierz za pomocą klawisza wyboru lub klawisza nawigacyjnego. Zobacz *Nawigacja* na stronie 14.

Czynności przygotowawcze

Przygotowanie telefonu do pracy


Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu należy włożyć kartę SIM i baterię.

Jak włożyć kartę SIM



- 1 Zdejmij pokrywę baterii.
- 2 Wsuń kartę SIM do gniazda złotymi stykami do dołu.


Jak włożyć baterię

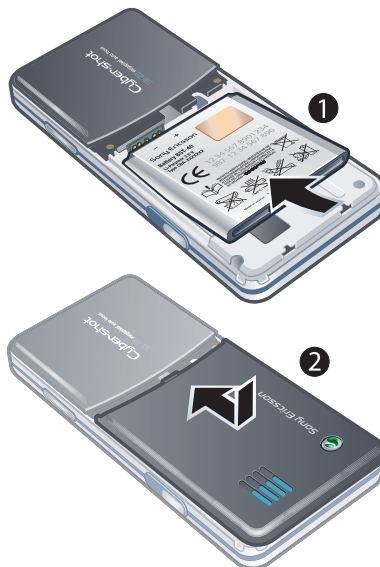

- 1 Włóż baterię z etykietką do góry oraz tak, aby styki były skierowane do siebie.
- 2 Przesuń pokrywę baterii na miejsce.

Włączanie telefonu

Jak włączyć telefon

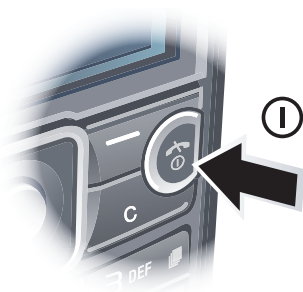

- 1 Naciśnij i przytrzymaj ⓘ.
- 2 Wprowadź kod PIN karty SIM, jeśli jest wymagany, i wybierz **OK**.
- 3 Wybierz język.
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skorzystać z kreatora konfiguracji, który ułatwia wprowadzanie podstawowych ustawień oraz udostępnia przydatne wskazówki.

💡 Aby poprawić błąd popełniony podczas wprowadzania kodu PIN, naciśnij **C**.

Karta SIM.

Karta SIM (Subscriber Identity Module), którą otrzymuje się od operatora sieci, zawiera informacje na temat abonamentu. Przed włożeniem lub wyjęciem karty SIM należy zawsze wyłączyć telefon i odłączyć ładowarkę.

💡 Przed wyjęciem karty SIM z telefonu można zapisać na niej kontakty. Zobacz Jak skopiować nazwy lub nazwiska i numery na kartę SIM na stronie 36.

PIN

Do uaktywnienia usług i funkcji w telefonie może być potrzebny kod PIN (Personal Identification Number). Kod PIN otrzymuje się od operatora sieci. Każda cyfra kodu PIN jest wyświetlana jako znak *, chyba że kod rozpoczyna się tymi samymi cyframi co numer alarmowy, na przykład 112 lub 911. Numer alarmowy można zobaczyć i połączyć się z nim bez wprowadzania kodu PIN.

! Jeśli trzy razy z rzędu zostanie wprowadzony niepoprawny kod PIN, nastąpi zablokowanie karty SIM. Zobacz Blokada karty SIM na stronie 68.

Tryb gotowości

Po włączeniu telefonu i wpisaniu kodu PIN pojawia się nazwa operatora sieci. Jest to tak zwany tryb gotowości. Telefon jest teraz gotowy do użytku.

Korzystanie z innych sieci

Nawiązywanie i odbieranie połączeń, przysyłanie wiadomości i danych — na przykład w ramach usług internetowych — poza siecią macierzystą (w roamingu) może się wiązać z dodatkowymi kosztami. Więcej informacji można uzyskać u operatora.

Pomoc

Oprócz niniejszej Instrukcji obsługi w witrynie www.sonyericsson.com/support są także dostępne instrukcje dotyczące poszczególnych funkcji i inne informacje.

Pomoc i informacje są także dostępne w telefonie.

Jak wyświetlić porady i wskazówki

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Ogólne** > **Kreator konfiguracji**.
- 2 Wybierz **Porady i sztuczki**.

Jak wyświetlić informacje o funkcjach

- Przewiń do funkcji i wybierz opcję **Inform.**, jeśli jest dostępna. W niektórych przypadkach **Inform.** wyświetla się w menu **Opcje**.

Jak uaktywnić demonstrację funkcji telefonu

- W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Rozrywka** > **Film pokazowy**.

Jak wyświetlić stan telefonu

- W trybie gotowości naciśnij klawisz głośności. Wyświetlane są informacje o telefonie, pamięci i baterii.

Ładowanie baterii

W nowo kupionym telefonie bateria jest naładowana częściowo.

Jak naładować baterię

1



2



- 1 Podłącz ładowarkę do telefonu. Pełne ładowanie baterii trwa około 2,5 h. Naciśnij dowolny klawisz, aby uaktywnić ekran.
- 2 Odłącz ładowarkę, odchylając wtyczkę do góry.

💡 Podczas ładowania można korzystać z telefonu. Baterię można ładować

w dowolnej chwili, przez czas dłuższy i krótszy niż 2,5 h. Ładowanie można przerwać, nie uszkadzając baterii.

Widok telefonu

- 1 Głośnik słuchawki
- 2 Kamera do połączeń wideo
- 3 Złącze ładowarki, zestawu HF i przewodu USB
- 4 Ekran
- 5 Klawisze wyboru
- 6 Klawisz nawigacyjny
- 7 Klawisz nawiązywania połączeń
- 8 Klawisz menu czynności
- 9 Gniazdo karty pamięci
- 10 Klawisz blokady klawiatury
- 11 Przycisk kończenia oraz włączania/wyłączania
- 12 Klawisz C (Wyczyść)
- 13 Klawisz wyciszania



- 10 Czynności przygotowawcze

- 14 Lampa błyskowa
- 15 Obiektyw kamery
- 16 Klavisze głośności i cyfrowego powiększenia
- 17 Osłona kamery
- 18 Klawisz kamery



Przegląd menu



PlayNow™*



Cyber-shot™



Alarmy



Połączenia**



Wszystkie



Odebrane



Wybrane



Nieodebrane



Internet



Wiadomości

Napisz nową

Przychodzące/Rozmowy*

Wiadomości

E-mail

Komunik. błysk.*

Zadzw. na pocz. gł



Kontakty

Ja

Nowy kontakt



Organizator

Menedżer plików **

Aplikacje

Połączenie wideo

Kalendarz

Zadania

Notatki

Synchronizacja

Minutnik

Stoper

Kalkulator

Pamięć kodów



Rozrywka

Usługi online*

TrackID™

Usługi lokalizacyjne

Gry

VideoDJ™

PhotoDJ™

MusicDJ™

Zdalne sterowanie

Nagraj dźwięk

Film pokazowy



Multimedia

Zdjęcie

Muzyka

Wideo

Gry

Kanały internetowe

Ustawienia



Radio



Ustawienia**



Ogólne

Profil

Godzina i data

Język

Usługa aktualizacji

Sterowanie głosem

Nowe zdarzenia

Skróty

Tryb samolotowy

Zabezpieczenia

Kreator konfiguracji

Ułatwienia dostępu*

Status telefonu

Ustawienia początk.



Dźwięki i sygnały

Głośność dzwonka

Dzwonek

Tryb cichy

Dzwonek narastający

Alarm wibracyjny

Sygnał wiadomości

Dźwięk klawiszy



Wyświetlacz

Tapeta

Układ menu głów.

Motyw

Ekran startowy

Wygaszacz ekranu

Rozmiar zegara
Jasność
Edytuj nazwy linii*

Połączenia
Szybkie wybieranie
Szybkie wyszukiwanie
Przekierowania
Przełącz na linię 2*
Zarządzanie połącz.
Czas i koszt*
Pokaż lub ukryj nr
Zestaw HF


Łączność
Bluetooth
USB
Nazwa telefonu
Synchronizacja
Zarządz. urządzen.
Sieci komórkowe
Transmisja danych*
Ustaw. internetowe
Opcje transm. strum.
Ustawienia wiadom.*
Ustawienia SIP
Akcesoria

* Dostępność i działanie niektórych menu zależy od operatora, sieci i rodzaju abonamentu.

** Do poruszania się po kartach w podmenu służą klawisze nawigacyjne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Nawigacja* na stronie 14.

Nawigacja

Jak poruszać się po menu telefonu

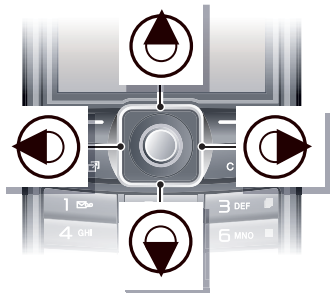

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**.
- 2 Do poruszania się po menu służy klawisz nawigacyjny.

Jak wybrać czynności na ekranie

- Naciśnij lewy, środkowy lub prawy klawisz wyboru.

Jak wyświetlić opcje dotyczące elementu

- Wybierz **Opcje**, aby na przykład edytować.

Jak zakończyć działanie funkcji

- Naciśnij .

Jak powrócić do trybu gotowości

- Naciśnij klawisz .

Jak poruszać się wśród multimediów

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Multimedia**.
- 2 Przewiń do odpowiedniego elementu menu, a następnie naciśnij prawy klawisz nawigacyjny.
- 3 Aby wrócić, naciśnij klawisz nawigacyjny po lewej stronie.

Jak usuwać elementy

- Aby usuwać elementy, takie jak cyfry, litery, obrazy i dźwięki, naciśnij .

Karty

Na ekranie mogą być wyświetlane karty. Karty ma na przykład menu **Ustawienia**.



Jak przewijać pomiędzy kartami

- Naciśnij klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo.

Skróty

Za pomocą skrótów klawiaturowych można przejść bezpośrednio do poszczególnych funkcji.

Jak korzystać ze skrótów klawisza nawigacyjnego

- W trybie gotowości naciśnij , ,  lub , aby przejść bezpośrednio do żądanej funkcji.

Jak zmodyfikować skrót klawisza nawigacyjnego

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Ogólne** > **Skróty**.
- 2 Przewiń do żądanej opcji i wybierz **Edytuj**.
- 3 Przewiń do opcji menu i wybierz **Skrót**.

Skróty menu głównego

Numeracja menu rozpoczyna się od lewej górnej ikony, rośnie od lewej do prawej, a następnie co kolejny wiersz.

Jak przejść bezpośrednio do elementu menu głównego

- trybie gotowości wybierz **Menu** i naciśnij  – ,  **skróty**,  lub .

- ! **Ustawienie *Układ menu głów.* musi mieć wartość *Tabela*. Zobacz *Jak zmienić układ menu głównego* na stronie 66.**

Menu czynności

Menu czynności daje szybki dostęp do następujących funkcji:

- **Nowe zdarzen.** — nieodebrane połączenia i nowe wiadomości.
- **Uruchom. aplik.** — lista aplikacji działających w tle.
- **Moje skróty** — umożliwia dodanie ulubionych funkcji, aby mieć do nich łatwy dostęp.
- **Internet** — szybki dostęp do Internetu.

Jak otworzyć menu czynności

- Naciśnij klawisz .

Pamięć

Zawartość można zapisywać na karcie pamięci, w pamięci telefonu i na karcie SIM. Pliki zdjęć i muzyczne są zapisywane na karcie pamięci, jeżeli karta pamięci jest włożona. W przeciwnym razie lub jeśli karta pamięci jest zapełniona, pliki zdjęć i muzyczne są zapisywane w pamięci telefonu. Wiadomości i kontakty są zapisywane w pamięci telefonu, ale można je zapisywać na karcie SIM.

Karta pamięci

- ! *Karta pamięci może być do nabycia osobno.*

Telefon obsługuje kartę pamięci Memory Stick Micro™ (M2™) oferującą więcej miejsca na dane w telefonie. Można ją wykorzystywać również jako przenośną kartę pamięci, stosowaną w obsługujących ją urządzeniach.


Zawartość można przenosić między kartą pamięci a pamięcią telefonu. Zobacz *Porządkowanie zawartości w telefonie* na stronie 25.

Jak włożyć kartę pamięci



- Otwórz pokrywę i włóż kartę pamięci złotymi stykami w górę.

Jak wyjąć kartę pamięci

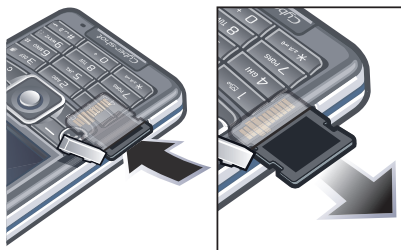

- Otwórz pokrywę i naciśnij krawędź karty pamięci, aby ją zwolnić i wyjąć.

Język telefonu

W telefonie można wybrać używany język.

Jak zmienić język telefonu

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Ogólne** > **Język** > **Język telefonu**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Wprowadzanie tekstu

Do wprowadzania tekstu można używać metody edycji za pomocą kolejnych naciśnień **T9** lub metody **T9™**. W metodzie edycji T9 jest używany wbudowany słownik.

Jak zmienić metodę wprowadzania tekstu

- Podczas wpisywania tekstu naciśnij i przytrzymaj **(*)**.

Jak przełączać się między wielkimi a małymi literami

- Podczas wpisywania tekstu naciśnij **(*)**.

Jak wprowadzać cyfry

- Podczas wpisywania tekstu naciśnij i przytrzymaj **(0+)**.

Jak wprowadzać kropki i przecinki

- Podczas wpisywania tekstu naciśnij **(1)**.

Jak wprowadzić symbol

- 1 Wprowadzając tekst, wybierz **Opcje > Dodaj symbol**.
- 2 Przewiń do symbolu i wybierz **Wstaw**.

Jak wpisywać tekst metodą edycji T9™

- 1 W trybie gotowości wybierz na przykład **Menu > Wiadomości > Napisz nową > Wiadomość**.
- 2 Jeżeli nie wyświetla się **T9**, naciśnij i przytrzymaj **(*)**, aby zmienić metodę edycji na T9.
- 3 Każdy klawisz naciska się tylko raz, nawet jeśli potrzebna litera nie jest

pierwszą literą na klawiszu. Aby napisać na przykład wyraz „Jane”, naciśnij klawisze **(5)**, **(2)**, **(6)**, **(3)**. Wprowadź cały wyraz, zanim spojrzysz na propozycje.

- 4 Aby wyświetlić propozycje, użyj **(↑)** lub **(↓)**.
- 5 Naciśnij **(#↵)**, aby zaakceptować propozycję.

Jak wprowadzać tekst metodą kolejnych naciśnień

- 1 W trybie gotowości wybierz na przykład **Menu > Wiadomości > Napisz nową > Wiadomość**.
- 2 Jeżeli wyświetla się **T9**, naciśnij i przytrzymaj **(*)**, aby zmienić metodę wpisywania tekstu na metodę kolejnych naciśnień.
- 3 Naciskaj klawisze **(2)**–**(9)**, aż pojawi się żądana litera.
- 4 Po napisaniu wyrazu naciśnij **(#↵)**, aby dodać spację.


Jak dodać wyrazy do wbudowanego słownika

- 1 Wprowadzając tekst metodą T9, wybierz **Opcje > Piszownia wyrazu**.
- 2 Napisz wyraz metodą kolejnych naciśnień i wybierz **Wstaw**.

Cyber-shot™

Telefon umożliwia robienie zdjęć i nagrań wideo, które można wyświetlać, zapisywać i wysyłać. Zapisane zdjęcia i nagrania wideo można znaleźć w folderze **Multimedia** i aplikacji **Menedżer plików**.

Korzystanie z kamery

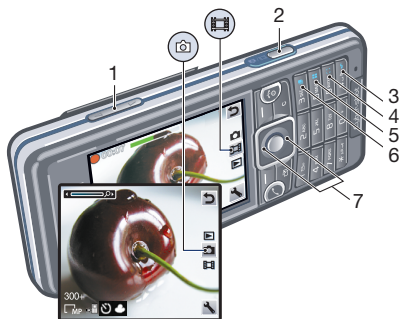

- 1 Powiększanie i pomniejszanie
- 2 Robienie zdjęć/Nagrywanie wideo
- 3 Zdjęcia: **Lampa błyskowa** Wideo: **Światło**

- 4 Zdjęcia: **Ostrość**
- 5 Zdjęcia: **Scenerie** Wideo: **Tryb nocny**
- 6 Zdjęcia: **Tryb zdjęć** Wideo: **Długość wideo**
- 7 Jasność

Jak uaktywnić kamerę



- Otwórz osłonę obiektywu.

Jak zrobić zdjęcie

- 1 Włącz kamerę i naciśnij klawisz nawigacyjny, aby przewinąć do .

- 2 Naciśnij  do połowy, aby automatycznie ustawić ostrość.
- 3 Kiedy kropka i ramka ostrości staną się zielone, naciśnij  do końca, aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.

Jak nagrać wideo

- 1 Włącz kamerę i naciśnij klawisz nawigacyjny, aby przewinąć do .
- 2 Naciśnij  do końca, aby rozpocząć nagrywanie.
- 3 Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij do końca . Nagranie wideo jest zapisywane automatycznie.

Jak korzystać z powiększenia

- Naciśnij klawisz głośności.

Jak ustawić jasność

- Naciśnij klawisz nawigacyjny. Poziom jasności jest wskazywany obok .

Jak wyświetlić zdjęcie

- 1 Włącz kamerę i naciśnij klawisz nawigacyjny, aby przewinąć do .
- 2 Przewiń zdjęcie.

Jak wyświetlać nagrania wideo

- 1 Włącz kamerę i naciśnij klawisz nawigacyjny, aby przewinąć do .

- 2 Przewiń do nagrania wideo, a następnie naciśnij środkowy klawisz wyboru.

Więcej funkcji kamery

Jak zmienić ustawienia

- Włącz kamerę i wybierz .

Jak wyświetlić informacje o ustawieniach

- Przewiń do ustawienia i wybierz .

Jak poprawić zdjęcie przy użyciu funkcji Retusz

- 1 Włącz kamerę i naciśnij klawisz nawigacyjny, aby przewinąć do .
- 2 Opcja **Podgląd** musi mieć ustawienie **Włączone**. Wybierz  > **Ustawienia** i przewiń do **Podgląd** > **Włączone**.
- 3 Zrób zdjęcie.
- 4 Podczas przeglądania wybierz **Opcje** > **Retusz**.

Wykrywanie twarzy

Za pomocą funkcji wykrywania twarzy można nadać ostrość twarzy znajdującej się poza środkiem zdjęcia. Kamera automatycznie wykrywa maksymalnie trzy twarze, które są oznaczane białymi ramkami. Zielona ramka oznacza twarz wybraną podczas używania funkcji

automatycznej ostrości. Ostrość jest ustawiana na twarzy znajdującej się najbliżej kamery.

Jak ustawić wykrywanie twarzy

- 1 Włącz kamerę i naciśnij klawisz nawigacyjny, aby przewinąć do .
- 2 Wybierz  > **Ostrość** > **Wykryw. twarzy**.

Smile Shutter™

Funkcja Smile Shutter umożliwia uwiecznianie uśmiechów rodziny i znajomych. Kamera wykrywa maksymalnie trzy twarze i wybiera jedną z nich w celu wykrycia uśmiechu i automatycznego ustawienia ostrości. Wybrana twarz jest oznaczona żółtą ramką. Kiedy wybrana twarz uśmiechnie się, kamera automatycznie zrobi zdjęcie.

Jak ustawić Smile Shutter™

- 1 Włącz kamerę i naciśnij klawisz nawigacyjny, aby przewinąć do .
- 2 Wybierz  > **Tryb zdjęć** > **Smile Shutter™**.
- 3 Kiedy pojawi się , kamera będzie w trybie Smile Shutter.

Jak korzystać z funkcji Smile Shutter™

- 1 Włącz kamerę i naciśnij klawisz nawigacyjny, aby przewinąć do .
- 2 Kiedy zobaczysz żółtą ramkę, dociśnij klawisz kamery do końca. Kiedy pojawi się , wykrywanie uśmiechu będzie aktywne.
- 3 Kamera robi zdjęcie automatycznie, kiedy obiekt się uśmiechnie.
- 4 Aby zrobić zdjęcie, gdy uśmiech nie zostanie wykryty, dociśnij ponownie do końca klawisz kamery.

Wyświetlanie i tagowanie zdjęć

Jak obejrzeć zdjęcia jako pokaz slajdów

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Zdjęcie** > **Album kamery**.
- 2 Wybierz miesiąc.
- 3 Przewiń do zdjęcia i wybierz **Wyświetl**.
- 4 Wybierz **Opcje** > **Pokaz slajdów**.
- 5 Wybierz nastrój.

Wyświetlanie zdjęć na mapie

Kiedy na ekranie wyświetla się , położenie geograficzne jest zapisywane wraz z robionymi zdjęciami. Funkcja ta nazywa się geotagowaniem i dzięki niej można

wyświetlać przybliżone miejsce zrobienia zdjęcia.

Jak wyświetlić zdjęcia na mapie

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Zdjęcie** > **Album kamery**.
- 2 Wybierz miesiąc.
- 3 Przewiń do zdjęcia i wybierz **Wyświetl**.
- 4 Wybierz **Opcje** > **Wyśw. na mapie**.

Jak zmienić ustawienia geotagowania

- 1 Włącz kamerę i naciśnij klawisz nawigacyjny, aby przewinąć do .
- 2 Wybierz  > **Ustawienia** > **Dodaj pozycję**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Tagi zdjęć

W aplikacji **Tagi zdjęć** można do zdjęć dodawać tagi w celu dzielenia ich na kategorie. Można na przykład utworzyć tag o nazwie Wakacje i dodawać go do wszystkich zdjęć z wakacji.

Jak utworzyć nowy tag zdjęć

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Zdjęcie** > **Album kamery**.
- 2 Wybierz miesiąc.
- 3 Przewiń do zdjęcia i wybierz **Wyświetl**.
- 4 Naciśnij  i wybierz **Opcje** > **Nowy tag**.
- 5 Wprowadź nazwę i wybierz **OK**.
- 6 Wybierz ikonę.

- 7 Aby otagować zdjęcie, wybierz **Opcje** > **Otaguj to zdjęcie**.

Jak otagować zdjęcia

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Zdjęcie** > **Album kamery**.
- 2 Wybierz miesiąc.
- 3 Przewiń do zdjęcia i wybierz **Wyświetl**.
- 4 Naciśnij  i przewiń do tagu.
- 5 Wybierz **Opcje** > **Otaguj to zdjęcie**.
- 6 Przewiń do każdego tagowanego zdjęcia i wybierz **Opcje** > **Otaguj to zdjęcie**.

Korzystanie ze zdjęć

Zdjęcia można dodać do kontaktów, umieszczać na ekranie powitalnym, wyświetlać jako tapetę w trybie gotowości lub stosować jako wygaszacze ekranu.

Jak korzystać ze zdjęć

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Zdjęcie** > **Album kamery**.
- 2 Wybierz miesiąc.
- 3 Przewiń do zdjęcia i wybierz **Wyświetl**.
- 4 Wybierz **Opcje** > **Użyj jako**.
- 5 Wybierz jedną z opcji.

Jak ustawić aplikację Java™ jako tapetę

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Wyświetlacz**.

2 Wybierz **Tapeta** > **Aplikacja**.

3 Wybierz aplikację Java.

! Wyświetlić można tylko aplikacje Java mające funkcję tapety.

Praca ze zdjęciami

Zdjęcia i nagrania wideo można wyświetlać, poprawiać i porządkować na komputerze, instalując program *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition*. znajduje się on na dysku CD dodanym do telefonu oraz w witrynie www.sonyericsson.com/support.

Do przenoszenia zawartości pomiędzy telefonem a komputerem służy aplikacja *Menedżer multimedialny Sony Ericsson*. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Przenoszenie zawartości do i z komputera* na stronie 26.

PhotoDJ™ i VideoDJ™

Telefon umożliwia edycję zdjęć i nagrań wideo.

Jak edytować i zapisywać zdjęcia

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Zdjęcia** > **Album kamery**.
- 2 Wybierz miesiąc.
- 3 Przewiń do zdjęcia i wybierz **Wyświetl**.
- 4 Wybierz **Opcje** > **Ed. w PhotoDJ™**.

5 Dokonaj edycji zdjęcia.

Jak edytować i zapisać nagranie wideo

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Organizator** > **Menedżer plików** > **Wideo**.
- 2 Przewiń do nagrania wideo i wybierz **Opcje** > **Edyt. w VideoDJ™**.
- 3 Dokonaj edycji nagrania wideo.
- 4 Wybierz **Opcje** > **Zapisz**.

Jak przyciąć nagranie wideo

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Organizator** > **Menedżer plików** > **Wideo**.
- 2 Przewiń do nagrania wideo i wybierz **Opcje** > **Edyt. w VideoDJ™** > **Edytuj** > **Przytnij**.
- 3 Wybierz **OK** > **Ustaw** > **Początek**, aby ustawić punkt początkowy.
- 4 Wybierz **Ustaw** > **Koniec**, aby ustawić punkt końcowy.
- 5 Wybierz **Przytnij** > **Opcje** > **Zapisz**.

Prowadzenie blogu

Blog to osobista strona internetowa. Jeśli Twój abonament obejmuje taką usługę, możesz wysyłać zdjęcia lub nagrania wideo do blogu. Jeżeli nie możesz korzystać z blogu, zobacz *Nie*

możę korzystać z usług internetowych na stronie 71.

- ! Korzystanie z usług internetowych może wymagać dodatkowej umowy licencyjnej między usługodawcą i użytkownikiem telefonu. Mogą tu obowiązywać dodatkowe regulaminy i opłaty. Skontaktuj się z usługodawcą.

Jak wysłać zdjęcia do istniejącego już blogu

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Zdjęcia** > **Album kamery**.
- 2 Wybierz miesiąc.
- 3 Przewiń do zdjęcia i wybierz **Wyświetl**.
- 4 Wybierz **Opcje** > **Wyślij** > **Do witryny intern.** > **Nowa witryna intern.** > **Dodaj**.
- 5 Podaj adres blogu i wybierz **OK**.
- 6 Wprowadź adres i tytuł.
- 7 Wybierz **Zapisz**, a następnie wybierz blog.
- 8 Wprowadź tekst.
- 9 Wybierz **Kontyn.** > **Wyślij**.

Jak wysłać zdjęcia do usługi Blogger

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Zdjęcia** > **Album kamery**.
- 2 Wybierz miesiąc.
- 3 Przewiń do zdjęcia i wybierz **Wyświetl**.
- 4 Wybierz **Opcje** > **Wyślij** > **Do witryny intern.**
- 5 Wybierz **Blogger**.

- 6 Wprowadź tytuł i tekst, a następnie wybierz **OK** > **Opubl.**

Jak wysłać zrobione właśnie zdjęcia lub nagrania wideo do blogu

- 1 Po zrobieniu zdjęcia wybierz **Wyślij** > **Do witryny intern.**
- 2 Wybierz **Nowa witryna intern.** > **Dodaj**.
- 3 Wprowadź adres e-mail konta używanego do wysyłania do blogu.
- 4 Wprowadź adres internetowy i tytuł.
- 5 Wybierz **Zapisz**, a następnie wybierz blog.
- 6 Wprowadź tekst.
- 7 Wybierz **Kontyn.** > **Wyślij**.

Jak wysłać nagrania wideo do istniejącego już blogu

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Wideo** > **Wideo**.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Wyślij** > **Do witryny intern.**
- 3 Wybierz **Nowa witryna intern.** > **Dodaj**.
- 4 Wprowadź adres e-mail konta używanego do wysyłania do blogu.
- 5 Wprowadź adres internetowy i tytuł.
- 6 Wybierz **Zapisz**, a następnie wybierz blog.
- 7 Wprowadź tekst.
- 8 Wybierz **Kontyn.** > **Wyślij**.
- 9 Wprowadź tekst.

Jak wysłać nagrania wideo do usługi Blogger

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Wideo** > **Wideo**.
- 2 Przewiń do nagrania wideo.
- 3 Wybierz **Opcje** > **Wyślij** > **Do witryny intern..**
- 4 Wybierz **Blogger**.
- 5 Wprowadź tytuł i tekst, a następnie wybierz **OK** > **Opubl..**

Jak przejść do adresu blogu z kontaktów

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Kontakty**.
- 2 Przewiń do kontaktu i wybierz **Otwórz**.
- 3 Przewiń do adresu internetowego i wybierz **Idź do**.

Drukowanie zdjęć

Zdjęcia można drukować za pomocą przewodu USB podłączonego do odpowiedniej drukarki.

- 💡 *Ponadto można drukować zdjęcia za pomocą drukarki obsługującej profil Bluetooth Object Push.*

Jak wydrukować zdjęcia za pomocą przewodu USB

- 1 Podłącz przewód USB do telefonu.
- 2 Podłącz przewód USB do drukarki.

- 3 Poczekaj na komunikat zwrotny telefonu i wybierz **OK**.
- 4 W razie potrzeby określ ustawienia drukarki i wybierz **Drukuj**.
- 5 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Zdjęcie** > **Album kamery**.
- 6 Wybierz miesiąc.
- 7 Przejdź do zdjęcia i wybierz **Opcje** > **Drukuj**.

- 💡 *Jeśli po stronie drukarki wystąpi błąd, odłącz i podłącz ponownie przewód USB.*

Przenoszenie i porządkowanie zawartości

Zawartość, taką jak zdjęcia i muzykę, możesz przenosić i porządkować.

! *Wymiana niektórych materiałów chronionych prawem autorskim jest niedozwolona.  oznacza element chroniony.*

Porządkowanie zawartości w telefonie

Do porządkowania plików zapisanych w pamięci telefonu lub na karcie pamięci służy **Menedżer plików**. Karty i ikony aplikacji **Menedżer plików** wskazują miejsce zapisania zawartości. Jeżeli pamięć jest zapelniona, usuń trochę plików, aby zwolnić miejsce.

Jak obejrzeć stan pamięci

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Organizator** > **Menedżer plików**.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Stan pamięci**.
- 3 Wybierz **Karta pamięci** lub **Telefon**.

Jak wybrać więcej niż jeden element w folderze

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Organizator** > **Menedżer plików**.
- 2 Przewiń do folderu i wybierz **Otwórz**.
- 3 Wybierz **Opcje** > **Zaznacz** > **Zaznacz kilka**.
- 4 Przewiń do każdego oznaczanego elementu i wybierz **Zaznacz**.

Jak przenieść elementy między pamięcią telefonu a kartą pamięci

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Organizator** > **Menedżer plików**.
- 2 Znajdź element i wybierz **Opcje** > **Zarządzaj plikiem** > **Przenieś**.
- 3 Wybierz **Karta pamięci** lub **Telefon**.
- 4 Przewiń do folderu i wybierz **Otwórz**.
- 5 Wybierz **Wklej**.

Jak wyświetlić informacje o zawartości

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Organizator** > **Menedżer plików**.
- 2 Znajdź element i wybierz **Opcje** > **Informacje**.

Wysyłanie zawartości do innego telefonu

Zawartość można przysyłać na przykład w wiadomościach lub

za pośrednictwem bezprzewodowej technologii Bluetooth™.

Jak wysłać zawartość

- 1 Przejdź do elementu i wybierz **Opcje > Wyślij**.
- 2 Wybierz metodę przesyłania.

! Sprawdź, czy urządzenie odbiorcze obsługuje wybraną metodę przesyłania.

Przenoszenie zawartości do i z komputera

Do przenoszenia zawartości pomiędzy telefonem a komputerem można użyć aplikacji *Menedżer multimediiów Sony Ericsson*.

💡 *Menedżer multimediiów Sony Ericsson znajduje się na dysku CD dodanym do telefonu oraz w witrynie www.sonyericsson.com/support.*

Podczas przenoszenia lub kopiowania zawartości z komputera do telefonu nierozpoznana zawartość jest zapisywana w folderze **Inne** w aplikacji **Menedżer plików**.

Wymagane systemy operacyjne

Do używania oprogramowania dodanego na dysku CD potrzebny jest jeden z następujących systemów operacyjnych:

- Microsoft® Windows Vista™ (wersje 32- i 64-bitowe: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic)
- Microsoft® Windows XP (Pro lub Home), Service Pack 2 lub nowsza wersja

Jak zainstalować Menedżera multimediiów Sony Ericsson

- 1 Włącz komputer i włóż dysk CD. Dysk uruchomi się automatycznie, otwierając okno programu instalacyjnego.
- 2 Wybierz język, a następnie kliknij przycisk **OK**.
- 3 Kliknij opcję *Install Sony Ericsson Media Manager* i postępuj zgodnie z instrukcjami ukazującymi się na ekranie.

Jak przenosić zawartość przy użyciu programu Menedżer multimediiów Sony Ericsson

- 1 Połącz telefon z komputerem za pomocą przewodu USB działającego z telefonem.
- 2 **Komputer:** *Start/Programy/Sony Ericsson/Menedżer multimediiów Sony Ericsson*.
- 3 **Telefon:** Wybierz **Prześlij. multimed..**
- 4 **Komputer:** Wybierz **Urządzenie przenośne** i kliknij **OK**.


- 5 Zaczekaj, aż telefon zostanie wyświetlony w programie *Menedżer multimediiów Sony Ericsson*.
- 6 Przenieś pliki między telefonem a komputerem w programie *Menedżer multimediiów Sony Ericsson*.

! Podczas przesyłania nie należy odłączać przewodu USB od telefonu ani od komputera, gdyż grozi to uszkodzeniem karty pamięci lub pamięci telefonu.

💡 Aby uzyskać informacje na temat przenoszenia muzyki, kliknij (?) w prawym górnym rogu okna *Menedżera multimediiów Sony Ericsson*.

Korzystanie z przewodu USB

Telefon można połączyć z komputerem za pomocą przewodu USB w celu synchronizacji i przesyłania zawartości telefonu oraz tworzenia jej kopii zapasowej, a także używania telefonu jako modemu. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do witryny www.sonyericsson.com/support, aby przeczytać instrukcje obsługi poszczególnych funkcji.

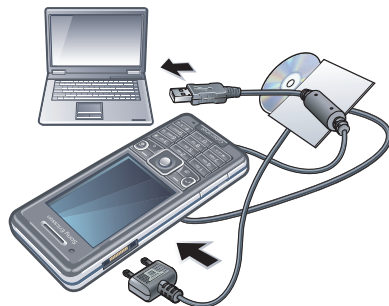

Przed użyciem przewodu USB

Zobacz *Wymagane systemy operacyjne* na stronie 26.

! Używać można wyłącznie przewodu USB obsługiwanego przez dany telefon. Podczas przesyłania nie należy odłączać przewodu USB od telefonu ani od komputera, gdyż grozi to uszkodzeniem karty pamięci lub pamięci telefonu.

Jak bezpiecznie odłączyć przewód USB

- 1 **Komputer:** Zamknij wszelkie oprogramowanie, którego używasz z telefonem.
- 2 Odłącz przewód USB.

Przeciąganie i upuszczanie zawartości

Eksplorator Windows umożliwia przesyłanie zawartości między pamięcią telefonu, kartą pamięci a komputerem metodą przeciągania i upuszczania.

Jak przeciągać i upuszczać zawartość

- 1 Połącz telefon z komputerem za pomocą przewodu USB.
- 2 **Telefon:** Wybierz *Przesył. multimed..* Telefon pozostanie aktywny podczas przesyłania plików.
- 3 **Komputer:** Poczekaj, aż pamięć telefonu i karta pamięci pojawią się w *Eksploratorze Windows* jako dyski zewnętrzne.
- 4 Przeciągnij i upuść wybrane pliki pomiędzy telefonem i komputerem.

Nazwa telefonu

Telefonowi można nadać nazwę, która będzie wyświetlana innym urządzeniom, na przykład podczas korzystania z bezprzewodowej technologii Bluetooth™.

Jak wprowadzić nazwę telefonu

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Łączność** > **Nazwa telefonu**.
- 2 Wprowadź nazwę telefonu i wybierz **OK**.

Korzystanie z technologii bezprzewodowej Bluetooth™

Technologia Bluetooth umożliwia bezprzewodowe połączenia z innymi urządzeniami Bluetooth. Można na przykład:

- ustanawiać połączenie z zestawami HF,
- ustanawiać połączenie z kilkoma urządzeniami jednocześnie,
- ustanawiać połączenie z komputerami i uzyskiwać dostęp do Internetu,
- wymieniać się elementami.
- grać w gry dla wielu graczy.

! *Zaleca się, aby urządzenia łączące się przez Bluetooth znajdowały się maksymalnie 10 metrów (33 stóp) od siebie, a pomiędzy nimi nie powinno być żadnych przeszkód.*

Przed użyciem bezprzewodowej technologii Bluetooth

Włącz funkcję Bluetooth, aby móc ustawiać połączenia z innymi urządzeniami. Być może trzeba będzie powiązać telefon z innymi urządzeniami Bluetooth.

Jak włączyć funkcję Bluetooth

- W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Łączność** > **Bluetooth** > **Włącz**.

! *Urządzenie wiązane z telefonem musi mieć włączoną funkcję Bluetooth oraz widoczność Bluetooth.*

Jak powiązać telefon z urządzeniem

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Łączność** > **Bluetooth** > **Moje urządzenia**.
- 2 Przewiń do **Nowe urządzenie** i wybierz **Dodaj**, aby wyszukiwać dostępne urządzenia.
- 3 Wybierz urządzenie.
- 4 Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.

Jak zezwolić na połączenie z telefonem

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Łączność** > **Bluetooth** > **Moje urządzenia**.
- 2 Wybierz urządzenie z listy.
- 3 Wybierz **Opcje** > **Zezwól na łącz.**

- 4 Wybierz **Zawsze pytaj** lub **Zawsze zezwalaj**.

! *Jest to możliwe tylko w przypadku urządzeń wymagających dostępu do bezpiecznej usługi.*

Jak powiązać telefon z zestawem HF Bluetooth po raz pierwszy

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Łączność** > **Bluetooth** > **Zestaw HF**.
- 2 Przewiń do urządzenia i wybierz **Tak**.
- 3 Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.

Oszczędność energii

Funkcja Oszczędność energii pomaga oszczędzać baterię. W trybie oszczędzania energii łączyć się można tylko z jednym urządzeniem Bluetooth. Funkcja ta powinna być wyłączona, jeśli chcesz ustanawiać połączenia z kilkoma urządzeniami Bluetooth jednocześnie.

Jak włączyć funkcję oszczędności energii

- W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Łączność** > **Bluetooth** > **Oszczędność energii** > **Włączono**.

Przekazywanie dźwięku do i z zestawu HF Bluetooth

Dźwięk można przysyłać do i z zestawu HF Bluetooth za pomocą klawisza telefonu lub zestawu HF.

Jak przesłać dźwięk

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Łączność** > **Bluetooth** > **Zestaw HF** > **Połączenie przych.**
- 2 Wybierz **W telefonie**, aby przekierować dźwięk do telefonu, albo **W zestawie HF**, aby przekierować dźwięk do zestawu HF.

Jak przesłać dźwięk podczas połączenia

- 1 Podczas połączenia wybierz **Dźwięk**.
- 2 Wybierz pozycję z listy.

Kopie zapasowe i przywracanie danych

Tworzenie kopii zapasowych kontaktów, kalendarza, zadań, notatek i ulubionych oraz ich przywracanie umożliwia *Sony Ericsson PC Suite*. Tworzenie kopii zapasowych takiej zawartości, jak muzyka, zdjęcia i nagrania wideo, oraz jej przywracanie umożliwia *Menedżer multimediów Sony Ericsson*.

Przed utworzeniem kopii zapasowej lub przywróceniem zawartości należy zainstalować programy *Sony Ericsson PC Suite* oraz *Menedżer multimediów Sony Ericsson*.

Kontakty z telefonu można archiwizować i przywracać za pomocą karty pamięci Memory Stick Micro™ (M2™). Zawartość można przenosić między kartą pamięci a pamięcią telefonu. Zobacz *Porządkowanie zawartości w telefonie* na stronie 25.

 *Należy regularnie tworzyć kopie zapasowe zawartości telefonu, aby zabezpieczyć się przed jej utratą.*

Jak utworzyć kopię zapasową za pomocą oprogramowania Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Komputer:** Uruchom oprogramowanie *Sony Ericsson PC Suite* poleceniem *Start/Programy/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Wykonaj instrukcje łączenia w oprogramowaniu *Sony Ericsson PC Suite*.
- 3 **Telefon:** Wybierz **Tryb Telefon**.
- 4 **Komputer:** Przejdź do sekcji tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych w programie *Sony Ericsson PC Suite* i utwórz kopię zapasową.

Jak przywrócić zawartość telefonu za pomocą oprogramowania Sony Ericsson PC Suite

! *Podczas przywracania danych Sony Ericsson PC Suite zastąpi całą zawartość telefonu. Przerwanie tego procesu grozi uszkodzeniem telefonu.*

- 1 **Komputer:** Uruchom oprogramowanie Sony Ericsson PC Suite poleceniem *Start/Programy/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Wykonaj instrukcje łączenia w oprogramowaniu Sony Ericsson PC Suite.
- 3 **Telefon:** Wybierz **Tryb Telefon**.
- 4 **Komputer:** Przejdź do sekcji tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych w programie Sony Ericsson PC Suite i przywróć zawartość telefonu.

Jak utworzyć kopię zapasową za pomocą Menedżera multimedialnych Sony Ericsson

- 1 Połącz telefon z komputerem za pomocą przewodu USB.
- 2 **Telefon:** Wybierz tryb **Przesył. multimed.**
- 3 **Komputer:** Uruchom Menedżera multimedialnych Sony Ericsson poleceniem *Start/Programy/Sony Ericsson/Menedżer multimedialnych Sony Ericsson*.

- 4 Przejdź do sekcji tworzenia kopii zapasowych w programie Menedżer multimedialnych Sony Ericsson.
- 5 Wybierz pliki i utwórz ich kopię zapasową.

! *Telefon można także połączyć z komputerem za pomocą technologii Bluetooth.*

Jak przywrócić zawartość telefonu za pomocą Menedżera multimedialnych Sony Ericsson

! *Menedżer multimedialnych Sony Ericsson porówna zawartość telefonu z kopią zapasową na komputerze, a następnie przywróci brakujące pliki w telefonie. Przerwanie tego procesu grozi uszkodzeniem telefonu.*

- 1 Podłącz telefon do komputera.
 - 2 **Telefon:** Wybierz tryb **Przesył. multimed.**
 - 3 **Komputer:** Uruchom Menedżera multimedialnych Sony Ericsson poleceniem *Start/Programy/Sony Ericsson/Menedżer multimedialnych Sony Ericsson*.
 - 4 Przejdź do sekcji tworzenia kopii zapasowych w programie Menedżer multimedialnych Sony Ericsson.
 - 5 Wybierz pliki i przywróć je.
- ! *Więcej informacji na temat tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych*

w programie Menedżer multimedialny
Sony Ericsson zawiera instrukcja obsługi
funkcji Menedżer multimedialny
Sony Ericsson pod adresem
www.sonyericsson.com/support.

Połączenia

Nawiązywanie i odbieranie połączeń

Telefon musi być włączony i znajdować się w zasięgu sieci.

Jak nawiązać połączenie

- 1 W trybie gotowości wpisz numer telefonu (w razie potrzeby z podaniem międzynarodowego kodu kraju i numeru kierunkowego).
- 2 Naciśnij .

 *Numery można wybierać z kontaktów oraz z listy połączeń. Zobacz Kontakty na stronie 34 oraz Listę połączeń na stronie 34. Połączenia można także nawiązywać głosowo. Zobacz Sterowanie głosem na stronie 39.*

Jak zakończyć połączenie

- Naciśnij .

Jak nawiązać połączenie międzynarodowe

- 1 W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj , aż pojawi się znak „+”.
- 2 Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowego zera) i numer telefonu.
- 3 Naciśnij .

Jak ponownie wybrać numer

- Gdy pojawi się pytanie **Spróbować ponownie?**, wybierz **Tak**.

! *Podczas oczekiwania na połączenie nie należy trzymać telefonu przy uchu. W momencie uzyskania połączenia telefon emituje głośny sygnał dźwiękowy.*

Jak odbierać połączenia

- Naciśnij klawisz .

Jak odrzucić połączenie

- Naciśnij klawisz .

Jak zmienić głośność słuchawki podczas połączenia

- Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

Jak wyłączyć mikrofon podczas rozmowy

- 1 Naciśnij i przytrzymaj .
- 2 Naciśnij i przytrzymaj  ponownie, aby wznowić.

Jak włączyć głośnik w trakcie rozmowy

- Naciśnij **Wł. gł.**.

! *Podczas korzystania z głośnika nie należy trzymać telefonu przy uchu. Może to spowodować uszkodzenie słuchu.*

Jak wyświetlić połączenia nieodebrane w trybie gotowości

- Naciśnij , aby otworzyć listę połączeń.

Sieci

Telefon automatycznie przełącza się między sieciami GSM i 3G (UMTS) w zależności od ich dostępności. Niektórzy operatorzy umożliwiają ręczne przełączanie sieci.

Jak przełączać się ręcznie między sieciami

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu > Ustawienia > karta Łączność > Sieci komórkowe > Sieci GSM/3G**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Połączenia alarmowe

Telefon obsługuje międzynarodowe numery alarmowe, np. 112 i 911. Tych numerów można zazwyczaj używać do nawiązywania połączeń alarmowych w dowolnym kraju, z włożoną kartą SIM lub bez niej, jeżeli telefon znajduje się w zasięgu sieci.

! *W niektórych krajach mogą być używane inne numery alarmowe. Z tego względu operator sieci może zapisać na karcie SIM dodatkowe, lokalne numery alarmowe.*

Jak nawiązać połączenie alarmowe

- W trybie gotowości wprowadź numer 112 (międzynarodowy numer alarmowy) i naciśnij .

Jak wyświetlić lokalne numery alarmowe

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje** > **Numery specjalne** > **Numery alarmowe**.

Połączenie wideo

Wrażeniami możesz dzielić się z rodziną i znajomymi na bieżąco lub zapisywać je i prezentować później. Rozmówcę widać na ekranie. Rozmówca widzi Ciebie lub obraz z Twojej kamery.

Przed nawiązaniem połączeń wideo

Usługa 3G (UMTS) jest dostępna, gdy wyświetla się **3G**. Aby nawiązać połączenie wideo, obaj rozmówcy muszą mieć abonament na usługi telefonicznej sieci 3G (UMTS) oraz przebywać w jej zasięgu.

Jak nawiązać połączenie wideo

- 1 W trybie gotowości wpisz numer telefonu (w razie potrzeby z podaniem

międzynarodowego kodu kraju i numeru kierunkowego).

- 2 Wybierz **Opcje** > **Nawiąż pol. wideo**.

Jak użyć powiększenia podczas wychodzącego połączenia wideo

- Naciśnij  lub .

Jak wyświetlić opcje połączenia wideo

- Podczas połączenia wybierz **Opcje**.

Lista połączeń

Na temat niedawnych połączeń można wyświetlić wskazówki i informacje.

Jak nawiązać połączenie z numerem z listy połączeń

- 1 W trybie gotowości naciśnij  i przewiń do wybranej karty.
- 2 Przewiń do nazwiska lub numeru i naciśnij .

Kontakty

Nazwiska i numery oraz informacje osobiste można zapisywać w menu **Kontakty**. Informacje można zapisywać w pamięci telefonu lub na karcie SIM.



Kontakty można synchronizować za pomocą oprogramowania Sony Ericsson PC Suite.

Kontakty domyślne

Można wybrać, które informacje o kontaktach mają być wyświetlane domyślnie. Jeśli jako opcję domyślną wybrano **Kontakty**, są wyświetlane wszystkie informacje zapisane w folderze **Kontakty**. Jeśli jako domyślny zostanie wybrany widok **Kontakty SIM**, będą w nim pokazywane wyłącznie nazwy lub imiona i nazwiska oraz numery zapisane na karcie SIM.

Jak wybrać kontakty domyślne

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje** > **Zaawansowane** > **Domyślne kontakty**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Kontakty w pamięci telefonu

Kontakty w pamięci telefonu mogą zawierać nazwiska, numery i informacje osobiste. Są one zapisywane w pamięci telefonu.

Jak dodać kontakt do pamięci telefonu

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Dodaj**.

- 3 Wprowadź nazwę lub nazwisko i wybierz **OK**.
- 4 Przewiń do **Nowy numer**: i wybierz **Dodaj**.
- 5 Wprowadź numer i wybierz **OK**.
- 6 Wybierz opcję numeru.
- 7 Przechodząc między kartami, dodaj informacje w polach.
- 8 Wybierz **Zapisz**.

Nawiązywanie połączeń z kontaktami

Jak nawiązać połączenie z kontaktem

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Kontakty**.
- 2 Przewiń do kontaktu i naciśnij .

Jak przejść bezpośrednio do listy kontaktów

- W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj -.

Jak nawiązać połączenie przy użyciu Szybkiego wyszukiwania

- 1 W trybie gotowości naciśnij +, aby wprowadzić sekwencję (co najmniej dwóch) cyfr. Na liście zostaną wyświetlone wszystkie pozycje pasujące do danej sekwencji cyfr lub odpowiadających im liter.
- 2 Przewiń do kontaktu lub numeru telefonu i naciśnij .

Jak włączyć lub wyłączyć Szybkie wyszukiwanie

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Połączenia** > **Szybkie wyszukiwanie**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Edycja kontaktów

Jak dodać informacje do kontaktu w pamięci telefonu

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Kontakty**.
- 2 Przewiń do kontaktu i wybierz **Opcje** > **Edytuj kontakt**.
- 3 Przewiń karty i wybierz **Dodaj** lub **Edytuj**.
- 4 Wybierz opcję i element do dodania lub edycji.
- 5 Wybierz **Zapisz**.

💡 *Jeśli abonament obejmuje usługę identyfikacji abonenta (CLI), można przypisać różne dzwonki i zdjęcia różnym rozmówcom.*

Jak skopiować nazwy lub nazwiska i numery do kontaktów w pamięci telefonu

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Kontakty**.

- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje** > **Zaawansowane** > **Kopiuj z karty SIM**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Jak skopiować nazwy lub nazwiska i numery na kartę SIM

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje** > **Zaawansowane** > **Kopiuj do SIM**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

⚠ *Skopiowanie kontaktów z telefonu na kartę SIM spowoduje, że wszystkie informacje na karcie SIM zostaną zastąpione.*

Jak automatycznie zapisywać nazwy bądź nazwiska i numery telefonów na karcie SIM

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje** > **Zaawansowane** > **Autozapis na SIM**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Jak zapisywać kontakty na karcie pamięci

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Kontakty**.

- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje > Zaawansowane > Kopia na karcie pam..**

Kontakty na karcie SIM

Kontakty na karcie SIM mogą zawierać tylko nazwy lub imiona i nazwiska oraz numery. Są one zapisywane na karcie SIM.

Jak dodać kontakt do karty SIM

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu > Kontakty.**
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Dodaj.**
- 3 Wprowadź nazwę lub nazwisko i wybierz **OK.**
- 4 Wprowadź numer i wybierz **OK.**
- 5 Wybierz opcję numeru i dodaj więcej informacji, jeśli jest to możliwe.
- 6 Wybierz **Zapisz.**

Usuwanie kontaktów

Jak usunąć wszystkie kontakty

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu > Kontakty.**
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje > Zaawansowane > Usuń wszystkie kontakty.**
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Stan pamięci na kontakty

Liczba kontaktów, które można zapisać w telefonie lub na karcie SIM, zależy od ilości dostępnej pamięci.

Jak obejrzeć stan pamięci na kontakty

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu > Kontakty.**
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje > Zaawansowane > Stan pamięci.**

Ja

W telefonie można wprowadzić informacje o sobie, aby na przykład móc wysłać wizytówkę.

Jak wprowadzić informacje o sobie

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu > Kontakty.**
- 2 Przewiń do **Ja** i wybierz **Otwórz.**
- 3 Przewiń do wybranej opcji i dokonaj edycji informacji.
- 4 Wybierz **Zapisz.**

Jak dodać własną wizytówkę

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu > Kontakty.**
- 2 Przewiń do **Ja** i wybierz **Otwórz.**
- 3 Przewiń do **Moje dane kont.** i wybierz **Dodaj > Utwórz nową.**
- 4 Przechodząc między kartami, dodaj informacje w polach.

- 5 Wprowadź informacje i wybierz **Zapisz**.

Grupy

W celu przesyłania wiadomości można utworzyć grupę numerów telefonicznych i adresów e-mail w folderze **Kontakty**. Zobacz

Przesyłanie wiadomości

na stronie 43. Ponadto grup (z numerami telefonicznymi) można używać przy tworzeniu list akceptowanych rozmówców. Zobacz *Akceptowanie połączeń* na stronie 41.

Jak utworzyć grupę numerów i adresów e-mail

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje** > **Grupy**.
- 3 Przewiń do **Nowa grupa** i wybierz **Dodaj**.
- 4 Wprowadź nazwę grupy i wybierz **Kontyn..**
- 5 Przewiń do **Nowy** i wybierz **Dodaj**.
- 6 Przewiń do każdego numeru telefonu lub adresu e-mail, który chcesz zaznaczyć, i wybierz **Zaznacz**.
- 7 Wybierz **Kontyn.** > **Gotowe**.

Szybkie wybieranie

Funkcja szybkiego wybierania umożliwia wybór dziewięciu kontaktów, z którymi można szybko nawiązać połączenie. Kontakty te można zapisać na pozycjach 1–9.

Jak dodać kontakty do numerów szybkiego wybierania

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje** > **Szybkie wybieranie**.
- 3 Przewiń do numeru pozycji i wybierz **Dodaj**.
- 4 Wybierz kontakt.

Jak korzystać z funkcji szybkiego wybierania

- W trybie gotowości wprowadź numer pozycji i naciśnij .

Więcej funkcji połączeń



Poczta głosowa

Jeśli abonament obejmuje usługę poczty głosowej, w sytuacjach, gdy użytkownik nie może odebrać połączenia, rozmówcy mogą zostawić wiadomość głosową.

Jak wprowadzić numer poczty głosowej

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Wiadomości** > **Ustawienia** > karta **Ustawienia wiadom.** > **Nr poczty głosowej**.
- 2 Wprowadź numer i wybierz **OK**.

Jak wywołać usługę poczty głosowej

- W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj **(1)**.

Sterowanie głosem

Tworząc polecenia głosowe, można korzystać z następujących funkcji:

- Wybierać głosem — nawiązywać połączenie, wypowiadając odpowiednią nazwę.
- Odbierać i odrzucać połączenia podczas korzystania z zestawu HF.

Jak nagrać polecenie głosowe, używając wybierania głosem

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Ogólne** > **Sterowanie głosem** > **Wybieranie głosowe** > **Włącz**.
- 2 Wybierz **Tak** > **Nowe polecenie głos.**, a następnie wybierz kontakt. Jeżeli kontakt ma więcej niż jeden numer, wybierz numer, do którego chcesz dodać polecenie głosowe.

- 3 Nagraj polecenie głosowe, na przykład „Komórka Marka”.
- 4 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Poczekaj na sygnał i wypowiedz polecenie do nagrania. Polecenie głosowe zostanie odtworzone.
- 5 Jeśli nagranie jest dobre, wybierz **Tak**. Jeżeli nie, wybierz **Nie** i powtórz krok 3 oraz 4.

! *Polecenia głosowe są zapisywane tylko w pamięci telefonu. Nie można ich używać w innym telefonie.*

Jak wybierać głosem

- 1 W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz głośności.
- 2 Poczekaj na sygnał i wypowiedz nagraną wcześniej nazwę, na przykład „Komórka Marka”. Telefon odtworzy nazwę i nawiąże połączenie.



Przekierowywanie połączeń

Połączenia można przekierowywać na inny numer, na przykład numer poczty głosowej.

! *Gdy używa się funkcji **Zastrzeganie**, niektóre opcje przekierowania są niedostępne. Zobacz **Zastrzeganie połączeń** na stronie 42.*

Jak przekierowywać połączenia

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Połączenia** > **Przekierowania**.
- 2 Wybierz typ połączenia i jedną z opcji przekierowania.
- 3 Wybierz **Włącz**.
- 4 Wprowadź numer, na który chcesz przekierowywać połączenia, i wybierz **OK**.



Więcej niż jedno połączenie

Telefon może obsługiwać więcej niż jedno połączenie naraz. Na przykład można zawiesić aktywne połączenie i nawiązać lub odebrać drugie. Można również przełączać się między dwoma połączeniami. Bez zakończenia jednego z dwóch pierwszych połączeń nie można odebrać trzeciego połączenia.

Połączenia oczekujące

Kiedy jest aktywna funkcja połączeń oczekujących, drugie połączenie przychodzące jest sygnalizowane dźwiękiem.

Jak uaktywnić usługę połączeń oczekujących

- W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Połączenia** >

Zarządzanie łącz. > **Połącz.**
oczekujące > **Włącz**.

Jak nawiązać drugie połączenie

- 1 Podczas połączenia naciśnij
- 2 Wybierz **Opcje** > **Dodaj połączenie**.
- 3 Wprowadź numer, z którym chcesz się połączyć, i naciśnij

Jak odebrać drugie połączenie

- Podczas połączenia naciśnij
- Spowoduje to zawieszenie aktywnego połączenia.

Jak odrzucić drugie połączenie

- Podczas połączenia naciśnij
- i kontynuuj połączenie aktywne.

Jak zakończyć aktywne połączenie i odebrać drugie połączenie

- Podczas połączenia wybierz **Zastąp poł. aktyw..**

Obsługa dwóch połączeń głosowych

Telefon może obsługiwać jednocześnie połączenia aktywne i zawieszone.

Jak przełączyć się między dwoma połączeniami

- Podczas połączenia naciśnij

Jak złączyć dwa połączenia

- Podczas połączenia wybierz **Opcje** > **Złącz rozmowy**.

Jak połączyć dwa połączenia

- Podczas połączenia wybierz **Opcje** > **Przełącz połączen..** Połączenia użytkownika z oboma rozmówcami zostaną przerwane.

Jak zakończyć aktywne połączenie i powrócić do połączenia zawieszonego

- Najpierw naciśnij , a następnie .



Połączenia konferencyjne

W połączeniu konferencyjnym można rozmawiać jednocześnie z maksymalnie pięcioma osobami.

Jak dodać nowego uczestnika

- 1 Podczas połączenia naciśnij .
- 2 Wybierz **Opcje** > **Dodaj połączenie**.
- 3 Wprowadź numer, z którym chcesz się połączyć, i naciśnij .
- 4 Wybierz **Opcje** > **Złącz rozmowy**, aby dodać nowego uczestnika.
- 5 Powtórz opisaną procedurę, aby dodać kolejnych uczestników.

Jak rozłączyć uczestnika

- 1 Wybierz **Opcje** > **Rozłącz uczestn..**
- 2 Wybierz rozłączanego uczestnika.

Jak przeprowadzić prywatną rozmowę

- 1 Podczas połączenia wybierz **Opcje** > **Rozmawiaj z** i zaznacz uczestnika, z którym chcesz rozmawiać.
- 2 Aby wznowić połączenie konferencyjne, wybierz **Opcje** > **Złącz rozmowy**.

Moje numery

Własne numery telefonów można wyświetlać, dodawać i edytować.

Jak sprawdzić swoje numery telefonów

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje** > **Numery specjalne** > **Moje numery**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Akceptowanie połączeń

Można ustawić odbieranie połączeń nawiązywanych tylko z niektórych numerów telefonów.

Jak dodać numery do listy akceptowanych rozmówców

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Połączenia** > **Zarządzanie łącz.** > **Akceptuj połączenia** > **Tylko z listy**.
- 2 Przełącz do **Nowy** i wybierz **Dodaj**.
- 3 Wybierz kontakt lub **Grupy**.

 Zobacz **Grupy** na stronie 38.

Jak akceptować wszystkie połączenia

- W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Połączenia** > **Zarządzanie łącz.** > **Akceptuj połączenia** > **Od wszystkich**.



Zastrzeganie połączeń

Połączenia wychodzące i przychodzące można ograniczać. Potrzebne jest hasło otrzymane od usługodawcy.

- ! *Jeśli połączenia przychodzące są przekierowywane, nie można używać niektórych opcji funkcji ograniczania.*

Opcje ograniczania połączeń

Standardowe opcje to:

- **Wszystkie wychodz.** — wszystkie połączenia wychodzące.

- **Wych. zagraniczne** — wszystkie międzynarodowe połączenia wychodzące.
- **Wychodz. - roaming** — wszystkie międzynarodowe połączenia wychodzące oprócz połączeń z własnym krajem.
- **Wszystkie przychodz.** — wszystkie połączenia przychodzące.
- **Przychodz. - roaming** — wszystkie połączenia przychodzące, gdy jesteś za granicą.

Jak ograniczać połączenia

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Połączenia** > **Zarządzanie łącz.** > **Zastrzeganie**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.
- 3 Wybierz **Włącz**.
- 4 Wprowadź hasło i wybierz **OK**.



Czas i koszt połączenia

Telefon wyświetla czas trwającego połączenia. Można także sprawdzić czas trwania ostatniego połączenia, połączeń wychodzących oraz czas łączny wszystkich połączeń.

Jak sprawdzić czas połączenia

- W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Połączenia** > **Czas i koszt** > **Liczniki połączeń**.



Wyświetlanie lub ukrywanie numeru swojego telefonu

Podczas nawiązywania połączenia można pokazać lub ukryć swój numer telefonu.

Jak ukryć numer telefonu

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Połączenia** > **Pokaż lub ukryj nr.**
- 2 Wybierz **Ukryj numer.**

Przesyłanie wiadomości

Wiadomości SMS i MMS

Wiadomości mogą zawierać tekst, zdjęcia, efekty dźwiękowe, animacje i melodie. Ponadto można tworzyć szablony i używać ich do tworzenia wiadomości.

Podczas wysyłania wiadomości telefon automatycznie wybiera najlepszą metodę (SMS lub MMS).

Jeżeli nie możesz użyć wiadomości MMS, zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 71.

Wysyłanie wiadomości

Z telefonu można wysyłać wiadomości.

Jak utworzyć i wysłać wiadomość

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Napisz nową** > **Wiadomość.**
- 2 Wprowadź tekst. Aby dodać elementy do wiadomości, naciśnij , przewiń  i wybierz element.
- 3 Wybierz **Kontyn.** > **Wyszukaj kontakt.**

- 4 Wybierz odbiorcę, a następnie wybierz **Wyślij**.

• *Jeśli wiadomość jest wysyłana do grupy, opłata zależy od liczby jej członków. Zobacz Grupy na stronie 38.*

Jak skopiować tekst i wkleić go do wiadomości

- 1 Podczas pisania wiadomości wybierz **Opcje > Kopiuj i wklej**.
- 2 Wybierz **Kopiuj wszystko** lub **Zaznacz i kopiuj**. Przewiń do tekstu w wiadomości i zaznacz go.
- 3 Wybierz **Opcje > Kopiuj i wklej > Wklej**.

Odbieranie i zapisywanie wiadomości

Telefon powiadamia o odebraniu wiadomości. Wiadomości są zapisywane automatycznie w pamięci telefonu. Gdy pamięć telefonu jest zapełniona, można usunąć wiadomości lub zapisać je na karcie pamięci lub karcie SIM.

Jak zapisać wiadomość przychodzącą na karcie pamięci

- trybie gotowości wybierz **Menu > Wiadomości > Wiadomości > Ustawienia > Zapisuj w > Karta pamięci**.

Jak zapisać wiadomość na karcie SIM

- 1 trybie gotowości wybierz **Menu > Wiadomości > Wiadomości** i wybierz folder.
- 2 Przewiń do wiadomości i wybierz **Opcje > Zapisz wiadomość**.

Jak wyświetlić wiadomość ze skrzynki odbiorczej

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu > Wiadomości > Przychodzące**.
- 2 Przewiń do wiadomości i wybierz **Wyświetl**.

Jak połączyć się z numerem zawartym w wiadomości

- Podczas wyświetlania wiadomości przewiń do numeru i naciśnij .

Szablony

Jeżeli w wiadomościach często używasz tych samych fraz i obrazków, możesz zapisać wiadomość jako szablon.

Jak dodać szablon wiadomości

- 1 trybie gotowości wybierz **Menu > Wiadomości > Wiadomości > Szablony > Nowy szablon > Dodaj**.
- 2 Wprowadź tekst. Aby dodać elementy do wiadomości, naciśnij , przewiń  i wybierz element.
- 3 Wybierz **Zapisz**.

- 4 Wprowadź tytuł i wybierz **OK**.

Jak zapisać wiadomość jako szablon

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Przychodzące**.
- 2 Przewiń do wiadomości i wybierz **Wyświetl** > **Opcje** > **Zapisz jako szablon**.

Opcje wiadomości

W odniesieniu do wszystkich wiadomości można ustawić kilka opcji, takich jak sygnał wiadomości oraz domyślną lokalizację pamięci. W odniesieniu do każdej wysyłanej wiadomości można ustawić inne opcje, takie jak priorytet i czas dostarczenia.

Jak ustawić opcje wszystkich wiadomości

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Wiadomości** > **Ustawienia**.
- 2 Przewiń do żądanej opcji i wybierz **Wybierz**.

Jak ustawić opcje konkretnej wiadomości

- 1 Po napisaniu wiadomości i wybraniu odbiorcy wybierz **Opcje** > **Zaawansowane**.
- 2 Przewiń do żądanej opcji i wybierz **Edytuj**.



Wiadomości głosowe

Można wysyłać i odbierać nagrania dźwiękowe jako wiadomości głosowe.



Nadawca i odbiorca muszą mieć abonament obejmujący obsługę wiadomości obrazkowych.

Jak nagrać i wysłać wiadomość głosową

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Napisz nową** > **Wiad. głosowa**.
- 2 Nagraj wiadomość i wybierz **Stop** > **Wyślij** > **Wyszukaj kontakt**.
- 3 Wybierz odbiorcę, a następnie wybierz **Wyślij**.



E-mail

W telefonie można używać standardowych funkcji e-mail oraz tego samego adresu e-mail co na komputerze.



Pocztę e-mail można synchronizować za pomocą protokołu Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Przed użyciem poczty e-mail

Dostępność ustawień konta e-mail można sprawdzić za pomocą kreatora konfiguracji. Można je również wprowadzić ręcznie. Ustawienia

można uzyskać z witryny
www.sonyericsson.com/support.

Jak utworzyć konto e-mail

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **E-mail** > **Konta**.
- 2 Przewiń do **Nowe konto** i wybierz **Dodaj**.

 Jeżeli ustawienia wprowadzasz ręcznie, o więcej informacji możesz poprosić usługodawcę oferującego pocztę e-mail. Usługodawcą tym jest firma, która podała Ci adres e-mail.

Jak napisać i wysłać nową wiadomość e-mail

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **E-mail** > **Napisz nową**.
- 2 Wybierz **Dodaj** > **Wprow. adres e-mail**. Wprowadź adres e-mail i wybierz **OK**.
- 3 Aby dodać kolejnych odbiorców, przewiń do **Do:** i wybierz **Edytuj**.
- 4 Przewiń do żądanej opcji i wybierz **Dodaj** > **Wprow. adres e-mail**. Wprowadź adres e-mail i wybierz **OK**. Gdy wszystko będzie gotowe, wybierz **Gotowe**.
- 5 Wybierz **Edytuj** i wprowadź temat. Wybierz **OK**.
- 6 Wybierz **Edytuj** i wprowadź tekst. Wybierz **OK**.
- 7 Wybierz **Dodaj** i wybierz plik załącznika.
- 8 Wybierz **Kontyn.** > **Wyślij**.

Jak odebrać i odczytać wiadomość e-mail

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **E-mail** > **Przychodzące** > **Opcje** > **Spr. nowe e-maile**.
- 2 Przewiń do wiadomości i wybierz **Wyświetl**.

Jak zapisać wiadomość e-mail

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **E-mail** > **Przychodzące**.
- 2 Przewiń do wiadomości i wybierz **Wyświetl** > **Opcje** > **Zapisz wiadomość**.

Jak odpowiedzieć na wiadomość e-mail

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **E-mail** > **Przychodzące**.
- 2 Przewiń do wiadomości i wybierz **Opcje** > **Odpow..**
- 3 Napisz odpowiedź i wybierz **OK**.
- 4 Wybierz **Kontyn.** > **Wyślij**.

Jak wyświetlić załącznik z wiadomości e-mail

- Podczas przeglądania wiadomości wybierz **Opcje** > **Załączniki** > **Użyj** > **Wyświetl**.

Aktywne konto e-mail

Jeśli korzysta się z kilku kont e-mail, jedno z nich można ustawić jako aktywne.

Jak zmienić aktywne konto e-mail

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **E-mail** > **Konta**.
- 2 Wybierz konto.

Poczta e-mail w trybie push

W telefonie można otrzymywać powiadomienia z serwera poczty e-mail o nowych wiadomościach.

Jak włączyć powiadomienia o wiadomościach e-mail Push

- W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **E-mail** > **Ustawienia** > **P. e-mail w tr. Push**.

Komunikacja błyskawiczna

Po połączeniu się z serwerem Komunikacji błyskawicznej i zalogowaniu do niego można się komunikować w trybie online za pośrednictwem wiadomości czatu. Jeżeli nie możesz korzystać z Komunikacji błyskawicznej, zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 71.

Przed użyciem komunikacji błyskawicznej

Jeśli w telefonie nie ma żadnych ustawień, należy wprowadzić ustawienia serwera. Usługodawca

może udostępnić standardowe ustawienia, takie jak:

- Nazwa użytkownika
- Hasło
- Adres serwera
- Profil internetowy

Jak wprowadzić ustawienia serwera Komunikacji błyskawicznej

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Komunik. błysk.** > **Konfiguruj**.
- 2 Przewiń do ustawienia i wybierz **Dodaj**.

Jak zalogować się na serwerze Komunikacji błyskawicznej

- W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Komunik. błysk.** > **Zaloguj**.

Jak wylogować się z serwera Komunikacji błyskawicznej

- Wybierz **Opcje** > **Wyloguj**.

Jak dodać kontakt czatu

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Komunik. błysk.** > karta **Kontakty**.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Dodaj kontakt**.

Jak wysłać wiadomość czatu

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Komunik. błysk.** > karta **Kontakty**.
- 2 Przewiń do kontaktu i wybierz **Czat**.
- 3 Napisz wiadomość i wybierz **Wyślij**.

Status

Własnym kontaktom można pokazywać swój status, np. **Wesoły** lub **Zajęty**. Swoją status można także pokazywać wszystkim użytkownikom serwera Komunikacji błyskawicznej.

Jak wyświetlić swój status

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Komunik. błysk..**
- 2 Jesteś pierwszym kontaktem na liście.

Jak zaktualizować swój status

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Komunik. błysk.** > karta **Kontakty**.
- 2 Przewiń do swojej nazwy użytkownika i wybierz **Zmień**.
- 3 Edytuj informacje i wybierz **Zapisz**.

Grupa czatu

Grupę czatu może założyć usługodawca lub indywidualny użytkownik Komunikacji błyskawicznej. Możesz to też zrobić samodzielnie. Grupy czatu można

zapisywać albo zapisując zaproszenie do czatu, albo wyszukując określoną grupę czatu.

Jak utworzyć grupę czatu

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Komunik. błysk.** > karta **Grupy czatu**.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Dod. grupę czatu** > **Nowa grupa czatu**.
- 3 Wybierz z listy kontaktów te kontakty, które chcesz zaprosić, i wybierz **Kontyn..**
- 4 Napisz krótki tekst zaproszenia i wybierz **Kontyn.** > **Wyślij**.

Jak dodać grupę czatu

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Komunik. błysk.** > karta **Grupy czatu** > **Opcje** > **Dod. grupę czatu**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

! **Historia rozmowy jest zapisywana od momentu wylogowania się do momentu ponownego zalogowania, co umożliwia powrót do wiadomości z wcześniejszych rozmów.**

Jak zapisać rozmowę

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Komunik. błysk.** > karta **Rozmowy**.
- 2 Otwórz rozmowę.

- 3 Wybierz *Opcje* > *Zaawansowane* > *Zapisz rozmowę*.

Muzyka

Telefon umożliwia słuchanie muzyki, książek audio i podcastów. Do przenoszenia zawartości pomiędzy telefonem a komputerem służy aplikacja *Menedżer multimediiów Sony Ericsson*. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Przenoszenie zawartości do i z komputera* na stronie 26.

Stereofoniczny zestaw HF



Jak używać zestawu HF

- Podłącz przenośny zestaw HF. Odtwarzanie muzyki zostaje

wstrzymane, gdy nadejdzie połączenie, a po zakończeniu połączenia jest wznawiane.

Jak odtwarzać muzykę

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Muzyka**.
- 2 Wybierz kategorię klawiszem nawigacyjnym.
- 3 Przewiń do tytułu i wybierz **Odtwórz**.

Jak zatrzymać odtwarzanie muzyki

- Naciśnij środkowy klawisz wyboru.

Jak przewijać do przodu i do tyłu

- Naciśnij i przytrzymaj ⏮ lub ⏭.

Jak zmieniać utwory

- Naciśnij ⏮ lub ⏭.

Jak zmienić głośność

- Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

Jak zminimalizować odtwarzacz

- Wybierz **Opcje** > **Minimalizuj**.

Jak powrócić do odtwarzacza

- W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Multimedia**.

Listy odtwarzania

W celu porządkowania plików muzycznych można tworzyć listy odtwarzania. Utwory można dodać do różnych list odtwarzania.

Usunięcie listy odtwarzania lub pliku z listy odtwarzania nie powoduje usunięcia tego pliku z pamięci — usunięte zostanie jedynie odwołanie do niego.

- ! *Utworzenie listy odtwarzania w telefonie może potrwać kilka minut.*

Jak utworzyć listę odtwarzania

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Muzyka** > **Listy odtwarzania**.
- 2 Przewiń do **Nowa lista odtwarz.** i wybierz **Dodaj**.
- 3 Wprowadź nazwę i wybierz **OK**.
- 4 Przewiń do każdego dodawanego utworu i wybierz **Zaznacz**.
- 5 Wybierz **Dodaj**, aby dodać oznaczone utwory do listy odtwarzania.

Książki audio

Telefon umożliwia słuchanie książek audio przeniesionych z komputera przy

użyciu programu *Menedżer multimediiów Sony Ericsson*.

- ! *Przeniesione książki audio mogą pojawić się na liście dostępnych książek dopiero po kilku minutach.*

Jak uzyskać dostęp do książek audio

- W trybie gotowości wybierz **Menu > Multimedia > Muzyka > Książki audio**.
- 💡 *Książki audio w formatach innych niż M4B lub nie mające tagów rozdziałów w formacie ID3v2 znajdują się w folderze **Utwory**.*

Kup teraz

Jeżeli subskrybujesz usługę muzyczną, która umożliwia ograniczone, niewieczyste korzystanie z muzyki w telefonie, możesz oznaczyć utwór do kupienia w przyszłości. Podczas następnej synchronizacji muzyki z programem Windows Media® Player na komputerze z dostępem do Internetu powinno wyświetlić się pytanie, czy chcesz kupić oznaczony wcześniej utwór. Jeżeli wyrazisz zgodę, utwór zostanie pobrany do komputera, a konto wybranej usługi muzycznej zostanie obciążone. Ta usługa wymaga subskrypcji i konta w usłudze pobierania muzyki, komputera z programem Microsoft®

Windows Media® Player 11 lub kolejną, kompatybilną wersją programu Windows Media® Player, a także połączenia z komputerem przy użyciu kabla USB.

- ! *Oznaczenie utworu jest niewidoczne. Oznaczenia utworów nie można usunąć.*

Jak oznaczyć utwór

- Kiedy utwór, który chcesz oznaczyć, jest odtwarzany, naciśnij i przytrzymaj **[+]**.



PlayNow™

Z usługą PlayNow™ można łączyć się w celu pobrania dzwonek, gier, muzyki, motywów i tapet. Przed kupieniem i pobraniem zawartości można ją wyświetlić lub odsłuchać. Jeżeli nie możesz użyć usługi PlayNow™, zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 71.

- ! *Usługa ta nie jest dostępna we wszystkich krajach.*

Jak korzystać z usługi PlayNow™

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu > PlayNow™**.
- 2 Przewiń stronę witryny internetowej PlayNow™ i wykonaj zamieszczone

na niej instrukcje, aby wyświetlić i kupić zawartość.

TrackID™

TrackID™ to usługa rozpoznawania muzyki. Umożliwia wyszukiwanie tytułów, wykonawców i tytułów albumów związanych z utworem słuchanym przez głośnik lub z radia. Jeżeli nie możesz użyć usługi TrackID™, zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 71.

Jak wyszukać informacje o utworze

- Kiedy usłyszysz utwór z głośnika, w trybie gotowości wybierz **Menu > Rozrywka > TrackID™ > Uruchom.**
- Kiedy gra radio, wybierz **Opcje > TrackID™.**

 *Z usługi TrackID™ najlepiej jest korzystać w cichym otoczeniu.*

Muzyka i nagrania wideo online

Dzięki możliwości pobierania strumieniowego z Internetu można wyświetlać nagrania wideo i słuchać utworów muzycznych. Jeżeli nie możesz użyć Internetu, zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 71.

Jak wybrać konto danych na potrzeby transmisji strumieniowej

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu > Ustawienia > karta Łączność > Opcje transm. strum. > Łącz, używając:.**
- 2 Wybierz konto danych, z którego chcesz skorzystać.
- 3 Wybierz **Zapisz.**

Jak strumieniowo odtwarzać muzykę i nagrania wideo

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu > Internet.**
- 2 Wybierz **Opcje > Idź do > Zakładki.**
- 3 Wybierz łącze udostępniające dane strumieniowe.

Odtwarzacz wideo

Jak odtwarzać nagrania wideo

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu > Multimedia > Wideo > Wideo.**
- 2 Przewiń do tytułu i wybierz **Odtwórz.**

Jak zatrzymać odtwarzanie nagrań wideo

- Naciśnij środkowy klawisz wyboru.

Radio

- ! *Funkcji radia nie należy używać w miejscach, gdzie jest to zakazane.*

Jak włączyć radio

- 1 Podłącz zestaw głośnomówiący do telefonu.
- 2 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Radio**.

Jak automatycznie wyszukiwać stacje

- Wybierz **Wyszukaj**.

Jak wyszukiwać stacje ręcznie

- Naciśnij  lub .

Jak zmienić głośność

- Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

Jak zminimalizować radio

- Wybierz **Opcje** > **Minimalizuj**.

Jak powrócić do radia

- W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Radio**.

Zapisywanie kanałów

Zapisać można maksymalnie 20 kanałów.

Jak zapisywać stacje

- 1 Po znalezieniu stacji radiowej wybierz **Opcje** > **Zapisz**.
- 2 Przewiń do pozycji i wybierz **Wstaw**.

Jak wybierać zapisane stacje radiowe

- 1 Wybierz **Opcje** > **Stacje**.
- 2 Wybierz stację radiową.

Jak przełączać zapisane stacje

- Naciśnij  lub .

MusicDJ™

W telefonie można komponować i edytować własne melodie używane jako dzwonki. Dostępne są odpowiednio ustawione dźwięki o różnych cechach.

Jak skomponować melodię

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Rozrywka** > **MusicDJ™**.
- 2 Wybierz odpowiednie polecenie dotyczące dźwięków: **Wst.**, **Kopiuuj** lub **Wklej**.
- 3 Użyj    lub  do przewijania pomiędzy dźwiękami.
- 4 Wybierz **Opcje** > **Zapisz melodię**.

Nagrywanie dźwięku

W telefonie można nagrać notatkę głosową lub rozmowę. Nagrane dźwięki można także stosować jako dzwonki.

- ! W niektórych krajach lub stanach prawo wymaga, aby poinformować rozmówcę, że rozmowa będzie nagrywana.

Jak nagrać dźwięk

- W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Rozrywka** > **Nagraj dźwięk** > **Nagraj**.

Jak nagrać połączenie

- 1 Podczas trwającej rozmowy, wybierz **Opcje** > **Nagraj**.
- 2 Wybierz **Zapisz**, aby zapisać nagranie.

Jak odsłuchać nagranie

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Organizator** > **Menedżer plików**.
- 2 Przewiń do **Muzyka** i wybierz **Otwórz**.
- 3 Przewiń do nagrania i wybierz **Odt..**

Internet

Jeżeli nie możesz użyć Internetu, zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 71.

Jak rozpocząć przeglądanie

- 1 trybie gotowości wybierz **Wyszukaj**.
- 2 Wprowadź adres internetowy, wyszukiwane wyrażenie lub nazwę pozycji ulubionych.
- 3 Przewiń do elementu na liście i wybierz **Idź do** lub **Wyszukaj**.

Jak zakończyć działanie przeglądarki

- Podczas przeglądania Internetu wybierz **Opcje** > **Wyjdź z przeglądarki..**

Zakładki

W telefonie można tworzyć i edytować zakładki oraz używać ich podczas przeglądania Internetu w charakterze szybkich łączy.

Jak utworzyć zakładkę

- 1 Podczas przeglądania Internetu wybierz **Opcje** > **Narzędzia** > **Dodaj zakładkę**.
- 2 Wprowadź tytuł i adres. Wybierz **Zapisz**.

Jak wybrać zakładkę

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Internet**.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Idź do** > **Zakładki**.
- 3 Przewiń do zakładki i wybierz **Idź do**.

Strony historii

Przeglądane poprzednio strony internetowe można wyświetlić.

Jak wyświetlić strony historii

- W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Internet** > **Opcje** > **Idź do** > **Historia**.

Więcej funkcji przeglądarki

Jak używać przesuwania i powiększania na stronie internetowej

- 1 Podczas przeglądania Internetu naciśnij .
- 2 Aby przesunąć ramkę, użyj klawisza nawigacyjnego.
- 3 Naciśnij **Powiększ**.
- 4 Aby powrócić do przesuwania, naciśnij .

- ❗ **Aby korzystać z przesuwania i powiększania, funkcja *Smart-Fit* musi być wyłączona.**

Jak włączyć lub wyłączyć funkcję Smart-Fit Rendering™

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Internet** > **Opcje** > **Zaawansowane** > **Smart-Fit**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Jak nawiązać połączenie podczas przeglądania

- Naciśnij .

Jak zapisać obrazek ze strony internetowej

- 1 Podczas przeglądania Internetu wybierz **Opcje** > **Narzędzia** > **Zapisz obrazek**.
- 2 Wybierz obrazek lub zdjęcie.

Jak znaleźć tekst na stronie internetowej

- 1 Podczas przeglądania Internetu wybierz **Opcje** > **Narzędzia** > **Znajdź na stronie**.
- 2 Wprowadź tekst i naciśnij **Znajdź**.

Jak wysłać łącznie

- 1 Podczas przeglądania Internetu wybierz **Opcje** > **Narzędzia** > **Wyślij łącznie**.
 - 2 Wybierz metodę przesyłania.
- ❗ **Sprawdź, czy urządzenie odbiorcze obsługuje wybraną metodę przesyłania.**

Internetowe skróty klawiaturowe

Za pomocą klawiatury można przejść bezpośrednio do funkcji przeglądarki internetowej.

Klawisz	Skrót
1	Zakładki
2 - 9	Wprowadzając tekst, Wprowadź adres, Wyszukaj w Inter. lub wyszukaj w menu Zakładki.
0 +	Powiększ
# ↵	Przesuw. i powiększ. (kiedy opcja Smart-Fit jest wyłączona)

Jak wybrać internetowe skróty klawiaturowe

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Internet**.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Zaawansowane** > **Tryb klawiatury** > **Skróty**.

Klawisz	Skrót
1	Zakładki

2 - 9	Wprowadzając tekst, Wprowadź adres, Wyszukaj w Inter. lub wyszukaj w menu Zakładki.
* ↵	Pełny ekran, Poziomo lub Ekran normalny (kiedy opcja Automatyczny obrót jest wyłączona)
0 +	Powiększ
# ↵	Przesuw. i powiększ. (kiedy opcja Smart-Fit jest wyłączona)

Zabezpieczenia internetowe i certyfikaty

Telefon umożliwia bezpieczne przeglądanie stron internetowych. Niektóre usługi internetowe, np. bankowe, wymagają, aby w telefonie były zapisane certyfikaty. Telefon może już zawierać certyfikaty w chwili zakupu; można też pobrać nowe certyfikaty.

Jak wyświetlić certyfikaty znajdujące się w telefonie

- W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Ogólne** > **Zabezpieczenia** > **Certyfikaty**.

Kanały internetowe

Często aktualizowaną zawartość, na przykład aktualności, podcasty czy zdjęcia, można subskrybować i odbierać w telefonie jako kanały internetowe.

Jak dodać nowe kanały dotyczące strony internetowej

- 1 Podczas przeglądania w Internecie strony z kanałami internetowymi oznaczonej ikoną  wybierz **Opcje Kanały internet..**
- 2 Przewiń do każdego dodawanego kanału i wybierz **Zaznacz**.
- 3 Wybierz **Kontyn..**

Jak wyszukać kanały internetowe

- 1 trybie gotowości wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Kanały internetowe**.
- 2 Wybierz **Nowy kanał** i wprowadź adres internetowy.

Jak pobierać zawartość za pośrednictwem kanałów internetowych

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Kanały internetowe**.
- 2 Przewiń do zaktualizowanego kanału i wybierz **Wyświetl** lub .
- 3 Wybierz nagłówek, aby go rozwinąć.
- 4 Zależnie od zawartości wybierz ikonę  aby otworzyć stronę internetową,  aby pobrać podcast dźwiękowy,  aby pobrać podcast wideo, lub  aby pobrać zdjęcie.

 Zawartość można również subskrybować i pobierać do komputera za pośrednictwem kanałów przy użyciu programu **Menedżer multimedów Sony Ericsson**. Następnie zawartość tę można przenieść do telefonu.

Aktualizowanie kanałów internetowych

Kanały internetowe można aktualizować ręcznie lub zaplanować aktualizacje. Jeżeli aktualizacje są dostępne, na ekranie wyświetla się .

Jak zaplanować aktualizacje kanałów internetowych

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Kanały internetowe**.

- 2 Przewiń do kanału i wybierz **Opcje** > **Zaplanuj aktualiz.**
- 3 Wybierz jedną z opcji.

❗ Częste aktualizacje mogą być kosztowne.

Kanały internetowe w trybie gotowości

Najświeższe informacje możesz wyświetlać na ekranie trybu gotowości.

Jak wyświetlić kanały internetowe w trybie gotowości

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Kanały internetowe**.
- 2 Przewiń do kanału i wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Telegraf w tryb. got.** > **Pokaż w tr. got.**

Jak uzyskać dostęp do kanałów internetowych z trybu gotowości

- 1 W trybie gotowości wybierz **Telegr.**
- 2 Aby przeczytać więcej informacji o kanale, naciśnij  lub , aby przewinąć do nagłówka, i wybierz **Idź do**.

Podcasty

Podcasty to pliki, na przykład audycje radiowe lub programy wideo, które można pobierać i odtwarzać. Podcasty można subskrybować i pobierać przy użyciu kanałów internetowych.

Jak uzyskać dostęp do podcastów

- W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Muzyka** > **Podcasty**.

Jak uzyskać dostęp do podcastów wideo

- W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Wideo** > **Podcasty**.

Kanały fotograficzne

Za pomocą telefonu można subskrybować kanały fotograficzne i pobierać zdjęcia. Aby zacząć korzystać z kanałów fotograficznych, zobacz *Kanały internetowe* na stronie 57.

Jak uzyskać dostęp do kanałów fotograficznych

- W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Zdjęcie** > **Kanały fotograficzne**.

Synchronizacja

Synchronizować można na dwa sposoby. Synchronizacji telefonu można dokonać za pomocą programu komputerowego lub za pośrednictwem usługi internetowej.

 Można korzystać tylko z jednej metody synchronizacji zawartości telefonu naraz.

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do witryny www.sonyericsson.com/support, aby przeczytać instrukcję obsługi funkcji Synchronizacja.

Synchronizacja przy użyciu komputera

Za pomocą przewodu USB lub bezprzewodowej technologii Bluetooth można synchronizować zapisane w telefonie kontakty, terminy, ulubione, zadania i notatki z programami komputerowymi, takimi jak Microsoft Outlook®.

Przed synchronizacją należy zainstalować oprogramowanie *Sony Ericsson PC Suite*.

 Oprogramowanie *Sony Ericsson PC Suite* znajduje się na dysku CD dodanym

do telefonu, a ponadto można je pobrać z witryny www.sonyericsson.com/support.

Zobacz *Wymagane systemy operacyjne* na stronie 26.

Jak zainstalować oprogramowanie *Sony Ericsson PC Suite*

- 1 Włącz komputer i włóż dysk CD. Dysk uruchomi się automatycznie, otwierając okno programu instalacyjnego.
- 2 Wybierz język, a następnie kliknij przycisk OK.
- 3 Kliknij opcję *Install Sony Ericsson PC Suite* i postępuj zgodnie z instrukcjami ukazującymi się na ekranie.

Jak synchronizować za pomocą pakietu *Sony Ericsson PC Suite*

- 1 **Komputer:** Uruchom oprogramowanie *Sony Ericsson PC Suite* poleceniem *Start/Programy/Sony Ericsson/ Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Wykonaj instrukcje łączenia w oprogramowaniu *Sony Ericsson PC Suite*.
- 3 **Telefon:** Wybierz **Tryb Telefon**.
- 4 **Komputer:** Po wyświetleniu powiadomienia o tym, że program

Sony Ericsson PC Suite znalazł telefon, można rozpocząć synchronizację.

💡 Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat używania aplikacji Sony Ericsson PC Suite, należy ją zainstalować na komputerze, a następnie przejść do sekcji Pomocy.

Synchronizowanie z wykorzystaniem usługi internetowej

Dane można synchronizować z usługą internetową przy użyciu technologii SyncML™ bądź z serwerem Microsoft® Exchange Server przy użyciu technologii Microsoft Exchange ActiveSync. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do witryny www.sonyericsson.com/support, aby przeczytać instrukcję obsługi funkcji Synchronizacja.

Funkcje dodatkowe

Tryb samolotowy

Kiedy wybrany jest Tryb samolot., funkcje sieciowe i radiowe są wyłączone, co zapobiega zakłócaniu pracy wrażliwych urządzeń.

Po włączeniu menu trybu samolotowego wyświetla się prośba o wybór trybu, który uaktywni się po następnym włączeniu telefonu:

- Tryb Normalny — są dostępne wszystkie funkcje
- Tryb samolot. — funkcjonalność ograniczona.

Jak uaktywnić menu trybu samolotowego

- W trybie gotowości wybierz Menu > Ustawienia > karta Ogólne > Tryb samolotowy > Kontyn. > Pokaż przy uruch..

Jak wybrać tryb samolotowy

- 1 Kiedy włączone jest menu trybu samolotowego, wyłącz telefon.
- 2 Włącz telefon i wybierz Tryb samolot..



usługa aktualizacji

Oprogramowanie telefonu można zaktualizować do najnowszej wersji przy użyciu telefonu lub komputera.



Usługa ta nie jest dostępna we wszystkich krajach/regionach.

Jak sprawdzić, jakie oprogramowanie jest zainstalowane w telefonie

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Ogólne** > **Usługa aktualizacji**.
- 2 Wybierz **Wersja programu**.

Usługa aktualizacji przy użyciu telefonu

Telefon można aktualizować za pośrednictwem sieci komórkowej. Nie powoduje to utraty informacji osobistych ani danych telefonu.



Usługa aktualizacji przy użyciu telefonu wymaga dostępu do transmisji danych (GPRS, 3G lub HSDPA).

Jak wybrać ustawienia aktualizacji

- W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Ogólne** > **Usługa aktualizacji** > **Ustawienia** > **Ustaw. internetowe**.

Jak korzystać z Usługi aktualizacji za pomocą telefonu

- 1 trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Ogólne** > **Usługa aktualizacji**.
- 2 Wybierz **Wyszukaj aktualizację** i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Usługa aktualizacji przy użyciu komputera

Telefon można zaktualizować przy użyciu dodanego w komplecie przewodu USB oraz komputera podłączonego do Internetu.



Przed dokonaniem aktualizacji przy użyciu komputera pamiętaj o sporządzeniu kopii zapasowej wszystkich danych osobistych z pamięci telefonu.

Jak korzystać z Usługi aktualizacji za pomocą komputera

- Przejdź do www.sonyericsson.com/updateservice.

Usługi lokalizacji

Telefon umożliwia znajdowanie drogi oraz zapisywanie ulubionych lokalizacji. Dzięki informacjom z pobliskich stacji sieci komórkowej

można wyświetlić na mapie swoje orientacyjne położenie.

💡 *Dokładniejsze informacje o lokalizacji można uzyskać przy użyciu obsługiwanego przez telefon akcesorium GPS.*

❗ *Jeżeli nie możesz korzystać z niektórych funkcji usług lokalizacji, zobacz Nie mogę korzystać z usług internetowych na stronie 71.*

Jak korzystać z usługi Google Maps for mobile

- W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Rozrywka** > **Usługi lokalizacyjne** > **Google Maps**.

Jak dowiedzieć się więcej na temat Google Maps

- Używając usługi Google Maps, wybierz **Opcje** > **Pomoc**.

Jak wyświetlić swoją lokalizację

- Używając usługi Google Maps, naciśnij **(+)**.

Jak wyświetlić zapisaną lokalizację na mapie

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Rozrywka** > **Usługi lokalizacyjne** > **Moje ulubione**.
- 2 Przewiń do lokalizacji i wybierz **Idź do**.

Jak uzyskać dostęp do ulubionych z Google Maps

- Naciśnij **(X) aa →**.

Alarmy

Jako sygnał budzika można wybrać sygnał alarmu lub radio. Wyciszenie telefonu nie blokuje alarmu. Kiedy zabrzmi alarm, można go wyciszyć lub wyłączyć.

Jak ustawić alarm

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Alarmy**.
- 2 Przewiń do alarmu i wybierz **Edytuj**.
- 3 Przewiń do **Godzina**: i wybierz **Edytuj**.
- 4 Wprowadź godzinę i wybierz **OK** > **Zapisz**.

Jak ustawić alarm cykliczny

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Alarmy**.
- 2 Przewiń do alarmu i wybierz **Edytuj**.
- 3 Przewiń do **Cykliczny**: i wybierz **Edytuj**.
- 4 Przewiń do dnia i wybierz **Zaznacz**.
- 5 Aby wybrać inny dzień, przewiń do niego i wybierz **Zaznacz**.
- 6 Wybierz **Gotowe** > **Zapisz**.

Jak ustawić sygnał alarmu

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Alarmy**.

- 2 Przewiń do alarmu i wybierz **Edytuj**.
- 3 Przewiń do karty .
- 4 Przewiń do **Sygnal alarmu**: i wybierz **Edytuj**.
- 5 Znajdź i wybierz sygnał alarmu.
Wybierz **Zapisz**.

Jak wyciszyć alarm

- Gdy zabrzmiał alarm, naciśnij dowolny klawisz.
- Aby powtórzyć alarm, wybierz **Wycisz**.

Jak wyłączyć alarm

- Gdy zabrzmiał alarm, naciśnij dowolny klawisz i wybierz **Wyłącz**.

Jak anulować alarm

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Alarmy**.
- 2 Przewiń do alarmu i wybierz **Wyłącz**.

Alarm w trybie cichym

Alarm można ustawić tak, by nie rozbrzmiewał w trybie cichym.

Jak ustawić alarm, aby nie rozbrzmiewał w trybie cichym

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Alarmy**.
- 2 Przewiń do alarmu i wybierz **Edytuj**.
- 3 Przewiń do karty .
- 4 Przewiń do **Tryb cichy**: i wybierz **Edytuj**.
- 5 Wybierz jedną z opcji.

Jak ustawić czas wyciszenia alarmu

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Alarmy**.
- 2 Przewiń do alarmu i wybierz **Edytuj**.
- 3 Przewiń do **Czas drzemki**: i wybierz **Edytuj**.
- 4 Wybierz jedną z opcji.

Kalendarz

-  *Kalendarz można synchronizować z kalendarzem używanym w komputerze lub dostępnym w Internecie, a także z serwerem Microsoft® Exchange (Microsoft® Outlook®).*

Terminy

W telefonie można dodawać nowe terminy lub używać wielokrotnie istniejących już terminów.

Jak dodać termin

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Organizator** > **Kalendarz**.
- 2 Wybierz datę.
- 3 Przewiń do **Nowy termin** i wybierz **Dodaj**.
- 4 Wprowadź informacje, potwierdzając każdy wpis.
- 5 Wybierz **Zapisz**.

Jak wyświetlić termin

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Organizator** > **Kalendarz**.
- 2 Wybierz datę.
- 3 Przewiń do terminu i wybierz **Wyśw..**

Jak edytować termin

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Organizator** > **Kalendarz**.
- 2 Wybierz datę.
- 3 Przewiń do terminu i wybierz **Wyśw..**
- 4 Wybierz **Opcje** > **Edytuj**.
- 5 Dokonaj edycji terminu, potwierdzając każdy wpis.
- 6 Wybierz **Zapisz**.

Jak określić daty i godziny przypomnień

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Organizator** > **Kalendarz**.
- 2 Wybierz datę.
- 3 Wybierz **Opcje** > **Zaawansowane** > **Przypomnienia**.
- 4 Wybierz jedną z opcji.

- *Opcja przypomnienia ustawiona w kalendarzu ma wpływ na opcję przypomnienia ustawioną w zadaniach.*

Notatki

W telefonie można tworzyć i zapisywać notatki. Notatkę można też wyświetlić w trybie gotowości.

Jak dodać notatkę

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Organizator** > **Notatki**.
- 2 Przewiń do **Nowa notatka** i wybierz **Dodaj**.
- 3 Napisz notatkę i wybierz **Zapisz**.

Jak wyświetlić notatkę w trybie gotowości

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Organizator** > **Notatki**.
- 2 Przewiń do notatki i wybierz **Opcje** > **Pokaż w tr. got..**

Jak ukryć notatkę w trybie gotowości

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Organizator** > **Notatki**.
- 2 W trybie gotowości przewiń do wyświetlanej notatki. Będzie oznaczona ikoną. Wybierz **Opcje** > **Ukryj w tryb. got..**

Zadania

W telefonie można dodawać nowe zadania lub używać wielokrotnie istniejących już zadań.

Jak dodać zadanie

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Organizator** > **Zadania**.
- 2 Wybierz **Nowe zadanie**, a następnie wybierz **Dodaj**.

- 3 Wybierz jedną z opcji.
- 4 Wprowadź szczegóły, potwierdzając każdy wpis.

Jak określić daty i godziny przypomnień

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Organizator** > **Zadania**.
- 2 Przewiń do zadania i wybierz **Opcje** > **Przypomnienia**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

! *Opcja przypomnienia ustawiona w zadaniach ma wpływ na opcję przypomnienia ustawioną w kalendarzu.*

Profile

Takie ustawienia, jak głośność dzwonka czy alarm wibracyjny, można dostosować do różnych miejsc. Wszystkim profilom można przywrócić ustawienia oryginalne.

Jak wybrać profil

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Ogólne** > **Profile**.
- 2 Wybierz profil.

Jak wyświetlić i edytować profil

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Ogólne** > **Profile**.
- 2 Przewiń do profilu i wybierz **Opcje** > **Wyświetl i edytuj**.

! *Nazwy profilu **Podstawowy** nie można zmienić.*

Godzina i data

! *W wyniku wyjęcia baterii godzina i data mogą zostać zresetowane.*

Jak ustawić godzinę

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Ogólne** > **Godzina i data** > **Godzina**.
- 2 Wprowadź godzinę i wybierz **Zapisz**.

Jak ustawić datę

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Ogólne** > **Godzina i data** > **Data**.
- 2 Wprowadź datę i wybierz **Zapisz**.

Jak ustawić strefę czasową

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Ogólne** > **Godzina i data** > **Moja strefa czasowa**.
- 2 Wybierz strefę czasową, w której przebywasz.

! *Jeżeli wybierzesz miasto, ustawienie **Moja strefa czasowa** spowoduje także zmianę godziny przy przejściu na czas letni lub zimowy.*

Motyw

Dzięki takim elementom, jak kolory i tapety, można zmienić wygląd ekranu. Można także tworzyć i pobierać nowe motywy. Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.sonyericsson.com/fun.

Jak ustawić motyw

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Wyświetlacz** > **Motyw**.
- 2 Przewiń do motywu i wybierz **Ustaw**.

Układ menu głównego

Układ ikon menu głównego można zmieniać.

Jak zmienić układ menu głównego

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Opcje** > **Układ menu głów..**
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Dzwonki

Jak ustawić dzwonek

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Dźwięki i sygnały** > **Dzwonek**.
- 2 Znajdź i wybierz dzwonek.

Jak ustawić głośność dzwonka

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Dźwięki i sygnały** > **Głośność dzwonka**.
- 2 Naciśnij  lub , aby zmienić głośność.
- 3 Wybierz **Zapisz**.

Jak wyłączyć dzwonek

- W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj .
-  **Sygnal alarmu pozostanie bez zmian.**

Jak ustawić alarm wibracyjny

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Dźwięki i sygnały** > **Alarm wibracyjny**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Orientacja ekranu

Na ekranie można wybrać orientację poziomą lub pionową. Funkcja **Automatyczny obrót** powoduje zmianę orientacji podczas obracania telefonu.

Jak zmienić orientację ekranu w przeglądarce

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Internet**.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Zaawansowane** > **Orientacja**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Jak zmienić orientację ekranu w menu Multimedia

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Ustawienia** > **Orientacja**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Gry

W telefonie jest kilka zainstalowanych gier. Gry można także pobierać. Do większości gier dołączono teksty Pomocy.

Jak uruchomić grę

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Gry**.
- 2 Wybierz grę.

Jak zakończyć grę

- Naciśnij klawisz .

Aplikacje

Do telefonu można pobierać i uruchamiać w nim aplikacje Java. Można także wyświetlać o nich informacje lub ustawiać poziomy uprawnień. Jeżeli nie możesz użyć aplikacji Java, zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 71.

Jak wybrać aplikację Java

- 1 trybie gotowości wybierz **Menu** > **Organizator** > **Aplikacje**.
- 2 Wybierz aplikację.

Jak określić uprawnienia aplikacji Java

- 1 trybie gotowości wybierz **Menu** > **Organizator** > **Aplikacje**.
- 2 Przewiń do żądanej aplikacji i wybierz **Opcje** > **Uprawnienia**.
- 3 Ustaw uprawnienia.

Rozmiar ekranu aplikacji Java

Niektóre aplikacje Java są zoptymalizowane dla określonego rozmiaru ekranu. Aby uzyskać więcej informacji, należy się skontaktować z producentem aplikacji.

Jak ustawić rozmiar ekranu dla aplikacji Java

- 1 trybie gotowości wybierz **Menu** > **Organizator** > **Aplikacje**.
- 2 Przewiń do żądanej aplikacji i wybierz **Opcje** > **Ekran**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Blokady

Blokada karty SIM

Ta blokada chroni tylko Twój abonament. Telefon będzie działać z nową kartą SIM. Jeśli blokada jest włączona, musisz wprowadzać kod PIN (Personal Identity Number).

Jeśli kod PIN zostanie wprowadzony niepoprawnie trzy razy z rzędu, karta SIM zostanie zablokowana i do jej odblokowania będzie potrzebny kod PUK. Kody PIN i PUK są dostarczane przez operatora sieci.

Jak odblokować kartę SIM

- 1 Gdy zostanie wyświetlony komunikat **PIN zablokowany**, wprowadź kod PUK, a następnie wybierz **OK**.
- 2 Wprowadź nowy kod PIN, składający się z czterech do ośmiu cyfr, i wybierz **OK**.
- 3 Ponownie wprowadź nowy kod PIN i wybierz **OK**.

Jak zmienić kod PIN

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu > Ustawienia > karta Ogólne > Zabezpieczenia > Blokady > Ochrona karty SIM > Zmień kod PIN**.
- 2 Wprowadź kod PIN i wybierz **OK**.

- 3 Wprowadź nowy kod PIN, składający się z czterech do ośmiu cyfr, i wybierz **OK**.
- 4 Ponownie wprowadź nowy kod PIN i wybierz **OK**.

❗ Jeśli pojawi się komunikat **Kody niezgodne**, nowy kod PIN został podany niepoprawnie. Jeśli pojawi się komunikat **Błędny kod PIN**, a po nim **Stary kod PIN**, to stary kod PIN został podany niepoprawnie.

Jak korzystać z blokady karty SIM

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu > Ustawienia > karta Ogólne > Zabezpieczenia > Blokady > Ochrona karty SIM > Ochrona**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.
- 3 Wprowadź kod PIN i wybierz **OK**.

Blokada telefonu

Użyciu telefonu przez osoby nieupoważnione można zapobiec. Kod blokady telefonu (0000) można zmienić na dowolny kod zawierający od czterech do ośmiu cyfr.

❗ Ważne jest, aby zapamiętać swój nowy kod. W przypadku zapomnienia kodu należy zanieść telefon do lokalnego punktu sprzedaży produktów firmy Sony Ericsson.

Jak korzystać z blokady telefonu

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Ogólne** > **Zabezpieczenia** > **Blokady** > **Ochrona telefonu** > **Ochrona**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.
- 3 Wprowadź kod blokady telefonu i wybierz **OK**.

Jak odblokować telefon

- Wprowadź kod i wybierz **OK**.

Jak zmienić kod blokady telefonu

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Ogólne** > **Zabezpieczenia** > **Blokady** > **Ochrona telefonu** > **Zmień kod**.
- 2 Wprowadź stary kod i wybierz **OK**.
- 3 Wprowadź nowy kod i wybierz **OK**.
- 4 Powtórz kod i wybierz **OK**.

Blokada klawiatury

Blokadę tę można ustawić, aby zapobiec przypadkowemu wybieraniu numerów. Połączenia przychodzące można odbierać bez odblokowywania klawiatury.

- ! **Nadal można korzystać z międzynarodowego numeru alarmowego 112.**

Jak korzystać z automatycznej blokady klawiatury

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Ogólne** > **Zabezpieczenia** > **Aut. blokada klaw.**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Jak odblokować klawiaturę ręcznie

- W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj **(*)** i wybierz **Odblok..**

Numer IMEI

Na wypadek kradzieży telefonu warto zachować jego numer identyfikacyjny sprzętu mobilnego (ang. International Mobile Equipment Identity, IMEI).

Jak wyświetlić numer IMEI

- W trybie gotowości naciśnij **(*)**, **(# →)**, **(0 +)**, **(6)**, **(# →)**.

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie pewnych problemów wymaga skontaktowania się operatorem sieci.

Więcej pomocy można uzyskać pod adresem
www.sonyericsson.com/support.

Często zadawane pytania

Mam problem z pojemnością pamięci lub telefon wolno działa

Wyłączaj i włączaj telefon codziennie w celu zwolnienia pamięci lub użyj opcji **Ustawienia początk..**

Przywracanie ustawień początkowych

Jeśli zostanie wybrana opcja **Resetuj ustawienia**, zmiany dokonane w ustawieniach zostaną usunięte.

Jeżeli wybierzesz **Resetuj wszystko**, zostaną usunięte ustawienia i zawartość, taka jak kontakty, wiadomości, zdjęcia, dźwięki i pobrane gry. Możesz także utracić zawartość dodaną do telefonu, kiedy został kupiony.

Jak przywrócić ustawienia początkowe telefonu

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu > Ustawienia > karta Ogólne > Ustawienia początk..**
- 2 Wybierz jedną z opcji.
- 3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Nie mogę naładować baterii lub jej pojemność jest za mała

Ładowarka jest źle podłączona do telefonu lub połączenie baterii jest nieodpowiednie. Wyjmij baterię i oczyść jej styki.

Bateria jest zużyta i trzeba ją wymienić. Zobacz **Ładowanie baterii** na stronie 8.

Nie widać ikony baterii, kiedy rozpoczynam ładowanie telefonu

Ikona baterii może pojawić się na ekranie dopiero po kilku minutach od chwili rozpoczęcia ładowania.

Niektóre opcje menu są wyszarzone

Usługa nie została uaktywniona. Skontaktuj się z operatorem sieci.

Nie mogę korzystać z usług internetowych

Twój abonament nie obejmuje funkcji przesyłania danych. Niepełne lub źle skonfigurowane ustawienia.

Ustawienia możesz pobrać przy użyciu kreatora instalacji lub przechodząc do witryny www.sonyericsson.com/support.

Jak pobrać ustawienia za pomocą Kreatora konfiguracji

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu > Ustawienia > karta Ogólne > Kreator konfiguracji > Pobieranie ustawień**.
- 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

 Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Nie mogę wysłać wiadomości ze swojego telefonu

Do wysyłania wiadomości jest z reguły potrzebny numer centrum wiadomości. Numer ten otrzymuje się od usługodawcy i zwykle jest on zapisany na karcie SIM. Jeżeli numer centrum usług nie jest zapisany na karcie SIM, należy go wprowadzić samodzielnie.

W celu wysłania większości wiadomości MMS należy ustawić profil MMS i adres serwera wiadomości. Jeśli w telefonie nie ma żadnego profilu MMS ani serwera wiadomości, wszystkie potrzebne ustawienia można otrzymać automatycznie od operatora sieci lub pobrać z witryny www.sonyericsson.com/support.

Jak wprowadzić numer centrum usług

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu > Ustawienia > karta Łączność > Ustawienia wiadom. > SMS** i przewiń do **Centrum usług**. Numer jest widoczny, jeśli został zapisany na karcie SIM.
- 2 Jeżeli nie widać żadnego numeru, wybierz **Edytuj**.
- 3 Przewiń do **Nowe centrum usług** i wybierz **Dodaj**.
- 4 Wprowadź numer, poprzedzając go międzynarodowym znakiem + i kodem kraju.
- 5 Wybierz **Zapisz**.

Jak wybrać profil MMS

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu > Ustawienia > karta Łączność > Ustawienia wiadom. > MMS**.
- 2 Wybierz gotowy profil lub utwórz nowy.

Jak ustawić adres serwera wiadomości

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Łączność** > **Ustawienia wiadom.** > **MMS**.
- 2 Przewiń do profilu i wybierz **Opcje** > **Edytuj**.
- 3 Przewiń do **Serwer wiadomości** i wybierz **Edytuj**.
- 4 Wprowadź adres i wybierz **OK** > **Zapisz**.

Telefon nie dzwoni lub dzwoni za cicho

Sprawdź, czy **Tryb cichy** nie ma ustawienia **Włączone**. Zobacz *Jak wyłączyć dzwonek* na stronie 66.

Sprawdź głośność dzwonka. Zobacz *Jak ustawić głośność dzwonka* na stronie 66.

Sprawdź profil. Zobacz *Jak wybrać profil* na stronie 65.

Sprawdź opcje przekierowywania połączeń. Zobacz *Jak przekierowywać połączenia* na stronie 40.

Inne urządzenia nie mogą wykryć telefonu za pośrednictwem bezprzewodowej technologii Bluetooth

W telefonie nie włączono funkcji Bluetooth. Sprawdź, czy telefon jest widoczny dla innych urządzeń. Zobacz *Jak włączyć funkcję Bluetooth* na stronie 29.

Nie mogę synchronizować ani przysyłać zawartości między telefonem a komputerem przy użyciu przewodu USB.

Przewód lub oprogramowanie dodane w komplecie z telefonem nie zostały prawidłowo zainstalowane. Przejdź do witryny www.sonyericsson.com/support, aby przeczytać instrukcje dotyczące poszczególnych funkcji, zawierające szczegółowe instrukcje instalacji i rozwiązywania problemów.

Nie pamiętam hasła do pamięci kodów


Jeśli zapomnisz hasło, musisz zresetować pamięć kodów. Oznacza to usunięcie wszystkich wpisów w pamięci kodów. Przy następnej próbie wejścia do pamięci kodów

musisz zacząć od otwarcia pamięci kodów tak jak po raz pierwszy.

Jak zresetować pamięć kodów

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Organizator** > **Pamięć kodów**.
- 2 Wprowadź 3 razy niepoprawne hasło.
- 3 Pojawi się komunikat **Zresetować pamięć kodów i usunąć wszystkie elementy?**.
- 4 Wybierz **Tak**.

Gdzie mogę znaleźć informacje, takie jak numer IMEI, gdy nie mogę włączyć telefonu?

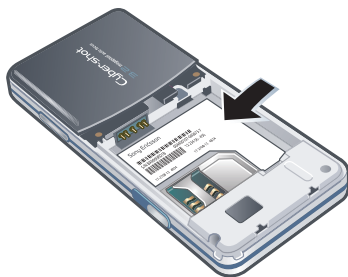

Komunikaty o błędach

Włóż kartę SIM

W telefonie nie ma karty SIM lub jest ona niepoprawnie włożona.

Zobacz *Jak włożyć kartę SIM* na stronie 6.

Styki karty SIM wymagają oczyszczenia. Jeśli karta jest uszkodzona, skontaktuj się z operatorem sieci.

Włóż właściwą kartę SIM

Telefon jest ustawiony do pracy jedynie z określonymi kartami SIM. Sprawdź, czy używasz odpowiedniej karty SIM operatora.

Błędny kod PIN/Błędny kod PIN2

Wprowadzono niewłaściwy kod PIN lub PIN2.

Wprowadź poprawny kod PIN lub PIN2 i wybierz **Tak**.

PIN zablokowany/PIN2 zablokowany

Trzy razy z rzędu wprowadzono niepoprawny kod PIN lub PIN2.

Aby odblokować, zobacz *Blokada karty SIM* na stronie 68.

Kody niezgodne

Wprowadzone kody nie są identyczne. Gdy chcesz zmienić kod zabezpieczeń (na przykład kod PIN), musisz potwierdzić nowy kod. Zobacz *Blokada karty SIM* na stronie 68.

Brak zasięgu sieci

Telefon jest w trybie samolotowym. Zobacz *Tryb samolotowy* na stronie 60.

Telefon nie odbiera żadnego sygnału sieciowego lub odbierany sygnał jest za słaby. Skontaktuj się z operatorem sieci i sprawdź, czy zasięg sieci obejmuje miejsce, w którym się znajdujesz.

Karta SIM działa nieprawidłowo. Włóż kartę SIM do innego telefonu. Jeśli ten telefon zadziała, prawdopodobnie problem tkwi w Twoim telefonie. Skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym firmy Sony Ericsson.

Tylko alarmowe

Znajdujesz się w zasięgu sieci, ale nie możesz jej używać. Niektórzy operatorzy sieci zezwalają jednak na łączenie się z międzynarodowym numerem alarmowym 112. Zobacz *Połączenia alarmowe* na stronie 33.

Blokada kodu PUK. Skontaktuj się z operatorem.

10 razy z rzędu wprowadzono niepoprawny osobisty kod odblokowujący (PUK).

Ważne informacje

Witryna internetowa firmy Sony Ericsson dla konsumentów

W witrynie www.sonyericsson.com/support jest dostępna sekcja Pomocy, zawierająca porady i wskazówki. Znajdują się tam najnowsze aktualizacje oprogramowania oraz porady, jak sprawniej korzystać z telefonu.

Informacje o masie naszych produktów można uzyskać w sekcji Dane techniczne witryny www.sonyericsson.pl.

Serwis i pomoc techniczna

Użytkownicy mogą korzystać z szerokiej gamy usług, takich jak:

- Globalne i lokalne witryny internetowe z pomocą techniczną.

- Globalna sieć Centrów obsługi telefonicznej.
- Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów firmy Sony Ericsson.
- Okres gwarancyjny. Więcej informacji na temat warunków gwarancji można znaleźć w dokumencie Ważne informacje.

W witrynie www.sonyericsson.com/support można znaleźć najnowsze narzędzia i informacje związane z pomocą techniczną. W celu uzyskania informacji o usługach i funkcjach oferowanych przez operatora należy skontaktować się ze swoim operatorem.

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi Centrami obsługi telefonicznej. Jeśli danego kraju/regionu nie ma na poniższej liście, skontaktuj się z miejscowym dystrybutorem. (Za rozmowę zostanie naliczona opłata, zgodnie z krajowymi stawkami i wraz z lokalnymi podatkami, chyba że będzie to numer bezpłatny).

Gdyby telefon wymagał naprawy, prosimy się skontaktować ze sprzedawcą, od którego został kupiony, lub z autoryzowanym serwisem. Aby skorzystać z gwarancji, należy zachować dowód zakupu.

Anguilla	1-800-080-9518 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Antigua and Barbuda	1-800-081-9518 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Argentina	0800-333-7427 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Australia	1300 650-050 (Toll Free)	questions.AU@support.sonyericsson.com
The Bahamas	1-800-205-6062 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Barbados	1-800-082-9518 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Belgique/België	02-0745 1611	questions.BE@support.sonyericsson.com
Belize	AN 815, PIN 5597 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Bermuda	1-800-083-9518 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Bolivia	800-100-542 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Brasil	4001-0444 (ligação gratuita)	questions.BR@support.sonyericsson.com
Canada	1 866 766 9374 (Toll Free / sans frais)	questions.CA@support.sonyericsson.com

Cayman Islands	1-800-084-9518 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Central and Southern Africa	+27 11 506 0123	questions.CF@support.sonyericsson.com
Česká republika	0844 550 055	questions.CZ@support.sonyericsson.com
Chile	1230-020-0656 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Colombia	01800-0966-080 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Costa Rica	0 800 011 0400 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Danmark	3331 2828	questions.DK@support.sonyericsson.com
Deutschland	0180 534 2020 (ortsübliche Gebühren)	questions.DE@support.sonyericsson.com
Dominica	1-800-085-9518 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Ecuador	1-800-0102-50 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Eesti	06 032 032	questions.EE@support.sonyericsson.com
Egypt/مصر	16727	questions.EG@support.sonyericsson.com
Ελλάδα	801 11 810 810 +30 210 899 19 19 (από κινητό τηλέφωνο)	questions.GR@support.sonyericsson.com
El Salvador	800-6323 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
España	902 180 576 (tarifa local)	questions.ES@support.sonyericsson.com
France	0825 383 383	questions.FR@support.sonyericsson.com
Guatemala	1-800-300-0057 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Haiti/Ayiti	AN 193, PIN 5598 (numéro gratuit / nimewo gratis)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Honduras	AN 8000122, PIN 5599 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Hong Kong/香港	+852 8203 8863	questions.HK@support.sonyericsson.com
Hrvatska	062 000 000	questions.HR@support.sonyericsson.com
India/भारत	1800 11 1800 (Toll Free) +91 (011) 39011111	questions.IN@support.sonyericsson.com
Indonesia	021 2701388	questions.ID@support.sonyericsson.com
Ireland	1850 545 888 (Local rate)	questions.IE@support.sonyericsson.com
Italia	06 48895206 (tariffa locale)	questions.IT@support.sonyericsson.com
Jamaica	1-800-442-3471 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Κύπρος/Kypros	0800 90 909	questions.CY@support.sonyericsson.com

Latvija	67 21 43 01	questions.LV@support.sonyericsson.com
Lietuva	8 700 55030	questions.LT@support.sonyericsson.com
Magyarország	01 880 47 47	questions.HU@support.sonyericsson.com
Malaysia	1800-88-9900 (Toll Free / bebas tol)	questions.MY@support.sonyericsson.com
المغرب/Maroc	+212 2 2958 344	questions.MA@support.sonyericsson.com
México	0 1800 000 4722 (número gratuito)	questions.MX@support.sonyericsson.com
Nederland	0900 8998318	questions.NL@support.sonyericsson.com
Nederlandse Antillen	001-866-509-8660 (gratis nummer)	questions.CO@support.sonyericsson.com
New Zealand	0800-100-150 (Toll Free)	questions.NZ@support.sonyericsson.com
Nicaragua	AN 1800-0166, PIN 5600 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Norge	815 00 840 (lokaltakst)	questions.NO@support.sonyericsson.com
Österreich	0810 200 245	questions.AT@support.sonyericsson.com
پاکستان/Pakistan	021 - 111 22 55 73	questions.PK@support.sonyericsson.com
Panamá	00800-787-0009 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Paraguay	009 800 54 20032 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Perú	0800-532-38 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Philippines/Pilipinas	+63 2 7891860	questions.PH@support.sonyericsson.com
Polska	+48 22 22 77 444	questions.PL@support.sonyericsson.com
Portugal	808 204 466 (chamada local)	questions.PT@support.sonyericsson.com
República Dominicana	1-800-751-3370 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
România	+40 21 401 0401	questions.RO@support.sonyericsson.com
Saint Kitts and Nevis	1-800-087-9518 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Saint Vincent and the Grenadines	1-800-088-9518 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Schweiz/Suisse/ Svizzera	0848 824 040	questions.CH@support.sonyericsson.com
Singapore	+65 6744 0733	questions.SG@support.sonyericsson.com
Slovensko	02 5443 6443	questions.SK@support.sonyericsson.com
South Africa	0861 632222	questions.ZA@support.sonyericsson.com
Suomi	09 299 2000	questions.FI@support.sonyericsson.com

Sverige	013 24 45 00 (lokal taxa)	questions.SE@support.sonyericsson.com
Trinidad and Tobago	1-800-080-9521 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Türkiye	+90 212 473 77 77	questions.TR@support.sonyericsson.com
United Kingdom	08705 237 237 (Local rate)	questions.GB@support.sonyericsson.com
United States	1 866 766 9374	questions.US@support.sonyericsson.com
Uruguay	000-401-787-013 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Venezuela	0-800-1-00-2250 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Việt Nam	1900 1525 (miễn phí)	questions.VN@support.sonyericsson.com
Беларусь	8 82 00 361 0001	questions.BY@support.sonyericsson.com
България	0800 1 8778	questions.BG@support.sonyericsson.com
Россия	+7 (495) 7870986	questions.RU@support.sonyericsson.com
Україна	(+380) 44 590 1515	questions.UA@support.sonyericsson.com
الأردن	+971 4 3919 880	questions.JO@support.sonyericsson.com
الإمارات العربية المتحدة	+971 4 3919 880 (UAE)	questions.AE@support.sonyericsson.com
الكويت	+971 4 3919 880	questions.KW@support.sonyericsson.com
المملكة العربية السعودية	800-8200-727	questions.SA@support.sonyericsson.com
中国	+86 400 810 0000	questions.CN@support.sonyericsson.com
台灣	+886 2 25625511	questions.TW@support.sonyericsson.com
ไทย	02 2483 030	questions.TH@support.sonyericsson.com

Zasady bezpiecznej i efektywnej eksploatacji

Prosimy o zastosowanie się do tych zasad. Nieprzestrzeganie ich może spowodować zagrożenie zdrowia lub nieprawidłowe działanie produktu. W przypadku wątpliwości co do prawidłowego działania produktu należy przed nalaodowaniem i użyciem oddać go do sprawdzenia do certyfikowanego serwisu.



Zalecenia dotyczące postępowania z produktem oraz bezpiecznej obsługi

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie oraz przechowywać go w czystym i wolnym od pyłów miejscu.
- **Ostrzeżenie!** Produkt wrzucony do ognia może eksplodować.
- Nie wolno narażać produktu na kontakt z płynami ani nadmierną wilgocią.
- Do optymalnego działania ten produkt wymaga temperatur w zakresie od -10°C (+14°F)



do +45°C (+113°F). Baterii nie wolno narażać na działanie temperatur powyżej +60°C(+140°F).

- Należy unikać umieszczania produktu w pobliżu płomieni, głących się papierosów, cygar itd.
- Nie wolno upuszczać produktu, rzucać nim ani go zginać.
- Nie wolno malować produktu, próbować go demontować ani modyfikować. Serwis powinien być wykonywany jedynie przez upoważniony personel firmy Sony Ericsson.
- Przed użyciem produktu w pobliżu rozrusznika serca lub innych urządzeń medycznych należy zasięgnąć opinii upoważnionego personelu medycznego oraz zapoznać się z instrukcjami producenta urządzenia medycznego.
- W miejscach, w których jest to nakazane lub zalecane, należy zaprzestać używania urządzeń elektronicznych lub wyłączyć funkcje związane z nadajnikiem fal radiowych.
- Nie wolno używać produktu w miejscach zagrożonych wybuchem.
- Nie należy umieszczać produktu ani instalować wyposażenia bezprzewodowego nad poduszką powietrzną w samochodzie.
- **Przeostrożenie:** Pęknięte lub rozbite wyświetlacze mogą mieć ostre krawędzie lub odłamki grożące skałeczeniem.
- Zestawu słuchawkowego Bluetooth nie należy nosić w sposób powodujący niewygodę lub narażający go na nacisk.



Uwaga na dzieci!

Ostrzeżenie! Produkt należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Małe dzieci nie powinny bawić się telefonem komórkowym ani jego akcesoriami. Mogą zrobić krzywdę sobie lub innym osobom. Produkty mogą



zawierać małe, odłączane elementy, stwarzające u dziecka ryzyko zadławienia się.

Używanie zasilacza sieciowego (ładowarki)

Ładowarkę należy podłączyć do odpowiednich źródeł zasilania zgodnie z oznaczeniami umieszczonymi na produkcie. Ładowarek i zasilaczy nie należy używać na dworze ani w miejscach wilgotnych. Przewodu nie należy wymieniać ani narażać go na uszkodzenia i nadwężać. Przed czyszczeniem urządzenia należy je odłączyć. Nie wolno zmieniać wtyczki. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, elektryk powinien zainstalować odpowiednie gniazdko. Podłączony zasilacz lub ładowarka pobiera niewielką ilość energii. Aby oszczędzić nieco energii, odłączaj ładowarkę lub zasilacz po całkowitym naładowaniu produktu. Używanie do ładowania urządzeń innej marki niż Sony Ericsson może wiązać się z większym ryzykiem.

Bateria

Baterie nowe i nieużywane mogą mieć przejściowo zmniejszoną pojemność. Przed pierwszym użyciem należy naładować baterię całkowicie. Akcesoriów należy używać tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. Baterię należy ładować w temperaturze otoczenia od +5°C (+41°F) do +45°C (+113°F). Nie wolno wkładać baterii do ust. Do metalowych styków baterii nie wolno przykładać metalowych przedmiotów. Przed wyjęciem baterii należy wyłączyć produkt. Jakość działania zależy od temperatury, mocy sygnału, sposobów korzystania, wybranych funkcji oraz transmisji głosu lub danych. Wbudowane baterie powinni wyjmować lub wymieniać tylko partnerzy serwisowi firmy Sony Ericsson. Używanie baterii innej marki niż Sony Ericsson może wiązać się z większym ryzykiem. Baterię należy wymieniać wyłącznie

na inną baterię marki Sony Ericsson, która została zakwalifikowana do użytku z tym produktem zgodnie ze standardem IEEE-1725. Używanie niezakwalifikowanej baterii może grozić pożarem, wybuchem, wyciekami lub innymi wypadkami.

Osobiste urządzenia medyczne

Telefony komórkowe mogą wpływać na działanie implantów medycznych. Aby ograniczyć ryzyko zakłóceń, należy zachowywać minimalną odległość 15 cm (6 cali) pomiędzy telefonem a urządzeniem medycznym. Telefon należy trzymać przy prawym uchu. Nie należy nosić telefonu w kieszeni na piersi. Podejrzewając zakłócenia, należy wyłączyć telefon. W przypadku wszystkich urządzeń medycznych należy zasięgnąć informacji u lekarza i producenta.

Wskazówki dla osób prowadzących pojazdy

Niektórzy producenci zakazują używania telefonów w swoich pojazdach, jeśli nie są one wyposażone w zestaw głośnomówiący mający zewnętrzną antenę. Informacje o tym, czy telefon komórkowy lub zestaw głośnomówiący Bluetooth nie wpłynie na działanie elektronicznych systemów pojazdu, należy uzyskać u przedstawiciela producenta samochodu. Przez cały czas jazdy należy pełną uwagę skupić na prowadzeniu pojazdu. Należy także przestrzegać lokalnych przepisów ograniczających używanie urządzeń bezprzewodowych przez kierowców.

Funkcje GPS i związane z położeniem

Niektóre produkty udostępniają funkcje GPS i związane z położeniem. Funkcja określania położenia jest udostępniana bez gwarancji jakości i z możliwymi błędami. Sony Ericsson nie udziela żadnych zapewnień ani gwarancji co do dokładności takich informacji o położeniu.

Podczas używania przez urządzenie informacji związanych z położeniem mogą wystąpić zakłócenia i błędy, a ponadto może ono zależeć od dostępności usług sieciowych. Prosimy pamiętać, że funkcje te mogą działać w sposób ograniczony lub nie działać wcale w niektórych miejscach, takich jak wnętrza budynków lub obszary przyległe do budynków.

Przeostrożnie: funkcji GPS nie należy używać w sposób odwracający uwagę od prowadzenia pojazdu.

Połączenia alarmowe

Dostępności połączeń we wszelkich warunkach nie można zagwarantować. Nie należy nigdy polegać jedynie na telefonie komórkowym jako podstawowym środku łączności. Połączenia mogą okazać się niemożliwe we niektórych obszarach i sieciach, a także podczas używania pewnych usług sieciowych bądź funkcji telefonu.

Antena

Używanie urządzeń antenowych firm innych niż Sony Ericsson może spowodować uszkodzenie telefonu, pogorszenie jego działania oraz przekroczenie dopuszczalnego poziomu SAR. Anteny nie należy zasłaniać dłońmi, ponieważ pogarsza to jakość połączenia, zmniejsza moc oraz może skrócić czas rozmów i gotowości.

Częstotliwość radiowa i poziom absorpcji swoistej

Włączony telefon lub zestaw HF Bluetooth emituje niskoenergetyczne promieniowanie o częstotliwościach radiowych. W wyniku systematycznej i intensywnej oceny badań naukowych zostały opracowane międzynarodowe zasady bezpieczeństwa. Zasady te ustanawiają dozwolone poziomy dawkę promieniowania dla ogólnej populacji. Zasady te uwzględniają znaczny

margines bezpieczeństwa, co zapewnia bezpieczeństwo wszystkim ludziom, oraz odchylenia pomiarów.

Poziom absorpcji swoistej (SAR — Specific Absorption Rate) to jednostka miary energii o częstotliwości radiowej zaabsorbowanej przez ciało człowieka podczas korzystania z telefonu komórkowego. Współczynnik ten jest określany jako najwyższy dopuszczalny poziom w warunkach laboratoryjnych, a ponieważ telefony są projektowane tak, aby uzyskiwać dostęp do wybranej sieci przy najniższym możliwym poziomie energii, rzeczywisty poziom SAR podczas działania telefonu komórkowego może być znacznie niższy. Różnice wartości SAR nie dowodzą różnic pod względem bezpieczeństwa.

Sprzedawane w USA produkty zawierające nadajniki radiowe muszą uzyskać certyfikat Federal Communications Commission (FCC). Zgodnie z wymaganiami badań dokonuje się, umieszczając telefon przy uchu oraz na ciele. Ten telefon został przetestowany w minimalnej odległości 15 mm od ciała, bez żadnych metalowych części w pobliżu lub z odpowiednio używanym akcesorium marki Sony Ericsson podczas noszenia na ciele.

Więcej informacji na temat poziomu SAR i działania fal o częstotliwości radiowej można uzyskać pod adresem www.sonyericsson.com/health.

Tryb samolotowy

Funkcje Bluetooth i WLAN, jeżeli są dostępne w urządzeniu, mogą być włączone w trybie samolotowym, ale mogą być zabronione na pokładzie samolotu lub w innych miejscach, w których transmisje radiowe są zabronione. W takich środowiskach należy uzyskać odpowiednie zezwolenie przed włączeniem funkcji Bluetooth lub WLAN, nawet w trybie samolotowym.

Szkodliwe oprogramowanie

Niektóre programy, określane po angielsku jako „malware”, mogą uszkodzić telefon komórkowy lub komputer. Szkodliwe oprogramowanie to między innymi wirusy, robaki, oprogramowanie szpiegujące i inne niepożądane programy. Choć w urządzeniu zastosowano zabezpieczenia, Sony Ericsson nie gwarantuje ani nie oświadcza, że żadne szkodliwe oprogramowanie nie może przedostać się do urządzenia. Użytkownik może jednak zmniejszyć ryzyko ataków szkodliwego oprogramowania, zachowując ostrożność podczas pobierania zawartości cyfrowej i akceptowania aplikacji, nie otwierając wiadomości z nieznanych źródeł i nie odpowiadając na nie, używając godnych zaufania usług dostępu do Internetu oraz pobierając do telefonu komórkowego zawartość cyfrową ze znanych, zaufanych źródeł.

Akcesoria

Zaleca się używanie wyłącznie akcesoriów marki Sony Ericsson oraz korzystanie z usług certyfikowanych partnerów serwisowych. Sony Ericsson nie testuje akcesoriów innych producentów. Akcesoria mogą wpływać na ekspozycję na działanie fal o częstotliwości radiowej, jakość nadawania i odbioru fal, głośność, bezpieczeństwo elektryczne oraz inne aspekty. Stosowanie akcesoriów innych firm może stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika oraz pogorszyć działanie produktu.

Rozwiązania ułatwiające eksploatację i zaspokajające potrzeby specjalne

Niektóre telefony marki Sony Ericsson w USA mogą działać z terminalami TTY (wymaga to używania niezbędnych akcesoriów). Więcej informacji można uzyskać, telefonując do Sony Ericsson Special Needs Center pod numerem 877 878 1996 (TTY) lub

877 207 2056 (połączenie głosowe) albo pod adresem www.sonyericsson-snc.com.

Utylizacja używanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Urządzenia elektroniczne i baterie nie powinny być traktowane jak odpady powstające w gospodarstwie domowym. Zamiast tego należy je oddać do odpowiedniego punktu odbioru, zajmującego się wtórnym przetwarzaniem. W ten sposób można przyczynić się do zmniejszenia szkód ekologicznych i zagrożenia dla zdrowia ludzi. Z obowiązującymi przepisami można zapoznać się siedzibie lokalnych władz i służb oczyszczania miasta, sklepie, w którym produkt został zakupiony, lub w Centrum obsługi telefonicznej Sony Ericsson. Nie należy podejmować prób wyjęcia baterii wewnętrznych. Baterie wewnętrzne powinny być wyjmowane wyłącznie przez zakłady przetwarzania odpadów lub przeszkolonych pracowników serwisu.

Utylizacja baterii



Aby uzyskać informacje, należy zapoznać się z lokalnymi przepisami lub skontaktować się z Centrum obsługi telefonicznej Sony Ericsson. Nigdy nie należy wyrzucać baterii wraz z odpadami komunalnymi.

Karta pamięci

Jeżeli do produktu jest dodana wymienna karta pamięci, to jest ona ogólnie kompatybilna z zakupionym telefonem, ale może nie być kompatybilna z innymi urządzeniami lub funkcjami używanych w nich kart pamięci. Przed zakupem lub użyciem innych urządzeń należy sprawdzić ich kompatybilność. Jeżeli produkt jest wyposażony w czynniki kart pamięci, należy sprawdzić kompatybilność kart przed ich zakupem i użyciem.

Karty pamięci są z reguły formatowane przed przekazaniem do sprzedaży. Kartę pamięci można ponownie sformatować przy użyciu kompatybilnego urządzenia. Nie należy używać standardowego formatowania systemu operacyjnego przy formatowaniu kart pamięci na komputerze. Szczegółowe informacje można uzyskać w instrukcji obsługi urządzenia lub kontaktując się z działem obsługi klientów.

Ostrzeżenie!

Jeżeli w celu włożenia do telefonu lub innego urządzenia wymagany jest adapter, karty pamięci nie należy wkładać bez tego adaptera.

Zasady dotyczące bezpiecznego używania karty pamięci

- Nie wolno wystawiać karty pamięci na wilgoć.
- Nie należy dotykać złączy karty ręką ani metalowymi przedmiotami.
- Nie wolno uderzać, zginać ani upuszczać karty pamięci.
- Nie wolno podejmować prób demontażu ani modyfikacji karty pamięci.
- Karty pamięci nie wolno używać ani przechowywać w miejscach poddanych działaniu wilgoci, korozji, nadmiernej ciepła — jak w zamkniętym samochodzie w lecie — czy bezpośrednio padającego światła słonecznego, a także w pobliżu grzejników itp.
- Nie wolno nadmierną siłą naciskać ani zginać końca adaptera kart pamięci.
- Należy pilnować, aby do portu, do którego wkłada się adapter kart pamięci, nie dostał się brud, kurz ani przedmioty obce.
- Należy zawsze sprawdzać, czy karta pamięci została poprawnie włożona.
- Kartę pamięci należy wkładać do adaptera kart pamięci do oporu. Karta pamięci może działać nieprawidłowo, jeśli nie zostanie całkowicie włożona.

- Zalecane jest wykonywanie kopii zapasowych ważnych danych. Firma Sony Ericsson nie odpowiada za ewentualną utratę lub uszkodzenie zawartości karty pamięci.
- Nagrane dane mogą zostać uszkodzone lub utracone przy wyjmowaniu karty pamięci, wyjmowaniu adaptera kart pamięci lub wyłączeniu zasilania podczas formatowania, odczytywania lub zapisywania danych, a także przy używaniu karty pamięci w pobliżu źródeł ładunków elektrostatycznych czy w środowisku o silnym polu elektromagnetycznym.

Ochrona informacji osobistych

Przed pozbyciem się produktu należy usunąć z niego dane osobiste. Aby usunąć dane, należy przywrócić ustawienia początkowe. Usunięcie danych z pamięci telefonu nie uniemożliwia ich odzyskania. Sony Ericsson nie gwarantuje, że danych nie będzie można odzyskać, i nie bierze odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek informacji nawet po przywróceniu ustawień początkowych.

Ostrzeżenie dotyczące głośności!

Należy unikać poziomów głośności stanowiących zagrożenie dla słuchu.

Umowa licencyjna użytkownika

Oprogramowanie dołączone do tego urządzenia oraz jego nośniki stanowią własność firmy Sony Ericsson Mobile Communications AB, jej podmiotów stowarzyszonych oraz współpracujących z nią dostawców i licencjodawców.

Sony Ericsson udziela użytkownikowi niewyłącznej, ograniczonej licencji na użytkowanie Oprogramowania wyłącznie w połączeniu

z Urządzeniem, na którym jest ono zainstalowane i/ lub z którym jest ono udostępnione. Prawo własności do Oprogramowania nie podlega sprzedaży, cesji ani innym rodzajom przeniesienia. Próby wykrywania kodu źródłowego oraz wszelkich składników Oprogramowania, reprodukcji i dystrybucji Oprogramowania, a także jego modyfikacji są zabronione. Użytkownik ma prawo do przekazania osobie trzeciej swoich praw i zobowiązań, wynikających z użytkowania Oprogramowania wyłącznie z Urządzeniem, z którym uzyskał Oprogramowanie, oraz pod warunkiem, że osoba trzecia zobowiąże się na piśmie do przestrzegania postanowień niniejszej Licencji.

Niniejsza Licencja obowiązuje w ciągu całego okresu eksploatacji niniejszego Urządzenia. Wypowiedzieć ją można, przenosząc swoje prawa do Urządzenia na osobę trzecią w formie pisemnej. Nieprzestrzeganie którychkolwiek z niniejszych postanowień spowoduje natychmiastowe wygaśnięcie Licencji.

Firma Sony Ericsson oraz współpracujący z nią dostawcy i licencjodawcy zachowują wszelkie prawa i tytuły do Oprogramowania. W zakresie, w jakim Oprogramowanie zawiera materiał lub kod należący do osób trzecich, owe osoby trzecie mają prawo do czerpania korzyści wynikających z warunków niniejszej umowy licencyjnej. Niniejsza Licencja podlega prawu Szwecji. W przypadkach, w których ma to zastosowanie, powyższe postanowienia podlegają ustawowym prawom konsumenta.

Jeżeli Oprogramowaniu dołączonemu do Urządzenia towarzyszą dodatkowe postanowienia, postanowienia te również regulują kwestie posiadania i użytkowania Oprogramowania.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)

This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.



Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Declaration of Conformity for C510

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of
Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our
product

Sony Ericsson type AAD-3880009-BV

and in combination with our accessories, to which
this declaration relates is in conformity with the
appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301
908-1:V3.2.1, EN 301 908-2:V3.2.1, EN 300
328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301
489-17:V1.2.1, EN 301 489-24:V1.4.1, EN 60
950-1:2006 following the provisions of, Radio
Equipment and Telecommunication Terminal
Equipment directive 1999/5/EC.

Lund, October
2008

CE 0682



Rikko Sakaguchi,

Head of Creation & Development

Spełniamy wymagania dyrektywy R&TTE (1999/5/
WE).

Indeks

A

alarmy	62
aplikacje	67
automatyczna sekretarka	38
automatyczny obrót	66

B

bateria	
ładowanie	9
użytkowanie i obsługa	79
wkładanie	7
blog	22
blokada	
karta SIM	68
klawiatura	69
telefon	68

C

czas połączenia	42
-----------------------	----

D

data	65
declaration of conformity	85
dzwonki	66

E

e-mail	45
edycja wideo	22

G

geotagowanie	20
głośność	
dzwonek	66
głośnik słuchawki	33
godzina	65
grupy	38
gry	67

I

Internet	
orientacja ekranu	66
ustawienia	71
zabezpieczenia i certyfikaty	56
zakładki	54

J

język	16
-------------	----

K

kalendarz	63
kamera	
drukowanie	24
przegląd	18
kanały internetowe	57
kanały RSS Zobacz kanały internetowe	
karta pamięci	16
Karta SIM	
wkładanie	6

karta SIM	
blokowanie i odblokowywanie	68
kopiowanie do/z	36
klawiatura, blokada	69
klawisze	10
klawisze wyboru	14
Komunikacja błyskawiczna	47
kontakty	
dodawanie kontaktów	
do pamięci telefonu	35
grupy	38
kontakty domyślne	35
kopie zapasowe i przywracanie	
danych	30
koszty	8
książka audio	50
L	
lista połączeń	34
listy odtwarzania	50
Ł	
łączenie się z numerami	
w wiadomości	44
M	
Menedżer multimediów	26
menedżer plików	25
menu czynności	15
metoda edycji T9™	17

metoda przesyłania	
przewód USB	27
technologia bezprzewodowa	
Bluetooth™	28
mikrofon	33
MMS Zobacz wiadomości MMS	
moje numery	41
motyw	66
MusicDJ™	53
muzyka i nagrania video online	52

N

nagranie, słuchanie	54
nawigacja po menu	14
nazwa telefonu	28
notatki	64
numer IMEI	69
numery alarmowe	33

O

obrazki (i zdjęcia)	20
odtwarzacz muzyczny	49
odtwarzacz wideo	52
orientacja ekranu	66
osobiste dzwonki rozmówców	36
oszczędność energii	29

P

pamięć	15
pamięć kodów	72
pamięć telefonu	15
PC Suite	59

PhotoDJ™	22
PIN	7, 68
PlayNow™	51
pobieranie muzyki	51
poczta e-mail w trybie push	47
poczta głosowa	38
podcasty	58
połączenia	
akceptowanie	41
alarmowe	33
międzynarodowe	32
nagrywanie	53
nawiązywanie i odbieranie	32
obsługa dwóch połączeń	40
odbieranie i odrzucanie	33
video	34
zawieszanie	40
połączenia konferencyjne	41
pomoc	8
pomoc techniczna	75
powiększenie	19
poziom absorpcji swoistej	80
profile	65
przegląd menu	12
przekierowywanie połączeń	39
przenoszenie multimediów	26
przesuwanie i powiększanie, strony internetowe	55
przesyłanie	
dźwięk	30
muzyka	26
zdjęcia	26
przewód USB	27

PUK	68
-----------	----

R

radio	52
rejestrator dźwięku	53
rejestrator wideo	18
retusz	19
roaming	8

S

składanie	6
skróty	15
SMS Zobacz wiadomości SMS	
SOS Zobacz numery alarmowe	
stan pamięci	37
sterowanie głosem	39
strefa czasowa	65
strony internetowe, historia	55
synchronizowanie	59
szablony	44
szybkie wybieranie	38

T

tagowanie zdjęć	20
technologia bezprzewodowa	
Bluetooth™	28
telefon, włączanie	7
terminy	63
TrackID™	52
tryb gotowości	8
tryb samolotowy	60
tryb telefonu	59

trybie gotowości	
notatki	64

U

ukrywanie numeru	43
umowa licencyjna użytkownika	83
usługa aktualizacji	61
usługi lokalizacji	61
ustawienia początkowe	70
ustawienia, Internet	71

V

VideoDJ™	22
----------------	----

W

wiadomości	
e-mail	45
głosowe	45
SMS i MMS	43
wiadomości głosowe	45
wiadomości MMS	43
wiadomości SMS	43
wizytówka	37
włączanie/wyłączanie	
blokada telefonu	69
funkcja Bluetooth™	29
ochrona karty SIM, blokada	68
wprowadzanie tekstu	16
wykrywanie twarzy	19
wyszukiwanie, na stronach	
internetowych	55

Z

zadania	64
zakładki	54
zasady, bezpieczeństwo	78
zastrzeganie połączeń	42
zdjęcia	20
edytowanie	22
geotagowanie	20
kanały	58
poprawianie	19
tagi	21
zdjęcia i wideo	18
zestaw HF	39, 49
technologia bezprzewodowa	
Bluetooth™	29