



Hazel™

Rozszerzona instrukcja obsługi

Sony Ericsson
make.believe

Spis treści

Czynności przygotowawcze.....	5
Przegląd telefonu.....	6
Włączanie telefonu.....	7
Pomoc.....	8
Ładowanie baterii.....	8
Maksymalizacja wydajności baterii.....	9
Ikony na ekranie.....	10
Przegląd menu.....	11
Nawigacja.....	12
Pamięć.....	13
Język telefonu.....	14
Wprowadzanie tekstu.....	14
Połączenia.....	16
Nawiązywanie i odbieranie połączeń.....	16
Kontakty	18
Szybkie wybieranie.....	20
Więcej funkcji połączeń.....	21
Fotografia	25
Wizjer i klawisze kamery.....	25
Korzystanie kamery do zdjęć.....	25
Korzystanie kamery wideo.....	27
Praca ze zdjęciami.....	27
Wyświetlanie i tagowanie zdjęć.....	28
Korzystanie ze zdjęć.....	28
Drukowanie zdjęć.....	29
Korzystanie z albumów internetowych.....	29
Uzyskiwanie dostępu do nagrań wideo w telefonie.....	30
Muzyka	31
Stereofoniczny zestaw głośnomówiący.....	31
Odtwarzacz multimedialny.....	31
Listy odtwarzania.....	33
Technologia SensMe™.....	33
Książki audio.....	34
Kup teraz.....	34
Aplikacja PlayNow™.....	35
Aplikacja TrackID™	35
Muzyka i nagrania wideo online.....	35
Radio	35
Nagrywanie dźwięku	36

Przesyłanie i porządkowanie zawartości.....	37
Organizowanie zawartości.....	37
zawartość chroniona prawem autorskim.....	37
Porządkowanie zawartości w telefonie.....	37
Wysyłanie zawartości do innego telefonu.....	38
Podłączanie telefonu do komputera.....	38
Przesyłanie zawartości do i z komputera.....	41
Nazwa telefonu.....	41
Korzystanie z technologii bezprzewodowej Bluetooth™.....	42
Kopie zapasowe i przywracanie danych.....	43
Aktualizowanie telefonu.....	44
Aktualizowanie telefonu przy użyciu oprogramowania Sony Ericsson PC Suite.....	44
Bezprzewodowe aktualizowanie telefonu.....	44
Przesyłanie wiadomości.....	45
Wiadomości SMS i MMS.....	45
Rozmowy.....	46
Wiadomości głosowe.....	46
E-mail.....	46
Internet	50
Jak uzyskać dostęp do paska narzędzi przeglądarki internetowej.....	50
Skróty przeglądarki internetowej.....	50
Zakładki.....	50
Strony historii.....	51
Więcej funkcji przeglądarki.....	51
Ustawienia internetowe.....	51
Funkcje modemu.....	52
Zabezpieczenia internetowe i certyfikaty.....	55
Przesyłanie plików.....	55
Kanały internetowe.....	55
Aplikacja Twitter™.....	56
Wielofunkcyjna sieć macierzysta.....	57
Wi-Fi™.....	57
Funkcja DLNA™.....	57
GPS.....	59
Korzystanie z GPS.....	59
Google Maps™ for mobile.....	60
Tropiciel.....	60
Synchronizacja.....	62
Opcje synchronizacji w pakiecie Sony Ericsson PC Suite.....	62
Synchronizowanie za pomocą protokołu SyncML™.....	63

Synchronizowanie za pomocą serwera Microsoft® Exchange Server.....	63
Synchronizacja przy użyciu komputera.....	64
Synchronizowanie z wykorzystaniem usługi internetowej.....	64
Funkcje dodatkowe.....	65
Tryb samolotowy.....	65
Alarmy.....	65
Kalendarz.....	66
Notatki.....	66
Zadania.....	67
Profile.....	67
Godzina i data.....	67
Motywy.....	68
Układ menu głównego.....	68
Orientacja ekranu.....	68
Dzwonki.....	68
Gry.....	69
Aplikacje.....	69
Oprogramowanie antywirusowe.....	69
Kody PIN.....	70
Blokada klawiatury.....	71
Numer IMEI.....	71
Rozwiązywanie problemów.....	72
Często zadawane pytania.....	72
Komunikaty o błędach.....	74
Informacje prawne.....	75
Indeks.....	77


Czynności przygotowawcze

Ważne informacje


Przed pierwszym użyciem telefonu komórkowego należy przeczytać ulotkę *Ważne informacje*.

Przegląd telefonu


- 1 Głośnik słuchawki
- 2 Kamera do połączeń wideo
- 3 Czujnik światła
- 4 Ekran
- 5 Złącze ładowarki, zestawu głośnomówiącego i przewodu USB
- 6 Klawisze wyboru
- 7 Klawisz łączenia
- 8 Klawisz menu czynności
- 9 Klawisz nawigacyjny
- 10 Klawisz kończenia oraz włączania/wyłączania
- 11 Klawisz C (Wyczyść)

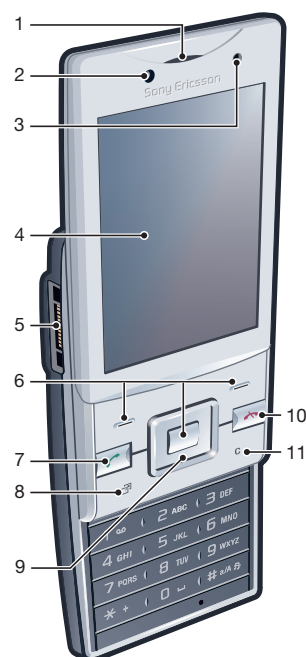

- 12 Otwór na pasek
- 13 Klawisze głośności i cyfrowego powiększenia
- 14 Lampa błyskowa
- 15 Obiektyw kamery
- 16 Klawisz kamery
- 17 Głośnik

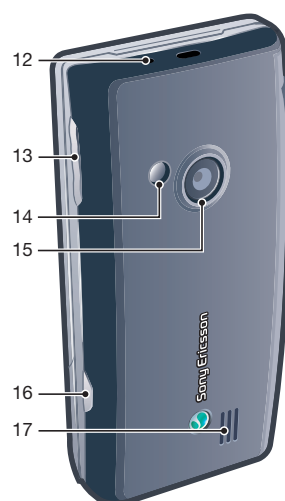


Jak włożyć kartę SIM

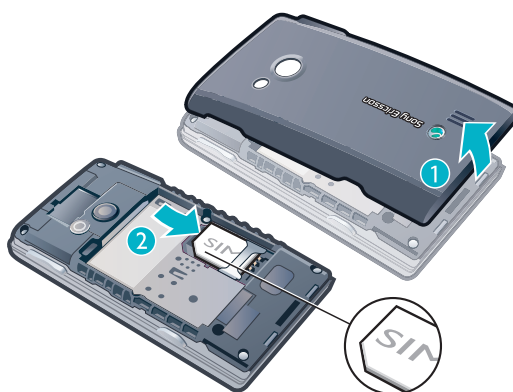

- 1 Zdejmij pokrywę baterii.
- 2 Wsuń kartę SIM do gniazda złotymi stykami do dołu.

Jak włożyć baterię

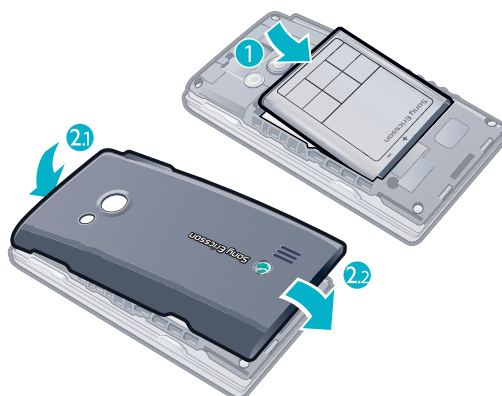

- 1 Włóż baterię etykietką do góry oraz tak, aby styki były skierowane do siebie.
- 2 Załóż pokrywę baterii.

Włączanie telefonu

Jak włączyć telefon



- 1 Naciśnij i przytrzymaj .
- 2 Wprowadź kod PIN (Personal Identification Number) karty SIM, jeśli jest wymagany, i wybierz **OK**.
- 3 Wybierz język.
- 4 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

💡 Aby poprawić błąd popełniony podczas wprowadzania kodu PIN, naciśnij .

Karta SIM

Karta SIM (Subscriber Identity Module), którą otrzymuje się od operatora sieci, zawiera informacje na temat abonamentu. Przed włożeniem lub wyjęciem karty SIM należy zawsze wyłączyć telefon i odłączyć ładowarkę.

💡 Przed wyjęciem karty SIM z telefonu można zapisać na niej kontakty.

PIN

Do uaktywnienia usług i funkcji w telefonie może być potrzebny kod PIN (Personal Identification Number). Kod PIN otrzymuje się od operatora sieci. Każda cyfra kodu PIN jest wyświetlana jako znak *, chyba że kod rozpoczyna się tymi samymi cyframi co numer alarmowy, na przykład 112 lub 911. Numer alarmowy można zobaczyć i połączyć się z nim bez wprowadzania kodu PIN.

! Jeśli trzy razy z rzędu zostanie wprowadzony niepoprawny kod PIN, nastąpi zablokowanie karty SIM. Zobacz *Ochrona karty SIM* na stronie 70.

Tryb gotowości

Po włączeniu telefonu i wpisaniu kodu PIN pojawia się nazwa operatora sieci. Jest to tak zwany tryb gotowości. Telefon jest teraz gotowy do użytku.

Menedżer widżetów

Widżety można wyświetlać, ukrywać i dodawać za pomocą Menedżera Widżetów. Widżet jest aktualizowanym „na żywo” elementem witryny lub strony internetowej (np. Facebook™ lub Twitter™) albo pulpitu. Widżety mogą zawierać spersonalizowaną zawartość lub aplikacje wybrane przez użytkownika.

! Ta aplikacja może nie być dostępna na niektórych rynkach.

Jak zarządzać widżetami

- 1 W trybie gotowości naciśnij klawisz nawigacyjny w górę.
- 2 Wybierz **Zarządzaj**. Zostanie wyświetlona ikona widżetów.
- 3 Aby wybrać widżet, naciśnij klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo.
- 4 Wybierz **Ukryj**, aby ukryć widżet, albo wybierz **Pokaż**, jeśli chcesz, aby widżet był wyświetlany na ekranie w trybie gotowości.

Jak uruchomić widżet

- 1 W trybie gotowości naciśnij klawisz nawigacyjny w górę.
- 2 Aby wybrać widżet, naciśnij klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo.
- 3 Naciśnij **Wybierz**, aby uruchomić widżet.

Korzystanie z innych sieci

Nawiązywanie i odbieranie połączeń, przesyłanie wiadomości i danych — na przykład w ramach usług internetowych — poza siecią macierzystą (w roamingu) może się wiązać z dodatkowymi kosztami. Więcej informacji można uzyskać u operatora.

Pomoc

Oprócz niniejszej Instrukcji obsługi w witrynie www.sonyericsson.com/support są także dostępne instrukcje dotyczące poszczególnych funkcji i inne informacje.

W telefonie są także funkcje pomocy i Instrukcja obsługi. Aby uzyskać do nich dostęp, przeczytaj poniższe instrukcje.

Jak uzyskać dostęp do Instrukcji obsługi w telefonie

- Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Pomoc** > **Instrukcja obsługi**.

Jak wyświetlić porady i wskazówki

- Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Pomoc** > **Wskazówki i sztuczki**.

Jak wyświetlić informacje o funkcjach

- Przewiń do funkcji i wybierz opcję **Inform.**, jeśli jest dostępna. W niektórych przypadkach **Inform.** wyświetla się w menu **Opcje**.

Jak uaktywnić demonstrację funkcji telefonu

- Wybierz **Menu** > **Rozrywka** > **Film pokazowy**.

Jak wyświetlić stan telefonu

- Naciśnij klawisz głośności. Wyświetlane są informacje o telefonie, pamięci i baterii.

Obsługiwane usługi i funkcje

! Niektóre usługi i funkcje opisane w niniejszej instrukcji obsługi nie są obsługiwane przez wszystkie sieci lub wszystkich operatorów na wszystkich obszarach. Dotyczy to między innymi międzynarodowego telefonu alarmowego GSM 112. W celu ustalenia dostępności określonych usług i funkcji oraz ewentualnych dodatkowych opłat z nimi związanych należy skontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Ładowanie baterii

W nowo kupionym telefonie bateria jest naładowana częściowo.

Jak naładować baterię



- 1 Podłącz ładowarkę do telefonu.
- 2 Odłącz ładowarkę, odchylając wtyczkę do góry.

Maksymalizacja wydajności baterii

- Telefon należy często ładować. Często ładowana bateria będzie działać dłużej.
 - Jeśli znajdziesz się w miejscu bez zasięgu sieci, telefon będzie nieustannie wyszukiwać dostępne sieci. Wiąże się to z zużywaniem energii. Jeśli nie możesz przejść do obszaru o lepszym zasięgu, wyłącz tymczasowo telefon.
 - Kiedy nie używasz funkcji takich jak 3G, technologia bezprzewodowa Bluetooth™, aktywne połączenie Wi-Fi™ oraz GPS, wyłącz je.
 - Nie zakrywaj anteny telefonu podczas połączenia.
- 💡 Aby uzyskać więcej informacji na temat maksymalizowania wydajności baterii, odwiedź witrynę www.sonyericsson.com/support.

Ikony na ekranie

Na ekranie mogą być wyświetlane następujące ikony:

Ikona	Opis
	Bateria jest niemal w pełni naładowana
	Bateria wymaga naładowania
	Zasięg sieci jest dobry
	Brak zasięgu sieci (ikona jest widoczna także w trybie samolotowym)
	Dostępna jest sieć 3G
	Dostępna jest sieć UMTS HSPA.
	Połączenia nieodebrane
	Połączenia przekierowane
	Trwa połączenie
	Mikrofon jest wyciszony
	Głośnik jest włączony
	Telefon jest wyciszony
	Nowa wiadomość SMS
	Nowa wiadomość MMS
	Nowa wiadomość e-mail
	Gra odtwarzacz multimedialny
	Gra radio
	Podłączony jest zestaw głośnomówiący
	Funkcja Bluetooth została włączona
	Podłączony jest zestaw słuchawkowy Bluetooth
	Telefon jest połączony z siecią Wi-Fi
	Telefon jest połączony z Internetem
	Bezpieczna witryna internetowa
	Nastawiono alarm
	Przypomnienie o terminie
	Przypomnienie o zadaniu
	Włączono GPS
	Włączono aplikację Java™
	Włączanie oprogramowania antywirusowego
	Przewód USB jest podłączony

Przegląd menu*

 **PlayNow™**

 **Aparat**

 **Usługi lokalizacyjne**

Google Maps
Nawigacja
Tropiciel
Moje ulubione
Ustawienia

 **Połączenia****



Wszystkie



Odebrane



Wybrane



Nieodebrane

 **Internet**

 **Wiadomości**

Napisz nową
Przychodzące/Rozmowy
Wiadomości
E-mail
Zadz. na pocz. gł.

 **Kontakty**

Ja
Nowy kontakt

 **Organizator**

Alarmy
Aplikacje
Menedżer plików **
Przesyłanie plików
Zadania
Notatki
Media Home
Połączenie wideo
Synchronizacja
Minutnik
Stoper
Latarka

Kalkulator

 **Rozrywka**

Usługi online
Radio
TrackID™
Gry
Nagraj dźwięk
Film pokazowy

 **Multimedia**

Zdjęcia
Muzyka
Wideo
Gry
Kanały internetowe
Ustawienia

 **Kalendarz**

 **Ustawienia**

Ogólne
Profile
Godzina i data
Język
Aktualizuj oprogram.
Sterowanie głosowe
Skróty
Tryb samolotowy
Aut. blokada klawiat.
Kody PIN
Zabezpieczenia
Ułatwienia dostępu
Status telefonu
Ustawienia początk.

Dźwięki i sygnały

Głośność dzwonka
Dzwonek
Tryb cichy
Dzwonek narastający
Alarm wibracyjny
Sygnał wiadomości
Dźwięk klawiszy

Wyświetlacz

Tapeta
Układ menu głów.
Motyw

Ekran startowy
Wygaszacz ekranu
Rozmiar zegara
Jasność
Edytuj nazwy linii

Połączenia

Szybkie wybieranie
Filtr hałasu
Clear Voice
Szybkie wyszukiwanie
Przekierowania
Przełącz na linię 2
Zarządz. połączen.
Czas
Pokaż/ukryj mój nr
Zestaw HF
Odb. przez otwarcie
Zamkn. kończy poł.

Łączność

Wi-Fi
Bluetooth
USB
Nazwa telefonu
Udostęp. zawartości
Synchronizacja
Zarz. urządzeniem
Sieci komórkowe
Transmisja danych
Ustawienia internet.
Opcje transm. strum.
Ustawienia wiadom.
Ustawienia SIP
Akcesoria

Pomoc

Instrukcja obsługi
Pobieranie ustawień
Podst. konfiguracja
Wskazówki i sztuczki
GreenHeart™

* Dostępność i działanie niektórych menu zależy od operatora, sieci i rodzaju abonamentu.

** Do poruszania się po kartach w podmenu służy klawisz nawigacyjny.

Nawigacja

Jak uzyskać dostęp do menu głównego

- Kiedy na ekranie pojawi się **Menu**, naciśnij środkowy klawisz wyboru, aby wybrać **Menu**.
- Jeżeli **Menu** nie pojawi się na ekranie, naciśnij , a następnie naciśnij środkowy klawisz wyboru, aby wybrać **Menu**.

Jak poruszać się po menu telefonu



- Naciśnij klawisz nawigacyjny w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby poruszać się po menu.

Jak wybrać czynności na ekranie

- Naciśnij lewy, środkowy lub prawy klawisz wyboru.

Jak wyświetlić opcje dotyczące elementu

- Wybierz **Opcje**, aby na przykład edytować.

Jak zakończyć działanie funkcji

- Naciśnij .

Jak powrócić do widoku tryb gotowości

- Naciśnij .

Jak poruszać się wśród multimediów

- 1 Wybierz **Menu** > **Multimedia**.
- 2 Przewiń do odpowiedniego elementu menu, a następnie naciśnij prawy klawisz nawigacyjny.
- 3 Aby wrócić, naciśnij klawisz nawigacyjny po lewej stronie.

Jak usuwać elementy

- Aby usuwać elementy, takie jak cyfry, litery, obrazy i dźwięki, naciśnij .

Karty

Na ekranie mogą być wyświetlane karty. Karty ma na przykład menu **Połączenia**.



Jak przewijać karty

- Naciśnij klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo.

Skróty

W trybie gotowości można użyć skrótów klawisza nawigacyjnego, aby przejść bezpośrednio do różnych funkcji.

Jak używać skrótów klawisza nawigacyjnego

- Naciśnij klawisz nawigacyjny w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby przejść bezpośrednio do funkcji.

Jak zmodyfikować skrót klawisza nawigacyjnego

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Skróty**.
- 2 Przewiń do żądanej opcji i wybierz **Edytuj**.
- 3 Przewiń do opcji menu i wybierz **Skrót**.

Skróty menu głównego

Numeracja menu rozpoczyna się od lewej górnej ikony, rośnie od lewej do prawej, a następnie co kolejny wiersz.

Jak przejść bezpośrednio do elementu menu głównego

- Wybierz **Menu** i naciśnij **1-9**, ***+**, **0-** lub **#****.
- ! Ustawienie **Układ menu głów.** musi mieć wartość **Tabela**. Zobacz *Jak zmienić układ menu głównego* na stronie 68.

Menu czynności

Menu czynności daje szybki dostęp do następujących funkcji:

- **Nowe zdarzen.** — nieodebrane połączenia i nowe wiadomości.
- **Uruch. aplikacje** — lista aplikacji działających w tle.
- **Moje skróty** — umożliwia dodanie ulubionych funkcji, aby mieć do nich łatwy dostęp.
- **Internet** — połącz się wygodnie z Internetem.

Jak otworzyć menu czynności

- Naciśnij **☰**.

Pamięć

Zawartość można zapisywać na karcie pamięci, w pamięci telefonu i na karcie SIM. Pliki zdjęć i muzyczne są zapisywane na karcie pamięci, jeżeli karta pamięci jest włożona. W przeciwnym razie lub jeśli karta pamięci jest zapelniona, pliki zdjęć i muzyczne są zapisywane w pamięci telefonu. Wiadomości i kontakty są zapisywane w pamięci telefonu, ale można je zapisywać na karcie SIM.


Karta pamięci

- ! Karta pamięci może być do nabycia osobno.

Telefon obsługuje kartę pamięci microSD™ oferującą więcej miejsca na dane w telefonie. Karty tego typu można również używać jako przenośnej karty pamięci, stosowanej w innych obsługujących ją urządzeniach.

Zawartość można przesyłać między kartą pamięci a pamięcią telefonu.

Jak włożyć kartę pamięci

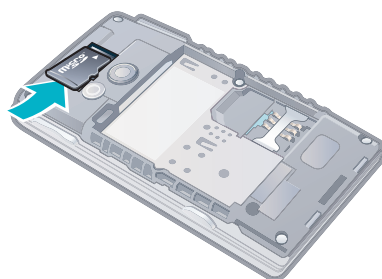

- Zdejmij pokrywę baterii i włóż kartę pamięci złotymi stykami do dołu.

Jak wyjąć kartę pamięci



- Zdejmij pokrywę baterii i wysuń kartę pamięci, aby ją wyjąć.

Język telefonu

W telefonie można wybrać używany język.

Jak zmienić język telefonu

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Język > Język telefonu**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Wprowadzanie tekstu

Do wprowadzania tekstu można używać metody kolejnych naciśnień lub metody szybkiej edycji . Metoda szybkiej edycji wykorzystuje aplikację słownikową w telefonie.

Jak zmienić język wpisywania

- Podczas wpisywania tekstu naciśnij i przytrzymaj .

Jak zmienić metodę edycji tekstu

- Podczas wpisywania tekstu naciśnij i przytrzymaj .

Jak przełączać wielkie i małe litery oraz cyfry

- Podczas wpisywania tekstu naciśnij .

Jak wprowadzać cyfry

- 1 Podczas wprowadzania tekstu naciśnij kilkakrotnie , aż u góry ekranu wyświetli się .
 - 2 Aby wprowadzić cyfrę, naciśnij .
- Aby wprowadzić cyfrę w trybie wprowadzania tekstu, możesz nacisnąć i przytrzymać – .

Jak wprowadzać znaki przestankowe i symbole

- 1 Podczas wpisywania tekstu naciśnij krótko .
 - 2 Przewiń do symbolu i wybierz **Wstaw**.
- Aby wybrać spośród najczęściej używanych znaków przestankowych, można także nacisnąć .

Jak wprowadzać tekst metodą szybkiej edycji

- 1 Wybierz na przykład **Menu > Wiadomości > Napisz nową > Wiadomość**.
- 2 Jeżeli nie wyświetla się , naciśnij i przytrzymaj , aby zmienić na metodę szybkiej edycji.
- 3 Każdy klawisz naciska się tylko raz, nawet jeśli potrzebna litera nie jest pierwszą literą na klawiszu. Aby napisać na przykład wyraz „Jane”, naciśnij klawisze , , , . Wprowadź cały wyraz, zanim spojrzysz na propozycje.
- 4 Aby wyświetlić propozycje słów, naciśnij  lub naciśnij klawisz nawigacyjny w dół.
- 5 Naciśnij , aby zaakceptować propozycję i dodać spację.

Jak wprowadzać tekst metodą kolejnych naciśnień

- 1 Wybierz na przykład **Menu > Wiadomości > Napisz nową > Wiadomość**.
- 2 Jeżeli wyświetla się , naciśnij i przytrzymaj , aby zmienić metodę wpisywania tekstu na metodę kolejnych naciśnień.
- 3 Naciskaj klawisze –, aż pojawi się żądana litera.
- 4 Naciśnij , aby dodać spację.

Jak dodać wyrazy do słownika telefonu

- 1 Podczas wprowadzania tekstu metodą szybkiej edycji wybierz **Opcje > Pisownia wyrazu**.
- 2 Napisz wyraz metodą kolejnych naciśnień i wybierz **Zapisz**.

Połączenia

Telefon musi być włączony i znajdować się w zasięgu sieci.

Nawiązywanie i odbieranie połączeń

Jak nawiązać połączenie

- 1 Wpisz numer telefonu (w razie potrzeby z podaniem międzynarodowego kodu kraju i numeru kierunkowego).
 - 2 Naciśnij .
-  Numery można wybierać z kontaktów oraz z listy połączeń.

Jak zakończyć połączenie

- Naciśnij .

Jak nawiązać połączenie międzynarodowe

- 1 Naciśnij i przytrzymaj  do momentu, gdy pojawi się znak „+”.
- 2 Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowego zera) i numer telefonu.
- 3 Naciśnij .

Jak ponownie wybrać numer

- Gdy pojawi się pytanie **Spróbować ponownie?**, wybierz **Tak**.
-  Podczas oczekiwania na połączenie nie należy trzymać telefonu przy uchu. W momencie uzyskania połączenia telefon emituje głośny sygnał dźwiękowy.

Jak odebrać połączenie

- Naciśnij .

Jak odrzucić połączenie

- Naciśnij .

Jak zmienić głośność słuchawki podczas połączenia

- Naciśnij klawisze głośności w górę lub w dół.

Jak wyłączyć mikrofon podczas rozmowy

- 1 Naciśnij i przytrzymaj . Wyświetli się .
- 2 Naciśnij i przytrzymaj  ponownie, aby wznowić.

Jak włączyć głośnik w trakcie rozmowy

- Wybierz **Gł. wł.**. Wyświetli się .
-  Podczas korzystania z głośnika nie należy trzymać telefonu przy uchu. Może to spowodować uszkodzenie słuchu.

Jak wyświetlić połączenia nieodebrane w trybie gotowości

- Pojawi się komunikat . Naciśnij , aby otworzyć listę połączeń.

Muzyka w tle

Do bieżących połączeń można dodawać muzykę w tle. Włączoną muzykę w tle słyszą wszyscy uczestnicy połączenia. Kiedy mikrofon jest wyłączony, muzyka w tle jest nadal odtwarzana.

Jak rozpocząć odtwarzanie muzyki w tle podczas połączenia

- Podczas połączenia wybierz **Muzyka**.
-  Zobacz *Jak odtwarzać muzykę* na stronie 31.

Jak zakończyć odtwarzanie muzyki w tle podczas połączenia

- Naciśnij środkowy klawisz wyboru.

Jak zmienić głośność muzyki w tle podczas połączenia

- Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.
- ! Podczas odtwarzania muzyki można zmienić tylko jej głośność.

Jakość dźwięku połączenia

Funkcja „Noise Shield” odfiltruje dźwięki otoczenia, które mogą utrudniać rozmówcy słyszenie głosu użytkownika, a funkcja „Clear Voice” poprawia jakość dźwięku w hałaśliwym otoczeniu.

Jak włączyć funkcję Noise Shield

- Wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenia > Filtr hałasu > Włączono**. Kiedy funkcja Noise Shield jest włączona, podczas połączeń jest wyświetlana ikona .

Jak wyłączyć funkcję Noise shield

- Wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenia > Filtr hałasu > Wyłączono**. Kiedy funkcja Noise Shield jest wyłączona, podczas połączeń jest wyświetlana ikona .

Jak włączyć funkcję Clear Voice

- Wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenia > Clear Voice > Włączono**.

Jak wyłączyć funkcję Clear Voice

- Wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenia > Clear Voice > Wyłączono**.

Połączenie wideo

Podczas połączenia wideo rozmówca widzi Cię na ekranie swojego telefonu.

Przed nawiązaniem połączeń wideo

Usługa 3G (UMTS) jest dostępna, gdy wyświetla się  lub . Aby nawiązać połączenie wideo, obaj rozmówcy muszą mieć abonament na usługi telefonicznej sieci 3G (UMTS) oraz przebywać w jej zasięgu.

Jak nawiązać połączenie wideo

- 1 Wpisz numer telefonu (w razie potrzeby z podaniem międzynarodowego kodu kraju i numeru kierunkowego).
- 2 Wybierz **Opcje > Nawiąż poł. wideo**.

Jak użyć powiększenia podczas wychodzącego połączenia wideo

- Naciśnij klawisz nawigacyjny w górę lub w dół.

Jak udostępniać zdjęcia i wideo podczas połączenia wideo

- 1 Podczas połączenia wideo naciśnij klawisz nawigacyjny w lewo, aby przełączyć na kartę trybu udostępniania wideo.
- 2 Przewiń do nagrania wideo lub zdjęcia i wybierz **Udostępnij**.

Jak wyświetlić opcje połączenia wideo

- Podczas połączenia wybierz **Opcje**.

Połączenia alarmowe

Telefon obsługuje międzynarodowe numery alarmowe, np. 112 i 911. Tych numerów można zazwyczaj używać do nawiązywania połączeń alarmowych w dowolnym kraju, z włożoną kartą SIM lub bez niej, jeżeli telefon znajduje się w zasięgu sieci.

- ! W niektórych krajach mogą być używane inne numery alarmowe. Z tego względu operator sieci może zapisać na karcie SIM dodatkowe, lokalne numery alarmowe.

Jak nawiązać połączenie alarmowe

- Wprowadź numer 112 (międzynarodowy numer alarmowy) i naciśnij .

Jak wyświetlić lokalne numery alarmowe

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje > Numery specjalne > Numery alarmowe**.

Lista połączeń

Możesz przeglądać informacje o połączeniach odebranych  i nieodebranych  oraz wybieranych numerach .

Jak nawiązać połączenie z numerem z listy połączeń

- 1 Naciśnij  i przewiń do jednej z kart.
- 2 Przewiń do nazwiska lub numeru i naciśnij .

Kontakty

Nazwiska i numery oraz informacje osobiste można zapisywać w menu **Kontakty**. Informacje można zapisywać w pamięci telefonu lub na karcie SIM.

- 💡 Kontakty można synchronizować za pomocą oprogramowania Sony Ericsson PC Suite.

Kontakty domyślne

Można wybrać, które informacje o kontaktach mają być wyświetlane domyślnie. Jeżeli jako opcję domyślną wybrano **Kontakty z telef.**, w aplikacji **Kontakty** wyświetlane są tylko informacje kontaktowe zapisane w pamięci telefonu. Jeżeli jako opcję domyślną wybrano **Kontakty z SIM**, w aplikacji **Kontakty** wyświetlane są tylko nazwy i numery zapisane na karcie SIM.

Jak wybrać kontakty domyślne

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje > Zaawansowane > Domyślne kontakty**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Kontakty z telefonu

Kontakty z telefonu mogą zawierać nazwiska, numery i informacje osobiste. Są one zapisywane w pamięci telefonu.

Jak dodać kontakt do pamięci telefonu

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Dodaj**.
- 3 Wprowadź nazwę lub nazwisko i wybierz **OK**.
- 4 Przewiń do **Nowy numer:** i wybierz **Dodaj**.
- 5 Wprowadź numer i wybierz **OK**.
- 6 Wybierz opcję numeru.
- 7 Przechodząc między kartami, dodaj informacje w polach.
- 8 Wybierz **Zapisz**.

Nawiązywanie połączeń z kontaktami

Jak nawiązać połączenie z kontaktem

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do kontaktu i naciśnij .

Jak przejść bezpośrednio do listy kontaktów

- Naciśnij i przytrzymaj -.

Jak nawiązywać połączenia za pomocą szybkiego wyszukiwania

- 1 Naciśnij – , aby wprowadzić sekwencję (co najmniej dwóch) cyfr. Na liście zostaną wyświetlone wszystkie pozycje pasujące do danej sekwencji cyfr lub odpowiadających im liter.
- 2 Przewiń do kontaktu lub numeru telefonu i naciśnij .

Jak włączyć lub wyłączyć Szybkie wyszukiwanie

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenia > Szybkie wyszukiwanie**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Edycja kontaktów

Jak dodać informacje do kontaktu z telefonu

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
 - 2 Przewiń do kontaktu i wybierz **Opcje > Edytuj kontakt**.
 - 3 Przewiń karty i wybierz **Dodaj** lub **Edytuj**.
 - 4 Wybierz opcję i element do dodania lub edycji.
 - 5 Wybierz **Zapisz**.
- Jeśli abonament obejmuje usługi identyfikacji abonenta (CLI), można przypisać osobiste dzwonki i obrazki różnym kontaktom.

Jak skopiować nazwy lub nazwiska i numery do kontaktów z telefonu

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje > Zaawansowane > Kopiuj z karty SIM**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Jak skopiować nazwy lub nazwiska i numery na kartę SIM

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
 - 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje > Zaawansowane > Kopiuj do SIM**.
 - 3 Wybierz jedną z opcji.
- Skopiowanie kontaktów z telefonu na kartę SIM spowoduje, że wszystkie informacje na karcie SIM zostaną zastąpione.

Jak automatycznie zapisywać nazwy bądź nazwiska i numery telefonów na karcie SIM

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje > Zaawansowane > Zapisz autom. na SIM**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Jak zapisać kontakty na karcie pamięci

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje > Zaawansowane > Kopia zap. na k. pam.**.

Kontakty na karcie SIM

Kontakty na karcie SIM mogą zawierać tylko nazwy lub imiona i nazwiska oraz numery. Są one zapisywane na karcie SIM.

Jak dodać kontakt do karty SIM

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Dodaj**.
- 3 Wprowadź nazwę lub nazwisko i wybierz **OK**.
- 4 Wprowadź numer i wybierz **OK**.
- 5 Wybierz opcję numeru i dodaj więcej informacji, jeśli jest to możliwe.
- 6 Wybierz **Zapisz**.

Usuwanie kontaktów

Jak usunąć wszystkie kontakty

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje > Zaawansowane > Usuń wszys. kontakty**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Stan pamięci na kontakty

Liczba kontaktów, które można zapisać w telefonie lub na karcie SIM, zależy od ilości dostępnej pamięci.

Jak obejrzeć stan pamięci na kontakty

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje > Zaawansowane > Stan pamięci**.

Ja

W telefonie można wprowadzić informacje o sobie, aby na przykład móc wysłać wizytówkę.

Jak wprowadzić informacje o sobie

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Ja** i wybierz **Otwórz**.
- 3 Przewiń do wybranej opcji i dokonaj edycji informacji.
- 4 Wybierz **Zapisz**.

Jak dodać własną wizytówkę

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Ja** i wybierz **Otwórz**.
- 3 Przewiń do **Moje dane kont.** i wybierz **Dodaj > Utwórz nową**.
- 4 Przechodząc między kartami, dodaj informacje w polach.
- 5 Wprowadź informacje i wybierz **Zapisz**.

Grupy

W celu przesyłania wiadomości można utworzyć grupę numerów telefonicznych i adresów e-mail w folderze **Kontakty z telef..** Ponadto grup (z numerami telefonicznymi) można używać przy tworzeniu list akceptowanych rozmówców.

Jak utworzyć grupę numerów i adresów e-mail

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje > Grupy**.
- 3 Przewiń do **Nowa grupa** i wybierz **Dodaj**.
- 4 Wprowadź nazwę grupy i wybierz **Kontynuuj**.
- 5 Przewiń do **Nowy** i wybierz **Dodaj**.
- 6 Przewiń do każdego numeru telefonu lub adresu e-mail, który chcesz zaznaczyć, i wybierz **Zaznacz**.
- 7 Wybierz **Kontynuuj > Gotowe**.

Szybkie wybieranie

Funkcja szybkiego wybierania umożliwia wybór dziewięciu kontaktów, z którymi można szybko nawiązać połączenie w trybie gotowości. Kontakty te można zapisać na pozycjach 1–9.

Jak przypisać numery szybkiego wybierania do kontaktów

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje > Szybkie wybieranie**.
- 3 Przewiń do numeru pozycji i wybierz **Dodaj**.
- 4 Wybierz kontakt.

Jak korzystać z funkcji szybkiego wybierania

- Wprowadź numer pozycji i naciśnij .

Więcej funkcji połączeń

Poczta głosowa

Jeśli abonament obejmuje usługę poczty głosowej, w sytuacjach, gdy użytkownik nie może odebrać połączenia, rozmówcy mogą zostawić wiadomość głosową.

Jak wprowadzić numer poczty głosowej

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > Wiadomości > Ustawienia > karta Ustawienia wiadom. > Nr poczty głosowej**.
- 2 Wprowadź numer i wybierz **OK**.

Jak wywołać usługę poczty głosowej

- Naciśnij i przytrzymaj .

Sterowanie głosowe

Tworząc polecenia głosowe, można korzystać z następujących funkcji:

- Wybierać głosem — nawiązywać połączenie, wypowiadając odpowiednią nazwę
- Odbierać i odrzucać połączenia podczas korzystania z zestawu głośnomówiącego

Jak nagrać polecenie głosowe, używając wybierania głosem

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Sterowanie głosowe > Wybieranie głosowe > Włącz**.
 - 2 Wybierz **Tak > Nowe polecenie głos.**, a następnie wybierz kontakt. Jeżeli kontakt ma więcej niż jeden numer, wybierz numer, do którego chcesz dodać polecenie głosowe.
 - 3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Poczekać na sygnał i wypowiedz polecenie do nagrania. Nagraj polecenie głosowe, na przykład „Komórka Marka”. Polecenie głosowe zostanie odtworzone.
 - 4 Jeśli nagranie jest dobre, wybierz **Tak**. Jeżeli nie, wybierz **Nie** i powtórz krok 3 oraz 4.
- ! Polecenia głosowe są zapisywane tylko w pamięci telefonu. Nie można ich używać w innym telefonie.

Jak wybrać głosowo numer kontaktu

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz głośności.
- 2 Poczekać na sygnał i wypowiedz nagrane wcześniej polecenie głosowe, na przykład „Komórka Marka”. Telefon odtworzy polecenie i nawiąże połączenie.

Jak włączyć odbieranie głosem i nagrać polecenia odbierania głosem

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Sterowanie głosowe > Odbieranie głosowe > Włącz**.
- 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami i wybierz **Kontynuuj**. Poczekać na sygnał i powiedz „Odbierz” lub inne słowo.
- 3 Wybierz **Tak**, aby zaakceptować nagranie, lub **Nie**, aby je powtórzyć.
- 4 Poczekać na sygnał i powiedz „Zajęte” lub inne słowo.
- 5 Wybierz **Tak**, aby zaakceptować nagranie, lub **Nie**, aby je powtórzyć.
- 6 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami i wybierz **Kontynuuj**.
- 7 Wybierz środowiska, w których odbieranie głosem ma być włączone.

Jak odebrać połączenie, używając poleceń głosowych

- Powiedz „Odbierz”.

Jak ponownie nagrać polecenie głosowe

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Sterowanie głosowe > Wybieranie głosowe > Edytuj nazwy**.
- 2 Przewiń do polecenia i wybierz **Opcje > Zastąp etyk. głos..**
- 3 Poczekaj na sygnał i wypowiedz polecenie.

Przekierowywanie połączeń

Połączenia można przekierowywać na inny numer, na przykład numer poczty głosowej.

- ! Gdy używa się funkcji **Ogranicz połączenia**, niektóre opcje przekierowania są niedostępne.

Jak przekierowywać połączenia

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenia > Przekierowania**.
- 2 Wybierz typ połączenia i jedną z opcji przekierowania.
- 3 Wybierz **Włącz**. Wyświetli się .
- 4 Wprowadź numer, na który chcesz przekierowywać połączenia, i wybierz **OK**.

Połączenia oczekujące

Kiedy jest aktywna funkcja połączeń oczekujących, drugie połączenie przychodzące jest sygnalizowane dźwiękiem.

Jak uaktywnić usługę połączeń oczekujących

- Wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenia > Zarządz. połączen. > Połącz. oczekujące > Włącz**.

Więcej niż jedno połączenie

Telefon może obsługiwać więcej niż jedno połączenie naraz. Można na przykład zawiesić aktywne połączenie i nawiązać lub odebrać drugie. Można również przełączać się między dwoma połączeniami. Bez zakończenia jednego z dwóch pierwszych połączeń nie można odebrać trzeciego połączenia.

Jak przełączyć dwa połączenia

- Podczas połączenia naciśnij .

Jak złączyć dwa połączenia

- Podczas połączenia wybierz **Opcje > Złącz rozmowy**.

Jak zakończyć aktywne połączenie i powrócić do połączenia zawieszonego

- Najpierw naciśnij , a następnie .

Jak nawiązać drugie połączenie

- 1 Podczas połączenia naciśnij . Spowoduje to zawieszenie aktywnego połączenia.
- 2 Wybierz **Opcje > Dodaj połączenie**.
- 3 Wprowadź numer, z którym chcesz się połączyć, i naciśnij .

Jak odebrać drugie połączenie

- Podczas połączenia naciśnij . Spowoduje to zawieszenie aktywnego połączenia.

Jak odrzucić drugie połączenie

- Podczas połączenia naciśnij  i kontynuuj połączenie aktywne.

Jak zakończyć aktywne połączenie i odebrać drugie połączenie

- Podczas połączenia wybierz **Zastąp poł. aktywne**.

Połączenia konferencyjne

W połączeniu konferencyjnym można rozmawiać jednocześnie z maksymalnie pięcioma osobami.

Jak dodać nowego uczestnika

- 1 Podczas połączenia naciśnij . Złączone połączenia zostaną zawieszono.
- 2 Wybierz **Opcje > Dodaj połączenie**.
- 3 Wprowadź numer, z którym chcesz się połączyć, i naciśnij .
- 4 Wybierz **Opcje > Złącz rozmowy**, aby dodać nowego uczestnika.
- 5 Powtórz opisaną procedurę, aby dodać kolejnych uczestników.

Jak rozłączyć uczestnika

- 1 Wybierz **Opcje > Rozłącz uczestnika**.
- 2 Wybierz rozłączanego uczestnika.

Jak przeprowadzić prywatną rozmowę

- 1 Podczas połączenia wybierz **Opcje > Rozmawiaj z** i zaznacz uczestnika, z którym chcesz rozmawiać.
- 2 Aby wznowić połączenie konferencyjne, wybierz **Opcje > Złącz rozmowy**.

Moje numery

Własne numery telefonów można wyświetlać, dodawać i edytować.

Jak sprawdzić swoje numery telefonów

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje > Numery specjalne > Moje numery**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Akceptowanie połączeń

Można ustawić odbieranie połączeń nawiązywanych tylko z niektórych numerów telefonów.

Jak dodać numery do listy akceptowanych rozmówców

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenia > Zarządz. połączen. > Akceptuj połączenia > Tylko z listy**.
- 2 Przewiń do **Nowy** i wybierz **Dodaj**.
- 3 Wybierz kontakt lub **Grupy**.

Jak akceptować wszystkie połączenia

- Wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenia > Zarządz. połączen. > Akceptuj połączenia > Wszyscy rozmów..**

Zastrzeganie połączeń

Połączenia wychodzące i przychodzące można ograniczać. Potrzebne jest hasło otrzymane od usługodawcy.

- ! Jeśli połączenia przychodzące są przekierowywane, nie można używać niektórych opcji funkcji ograniczania.

Opcje ograniczania połączeń

Standardowe opcje to:

- **Wszyst. wychodzące** — ograniczanie wszystkich połączeń wychodzących
- **Wychodzące międz.** — ograniczanie wszystkich międzynarodowych połączeń wychodzących
- **Wych. międz., roam.** — ograniczanie wszystkich międzynarodowych połączeń wychodzących oprócz połączeń z własnym krajem
- **Wszystkie przychodz.** — ograniczanie wszystkich połączeń przychodzących
- **Przych. w roamingu** — ograniczanie wszystkich połączeń przychodzących podczas pobytu za granicą

Jak ograniczać połączenia

- 1 Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Połączenia** > **Zarządz. połączen.** > **Ogranicz połączenia.**
- 2 Wybierz jedną z opcji.
- 3 Wybierz **Włącz.**
- 4 Wprowadź hasło i wybierz **OK.**

Czas i koszt połączeń

Telefon wyświetla czas trwającego połączenia. Można także sprawdzić czas trwania ostatniego połączenia, połączeń wychodzących oraz czas łączny wszystkich połączeń.

Jak sprawdzić czas połączeń

- Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Połączenia** > **Czas** > **Liczniki połączeń.**

Wyświetlanie lub ukrywanie numeru swojego telefonu

Podczas nawiązywania połączenia można pokazać swój numer telefonu na wyświetlaczu telefonu odbiorcy lub go ukryć.


Jak ukryć numer telefonu

- 1 Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Połączenia** > **Pokaż/ukryj mój nr.**
- 2 Wybierz **Ukryj numer.**

Fotografia

Kamera umożliwia robienie zdjęć i nagrań wideo, które można wyświetlać, zapisywać i wysyłać. Zapisane zdjęcia i nagrania wideo można znaleźć w folderze **Multimedia** i aplikacji **Menedżer plików**.

Wizjer i klawisze kamery

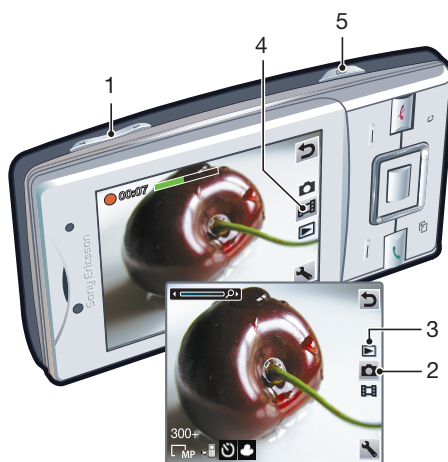

- | | |
|---|--|
| 1 | Powiększanie i pomniejszanie |
| 2 | Wskazuje tryb zdjęć |
| 3 | Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo |
| 4 | Wskazuje tryb wideo |
| 5 | Włączanie kamery/Robienie zdjęć/Nagrywanie wideo |

Jak uaktywnić kamerę

- Naciśnij

Jak zmienić ustawienia

- Włącz kamerę i wybierz

Jak wyświetlić informacje o ustawieniach

- Przewiń do ustawienia i wybierz

Korzystanie kamery do zdjęć

Jak zrobić zdjęcie

- Włącz kamerę i naciśnij klawisz nawigacyjny, aby przewinąć do
- Naciśnij do połowy, aby automatycznie ustawić ostrość.
- Kiedy kropka i ramka ostrości staną się zielone, naciśnij do końca, aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.
- Aby zrobić następne zdjęcie, naciśnij w celu powrotu do wizjera.

Jak korzystać z powiększenia

- Naciśnij klawisz głośności.

Jak ustawić jasność

- Naciśnij klawisz nawigacyjny z lewej strony, aby zmniejszyć jasność. Naciśnij klawisz nawigacyjny z prawej strony, aby zwiększyć jasność. Poziom jasności jest wskazywany obok .

Wykrywanie twarzy

Za pomocą funkcji wykrywania twarzy można nadać ostrość twarzy znajdującej się poza środkiem zdjęcia. Kamera automatycznie wykrywa maksymalnie trzy twarze, które są oznaczane białymi ramkami. Zieloną ramką oznaczona jest twarz, na której ustawiono ostrość. Ostrość jest ustawiana na twarzy znajdującej się najbliżej kamery.

Jak ustawić wykrywanie twarzy

- 1 Włącz kamerę i naciśnij klawisz nawigacyjny, aby przewinąć do .
- 2 Wybierz  > **Ostrość** > **Wykryw. twarzy**.

Wykrywanie uśmiechu

Funkcja Wykrywania uśmiechu umożliwia uwiecznianie uśmiechów rodziny i znajomych. Kamera wykrywa maksymalnie trzy twarze i wybiera jedną z nich w celu wykrycia uśmiechu i automatycznego ustawienia ostrości. Wybrana twarz jest oznaczona żółtą ramką. Kiedy wybrana twarz uśmiechnie się, kamera automatycznie zrobi zdjęcie.

Jak ustawić Wykrywanie uśmiechu

- 1 Włącz kamerę i naciśnij klawisz nawigacyjny, aby przewinąć do .
- 2 Wybierz  > **Tryb zdjęć** > **Wykr. uśmiechu**.
- 3 Kiedy pojawi się , kamera będzie w trybie Wykrywanie uśmiechu.

Jak używać funkcji Wykrywanie uśmiechu

- 1 Po włączeniu funkcji **Wykr. uśmiechu** skieruj kamerę na swój obiekt.
- 2 Naciśnij do końca przycisk . Kiedy pojawi się , wykrywanie uśmiechu będzie aktywne. Twarz, na której została ustawiona ostrość, jest oznaczona żółtą ramką.
- 3 Kamera zrobi zdjęcie automatycznie, kiedy obiekt się uśmiechnie.
- 4 Aby zrobić zdjęcie, gdy uśmiech nie zostanie wykryty, dociśnij ponownie do końca .

Scenerie

Funkcja **Scenerie** umożliwia szybką konfigurację kamery pod kątem typowych sytuacji przy użyciu zaprogramowanych standardowo scenerii. Kamera udostępni różne ustawienia, za pomocą których można przystosować wybraną scenę i zrobić jak najlepsze zdjęcie.

Jako korzystać ze Scenerii

- 1 Włącz kamerę i naciśnij klawisz nawigacyjny, aby przewinąć do .
- 2 Wybierz  > **Scenerie**.
- 3 Wybierz scenerię.
- 4 Wybierz , aby powrócić do trybu wizjera.
- 5 Zrób zdjęcie.

Retusz

Za pomocą funkcji Retusz można poprawić zdjęcia. Jednym kliknięciem dostosowuje się jasność, oświetlenie i kontrast, aby uzyskać jak najlepsze zdjęcie. Ulepszenia są zapisywane jako kopia zdjęcia. Oryginalne zdjęcie pozostaje bez zmian.

Jak poprawić zdjęcie przy użyciu funkcji Retusz

- 1 Włącz kamerę i naciśnij klawisz nawigacyjny, aby przewinąć do
- 2 Opcja **Podgląd** musi mieć ustawienie **Włączone**. Wybierz > **Ustawienia** i przewiń do **Podgląd** > **Włączone**. Wybierz , aby powrócić do trybu wizjera.
- 3 Zrób zdjęcie.
- 4 Podczas przeglądania zdjęcia wybierz **Opcje** > **Retusz**.
- 5 Przejrzyj poprawki i wybierz **Zapisz**, aby zapisać.
- 6 Jeśli nie chcesz zapisywać poprawki, wybierz **Wstecz**.

Wskazówki dotyczące używania kamery

Zasada trójkąta

Nie umieszczaj obiektu w środku kadru. Lepszy wynik uzyskasz, umieszczając go w jednej trzeciej odległości od krawędzi obrazu.

Trzymaj kamerę nieruchomo

Zamazanych zdjęć możesz uniknąć, trzymając kamerę stabilnie. Spróbuj unieruchomić rękę, opierając ją o twardy przedmiot. Aby zapewnić sobie stabilność telefonu podczas robienia zdjęcia, można także użyć samowyzwalacza.

Zobacz z bliska

Podchodząc jak najbliżej obiektu, nie trzeba korzystać z powiększenia. Spróbuj wypełnić wizjer sylwetką obiektu.

Pozostań w zasięgu lampy błyskowej

Zdjęcia zrobione poza maksymalnym zasięgiem lampy błyskowej będą zbyt ciemne. Maksymalny zasięg lampy błyskowej wynosi około czterech kroków od obiektu.

Próbuj różnych ujęć

Spróbuj zrobić zdjęcie pod różnymi kątami i przysuwając się ku obiektowi. Zrób kilka zdjęć pionowych. Wypróbuj różne pozycje.

Użyj jednolitego tła

Nieurozmaicone tło pomoże wyróżnić Twój obiekt.

Dbaj o czystość obiektywu

Telefony komórkowe są używane w różnych warunkach atmosferycznych oraz noszone w kieszeniach i torbach. Wskutek tego obiektyw brudzi się i jest pokryty odciskami palców. Czyść obiektyw miękką ściereczką.

Korzystanie kamery wideo

Jak zrobić nagranie wideo

- 1 Włącz kamerę i naciśnij klawisz nawigacyjny, aby przewinąć do
- 2 Naciśnij do końca, aby rozpocząć nagrywanie.
- 3 Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij do końca . Nagranie wideo zostanie zapisane automatycznie.
- 4 Aby powrócić do trybu wizjera w celu zrobienia kolejnego nagrania wideo, naciśnij .

Praca ze zdjęciami

Zdjęcia i nagrania wideo można wyświetlać, poprawiać i porządkować na komputerze, instalując aplikację *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition*. Można ją pobrać z witryny www.sonyericsson.com/support.

Do przesyłania zawartości do telefonu i z niego służy aplikacja Media Go™.

Wyświetlanie i tagowanie zdjęć

Jak wyświetlić zdjęcia

- 1 Włącz kamerę i naciśnij klawisz nawigacyjny, aby przewinąć do .
- 2 Przewiń zdjęcia.

Jak wyświetlać nagrania wideo

- 1 Włącz kamerę i naciśnij klawisz nawigacyjny, aby przewinąć do .
- 2 Przewiń do nagrania wideo, a następnie naciśnij środkowy klawisz wyboru. Nagrania wideo są oznaczone ikoną  w lewym górnym rogu.

Jak obejrzeć zdjęcia jako pokaz slajdów

- 1 Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Zdjęcia** > **Album aparatu**.
- 2 Wybierz miesiąc.
- 3 Przewiń do zdjęcia i wybierz **Wyświetl**.
- 4 Wybierz **Opcje** > **Pokaz slajdów**.
- 5 Wybierz nastrój.

Wyświetlanie zdjęć na mapie

Do zrobionego zdjęcia można dodawać informacje o położeniu geograficznym. Określa się to terminem „geotagowanie”. Zdjęcia z informacjami geograficznymi mają oznaczenie  w **Multimedia**. Jeżeli nie możesz wyświetlać zdjęć na mapie, zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 72.

- ! Informacje uzyskane na podstawie identyfikatora komórki są przybliżone. Sony Ericsson nie ponosi odpowiedzialności za dokładność takich danych lokalizacyjnych.

Jak wyświetlić zdjęcia na mapie

- Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Zdjęcia** > **Geotagi**.

Tagi zdjęć

Zdjęcia można porządkować przy użyciu tagów. Możesz tworzyć nowe tagi, przypisywać do zdjęcia jeden lub więcej tagów, a także je usuwać ze zdjęć. Zdjęcia z tym samym tagiem są zapisywane razem w aplikacji **Tagi zdjęć**. Można na przykład dodać tag „Wakacje” do wszystkich zdjęć z wakacji i wyświetlić je wszystkie w aplikacji **Tagi zdjęć** pod tagiem „Wakacje”.

Jak utworzyć nowy tag zdjęcia

- 1 Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Zdjęcia** > **Album aparatu**.
- 2 Wybierz miesiąc.
- 3 Przewiń do zdjęcia i wybierz **Wyświetl**.
- 4 Naciśnij klawisz nawigacyjny w dół, a następnie wybierz **Opcje** > **Nowy tag**.

Jak otagować zdjęcia

- 1 Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Zdjęcia** > **Album aparatu**.
- 2 Wybierz miesiąc.
- 3 Przewiń do zdjęcia i wybierz **Wyświetl**.
- 4 Naciśnij klawisz nawigacyjny w dół i przewiń do tagu.
- 5 Wybierz **Opcje** > **Otaguj to zdjęcie**.
- 6 Przewiń do każdego tagowanego zdjęcia i wybierz **Opcje** > **Otaguj to zdjęcie**.

Jak usunąć tag ze zdjęcia

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia naciśnij klawisz nawigacyjny w dół
- 2 Przewiń do tagu, a następnie wybierz **Opcje** > **Cofnij tag**.

Korzystanie ze zdjęć

Zdjęcie można dodać do kontaktu, umieścić je na ekranie powitalnym, wyświetlać jako tapetę w trybie gotowości lub stosować jako wygaszacz ekranu.

Jak korzystać ze zdjęć

- 1 Wybierz **Menu > Multimedia > Zdjęcia > Album aparatu**.
- 2 Wybierz miesiąc.
- 3 Przewiń do zdjęcia i wybierz **Wyświetl**.
- 4 Wybierz **Opcje > Użyj jako**.
- 5 Wybierz jedną z opcji.

Drukowanie zdjęć

Zdjęcia można drukować za pomocą przewodu USB podłączonego do drukarki kompatybilnej ze standardem PictBridge™.

- 💡 Ponadto można drukować zdjęcia za pomocą drukarki obsługującej profil Bluetooth Object Push.

Jak wydrukować zdjęcia za pomocą przewodu USB

- 1 Wybierz **Menu > Multimedia > Zdjęcia > Album aparatu**.
- 2 Wybierz miesiąc.
- 3 Wybierz **Opcje > Zaznacz > Zaznacz kilka** lub **Zaznacz wszystko**.
- 4 Wybierz **Opcje > Drukuj** i postępuj zgodnie z instrukcjami.
- 5 Podłącz przewód USB do telefonu.
- 6 Podłącz przewód USB do drukarki.
- 7 Poczekać na sygnał zwrotny telefonu.
- 8 W razie potrzeby określ ustawienia drukarki i wybierz **Drukuj**.

- 💡 Jeśli po stronie drukarki wystąpi błąd, odłącz i podłącz ponownie przewód USB.

Korzystanie z albumów internetowych

Jeśli Twój abonament obejmuje taką usługę, możesz wysłać zdjęcia lub nagrania wideo do albumu internetowego. Jeśli nie możesz wysłać zawartości do albumu internetowego, zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 72.

- ! Korzystanie z usług internetowych może wymagać dodatkowej umowy licencyjnej między usługodawcą i użytkownikiem telefonu. Mogą tu obowiązywać dodatkowe regulaminy i opłaty. Szczegółowych informacji na ten temat udzieli usługodawca.

Jak wysłać zdjęcia zapisane w telefonie do albumu internetowego

- 1 Wybierz **Menu > Multimedia > Zdjęcia > Album aparatu**.
- 2 Wybierz miesiąc i rok.
- 3 Przewiń do zdjęcia i wybierz **Opcje > Wyślij > Do albumów int..**
- 4 Wybierz usługę albumów internetowych. W razie potrzeby wprowadź dane logowania.
- 5 Wybierz album lub dodaj nowy.
- 6 Wprowadź tekst i wybierz **Wyślij**.

Jak wysłać nagrania wideo zapisane w telefonie do albumu internetowego

- 1 Wybierz **Menu > Multimedia > Wideo > Wideo**.
- 2 Przewiń do nagrania wideo i wybierz **Opcje > Wyślij > Do albumów int..**
- 3 Wybierz usługę albumów internetowych. W razie potrzeby wprowadź dane logowania.
- 4 Wybierz album internetowy lub dodaj nowy.
- 5 Wprowadź tekst i wybierz **Wyślij**.

Jak wysłać zrobione własnie zdjęcia lub nagrania wideo do albumu internetowego

- 1 Po zrobieniu zdjęcia lub nagrania wideo wybierz **Wyślij > Do albumów int..**
- 2 Wybierz usługę albumów internetowych. W razie potrzeby wprowadź dane logowania.
- 3 Wybierz album lub dodaj nowy.
- 4 Wprowadź tekst i wybierz **Wyślij**.

Jak wyświetlać albumy internetowe

- 1 Wybierz **Menu > Multimedia > Zdjęcia > Albumy inter..**
- 2 Wybierz album internetowy.

Jak przejść do adresu internetowego z kontaktów

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty.**
- 2 Przewiń do kontaktu i wybierz **Otwórz.**
- 3 Przewiń do adresu internetowego i wybierz **Idź do.**

Uzyskiwanie dostępu do nagrań wideo w telefonie

Nagrania wideo można przeglądać i odtwarzać, używając odtwarzacza wideo z aplikacji **Multim.** i **Menedżer plików**. Nagrania wideo zrobione kamerą można znaleźć w folderze **Album aparatu**. Do innych nagrań wideo można uzyskać dostęp w folderze **Nagrania wideo**.

Jak odtwarzać nagrania wideo

- 1 Wybierz **Menu > Multimedia > Wideo > Wideo** lub **Album aparatu**.
- 2 Przewiń do tytułu i wybierz **Odtwórz**.

Jak zakończyć odtwarzanie nagrania wideo

- Naciśnij środkowy klawisz wyboru.

Jak przewijać do przodu i do tyłu

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz nawigacyjny w prawo lub w lewo.

Jak zmieniać nagrania wideo

- Naciśnij klawisz nawigacyjny w prawo lub w lewo.

Jak zmienić głośność

- Naciśnij klawisze głośności w górę lub w dół.

Jak zmienić rozmiar ekranu wideo

- Naciśnij klawisz nawigacyjny w dół.

Muzyka

Telefon umożliwia słuchanie muzyki, książek audio i podcastów. Do przesyłania zawartości do telefonu i z niego służy aplikacja Media Go™. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Przesyłanie zawartości do i z komputera* na stronie 41.

Stereofoniczny zestaw głośnomówiący



Jak używać zestawu głośnomówiącego

- Podłącz przenośny zestaw głośnomówiący. Odtwarzanie muzyki zostaje wstrzymane, gdy nadejdzie połączenie, a po zakończeniu połączenia jest wznowiane.
- ! Jeżeli w komplecie z telefonem nie ma słuchawek, możesz dokupić je osobno.

Odtwarzacz multimedialny

Jak odtwarzać muzykę

- 1 Wybierz **Menu > Multimedia > Muzyka**.
 - 2 Wybierz kategorię klawiszem nawigacyjnym.
 - 3 Przewiń do tytułu i wybierz **Odtwórz**.
- 💡 W obrębie kategorii możesz nacisnąć **[2] – [9]**, aby przejść do pozycji rozpoczynających się od określonej litery.

Jak zatrzymać odtwarzanie muzyki

- Naciśnij środkowy klawisz wyboru.

Jak przewijać do przodu i do tyłu

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz nawigacyjny w prawo lub w lewo.

Jak zmieniać utwory

- Naciśnij klawisz nawigacyjny w prawo lub w lewo.

Jak zmienić głośność

- Naciśnij klawisze głośności w górę lub w dół.

Jak zminimalizować odtwarzacz multimedialny

- Wybierz **Opcje > Minimalizuj**.

Jak powrócić do odtwarzacza

- Wybierz **Menu > Multimedia**.

Obsługiwane formaty plików

Telefon obsługuje następujące formaty plików:

Funkcja	Formaty	Rozszerzenia
Odtwarzanie sygnału dzwonka	3GP	.3gp
	AAC	.aac
	MP4	.mp4
	M4A	.m4a
	MP3	.mp3
	AMR	.amr
	AMR-WB	.awb
	WAV	.wav
	SMF (z obsługą GM, GML i SP-MIDI)	.mid
	iMelody	.imy
	XMF (z obsługą mobilnego formatu XMF/DLS)	.xmf, .mxmf
	WMA	.wma
Odtwarzanie wideo i audio	MP4 (wideo: MPEG4 lub H.264, audio: AAC, AAC+, eAAC+)	.mp4
	3GPP™ (wideo: MPEG4, H.263 lub H.264, audio: AMR-NB, AMR-WB, AMR-WB+, AAC, AAC+, eAAC+)	.3gp
	WMV	.wmv, .asf
Transmisja strumieniowa i pobieranie progresywne — wideo	3GPP™ PSS Rel6	
	MP4 (wideo: MPEG4 lub H.264, audio: AAC, AAC+, eAAC+)	
	3GPP™ (wideo: MPEG4, H.263 lub H.264, audio: AMR-NB, AMR-WB, AMR-WB+, AAC, AAC+, eAAC+)	
	WMV	
Transmisja strumieniowa i pobieranie progresywne — audio	3GP	
	AAC	
	MP4	
	AMR	
Nagrywanie wideo	H.263 profil 0, poziom 10	
	MPEG-4 prosty profil wideo, poziom 4a	
Nagrywanie audio	AMR-NB	
	AAC (tylko do nagrywania wideo)	
	WAV — zawartość liniowa PCM (Java™)	

Funkcja	Format dekodera	Obsługiwane formaty plików
Odtwarzanie wideo	MPEG-4 prosty profil wideo	3GP/MP4
	H.264 profil podstawowy	3GP/MP4
	H.263 profil 0	3GP
	VC-1 (WMV9) profil prosty	WMV

Odtwarzanie muzyki	MPEG-1/2/2.5, audio warstwa 3	MP3
	AAC/AAC+/eAAC+	3GP/AAC/MP4/M4A
	WMA wersja 2,7,8: Class 1	WMA
	WMA wersja 9: Level 3	WMA
	WMA Pro (profil M0a)	WMA
	Linear/A-law/ μ -law PCM	WAV

Listy odtwarzania

W celu porządkowania plików muzycznych można tworzyć listy odtwarzania. Do listy odtwarzania można dodawać utwory i foldery. Utworzenie listy odtwarzania w telefonie może potrwać kilka minut.


Jak utworzyć listę odtwarzania

- 1 Wybierz **Menu > Multimedia > Muzyka > Listy odtwarzania**.
- 2 Przewiń do **Nowa lista odtwarz.** i wybierz **Dodaj**.
- 3 Wprowadź nazwę i wybierz **OK**.
- 4 Przewiń do każdego dodawanego utworu i wybierz **Zaznacz**.
- 5 Wybierz **Dodaj**, aby dodać oznaczone utwory do listy odtwarzania.

Jak dodać utwory do listy odtwarzania

- 1 Wybierz **Menu > Multimedia > Muzyka > Listy odtwarzania**.
- 2 Wybierz listę odtwarzania.
- 3 Przewiń do **Dodaj muzykę** i wybierz **Dodaj**.
- 4 Przewiń do każdego dodawanego utworu i wybierz **Zaznacz**.
- 5 Wybierz **Dodaj**, aby dodać oznaczone utwory do listy odtwarzania.

Technologia SensMe™

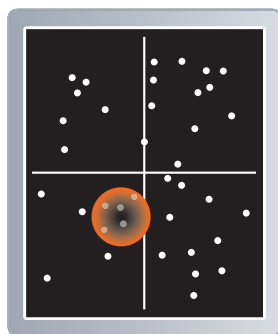

Technologia SensMe™ umożliwia tworzenie list odtwarzania na dwa sposoby. odpowiednio do nastroju użytkownika albo ze wszystkich utworów w telefonie. Aby utworzyć listę odtwarzania odpowiednio do nastroju, należy najpierw przesać utwory do telefonu za pomocą aplikacji Media Go™. Zostaną wtedy dodane do nich informacje o nastroju, tempie, akordach itp. Utwory są wyświetlane jako punkty na mapie z dwiema osiami. W widoku **Wszyst**, wszystkie utwory z telefonu są umieszczone na mapie losowo.

Jak utworzyć listę odtwarzania według nastroju

- 1 Wybierz **Menu > Multimedia > Muzyka**.
- 2 Przewiń do **SensMe™** i wybierz **Otwórz**.
- 3 Naciśnij klawisz nawigacyjny w górę, w dół, w prawo lub w lewo.
- 4 Musi być wyświetlony widok **Nastrój**. Jeśli tak nie jest, wybierz **Nastrój**.
- 5 Aby przesłuchać różne utwory, naciśnij klawisz nawigacyjny w górę, w dół, w prawo lub w lewo.
- 6 Aby wybrać obszar utworów, wybierz **Dodaj** i naciśnij klawisz nawigacyjny w górę lub w dół.
- 7 Aby utworzyć listę odtwarzania i odtworzyć ją w odtwarzaczu multimedialnym, wybierz **Utwórz**.
- 8 Wybierz **Opcje > Zapisz listę odtw..**
- 9 Wprowadź nazwę i wybierz **OK**.

Jak utworzyć listę odtwarzania w widoku Wszystkie

- 1 Wybierz **Menu > Multimedia > Muzyka**.
- 2 Przewiń do **SensMe™** i wybierz **Otwórz**.
- 3 Naciśnij klawisz nawigacyjny w górę, w dół, w prawo lub w lewo.
- 4 Musi być wyświetlony widok **Wszyst..**. Jeśli tak nie jest, wybierz **Wszyst..**.
- 5 Aby przesłuchać różne utwory, naciśnij klawisz nawigacyjny w górę, w dół, w prawo lub w lewo.
- 6 Aby wybrać obszar utworów, wybierz **Dodaj** i naciśnij klawisz nawigacyjny w górę lub w dół.
- 7 Aby utworzyć listę odtwarzania i odtworzyć ją w odtwarzaczu multimedialnym, wybierz **Utwórz**.
- 8 Wybierz **Opcje > Zapisz listę odtw..**
- 9 Wprowadź nazwę i wybierz **OK**.

Książki audio

Jeśli używasz aplikacji Media Go™ do przesyłania książek audio z komputera do telefonu, możesz słuchać książek audio w telefonie. Przesłane książki audio mogą pojawić się na liście dostępnych książek dopiero po kilku minutach.

Jak uzyskać dostęp do książek audio

- Wybierz **Menu > Multimedia > Muzyka > Książki audio**.
- 💡 Książki audio w formatach innych niż M4B lub niezawierające tagów rozdziałów w formacie ID3v2 znajdują się w folderze **Utwory**.

Kup teraz

Jeśli subskrybujesz usługę muzyczną, która umożliwia ograniczone, niewieczyste korzystanie z muzyki w telefonie, możesz oznaczyć utwór do kupienia w przyszłości. Podczas następnej synchronizacji muzyki z aplikacją Microsoft® Windows Media® Player na komputerze z dostępem do Internetu powinno zostać wyświetlone pytanie, czy chcesz kupić oznaczony wcześniej utwór. Jeśli wyrazisz zgodę, utwór zostanie pobrany do komputera, a konto wybranej usługi muzycznej zostanie obciążone. Ta usługa wymaga posiadania subskrypcji i konta w usłudze pobierania muzyki, komputera z aplikacją Microsoft® Windows Media® Player 11 lub nowszą wersją aplikacji Microsoft® Windows Media® Player, a także połączenia z komputerem przy użyciu kabla USB.

- ! Oznaczenie utworu jest niewidoczne. Oznaczenia utworów nie można usunąć.

Jak oznaczyć utwór

- Kiedy utwór, który chcesz oznaczyć, jest odtwarzany, naciśnij i przytrzymaj .

Aplikacja PlayNow™

Otwarcie aplikacji **PlayNow™** powoduje przejście do usługi PlayNow™, z której można pobierać muzykę, gry, dzwonki, motywy i tapety. Przed kupieniem i pobraniem zawartości można ją wyświetlić lub odsłuchać. W przypadku problemów z używaniem aplikacji PlayNow™ zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 72.

! Usługa ta nie jest dostępna we wszystkich krajach.

Dodatkowe funkcje udostępnia sklep internetowy PlayNow™, dostępny na komputerze pod adresem www.sonyericsson.com/playnow. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do witryny www.sonyericsson.com/support i zapoznaj się z instrukcją obsługi aplikacji PlayNow™.

Jak używać aplikacji PlayNow™

- 1 Wybierz **Menu > PlayNow™**.
- 2 Przewiń stronę witryny internetowej PlayNow™ i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wyświetlić i kupić zawartość.

Aplikacja TrackID™

Technologia TrackID™ to usługa rozpoznawania muzyki. Za jej pomocą można wyszukiwać tytuły utworów odtwarzanych przez głośnik lub przez radio w telefonie, a także nazwy lub nazwiska wykonawców i tytuły albumów. W przypadku problemów z używaniem aplikacji TrackID™ zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 72.

Jak wyszukać informacje o utworze

- Kiedy usłyszysz utwór z głośnika, wybierz **Menu > Rozrywka > TrackID™ > Uruchom**.
 - Kiedy usłyszysz utwór odtwarzany przez radio w telefonie, wybierz **Opcje > TrackID™ > TrackID™**.
- 💡 Z usługi TrackID™ najlepiej jest korzystać w cichym otoczeniu.

Muzyka i nagrania wideo online

Dzięki możliwości pobierania strumieniowego z Internetu można wyświetlać nagrania wideo i słuchać utworów muzycznych. Jeżeli nie możesz użyć Internetu, zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 72.

Jak wybrać konto danych na potrzeby transmisji strumieniowej

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Opcje transm. strum. > Łącz, używając:**.
- 2 Wybierz konto danych, z którego chcesz skorzystać.
- 3 Wybierz **Zapisz**.

Jak strumieniowo odtwarzać muzykę i nagrania wideo

- 1 Wybierz **Menu > Internet**.
- 2 Wybierz , a następnie wybierz .
- 3 Wybierz łącze udostępniające dane strumieniowe.

Radio

! Funkcji radia nie należy używać w miejscach, gdzie jest to zakazane.

Jak włączyć radio

- 1 Podłącz zestaw głośnomówiący do telefonu.
- 2 Wybierz **Menu > Rozrywka > Radio**.

Jak automatycznie wyszukiwać stacje

- Wybierz **Wyszukaj**.

Jak dostroić częstotliwość

- Naciśnij klawisz nawigacyjny w prawo lub w lewo.

Jak zmienić głośność

- Naciśnij klawisze głośności w górę lub w dół.

Jak zminimalizować radio

- Wybierz **Opcje** > **Minimalizuj**.

Jak powrócić do radia

- Wybierz **Menu** > **Rozrywka** > **Radio**.

Zapisywanie stacji

Zapisać można maksymalnie 20 stacji.

Jak zapisywać stacje automatycznie

- Wybierz **Opcje** > **Stacje** > **Zapis automat.**

Jak zapisywać stacje ręcznie

- 1 Po znalezieniu stacji radiowej wybierz **Opcje** > **Stacje** > **Zapisz**.
- 2 Przewiń do pozycji i wybierz **Wstaw**.
- 3 Jeżeli chcesz, możesz zmienić nazwę kanału. Wybierz **Zapisz**.

💡 Kanały można również zapisywać na pozycjach, naciskając i przytrzymując **0** **9**.

Jak przełączać zapisane stacje

- Naciśnij klawisz nawigacyjny w górę lub w dół.

💡 Zapisany kanał można również wybrać, naciskając **0** **9**.

Nagrywanie dźwięku

W telefonie można nagrać notatkę głosową lub rozmowę. Nagrane dźwięki można także stosować jako dzwonki.

- ! W niektórych krajach lub stanach prawo wymaga, aby poinformować rozmówcę, że rozmowa będzie nagrywana.

Jak nagrać dźwięk

- 1 Wybierz **Menu** > **Rozrywka** > **Nagraj dźwięk** > **Nagraj**.
- 2 Aby zatrzymać nagrywanie i zapisać, wybierz **Zapisz**.

Jak nagrać połączenie

- 1 Podczas trwającej rozmowy, wybierz **Opcje** > **Nagraj**.
- 2 Aby zapisać nagranie, wybierz **Zapisz**.

Jak odsłuchać nagranie

- 1 Wybierz **Menu** > **Organizator** > **Menedżer plików**.
- 2 Przewiń do **Muzyka** i wybierz **Otwórz**.
- 3 Przewiń do nagrania i wybierz **Odtwórz**.

Przesyłanie i porządkowanie zawartości

Zawartość, taką jak zdjęcia i muzykę, można przysyłać i porządkować.

- ! Wymiana niektórych materiałów chronionych prawem autorskim jest niedozwolona.  oznacza element chroniony.

Organizowanie zawartości

Zawartość obsługiwana w telefonie, taka jak zdjęcia, filmy wideo, dźwięki, motywy, strony internetowe, gry i aplikacje, są zapisywane w pamięci telefonu lub na karcie pamięci. Zawartość jest zapisywana w osobnych folderach aplikacji **Menedżer plików**, co ułatwia znajdowanie elementów.

Aby otworzyć Menedżera plików, wybierz **Menu > Organizator > Menedżer plików**. Zostaną wyświetlone trzy karty:

- **Wszystkie pliki** – cała zawartość zapisana w pamięci telefonu i na karcie pamięci.
- **Na karcie pamięci** – cała zawartość zapisana na karcie pamięci.
- **W telefonie** – cała zawartość zapisana w pamięci telefonu.

zawartość chroniona prawem autorskim

Elementy pobrane lub otrzymane za pośrednictwem jednej z dostępnych metod przesyłania plików mogą być chronione przy użyciu technologii ochrony praw do materiałów cyfrowych (DRM). Kopiowanie, wysyłanie i przesyłanie takich elementów może okazać się niemożliwe.

Jak wyświetlić informacje o prawach autorskich pliku

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Menedżer plików**.
- 2 Przewiń do folderu i wybierz **Otwórz**.
- 3 Przewiń do pliku i wybierz **Opcje > Informacje**.

Porządkowanie zawartości w telefonie

Do porządkowania plików zapisanych w pamięci telefonu lub na karcie pamięci służy **Menedżer plików** w telefonie. Karty i ikony aplikacji **Menedżer plików** wskazują miejsce zapisania zawartości. Jeśli pamięć jest zapełniona, usuń niektóre pliki, aby zwolnić miejsce.

Jak obejrzeć stan pamięci

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Menedżer plików**.
- 2 Wybierz **Opcje > Stan pamięci**.
- 3 Wybierz **Karta pamięci** lub **Telefon**.

Jak wybrać więcej niż jeden element w folderze

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Menedżer plików**.
- 2 Przewiń do folderu i wybierz **Otwórz**.
- 3 Wybierz **Opcje > Zaznacz > Zaznacz kilka**.
- 4 Przewiń do każdego oznaczanego elementu i wybierz **Zaznacz**.

Jak zaznaczyć wszystkie elementy w folderze

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Menedżer plików**.
- 2 Przewiń do folderu i wybierz **Otwórz**.
- 3 Wybierz **Opcje > Zaznacz > Zaznacz wszystko**.

Jak przesłać elementy między pamięcią telefonu a kartą pamięci

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Menedżer plików**.
- 2 Znajdź element i wybierz **Opcje > Zarządzaj plikiem > Przenieś**.
- 3 Wybierz **Karta pamięci** lub **Telefon**.
- 4 Przewiń do folderu i wybierz **Otwórz**.
- 5 Wybierz **Wklej**.

Jak wyświetlić informacje o zawartości

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Menedżer plików**.
- 2 Znajdź element i wybierz **Opcje > Informacje**.

Jak kopiować elementy

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Menedżer plików**.
- 2 Znajdź element i wybierz **Opcje > Zarządzaj plikiem > Kopiuj**.
- 3 Wybierz **Karta pamięci** lub **Telefon**.
- 4 Przewiń do folderu i wybierz **Otwórz**.
- 5 Wybierz **Wklej**.

Jak zmienić nazwę elementu lub folderu

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Menedżer plików**.
- 2 Znajdź element i wybierz **Opcje > Zarządzaj plikiem > Zmień nazwę**.
- 3 Wprowadź nową nazwę i wybierz **OK**.

Jak sortować zawartość w folderze

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Menedżer plików**.
- 2 Przewiń do folderu i wybierz **Opcje > Sortuj według**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Jak utworzyć podfolder

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Menedżer plików**.
- 2 Przewiń do folderu i wybierz **Otwórz**.
- 3 Wybierz **Opcje > Nowy folder**.
- 4 Wprowadź nazwę i wybierz **OK**.

Jak usunąć elementy

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Menedżer plików**.
- 2 Znajdź element i wybierz **Opcje > Usuń > Tak**.

Jak usunąć całą zawartość z karty pamięci

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Menedżer plików**.
- 2 Wybierz **Opcje > Stan pamięci > Karta pamięci**.
- 3 Wybierz **Opcje > Sformatuj k. pam. > Tak**.

Wysyłanie zawartości do innego telefonu

Zawartość można wysłać przy użyciu różnych metod przesyłania, na przykład w wiadomościach lub za pośrednictwem bezprzewodowej technologii Bluetooth.

Jak wysłać zawartość

- 1 Przewiń do elementu i wybierz **Opcje > Wyślij**.
 - 2 Wybierz metodę przesyłania.
- ! Sprawdź, czy urządzenie odbiorcze obsługuje wybraną metodę przesyłania.

Podłączanie telefonu do komputera.

Połączenie między telefonem a komputerem można nawiązać na dwa sposoby:

- Za pomocą przewodu USB
- Za pomocą technologii bezprzewodowej Bluetooth™

Łączenie za pomocą przewodu USB

Telefon można połączyć z komputerem przy użyciu przewodu USB zgodnego z telefonem.

Przed podłączeniem telefonu do komputera należy wybrać opcję **Tryb PC**.

Jak wybrać tryb PC

- Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > USB > Ustaw tryb domyślny**, a następnie wybierz **Tryb PC**.

Jak połączyć telefon z komputerem za pomocą przewodu USB

- 1 Połącz telefon z komputerem za pomocą przewodu USB.
 - 2 **Komputer:** Jeśli program Sony Ericsson PC Suite nie został jeszcze zainstalowany, pojawi się okno dialogowe *Zainstaluj program Sony Ericsson PC*. Kliknij przycisk *Instaluj*, aby automatycznie zainstalować niezbędne oprogramowanie.
 - 3 W oknie dialogowym *Urządzenie przenośne* wybierz opcję *Nie podejmuj żadnej akcji*.
- ! Podczas przesyłania zawartości nie odłączaj przewodu USB, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zawartości.

PC Companion

Za pomocą oprogramowania PC Companion można:

- Przeglądać zawartość w telefonie.
 - Używać telefonu jako modemu.
 - Instalować oprogramowanie komputerowe służące do synchronizacji i przesyłania zawartości telefonu oraz sporządzania jego kopii zapasowych.
- Aby uzyskać więcej informacji, w tym instrukcje obsługi poszczególnych funkcji, przejdź do witryny www.sonyericsson.com/support.
- 💡 Aby pobrać oprogramowanie kompatybilne z komputerami Mac®, przejdź do witryny www.sonyericsson.com/support.

Wymagane systemy operacyjne

Do używania oprogramowania komputerowego Sony Ericsson potrzebny jest jeden z następujących systemów operacyjnych:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows® XP Service Pack 2 lub nowsza wersja

Jak zainstalować oprogramowanie PC Companion

- ! Jeśli na komputerze nie zainstalowano wymaganego oprogramowania USB, należy zainstalować oprogramowanie PC Companion. W komputerze musi także być włączona funkcja Autoodtwarzanie.
- 1 Połącz telefon z komputerem z systemem operacyjnym Microsoft® Windows® przy użyciu przewodu USB działającego z telefonem.
 - 2 **Komputer:** Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Przeciąganie i upuszczanie zawartości

Aplikacja Microsoft® Windows® Explorer umożliwia przesyłanie zawartości między pamięcią telefonu, kartą pamięci a komputerem metodą przeciągania i upuszczania.

Jak przeglądać zawartość pamięci telefonu lub karty pamięci z komputera

- ! Podczas przesyłania zawartości nie odłączaj przewodu USB, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zawartości.
- 1 Podłącz telefon do komputera.
 - 2 **Komputer:** Kliknij dwukrotnie ikonę *Mój komputer* na pulpicie komputera.
 - 3 Aby wyświetlić foldery *Pamięć telefonu* i *Karta pamięci*, kliknij dwukrotnie ikonę telefonu w obszarze *Urządzenia z pamięcią wymienną* w oknie *Mój komputer*.

Jak przeciągać i upuszczać zawartość

- 1 Połącz telefon z komputerem przy użyciu przewodu USB działającego z telefonem.
- 2 **Komputer:** Zaczekaj, aż pamięć telefonu i karta pamięci pojawią się jako dyski zewnętrzne w aplikacji Microsoft® Windows® Explorer.
- 3 Przeciągnij i upuść wybrane pliki pomiędzy telefonem i komputerem.

Jak bezpiecznie odłączyć przewód USB

 Podczas przesyłania zawartości nie odłączaj przewodu USB, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zawartości.

- 1 **Komputer:** Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę *Bezpieczne usuwanie sprzętu* w aplikacji Microsoft® Windows® Explorer.
- 2 Wybierz dyski, które chcesz odłączyć. Wybierz *Zatrzymaj*.
- 3 Zaczekaj na wyświetlenie komunikatu z informacją, że można już bezpiecznie usunąć dysk. Odłącz przewód USB.

Łączenie za pomocą technologii bezprzewodowej Bluetooth™

Miedzy komputerem a telefonem można ustanowić połączenie bezprzewodowe. Umożliwia to technologia bezprzewodowa Bluetooth™. Przed nawiązaniem takiego połączenia należy włączyć funkcję Bluetooth™ w telefonie i w komputerze. Zaleca się, aby urządzenia łączące się przez Bluetooth™ znajdowały się w odległości nie większej niż 10 metrów (33 stopy) od siebie; pomiędzy urządzeniami nie powinno być żadnych przeszkód.

Jak włączyć funkcję Bluetooth™

- Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Bluetooth > Włącz**.
- ! W urządzeniu, które chcesz połączyć z telefonem, musi być włączona funkcja Bluetooth™, a urządzenie to musi być widoczne w innych urządzeniach.

Jak wyłączyć funkcję Bluetooth™

- Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Bluetooth > Wyłącz**.
- 💡 Aby zmniejszyć zużycie baterii, warto wyłączyć funkcję Bluetooth, kiedy nie jest używana.

Jak pokazać lub ukryć telefon

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Bluetooth**.
- 2 Wybierz **Opcje > Widoczność**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Jak podłączyć telefon do komputera przy użyciu technologii bezprzewodowej Bluetooth

- 1 **Komputer:** Kliknij dwukrotnie ikonę Bluetooth™ na komputerze.
- 2 Wybierz opcję *Bluetooth/Wyszukaj urządzenia*.
- 3 Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę swojego telefonu i wybierz opcję *Połącz urządzenie*.
- 4 Wybierz kod PIN i kliknij przycisk **OK**.
- 5 **Telefon:** Kiedy zostanie wyświetlony ekran **Dodać do folderu Moje urządzenia?**, wybierz **Tak**.
- 6 Wprowadź kod PIN i wybierz **OK**.
- 7 **Komputer:** Kliknij dwukrotnie nazwę telefonu.
- 8 Kliknij dwukrotnie ikonę portu szeregowego.
- 9 **Telefon:** Kiedy zostanie wyświetlony ekran **Zezwolić?**, wybierz **Tak**.

Przesyłanie zawartości do i z komputera

Do przesyłania zawartości multimedialnej między telefonem a komputerem można użyć aplikacji Media Go™. Aplikację Media Go™ można pobrać za pomocą programu PC Companion lub w witrynie www.sonyericsson.com/support.

- 💡 W witrynie www.sonyericsson.com/support można także pobrać oprogramowanie zgodne z komputerami Mac®.

Jak przesłać zawartość za pomocą aplikacji Media Go™

- 1 Połącz telefon z komputerem przy użyciu przewodu USB działającego z telefonem.
- 2 **Komputer:** Po wyświetleniu okna dialogowego *Urządzenie przenośne* wybierz opcję *Prześlij do lub z urządzenia, używając Media Go* i kliknij **OK**. Zostanie otwarta aplikacja Media Go™.
- 3 **Komputer:** Zaczekaj, aż urządzenie zostanie wyświetlone w okienku nawigacji *Biblioteka* po lewej stronie okna aplikacji Media Go™. Możesz teraz wybierać i przysyłać pliki między telefonem a komputerem.
- 4 Przenieś pliki między telefonem a komputerem za pomocą aplikacji Media Go™.

Media Home

Za pomocą aplikacji **Media Home** można automatycznie przysyłać zawartość z aplikacji Media Go™ do telefonu. Przy użyciu aplikacji **Media Home** można także pobierać zawartość z serwera DLNA.

Przed użyciem aplikacji **Media Home** należy zainstalować na komputerze aplikację Media Go™ i włączyć funkcję **Udos. multim.**. Aplikację Media Go™ można pobrać za pomocą programu PC Companion lub w witrynie www.sonyericsson.com/support.

Jak skonfigurować Media Home

- 1 **Komputer:** Otwórz aplikację Media Go™ i włącz funkcję *Udostępnianie multimediów*.
- 2 **Telefon:** Wybierz **Menu > Organizator > Media Home > Opcje > Kreator konfigur.** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jak automatycznie przysyłać zawartość do telefonu za pomocą aplikacji Media Home

- 1 Otwórz aplikację Media Go™ na komputerze.
- 2 Podłącz telefon do ładowarki. Po podłączeniu ładowarki aplikacja **Media Home** automatycznie rozpocznie pobieranie.

Jak uruchomić aplikację Media Home ręcznie

- 1 **Komputer:** Otwórz aplikację Media Go™.
- 2 **Telefon:** Wybierz **Menu > Organizator > Media Home** i naciśnij **Start**

Jak przeglądać i pobierać zawartość z serwera DLNA

- 1 Wybierz **Organizator > Media Home > Opcje > Przeglądaj**.
- 2 Wybierz serwer i zaznacz zawartość, którą chcesz pobrać.
- 3 Naciśnij **Pobierz**.

Nazwa telefonu

Telefonowi można nadać nazwę, która będzie wyświetlana innym urządzeniom, na przykład podczas korzystania z bezprzewodowej technologii Bluetooth™.

Jak wprowadzić nazwę telefonu

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Nazwa telefonu**.
- 2 Wprowadź nazwę telefonu i wybierz **OK**.

Korzystanie z technologii bezprzewodowej Bluetooth™

Technologia Bluetooth™ umożliwia bezpłatne, bezprzewodowe połączenia z innymi urządzeniami. Można na przykład:

- Ustanawiać połączenie z zestawami głośnomówiącymi.
 - Ustanawiać połączenie z kilkoma urządzeniami jednocześnie.
 - Ustanawiać połączenie z komputerami i uzyskiwać dostęp do Internetu.
 - Wymieniać się plikami MP3, wirtualnymi wizytówkami, zdjęciami i inną zawartością.
 - Grać w gry dla wielu graczy.
- ! Zaleca się, aby urządzenia łączące się przez Bluetooth znajdowały się w odległości mniejszej niż 10 metrów (33 stóp) od siebie, a pomiędzy nimi nie powinno być żadnych przeszkód.

Przed użyciem bezprzewodowej technologii Bluetooth™

Włącz funkcję Bluetooth™, aby móc ustanawiać połączenia z innymi urządzeniami. Być może będzie konieczne powiązanie telefonu z innymi urządzeniami Bluetooth™.

Jak włączyć funkcję Bluetooth™

- Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Bluetooth > Włącz**.
- ! W urządzeniu, które chcesz powiązać z telefonem, musi być włączona funkcja Bluetooth™, a urządzenie to musi być widoczne w innych urządzeniach.

Jak powiązać telefon z innym urządzeniem

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Bluetooth > Dodaj nowe urządz..**
- 2 Wybierz urządzenie.
- 3 Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.

Jak zezwolić na połączenia z telefonem

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Bluetooth**.
 - 2 Wybierz urządzenie z listy.
 - 3 Wybierz **Opcje > Zezwól na łącz..**
 - 4 Wybierz **Zawsze pytaj** lub **Zawsze zezwalaj**.
- ! Jest to możliwe tylko w przypadku urządzeń wymagających dostępu do bezpiecznej usługi.

Oszczędność energii

Funkcja Oszczędność energii pomaga oszczędzać baterię. W trybie oszczędzania energii łączyć się można tylko z jednym urządzeniem Bluetooth. Funkcja ta musi być wyłączona, jeżeli chcesz ustanawiać połączenia z kilkoma urządzeniami Bluetooth jednocześnie.

Jak włączyć oszczędność energii

- Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Bluetooth > Opcje > Oszczędność energii > Włączono**.

Przekazywanie dźwięku do i z zestawu głośnomówiącego Bluetooth

Dźwięk można przesyłać do i z zestawu głośnomówiącego Bluetooth za pomocą klawiatury telefonu lub odpowiedniego klawisza w zestawie głośnomówiącym.

Jak przesłać dźwięk

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Bluetooth > Opcje > Połączenie przych..**
 - 2 Wybierz **W telefonie**, aby przekierować dźwięk do telefonu, albo **W zestawie HF**, aby przekierować dźwięk do zestawu głośnomówiącego.
- ! Jeżeli wybierzesz opcję **W telefonie** i odbierzesz połączenie przy użyciu klawisza zestawu głośnomówiącego, dźwięk zostanie przesłany do zestawu głośnomówiącego.

Jak przesłać dźwięk podczas połączenia

- 1 Podczas połączenia wybierz **Dźwięk**.
- 2 Wybierz urządzenie z listy dostępnych zestawów głośnomówiących.

Kopie zapasowe i przywracanie danych

Do sporządzania kopii zapasowych i przywracania kontaktów, kalendarza, zadań, notatek i zakładki służy oprogramowanie Sony Ericsson PC Suite, które można pobrać za pomocą programu PC Companion lub w witrynie internetowej www.sonyericsson.com/support.

W telefonie można również sporządzać i przywracać kopie zapasowe kontaktów przez przenoszenie zawartości między kartą pamięci a pamięcią telefonu. Zobacz **Porządkowanie zawartości w telefonie** na stronie 37.

- 💡 Należy regularnie tworzyć kopie zapasowe zawartości telefonu, aby zabezpieczyć się przed jej utratą.

Jak utworzyć kopię zapasową za pomocą oprogramowania Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Komputer:** Uruchom oprogramowanie Sony Ericsson PC Suite poleceniem *Start/Programy/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami łączenia w oprogramowaniu Sony Ericsson PC Suite.
- 3 Przejdź do sekcji tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych w programie Sony Ericsson PC Suite i utwórz kopię zapasową zawartości telefonu.

Jak przywrócić zawartość telefonu za pomocą oprogramowania Sony Ericsson PC Suite

- ! Podczas przywracania danych Sony Ericsson PC Suite zastępuje całą zawartość telefonu. Przerwanie tego procesu grozi uszkodzeniem telefonu.
- 1 **Komputer:** Uruchom oprogramowanie Sony Ericsson PC Suite poleceniem *Start/Programy/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
 - 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami łączenia w oprogramowaniu Sony Ericsson PC Suite.
 - 3 Przejdź do sekcji tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych w programie Sony Ericsson PC Suite i przywróć zawartość telefonu.

Aktualizowanie telefonu

Telefon można zaktualizować przy użyciu najnowszego oprogramowania. Można w ten sposób uzyskać optymalną jakość działania telefonu oraz najnowsze udoskonalenia. Potrzebny jest przewód USB i komputer połączony z Internetem.

Aby uzyskać instrukcje, przejdź do witryny

www.sonyericsson.com/update.



Pamiętaj, aby przed aktualizacją wykonać kopię zapasową zawartości telefonu. Zobacz *Kopie zapasowe i przywracanie danych* na stronie 43.

Aktualizowanie telefonu przy użyciu oprogramowania Sony Ericsson PC Suite

Telefon można zaktualizować, używając przewodu USB i oprogramowania *Sony Ericsson PC Suite*. Kiedy telefon połączy się, automatycznie sprawdzi dostępność nowych aktualizacji i o nich powiadomi.

Bezprzewodowe aktualizowanie telefonu

Telefon można zaktualizować za pośrednictwem sieci komórkowej, przy użyciu aplikacji Update Service w telefonie. Nie powoduje to utraty informacji osobistych ani danych telefonu.



Update Service wymaga dostępu do transmisji danych, takiej jak GPRS, 3G lub HSDPA.

Jak wybrać ustawienia usługi Update Service

- Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Aktualizuj oprogram. > Ustawienia > Ustawienia internet..**

Jak skorzystać z aplikacji Update Service

- Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Aktualizuj oprogram..**
- Wybierz **Wyszukaj aktualizację** i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Przesyłanie wiadomości

Wiadomości SMS i MMS

Wiadomości mogą zawierać tekst, zdjęcia, efekty dźwiękowe, animacje i melodie.

Podczas wysyłania wiadomości telefon automatycznie wybiera najlepszą metodę (SMS lub MMS).

Jeżeli nie możesz użyć wiadomości MMS, zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 72.

Wysyłanie wiadomości

Z telefonu można wysyłać wiadomości. Standardowa wiadomość SMS zawiera maksymalnie 160 znaków łącznie ze spacjami, jeżeli do wiadomości nie dodano innych elementów. Jeżeli wprowadzisz więcej niż 160 znaków, zostanie utworzona druga wiadomość. Wiadomości są wysyłane jako jedna wiadomość łączona.

Jak utworzyć i wysłać wiadomość

- 1 Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Napisz nową** > **Wiadomość**.
 - 2 Wprowadź tekst. Aby dodać elementy do wiadomości, naciśnij klawisz nawigacyjny w dół, przewiń, naciskając klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo, a następnie wybierz element.
 - 3 Wybierz **Kontynuuj** > **Wyszukaj kontakt**.
 - 4 Wybierz odbiorcę, a następnie wybierz **Wyślij**.
- ! Jeśli wiadomość jest wysyłana do grupy, opłata może zależeć od liczby jej członków. W sprawie szczegółów skontaktuj się z usługodawcą.

Jak skopiować tekst i wkleić go do wiadomości

- 1 Podczas pisania wiadomości wybierz **Opcje** > **Kopiuj i wklej**.
- 2 Wybierz **Kopiuj wszystko** lub **Zaznacz i kopiuj**. Przewiń do tekstu w wiadomości i zaznacz go.
- 3 Wybierz **Opcje** > **Kopiuj i wklej** > **Wklej**.

Odbieranie i zapisywanie wiadomości

Telefon powiadamia o odebraniu wiadomości. Wyświetla się wtedy ikona  lub . Wiadomości są zapisywane automatycznie w pamięci telefonu. Gdy pamięć telefonu jest pełna, można usunąć wiadomości albo zapisać je na karcie pamięci lub karcie SIM.

Jak zapisać wiadomość przychodzącą na karcie pamięci

- Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Wiadomości** > **Ustawienia** > **Zapisuj w** > **Karta pamięci**.

Jak zapisać wiadomość na karcie SIM

- 1 Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Wiadomości**, a następnie wybierz folder.
- 2 Przewiń do wiadomości i wybierz **Opcje** > **Zapisz wiadomość**.

Jak wyświetlić wiadomość w skrzynce odbiorczej

- 1 Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Wiadomości** > **Przychodzące**.
- 2 Przewiń do wiadomości i wybierz **Wyświetl**.

Jak połączyć się z numerem zawartym w wiadomości

- Podczas wyświetlania wiadomości przewiń do numeru i naciśnij .

Opcje wiadomości

W odniesieniu do wszystkich wiadomości można ustawić kilka opcji, takich jak sygnał wiadomości oraz domyślną lokalizację pamięci. W odniesieniu do każdej wysyłanej wiadomości można ustawić inne opcje, takie jak priorytet i czas dostarczenia.

Jak ustawić opcje wszystkich wiadomości

- 1 Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Wiadomości** > **Ustawienia**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Jak ustawić opcje konkretnej wiadomości

- 1 Po napisaniu wiadomości i wybraniu odbiorcy wybierz **Opcje** > **Zaawansowane**.
- 2 Przewiń do żądanej opcji i wybierz **Edytuj**.

Rozmowy

Wiadomości można wyświetlać w folderze **Rozmowy** lub **Przychodzące**. Rozmowa przy użyciu wiadomości przedstawia całość komunikacji prowadzonej przy użyciu wiadomości pomiędzy Tobą a jednym z kontaktów.

Jak wyświetlać wiadomości w Rozmowach

- Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Przychodzące** > karta **Rozmowy**.
- Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Rozmowy**, a następnie wybierz rozmowę.

Jak wysłać wiadomość z Rozmów

- 1 Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.
- 2 Wybierz **Rozmowy** lub wybierz **Przychodzące** > karta **Rozmowy**.
- 3 Wybierz rozmowę.
- 4 Napisz wiadomość i wybierz **Wyślij**.

Wiadomości głosowe

Nagrania dźwiękowe można wysyłać i odbierać jako wiadomości głosowe.

- ! Nadawca i odbiorca muszą mieć abonament obejmujący obsługę wiadomości MMS.

Jak nagrać i wysłać wiadomość głosową

- 1 Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Napisz nową** > **Wiad. głosowa**.
- 2 Nagraj wiadomość i wybierz **Stop** > **Wyślij** > **Wyszukaj kontakt**.
- 3 Wybierz odbiorcę, a następnie wybierz **Wyślij**.

E-mail

W telefonie można odbierać wiadomości e-mail oraz używać standardowych funkcji poczty e-mail.

- 💡 Poczte e-mail można synchronizować za pomocą aplikacji Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Przed użyciem poczty e-mail

Za pomocą kreatora konfiguracji można sprawdzić, czy ustawienia konta e-mail można pobrać automatycznie. Jeżeli się to nie uda, wyświetli się monit o wprowadzenie ich ręcznie.

- ! Aby móc używać poczty e-mail, w telefonie należy wprowadzić poprawne ustawienia internetowe. Jeżeli nie możesz użyć Internetu, zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 72.

Wprowadzanie ustawień poczty e-mail ręcznie

W telefonie można utworzyć konto e-mail, ręcznie wprowadzając ustawienia poczty e-mail. Przed skorzystaniem z kreatora konfiguracji należy przygotować niezbędne informacje o koncie i ustawieniach. Aby uzyskać informacje o kontaktach e-mail objętych abonamentem telefonu, należy skontaktować się z operatorem sieci. Można również skontaktować się z dostawcą poczty e-mail.

Potrzebne będą następujące informacje:

- Adres e-mail – adres, na który inni użytkownicy będą kierować pocztę e-mail. Adres e-mail zawsze zawiera znak „@”.

- Nazwa użytkownika konta e-mail – nazwa, której używasz do logowania się do swojego konta e-mail. W zależności od ustawień konta może to być ta sama nazwa, która znajduje się w adresie e-mail.
- Hasło konta e-mail – hasło, którego używasz do logowania się do swojego konta e-mail.
- Serwer przychodzących wiadomości e-mail (POP3 lub IMAP4). Określa serwer, na którym są przechowywane wiadomości przychodzące na Twój adres (np. mail.przyklad.com).

Jak po raz pierwszy utworzyć konto e-mail

- 1 Aby uruchomić kreatora konfiguracji, wybierz **Menu > Wiadomości > E-mail**.
 - 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć konto.
- 💡 Jeżeli ustawienia musisz wprowadzić ręcznie, o więcej informacji możesz poprosić usługodawcę oferującego pocztę e-mail. Usługodawcą tym jest firma, która podała Ci adres e-mail.

Jak ręcznie utworzyć konto poczty e-mail typu POP3

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > E-mail**.
 - 2 Jeśli masz kilka kont e-mail, wybierz jedno z nich.
 - 3 Wybierz **Konta**.
 - 4 Przewiń do **Nowe konto** i wybierz **Dodaj**. Zostanie otwarty kreator konfiguracji.
 - 5 Wybierz typ konta.
 - 6 Wprowadź swoją nazwę lub nazwisko i wybierz **Kontynuuj**.
 - 7 Wprowadź adres e-mail i wybierz **Kontynuuj**.
 - 8 Wprowadź nazwę użytkownika na serwerze wiadomości przychodzących i wybierz **Kontynuuj**.
 - 9 Wprowadź swoje hasło na serwerze wiadomości przychodzących i wybierz **Kontynuuj**.
 - 10 Aby dokończyć konfigurowanie ręcznie, wybierz **Nie**.
 - 11 Wybierz **POP3**, a następnie wybierz **Kontynuuj**.
 - 12 Wprowadź nazwę serwera wiadomości przychodzących (POP3), a następnie wybierz **Kontynuuj**.
 - 13 Wprowadź nazwę serwera wiadomości wychodzących (SMTP), a następnie wybierz **Kontynuuj**.
- ! Usługodawca zapewniający dostęp do poczty e-mail może wymagać wprowadzenia dodatkowych ustawień. W takim przypadku będzie konieczne wprowadzenie dodatkowych zmian w ustawieniach konta, zanim będzie można z niego korzystać.

Jak ręcznie utworzyć konto poczty e-mail typu IMAP4

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > E-mail**.
 - 2 Jeśli masz kilka kont e-mail, wybierz jedno z nich.
 - 3 Wybierz **Konta**.
 - 4 Przewiń do **Nowe konto** i wybierz **Dodaj**. Zostanie otwarty kreator konfiguracji.
 - 5 Wybierz typ konta.
 - 6 Wprowadź swoją nazwę lub nazwisko i wybierz **Kontynuuj**.
 - 7 Wprowadź adres e-mail i wybierz **Kontynuuj**.
 - 8 Wprowadź nazwę użytkownika na serwerze wiadomości przychodzących i wybierz **Kontynuuj**.
 - 9 Wprowadź swoje hasło na serwerze wiadomości przychodzących i wybierz **Kontynuuj**.
 - 10 Aby dokończyć konfigurowanie ręcznie, wybierz **Nie**.
 - 11 Przewiń do opcji IMAP4 i wybierz **Kontynuuj**.
 - 12 Wprowadź nazwę serwera wiadomości przychodzących (IMAP4), a następnie wybierz **Kontynuuj**.
 - 13 Wprowadź nazwę serwera wiadomości wychodzących (SMTP), a następnie wybierz **Kontynuuj**.
- ! Usługodawca zapewniający dostęp do poczty e-mail może wymagać wprowadzenia dodatkowych ustawień. W takim przypadku będzie konieczne wprowadzenie dodatkowych zmian w ustawieniach konta, zanim będzie można z niego korzystać.

Jak napisać i wysłać nową wiadomość e-mail

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > E-mail**.
- 2 Jeżeli masz kilka kont e-mail, wybierz konto, z którego chcesz wysłać wiadomość.
- 3 Wybierz **Napisz nową**.
- 4 Aby dodać odbiorcę, przewiń do **Do:**, a następnie wybierz **Dodaj > Wprow. adres e-mail**. Wprowadź adres e-mail i wybierz **OK**.
- 5 Aby dodać kolejnych odbiorców, przewiń do **Do:** i wybierz **Edytuj**. Przewiń do żądanej opcji i wybierz **Dodaj**. Gdy wszystko będzie gotowe, wybierz **Gotowe**.
- 6 Aby wprowadzić temat, przewiń do **Temat:**, wybierz **Edytuj**, wprowadź temat, a następnie wybierz **OK**.
- 7 Aby wprowadzić tekst wiadomości, przewiń do **Tekst:**, wybierz **Edytuj**, wprowadź tekst, a następnie wybierz **OK**.
- 8 Wybierz **Dodaj**, aby załączyć plik.
- 9 Wybierz **Kontynuuj > Wyślij**.

Jak odebrać i odczytać wiadomość e-mail

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > E-mail**.
- 2 Jeżeli masz kilka kont e-mail, wybierz jedno z nich.
- 3 Wybierz **Przychodzące > Opcje > Spr. nowe e-maile**.
- 4 Przewiń do wiadomości i wybierz **Wyświetl**.

Jak zapisać wiadomość e-mail

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > E-mail**.
- 2 Jeżeli masz kilka kont e-mail, wybierz jedno z nich.
- 3 Wybierz **Przychodzące**.
- 4 Przewiń do wiadomości i wybierz **Wyświetl > Opcje > Zapisz wiadomość**.

Jak odpowiedzieć na wiadomość e-mail

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > E-mail**.
- 2 Jeżeli masz kilka kont e-mail, wybierz jedno z nich.
- 3 Wybierz **Przychodzące**.
- 4 Przewiń do wiadomości i wybierz **Opcje > Odpowiedz**.
- 5 Napisz odpowiedź i wybierz **OK**.
- 6 Wybierz **Kontynuuj > Wyślij**.

Jak wyświetlić załącznik z wiadomości e-mail

- Podczas przeglądania wiadomości wybierz **Opcje > Załączniki > Użyj > Wyświetl**.

Aktywne konto e-mail

Jeżeli korzysta się z kilku kont e-mail, jedno z nich można ustawić jako aktywne.

Jak utworzyć dodatkowe konta e-mail

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > E-mail**.
- 2 Jeżeli masz kilka kont e-mail, wybierz jedno z nich.
- 3 Wybierz **Konta**.
- 4 Przewiń do **Nowe konto** i wybierz **Dodaj**.

Jak zmienić aktywne konto e-mail

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > E-mail**.
- 2 Jeżeli masz kilka kont e-mail, wybierz jedno z nich.
- 3 Wybierz **Konta**.
- 4 Wybierz konto, które chcesz uaktywnić.

Automatyczne sprawdzanie nowych wiadomości e-mail

Telefon można ustawić tak, aby automatycznie sprawdzał, czy są nowe wiadomości e-mail. Można ustawić odstęp czasowy sprawdzania lub pozostawić telefon połączony z serwerem e-mail (jest to tzw. poczta e-mail w trybie push). Telefon będzie sprawdzać

wiadomości e-mail tylko na aktywnym koncie e-mail. Po odebraniu wiadomości e-mail na ekranie jest wyświetlana ikona .

Jak ustawić odstęp czasu sprawdzania nowych wiadomości e-mail

- 1 Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **E-mail**.
- 2 Jeżeli masz kilka kont e-mail, wybierz jedno z nich.
- 3 Wybierz **Ustawienia** > karta **Pobieranie** > **Okres sprawdzania**.
- 4 Wybierz jedną z opcji.

Internet

Jeżeli nie możesz użyć Internetu, zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 72.

Jak rozpocząć przeglądanie

- 1 Wybierz **Menu > Internet**.
- 2 Wprowadź adres internetowy, wyszukiwane wyrażenie lub nazwę zakładki.
- 3 Przewiń do elementu na liście i wybierz **Idź do** lub **Wyszukaj**.

Jak zakończyć działanie przeglądarki

- 1 Podczas przeglądania Internetu wybierz , a następnie wybierz .
- 2 Wybierz **Wyjdź z przeglądarki**.

Jak uzyskać dostęp do paska narzędzi przeglądarki internetowej

Podczas wyświetlania strony internetowej wybierz . Zostaną wyświetlone następujące opcje:

Ikona	Funkcja
	Przesuwanie i powiększanie strony internetowej
	Przeglądanie stron internetowych lub wprowadzanie adresu internetowego
	Zarządzanie ulubionymi stronami internetowymi
	Zarządzanie plikami pobranymi z Internetu

Skróty przeglądarki internetowej

Za pomocą klawiatury można przejść bezpośrednio do funkcji przeglądarki internetowej.

Klawisz	Skrót
	Zakładki
	Wprowadź tekst, aby wyszukać adres, wyszukać w Internecie lub w menu Zakładki
	Powiększ
	Przegląd (kiedy opcja Smart-Fit jest wyłączona)

Zakładki

W telefonie można tworzyć i edytować zakładki oraz używać ich podczas przeglądania Internetu w charakterze szybkich łącz.

Jak utworzyć zakładkę

- 1 Podczas przeglądania strony internetowej, którą chcesz dodać do zakładek, wybierz , a następnie wybierz .
- 2 Wybierz **Dodaj jako zakładk**.

Jak wybrać zakładkę

- 1 Wybierz **Menu > Internet**.
- 2 Podczas przeglądania Internetu wybierz , a następnie wybierz .
- 3 Przewiń do zakładki i wybierz **Idź do**.

Jak wysłać zakładkę

- 1 Wybierz **Menu** > **Internet**.
- 2 Podczas przeglądania Internetu wybierz , a następnie wybierz .
- 3 Przewiń do zakładki, a następnie wybierz **Opcje**.
- 4 Wybierz **Wyślij**, a następnie wybierz metodę przesyłania.

Strony historii

Odwiedzone poprzednio strony internetowe można wyświetlać i do nich przechodzić.

Jak wyświetlić strony historii

- 1 Wybierz **Menu** > **Internet**.
- 2 Wybierz , a następnie wybierz .
- 3 Wybierz **Historia**.

Więcej funkcji przeglądarki

Jak włączyć lub wyłączyć funkcję Smart-Fit Rendering™

- 1 Wybierz **Menu** > **Internet**.
- 2 Wybierz , a następnie wybierz .
- 3 Wybierz **Ustawienia** > **Smart-Fit**.
- 4 Wybierz jedną z opcji.

Jak używać przesuwania i powiększania na stronie internetowej

- 1 Podczas przeglądania strony internetowej wybierz , a następnie wybierz .
 - 2 Aby przesunąć ramkę, użyj klawisza nawigacyjnego.
 - 3 Naciśnij środkowy klawisz wyboru, aby powiększyć część strony internetowej.
- ! Aby korzystać z przesuwania i powiększania, funkcja **Smart-Fit** musi być wyłączona.

Jak nawiązać połączenie podczas przeglądania Internetu

- Naciśnij .

Jak zapisać obrazek ze strony internetowej

- 1 Podczas przeglądania strony internetowej wybierz , a następnie wybierz .
- 2 Wybierz **Zapisz obrazek**.
- 3 Wybierz obrazek lub zdjęcie.

Jak znaleźć tekst na stronie internetowej

- 1 Podczas przeglądania strony internetowej wybierz , a następnie wybierz .
- 2 Wybierz **Znajdź na stronie**.
- 3 Wprowadź tekst i wybierz **Znajdź**.

Jak wysłać łącze

- 1 Podczas przeglądania strony internetowej wybierz , a następnie wybierz .
 - 2 Wybierz **Wyślij łącze**, a następnie wybierz metodę przesyłania.
- ! Sprawdź, czy urządzenie odbiorcze obsługuje wybraną metodę przesyłania.

Ustawienia internetowe

Istnieją cztery metody uzyskania lub wprowadzenia ustawień konta danych:

- Automatycznie, za pomocą funkcji Pobieranie ustawień w telefonie.
- Automatycznie, przy użyciu ustawień telefonu Sony Ericsson (o ile usługodawca oferuje taką funkcję).
- Automatycznie, przez otrzymanie ustawień od usługodawcy.

- Ręcznie, przez wprowadzenie odpowiednich ustawień w telefonie.
- ! Zalecamy wybranie jednej z metod automatycznych, ponieważ wymagają one mniej czasu i wysiłku niż wprowadzanie ustawień ręcznie.

Wprowadzanie ustawień ręcznie

Aby wprowadzić ustawienia ręcznie, należy uzyskać od usługodawcy informacje o odpowiednich ustawieniach, takich jak nazwa punktu dostępu.

Jak wprowadzić ustawienia pakietowego konta danych (PS) w telefonie

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Ustawienia internet. > Łącz, używając:**.
- 2 Przewiń do elementu konta danych i wybierz **Opcje > Utwórz nowe**.
- 3 Wybierz **Trans. danych PS**.
- 4 Wybierz **Nazwa > Edytuj**.
- 5 Wprowadź nazwę konta danych i wybierz **OK**.
- 6 Wybierz **Nazwa pktu dostępu > Edytuj**.
- 7 Wprowadź nazwę punktu dostępu otrzymaną od usługodawcy i wybierz **OK**.
- 8 Wybierz **Zapisz**, aby zapisać konto.
- 9 Wybierz utworzone przed chwilą konto danych, a następnie wybierz **Zapisz**. Od tej chwili możesz już korzystać z Internetu.

Jak wprowadzić ustawienia komutowanego konta danych (CS) w telefonie

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Ustawienia internet. > Łącz, używając:**.
- 2 Przewiń do elementu konta danych i wybierz **Opcje > Utwórz nowe**.
- 3 Wybierz **Trans. danych CS**.
- 4 Wybierz **Nazwa > Edytuj**.
- 5 Wprowadź nazwę konta danych i wybierz **OK**.
- 6 Wybierz **Numer telefonu > Edytuj**.
- 7 Wprowadź numer telefonu uzyskany od usługodawcy i wybierz **OK**.
- 8 Wybierz **Nazwa użytkownika > Edytuj**.
- 9 Wprowadź nazwę użytkownika uzyskaną od usługodawcy i wybierz **OK**.
- 10 Wybierz **Hasło > Edytuj**.
- 11 Wprowadź hasło uzyskane od usługodawcy i wybierz **OK**.
- 12 Wybierz **Zapisz**, aby zapisać konto.
- 13 Wybierz utworzone przed chwilą konto danych, a następnie wybierz **Zapisz**. Od tej chwili możesz już korzystać z Internetu.

Funkcje modemu

Telefon jest wyposażony we wbudowany modem. Modem umożliwia nawiązywanie połączenia z usługodawcą internetowym w celu przeglądania Internetu lub czytania i wysyłania wiadomości e-mail.

- ! Na komputerze musi być zainstalowany program Sony Ericsson PC Suite.

Przed rozpoczęciem

Do skonfigurowania komputera i rozpoczęcia korzystania z modemu są potrzebne następujące elementy:

- Abonament na telefon GSM obsługujący protokół EDGE, GPRS lub 3G.
- Abonament na telefon obejmujący przeglądanie Internetu. Jeśli nie wiesz, czy posiadany abonament odpowiada tym wymaganiom, skontaktuj się z operatorem sieci.

Konfigurowanie połączeń internetowych

W telefonie są dostępne następujące metody nawiązywania połączenia z Internetem:

- Program Sony Ericsson PC Suite
- Tryb Internet USB w telefonie
- Technologia bezprzewodowa Bluetooth™

Konfigurowanie połączenia internetowego za pomocą programu Sony Ericsson PC Suite

Program Sony Ericsson PC Suite umożliwia korzystanie z Internetu za pośrednictwem połączenia przewodowego między telefonem a komputerem. Po połączeniu dwóch urządzeń odpowiednim przewodem *Kreator połączenia* zawarty w programie PC Suite prowadzi użytkownika przez proces konfiguracji. Połączenie z Internetem jest nawiązywane automatycznie na jeden z trzech sposobów:

- Jeśli w obszarze **Ustawienia internet.** znajduje się internetowe konto danych, które odpowiada bieżącemu operatorowi, połączenie zostanie nawiązane automatycznie.
- Jeśli w obszarze **Ustawienia internet.** nie ma internetowego konta danych, które odpowiadałoby bieżącemu operatorowi, aplikacja utworzy odpowiednie konto danych dla telefonu.
- Jeśli w telefonie nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca na zapisanie danych konta internetowego, zostanie wyświetlony monit o zastąpienie jednego z istniejących kont danych.

Jak nawiązać połączenie z Internetem za pomocą programu Sony Ericsson PC Suite

- 1 Kliknij dwukrotnie ikonę programu *Sony Ericsson PC Suite* na pulpicie komputera.
 - 2 Aby otworzyć *Kreatora połączenia*, kliknij przycisk *Sposób połączenia*.
 - 3 W *Kreatorze połączenia* kliknij przycisk *Dalej*.
 - 4 Wybierz typ połączenia: *Przewód USB* lub *Technologia bezprzewodowa Bluetooth*.
 - 5 Kliknij przycisk *Dalej* i postępuj zgodnie z instrukcjami.
 - 6 Kliknij opcję *Połączenie internetowe*.
 - 7 W oknie *Połączenie internetowe* kliknij przycisk *Połącz*.
- 💡 Sprawdź, czy moc sygnału jest wystarczająca do nawiązania połączenia danych.

Jak zakończyć połączenie

- Kliknij przycisk *Rozłącz* w oknie *Połączenie internetowe*.

Zarządzanie połączeniami za pomocą programu Sony Ericsson PC Suite

Po nawiązaniu połączenia z Internetem za pomocą programu Sony Ericsson PC Suite można zarządzać połączeniami w menu *Ustawienia zaawansowane* w oknie *Połączenie internetowe*. Dostępne są następujące funkcje:

- Używanie innego połączenia
- Tworzenie nowego połączenia
- Zarządzanie połączeniami
- Wyświetlanie rejestrów połączeń

Jak używać połączenia innego niż domyślne

- 1 Wybierz opcję *Zarządzanie połączeniami*. Zostanie wyświetlone okno *Zarządzanie połączeniami*.
- 2 Kliknij dwukrotnie połączenie. Połączenie zostanie nawiązane.

Jak utworzyć nowe połączenie

- 1 Wybierz opcję *Zarządzanie połączeniami*. Zostanie wyświetlone okno *Zarządzanie połączeniami*.
- 2 Kliknij dwukrotnie opcję *Utwórz nowe połączenie*. Zostanie wyświetlony *Kreator połączeń internetowych*.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami. Utworzone połączenie stanie się połączeniem domyślnym.

Jak zarządzać połączeniami

- 1 Wybierz opcję *Zarządzanie połączeniami*. Zostanie wyświetlone okno *Zarządzanie połączeniami*.
- 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę połączenia, które chcesz zmodyfikować, a następnie wybierz polecenie *Właściwości*. Zostanie wyświetlone okno *Właściwości*.
- 3 Wprowadź odpowiednie zmiany ustawień na kartach.
- 4 Kliknij przycisk *OK*.

Jak usunąć połączenie

- 1 Wybierz opcję *Zarządzanie połączeniami*. Zostanie wyświetlone okno *Zarządzanie połączeniami*.
- 2 Zaznacz ikonę połączenia, które chcesz usunąć. Naciśnij klawisz *Delete* na klawiaturze. Zostanie otwarte okno potwierdzenia.
- 3 Kliknij przycisk *Tak*.

Konfigurowanie modemu przewodowego USB

Połączenie telefonu z komputerem przy użyciu przewodu USB pozwala używać telefonu jako modemu.

Jak skonfigurować modem przewodowy USB

- 1 Podłącz przewód USB do telefonu i do komputera.
- 2 **Telefon:** Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > USB > Zaawansowane > Dostęp do Internetu > Internet przez tel.**
- 3 **Komputer:** Nowe połączenie zostanie wyświetlone w folderze *Połączenia sieciowe*.

Konfigurowanie modemu Bluetooth™

Jeśli używany komputer obsługuje technologię bezprzewodową Bluetooth™, można nawiązać z nim połączenie i używać go jako modemu. Połączenie jest wyświetlane w folderze *Połączenia sieciowe* na komputerze. Przed rozpoczęciem korzystania z modemu należy włączyć funkcję Bluetooth™ w telefonie i w komputerze. Zaleca się, aby urządzenia łączące się przez Bluetooth™ znajdowały się w odległości nie większej niż 10 metrów (33 stopy) od siebie; pomiędzy urządzeniami nie powinno być żadnych przeszkód.

Jak skonfigurować modem Bluetooth

- 1 **Komputer:** Kliknij dwukrotnie ikonę Bluetooth™.
- 2 Kliknij opcję *Pokaż urządzenia w zasięgu*. Jeśli Twój telefon nie zostanie wyświetlony, kliknij opcję *Wyszukaj urządzenia w zasięgu*.
- 3 Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę swojego telefonu i wybierz opcję *Połącz urządzenie*.
- 4 Wybierz kod PIN i kliknij przycisk *OK*.
- 5 **Telefon:** Kiedy zostanie wyświetlony ekran **Dodać do folderu Moje urządzenia?**, wybierz **Tak**.
- 6 Wprowadź kod PIN (ten sam co poprzednio) i wybierz **OK**.
- 7 **Komputer:** Kliknij dwukrotnie nazwę swojego telefonu w oknie *Urządzenia Bluetooth*.
- 8 Kliknij dwukrotnie ikonę portu szeregowego.
- 9 **Telefon:** Kiedy zostanie wyświetlony ekran **Zezwolić?**, wybierz **Tak**.

Zabezpieczenia internetowe i certyfikaty

Telefon umożliwia bezpieczne przeglądanie stron internetowych. Niektóre usługi internetowe, np. bankowe, wymagają, aby w telefonie były zapisane certyfikaty. Telefon może już zawierać certyfikaty w chwili zakupu; można też pobrać nowe certyfikaty.

Jak wyświetlić certyfikaty znajdujące się w telefonie

- Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Zabezpieczenia > Certyfikaty**.

Przesyłanie plików

Menedżer Przesyłanie plików umożliwia śledzenie plików pobieranych z Internetu, na przykład plików multimedialnych, podcastów i gier, a także pomaga uzyskać do nich dostęp. Śledzi on również zdjęcia wysyłane do witryn internetowych, takich jak albumy internetowe i blogi. W menedżerze Przesyłanie plików można także instalować pobrane aplikacje Java oraz wstrzymywać, wznowiać lub anulować pobieranie.

Jak uzyskać dostęp do pliku za pomocą funkcji Przesyłanie plików

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Przesyłanie plików**.
- 2 Przewiń do pliku.
- 3 Naciśnij środkowy klawisz wyboru, aby uzyskać dostęp do pliku, lub wybierz **Opcje**, aby wykonać inne czynności.

Kanały internetowe

Często aktualizowaną zawartość, na przykład aktualności, podcasty czy zdjęcia, można subskrybować i odbierać w telefonie jako kanały internetowe.

Jak dodać nowe kanały ze strony internetowej

- 1 Podczas przeglądania w Internecie strony z kanałami internetowymi oznaczonej ikoną  wybierz , a następnie .
- 2 Przewiń do każdego dodawanego kanału i wybierz **Dodaj > Tak**.
- 3 Wybierz częstotliwość aktualizacji.

Jak wyszukać kanały internetowe

- 1 Wybierz **Menu > Multimedia > Kanały internetowe**.
- 2 Wybierz **Nowy kanał** i wprowadź adres internetowy.

Jak pobierać zawartość za pośrednictwem kanałów internetowych

- 1 Wybierz **Menu > Multimedia > Kanały internetowe**.
- 2 Wybierz **Opcje > Aktualizuj kanał**.
- 3 Przewiń do zaktualizowanego kanału i wybierz **Wyświetl**.
- 4 Przewiń do nagłówka, naciskając klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo.
- 5 Przewiń do elementu, który chcesz pobrać, naciskając klawisz nawigacyjny w dół, a następnie wybierz **Opcje > Pobierz plik**.

💡 Dostęp do pobranych plików można uzyskać z menedżera Przesyłanie plików. Zobacz *Przesyłanie plików* na stronie 55.

💡 Zawartość kanałów internetowych można również subskrybować i pobierać do komputera przy użyciu aplikacji Media Go™. Zobacz *Jak przesłać zawartość za pomocą aplikacji Media Go™* na stronie 41.

Aktualizowanie kanałów internetowych

Kanały internetowe można aktualizować ręcznie lub zaplanować aktualizacje. Kiedy pojawią się aktualizacje, na ekranie wyświetli się .

Jak zaplanować aktualizacje kanałów internetowych

- 1 Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Kanały internetowe**.
- 2 Przewiń do kanału i wybierz **Opcje** > **Zaplanuj aktualiz.**
- 3 Wybierz jedną z opcji.

! Często aktualizacje mogą być kosztowne.

Kanały internetowe w trybie gotowości

Najświeższe informacje możesz wyświetlać na ekranie trybu gotowości za pomocą aplikacji „telegraf”.

! Ta aplikacja może nie być dostępna na niektórych rynkach.

Jak wyświetlić kanały internetowe w trybie gotowości

- 1 Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Kanały internetowe**.
- 2 Przewiń do kanału i wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Telegraf w tryb. got.** > **Pokaż w tryb. got.**

Jak uzyskać dostęp do kanałów internetowych w trybie gotowości

- 1 W widoku tryb gotowości wybierz **Telegr.**
- 2 Aby przeczytać więcej na temat kanału, naciśnij klawisz nawigacyjny do góry lub do dołu w celu przewinięcia do nagłówka, a następnie wybierz **Wyświetl**.

Podcasty

Podcasty to pliki, na przykład audycje radiowe lub programy wideo, które można pobierać i odtwarzać. Podcasty można subskrybować i pobierać przy użyciu kanałów internetowych.

Jak uzyskać dostęp do podcastów

- Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Muzyka** > **Kan. muzycz.**

Jak uzyskać dostęp do podcastów wideo

- Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Wideo** > **Kanały wideo**.

Kanały fotograficzne

Za pomocą telefonu można subskrybować kanały fotograficzne i pobierać zdjęcia.

Jak uzyskać dostęp do kanałów fotograficznych

- Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Zdjęcia** > **Kanały fotograficzne**.

Aplikacja Twitter™

Twitter™ jest serwisem społecznościowym i mikroblogiem, umożliwiającym kontaktowanie się z rodziną, znajomymi i społecznościami internetowymi za pośrednictwem krótkich komunikatów nazywanych „tweet”. Komunikaty przesyłane w serwisie Tweeter są wiadomościami tekstowymi o długości nieprzekraczającej 140 znaków.

! Ta aplikacja może nie być dostępna na niektórych rynkach.

Jak otworzyć aplikację Twitter w Menedżerze widżetów

- 1 W trybie gotowości naciśnij klawisz nawigacyjny w górę.
- 2 Aby wybrać aplikację Twitter™, naciśnij klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo.
- 3 Naciśnij **Wybierz**, aby uruchomić aplikację.
- 4 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło serwisu Twitter™.

Wielofunkcyjna sieć macierzysta

Wielofunkcyjna sieć macierzysta umożliwia korzystanie z telefonu jako urządzenia multimedialnego, na przykład do słuchania muzyki i odtwarzania innej zawartości. Rozwiązanie to udostępnia dźwięk Hi-Fi, telewizję, filmy, gry i inne funkcje w sieci macierzystej.

Wi-Fi™

Za pośrednictwem połączenia Wi-Fi™ można korzystać w telefonie z bezprzewodowego dostępu do Internetu. Internet można przeglądać w domowej sieci osobistej lub w miejscach publicznych („hot spotach”).

Dostęp do sieci osobistych jest zwykle chroniony hasłem lub kluczem. Hot spoty zazwyczaj nie są zabezpieczone w ten sposób, jednak często wymagają zalogowania się w usłudze operatora, zanim będzie możliwe uzyskanie dostępu do Internetu.

Korzystanie z sieci Wi-Fi

Aby móc przeglądać strony internetowe za pośrednictwem sieci Wi-Fi, należy wyszukać dostępną sieć i połączyć się z nią, a następnie otworzyć przeglądarkę internetową.

Jak włączyć funkcję Wi-Fi™

- Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Wi-Fi > Włącz.**

Jak połączyć się z siecią

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Wi-Fi.**
- 2 Przewiń do sieci i wybierz **Połącz.**

Jak rozpocząć przeglądanie za pośrednictwem sieci Wi-Fi™

- 1 Sprawdź, czy na pasku stanu jest wyświetlana ikona (📶).
- 2 Wybierz **Menu > Internet.**

- 💡 Często używane sieci można zapisać jako ulubione. Po włączeniu ustawienia **Połączenie automat.** w odniesieniu do jednej z tych sieci telefon będzie łączyć się automatycznie z daną siecią, gdy znajdzie się w jej zasięgu.

Funkcja DLNA™

Ten telefon jest wyposażony w funkcję DLNA™ (Digital Living Network Alliance), która umożliwia łączenie się z siecią macierzystą za pośrednictwem łącza Wi-Fi™. Inne urządzenia DLNA połączone z tą samą siecią domową mogą wyświetlać i odtwarzać zdjęcia oraz muzykę zapisaną w telefonie. Dzięki tej funkcji telefon może nawiązywać połączenie ze zgodnymi urządzeniami DLNA, takimi jak komputery, kamery, odbiorniki telewizyjne, konsole PLAYSTATION®3 lub inne telefony obsługujące technologię DLNA.

- ! Łączność Wi-Fi musi być włączona, a telefon musi być połączony z jedną z ulubionych sieci.

Jak ustawić telefon jako serwer DLNA

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Udostępn. zawartości.**
- 2 Wybierz ulubioną sieć z listy.
- 3 Wybierz **Włączono > Zapisz.**

- 💡 Serwer DLNA udostępnia w sieci muzykę, zdjęcia i nagrania wideo. Inne urządzenia DLNA w sieci odtwarzają multimedia z serwerów multimedialnych.

Jak wyświetlić w innym urządzeniu DLNA zdjęcia zapisane w telefonie

- 1 Wybierz **Menu > Multimedia > Zdjęcia > Album aparatu.**
- 2 Wybierz miesiąc.
- 3 Przejdź do zdjęcia i wybierz **Opcje > Wyświetl przez.**
- 4 Wybierz urządzenie DLNA z listy.

Jak odtworzyć w innym urządzeniu DLNA muzykę przechowywaną w telefonie

- 1 Wybierz **Menu > Multimedia > Muzyka**.
- 2 Wybierz kategorię klawiszem nawigacyjnym.
- 3 Przewiń do tytułu i wybierz go.
- 4 Wybierz **Opcje > Odtwórz przez**.
- 5 Wybierz urządzenie DLNA z listy.

Jak odtworzyć w innym urządzeniu DLNA muzykę przechowywaną w telefonie

- 1 Wybierz **Menu > Multimedia > Muzyka > Serwery multim.**
- 2 Wybierz serwer multimediiów z listy.
- 3 Wybierz kategorię klawiszem nawigacyjnym.
- 4 Przewiń do tytułu i wybierz **Odtwórz**.

GPS

Telefon jest wyposażony w odbiornik GPS, który używa sygnałów satelitarnych do obliczenia współrzędnych aktualnego położenia. Niektóre funkcje GPS wykorzystują Internet. Mogą być naliczane opłaty za transmisję danych.

- ! Jeżeli nie możesz korzystać z niektórych funkcji GPS, zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 72.

Korzystanie z GPS

Aktualną lokalizację można określić przy niezakłóconej widoczności nieba. Jeżeli położenia nie uda się znaleźć po kilku minutach, przejdź w inne miejsce. Aby ułatwić wyszukiwanie, stój nieruchomo i nie zasłaniaj anteny GPS.

- ! Znalezienie położenia przy pierwszym użyciu odbiornika GPS może potrwać do 10 minut.



Podpowiedzi

Funkcja **Podpowiedzi** umożliwia szybsze obliczanie lokalizacji. Jeśli funkcja **Podpowiedzi** nie jest wyłączona, zostanie automatycznie użyta do znalezienia lokalizacji, kiedy będzie dostępna technologia A-GPS (Assisted GPS).

Jak określić, kiedy ma być używana funkcja Podpowiedzi

- 1 Wybierz **Menu > Usługi lokalizacyjne > Ustawienia > Podpowiedzi**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Zapisywanie lokalizacji

Wszystkie zapisane lokalizacje możesz znaleźć w **Moje ulubione**.

Jak zapisać aktualną lokalizację

- 1 Wybierz **Menu > Usługi lokalizacyjne > Moje ulubione > Dodaj nowe miejsce**.
- 2 Wybierz **Edytuj** i wprowadź tytuł. Wybierz **OK**.
- 3 Przewiń do **Opis:** i wybierz **Dodaj**.
- 4 Wprowadź opis i wybierz **OK**.
- 5 Przewiń do **Pozycja:** i wybierz **Dodaj > Aktualna pozycja**.
- 6 Po znalezieniu pozycji wybierz **Zapisz**.

Jak wyświetlić zapisaną lokalizację na mapie

- 1 Wybierz **Menu > Usługi lokalizacyjne > Moje ulubione**.
- 2 Przewiń do lokalizacji i wybierz **Idź do**.

Żądania podania lokalizacji

Podania aktualnego położenia mogą żądać usługi zewnętrzne. Zewnętrznym aplikacjom możesz zezwolić na korzystanie z informacji o swojej lokalizacji lub im tego zabronić.

Jak zmienić dostęp do usług zewnętrznych

- 1 Wybierz **Menu > Usługi lokalizacyjne > Ustawienia > Prywatność**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Wyłączanie GPS

Odbiornik GPS wyłącza się automatycznie, gdy nie jest używany. Można również wyłączyć odbiornik GPS ręcznie. W ten sposób można zaoszczędzić energię baterii, kiedy używa się funkcji, które nie wymagają znajdowania lokalizacji przez odbiornik GPS.

Jak włączyć lub wyłączyć ręcznie GPS

- 1 Wybierz **Menu** > **Usługi lokalizacyjne** > **Ustawienia**.
- 2 Wybierz **Włącz GPS** lub **Wyłącz GPS**.

Google Maps™ for mobile

Aplikacja Google Maps™ umożliwia wyświetlanie aktualnej lokalizacji, znajdowanie innych lokalizacji oraz obliczanie tras.

Po uruchomieniu aplikacji Google Maps™ Twoja lokalizacja jest podawana w przybliżeniu, przy pomocy informacji z pobliskich stacji telefonii komórkowej. Informacje te są aktualizowane przy użyciu dokładniejszych danych, gdy Twoją lokalizację znajdzie odbiornik GPS.

Jak używać aplikacji Google Maps™

- Wybierz **Menu** > **Usługi lokalizacyjne** > **Google Maps**.

Jak uzyskać dostęp do ulubionych lokalizacji w aplikacji Google Maps™

- Po otwarciu aplikacji Google Maps™ naciśnij (✱+).

Jak dowiedzieć się więcej na temat aplikacji Google Maps™

- Używając aplikacji Google Maps™, wybierz **Opcje** > **Pomoc**.

Tropiciel

Sportowa aplikacja Tropiciel, wykorzystująca dane GPS, umożliwia śledzenie szybkości, odległości, trasy i zużycia energii podczas treningu. Trening można ustawić w zależności od planowanego czasu lub odległości. Można także wykorzystać poprzednią trasę treningową z danymi GPS.

- ! Dane uzyskiwane z aplikacji Tropiciel są wartościami przybliżonymi. Sony Ericsson nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności aplikacji Tropiciel. Wszelkie poważne kwestie zdrowotne i kondycyjne należy konsultować z lekarzem.

Jak rozpocząć sesję treningową

- 1 Wybierz **Menu** > **Usługi lokalizacyjne** > **Tropiciel** > **Rozpocznij trening**.
- 2 Wybierz typ treningu.
- 3 Przewiń do elementu, wybierz **Edytuj** i wprowadź dane.
- 4 Aby zapisać, wybierz **Gotowe**.
- 5 Aby rozpocząć trening, wybierz **Start**.

Jak przełączać widoki treningowe

- Podczas sesji treningowej naciśnij klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo, aby wyświetlić informacje o czasie trwania treningu i postępach oraz porównanie na żywo z poprzednią sesją.

Jak porównać wyniki podczas treningu

- 1 Wybierz **Menu** > **Usługi lokalizacyjne** > **Tropiciel** > **Rozpocznij trening**.
- 2 Wybierz **Na podstawie trasy**.
- 3 Przewiń do **Trasa**; wybierz **Edytuj**, a następnie wybierz trasę.
- 4 Przewiń do **Porównanie na żywo** i wybierz **Edytuj**.
- 5 Przewiń do wyniku, z którym chcesz porównać, i wybierz **Porównaj**.
- 6 Wybierz **Gotowe**, a następnie **Start**.

- ! Zanim będzie można porównać wyniki, należy uzyskać położenie GPS.

Jak zakończyć sesję treningową ręcznie

- Podczas sesji treningowej wybierz **Pauza** > **Zakończ**.

Wyniki

Wynik treningu jest wyświetlany po zakończeniu sesji. Wyniki z przeszłości można wyświetlić w każdej chwili, a także je porównać, jeżeli zawierają dane GPS.

Jak wyświetlić wynik treningowy

- 1 Wybierz **Menu** > **Usługi lokalizacyjne** > **Tropiciel** > **Wyniki**.
- 2 Przewiń do miesiąca i wybierz **Wyświetl**.
- 3 Przewiń do daty i wybierz **Wyświetl**.
- 4 Wybierz wynik treningowy. Jeżeli używane były okrążenia, naciśnij klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo, aby wyświetlić wyniki dotyczące poszczególnych okrążeń.

Jak porównać wyniki

- 1 Wybierz **Menu** > **Usługi lokalizacyjne** > **Tropiciel** > **Wyniki**.
 - 2 Przewiń do wyniku i wybierz **Opcje** > **Porównaj**.
 - 3 Wybierz wynik do porównania.
- ! Zanim będzie można porównać wyniki, należy uzyskać położenie GPS.

Zużycie energii

Aby obliczyć i wyświetlić zużycie energii w sesji, należy najpierw ustawić swój profil osobisty w menu **Ustawienia** w Tropicielu. Zużycie energii wyświetla się w widoku wyników.

Jak ustawić profil osobisty

- 1 Wybierz **Menu** > **Usługi lokalizacyjne** > **Tropiciel** > **Ustawienia** > **Profil osobisty**.
- 2 Wybierz element, wprowadź dane i wybierz **OK**.
- 3 Na koniec wybierz **Opcje** > **Zapisz profil**.

Jak włączyć obliczanie zużycia energii

- Wybierz **Menu** > **Usługi lokalizacyjne** > **Tropiciel** > **Ustawienia** > **Zużycie energii** > **Włączono**.

Synchronizacja

Dane z telefonu można synchronizować na dwa sposoby: przy użyciu programu komputerowego lub usługi komputerowej.

- 💡 Można korzystać tylko z jednej metody synchronizacji zawartości telefonu naraz.

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do witryny www.sonyericsson.com/support, aby przeczytać instrukcję obsługi funkcji *Synchronizacja*.

Opcje synchronizacji w pakiecie Sony Ericsson PC Suite

Jak ustawić opcje synchronizacji za pomocą programu Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Komputer:** Uruchom program Sony Ericsson PC Suite.
- 2 Podłącz telefon do komputera.
- 3 W oknie *Synchronizacja* programu Sony Ericsson PC Suite kliknij opcję *Ustawienia* i wybierz odpowiednie opcje.

Jak rozwiązać problemy z instalacją

- 1 Sprawdź, czy przewód jest prawidłowo podłączony do telefonu i do komputera.
- 2 Sprawdź, czy telefon jest włączony.
- 3 Uruchom ponownie komputer bez rozłączania przewodu i wyłączania telefonu.
- 4 Ponów próbę synchronizacji.
- 5 Jeśli problem nie ustąpi, zainstaluj ponownie oprogramowanie Sony Ericsson PC Suite.

Szybkość portu COM

W przypadku wystąpienia problemów z synchronizacją przez przewód USB należy sprawdzić, czy szybkość portu COM jest ustawiona prawidłowo.

Jak ustawić szybkość portu COM

- 1 **Komputer:** Kliknij kolejno *Start/Ustawienia/Panel sterowania/System/Sprzęt/Menedżer urządzeń/Porty (COM i LPT)*, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję *Sony Ericsson Device (number) USB WMC Device Management*.
- 2 Wybierz *Ustawienia portu* i ustaw szybkość nie większą niż 115 200 bitów na sekundę.
- 3 Ponownie nawiąż połączenie.

Kontakty, pozycje kalendarza, zadania, notatki i zakładki

W oknie *Ustawienia* programu Sony Ericsson PC Suite można wybrać ustawienia synchronizacji kontaktów, pozycji kalendarza, zadań, notatek i zakładek. W przypadku kontaktów, pozycji kalendarza, zadań i notatek można wybrać używany program do zarządzania informacjami osobistymi (PIM) z listy rozwijanej. Na liście rozwijanej znajdują się wszystkie aplikacje wykryte na komputerze. W oknie *Właściwości* można ustawić folder, z którym ma być wykonywana synchronizacja.

Zakładki

W trakcie instalowania programu Sony Ericsson PC Suite, w folderze zakładek programu Internet Explorer jest tworzony podfolder zakładek My Sony Ericsson. Folder ten staje się domyślnym folderem synchronizacji.

Jeśli program Internet Explorer nie jest zainstalowany lub nie jest domyślną przeglądarką internetową na komputerze, domyślny folder zakładek jest tworzony na ścieżce *Moje dokumenty/Sony Ericsson PC Suite/Zakładki*.

Reguły

W oknie *Reguły* można definiować reguły postępowania w przypadku wystąpienia konfliktów między telefonem a komputerem podczas synchronizacji.

Harmonogram

W oknie *Harmonogram* można włączyć funkcję *Synchronizacja automatyczna*. Funkcja ta umożliwia określenie, jak często telefon będzie synchronizowany z komputerem.

Synchronizowanie za pomocą protokołu SyncML™

Przed rozpoczęciem synchronizacji

Aby móc synchronizować telefon z serwerem internetowym, w telefonie należy utworzyć konto. W celu uzyskania niezbędnych informacji skontaktuj się z operatorem.

Korzystanie z synchronizacji za pomocą protokołu SyncML oraz zarejestrowanie konta do synchronizacji u usługodawcy internetowego wymaga wprowadzenia następujących ustawień:

- Adres serwera – adres URL serwera
- Nazwa bazy danych – baza danych, z którą telefon będzie synchronizowany

Jak wprowadzić ustawienia protokołu SyncML™

- 1 **Telefon:** Wybierz **Menu > Organizator > Synchronizacja**.
- 2 Przewiń do **Nowe konto** i wybierz **Dodaj > SyncML**.
- 3 Wprowadź nazwę nowego konta i wybierz opcję **Kontynuuj**.
- 4 Przewiń do **Adres serwera**. Wprowadź wymagane informacje i wybierz **OK**.
- 5 W razie potrzeby wprowadź informacje w polach **Nazwa użytkownika** i **Hasło**.
- 6 Przewiń do karty **Aplikacje** i zaznacz aplikacje, które chcesz synchronizować.
- 7 Przewiń do karty **Ustawienia aplikacji** i wybierz aplikację.
- 8 Wybierz **Nazwa bazy danych** i wprowadź wymagane informacje.
- 9 Aby zapisać ustawienia, wybierz **OK**.
- 10 W razie potrzeby wprowadź informacje w polach **Nazwa użytkownika** i **Hasło**.
- 11 Wybierz **Wstecz**.
- 12 Aby wprowadzić dodatkowe ustawienia, przewiń do karty **Zaawansowane**.
- 13 Wybierz **Zapisz**.

Jak usunąć konto

- 1 **Telefon:** Wybierz **Menu > Organizator > Synchronizacja**.
- 2 Przewiń do konta i wybierz **Opcje > Usuń**.

Jak rozpocząć synchronizowanie

- 1 **Telefon:** Wybierz **Menu > Organizator > Synchronizacja**.
- 2 Przewiń do konta i wybierz **Start**.

Synchronizowanie za pomocą serwera Microsoft® Exchange Server

Serwer *Microsoft® Exchange Server* umożliwia przeglądanie i synchronizowanie danych służbowych, takich jak wiadomości e-mail, kontakty i pozycje kalendarza.

Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach synchronizacji, skontaktuj się z administratorem działu IT.

Przed przystąpieniem do synchronizacji

W programie *Microsoft® Exchange ActiveSync®* należy wprowadzić następujące ustawienia, aby móc nawiązywać połączenie z serwerem *Microsoft® Exchange Server*:

- Adres serwera – adres URL serwera
- Domena – domena serwera
- Nazwa użytkownika – nazwa użytkownika konta
- Hasło – hasło konta

Jak wprowadzać ustawienia aplikacji Microsoft® Exchange ActiveSync

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Synchronizacja**.
- 2 Przewiń do **Nowe konto** i wybierz **Dodaj > Exchange ActiveSync**.
- 3 Wprowadź nazwę nowego konta i wybierz opcję **Kontynuuj**.
- 4 Wprowadź wymagane ustawienia.
- 5 Przewiń karty, aby wprowadzić dodatkowe ustawienia.
- 6 Wybierz **Zapisz**.

Jak rozpocząć synchronizowanie

- 1 **Telefon:** Wybierz **Menu > Organizator > Synchronizacja**.
- 2 Przewiń do konta i wybierz **Start**.

Synchronizacja przy użyciu komputera

Za pomocą przewodu USB lub bezprzewodowej technologii Bluetooth można synchronizować kontakty z telefonu, terminy, zakładki, zadania i notatki z usługami internetowymi lub programami komputerowymi, takimi jak aplikacja Microsoft® Outlook®.

Przed synchronizacją należy zainstalować oprogramowanie Sony Ericsson PC Suite. Oprogramowanie Sony Ericsson PC Suite można pobrać za pomocą programu PC Companion lub w witrynie www.sonyericsson.com/support.

- 💡 W witrynie www.sonyericsson.com/support można także pobrać oprogramowanie zgodne z komputerami Mac®.

Jak synchronizować za pomocą pakietu Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Komputer:** Uruchom oprogramowanie Sony Ericsson PC Suite poleceniem *Start/Programy/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami łączenia w oprogramowaniu Sony Ericsson PC Suite.
- 3 Po wyświetleniu powiadomienia o tym, że program Sony Ericsson PC Suite znalazł telefon, można rozpocząć synchronizację.

- 💡 Szczegółowe informacje dotyczące używania aplikacji zawiera sekcja Pomocy programu Sony Ericsson PC Suite po zainstalowaniu go na komputerze.

Synchronizowanie z wykorzystaniem usługi internetowej

Dane zapisane w telefonie można synchronizować za pomocą usług internetowych przy użyciu protokołu SyncML™, a także w systemie operacyjnym Microsoft® Windows® Server przy użyciu aplikacji Microsoft® Exchange ActiveSync®. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do witryny www.sonyericsson.com/support, aby przeczytać instrukcję obsługi funkcji *Synchronizacja*.

Funkcje dodatkowe

Tryb samolotowy

Kiedy wybrany jest **Tryb samolot.**, funkcje sieciowe i radiowe są wyłączone, co zapobiega zakłócaniu pracy wrażliwych urządzeń.

Po włączeniu menu trybu samolotowego wyświetla się prośba o wybór trybu, który uaktywni się po następnym włączeniu telefonu:

- **Tryb normalny** — są dostępne wszystkie funkcje
- **Tryb samolot.** — funkcjonalność ograniczona

Jak włączyć menu trybu samolotowego

- Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Tryb samolotowy > Kontynuuj > Pokaż przy uruch.**

Jak wybrać tryb samolotowy

- 1 Po włączeniu menu trybu samolotowego wyłącz telefon.
- 2 Włącz telefon i wybierz **Tryb samolot.** Wyświetli się .

Alarmy

Jako sygnał budzika można wybrać sygnał alarmu lub radio. Wyciszenie telefonu nie blokuje alarmu. Kiedy zabrzmiał alarm, można go wyciszyć lub wyłączyć.

Jak ustawić alarm

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Alarmy**.
- 2 Przewiń do alarmu i wybierz **Edytuj**.
- 3 Przewiń do **Godzina:** i wybierz **Edytuj**.
- 4 Wprowadź godzinę i wybierz **OK > Zapisz**.

Jak ustawić alarm cykliczny

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Alarmy**.
- 2 Przewiń do alarmu i wybierz **Edytuj**.
- 3 Przewiń do **Cykliczny:** i wybierz **Edytuj**.
- 4 Przewiń do dnia i wybierz **Zaznacz**.
- 5 Aby wybrać inny dzień, przewiń do niego i wybierz **Zaznacz**.
- 6 Wybierz **Gotowe > Zapisz**.

Jak ustawić sygnał alarmu

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Alarmy**.
- 2 Przewiń do alarmu i wybierz **Edytuj**.
- 3 Przewiń do karty .
- 4 Przewiń do **Sygnał alarmu:** i wybierz **Edytuj**.
- 5 Znajdź i wybierz sygnał alarmu. Wybierz **Zapisz**.

Jak wyciszyć alarm

- Gdy zabrzmiał alarm, naciśnij dowolny klawisz.
- Aby powtórzyć alarm, wybierz **Opóźnij**.

Jak wyłączyć alarm

- Gdy zabrzmiał alarm, naciśnij dowolny klawisz i wybierz **Wyłącz**.

Jak anulować alarm

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Alarmy**.
- 2 Przewiń do alarmu i wybierz **Wyłącz**.

Jak ustawić czas wyciszenia alarmu

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Alarmy**.
- 2 Przewiń do alarmu i wybierz **Edytuj**.
- 3 Przewiń do **Czas opóźnienia**: i wybierz **Edytuj**.
- 4 Wybierz jedną z opcji.

Alarm w trybie cichym

Alarm można ustawić tak, by nie rozbrzmiewał w trybie cichym.

Jak ustawić alarm, aby nie rozbrzmiewał w trybie cichym

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Alarmy**.
- 2 Przewiń do alarmu i wybierz **Edytuj**.
- 3 Przewiń do karty .
- 4 Przewiń do **Tryb cichy**: i wybierz **Edytuj**.
- 5 Wybierz jedną z opcji.

Kalendarz

Kalendarz telefonu można synchronizować z kalendarzem używanym w komputerze lub dostępnym w Internecie, a także z aplikacją Microsoft® Outlook®.

Terminy

W telefonie można dodawać nowe terminy lub używać wielokrotnie już istniejących terminów.

Jak dodać termin

- 1 Wybierz **Menu > Kalendarz**.
- 2 Wybierz datę.
- 3 Przewiń do **Nowa pozycja** i wybierz **Dodaj**.
- 4 Wprowadź informacje, potwierdzając każdy wpis.
- 5 Wybierz **Zapisz**.

Jak wyświetlić termin

- 1 Wybierz **Menu > Kalendarz**.
- 2 Wybierz datę.
- 3 Przewiń do terminu i wybierz **Wyśw..**

Jak edytować termin

- 1 Wybierz **Menu > Kalendarz**.
- 2 Wybierz datę.
- 3 Przewiń do terminu i wybierz **Wyśw..**
- 4 Wybierz **Opcje > Edytuj**.
- 5 Dokonaj edycji terminu, potwierdzając każdy wpis.
- 6 Wybierz **Zapisz**.

Jak określić daty i godziny przypomnień

- 1 Wybierz **Menu > Kalendarz**.
- 2 Wybierz datę.
- 3 Wybierz **Opcje > Zaawansowane > Przypomnienia**.
- 4 Wybierz jedną z opcji.

- ! Opcja przypomnienia ustawiona w aplikacji **Kalendarz** ma wpływ na opcję przypomnienia ustawioną w funkcji **Zadania**.

Notatki

W telefonie można tworzyć i zapisywać notatki. Notatkę można też wyświetlić w widoku tryb gotowości.

Jak dodać notatkę

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Notatki**.
- 2 Przewiń do **Nowa notatka** i wybierz **Dodaj**.
- 3 Napisz notatkę i wybierz **Zapisz**.

Jak wyświetlić notatkę w trybie gotowości

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Notatki**.
- 2 Przewiń do notatki i wybierz **Opcje > Pokaż w tryb. got..**

Jak ukryć notatkę wyświetlaną w trybie gotowości

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Notatki**.
- 2 W trybie tryb gotowości przewiń do wyświetlanej notatki. Będzie oznaczona ikoną . Wybierz **Opcje > Ukryj w tryb. got..**

Zadania

W telefonie można dodawać nowe zadania lub używać wielokrotnie istniejących już zadań.

Jak dodać zadanie

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Zadania**.
- 2 Wybierz **Nowe zadanie**, a następnie wybierz **Dodaj**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.
- 4 Wprowadź szczegóły, potwierdzając każdy wpis.

Jak określić daty i godziny przypomnień

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Zadania**.
- 2 Przewiń do zadania i wybierz **Opcje > Przypomnienia**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

- ! Opcja przypomnienia ustawiona w zadaniach ma wpływ na opcję przypomnienia ustawioną w kalendarzu.

Profile

Takie ustawienia, jak głośność dzwonka czy alarm wibracyjny, można dostosować do różnych miejsc. Wszystkim profilom można przywrócić ustawienia oryginalne.

Jak wybrać profil

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Profile**.
- 2 Wybierz profil.

Jak wyświetlić i edytować profil

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Profile**.
- 2 Przewiń do profilu i wybierz **Opcje > Wyświetl i edytuj**.

- ! Nazwy profilu **Normalny** nie można zmienić.

Godzina i data

Jak ustawić godzinę

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Godzina i data > Godzina**.
- 2 Wprowadź godzinę i wybierz **Zapisz**.

Jak ustawić datę

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Godzina i data > Data**.
- 2 Wprowadź datę i wybierz **Zapisz**.

Jak ustawić strefę czasową

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Godzina i data > Moja strefa czasowa**.
 - 2 Wybierz strefę czasową, w której przebywasz.
- ! Jeżeli wybierzesz miasto, ustawienie **Moja strefa czasowa** spowoduje także zmianę godziny przy przejściu na czas letni lub zimowy.

Jak zmienić rozmiar zegara wyświetlanego w trybie gotowości

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Wyświetlacz > Rozmiar zegara**.
 - 2 Wybierz jedną z opcji.
- ! Ta aplikacja może nie być dostępna na niektórych rynkach.

Motywy

Wygląd ekranu w telefonie można zmieniać za pomocą opcji takich jak kolory i tapety. Można także tworzyć i pobierać nowe motywy. Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.sonyericsson.com/fun.

Jak ustawić motyw

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Wyświetlacz > Motyw**.
- 2 Przewiń do motywu i wybierz **Ustaw**.

Układ menu głównego

Układ ikon menu głównego można zmieniać.

Jak zmienić układ menu głównego

- 1 Wybierz **Menu > Opcje > Układ menu głów..**
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Orientacja ekranu

Wybrać można orientację poziomą lub pionową.

Jak zmienić orientację ekranu w przeglądarce

- 1 Wybierz **Menu > Internet**.
- 2 Wybierz , a następnie wybierz .
- 3 Wybierz **Ustawienia > karta Przeglądanie > Orientacja wyświetl..**
- 4 Wybierz jedną z opcji.

Jak zmienić orientację ekranu w menu Multimedia

- 1 Wybierz **Menu > Multimedia > Ustawienia > Orientacja**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Dzwonki

Jak ustawić dzwonek

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Dźwięki i sygnały > Dzwonek**.
- 2 Znajdź i wybierz dzwonek.

Jak ustawić głośność dzwonka

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Dźwięki i sygnały > Głośność dzwonka**.
- 2 Naciśnij klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo, aby wyregulować głośność.
- 3 Wybierz **Zapisz**.

Jak wyłączyć dzwonek

- Naciśnij i przytrzymaj . Wyświetli się .
- ! Sygnał alarmu pozostanie bez zmian.

Jak ustawić alarm wibracyjny

- 1 Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Dźwięki i sygnały** > **Alarm wibracyjny**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Gry

W telefonie jest kilka zainstalowanych gier. Gry można także pobierać. Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.sonyericsson.com/fun. Do większości gier dołączono teksty Pomocy.

Jak uruchomić grę

- 1 Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Gry**.
- 2 Wybierz grę.

Jak zakończyć grę

- Naciśnij .

Aplikacje

Do telefonu można pobierać i uruchamiać w nim aplikacje Java™. Można także wyświetlać informacje o aplikacjach i ustawiać poziomy uprawnień. Jeśli nie możesz użyć aplikacji Java, zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 72.

Jak wybrać aplikację Java

- 1 Wybierz **Menu** > **Organizator** > **Aplikacje**.
- 2 Wybierz aplikację.

Jak określić uprawnienia aplikacji Java

- 1 Wybierz **Menu** > **Organizator** > **Aplikacje**.
- 2 Przewiń do żądanej aplikacji i wybierz **Opcje** > **Uprawnienia**.
- 3 Ustaw uprawnienia.

Rozmiar ekranu aplikacji Java

Niektóre aplikacje Java są zoptymalizowane dla określonego rozmiaru ekranu. Aby uzyskać więcej informacji, należy się skontaktować z producentem aplikacji.

- ! Ta aplikacja może nie być dostępna na niektórych rynkach.

Jak ustawić rozmiar ekranu dla aplikacji Java

- 1 Wybierz **Menu** > **Organizator** > **Aplikacje**.
- 2 Przewiń do żądanej aplikacji i wybierz **Opcje** > **Ekran**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Jak ustawić aplikację Java™ jako tapetę

- 1 Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Wyświetlacz**.
 - 2 Wybierz **Tapeta** > **Aplikacja**.
 - 3 Wybierz aplikację Java.
- ! Wyświetlić można tylko aplikacje Java mające funkcję tapety.

Oprogramowanie antywirusowe

Oprogramowanie antywirusowe identyfikuje i usuwa zainstalowane w telefonie aplikacje, które zostaną zarażone wirusami. Automatycznie skanuje ono aplikacje podczas instalacji.

Po wykryciu zarażonej aplikacji można ją usunąć lub zwolnić. Można wybrać 30-dniowy bezpłatny okres próbny lub wprowadzić numer subskrypcji. Zalecamy częste aktualizowanie aplikacji antywirusowej najnowszymi składnikami ochrony przeciwko wirusom. Aby używać tej funkcji, w telefonie należy także wprowadzić prawidłowe ustawienia internetowe.

- ! Dodanie przez nas oprogramowania antywirusowego ani jego używanie nie gwarantuje, że produkt ten nie będzie narażony na działanie wirusów i innego szkodliwego oprogramowania.

Jak włączyć skanowanie antywirusowe

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Zabezpieczenia > Oprogr. antywirus..**
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby użyć kreatora konfiguracji.

Jak wyłączyć skanowanie antywirusowe

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Zabezpieczenia > Oprogr. antywirus. > Skanow. antywir..**
- 2 Wybierz **Wyłączono.**

Kody PIN

Ochrona karty SIM

Ta blokada chroni tylko Twój abonament. Telefon będzie działał z nową kartą SIM. Jeśli blokada jest włączona, należy wprowadzać kod PIN (Personal Identity Number).

Jeśli kod PIN zostanie wprowadzony niepoprawnie trzy razy z rzędu, karta SIM zostanie zablokowana i do jej odblokowania będzie potrzebny kod PUK. Kody PIN i PUK są dostarczane przez operatora sieci.

Jak odblokować kartę SIM

- 1 Gdy zostanie wyświetlony komunikat **PIN zablokowany**, wprowadź kod PUK, a następnie wybierz **OK**.
- 2 Wprowadź nowy kod PIN, składający się z czterech do ośmiu cyfr, i wybierz **OK**.
- 3 Ponownie wprowadź nowy kod PIN i wybierz **OK**.

Jak zmienić kod PIN

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Kody PIN > Ochrona karty SIM > Zmień kod PIN.**
- 2 Wprowadź kod PIN i wybierz **OK**.
- 3 Wprowadź nowy kod PIN, składający się z czterech do ośmiu cyfr, i wybierz **OK**.
- 4 Ponownie wprowadź nowy kod PIN i wybierz **OK**.

- ! Jeśli pojawi się komunikat **Kody nie pasują**, nowy kod PIN został podany niepoprawnie. Jeśli pojawi się komunikat **Błędny kod PIN**, stary kod PIN został podany niepoprawnie.

Jak korzystać z blokady karty SIM

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Kody PIN > Ochrona karty SIM > Ochrona.**
- 2 Wybierz jedną z opcji.
- 3 Wprowadź kod PIN i wybierz **OK**.

Ochrona telefonu

Użyciu telefonu przez osoby nieupoważnione można zapobiec przez włączenie blokady telefonu. Kiedy ta funkcja jest aktywna, włączenie telefonu wymaga wprowadzenia kodu blokady telefonu. Domyślny kod blokady telefonu to 0000. Zalecamy zmianę tego kodu na dowolny inny kod zawierający od 4 do 8 znaków, znany tylko użytkownikowi.

- ! Ważne jest, aby zapamiętać swój nowy kod. W razie zapomnienia kodu należy dostarczyć telefon do lokalnego punktu sprzedaży produktów firmy Sony Ericsson.

Jak włączyć blokadę telefonu

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Kody PIN > Ochrona telefonu > Ochrona**.
- 2 Wybierz opcję **Włączone**, jeśli chcesz wprowadzać kod blokady za każdym razem gdy włączasz telefon. Wybierz opcję **Automatycznie**, jeśli chcesz wprowadzać kod tylko wtedy, kiedy telefon jest uruchamiany ponownie po włożeniu nowej karty SIM.
- 3 Wprowadź kod blokady telefonu (domyślnie 0000) i wybierz **OK**.

Jak odblokować telefon

- Kiedy pojawi się **Telefon zablokow.**, wprowadź kod blokady telefonu i wybierz **OK**.

Jak zmienić kod blokady telefonu

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Kody PIN > Ochrona telefonu > Zmień kod**.
- 2 Wprowadź stary kod i wybierz **OK**.
- 3 Wprowadź nowy kod i wybierz **OK**.
- 4 Powtórz kod i wybierz **OK**.

Blokada klawiatury

Blokadę klawiatury można ustawić, aby zapobiec przypadkowemu wybieraniu numerów. Wyświetli się wtedy ikona . Połączenia przychodzące można odbierać bez odblokowywania klawiatury.

- ! Nadal można korzystać z międzynarodowego numeru alarmowego 112.

Jak korzystać z automatycznej blokady klawiatury

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Aut. blokada klawiat..**
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Jak odblokować klawiaturę ręcznie

- Naciśnij dowolny klawisz i wybierz **Odblok.** > **OK**.

Numer IMEI

Na wypadek kradzieży telefonu warto zachować jego numer identyfikacyjny sprzętu mobilnego (ang. International Mobile Equipment Identity, IMEI).

Jak wyświetlić numer IMEI

- Naciśnij , , , , .

Rozwiązywanie problemów


Niektóre problemy można rozwiązać za pomocą usługi Update Service. Korzystając regularnie z usługi Update Service, można zoptymalizować działanie telefonu. Zobacz *Aktualizowanie telefonu* na stronie 44.

Rozwiązywanie pewnych problemów wymaga skontaktowania się operatorem sieci.

Więcej pomocy można uzyskać pod adresem www.sonyericsson.com/support.

Często zadawane pytania

Gdzie mogę znaleźć informacje, takie jak numer IMEI, gdy nie mogę włączyć telefonu?

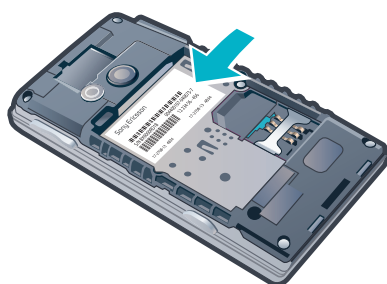

Mam problem z pojemnością pamięci lub telefon wolno działa

Wyłączaj i włączaj telefon codziennie w celu zwolnienia pamięci lub użyj opcji **Ustawienia początk..**

Przywracanie ustawień początkowych

Jeśli zostanie wybrana opcja **Resetuj ustawienia**, zmiany dokonane w ustawieniach zostaną usunięte.

Jeżeli wybierzesz **Resetuj wszystko**, zostaną usunięte ustawienia i zawartość, taka jak kontakty, wiadomości, zdjęcia, dźwięki i pobrane gry. Możesz także utracić zawartość dodaną do telefonu, kiedy został kupiony.

Jak zresetować telefon

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Ustawienia początk..**
- 2 Wybierz jedną z opcji.
- 3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Nie mogę naładować baterii lub jej pojemność jest za mała

Ładowarka jest źle podłączona do telefonu lub połączenie baterii jest nieodpowiednie. Wyjmij baterię i oczyść jej styki.

Bateria jest zużyta i trzeba ją wymienić. Zobacz *Ładowanie baterii* na stronie 8.

Nie widać ikony baterii, kiedy rozpoczynam ładowanie telefonu

Ikona baterii może pojawić się na ekranie dopiero po kilku minutach od chwili rozpoczęcia ładowania.

Niektóre opcje menu są wyszarzone

Usługa nie została uaktywniona. Skontaktuj się z operatorem sieci.

Nie mogę korzystać z usług internetowych

Twój abonament nie obejmuje funkcji przesyłania danych. Niepełne lub źle skonfigurowane ustawienia.

Ustawienia można pobrać przy użyciu **Pobieranie ustawień** lub z www.sonyericsson.com/support.

Jak pobrać ustawienia

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Pomoc > Pobieranie ustawień**.
 - 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
- 💡 Funkcja ta może nie być dostępna na wszystkich rynkach. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Nie mogę wysłać wiadomości ze swojego telefonu

Aby wysłać wiadomości, musisz ustawić numer centrum usług. Numer ten otrzymuje się od usługodawcy i zwykle jest on zapisany na karcie SIM. Jeżeli numer centrum usług nie jest zapisany na karcie SIM, należy go wprowadzić samodzielnie.

W celu wysłania większości wiadomości MMS należy ustawić profil MMS i adres serwera wiadomości. Jeśli w telefonie nie ma żadnego profilu MMS ani serwera wiadomości, wszystkie potrzebne ustawienia można odebrać automatycznie od operatora sieci przy użyciu aplikacji **Pobieranie ustawień** lub pobrać je z witryny www.sonyericsson.com/support.

Jak wprowadzić numer centrum usług

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Ustawienia wiadom. > SMS** i przewiń do **Centrum usług**. Numer jest widoczny, jeśli został zapisany na karcie SIM.
- 2 Jeżeli nie widać żadnego numeru, wybierz **Edytuj**.
- 3 Przewiń do **Nowe centrum usług** i wybierz **Dodaj**.
- 4 Wprowadź numer, poprzedzając go międzynarodowym znakiem „+” i kodem kraju.
- 5 Wybierz **Zapisz**.

Jak wybrać profil MMS

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Ustawienia wiadom. > MMS**.
- 2 Wybierz gotowy profil lub utwórz nowy.

Jak ustawić adres serwera wiadomości

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Ustawienia wiadom. > MMS**.
- 2 Przewiń do profilu i wybierz **Opcje > Edytuj**.
- 3 Przewiń do **Serwer wiadomości** i wybierz **Edytuj**.
- 4 Wprowadź adres i wybierz **OK > Zapisz**.

Telefon nie dzwoni lub dzwoni za cicho

Sprawdź, czy **Tryb cichy** nie ma ustawienia **Włączone**. Zobacz *Jak wyłączyć dzwonek* na stronie 69.

Sprawdź głośność dzwonka. Zobacz *Jak ustawić głośność dzwonka* na stronie 68.

Sprawdź profil. Zobacz *Jak wybrać profil* na stronie 67.

Sprawdź opcje przekierowywania połączeń. Zobacz *Jak przekierowywać połączenia* na stronie 22.

Inne urządzenia nie mogą wykryć telefonu za pośrednictwem bezprzewodowej technologii Bluetooth

W telefonie nie włączono funkcji Bluetooth. Sprawdź, czy widoczność telefonu ma ustawienie **Pokaż telefon**. Zobacz *Jak włączyć funkcję Bluetooth™* na stronie 40.

Nie mogę synchronizować ani przysyłać zawartości między telefonem a komputerem przy użyciu przewodu USB.

Oprogramowanie lub sterowniki USB nie zostały poprawnie zainstalowane. Przejdź do witryny www.sonyericsson.com/support, aby przeczytać instrukcje dotyczące poszczególnych funkcji, zawierające szczegółowe instrukcje instalacji i sekcje dotyczące rozwiązywania problemów.

Komunikaty o błędach

Włóż kartę SIM

W telefonie nie ma karty SIM lub jest ona niepoprawnie włożona.

Zobacz *Jak włożyć kartę SIM* na stronie 6.

Styki karty SIM wymagają oczyszczenia. Jeśli karta jest uszkodzona, skontaktuj się z operatorem sieci.

Włóż właściwą kartę SIM

Telefon jest ustawiony do pracy jedynie z określonymi kartami SIM. Sprawdź, czy używasz odpowiedniej karty SIM operatora.

Błędny kod PIN/Błędny kod PIN2

Wprowadzono niewłaściwy kod PIN lub PIN2.

Wprowadź poprawny kod PIN lub PIN2 i wybierz **OK**.

PIN zablokowany/Kod PIN2 zablokowany

Trzy razy z rzędu wprowadzono niepoprawny kod PIN lub PIN2.

Aby odblokować, zobacz *Ochrona karty SIM* na stronie 70.

Kody nie pasują

Wprowadzone kody nie są identyczne. Gdy chcesz zmienić kod zabezpieczeń (na przykład kod PIN), musisz potwierdzić nowy kod. Zobacz *Ochrona karty SIM* na stronie 70.

Brak zasięgu sieci

- Telefon jest w trybie samolotowym. Zobacz *Tryb samolotowy* na stronie 65.
- Telefon nie odbiera żadnego sygnału sieciowego lub odbierany sygnał jest za słaby. Skontaktuj się z operatorem sieci i sprawdź, czy zasięg sieci obejmuje miejsce, w którym się znajdujesz.
- Karta SIM działa nieprawidłowo. Włóż kartę SIM do innego telefonu. Jeśli ten telefon zadziała, prawdopodobnie problem tkwi w Twoim telefonie. Skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym firmy Sony Ericsson.

Tylko poł. alarmowe

Znajdujesz się w zasięgu sieci, ale nie możesz jej używać. Niektórzy operatorzy sieci zezwalają jednak na łączenie się z międzynarodowym numerem alarmowym 112. Zobacz *Połączenia alarmowe* na stronie 17.

Blokada kodu PUK. Skontaktuj się z operatorem.

10 razy z rzędu wprowadzono niepoprawny osobisty kod odblokowujący (PUK).

Informacje prawne

Sony Ericsson J20i

Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę Sony Ericsson Mobile Communications AB lub lokalną firmę z nią stowarzyszoną bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Ericsson Mobile Communications AB może wprowadzać ulepszenia i zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności aktualnych informacji czy udoskonalenia programów lub sprzętu. Zmiany te będą uwzględniane w następnych wydaniach tej instrukcji obsługi.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Numer publikacji: 1235-4735.2

Ten telefon komórkowy umożliwia pobieranie, zapisywanie i przekazywanie zawartości dodatkowej, na przykład dzwonek. Korzystanie z takiej zawartości może być ograniczone lub zabronione w związku z prawami osób trzecich, w tym w szczególności na skutek ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów o prawie autorskim. Pełną odpowiedzialność za zawartość dodatkową pobieraną do telefonu komórkowego lub przekazywaną z niego ponosi użytkownik, a nie firma Sony Ericsson. Przed skorzystaniem z jakiegokolwiek zawartości dodatkowej użytkownik powinien sprawdzić, czy ma właściwą licencję lub inne pozwolenie na zamierzony sposób wykorzystania. Firma Sony Ericsson nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości zawartości dodatkowej czy innej zawartości oferowanej przez inne podmioty. W żadnym przypadku firma Sony Ericsson nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zawartości dodatkowej lub innej zawartości oferowanej przez inne podmioty.

W tej instrukcji obsługi mogą znajdować się odwołania do usług i aplikacji oferowanych przez inne firmy. Korzystanie z takich usług i aplikacji może wymagać osobnego zarejestrowania się użytkownika u odpowiedniego usługodawcy i może podlegać dodatkowym warunkom. Przed skorzystaniem z aplikacji, do których dostęp jest uzyskiwany za pośrednictwem witryn internetowych innych firm, należy zapoznać się z warunkami korzystania z danej witryny oraz z zasadami zachowania poufności informacji. Firma Sony Ericsson nie gwarantuje dostępności ani działania witryn internetowych innych firm ani usług oferowanych za ich pośrednictwem.

Smart-Fit Rendering jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy ACCESS Co., Ltd.

Bluetooth jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc., a użycie tych znaków przez firmę Sony Ericsson odbywa się na podstawie licencji.

Logo Liquid Identity, **Hazel**, PlayNow i TrackID są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Usługa TrackID™ wykorzystuje technologię Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote i Gracenote Mobile MusicID są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Gracenote, Inc.

Sony i „make.believe” są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.

Media Go jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sony Media Software and Services.

microSD jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy SanDisk Corporation.

PictBridge jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Wi-Fi jest znakiem handlowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance.

DLNA jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym Digital Living Network Alliance.

Google Maps™ jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Google, Inc.

Lotus Notes jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy International Business Machines Corporation.

SyncML jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Mac jest znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc. zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Adobe Photoshop Album Starter Edition jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Microsoft, Windows, Outlook, Windows Vista, Windows Server i ActiveSync są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w USA i (lub) w innych krajach.

Niniejszy produkt jest chroniony pewnymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie i rozpowszechnianie tej technologii poza niniejszym produktem bez zezwolenia firmy Microsoft jest zabronione.

Właściciele praw do zawartości używają technologii ochrony praw do materiałów cyfrowych Windows Media (WMDRM) w celu ochrony swojej własności intelektualnej, w tym praw autorskich. Niniejsze urządzenie wykorzystuje oprogramowanie WMDRM w celu uzyskiwania dostępu do zawartości chronionej przy użyciu technologii WMDRM. Jeżeli oprogramowanie WMDRM nie zdoła ochronić zawartości, jej właściciele mogą zażądać od firmy Microsoft odwołania możliwości stosowania technologii WMDRM w celu odtwarzania lub kopiowania chronionej zawartości przez to oprogramowanie. Odwołanie nie wpływa na zawartość niechronioną. Użytkownik wyraża zgodę na dołączanie przez firmę Microsoft listy odwołań do pobieranych licencji na zawartość chronioną. Właściciele zawartości mogą wymagać aktualizacji oprogramowania WMDRM w celu uzyskania dostępu do ich zawartości. Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na aktualizację, nie będzie mógł uzyskać dostępu do zawartości, która wymaga takiej aktualizacji.

Niniejszy produkt jest objęty licencją dotyczącą pakietu patentów na technologie wizualne MPEG-4 i AVC do użytku osobistego i niekomercyjnego przez konsumentów w celu (i) kodowania materiałów wideo zgodnie ze standardem wizualnym MPEG-4 („wideo MPEG-4”) lub standardem AVC („wideo AVC”) i/lub (ii) dekodowania materiałów wideo MPEG4 lub wideo AVC zakodowanych przez konsumenta do celów osobistych i niekomercyjnych bądź uzyskanych od dostawcy materiałów wideo, który uzyskał licencję MPEG LA na dostarczanie wideo MPEG-4 i/lub wideo AVC.

Nie przyznaje się jawnie ani w sposób dorozumiany licencji do żadnych innych celów. Dodatkowe informacje, dotyczące między innymi zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, a także licencjonowania, można uzyskać od MPEG LA, L.L.C. Adres witryny internetowej: <http://www.mpegla.com>. Technologia dekodowania dźwięku MPEG Layer-3 została licencjonowana przez Fraunhofer IIS i Thomson.

Java, JavaScript oraz powiązane znaki towarowe i logo są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

Umowa licencyjna użytkownika platformy Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Ograniczenia: Oprogramowanie to poufny materiał chroniony prawem autorskim należącym do firmy Sun. Tytuł własności wszystkich kopii pozostaje w posiadaniu firmy Sun i/lub jej licencjodawców. Klient nie może modyfikować, dekompiłować, dezasemblować, deszyfrować, ekstrahować ani w inny sposób odtwarzać kodu źródłowego Oprogramowania. Oprogramowania nie wolno dzierżawić, przekazywać ani udzielać na niego licencji, w całości ani w części.

2. Przepisy eksportowe: Niniejszy produkt, w tym wszelkie oprogramowanie lub dane techniczne zawarte w produkcie lub do niego dołączone, może podlegać przepisom kontroli importu i eksportu Unii Europejskiej, USA i innych krajów. Użytkownik i każdy inny posiadacz produktu zgadza się ściśle przestrzegać wszystkich tych przepisów oraz potwierdza, że ponosi odpowiedzialność za uzyskanie licencji na eksport, reeksport lub import tego produktu. Nie ograniczając powyższych postanowień, w celach przykładowych zastrzega się, że użytkownik i każdy posiadacz tego produktu: (1) nie może świadomie eksportować ani reeksportować Produktów do miejsc, których dotyczą artykuły Rozdziału II Rozporządzenia Rady (WE) 1334/2000; (2), musi przestrzegać przepisów USA Export Administration Regulations („EAR”, 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>) wprowadzonych przez Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu (Department of Commerce, Bureau of Industry and Security); a także (3) musi przestrzegać przepisów dotyczących sankcji gospodarczych (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>) wprowadzonych przez Biuro Kontroli Zasobów Zagranicznych Departamentu Skarbu (Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control) USA. Użytkownik ani żaden posiadacz Produktu nie może przywozić ani dostarczać Produktu, jego akcesoriów ani osobnego oprogramowania do jakiegokolwiek kraju, regionu, podmiotu ani osoby objętych zakazem w powyższych przepisach.

Ograniczone prawa: Użycie, powielanie lub ujawnianie przez rząd Stanów Zjednoczonych podlega ograniczeniom przedstawionym w klauzulach Rights in Technical Data and Computer Software w ustawie DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) i FAR 52.227-19(c) (2) według stosowności.

Zawiera kod „protobuf-c”, <http://code.google.com/p/protobuf-c/>.

Copyright 2008, Dave Benson.

Plik jest udostępniany na licencji Apache, wersja 2.0 (nazywanej dalej „Licencją”) i może być użytkowany wyłącznie w sposób zgodny z Licencją. Kopię Licencji można uzyskać w witrynie internetowej pod adresem <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>.

O ile nie wymagają tego stosowne przepisy prawa lub nie została sporządzona odpowiednia pisemna umowa, oprogramowanie rozpowszechniane na zasadach Licencji jest udostępniane na zasadzie „tak jak jest”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI ANI WARUNKÓW, jawnych lub domniemanych. Szczegółowe uprawnienia i ograniczenia dotyczące korzystania z produktu zawiera Licencja.

Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszej instrukcji mogą być znakami towarowymi swoich właścicieli.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone.

Wszelkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu telefonu.

Indeks

A			
aktualizowanie oprogramowania telefonu	44	karta pamięci	13
alarmy	65	Karta SIM	
album internetowy	29	wkładanie	6
aplikacje	69	karta SIM	
automatyczna sekretarka	21	blokowanie	70
automatyczne sprawdzanie poczty e-mail	48	kopiowanie do/z	19
		odblokowywanie	70
B		klawisze	6
bateria		klawisze wyboru	12
ładowanie	9	konfigurowanie modemu	53
pojemność	8	konfigurowanie modemu Bluetooth™	54
wkładanie	7	konfigurowanie modemu przewodowego USB	54
blog	29	kontakty	
blokada		dodawanie kontaktów do pamięci telefonu ...	18
karta SIM	70	grupy	20
klawiatura	71	kontakty domyślne	18
blokada klawiatury	71	szybkie wyszukiwanie	19
C		kontakty, pozycje kalendarza, zadania, notatki i	
czas połączeń	24	zakładki	62
D		konto e-mail	46
data	67	kopie zapasowe i przywracanie danych	43
DLNA™, funkcja	57	korzystanie z kreatora połączenia	53
dzwonki	68	koszty	8
ustawienie	68	książka audio	34
dzwonki wideo	68	L	
E		lista połączeń	18
e-mail	46	listy odtwarzania	33
G		Ł	
geotagowanie	28	łączenie	
głośność		telefonu z komputerem	38
dzwonek	68	za pomocą przewodu USB	39
głośnik słuchawki	16	za pomocą technologii bezprzewodowej	
godzina	67, 68	Bluetooth™	40
Google Maps™	60	łączenie się z numerami w wiadomości	45
GPS	59	M	
grupy	20	Media Go™	41
gry	69	menedżer plików	37
H		menedżer widżetów	8
harmonogram	63	menu czynności	13
I		menu, przegląd	11
ikony na ekranie	10	metoda szybkiej edycji	14, 15
IMAP4	46, 47	metody przesyłania	
Internet	55	technologia bezprzewodowa Bluetooth™	42
orientacja ekranu	68	mikrofon	16
ustawienia	72	MMS Zobacz wiadomości MMS	
zabezpieczenia i certyfikaty	55	model, nazwa	8
zakładki	50	moje numery	23
J		motywy	68
język	14	mój numer telefonu	8
K		muzyka w tle	16, 17
kalendarz	66	N	
kamera	25	nagranie	29
drukowanie	29	nagrywanie	
kamera do zdjęć	25	słuchanie	36
kamera wideo	27	nawigacja po menu	12
kanal fotograficzny	55	nazwa telefonu	41
kanal muzyczny	55, 56	NDIS5	54
kanal wideo	55	notatki	66
kanały internetowe	55	numer IMEI	71
kanały RSS — zobacz kanały internetowe		numery alarmowe	17
		O	
		obrazki	29
		obrazki (i zdjęcia)	28

ochrona		SMS Zobacz wiadomości SMS	
telefon	70	SOS Zobacz numery alarmowe	
odtwarzacz multimedialny	31	stan pamięci	20
odtwarzacz muzyki	31	sterowanie głosowe	21
SensMe™, technologia	33	strefa czasowa	68
odtwarzacz wideo	30	strony internetowe, historia	51
online		synchronizowanie	62
muzyka	35	szybkie wybieranie	20
nagrania wideo	35		
oprogramowanie antywirusowe	69	T	
organizowanie zawartości	37	tagowanie zdjęć	28
orientacja ekranu	68	technologia bezprzewodowa Bluetooth™	42
osobiste dzwonki rozmówców	19	telefon	
oszczędność energii	42	włączanie	7
P		termin	66
pamięć	13	TrackID™, technologia	35
pamięć telefonu	8, 13	transmisja strumieniowa	35
PC Companion	39	trening	60
PC Suite	64	Tropiciel	60
PIN	7, 70	tryb gotowości	7
PlayNow™, aplikacja	35	notatki	67
pobieranie		tryb samolotowy	65
muzyka	35		
pliki	55	U	
ustawienia	73	ukrywanie swojego numer telefonu	24
poczta e-mail w trybie push	48	usługi lokalizacji	59
poczta głosowa	21	ustawienia	
podcasty	55, 56	Internet	72
połączenia		pobieranie	73
akceptowanie	23	ustawienia początkowe	72
alarmowe	17	ustawienia poczty e-mail	46
międzynarodowe	16	ustawienie	
nagrywanie	36	dzwonki	68
nawiązywanie i odbieranie	16		
odbieranie i odrzucanie	16	W	
wideo	17	Wi-Fi™	57
zawieszanie	22	wiadomości	
połączenia konferencyjne	22	e-mail	46
pomoc	8	głosowe	46
POP3	46, 47	obrazkowe	45
powiększenie	25	tekstowe	45
profile	67	wiadomości głosowe	46
przed rozpoczęciem synchronizacji	63	wiadomości MMS	45
przekierowywanie połączeń	22	wiadomości SMS	45
przesuwanie i powiększanie		wideo	29
strony internetowe	51	Wielofunkcyjna sieć macierzysta	57
przesyłanie		witryna internetowa	29
dźwięk	42	wizytówka	20
muzyka	41	włączanie/wyłączanie	
zdjęcia	41	blokada telefonu	71
przesyłanie multimedialnych	41	Bluetooth™, funkcja	40, 42
przesyłanie plików	55	ochrona karty SIM, blokada	70
przesyłanie zawartości	37	wprowadzanie ustawień ręcznie	52
PUK, kod	70	wykrywanie twarzy	26
		wyszukiwanie	
R		na stronach internetowych	51
radio	35		
reguły	62	Z	
rejestrator dźwięku	36	zadania	67
rejestrator wideo	25	zakładki	50, 62
retusz	27	zastrzeganie połączeń	23
roaming	8	zawartość chroniona prawem autorskim	37
rozmowy	46	zdjęcia	28
S		drukowanie	29
scenerie	26	geotagowanie	28
SensMe™, technologia	33, 34	kanały	56
serwer microsoft® exchange	63	poprawianie	26, 27
sieć www	55	tagi	28
skrót	12	zdjęcia i wideo	25
przeglądarka internetowa	50	zdjęcie	29
		zestaw głośnomówiący	21, 31