

**Sony Ericsson**

# Instrukcja obsługi

## S302

**Dziękujemy za zakup telefonu Sony Ericsson S302.** Dodatkową zawartość do telefonu można uzyskać pod adresem [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun). Aby uzyskać bezpłatne miejsce do przechowywania plików online oraz oferty specjalne, zarejestruj się już teraz pod adresem [www.sonyericsson.com/myphone](http://www.sonyericsson.com/myphone). Pomoc techniczną dotyczącą produktu można uzyskać pod adresem [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## **Symbole używane w instrukcji**

W tej instrukcji obsługi są używane następujące symbole:

> Używaj klawisza nawigacyjnego do przewijania i wybierania.

 Naciśnij środkowy klawisz wyboru.

 Naciśnij klawisz nawigacyjny u góry.

 Naciśnij klawisz nawigacyjny u dołu.

 Naciśnij klawisz nawigacyjny z lewej strony.

 Naciśnij klawisz nawigacyjny z prawej strony.

 Uwaga

 Wskazówka

 Ostrzeżenie

 Oznacza, że usługa lub funkcja zależy od sieci lub abonamentu. Niektóre menu lub funkcje mogą nie być dostępne w telefonie. Dodatkowe informacje można uzyskać od operatora sieci.

# Karta SIM

Karta SIM (Subscriber Identity Module), którą uzyskuje się od operatora sieci, zawiera informacje na temat abonamentu. Przed włożeniem lub wyjęciem karty SIM należy zawsze wyłączyć telefon, odłączyć ładowarkę i wyjąć baterię.



 *Przed wyjęciem karty SIM z telefonu można zapisać na niej kontakty. Kontakty można również zapisać w pamięci telefonu. Zobacz Kontakty na stronie 22.*

## Kod PIN (blokada karty SIM)

Kod PIN stanowi blokadę karty SIM, która chroni wyłącznie abonament, a nie sam telefon. Jeśli stosuje się blokadę karty SIM, to po każdym włączeniu telefonu należy wprowadzić kod PIN. Aby zmienić kod PIN, zobacz *Blokada karty SIM* na stronie 36. Każda cyfra kodu PIN jest wyświetlana jako znak „\*” chyba że kod rozpoczyna się tymi samymi cyframi co numer alarmowy, na przykład 112 lub 911. Z numerem alarmowym można połączyć się bez wprowadzania kodu PIN.

 *Jeśli trzy razy z rzędu zostanie wprowadzony niepoprawny kod PIN, wyświetli się komunikat **Kod PIN zablok.** Aby odblokować kartę, wprowadź kod PUK (Personal Unblocking Key).*

# Ładowanie baterii



W nowo kupionym telefonie bateria jest naładowana częściowo. Pełne ładowanie baterii trwa około 2,5 h.

## ***Jak naładować baterię***

- 1 Podłącz ładowarkę do telefonu z ikoną zasilania skierowaną do góry. Naciśnij jeden z klawiszy, aby oświetlić ekran i zobaczyć stan ładowania.
- 2 Aby odłączyć ładowarkę, odchyl wtyczkę do góry i wyciągnij ją.

! *Ikona baterii może pojawić się na ekranie dopiero po 30 minutach ładowania.*

- - *Podczas ładowania można używać telefonu. Baterię można ładować dłużej lub krócej niż 2,5 h. Przerwanie ładowania nie spowoduje uszkodzenia baterii.*

# Karta Memory Stick Micro™

Telefon obsługuje karty pamięci Memory Stick Micro™ (M2™). Karta pamięci zwiększa ilość miejsca w telefonie, na przykład na muzykę, dzwonki, nagrania wideo i zdjęcia. Zapisanymi informacjami można się wymieniać, przenosząc lub kopiując je do innego urządzenia obsługującego karty pamięci.

## *Jak włożyć kartę pamięci Memory Stick Micro™ (M2™)*

- Otwórz pokrywę i włóż kartę pamięci złotymi stykami w dół.



## *Jak wyjąć kartę pamięci Memory Stick Micro™ (M2™)*

- Naciśnij krawędź, by zwolnić kartę i wyjmij ją.

# Włączanie telefonu

## Jak włączyć telefon

- 1 Naciśnij i przytrzymaj .
- 2 Wprowadź kod PIN karty SIM, jeśli jest wymagany.
- 3 Aby skorzystać z kreatora konfiguracji, wybierz **Tak**.



*Jeżeli podczas wprowadzania kodu PIN popełnisz błąd, możesz nacisnąć , aby usunąć cyfry z ekranu.*

## Tryb gotowości

Po włączeniu telefonu i wpisaniu kodu PIN na wyświetlaczu pojawia się nazwa operatora sieci. Jest to tak zwany tryb gotowości. Teraz można nawiązywać i odbierać połączenia.

## Jak wyłączyć telefon

- Naciśnij i przytrzymaj .



*Jeżeli telefon nie może się włączyć, podłącz ładowarkę i ładuj baterię telefonu przez 2,5 godziny.*



*Jeśli telefon wyłącza się podczas noszenia, włącz automatyczną blokadę klawiatury. Zapobiega to przypadkowemu naciskaniu klawisza włączania/wyłączania przez przedmioty w kieszeni lub torbie.*

## Zasięg sieci



Paski informują o mocy sygnału sieci GSM w danym miejscu. Jeżeli występują problemy z połączeniami i zasięg jest słaby, spróbuj przenieść się w inne miejsce. Komunikat **Brak zasięgu sieci** oznacza, że jesteś poza zasięgiem sieci.

 = dobry zasięg sieci

 = średni zasięg sieci

## Stan baterii

 = bateria telefonu jest w pełni naładowana

 = bateria telefonu jest rozładowana

**!** *Jeżeli nie możesz włączyć telefonu, podłącz prawidłowo spróbuj w pełni naładować baterię telefonu.*

# Ikony na ekranie

Na ekranie mogą być wyświetlane następujące ikony.

## Ikona Opis



Trwa połączenie

---



Połączenie nieodebrane

---



Zestaw HF jest podłączony

---



Telefon jest wyciszony

---



Predykcyjne wprowadzanie tekstu włączone

---



Odebrana wiadomość SMS

---



Odebrana wiadomość MMS

---



Odebrana wiadomość e-mail

---



Odebrana wiadomość głosowa

---



Gra radio FM

---



Alarm jest włączony

---



Funkcja Bluetooth jest włączona

# Widok telefonu



## Klawisz

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Przejsięcie do głównych menu lub wybór elementów                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Przechodzenie po menu i kartach                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Wybranie opcji widocznych na ekranie bezpośrednio nad tymi klawiszami                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Usuwanie elementów, takich jak obrazki, dźwięki czy kontakty                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Z boku:<br>Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć odtwarzanie muzyki, gdy telefon jest w trybie Odtwarzacza muzyki<br>Naciśnij, aby wyciszyć lub włączyć dźwięk radia. Działa tylko po podłączeniu akcesorium dźwiękowego<br>Naciśnij, aby przełączać Odtwarzacz muzyki i ekran trybu gotowości |
|    | Moje skróty — umożliwia dodanie ulubionych funkcji, aby mieć do nich łatwy dostęp                                                                                                                                                                                                           |
|  | Naciśnij w trybie gotowości, aby włączyć kamerę (aparat fotograficzny i rejestrator wideo)                                                                                                                                                                                                  |
|  | Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć telefon<br>Naciśnij, aby zakończyć połączenie                                                                                                                                                                                              |
|  | Naciśnij, aby nawiązać połączenie po wprowadzeniu numeru telefonu                                                                                                                                                                                                                           |

# Nawigacja

Menu główne są wyświetlane w postaci ikon. Niektóre podmenu zawierają karty.

## *Jak poruszać się po menu telefonu*

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**.
- 2 Do poruszania się po menu służy klawisz nawigacyjny.

## *Jak przechodzić między kartami*

- Naciśnij klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo.

## *Jak cofnąć się o krok w menu*

- Wybierz **Wstecz**.

## *Jak powrócić do trybu gotowości*

- Naciśnij .

## *Jak zablokować klawiaturę*

- Naciśnij  i wybierz **Blokuj**.

## *Jak odblokować klawiaturę*

- Naciśnij  i wybierz **Odblok**.

## *Jak wyciszyć telefon*


- Naciśnij i przytrzymaj .

## *Jak wywołać usługę poczty głosowej*

- Naciśnij i przytrzymaj .

## *Jak zakończyć działanie funkcji*

- Naciśnij .

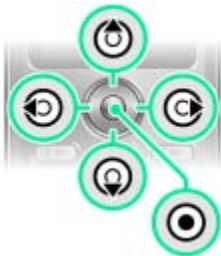

# Przegląd menu



PlayNow™\*



Internet\*

Strona główna, Wprowadź adres, Zakładki, Historia, Zapisane strony, Ust. internetowe



Rozrywka

Gry, TrackID™, Odtw. wideo, Nagraj dźwięk



Kamera

Napisz nową, Przychodzące, E-mail, Wersje robocze, Wysyłane, Elem. wysłane, Zadz. na pocz.gł, Szablony, Ustawienia



Wiadomości



Odtwarzacz muz.



Menedżer plików\*\*

Wszystkie pliki, Na karcie pam., W telefonie



Kontakty

Nowy kontakt



Radio



Połączenia\*\*



Wszystkie



Wybrane



Nieodebrane



Odebrane



Organizator

Alarm, Aplikacje, Kalendarz, Zadania, Synchronizacja\*, Minutnik, Stoper, Latarka, Kalkulator



## Ustawienia\*\*



Ogólne  
Profile  
Godzina i data  
Język telefonu  
Skróty  
Tr. samolot.  
Zabezpieczenia  
Status telefonu  
Resetuj wszystko



Dźwięki i sygnały  
Głośność dzwonka  
Dzwonek  
Tryb cichy  
Alarm wibracyjny  
Sygnał wiadomości  
Dźwięk klawiszy



Wyświetlacz  
Tapeta  
Motywy  
Ekran startowy  
Wygaszacz ekranu  
Jasność



Połączenia  
Szybkie wybieranie  
Przekierowania  
Zarządz. łączn.  
Czas i koszt\*  
Pokaż lub ukryj nr  
Zestaw HF



Łączność  
Bluetooth  
USB  
Synchronizacja\*  
Sieci komórkowe  
Ust. internetowe

\* Niektóre menu są zależne od operatora, sieci i abonamentu.

\*\* Do poruszania się po kartach w podmenu służy klawisz nawigacyjny.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz **Nawigacja** na stronie 11.

# Radio

- ! Nie należy używać telefonu jako radia w miejscach, gdzie jest to zabronione.

## **Jak słuchać radia**

- 1 Podłącz zestaw słuchawkowy do telefonu.
- 2 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Radio**.

## **Jak sterować radiem**

- Naciskaj  lub , aby wyszukiwać stacje radiowe FM.

## **Jak zapisać stację radiową FM**

- Wybierz **Opcje** > **Zapisz**.
- Przewiń do żądanej pozycji, a następnie naciśnij **Wybierz**.

## **Jak słuchać zapisanej stacji radiowej FM**

- Gdy radio FM jest włączone, naciśnij  - .

## **Jak wyłączyć radio FM**

- 1 Wybierz **Wstecz** lub naciśnij .
- 2 Pojawi się komunikat **Zminimalizować radio?**. Wybierz **Nie**.

## **Jak wyłączyć radio FM po zminimalizowaniu**

- 1 Wybierz **Menu** > **Radio**.
- 2 Wybierz **Wstecz** lub naciśnij .
- 3 Pojawi się komunikat **Zminimalizować radio?**. Wybierz **Nie**.

## **Jak wyświetlić opcje radia FM**


- Kiedy radio FM jest włączone, wybierz **Opcje**.

# Zdjęcia i wideo

## Kamera

Telefon umożliwia robienie zdjęć i nagrań wideo, które można wyświetlać, zapisywać i wysyłać. Zapisane zdjęcia i nagrania wideo znajdują się w folderze **Menu > Menedżer plików > Album kamery**.

- 1 Powiększanie i pomniejszanie — działa tylko w trybie VGA
- 2 Naciśnij, aby zrobić nowe zdjęcie
- 3 Robienie zdjęć/nagrywanie wideo
- 4 Opcje ekranu

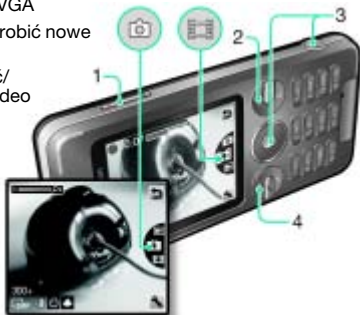

### Jak zrobić zdjęcie

- 1 Włącz kamerę.
- 2 Użyj klawisza nawigacyjnego, aby wybrać .
- 3 Naciśnij , aby zrobić zdjęcie.
- 4 Naciśnij , aby zrobić nowe zdjęcie.

## **Jak korzystać z funkcji zoom**

- Naciśnij klawisze głośności w górę lub w dół.

! Nie nagrywaj, mając w tle mocne źródło światła. Aby uniknąć zamazanego obrazu, użyj podpórki lub samowyzwalacza.

! Podczas robienia zdjęć powiększenie jest dostępne tylko w trybie VGA.

## **Ustawienia kamery**

Przed zrobieniem zdjęcia lub nagrania wideo można wybrać różne ustawienia.

- 1 Gdy kamera jest włączona, wybierz .
- 2 Użyj klawisza nawigacyjnego, aby wybrać ustawienia kamery.

! Aby użyć lampy kamery, należy włączyć ją ręcznie. Aby zakończyć używanie lampy kamery, należy wyłączyć ją ręcznie.

## **Jak nagrać wideo**

- 1 Włącz kamerę.
- 2 Użyj klawisza nawigacyjnego, aby wybrać .
- 3 Naciśnij  do końca, aby rozpocząć nagrywanie. Nagranie wideo jest zapisywane automatycznie na karcie pamięci, jeżeli jest włożona. W przeciwnym razie nagranie wideo jest zapisywane w pamięci telefonu.

## **Jak zatrzymać nagrywanie**

- Naciśnij . Nagranie wideo jest zapisywane automatycznie na karcie pamięci.

### ***Jak usunąć zdjęcia i nagrania wideo***

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Menedżer plików** > **Album kamery**.
- 2 Przewiń do elementu i naciśnij .

### **Retusz**

Niedoświetlone zdjęcie można poprawić przy użyciu funkcji Retusz.

### ***Jak poprawić zdjęcie przy użyciu funkcji Retusz***

- 1 Włącz kamerę.
- 2 Zrób zdjęcie.
- 3 Zdjęcie można znaleźć w menu **Album kamery**.
- 4 Wybierz **Opcje** > **Retusz**.

### **Blog ze zdjęciami**

Blog ze zdjęciami to osobista strona internetowa. Jeśli Twój abonament obejmuje taką usługę, możesz wysyłać zdjęcia do blogu.

 *Korzystanie z usług internetowych może wymagać dodatkowej umowy licencyjnej między usługodawcą i użytkownikiem telefonu. Mogą tu obowiązywać dodatkowe regulaminy i opłaty. Skontaktuj się z usługodawcą.*

### ***Jak wysłać zdjęcia do blogu***

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Menedżer plików** > **Album kamery**.
- 2 Przewiń do zdjęcia i wybierz **Opcje** > **Wyślij** > **Do blogu**.
- 3 Dodaj tytuł i wybierz **Edytuj**.
- 4 Dodaj tekst i wybierz **Edytuj**.
- 5 Wybierz **OK** > **Publikuj**.

### ***Jak przejść do adresu blogu z kontaktów***

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Kontakty**.
- 2 Wybierz kontakt.
- 3 Przewiń do adresu internetowego i wybierz **Idź do**.

### **Jak przenieść zdjęcia do i z komputera**

Za pomocą bezprzewodowej technologii Bluetooth™ i przewodu USB można przysyłać zdjęcia oraz nagrania wideo pomiędzy komputerem a telefonem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Bluetooth™* na stronie 31 i *Jak przesyłać pliki* na stronie 26.

### **Obrazki, zdjęcia i nagrania wideo**

Obrazki i zdjęcia można dodać do kontaktów, umieszczać na ekranie powitalnym, wyświetlać jako tapetę w trybie gotowości lub stosować jako wygaszacze ekranu.

### ***Jak korzystać z obrazków lub zdjęć***

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Menedżer plików** > **Obrazki**.
- 2 Przewiń do obrazka lub zdjęcia i wybierz **Opcje** > **Użyj jako**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.



*Sprawdź, czy urządzenie odbiorcze obsługuje wybraną metodę przesyłania.*

# Połączenia

Należy włączyć telefon i znajdować się w zasięgu sieci.

## ***Jak nawiązać połączenie***

1 W trybie gotowości wpisz numer telefonu (w razie potrzeby z podaniem międzynarodowego kodu kraju i numeru kierunkowego).

2 Naciśnij .

 Numery można wybierać z kontaktów oraz z listy połączeń. Zobacz Kontakty na stronie 22 oraz Lista połączeń na stronie 20.

## ***Jak zakończyć połączenie***

- Naciśnij .

## ***Jak odebrać połączenie***

- Naciśnij .

## ***Jak odrzucić połączenie***

- Naciśnij .

## ***Jak zmienić głośność słuchawki podczas połączenia***

- Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

## ***Jak w trakcie połączenia włączyć głośnik***

- Wybierz **Wł. gł.**

 Podczas korzystania z głośnika nie należy trzymać telefonu przy uchu. Może to spowodować uszkodzenie słuchu.



### ***Jak nawiązywać połączenia międzynarodowe***

- 1 W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj  aż do wyświetlenia na ekranie znaku „+”.
- 2 Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowego zera) i numer telefonu.
- 3 Naciśnij .

### ***Jak wyświetlić nieodebrane połączenia w trybie gotowości***

- Kiedy wyświetli się **Połączenia nieodebrane:**, wybierz **Wyśw.** Aby oddzwonić na dany numer, przewiń do niego i naciśnij .

## **Lista połączeń**

Na temat niedawnych połączeń można wyświetlić wskazówki i informacje.

### ***Jak nawiązać połączenie z numerem z listy połączeń***

- 1 W trybie gotowości naciśnij .
- 2 Przewiń do nazwiska lub numeru i naciśnij .

### ***Jak usunąć numer z listy połączeń***

- 1 W trybie gotowości naciśnij .
- 2 Przewiń do nazwiska lub numeru i naciśnij  > **Tak**.

# Internet

W telefonie należy wprowadzić prawidłowe ustawienia internetowe. Jeżeli w telefonie nie ma tych ustawień, możesz:

- Otrzymać je od operatora sieci w wiadomości SMS.
- Korzystając z komputera, odwiedzić witrynę [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support), aby zamówić wiadomość SMS z ustawieniami.

## *Jak wybrać profil internetowy*

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Internet** > **Ust. internetowe** > **Konta**.
- 2 Wybierz konto.

## *Jak rozpocząć przeglądanie*

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Internet**.
- 2 Wybierz opcję:
  - Strona główna** — przejście do ustawionej strony głównej.
  - Wprowadź adres** — wprowadź adres internetowy.
  - Zakładki** — przejście bezpośrednio do zapisanej strony internetowej.
  - Historia** — wyświetl uprzednio odwiedzone strony.
  - Zapisane strony** — przejście bezpośrednio do zapisanej strony internetowej.
  - Ust. internetowe** — wybierz opcje, takie jak konta, czas połączenia czy biała lista.

## *Jak zatrzymać przeglądanie*

- Podczas przeglądania naciśnij i przytrzymaj .

# Kontakty

Kontakty można zapisywać w pamięci telefonu lub na karcie SIM. Kontakty można kopiować między pamięcią telefonu a kartą SIM.

## Kontakty domyślne

Można wybrać, które informacje o kontaktach mają być wyświetlane domyślnie. Jeżeli jako domyślne zostały wybrane kontakty w pamięci telefonu, wyświetlane będą wszystkie informacje o kontaktach zapisane w menu Kontakty. Jeżeli jako domyślne zostaną wybrane kontakty SIM, wyświetlane będą nazwiska i numery zapisane na karcie SIM.

### *Jak wybrać kontakty domyślne*

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Kontakty** > **Opcje** > **Zaawansowane** > **Domyślne kontak.**
- 2 Wybierz jedną z opcji.

 Zobacz Wprowadzanie tekstu na stronie 33.

## Pamięć na kontakty

Liczba pozycji, które można przechowywać w menu **Kontakty**, zależy od pojemności karty SIM.

### *Jak sprawdzić stan pamięci menu Kontakty*

- W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Kontakty** > **Opcje** > **Stan pamięci**.

# Kontakty w pamięci telefonu

Kontakty w pamięci telefonu mogą zawierać nazwiska, numery i informacje osobiste. Są one zapisywane w pamięci telefonu.

## *Jak dodać kontakt do pamięci telefonu*

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Kontakty** > **Nowy kontakt**.
- 2 Przewiń do **Nazwisko**: i wybierz **Dodaj**.
- 3 Wprowadź nazwę lub nazwisko i wybierz **OK**.
- 4 Przewiń do **Imię**: i wybierz **Dodaj**.
- 5 Wprowadź nazwę lub nazwisko i wybierz **OK**.
- 6 Przewiń do **Nowy numer**: i wybierz **Dodaj**.
- 7 Wprowadź numer i wybierz **OK**.
- 8 Wybierz **Zapisz**.

 Wprowadzaj znak „+” i kod kraju we wszystkich numerach spisu telefonów. Możesz z nich wtedy korzystać i za granicą, i w kraju. Zobacz *Jak nawiązywać połączenia międzynarodowe* na stronie 20.

## *Jak nawiązać połączenie z kontaktem*

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Kontakty**.
- 2 Przewiń do kontaktu lub wpisz kilka jego pierwszych liter.
- 3 Naciśnij .

## *Jak edytować kontakt*

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Kontakty**.
- 2 Wybierz kontakt.
- 3 Wybierz **Opcje** > **Edytuj kontakt**.
- 4 Edytuj informacje i wybierz **Zapisz**.

### ***Jak usunąć kontakt***

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Kontakty**.
- 2 Wybierz kontakt.
- 3 Wybierz **Opcje** > **Usuń**.

### ***Jak skopiować kontakty na kartę SIM***

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Kontakty**.
- 2 Przewiń do kontaktu.
- 3 Wybierz **Opcje** > **Więcej** > **Kopiuj do SIM**.

### ***Jak wyświetlić swój numer telefonu***

- W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Kontakty** > **Opcje** > **Moje numery**.

## **Połączenia alarmowe**

Telefon obsługuje międzynarodowe numery alarmowe, np. 112 i 911. Tych numerów można używać do nawiązywania połączeń alarmowych w dowolnym kraju, z włożoną kartą SIM lub bez niej, jeżeli telefon znajduje się w zasięgu sieci GSM.

### ***Jak nawiązać połączenie alarmowe***

- W trybie gotowości wprowadź międzynarodowy numer alarmowy, na przykład 112, a następnie naciśnij .



*W niektórych krajach mogą być używane inne numery alarmowe. Z tego względu operator sieci może zapisać na karcie SIM dodatkowe, lokalne numery alarmowe.*

# Odtwarzacz muzyczny

Obsługiwane typy plików to: MP3, MP4, 3GP, AAC, AMR, MIDI, IMY, EMY oraz WAV (przy maksymalnej częstotliwości próbkowania na poziomie 16 kHz). Można także korzystać ze strumieniowych plików zgodnych ze standardem 3GPP.

## Przenoszenie plików muzycznych

Muzykę można przenosić z komputera do pamięci telefonu lub karty pamięci Memory Stick Micro™ (M2™). Telefon można podłączyć do komputera na dwa sposoby:

- za pomocą przewodu USB
  - za pośrednictwem bezprzewodowej technologii Bluetooth
- Pliki można przeciągać i upuszczać pomiędzy telefonem lub kartą pamięci a komputerem w Eksploratorze Windows.

### *Jak połączyć telefon z komputerem za pomocą przewodu USB*

- 1 Sprawdź, czy telefon jest włączony.
- 2 Podłącz przewód USB do telefonu i komputera.
- 3 Telefon: Wybierz **Pamięć masowa**.
- 4 Komputer: Zaczekaj na zainstalowanie sterowników (odbywa się to automatycznie). Po pierwszym podłączeniu telefonu do komputera być może trzeba będzie zidentyfikować telefon i nadać mu nazwę.

#### Devices with Removable Storage



DVD/CD-RW Drive (D:)



DVD Drive (E:)



PHONE (F:)



Removable Disk (G:)

Pamięć telefonu

Karta pamięci

## Jak przesłać pliki

- 1 Podłącz przewód USB do telefonu i komputera.
- 2 Telefon: W trybie gotowości wybierz **Menu > Ustawienia > karta Łączność > USB > Pamięć masowa**.
- 3 Komputer: Zaczekaj, aż pamięć telefonu i karta pamięci pojawią się jako dyski zewnętrzne w Eksploratorze Windows.
- 4 Komputer: Na pulpicie komputera kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer.
- 5 Komputer: Aby wyświetlić foldery pamięci telefonu i karty pamięci, kliknij dwukrotnie ikonę przedstawiającą telefon w obszarze *Urządzenia z wymiennymi nośnikami pamięci*. Kliknij dwukrotnie ikonę dysku wymiennego, aby wyświetlić foldery karty M2.
- 6 Skopiuj i wklej plik lub przeciągnij go i upuść w wybranym folderze na komputerze, w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.
- 7 Aby bezpiecznie odłączyć przewód USB w trybie przesyłania plików, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Dysk wymienny w Eksploratorze Windows i wybierz polecenie **Wysuń**.

 *Podczas przesyłania plików nie wolno odłączać przewodu USB od telefonu ani od komputera, ponieważ może to uszkodzić kartę pamięci i pamięć telefonu. Przesłane pliki będą widoczne w telefonie dopiero po odłączeniu od niego przewodu USB.*

 Więcej informacji na temat przesyłania plików do telefonu można znaleźć w witrynie [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### ***Jak odtwarzać muzykę***

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Odtwarzacz muz.** > **Opcje** > **Moja muzyka** > **Utwory**.
- 2 Przewiń do tytułu i wybierz **Odtw.**

### ***Jak zatrzymać odtwarzanie muzyki***

- Naciśnij środkowy klawisz nawigacyjny.

### ***Jak zmieniać utwory***

- Naciśnij  lub .

### ***Przeglądanie plików***

W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Odtwarzacz muz.** > **Opcje** > **Moja muzyka**. Pliki muzyczne są zapisywane i dzielone na kategorie:

- **Wykonawcy** — lista utworów uporządkowana według wykonawców.
- **Albumy** — lista utworów według albumów.
- **Utwory** — lista wszystkich utworów muzycznych.
- **Moje listy odtw.** — tworzenie własnych list utworów.
- **Kan. online** — lista zakładek do transmisji strumieniowych wideo lub muzyki.

### ***Listy odtwarzania***

Aby uporządkować pliki multimedialne zapisane w Menedżerze plików, można tworzyć listy odtwarzania.

### ***Jak utworzyć listę odtwarzania***

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Odtwarzacz muz.** > **Opcje** > **Moja muzyka** > **Moje listy odtw.** > **Now. lis. odt.**
- 2 Wprowadź nazwę i wybierz **OK**.
- 3 Przewiń do utworu i wybierz **OK**.

## PlayNow™

Usługa PlayNow™ umożliwia przesłuchiwanie, kupowanie i pobieranie muzyki za pośrednictwem Internetu. Aby przejść do usługi PlayNow™, wybierz **Menu > PlayNow™**.

! Aby używać tej funkcji, w telefonie należy także wprowadzić prawidłowe ustawienia internetowe. Zobacz Internet na stronie 21.

## TrackID™

TrackID™ to usługa rozpoznawania muzyki. Umożliwia wyszukiwanie tytułów utworów i albumów oraz nazw wykonawców.

! Aby używać tej funkcji, w telefonie należy także wprowadzić prawidłowe ustawienia internetowe. Zobacz Internet na stronie 21.

### ***Jak wyszukać informacje o utworze***

- Kiedy usłyszysz utwór z głośnika, w trybie gotowości wybierz **Menu > Rozrywka > TrackID™ > Start**.
- Kiedy gra radio, wybierz **Opcje > TrackID™**.

# Przesyłanie wiadomości

## Wiadomości SMS

Potrzebny jest numer centrum usług, który otrzymuje się od usługodawcy na karcie SIM. W przeciwnym razie trzeba go wpisać samodzielnie.



*Sprawdź, czy w telefonie został wprowadzony prawidłowy numer centrum usług.*



*Zobacz Wprowadzanie tekstu na stronie 33.*

### **Jak napisać i wysłać wiadomość SMS**

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Napisz nową** > **SMS**.
- 2 Napisz wiadomość i wybierz **Kontyn.**
- 3 Wybierz jedną z opcji.
- 4 Wybierz **OK** > **Wyślij**.

### **Jak wyświetlić odebraną wiadomość SMS**

- 1 Pojawi się komunikat **Nowa wiadomość od:**. Wybierz **Wyśw.**
- 2 Wybierz nieprzeczytaną wiadomość.

### **Jak wyświetlić wiadomości przechowywane w skrzynce odbiorczej**

- Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Przychodzące**.

### **Jak sprawdzić stan dostarczenia wysłanej wiadomości**

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Ustawienia** > **SMS** > **Potw. dostarczenia**.
- 2 Wybierz **Włącz**. Telefon będzie powiadamiać o pomyślnym dostarczeniu wiadomości.

# Wiadomości MMS

Wiadomości MMS mogą zawierać tekst, dźwięk i obrazki lub zdjęcia. Wysyła się je przy użyciu usługi MMS (Multimedia Messaging Service) do telefonu komórkowego. Aby używać tej funkcji, w telefonie należy także wprowadzić prawidłowe ustawienia internetowe. Zobacz *Internet* na stronie 21.

## ***Jak utworzyć wiadomość MMS***

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Napisz nową** > **MMS**.
- 2 Wybierz opcję, aby utworzyć wiadomość.

## ***Jak wysłać wiadomość MMS***

- 1 Po ukończeniu wiadomości wybierz **Kontyn.**
- 2 Wybierz jedną z opcji.
- 3 Wybierz **OK** > **Wyślij**.



*Nadawca i odbiorca muszą mieć abonamenty obejmujące usługę przesyłania wiadomości MMS. Twój abonament musi obejmować transmisję danych, a w telefonie muszą być prawidłowe ustawienia.*

# Bluetooth™

Bezprzewodowa technologia Bluetooth™ umożliwia bezprzewodowe łączenie z innymi urządzeniami Bluetooth, na przykład z zestawem słuchawkowym Bluetooth. Można:

- ustanawiać połączenie z kilkoma urządzeniami Bluetooth jednocześnie.
- wymieniać się elementami.



*Zalecana maksymalna odległość między dwoma urządzeniami Bluetooth wynosi 10 metrów (33 stopy). Ponadto między urządzeniami nie powinno być żadnych litych obiektów.*

## Jak włączyć funkcję Bluetooth

- W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Łączność** > **Bluetooth** > **Włącz**.



*Sprawdź, czy lokalne przepisy nie ograniczają korzystania z bezprzewodowej technologii Bluetooth. Jeśli technologia bezprzewodowa Bluetooth jest zabroniona, należy wyłączyć funkcję Bluetooth.*

## Jak pokazać lub ukryć telefon

- W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Łączność** > **Bluetooth** > **Widoczność** > **Pokaż telefon** lub **Ukryj telefon**.



*Jeśli telefon nie jest wykrywany przez inne urządzenia za pośrednictwem bezprzewodowej technologii Bluetooth, włącz funkcję Bluetooth. Sprawdź, czy widoczność telefonu ma ustawienie **Pokaż telefon**. Jeśli zostanie wybrana opcja **Ukryj telefon**, inne urządzenia nie będą w stanie wykryć telefonu przy użyciu bezprzewodowej technologii Bluetooth.*

### ***Jak powiązać urządzenie z telefonem***

- 1 Aby wyszukać dostępne urządzenia, w trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Łączność** > **Bluetooth** > **Moje urządzenia** > **Nowe urządzenie**.
- 2 Wybierz urządzenie z listy.
- 3 Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.

### ***Jak powiązać telefon z zestawem HF Bluetooth***

- 1 Aby wyszukać dostępne urządzenia głośnomówiące, w trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Łączność** > **Bluetooth** > **Moje urządzenia** > **Nowe urządzenie**.
- 2 Przewiń do urządzenia i wybierz **Tak**.
- 3 Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.

### ***Jak odebrać element***

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Łączność** > **Bluetooth** > **Włącz**.
- 2 Po odebraniu elementu postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

### ***Jak wysłać element przez Bluetooth***

- 1 W trybie gotowości wybierz na przykład **Menu** > **Menedżer plików** > **Album kamery**.
- 2 Przewiń do zdjęcia i wybierz **Opcje** > **Wyślij** > **Bluetooth**.

# Więcej funkcji

## Skróty

Menu skrótów daje szybki dostęp do niektórych funkcji.

### Jak otworzyć menu skrótów

- Naciśnij .

## Wprowadzanie tekstu

Są dwie metody wprowadzania tekstu: metoda kolejnych naciśnień lub predykcyjne wprowadzanie tekstu.



*Korzystając z predykcyjnego wprowadzania tekstu, każdy klawisz wystarczy naciskać tylko raz. Pisanie można kontynuować, nawet jeżeli wyraz wydaje się błędny. Do rozpoznania wyrazu po wprowadzeniu wszystkich liter telefon używa słownika.*

### Jak korzystać z predykcyjnego wprowadzania tekstu

- Aby na przykład napisać wyraz „Jane”, naciśnij klawisze    .
- Teraz masz kilka opcji:
  - Jeśli zostanie wyświetlony właściwy wyraz, to naciśnij klawisz , aby ten wyraz zaakceptować i dodać spację.
  - Aby zaakceptować wyraz bez dodawania odstępu, naciśnij . Jeśli wyświetlany wyraz nie jest właściwym wyrazem, naciśnij klawisz  lub , aby wyświetlać następne możliwe wyrazy.
  - Aby zaakceptować wyraz i dodać spację, naciśnij .
  - Aby wprowadzić kropkę lub przecinek, naciśnij , a następnie kilkakrotnie  lub .

### ***Jak wprowadzać tekst metodą kolejnych naciśnieć***

- Naciskaj klawisze **(2)**–**(9)** aż do pojawienia się żądanego znaku.
- Naciśnij **(# 0 0)**, aby dodać spację.
- Naciśnij **(1 0 0)**, aby wprowadzić kropkę lub przecinek.
- Naciskaj **(\* a/A m)**, aby przełączać między wielkimi a małymi literami.
- Naciśnij i przytrzymaj **(0 +)**–**(9)**, aby wprowadzać cyfry.

### ***Jak zmienić metodę wprowadzania tekstu***

- Podczas pisania wiadomości naciśnij i przytrzymaj **(\* a/A)**.

### ***Jak dodawać elementy do wiadomości SMS***

- Podczas pisania wiadomości wybierz **Opcje > Wstaw element**.
- Wybierz jedną z opcji.

### ***Jak usuwać znaki***

- Wybierz **(C)**.

### ***Jak zmienić język pisanej wiadomości***

- Podczas pisania wiadomości naciśnij i przytrzymaj **(# 0 0)**.

## **Automatyczna blokada klawiatury**

Klawiatura jest blokowana po krótkiej chwili.

### ***Jak włączyć automatyczną blokadę klawiatury***

- W trybie gotowości wybierz **Menu > Ustawienia > karta Ogólne > Zabezpieczenia > Aut. blokada klaw. > Włącz**.



Połączenia z międzynarodowym numerem alarmowym 112 są możliwe, nawet jeśli klawiatura jest zablokowana.

# Poczta głosowa

Kiedy nie możesz odebrać telefonu, osoby telefonujące mogą zostawić Ci wiadomość poczty głosowej. Numer poczty głosowej można otrzymać od operatora sieci.

## *Jak wprowadzić numer poczty głosowej*

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Ustawienia** > **Nr poczty głosowej**.
- 2 Przewiń do numeru poczty głosowej i wybierz **OK**.
- 3 Wprowadź numer poczty głosowej uzyskany od usługodawcy i naciśnij **OK**.

## *Jak wywołać usługę poczty głosowej*

- W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj .

# Tryb samolotowy

Kiedy wybrany jest **Tr. samolot.**, funkcje sieciowe i radiowe są wyłączone, co zapobiega zakłócaniu pracy wrażliwych urządzeń. Po włączeniu menu trybu samolotowego wyświetla się prośba o wybór trybu, który uaktywni się po następnym włączeniu telefonu:

- **Tr. normalny** — są dostępne wszystkie funkcje.
- **Tr. samolot.** — funkcjonalność ograniczona. Tylko Odtwarzacz muzyki.

## *Jak uaktywnić menu trybu samolotowego*

- W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Ogólne** > **Tr. samolot.** > **Pokaż przy włą.**

# Blokada karty SIM

Kody PIN i PUK są dostarczane przez operatora sieci.



Wyświetlenie komunikatu **Błędny kod PIN Pozostało prób:** podczas edycji kodu PIN oznacza, że kod PIN lub PIN2 został wprowadzony błędnie.

## Jak odblokować kartę SIM

- 1 Kiedy wyświetli się **Kod PIN zablok.**, wybierz **Odblok.**
- 2 Wprowadź kod PUK i wybierz **OK.**
- 3 Wprowadź nowy kod PIN i wybierz **OK.**
- 4 Aby potwierdzić, ponownie wprowadź nowy kod PIN i wybierz **OK.**

## Jak włączyć blokadę karty SIM

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne karta > Zabezpieczenia > Blokadę > Ochrona karty SIM > Ochrona.**
- 2 Wprowadź kod PIN i wybierz **OK.**
- 3 Wybierz **Włącz.**

## Jak zmienić kod PIN

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu > Ustawienia > karta Ogólne > Zabezpieczenia > Blokadę > Ochrona karty SIM > Zmień kod PIN.**
- 2 Wprowadź kod PIN i wybierz **OK.**
- 3 Wprowadź nowy kod PIN i wybierz **OK.**
- 4 Aby potwierdzić, ponownie wprowadź nowy kod PIN i wybierz **OK.**

# Blokada telefonu

Blokada telefonu chroni telefon przed użyciem przez osoby niepowołane. Kod blokady telefonu (domyślnie 0000) można zmienić na dowolny czterocyfrowy kod.

- ! *Jeżeli blokada telefonu ma ustawioną opcję **Wyłącz**, kod blokady telefonu trzeba wprowadzić tylko po włożeniu do telefonu innej karty SIM.*

## *Jak włączyć blokadę telefonu*

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Ogólne** > **Zabezpieczenia** > **Blokady** > **Ochrona telefonu**.
- 2 Wybierz **Wyświetl kod**, wprowadź aktualny kod i wybierz **OK**.

## *Jak edytować kod blokady telefonu*

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Ogólne** > **Zabezpieczenia** > **Blokady** > **Ochrona telefonu** > **Zmień kod**.
- 2 Wprowadź aktualny kod i wybierz **OK**.
- 3 Wprowadź nowy kod i wybierz **OK**.
- 4 Aby potwierdzić, ponownie wprowadź nowy kod i wybierz **OK**.

- ! *Aby można było zmienić kod ochrony, musi być włączona ochrona telefonu.*

- ! *Jeśli zapomnisz nowy kod, musisz zgłosić się z telefonem do lokalnego sprzedawcy produktów Sony Ericsson.*

### **Jak odblokować telefon**

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Ogólne** > **Zabezpieczenia** > **Blokady** > **Ochrona telefonu** > **Wyświetl kod**.
- 2 Wprowadź kod blokady telefonu i wybierz **OK**.
- 3 Wybierz **Wyłącz**.

## **Resetowanie telefonu**

W przypadku takich problemów z telefonem, jak migotanie ekranu lub nieruchomienie obrazu czy trudności z nawigacją, należy zresetować telefon.

W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Ogólne** > **Resetuj wszystko** > **Kontyn.** > **Kontyn.**



**Resetuj wszystko** powoduje usunięcie wszystkich danych użytkownika, takich jak kontakty, wiadomości, zdjęcia i dźwięki w telefonie.



Aby zwolnić pamięć, wyłączaj i włączaj telefon codziennie, a jeżeli występują problemy z pojemnością pamięci lub szybkością działania, zresetuj telefon.

Logo ze szklaną kulką, PlayNow i TrackID są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sony Ericsson Mobile Communications AB. Sony, M2 Memory Stick Micro i WALKMAN są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation. Ericsson jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli. Technologia dekodowania dźwięku MPEG Layer-3 została licencjonowana przez Fraunhofer IIS i Thomson.

Przepisy eksportowe: Niniejszy produkt, w tym wszelkie oprogramowanie lub dane techniczne zawarte w produkcie lub do niego dołączone, może podlegać przepisom kontroli eksportu USA, w tym ustawie U.S. Export Administration Act oraz związanym z nią przepisom, programom sankcji USA egzekwowanym przez Office of Foreign Assets Control Departamentu Skarbu USA, a ponadto może podlegać przepisom eksportowym lub importowym innych krajów. Użytkownik i każdy inny posiadacz produktu zgadza się ściśle przestrzegać wszystkich tych przepisów oraz potwierdza, że ponosi odpowiedzialność za uzyskanie licencji na eksport, reeksport lub import tego produktu. Niniejszego produktu, w tym wszelkiego oprogramowania w nim zawartego, nie wolno pobierać ani w inny sposób eksportować lub reeksportować (i) do obywateli lub osób ani podmiotów przebywających na Kubie, w Iraku, Iranie, Korei Północnej, Sudanie, Syrii (lista ta może się zmieniać co pewien czas) ani żadnego kraju objętego embargiem przez USA; (ii) do osób wymienionych na liście „Specially Designated Nationals” Departamentu Skarbu USA ani (iii) do osób lub podmiotów figurujących na wszelkich innych listach zakazu eksportu, które może prowadzić rząd USA, w tym na listach „Denied Persons List” lub „Entity List” Departamentu Handlu USA lub na „Nonproliferation Sanctions List” Departamentu Stanu USA.

# Declaration of conformity for S302

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of  
Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product


**Sony Ericsson type AAC-1052121-BV**

and in combination with our accessories, to which this declaration  
relates is in conformity with the appropriate standards

EN 301 511:V9.0.2, EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1,

EN 301 489-17:V1.2.1 and EN 60950-1:2006, following the provisions of,  
Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive  
1999/5/EC.

Lund, March 2008



**CE 0682**

Shoji Nemoto, Head of Product Business Unit GSM/UMTS  
Spełniamy wymagania dyrektywy R&TTE (1999/5/WE).

## FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received,  
including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson  
may void the user's authority to operate the equipment. This equipment has  
been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,  
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide  
reasonable protection against harmful interference in a residential installation.  
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if  
not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful  
interference to radio communications. However, there is no guarantee that  
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does  
cause harmful interference to radio or television reception, which can be  
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged  
to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to  
which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



# Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

**Sony Ericsson S302**

GSM 850/900/1800/1900

Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę Sony Ericsson Mobile Communications AB lub lokalną firmę z nią stowarzyszoną bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Ericsson Mobile Communications AB może wprowadzać ulepszenia i zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności aktualnych informacji czy udoskonaleń programów lub sprzętu. Zmiany te będą uwzględniane w następnych wydaniach tej instrukcji obsługi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

**© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008**

Prosimy zwrócić uwagę, że niektóre usługi opisane w tej instrukcji obsługi nie są dostępne we wszystkich sieciach. Dotyczy to również międzynarodowego numeru ratunkowego 112. W przypadku wątpliwości, czy dana usługa jest dostępna, czy nie, należy kontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą. Przed pierwszym użyciem telefonu komórkowego należy zapoznać się z *Ważnymi informacjami*. Wszelkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu telefonu.

Ten telefon komórkowy umożliwia pobieranie, zapisywanie i przekazywanie zawartości dodatkowej, na przykład dzwonków. Korzystanie z takiej zawartości może być ograniczone lub zabronione w związku z prawami osób trzecich, w tym w szczególności na skutek ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów o prawie autorskim. Pełną odpowiedzialność za zawartość dodatkową pobieraną do telefonu komórkowego lub przekazywaną z niego ponosi użytkownik, a nie firma Sony Ericsson. Przed skorzystaniem z jakiegokolwiek zawartości dodatkowej użytkownik powinien sprawdzić, czy ma właściwą licencję lub inne pozwolenie na zamierzony sposób wykorzystania. Firma Sony Ericsson nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości zawartości dodatkowej czy innej zawartości oferowanej przez inne podmioty. W żadnym przypadku firma Sony Ericsson nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zawartości dodatkowej lub innej zawartości oferowanej przez inne podmioty. Technologia predykcyjnego wprowadzania tekstu została użyta na licencji Zi Corporation. Właścicielem praw do znaku słownego i do logo Bluetooth jest firma Bluetooth SIG, Inc., a firma Sony Ericsson używa tych znaków na podstawie licencji. Technologia dekodowania dźwięku MPEG Layer-3 została licencjonowana przez Fraunhofer IIS i Thomson. Microsoft jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

[www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com)

# Sony Ericsson

Sony Ericsson Mobile Communications AB  
SE-221 88 Lund, Sweden

1212-6426.2

Printed in Country

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.