

Sony Ericsson

Instrukcja obsługi

W205

Dziękujemy za zakup telefonu Sony Ericsson W205 Walkman™. Dodatkową zawartość do telefonu można uzyskać pod adresem www.sonyericsson.com/fun. Aby uzyskać zestaw programów narzędziowych, bezpłatne miejsce do przechowywania plików online, oferty specjalne i wiadomości, a także brać udział w konkursach, zarejestruj się już teraz pod adresem www.sonyericsson.com/myphone. Pomoc można uzyskać pod adresem www.sonyericsson.com/support.

Symbole używane w instrukcji

W tej instrukcji obsługi mogą być używane następujące symbole:

> Przewiń i wybierz za pomocą klawisza wyboru lub klawisza nawigacyjnego. Zobacz **Nawigacja** na stronie 14.

⊙ Naciśnij środkowy klawisz wyboru

⬆ Naciśnij klawisz nawigacyjny u góry

⬇ Naciśnij klawisz nawigacyjny u dołu

⬅ Naciśnij klawisz nawigacyjny z lewej strony

➡ Naciśnij klawisz nawigacyjny z prawej strony

! Uwaga

💡 Wskazówka


⚠ Ostrzeżenie

! Przed pierwszym użyciem telefonu komórkowego należy zapoznać się z **Ważnymi informacjami**.

Przygotowywanie telefonu

Karta SIM

Karta SIM (Subscriber Identity Module), którą otrzymuje się od operatora sieci, zawiera informacje na temat abonamentu. Przed włożeniem lub wyjęciem karty SIM należy zawsze wyłączyć telefon, odłączyć ładowarkę i wyjąć baterię (jeśli jest włożona).




PIN

Do uaktywnienia usług i funkcji w telefonie może być potrzebny kod PIN (Personal Identification Number). Kod PIN otrzymuje się od operatora sieci. Każda cyfra kodu PIN jest wyświetlana jako znak *, chyba że kod rozpoczyna się tymi samymi cyframi co numer alarmowy, na przykład 112 lub 911. Numer alarmowy można zobaczyć i połączyć się z nim bez wprowadzania kodu PIN.

! Jeśli trzy razy z rzędu zostanie wprowadzony niepoprawny kod PIN, nastąpi zablokowanie karty SIM. Zobacz *Blokada karty SIM* na stronie 37.

Jak wyjąć kartę SIM

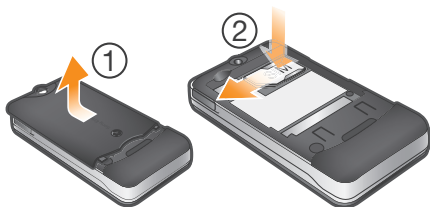

1 Naciśnij środek pokrywy baterii i wysuń ją. Wyjmij baterię, jeżeli jest włożona.

2 Naciśnij prawą krawędź karty SIM i wysuń ją.

! Do zdjęcia pokrywy baterii nie używaj ostrych przedmiotów.

! Sposób wkładania karty SIM i baterii przedstawiono na ilustracjach na opakowaniu telefonu.

Karta pamięci

Telefon obsługuje kartę pamięci Memory Stick Micro™ (M2™) o pojemności do 2 GB, oferującą więcej miejsca na dane w telefonie. Można ją wykorzystywać również jako przenośną kartę pamięci, stosowaną w obsługujących ją urządzeniach.

Zawartość można przysyłać między kartą pamięci a pamięcią telefonu.

! Karta pamięci może być do nabycia osobno.

☼ Zalecamy instalację aplikacji Java™ w pamięci telefonu.

Jak włożyć kartę pamięci



- 1 Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.
- 2 Włóż kartę pamięci do gniazda, złotymi stykami do dołu.

Jak wyjąć kartę pamięci

- 1 Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.
- 2 Naciśnij krawędź karty pamięci, aby ją zwolnić i wyjąć.



Włączanie telefonu

Jak włączyć telefon

- 1 Naciśnij i przytrzymaj .
- 2 Otwórz telefon i wprowadź kod PIN, jeżeli jest wymagany.
- 3 Wybierz **OK**.
- 4 Wybierz język.

5 Aby skorzystać z kreatora konfiguracji, wybierz **Tak**.

! Jeżeli podczas wprowadzania kodu PIN popełnisz błąd, możesz nacisnąć , aby usunąć cyfry z ekranu.

Tryb gotowości

Po włączeniu telefonu i wpisaniu kodu PIN pojawia się nazwa operatora sieci. Jest to tak zwany tryb gotowości. Telefon jest teraz gotowy do użytku.


Jak wyłączyć telefon

- Naciśnij i przytrzymaj .

! Przed wyłączeniem telefonu należy powrócić do trybu gotowości.

Widok telefonu

- 1 Głośnik słuchawki
- 2 Ekran
- 3 Klawisze wyboru
- 4 Klawisz nawiązywania połączeń
- 5 Klawisz skrótu
- 6 Klawisz skrótu odtwarzacza WALKMAN™
- 7 Klawisz nawigacyjny/ regulatory odtwarzacza Walkman™
- 8 Gniazdo karty pamięci
- 9 Klawisz kończenia oraz włączania/ wyłączania
- 10 Klawisz C (Wyczyść)
- 11 Klawisz wyciszania

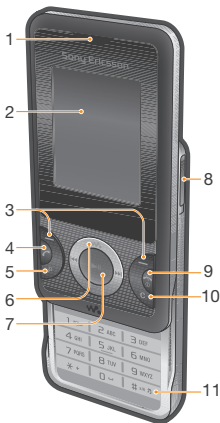

- 12 Kamera
- 13 Otwór na pasek
- 14 Klawisz głośności
- 15 Złącze ładowarki,
zestawu
głośnomówiącego
i przewodu USB
- 16 Głośnik



Ikony na ekranie

Na ekranie mogą być wyświetlane następujące ikony.

Ikona	Opis
	Połączenie nieodebrane
	Zestaw głośnomówiący jest podłączony
	Trwa połączenie
	Odebrana wiadomość SMS
	Odebrana wiadomość MMS
	Predykcyjne wprowadzanie tekstu włączone
	Telefon jest wyciszony
	Gra radio
	Alarm jest włączony
	Funkcja Bluetooth™ jest włączona

Zasięg sieci




Paski informują o mocy sygnału sieci GSM w danym miejscu. Jeżeli występują problemy z połączeniami i zasięg jest słaby, przejdź w inne miejsce. Komunikat **Brak zasięgu sieci** oznacza, że jesteś poza zasięgiem sieci.

-  = dobry zasięg sieci
-  = średni zasięg sieci

Stan baterii

-  = bateria telefonu jest w pełni naładowana
-  = bateria telefonu jest rozładowana

Jak naładować baterię

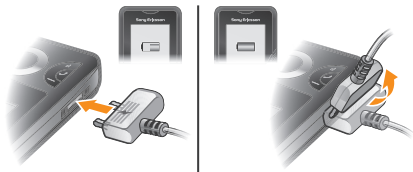

- 1 Podłącz ładowarkę do telefonu z ikoną zasilania skierowaną do góry. Pełne ładowanie baterii trwa około 3 h. Naciśnij dowolny klawisz, aby uaktywnić ekran.
- 2 Aby odłączyć ładowarkę, odchyl wtyczkę do góry.

! W nowo kupionym telefonie bateria jest naładowana częściowo. Ikona baterii może pojawić się na ekranie dopiero po kilku minutach od chwili rozpoczęcia ładowania.

💡 Podczas ładowania można korzystać z telefonu. Baterię można ładować w dowolnej chwili, przez czas dłuższy i krótszy niż 3 h. Ładowanie można przerwać, nie uszkadzając baterii.

Przegląd menu*



Organizator

Menedżer plików**, Alarmy, Kalendarz, Latarka, Zadania, Notatki, Minutnik, Stoper, Kalkulator



Aparat



Połączenia**

Wszystkie, Odebrane, Wybrane, Nieodebrane



Internet



Wiadomości

Napisz nową, Przychodzące, Poł. z pocz. gł., Wersje robocze, Wysyłane, Elem. wysłane, Elem. zapisane, Szablony, Ustawienia

Kontakty



Normalny

Ja, Nowy kontakt



Wielocz. spis tel. ***

Wspólny spis tel., Spis telefonów 1, Spis telefonów

2, Spis telefonów 3, Spis telefonów 4, Ja, Nowy kontakt



Rozrywka

Usługi online*, Odtw. wideo, TrackID™, Moje gry, Radio, Nagraj dźwięk



WALKMAN



Ustawienia**

Ogólne, Dźwięki i sygnały, Wyświetlacz, Połączenia, Łączność

* Dostępność i działanie niektórych menu zależy od operatora, sieci i rodzaju abonamentu.

** Do poruszania się po kartach w podmenu służy klawisz nawigacyjny.

*** Tryb wieloczęściowego spisu telefonów z kartami.

Nawigacja


Menu główne są wyświetlane w postaci ikon. Niektóre podmenu zawierają karty.

Jak uzyskać dostęp do menu głównego

- Kiedy na ekranie pojawi się **Menu**, naciśnij środkowy klawisz wyboru, aby wybrać **Menu**.
- Jeżeli **Menu** nie pojawi się na ekranie, naciśnij klawisz kończenia, a następnie naciśnij środkowy klawisz wyboru, aby wybrać **Menu**.

Jak poruszać się po menu telefonu

- 1 Naciśnij , aby wybrać **Menu**.
- 2 Naciskaj , ,  lub , aby poruszać się po menu.

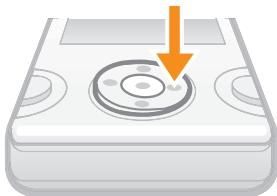

Jak wybrać element

- Przewiń do elementu i naciśnij .

Jak przewijać karty

- Naciśnij  lub , aby przejść do żądanej karty.

Jak cofnąć się o krok w menu

- Wybierz **Wstecz**.

Jak zakończyć działanie funkcji

- Naciśnij .

Jak powrócić do trybu gotowości

- Naciśnij .

Jak usunąć element

- Przewiń do elementu i naciśnij .

Skróty

Aby uzyskać szybki dostęp do pewnych funkcji, możesz użyć skrótów klawisza nawigacyjnego w trybie gotowości albo skorzystać z menu skrótów.

Jak korzystać ze skrótów klawisza nawigacyjnego

- Naciśnij , ,  lub , aby przejść bezpośrednio do funkcji.

Jak zmodyfikować skrót klawisza nawigacyjnego

- Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Skróty**.

! Skrótu do odtwarzacza WALKMAN nie można zmienić.

Jak otworzyć menu skrótów

- Naciśnij .

Jak dodać skrót

- 1 Naciśnij .
- 2 Przewiń do **Nowy skrót** i wybierz **Dodaj**.

Jak usunąć lub przenieść skrót

- 1 Naciśnij .
- 2 Przewiń do skrótu i wybierz **Opcje**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Jak wyciszyć telefon

- Naciśnij i przytrzymaj (# 0000).

Wprowadzanie tekstu

Do wprowadzania tekstu można używać metody kolejnych naciśnień lub metody Zi™. W metodzie edycji Zi jest używany wbudowany słownik.

- ☛ Korzystając z metody wprowadzania tekstu Zi, każdy klawisz wystarczy naciskać tylko raz. Pisanie można kontynuować, nawet jeżeli wyraz wydaje się błędny.

Jak wprowadzać tekst metodą Zi

1 Aby napisać na przykład wyraz „Jane”, naciśnij klawisze (5), (2), (6), (3).

2 Teraz masz kilka opcji:

- Jeśli zostanie wyświetlony właściwy wyraz, to naciśnij klawisz (0 →), aby ten wyraz zaakceptować i dodać spację. Aby zaakceptować wyraz bez dodawania odstępu, naciśnij (0).
- Jeśli wyświetlany wyraz nie jest właściwy, naciskaj (↻) lub (↺), aby wyświetlać następne możliwe wyrazy. Aby zaakceptować wyraz i dodać spację, naciśnij (0 →).
- Aby wprowadzić kropkę lub przecinek, naciśnij (1 →), a następnie kilkakrotnie (↻) lub (↺).

Jak wprowadzać tekst metodą kolejnych naciśnień

- Naciskaj klawisze (2)–(9) aż do pojawienia się żadanego znaku.
- Naciśnij (0 →), aby dodać spację.
- Naciśnij (1 →), aby wprowadzić znaki interpunkcyjne.

Jak używać klawiszy podczas wprowadzania tekstu

- Aby zmienić metodę edycji, naciśnij i przytrzymaj
- Aby zmienić język pisania, naciśnij i przytrzymaj
- Aby przełączać wielkie i małe litery oraz cyfry, naciśnij
- Aby usunąć znaki, naciśnij
- Aby usunąć cały wyraz, naciśnij i przytrzymaj
- Aby wpisywać cyfry, naciskaj i przytrzymuj klawisze –

Jak dodać wyraz do słownika

- 1 Wprowadzając tekst metodą Zi, wybierz **Opcje** > **Pisown.** **wyrazu**.
- 2 Napisz wyraz metodą kolejnych naciśnień i wybierz **Zapisz**.

Połączenia

Należy włączyć telefon i znajdować się w zasięgu sieci.

Jak nawiązać połączenie

- 1 Wpisz numer telefonu (w razie potrzeby z podaniem międzynarodowego kodu kraju i numeru kierunkowego).
 - 2 Naciśnij
- ! Numery można wybierać z kontaktów oraz z listy połączeń. Zobacz *Kontakty* na stronie 19 oraz *Lista połączeń* na stronie 18.

Jak zakończyć połączenie

- Naciśnij

Jak odebrać połączenie

- Naciśnij

Jak odrzucić połączenie

- Naciśnij

Jak zmienić głośność słuchawki podczas połączenia

- Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

Jak wyłączyć dzwonek bez odbierania połączenia

- Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

Jak włączyć głośnik w trakcie rozmowy

- Wybierz **Wł. gł.**.

 Podczas korzystania z głośnika nie należy trzymać telefonu przy uchu. Może to spowodować uszkodzenie słuchu.

Jak nawiązać połączenie międzynarodowe

- 1 Naciśnij i przytrzymaj  do momentu, gdy pojawi się znak „+”.
- 2 Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowego zera) i numer telefonu.
- 3 Naciśnij .

Lista połączeń

Na temat niedawnych połączeń można wyświetlić wskazówki i informacje.

Jak nawiązać połączenie z numerem z listy połączeń

- 1 Naciśnij .
- 2 Przewiń do nazwiska lub numeru i naciśnij .

Jak wyczyścić listę połączeń

- 1 Naciśnij .
- 2 Na karcie **Wszystkie** wybierz **Opcje > Usun wszystkie**.
- 3 Aby potwierdzić, wybierz **Tak**.

Połączenia alarmowe

Telefon obsługuje międzynarodowe numery alarmowe, np. 112 i 911. Tych numerów można zazwyczaj używać do nawiązywania połączeń alarmowych w dowolnym kraju, z włożoną kartą SIM lub bez niej, jeżeli telefon znajduje się w zasięgu sieci.

Jak nawiązać połączenie alarmowe

- Wprowadź numer 112 (międzynarodowy numer alarmowy) i naciśnij .

! W niektórych krajach mogą być używane inne lokalne numery alarmowe. Operator sieci mógł zapisać te numery na karcie SIM.

Kontakty

Nazwiska i numery oraz informacje osobiste można zapisywać w menu **Kontakty**. Informacje można zapisywać w pamięci telefonu lub na karcie SIM.

Kontakty domyślne

Można wybrać, które informacje o kontaktach mają być wyświetlane domyślnie. Jeśli jako opcję domyślną wybrano **Kontakty**, są wyświetlane wszystkie informacje zapisane w folderze **Kontakty**. Jeśli jako domyślny zostanie wybrany widok **Kontakty z SIM**, będą w nim pokazywane wyłącznie nazwy lub imiona i nazwiska oraz numery zapisane na karcie SIM.

Jak wybrać kontakty domyślne

- 1 Wybierz **Kontakt > Opcje > Więcej > Zaawansowane > Domyślne kontak..**

2 Wybierz jedną z opcji.

Stan pamięci na kontakty

Liczba kontaktów, które można zapisać w telefonie lub na karcie SIM, zależy od ilości dostępnej pamięci.

Jak obejrzeć stan pamięci na kontakty

- Wybierz **Kontakt** > **Opcje** > **Więcej** > **Zaawansowane** > **Stan pamięci**.

Tryb spisu telefonów

Po wybraniu opcji **Kontakty** jako kontaktów domyślnych można wybierać spośród dwóch trybów spisu telefonów:

- **Normalny** — tylko jeden spis telefonów. Możesz wybrać ten tryb, jeżeli telefonu używa tylko jedna osoba.
- **Wielocz. spis tel.** — jeden wspólny spis telefonów i cztery indywidualne spisy telefonów. Są one wyświetlane na kartach. Kontakty ze wspólnego spisu telefonów są wyświetlane we wszystkich indywidualnych spisach telefonów. Kontakty z indywidualnego spisu telefonów można wyświetlić tylko w jednym lub w kilku indywidualnych spisach telefonów. Możesz wybrać ten tryb, jeżeli telefonu używa więcej niż jedna osoba.

- ! Przed pierwszym użyciem telefonu skorzystaj z kreatora konfiguracji. Po zignorowaniu kreatora konfiguracji pojawi się on ponownie.

Jak zmienić tryb spisu telefonów

- 1 Wybierz **Kontakt** > **Opcje** > **Więcej** > **Tryb spisu telef..**
- 2 Wybierz jedną z opcji.

- ! W trybie **Wielocz. spis tel.** domyślnym spisem telefonów po otwarciu aplikacji **Kontakty** jest ostatnio używany spis

telefonów. Kiedy włączony jest tryb **Normalny**, wyświetlane są wszystkie kontakty z aplikacji **Wielocz. spis tel.**. Po zmianie trybu **Normalny** na **Wielocz. spis tel.** wszystkie kontakty z trybu **Normalny** są zapisywane w spisie telefonów **Wspólny spis tel.**.

Jak zmienić nazwę spisu telefonów w trybie wieloczęściowego spisu telefonów

- 1 Wybierz **Opcje > Więcej > Zm. naz. spisu tel.**
 - 2 Przewiń do indywidualnego spisu telefonów i wybierz **Edytuj**.
 - 3 Wprowadź nową nazwę i wybierz **OK**.
- ! Nazwy wspólnego spisu telefonów nie można zmienić.

Kontakty z telefonu

Kontakty z telefonu mogą zawierać nazwiska, numery i informacje osobiste. Są one zapisywane w pamięci telefonu.

- ! Po dodaniu znaku + i kodu kraju do wszystkich numerów w spisie telefonów można z nich korzystać zarówno za granicą, jak i w kraju. Zobacz *Jak nawiązać połączenie międzynarodowe* na stronie 18.

Jak dodać kontakt z telefonu w trybie zwykłego spisu telefonów

- 1 Wybierz **Kontakt > Nowy kontakt**.
- 2 Wybierz **Nazwisko:**, wprowadź nazwisko, a następnie wybierz **OK**.
- 3 Wybierz **Imię:**, wprowadź imię, a następnie wybierz **OK**.
- 4 Wybierz **Nowy numer:**, wprowadź numer i wybierz **OK**.
- 5 Wybierz typ numeru.
- 6 Przechodź między kartami i wybieraj odpowiednie pola, aby wprowadzić dodatkowe informacje.

7 Wybierz **Zapisz**.

! Dodając kontakt z telefonu, pamiętaj, aby wybrać **Kontakty jako Domyślne kontakty..**

Jak dodać kontakt z telefonu w trybie wieloczęściowego spisu telefonów

1 Wybierz **Kontakt > Nowy kontakt**.

2 Wybierz **Nazwisko:**, wprowadź nazwisko, a następnie wybierz **OK**.

3 Wybierz **Imię:**, wprowadź imię, a następnie wybierz **OK**.

4 Wybierz **Właściw. kontaktu:**, zaznacz spisy telefonów, w których ma się pojawiać kontakt, a następnie wybierz **Zapisz**.

5 Wybierz **Nowy numer:**, wprowadź numer i wybierz **OK**.

6 Wybierz typ numeru.

7 Przechodź między kartami i wybieraj odpowiednie pola, aby wprowadzić dodatkowe informacje.

8 Wybierz **Zapisz**.

! Dodając kontakt z telefonu, pamiętaj, aby wybrać **Kontakty jako Domyślne kontakty..**

Jak nawiązać połączenie z kontaktem

1 Wybierz **Menu > Kontakty**.

2 Jeżeli jesteś w trybie wieloczęściowego spisu telefonów, przewiń do spisu telefonów.

3 Przewiń do kontaktu lub wpisz kilka jego pierwszych liter.

4 Naciśnij .

Jak edytować kontakt z telefonu

1 Wybierz **Kontakt**.

2 Przewiń do kontaktu i wybierz **Opcje > Edytuj kontakt**.

3 Przejdź pomiędzy kartami, dokonaj edycji informacji i wybierz **Zapisz**.

Jak skopiować kontakty na kartę SIM lub z karty SIM

- 1 Wybierz **Kontakt > Opcje > Więcej > Zaawansowane.**
- 2 Wybierz **Kopiuj do SIM** lub **Kopiuj z SIM.**

Przesyłanie wiadomości

Wiadomości SMS

W telefonie musi być wprowadzony prawidłowy numer centrum usług. Otrzymuje się go od usługodawcy i jest on zapisany na karcie SIM. W przeciwnym razie trzeba go wpisać samodzielnie.

Jak napisać i wysłać wiadomość SMS

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > Napisz nową > Wiad. tekst..**
- 2 Napisz wiadomość i wybierz **Kontyn. > Wyszukaj kontakt.**
- 3 Wybierz odbiorcę, a następnie wybierz **Wyślij.**

Jak wyświetlić odebraną wiadomość SMS

- Kiedy pojawi się komunikat **Od: Odebrano wiadomość tekstową Przeczytać teraz?** wybierz **Tak.**

Jak wyświetlić wiadomości ze skrzynki odbiorczej

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > Przychodzące.**
- 2 Przewiń do wiadomości i wybierz **Pokaż.**

Wiadomości multimedialne (MMS)

Wiadomości multimedialne (MMS) mogą zawierać tekst, obrazki, zdjęcia, dźwięki i załączniki. Wysyła się je przy użyciu usługi MMS (Multimedia Messaging Service) do telefonu komórkowego. Aby móc używać wiadomości MMS, w telefonie

należy także wprowadzić prawidłowe ustawienia internetowe. Zobacz *Internet* na stronie 34.

- ❗ Należy ustawić profil MMS i adres serwera wiadomości. Jeśli w telefonie nie ma żadnego profilu MMS ani serwera wiadomości, wszystkie potrzebne ustawienia można otrzymać automatycznie od operatora sieci lub pobrać z witryny www.sonyericsson.com/support.

Jak utworzyć i wysłać wiadomość MMS

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > Napisz nową > MMS**.
 - 2 Wprowadź tekst. Aby dodać elementy do wiadomości, naciśnij , przewiń, używając  lub , i wybierz element.
 - 3 Aby wyświetlić podgląd wiadomości MMS przed jej wysłaniem, naciśnij  i wybierz .
 - 4 Po ukończeniu wiadomości wybierz **Kontyn..** Jeżeli wiadomość zawiera więcej niż jeden slajd, wybierz **Tak**, aby wyświetlić podgląd, lub wybierz **Nie**, aby pominąć podgląd.
 - 5 Wybierz **Wyszukaj kontakt**, a następnie wybierz odbiorcę.
 - 6 Wybierz **Wyślij**.
- ❗ Nadawca i odbiorca muszą mieć abonamenty obejmujące usługę przesyłania wiadomości MMS.

Walkman™

Jak odtwarzać muzykę

- 1 Naciśnij  i wybierz **Opcje > Moja muzyka**.
- 2 Przeglądaj zawartość według wykonawców, albumów, utworów lub list odtwarzania. Przewiń do listy i wybierz **Otwórz**.
- 3 Przewiń do tytułu i wybierz **Odtw..**

Jak zatrzymać odtwarzanie muzyki

- Na ekranie **Widok odtw.** naciśnij .

Przesyłanie plików muzycznych

Muzykę można przysyłać z komputera do pamięci telefonu lub karty pamięci Memory Stick Micro™ (M2™). Telefon można podłączyć do komputera na dwa sposoby:

- za pomocą przewodu USB
- za pomocą bezprzewodowej technologii Bluetooth™

Pliki można przeciągać i upuszczać pomiędzy telefonem lub kartą pamięci a komputerem w Eksploratorze Windows. Więcej informacji o przysyłaniu plików do telefonu można uzyskać pod adresem www.sonyericsson.com/support.

❗ Przewód USB może być do nabycia osobno.

Jak połączyć telefon z komputerem za pomocą przewodu USB

- 1 Sprawdź, czy telefon jest włączony.
- 2 Podłącz przewód USB do telefonu i komputera.
- 3 **Telefon:** wybierz **Tran. plików**.
- 4 **Komputer:** Zaczekaj na zainstalowanie sterowników (odbywa się to automatycznie). Po pierwszym podłączeniu telefonu do komputera być może trzeba będzie zidentyfikować telefon i nadać mu nazwę.

Jak przysyłać pliki w trybie przysyłania plików za pomocą przewodu USB

- ❗ Podczas przysyłania plików nie wolno odłączać przewodu USB od telefonu ani od komputera, ponieważ może to uszkodzić kartę pamięci i pamięć telefonu. Przesłane pliki będą widoczne w telefonie dopiero po odłączeniu od niego przewodu USB.

- 1 Podłącz przewód USB do telefonu i komputera.
- 2 **Telefon:** Wybierz **Tran. plików**.
- 3 **Komputer:** Zaczekaj, aż pamięć telefonu i karta pamięci pojawią się jako dyski zewnętrzne w Eksploratorze Windows.
- 4 **Komputer:** Na pulpicie komputera kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer.
- 5 **Komputer:** Aby wyświetlić foldery pamięci telefonu i karty pamięci, kliknij dwukrotnie ikonę przedstawiającą telefon.
- 6 Skopiuj i wklej plik albo przeciągnij go i upuść dożądanego folderu na komputerze, w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.
- 7 Aby bezpiecznie odłączyć przewód USB, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Dysk wymienny w Eksploratorze Windows i wybierz polecenie Wsuń.

Listy odtwarzania

W celu porządkowania plików muzycznych można tworzyć listy odtwarzania.

Jak utworzyć listę odtwarzania

- 1 Wybierz , a następnie wybierz **Opcje > Moja muzyka > Moje listy odtw. > Nowa lis. odt.**
- 2 Wprowadź nazwę i wybierz **OK**.
- 3 Przewiń do utworu i wybierz **Zazn..**
- 4 Wybierz **Dodaj**, aby dodać utwór do listy odtwarzania.

Jak dodać utwory do listy odtwarzania

- 1 Naciśnij  i wybierz **Opcje > Moja muzyka > Moje listy odtw..**
- 2 Otwórz listę odtwarzania i wybierz **Opcje > Dodaj multim..**

3 Zaznacz żądane utwory i wybierz **Dodaj**.

- 💡 Możesz również dodać do listy odtwarzania wszystkie utwory w folderze, zaznaczając ten folder, a następnie wybierając **Opcje > Dodaj**.

Jak usunąć utwory z listy odtwarzania

- 1 Naciśnij  i wybierz **Opcje > Moja muzyka > Moje listy odtw..**
- 2 Otwórz listę odtwarzania i przewiń do utworu.
- 3 Naciśnij  i wybierz **Tak**.

Jak sterować odtwarzaczem Walkman™

- Naciśnij , aby otworzyć odtwarzacz Walkman™.
- Naciśnij , aby odtworzyć aktualny plik muzyczny lub zatrzymać odtwarzanie.
- Naciśnij , aby przejść do następnego pliku muzycznego.
- Naciśnij , aby przejść do poprzedniego pliku muzycznego.
- Naciśnij i przytrzymaj  lub , aby przewinąć do przodu lub do tyłu.
- Naciśnij  lub , aby wyświetlać i przewijać pliki z bieżącej listy odtwarzania.
- Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół, aby zmienić głośność.
- Wybierz **Wstecz**, aby zminimalizować odtwarzacz Walkman™ podczas odtwarzania.
- Naciśnij , aby zakończyć i powrócić do trybu gotowości.

TrackID™

TrackID™ to usługa rozpoznawania muzyki. Umożliwia wyszukiwanie tytułów, wykonawców i tytułów albumów związanych z utworem słuchanym przez głośnik lub z radia.

! Aby używać tej funkcji, w telefonie należy także wprowadzić prawidłowe ustawienia internetowe i aplikacji Java. Zobacz *Internet* na stronie 34. Aby uzyskać więcej informacji o kosztach, należy skontaktować się z usługodawcą.

Jak wyszukać informacje o utworze

- Kiedy usłyszysz utwór z głośnika, wybierz **Menu > Rozrywka > TrackID™ > Start**.
- Kiedy usłyszysz utwór z radia w telefonie, w widoku radia wybierz **Opcje > TrackID™**.

Odtwarzacz wideo

W telefonie można wyświetlać pliki wideo oraz nimi zarządzać.

Jak wyświetlić nagranie wideo

- 1 Wybierz **Menu > Rozrywka > Odtw. wideo**.
- 2 Przewiń do nagrania wideo i wybierz **Odtw..**

Radio

Telefon jest wyposażony w radio, a zestaw głośnomówiący działa jako antena.



! Funkcji radia nie należy używać w miejscach, gdzie jest to zakazane.

Jak włączyć radio

- 1 Podłącz zestaw głośnomówiący do telefonu.
- 2 Wybierz **Menu > Rozrywka > Radio**.

Jak automatycznie wyszukiwać stacje

- Kiedy gra radio, naciśnij .

Jak wyszukać stacje ręcznie

- Kiedy gra radio, naciśnij  lub .

Jak zapisywać stacje

- 1 Po znalezieniu stacji radiowej wybierz **Opcje > Kanały > Zapisz**.
- 2 Przewiń do pozycji i wybierz **Wstaw**.

- 💡 Stacje można również zapisywać na pozycjach 1–9, naciskając i przytrzymując –.

Jak wybierać zapisane stacje radiowe

- 1 Kiedy gra radio, wybierz **Opcje > Kanały > Lista kanałów**.
- 2 Wybierz stację radiową.

- 💡 Można również wybierać stacje zapisane na pozycjach 1–9, naciskając –.

Jak nagrywać z radia

- 1 Aby ustawić jakość nagrywania, wybierz **Menu > Rozrywka > Radio > Opcje > Ustawienia > Jakość nagrania**, a następnie wybierz jedną z opcji.
- 2 Wybierz **Opcje > Nagraj radio**, aby rozpocząć.
- 3 Wybierz **Zapisz**, aby zapisać nagranie.
- 4 Aby przejść do nagrań radiowych, wybierz **Opcje > Moje nagr. rad.**

! Usługa ta nie jest dostępna we wszystkich krajach.

Jak zminimalizować radio

- Kiedy gra radio, wybierz **Wstecz**.

Jak wyłączyć radio

- W widoku grającego radia wybierz  lub **Opcje > Wyłącz**.

Jak wyświetlić opcje radia

- Kiedy gra radio, wybierz **Opcje**.

Zdjęcia i wideo

Kamera

Telefon umożliwia robienie zdjęć i nagrań wideo, które można wyświetlać, zapisywać i wysyłać. Zdjęcia i nagrania wideo są automatycznie zapisywane w pamięci telefonu.

- 📷 Zdjęcia i nagrania wideo można zapisać na karcie pamięci, wybierając **Aparat > Opcje > Zapisuj w > Karta pamięci**.

Jak zrobić zdjęcie

- 1 Wybierz **Aparat** i przewiń do .

2 Wybierz **Zr. zdj..** Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane w formacie JPEG.

☀️ Aby uniknąć zamazanych zdjęć, użyj podpórki lub samowyzwalacza.

Jak zmienić ustawienia kamery

1 Wybierz **Aparat > Opcje**.

2 Wybierz element i zmień ustawienia.

Jak wysłać zapisane zdjęcie

1 Wybierz **Menu > Organizator > Menedżer plików > Album aparatu**.

2 Przejdź do zdjęcia i wybierz **Opcje > Wyślij**.

3 Wybierz jedną z opcji.

☀️ Zobacz *Jak wysłać element za pomocą funkcji Bluetooth* na stronie 33. Zobacz *Jak utworzyć i wysłać wiadomość MMS* na stronie 24.

Jak nagrać wideo

1 Wybierz **Aparat** i przewiń do 📹.

2 Wybierz **Nagraj**, aby rozpocząć nagrywanie.

3 Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz **Stop**. Nagranie wideo jest zapisywane automatycznie.

❗ Nie nagrywaj, mając w tle mocne źródło światła.

Jak wyświetlać nagrania wideo

1 Wybierz **Menu > Organizator > Menedżer plików > Wideo**.

2 Przewiń do nagrania wideo i wybierz **Odtw..**

☀️ Nagrania wideo można również znaleźć w **Rozrywka > Odtw. wideo**. Przewiń do nagrania wideo i wybierz **Odtw..**, aby je wyświetlić.

Przesyłanie zdjęć i nagrań wideo

Za pomocą bezprzewodowej technologii Bluetooth™ i przewodu USB można przysyłać zdjęcia oraz nagrania wideo pomiędzy komputerem a telefonem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Technologia bezprzewodowa Bluetooth™* na stronie 32 i *Jak przysyłać pliki w trybie przesyłania plików za pomocą przewodu USB* na stronie 25.

Technologia bezprzewodowa Bluetooth™

Technologia Bluetooth™ umożliwia bezprzewodową łączność z innymi urządzeniami Bluetooth™, na przykład zestawem słuchawkowym Bluetooth™. W ten sposób można łączyć się z kilkoma urządzeniami jednocześnie lub wymieniać elementami.

❗ Zaleca się, aby urządzenia łączące się przez Bluetooth™ znajdowały się maksymalnie 10 metrów (33 stóp) od siebie, a pomiędzy nimi nie powinno być żadnych przeszkód.

Jak włączyć funkcję Bluetooth™

- Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Bluetooth > Włącz.**
- ❗ W niektórych krajach używanie bezprzewodowej technologii Bluetooth™ jest zabronione.

Jak pokazać lub ukryć telefon

- Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Bluetooth > Widoczność > Pokaż telefon** lub **Ukryj telefon**.

! Jeżeli ustawisz ukrycie, inne urządzenia nie będą w stanie wykryć telefonu przy użyciu bezprzewodowej technologii Bluetooth™.

Jak powiązać telefon z urządzeniem

- 1 Aby wyszukać dostępne urządzenia, wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Bluetooth > Moje urządzenia > Nowe urządzenie**.
- 2 Wybierz urządzenie z listy.
- 3 Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.

! Urządzenie wiązane z telefonem musi mieć włączoną funkcję Bluetooth™ oraz widoczność Bluetooth™ ustawioną na **Pokaż telefon**.

Jak powiązać telefon z zestawem głośnomówiącym Bluetooth

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Bluetooth > Zestaw HF > Moje HF > Nowe HF**.
- 2 Przewiń do urządzenia i wybierz **Dodaj**.

Jak odebrać element

- 1 Włącz funkcję Bluetooth w telefonie i ustaw **Widoczność** na **Pokaż telefon**.
- 2 Po odebraniu elementu postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jak wysłać element za pomocą funkcji Bluetooth

- 1 Wybierz na przykład **Menu > Organizator > Menedżer plików > Album aparatu**.
- 2 Przewiń do elementu i wybierz **Opcje > Wyślij > Przez Bluetooth**.

Internet

W telefonie należy wprowadzić prawidłowe ustawienia internetowe. Jeżeli w telefonie nie ma tych ustawień, możesz przejść do strony www.sonyericsson.com/support na komputerze, aby uzyskać więcej informacji.

! Twój abonament musi obejmować transmisję danych.

Jak wybrać profil internetowy

- 1 Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Łączność** > **Ust. internetowe** > **Łącz, używając:**.
- 2 Wybierz konto.

Jak rozpocząć przeglądanie

- 1 Wybierz **Menu** > **Internet** > **Opcje** > **Idź do**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Jak zakończyć działanie przeglądarki

- Podczas przeglądania naciśnij .

Funkcje dodatkowe

Menedżer plików

Telefon umożliwia posługiwanie się plikami zapisanymi w pamięci telefonu lub na karcie pamięci. Pliki można zapisywać w tworzonych przez siebie folderach.

Jak wyświetlić informacje o pliku

- 1 Wybierz **Menu** > **Organizator** > **Menedżer plików**.
- 2 Znajdź plik w folderze i wybierz **Opcje** > **Informacje**.

Jak skopiować lub przenieść plik w menedżerze plików

- 1 Wybierz **Menu** > **Organizator** > **Menedżer plików**.

- 2 Znajdź plik w folderze i wybierz **Opcje > Zarząd. plikiem.**
- 3 Wybierz **Kopiuj** lub **Przenieś**.

Jak obejrzeć stan pamięci

- Wybierz **Menu > Organizator > Menedżer plików > Opcje > Stan pamięci.**

Poczta głosowa

Jeśli abonament obejmuje usługę poczty głosowej, w sytuacjach, gdy użytkownik nie może odebrać połączenia, rozmówcy mogą zostawić wiadomość głosową.

Jak wprowadzić numer poczty głosowej

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > Ustawienia > Nr poczty głosowej.**
- 2 Wprowadź numer poczty głosowej uzyskany od usługodawcy i wybierz **Zapisz**.

Jak wywołać usługę poczty głosowej

- Naciśnij i przytrzymaj .

Alarmy

Jako sygnał budzika można wybrać sygnał alarmu lub radio. Wyciszenie telefonu nie blokuje alarmu.

Jak ustawić alarm

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Alarmy.**
 - 2 Przewiń do alarmu i wybierz **Edytuj**.
 - 3 Przewiń karty, ustaw godzinę, sygnał alarmu i inne informacje w razie potrzeby.
 - 4 Wybierz **Zapisz**.
- ❗ Po wybraniu radia jako sygnału alarmu należy podłączyć zestaw głośnomówiący. Radio odtwarza dźwięk przez głośnik.

Jak wyciszyć alarm

- 1 Gdy zabrzmiał alarm, naciśnij dowolny klawisz.
- 2 Aby powtórzyć alarm, wybierz **Opóźnij**.

Latarka

Jak korzystać z latarki

- Aby wyłączyć latarkę, wybierz **Menu > Organizator > Latarka**.
- Aby wyłączyć latarkę, wybierz **Wstecz**.

Dzwonki i motywy

Za pomocą motywów można zmienić wygląd ekranu.

Jak ustawić głośność dzwonka

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Dźwięki i sygnały > Głośność dzwon..**
- 2 Naciśnij  lub , aby zmienić głośność.
- 3 Wybierz **Zapisz**.

Jak ustawić dzwonek

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Dźwięki i sygnały > Dzwonek**.
- 2 Znajdź i wybierz dzwonek.

Jak ustawić alarm wibracyjny

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Dźwięki i sygnały > Alarm wibracyjny**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Jak ustawić motyw

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Wyświetlacz > Motywy**.
- 2 Przewiń do motywu i wybierz **Ustaw**.

Jak użyć zdjęcia jako tapety

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Menedżer plików > Album aparatu**.
- 2 Przewiń do zdjęcia i wybierz **Opcje > Użyj jako > Tapeta**.

Blokada klawiatury

Blokadę tę można ustawić, aby zapobiec przypadkowemu wybieraniu numerów. Połączenia przychodzące można odbierać bez odblokowywania klawiatury.

- 📞 Nadal można korzystać z międzynarodowego numeru alarmowego 112.

Jak korzystać z automatycznej blokady klawiatury

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Zabezpieczenia > Aut. blok. klaw.**
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Blokada karty SIM

Ta blokada chroni tylko Twój abonament. Telefon będzie działać z nową kartą SIM. Jeśli blokada jest włączona, musisz wprowadzać kod PIN. Jeśli kod PIN zostanie wprowadzony niepoprawnie trzy razy z rzędu, karta SIM zostanie zablokowana i do jej odblokowania będzie potrzebny kod PUK. Kody PIN i PUK są dostarczane przez operatora sieci.

Jak odblokować kartę SIM

- 1 Gdy zostanie wyświetlony komunikat **PIN zablokowany. Aby go odblokować, wprowadź kod PUK od operatora.**, wprowadź swój kod PUK i wybierz **OK**.
- 2 Wprowadź nowy kod PIN i wybierz **OK**.

- 3 Aby potwierdzić, ponownie wprowadź nowy kod PIN i wybierz **OK**.

Jak korzystać z blokady karty SIM

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Zabezpieczenia > Kody PIN > Ochrona SIM > Ochrona > Włączone**.
- 2 Wprowadź kod PIN i wybierz **OK**.

Jak zmienić kod PIN

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Zabezpieczenia > Kody PIN > Ochrona SIM > Zmień kod PIN**.
- 2 Wprowadź kod PIN i wybierz **OK**.
- 3 Wprowadź nowy kod PIN i wybierz **OK**.
- 4 Aby potwierdzić, ponownie wprowadź nowy kod PIN i wybierz **OK**.

Blokada telefonu

Blokada telefonu chroni przed jego użyciem przez osoby niepowołane w przypadku kradzieży i wymiany karty SIM. Kod blokady telefonu (domyślnie 0000) można zmienić na dowolny kod zawierający 4–8 znaków, znany tylko użytkownikowi. Jeśli blokada telefonu jest ustawiona jako **Automatycznie**, nie trzeba wprowadzać kodu blokady telefonu dopóty, dopóki do telefonu nie zostanie włożona inna karta SIM.

Jak korzystać z blokady telefonu

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Zabezpieczenia > Kody PIN > Ochrona telefonu > Ochrona**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.
- 3 Wprowadź kod blokady telefonu i wybierz **OK**.

Jak zmienić kod blokady telefonu

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Zabezpieczenia > Kody PIN > Ochrona telefonu > Zmień kod**.

- 2 Wprowadź stary kod i wybierz **OK**.
- 3 Wprowadź nowy kod i wybierz **OK**.
- 4 Powtórz kod i wybierz **OK**.

Jak odblokować telefon

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Zabezpieczenia > Kody PIN > Ochrona telefonu > Ochrona > Wyłączone**.
- 2 Wprowadź kod blokady telefonu i wybierz **OK**.

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązanie pewnych problemów wymaga skontaktowania się z operatorem sieci, ale większość z nich można rozwiązać samodzielnie. Przed oddaniem telefonu do naprawy należy wyjąć kartę SIM. Więcej pomocy można uzyskać pod adresem www.sonyericsson.com/support.

- 🔧 Wyłączaj i uruchamiaj telefon codziennie. Spowoduje to zwalnianie pamięci. Przywróć ustawienia początkowe, jeśli występują problemy z pojemnością pamięci lub gdy telefon działa powoli.

Przywracanie ustawień początkowych

W przypadku takich problemów z telefonem, jak migotanie ekranu lub nieruchomienie obrazu czy trudności z nawigacją, należy przywrócić początkowe ustawienia telefonu.

Jak zresetować telefon

- Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Ustaw. początk.**, a następnie wybierz jedną z opcji.
- ! Opcja **Resetuj ustaw.** spowoduje anulowanie wszystkich dokonanych zmian i przywrócenie wartości domyślnych.

Resetuj wszystko powoduje usunięcie wszystkich danych użytkownika, takich jak kontakty, wiadomości, zdjęcia i dźwięki w telefonie.

Informacje prawne

Sony Ericsson W205 Walkman™

Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę Sony Ericsson Mobile Communications AB lub lokalną firmę z nią stowarzyszoną bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Ericsson Mobile Communications AB może wprowadzać ulepszenia i zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności aktualnych informacji czy udoskonaleń programów lub sprzętu. Zmiany te będą uwzględniane w następnych wydaniach tej instrukcji obsługi.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2009

Numer publikacji: 1224-6966.1

Uwaga: Niektóre usługi i funkcje opisane w niniejszej instrukcji obsługi nie są obsługiwane przez wszystkie sieci lub wszystkich operatorów na wszystkich obszarach. Dotyczy to między innymi międzynarodowego telefonu alarmowego GSM 112. W celu ustalenia dostępności określonych usług i funkcji oraz ewentualnych dodatkowych opłat z nimi związanych należy skontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Ten telefon komórkowy umożliwia pobieranie, zapisywanie i przekazywanie zawartości dodatkowej, na przykład dzwonków. Korzystanie z takiej zawartości może być ograniczone lub zabronione w związku z prawami osób trzecich, w tym w szczególności na skutek ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów o prawie autorskim. Pełną odpowiedzialność za zawartość dodatkową pobieraną do telefonu komórkowego lub przekazywaną z niego ponosi użytkownik, a nie firma Sony Ericsson. Przed skorzystaniem z jakiegokolwiek zawartości dodatkowej użytkownik powinien sprawdzić, czy ma właściwą licencję lub inne pozwolenie na zamierzony sposób wykorzystania. Firma Sony Ericsson nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości zawartości dodatkowej czy innej zawartości oferowanej przez inne podmioty. W żadnym przypadku firma Sony Ericsson nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zawartości dodatkowej lub innej zawartości oferowanej przez inne podmioty.

Bluetooth jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym Bluetooth SIG, Inc., a użycie tych znaków przez firmę Sony Ericsson odbywa się na podstawie licencji.

Logo ze szklaną kulką i TrackID są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Usługa TrackID™ wykorzystuje technologię Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote i Gracenote Mobile MusicID są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Gracenote, Inc.

WALKMAN, logo WALKMAN, Sony, Memory Stick Micro™ i M2™ są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation. Ericsson jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Microsoft, Windows i Vista są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w USA i (lub) innych krajach. Technologia predykcyjnego wprowadzania tekstu Zi™ została użyta na licencji Zi Corporation.

Java i wszystkie powiązane znaki towarowe i logo są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Umowa licencyjna użytkownika środowiska Sun Java™ J2ME™. 1. Ograniczenia: Oprogramowanie to poufny materiał chroniony prawem autorskim należącym do firmy Sun. Tytuł własności wszystkich kopii pozostaje w posiadaniu firmy Sun i/lub jej licencjodawców. Klient nie może modyfikować, dekompilować, dezasemblować, deszyfrować, ekstrahować ani w inny sposób odtwarzać kodu źródłowego Oprogramowania.

Oprogramowania nie wolno dzierżawić, przekazywać ani udzielać na niego licencji, w całości ani w części. 2. Przepisy eksportowe: Oprogramowanie, wraz z danymi technicznymi, podlega prawom kontroli eksportu Stanów Zjednoczonych, w tym ustawie U.S. Export Administration Act oraz związanym z nią przepisom i może podlegać przepisom eksportowym lub importowym innych krajów. Klient zgadza się ściśle przestrzegać wszystkich tych przepisów oraz potwierdza, że w zakresie jego odpowiedzialności jest uzyskanie licencji na eksport, reeksport lub import Oprogramowania. Oprogramowania nie wolno pobierać ani w inny sposób eksportować lub reeksportować (i) do obywateli lub osób przebywających w Iraku, Iranie, Korei Północnej, na Kubie, w Libii, Sudanie, Syrii (lista ta może się zmieniać co pewien czas) ani żadnego kraju objętego embargiem przez USA; ani (ii) do osób wymienionych na liście Departamentu Skarbu USA dotyczącej Specjalnych krajów przeznaczenia lub w tabeli zakazu zamówień (Table of Denial Orders) Departamentu Handlu USA. 3. Ograniczone prawa: Użycie,

powielanie lub ujawnianie przez rząd Stanów Zjednoczonych podlega ograniczeniom przedstawionym w klauzuli Rights in Technical Data and Computer Software Clauses w ustawie DFARS 252.227-7013(c) (1) i FAR 52.227-19(c) (2) według stosowności.

Niniejszy produkt jest chroniony pewnymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie i rozpowszechnianie tej technologii poza niniejszym produktem bez zezwolenia firmy Microsoft jest zabronione.

Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszej instrukcji mogą być znakami towarowymi swoich właścicieli.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone.

Wszelkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu telefonu.

www.sonyericsson.com



Sony Ericsson

Sony Ericsson Mobile Communications AB
SE-221 88 Lund, Sweden

1224-6966.1