

**SONY®**

# Instrukcja obsługi

Xperia™ M  
1904/C1905

# Spis treści

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Czynności przygotowawcze.....</b>               | <b>6</b>  |
| Android™ – co i dlaczego?.....                     | 6         |
| Omówienie.....                                     | 6         |
| Montaż.....                                        | 7         |
| Włączanie i wyłączanie urządzenia.....             | 9         |
| Blokowanie i odblokowywanie ekranu.....            | 9         |
| Kreator konfiguracji.....                          | 10        |
| Konta i usługi.....                                | 10        |
| <b>Poznaj swoje urządzenie.....</b>                | <b>12</b> |
| Używanie klawiszy.....                             | 12        |
| Korzystanie z ekranu dotykowego.....               | 12        |
| Bateria.....                                       | 13        |
| Ekran blokady.....                                 | 16        |
| Ekran główny.....                                  | 16        |
| Robienie zrzutu ekranu.....                        | 19        |
| Dostęp i korzystanie z aplikacji.....              | 19        |
| Stan i powiadomienia.....                          | 22        |
| Uzyskiwanie dostępu do ustawień.....               | 23        |
| Wprowadzanie tekstu.....                           | 24        |
| Dostosowanie urządzenia.....                       | 27        |
| Pamięć.....                                        | 29        |
| Używanie zestawu słuchawkowego .....               | 30        |
| Ustawienia Internetu i przesyłania wiadomości..... | 30        |
| Ustawienia sieci komórkowej.....                   | 31        |
| <b>Pobieranie aplikacji.....</b>                   | <b>33</b> |
| Pobieranie aplikacji ze sklepu Google Play™.....   | 33        |
| Pobieranie aplikacji z innych źródeł.....          | 33        |
| <b>Łączenie.....</b>                               | <b>34</b> |
| Nawiązywanie połączeń.....                         | 34        |
| Odbieranie połączeń.....                           | 35        |
| Połączenia w toku.....                             | 36        |
| Korzystanie z rejestru połączeń.....               | 36        |
| Przekazywanie połączeń.....                        | 37        |
| Ograniczanie połączeń.....                         | 37        |
| Wiele połączeń.....                                | 37        |
| Połączenia konferencyjne.....                      | 38        |
| Poczta głosowa.....                                | 39        |
| Połączenia alarmowe.....                           | 39        |

|                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Kontakty.....</b>                                                                       | <b>40</b> |
| Przesyłanie kontaktów.....                                                                 | 40        |
| Znajdowanie i wyświetlanie kontaktów.....                                                  | 41        |
| Dodawanie i edytowanie kontaktów.....                                                      | 42        |
| Ulubione i grupy.....                                                                      | 43        |
| Wysyłanie informacji o kontakcie.....                                                      | 43        |
| Unikanie zduplikowanych wpisów w aplikacji Kontakty.....                                   | 44        |
| Tworzenie kopii zapasowej kontaktów.....                                                   | 44        |
| <b>Wiadomości i czat.....</b>                                                              | <b>45</b> |
| Korzystanie z wiadomości SMS i MMS.....                                                    | 45        |
| Opcje wiadomości SMS i MMS.....                                                            | 47        |
| Komunikacja błyskawiczna i czat wideo.....                                                 | 47        |
| <b>E-mail.....</b>                                                                         | <b>48</b> |
| Konfigurowanie poczty e-mail.....                                                          | 48        |
| Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail.....                                              | 48        |
| Okienko podglądu wiadomości e-mail.....                                                    | 50        |
| Porządkowanie wiadomości e-mail.....                                                       | 50        |
| Ustawienia konta e-mail.....                                                               | 51        |
| Gmail™.....                                                                                | 52        |
| <b>Muzyka.....</b>                                                                         | <b>53</b> |
| Przenoszenie muzyki na urządzenie.....                                                     | 53        |
| Słuchanie muzyki.....                                                                      | 53        |
| Ekran główny aplikacji WALKMAN .....                                                       | 54        |
| Playlisty.....                                                                             | 56        |
| Udostępnianie muzyki.....                                                                  | 56        |
| Poprawianie jakości dźwięku.....                                                           | 57        |
| Funkcja Visualiser .....                                                                   | 57        |
| Rozpoznawanie muzyki przy użyciu usługi TrackID™.....                                      | 57        |
| Internetowa usługa Music Unlimited.....                                                    | 59        |
| <b>Radio FM.....</b>                                                                       | <b>60</b> |
| Omówienie funkcji radia FM.....                                                            | 60        |
| Ulubione stacje radiowe.....                                                               | 61        |
| Ustawienia dźwięku.....                                                                    | 61        |
| <b>Aparat.....</b>                                                                         | <b>62</b> |
| Robienie zdjęć i rejestrowanie nagrań wideo.....                                           | 62        |
| Wykrywanie twarzy.....                                                                     | 63        |
| Korzystanie z funkcji Smile Shutter™ w celu zrobienia zdjęcia<br>uśmiechniętej twarzy..... | 63        |
| Dodawanie położenia geograficznego do zdjęć.....                                           | 64        |
| Ogólne ustawienia aparatu.....                                                             | 64        |
| Ustawienia aparatu w trybie fotografii.....                                                | 65        |
| Ustawienia aparatu w trybie kamery wideo.....                                              | 68        |

|                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Zdjęcia i nagrania wideo w aplikacji Album.....</b>                       | <b>71</b>  |
| Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo.....                                       | 71         |
| Udostępnianie zdjęć oraz nagrań wideo i zarządzanie nimi.....                | 72         |
| Edytowanie zdjęć przy użyciu aplikacji Edytor zdjęć.....                     | 73         |
| Albumy zdjęć.....                                                            | 74         |
| Wyświetlanie zdjęć na mapie.....                                             | 75         |
| <b>Filmy.....</b>                                                            | <b>77</b>  |
| Oglądanie nagrań wideo w aplikacji Filmy.....                                | 77         |
| Przenoszenie zawartości wideo na urządzenie.....                             | 78         |
| Zarządzanie zawartością wideo.....                                           | 79         |
| <b>Video Unlimited.....</b>                                                  | <b>80</b>  |
| Usługa Video Unlimited.....                                                  | 80         |
| <b>Przeglądarka internetowa.....</b>                                         | <b>81</b>  |
| Przeglądanie stron internetowych.....                                        | 81         |
| <b>Łączność.....</b>                                                         | <b>82</b>  |
| Łączenie się z sieciami bezprzewodowymi.....                                 | 82         |
| Udostępnianie zawartości urządzeniom DLNA Certified™.....                    | 85         |
| NFC.....                                                                     | 87         |
| Technologia bezprzewodowa Bluetooth®.....                                    | 89         |
| Podłączanie urządzenia do komputera.....                                     | 92         |
| Skanowanie kodów kreskowych przy użyciu aplikacji<br>NeoReader™.....         | 95         |
| Smart Connect.....                                                           | 95         |
| <b>Synchronizowanie danych w urządzeniu.....</b>                             | <b>97</b>  |
| Informacje o synchronizowaniu danych na urządzeniu.....                      | 97         |
| Synchronizacja z usługami Google™.....                                       | 97         |
| Synchronizowanie firmowych wiadomości e-mail, kalendarza<br>i kontaktów..... | 97         |
| <b>Mapy i lokalizacje.....</b>                                               | <b>99</b>  |
| Usługi lokalizacji i źródła informacji o lokalizacji.....                    | 99         |
| Korzystanie z modułu GPS.....                                                | 99         |
| Mapy Google™.....                                                            | 100        |
| <b>Kalendarz i budzik.....</b>                                               | <b>101</b> |
| Kalendarz.....                                                               | 101        |
| Budzik.....                                                                  | 101        |
| <b>Pomoc techniczna i utrzymanie.....</b>                                    | <b>104</b> |
| Aktualizowanie urządzenia.....                                               | 104        |
| Aplikacja Kopia zapasowa i przywracanie.....                                 | 105        |
| Resetowanie urządzenia.....                                                  | 107        |
| Blokowanie i chronienie urządzenia.....                                      | 107        |
| Aplikacja obsługi.....                                                       | 110        |
| Recykling urządzenia.....                                                    | 110        |

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| <b>Odniesienie.....</b>                      | <b>111</b> |
| Omówienie ikon stanu i powiadomień.....      | 111        |
| Omówienie aplikacji.....                     | 112        |
| <b>Ważne informacje.....</b>                 | <b>114</b> |
| Ulotka Ważne informacje.....                 | 114        |
| Ograniczenia w zakresie usług i funkcji..... | 114        |
| Informacje prawne.....                       | 114        |

# Czynności przygotowawcze

## Android™ – co i dlaczego?


Twój smartfon Xperia™ firmy Sony działa pod kontrolą systemu Android™. Urządzenia z tym systemem umożliwiają korzystanie z wielu funkcji realizowanych przez komputery i mogą być dostosowane do potrzeb użytkownika. Można na przykład dodawać i usuwać aplikacje oraz rozszerzać je o nowe funkcje. Gry i aplikacje można pobierać ze stale rosnących zasobów w usłudze Google Play™. Aplikacje na urządzeniu z systemem Android™ można również zintegrować z innymi aplikacjami i usługami online używanymi przez użytkownika. Można na przykład utworzyć kopię zapasową kontaktów, z jednego miejsca uzyskiwać dostęp do różnych kont e-mail oraz kalendarzy, śledzić ustalone terminy oraz korzystać z portali społecznościowych.

Urządzenia z systemem Android™ ciągle się rozwijają. Kiedy dostępna jest nowa wersja oprogramowania i Twoje urządzenie ją obsługuje, możesz je zaktualizować, aby korzystać z nowych funkcji i najnowszych udoskonaleń.


💡 Twoje urządzenia z systemem Android™ ma fabrycznie załadowane usługi Google™. Aby w pełni skorzystać z usług Google™, należy dysponować kontem Google™ i zalogować się na nim przy pierwszym uruchomieniu urządzenia. Korzystanie z wielu funkcji systemu Android™ wymaga również dostępu do Internetu.

! Nowe wersje oprogramowania mogą nie być zgodne ze wszystkimi urządzeniami.

## Omówienie

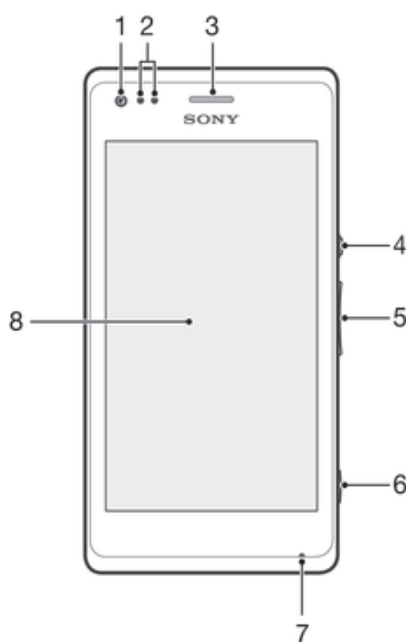

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1 | Obiektyw aparatu przedniego    |
| 2 | Czujnik zbliżeniowy/światła    |
| 3 | Głośnik słuchawki              |
| 4 | Klawisz zasilania              |
| 5 | Klawisz głośności/powiększenia |
| 6 | Klawisz aparatu                |
| 7 | Mikrofon 1                     |
| 8 | Ekran dotykowy                 |

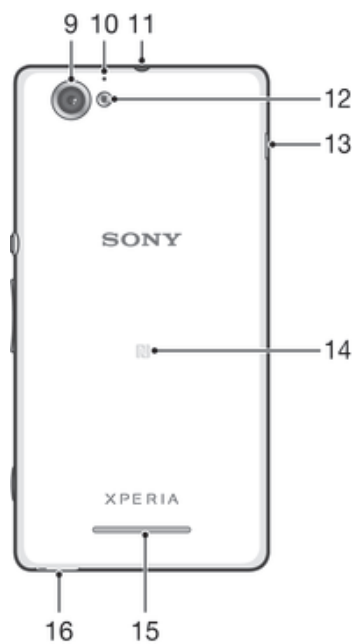

- 9 Obiektyw aparatu głównego
- 10 Mikrofon 2
- 11 Gniazdo zestawu słuchawkowego
- 12 Lampa aparatu
- 13 Port ładowarki/przewodu USB
- 14 Obszar wykrywania funkcji NFC™
- 15 Głośnik
- 16 Otwór na pasek

## Montaż


Ekran urządzenia jest zabezpieczony folią ochronną. Zanim zaczniesz korzystać z ekranu dotykowego, należy tę folię zerwać. W przeciwnym razie ekran dotykowy może nie działać prawidłowo.

### Jak zdjąć pokrywę baterii




- 1 Wsuń paznokieć w otwór, jak pokazano na ilustracji, a następnie podnieś bok pokrywy.
- 2 Zdejmij całą pokrywę.

#### Jak włożyć kartę pamięci

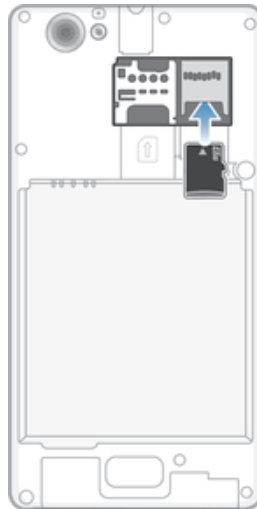

- 1 Zdejmij pokrywę tylną.
  - 2 Włóż kartę pamięci do gniazda złotymi stykami do dołu.
- ! Na niektórych rynkach karta pamięci może nie być dołączona do przedmiotu transakcji podczas sprzedaży.

#### Jak włożyć kartę micro SIM

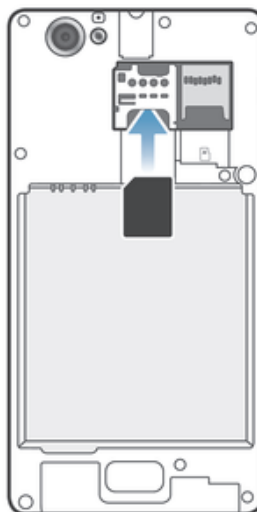

- Zdejmij pokrywę baterii i włóż do gniazda kartę micro SIM złotymi stykami do dołu.
- ! To urządzenie do prawidłowego działania wymaga karty micro SIM. Niektóre karty SIM o standardowej wielkości pozwalają na oddzielenie zintegrowanej karty micro SIM. Po oddzieleniu karty micro SIM od karty SIM o standardowej wielkości nie ma możliwości ponownego ich połączenia i używania w formie karty o standardowej wielkości. Jeśli nie posiadasz karty micro SIM lub karta SIM nie umożliwia oddzielenia karty micro SIM, skontaktuj się ze swoim operatorem sieci w celu uzyskania informacji o możliwości odbioru lub wymiany karty SIM.

## Jak założyć pokrywę baterii



- 1 Załóż pokrywę baterii z tyłu urządzenia.
- 2 Naciśnij po bokach pokrywę.

## Włączanie i wyłączanie urządzenia

### Jak włączyć urządzenie



- 1 Naciśnij klawisz zasilania  i przytrzymaj go do momentu wibracji urządzenia.
- 2 Jeśli ekran zostanie przyciemniony, naciśnij krótko klawisz zasilania , aby włączyć ekran.
- 3 Aby odblokować ekran, przeciągnij palec w górę lub w dół ekranu.
- 4 Wprowadź kod PIN karty SIM, jeśli jest wymagany, i stuknij pozycję **OK**.
- 5 Zaczekaj, aż urządzenie zostanie uruchomione.

- 💡 Kod PIN karty SIM jest dostarczany przez operatora sieci, ale można go później zmienić w menu Ustawienia. Aby poprawić błąd podczas wprowadzania kodu PIN karty SIM, należy stuknąć pozycję .

### Jak wyłączyć urządzenie


- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania  do momentu otwarcia menu opcji.
- 2 W menu opcji stuknij pozycję **Wyłącz**.
- 3 Stuknij pozycję **OK**.

- ! Wyłączanie urządzenia może chwilę potrwać.

## Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Ekran jest automatycznie przyciemniany w celu oszczędzania energii i blokowany, kiedy urządzenie jest włączone i pozostaje nieużywane przez określony czas. Blokada ekranu zapobiega przypadkowemu wywoływaniu funkcji na ekranie dotykowym, kiedy telefon nie jest używany. Nowo zakupione urządzenie ma już ustawioną podstawową blokadę ekranu, wyłączaną przez przeciągnięcie palcem. Aby odblokować ekran, należy

przeciągnąć po nim palcem w górę lub w dół. W późniejszym czasie można zmienić ustawienia zabezpieczeń i dodać inne blokady. Zobacz *Blokada ekranu* na stronie 108.

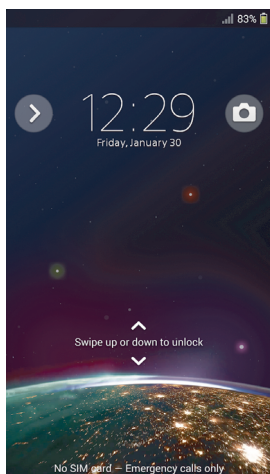

### Jak uaktywnić ekran

- Naciśnij krótko klawisz zasilania .

### Jak zablokować ekran

- Kiedy ekran jest aktywny, krótko naciśnij klawisz zasilania .

## Kreator konfiguracji

Kiedy urządzenie zostanie uruchomione po raz pierwszy, wyświetlany jest kreator konfiguracji pomagający skonfigurować podstawowe ustawienia, zalogować się na żądane konta i spersonalizować urządzenie. Na przykład, jeśli posiadasz konto Sony Entertainment Network, możesz zalogować się na nie i rozpocząć słuchanie muzyki, oglądanie filmów wideo i grę w gry z sieci Sony Entertainment Network na swoim urządzeniu. Można też utworzyć nowe konto bezpośrednio z urządzenia.

-  Dostęp do kreatora konfiguracji można również uzyskać później z menu ustawień.
-  W niektórych krajach sieć Sony Entertainment Network może być pozbawiona usług Video Unlimited i Music Unlimited. Wymagany jest oddzielny abonament. Zastosowanie mają dodatkowe zasady i warunki.

### Jak ręcznie uzyskać dostęp do kreatora konfiguracji

- 1 Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia** > **Kreator konfiguracji**.

## Konta i usługi

Zaloguj się na swoje konta usług internetowych z urządzenia, aby uzyskać do nich łatwy dostęp, gdy jesteś poza domem. Możesz na przykład zintegrować kontakty z konta Google™ z kontaktami w książce telefonicznej, aby wszystkie znajdowały się w jednym miejscu. Możesz zalogować się do nowych usług online ze swojego urządzenia oraz ze swojego komputera.

### Konto Google™

Posiadanie konta Google™ jest kluczem do korzystania z wielu aplikacji i usług na urządzeniu z systemem Android™. Konto Google™ jest niezbędne, jeśli chce się na urządzeniu korzystać z aplikacji Gmail™, a także jeśli chce się rozmawiać ze znajomymi za pomocą usługi Hangouts™ oraz synchronizować aplikację kalendarza w urządzeniu z Kalendarzem Google™. Konto Google™ jest także potrzebne do pobierania aplikacji oraz gier, muzyki, filmów i książek z usługi Google Play™.

## **Konto Microsoft® Exchange ActiveSync®**


Urządzenie można zsynchronizować z firmowym kontem Microsoft® Exchange ActiveSync®. Pozwoli to na łatwy dostęp do firmowych wiadomości e-mail, kontaktów i zdarzeń kalendarza.

## **Konto Facebook™**

Facebook™ to usługa sieci społecznościowej, która łączy Cię ze znajomymi, rodziną i osobami z pracy na całym świecie. Skonfiguruj usługę Facebook do działania w urządzeniu, aby pozostać w kontakcie, znajdując się w dowolnym miejscu.

# Poznaj swoje urządzenie

## Używanie klawiszy

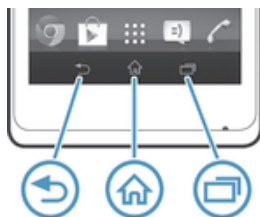

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Wstecz</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Umożliwia przejście do poprzedniego ekranu</li><li>• Umożliwia zamknięcie klawiatury ekranowej, okna dialogowego, menu opcji, panelu powiadomień lub aplikacji</li></ul> |
|  | <b>Ekran główny</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Umożliwia przejście do Ekran główny</li></ul>                                                                                                                      |
|  | <b>Zadanie</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Stuknij, aby otworzyć okno zawierające ostatnio używane aplikacje i pasek małych aplikacji</li></ul>                                                                    |

## Korzystanie z ekranu dotykowego

### Jak otworzyć lub wyróżnić element

- Dotknij elementu.


### Jak zaznaczać opcje i usuwać ich zaznaczenie

- Stuknij odpowiednie pole wyboru lub przełącznik obok nazwy opcji.

## Powiększanie

Dostępna metoda powiększania zależy od używanej aplikacji.

### Jak ustawić powiększenie

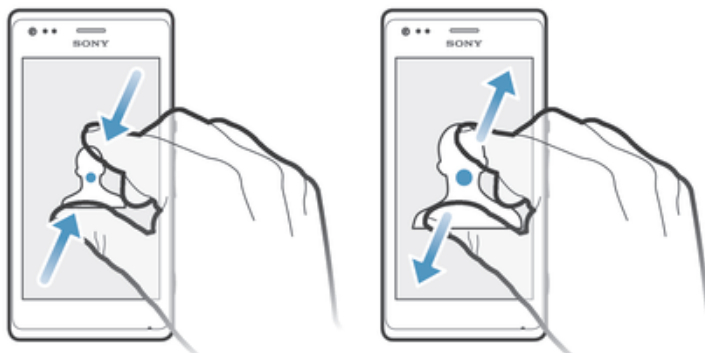


- Dotknij ekranu jednocześnie dwoma palcami i zbliż je do siebie (aby zmniejszyć) lub rozsuń je (aby powiększyć).
- 💡 Zmiana wielkości za pomocą dwóch palców działa tylko, jeśli obydwa palce znajdują się w powiększalnym obszarze. Na przykład, chcąc powiększyć zdjęcie, należy trzymać palce wewnątrz obszaru ramki zdjęcia.

## Przewijanie

Przewijanie polega na przesuwaniu palcem po ekranie w górę lub w dół. Niektóre strony internetowe można także przewijać na boki.


- ! Przeciąganie i muskanie nie powoduje włączania żadnych funkcji na ekranie.

## Jak przewijać

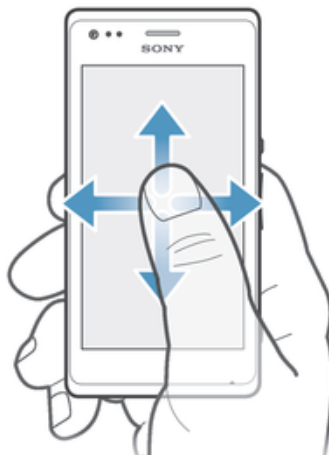

- Aby przewinąć zawartość ekranu, przeciągnij lub muśnij palcem po ekranie w odpowiednią stronę.
- 💡 Aby przewijać szybciej, muśnij palcem po ekranie w odpowiednią stronę.

## Jak musnąć

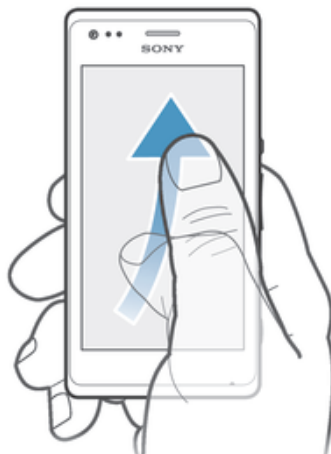

- Aby przewijać znacznie szybciej, muśnij palcem po ekranie w stronę, w którą chcesz przewinąć. Można poczekać, aż przewijanie zakończy się samodzielnie, lub zatrzymać przewijanie natychmiast, dotykając ekranu.

## Czujniki


Urządzenie jest wyposażone w dwa czujniki: światła i zbliżeniowy. Czujnik światła wykrywa poziom oświetlenia w otoczeniu i dostosowuje do niego jasność ekranu. Czujnik zbliżeniowy powoduje wyłączenie ekranu dotykowego podczas połączeń głosowych po zbliżeniu doń ucha. Zapobiega to niezamierzonemu włączeniu funkcji urządzenia podczas rozmowy telefonicznej.

## Bateria

### Ładowanie baterii

W nowo kupionym urządzeniu bateria jest naładowana częściowo. Przed pojawieniem się ikony baterii  stanu naładowania baterii, gdy przewód ładowarki zostanie podłączony do źródła zasilania, takiego jak port USB lub ładowarka. Podczas ładowania można korzystać z urządzenia. Ładowanie urządzenia przez długi czas, na przykład przez noc, nie powoduje uszkodzenia jego baterii.

## Jak naładować urządzenie

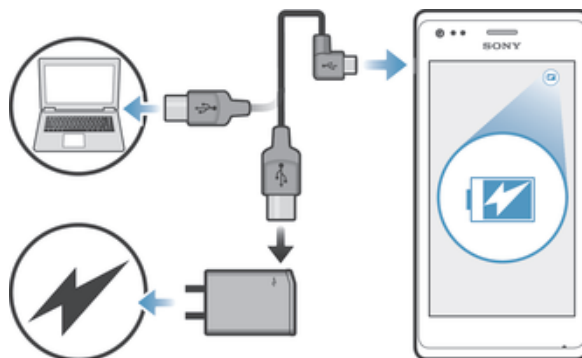

- 1 Podłącz ładowarkę do gniazdka sieciowego.
  - 2 Podłącz jeden koniec przewodu USB do ładowarki (lub do portu USB komputera).
  - 3 Podłącz drugi koniec przewodu do portu micro USB urządzenia (symbolem USB skierowanym do góry). Po rozpoczęciu ładowania dioda powiadomienia zacznie świecić.
  - 4 Po pełnym naładowaniu urządzenia odłącz od niego przewód, wyciągając wtyczkę prosto do zewnątrz. Pamiętaj, aby nie wyginać wtyczki.
- 💡 Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim dioda powiadomienia zacznie świecić i pojawi się ikona ładowania.

## Dioda powiadomienia o stanie baterii

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Zielona          | Poziom naładowania baterii jest większy niż 90%                      |
| Miga na czerwono | Poziom naładowania baterii jest niski                                |
| Pomarańczowa     | Bateria jest w trakcie ładowania, a jej poziom jest mniejszy niż 90% |

## Jak sprawdzić poziom naładowania baterii

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Informacje o telefonie** > **Informacje o telefonie** > **Poziom naładowania baterii**.

## Zwiększenie wydajności baterii

Stosując się do poniższych wskazówek, można zwiększyć wydajność baterii:

- Często ładuj urządzenie. Częste ładowanie nie powoduje skrócenia żywotności baterii.
- Pobieranie danych z Internetu zwiększa zużycie energii. Jeśli nie korzystasz z Internetu, wyłączenie połączeń danych do sieci komórkowej pozwoli zmniejszyć zużycie energii. To ustawienie nie wyłącza przesyłania danych przez inne sieci bezprzewodowe.
- Wyłącz połączenia Bluetooth® i Wi-Fi®, gdy ich nie potrzebujesz. Można je łatwo włączać i wyłączać z poziomu panelu powiadomień przez przeciągnięcie paska stanu.
- Użyj funkcji **Tryb STAMINA** i **Oszczędzanie słabej baterii** w celu zmniejszenia zużycia energii. Możesz wybrać tryb oszczędzania energii, który najlepiej odpowiada Twojemu sposobowi korzystania z urządzenia. Możesz również dostosować ustawienia poszczególnych trybów oszczędzania energii do własnych potrzeb.
- Ustaw aplikacje synchronizacji (używane do synchronizowania poczty e-mail, kalendarza i kontaktów) na synchronizację ręczną. Synchronizację można również przeprowadzać automatycznie, ale należy zwiększyć jej interwały.
- Sprawdź w menu użycia baterii w urządzeniu, które aplikacje zużywają najwięcej energii. Zużycie energii wzrasta podczas korzystania z aplikacji transmisji strumieniowej wideo i muzyki, takich jak YouTube™. Również niektóre aplikacje pobrane z usługi Google Play™ zużywają więcej energii.
- Zamknij i wyjdź z aplikacji, z których nie korzystasz.
- Zmniejsz poziom jasności wyświetlacza.

- Jeśli znajdujesz się w miejscu, w którym nie ma zasięgu sieci, wyłącz urządzenie lub włącz funkcję **Tryb samolotowy**. W przeciwnym wypadku urządzenie będzie stale szukać dostępnych sieci, a operacja ta zużywa energię.
- Do słuchania muzyki używaj oryginalnego zestawu głośnomówiącego firmy Sony™. Zestawy głośnomówiące zużywają mniej energii niż głośniki wbudowane w urządzenie.
- Zawsze gdy jest to możliwe, przełączaj urządzenie w tryb gotowości. Czas gotowości dotyczy czasu, gdy urządzenie jest połączone z siecią i nie jest używane.
- Wyłącz wszelkie animowane tapety.

#### Jak uzyskać dostęp do menu użycia baterii

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Zarządzanie zasilaniem** > **Użycie baterii**.

### Używanie trybu STAMINA

Włącz funkcję **Tryb STAMINA**, aby zawiesić połączenie Wi-Fi®, transfer danych i kilka zużywających energię aplikacji, gdy ekran jest nieaktywny. Gdy jest aktywny tryb STAMINA, można nadal odbierać połączenia oraz wiadomości tekstowe i MMS. Można też skonfigurować listę aplikacji, aby umożliwić pewnym aplikacjom dalsze działanie, gdy ekran jest nieaktywny. Gdy ekran z powrotem stanie się aktywny, wszystkie wstrzymane funkcje zostaną wznowione.

#### Jak włączyć tryb STAMINA

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Zarządzanie zasilaniem**.
- 3 Przeciągnij suwak w prawo obok pozycji **Tryb STAMINA**, a następnie stuknij **Włącz**. Gdy tryb STAMINA jest aktywny, na pasku stanu pojawi się .

#### Jak wyłączyć tryb STAMINA

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Zarządzanie zasilaniem**.
- 3 Stuknij pozycję  obok pozycji **Tryb STAMINA**.

#### Jak zmienić ustawienia trybu STAMINA

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Zarządzanie zasilaniem**.
- 3 Aby otworzyć menu ustawień, stuknij **Tryb STAMINA**.
- 4 Dodaj lub usuń aplikacje odpowiednio do potrzeb.
- 5 Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotowe**.

### Szacowanie czasu gotowości urządzenia

Czas gotowości odnosi się do czasu pracy baterii, gdy urządzenie jest podłączone do sieci, ale nie jest używane, na przykład, do odbierania lub nawiązywania połączeń telefonicznych. Tryb STAMINA, po uaktywnieniu, cały czas ocenia pozostały czas gotowości, który może się zmieniać w zależności od sposobu korzystania z urządzenia. Tryb STAMINA skuteczniej wydłuża czas gotowości, jeśli ekran urządzenia jest zablokowany. Jeśli rzadko blokujesz ekran, możesz nie zauważyć poprawy wydajności baterii.

- ! Jeśli używasz urządzenia po raz pierwszy, szacowany czas gotowości może nie być dokładny, ponieważ nie ma wcześniejszej historii użytkowania, której można by było użyć do szacowania.

#### Aby wyświetlić szacowany czas gotowości

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Zarządzanie zasilaniem**.

### Używanie trybu niskiego zużycia baterii

Gdy poziom naładowania baterii jest niski, można włączyć funkcję **Oszczędzanie słabej baterii**, aby oszczędzać energię. Ta funkcja pomaga dostosować ustawienia jasności ekranu, transferu danych i funkcji wibracji w celu zmniejszenia zużycia baterii.

### Jak włączyć tryb niskiego zużycia baterii

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Zarządzanie zasilaniem**.
- 3 Stuknij pozycję  obok pozycji **Oszczędzanie słabej baterii**, a następnie stuknij **Włącz**.

### Jak wyłączyć tryb niskiego zużycia baterii

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Zarządzanie zasilaniem**.
- 3 Stuknij pozycję  obok pozycji **Oszczędzanie słabej baterii**.

### Jak zmienić ustawienia trybu niskiego użycia baterii

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Zarządzanie zasilaniem**.
- 3 Aby otworzyć menu ustawień, stuknij **Oszczędzanie słabej baterii**.
- 4 Dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.
- 5 Po zakończeniu stuknij pozycję .

## Ekran blokady

Ekran blokady jest wyświetlany, gdy urządzenie jest zablokowane, ale ekran jest aktywny. Na ekranie blokady może być wyświetlanych do pięciu okienek. Do każdego okienka można dodać jeden widżet. Dostęp do tych widżetów można uzyskiwać z poziomego ekranu blokady. Można na przykład dodać widżet kalendarza i poczty e-mail, dzięki czemu można szybciej uzyskiwać dostęp do tych aplikacji.

- ! Widżet zegara jest domyślnie wyświetlany w środkowym okienku na ekranie blokady.

### Jak dodać widżet do ekranu blokady

- 1 Aby włączyć ekran, naciśnij krótko przycisk zasilania .
- 2 Przeciągnij palcem do środka od lewego górnego obszaru ekranu, aż pojawi się pozycja , a następnie stuknij ją.
- 3 W razie potrzeby wprowadź kod PIN, wzór lub hasło w celu odblokowania ekranu.
- 4 Znajdź i stuknij widżet, który chcesz dodać.
- 5 W razie potrzeby postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć dodawanie widżetu.

### Jak usunąć widżet z ekranu blokady

- 1 Aby włączyć ekran, naciśnij krótko przycisk zasilania .
- 2 Dotknij i przytrzymaj widżet, który chcesz usunąć, a następnie przeciągnij go na ikonę .

### Jak przenieść widżet na ekranie blokady

- 1 Aby włączyć ekran, naciśnij krótko przycisk zasilania .
- 2 Dotknij widżetu, który chcesz przenieść, i przytrzymaj go, aż zostanie powiększony, a następnie przeciągnij go w nowe miejsce.

## Ekran główny

Ekran główny daje dostęp do głównych funkcji urządzenia. Ekran główny możesz dostosować, umieszczając na nim aplikacje, widżety, skróty, foldery, motywy i tapetę.

Ekran główny sięga poza normalną szerokość ekranu. Aby wyświetlić zawartość wszystkich części ekranu głównego, trzeba muskać ekran w lewo lub w prawo. Wskaźnik        informuje o tym, która część ekranu Ekran główny jest aktualnie widoczna. Części można dodawać i usuwać, a jedną z nich ustawić jako główną część ekranu głównego.



- ☛ Elementy na pasku w dolnej części ekranu są zawsze dostępne.

#### Jak przejść do ekranu głównego

- Naciśnij klawisz .

#### Jak przeglądać ekran główny

- Muśnij ekran w lewo lub prawo.

#### Jak ustawić panel jako panel główny ekranu głównego



- 1 Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na Ekran główny, aż urządzenie zacznie wibrować.
- 2 Muśnij ekran w lewo lub w prawo, aby przejść do panelu, który ma zostać ustawiony jako panel główny ekranu głównego, a następnie stuknij .

#### Jak dodać okienko do ekranu głównego

- 1 Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na Ekran główny do momentu, gdy urządzenie zacznie wibrować.
- 2 Aby przeglądać okienka, muskaj ekran w lewo lub w prawo, a następnie stuknij pozycję .

### Jak usunąć panel z ekranu głównego

- 1 Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na Ekran główny, aż urządzenie zacznie wibrować.
- 2 Muśnij ekran w lewo lub w prawo, aby przejść do panelu do usunięcia, a następnie stuknij .

### Widżety

Widżety to małe aplikacje, których można użyć bezpośrednio na Ekran główny. Na przykład widżet "WALKMAN" umożliwia bezpośrednie rozpoczęcie odtwarzania muzyki.

Można zmieniać rozmiar niektórych widżetów, co umożliwia ich powiększanie, aby wyświetlić więcej zawartości, lub zmniejszenie ich, aby oszczędzić miejsce na Ekran główny.

### Jak dodać widżet do ekranu głównego

- 1 Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na Ekran główny do momentu, gdy urządzenie zacznie wibrować, a następnie stuknij **Widżety**.
- 2 Znajdź widżet, który chcesz dodać, i stuknij w niego.

### Jak zmienić rozmiar widżetu

- 1 Dotknij i przytrzymaj widżet do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji urządzenia, a następnie zwolnij go. Jeśli można zmienić rozmiar widżetu, np. widżetu Kalendarz, wyświetlone zostaną podświetlona ramka i punkty zmiany rozmiaru.
- 2 Przeciągnij punkty do wewnątrz lub na zewnątrz, aby zmniejszyć lub zwiększyć widżet.
- 3 Aby potwierdzić nowy rozmiar widżetu, stuknij dowolne miejsce na ekranie Ekran główny.

### Zmiana układu ekranu głównego

Wygląd ekranu głównego można dostosować. Można też zmienić funkcje dostępne z tego ekranu. Możliwe jest zmiana tapety ekranu, przesuwanie elementów, tworzenie folderów oraz dodawanie skrótów i widżetów.

### Opcje dostosowywania

Po dotknięciu i przytrzymaniu pustego obszaru na ekranie głównym pojawiają się następujące opcje dostosowywania:

-  Dodaj widżety do ekranu głównego.
-  Dodaj aplikacje i skróty.
-  Ustaw tapetę ekranu głównego.
-  Ustaw motyw tła.

### Jak wyświetlić opcje dostosowywania z ekranu głównego

- Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na ekranie Ekran główny, aż urządzenie zacznie wibrować i u dołu ekranu zostaną wyświetlone opcje dostosowywania.

### Jak dodać skrót do ekranu głównego

- 1 Dotknij pustego obszaru na ekranie Ekran główny i przytrzymaj go, aż urządzenie zacznie wibrować i pojawi się menu dostosowywania.
  - 2 W menu dostosowywania stuknij pozycję **Aplikacje**.
  - 3 Przewiń listę aplikacji i wybierz jedną z nich. Wybrana aplikacja zostanie dodana do ekranu Ekran główny.
- 💡 W kroku 3 można też stuknąć pozycję **Skróty** i wybrać aplikację z listy dostępnych aplikacji. W przypadku dodawania skrótów tą metodą niektóre dostępne aplikacje pozwalają dodawać określone funkcje do skrótu.

### Jak umieścić element w innym miejscu ekranu głównego

- Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji urządzenia, po czym przeciągnij go w nowe miejsce.

### Jak usunąć element z ekranu głównego

- Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji urządzenia, a następnie przeciągnij go do pozycji .

### Jak utworzyć folder na ekranie głównym

- Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji lub skrót do momentu ich powiększenia i włączenia wibracji urządzenia, a następnie przeciągnij ikonę lub skrót i upuść na inną ikonę aplikacji lub skrót.

### Jak dodać elementy do folderu na ekranie głównym

- Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji urządzenia, po czym przeciągnij go do folderu.

### Jak zmienić nazwę folderu na ekranie głównym

- 1 Stuknij folder, aby go otworzyć.
- 2 Stuknij pasek tytułu folderu i przytrzymaj go, aby wyświetlić pole **Nazwa folderu**.
- 3 Wprowadź nową nazwę folderu, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.

## Zmiana tapety ekranu głównego

Dostosuj Ekran główny zgodnie ze swoim gustem, używając tapet i różnych motywów.

### Jak zmienić tapetę ekranu głównego

- 1 Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na ekranie Ekran główny do czasu wibracji urządzenia.
- 2 Stuknij pozycję **Tapety** i wybierz odpowiednią opcję.

### Jak ustawić motyw ekranu głównego

- 1 Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na Ekran główny, aż urządzenie zacznie wibrować.
  - 2 Stuknij pozycję **Motywy**, a następnie wybierz motyw.
- ! Po zmianie motywu zmiana ulega także tło w niektórych aplikacjach.

## Robienie zrzutu ekranu

Można uchwycić dowolny obraz na swoim urządzeniu w postaci zrzutu ekranu. Zrzuty ekranu są automatycznie zapisywane w folderze Album.

### Jak zrobić zrzut ekranu

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania jednocześnie z klawiszem głośności do momentu, aż usłyszysz dźwięk kliknięcia.
- 2 Aby zobaczyć zrzut ekranu, przeciągnij pasek stanu do końca w dół.

## Dostęp i korzystanie z aplikacji


Dostęp do aplikacji można uzyskać poprzez skróty w Ekran główny lub z ekranu Aplikacje.

### Ekran Aplikacje

Ekran Aplikacje, który można otworzyć z Ekran główny, zawiera aplikacje wstępnie zainstalowane na urządzeniu oraz pobrane aplikacje.

Ekran Aplikacje jest większy niż szerokość ekranu. Aby obejrzeć całą zawartość, należy przesunąć ekran w lewo lub w prawo.

## Jak otworzyć ekran Aplikacje

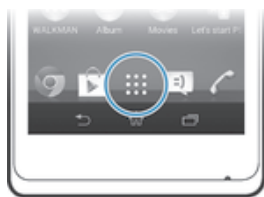

- Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

### Jak przeglądać ekran Aplikacje

- Na ekranie Aplikacje muśnij ekran w prawo lub lewo.

### Jak otworzyć menu ekranu aplikacji

- Po otwarciu ekranu aplikacji przeciągnij lewą krawędź tego ekranu w prawo.

### Jak dodać do ekranu głównego skrót do aplikacji

- 1 Na ekranie Aplikacje dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją, aż ekran zacznie wibrować, a następnie przeciągnij ikonę w górną część ekranu. Zostanie otwarty ekran główny.
- 2 Przeciągnij ikonę w odpowiednie miejsce na ekranie głównym, a następnie zabierz palec z ekranu.

## Uruchamianie i zamykanie aplikacji

### Jak otworzyć aplikację

- Na ekranie Ekran główny lub na ekranie Aplikacje stuknij ikonę aplikacji.

### Jak zamknąć aplikację

- Naciśnij klawisz .

- 💡 Po naciśnięciu przycisku  w celu wyjścia, niektóre aplikacje są pauzowane, natomiast inne mogą dalej działać w tle. W pierwszym przypadku, po następnym otwarciu aplikacji można kontynuować od tego samego miejsca. Należy pamiętać, że korzystanie z niektórych aplikacji, które działają w tle, na przykład z usług portali społecznościowych, może się wiązać z opłatami za transmisję danych.

## Okno ostatnio używanych aplikacji

W tym oknie można przełączać się pomiędzy ostatnio używanymi aplikacjami. Możliwe jest również otwieranie małych aplikacji.

### Jak otworzyć okno ostatnio używanych aplikacji

- Naciśnij .

## Używanie małych aplikacji

Do niektórych małych aplikacji można w dowolnym czasie uzyskać szybki dostęp w oknie ostatnio używanych aplikacji przy pomocy paska małych aplikacji. Mała aplikacja zabiera niewielki obszar ekranu. Dlatego możliwe jest jednoczesne używanie małej aplikacji i innej aplikacji na jednym ekranie.

### Jak otworzyć pasek Small Apps

- Naciśnij klawisz .

### Jak otworzyć drobną aplikację

- 1 Aby wyświetlić pasek drobnych aplikacji, naciśnij przycisk .
  - 2 Stuknij drobną aplikację, którą chcesz otworzyć.
- 💡 Można otworzyć kilka drobnych aplikacji jednocześnie.

#### Jak zamknąć małą aplikację

- Stuknij pozycję  w oknie małej aplikacji.

#### Jak przenieść małą aplikację

- Po otwarciu małej aplikacji dotknij i przytrzymaj górny lewy róg małej aplikacji, a następnie przenieś ją w żądane miejsce.

#### Jak zminimalizować małą aplikację

- Po otwarciu małej aplikacji dotknij i przytrzymaj górny lewy róg małej aplikacji, a następnie przeciągnij ją do prawej krawędzi lub do dołu ekranu.

#### Jak zmienić rozmieszczenie drobnych aplikacji na pasku drobnych aplikacji

- Dotknij i przytrzymaj drobną aplikację, a następnie przeciągnij ją w odpowiednie miejsce.

#### Jak usunąć małą aplikację z paska małych aplikacji

- Dotknij i przytrzymaj małą aplikację, następnie przeciągnij ją do obszaru .

#### Jak przywrócić usuniętą wcześniej drobną aplikację

- 1 Otwórz pasek drobnych aplikacji i stuknij pozycję .
- 2 Dotknij drobnej aplikacji, którą chcesz przywrócić, i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij na pasek drobnych aplikacji.

#### Jak pobrać drobną aplikację

- 1 Na pasku drobnych aplikacji stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję  i pozycję .
- 2 Wyszukaj drobną aplikację do pobrania i wykonaj podane instrukcje, aby ją pobrać i zainstalować.

#### Jak dodać widżet jako małą aplikację

- 1 Aby wyświetlić pasek małych aplikacji, naciśnij .
- 2 Stuknij pozycje  >  > .
- 3 Wybierz widżet.
- 4 Wprowadź nazwę widżetu i stuknij pozycję **OK**.

### Menu aplikacji

Podczas korzystania z aplikacji można w dowolnym momencie otworzyć menu. Wygląd menu różni się w zależności od używanej aplikacji.

#### Jak otworzyć menu w aplikacji

- Podczas korzystania z aplikacji naciśnij klawisz .
- ! Menu nie jest dostępne we wszystkich aplikacjach.

### Zmiana układu/dostosowywanie ekranu Aplikacji

Aplikacje można przemieszczać po ekranie Aplikacji w celu dostosowania do swoich preferencji.

#### Jak rozmieścić aplikacje na ekranie aplikacji

- 1 Aby otworzyć menu ekranu aplikacji, przeciągnij lewą krawędź tego ekranu w prawo.
- 2 Wybierz odpowiednią opcję w obszarze **POKAŻ APLIKACJE**.

### Jak przenieść aplikację na ekranie aplikacji

- 1 Aby otworzyć menu ekranu aplikacji, przeciągnij lewą krawędź ekranu aplikacji w prawo.
- 2 Upewnij się, że pozycja **Własna kolejność** jest wybrana w obszarze **POKAŻ APLIKACJE**.
- 3 Dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, aż zostanie powiększona i urządzenie zacznie wibrować, a następnie przeciągnij ją w nowe miejsce.

### Jak odinstalować aplikację z ekranu aplikacji

- 1 Aby otworzyć menu ekranu aplikacji, przeciągnij lewą krawędź tego ekranu w prawo.
- 2 Stuknij pozycję **Odinstaluj**. Wszystkie aplikacje możliwe do odinstalowania są oznaczone ikoną .
- 3 Stuknij aplikację, którą chcesz odinstalować, a następnie stuknij pozycję **Odinstaluj**.

## Stan i powiadomienia

Pasek stanu u góry ekranu informuje o tym, co się dzieje z tym urządzeniem. Po lewej stronie są wyświetlane powiadomienia o zdarzeniach nowych lub w toku. W tym miejscu pojawiają się np. powiadomienia o nowej wiadomości lub zdarzeniu kalendarza. Po prawej stronie pokazana jest moc sygnału, stan baterii i inne informacje.



Panel powiadomień pozwala na zmianę podstawowych ustawień urządzenia, na przykład ustawień sieci Wi-Fi®, funkcji Bluetooth®, transferu danych i dźwięku. Z panelu powiadomień można otworzyć również menu ustawień, aby zmienić inne ustawienia.

### Sprawdzanie powiadomień i bieżących czynności/aktywności

Aby otworzyć panel powiadomień i uzyskać więcej informacji można przeciągnąć w dół pasek stanu. Z poziomu panelu powiadomień można na przykład utworzyć nową wiadomość lub wyświetlić zdarzenie kalendarza. Korzystając z tego panelu, można również otworzyć niektóre aplikacje uruchomione w tle, na przykład odtwarzacz muzyki.

### Jak otworzyć panel powiadomień



- Przeciągnij pasek stanu w dół.

## Jak zamknąć panel powiadomień



- Przeciągnij do góry belkę u dołu panelu powiadomień.

### Jak odebrać powiadomienie

- Stuknij powiadomienie.

### Jak usunąć powiadomienie z panelu powiadomień

- Umieść palec na powiadomieniu i muśnij w lewo lub w prawo.

### Jak wyczyścić wszystkie powiadomienia z panelu powiadomień

- Stuknij pozycję **Czyść**.

## Wprowadzanie ustawień urządzenia z panelu powiadomień

Z panelu powiadomień można otworzyć menu ustawień, aby dostosować szybkie ustawienia urządzenia. Można na przykład włączyć sieć Wi-Fi®.

### Jak otworzyć menu ustawień urządzenia z panelu powiadomień

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół.
- 2 Stuknij .

### Jak zmienić ustawienia dźwięku z panelu powiadomień

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół.
- 2 Stuknij pozycję .

### Jak sterować funkcją Bluetooth® z panelu powiadomień

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół.
- 2 Stuknij pozycję .

### Jak sterować funkcją Wi-Fi® z panelu powiadomień

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół.
- 2 Stuknij pozycję .

### Jak włączyć lub wyłączyć transfer danych z panelu powiadomień

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół.
- 2 Stuknij pozycję .

## Uzyskiwanie dostępu do ustawień

Ustawienia urządzenia można przeglądać i zmieniać w menu Ustawienia. Menu to jest dostępne zarówno w panelu powiadomień, jak i na ekranie Aplikacje.

### Jak uzyskać dostęp do ustawień urządzenia

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
  - 2 Stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 💡 Aby uzyskać dostęp do ustawień urządzenia, możesz również przeciągnąć pasek stanu w dół na ekranie głównym i stuknąć pozycję .

## Wprowadzanie tekstu

Do wprowadzania tekstu zawierającego litery, liczby i inne znaki można użyć jednej z wielu klawiatur oraz metod wprowadzania tekstu. Można pisać w dwóch lub trzech językach korzystających z alfabetu łacińskiego bez konieczności przełączania klawiatur. Klawiatura międzynarodowa smartfona Xperia™ wykrywa język i obsługuje przewidywanie wpisywanych słów.

### Klawiatura ekranowa

Tekst można wprowadzać przy użyciu ekranowej klawiatury QWERTY, stukając poszczególne litery lub przesuwać palec do kolejnych liter bez odrywania go od ekranu (funkcja pisania przeciągnięciami). Klawiatura ekranowa jest też dostępna w mniejszym rozmiarze dostosowanym do wpisywania tekstu za pomocą jednej ręki.

W ustawieniach klawiatury można wybrać do trzech języków. Po rozpoczęciu pisania klawiatura będzie sama wykrywała język i na bieżąco podawała propozycje wyrazów. Niektóre aplikacje, na przykład te do obsługi poczty e-mail i wiadomości SMS, automatycznie otwierają klawiaturę ekranową.



- 1 Usuwanie znaku przed kursorem.
- 2 Wprowadzanie znaku nowego wiersza lub zatwierdzanie wprowadzonego tekstu.
- 3 Wprowadzanie spacji.
- 4 Personalizowanie klawiatury. Ten klawisz znika po spersonalizowaniu klawiatury.
- 5 Wyświetlanie liczb i symboli. Aby uzyskać dostęp do jeszcze większego zestawu symboli, stuknij ikonę .
- 6 Przełączanie między małymi , dużymi  i samymi dużymi  literami. W przypadku niektórych języków ten klawisz daje dostęp do dodatkowych znaków.

### Jak wyświetlić klawiaturę ekranową, aby wprowadzić tekst

- Stuknij wybrane pole wprowadzania tekstu.

### Jak korzystać z klawiatury ekranowej w orientacji poziomej

- Po wyświetleniu klawiatury ekranowej obróć urządzenie na bok.
- ! W celu włączenia orientacji poziomej w niektórych aplikacjach należy dostosować ustawienia.

### Jak wprowadzać tekst znak po znaku

- 1 Aby wprowadzić znak widoczny na klawiaturze, stuknij go.
- 2 Aby wprowadzić odmianę znaku, dotknij zwykłego znaku na klawiaturze i przytrzymaj go w celu wyświetlenia listy dostępnych opcji, a następnie wybierz pozycję na liście. Na przykład aby wprowadzić literę „é”, dotknij litery „e” i przytrzymaj ją do czasu wyświetlenia innych opcji, a następnie, trzymając palec przciśnięty do klawiatury, przesun go w celu wybrania pozycji „é”.

### Jak wprowadzić kropkę

- Po wprowadzeniu wyrazu stuknij dwukrotnie spację.

### Jak wprowadzać tekst za pomocą funkcji pisanie przeciągnięciami

- 1 Po wyświetleniu klawiatury ekranowej przesuwaj palec od litery do litery, aby utworzyć żądany wyraz.
- 2 Po zakończeniu wpisywania słowa podnieś palec. Sugerowany wyraz pojawi się na podstawie wskazanych liter.
- 3 Jeśli słowo, którego chcesz użyć, się nie pojawi, stuknij pozycję , aby wyświetlić inne opcje i wybierz żadaną. Jeśli żądana opcja się nie pojawi, usuń całe słowo i ponownie wybierz wyraz lub wpisz go, stukając każdą literę osobno.

### Jak zmienić ustawienia funkcji Pisanie przeciągnięciami

- 1 Po wyświetleniu klawiatury ekranowej stuknij pozycję 12!?
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia klawiatury** > **Ustawienia wprowadzania tekstu**.
- 3 Aby włączyć lub wyłączyć funkcję pisanie przeciągnięciami, zaznacz pole wyboru **Pisanie przeciągnięciami** lub usuń jego zaznaczenie.

### Jak używać klawiatury jednoręcznej

- 1 Otwórz klawiaturę ekranową w trybie pionowym, a następnie stuknij pozycję 12!?
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Klawiatura do obsługi jedną ręką**.
- 3 Aby przenieść klawiaturę jednoręczną na lewą lub prawą stronę ekranu, stuknij pozycję  lub .

- 💡 Aby ponownie używać pełnej klawiatury ekranowej, stuknij pozycję .

## Wprowadzanie tekstu za pomocą wprowadzania głosowego

Zamiast wpisywania poszczególnych wyrazów podczas wprowadzania tekstu możesz skorzystać z funkcji wprowadzania głosowego. Po prostu wypowiedz wyrazy, które chcesz wprowadzić. Wprowadzanie głosowe to eksperymentalna technologia Google™ dostępna tylko dla niektórych języków i regionów.

### Jak włączyć wprowadzanie głosowe

- 1 Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję 12!?
- 2 Stuknij pozycję , a następnie pozycję **Ustawienia klawiatury**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Klawisz wpis. głosow. Google**.
- 4 Stuknij pozycję , aby zapisać ustawienia. Na klawiaturze ekranowej zostanie wyświetlona ikona mikrofonu .

### Jak wprowadzić tekst za pomocą wprowadzania głosowego

- 1 Korzystanie z klawiatury ekranowej.
- 2 Stuknij pozycję . Po wyświetleniu komunikatu  zacznij mówić, aby wprowadzić tekst.
- 3 Po zakończeniu stuknij ponownie pozycję . Zostanie wyświetlony sugerowany tekst.
- 4 W razie potrzeby przeprowadź ręczną edycję tekstu.

- 💡 Aby wyświetlić klawiaturę i wprowadzić tekst ręcznie, stuknij pozycję .

## Edytowanie tekstu

Wprowadzany tekst można zaznaczać, wycinać, kopiować i wklejać zarówno przy pisaniu w pionie, jak i w poziomie. Narzędzia edycji stają się dostępne po dwukrotnym stuknięciu tekstu. W orientacji pionowej pojawiają się one na pasku aplikacji, a w poziomej — po kliknięciu przycisku Edytuj.

## Pasek aplikacji



- 1 Zamknięcie paska aplikacji
- 2 Zaznaczenie całego tekstu
- 3 Wycięcie tekstu
- 4 Skopiowanie tekstu
- 5 Wklejenie tekstu

! Ikona  pojawia się tylko wtedy, gdy w schowku znajduje się tekst.

### Zaznaczanie tekstu

- 1 Wprowadź tekst, a następnie dwukrotnie stuknij wprowadzony tekst. Stuknięte słowo zostanie wyróżnione za pomocą uchwytów po obu stronach.
- 2 Przeciągnij uchwyty w lewo lub prawo, aby zaznaczyć więcej tekstu.

### Jak edytować tekst w orientacji pionowej

- 1 Wprowadź tekst, a następnie dwukrotnie stuknij wprowadzony tekst, aby wyświetlić pasek aplikacji.
- 2 Zaznacz tekst, który chcesz edytować, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany za pomocą paska aplikacji.

### Jak edytować tekst w orientacji poziomej

- 1 Wprowadź tekst, a następnie dwukrotnie stuknij wprowadzony tekst.
- 2 Zaznacz tekst, z którym chcesz pracować, a następnie stuknij menu **Edytuj** i wybierz odpowiednią opcję.

## Ustawienia klawiatury

Ustawienia i klawiatury ekranowej, takie jak język pisania i automatyczne poprawianie, można modyfikować.

### Jak uzyskać dostęp do ustawień klawiatury ekranowej

- 1 Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję **12!?**.
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia klawiatury** i zmień ustawienia w odpowiedni sposób.
- 3 Aby dodać język wprowadzania tekstu, stuknij pozycję **Języki wpisywania tekstu** i zaznacz odpowiednie pola wyboru.
- 4 Stuknij pozycję **OK**, aby potwierdzić.

### Jak zmienić ustawienia wprowadzania tekstu

- 1 Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję **12!?**.
- 2 Stuknij , a następnie **Ustawienia klawiatury > Ustawienia wprowadzania tekstu** i wybierz odpowiednie ustawienia.

### Jak wyświetlić klawisz Buźka

- 1 Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję **12!?**.
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia klawiatury > Wygląd klawiatury > Klawisze dodatkowe**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Klawisz Buźka**.

## Dostosowanie urządzenia

Niektóre ustawienia urządzenia można dopasować do własnych potrzeb. Na przykład można zmienić język, dodać osobisty dzwonek lub zmienić jasność ekranu.

### Regulacja głośności

Można regulować zarówno głośność dzwonka połączeń przychodzących i powiadomień, jak i głośność słuchanej muzyki lub odtwarzanych filmów wideo.

#### Jak regulować głośność dzwonka za pomocą klawisza głośności

- Naciśnij górną lub dolną część klawisza głośności.

#### Jak regulować poziom głośności odtwarzania multimedialnych za pomocą klawisza głośności

- W czasie słuchania muzyki lub oglądania filmów wideo naciskaj klawisz głośności w górę lub w dół.

### Dostosowywanie ustawień dźwięku

Można dostosować pewne ustawienia dźwięku. Na przykład można ustawić urządzenie w trybie cichym, aby nie dzwoniło, kiedy masz spotkanie.

#### Jak przełączyć urządzenie w tryb wibracji

- Naciśnij klawisz głośności w dół i przytrzymaj go, aż na pasku stanu pojawi się ikona .

#### Jak przełączyć urządzenie w tryb cichy

- 1 Naciskaj klawisz głośności w dół, aż urządzenie zawibruje, a na pasku stanu pojawi się ikona .
- 2 Naciśnij ponownie klawisz głośności w dół. Na pasku stanu pojawi się ikona .

#### Jak ustawić urządzenie w tryb wibracji i dzwonka

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Dźwięk**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Wibracje podczas dzwonienia**.

### Data i godzina

Urządzenie umożliwia zmianę daty i godziny.

#### Aby ustawić datę ręcznie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Data i godzina**.
- 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Automatyczna data i godzina**, jeśli jest zaznaczone.
- 4 Stuknij pozycję **Ustaw datę**.
- 5 Przewijaj wartości w górę lub w dół, aby dostosować datę.
- 6 Stuknij pozycję **Ustaw**.

#### Jak ręcznie ustawić godzinę

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Data i godzina**.
- 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Automatyczna data i godzina**, jeśli jest zaznaczone.
- 4 Stuknij pozycję **Ustaw godzinę**.
- 5 Przewiń palcem w górę lub w dół, aby ustawić godzinę i minuty.
- 6 Przewiń palcem w górę, aby zmienić **AM** na **PM** i na odwrót.
- 7 Stuknij pozycję **Ustaw**.

### Jak ustawić strefę czasową

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Data i godzina**.
- 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Automatyczna strefa czasowa**, jeśli jest zaznaczone.
- 4 Stuknij pozycję **Wybierz strefę czasową**.
- 5 Wybierz jedną z opcji.

## Ustawienia dzwonka

### Jak ustawić dzwonek

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk** > **Dzwonek telefonu**.
- 3 Wybierz dzwonek.
- 4 Stuknij pozycję **Gotowe**.

### Jak włączyć dźwięki klawiszy

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Dźwięki wybierania numeru** oraz **Dźwięki przy dotknięciu**.

### Jak wybrać dźwięk powiadomienia

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk** > **Dźwięk powiadomienia**.
- 3 Wybierz dźwięk odtwarzany po nadejściu powiadomienia.
- 4 Stuknij pozycję **Gotowe**.

## Ustawienia ekranu

### Jak dostosować jasność wyświetlacza

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Jasność ekranu**.
- 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Dostosuj do oświetlenia**, jeśli jest zaznaczone.
- 4 Przeciągnij suwak, aby dostosować jasność.

-  Zmniejszenie poziomu jasności podnosi poziom wydajność baterii.

### Jak ustawić wibrację urządzenia przy dotknięciu ekranu

- 1 przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję  > **Dźwięk**.
- 2 Zaznacz pole wyboru **Wibracje przy dotknięciu**. Ekran będzie wibrować przy stukaniu przycisków ekranowych i niektórych aplikacji.

### Jak ustawić czas bezczynności przed wyłączeniem ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Uśpienie**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

-  Aby szybko wyłączyć ekran, naciśnij krótko klawisz zasilania .

## Ustawienia języka

Można wybrać domyślny język urządzenia, a następnie zmienić go później.

### Jak zmienić język

- 1 Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .
  - 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Język i wprowadzanie** > **Język**.
  - 3 Wybierz jedną z opcji.
  - 4 Stuknij pozycję **OK**.
- ! Jeśli wybierzesz nieprawidłowy język i nie możesz odczytać tekstów menu, znajdź i stuknij pozycję . Następnie wybierz tekst obok ikony  i wybierz pierwszą pozycję w menu, które zostanie otwarte. Możesz teraz wybrać inny język.

### Tryb samolotowy

W trybie samolotowym, aby zapobiec zakłócaniu wrażliwych systemów samolotu, wyłączone są nadajnik radiowy oraz antena sieci bezprzewodowej. W tym trybie można jednak grać w gry, słuchać muzyki, oglądać filmy i otwierać inne pliki, jeśli są one zapisane na karcie pamięci lub w pamięci wewnętrznej. Działają również alarmy, jeśli zostały włączone.

-  Włączenie trybu samolotowego zmniejsza zużycie baterii.

### Jak włączyć tryb samolotowy

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
  - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Więcej....**
  - 3 Zaznacz pole wyboru **Tryb samolotowy**.
-  Możesz również nacisnąć i przytrzymać klawisz zasilania , a następnie wybrać opcję Tryb samolotowy w menu, które zostanie otwarte.

### Pamięć

Zawartość można zapisywać w pamięci wewnętrznej urządzenia oraz na karcie pamięci.

### Jak wyświetlić stan pamięci

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Pamięć**, aby wyświetlić stan pamięci.

### Karta pamięci

Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD™ używane do przechowywania zawartości. Kart tego typu można także używać jako przenośnych kart pamięci razem z innymi zgodnymi urządzeniami.

- ! Karta pamięci może być do nabycia osobno.

### Bezpieczne wyjmowanie karty pamięci

Kartę pamięci można bezpiecznie wyjąć z urządzenia w dowolnym momencie, gdy urządzenie jest wyłączone. Jeśli chcesz wyjąć kartę pamięci przy włączonym urządzeniu, przed wyjęciem karty z urządzenia musisz ją najpierw odłączyć. Zapobiega to jej uszkodzeniu lub utracie przechowywanych na niej danych.

### Jak odłączyć kartę pamięci

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Pamięć** > **Odłącz kartę SD**.

### Formatowanie karty pamięci

W urządzeniu można sformatować kartę pamięci, aby na przykład zwolnić miejsce. Sformatowanie oznacza usunięcie całej zawartości karty.

- ! Formatowanie spowoduje usunięcie wszystkich danych z karty pamięci. Przed sformatowaniem karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkiego, co ma zostać zachowane. Aby utworzyć kopię zapasową zawartości, można ją skopiować na komputer. Aby

uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział *Podłączanie urządzenia do komputera* na stronie 92.

### Jak sformatować kartę pamięci

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Pamięć** > **Wyczyść kartę SD**.
- 3 Aby potwierdzić, stuknij **Wyczyść kartę SD** > **Wymaż wszystko**


### Czyszczenie pamięci aplikacji

Czasami zachodzi potrzeba wyczyszczenia pamięci aplikacji. Może być to konieczne na przykład wtedy, gdy pamięć aplikacji się zapełni lub gdy chce się usunąć wyniki gry. W niektórych aplikacjach można też wyczyścić pamięć, aby usunąć przychodzące wiadomości e-mail, SMS lub MMS.

### Jak wyczyścić pamięć dla aplikacji

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję .
  - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Aplikacje**.
  - 3 Stuknij aplikację, dla której chcesz wyczyścić pamięć.
  - 4 Stuknij pozycję **Wyczyść pamięć podręczną**.
- ! Wyczyszczenie pamięci dla niektórych aplikacji jest niemożliwe.

## Używanie zestawu słuchawkowego

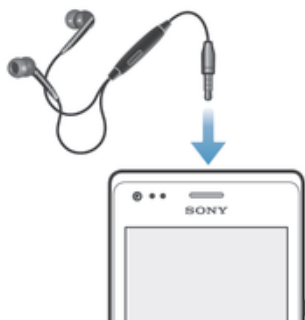

- ! Aby uzyskać optymalną wydajność, użyj akcesoriów dołączonych do urządzenia lub innych kompatybilnych akcesoriów.

### Jak korzystać z zestawu słuchawkowego

- 1 Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
  - 2 Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz obsługi połączenia.
  - 3 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz obsługi połączenia.
- ! Jeśli zestaw słuchawkowy nie został dostarczony z urządzeniem, można go kupić osobno.
- 💡 Jeżeli słuchasz muzyki, odtwarzanie jest zatrzymywane w momencie odebrania połączenia i wznowiane w momencie zakończenia połączenia.

## Ustawienia Internetu i przesyłania wiadomości

Aby można było przysyłać wiadomości multimedialne lub uzyskać dostęp do Internetu przy braku dostępnej sieci Wi-Fi®, konieczne jest nawiązanie komórkowego połączenia do transmisji danych oraz wybranie właściwych ustawień Internetu i wiadomości. Oto kilka wskazówek:

- W przypadku większości sieci i operatorów komórkowych ustawienia Internetu i wiadomości są wstępnie skonfigurowane w urządzeniu. Można od razu korzystać z Internetu i funkcji wysyłania wiadomości multimedialnych.

- W niektórych przypadkach ustawienia Internetu i wiadomości można pobrać po włożeniu karty SIM i pierwszym włączeniu urządzenia. Ustawienia te można również pobrać później z menu ustawień.
  - Ustawienia Internetu i wiadomości na urządzeniu można ręcznie dodać, zmienić lub usunąć w dowolnym momencie. Więcej informacji można uzyskać u operatora sieci.
- 💡 Czasami nawiązanie działającego połączenia do transmisji danych wymaga trochę czasu, zwłaszcza jeśli sygnał jest słaby i niestabilny. Aby uzyskać lepszy poziom sygnału sieci komórkowej, należy zbliżyć się do okna lub wyjść na otwartą przestrzeń pozbawioną przeszkód.

### Jak pobrać ustawienia Internetu i wiadomości

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
  - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Więcej...** > **Ustawienia Internetu**.
  - 3 Stuknij pozycję **Akceptuj**. Gdy ustawienia zostaną pobrane, na pasku stanu pojawi się ikona .
- 💡 Jeśli pobieranie ustawień się nie powiedzie, należy sprawdzić siłę sygnału sieci komórkowej. Przed ponowieniem próby należy wyjść na otwartą, pozbawioną przeszkód przestrzeń lub zbliżyć się do okna.

### Jak zresetować domyślne ustawienia Internetu

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Więcej...** > **Sieci komórkowe**.
- 3 Stuknij pozycję **Punkty dostępne**, a następnie pozycję .
- 4 Stuknij pozycję **Przywróć wartości domyślne**.

## Nazwy punktów dostępowych (APN)

Punkt APN służy do nawiązywania połączeń danych między urządzeniem i Internetem. Punkt APN określa, jaki typ adresu IP ma być używany, jakie metody zabezpieczeń mają zostać wywołane i jakie połączenie ze stałym zakończeniem ma być używane. Sprawdzanie punktu APN jest przydatne, gdy nie można uzyskać dostępu do Internetu, gdy nie ma połączenia danych lub gdy nie można wysłać lub odebrać wiadomości MMS.

### Jak wyświetlić bieżącą nazwę punktu dostępu (APN)

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
  - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Więcej...** > **Sieci komórkowe**.
  - 3 Stuknij pozycję **Punkty dostępne**.
- ! Jeśli masz kilka dostępnych połączeń, aktywne połączenie sieciowe będzie oznaczone z prawej strony znacznikiem wyboru .

### Jak ręcznie dodać ustawienia Internetu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Więcej...** > **Sieci komórkowe**.
- 3 Stuknij pozycję **Punkty dostępne > +**.
- 4 Stuknij pozycję **Nazwa** i wprowadź nazwę profilu sieci, który chcesz utworzyć.
- 5 Stuknij pozycję **APN** i wprowadź nazwę punktu dostępu.
- 6 Wprowadź wszystkie informacje wymagane przez operatora sieci.
- 7 Po zakończeniu stuknij , a następnie pozycję **Zapisz**.

## Ustawienia sieci komórkowej

Urządzenie automatycznie przełącza się między sieciami komórkowymi w zależności od tego, jakie sieci komórkowe są dostępne na różnych obszarach. Można również ręcznie ustawić urządzenie tak, aby uzyskiwało dostęp do konkretnego trybu sieci komórkowej, na przykład WCDMA lub GSM.

### Jak wybrać tryb sieci

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Więcej... > Sieci komórkowe**.
- 3 Stuknij pozycję **Tryb sieci**.
- 4 Wybierz tryb sieci.

### Jak wybrać ręcznie inną sieć

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia > Więcej... > Sieci komórkowe > Usługodawcy**.
- 3 Stuknij pozycję **Tryb wyszukiwania > Ręcznie**.
- 4 Wybierz sieć.

- ! W przypadku ręcznego wyboru sieci urządzenie nie będzie szukać innych sieci nawet wtedy, gdy znajdziesz się poza zasięgiem ręcznie wybranej sieci.

### Jak włączyć automatyczny wybór sieci

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Więcej... > Sieci komórkowe > Usługodawcy**.
- 3 Stuknij pozycję **Tryb wyszukiwania > Automatyczny**.

## Dane w roamingu

Niektórzy operatorzy sieci zezwalają na mobilne wysyłanie i odbieranie danych z użyciem sieci komórkowych, gdy urządzenie znajduje się poza zasięgiem sieci macierzystej. Zaleca się uprzednie sprawdzenie odpowiednich opłat za transmisję danych.

### Jak włączyć lub wyłączyć roaming danych

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
  - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Więcej... > Sieci komórkowe**.
  - 3 Zaznacz pole wyboru **Transmisja danych w roamingu** lub usuń jego zaznaczenie.
- ! Nie można włączyć roamingu danych, jeśli komórkowa transmisja danych jest wyłączona.

# Pobieranie aplikacji

## Pobieranie aplikacji ze sklepu Google Play™

Google Play™ to oficjalny sklep internetowy firmy Google, z którego można pobierać aplikacje, gry, muzykę, filmy i książki. W ofercie sklepu można znaleźć zarówno aplikacje płatne, jak i darmowe. Przed rozpoczęciem pobierania ze sklepu Google Play™ upewnij się, że masz działające połączenie z Internetem, najlepiej na pośrednictwie sieci Wi-Fi®, tak aby uniknąć opłat za transmisję danych.

- ! Do korzystania z usługi Google Play™ potrzebne jest konto Google™. Usługa Google Play™ może być dostępna tylko w wybranych krajach lub regionach.

### Jak pobrać aplikację z usługi Google Play™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
  - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Sklep Play**.
  - 3 Znajdź element do pobrania, przeglądając kategorie lub używając funkcji wyszukiwania.
  - 4 Stuknij element, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby dokończyć instalowanie.
- ! Do poprawnego działania niektóre aplikacje mogą wymagać dostępu do danych, ustawień i różnych funkcji na urządzeniu. Należy instalować tylko zaufane aplikacje i udzielać uprawnień wyłącznie takim aplikacjom.
  - 💡 Uprawnienia udzielone pobranej aplikacji można wyświetlić, stukając ją w obszarze Ustawienia > Aplikacje.

## Pobieranie aplikacji z innych źródeł

Jeśli zezwoli się urządzeniu na pobieranie ze źródeł innych niż sklep Google Play™, można będzie pobierać aplikacje bezpośrednio z witryn internetowych, stosując się do odpowiednich instrukcji pobierania.

- ! Instalowanie aplikacji z niewiadomego lub niezaufanego źródła może uszkodzić urządzenie. Zalecamy pobieranie tylko tych aplikacji, które pochodzą z pewnych źródeł. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z dostawcą aplikacji.

### Jak zezwolić na pobieranie aplikacji z innych źródeł

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
  - 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Zabezpieczenia**.
  - 3 Zaznacz pole wyboru **Nieznane źródła**.
  - 4 Stuknij pozycję **OK**.
- ! Do poprawnego działania niektóre aplikacje mogą wymagać dostępu do danych, ustawień i różnych funkcji na urządzeniu. Należy instalować tylko zaufane aplikacje i udzielać uprawnień wyłącznie takim aplikacjom.
  - 💡 Uprawnienia udzielone pobranej aplikacji można wyświetlić, stukając ją w obszarze Ustawienia > Aplikacje.

# Łączenie

## Nawiązywanie połączeń

### Omówienie nawiązywania połączeń

W celu wykonania połączenia można ręcznie wprowadzić numer telefonu, stuknąć numer zapisany na liście kontaktów lub stuknąć numer telefonu w widoku rejestru połączeń. Można również użyć funkcji szybkiego wybierania, aby odnaleźć numery na liście kontaktów lub w rejestrze połączeń.



- 1 Otwieranie listy kontaktów
- 2 Wyświetlanie wpisów rejestru połączeń
- 3 Wyświetlanie ulubionych kontaktów
- 4 Wyświetlanie wszystkich grup kontaktów zapisanych na urządzeniu
- 5 Usuwanie numeru
- 6 Panel wybierania numeru
- 7 Ukrywanie lub czyszczenie rejestru połączeń
- 8 Przycisk nawiązywania połączenia
- 9 Ukrywanie lub wyświetlanie telefonu

### Jak nawiązać połączenie przez wybranie numeru

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**.
- 3 Wprowadź numer rozmówcy i stuknij

### Jak nawiązywać połączenia za pomocą szybkiego wybierania

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**.
- 3 Za pomocą panelu numerycznego wprowadź litery lub cyfry odpowiadające kontaktowi, do którego chcesz zadzwonić. W trakcie wprowadzania kolejnych liter lub cyfr pojawia się lista możliwych dopasowań.
- 4 Stuknij kontakt, z którym chcesz się połączyć.

### Wykonywanie połączeń międzynarodowych

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**.
- 3 Dotknij pozycji 0 i przytrzymaj ją do momentu pojawienia się znaku „+”.
- 4 Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowego zera) i numer telefonu, a następnie stuknij .

### Wyświetlanie lub ukrywanie numeru telefonu


Możesz zdecydować, czy Twój numer telefonu będzie widoczny, czy niewidoczny na ekranach urządzeń Twoich rozmówców.

#### Jak wyświetlić lub ukryć numeru telefonu


- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Ustawienia dodatkowe** > **Identyfikacja rozmówcy**.

### Odbieranie połączeń

#### Jak odebrać połączenie



#### Jak odrzucić połączenie



#### Jak wyciszyć dzwonek połączenia przychodzącego

- W odpowiedzi na połączenie przychodzące naciśnij klawisz głośności.

### Odrzucanie połączenia z podaniem wiadomości

Istnieje możliwość odrzucenia połączenia z podaniem predefiniowanej wiadomości. Przy odrzucaniu połączenia z podaniem wiadomości jest ona automatycznie przekazywana do dzwoniącego i zapisywana w urządzeniu.

Urządzenie ma sześć predefiniowanych wiadomości. Można wybierać spośród predefiniowanych wiadomości, a w razie konieczności modyfikować je.

#### Jak odrzucić połączenie z podaniem predefiniowanej wiadomości

- Przeciągnij ikonę **Odrzuć i wyślij wiadomość** do góry, a następnie wybierz wiadomość.

#### Jak odrzucić drugie połączenie z predefiniowanym komunikatem


- Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, przeciągnij ikonę **Odrzuć i wyślij wiadomość** do góry, a następnie wybierz wiadomość.

#### Jak edytować wiadomość podawaną przy odrzucaniu połączeń

- 1 Na Ekran główny stuknij .
- 2 Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Odrzuć i wyślij wiadomość**.
- 3 Stuknij wiadomość, którą chcesz edytować, i dokonaj niezbędnych zmian.
- 4 Po zakończeniu stuknij pozycję **OK**.

## Połączenia w toku

### Omówienie połączeń w toku

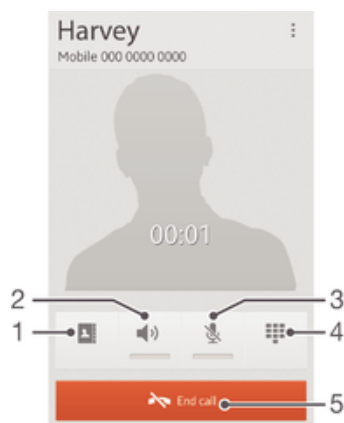

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Otwieranie listy kontaktów           |
| 2 | Włączanie głośnika w trakcie rozmowy |
| 3 | Wyłączanie mikrofonu podczas rozmowy |
| 4 | Wprowadzanie cyfr podczas połączenia |
| 5 | Kończenie połączenia                 |

#### Jak zmienić głośność słuchawki w czasie połączenia

- Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

#### Jak uaktywnić ekran podczas rozmowy

- Naciśnij krótko klawisz .

## Korzystanie z rejestru połączeń

W rejestrze połączeń można wyświetlić połączenia nieodebrane , odebrane i wybrane .

#### Jak sprawdzić nieodebrane połączenia

- Jeśli istnieją nieodebrane połączenia, na pasku stanu pojawia się ikona . Przeciągnij pasek stanu w dół.
- Stuknij pozycję **Nieodebrane połączenie**.

#### Jak zadzwonić na numer z rejestru połączeń

- Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**. Widok rejestru połączeń zostanie wyświetlony w górnej części ekranu.
- Aby zadzwonić na numer bezpośrednio, stuknij ten numer. Jeśli chcesz edytować numer przed wykonaniem połączenia, dotknij i przytrzymaj dany numer, a następnie stuknij pozycję **Edytuj numer przed połączeniem**.

- ! Połączenie z numerem można też nawiązać przez stuknięcie kolejno pozycji > Oddzwonić.

#### Jak dodać numer z rejestru połączeń do kontaktów

- Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**. Widok rejestru połączeń zostanie wyświetlony w górnej części ekranu.
- Dotknij i przytrzymaj numer, a następnie stuknij pozycję **Dodaj do kontaktów**.
- Stuknij żądany kontakt lub stuknij pozycję **Utwórz nowy kontakt**.
- Podaj edycji szczegółowe informacje o kontakcie i stuknij pozycję **Gotowe**.

### Jak ukryć rejestr połączeń

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**.
- 3 Stuknij pozycję  > **Ukryj rejestr połączeń**.

## Przekazywanie połączeń

Połączenia można przekazywać na inny numer telefonu lub do usługi odbierania.

### Jak przekierowywać połączenia

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Przekierowywanie połączeń**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.
- 4 Wprowadź numer, na który mają być przekierowywane połączenia, a następnie stuknij pozycję **Włącz**.

### Jak wyłączyć przekierowywanie połączeń

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Przekierowywanie połączeń**.
- 3 Wybierz opcję, a następnie stuknij pozycję **Wyłącz**.

## Ograniczanie połączeń

Połączenia przychodzące i wychodzące (wszystkie lub tylko niektóre) można zablokować. W przypadku otrzymania od usługodawcy kodu PIN2 można także ograniczyć połączenia wychodzące za pomocą listy numerów wybierania stałego.

### Jak zablokować połączenia przychodzące lub wychodzące

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
  - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń**.
  - 3 Stuknij pozycję **Blokowanie połączeń** i wybierz odpowiednią opcję.
  - 4 Wprowadź hasło i stuknij pozycję **Włącz**.
- ! Przy pierwszej konfiguracji blokowania połączeń należy wprowadzić hasło, aby włączyć funkcję blokowania połączeń. Należy używać tego samego hasła do edycji ustawień blokowania połączeń w późniejszym czasie.

### Jak włączyć lub wyłączyć wybieranie stałe

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Numer wybierania stałego**.
- 3 Stuknij opcję **Włącz ustalone numery** lub **Wyłącz ustalone numery**.
- 4 Wprowadź kod PIN2 i stuknij pozycję **OK**.

### Jak uzyskać dostęp do listy zaakceptowanych rozmówców

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Numer wybierania stałego** > **Numer wybierania stałego**.

## Wiele połączeń

W przypadku włączenia funkcji połączeń oczekujących można obsługiwać wiele połączeń jednocześnie. Włączenie tej funkcji spowoduje, że po nadejściu kolejnego połączenia zostanie odtworzone powiadomienie dźwiękowe.

### Jak włączyć lub wyłączyć usługę połączeń oczekujących

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Ustawienia połączeń > Ustawienia dodatkowe**.
- 3 Aby włączyć lub wyłączyć usługę połączeń oczekujących, stuknij pozycję **Połączenia oczekujące**.

### Jak odebrać drugie połączenie i zawiesić trwające połączenie

- Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, przeciągnij pozycję  w prawo.

### Jak odrzucić drugie połączenie

- Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, przeciągnij ikonę  w lewo.

### Jak nawiązać drugie połączenie

- 1 Podczas trwającej rozmowy stuknij .
- 2 Wprowadź numer rozmówcy i stuknij pozycję . Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.

### Jak przełączać się między wieloma połączeniami

- Aby przełączyć się do innego połączenia i zawiesić bieżące połączenie, stuknij pozycję **Przełącz na to połączenie**.

## Połączenia konferencyjne

Połączenia konferencyjne (wieloosobowe) pozwalają prowadzić rozmowy z więcej niż jedną osobą.

- ! Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat liczby uczestników, których można dodać do konferencji telefonicznej, skontaktuj się z operatorem sieci.

### Jak nawiązać połączenie konferencyjne

- 1 Podczas trwającej rozmowy stuknij .
- 2 Wybierz numer drugiego uczestnika i stuknij pozycję . Gdy drugi uczestnik odbierze połączenie, połączenie z pierwszym uczestnikiem zostanie zawieszone.
- 3 Stuknij pozycję , aby dodać drugiego uczestnika do połączenia konferencyjnego.
- 4 Powtórz kroki od 1 do 3, aby dodać kolejnych uczestników.

### Jak odbyć rozmowę prywatną z uczestnikiem połączenia konferencyjnego

- 1 Podczas trwającej rozmowy konferencyjnej stuknij pozycję **Uczestnicy: {0}**.
- 2 Stuknij numer telefonu uczestnika, z którym chcesz przeprowadzić prywatną rozmowę.
- 3 Aby zakończyć prywatną rozmowę i powrócić do połączenia konferencyjnego, stuknij pozycję .

### Jak rozłączyć uczestnika rozmowy konferencyjnej

- 1 W czasie połączenia konferencyjnego stuknij przycisk wskazujący liczbę uczestników. Przykładowo stuknij przycisk **3 uczestników**, jeżeli w połączeniu uczestniczą trzy osoby.
- 2 Stuknij przycisk  obok uczestnika, którego chcesz rozłączyć.

### Jak zakończyć połączenie konferencyjne

- Podczas połączenia konferencyjnego stuknij pozycję **Zakończ połączenie konferencyjne**.

## Poczta głosowa

Jeżeli Twój abonament obejmuje usługę poczty głosowej, osoby dzwoniące mogą pozostawiać dla Ciebie wiadomości głosowe, gdy nie możesz odebrać połączeń. Numer usługi poczty głosowej jest zazwyczaj zapisany na karcie SIM. Jeśli tak nie jest, możesz go uzyskać od operatora sieci i wprowadzić ręcznie.

### Jak wprowadzić numer poczty głosowej

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Poczta głosowa** > **Ustawienia poczty głosowej** > **Numer poczty głosowej**.
- 3 Wprowadź numer poczty głosowej.
- 4 Stuknij pozycję **OK**.

### Jak wywołać usługę poczty głosowej

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**.
- 3 Dotknij cyfry **1** i przytrzymaj ją.

## Połączenia alarmowe

Urządzenie obsługuje międzynarodowe numery alarmowe, np. 112 i 911. Tych numerów można zazwyczaj używać do nawiązywania połączeń alarmowych w dowolnym kraju, z włożoną kartą SIM lub bez niej, jeżeli telefon znajduje się w zasięgu sieci.

### Jak nawiązać połączenie alarmowe

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij **Telefon**.
- 3 Wprowadź numer telefonu alarmowego i stuknij . Aby usunąć numer, stuknij .

 Połączenia alarmowe można nawiązywać nawet wtedy, gdy do telefonu nie włożono karty SIM lub gdy połączenia wychodzące są zablokowane.

### Jak nawiązać połączenie alarmowe, gdy karta SIM jest zablokowana

- 1 Na ekranie blokady stuknij **Połączenie alarmowe**.
- 2 Wprowadź numer telefonu alarmowego i stuknij .

# Kontakty

## Przesyłanie kontaktów

Istnieje kilka sposobów przesyłania kontaktów na nowe urządzenie. Więcej informacji na temat wyboru metody przesyłania można znaleźć na stronie [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).

### Przesyłanie kontaktów przy użyciu komputera

Xperia™ Transfer i Konfigurowanie kontaktów to aplikacje udostępnione w programach PC Companion i Sony™ Bridge for Mac służące do gromadzenia kontaktów ze starego urządzenia i przesyłania ich na nowe urządzenie. Te aplikacje obsługują urządzenia wielu marek, takich jak iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG, Motorola i Nokia.

Potrzebne są:

- Komputer połączony z Internetem
- Przewód USB do starego urządzenia
- Przewód USB do nowego urządzenia z systemem Android™
- Stare urządzenie
- Nowe urządzenie z systemem Android™

#### Jak przesłać kontakty na nowe urządzenie przy użyciu komputera

- 1 Upewnij się, że zainstalowany jest program *PC Companion* na komputerze PC lub program *Sony™ Bridge for Mac* na komputerze Apple® Mac®.
- 2 Otwórz aplikację PC Companion lub Sony™ Bridge for Mac, a następnie kliknij pozycję *Xperia™ Transfer* lub *Konfiguracja kontaktów* i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przesłać kontakty.

### Przesyłanie kontaktów za pomocą konta online

Jeśli kontakty ze starego urządzenia są synchronizowane z kontem online, na przykład w usłudze Google Sync™, serwisie Facebook™ albo usłudze Microsoft® Exchange ActiveSync®, można przesłać kontakty na nowe urządzenie za pośrednictwem tego konta.

#### Jak synchronizować kontakty z nowym urządzeniem przy użyciu konta synchronizacji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
  - 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia > Konta i synchronizacja**.
  - 3 Zaznacz konto, z którym chcesz zsynchronizować kontakty, a następnie stuknij pozycję  > **Synchronizuj teraz**.
- ! Przed synchronizacją kontaktów z kontem należy się do niego zalogować.

### Inne metody przesyłania kontaktów

Kontakty można przesłać ze starego urządzenia na nowe także na kilka innych sposobów. Można je na przykład skopiować na kartę pamięci, zapisać na karcie SIM lub przenieść za pośrednictwem technologii Bluetooth®. Więcej informacji na temat konkretnej metody przesyłania kontaktów ze starego urządzenia należy szukać w stosownej instrukcji obsługi.

#### Jak zaimportować kontakty z karty pamięci

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno pozycję **Importuj kontakty > Karta SD**.
- 3 Wybierz plik, który chcesz zaimportować.

### Jak zaimportować kontakty za pomocą technologii Bluetooth®


- 1 Upewnij się, że funkcja Bluetooth® jest włączona, a urządzenie jest ustawione jako widoczne.
- 2 Po wyświetleniu na urządzeniu powiadomienia o pliku przychodzącym przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij powiadomienie, aby zaakceptować przesyłanie pliku.
- 3 Stuknij pozycję **Akceptuj**, aby rozpocząć przesyłanie pliku.
- 4 Przeciągnij pasek stanu w dół. Po zakończeniu przesyłania stuknij powiadomienie.
- 5 Stuknij odebrany plik.

### Jak zaimportować kontakty z karty SIM

- ! Przenoszenie kontaktów za pomocą karty SIM może spowodować utratę informacji lub utworzenie wielu pozycji kontaktów.
- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
  - 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Importuj kontakty > Karta SIM**.
  - 3 Aby zaimportować indywidualny kontakt, znajdź go i stuknij. Aby zaimportować wszystkie kontakty, stuknij pozycję **Importuj wszystko**.

## Znajdowanie i wyświetlanie kontaktów

### Omówienie ekranu Kontakty

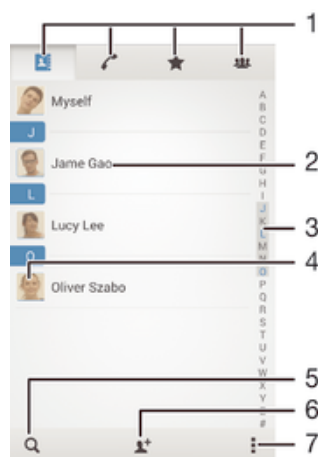

- 1 Karty Kontakty, Połączenia, Ulubione i Grupy
- 2 Wyświetlanie szczegółowych informacji o kontakcie
- 3 Szybkie przechodzenie do kontaktów zaczynających się od wskazanej litery
- 4 Uzyskiwanie dostępu do opcji komunikacji dla danego kontaktu
- 5 Wyszukiwanie kontaktów
- 6 Dodawanie kontaktów
- 7 Wyświetlanie innych opcji

### Jak wyszukać kontakt

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję  i wprowadź numer telefonu, nazwę lub inne informacje w polu **Szukaj kontaktów**. Lista wyników jest filtrowana po wprowadzeniu każdego znaku.

### Jak wybrać kontakty do wyświetlania w aplikacji Kontakty

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Filtr**.
- 3 Na wyświetlonej liście zaznacz albo usuń zaznaczenie odpowiednich opcji. Jeśli kontakty zostały zsynchronizowane z kontem synchronizacji, pojawi się ono na liście. Aby rozwinąć listę opcji, stuknij konto.
- 4 Po zakończeniu stuknij pozycję **OK**.

## Dodawanie i edytowanie kontaktów

### Jak dodać kontakt

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
  - 2 Stuknij pozycję .
  - 3 Jeśli kontakty zostały zsynchronizowane z co najmniej jednym kontem i kontakt jest dodawany po raz pierwszy, musisz wybrać konto, do którego chcesz dodać ten kontakt. Możesz też stuknąć pozycję **Kontakt telefoniczny**, aby używać tego kontaktu i zapisać go tylko na tym urządzeniu.
  - 4 Wprowadź lub wybierz żądane informacje o kontakcie.
  - 5 Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotowe**.
- ! Po wybraniu konta synchronizacji w kroku 3 to konto będzie wyświetlane jako domyślne konto przy dodawaniu następnego kontaktu. To konto można jednak zmienić podczas edycji kontaktu po jego zapisaniu.
- 💡 Jeśli przed numerem telefonu kontaktu dodasz znak plus i numer kierunkowy kraju, to w przypadku dzwonienia z innych krajów nie będzie konieczna ponowna edycja numeru.

### Jak edytować kontakt

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
  - 2 Stuknij kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję .
  - 3 Dokonaj edycji żądanych informacji.
  - 4 Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotowe**.
- ! Niektóre usługi synchronizacji nie zezwalają na edytowanie danych kontaktów.

### Jak powiązać obrazek z kontaktem

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
  - 2 Stuknij kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij .
  - 3 Stuknij ikonę , i wybierz żądaną metodę dodawania obrazka kontaktu.
  - 4 Po wybraniu obrazka stuknij pozycję **Gotowe**.
- 💡 Obrazek do kontaktu możesz także dodać bezpośrednio z aplikacji Album.

### Jak spersonalizować dzwonek dla kontaktu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję .
- 3 Stuknij pozycję  > **Ustaw dzwonek**.
- 4 Wybierz opcję, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.
- 5 Stuknij pozycję **Gotowe**.

### Jak usunąć kontakty

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Dotknij kontaktu, który chcesz usunąć, i przytrzymaj go.
- 3 Jeśli chcesz usunąć wszystkie kontakty, stuknij strzałkę w dół, aby otworzyć menu rozwijane, a następnie wybierz pozycję **Zaznacz wszystkie**.
- 4 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Usuń**.

### Jak edytować informacje kontaktowe o sobie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ja**, a następnie stuknij pozycję .
- 3 Wprowadź nowe informacje lub odpowiednie zmiany.
- 4 Po zakończeniu puknij pozycję **Gotowe**.

### Jak utworzyć nowy kontakt na podstawie wiadomości SMS

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno pozycje  > **Zapisz**.
- 3 Wybierz istniejący kontakt lub stuknij pozycję **Utwórz nowy kontakt**.
- 4 Poddaj edycji informacje o kontakcie i stuknij pozycję **Gotowe**.

## Ulubione i grupy

Kontakty można oznaczyć jako ulubione, aby móc szybko uzyskiwać do nich dostęp w aplikacji Kontakty. Aplikacja Kontakty umożliwia również przypisanie kontaktów do grup w celu szybszego ich wyszukiwania.

### Jak oznaczyć kontakt jako ulubiony lub usunąć to oznaczenie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kontakt, który chcesz dodać do listy ulubionych lub z niej usunąć.
- 3 Stuknij opcję ☆.

### Jak wyświetlić ulubione kontakty

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję ★.

### Jak przypisać kontakt do grupy

- 1 W aplikacji Kontakty stuknij kontakt, który chcesz przypisać do grupy.
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pasek znajdujący się bezpośrednio pod pozycją **Grupy**.
- 3 Zaznacz pola wyboru obok grup, do których chcesz dodać kontakt.
- 4 Stuknij pozycję **Gotowe**.

## Wysyłanie informacji o kontakcie

### Jak wysłać wizytówkę

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ja**.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Wyślij kontakt** > **OK**.
- 4 Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

### Jak wysłać kontakt

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Stuknij kontakt, którego szczegóły chcesz wysłać.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Wyślij kontakt** > **OK**.
- 4 Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

### Wysyłanie wielu kontaktów jednocześnie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Zaznacz kilka**.
- 3 Zaznacz kontakty, które chcesz wysłać, lub wybierz wszystkie, jeżeli chcesz wysłać wszystkie kontakty.
- 4 Stuknij , i wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

## Unikanie zduplikowanych wpisów w aplikacji Kontakty

W przypadku synchronizacji kontaktów z nowym kontem lub importu informacji o kontakcie w inny sposób, można spowodować zduplikowanie wpisów w kontaktach. Jeśli taka sytuacja wystąpi, można połączyć takie duplikaty w celu utworzenia jednego wpisu. Pozycje można rozdzielić ponownie, jeśli zostaną połączone przez przypadek.

### Jak połączyć ze sobą kontakty

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Stuknij kontakt, który chcesz połączyć z innym kontaktem.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Połącz kontakt**.
- 4 Stuknij kontakt, który chcesz połączyć z pierwszym kontaktem, a następnie stuknij pozycję **OK**, aby potwierdzić. Informacje z pierwszego kontaktu zostaną dodane do drugiego kontaktu i połączone kontakty będą wyświetlane jako jeden na liście Kontakty.

### Jak rozdzielić połączone kontakty

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Stuknij połączony kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję .
- 3 Stuknij pozycję **Odłącz kontakt** > **Odłącz**.

## Tworzenie kopii zapasowej kontaktów

Kopię zapasową kontaktów można utworzyć na karcie pamięci lub karcie SIM.

### Jak wyeksportować wszystkie kontakty na kartę pamięci

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Eksportuj kontakty** > **Karta SD**.
- 3 Stuknij pozycję **OK**.

### Jak wyeksportować kontakty na kartę SIM

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
  - 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Eksportuj kontakty** > **Karta SIM**.
  - 3 Zaznacz kontakty, które chcesz wyeksportować, lub stuknij pozycję **Zaznacz wszystkie**, jeżeli chcesz wyeksportować wszystkie kontakty.
  - 4 Stuknij opcję **Eksportuj**.
  - 5 Wybierz **Dodaj kontakty**, jeśli chcesz dodać kontakty do kontaktów istniejących na karcie SIM lub **Zastąp wszystkie kontakty**, aby zastąpić istniejące kontakty na karcie SIM.
- ! Podczas eksportowania kontaktów do karty SIM nie wszystkie informacje zostaną wyeksportowane. Jest to spowodowane ograniczoną pamięcią karty SIM.

# Wiadomości i czat

## Korzystanie z wiadomości SMS i MMS

Za pomocą urządzenia można wysyłać i odbierać wiadomości SMS (Short Message Service). Jeśli abonament obejmuje usługę wysyłania wiadomości MMS (Multimedia Messaging Service), możesz również wysyłać i odbierać wiadomości zawierające pliki multimedialne, na przykład zdjęcia i nagrania wideo.

Liczba znaków, jaką można wysłać w pojedynczej wiadomości SMS różni się w zależności od operatora i używanego języka. W przypadku przekroczenia limitu znaków wszystkie pojedyncze wiadomości są łączone i wysyłane jako jedna wiadomość. Opłaty naliczane są za każdą wysłaną wiadomość SMS.

- ! Aby wysyłać wiadomości multimedialne, należy poprawnie skonfigurować ustawienia MMS w urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Ustawienia Internetu i przesyłania wiadomości*.
- 💡 Wiadomości są wyświetlane jako rozmowy — oznacza to, że wszystkie wiadomości do określonej osoby i od niej są zgrupowane razem.

### Jak utworzyć i wysłać wiadomość

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
  - 2 Stuknij pozycję .
  - 3 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Dodaj odbiorcę** i wybierz kontakt z listy Kontakty. Jeśli odbiorcy nie ma wśród kontaktów, ręcznie wprowadź numer odbiorcy i stuknij pozycję .
  - 4 Po zakończeniu dodawania odbiorców stuknij pozycję **Gotowe**.
  - 5 Stuknij pozycję **Napisz wiadomość** i wprowadź tekst wiadomości.
  - 6 Aby dodać plik multimedialny, stuknij pozycję  i wybierz odpowiednią opcję.
  - 7 Aby wysłać wiadomość, stuknij pozycję **Wyślij**.
- 💡 Jeśli wyjdiesz z wiadomości przed jej wysłaniem, zostanie ona zapisana jako kopia robocza. Rozmowa zostanie otagowana etykietą Wers. robocza:.

### Jak przeczytać otrzymaną wiadomość

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij odpowiednią rozmowę.
- 3 Jeśli wiadomość nie została jeszcze pobrana, stuknij i przytrzymaj wiadomość, a następnie stuknij pozycję **Pobierz wiadomość**.

### Jak odpowiedzieć na wiadomość

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość.
- 3 Wprowadź odpowiedź i stuknij pozycję **Wyślij**.

### Jak przekazać dalej wiadomość

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
  - 2 Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość, którą chcesz przekazać dalej.
  - 3 Dotknij wiadomości do przekazania dalej i przytrzymaj ją, a następnie stuknij pozycję **Przekaż wiad. dalej**.
  - 4 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Dodaj odbiorcę** i wybierz kontakt z listy Kontakty. Jeśli odbiorcy nie ma wśród kontaktów, ręcznie wprowadź numer kontaktu i stuknij pozycję **+**.
  - 5 Po zakończeniu dodawania odbiorców stuknij pozycję **Gotowe**.
  - 6 W razie potrzeby zmodyfikuj wiadomość, a następnie stuknij pozycję **Wyślij**.
- 💡 W kroku 4 można również stuknąć pozycję **Do** i ręcznie wprowadzić numer telefonu odbiorcy.

### Jak usunąć wiadomość

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę , a następnie znajdź i stuknij ikonę .
- 2 Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość, którą chcesz usunąć.
- 3 Dotknij i przytrzymaj wiadomość do usunięcia, a następnie stuknij kolejno pozycje **Usuń wiadomość** > **Usuń**.

### Jak usunąć rozmowy

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij , a następnie stuknij **Usuń rozmowy**.
- 3 Zaznacz pola wyboru obok rozmów do usunięcia, a następnie stuknij pozycję  > **Usuń**.

### Jak zadzwonić do nadawcy wiadomości

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij rozmowę.
- 3 Stuknij nazwę lub numer odbiorcy wyświetlony u góry ekranu, a następnie wybierz nazwę lub numer odbiorcy z listy, która się pojawi.
- 4 Jeżeli odbiorca jest zapisany na liście kontaktów, stuknij numer telefonu, z którym chcesz nawiązać połączenie. Jeśli odbiorca nie jest zapisany na liście kontaktów, stuknij pozycję .

### Jak zapisać plik otrzymany w wiadomości

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij rozmowę, którą chcesz otworzyć.
- 3 Jeśli wiadomość nie została jeszcze pobrana, stuknij i przytrzymaj wiadomość, a następnie stuknij pozycję **Pobierz wiadomość**.
- 4 Dotknij i przytrzymaj plik do zapisania, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

### Jak oznaczyć wiadomość gwiazdką

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij rozmowę, którą chcesz otworzyć.
- 3 W wiadomości, którą chcesz oznaczyć gwiazdką, stuknij pozycję ☆.
- 4 Aby usunąć oznaczenie gwiazdką, stuknij pozycję ★.

### Jak wyświetlić wiadomość oznaczoną gwiazdką

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Wiadomości z gwiazdką**.
- 3 Wszystkie wiadomości oznaczone gwiazdką znajdują się na liście.

### Jak wyszukać wiadomości

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij , a następnie znajdź i stuknij .
- 2 Stuknij , a następnie **Szukaj**.
- 3 Wprowadź wyszukiwane słowa kluczowe. Wyniki wyszukiwania pojawią się na liście.

## Opcje wiadomości SMS i MMS

### Jak zmienić ustawienia powiadomień o wiadomościach

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 3 Aby ustawić dźwięk powiadomienia, stuknij pozycję **Sygnal powiadomienia** i wybierz opcję.
- 4 W przypadku innych ustawień powiadomień zaznacz lub usuń zaznaczenie odpowiednich pól wyboru.

### Jak zmienić ustawienia potwierdzania dostarczenia wiadomości wychodzących

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 3 Stuknij pozycję **Potwierdzenie dostarcz.**, aby włączyć lub wyłączyć potwierdzanie dostarczenia.

## Komunikacja błyskawiczna i czat wideo

Aplikacja komunikacji błyskawicznej i czatu wideo Hangouts™ umożliwia prowadzenie rozmów ze znajomymi, którzy również używają tej aplikacji na komputerach, urządzeniach z systemem Android™ i innych urządzeniach. Możesz przekształcić każdą konwersację w połączenie wideo z kilkoma znajomymi, a nawet wysyłać wiadomości do znajomych będących w trybie offline. Możesz też łatwo wyświetlać i udostępniać zdjęcia.

Przed rozpoczęciem używania aplikacji Hangouts™ upewnij się, że masz aktywne połączenie z Internetem i konto Google™. Przejdź do <http://support.google.com/hangouts> i kliknij łącze „Hangouts na urządzenie Android”, aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tej aplikacji.

- ! Funkcja połączeń wideo działa tylko na urządzeniach wyposażonych w przedni aparat.

### Jak używać aplikacji Hangouts™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Hangouts**.

# E-mail

## Konfigurowanie poczty e-mail

Aplikacja e-mail dostępna na urządzeniu pozwala wysyłać i odbierać wiadomości e-mail za pośrednictwem kont e-mail. Można korzystać z jednego lub kilku kont e-mail równocześnie, włącznie z firmowymi kontami Microsoft Exchange ActiveSync.

### Jak skonfigurować konto poczty e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
  - 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
  - 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację.
- 💡 Aby korzystać z niektórych usług poczty e-mail, być może będzie trzeba skontaktować się z dostawcą poczty e-mail w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat konta e-mail.


### Jak dodać dodatkowe konto e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 3 Jeśli korzystasz z kilku kont e-mail, stuknij pozycję , następnie stuknij **Dodaj konto**.
- 4 Wprowadź adres e-mail oraz hasło, a następnie stuknij pozycję **Dalej**. Jeśli ustawienia konta e-mail nie mogą zostać automatycznie pobrane, można dokończyć konfigurację ręcznie.
- 5 Gdy zostanie wyświetlony monit, wprowadź nazwę konta e-mail, dzięki której konto będzie łatwo rozpoznawalne.
- 6 Po zakończeniu stuknij pozycję **Dalej**.

### Jak ustawić konto e-mail jako domyślne

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
  - 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
  - 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
  - 4 Wybierz konto, które chcesz ustawić jako domyślne konto do tworzenia i wysyłania wiadomości e-mail.
  - 5 Zaznacz pole wyboru **Domyślne konto**. Po otwarciu aplikacji e-mail wyświetlana jest skrzynka odbiorcza domyślnego konta.
- 💡 W przypadku korzystania z tylko jednego konta e-mail to konto jest automatycznie ustawiane jako domyślne.

## Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail

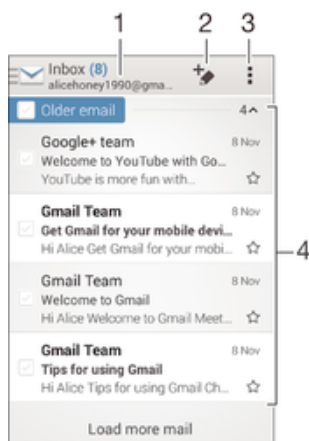

- 1 Wyświetlanie listy wszystkich kont e-mail i ostatnio używanych folderów
- 2 Pisanie wiadomości e-mail
- 3 Dostęp do ustawień i opcji
- 4 Lista wiadomości e-mail

### Jak pobrać nowe wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
  - 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
  - 3 Jeśli używasz wielu kont e-mail, stuknij  i wybierz konto, które chcesz sprawdzić, następnie stuknij pozycję **Odebrane** z rozwijanego menu.
  - 4 Aby pobrać nowe wiadomości, stuknij pozycję , następnie stuknij pozycję **Odśwież**.
- 💡 W otwartej skrzynce odbiorczej przeciągnij po ekranie w dół, aby odświeżyć listę wiadomości.

### Jak odczytać wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 3 Jeśli używasz wielu kont e-mail, stuknij  i wybierz konto, które chcesz sprawdzić, następnie stuknij pozycję **Odebrane** z rozwijanego menu. Aby jednocześnie sprawdzić wszystkie konta poczty e-mail, stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Wszystkie skrzynki odb.** z rozwijanego menu.
- 4 W skrzynce odbiorczej przewiń w górę lub w dół i stuknij wiadomość e-mail, którą chcesz przeczytać.

### Jak utworzyć i wysłać wiadomość e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , następnie znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 2 Jeśli używasz kilku kont e-mail, stuknij pozycję  i wybierz konto, z którego chcesz wysłać wiadomość, a następnie stuknij pozycję **Odebrane** w rozwijanym menu.
- 3 Stuknij pozycję , a następnie wpisz nazwę lub adres e-mail odbiorcy. Możesz również stuknąć pozycję , aby wybrać jednego odbiorcę lub więcej z listy Kontakty.
- 4 Wprowadź temat i treść wiadomości e-mail, a następnie stuknij pozycję .

### Jak odpowiedzieć na wiadomość e-mail

- 1 W skrzynce odbiorczej znajdź i stuknij wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć, a następnie stuknij pozycję **Odpowiedz** lub **Odpowiedz wszystkim**.
- 2 Wprowadź odpowiedź, a następnie stuknij pozycję .

### Jak przesłać dalej wiadomość e-mail

- 1 W skrzynce odbiorczej poczty e-mail znajdź i stuknij wiadomość, którą chcesz przesłać dalej, a następnie stuknij pozycję **Prześlą**.
- 2 Wprowadź adres e-mail odbiorcy ręcznie lub stuknij pozycję  i wybierz odbiorcę z listy Kontakty.
- 3 Wprowadź tekst wiadomości, a następnie stuknij pozycję .

### Jak wyświetlić załącznik do wiadomości e-mail


- 1 Znajdź i stuknij wiadomość e-mail zawierającą załącznik, który chcesz wyświetlić. Wiadomości e-mail z załącznikami są oznaczone symbolem .
- 2 Po otwarciu wiadomości e-mail stuknij **Załaduj**. Rozpocznie się pobieranie załącznika.
- 3 Po zakończeniu pobierania załącznika stuknij pozycję **Widok**.

### Jak zapisać adres e-mail nadawcy w kontaktach

- 1 Znajdź i stuknij wiadomość w skrzynce odbiorczej.
- 2 Stuknij nazwę nadawcy, a następnie stuknij **OK**.
- 3 Wybierz istniejący kontakt lub stuknij pozycję **Utwórz nowy kontakt**.
- 4 W razie potrzeby zmodyfikuj informacje o kontakcie, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.

## Okienko podglądu wiadomości e-mail

Okienko podglądu służy do wyświetlania i czytania wiadomości e-mail w trybie poziomym. Gdy jest aktywne, na ekranie widać jednocześnie listę wiadomości e-mail i treść jednej wybranej wiadomości.

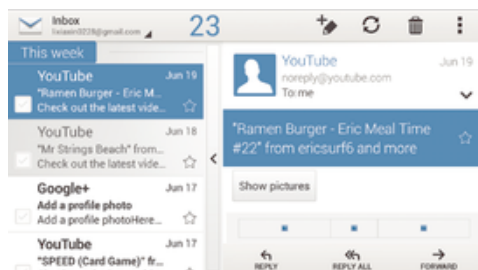

### Jak włączyć okienko podglądu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , następnie znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 2 Stuknij , następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 3 Stuknij pozycję **Ogólne > Okienko podglądu**.
- 4 Wybierz opcję lub grupę opcji, następnie stuknij pozycję **OK**.

### Jak czytać wiadomości e-mail przy użyciu okienka podglądu

- 1 Upewnij się, że aktywowano okienko podglądu.
- 2 Otwórz skrzynkę odbiorczą e-mail.
- 3 Przewiń ekran w górę lub w dół i stuknij wiadomość e-mail, którą chcesz przeczytać.
- 4 Aby wyświetlić wiadomość e-mail w trybie pełnoekranowym, stuknij pasek podziału (między listą wiadomości e-mail a tekstem podstawowym wiadomości e-mail).
- 5 Aby powrócić do normalnego widoku skrzynki odbiorczej, ponownie stuknij pasek podziału.

## Porządkowanie wiadomości e-mail

### Jak sortować wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 3 Jeśli używasz wielu kont e-mail, stuknij pozycję  i wybierz konto, które chcesz posortować, następnie stuknij pozycję **Odebrane** z rozwijanego menu. Aby jednocześnie posortować wszystkie konta poczty e-mail, stuknij pozycję , następnie stuknij pozycję **Wszystkie skrzynki odb.**
- 4 Stuknij , następnie stuknij pozycję **Sortuj**.
- 5 Wybierz sposób sortowania.

### Jak szukać wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , następnie znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 2 Jeśli używasz wielu kont e-mail, stuknij pozycję  i wybierz nazwę konta, które chcesz sprawdzić, następnie stuknij pozycję **Odebrane** z rozwijanego menu. Aby jednocześnie sprawdzić wszystkie konta poczty e-mail, stuknij pozycję , następnie stuknij pozycję **Widok łączony**.
- 3 Stuknij pozycję .
- 4 Wprowadź szukany tekst, a następnie stuknij przycisk  na klawiaturze.
- 5 Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone na liście posortowanej według dat. Stuknij wiadomość e-mail, którą chcesz otworzyć.

### Aby wyświetlić wszystkie foldery dla jednego konta e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , następnie znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 2 Jeśli używasz wielu kont e-mail, stuknij  i wybierz konto, które chcesz sprawdzić.
- 3 Poniżej konta, które chcesz sprawdzić, wybierz pozycję **Pokaż wszystkie foldery**.

### Jak usunąć wiadomość e-mail

- 1 W skrzynce odbiorczej zaznacz pole wyboru obok wiadomości, którą chcesz usunąć, a następnie stuknij pozycję .
  - 2 Stuknij pozycję **Usuń**.
- 💡 W widoku skrzynki odbiorczej poczty e-mail można też usunąć wiadomość, muskając ją w prawo.

## Ustawienia konta e-mail

### Jak usunąć konto poczty e-mail z urządzenia

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 4 Wybierz konto, które chcesz usunąć.
- 5 Stuknij pozycję **Usuń konto** > **OK**.

### Jak zmienić częstotliwość sprawdzania skrzynki odbiorczej


- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 3 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 4 Wybierz konto, dla którego chcesz zmienić częstotliwość sprawdzania skrzynki odbiorczej.
- 5 Stuknij kolejno pozycje **Częst. spraw. skrzynki odb.** > **Częstotliwość sprawdzania** i wybierz odpowiednią opcję.

### Jak ustawić odpowiedź automatyczną Jestem poza biurem na koncie Exchange Active Sync

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 3 Wybierz konto EAS (Exchange Active Sync), dla którego chcesz ustawić odpowiedź automatyczną Jestem poza biurem.
- 4 Stuknij pozycję **Poza biurem**.
- 5 Stuknij pozycję  obok **Poza biurem**, aby  zmienić na .
- 6 W razie potrzeby zaznacz pole wyboru **Ustaw zakres czasu** i ustaw zakres czasu dla odpowiedzi automatycznych.
- 7 Wprowadź wiadomość Jestem poza biurem w polu tekstu podstawowego.
- 8 Stuknij pozycję **OK**, aby potwierdzić.

## Gmail™

Posiadacze konta Google™ mogą czytać i pisać wiadomości e-mail za pomocą aplikacji Gmail™.

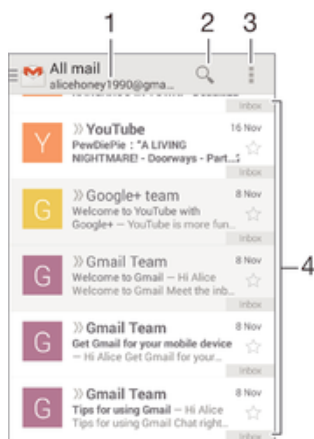

- 1 Wyświetlanie listy wszystkich kont Gmail i ostatnio otwieranych folderów
- 2 Pisanie nowej wiadomości e-mail
- 3 Wyszukiwanie wiadomości e-mail
- 4 Uzyskiwanie dostępu do ustawień i opcji
- 5 Lista wiadomości e-mail

### Jak dowiedzieć się więcej o usłudze Gmail™

- Po otwarciu aplikacji Gmail stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Pomoc**.

# Muzyka

## Przenoszenie muzyki na urządzenie

Muzykę można przesłać z komputera na urządzenie na kilka sposobów:

- Połącz urządzenie i komputer przy użyciu kabla USB, a następnie przeciągnij i upuść pliki muzyczne bezpośrednio do aplikacji menedżera plików na komputerze. Zobacz **Podłączanie urządzenia do komputera** na stronie 92.
- W przypadku korzystania z komputera PC można użyć aplikacji Media Go™ firmy Sony, aby m.in. uporządkować pliki muzyczne, utworzyć listy odtwarzania, subskrybować podcasty. Aby dowiedzieć się więcej i pobrać aplikację Media Go™, przejdź do strony <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- W przypadku korzystania z komputera Apple® Mac® można użyć aplikacji Sony™ Bridge for Mac, aby przesłać pliki multimedialne z programu iTunes na urządzenie. Aby dowiedzieć się więcej i pobrać aplikację Sony™ Bridge for Mac, przejdź do strony [www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/](http://www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/).

## Słuchanie muzyki

Aplikacja WALKMAN umożliwia słuchanie ulubionej muzyki i ulubionych książek audio.



- |    |                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Przeglądanie muzyki                                                                                                                                 |
| 2  | Wyszukiwanie utworów w usłudze Music Unlimited i wszystkich utworów zapisanych na urządzeniu                                                        |
| 3  | Wyświetlanie bieżącej kolejki odtwarzania                                                                                                           |
| 4  | Okładka albumu (jeśli jest dostępna)                                                                                                                |
| 5  | Stuknięcie w celu przejścia do poprzedniego utworu w kolejce odtwarzania<br>Dotknięcie i przytrzymanie w celu przewinięcia bieżącego utworu do tyłu |
| 6  | Odtwarzanie lub wstrzymywanie utworu                                                                                                                |
| 7  | Stuknięcie w celu przejścia do następnego utworu w kolejce odtwarzania<br>Dotknięcie i przytrzymanie w celu przewinięcia bieżącego utworu do przodu |
| 8  | Losowe odtwarzanie utworów w bieżącej kolejce odtwarzania                                                                                           |
| 9  | Powtarzanie wszystkich utworów w bieżącej kolejce odtwarzania                                                                                       |
| 10 | Wskaźnik postępu – przeciągnięcie wskaźnika albo stuknięcie wzdłuż linii w celu przewinięcia do przodu lub do tyłu                                  |
| 11 | Całkowita długość bieżącego utworu                                                                                                                  |
| 12 | Pozostały czas bieżącego utworu                                                                                                                     |

### Jak odtworzyć utwór

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
  - 2 Jeśli nie zostanie wyświetlony główny ekran aplikacji WALKMAN, stuknij pozycję .
  - 3 Wybierz kategorię muzyki, na przykład w sekcji **Wykonawcy**, **Albumy** lub **Utwory**, a następnie przejdź do utworu, który chcesz odtworzyć.
  - 4 Stuknij utwór, aby go odtworzyć.
- ! Odtwarzanie elementów chronionych prawem autorskim może nie być możliwe. Sprawdź, czy masz odpowiednie prawa do materiałów, które chcesz udostępnić.

### Jak znaleźć związane z utworem informacje w trybie online

- Podczas odtwarzania utworu w aplikacji WALKMAN stuknij okładkę albumu, aby wyświetlić przycisk nieskończoności , a następnie stuknij pozycję .
- 💡 Przycisk nieskończoności  umożliwia dostęp do kilku źródeł informacji, takich jak nagrania wideo w serwisie YouTube™, teksty utworów oraz informacje o wykonawcach w serwisie Wikipedia.

### Jak wyregulować głośność zawartości audio

- Naciśnij klawisz głośności.

### Jak zminimalizować aplikację WALKMAN


- Podczas odtwarzania utworu stuknij pozycję , aby przejść na ekran Ekran główny. Aplikacja WALKMAN będzie nadal odtwarzać muzykę w tle.

### Jak otworzyć aplikację „WALKMAN” działającą w tle

- 1 Podczas odtwarzania utworu w tle stuknij pozycję , aby otworzyć okno ostatnio używanych aplikacji.
- 2 Stuknij aplikację „WALKMAN”.

## Ekran główny aplikacji WALKMAN

Ekran główny aplikacji WALKMAN zawiera przegląd wszystkich utworów znajdujących się na urządzeniu oraz dostępnych w usłudze Music Unlimited. Za pomocą tego ekranu można zarządzać albumami i listami odtwarzania, tworzyć skróty oraz porządkować muzykę według nastroju i tempa dzięki kanałom SensMe™.

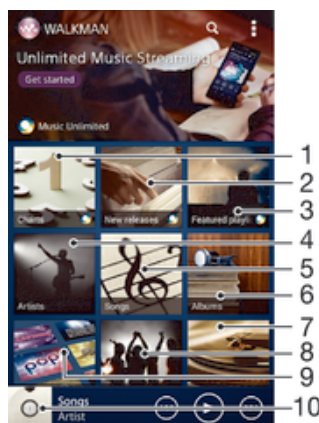

- 1 Listy przebojów udostępniane przez usługę Music Unlimited
- 2 Nowości udostępnione przez usługę Music Unlimited
- 3 Polecane listy odtwarzania dostarczane przez usługę Music Unlimited
- 4 Przeglądanie muzyki według wykonawców
- 5 Przeglądanie muzyki według utworów
- 6 Przeglądanie muzyki według albumów

- |    |                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Przeglądanie wszystkich list odtwarzania                                                                           |
| 8  | Gromadzenie łączy do muzyki i powiązanej zawartości udostępnionych przez użytkownika i znajomych w usługach online |
| 9  | Zarządzanie muzyką i edytowanie utworów za pomocą kanałów usługi Music Unlimited                                   |
| 10 | Otwieranie aplikacji odtwarzacza muzyki „WALKMAN”                                                                  |

! Usługa Sony Entertainment Network z usługami Video Unlimited i Music Unlimited nie są dostępne na każdym rynku. Wymagana jest oddzielna subskrypcja. Obowiązują dodatkowe warunki używania.

### Jak wyświetlić ekran główny aplikacji WALKMAN

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij kolejno pozycje > .
- 2 Jeśli ekran główny aplikacji WALKMAN nie zostanie wyświetlony, stuknij pozycję .

### Jak dodać skrót do utworu

- 1 Na ekranie głównym aplikacji WALKMAN przejdź do utworu, do którego chcesz utworzyć skrót.
- 2 Dotknij tytułu utworu i przytrzymaj go.
- 3 Stuknij pozycję **Dodaj jako skrót**. Skrót zostanie wyświetlony na ekranie głównym aplikacji WALKMAN.

! Nie można dodawać skrótów do utworów z usługi Music Unlimited.

### Jak zmienić rozmieszczenie skrótów

- Na ekranie głównym aplikacji WALKMAN dotknij skrótu i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji urządzenia, a następnie przeciągnij element w nowe miejsce.

### Jak usunąć skrót

- Na ekranie głównym aplikacji WALKMAN dotknij skrótu i przytrzymaj go, aż zostanie powiększony i urządzenie zacznie wibrować, a następnie przeciągnij go do pozycji .

! Usuwać można tylko skróty utworzone przez siebie.

💡 Skróty domyślne również można przeciągać do pozycji , ale są one tylko ukrywane, a nie usuwane.

### Jak aktualizować muzykę o najnowsze informacje

- 1 Na ekranie głównym aplikacji WALKMAN stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Pobierz informacje o muzyce** > **Uruchom**. Urządzenie wyszuka online i pobierze najnowsze dostępne informacje o utworze oraz okładkę albumu.

💡 Podczas pobierania informacji muzycznych włączana jest aplikacja Kanały SensMe™.

### Jak włączyć aplikację Kanały SensMe™

- Na ekranie głównym aplikacji WALKMAN stuknij pozycję , a następnie stuknij kolejno pozycję **Pobierz informacje o muzyce** > **Uruchom**.

! Ta aplikacja wymaga połączenia komórkowego lub połączenia sieciowego Wi-Fi®.

### Jak usunąć utwór

- 1 Otwórz ekran główny aplikacji WALKMAN i przejdź do utworu, który chcesz usunąć.
- 2 Dotknij tytułu utworu i przytrzymaj go, a następnie stuknij pozycję **Usuń**.

💡 W ten sposób można także usuwać albumy.

## Playlisty

Na głównym ekranie aplikacji WALKMAN można tworzyć własne listy odtwarzania z muzyki zapisanej w pamięci urządzenia.

### Jak utworzyć własne listy odtwarzania

- 1 Otwórz ekran główny aplikacji WALKMAN.
  - 2 Aby dodać album lub utwór do listy odtwarzania, dotknij pozycji z jego nazwą i przytrzymaj ją.
  - 3 W wyświetlonym menu stuknij kolejno pozycję **Dodaj do** > **Utwórz nową listę odtw..**
  - 4 Wprowadź nazwę listy odtwarzania i stuknij pozycję **OK**.
- 💡 Aby utworzyć nową listę odtwarzania, można także stuknąć okładkę albumu i stuknąć pozycję **+**.

### Jak dodać utwory do listy odtwarzania

- 1 Otwórz ekran główny aplikacji WALKMAN.
- 2 Przejdź do utworu lub albumu, który chcesz dodać do listy odtwarzania, a następnie dotknij tytułu utworu lub albumu i przytrzymaj go.
- 3 Stuknij pozycję **Dodaj do**.
- 4 Stuknij nazwę listy odtwarzania, do której chcesz dodać album lub utwór. Album lub utwór zostanie dodany do listy odtwarzania.

### Jak odtwarzać własne listy odtwarzania

- 1 Otwórz ekran główny aplikacji WALKMAN i stuknij pozycję **Listy odtwarz..**
- 2 W sekcji **Listy odtwarz.** stuknij listę odtwarzania.
- 3 Stuknij utwór, aby go odtworzyć.

### Jak usunąć utwór z listy odtwarzania

- 1 Na liście odtwarzania dotknij i przytrzymaj tytuł utworu, który chcesz usunąć.
- 2 Stuknij pozycję **Usuń z listy odtwarzania** na wyświetlonej liście.

### Jak usunąć listę odtwarzania

- 1 Otwórz ekran główny aplikacji WALKMAN, a następnie stuknij pozycję **Listy odtwarz..**
  - 2 Dotknij listy odtwarzania, którą chcesz usunąć, i przytrzymaj ją.
  - 3 Stuknij pozycję **Usuń**.
  - 4 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń**.
- ❗ Nie można usunąć domyślnej listy odtwarzania.

## Udostępnianie muzyki

### Jak wysłać utwór

- 1 Otwórz ekran główny aplikacji WALKMAN.
  - 2 Przejdź do utworu lub albumu, który chcesz wysłać, a następnie dotknij tytułu utworu i przytrzymaj go.
  - 3 Stuknij pozycję **Udostępnij**.
  - 4 Wybierz aplikację z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- 💡 W ten sam sposób można także wysyłać albumy i listy odtwarzania.

### Udostępnianie muzyki w serwisie Facebook™

Funkcja Friends' music gromadzi łączy do muzyki i powiązanej zawartości udostępnionych przez użytkownika i znajomych w serwisie Facebook™.

### Jak „polubić” utwór w serwisie Facebook™

- 1 Podczas odtwarzania utworu w aplikacji „WALKMAN” stuknij okładkę albumu.
- 2 Stuknij pozycję , aby wskazać, że „lubisz” ten utwór w serwisie Facebook™. Jeżeli chcesz, możesz dodać komentarz w polu komentarza.
- 3 Stuknij pozycję **Udostępnij**, aby przesłać utwór do serwisu Facebook™. Jeżeli przysyłanie utworu się powiedzie, otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem z serwisu Facebook™.

### Jak zarządzać muzyką od znajomych

- 1 Otwórz ekran główny aplikacji WALKMAN, a następnie stuknij kolejno pozycje **Muzyka od znaj.** > **Najnowsze**.
- 2 Stuknij element, aby go otworzyć, a następnie korzystaj z niego w żądany sposób.
- 3 Stuknij pozycję , aby wskazać, że „lubisz” ten utwór w serwisie Facebook™. Jeśli chcesz, możesz dodać komentarz w polu komentarza.

### Jak wyświetlić udostępnione utwory muzyczne

- 1 Otwórz ekran główny aplikacji WALKMAN i stuknij pozycje **Muzyka od znaj.** > **Moje pliki**.
- 2 Przewiń do elementu, który chcesz otworzyć, a następnie stuknij go. Zostaną wyświetlone wszystkie komentarze dodane do elementu.

## Poprawianie jakości dźwięku

### Jak poprawić jakość dźwięku za pomocą korektora graficznego

- 1 Gdy aplikacja „WALKMAN” jest otwarta, stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycje **Ustawienia** > **Ulepszenia dźwięku**.
- 3 Aby dostosować dźwięk ręcznie, przeciągnij przyciski zakresu częstotliwości w górę lub w dół. Jeśli wolisz dostosować dźwięk automatycznie, stuknij pozycję  i wybierz styl.

### Jak włączyć funkcję dźwięku przestrzennego

- 1 Po otwarciu aplikacji „WALKMAN” stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycje **Ustawienia** > **Ulepszenia dźwięku** > **Ustawienia** > **Dzw. przestrzenny (VPT)**.
- 3 Wybierz ustawienie, a następnie stuknij pozycję **OK**, aby potwierdzić.

## Funkcja Visualiser

Funkcja Visualizer umożliwia dodawanie efektów wizualnych do odtwarzanych utworów. Wyświetlane efekty są oparte na charakterystyce muzyki. Zmieniają się na przykład wraz ze zmianami głośności, rytmu i tonu utworu. Można również ręcznie zmienić motyw tła.

### Jak włączyć funkcję Visualiser

- 1 W aplikacji „WALKMAN” stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Wizualizacja**.
- 💡 Stuknij ekran, aby przełączyć się na widok pełnoekranowy.

### Jak zmienić motyw tła

- 1 W aplikacji „WALKMAN” stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Wizualizacja**.
- 3 Stuknij  > **Motyw** i wybierz motyw.

## Rozpoznawanie muzyki przy użyciu usługi TrackID™

Usługa TrackID™ umożliwia rozpoznawanie utworów muzycznych odtwarzanych w otoczeniu użytkownika. Wystarczy nagrać krótki fragment utworu, aby w ciągu kilku sekund otrzymać nazwę wykonawcy, tytuł utworu i album, z którego pochodzi. Można zakupić utwory rozpoznane przez usługę TrackID™, a także przeglądać listy przebojów

TrackID™, aby zobaczyć, jakie utwory są najczęściej wyszukiwane przez użytkowników TrackID™ na całym świecie. Z technologii TrackID™ najlepiej jest korzystać w cichym otoczeniu.



- 1 Wyszukiwanie muzyki w Internecie
- 2 Wyświetlanie opcji
- 3 Wyświetlanie aktualnych list przebojów
- 4 Wyświetlanie historii z wynikami wyszukiwań
- 5 Główny ekran nagrywania muzyki
- 6 Informacje dotyczące słuchanej muzyki

! Aplikacja TrackID™ oraz usługa TrackID™ są obsługiwane w wybranych państwach/regionach oraz przez wybrane sieci i dostawców usług w określonych obszarach.

#### Jak rozpoznać muzykę za pomocą technologii TrackID™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję
  - 2 Znajdź i stuknij pozycję **TrackID™**, a następnie skieruj urządzenie w stronę źródła muzyki.
  - 3 Stuknij pozycję . Jeśli utwór zostanie rozpoznany przez usługę TrackID™, wyniki pojawią się na ekranie.
- 💡 Aby wrócić do ekranu początkowego aplikacji TrackID™, naciśnij klawisz .

#### Jak przeglądać listy przebojów TrackID™

- Otwórz aplikację **TrackID™**, a następnie stuknij pozycję **Listy**. Zostanie wyświetlona lista przebojów z regionu użytkownika.

#### Jak przeglądać listy przebojów TrackID™ z innego regionu

- 1 Otwórz aplikację **TrackID™**, a następnie stuknij pozycję **Listy**.
- 2 Stuknij pozycję > **Regiony** i wybierz kraj lub region.

#### Jak kupić utwór rozpoznany przez aplikację TrackID™

- 1 Po rozpoznaniu utworu przez aplikację **TrackID™** stuknij pozycję **Pobierz**.
  - 2 Aby dokonać zakupu, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na urządzeniu.
- 💡 Utwór do kupienia można również wybrać, otwierając kartę Historia lub Listy na ekranie początkowym aplikacji TrackID™.

### Jak udostępnić utwór

- 1 Po rozpoznaniu utworu przez aplikację **TrackID™** stuknij pozycję **Udostępnij**, a następnie wybierz metodę udostępniania.
- 2 Aby wykonać procedurę, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na urządzeniu.

### Jak wyświetlić informacje o wykonawcy utworu

- Po rozpoznaniu utworu przez aplikację **TrackID™** stuknij pozycję **Inf. o wykonaw.**

### Jak usunąć utwór z historii utworów

- 1 Otwórz aplikację **TrackID™**, a następnie stuknij pozycję **Historia**.
- 2 Stuknij tytuł utworu, a następnie stuknij pozycję **Usuń**.
- 3 Stuknij pozycję **Tak**, aby potwierdzić.

## Internetowa usługa Music Unlimited

Music Unlimited to oparta na subskrypcji usługa zapewniająca dostęp do milionów utworów za pośrednictwem połączenia przez sieć komórkową lub Wi-Fi®. Możesz zarządzać swoją osobistą biblioteką muzyczną i edytować ją w chmurze za pomocą różnych urządzeń, a także synchronizować listy odtwarzania i muzykę przy użyciu komputera z systemem operacyjnym Windows®. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź na stronę [www.sonyentertainmentnetwork.com](http://www.sonyentertainmentnetwork.com).


- ! Usługa Sony Entertainment Network z usługami Video Unlimited i Music Unlimited nie są dostępne na każdym rynku. Wymagana jest oddzielna subskrypcja. Obowiązują dodatkowe warunki użytkowania.

### Jak zacząć korzystać z usługi Music Unlimited

- 1 Otwórz ekran główny aplikacji **WALKMAN**.
- 2 Stuknij pozycję **Music Unlimited** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zacząć korzystać z usługi Music Unlimited.

# Radio FM

## Omówienie funkcji radia FM

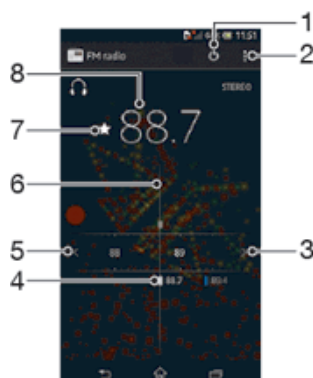

- |   |                                                                  |
|---|------------------------------------------------------------------|
| 1 | Przycisk włączania/wyłączania radia                              |
| 2 | Wyświetlenie opcji menu                                          |
| 3 | Przejsięcie w górę pasma częstotliwości w celu wyszukania stacji |
| 4 | Zapisana ulubiona stacja                                         |
| 5 | Przejsięcie w dół pasma częstotliwości w celu wyszukania stacji  |
| 6 | Pokrętko strojenia                                               |
| 7 | Zapisanie lub usunięcie stacji z listy ulubionych                |
| 8 | Dostrojona częstotliwość                                         |

### Jak słuchać radia FM

- 1 Podłącz do urządzenia zestaw słuchawkowy lub słuchawki.
  - 2 Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę .
  - 3 Znajdź i stuknij pozycję **Radio FM** . Dostępne stacje będą wyświetlane w trakcie przewijania zakresu częstotliwości.
- ! Po uruchomieniu radia FM dostępne stacje są wyświetlane automatycznie. Jeśli stacja transmituje informacje RDS, pojawią się one kilka sekund po rozpoczęciu słuchania tej stacji.

### Jak przełączać między stacjami radiowymi

- Przeciągnij pasmo częstotliwości w lewo lub prawo.

### Jak rozpocząć nowe wyszukiwanie stacji

- 1 Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij opcję **Szukaj stacji**. Radio przeszuka całe pasmo częstotliwości i zostaną wyświetlone wszystkie dostępne stacje.

### Jak przełączyć dźwięk radia na głośnik

- 1 Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Dźwięk przez głośnik**.

- 💡 Aby przełączyć dźwięk z powrotem na przewodowy zestaw słuchawkowy lub słuchawki, naciśnij klawisz  i stuknij pozycję Dźwięk przez słuchawki.

### Jak rozpoznać utwór w radiu FM za pomocą TrackID™

- 1 Podczas odtwarzania piosenki w radiu FM urządzenia naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **TrackID™**.
  - 2 Gdy aplikacja TrackID™ sprawdza fragment piosenki, jest wyświetlany wskaźnik postępu. Jeśli rozpoznawanie się powiedzie, zostanie wyświetlony wynik w postaci utworu lub listy prawdopodobnych utworów.
  - 3 Naciśnij klawisz , aby powrócić do radiu FM.
- ! Aplikacja TrackID™ oraz usługa TrackID™ są dostępne w wybranych krajach lub regionach i są obsługiwane tylko przez niektóre sieci i/lub usługodawców na wybranych obszarach.

## Ulubione stacje radiowe

### Jak zapisać stację jako ulubioną

- 1 Gdy radio jest otwarte, przejdź do stacji, którą chcesz zapisać jako ulubioną.
- 2 Stuknij pozycję .
- 3 Wprowadź nazwę i wybierz kolor kanału, a następnie naciśnij **Zapisz**.

### Jak usunąć stację z listy ulubionych

- 1 Gdy radio jest otwarte, przejdź do stacji, którą chcesz usunąć.
- 2 Stuknij pozycję , a następnie pozycję **Usuń**.

## Ustawienia dźwięku

### Jak przełączyć się między trybem dźwięku mono i stereo

- 1 Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Włącz dźwięk stereo**.
- 3 Aby ponownie słuchać radia w trybie dźwięku mono, naciśnij  i stuknij pozycję **Wymuś dźwięk mono**.

### Jak wybrać region radia


- 1 Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Ustaw region radiowy**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

### Jak dostosować funkcję Visualiser

- 1 Gdy radio jest uruchomione, stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Wizualizacja**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

# Aparat

## Robienie zdjęć i rejestrowanie nagrań wideo

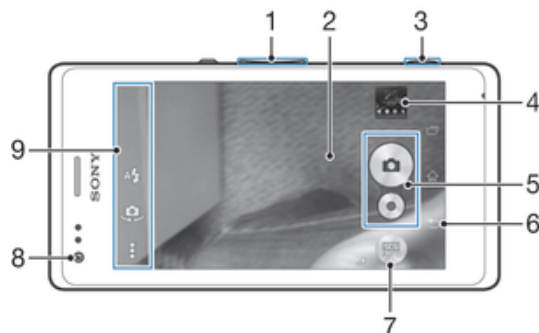

- |   |                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Powiększanie i pomniejszanie                                                               |
| 2 | Główny ekran aparatu                                                                       |
| 3 | Klawisz aparatu — umożliwia włączanie aparatu, robienie zdjęć i rejestrowanie nagrań wideo |
| 4 | Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo                                                          |
| 5 | Robienie zdjęć lub rejestrowanie nagrań wideo                                              |
| 6 | Przechodzenie wstecz o jeden poziom lub zakończenie działania aparatu                      |
| 7 | Ikona ustawień trybu robienia zdjęć                                                        |
| 8 | Aparat z przodu                                                                            |
| 9 | Ikona ustawień aparatu i ikony skrótów                                                     |

### Jak zrobić zdjęcie z poziomu ekranu blokady

- 1 Aby włączyć ekran, naciśnij krótko przycisk zasilania .
- 2 Aby włączyć aparat, przesunij palcem w lewo w górnej części ekranu.
- 3 Po włączeniu aparatu stuknij pozycję .

### Jak zrobić zdjęcie za pomocą klawisza aparatu

- 1 Uaktywnij aparat.
- 2 Naciśnij klawisz aparatu do końca.

### Jak zrobić zdjęcie, stukając ekranowy przycisk aparatu

- 1 Uaktywnij aparat.
- 2 Skieruj aparat na obiekt, który chcesz sfotografować.
- 3 Stuknij przycisk ekranowy aparatu . Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po zabraniu palca.

### Jak zrobić autoportret za pomocą aparatu przedniego

- 1 Włącz aparat.
- 2 Stuknij pozycję .
- 3 Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz aparatu. Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po zabraniu palca.

### Jak korzystać z lampy błyskowej aparatu

- 1 Po uruchomieniu aparatu stuknij pozycję .
- 2 Wybierz pożądane ustawienie lampy błyskowej.
- 3 Zrób zdjęcie.

### Jak zarejestrować nagranie wideo za pomocą klawisza aparatu

- 1 Włącz aparat.
- 2 Stuknij pozycję  i wybierz pozycję .
- 3 Jeśli nie został wybrany tryb kamery wideo, stuknij pozycję .
- 4 Aby rozpocząć rejestrowanie nagrania wideo, naciśnij klawisz aparatu.
- 5 Aby zatrzymać rejestrowanie nagrania wideo, naciśnij ponownie klawisz aparatu.

### Jak zarejestrować nagranie wideo przez stuknięcie ekranu

- 1 Włącz aparat.
- 2 Skieruj aparat na obiekt.
- 3 Stuknij pozycję , aby rozpocząć nagrywanie.
- 4 Stuknij pozycję , aby zatrzymać nagrywanie.

! Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie rejestrowania Lepsza automatyka.

### Jak wyświetlać zdjęcia i nagrania wideo

- 1 Uaktywnij aparat, a następnie stuknij miniaturę, aby otworzyć zdjęcie lub nagranie wideo.
- 2 Aby przeglądać wszystkie zdjęcia i nagrania wideo, muskaj ekran w lewo lub w prawo.

### Jak usunąć zdjęcie lub zarejestrowane nagranie wideo

- 1 Przejdź do zdjęcia lub nagrania wideo, które chcesz usunąć.
- 2 Stuknij ekran w celu wyświetlenia pozycji .
- 3 Stuknij pozycję .
- 4 Stuknij pozycję **Usuń**, aby potwierdzić.

## Wykrywanie twarzy

Za pomocą funkcji wykrywania twarzy można nadać ostrość twarzy znajdującej się poza środkiem zdjęcia. Aparat automatycznie wykrywa do pięciu twarzy, które są oznaczane białymi ramkami. Żółta ramka wskazuje twarz, na której ustawiana jest ostrość. Ostrość jest ustawiana na twarzy znajdującej się najbliżej aparatu. Dotykając odpowiedniej ramki, możesz wybrać, na której twarzy zostanie ustawiona ostrość.

### Jak włączyć wykrywanie twarzy

- 1 Włącz aparat.
- 2 Stuknij pozycję , a następnie wybierz pozycję .
- 3 Stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 4 Stuknij pozycję **Tryb ostrości > Wykrywanie twarzy**.

### Jak zrobić zdjęcie za pomocą funkcji wykrywania twarzy

- 1 Po otwarciu aparatu i włączeniu funkcji **Wykrywanie twarzy** skieruj aparat w stronę obiektu. Możliwe jest wykrywanie maksymalnie pięciu twarzy. Każda wykryta twarz jest oznaczana ramką.
- 2 Naciśnij klawisz aparatu do połowy. Twarz, na której ustawiono ostrość, jest zaznaczona żółtą ramką.
- 3 Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz aparatu do końca.

## Korzystanie z funkcji Smile Shutter™ w celu zrobienia zdjęcia uśmiechniętej twarzy

Technologia Smile Shutter™ umożliwia zrobienie zdjęcia twarzy, gdy tylko dana osoba się uśmiechnie. Aparat wykrywa do pięciu twarzy i wybiera jedną z nich na potrzeby funkcji wykrywania uśmiechu oraz automatycznej regulacji ostrości. Kiedy osoba, której twarz jest wybrana, uśmiechnie się, aparat automatycznie zrobi zdjęcie.

### Jak włączyć funkcję Smile Shutter™

- 1 Włącz aparat.
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 3 Stuknij pozycję **Smile Shutter** i wybierz odpowiedni poziom uśmiechu.

### Jak zrobić zdjęcie za pomocą funkcji Smile Shutter™

- 1 Po otwarciu aparatu i włączeniu funkcji Smile Shutter™ skieruj aparat w stronę obiektu. Aparat wybiera twarz, na której jest ustawiana ostrość.
- 2 Wybrana twarz zostanie wyświetlona w kolorowej ramce, a zdjęcie zostanie zrobione automatycznie.
- 3 Jeśli uśmiech nie zostanie wykryty, naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić zdjęcie ręcznie.

## Dodawanie położenia geograficznego do zdjęć

Włączając funkcję geotagowania, można dodawać do robionych zdjęć przybliżone informacje o położeniu geograficznym (geotagi). Położenie geograficzne jest określane za pomocą sieci bezprzewodowych (komórkowych albo Wi-Fi®) lub technologii GPS.

Gdy na ekranie aparatu jest wyświetlany symbol , funkcja geotagowania jest włączona, ale położenie geograficzne nie zostało znalezione. Gdy jest wyświetlany symbol , funkcja geotagowania jest włączona i są dostępne informacje o położeniu geograficznym, dzięki czemu można przypisać geotag do zdjęcia. Jeśli nie widać żadnego z tych dwóch symboli, funkcja geotagowania jest wyłączona.

### Jak włączyć geotagowanie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia** > **Usługi lokalizacyjne**.
- 3 Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji **Dostęp do mojej lokalizacji**.
- 4 Włącz aparat.
- 5 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 6 Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji **Geotag**.
- 7 Stuknij pozycję **OK**.

## Ogólne ustawienia aparatu

### Omówienie ustawień trybu robienia zdjęć



#### **Automatyczne rozpoznawanie scenerii**

Służy do optymalizacji ustawień, tak aby pozwalały właściwie uchwycić każdą sytuację.



#### **Ręcznie**

Umożliwia ręczne dostosowanie ustawień aparatu.



#### **Efekt wizualny**

Służy do wzbogacania zdjęć o dodatkowe efekty.



#### **Rozległa panorama**

To ustawienie umożliwia robienie szerokokątnych zdjęć panoramicznych.

### Szybkie uruchamianie

Ustawienia szybkiego uruchamiania pozwalają na uruchomienie aparatu przy zablokowanym ekranie.

#### **Tylko uruchom**

Włączenie tego ustawienia umożliwia uruchamianie aparatu, gdy ekran jest zablokowany, przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku aparatu.

#### **Uruchom i zrób zdjęcie**

Włączenie tego ustawienia umożliwia uruchamianie aparatu i automatyczne zrobienie zdjęcia, gdy ekran jest zablokowany, przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku aparatu.

#### **Uruchom i nagraj wideo**

Włączenie tego ustawienia umożliwia uruchamianie aparatu i rozpoczęcie nagrywania wideo, gdy ekran jest zablokowany, przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku aparatu.

#### **Wyłącz**

## **Geotagowanie**

Umożliwia dołączanie do zdjęć szczegółowych informacji o miejscu ich zrobienia.

## **Rejestrowanie dotykiem**

Wybierz obszar ostrości, a następnie dotknij palcem ekranu aparatu. Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po zabraniu palca.

## **Dźwięk migawki**

Możesz wybrać, czy dźwięk migawki ma być włączony, czy wyłączony.

## **Pamięć danych**

Można wybrać zapisanie swoich danych na wymiennej karcie SD albo w pamięci wewnętrznej urządzenia.

#### **Pamięć wewnętrzna**

Zdjęcia i pliki wideo są zapisywane w pamięci urządzenia.

#### **Karta SD**

Zdjęcia i pliki wideo są zapisywane na karcie SD.

## **Balans bieli**

Ta funkcja umożliwia dostosowanie balansu kolorów do warunków oświetlenia. Ikona balansu bieli  jest dostępna na ekranie aparatu.



#### **Auto**

Umożliwia automatyczne dostosowanie balansu kolorów do warunków oświetleniowych.



#### **Światło żarowe**

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do ciepłego oświetlenia, na przykład zamontowanych u góry żarówek.



#### **Światło fluoresc.**

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do oświetlenia fluorescencyjnego.



#### **Światło dzienne**

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów oświetlenia na zewnątrz w słoneczny dzień.



#### **Zachmurzenie**

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do zachmurzonego nieba.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć Ręcznie.

## **Ustawienia aparatu w trybie fotografii**

### **Jak dostosować ustawienia aparatu w trybie fotografii**

- 1 Włącz aparat.
- 2 Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, stuknij ikonę .
- 3 Stuknij ustawienie, które chcesz zmienić, i edytuj je zgodnie z potrzebami.

## **Omówienie ustawień aparatu w trybie fotografii**

### **Rozdzielczość**

Przed zrobieniem zdjęcia można wybrać jego rozdzielczość i współczynnik proporcji. Zdjęcie o wyższej rozdzielczości zajmuje więcej miejsca.

#### **5MP**

**2592×1944(4:3)**

5-megapikselowe zdjęcie o współczynniku proporcji 4:3. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być wyświetlane na ekranach innych niż panoramiczne lub drukowane w wysokiej rozdzielczości.

**3MP****2560×1440(16:9)**

3-megapikselowe zdjęcie o współczynniku proporcji 16:9. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być wyświetlane na ekranach panoramicznych.

**2MP****1632×1224(4:3)**

2-megapikselowe zdjęcie o współczynniku proporcji 4:3. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być wyświetlane na ekranach innych niż panoramiczne lub drukowane w wysokiej rozdzielczości.

**2MP****1920×1080(16:9)**

2-megapikselowe zdjęcie o współczynniku proporcji 16:9. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być wyświetlane na ekranach panoramicznych.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie wykonywania zdjęć Ręcznie.

## Samowyzwalacz

Używając samowyzwalacza, można zrobić zdjęcie bez konieczności trzymania urządzenia. Samowyzwalacz służy do robienia autoportretów lub zdjęć grupowych, na których mają znaleźć się wszystkie obecne osoby. Za pomocą samowyzwalacza można także uniknąć poruszania kamerą podczas robienia zdjęć.

**Wł. (10 s)**

Służy do ustawienia 10-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a zrobieniem zdjęcia.

**Wł. (2 s)**

Służy do ustawienia 2-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a zrobieniem zdjęcia.

**Wyłącz**

Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po stuknięciu ekranu aparatu.

## Smile Shutter™

Funkcji Smile Shutter™ należy użyć przed zrobieniem zdjęcia, aby sprawdzić, na jaki rodzaj uśmiechu aparat reaguje.

## Tryb ostrości

To ustawienie decyduje, która część zdjęcia powinna być ostra. Gdy włączona jest ciągła automatyczna ostrość, aparat dostosowuje ustawienia ostrości tak, aby obszar wewnątrz kolorowej ramki automatycznej ostrości pozostawał ostry.

**Aut. ostrość jednopunktowa**

Aparat automatycznie ustawia ostrość na wybranym obiekcie. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona. Należy dotknąć ekranu aparatu i go przytrzymać. Po ustawieniu ostrości żółta ramka ostrości zmieni się w niebieską. Zdjęcie zostanie zrobione po zabraniu palca.

**Wykrywanie twarzy**

Aparat automatycznie wykrywa do pięciu twarzy, które są oznaczane ramkami na ekranie aparatu. Aparat automatycznie ustawia ostrość na najbliższej twarzy. Można również wybrać twarz, dla której ma być ustawiona ostrość, stukając ją na ekranie. Po stuknięciu ekranu aparatu niebieska ramka informuje, która twarz została wybrana (i na której jest ustawiana ostrość). Wykrywania twarzy nie można stosować z niektórymi typami scenarii. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona.

**Ust. ostrości dotykiem**

Dotknięcie obszaru na ekranie aparatu powoduje ustawienie ostrości na tym obszarze. Ciągła automatyczna ostrość jest wyłączona. Należy dotknąć ekranu aparatu i go przytrzymać. Po ustawieniu ostrości żółta ramka ostrości zmieni się w niebieską. Zdjęcie zostanie zrobione po zabraniu palca.

**Śledzenie obiektu**

Aparat śledzi obiekt wskazany dotknięciem w wizjerze.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć Ręcznie.

## HDR

Korzystając z ustawienia HDR (High-Dynamic Range), można zrobić zdjęcie przy mocnym oświetleniu z tyłu lub w warunkach wysokiego kontrastu. Technologia HDR kompensuje utratę szczegółów i zapewnia powstanie obrazu, którego jaśniejsze i ciemniejsze obszary mają spójną jakość.

- ! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć Ręcznie.

## ISO

Zwiększając czułość ISO, można zmniejszyć rozmywanie się obrazu powodowane ciemnym otoczeniem lub poruszaniem się obiektów.

### **Automatycznie**

Automatycznie ustawia czułość ISO.

### **100**

Ustawia czułość ISO na wartość 100.

### **200**

Ustawia czułość ISO na wartość 200.

### **400**

Ustawia czułość ISO na wartość 400.

### **800**

Ustawia czułość ISO na wartość 800.

### **1600**

Ustawia czułość ISO na wartość 1600.

- ! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie wykonywania zdjęć Ręcznie.

## Pomiar światła

Ta funkcja służy do automatycznego określania odpowiednio zrównoważonej ekspozycji przez pomiar oświetlenia obrazu do sfotografowania.

### **Środek**

Umożliwia dostosowanie ekspozycji do środka obrazu.

### **Wartość średnia**

Powoduje obliczenie ekspozycji na podstawie oświetlenia całego obrazu.

### **Punktowy**

Pozwala dostosować ekspozycję w bardzo małej części obrazu do sfotografowania.

- ! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć Ręcznie.

## Stabilizator obrazu

Nieruchome trzymanie urządzenia podczas robienia zdjęć może być trudne. Stabilizator pomaga w zrobieniu zdjęcia, kompensując drobne ruchy ręki.

- ! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć Ręcznie.

## Podgląd

Możesz wyświetlać podgląd zdjęć i nagrań wideo bezpośrednio po ich zarejestrowaniu.

### **Bez ograniczeń**

Podgląd zdjęcia lub nagrania wideo jest wyświetlany po jego zarejestrowaniu.

### **5 sekund**

Podgląd zdjęcia lub nagrania wideo jest wyświetlany przez 5 sekund po jego zarejestrowaniu.

### **3 sekundy**

Podgląd zdjęcia lub nagrania wideo jest wyświetlany przez 3 sekundy po jego zarejestrowaniu.

### **Edytuj**

Zdjęcie lub nagranie wideo jest otwierane do edycji po zarejestrowaniu.

#### **Wyłącz**

Zdjęcie lub nagranie wideo jest zapisywane po zarejestrowaniu bez wyświetlania podglądu.

## Rejestracja twarzy

Aplikacja Aparat umożliwia rejestrację twarzy. Gdy zarejestrowana twarz pojawi się w wizjerze, aparat automatycznie ustawi na niej ostrość.

## Lampa błyskowa

Lampa błyskowa umożliwia robienie zdjęć w ciemnym otoczeniu lub w przypadku, gdy obiekt jest oświetlony od tyłu. Oto opcje dostępne po stuknięciu ikony lampy błyskowej  na ekranie aparatu:

#### **Automatycznie**

Aparat automatycznie określa, czy oświetlenie wymaga użycia lampy błyskowej.



#### **Włącz lampę błyskową**

Należy użyć tego ustawienia, jeśli tło jest jaśniejsze od pierwszego planu. Pozwoli to usunąć niechciane cienie.



#### **Redukcja czerw. oczu**

Pozwala zredukować efekt czerwonych oczu podczas robienia zdjęć.



#### **Wyłącz**

Lampa błyskowa jest wyłączona. Czasami, nawet przy słabym oświetleniu, zdjęcie zrobione bez lampy błyskowej może okazać się lepsze. Jednak robienie dobrych zdjęć bez lampy błyskowej wymaga, aby urządzenie było trzymane nieruchomo. Aby uniknąć rozmazania zdjęcia, można skorzystać z samowyzwalacza.



#### **Latarka**

Przy robieniu zdjęć włącza się latarka (lampa aparatu).



## Ustawienia aparatu w trybie kamery wideo

### Jak dostosować ustawienia kamery wideo

- 1 Uaktywnij aparat.
- 2 Stuknij jedną z ikon ustawień na ekranie.
- 3 Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, stuknij ikonę .
- 4 Wybierz ustawienie, które chcesz dostosować, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany.

## Omówienie ustawień aparatu w trybie kamery wideo

### Rozdzielczość wideo

Można dostosować rozdzielczość wideo dla różnych formatów.

#### **HD**

**1280×720(16:9)**

Format HD (High Definition) o proporcjach 16:9. 1280×720 pikseli.

#### **VGA**

**640×480(4:3)**

Format VGA o proporcjach 4:3.

#### **QVGA**

**320×240(4:3)**

Format QVGA o współczynniku proporcji 4:3.

#### **Wiadomość MMS**

Służy do rejestrowania nagrań wideo, które można wysyłać w wiadomościach MMS. Czas nagrania w tym formacie wideo jest ograniczony tak, aby można było wysyłać pliki wideo w wiadomości MMS.

## Samowyzwalacz

Samowyzwalacz umożliwia zarejestrowanie nagrania wideo bez konieczności trzymania urządzenia. Można go używać podczas rejestrowania grupowych nagrań wideo, na których mają znaleźć się wszystkie obecne osoby. Samowyzwalacza można także używać, aby uniknąć drgań aparatu podczas rejestrowania nagrania.

### **Wł. (10 s)**

Służy do ustawienia 10-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a rozpoczęciem rejestrowania nagrania.

### **Wł. (2 s)**

Służy do ustawienia 2-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a rozpoczęciem rejestrowania nagrania.

### **Wyłącz**

Rejestrowanie nagrania wideo rozpocznie się natychmiast po stuknięciu ekranu aparatu.

## Funkcja Smile Shutter™ (wideo)

Funkcji Smile Shutter™ należy użyć przed zarejestrowaniem nagrania wideo, aby sprawdzić, na jaki rodzaj uśmiechu reaguje kamera.

## Tryb ostrości

Ustawienia ostrości decydują, która część filmu wideo powinna być ostra. Gdy włączona jest ciągła automatyczna ostrość, aparat dostosowuje ustawienia ostrości tak, by obszar wewnątrz białej ramki automatycznej ostrości pozostawał ostry.

### **Aut. ostrość jednopunktowa**

Aparat automatycznie ustawia ostrość na wybranym obiekcie. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona.

### **Wykrywanie twarzy**

Aparat automatycznie wykrywa do pięciu twarzy, które są oznaczane ramkami na ekranie aparatu. Aparat automatycznie ustawia ostrość na najbliższej twarzy. Można również wybrać twarz, dla której ma być ustawiona ostrość, stukając ją na ekranie. Po stuknięciu ekranu aparatu żółta ramka informuje, która twarz została wybrana (i na której jest ustawiana ostrość). Wykrywania twarzy nie można stosować z niektórymi typami scenarii. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona.

### **Śledzenie obiektu**

Aparat śledzi obiekt wskazany dotknięciem w wizjerze.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć Ręcznie.

## Pomiar światła

Ta funkcja służy do automatycznego określania odpowiednio zrównoważonej ekspozycji przez pomiar oświetlenia obrazu do sfotografowania.

### **Środek**

Umożliwia dostosowanie ekspozycji do środka obrazu.

### **Wartość średnia**

Powoduje obliczenie ekspozycji na podstawie oświetlenia całego obrazu.

### **Punktowy**

Pozwala dostosować ekspozycję w bardzo małej części obrazu do sfotografowania.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć Ręcznie.

## Mikrofon

Umożliwia określenie, czy podczas rejestrowania nagrań wideo ma być rejestrowany dźwięk otoczenia.

## Lampa błyskowa

Lampa błyskowa umożliwia rejestrowanie nagrań wideo w ciemnym otoczeniu lub w przypadku, gdy obiekt jest oświetlony od tyłu. Ikona lampy błyskowej do nagrań wideo

☰📷 jest dostępna tylko na ekranie kamery wideo. Warto pamiętać, że czasami jakość nagrania wideo może być lepsza bez oświetlenia, nawet jeśli otoczenie jest ciemne.



**Włącz**



**Wyłącz**

# Zdjęcia i nagrania wideo w aplikacji Album

## Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo

Karta Zdjęcia w aplikacji Album umożliwia oglądanie zdjęć i nagrań wideo zarejestrowanych aparatem urządzenia, a także wyświetlanie innej podobnej zawartości zapisanej w pamięci urządzenia. Wszystkie dostępne zdjęcia i filmy są wyświetlane w formie tabeli i uporządkowane w kolejności chronologicznej.



- 1 Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo na karcie Zdjęcia
- 2 Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo na karcie Moje albumy
- 3 Wyświetlanie opcji menu
- 4 Data elementów w grupie
- 5 Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, aby je wyświetlić
- 6 Przewiń ekran w górę lub w dół, aby wyświetlić zawartość

### Jak wyświetlać zdjęcia i nagrania wideo

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję
  - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Album**.
  - 3 Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, aby je wyświetlić.
  - 4 Aby wyświetlić następne zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w lewo. Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w prawo.
- Jeśli orientacja ekranu nie zmieni się automatycznie po obróceniu urządzenia na bok, zaznacz pole wyboru Autoobracanie ekranu w sekcji Ustawienia > Wyświetlacz.

### Jak zmienić rozmiar miniatur

- Podczas oglądania miniatur zdjęć i nagrań wideo w aplikacji Album rozsuń dwa palce, aby je powiększyć, lub zbliż dwa palce, aby je pomniejszyć.

### Jak powiększyć zdjęcie

- Podczas oglądania zdjęcia rozsuń dwa palce, aby je powiększyć, lub zbliż dwa palce, aby je zmniejszyć.

### Jak obejrzeć pokaz swoich zdjęć

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij > **Pokaz slajdów**, aby rozpocząć wyświetlanie wszystkich zdjęć z albumu.
- 2 Stuknij zdjęcie, aby zakończyć pokaz.

### Jak obejrzeć pokaz swoich zdjęć z włączoną muzyką

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję  > **SensMe™ slideshow**.
- 2 Wybierz muzykę i motyw, których chcesz użyć do pokazu zdjęć, a następnie stuknij . Aplikacja Album analizuje zdjęcia i korzysta z danych muzycznych SensMe™, aby odtworzyć pokaz zdjęć.
- 3 Aby zatrzymać pokaz zdjęć, stuknij ekran, co spowoduje wyświetlenie elementów sterowania, a następnie stuknij .

### Jak odtworzyć nagranie wideo

- 1 Otwórz kartę **Zdjęcia** lub kartę **Moje albumy** w aplikacji Album.
- 2 W widoku tabeli lub listy znajdź nagranie wideo, które chcesz otworzyć.
- 3 Stuknij nagranie wideo, aby je odtworzyć.
- 4 Jeśli elementy sterujące odtwarzaniem są niewidoczne, stuknij ekran, aby je wyświetlić. Aby je ukryć, ponownie stuknij ekran.

### Jak wstrzymać nagranie wideo

- 1 Podczas odtwarzania nagrania wideo puknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
- 2 Stuknij pozycję .

### Jak przewijać film wideo do przodu i do tyłu

- 1 Podczas odtwarzania nagrania wideo stuknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
- 2 Przeciągnij znacznik na pasku postępu w lewo, aby przewinąć do tyłu, w prawo, aby przewinąć do przodu.

### Jak dostosować głośność nagrania wideo

- Naciśnij klawisz głośności.

## Udostępnianie zdjęć oraz nagrań wideo i zarządzanie nimi

Zdjęcia i nagrania wideo przechowywane na urządzeniu można udostępniać. Można również zarządzać nimi, wykonując różne czynności. Są między innymi dostępne opcje obsługi zbiorów zdjęć, usuwania zdjęć oraz łączenia zdjęć z kontaktami.

- ! Kopiowanie, wysyłanie i przenoszenie elementów chronionych prawem autorskim może nie być obsługiwane. Wysyłanie niektórych elementów może być niemożliwe, jeśli rozmiar pliku jest zbyt duży.

### Jak udostępnić zdjęcie lub nagranie wideo

- 1 Znajdź i stuknij w albumie zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz udostępnić.
- 2 Stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
- 3 Stuknij aplikację, za pomocą której chcesz udostępnić zdjęcie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby je wysłać.

### Jak użyć zdjęcia jako zdjęcia kontaktu

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję  > **Użyj jako** > **Zdjęcie kontaktu**.
- 2 Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz pozycję **Kontakty** > **Tylko raz**, a następnie wybierz kontakt.

### Jak ustawić zdjęcie jako tapetę

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję  > **Użyj jako** > **Tapeta**.
- 2 Wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie.

### Jak obrócić zdjęcie

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
- 2 Wybierz opcję **Obróć**. Zdjęcie zostanie zapisane z nową orientacją.

### Jak usunąć zdjęcie lub nagranie wideo

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Usuń**.

### Jak pracować ze zbiorem zdjęć lub nagrań wideo w aplikacji Album

- 1 Podczas wyświetlania miniatur zdjęć i nagrań wideo w aplikacji Album stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Wybierz elementy**.
- 2 Stuknij elementy, z którymi chcesz pracować. Wybrane elementy są otoczone niebieską ramką.
- 3 Wykonaj czynności na wybranych elementach za pomocą opcji na paskach narzędzi.

- 💡 Aby włączyć tryb wyboru, można również dotknąć i przytrzymać element, aż wokół niego zostanie wyświetlona niebieska ramka. Następnie można stuknąć kolejne elementy, aby je zaznaczyć.

## Analizowanie zdjęć zawierających twarze w aplikacji Album

Wszystkie zapisane w pamięci urządzenia zdjęcia, na których znajdują się ludzkie twarze, można analizować. Raz uaktywniona funkcja analizowania zdjęć pozostaje włączona, umożliwiając analizowanie nowych zdjęć w miarę ich dodawania. Po uruchomieniu funkcji analizowania można zgrupować wszystkie zdjęcia tej samej osoby w jednym folderze.

### Jak włączyć funkcję analizowania zdjęć

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycje **Album** > **Moje albumy** > **Twarze**.
- 3 Wszystkie zdjęcia na urządzeniu zostaną przeanalizowane i odpowiednio pogrupowane w folderze Twarze bez nazw.

### Jak przypisać nazwę do twarzy

- 1 W kafelku **Twarze** stuknij folder **Twarze bez nazw**, a następnie przejdź do folderu **Inne twarze** i wybierz twarz, której chcesz przypisać nazwę.
- 2 Stuknij pozycję **Dodaj nazwę**.
- 3 Wpisz nazwę, a następnie stuknij pozycje **Gotowe** > **Dodaj jako nową osobę**.

### Jak edytować nazwę twarzy

- 1 Podczas wyświetlania twarzy w widoku pełnoekranowym stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij kolejno pozycje  > **Edytuj tagi nazw**.
- 2 Stuknij pozycję **OK**.
- 3 Stuknij nazwę twarzy, którą chcesz edytować.
- 4 Przeprowadź edycję nazwy, a następnie stuknij kolejno pozycje **Gotowe** > **Dodaj jako nową osobę**.

## Edytowanie zdjęć przy użyciu aplikacji Edytor zdjęć

Zdjęcia zrobione aparatem urządzenia można edytować i modyfikować przy użyciu różnych efektów. Można na przykład zmienić efekty świetlne. Zdjęcie ze zmianami jest zapisywane jako osobny plik, a oryginał pozostaje nietknięty w pamięci urządzenia.

### Jak edytować zdjęcie

- Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .

### Jak przyciąć zdjęcie

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
- 2 W przypadku wyświetlenia monitu wybierz kolejno pozycje **Edytor zdjęć > Tylko raz.**
- 3 Stuknij kolejno pozycje  > **Przytnij.**
- 4 Stuknij pozycję  i wybierz odpowiednią opcję.
- 5 Aby dostosować ramkę przycinania, dotknij jej krawędzi i przytrzymaj ją. Gdy kwadraty przy krawędziach znikną, przeciągnij krawędź do środka lub na zewnątrz, aby zmienić rozmiar ramki.
- 6 Aby równocześnie zmienić rozmiar wszystkich stron ramki przycinania, dotknij jednego z czterech rogów i przytrzymaj go, aby kwadraty przy krawędziach zniknęły, a następnie odpowiednio przeciągnij róg.
- 7 Aby przenieść ramkę w inne miejsce na zdjęciu, dotknij obszaru wewnątrz ramki i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij ramkę na żadaną pozycję.
- 8 Stuknij pozycję **Zastosuj przycięcie.**
- 9 Aby zapisać kopię przyciętego zdjęcia, stuknij pozycję **Zapisz.**

### Jak zastosować efekty specjalne do zdjęcia

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
- 2 W przypadku wyświetlenia monitu wybierz kolejno pozycje **Edytor zdjęć > Tylko raz.**
- 3 Stuknij pozycję , a następnie wybierz opcję.
- 4 Aby zapisać kopię edytowanego zdjęcia, stuknij pozycję **Zapisz.**

### Jak poprawić jakość zdjęcia za pomocą ustawień zaawansowanych

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
- 2 W przypadku wyświetlenia monitu wybierz kolejno pozycje **Edytor zdjęć > Tylko raz.**
- 3 Stuknij pozycję , a następnie wybierz odpowiednią opcję.
- 4 Aby zapisać kopię edytowanego zdjęcia, stuknij pozycję **Zapisz.**

### Jak dostosować ustawienia oświetlenia dla zdjęcia

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
- 2 W przypadku wyświetlenia monitu wybierz kolejno pozycje **Edytor zdjęć > Tylko raz.**
- 3 Stuknij pozycję , a następnie wybierz odpowiednią opcję.
- 4 Aby zapisać kopię edytowanego zdjęcia, stuknij pozycję **Zapisz.**

### Jak ustawić poziom nasycenia kolorów zdjęcia

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
- 2 Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz pozycje **Edytor zdjęć > Tylko raz.**
- 3 Stuknij pozycję , a następnie wybierz opcję.
- 4 Aby zapisać kopię edytowanego zdjęcia, stuknij pozycję **Zapisz.**

## Albumy zdjęć

Karta Moje albumy w aplikacji Album zawiera wszystkie albumy zdjęć, łącznie z albumami zdjęć i nagrań wideo zarejestrowanych przy użyciu aparatu oraz zawartością udostępnianą w trybie online za pośrednictwem usług, takich jak PlayMemories, Picasa i Facebook. Po zalogowaniu się do tych usług można zarządzać zawartością, dodawać komentarze do zdjęć i nagrań wideo oraz wyświetlać komentarze od znajomych. W aplikacji Album można też dodawać geotagi do zdjęć, wykonywać podstawowe zadania edycji oraz udostępniać zawartość za pośrednictwem bezprzewodowej technologii Bluetooth®, poczty e-mail i wiadomości.

- ! Usługa PlayMemories Online jest dostępna w wybranych krajach i regionach.

### Jak wyświetlać i dodawać komentarze do zawartości albumu online

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia w albumie online stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję  w celu wyświetlenia komentarzy.
- 2 Wprowadź komentarze w polu wprowadzania danych, a następnie stuknij pozycję **Publikuj**.

### Jak „polubić” zdjęcie lub film wideo w serwisie Facebook™

- Podczas oglądania zdjęcia lub wideo w jednym ze swoich albumów w serwisie Facebook™ stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję , aby pokazać w serwisie **Facebook™**, że „lubisz” ten element.

## Wyświetlanie zdjęć na mapie

Dodawanie informacji dotyczących lokalizacji do zdjęć jest określane jako geotagowanie. Po wyświetleniu i otagowaniu zdjęć na mapie można pokazać znajomym oraz rodzinie, gdzie poszczególne zdjęcia zostały zrobione. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją *Dodawanie położenia geograficznego do zdjęć* na stronie 64.

- 💡 Jeśli włączono wykrywanie lokalizacji i geotagowanie przez aparat, zdjęcia można tagować bezpośrednio, aby później wyświetlać je na mapie.



1 Wyszukiwanie lokalizacji na mapie.

2 Wyświetlanie opcji menu.

3 Grupa zdjęć i/lub nagrań wideo oznaczonych geotagiem tej samej lokalizacji.

4 Stuknij dwukrotnie, aby powiększyć obraz. Zsuń palce, aby pomniejszyć obraz. Przeciągaj, aby wyświetlać różne obszary mapy.

5 Miniatury wybranej grupy zdjęć i/lub nagrań wideo. Stuknij element, aby wyświetlić go na pełnym ekranie.

- 💡 Jeśli w tej samej lokalizacji zrobiono kilka zdjęć, na mapie będzie wyświetlone tylko jedno z nich. Łączna liczba zdjęć jest wyświetlana w prawym górnym rogu, na przykład . Aby wyświetlić wszystkie zdjęcia w grupie, stuknij zdjęcie główne, a następnie stuknij jedną z miniatur na dole ekranu.

### Jak dodać geotag do zdjęcia

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję **Stuknij, by ustawić lok.**, aby otworzyć ekran mapy.
- 2 Znajdź i stuknij na mapie lokalizację, z którą zdjęcie jest powiązane.
- 3 Aby dostosować lokalizację na mapie, stuknij na mapie miejsce, w którym chcesz umieścić zdjęcie.
- 4 Po zakończeniu stuknij pozycję **OK**, aby zapisać geotag i powrócić do przeglądarki zdjęć.

#### Jak wyświetlić geotagowane zdjęcia na mapie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Album** > **Moje albumy** > **Mapy**.
- 3 Stuknij zdjęcie, aby wyświetlić je na pełnym ekranie.

#### Jak wyświetlić geotagowane zdjęcia na globusie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Album** > **Moje albumy** > **Świat**.
- 3 Stuknij zdjęcie, aby wyświetlić je na pełnym ekranie.

#### Jak zmienić geotag zdjęcia

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia na mapie w aplikacji Album dotknij zdjęcia i przytrzymaj je, aż jego ramka zmieni kolor na niebieski, a następnie stuknij odpowiednią lokalizację na mapie.
- 2 Stuknij pozycję **OK**.

#### Jak zmienić widok mapy

- Podczas wyświetlania mapy w aplikacji Album stuknij pozycję , a następnie wybierz pozycję **Widok klasyczny** lub **Widok satelitarny**.


# Filmy

## Oglądanie nagrań wideo w aplikacji Filmy

Do odtwarzania filmów i innych materiałów wideo zapisanych na urządzeniu lub na nie pobranych można użyć aplikacji Filmy. Za pomocą tej aplikacji można też pobierać plakaty filmowe, streszczenia fabuły oraz informacje o gatunkach i reżyserach filmów. Filmy można również odtwarzać na innych urządzeniach podłączonych do tej samej sieci.

- ! Niektóre pliki wideo mogą się nie odtwarzać w aplikacji Filmy.

## Omówienie aplikacji Filmy

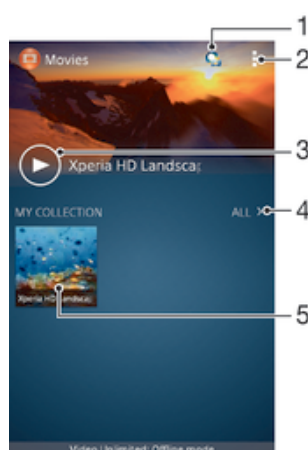

- |   |                                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Otwieranie aplikacji Video Unlimited                                               |
| 2 | Wyświetlanie opcji menu                                                            |
| 3 | Odtwarzanie ostatnio oglądanych nagrań wideo za pomocą stuknięcia                  |
| 4 | Przeglądanie wszystkich nagrań wideo pobranych na urządzenie lub na nim zapisanych |
| 5 | Odtwarzanie zapisanych lub pobranych plików wideo za pomocą stuknięcia             |

- ! Usługa Sony Entertainment Network z usługami Video Unlimited i Music Unlimited nie jest dostępna na każdym rynku. Wymagana jest oddzielna subskrypcja. Obowiązują dodatkowe zasady i warunki.

### Jak odtworzyć nagranie wideo w aplikacji Filmy

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Filmy**.
- 2 Znajdź i stuknij nagranie wideo, które chcesz odtworzyć. Jeśli nagranie wideo nie zostanie wyświetlone na ekranie, stuknij pozycję **Wszystko** na karcie **Moja kolekcja**, a następnie znajdź i stuknij nagranie, które chcesz odtworzyć.
- 3 Aby wyświetlić lub ukryć elementy sterujące, stuknij ekran.
- 4 Aby wstrzymać odtwarzanie, stuknij pozycję . Aby wznowić odtwarzanie, stuknij pozycję .
- 5 Aby przewinąć do tyłu, przeciągnij znacznik na pasku postępu w lewo. Aby przewinąć do przodu, przeciągnij znacznik na pasku postępu w prawo.

### Jak odtworzyć nagranie wideo na urządzeniu zewnętrznym

- 1 Podczas odtwarzania nagrania wideo stuknij ekran, aby wyświetlić wszystkie elementy sterujące.
- 2 Stuknij kolejno pozycję  > **Throw**.
- 3 Wybierz urządzenie zewnętrzne, na którym chcesz odtwarzać nagranie wideo. Jeśli nie ma dostępnego urządzenia zewnętrznego, dodaj je, postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie.

#### Jak zmienić ustawienia w aplikacji Filmy

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Filmy**.
- 2 Stuknij pozycję , a następnie zmień odpowiednio ustawienia.

#### Jak zmienić ustawienia dźwięku podczas odtwarzania wideo

- 1 Podczas odtwarzania filmu wideo stuknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia dźwięku**.
- 3 Zaznacz pola wyboru ustawień dźwięku, które chcesz włączyć.
- 4 Po zakończeniu stuknij pozycję **OK**.

#### Jak udostępnić film wideo

- 1 Podczas odtwarzania nagrania wideo stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Udostępnij**.
- 2 W wyświetlonym menu stuknij aplikację, której chcesz użyć do udostępnienia wybranego nagrania wideo, a następnie postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, aby je wysłać.

## Przenoszenie zawartości wideo na urządzenie

Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji Filmy warto przenieść filmy, programy telewizyjne i inną zawartość wideo na urządzenie z innych urządzeń, takich jak komputer. Można to zrobić na kilka sposobów:

- Połącz urządzenie do komputera przy użyciu kabla USB, a następnie przeciągnij i upuść pliki wideo bezpośrednio do aplikacji menedżera plików na komputerze. Zobacz *Podłączanie urządzenia do komputera* na stronie 92.
- W przypadku korzystania z komputera PC możesz użyć aplikacji Media Go™ firmy Sony™, aby uporządkować zawartość i przesłać pliki wideo na urządzenie przy użyciu komputera. Aby dowiedzieć się więcej i pobrać aplikację Media Go™, przejdź do strony <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- W przypadku korzystania z komputera Apple® Mac® można użyć aplikacji Sony™ Bridge for Mac, aby przesłać pliki wideo z programu iTunes na urządzenie. Aby dowiedzieć się więcej i pobrać aplikację Sony™ Bridge for Mac, przejdź do strony [www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/](http://www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/).

## Zarządzanie zawartością wideo

### Jak ręcznie pobrać informacje o filmie

- 1 Sprawdź, czy urządzenie ma włączone połączenie do transmisji danych.
  - 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Filmy**.
  - 3 Stuknij pozycję **Wszystko** na karcie **Moja kolekcja**, aby przejść do miniatury pliku, na temat którego chcesz uzyskać informacje.
  - 4 Dotknij miniatury nagrania wideo i przytrzymaj ją, a następnie stuknij pozycję **Wyszukaj informacje**.
  - 5 Jeśli zostanie wyświetlony monit, zezwól na pobranie przez urządzenie szczegółowych informacji na temat nagrania wideo za pomocą komórkowego połączenia do transmisji danych.
  - 6 W polu wyszukiwania wprowadź słowa kluczowe dotyczące nagrania wideo, a następnie stuknij klawisz potwierdzenia na klawiaturze. Zostanie wyświetlona lista wszystkich nagrań pasujących do kryteriów wyszukiwania.
  - 7 Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**. Rozpocznie się pobieranie informacji.
- ! Jeśli w sekcji Ustawienia zaznaczysz pole wyboru Pobierz szczegóły wideo, każde otwarcie aplikacji Filmy automatycznie spowoduje wyświetlenie informacji o nowo dodanych nagraniach wideo. Mogą być pobierane opłaty za przesyłanie danych.
- 💡 Jeśli pobrane informacje są niepoprawne, ponów wyszukiwanie przy użyciu innych słów kluczowych.

### Jak wyczyścić informacje o filmie wideo

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Filmy**.
- 2 Stuknij pozycję **Wszystko** na karcie **Moja kolekcja**, aby przejść do nagrania wideo, które chcesz edytować.
- 3 Dotknij miniatury nagrania wideo i przytrzymaj ją, a następnie stuknij **Wyczyść informacje**.

### Jak usunąć nagranie wideo

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Filmy**.
- 2 Stuknij pozycję **Wszystko** na karcie **Moja kolekcja**, aby przejść do nagrania wideo, które chcesz usunąć.
- 3 Dotknij miniatury filmu wideo i przytrzymaj ją, a następnie stuknij pozycję **Usuń** na wyświetlonej liście.
- 4 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń**.

# Video Unlimited

## Usługa Video Unlimited

W usłudze Video Unlimited można wypożyczać i kupować filmy i programy, które można oglądać nie tylko na urządzeniu z systemem Android™, ale również na komputerze PC, PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3 or PlayStation® Vita. Dostępne są filmy z wielu kategorii: najnowsze produkcje hollywoodzkie, filmy akcji, komedie, filmy klasyczne i inne.

Utworzenie konta w usłudze Video Unlimited jest wymagane do kupowania lub wypożyczania filmów przy użyciu tej usługi. Możesz też korzystać z konta w sieci PlayStation® lub Sony Entertainment Network, o ile je posiadasz.

- ! W niektórych krajach sieć Sony Entertainment Network może być pozbawiona usług Video Unlimited i Music Unlimited. Wymagany jest oddzielny abonament. Zastosowanie mają dodatkowe zasady i warunki.

### Jak korzystać z usługi Video Unlimited

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję .
- 3 Jeżeli po raz pierwszy uruchamiasz usługę Video Unlimited, stuknij pozycję **Kontynuuj** na ekranie powitalnym i w razie konieczności wpisz swoją datę urodzenia, a następnie ponownie stuknij **Kontynuuj**, aby przejść do ekranu głównego Video Unlimited.
- 4 Stuknij pozycję  > **Połącz się**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zalogować się na swoje konto lub utworzyć nowe konto i kupować albo wypożyczać filmy.

# Przeglądarka internetowa


## Przeglądanie stron internetowych

Na większości rynków urządzenia mają fabrycznie instalowaną przeglądarkę internetową Google Chrome™ dla urządzeń z systemem Android™. Szczegółowe informacje na temat korzystania z tej przeglądarki można znaleźć na stronie <http://support.google.com/chrome> w sekcji „Chrome na komórki”.

### Jak przeglądać Internet przy użyciu aplikacji Google Chrome™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję .
- 3 Jeśli używasz aplikacji Google Chrome™ po raz pierwszy, zaloguj się do konta Google™ lub przeglądaj Internet przy użyciu aplikacji Google Chrome™ anonimowo.
- 4 Wprowadź termin wyszukiwania lub adres internetowy w polu wyszukiwania i adresu, a następnie stuknij przycisk **Otwórz** na klawiaturze.

## Omówienie przeglądarki internetowej

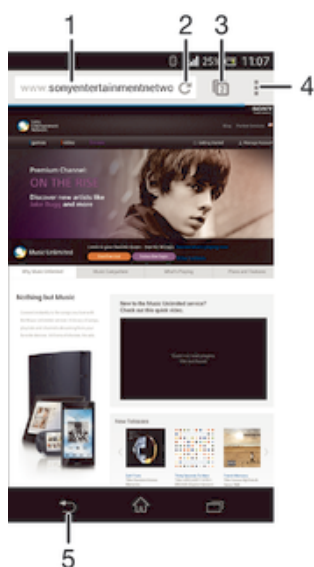

- 1 Pole wyszukiwania i adresu.
- 2 Odśwież stronę.
- 3 Wyświetl paski przeglądarki.
- 4 Wyświetl pomoc i opcje.
- 5 Wróć do poprzedniej strony w historii przeglądarki.

# Łączność

## Łączenie się z sieciami bezprzewodowymi

Przy użyciu technologii Wi-Fi® w telefonie można uzyskać dostęp bezprzewodowy do Internetu. W ten sposób można przeglądać Internet i udostępniać pliki multimedialne za pomocą tej samej sieci Wi-Fi® innym urządzeniom DLNA Certified™, na przykład telewizorom i komputerom.

Jeśli firma lub organizacja ma wirtualną sieć prywatną (VPN), można się z nią połączyć za pomocą urządzenia. Z sieci VPN można skorzystać, aby uzyskać dostęp do intranetu i innych usług wewnętrznych w firmie.

### Przed użyciem sieci Wi-Fi®

Aby przeglądać Internet za pomocą połączenia Wi-Fi®, musisz wyszukać dostępną sieć Wi-Fi® i połączyć się z nią, a następnie otworzyć przeglądarkę internetową. Moc sygnału sieci Wi-Fi® może się różnić w zależności od lokalizacji urządzenia. Aby zwiększyć moc sygnału, zbliż telefon do punktu dostępu Wi-Fi®.

#### Jak włączyć sieć Wi-Fi®

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
  - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
  - 3 Aby włączyć funkcję **Wi-Fi**, przeciągnij przycisk suwaka w prawo obok Wi-Fi®.
- ! Włączenie funkcji Wi-Fi® może potrwać kilka sekund.

#### Jak automatycznie łączyć się z siecią Wi-Fi®

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
  - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
  - 3 Stuknij pozycję **Wi-Fi**. Zostaną wyświetlone wszystkie dostępne sieci Wi-Fi®.
  - 4 Stuknij sieć Wi-Fi®, aby nawiązać z nią połączenie. W przypadku sieci zabezpieczonych wprowadź wymagane hasło, po nawiązaniu połączenia wyświetli się symbol  na pasku stanu.
- 💡 Aby wyszukać nową dostępną sieć, stuknij pozycję , a następnie Skanuj.

#### Jak połączyć się z inną siecią Wi-Fi®

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć Wi-Fi**. Zostaną wyświetlone wykryte sieci Wi-Fi®.
- 3 Stuknij inną sieć Wi-Fi®, aby nawiązać z nią połączenie.

#### Jak ręcznie szukać sieci Wi-Fi®

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć Wi-Fi**.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Skanuj**.
- 4 Aby połączyć się z siecią Wi-Fi®, stuknij nazwę sieci.

### Jak ręcznie dodać sieć Wi-Fi®

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
  - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Wi-Fi**.
  - 3 Stuknij pozycję **+**.
  - 4 Wprowadź informacje **Identyfikator SSID sieci**.
  - 5 Stuknij pole **Zabezpieczenia**, aby wybrać typ zabezpieczeń.
  - 6 Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
  - 7 Aby uzyskać dostęp do zaawansowanych opcji, takich jak opcje serwera proxy i opcje IP, zaznacz pole wyboru **Pokaż opcje zaawansowane** i wprowadź odpowiednie ustawienia.
  - 8 Stuknij pozycję **Zapisz**.
- ! Aby uzyskać identyfikator SSID sieci i hasło, skontaktuj się z administratorem sieci Wi-Fi®.

## Zaawansowane ustawienia sieci Wi-Fi®

### Stan sieci Wi-Fi®

Gdy masz połączenie z siecią Wi-Fi® lub gdy w Twoim otoczeniu są dostępne sieci Wi-Fi®, możesz sprawdzić ich stan. Ponadto możesz skonfigurować urządzenie tak, aby zawsze powiadamiało o wykryciu otwartej sieci Wi-Fi®.

### Jak włączyć powiadamianie o sieciach Wi-Fi®

- 1 Włącz funkcję sieci Wi-Fi®, jeśli jeszcze nie jest włączona.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć Wi-Fi**.
- 4 Naciśnij klawisz .
- 5 Stuknij pozycję **Zaawansowane**.
- 6 Zaznacz pole wyboru **Powiadomienie o sieci**.

### Jak wyświetlić szczegółowe informacje o używanej sieci Wi-Fi®

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć Wi-Fi**.
- 3 Stuknij sieć Wi-Fi®, z którą jesteś obecnie połączony. Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje o sieci.

## Zasady trybu uśpienia sieci Wi-Fi®

Dodając zasadę trybu uśpienia sieci Wi-Fi®, można określić, kiedy ma nastąpić przełączenie z sieci Wi-Fi® na komórkowe połączenie danych.

- ! Jeśli urządzenie nie jest połączone z siecią Wi-Fi®, będzie się łączyć z Internetem za pośrednictwem komórkowego połączenia danych (jeśli w urządzeniu zostało skonfigurowane i włączone takie połączenie).

### Jak dodać zasady trybu uśpienia sieci Wi-Fi®

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć Wi-Fi**.
- 3 Naciśnij klawisz .
- 4 Stuknij pozycję **Zaawansowane**.
- 5 Stuknij pozycję **Wi-Fi ma działać po uśpieniu**.
- 6 Wybierz jedną z opcji.

## Wi-Fi Direct™

Funkcja Wi-Fi Direct™ służy do bezpośredniego połączenia z innymi urządzeniami bez konieczności uzyskiwania połączenia z tradycyjną siecią domową, służbową lub hotspotem. Na przykład można włączyć bezpośrednie połączenie urządzenia z komputerem, umożliwiające za pomocą urządzenia dostęp do zawartości znajdującej się na komputerze. Urządzenia, którym udostępniana jest zawartość, muszą posiadać certyfikat Wi-Fi Direct™.

### Jak włączyć funkcję Wi-Fi Direct™

- 1 Upewnij się, że funkcja Wi-Fi® jest włączona.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Sieć Wi-Fi**.
- 4 Stuknij kolejno pozycję  > **Wi-Fi Direct**.

### Udostępnianie komórkowego połączenia do transmisji danych

Komórkowe połączenie do transmisji danych urządzenia można udostępnić dla jednego komputera za pomocą przewodu USB. Ta czynność jest nazywana tetheringiem USB. Można również udostępnić połączenie do transmisji danych urządzenia jednocześnie ośmiu innym urządzeniom przez skonfigurowanie urządzenia jako przenośnego hotspotu Wi-Fi®. Po pomyślnym udostępnieniu połączenia do transmisji danych urządzenia można go używać na innych urządzeniach, na przykład w celu przeglądania Internetu, pobierania aplikacji lub wysyłania i odbierania wiadomości e-mail.

- 💡 Ustanowienie połączenia sieciowego przez przewód USB może wymagać odpowiedniego przygotowania komputera. Aktualne informacje znajdują się na stronie [www.android.com/tether](http://www.android.com/tether).

### Jak udostępnić połączenie danych przez przewód USB

- 1 Wyłącz wszystkie połączenia kablowe USB z urządzeniem.
  - 2 Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu przewodu USB dostarczonego z urządzeniem.
  - 3 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
  - 4 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Więcej... > Tethering i przen. hotspot**.
  - 5 Zaznacz pole wyboru **Tethering przez USB**, następnie po wyświetleniu monitu stuknij pozycję **OK**. Po połączeniu na pasku stanu będzie wyświetlana ikona .
  - 6 Aby zakończyć udostępnianie połączenia danych, odłącz przewód USB albo usuń zaznaczenie pola wyboru **Tethering przez USB**.
- ! Przewód USB nie pozwala jednocześnie udostępnić połączenia danych oraz karty SD urządzenia.

### Jak używać urządzenia jako przenośnego hotspotu Wi-Fi®

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Więcej... > Tethering i przen. hotspot**.
- 3 Stuknij pozycję **Ust. przenośnego hotspotu Wi-Fi > Skonfiguruj hotspot Wi-Fi**.
- 4 Wprowadź informacje **Identyfikator SSID sieci**.
- 5 Stuknij pole **Zabezpieczenia**, aby wybrać typ zabezpieczeń. Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
- 6 Stuknij pozycję **Zapisz**.
- 7 Stuknij pozycję , a następnie zaznacz pole wyboru **Przenośny hotspot Wi-Fi**.
- 8 Po wyświetleniu monitu stuknij pozycję **OK**, aby potwierdzić. Po aktywacji przenośnego hotspotu Wi-Fi® na pasku stanu wyświetli się pozycja .
- 9 Aby zatrzymać udostępnianie połączenia danych przez sieć Wi-Fi®, usuń zaznaczenie pola wyboru **Przenośny hotspot Wi-Fi**.

### Jak zmienić nazwę lub zabezpieczyć przenośny punkt dostępu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Więcej... > Tethering i przen. hotspot**.
- 3 Stuknij pozycję **Ust. przenośnego hotspotu Wi-Fi > Skonfiguruj hotspot Wi-Fi**.
- 4 Wprowadź **Identyfikator SSID sieci**.
- 5 Stuknij pole **Zabezpieczenia**, aby wybrać typ zabezpieczeń.
- 6 Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
- 7 Stuknij pozycję **Zapisz**.

### Wirtualne sieci prywatne (VPN)

Za pomocą urządzenia można łączyć się z wirtualnymi sieciami prywatnymi (VPN), aby z poziomu sieci publicznej uzyskiwać dostęp do zasobów w zabezpieczonej sieci lokalnej. Połączenia VPN są często używane przez użytkowników z firm i instytucji oświatowych,

którzy potrzebują dostępu do intranetu i innych usług wewnętrznych, będąc poza siecią wewnętrzną (na przykład podczas podróży).

Połączenia VPN można skonfigurować na wiele sposobów, w zależności od sieci. Niektóre sieci mogą wymagać przesłania certyfikatu zabezpieczeń i zainstalowania go na urządzeniu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfiguracji połączenia z daną wirtualną siecią prywatną, skontaktuj się z administratorem sieci w firmie lub organizacji.

#### Jak dodać wirtualną sieć prywatną

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Więcej...** > **VPN**.
- 3 Stuknij pozycję **+**.
- 4 Wybierz typ sieci VPN, którą chcesz dodać.
- 5 Wprowadź ustawienia sieci VPN.
- 6 Stuknij pozycję **Zapisz**.

#### Jak połączyć się z wirtualną siecią prywatną

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Więcej...** > **VPN**.
- 3 Na liście dostępnych sieci stuknij sieć VPN, z którą chcesz nawiązać połączenie.
- 4 Wprowadź wymagane informacje.
- 5 Stuknij pozycję **Połącz**.

#### Jak odłączyć się od wirtualnej sieci prywatnej

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół.
- 2 Stuknij powiadomienie o połączeniu z wirtualną siecią prywatną, aby je włączyć lub wyłączyć.

## Udostępnianie zawartości urządzeniom DLNA Certified™

Zawartości multimedialne zapisane w pamięci urządzenia można odtwarzać na innych urządzeniach, takich jak telewizor lub komputer. Aby można było udostępniać zawartość, muszą to być urządzenia z certyfikatem DLNA Certified™ przyznawanym przez organizację Digital Living Network Alliance i wszystkie urządzenia muszą być podłączone do tej samej sieci Wi-Fi®. Można też wyświetlać lub odtwarzać na urządzeniu zawartość z innych urządzeń DLNA Certified™.

Po skonfigurowaniu udostępniania zawartości między urządzeniami można na przykład słuchać na urządzeniu plików muzycznych zapisanych na komputerze domowym lub wyświetlać zdjęcia zrobione aparatem urządzenia na wielkoekranowym telewizorze.

## Odtwarzanie na urządzeniu plików z urządzeń DLNA Certified™

Podczas odtwarzania na urządzeniu plików z innego urządzenia DLNA Certified™, to drugie urządzenie działa jako serwer. Innymi słowy, udostępnia zawartość w sieci. Na urządzeniu pełniącym rolę serwera musi być włączona funkcja udostępniania zawartości i muszą być przyznane uprawnienia dostępu z urządzenia. Musi być również podłączony do tej samej sieci Wi-Fi®, co urządzenie.

#### Jak odtwarzać na urządzeniu udostępniane utwory

- 1 Upewnij się, że urządzenia, dla których chcesz udostępnić pliki, są połączone z tą samą siecią Wi-Fi® co używane urządzenie.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **WALKMAN**.
- 3 Wybierz urządzenie z listy połączonych urządzeń.
- 4 Przejrzyj foldery połączonego urządzenia i zaznacz utwory, które chcesz odtworzyć. Utwory zostaną automatycznie odtworzone.

### Jak odtwarzać na urządzeniu udostępniane filmy wideo

- 1 Upewnij się, że urządzenia, dla których chcesz udostępnić pliki, są połączone z tą samą siecią Wi-Fi® co używane urządzenie.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Filmy**.
- 3 Wybierz urządzenie z listy połączonych urządzeń.
- 4 Przejrzyj foldery połączonego urządzenia i zaznacz filmy wideo, które chcesz odtworzyć.

### Jak wyświetlać na urządzeniu udostępnione zdjęcia

- 1 Sprawdź, czy urządzenia, dla których chcesz udostępnić pliki, są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi®, co urządzenie.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Album > Moje albumy**. Zostaną wyświetlone wszystkie dostępne albumy online i podłączone urządzenia.
- 4 Wybierz urządzenie z listy podłączonych urządzeń.
- 5 Przejrzyj foldery podłączonego urządzenia i wybierz zdjęcie, aby je wyświetlić.

## Przygotowanie do odtwarzania zawartości z urządzenia na urządzeniach DLNA Certified™

Aby wyświetlać lub odtwarzać pliki multimedialne z urządzenia na innych urządzeniach DLNA Certified™, najpierw należy skonfigurować udostępnianie plików w urządzeniu. Urządzenia, którym udostępniana jest zawartość, są nazywane urządzeniami klienckimi. Urządzeniem klienckim może być na przykład telewizor, komputer lub tablet. Urządzenia działają jako serwer multimedialny, gdy udostępnia zawartość urządzeniom klienckim. Po skonfigurowaniu udostępniania plików w urządzeniu należy też nadać zezwolenia dostępu urządzeniom klienckim. Urządzenia te zostaną wtedy wyświetlone jako urządzenia zarejestrowane. Urządzenia, które oczekują na zezwolenie dostępu, są wyświetlane na liście jako urządzenia oczekujące.

### Jak zakończyć udostępnianie plików dla innych urządzeń DLNA™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Serwer multimedialny**.
- 3 Przeciągnij suwak, aby wyłączyć funkcję **Udostępnij multimedia**.

### Jak określić prawa dostępu dla oczekujących podłączanych urządzeń

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Serwer multimedialny**.
- 3 Wybierz urządzenie z listy **Urządzenia oczekujące**.
- 4 Wybierz poziom prawa dostępu.

### Jak zmienić nazwę zarejestrowanego urządzenia

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Serwer multimedialny**.
- 3 Wybierz urządzenie z listy **Urządzenia zarejestrowane**, a następnie wybierz pozycję **Zmień nazwę**.
- 4 Wprowadź nową nazwę dla urządzenia.

### Jak zmienić poziom dostępu zarejestrowanego urządzenia

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Serwer multimedialny**.
- 3 Wybierz urządzenie z listy **Urządzenia zarejestrowane**.
- 4 Stuknij pozycję **Zmień poziom dostępu** i wybierz odpowiednią opcję.

### Jak uzyskać pomoc na temat udostępniania zawartości dla innych urządzeń DLNA™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Serwer multimedialny**.
- 3 Stuknij pozycję .

## Odtwarzanie plików na urządzeniu Digital Media Renderer

Technologia DLNA™ umożliwia przesyłanie zawartości multimedialnej zapisanej w pamięci urządzenia do innego urządzenia podłączonego do tej samej sieci Wi-Fi®. Drugie urządzenie musi być skonfigurowane do pracy jako urządzenie Digital Media Renderer (DMR), co oznacza, że może renderować lub odtwarzać zawartość odbieraną z urządzenia. Urządzeniem DMR może być na przykład telewizor wyposażony w funkcję DLNA lub komputer z systemem Windows® 7 lub nowszym.

- ! Ustawienia do włączania funkcji Digital Media Renderer mogą się różnić zależnie od używanego urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi danego urządzenia.
- ! Zawartości objętej zabezpieczeniem DRM nie można odtworzyć na urządzeniu Digital Media Renderer za pomocą technologii DLNA™.

### Jak wyświetlić zdjęcia lub nagrania wideo z urządzenia na urządzeniu DMR

- 1 Sprawdź, czy urządzenie DMR zostało skonfigurowane poprawnie i jest podłączone do tej samej sieci Wi-Fi® co Twoje urządzenie.
  - 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
  - 3 Znajdź i stuknij pozycję **Album**.
  - 4 Wyszukaj i otwórz plik, który chcesz wyświetlić.
  - 5 Stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję  i wybierz urządzenie DMR, na którym chcesz wyświetlić zawartość. Wybrane urządzenie rozpocznie odtwarzanie wskazanych plików w kolejności chronologicznej.
  - 6 Aby rozłączyć się z urządzeniem DMR, stuknij pozycję  i wybierz swoje urządzenie. Plik przestanie być odtwarzany na urządzeniu DMR, ale będzie odtwarzany na Twoim urządzeniu.
- 💡 Możesz również udostępnić film wideo z aplikacji Filmy w urządzeniu, stukając nagranie wideo, a następnie stukając pozycję .

### Jak odtworzyć utwór z urządzenia na urządzeniu DMR

- 1 Upewnij się, że urządzenie DMR zostało skonfigurowane poprawnie i jest połączone z tą samą siecią Wi-Fi® co używane urządzenie.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **WALKMAN**.
- 3 Wybierz kategorię muzyki i przejdź do utworu, który chcesz udostępnić, a następnie stuknij utwór.
- 4 Stuknij pozycję  i wybierz urządzenie DMR, dla którego chcesz udostępnić zawartość. Utwór zostanie automatycznie odtworzony przez wybrane urządzenie.
- 5 Aby rozłączyć się z urządzeniem DMR, stuknij pozycję  i wybierz swoje urządzenie. Utwór przestanie być odtwarzany na urządzeniu DMR, ale będzie nadal odtwarzany na Twoim urządzeniu.

## NFC

Z komunikacji krótkozasięgowej NFC (Near Field Communications) można korzystać, aby przysyłać między urządzeniami takie dane, jak nagrania wideo, zdjęcia, adresy stron internetowych, pliki z muzyką czy dane kontaktowe. Za pomocą funkcji NFC można także skanować tagi, które podają informacje o produkcie lub usłudze, a także tagi aktywujące pewne funkcje w urządzeniu.

NFC to technologia bezprzewodowa zapewniająca zasięg do jednego centymetra, a więc urządzenia z niej korzystające muszą znajdować się blisko siebie. Aby można było korzystać z funkcji NFC, trzeba ją włączyć, a ekran urządzenia musi być aktywny.

- ! Funkcja komunikacji NFC może być niedostępna w niektórych krajach lub regionach.

### Jak włączyć funkcję NFC

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Więcej....**
- 3 Zaznacz pole wyboru **Komunikacja NFC**.

### Obszar wykrywania funkcji NFC



- ! Lokalizacja obszaru wykrywania NFC może się różnić w zależności od urządzenia. Więcej informacji na temat udostępniania danych dla innego urządzenia za pomocą NFC można znaleźć w instrukcji obsługi innego urządzenia.

### Jak udostępnić kontakt dla innego urządzenia za pomocą NFC

- 1 Upewnij się, że w obu urządzeniach jest włączona funkcja NFC i że oba ekrany są aktywne.
- 2 Aby wyświetlić kontakty, przejdź do Ekran główny i stuknij , a następnie stuknij .
- 3 Stuknij kontakt, który chcesz udostępnić.
- 4 Przytrzymaj swoje urządzenie i urządzenie odbiorcze obok siebie, aby obszary wykrywania NFC obydwu urządzeń stykały się ze sobą. Po połączeniu urządzenia zawibrują i wyemitują krótki dźwięk. Wyświetlona zostanie miniatura kontaktu.
- 5 Stuknij miniaturę, aby rozpocząć przesyłanie.
- 6 Po zakończeniu przesyłania danych informacje o kontakcie zostaną wyświetlone na ekranie urządzenia odbiorczego i zapisane w nim.

### Jak udostępnić plik muzyczny dla innego urządzenia za pomocą funkcji NFC

- 1 Upewnij się, że na używanym urządzeniu i na urządzeniu odbiorczym jest włączona funkcja NFC, a ekrany obydwu urządzeń są aktywne.
  - 2 Aby otworzyć aplikację „WALKMAN™”, stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
  - 3 Wybierz kategorię muzyki i przejdź do utworu, który chcesz udostępnić.
  - 4 Stuknij utwór, aby go odtworzyć. Następnie możesz stuknąć ikonę , aby wstrzymać odtwarzanie utworu. Przesyłanie działa bez względu na to, czy utwór jest odtwarzany.
  - 5 Przytrzymaj oba urządzenia w taki sposób, aby umieszczone na nich z tyłu obszary wykrywania funkcji NFC stykały się ze sobą. Po połączeniu urządzenia zawibrują i wyemitują krótki dźwięk. Zostanie wyświetlona miniatura utworu.
  - 6 Stuknij miniaturę, aby rozpocząć przesyłanie.
  - 7 Po zakończeniu przesyłania plik muzyczny zostanie od razu odtworzony na urządzeniu odbiorczym. Plik zostanie także zapisany na urządzeniu odbiorczym.
- ! Kopiowanie, wysyłanie i przenoszenie elementów chronionych prawem autorskim może nie być obsługiwane.

### Jak udostępnić zdjęcie lub nagranie wideo dla innego urządzenia za pomocą NFC

- 1 Upewnij się, że w obu urządzeniach jest włączona funkcja NFC i że oba ekrany są aktywne.
- 2 Aby wyświetlić zdjęcia i filmy wideo na telefonie, przejdź do ekranu Ekran główny, stuknij , następnie znajdź i stuknij **Album**.
- 3 Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, który chcesz udostępnić.
- 4 Przytrzymaj swoje urządzenie i urządzenie odbiorcze obok siebie, aby obszary wykrywania NFC stykały się ze sobą. Po połączeniu urządzenia zawibrują i wyemitują krótki dźwięk. Wyświetlona zostanie miniatura zdjęcia lub wideo.
- 5 Stuknij miniaturę, aby rozpocząć przesyłanie.
- 6 Po zakończeniu przesyłania zdjęcie lub nagranie wideo zostanie wyświetlone na ekranie urządzenia odbiorczego. Element zostanie także zapisany w urządzeniu odbiorczym.

💡 Komunikacji NFC można również używać do przesyłania wideo z aplikacji Filmy.

### Jak udostępnić adres internetowy dla innego urządzenia za pomocą NFC

- 1 Upewnij się, że w obu urządzeniach jest włączona funkcja NFC i że oba ekrany są aktywne.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 3 Aby otworzyć przeglądarkę internetową, znajdź i stuknij .
- 4 Załaduj stronę internetową, którą chcesz udostępnić.
- 5 Przytrzymaj swoje urządzenie i urządzenie odbiorcze obok siebie, aby obszary wykrywania NFC stykały się ze sobą. Po połączeniu urządzenia zawibrują i wyemitują krótki dźwięk. Wyświetlona zostanie miniatura strony internetowej.
- 6 Stuknij miniaturę, aby rozpocząć przesyłanie.
- 7 Po zakończeniu przesyłania strona internetowa zostanie wyświetlona na ekranie urządzenia odbiorczego.

### Skanowanie tagów NFC

Urządzenie może skanować różne rodzaje tagów NFC. Może na przykład skanować tagi, które znajdują się na plakatach i billboardach reklamowych, a także obok produktu w sklepie. Można dzięki temu uzyskać dodatkowe informacje, na przykład adresy internetowe.

### Jak skanować tag NFC

- 1 Upewnij się, że w urządzeniu jest włączona funkcja NFC i że ekran jest aktywny.
- 2 Umieść urządzenie nad tagiem, aby znalazł się on w obszarze wykrywania NFC urządzenia. Urządzenie skanuje tag i wyświetla jego treść. Stuknij treść tagu, aby ją otworzyć.
- 3 Stuknij tag, aby go otworzyć.

### Podłączanie do urządzenia zgodnego z technologią NFC

Można podłączyć urządzenie do innego urządzenia obsługującego komunikację NFC wyprodukowanego przez Sony, takiego jak głośnik czy słuchawki. Podczas nawiązywania połączenia tego rodzaju należy zapoznać się z instrukcją obsługi zgodnego urządzenia.

- ! Być może będzie konieczne uaktywnienie komunikacji Wi-Fi® lub Bluetooth® na obu tych urządzeniach, aby połączenie było możliwe.

### Technologia bezprzewodowa Bluetooth®

Funkcja Bluetooth® służy do wysyłania plików do innych urządzeń zgodnych z technologią Bluetooth® oraz do łączenia się z akcesoriami HF. Włącz funkcję Bluetooth® w urządzeniu i utwórz połączenia bezprzewodowe z innymi urządzeniami obsługującymi technologię Bluetooth®, takimi jak komputery, akcesoria HF i telefony. Połączenie Bluetooth® działa najlepiej, kiedy oba urządzenia znajdują się nie więcej niż 10 metrów

od siebie, a między nimi nie ma żadnych przeszkód. W niektórych przypadkach może być konieczne ręczne powiązanie urządzenia z innymi urządzeniami Bluetooth®.

- ! Współdziałanie i zgodność urządzeń Bluetooth® mogą się różnić.

#### Jak włączyć funkcję Bluetooth® i ustawić widoczność urządzenia

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję ✕.
- 2 Stuknij przełącznik obok pozycji **Bluetooth**, aby włączyć funkcję Bluetooth®.
- 3 Stuknij pozycję **Bluetooth**. Zostanie wyświetlona nazwa Twojego urządzenia i lista dostępnych urządzeń Bluetooth®.
- 4 Stuknij nazwę urządzenia, aby ustawić jego widoczność dla innych urządzeń Bluetooth®.

#### Jak dostosować czas widoczności urządzenia dla innych urządzeń Bluetooth®

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję ✕.
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Bluetooth**.
- 3 Naciśnij przycisk ≡ i wybierz pozycję **Czas widoczności**.
- 4 Wybierz jedną z opcji.

#### Nadawanie nazwy urządzeniu

Do urządzenia można przypisać nazwę. Nazwa ta jest przekazywana innym urządzeniom, kiedy w urządzeniu jest włączona funkcja Bluetooth® i opcja widoczności.

#### Jak przypisać nazwę do urządzenia

- 1 Upewnij się, że funkcja Bluetooth® jest włączona.
- 2 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję ✕.
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Bluetooth**.
- 4 Stuknij pozycję ≡ i wybierz opcję **Zmień nazwę telefonu**.
- 5 Wprowadź nazwę urządzenia.
- 6 Stuknij pozycję **Zmień nazwę**.

#### Tworzenie powiązania z innym urządzeniem Bluetooth®

Tworząc powiązanie tego urządzenia z innym urządzeniem, można na przykład połączyć urządzenie z zestawem słuchawkowym Bluetooth® lub zestawem samochodowym Bluetooth® i używać tych urządzeń do udostępniania muzyki.

Gdy urządzenie zostanie powiązane z innym urządzeniem Bluetooth®, zapamięta utworzone powiązanie. Podczas tworzenia powiązania między tym urządzeniem a urządzeniem Bluetooth® może być konieczne wprowadzenie kodu dostępu. Urządzenie automatycznie spróbuje użyć standardowego kodu dostępu 0000. Jeśli ten kod nie zadziała, zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia Bluetooth®, aby znaleźć kod dostępu używany przez to urządzenie. Przy kolejnym łączeniu urządzenia z powiązanym wcześniej urządzeniem Bluetooth® nie trzeba ponownie wprowadzać kodu dostępu.

- ! Niektóre urządzenia Bluetooth®, na przykład większość zestawów słuchawkowych Bluetooth®, wymagają utworzenia powiązania i połączenia z drugim urządzeniem.
- ! Urządzenie można powiązać z wieloma urządzeniami Bluetooth®, ale należy nawiązywać połączenia tylko z jednym profilem Bluetooth® jednocześnie.

### Jak powiązać urządzenie z innym urządzeniem Bluetooth®

- 1 Upewnij się, że urządzenie, które chcesz powiązać ze swoim urządzeniem, ma włączoną funkcję Bluetooth® oraz jest widoczne dla innych urządzeń Bluetooth®.
- 2 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Bluetooth**. Na liście pojawią się wszystkie dostępne urządzenia Bluetooth®.
- 4 Stuknij urządzenie Bluetooth®, które chcesz powiązać z urządzeniem.
- 5 Wprowadź kod dostępu, jeśli jest wymagany, lub potwierdź ten sam kod dostępu na obu urządzeniach. Twoje urządzenie i urządzenie Bluetooth® zostaną powiązane.

### Jak połączyć urządzenie z innym urządzeniem Bluetooth®

- 1 Jeśli połączenie dotyczy urządzenia Bluetooth®, które wymaga wcześniejszego powiązania z urządzeniem, wykonaj odpowiednią procedurę w celu powiązania swojego urządzenia z tym urządzeniem.
- 2 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Bluetooth**.
- 4 Stuknij nazwę urządzenia Bluetooth®, z którym chcesz połączyć swoje urządzenie.

### Jak usunąć powiązanie z urządzeniem Bluetooth®

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Bluetooth**.
- 3 W sekcji **Powiązane urządzenia** stuknij pozycję  obok nazwy urządzenia, dla którego chcesz usunąć powiązanie.
- 4 Stuknij pozycję **Rozłącz parę**.

## Wysyłanie i odbieranie danych przy użyciu technologii Bluetooth®

Dane można udostępniać innym urządzeniom zgodnym z technologią bezprzewodową Bluetooth®, takim jak telefony i komputery. Przy użyciu funkcji Bluetooth® można wysyłać i odbierać dane różnego typu, takie jak:

- Zdjęcia i nagrania wideo
- Muzyka i inne pliki dźwiękowe
- Kontakty
- Strony internetowe

### Jak wysłać dane za pomocą funkcji Bluetooth®

- 1 **Urządzenie odbierające:** Upewnij się, że funkcja Bluetooth® jest włączona i że urządzenie jest widoczne dla innych urządzeń Bluetooth®.
- 2 **Urządzenie wysyłające:** Otwórz aplikację zawierającą element, który chcesz wysłać, a następnie przewiń do tego elementu.
- 3 W zależności od aplikacji i elementu, który chcesz wysłać, może być konieczne na przykład dotknięcie elementu i przytrzymanie go, otwarcie elementu lub naciśnięcie . Mogą istnieć też inne metody wysyłania elementu.
- 4 Wybierz **Bluetooth**.
- 5 Włącz funkcję Bluetooth®, jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit.
- 6 Stuknij nazwę urządzenia odbierającego.
- 7 **Urządzenie odbierające:** Jeśli zostanie wyświetlony monit, zaakceptuj połączenie.
- 8 **Urządzenie wysyłające:** Jeśli zostanie wyświetlony monit, potwierdź transfer do urządzenia odbierającego.
- 9 **Urządzenie odbierające:** Zaakceptuj element przychodzący.

### Jak odebrać dane za pomocą funkcji Bluetooth®

- 1 Upewnij się, że funkcja Bluetooth® jest włączona, a urządzenie jest widoczne dla innych urządzeń Bluetooth®.
- 2 Urządzenie wysyłające rozpocznie wysyłanie danych do urządzenia.
- 3 Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź ten sam kod dostępu na obu urządzeniach lub potwierdź sugerowany kod dostępu.
- 4 Po wyświetleniu na urządzeniu powiadomienia o pliku przychodzącym przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij powiadomienie, aby zaakceptować przesyłanie pliku.
- 5 Stuknij pozycję **Akceptuj**, aby rozpocząć przesyłanie pliku.
- 6 Aby wyświetlić postęp przesyłania, przeciągnij pasek stanu w dół.
- 7 Aby otworzyć odebrany plik, przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij odpowiednie powiadomienie.

### Jak wyświetlać pliki odebrane za pomocą funkcji Bluetooth®

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję ✕.
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Bluetooth**.
- 3 Naciśnij przycisk  i wybierz pozycję **Pokaż odebrane pliki**.

## Podłączanie urządzenia do komputera

Podłączenie urządzenia do komputera umożliwia przesyłanie zdjęć, muzyki i innych typów plików. Najłatwiejszym sposobem podłączania jest użycie przewodu USB lub technologii bezprzewodowej Bluetooth®.

Po podłączeniu urządzenia do komputera przewodem USB zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie oprogramowania na komputerze, na przykład aplikacji PC Companion na komputerze PC lub aplikacji Sony™ Bridge for Mac na komputerze Apple® Mac®. Aplikacje PC Companion i Sony™ Bridge for Mac ułatwiają dostęp do dodatkowych aplikacji na komputerze do przesyłania oraz porządkowania plików multimedialnych, aktualizowania urządzenia, synchronizowania zawartości urządzenia i innych usług.

- ! Przesyłanie zawartości między urządzeniem a komputerem może okazać się niemożliwe, jeśli zawartość jest zabezpieczona mechanizmami ochrony praw autorskich.

## Przesyłanie i obsługiwanie zawartości za pomocą przewodu USB

Połączenie USB między komputerem a urządzeniem umożliwia łatwe przesyłanie plików i zarządzanie nimi. Po połączeniu obu urządzeń można przeciągać i upuszczać zawartość między urządzeniem a komputerem lub między pamięcią wewnętrzną a kartą SD urządzenia za pomocą menedżera plików komputera.

W przypadku przesyłania muzyki, filmów wideo, obrazów lub innych plików multimedialnych do urządzenia najlepiej jest użyć aplikacji Media Go™ na komputerze. Aplikacja Media Go™ konwertuje pliki multimedialne w taki sposób, aby można było ich używać na urządzeniu.

### Jak przesłać zawartość między urządzeniem a komputerem przy użyciu przewodu USB

- 1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu USB. Na pasku stanu na ekranie urządzenia zostanie wyświetlony komunikat **Podłączono pamięć wewnętrzną i kartę SD**.
- 2 **Komputer:** Z pulpitu otwórz Eksploratora Windows® firmy Microsoft® i poczekaj, aż wewnętrzna pamięć i karta SD urządzenia pojawią się jako dyski zewnętrzne w oknie Eksploratora Windows® firmy Microsoft®.
- 3 **Komputer:** Przenieś żądane pliki między urządzeniem a komputerem metodą przeciągania i upuszczania.

### Jak przesłać zawartość między pamięcią wewnętrzną i kartą SD za pomocą przewodu USB

- 1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu USB. Na pasku stanu na ekranie urządzenia zostanie wyświetlony komunikat **Podłączono pamięć wewnętrzną i kartę SD**.
- 2 **Komputer:** Z pulpitu otwórz Eksploratora Windows® firmy Microsoft® i poczekaj, aż wewnętrzna pamięć i karta SD urządzenia pojawią się jako dyski zewnętrzne w oknie Eksploratora Windows® firmy Microsoft®.
- 3 **Komputer:** Metodą przeciągania i upuszczania przenieś żądane pliki między pamięcią wewnętrzną urządzenia a kartą SD.

### Jak przenieść pliki bezpośrednio z pamięci wewnętrznej na kartę SD w urządzeniu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
  - 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Pamięć > Prześlij dane na kartę SD**.
  - 3 Zaznacz typy plików do przeniesienia na kartę SD.
  - 4 Stuknij pozycję **Prześlij**.
-  Metoda przesyłania bezpośredniego oznacza, że nie jest potrzebne połączenie z komputerem za pomocą przewodu USB.

### Przesyłanie plików w trybie Protokołu transferu multimediów za pośrednictwem sieci Wi-Fi®

Przy użyciu połączenia Wi-Fi® można przysyłać pliki między urządzeniem a innymi urządzeniami zgodnymi z protokołem MTP, takimi jak komputer. Przed nawiązaniem połączenia należy najpierw powiązać urządzenia ze sobą. W przypadku przesyłania muzyki, nagrań wideo, obrazów lub innych plików multimedialnych między urządzeniem a komputerem zaleca się użycie aplikacji Media Go™ na komputerze. Aplikacja Media Go™ konwertuje pliki multimedialne w taki sposób, aby można było ich używać na urządzeniu.

-  Aby było możliwe używanie tej funkcji, wymagane jest urządzenie obsługujące technologię Wi-Fi® i przesyłanie multimediów, na przykład komputer z systemem Microsoft® Windows Vista® lub Windows® 7.

### Jak powiązać urządzenie bezprzewodowo z komputerem w trybie przesyłania multimediów

- 1 Sprawdź, czy w urządzeniu jest aktywny tryb przesyłania multimediów. Domyślnie ten tryb jest włączony.
- 2 Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB.
- 3 **Komputer:** Po wyświetleniu nazwy urządzenia na ekranie kliknij opcję *Konfiguracja sieci* i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby powiązać komputer.
- 4 Po utworzeniu powiązania odłącz przewód USB od obu urządzeń.

-  Powyższe instrukcje dotyczą wyłącznie systemu operacyjnego Windows® 7 zainstalowanego na komputerze podłączonym do punktu dostępu Wi-Fi® za pomocą przewodu sieciowego.

### Aplikacja PC Companion

PC Companion to aplikacja komputerowa udostępniająca dodatkowe funkcje i usługi ułatwiające przesyłanie muzyki, filmów i zdjęć między komputerem a urządzeniem. Za jej pomocą można także zaktualizować urządzenie, aby uzyskać najnowszą dostępną wersję oprogramowania. Pliki aplikacji PC Companion są zapisane na urządzeniu, a jej instalacja rozpoczyna się po podłączeniu urządzenia do komputera za pomocą przewodu USB.

Aplikacji PC Companion można używać na komputerze z dostępem do Internetu i jednym z następujących systemów operacyjnych:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym

### Jak uruchomić oprogramowanie PC Companion

- 1 Sprawdź, czy na komputerze zostało zainstalowane oprogramowanie PC Companion.
- 2 Otwórz aplikację PC Companion na komputerze, a następnie kliknij pozycję **Start**, aby uruchomić jedną z funkcji, których chcesz używać.

### Media Go™

Aplikacja komputerowa Media Go™ ułatwia przesyłanie zawartości multimedialnej między urządzeniem a komputerem i zarządzanie nią. Aplikację Media Go™ można zainstalować i uruchamiać z poziomu aplikacji PC Companion.

Aplikacji Media Go™ można używać w następujących systemach operacyjnych:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym

### Jak przesłać zawartość za pomocą aplikacji Media Go™

- 1 Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB działającym z urządzeniem.
- 2 **Urządzenie:** Na pasku stanu pojawi się symbol **Podłączono pamięć wewnętrzną**.
- 3 **Komputer:** Otwórz aplikację PC Companion na komputerze. W aplikacji PC Companion kliknij przycisk *Media Go*, aby uruchomić aplikację Media Go™. W niektórych przypadkach należy poczekać na zainstalowanie aplikacji Media Go™.
- 4 Przy użyciu aplikacji Media Go™ przenieś żądane pliki między urządzeniem i komputerem.

### Aplikacja Sony™ Bridge for Mac

Aplikacja Sony™ Bridge for Mac umożliwia przesyłanie muzyki, filmów wideo, zdjęć lub innych plików multimedialnych między urządzeniem a komputerem Apple® Mac®. Można też jej użyć do zarządzania plikami za pośrednictwem przeglądarki plików, aktualizacji oprogramowania urządzenia oraz tworzenia kopii zapasowej zawartości urządzenia i jej przywracania.

Do korzystania z aplikacji Sony™ Bridge for Mac niezbędny jest komputer Apple® Mac® z systemem operacyjnym MacOS w wersji 10.6 lub nowszej oraz połączenie internetowe.

### Jak zainstalować aplikację Sony™ Bridge for Mac na komputerze Apple® Mac®

- 1 Upewnij się, że w sekcji **Ustawienia > Łączność Xperia™ > Łączność przez USB** jest zaznaczone pole wyboru **Zainstaluj oprogramowanie**.
- 2 Podłącz urządzenie do komputera Apple® Mac® przy użyciu przewodu USB.
- 3 **Urządzenie:** Stuknij pozycję **Instaluj**.
- 4 **Komputer:** Po kilku sekundach instalator programu Sony™ Bridge for Mac uruchomi się automatycznie. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zainstalować program.

### Jak uruchomić aplikację Sony™ Bridge for Mac

- 1 Upewnij się, że aplikacja Sony™ Bridge for Mac została zainstalowana na komputerze Apple® Mac®.
- 2 **Komputer:** Kliknij dwukrotnie ikonę aplikacji Sony™ Bridge for Mac w folderze Aplikacje.

### Jak przesłać zawartość za pomocą aplikacji Sony™ Bridge for Mac

- 1 Podłącz urządzenie do komputera Apple® Mac® przy użyciu przewodu USB.
- 2 **Komputer:** Uruchom aplikację Sony™ Bridge for Mac. Po chwili aplikacja Sony™ Bridge for Mac wykryje urządzenie.
- 3 **Komputer:** Przenieś żądane pliki między urządzeniem i komputerem Apple® Mac® metodą przeciągania i upuszczania.

## Skanowanie kodów kreskowych przy użyciu aplikacji NeoReader™

### Informacje o skanowaniu przy użyciu aplikacji NeoReader™

Urządzenie może pełnić rolę czytnika kodów kreskowych i dostarczać informacji o skanowanych rzeczach. Korzystając z tej funkcji, można na przykład znaleźć najbliższy sklep z ubraniami wypatrzonymi w czasopiśmie. Jeśli reklama wybranego produktu zawiera możliwy do zeskanowania kod kreskowy, aplikacja NeoReader™ może na bazie tego kodu uzyskać dostęp do zawartości dla telefonów komórkowych w Internecie i pobrać dane o produkcie ze strony producenta lub odszukać listę lokalnych punktów sprzedaży. Aplikacja NeoReader™ obsługuje większość typowych kodów kreskowych.

#### Jak uruchomić aplikację NeoReader™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję  **NeoReader™**.

#### Jak zeskanować kod kreskowy

- 1 Po otwarciu aplikacji NeoReader™ przytrzymaj urządzenie nad kodem kreskowym tak, aby cały kod kreskowy był widoczny w wizjerze.
- 2 Urządzenie automatycznie zeskanuje kod kreskowy i zacznie wibrować po jego rozpoznaniu.

! Niektóre kody kreskowe są zbyt małe, aby można było je zeskanować.

#### Jak ręcznie wprowadzić kod kreskowy

- 1 Gdy aplikacja NeoReader™ jest otwarta, stuknij pozycję .
- 2 W polu tekstowym wpisz liczby kodu kreskowego, a następnie dotknij **GO!**.

### Omówienie menu aplikacji NeoReader™

W aplikacji NeoReader™ są dostępne następujące opcje menu:

- |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Stuknij, aby otworzyć więcej opcji.                                                                                                                                                                                       |
|  | Ręczne wprowadzanie cyfr kodu kreskowego. Tej opcji można użyć, jeśli aparat nie odczytuje kodu kreskowego prawidłowo.                                                                                                    |
|  | Wyświetlenie listy wcześniej zeskanowanych kodów kreskowych.                                                                                                                                                              |
|  | Wyświetlenie informacji o aplikacji NeoReader™. Pozwala dowiedzieć się więcej o różnych typach kodów kreskowych i sposobie korzystania z aplikacji NeoReader™.                                                            |
|  | Wybieranie ustawień osobistych, takich jak język i kraj. Te informacje są używane do personalizacji zawartości kodu kreskowego. Można też wybrać własne preferencje dotyczące sposobu korzystania z aplikacji NeoReader™. |
|  | Wysyłanie do znajomych wiadomości SMS z zaproszeniem do pobrania aplikacji NeoReader™.                                                                                                                                    |

### Smart Connect

Aplikacja Smart Connect służy do określania zachowania urządzenia po podłączeniu lub odłączeniu akcesorium. Można jej też użyć do określenia konkretnych czynności lub grup czynności, które zostaną wykonane przez urządzenie o ustalonych porach dnia.

Przykładowo można utworzyć zdarzenie, które po podłączeniu zestawu słuchawkowego spowoduje wykonanie przez urządzenie następujących czynności:

- Między 7 i 9 rano, podczas dojazdu do pracy, zostanie uruchomiona aplikacja WALKMAN, a w przeglądarce internetowej zostanie otwarta poranna gazeta. Dzwonek jest ustawiony na wibracje.
- Podczas powrotu z pracy zostanie uruchomione radio FM, a ponadto w aplikacji do obsługi notatek zostanie otwarta lista zakupów.

### Jak uruchomić aplikację Smart Connect

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję .

### Jak utworzyć zdarzenie Smart Connect

- 1 Uruchom aplikację Smart Connect. Jeśli po raz pierwszy otwierasz aplikację Smart Connect, stuknij **OK**, aby zamknąć ekran wprowadzenia.
- 2 Na karcie **Zdarz.** stuknij **+**.
- 3 Nadaj nazwę zdarzeniu, a następnie stuknij **Utwórz**.
- 4 W obszarze **Kiedy** dodaj akcesorium albo odstęp czasu lub jedno i drugie.
- 5 W obszarze **Wykonaj to** dodaj to, co ma się zdarzyć w urządzeniu.
- 6 W obszarze **Pod koniec** dodaj to, co ma się zdarzyć, gdy akcesorium zostanie odłączone lub gdy zakończy się odstęp czasu. Po ustawieniu obu tych warunków czynności zostaną rozpoczęte, gdy akcesorium zostanie odłączone albo gdy zakończy się odstęp czasu.
- 7 Aby zapisać zdarzenie, naciśnij .

 Aby dodać akcesorium Bluetooth®, należy najpierw powiązać je z urządzeniem.

### Jak edytować zdarzenie Smart Connect

- 1 Uruchom aplikację Smart Connect.
- 2 Na karcie **Zdarz.** stuknij zdarzenie.
- 3 Jeżeli wydarzenie jest wyłączone, przeciągnij suwak w prawo.
- 4 Dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.

 Aby usunąć zdarzenie, stuknij wiersz ze zdarzeniem, a następnie stuknij pozycję  > Usuń zdarzenie i stuknij **Usuń**, aby potwierdzić.

## Zarządzanie urządzeniami

Aplikacja Smart Connect pozwala na zarządzanie różnymi inteligentnymi akcesoriami, które można podłączać do urządzenia, takimi jak tagi SmartTag, zegarek SmartWatch czy zestaw słuchawkowy Smart Wireless Headset pro firmy Sony. Pobiera wszelkie potrzebne aplikacje i znajduje aplikacje innych firm, jeśli są dostępne. Urządzenia, które były wcześniej podłączone, są wyświetlane na liście, dzięki czemu można łatwo uzyskać informacje o funkcjach każdego z nich.

### Jak powiązać i połączyć akcesorium

- 1 Uruchom aplikację Smart Connect. Jeśli otwierasz aplikację Smart Connect po raz pierwszy, stuknij pozycję **OK**, aby zamknąć ekran wprowadzenia.
- 2 Stuknij pozycję **Urządzenia**, a następnie stuknij pozycję **+**.
- 3 Stuknij pozycję **OK**, aby rozpocząć wyszukiwanie urządzeń.
- 4 Na liście wyników wyszukiwania stuknij nazwę urządzenia, które chcesz dodać.

### Jak dostosować ustawienia podłączonego akcesorium

- 1 Powiąż i połącz akcesorium z urządzeniem.
- 2 Uruchom aplikację Smart Connect.
- 3 Stuknij pozycję **Urządz.**, a następnie stuknij nazwę podłączonego akcesorium.
- 4 Dostosuj odpowiednie ustawienia.

# Synchronizowanie danych w urządzeniu

## Informacje o synchronizowaniu danych na urządzeniu

Z urządzeniem można synchronizować kontakty, wiadomości e-mail, zdarzenia kalendarza i inne informacje pochodzące z wielu kont e-mail, usług synchronizacji i innego rodzaju kont, zależnie od tego, jakie aplikacje są zainstalowane w urządzeniu. Synchronizacja urządzenia z innymi źródłami informacji to łatwy i praktyczny sposób bycia na bieżąco. Dane mogą być synchronizowane automatycznie — wystarczy włączyć funkcję Synchronizacja automatyczna.

## Synchronizacja z usługami Google™

Synchronizacja urządzenia z różnymi usługami Google™ gwarantuje, że informacje są zawsze aktualne, i to bez względu na to, na jakim urządzeniu korzysta się z konta Google™. Synchronizować można na przykład kontakty, pocztę Gmail™ i dane kalendarza.

### Jak skonfigurować konto Google™ w celu synchronizacji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dodaj konto** > **Google**.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora rejestracji, aby utworzyć konto Google™, lub zaloguj się, jeśli masz już konto.
- 4 Stuknij nowo utworzone konto Google™, a następnie stuknij elementy, które chcesz synchronizować.

### Jak ręcznie zsynchronizować dane z kontem Google™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Google**.
- 3 Stuknij konto Google™, z którym chcesz zsynchronizować dane.
- 4 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Synchronizuj teraz**.

### Jak usunąć konto Google™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Google**.
- 3 Stuknij konto Google™, które chcesz usunąć z listy kont.
- 4 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Usuń konto**.
- 5 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń konto**.

## Synchronizowanie firmowych wiadomości e-mail, kalendarza i kontaktów

Dostęp do firmowych wiadomości e-mail, terminów w kalendarzu i kontaktów można uzyskać bezpośrednio w urządzeniu. Wyświetlanie i zarządzanie nimi jest tak łatwe jak na komputerze. Po konfiguracji informacje można znaleźć, korzystając z aplikacji **E-mail**, **Kalendarz** i **Kontakty**.

- ! Aby można było uzyskać dostęp do opisanej powyżej funkcji, informacje firmowe muszą być przechowywane na serwerze Microsoft® Exchange.

### Jak skonfigurować firmową pocztę e-mail, kalendarz i kontakty na potrzeby synchronizacji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia** > **Dodaj konto** > **Exchange ActiveSync**.
- 3 Wprowadź firmowy adres e-mail i hasło.
- 4 Stuknij pozycję **Dalej**. Urządzenie rozpocznie pobieranie informacji o koncie. W przypadku niepowodzenia skontaktuj się z administratorem sieci firmowej, aby uzyskać dodatkowe informacje, a następnie ręcznie wprowadź szczegóły domeny i serwera dla danego konta.
- 5 Stuknij pozycję **OK**, aby zezwolić serwerowi firmowemu na sterowanie urządzeniem.
- 6 Wybierz dane, które chcesz zsynchronizować z urządzeniem, na przykład kontakty i wpisy kalendarza.
- 7 W razie potrzeby włącz administratora urządzenia, aby zezwolić serwerowi firmowemu na sterowanie określonymi funkcjami zabezpieczeń urządzenia. Można na przykład zezwolić serwerowi firmowemu na ustawienie reguł dotyczących haseł oraz sposobu szyfrowania pamięci.
- 8 Po zakończeniu konfiguracji wprowadź nazwę konta firmowego.

### Jak zmienić ustawienia firmowej poczty e-mail, kalendarza i kontaktów

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **E-mail**, a następnie stuknij pozycję .
- 3 Stuknij **Ustawienia** i wybierz konto firmowe.
- 4 Zmień odpowiednie ustawienia.

### Jak ustawić okres synchronizacji konta firmowego

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **E-mail**, a następnie pozycję .
- 3 Stuknij **Ustawienia** i wybierz konto firmowe.
- 4 Stuknij pozycję **Częstotliwość sprawdzania** i wybierz odpowiedni okres.

### Jak usunąć konto firmowe

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij **Ustawienia** > **Exchange ActiveSync**, a następnie wybierz konto firmowe.
- 3 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Usuń konto**.
- 4 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń konto**.

# Mapy i lokalizacje

## Usługi lokalizacji i źródła informacji o lokalizacji

Za pomocą urządzenia możesz określić, gdzie się znajdujesz. Informacje o lokalizacji mogą pochodzić z dwóch źródeł: z satelitów GPS i z sieci bezprzewodowych. Jeśli potrzebujesz tylko przybliżonej informacji o lokalizacji i chcesz tę informację uzyskać szybko, włącz opcję sieci bezprzewodowych (Wi-Fi i komórkowych). Jeśli potrzebujesz dokładnie określić swoje położenie i masz niezakłóconą widoczność nieba, użyj opcji satelitów GPS. Jeśli zasięg sieci bezprzewodowej jest słaby, w celu skutecznego określenia swojego położenia skorzystaj z obu sposobów. Obie opcje są domyślnie aktywowane po włączeniu usług lokalizacji.

- ! Firma Sony nie gwarantuje dokładności jakichkolwiek usług lokalizacji, w tym między innymi usług nawigacyjnych.

### Jak włączyć usługi lokalizacji

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję .
  - 2 Stuknij pozycję **Usługi lokalizacyjne**.
  - 3 Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji **Dostęp do mojej lokalizacji**.
  - 4 Stuknij dwa razy pozycję **Zgadzam się**, aby potwierdzić.
- ! Włączenie usług lokalizacji powoduje domyślnie włączenie funkcji Satelity GPS i Usługa lokalizacji firmy Google (sieci Wi-Fi i komórkowych). Każdą z tych opcji można wyłączyć ręcznie.

### Jak udostępnić swoją lokalizację aplikacjom Google

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję .
  - 2 Stuknij kolejno pozycje **Google** > **Ustawienia lokalizacji**.
  - 3 Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji **Zezwalaj apl. Google na odczyt lokal.**
- ! Aby można było korzystać z usług lokalizacyjnych, należy zalogować się do konta Google™.

## Korzystanie z modułu GPS

Urządzenie jest wyposażone w odbiornik GPS, który używa sygnałów satelitarnych do obliczania aktualnej lokalizacji. Urządzenie obsługuje także system GLONASS (Global Navigation Satellite System). Systemy te mogą się uzupełniać i w razie potrzeby wzajemnie zastępować. Gwarantuje to dokładność określania położenia i płynne działanie nawigacji. Włączenie modułu GPS powoduje automatyczne włączenie systemu GLONASS.


- ! Podczas używania funkcji, które wymagają zlokalizowania użytkownika za pomocą odbiornika GPS i GLONASS, należy znajdować się w miejscu, gdzie niebo nie jest zasłonięte.

### Jak włączyć funkcję GPS

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję .
  - 2 Stuknij pozycję **Usługi lokalizacyjne**.
  - 3 Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji **Dostęp do mojej lokalizacji**.
  - 4 Stuknij pozycję **Zgadzam się**, aby potwierdzić.
- ! Włączenie funkcji GPS powoduje automatyczne włączenie systemu GLONASS.

## Uzyskanie najwyższej wydajności

Znalezienie położenia przy pierwszym użyciu odbiornika GPS może zająć od 5 do 10 minut. Aby przyspieszyć określenie aktualnej lokalizacji, należy zapewnić niezakłóconą widoczność nieba. Należy stać w jednym miejscu i nie zakrywać anteny GPS (obszar zaznaczony na obrazku). Sygnał GPS przechodzi przez chmury i przedmioty z tworzyw sztucznych, ale nie przez przeszkody takie jak budynki lub góry. Jeżeli położenia nie uda się znaleźć po kilku minutach, przejdź w inne miejsce.

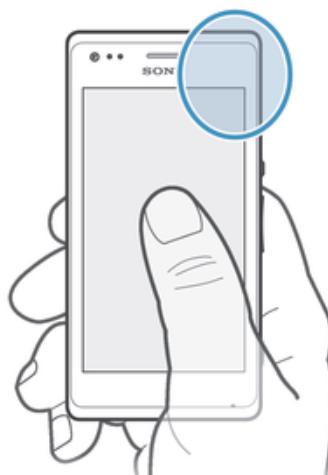

## Mapy Google™

Aplikacja Mapy Google™ pozwala śledzić lokalizację, oglądać ruch uliczny w czasie rzeczywistym i korzystać ze szczegółowych wskazówek dojazdu do lokalizacji docelowej. W celu uniknięcia wysokich kosztów roamingu mapy możesz pobrać i zapisać na karcie pamięci przed rozpoczęciem podróży.

- ! Aplikacja Mapy Google™ wymaga korzystania z połączenia internetowego. Nawiązywanie połączenia z Internetem z urządzenia może się wiązać z opłatami za transmisję danych. Więcej informacji można uzyskać u operatora sieci. Aplikacja Mapy Google™ jest dostępna na wybranych rynkach, w wybranych krajach i regionach.

### Jak korzystać z aplikacji Google Maps™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
  - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Mapy**.
- ! Jeśli chcesz skorzystać z aplikacji Google Maps™, musisz włączyć jedną z metod lokalizacji dostępnych po wybraniu pozycji Ustawienia > Usługi lokalizacyjne.

### Jak dowiedzieć się więcej na temat Google Maps™

- Podczas korzystania z Map Google™ stuknij , a następnie stuknij pozycję **Pomoc**.

## Wyświetlanie lokalizacji znajomych za pomocą usługi Google Latitude™

Dołącz do usługi Google Latitude™, aby wyświetlać lokalizację swoich znajomych na mapach oraz udostępniać im swoją lokalizację i inne informacje.

# Kalendarz i budzik

## Kalendarz

### Informacje o kalendarzu

Urządzenie jest wyposażone w kalendarz do planowania czasu. Jeśli masz konto Google™, możesz także synchronizować kalendarz urządzenia z kalendarzem internetowym.

#### Jak ustawić widok kalendarza

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kalendarz**.
- 2 Stuknij strzałkę w dół, aby otworzyć menu rozwijane, a następnie wybierz opcję.

#### Jak wyświetlić wiele kalendarzy

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kalendarz**.
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Kalendarze**.
- 3 Wybierz kalendarze, które chcesz wyświetlić.

#### Jak utworzyć zdarzenie kalendarza

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję **Kalendarz**.
- 2 Stuknij pozycję .
- 3 Jeśli kalendarz został zsynchronizowany z co najmniej jednym kontem, wybierz konto, do którego chcesz dodać zdarzenie. Jeśli chcesz dodać zdarzenie tylko na urządzeniu, stuknij pozycję **Kalendarz urządzenia**.
- 4 Wprowadź nazwę, godzinę, miejsce i opis zdarzenia.
- 5 Stuknij pozycję **Więcej** i wybierz przypomnienie o zdarzeniu. Aby dodać nowe przypomnienie o zdarzeniu, stuknij pozycję .
- 6 Jeśli chcesz, wybierz kolejną opcję w sekcji **Powtórzenie**.
- 7 Stuknij pozycję **Gotowe**.

-  Gdy nadejdzie termin, urządzenie wyemituje krótki dźwięk, aby Ci o nim przypomnieć. Ponadto na pasku stanu pojawi się symbol .

#### Jak wyświetlić zdarzenie kalendarza

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Kalendarz**.
- 2 Stuknij zdarzenie, które chcesz wyświetlić.

#### Jak zmienić ustawienia kalendarza

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję **Kalendarz**.
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 3 Stuknij ustawienie, które chce zmienić, aby je otworzyć do edycji.

## Budzik

### Informacje o budziku

Urządzenia można używać jako budzika, wybierając dowolny zapisany w nim dźwięk jako sygnał alarmowy. Jeśli urządzenie będzie wyłączone, alarm nie włączy się. Jednak kiedy urządzenie jest w trybie cichym lub samolotowym, alarm jest włączany. Korzystając z jednego z tych trybów, można nie wyłączać urządzenia na czas snu, a jednocześnie nie być budzonym przez połączenia telefoniczne.

#### Jak otworzyć aplikację budzika

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik i zegar**.

### Jak ustawić nowy alarm

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik i zegar**.
- 3 Stuknij pozycję **+**.
- 4 Stuknij **Godzina** i dostosuj godzinę, przewijając w górę i w dół.
- 5 Stuknij pozycję **Ustaw**.
- 6 W razie potrzeby edytuj inne ustawienia alarmu.
- 7 Stuknij pozycję **Gotowe**.

### Jak edytować istniejący alarm

- 1 Na Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik i zegar**.
- 3 Stuknij alarm, który chcesz edytować.
- 4 Stuknij **Godzina** i dostosuj godzinę, przewijając w górę i w dół.
- 5 Stuknij pozycję **Ustaw**.
- 6 W razie potrzeby edytuj inne ustawienia alarmu.
- 7 Stuknij pozycję **Gotowe**.

! Format wyświetlania godziny alarmu jest taki sam jak format wybrany w ogólnych ustawieniach godziny w smartfonie, na przykład 12-godzinny lub 24-godzinny.

### Jak wyłączyć alarm

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik i zegar**.
- 3 Przeciągnij w lewo suwak umieszczony obok alarmu, który chcesz wyłączyć.

### Jak włączyć istniejący alarm

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik i zegar**.
- 3 Przeciągnij w prawo suwak umieszczony obok alarmu, który chcesz włączyć.

### Jak usunąć alarm

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik i zegar**.
- 3 Dotknij i przytrzymaj alarm, który chcesz usunąć.
- 4 Stuknij pozycję **Usuń alarm**, a następnie stuknij pozycję **Tak**.

### Jak ustawić dzwonek lub dźwięk alarmu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik i zegar**.
- 3 Stuknij alarm, który chcesz edytować.
- 4 Stuknij pozycję **Dźwięk alarmu** i stuknij pozycję **Gotowe**.
- 5 Stuknij pozycję **Gotowe**.

### Jak ustawić alarm cykliczny

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik i zegar**.
- 3 Stuknij alarm, który chcesz edytować.
- 4 Stuknij pozycję **Powtarzanie**.
- 5 Zaznacz pola wyboru odpowiadające żądanym dniom, a następnie puknij pozycję **OK**.
- 6 Stuknij pozycję **Gotowe**.

### Jak ustawić tytuł alarmu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik i zegar**.
- 3 Stuknij alarm, który chcesz edytować.
- 4 Wprowadź nazwę alarmu w polu **Tekst alarmu**.
- 5 Stuknij pozycję **Gotowe**.

### Jak włączyć wibracje dla alarmu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik i zegar**.
- 3 Stuknij alarm, który chcesz edytować.
- 4 Zaznacz pole wyboru **Wibracje**.
- 5 Stuknij pozycję **Gotowe**.

! Wibracje są włączane domyślnie podczas tworzenia nowego alarmu.

### Jak ustawić odtwarzanie alarmów, gdy urządzenie jest w trybie cichym

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik i zegar**, a następnie stuknij, aby wybrać alarm.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Alarm w trybie cichym**.
- 4 Stuknij pozycję **Gotowe**.

! Funkcja alarmu w trybie cichym jest włączana domyślnie podczas tworzenia nowego alarmu.

### Jak odłożyć uruchomiony alarm

- Stuknij pozycję **Drzemka**.

### Jak wyłączyć uruchomiony alarm

- Przesuń  w prawo.

# Pomoc techniczna i utrzymanie

## Aktualizowanie urządzenia

Zaktualizowanie oprogramowania urządzenia do najnowszej wersji pozwala na uzyskanie optymalnej wydajności i najnowszych ulepszeń. Za pomocą aplikacji Centrum aktualizacji można uruchomić aktualizację bezprzewodową urządzenia, natomiast za pomocą aplikacji PC Companion na komputerze można przeprowadzić aktualizację przy użyciu przewodu USB.

Aktualizacja bezprzewodowa może odbywać się za pośrednictwem sieci komórkowej lub sieci Wi-Fi®. Należy pamiętać, aby przed rozpoczęciem aktualizacji utworzyć i zapisać kopię zapasową wszystkich danych przechowywanych na urządzeniu.

- ! Nowe wersje oprogramowania mogą być zgodne tylko z niektórymi urządzeniami. Po uruchomieniu aktualizacji za pomocą aplikacji Centrum aktualizacji telefon nawiązuje połączenie danych, co może się wiązać z naliczaniem opłat. Dostępność aktualizacji w sieci komórkowej zależy od operatora. Więcej informacji można uzyskać u operatora sieci.

## Bezprzewodowa aktualizacja urządzenia

Do bezprzewodowej aktualizacji urządzenia służy aplikacja Update Center. Aktualizacje oprogramowania można pobrać ręcznie, lub automatycznie za pośrednictwem usługi aktualizacji, gdy tylko będą dostępne. Po włączeniu funkcji automatycznej aktualizacji, na pasku stanu pojawia się powiadomienie za każdym razem, gdy dostępna jest aktualizacja.

### Jak ręcznie pobrać aktualizacje oprogramowania z Update Center

- 1 Na ekranie głównym stuknij .
  - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Centrum aktualizacji**.
  - 3 Wybierz żądaną aktualizację aplikacji lub systemu i stuknij pozycję . Możesz również stuknąć pozycję , aby pobrać wszystkie aktualizacje aplikacji.
- ! Aktualizacje aplikacji zostaną automatycznie uruchomione po zakończeniu pobierania. W przypadku aktualizacji systemu należy je ręcznie zainstalować po pobraniu. Po zakończeniu instalacji aktualizacji urządzenie zostanie automatycznie uruchomione ponownie. Pobieranie aktualizacji za pomocą sieci komórkowych może wiązać się z opłatami za transmisję danych.

### Jak uaktywnić automatyczne aktualizowanie oprogramowania za pomocą aplikacji Centrum aktualizacji

- 1 Na ekranie głównym stuknij .
  - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Centrum aktualizacji**.
  - 3 Naciśnij , a następnie stuknij **Ustawienia**.
  - 4 Zaznacz pole wyboru **Zezwalaj na autom. pobieranie**, a następnie stuknij **Zgadzam się**. Aktualizacje będą automatycznie pobierane, gdy tylko będą dostępne.
- ! Pobieranie aktualizacji za pomocą sieci komórkowych może wiązać się z opłatami za transmisję danych.

### Jak zainstalować aktualizacje systemu

- 1 Na ekranie głównym stuknij .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Centrum aktualizacji**.
- 3 Wybierz aktualizację systemu, którą chcesz zainstalować, a następnie stuknij pozycję .

## Aktualizowanie urządzenia przy użyciu przewodu USB

Niektórych aktualizacji nie można pobierać za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego. Na pasku stanu są wyświetlane powiadomienia informujące o tych aktualizacjach. Do pobrania i uruchomienia aktualizacji wymagane są przewód USB oraz komputer z uruchomioną aplikacją PC Companion. Aby zainstalować aplikację PC

Companion na komputerze, użyj plików instalacyjnych zapisanych na urządzeniu lub pobierz aplikację bezpośrednio ze strony [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).

#### Jak rozpocząć pobieranie aplikacji PC Companion za pomocą urządzenia

- 1 Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB.
- 2 Gdy zostanie wyświetlony monit, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na urządzeniu, aby uruchomić instalację aplikacji PC Companion na komputerze.

#### Jak pobrać aktualizację oprogramowania za pomocą połączenia przez przewód USB

- 1 Zainstaluj aplikację PC Companion na komputerze, którego używasz, jeśli nie jest jeszcze zainstalowana.
- 2 Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB.
- 3 **Komputer:** Włącz aplikację PC Companion. Po chwili aplikacja PC Companion wykryje urządzenie i wyszuka do niego nowe oprogramowanie.
- 4 **Urządzenie:** Jeżeli na pasku stanu zostaną wyświetlone powiadomienia, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania.

#### Jak zaktualizować urządzenie za pomocą komputera Apple® Mac®

- 1 Na używanym komputerze Apple® Mac® zainstaluj aplikację Sony™ Bridge for Mac, jeśli jeszcze nie jest zainstalowana.
  - 2 Podłącz urządzenie do komputera Apple® Mac® przy użyciu przewodu USB.
  - 3 **Komputer:** Uruchom aplikację Sony™ Bridge for Mac. Po krótkim czasie aplikacja Sony™ Bridge for Mac wykryje urządzenie i wyszuka nowe oprogramowanie dla tego urządzenia.
  - 4 **Komputer:** W przypadku wykrycia aktualizacji oprogramowania urządzenia zostanie wyświetlone okno podręczne. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby przeprowadzić odpowiednie aktualizacje oprogramowania.
- ! Aplikację Sony™ Bridge for Mac można pobrać ze strony [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).

## Aplikacja Kopia zapasowa i przywracanie

Użyj aplikacji Kopia zapasowa i przywracanie do utworzenia kopii zapasowych zawartości urządzenia na karcie pamięci lub w urządzeniu pamięci USB. Takie kopie zapasowe mogą służyć do przywracania zawartości i niektórych ustawień urządzenia w przypadku utraty lub usunięcia danych.

### Typy zawartości, dla których można utworzyć kopię zapasową

Użyj funkcji tworzenia kopii zapasowej i przywracania aplikacji do tworzenia kopii zapasowych następujących typów danych:

- Zakładki
  - Rejestr połączeń
  - Kontakty
  - Aplikacje pobrane z serwisu Google Play™
  - Wiadomości MMS
  - Ustawienia systemowe (alarmy, głośność dzwonka i ustawienia języka)
  - Wiadomości SMS
- ! Przywracanie aplikacji pobranych z serwisu Google Play™ może wiązać się z dodatkowymi opłatami za transmisję danych.

## Przygotowanie do użycia aplikacji Kopia zapasowa i przywracanie

Przed wykonaniem kopii zapasowej zawartości urządzenia można wybrać miejsce docelowe kopii zapasowej i typy danych do umieszczenia w kopii zapasowej.

### Wybieranie miejsca docelowego kopii zapasowej

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Tw. i przywr. kopię zapas..**
- 3 Stuknij pozycję **Utwórz kopię zapasową.**
- 4 Stuknij pasek znajdujący się pod pozycją **Gdzie zapisywać dane.**
- 5 Wybierz miejsce docelowe, gdzie chcesz utworzyć kopię zapasową zawartości.

### Wybieranie typów danych do tworzenia kopii zapasowej

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Tw. i przywr. kopię zapas..**
- 3 Stuknij pozycję **Utwórz kopię zapasową.**
- 4 Wybierz typy danych, dla których chcesz utworzyć kopię zapasową.

### Jak utworzyć kopię zapasową zawartości

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Tw. i przywr. kopię zapas..**
- 3 Stuknij pozycję **Utwórz kopię zapasową**, a następnie stuknij pozycję **Utwórz kopię zapasową teraz.**
- 4 Wprowadź hasło dla kopii zapasowej, a następnie stuknij pozycję **OK.**

## Przywracanie skopiowanej zawartości za pomocą aplikacji Kopia zapasowa i przywracanie

Podczas przywracania skopiowanej zawartości urządzenia należy wybrać kopię zapasową, która ma zostać przywrócona. Jeśli zostało wykonanych kilka kopii zapasowych zawartości, może istnieć kilka zapisanych kopii zapasowych. Po wybraniu zapisanej kopii zapasowej można następnie wybrać typy danych do przywrócenia.

### Jak odtworzyć zawartość z kopii zapasowej

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
  - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Tw. i przywr. kopię zapas..**
  - 3 Stuknij pozycję **Przywróć.**
  - 4 Wybierz kopię zapasową, z której chcesz odtworzyć zawartość, i stuknij pozycję **Przywróć kopię zapasową teraz.**
  - 5 Wprowadź hasło kopii zapasowej i stuknij pozycję **OK.**
- ! Należy pamiętać, że wszelkie zmiany wprowadzone w danych i ustawieniach po utworzeniu kopii zapasowej zostaną usunięte podczas procedury odtwarzania.

## Zarządzanie kopiami zapasowymi

Kopie zapasowe wykonywane za pomocą funkcji Backup & Restore można usuwać i zmieniać ich nazwy.

### Jak zmienić nazwę kopii zapasowej

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Tw. i przywr. kopię zapas..**
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Zarządz. kop. zapas. nagrań.**
- 4 Wybierz kopię zapasową, której nazwę chcesz zmienić
- 5 Stuknij .
- 6 Wprowadź nową nazwę i stuknij pozycję **Zmień nazwę.**

### Usuwanie kopii zapasowych

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Tw. i przywr. kopię zapas..**
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Zarządz. kop. zapas. nagrań.**
- 4 Zaznacz kopie, które chcesz usunąć, lub stuknij pozycję ☐, aby usunąć wszystkie kopie.
- 5 Stuknij pozycję  > **Usuń.**

## Resetowanie urządzenia

Możliwe jest przywrócenie oryginalnych ustawień urządzenia z usuwaniem osobistych danych lub bez niego. Przed zresetowaniem urządzenia należy utworzyć kopię zapasową wszelkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu.

### Jak przywrócić dane fabryczne

- ! W celu uniknięcia trwałego uszkodzenia urządzenia nie należy go ponownie uruchamiać w czasie wykonywania procedury przywracania danych fabrycznych.
- 1 Przed rozpoczęciem należy pamiętać o utworzeniu na karcie pamięci lub w innej pamięci niewewnętrznej kopii zapasowej wszystkich ważnych danych zapisanych w pamięci wewnętrznej urządzenia.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Kopia zapasowa i resetowanie > Ustawienia fabryczne**.
- 4 Aby z pamięci wewnętrznej usunąć informacje takie jak zdjęcia i muzyka, zaznacz pole wyboru **Wyczyść pamięć wewnętrzną**.
- 5 Stuknij pozycję **Resetuj telefon**.
- 6 Aby potwierdzić, stuknij pozycję **Wymaż wszystko**.

## Blokowanie i chronienie urządzenia

### Numer IMEI

Każdy telefon ma przypisany unikatowy numer IMEI (International Mobile Equipment Identity), identyfikujący dany aparat. Ten numer należy zapisać. W przypadku kradzieży telefonu operator może zablokować dostęp telefonu o tym numerze IMEI do krajowej sieci telefonicznej.

### Jak sprawdzić numer IMEI

- Wyłącz urządzenie, zdejmij pokrywę baterii i wyjmij baterię, aby sprawdzić numer IMEI.
- Otwórz ekran wybierania numeru i wprowadź ciąg **\*#06#**.

### Jak wyświetlić numer IMEI w urządzeniu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Informacje o telefonie > Informacje o telefonie**.
- 3 Przewiń ekran do pozycji **IMEI**, aby zobaczyć numer **IMEI**.

### Ochrona karty SIM

Każdą używaną kartę SIM można zablokować i odblokować za pomocą kodu PIN (Personal Identity Number). Gdy karta SIM jest zablokowana, abonament powiązany z kartą jest zabezpieczony przed nieprawidłowym wykorzystaniem, co oznacza, że za każdym razem, gdy urządzenie jest uruchamiane, trzeba wprowadzić kod PIN.

Wprowadzenie niepoprawnego kodu PIN większą liczbę razy niż dozwolona spowoduje zablokowanie karty SIM. Należy wówczas wprowadzić kod PUK (Personal Unblocking Key), a następnie nowy kod PIN. Kody PIN i PUK są dostarczane przez operatora sieci.

### Jak zablokować lub odblokować kartę SIM

- 1 Na ekranie głównym stuknij ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Zabezpieczenia > Ustaw blokadę SIM**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Zablokuj kartę SIM** lub usuń jego zaznaczenie.
- 4 Wprowadź kod PIN karty SIM i puknij pozycję **OK**.

### Jak zmienić kod PIN karty SIM

- 1 Na ekranie Ekran główny, stuknij .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Ustaw blokadę SIM**.
- 3 Stuknij pozycję **Zmień PIN do karty SIM**.
- 4 Wprowadź stary kod PIN karty SIM i puknij pozycję **OK**.
- 5 Wprowadź nowy kod PIN karty SIM i puknij pozycję **OK**.
- 6 Ponownie wpisz nowy kod PIN karty SIM i stuknij pozycję **OK**.

### Jak zmienić kod PIN2 karty SIM

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń**.
- 3 Stuknij pozycję **Numery wybierania stałego** > **Zmień PIN2**.
- 4 Wprowadź stary kod PIN2 karty SIM i stuknij pozycję **OK**.
- 5 Wprowadź nowy kod PIN2 karty SIM i stuknij pozycję **OK**.
- 6 Potwierdź nowy kod PIN2 i stuknij pozycję **OK**.

### Jak odblokować zablokowaną kartę SIM

- 1 Wprowadź kod PUK i stuknij pozycję .
  - 2 Wprowadź nowy kod PIN i stuknij pozycję .
  - 3 Ponownie wprowadź nowy kod PIN i stuknij pozycję .
- ! Jeżeli wprowadzisz błędny kod PUK zbyt wiele razy, karta SIM zostanie zablokowana. W takim przypadku konieczne będzie skontaktowanie się z operatorem sieci w celu uzyskania nowej karty SIM.

## Blokada ekranu

Ekran urządzenia można zablokować na kilka sposobów. Można na przykład użyć funkcji odblokowywania przy użyciu obrazu twarzy. Można również ustawić wzór odblokowywania ekranu, blokadę kodem PIN lub hasłem tekstowym.

Zapamiętanie wzoru, kodu PIN lub hasła do odblokowania ekranu jest bardzo ważne. Jeśli go nie zapamiętasz, być może nie uda się przywrócić ważnych danych, takich jak kontakty i wiadomości. Więcej informacji można uzyskać w Dziale obsługi klienta Sony.

### Ustawienie blokady ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję  > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

### Jak skonfigurować funkcję Face Unlock

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij kolejno pozycję  > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**.
  - 2 Stuknij pozycję **Face Unlock** i postępuj zgodnie z instrukcjami w urządzeniu w celu wykonania zdjęcia swojej twarzy.
  - 3 Po pomyślnym zrobieniu zdjęcia stuknij pozycję **Kontynuuj**.
  - 4 Wybierz alternatywną metodę blokowania i postępuj zgodnie z instrukcjami w urządzeniu, aby zakończyć konfigurację.
- ! Funkcja Face Unlock jest mniej bezpieczna niż wzór odblokowania ekranu, kod PIN lub hasło. Urządzenie może zostać odblokowane przez osobę wyglądającą podobnie do właściciela telefonu.
- 💡 Najlepsze rezultaty można uzyskać, wykonując zdjęcie twarzy wewnątrz budynku w miejscu dobrze oświetlonym, lecz nie za jasnym, trzymając urządzenie na poziomie oczu.

### Jak odblokować ekran za pomocą funkcji Face Unlock

- 1 Włącz ekran.
  - 2 Patrz na urządzenie pod tym samym kątem, jak podczas wykonywania zdjęcia do funkcji Face Unlock.
- 💡 Jeżeli funkcja Face Unlock nie rozpozna Twojej twarzy, odblokowanie ekranu będzie możliwe tylko za pomocą wzoru odblokowania ekranu lub kodu PIN.

#### Jak wyłączyć funkcję Face Unlock

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij  > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**.
- 2 Narysuj zapasowy wzór odblokowania ekranu lub wprowadź kod PIN.
- 3 Stuknij pozycję **Przeciąganie**.

#### Jak utworzyć wzór odblokowania ekranu

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu** > **Wzór**.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia.

#### Jak odblokować ekran za pomocą wzoru odblokowania ekranu

- 1 Włącz ekran.
  - 2 Narysuj wzór odblokowania ekranu.
- ! Jeśli wzór odblokowania, który narysujesz na ekranie, zostanie odrzucony pięć razy z rzędu, odczekaj 30 sekund i spróbuj ponownie.

#### Jak zmienić wzór odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**.
- 3 Narysuj wzór odblokowania ekranu.
- 4 Stuknij pozycję **Wzór**.
- 5 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w urządzeniu.

#### Jak wyłączyć wzór odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**.
- 2 Narysuj wzór odblokowania ekranu.
- 3 Stuknij pozycję **Przeciąganie**.

#### Jak utworzyć kod PIN odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu** > **Kod PIN**.
- 2 Wprowadź cyfrowy kod PIN.
- 3 W razie potrzeby stuknij pozycję , aby zminimalizować klawiaturę.
- 4 Stuknij pozycję **Kontynuuj**.
- 5 Wprowadź ponownie i potwierdź kod PIN.
- 6 W razie potrzeby stuknij pozycję , aby zminimalizować klawiaturę.
- 7 Stuknij pozycję **OK**.

#### Jak wyłączyć kod PIN odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję  > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**.
- 2 Wprowadź kod PIN, a następnie stuknij opcję **Dalej**.
- 3 Stuknij pozycję **Przeciąganie**.

#### Jak utworzyć hasło blokady ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij kolejno  > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu** > **Hasło**.
- 2 Wprowadź hasło.
- 3 W razie potrzeby stuknij pozycję , aby zminimalizować klawiaturę.
- 4 Stuknij pozycję **Kontynuuj**.
- 5 Wprowadź ponownie i potwierdź hasło.
- 6 W razie potrzeby stuknij pozycję , aby zminimalizować klawiaturę.
- 7 Stuknij pozycję **OK**.

### Jak wyłączyć hasło odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**.
- 2 Wprowadź hasło i stuknij opcję **Dalej**.
- 3 Stuknij pozycję **Przeciąganie**.

## Aplikacja obsługi

### Jak uzyskać dostęp do aplikacji obsługi

- 1 Na ekranie Aplikacje znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij odpowiedni element obsługi.

## Recykling urządzenia

Masz stary telefon, którego nie używasz? Warto go zutylizować. Pozwoli to ponownie wykorzystać materiały i elementy użyte do jego produkcji, a także przyczynić się do ochrony środowiska! Więcej informacji na temat możliwości utylizacji w swoim regionie znajdziesz pod adresem [www.sonymobile.com/recycle](http://www.sonymobile.com/recycle).

# Odniesienie

## Omówienie ikon stanu i powiadomień

### Ikony stanu

|                                                                                     |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    | Moc sygnału                                        |
|    | Brak sygnału                                       |
|    | Roaming                                            |
|    | Sieć GPRS jest dostępna                            |
|    | Sieć EDGE jest dostępna                            |
|    | Sieć 3G jest dostępna                              |
|    | Komórkowa sieć do transmisji danych jest dostępna  |
|    | Wysyłanie i pobieranie danych GPRS                 |
|    | Wysyłanie i pobieranie danych EDGE                 |
|    | Wysyłanie i pobieranie danych 3G                   |
|    | Wysyłanie i pobieranie danych przez sieć komórkową |
|   | Stan baterii                                       |
|  | Bateria jest ładowana                              |
|  | Tryb STAMINA jest włączony                         |
|  | Tryb samolotowy jest włączony                      |
|  | Funkcja Bluetooth® jest włączona                   |
|  | Brak karty SIM                                     |
|  | Mikrofon jest wyłączony                            |
|  | Głośnik telefonu jest włączony                     |
|  | Tryb cichy                                         |
|  | Tryb wibracji                                      |
|  | Alarm jest ustawiony                               |
|  | Synchronizacja jest w toku                         |
|  | Problem z logowaniem lub synchronizacją            |

! Zależnie od usługodawcy, sieci i/lub regionu funkcje lub usługi reprezentowane przez ikony na tej liście mogą nie być dostępne.

### Ikony powiadomień

Na ekranie mogą się pojawić następujące ikony powiadomień:

|                                                                                     |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | Nowa wiadomość e-mail          |
|  | Nowa wiadomość SMS lub MMS     |
|  | Nowa wiadomość poczty głosowej |

-  Zbliżające się zdarzenie kalendarza
-  Trwa odtwarzanie utworu
-  Urządzenie jest połączone z komputerem za pomocą przewodu USB
-  Ostrzeżenie
-  Komunikat o błędzie
-  Nieodebrane połączenie
-  Trwa połączenie
-  Połączenie zawieszone
-  Przekierowywanie połączeń jest włączone
-  Dostępne są aktualizacje oprogramowania
-  Trwa pobieranie danych
-  Trwa wysyłanie danych
-  Więcej (niewyświetlonych) powiadomień
-  Odbiornik GPS jest włączony

## Omówienie aplikacji

-  Użyj aplikacji Budzik i zegar, aby ustawić różne rodzaje alarmów.
-  Użyj przeglądarki internetowej do nawigacji po stronach internetowych i ich przeglądania, zarządzania zakładkami oraz tekstem i obrazami.
-  Użyj aplikacji Kalkulator do przeprowadzania podstawowych obliczeń.
-  Użyj aplikacji Kalendarz do śledzenia wydarzeń i zarządzania terminami.
-  Użyj aparatu do robienia zdjęć i nagrywania wideo.
-  Użyj aplikacji Kontakty do zarządzania numerami telefonów, adresami e-mail oraz innymi informacjami powiązanymi z kontaktami.
-  Uzyskaj dostęp do pobranych aplikacji.
-  Użyj aplikacji E-mail do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail, zarówno z konta prywatnego, jak i firmowego.
-  Użyj aplikacji Facebook™, aby kontaktować się ze znajomymi, rodziną i współpracownikami na całym świecie.
-  Przeglądaj stacje radia FM i ich słuchaj.
-  Użyj aplikacji Album do wyświetlania zdjęć i filmów oraz zarządzania nimi.
-  Użyj aplikacji Gmail™, aby czytać, pisać i porządkować wiadomości e-mail.
-  Wyszukuj informacji w urządzeniu i w Internecie.
-  Wyświetlaj swoją aktualną lokalizację, znajdź inne lokalizacje i obliczaj długości tras, używając Map Google™.
-  Przejdź do Google Play™, aby pobrać darmowe i płatne aplikacje na swoje urządzenie.
-  Użyj aplikacji Wiadomości do wysyłania i odbierania wiadomości SMS i MMS.

-  Użyj aplikacji Filmy, aby odtwarzać nagrania wideo na swoim urządzeniu i udostępniać zawartość swoim znajomym.
-  Aplikacja WALKMAN umożliwia porządkowanie i odtwarzanie muzyki, książek audio i podcastów.
-  Wyświetlanie wiadomości i prognozy pogody.
-  Wykonywanie połączeń telefonicznych przy użyciu ręcznego wybierania numeru lub funkcji szybkiego wybierania.
-  Użyj aplikacji Video Unlimited do wypożyczania i zakupu filmów wideo.
-  Dostosuj ustawienia zgodnie z własnymi wymaganiami.
-  Użyj aplikacji Hangouts™, aby rozmawiać ze znajomymi online.
-  Rozpoznawanie utworów muzycznych odtwarzanych w otoczeniu użytkownika oraz pobieranie danych dotyczących wykonawcy, albumu itp.
-  Użyj aplikacji YouTube™, aby udostępniać i oglądać nagrania wideo z całego świata.
-  Użyj aplikacji Pomoc, aby uzyskać dostęp do pomocy dla użytkownika bezpośrednio w urządzeniu. Na przykład, możesz uzyskać dostęp do instrukcji obsługi, informacji dotyczących rozwiązywania problemów oraz porad i wskazówek.
-  Pobieranie i instalowanie nowych aplikacji i aktualizacji.

! Niektóre aplikacje nie są obsługiwane przez wszystkie sieci i/lub operatorów sieci we wszystkich rejonach.

# Ważne informacje

## Ulotka Ważne informacje

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać ulotkę Ważne informacje znajdującą się w kreatorze konfiguracji urządzenia lub w pudełku.

### Jak ręcznie uzyskać dostęp do kreatora konfiguracji

- 1 Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia** > **Kreator konfiguracji**.

## Ograniczenia w zakresie usług i funkcji

Niektóre usługi i funkcje opisane w niniejszej instrukcji obsługi nie są obsługiwane we wszystkich krajach/regionach i przez wszystkie sieci i/lub wszystkich operatorów na wszystkich obszarach. Dotyczy to między innymi międzynarodowego numeru alarmowego GSM 112. W celu ustalenia dostępności określonych usług i funkcji oraz ewentualnych dodatkowych opłat z nimi związanych należy skontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Korzystanie z określonych funkcji i aplikacji opisanych w tej instrukcji może wymagać dostępu do Internetu. Nawiązywanie połączenia z Internetem z urządzenia może się wiązać z opłatami za transmisję danych. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych.

## Informacje prawne

### Sony1904/C1905/

Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę Sony Mobile Communications AB lub lokalną firmę z nią stowarzyszoną, bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Mobile Communications AB może wprowadzać ulepszenia i zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności aktualnych informacji czy udoskonaleń programów lub sprzętu. Zmiany te będą uwzględniane w następnych wydaniach tej instrukcji obsługi.

©Sony Mobile Communications AB, 2013.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

To urządzenie umożliwia pobieranie, przechowywanie i przekazywanie dalej zawartości dodatkowej, na przykład dzwonek. Korzystanie z takiej zawartości może być ograniczone lub zabronione w związku z prawami innych podmiotów, w tym w szczególności na skutek ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów o prawie autorskim. Pełną odpowiedzialność za zawartość dodatkową pobieraną do urządzenia lub z niego przekazywaną ponosi użytkownik, a nie firma Sony. Przed skorzystaniem z jakiegokolwiek zawartości dodatkowej użytkownik powinien sprawdzić, czy ma właściwą licencję lub inne pozwolenie odpowiednie dla zamierzonego sposobu użycia. Firma Sony nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości zawartości dodatkowej czy innej zawartości oferowanej przez inne podmioty. W żadnym przypadku firma Sony nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zawartości dodatkowej lub innej zawartości oferowanej przez inne podmioty. W niniejszej instrukcji obsługi mogą występować odwołania do usług lub aplikacji dostarczanych przez inne podmioty. Korzystanie z takiego oprogramowania lub usług może wymagać oddzielnej rejestracji u innego podmiotu będącego ich dostawcą i może podlegać dodatkowym warunkom korzystania. W przypadku aplikacji uzyskiwanych w witrynach innych podmiotów lub za ich pośrednictwem należy wcześniej zapoznać się z warunkami korzystania z takich witryn i obowiązującymi zasadami prywatności. Firma Sony nie daje żadnych gwarancji dotyczących dostępności lub wydajności dowolnych witryn innych podmiotów ani oferowanych przez nie usług.

Aby przeczytać informacje o zgodności z normami, takie jak symbol CE, należy wyjąć baterię z telefonu.

Wszystkie wymienione w tym dokumencie nazwy produktów i firm są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

Więcej informacji można znaleźć na stronie [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

Wszystkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu urządzenia.

Niniejszy produkt jest chroniony określonymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie i rozpowszechnianie tej technologii poza niniejszym produktem bez licencji firmy Microsoft jest zabronione.

Właściele praw do zawartości używają technologii zabezpieczeń DRM do materiałów cyfrowych Windows Media (WMDRM) w celu zapewnienia ochrony swojej własności intelektualnej, w tym praw autorskich. Niniejsze urządzenie korzysta z oprogramowania WMDRM w celu uzyskiwania dostępu do zawartości chronionej przy użyciu technologii WMDRM. Jeżeli oprogramowanie WMDRM nie zdoła ochronić zawartości, jej właściciele mogą zwrócić się do firmy Microsoft o odwołanie możliwości stosowania technologii WMDRM w celu odtwarzania lub kopiowania chronionej zawartości przez to oprogramowanie. Odwołanie nie wpływa na zawartość niechronioną. Użytkownik wyraża zgodę na dołączenie przez firmę Microsoft listy odwołań do pobieranych licencji na zawartość chronioną. Właściciele zawartości mogą wymagać od użytkownika uaktualnienia oprogramowania WMDRM w celu uzyskania dostępu do ich zawartości. Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na uaktualnienie, nie będzie mógł uzyskać dostępu do zawartości, która wymaga takiego uaktualnienia.

Niniejszy produkt jest objęty licencją dotyczącą pakietu patentów na technologie wizualne MPEG4 i AVC do użytku osobistego i niekomercyjnego przez konsumentów w celu (i) kodowania materiałów wideo zgodnie ze standardem wizualnym MPEG4 („video MPEG4”) lub standardem AVC („video AVC”) i/lub (ii) dekodowania materiałów wideo MPEG-4 lub wideo AVC zakodowanych przez konsumenta do celów osobistych i niekomercyjnych bądź uzyskanych od dostawcy materiałów wideo, który uzyskał licencję MPEG LA na dostarczanie wideo MPEG4 i/lub wideo AVC. Licencji nie udziela się jawnie ani w sposób dorozumiany do żadnych innych celów. Dodatkowe

informacje, dotyczące między innymi zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, a także licencjonowania, można uzyskać od firmy MPEG LA, L.L.C. Adres witryny internetowej: <http://www.mpegla.com>. Technologia dekodowania dźwięku MPEG Layer-3 jest licencjonowana przez instytut Fraunhofer IIS i firmę Thomson.