

SONY®

Instrukcja obsługi

Xperia™ L
C2105/C2104

Spis treści

Xperia™ L Instrukcja obsługi.....	6
Czynności przygotowawcze.....	7
Informacje o tej instrukcji obsługi.....	7
Co to jest Android™?.....	7
Omówienie telefonu.....	7
Przygotowanie telefonu do pracy.....	8
Włączanie i wyłączanie urządzenia	9
Blokada ekranu.....	10
Konfiguracja.....	10
Konta i usługi.....	10
Poznaj swoje urządzenie.....	12
Używanie klawiszy.....	12
Bateria.....	12
Korzystanie z ekranu dotykowego.....	15
Korzystanie z ekranu blokady.....	17
Ekran główny.....	17
Robienie zrzutu ekranu.....	20
Dostęp i korzystanie z aplikacji.....	20
Stan i powiadomienia.....	23
Menu Ustawienia.....	24
Wprowadzanie tekstu.....	24
Dostosowanie urządzenia.....	29
Poprawa jakości dźwięku wyjściowego.....	32
Pamięć.....	32
Używanie zestawu słuchawkowego	33
Ustawienia Internetu i przesyłania wiadomości.....	33
Kontrola użycia danych.....	34
Ustawienia sieci komórkowej.....	35
Usługa Google Play™.....	37
Rozpoczynanie korzystania z usługi Google Play™.....	37
Pobieranie z usługi Google Play™.....	37
Czyszczenie danych aplikacji.....	37
Uprawnienia.....	38
Instalowanie aplikacji spoza usługi Google Play™	38
Łączenie.....	39
Połączenia alarmowe.....	39
Obsługa połączeń.....	39
Poczta głosowa.....	41
Wiele połączeń.....	41

Połączenia konferencyjne.....	41
Ustawienia rozmów.....	42
Kontakty	44
Wprowadzanie kontaktów do urządzenia.....	44
Przesyłanie kontaktów na nowe urządzenie.....	44
Omówienie ekranu Kontakty.....	46
Zarządzanie kontaktami.....	46
Komunikacja z osobami zapisanymi w kontaktach.....	48
Udostępnianie kontaktów.....	48
Tworzenie kopii zapasowej kontaktów.....	48
Wiadomości.....	50
Korzystanie z wiadomości SMS i MMS.....	50
Opcje wiadomości SMS i MMS.....	52
Komunikacja błyskawiczna i czat wideo.....	52
E-mail.....	53
Pierwsze kroki z pocztą E-mail.....	53
Używanie poczty e-mail.....	54
aplikacja „WALKMAN”	58
Przenoszenie muzyki na urządzenie	58
Słuchanie muzyki.....	58
Ekran główny aplikacji WALKMAN	59
Playlisty.....	61
Udostępnianie muzyki.....	61
Poprawianie jakości dźwięku.....	62
Funkcja Visualiser	62
Internetowa usługa Music Unlimited.....	63
Usługi muzyczne.....	64
Technologia TrackID.....	64
Usługa Music Unlimited™.....	65
Radio FM.....	66
Informacje o radiu FM.....	66
Korzystanie z ulubionych stacji radiowych.....	67
Ustawienia dźwięku.....	67
Rozpoznawanie utworów odtwarzanych w radiu za pomocą TrackID™.....	68
Aparat.....	69
Informacje o aparacie.....	69
Korzystanie z aparatu w trybie fotografii.....	69
Wykrywanie twarzy.....	70
Korzystanie z funkcji Smile Shutter™ w celu zrobienia zdjęcia uśmiechniętej twarzy.....	71
Dodawanie położenia geograficznego do zdjęć.....	71

Korzystanie z ustawień aparatu w trybie fotografii.....	71
Korzystanie z aparatu w trybie wideo.....	76
Album.....	80
Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo.....	80
Udostępnianie zdjęć oraz nagrań wideo i zarządzanie nimi.....	81
Edytowanie zdjęć przy użyciu aplikacji Edytor zdjęć.....	82
Albumy zdjęć.....	83
Wyświetlanie zdjęć na mapie.....	84
Nagrania wideo.....	87
Oglądanie nagrań wideo w aplikacji Filmy.....	87
Przenoszenie zawartości wideo na urządzenie	88
Zarządzanie zawartością wideo.....	89
Usługa Video Unlimited.....	89
Przeglądarka internetowa.....	91
O przeglądarce internetowej.....	91
Łączność.....	92
Łączenie się z sieciami bezprzewodowymi.....	92
Udostępnianie zawartości urządzeniom DLNA Certified™.....	95
NFC.....	98
Technologia bezprzewodowa Bluetooth™.....	100
Podłączanie urządzenia do komputera.....	102
Kopia lustrzana ekranu.....	104
Skanowanie kodów kreskowych przy użyciu aplikacji NeoReader™.....	105
Smart Connect.....	105
Synchronizowanie danych w urządzeniu.....	107
Informacje o synchronizowaniu danych na urządzeniu.....	107
Synchronizacja z usługami Google™.....	107
Synchronizowanie firmowych wiadomości e-mail, kalendarza i kontaktów.....	107
Synchronizowanie z usługą Facebook™.....	108
Mapy i lokalizacje.....	110
Usługi lokalizacji i źródła informacji o lokalizacji.....	110
Korzystanie z modułu GPS.....	110
Mapy Google™.....	111
Uzyskiwanie wskazówek na temat dojazdu.....	111
Kalendarz i budzik.....	113
Kalendarz.....	113
Budzik.....	113
Pomoc techniczna i utrzymanie.....	116
Aktualizacja urządzenia.....	116
Aplikacja Kopia zapasowa i przywracanie.....	117

Resetowanie urządzenia.....	119
Blokowanie i ochrona urządzenia.....	119
Odnajdowanie swojego urządzenia.....	122
Aplikacja obsługi.....	122
Recykling urządzenia.....	122
Odniesienie.....	123
Omówienie ikon stanu i powiadomień.....	123
Omówienie aplikacji.....	124
Ważne informacje.....	126
Ulotka Ważne informacje.....	126
Ograniczenia w zakresie usług i funkcji.....	126
Informacje prawne.....	126
Indeks.....	128

Xperia™ L Instrukcja obsługi



Czynności przygotowawcze

Informacje o tej instrukcji obsługi

To jest instrukcja obsługi urządzenia **Xperia™ L** dla wersji oprogramowania **Android™ 4.2 (Jelly Bean)**. Jeśli nie masz pewności, jaka wersja oprogramowania działa na urządzeniu, sprawdź to za pomocą menu Ustawienia. Aby uzyskać więcej informacji o aktualizacjach oprogramowania, patrz *Aktualizacja urządzenia*.

Jak sprawdzić bieżącą wersję oprogramowania urządzenia

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 2 Stuknij pozycję **Informacje o telefonie** > **Wersja systemu Android**.


Co to jest Android™?

Twój smartfon Xperia firmy Sony działa na platformie Android. Telefony z systemem Android mogą spełniać wiele funkcji komputera. Można je także dostosować do własnych potrzeb. Na przykład, można dodawać i usuwać aplikacje lub rozszerzać ich funkcje. Gry i aplikacje można pobierać ze stale rosnących zasobów w usłudze Google Play™. Aplikacje na telefonie z systemem Android™ można również zintegrować z innymi aplikacjami i usługami używanymi przez użytkownika. Na przykład, można utworzyć kopię zapasową kontaktów z telefonu, uzyskać dostęp z jednego miejsca do różnych kont e-mail oraz kalendarzy, śledzić ustalone terminy oraz korzystać z portali społecznościowych.


Telefony z systemem Android™ ciągle się rozwijają. Kiedy dostępna jest nowa wersja oprogramowania i twój telefon ją obsługuje, możesz zaktualizować swój telefon, aby korzystać z nowych funkcji i najnowszych udoskonaleń.

- 💡 Twój telefon z systemem Android™ ma fabrycznie załadowane usługi Google™. Aby w pełni skorzystać z usług Google™, należy posiadać konto Google™ i zalogować się na nim przy pierwszym uruchomieniu telefonu. Korzystanie z wielu funkcji systemu Android™ wymaga dostępu do Internetu.
- ! Nowe wersje oprogramowania mogą nie być kompatybilne ze wszystkimi telefonami.

Omówienie telefonu

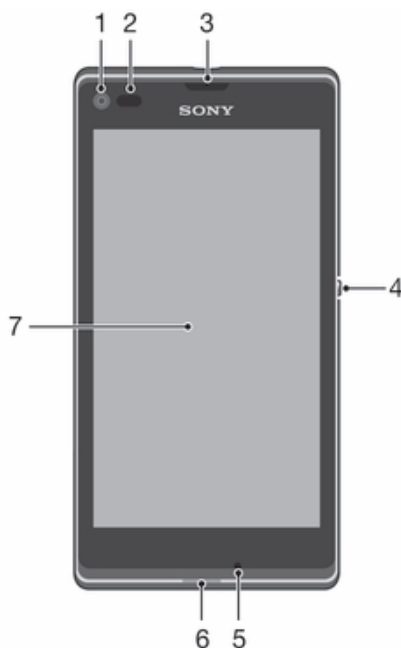

- 1 Obiektyw aparatu przedniego
- 2 Czujnik zbliżeniowy/czujnik światła w otoczeniu
- 3 Głośnik słuchawki
- 4 Klawisz zasilania
- 5 Główny mikrofon
- 6 Dioda LED powiadomień
- 7 Ekran dotykowy

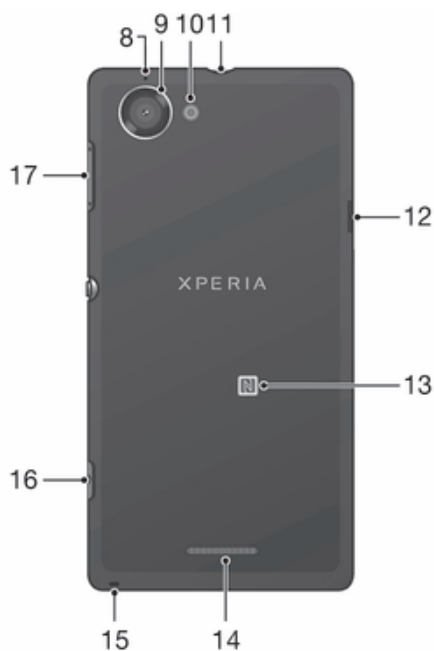

- 8 Drugi mikrofon
- 9 Obiektyw aparatu
- 10 Lampa aparatu
- 11 Złącze zestawu słuchawkowego
- 12 Port ładowarki/przewodu USB
- 13 Obszar wykrywania funkcji NFC™
- 14 Głośnik
- 15 Otwór na pasek
- 16 Klawisz aparatu
- 17 Klawisz głośności/powiększenia


Przygotowanie telefonu do pracy

Jak zdjąć tylną pokrywę



- Wsuń paznokieć kciuka w szczelinę między tylną pokrywą i jedną stroną urządzenia, a następnie unieś pokrywę.

Jak włożyć kartę pamięci i kartę SIM

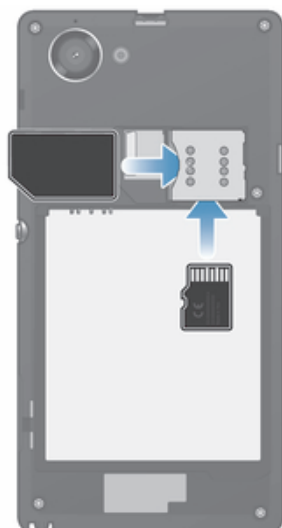

- Wyłącz telefon i zdejmij tylną obudowę, a następnie włóż kartę pamięci i kartę SIM do odpowiednich gniazd.
- ! Karta pamięci może nie być dołączona podczas sprzedaży na niektórych rynkach.

Jak założyć tylną pokrywę



- Umieść tylną pokrywę z tyłu urządzenia, a następnie dociśnij górne rogi, aby zablokować je na miejscu.
- Zaczynając od góry, dociśnij boki pokryw. Gdy zatrzaski znajdujące się wewnątrz pokryw zatrzaskują się na miejscach, słysząc kliknięcia.

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Jak włączyć urządzenie



- Naciśnij klawisz zasilania  i przytrzymaj go do momentu wibracji urządzenia.
 - Jeśli ekran zostanie przyciemniony, naciśnij krótko klawisz zasilania , aby włączyć ekran.
 - Wprowadź kod PIN karty SIM, jeśli jest wymagany, i stuknij pozycję .
 - W przypadku blokady ekranu przeciągnij palcem po ekranie do góry lub w dół, aby go odblokować.
 - Zaczekaj, aż urządzenie zostanie uruchomione.
- 💡 Kod PIN karty SIM jest dostarczany przez operatora sieci, ale można go później zmienić w menu Ustawienia. Aby poprawić błąd podczas wprowadzania kodu PIN karty SIM, należy stuknąć pozycję .

Jak wyłączyć urządzenie

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania  do momentu otwarcia menu opcji.
 - 2 W menu opcji stuknij pozycję **Wyłącz**.
 - 3 Stuknij pozycję **OK**.
- ! Wyłączanie urządzenia może chwilę potrwać.

Blokada ekranu

Ekran jest automatycznie przyciemniany w celu oszczędzania energii i blokowany, kiedy urządzenie jest włączone i pozostaje nieużywane przez określony czas. Blokada ekranu zapobiega przypadkowemu uruchamianiu funkcji na ekranie dotykowym, kiedy urządzenie nie jest używane.

Jak uaktywnić ekran

- Naciśnij krótko klawisz zasilania .

Jak odblokować ekran

- Dotknij ekranu i muśnij w górę lub w dół.
- 💡 Ekran można odblokować na kilka sposobów. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do sekcji *Blokada ekranu* na stronie 120.

Jak ręcznie zablokować ekran

- Kiedy ekran jest aktywny, krótko naciśnij klawisz zasilania .

Konfiguracja

Kiedy urządzenie zostanie uruchomione po raz pierwszy, otwiera się kreator konfiguracji przedstawiający podstawowe funkcje i pomagający wprowadzić najważniejsze ustawienia. W tym momencie należy skonfigurować urządzenie, aby dostosować je do własnych potrzeb. Dostęp do kreatora konfiguracji można także uzyskać w późniejszym czasie w menu ustawień.

Jak ręcznie uzyskać dostęp do kreatora konfiguracji

- 1 Na ekranie **Ekran główny** puknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia** > **Kreator konfiguracji**.

Konta i usługi

Zaloguj się na swoje konta usług internetowych z urządzenia, aby uzyskać do nich łatwy dostęp, gdy jesteś poza domem. Możesz na przykład zintegrować kontakty z konta Google™ z kontaktami w książce telefonicznej, aby wszystkie znajdowały się w jednym miejscu. Możesz zalogować się do nowych usług online ze swojego urządzenia oraz ze swojego komputera.

Konto Google™

Posiadanie konta Google™ jest kluczem do korzystania z wielu aplikacji i usług na urządzeniu z systemem Android™. Konto Google™ jest niezbędne, jeśli chce się na urządzeniu korzystać z aplikacji **Gmail™**, a także jeśli chce się rozmawiać ze znajomymi za pomocą usługi Hangouts™ oraz synchronizować aplikację kalendarza w urządzeniu z Kalendarzem Google™. Konto Google™ jest także potrzebne do pobierania aplikacji oraz gier, muzyki, filmów i książek z usługi Google Play™.

Konto Microsoft® Exchange ActiveSync®

Urządzenie można zsynchronizować z firmowym kontem Microsoft® Exchange ActiveSync®. Pozwoli to na łatwy dostęp do firmowych wiadomości e-mail, kontaktów i zdarzeń kalendarza.

Konto Facebook™

Facebook™ to usługa sieci społecznościowej, która łączy Cię ze znajomymi, rodziną i osobami z pracy na całym świecie. Skonfiguruj usługę Facebook do działania w urządzeniu, aby pozostać w kontakcie, znajdując się w dowolnym miejscu.

Poznaj swoje urządzenie

Używanie klawiszy



Wstecz

- Umożliwia przejście do poprzedniego ekranu
- Umożliwia zamknięcie klawiatury ekranowej, okna dialogowego, menu opcji, panelu powiadomień lub aplikacji



Ekran główny

- Umożliwia przejście do **Ekran główny**



Zadanie

- Stuknij, aby otworzyć okno zawierające ostatnio używane aplikacje i pasek małych aplikacji

Bateria


Ładowanie baterii

W nowo kupionym urządzeniu bateria jest naładowana częściowo. Przed pojawieniem się ikony baterii  stanu naładowania baterii, gdy przewód ładowarki zostanie podłączony do źródła zasilania, takiego jak port USB lub ładowarka. Podczas ładowania można korzystać z urządzenia. Ładowanie urządzenia przez długi czas, na przykład przez noc, nie powoduje uszkodzenia jego baterii.



Kiedy ładowarka jest podłączona, bateria zacznie się rozładowywać chwilę po jej pełnym naładowaniu, a następnie po pewnym czasie zacznie znowu się ładować. Taki cykl przedłuża żywotność baterii i może powodować, że wskazywany stan naładowania baterii jest niższy niż 100 procent.

Jak ładować baterię urządzenia

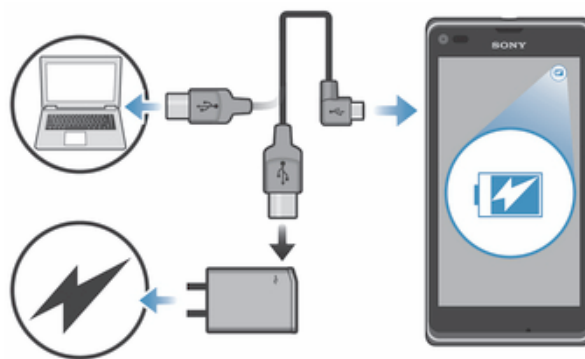

- 1 Podłącz ładowarkę do gniazdka sieciowego.
 - 2 Podłącz jeden koniec przewodu USB do ładowarki (lub do gniazda USB komputera).
 - 3 Podłącz drugi koniec przewodu do gniazda micro USB urządzenia, symbolem USB skierowanym do góry. Po rozpoczęciu ładowania zaświeci się dioda stanu baterii.
 - 4 Zielony kolor diody LED stanu baterii oznacza, że urządzenie jest w pełni naładowane. Odłącz przewód USB od urządzenia, wyciągając wtyczkę prosto na zewnątrz. Pamiętaj, aby nie wyginać wtyczki podczas odłączania przewodu od urządzenia.
- ! Urządzenie jest ładowane szybciej, gdy korzysta się z ładowarki i przewodu USB dołączonych do urządzenia.
- 💡 Jeżeli bateria jest całkowicie rozładowana, dioda LED może zaświecić się po upływie kilku minut od podłączenia przewodu ładowarki do źródła zasilania.

Wskaźnik LED stanu baterii

Zielona	Bateria jest w pełni naładowana.
Miga na czerwono	Poziom naładowania baterii jest niski
Pomarańczowa	Bateria jest w trakcie ładowania. Poziom naładowania baterii jest między poziomem niskim a pełnym

Jak sprawdzić poziom naładowania baterii

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Informacje o telefonie** > **Informacje o telefonie** > **Poziom naładowania baterii**.

Zwiększenie wydajności baterii

Stosując się do poniższych wskazówek, można zwiększyć wydajność baterii:

- Często ładuj urządzenie. Częste ładowanie nie powoduje skrócenia żywotności baterii.
- Pobieranie danych z Internetu zwiększa zużycie energii. Jeśli nie korzystasz z Internetu, wyłączenie połączeń danych do sieci komórkowej pozwoli zmniejszyć zużycie energii. To ustawienie nie wyłącza przesyłania danych przez inne sieci bezprzewodowe.
- Wyłącz połączenia Bluetooth® i Wi-Fi®, gdy ich nie potrzebujesz. Można je łatwo włączać i wyłączać z poziomu panelu powiadomień przez przeciągnięcie paska stanu.
- Użyj funkcji **Tryb STAMINA** i **Oszczędzanie słabej baterii** w celu zmniejszenia zużycia energii. Możesz wybrać tryb oszczędzania energii, który najlepiej odpowiada Twojemu sposobowi korzystania z urządzenia. Możesz również dostosować ustawienia poszczególnych trybów oszczędzania energii do własnych potrzeb.
- Ustaw aplikacje synchronizacji (używane do synchronizowania poczty e-mail, kalendarza i kontaktów) na synchronizację ręczną. Synchronizację można również przeprowadzać automatycznie, ale należy zwiększyć jej interwały.
- Sprawdź w menu użycia baterii w urządzeniu, które aplikacje zużywają najwięcej energii. Zużycie energii wzrasta podczas korzystania z aplikacji transmisji strumieniowej wideo i

muzyki, takich jak YouTube™. Również niektóre aplikacje pobrane z usługi Google Play™ zużywają więcej energii.

- Zamknij i wyjdź z aplikacji, z których nie korzystasz.
- Zmniejsz poziom jasności wyświetlacza.
- Jeśli znajdujesz się w miejscu, w którym nie ma zasięgu sieci, wyłącz urządzenie lub włącz funkcję **Tryb samolotowy**. W przeciwnym wypadku urządzenie będzie stale szukać dostępnych sieci, a operacja ta zużywa energię.
- Do słuchania muzyki używaj oryginalnego zestawu głośnomówiącego firmy Sony™. Zestawy głośnomówiące zużywają mniej energii niż głośniki wbudowane w urządzenie.
- Zawsze gdy jest to możliwe, przełączaj urządzenie w tryb gotowości. Czas gotowości dotyczy czasu, gdy urządzenie jest połączone z siecią i nie jest używane.
- Wyłącz wszelkie animowane tapety.

Jak uzyskać dostęp do menu użycia baterii

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Zarządzanie zasilaniem** > **Użycie baterii**, aby zobaczyć, które z zainstalowanych aplikacji zużywają najwięcej baterii.

Używanie trybu STAMINA

Włącz funkcję **Tryb STAMINA**, aby zawiesić połączenie **Wi-Fi®**, transfer danych i kilka zużywających energię aplikacji, gdy ekran jest nieaktywny. Gdy jest aktywny tryb STAMINA, można nadal odbierać połączenia oraz wiadomości tekstowe i MMS. Można też skonfigurować listę aplikacji, aby umożliwić pewnym aplikacjom dalsze działanie, gdy ekran jest nieaktywny. Gdy ekran z powrotem stanie się aktywny, wszystkie wstrzymane funkcje zostaną wznowione.

Jak włączyć tryb STAMINA

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Zarządzanie zasilaniem**.
- 3 Przeciągnij suwak w prawo obok pozycji **Tryb STAMINA**, a następnie stuknij **Włącz**. Gdy tryb STAMINA jest aktywny, na pasku stanu pojawi się .

Jak wyłączyć tryb STAMINA

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Zarządzanie zasilaniem**.
- 3 Stuknij pozycję  obok pozycji **Tryb STAMINA**.

Jak zmienić ustawienia trybu STAMINA

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Zarządzanie zasilaniem**.
- 3 Aby otworzyć menu ustawień, stuknij **Tryb STAMINA**.
- 4 Dodaj lub usuń aplikacje odpowiednio do potrzeb.
- 5 Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotowe**.

Szacowanie czasu gotowości urządzenia

Czas gotowości odnosi się do czasu pracy baterii, gdy urządzenie jest podłączone do sieci, ale nie jest używane, na przykład, do odbierania lub nawiązywania połączeń telefonicznych. Tryb STAMINA, po uaktywnieniu, cały czas ocenia pozostały czas gotowości, który może się zmieniać w zależności od sposobu korzystania z urządzenia. Tryb STAMINA skuteczniej wydłuża czas gotowości, jeśli ekran urządzenia jest zablokowany. Jeśli rzadko blokujesz ekran, możesz nie zauważyć poprawy wydajności baterii.

- ! Jeśli używasz urządzenia po raz pierwszy, szacowany czas gotowości może nie być dokładny, ponieważ nie ma wcześniejszej historii użytkowania, której można by było użyć do szacowania.

Aby wyświetlić szacowany czas gotowości

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Zarządzanie zasilaniem**.

Używanie trybu niskiego zużycia baterii

Gdy poziom naładowania baterii jest niski, można włączyć funkcję **Oszczędzanie słabej baterii**, aby oszczędzać energię. Ta funkcja pomaga dostosować ustawienia jasności ekranu, transferu danych i funkcji wibracji w celu zmniejszenia zużycia baterii.

Jak włączyć tryb niskiego zużycia baterii

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Zarządzanie zasilaniem**.
- 3 Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji **Oszczędzanie słabej baterii**.

Jak wyłączyć tryb niskiego zużycia baterii

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Zarządzanie zasilaniem**.
- 3 Stuknij pozycję  obok pozycji **Oszczędzanie słabej baterii**.

Jak zmienić ustawienia trybu niskiego użycia baterii

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Zarządzanie zasilaniem**.
- 3 Aby otworzyć menu ustawień, stuknij **Oszczędzanie słabej baterii**.
- 4 Dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.
- 5 Po zakończeniu stuknij pozycję .

Korzystanie z ekranu dotykowego

Nowo zakupione urządzenie ma folię ochronną przyklejoną do ekranu. Zanim zaczniesz korzystać z ekranu dotykowego, należy tę folię zerwać. W przeciwnym razie ekran dotykowy może nie działać prawidłowo.

Ekran jest automatycznie przyciemniany w celu oszczędzania energii i blokowany, kiedy urządzenie jest włączone i pozostaje nieużywane przez określony czas. Blokada ekranu zapobiega przypadkowemu wywoływaniu funkcji na ekranie dotykowym, kiedy telefon nie jest używany. Można również ustawić osobiste blokady, aby ochronić się przed korzystaniem z telefonu przez nieupoważnione osoby lub zabronić dostępu do zawartości w urządzeniu.

- ! Ekran urządzenia jest wykonany ze szkła. Jeśli szkło jest pęknięte lub stłuczone, nie należy dotykać ekranu. Nie należy podejmować samodzielnych prób naprawy uszkodzonego ekranu. Szklane ekrany są wrażliwe na upuszczenia i wstrząsy mechaniczne. Gwarancja na telefony Sony nie obejmuje przypadków nieostrożnego obchodzenia się z telefonem.

Jak otworzyć lub wyróżnić element

- Dotknij elementu.

Opcje zaznaczania

	Zaznaczone pole wyboru.
	Niezaznaczone pole wyboru.
	Włączone
	Wyłączone


Jak zaznaczać opcje i usuwać ich zaznaczenie

- Stuknij odpowiednie pole wyboru lub przełącznik obok nazwy opcji.

Powiększanie

Dostępna metoda powiększania zależy od używanej aplikacji.

Jak ustawić powiększenie

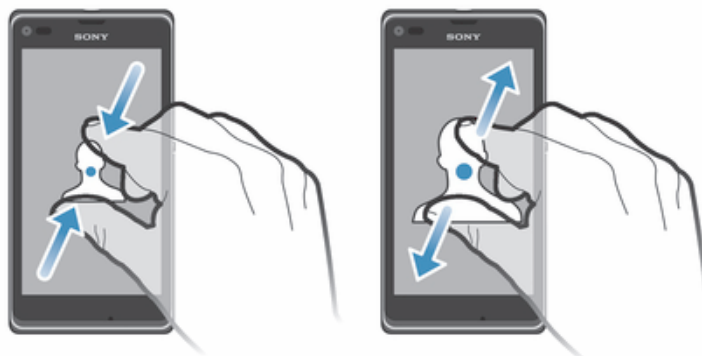


- Dotknij ekranu jednocześnie dwoma palcami i zbliż je do siebie (aby zmniejszyć) lub rozsuń je (aby powiększyć).
- 💡 Zmiana wielkości za pomocą dwóch palców działa tylko, jeśli obydwa palce znajdują się w powiększalnym obszarze. Na przykład, chcąc powiększyć zdjęcie, należy trzymać palce wewnątrz obszaru ramki zdjęcia.

Przewijanie

Przewijanie polega na przesuwaniu palcem po ekranie w górę lub w dół. Niektóre strony internetowe można także przewijać na boki.


- ! Przeciąganie i muskanie nie powoduje włączania żadnych funkcji na ekranie.

Jak przewijać

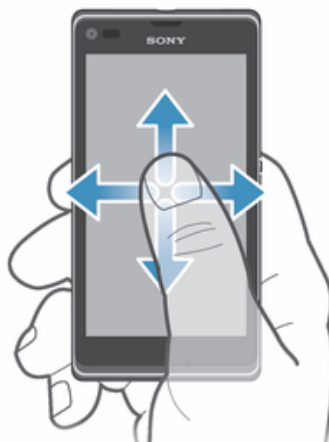

- Aby przewinąć zawartość ekranu, przeciągnij lub muśnij palcem po ekranie w odpowiednią stronę.
- 💡 Aby przewijać szybciej, muśnij palcem po ekranie w odpowiednią stronę.

Jak musnąć

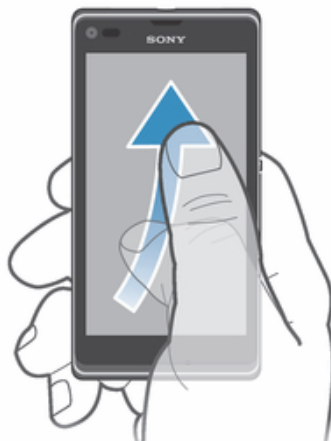

- Aby przewijać znacznie szybciej, muśnij palcem po ekranie w stronę, w którą chcesz przewinąć. Można poczekać, aż przewijanie zakończy się samodzielnie, lub zatrzymać przewijanie natychmiast, dotykając ekranu.

Czujniki

Urządzenie jest wyposażone w dwa czujniki: światła i zbliżeniowy. Czujnik światła wykrywa poziom oświetlenia w otoczeniu i dostosowuje do niego jasność ekranu. Czujnik zbliżeniowy powoduje wyłączenie ekranu dotykowego podczas połączeń głosowych po zbliżeniu doń ucha. Zapobiega to niezamierzonemu włączaniu funkcji urządzenia podczas rozmowy telefonicznej.

Korzystanie z ekranu blokady

Na ekranie blokady można odtwarzać utwory, robić zdjęcia i rejestrować nagrania wideo bez odblokowywania ekranu.

Jak zrobić zdjęcie z zablokowanego ekranu



- 1 Aby włączyć ekran, naciśnij krótko klawisz zasilania .
- 2 Aby uaktywnić elementy sterujące aparatem, przeciągnij ikonę  na lewą stronę ekranu.
- 3 Stuknij pozycję .

Jak wstrzymać odtwarzanie utworu audio na ekranie blokady

- 1 Aby włączyć ekran, naciśnij krótko klawisz zasilania .
- 2 Po wyświetleniu elementów sterujących odtwarzacza muzyki stuknij pozycję .

Jak zmienić odtwarzany utwór audio na ekranie blokady

- 1 Aby włączyć ekran, naciśnij krótko klawisz zasilania .
- 2 Po wyświetleniu elementów sterujących odtwarzacza muzyki stuknij pozycję  lub .

Ekran główny

Ekran główny daje dostęp do głównych funkcji urządzenia. **Ekran główny** możesz dostosować, umieszczając na nim widżety, skróty, foldery, motywy, tapetę oraz inne elementy.

Ekran główny sięga poza normalną szerokość ekranu. Aby wyświetlić zawartość wszystkich części ekranu głównego, trzeba muskać ekran w lewo lub w prawo. Wskaźnik ● ● ● ○ ● ● ● informuje o tym, która część ekranu **Ekran**

główny jest aktualnie widoczna. Części można dodawać i usuwać, a jedną z nich ustawić jako główną część ekranu głównego.



- 💡 Elementy na pasku w dolnej części ekranu są zawsze dostępne.

Jak przejść do ekranu głównego

- Naciśnij klawisz .

Jak przeglądać ekran główny

- Muśnij ekran w lewo lub prawo.

Jak ustawić panel jako panel główny ekranu głównego



- 1 Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na **Ekran główny**, aż urządzenie zacznie wibrować.
- 2 Muśnij ekran w lewo lub w prawo, aby przejść do panelu, który ma zostać ustawiony jako panel główny ekranu głównego, a następnie stuknij .

Jak dodać panel do ekranu głównego

- 1 Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na **Ekran główny**, aż urządzenie zacznie wibrować.
- 2 Aby przeglądać panele, muskaj ekran w lewo lub w prawo, a następnie stuknij .

Jak usunąć panel z ekranu głównego

- 1 Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na **Ekran główny**, aż urządzenie zacznie wibrować.
- 2 Muśnij ekran w lewo lub w prawo, aby przejść do panelu do usunięcia, a następnie stuknij .

Widżety

Widżety to małe aplikacje, których można użyć bezpośrednio na **Ekran główny**. Na przykład widżet "WALKMAN" umożliwia bezpośrednie rozpoczęcie odtwarzania muzyki.

Można zmieniać rozmiar niektórych widżetów, co umożliwia ich powiększanie, aby wyświetlić więcej zawartości, lub zmniejszenie ich, aby oszczędzić miejsce na **Ekran główny**.

Jak dodać widżet do ekranu głównego

- 1 Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na **Ekran główny** do momentu, gdy urządzenie zacznie wibrować, a następnie stuknij **Widżety**.
- 2 Znajdź widżet, który chcesz dodać, i stuknij w niego.

Jak zmienić rozmiar widżetu

- 1 Dotknij i przytrzymaj widżet do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji urządzenia, a następnie zwolnij go. Jeśli można zmienić rozmiar widżetu, np. widżetu Kalendarz, wyświetlone zostaną podświetlona ramka i punkty zmiany rozmiaru.
- 2 Przeciągnij punkty do wewnątrz lub na zewnątrz, aby zmniejszyć lub zwiększyć widżet.
- 3 Aby potwierdzić nowy rozmiar widżetu, stuknij dowolne miejsce na ekranie **Ekran główny**.

Zmiana układu ekranu głównego

Wygląd ekranu głównego można dostosować. Można też zmienić funkcje dostępne z tego ekranu. Możliwe jest zmiana tapety ekranu, przesuwanie elementów, tworzenie folderów oraz dodawanie skrótów i widżetów.

Opcje dostosowywania

Po dotknięciu i przytrzymaniu pustego obszaru na ekranie głównym pojawiają się następujące opcje dostosowywania:



Dodaj widżety do ekranu głównego.



Dodaj aplikacje i skróty.



Ustaw tapetę ekranu głównego.



Ustaw motyw tła.

Jak wyświetlić opcje dostosowywania z ekranu głównego

- Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na ekranie **Ekran główny**, aż urządzenie zacznie wibrować i u dołu ekranu zostaną wyświetlone opcje dostosowywania.

Jak dodać skrót do ekranu głównego

- 1 Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na **Ekran główny**, aż urządzenie zacznie wibrować.
 - 2 Stuknij pozycję **Aplikacje > Skróty**.
 - 3 Wybierz skrót.
- Skrót do aplikacji możesz dodać bezpośrednio z ekranu Aplikacje przez dotknięcie i przytrzymanie aplikacji.

Jak umieścić element w innym miejscu ekranu głównego

- Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji urządzenia, po czym przeciągnij go w nowe miejsce.

Jak usunąć element z ekranu głównego

- Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji urządzenia, a następnie przeciągnij go do pozycji .

Jak utworzyć folder na ekranie głównym

- 1 Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji lub skrót do momentu ich powiększenia i włączenia wibracji urządzenia, a następnie przeciągnij ikonę lub skrót i upuść na inną ikonę aplikacji lub skrót.
- 2 Wprowadź nazwę folderu i stuknij **Gotowe**.

Jak dodać elementy do folderu na ekranie głównym

- Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji urządzenia, po czym przeciągnij go do folderu.

Jak zmienić nazwę folderu

- 1 Stuknij folder, aby go otworzyć.
- 2 Dotknij paska tytułu folderu i przytrzymaj go, aby wyświetlić pole **Nazwa folderu**.
- 3 Wprowadź nową nazwę folderu, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.

Zmiana tapety ekranu głównego

Dostosuj **Ekran główny** zgodnie ze swoim gustem, używając tapet i różnych motywów.

Jak zmienić tapetę ekranu głównego

- 1 Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na ekranie **Ekran główny** do czasu wibracji urządzenia.
- 2 Stuknij pozycję **Tapety** i wybierz odpowiednią opcję.

Jak ustawić motyw ekranu głównego

- 1 Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na **Ekran główny**, aż urządzenie zacznie wibrować.
 - 2 Stuknij pozycję **Motywy**, a następnie wybierz motyw.
- ! Po zmianie motywu zmiana ulega także tło w niektórych aplikacjach.

Robienie zrzutu ekranu

Możesz rejestrować obrazy ekranu na urządzeniu w postaci zrzutów ekranu. Rejestrowane zrzuty ekranu są automatycznie zapisywane w albumie.

Jak zrobić zrzut ekranu

- 1 Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisz zasilania oraz przycisk Ciszej, aż usłyszysz kliknięcie.
- 2 Aby wyświetlić zrzut ekranu, przeciągnij pasek stanu do końca w dół.

Dostęp i korzystanie z aplikacji

Dostęp do aplikacji można uzyskać poprzez skróty w **Ekran główny** lub z ekranu Aplikacje.

Ekran Aplikacje

Ekran Aplikacje, który można otworzyć z **Ekran główny**, zawiera aplikacje wstępnie zainstalowane na urządzeniu oraz pobrane aplikacje.

Ekran Aplikacje jest większy niż szerokość ekranu. Aby obejrzeć całą zawartość, należy musnąć ekran w lewo lub w prawo.

Jak otworzyć ekran Aplikacje



- Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję

Jak przeglądać ekran Aplikacje

- Na ekranie Aplikacje muśnij ekran w prawo lub lewo.

Jak otworzyć menu ekranu aplikacji

- Po otwarciu ekranu aplikacji przeciągnij lewą krawędź tego ekranu w prawo.

Jak dodać do ekranu głównego skrót do aplikacji

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji do momentu włączenia wibracji ekranu, a następnie przeciągnij ikonę na wierzch ekranu. Zostanie otwarty ekran **Ekran główny**.
- 3 Przeciągnij ikonę w żądane miejsce na ekranie **Ekran główny**, a następnie zabierz palec.

Uruchamianie i zamykanie aplikacji

Jak otworzyć aplikację

- Na ekranie **Ekran główny** lub na ekranie Aplikacje stuknij ikonę aplikacji.

Jak zamknąć aplikację

- Naciśnij klawisz .
- 💡 Po naciśnięciu przycisku  w celu wyjścia, niektóre aplikacje są pauzowane, natomiast inne mogą dalej działać w tle. W pierwszym przypadku, po następnym otwarciu aplikacji można kontynuować od tego samego miejsca. Należy pamiętać, że korzystanie z niektórych aplikacji, które działają w tle, na przykład z usług portali społecznościowych, może się wiązać z opłatami za transmisję danych.

Okno ostatnio używanych aplikacji

W tym oknie można przeglądać i otwierać ostatnio używane aplikacje.

Jak otworzyć okno ostatnio używanych aplikacji

- Naciśnij .

Używanie małych aplikacji

Do niektórych małych aplikacji można w dowolnym czasie uzyskać szybki dostęp w oknie ostatnio używanych aplikacji przy pomocy paska małych aplikacji. Mała aplikacja zabiera niewielki obszar ekranu. Dlatego możliwe jest jednoczesne używanie małej aplikacji i innej aplikacji na jednym ekranie.

Jak otworzyć pasek Small Apps

- Naciśnij klawisz .

Jak otworzyć drobną aplikację

- 1 Aby wyświetlić pasek drobnych aplikacji, naciśnij przycisk .
 - 2 Stuknij drobną aplikację, którą chcesz otworzyć.
- 💡 Można otworzyć kilka drobnych aplikacji jednocześnie.

Jak zamknąć małą aplikację

- Stuknij pozycję  w oknie małej aplikacji.

Jak przenieść małą aplikację

- Po otwarciu małej aplikacji dotknij i przytrzymaj górny lewy róg małej aplikacji, a następnie przenieś ją w żądane miejsce.

Jak zminimalizować małą aplikację

- Po otwarciu małej aplikacji dotknij i przytrzymaj górny lewy róg małej aplikacji, a następnie przeciągnij ją do prawej krawędzi lub do dołu ekranu.

Jak zmienić rozmieszczenie drobnych aplikacji na pasku drobnych aplikacji

- Dotknij i przytrzymaj drobną aplikację, a następnie przeciągnij ją w odpowiednie miejsce.

Jak usunąć drobną aplikację z paska drobnych aplikacji

- Dotknij i przytrzymaj drobną aplikację, a następnie przeciągnij ją poza pasek drobnych aplikacji.

Jak przywrócić usuniętą wcześniej drobną aplikację

- 1 Otwórz pasek drobnych aplikacji i stuknij pozycję .
- 2 Dotknij drobnej aplikacji, którą chcesz przywrócić, i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij na pasek drobnych aplikacji.

Jak pobrać drobną aplikację

- 1 Na pasku drobnych aplikacji stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję  i pozycję .
- 2 Wyszukaj drobną aplikację do pobrania i wykonaj podane instrukcje, aby ją pobrać i zainstalować.

Jak dodać widżet jako małą aplikację

- 1 Aby wyświetlić pasek małych aplikacji, naciśnij .
- 2 Stuknij pozycję  >  > .
- 3 Wybierz widżet.
- 4 Wprowadź nazwę widżetu i stuknij pozycję **OK**.

Menu aplikacji

Podczas korzystania z aplikacji można w dowolnym momencie otworzyć menu. Wygląd menu różni się w zależności od używanej aplikacji.

Jak otworzyć menu w aplikacji

- Podczas korzystania z aplikacji naciśnij klawisz .
- ! Menu nie jest dostępne we wszystkich aplikacjach.

Zmiana układu/dostosowywanie ekranu Aplikacji

Aplikacje można przemieszczać po ekranie Aplikacji w celu dostosowania do swoich preferencji.

Jak rozmieścić aplikacje na ekranie aplikacji

- 1 Aby otworzyć menu ekranu aplikacji, przeciągnij lewą krawędź tego ekranu w prawo.
- 2 Wybierz odpowiednią opcję w obszarze **POKAŻ APLIKACJE**.

Jak przenieść aplikację na ekranie aplikacji

- 1 Otwórz menu ekranu aplikacji i upewnij się, że jest zaznaczona pozycja **Własna kolejność** w obszarze **POKAŻ APLIKACJE**.
- 2 Dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, aż zostanie powiększona i urządzenie zacznie wibrować, a następnie przeciągnij ją w nowe miejsce.

Jak odinstalować aplikację z ekranu aplikacji

- 1 Aby otworzyć menu ekranu aplikacji, przeciągnij lewą krawędź tego ekranu w prawo.
- 2 Stuknij pozycję **Odinstaluj**. Wszystkie aplikacje możliwe do odinstalowania są oznaczone ikoną .
- 3 Stuknij aplikację, którą chcesz odinstalować, a następnie stuknij pozycję **Odinstaluj**.

Stan i powiadomienia

Pasek stanu u góry ekranu informuje o tym, co się dzieje z tym urządzeniem. Po lewej stronie są wyświetlane powiadomienia o zdarzeniach nowych lub w toku. W tym miejscu pojawiają się np. powiadomienia o nowej wiadomości lub zdarzeniu kalendarza. Po prawej stronie pokazana jest moc sygnału, stan baterii i inne informacje.



Panel powiadomień pozwala na zmianę podstawowych ustawień urządzenia, na przykład ustawień sieci Wi-Fi®, funkcji Bluetooth®, transferu danych i dźwięku. Z panelu powiadomień można otworzyć również menu ustawień, aby zmienić inne ustawienia.

Sprawdzanie powiadomień i bieżących czynności/aktywności

Aby otworzyć panel powiadomień i uzyskać więcej informacji można przeciągnąć w dół pasek stanu. Z poziomu panelu powiadomień można na przykład utworzyć nową wiadomość lub wyświetlić zdarzenie kalendarza. Korzystając z tego panelu, można również otworzyć niektóre aplikacje uruchomione w tle, na przykład odtwarzacz muzyki.

Jak otworzyć panel powiadomień



- Przeciągnij pasek stanu w dół.

Jak zamknąć panel powiadomień



- Przeciągnij do góry belkę u dołu panelu powiadomień.

Jak otworzyć uruchomioną aplikację z panelu powiadomień

- Stuknij ikonę uruchomionej aplikacji, aby ją otworzyć.

Jak usunąć powiadomienie z panelu powiadomień

- Umieść palec na powiadomieniu i muśnij w lewo lub w prawo.

Jak wyczyścić panel powiadomień

- W panelu powiadomień wybierz **Czyść**.

Ustawianie urządzenia z panelu powiadomień

Z panelu powiadomień można otworzyć menu ustawień w celu zmiany podstawowych ustawień urządzenia. Na przykład można włączyć sieć Wi-Fi®.

Jak otworzyć menu ustawień urządzenia z panelu powiadomień

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół.
- 2 Stuknij .

Jak zmienić ustawienia dźwięku z panelu powiadomień

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół.
- 2 Stuknij pozycję .

Jak sterować funkcją Bluetooth® z panelu powiadomień

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół.
- 2 Stuknij pozycję .

Jak sterować funkcją Wi-Fi® z panelu powiadomień

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół.
- 2 Stuknij pozycję .

Jak włączyć lub wyłączyć transfer danych z panelu powiadomień

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół.
- 2 Stuknij pozycję .

Menu Ustawienia

Z menu Ustawienia można przejrzeć i zmienić ustawienia urządzenia.

Jak uzyskać dostęp do ustawień urządzenia

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia**.

- 💡 Aby uzyskać dostęp do ustawień urządzenia, możesz również przeciągnąć pasek stanu w dół na ekranie głównym i stuknąć pozycję .

Wprowadzanie tekstu

Do wprowadzania tekstu zawierającego litery, liczby i inne znaki można użyć jednej z wielu klawiatur oraz metod wprowadzania tekstu. Można pisać w dwóch lub trzech językach korzystających z alfabetu łacińskiego bez konieczności przełączania klawiatur. Klawiatura międzynarodowa smartfona Xperia™ wykrywa język i obsługuje przewidywanie wpisywanych słów.

Klawiatura ekranowa

Stukając klawisze klawiatury ekranowej w układzie QWERTY, można wygodnie wprowadzać tekst. Niektóre aplikacje automatycznie otwierają klawiaturę ekranową. Można też otworzyć tę klawiaturę, dotykając pola tekstowego.

Korzystanie z klawiatury ekranowej



- 1 Zmiana wielkości liter i włączenie caps lock. W przypadku niektórych języków ten klawisz umożliwia dostęp do dodatkowych znaków.
- 2 Umożliwia zamknięcie widoku klawiatury ekranowej. Pamiętaj, że ta ikona nie jest wyświetlana w trybie pionowym.
- 3 Wyświetlenie liczb i symboli.
- 4 Personalizowanie klawiatury. Ten klawisz znika po spersonalizowaniu klawiatury.
- 5 Wprowadzanie spacji.
- 6 Wprowadzanie znaku nowego wiersza lub zatwierdzanie wprowadzonego tekstu.
- 7 Usuwanie znaku przed kursorem.

! Wszystkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu urządzenia.

Jak wyświetlić klawiaturę ekranową, aby wprowadzić tekst

- Stuknij wybrane pole wprowadzania tekstu.

Jak ukryć klawiaturę ekranową

- Po otwarciu klawiatury ekranowej stuknij .

Jak personalizować klawiaturę ekranową

- 1 Otwórz klawiaturę ekranową, a następnie stuknij pozycję .
 - 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby spersonalizować klawiaturę ekranową, na przykład zaznacz pole wyboru **Klawisz Buźka**.
- 💡 Jeśli pole wyboru **Klawisz Buźka** nie zostanie zaznaczone podczas personalizacji klawiatury ekranowej, ikona nie zostanie wyświetlona.

Jak korzystać z klawiatury ekranowej w orientacji poziomej

- Podczas wprowadzania tekstu obróć urządzenie na bok.
- ! Aby można było korzystać z tej funkcji, używana aplikacja musi obsługiwać tryb poziomy. Musi być też ustawiona automatyczna zmiana orientacji ekranu.

Jak wprowadzać tekst za pomocą klawiatury ekranowej

- Aby wprowadzić znak widoczny na klawiaturze, stuknij go.
- Aby wprowadzić odmianę znaku, dotknij i przytrzymaj zwykły znak na klawiaturze w celu wyświetlenia listy dostępnych opcji, a następnie wybierz pozycję na liście. Na przykład aby wprowadzić literę „é”, dotknij i przytrzymaj literę „e” do czasu wyświetlenia innych opcji, a następnie, trzymając palec przyciśnięty do klawiatury, przesun go na pozycję „é”.

Jak przełączać się między wielkimi i małymi literami

- Przed wprowadzeniem pierwszej litery stuknij pozycję , aby przełączyć na wielkie litery  lub na odwrót.

Jak włączyć pisanie wyłącznie wielkimi literami

- Przed wpisaniem słowa stuknij pozycję ⇧ lub ⇧ do czasu wyświetlenia symbolu ⇧.

Jak wprowadzać liczby lub symbole

- Podczas wprowadzania tekstu stuknij pozycję 12!?. Zostanie wyświetlona klawiatura z liczbami i symbolami. Stuknij pozycję +=\$, aby wyświetlić więcej opcji.

Jak wprowadzić najczęściej używane znaki interpunkcyjne

- 1 Po Zakończeniu wprowadzania wyrazu, stuknij spację.
 - 2 Wybierz znak interpunkcyjny z paska wyboru. Wybrany znak zostanie wstawiony przed spacją.
- 💡 Aby szybko wprowadzić kropkę, stuknij dwukrotnie spację po zakończeniu wprowadzania wyrazu.

Jak usuwać znaki

- Stuknij, aby umieścić kursor po znaku do usunięcia, a następnie stuknij pozycję ✕.

Jak wprowadzić symbol powrotu karetki

- Podczas wprowadzania tekstu stuknij pozycję ↵, aby wstawić znak powrotu karetki.

Zaznaczanie tekstu

- 1 Wprowadź tekst, a następnie dwukrotnie stuknij wprowadzony tekst. Stuknięte słowo zostanie wyróżnione za pomocą uchwytów po obu stronach.
- 2 Przeciągnij uchwyty w lewo lub w prawo, aby zaznaczyć więcej tekstu.

Jak edytować tekst w orientacji poziomej

- 1 Wprowadź tekst, a następnie dwukrotnie stuknij wprowadzony tekst.
- 2 Zaznacz tekst, z którym chcesz pracować, a następnie stuknij menu **Edytuj...** i wybierz odpowiednią opcję.

Jak edytować tekst w orientacji pionowej

- 1 Wprowadź tekst, a następnie dwukrotnie stuknij wprowadzony tekst, aby wyświetlić pasek aplikacji.
- 2 Zaznacz tekst, który chcesz edytować, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany za pomocą paska aplikacji.

Pasek aplikacji



- 1 Zamknięcie paska aplikacji.
- 2 Zaznaczenie całego tekstu.
- 3 Wycięcie tekstu.
- 4 Skopiowanie tekstu.
- 5 Wklejenie tekstu.

- ! Ikona [ikonka] pojawia się tylko wtedy, gdy w schowku jest przechowywany tekst.

Korzystanie z funkcji Pisanie przeciągnięciami w celu pisania słów

Możesz wprowadzić tekst, przesuwając palec od litery do litery na klawiaturze ekranowej.

- ! **Pisanie przeciągnięciami jest dostępne tylko w przypadku korzystania z klawiatury ekranowej.**

Jak wprowadzać tekst za pomocą funkcji Pisanie przeciągnięciami

- 1 Po wyświetleniu klawiatury ekranowej przesuwaj palec od litery do litery, aby nakreślić żądany wyraz.
- 2 Po zakończeniu wprowadzania wyrazu podnieś palec. Wyraz zostanie zasugerowany na podstawie wskazanych liter. W razie potrzeby wybierz prawidłowy wyraz z paska wyboru.
- 3 Aby wyświetlić więcej opcji, przewiń pasek wyboru wyrazu w prawo lub w lewo. Jeśli nie możesz znaleźć żadanego wyrazu, stuknij raz pozycję **X**, aby usunąć cały wyraz, a następnie spróbuj ponownie nakreślić wyraz lub stuknij kolejne litery, aby go wprowadzić.
- 4 Jeśli ustawienie Automatyczna spacja jest włączone, nakreśl kolejny wyraz, który chcesz wprowadzić. Jeśli ustawienie to nie jest włączone, stuknij klawisz spacji i nakreśl kolejny wyraz, który chcesz wprowadzić.

Jak zmienić ustawienia funkcji Pisanie przeciągnięciami

- 1 Po wyświetleniu klawiatury ekranowej stuknij pozycję 12!?
- 2 Stuknij pozycję **X**, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia klawiatury** > **Ustawienia wprowadzania tekstu**.
- 3 Aby włączyć lub wyłączyć funkcję pisania przeciągnięciami, zaznacz pole wyboru **Pisanie przeciągnięciami** lub usuń jego zaznaczenie.

Klawiatura telefonu

Klawiatura telefonu jest zbliżona do standardowej klawiatury telefonicznej o 12 klawiszach. Udostępnia ona opcję predykcyjnego wprowadzania tekstu i metodę wprowadzania kolejnych naciśnieć. Metodę wprowadzania tekstu na klawiaturze telefonu można określić w ustawieniach klawiatury. Klawiatura telefonu jest dostępna wyłącznie w pozycji pionowej.

Korzystanie z klawiatury telefonu



- 1 Umożliwia wybranie opcji wprowadzania tekstu.
- 2 Umożliwia zmianę wielkości liter i włączenie funkcji Caps lock.
- 3 Umożliwia wyświetlenie liczb.
- 4 Umożliwia wyświetlenie symboli i emotikonów
- 5 Wstawienie spacji
- 6 Wstawienie znaku powrotu karetki lub zatwierdzenie wprowadzonego tekstu

- ! Wszystkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu urządzenia.

Jak otworzyć klawiaturę telefonu po raz pierwszy

- 1 Stuknij wybrane pole wprowadzania tekstu, a następnie stuknij 12!?
- 2 Stuknij pozycję ✕, a następnie stuknij pozycję **Ustawienia klawiatury**.
- 3 Stuknij pozycję **Wygląd klawiatury** > **Układ klawiatury**.
- 4 Wybierz klawiaturę telefonu.

- 💡 Klawiatura telefonu może być używana wyłącznie w trybie portretu.

Jak wprowadzać tekst za pomocą klawiatury telefonu

- Jeśli na klawiaturze telefonu jest wyświetlony symbol ✎, stukaj klawisz każdego znaku tylko raz, nawet jeśli potrzebna litera nie jest pierwszą literą na klawiszu. Stuknij wyraz, które się pojawi, lub stuknij pozycję ▾, aby wyświetlić więcej sugestii wyrazów i wybrać wyraz z listy.
- Jeśli na klawiaturze telefonu jest wyświetlony symbol ✎, stuknij klawisz ekranowy ze znakiem, który chcesz wprowadzić. Naciskaj ten klawisz do momentu wybrania odpowiedniego znaku. Następnie wykonaj te same czynności, aby wprowadzić kolejne znaki.

Jak wprowadzać liczby za pomocą klawiatury telefonu

- Gdy klawiatura telefonu jest włączona, stuknij pozycję 123. Zostanie wyświetlona klawiatura numeryczna.

Jak wstawić symbole i emotikony za pomocą klawiatury telefonu

- 1 Gdy klawiatura telefonu jest włączona, stuknij pozycję &😊. Zostanie wyświetlona siatka symboli i emotikon.
- 2 Przewiń ekran w górę lub w dół, aby wyświetlić więcej opcji. Stuknij symbol lub emotikon, aby go wybrać.

Ustawienia klawiatury i klawiatury telefonu

Ustawienia klawiatury ekranowej i klawiatury telefonu, takie jak język pisania i automatyczne poprawianie, można modyfikować.

Dostęp do ustawień klawiatury ekranowej i klawiatury telefonu

- 1 Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej lub klawiatury telefonu stuknij pozycję 12!?
- 2 Stuknij pozycję ✕, a następnie stuknij pozycję **Ustawienia klawiatury**.

Jak dodać język wprowadzanego tekstu

- 1 Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej lub klawiatury telefonu stuknij pozycję 12!?
- 2 Stuknij pozycję ✕, a następnie stuknij pozycję **Ustawienia klawiatury**.
- 3 Stuknij pozycję **Języki wpisywania tekstu** i zaznacz odpowiednie pola wyboru.
- 4 Stuknij pozycję **OK**, aby potwierdzić.

Jak wybrać wariant układu klawiatury

- ! Warianty układu są dostępne dla klawiatury ekranowej wyłącznie po wybraniu dwóch lub trzech języków wprowadzania tekstu i mogą nie być dostępne dla wszystkich języków.
- 1 Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję 12!?
 - 2 Stuknij pozycję ✕, a następnie stuknij pozycję **Ustawienia klawiatury**.
 - 3 Stuknij pozycję **Języki wpisywania tekstu**, a następnie stuknij pozycję .
 - 4 Wybierz wariant układu klawiatury.
 - 5 Stuknij pozycję **OK**, aby potwierdzić.

Ustawienia wprowadzania tekstu

Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej lub klawiatury telefonu można skorzystać z menu ustawień wprowadzania tekstu w celu ustawienia opcji sugerowanych słów i automatycznych odstępów. Na przykład można określić sposób poprawiania słów podczas pisania.

Jak zmienić ustawienia wprowadzania tekstu

- 1 Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej lub klawiatury telefonu stuknij pozycję 121? lub 123.
- 2 Stuknij , a następnie **Ustawienia klawiatury > Ustawienia wprowadzania tekstu** i wybierz odpowiednie ustawienia.

Wprowadzanie tekstu za pomocą wprowadzania głosowego

Zamiast wpisywania poszczególnych wyrazów podczas wprowadzania tekstu możesz skorzystać z funkcji wprowadzania głosowego. Po prostu wypowiedz wyrazy, które chcesz wprowadzić. Wprowadzanie głosowe to eksperymentalna technologia Google™ dostępna tylko dla niektórych języków i regionów.

Włączanie wejścia głosu

- 1 Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej lub klawiatury telefonu stuknij pozycję 121? lub 123.
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia klawiatury**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Klawisz wpis. głosow. Google**.
- 4 Naciśnij przycisk , aby zapisać ustawienia. Na klawiaturze ekranowej lub klawiaturze telefonu zostanie wyświetlona ikona mikrofonu .

Jak wprowadzić tekst za pomocą wprowadzania głosowego

- 1 Otwórz klawiaturę ekranową lub klawiaturę telefonu.
- 2 Stuknij pozycję . Po wyświetleniu komunikatu  zacznij mówić, aby wprowadzić tekst. Po zakończeniu stuknij ponownie pozycję . Zostanie wyświetlony sugerowany tekst.
- 3 W razie potrzeby przeprowadź ręczną edycję tekstu.

Dostosowanie urządzenia

Niektóre ustawienia urządzenia można dopasować do własnych potrzeb. Na przykład można zmienić język, dodać osobisty dzwonek lub zmienić jasność ekranu.

Regulacja głośności

Można regulować zarówno głośność dzwonka połączeń przychodzących i powiadomień, jak i głośność słuchanej muzyki lub odtwarzanych filmów wideo.

Jak regulować głośność dzwonka za pomocą klawisza głośności

- Naciśnij górną lub dolną część klawisza głośności.

Jak regulować poziom głośności odtwarzania multimedialnych za pomocą klawisza głośności

- W czasie słuchania muzyki lub oglądania filmów wideo naciskaj klawisz głośności w górę lub w dół.

Dostosowywanie ustawień dźwięku

Można dostosować pewne ustawienia dźwięku. Na przykład można ustawić urządzenie w trybie cichym, aby nie dzwoniło, kiedy masz spotkanie.

Jak ustawić urządzenie w trybie wibracji

- Naciskaj klawisz głośności, aż na pasku stanu zostanie wyświetlona pozycja .
- Możesz również nacisnąć i przytrzymać klawisz zasilania , a następnie stuknąć pozycję  w menu, które zostanie otwarte, aby ustawić urządzenie w trybie wibracji.

Jak przełączyć urządzenie w tryb cichy

- 1 Naciskaj klawisz głośności w dół, aż urządzenie zawibruje, a na pasku stanu pojawi się ikona .
 - 2 Naciśnij ponownie klawisz głośności w dół. Na pasku stanu pojawi się ikona .
- 💡 W celu ustawienia urządzenia w tryb cichy można również nacisnąć i przytrzymać klawisz zasilania , a następnie w wyświetlonym menu stuknąć pozycję .

Jak ustawić urządzenie w tryb wibracji i dzwonka

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Dźwięk**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Wibracje podczas dzwonienia**.

Data i godzina

Urządzenie umożliwia zmianę daty i godziny.

Jak ręcznie ustawić datę

- 1 Na ekranie **Ekran główny**, stuknij .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Data i godzina**.
- 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Automatyczna data i godzina**, jeśli jest zaznaczone.
- 4 Stuknij pozycję **Ustaw datę**.
- 5 Przewijaj wartości w górę lub w dół, aby dostosować datę.
- 6 Stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak ręcznie ustawić godzinę

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Data i godzina**.
- 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Automatyczna data i godzina**, jeśli jest zaznaczone.
- 4 Stuknij pozycję **Ustaw godzinę**.
- 5 Przewiń w górę lub w dół, aby ustawić godzinę i minuty.
- 6 Przewiń w górę, aby zmienić **am** na **pm** i na odwrót.
- 7 Stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak ustawić strefę czasową

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycję **Ustawienia > Data i godzina**.
- 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Automatyczna strefa czasowa**, jeśli jest zaznaczone.
- 4 Stuknij pozycję **Wybierz strefę czasową**.
- 5 Wybierz jedną z opcji.

Ustawienia dzwonka

Jak ustawić dzwonek

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycję **Ustawienia > Dźwięk > Dzwonek telefonu**.
- 3 Wybierz dzwonek.
- 4 Stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak włączyć dźwięki klawiszy

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycję **Ustawienia > Dźwięk**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Dźwięki wybierania numeru** oraz **Dźwięki przy dotknięciu**.

Jak wybrać dźwięk powiadomienia

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Dźwięk > Domyślny dźwięk powiadomienia**.
- 3 Wybierz dźwięk odtwarzany po nadejściu powiadomienia.
- 4 Stuknij pozycję **Gotowe**.

Ustawienia ekranu

Jak dostosować jasność ekranu

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij kolejno pozycje  > **Wyświetlacz > Jasność ekranu**.
- 2 Przeciągnij suwak, aby dostosować jasność.
- 3 Stuknij pozycję **OK**.

 Aby zwiększyć wydajność baterii, należy obniżyć poziom jasności.

Jak ustawić wibrację urządzenia przy dotknięciu ekranu

- 1 przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycje  > **Dźwięk**.
- 2 Zaznacz pole wyboru **Wibracje przy dotknięciu**. Ekran będzie wibrować przy stukaniu przycisków ekranowych i niektórych aplikacji.

Jak ustawić czas bezczynności przed wyłączeniem ekranu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Wyświetlacz > Uśpienie**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

 Aby szybko wyłączyć ekran, naciśnij krótko klawisz zasilania .

Ustawienia języka

Można wybrać domyślny język urządzenia, a następnie zmienić go później.

Jak zmienić język

- 1 Na ekranie **Ekran główny** puknij pozycję .
 - 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Język i wprowadzanie > Język**.
 - 3 Wybierz jedną z opcji.
 - 4 Stuknij pozycję **OK**.
-  Jeśli wybierzesz nieprawidłowy język i nie możesz odczytać tekstów menu, znajdź i stuknij pozycję . Następnie wybierz tekst obok ikony  i wybierz pierwszą pozycję w menu, które zostanie otwarte. Możesz teraz wybrać inny język.

Tryb samolotowy

W trybie samolotowym, aby zapobiec zakłócaniu wrażliwych systemów samolotu, wyłączone są nadajnik radiowy oraz antena sieci bezprzewodowej. W tym trybie można jednak grać w gry, słuchać muzyki, oglądać filmy i otwierać inne pliki, jeśli są one zapisane na karcie pamięci lub w pamięci wewnętrznej. Działają również alarmy, jeśli zostały włączone.

 Włączenie trybu samolotowego zmniejsza zużycie baterii.

Jak włączyć tryb samolotowy

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Więcej...**
 - 3 Zaznacz pole wyboru **Tryb samolotowy**.
-  Możesz również nacisnąć i przytrzymać klawisz zasilania , a następnie wybrać opcję **Tryb samolotowy** w menu, które zostanie otwarte.

Poprawa jakości dźwięku wyjściowego

Dźwięk emitowany poprzez głośniki wbudowane w urządzenie można poprawić za pomocą funkcji, takich jak Clear Phase™ oraz technologia xLOUD™.

Korzystanie z technologii Clear Phase™

Technologia Clear Phase™ firmy Sony zapewnia automatyczne dostosowanie jakości dźwięku z głośników wbudowanych w urządzenie w celu uzyskania czystego i bardziej naturalnego dźwięku.

Jak poprawić jakość dźwięku głośnika za pomocą funkcji Clear Phase™

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Dźwięk**.
 - 3 Zaznacz pole wyboru **Clear Phase™**.
- ! Włączenie funkcji Clear Phase™ nie ma wpływu na aplikacje do komunikacji głosowej. Na przykład jakość dźwięku w trakcie połączeń głosowych nie ulegnie zmianie.

Korzystanie z technologii xLOUD™

Technologia filtrowania dźwięku xLOUD™ firmy Sony pozwala poprawić głośność dźwięku bez utraty jakości. Zwiększ dynamikę dźwięku podczas słuchania swoich ulubionych piosenek.

Jak poprawić głośność głośnika za pomocą technologii xLOUD™

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Dźwięk**.
 - 3 Zaznacz pole wyboru **xLOUD™**.
- ! Włączenie funkcji xLOUD™ nie ma wpływu na aplikacje do komunikacji głosowej. Na przykład jakość dźwięku w trakcie połączeń głosowych nie ulegnie zmianie.

Pamięć

Zawartość można zapisywać w pamięci wewnętrznej urządzenia oraz na karcie pamięci.

Karta pamięci

Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD™ używane do przechowywania zawartości. Kart tego typu można także używać jako przenośnych kart pamięci razem z innymi zgodnymi urządzeniami.

- ! Karta pamięci może być do nabycia osobno.

Bezpieczne wyjmowanie karty pamięci

Kartę pamięci można bezpiecznie wyjąć z telefonu w dowolnym momencie, gdy telefon jest wyłączony. Jeśli chcesz wyjąć kartę pamięci przy włączonym telefonie, przed wyjęciem karty z telefonu musisz ją najpierw odłączyć. Zapobiega to jej uszkodzeniu lub utracie przechowywanych na niej danych.

Jak odłączyć kartę pamięci

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Pamięć > Odłącz kartę SD**.

Formatowanie karty pamięci

W urządzeniu można sformatować kartę pamięć, aby na przykład zwolnić miejsce. Sformatowanie oznacza usunięcie całej zawartości karty.

- ! Formatowanie spowoduje usunięcie wszystkich danych z karty pamięci. Przed sformatowaniem karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkiego, co ma zostać zachowane. Aby utworzyć kopię zapasową zawartości, można ją skopiować na komputer. Aby

uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział *Podłączanie urządzenia do komputera* na stronie 102.

Używanie zestawu słuchawkowego



- ! Aby uzyskać optymalną wydajność, użyj akcesoriów dołączonych do urządzenia lub innych kompatybilnych akcesoriów.

Jak korzystać z zestawu słuchawkowego

- 1 Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
 - 2 Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz obsługi połączenia.
 - 3 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz obsługi połączenia.
- ! Jeśli zestaw słuchawkowy nie został dostarczony z urządzeniem, można go kupić osobno.
 - 💡 Jeżeli słuchasz muzyki, odtwarzanie jest zatrzymywane w momencie odebrania połączenia i wznowiane w momencie zakończenia połączenia.

Ustawienia Internetu i przesyłania wiadomości

Aby przysyłać wiadomości tekstowe i multimedialne oraz uzyskać dostęp do Internetu, konieczne jest nawiązanie połączenia mobilnego i wybranie właściwych ustawień. Istnieją różne sposoby uzyskania tych ustawień:

- W przypadku większości sieci i operatorów komórkowych ustawienia Internetu i wiadomości są wstępnie skonfigurowane w urządzeniu. Z Internetu i funkcji wysyłania wiadomości można korzystać od razu.
- W niektórych przypadkach ustawienia Internetu i wiadomości można pobrać po włączeniu urządzenia po raz pierwszy. Ustawienia te można również pobrać później z menu **Ustawienia**.
- Ustawienia Internetu i sieci w urządzeniu można ręcznie dodać i zmienić w dowolnym momencie. Aby uzyskać szczegółowe informacje o ustawieniach Internetu i wiadomości, skontaktuj się z operatorem sieci.

Jak pobrać ustawienia Internetu i wiadomości

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję **⋮**.
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Xperia™ > Ustawienia Internetu**.
- 3 Stuknij pozycję **Akceptuj**.

Jak zresetować domyślne ustawienia Internetu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** puknij pozycję **⋮**.
- 2 Stuknij kolejno **Ustawienia > Więcej... > Sieci komórkowe > Nazwy punktów dostępowych**.
- 3 Stuknij pozycję **⋮**.
- 4 Stuknij pozycję **Przywróć wartości domyślne**.

Nazwy punktów dostępowych (APN)

Punkt APN służy do nawiązywania połączeń danych między urządzeniem i Internetem. Punkt APN określa, jaki typ adresu IP ma być używany, jakie metody zabezpieczeń mają zostać wywołane i jakie połączenie ze stałym zakończeniem ma być używane. Sprawdzanie punktu APN jest przydatne, gdy nie można uzyskać dostępu do Internetu, gdy nie ma połączenia danych lub gdy nie można wysłać lub odebrać wiadomości MMS.

Wyświetlanie bieżącego punktu APN

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Więcej... > Sieci komórkowe**.
 - 3 Stuknij pozycję **Punkty dostępowe**.
- ! Jeśli masz kilka dostępnych połączeń, aktywne połączenie sieciowe będzie oznaczone z prawej strony znaczkiem wyboru.

Aby ręcznie dodać ustawienia Internetu

- 1 Na ekranie **Ekran główny**, stuknij .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia > Więcej... > Sieci komórkowe > Punkty dostępowe**.
- 3 Stuknij .
- 4 Stuknij pozycję **Nowa nazwa APN**.
- 5 Stuknij pozycję **Nazwa** i wprowadź nazwę profilu sieci, który chcesz utworzyć.
- 6 Stuknij pozycję **APN** i wprowadź nazwę punktu dostępu.
- 7 Wprowadź wszystkie informacje wymagane przez operatora sieci.
- 8 Stuknij , a następnie stuknij **Zapisz**.

Kontrola użycia danych

Można nadzorować ilość danych przesyłanych do urządzenia i z niego przez komórkowe połączenie transmisji danych lub Wi-Fi® w ciągu określonego czasu. Przykładowo, można wyświetlić ilość danych użytych przez poszczególne aplikacje. W przypadku komórkowego połączenia transmisji danych można też ustawić ostrzeżenia i limity użycia danych, aby uniknąć dodatkowych opłat.

- ! Dostosowanie ustawień użycia danych pozwoli uzyskać większą kontrolę nad użyciem danych, jednak nie może zagwarantować zabezpieczenia przed naliczaniem dodatkowych opłat.

Jak uzyskać dostęp do ustawień użytkowania danych

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Wykorzystanie danych**.

Włączanie i wyłączanie transferu danych

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Wykorzystanie danych**.
 - 3 Aby włączyć lub wyłączyć transfer danych, odpowiednio stuknij przełącznik obok pozycji **Kom. transfer danych**.
- 💡 Możesz również włączyć lub wyłączyć transfer danych, zaznaczając lub usuwając zaznaczenie pola wyboru **Transmisja danych w sieci kom.** dla pozycji **Ustawienia > Więcej... > Sieci komórkowe**.

Jak ustawić ostrzeżenie o użytkowaniu danych

- 1 Upewnij się, że funkcja transferu danych jest włączona.
- 2 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Wykorzystanie danych**.
- 4 Aby ustawić poziom ostrzeżenia, przeciągnij linię ostrzeżenia na żądaną wartość. Użytkownik otrzyma powiadomienie z ostrzeżeniem, gdy transfer danych zbliży się do ustawionego poziomu.

Jak ustawić limit użytkowania danych

- 1 Upewnij się, że funkcja transferu danych jest włączona.
 - 2 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję .
 - 3 Znajdź i stuknij pozycję **Wykorzystanie danych**.
 - 4 Zaznacz pole wyboru **Ustaw limit komórkowej danych**, jeśli nie jest zaznaczone, a następnie stuknij pozycję **OK**.
 - 5 Aby ustawić limit użytkowania danych, przeciągnij odpowiednią linię na żadaną wartość.
- ! Gdy poziom użytkowania danych osiągnie ustawiony limit, transfer danych w urządzeniu zostanie wyłączony automatycznie.

Jak kontrolować użytkowanie danych przez poszczególne aplikacje

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Wykorzystanie danych**.
 - 3 Znajdź i stuknij żadaną aplikację.
 - 4 Zaznacz pole wyboru **Ogranicz transmisję danych w tle**.
 - 5 Aby uzyskać dostęp do ustawień specyficznych dla danej aplikacji, stuknij pozycję **Wyświetl ustawienia aplikacji** i dokonaj żądanych zmian.
- ! Ustawienia specyficzne dla danej aplikacji mogą nie być dostępne.
-  Zmiana ustawień użytkowania danych może spowodować zmianę wydajności poszczególnych aplikacji.

Jak wyświetlić dane przesłane za pomocą sieci Wi-Fi®

- 1 Na **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Wykorzystanie danych**.
- 3 Stuknij pozycję , a następnie zaznacz pole wyboru **Pokaż użycie sieci Wi-Fi**, jeśli nie jest zaznaczone.
- 4 Stuknij kartę **Wi-Fi**.

Ustawienia sieci komórkowej

Urządzenie automatycznie przełącza się między sieciami komórkowymi w zależności od tego, jakie sieci komórkowe są dostępne na różnych obszarach. Można również ręcznie ustawić urządzenie tak, aby uzyskiwało dostęp do konkretnego trybu sieci komórkowej, na przykład WCDMA lub GSM.

Jak wybrać tryb sieci

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Więcej... > Sieci komórkowe**.
- 3 Stuknij pozycję **Tryb sieci**.
- 4 Wybierz tryb sieci.

Jak wybrać ręcznie inną sieć

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia > Więcej... > Sieci komórkowe > Usługodawcy**.
 - 3 Stuknij pozycję **Tryb wyszukiwania > Ręcznie**.
 - 4 Wybierz sieć.
- ! W przypadku ręcznego wyboru sieci urządzenie nie będzie szukać innych sieci nawet wtedy, gdy znajdziesz się poza zasięgiem ręcznie wybranej sieci.

Jak włączyć automatyczny wybór sieci

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Więcej... > Sieci komórkowe > Usługodawcy**.
- 3 Stuknij pozycję **Tryb wyszukiwania**.
- 4 Stuknij pozycję **Automatyczny**.

Wyłączanie transmisji danych

Aby uniknąć wszelkich niepożądanych operacji pobierania i synchronizacji danych, można wyłączyć wszystkie połączenia transmisji danych w sieciach komórkowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wybranej taryfy i opłat za transmisję danych, skontaktuj się z operatorem sieci.

- 💡 Kiedy połączenia transmisji danych są wyłączone, nadal można używać połączeń Wi-Fi® i Bluetooth®. Można także wysyłać i odbierać wiadomości MMS.

Jak wyłączyć całą transmisję danych

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Więcej...** > **Sieci komórkowe**.
- 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Transmisja danych w sieci kom..**

Dane w roamingu

Niektórzy operatorzy sieci zezwalają na mobilne wysyłanie i odbieranie danych z użyciem sieci komórkowych, gdy urządzenie znajduje się poza zasięgiem sieci macierzystej. Zaleca się uprzednie sprawdzenie odpowiednich opłat za transmisję danych.

Jak włączyć dane w roamingu

- 1 Na ekranie **Ekran główny**, stuknij .
 - 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Więcej...** > **Sieci komórkowe**.
 - 3 Zaznacz pole wyboru **Transmisja danych w roamingu**.
- ! Nie można uaktywnić danych w roamingu, gdy połączenia danych są wyłączone.

Usługa Google Play™

Rozpoczynanie korzystania z usługi Google Play™

Otwórz usługę Google Play™, aby wejść w świat aplikacji i gier. Możesz przeglądać te aplikacje i gry według różnych kategorii. Aplikacje i gry można też oceniać, a także wysyłać opinie na ich temat.

Do korzystania z usługi Google Play™ potrzebne jest konto Google™. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji *Jak skonfigurować konto Google™ w urządzeniu* na stronie 54.

- ! Usługa Google Play™ może być dostępna tylko w wybranych krajach lub regionach. Po pobraniu zawartości na urządzenie może zostać naliczona opłata za ilość danych przesyłanych na urządzenie. Aby uzyskać informacje o planie taryfowym i kosztach przesyłania danych, skontaktuj się z operatorem sieci.

Jak otworzyć usługę Google Play™

- 1 Na ekranie **Ekran główny** puknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Sklep Play**.

Pobieranie z usługi Google Play™

Z usługi Google Play™ można pobierać wszelkiego rodzaju aplikacje, w tym aplikacje bezpłatne.

Przed rozpoczęciem pobierania aplikacji

Przed rozpoczęciem pobierania z usługi Google Play™ upewnij się, że masz działające połączenie z Internetem.

Pamiętaj też, że pobieranie zawartości do urządzenia może się wiązać z opłatami za przesył danych. Więcej informacji można uzyskać u operatora.

Jak pobrać bezpłatną aplikację

- 1 Znajdź żadaną aplikację w usłudze Google Play™, przeglądając kategorie lub używając funkcji wyszukiwania.
- 2 Stuknij element, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby dokończyć instalowanie.

Jak pobrać płatną aplikację

- 1 Znajdź żadaną aplikację do pobrania w usłudze Google Play™, przeglądając kategorie lub używając funkcji wyszukiwania.
- 2 Stuknij element, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby dokończyć zakup.

Czyszczenie danych aplikacji

Czasami konieczne może być usunięcie danych aplikacji. Do takiej sytuacji może dojść na przykład, gdy pamięć aplikacji zostanie zapełniona lub gdy chce się usunąć najlepsze wyniki w grze. W niektórych aplikacjach można również usunąć przychodzącą pocztę e-mail oraz wiadomości SMS i MMS.

Jak wyczyścić całą pamięć podręczną aplikacji

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
 - 3 Stuknij pozycję **Aplikacje**.
 - 4 Stuknij aplikację, której pamięć podręczną chcesz wyczyścić.
 - 5 Stuknij pozycję **Wyczyść pamięć podręczną**.
- ! Wyczyszczenie pamięci podręcznej niektórych aplikacji jest niemożliwe.

Jak usunąć zainstalowaną aplikację

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
 - 3 Stuknij pozycję **Aplikacje**.
 - 4 Wybierz aplikację, którą chcesz usunąć.
 - 5 Stuknij pozycję **Odinstaluj**.
- ! Niektórych wstępnie zainstalowanych aplikacji nie można usunąć.

Uprawnienia

Niektóre aplikacje do poprawnej pracy mogą wymagać uzyskania dostępu do danych, ustawień i różnych funkcji urządzenia. W takim przypadku musisz im nadać odpowiednie uprawnienia. Na przykład aplikacja do nawigacji wymaga uprawnień wysyłania i odbierania danych oraz dostępu do informacji o położeniu.

Niektóre aplikacje mogą nadużywać uprawnień i kraść lub usuwać dane albo przysyłać informacje o położeniu użytkownika. Należy instalować wyłącznie zaufane aplikacje i tylko im udzielać uprawnień.

Jak wyświetlić uprawnienia aplikacji

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 3 Stuknij pozycję **Aplikacje**.
- 4 Stuknij żądaną aplikację.
- 5 Przewiń ekran w dół, aby zapoznać się z informacjami w sekcji **Uprawnienia**.

Instalowanie aplikacji spoza usługi Google Play™

Instalowanie aplikacji z niewiadomego lub niezaufanego źródła może uszkodzić urządzenie. Domyślnie w urządzeniu jest ustawione blokowanie takich aplikacji. Można jednak zmienić to ustawienie, umożliwiając instalowanie z nieznanych źródeł.

- ! Firma Sony nie daje żadnych gwarancji dotyczących działania aplikacji i treści pochodzących od innych podmiotów, umieszczanych w urządzeniu przez pobranie lub przy użyciu innego interfejsu. Firma Sony nie ponosi też odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zmniejszenie wydajności urządzenia spowodowane umieszczeniem w nim zawartości pochodzącej od innych podmiotów. Zalecamy korzystanie tylko z zawartości pochodzącej z zaufanych źródeł. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z dostawcą zawartości.

Jak zezwolić na instalowanie aplikacji spoza usługi Google Play™

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Zabezpieczenia**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Nieznane źródła**.
- 4 Stuknij pozycję **OK**.

Łączenie

Połączenia alarmowe

Urządzenie obsługuje międzynarodowe numery alarmowe, np. 112 i 911. Tych numerów można zazwyczaj używać do nawiązywania połączeń alarmowych w dowolnym kraju, z włożoną kartą SIM lub bez niej, jeżeli telefon znajduje się w zasięgu sieci.

Jak nawiązać połączenie alarmowe

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**.
- 3 Wprowadź numer telefonu alarmowego i stuknij pozycję **Połącz**. Aby usunąć numer, stuknij pozycję .

 Połączenia alarmowe można nawiązywać nawet wtedy, gdy do telefonu nie włożono karty SIM lub gdy połączenia wychodzące są zablokowane.

Jak nawiązać połączenie alarmowe, gdy karta SIM jest zablokowana

- 1 Stuknij pozycję **Połączenie alarmowe**.
- 2 Wprowadź numer telefonu alarmowego i puknij pozycję **Połącz**. Aby usunąć numer, puknij pozycję .

Obsługa połączeń

W celu wykonania połączenia można ręcznie wprowadzić numer telefonu: stuknąć numer zapisany na liście kontaktów lub stuknąć numer telefonu w oknie rejestru połączeń. Można również użyć funkcji szybkiego wybierania, aby odnaleźć numery na liście kontaktów lub w rejestrze połączeń.

Podczas połączenia główny mikrofon urządzenia współdziała z drugim mikrofonem, wyciszając szумы i dźwięki tła.

 W czasie połączenia nie należy zakrywać drugiego mikrofonu.

Jak nawiązać połączenie przez wybranie numeru

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**.
- 3 Wprowadź numer rozmówcy i stuknij pozycję **Połącz**. Aby usunąć numer, stuknij pozycję .

Jak nawiązywać połączenia za pomocą szybkiego wybierania

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**.
- 3 Za pomocą panelu numerycznego wprowadź litery lub cyfry odpowiadające kontaktowi, do którego chcesz zadzwonić. W trakcie wprowadzania kolejnych liter lub cyfr pojawia się lista możliwych dopasowań.
- 4 Stuknij kontakt, z którym chcesz się połączyć.


Jak zakończyć połączenie

- Puknij pozycję .

Jak nawiązać połączenie międzynarodowe

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**.
- 3 Dotknij pozycji 0 i przytrzymaj ją do momentu pojawienia się znaku „+”.
- 4 Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowego zera) i numer telefonu, a następnie stuknij pozycję **Połącz**.

Jak odebrać połączenie



- Przeciągnij element  do prawej strony w poprzek ekranu.

Jak odrzucić połączenie

- Przeciągnij  na lewą stronę ekranu.

Jak odrzucić drugie połączenie

- Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, stuknij pozycję .

Jak zmienić głośność słuchawki w czasie połączenia

- Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

Jak włączyć głośnik w trakcie rozmowy

- Puknij pozycję .

Jak wyłączyć mikrofon podczas rozmowy

- Puknij pozycję .

Jak uaktywnić ekran podczas rozmowy

- Naciśnij krótko klawisz .

Jak wprowadzić numer podczas połączenia

- 1 W czasie połączenia stuknij . Wyświetli się klawiatura.
- 2 Stuknij liczby, które chcesz wprowadzić.

Jak wyciszyć dzwonek połączenia przychodzącego

- W odpowiedzi na połączenie przychodzące naciśnij klawisz głośności.

Ostatnie połączenia

W rejestrze połączeń można wyświetlić połączenia nieodebrane , odebrane  i nawiązane .

Jak sprawdzić nieodebrane połączenia

- 1 Jeśli istnieją nieodebrane połączenia, na pasku stanu pojawia się ikona . Przeciągnij pasek stanu w dół.
- 2 Stuknij pozycję **Nieodebrane połączenie**.

Jak zadzwonić na numer z rejestru połączeń

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**. Widok rejestru połączeń zostanie wyświetlony w górnej części ekranu.
 - 3 Aby zadzwonić na numer bezpośrednio, stuknij ten numer. Jeśli chcesz edytować numer przed wykonaniem połączenia, dotknij i przytrzymaj dany numer, a następnie stuknij pozycję **Edytuj numer przed połączeniem**.
- ! Połączenie z numerem można też nawiązać przez stuknięcie kolejno pozycji **>** **>** **Oddzwon.**

Jak dodać numer z rejestru połączeń do kontaktów

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**. Widok rejestru połączeń zostanie wyświetlony w górnej części ekranu.
- 3 Dotknij i przytrzymaj numer, a następnie stuknij pozycję **Dodaj do kontaktów**.
- 4 Stuknij żądany kontakt lub stuknij pozycję **Utwórz nowy kontakt**.
- 5 Poddaj edycji szczegółowe informacje o kontakcie i stuknij pozycję **Gotowe**.

Poczta głosowa

Jeśli abonament obejmuje usługę poczty głosowej, rozmówcy mogą zostawiać wiadomości głosowe, gdy nie możesz odbierać połączeń. Numer usługi poczty głosowej jest zwykle zapisany na karcie SIM. W przeciwnym razie można uzyskać numer usługi od operatora i wprowadzić go ręcznie.

Jak wprowadzić numer poczty głosowej

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Poczta głosowa** > **Ustawienia poczty głosowej** > **Numer poczty głosowej**.
- 3 Wprowadź numer poczty głosowej.
- 4 Stuknij pozycję **OK**.

Jak wywołać usługę poczty głosowej

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**.
- 3 Dotknij cyfry **1** i przytrzymaj ją.

Wiele połączeń

W przypadku włączenia funkcji połączeń oczekujących można obsługiwać wiele połączeń jednocześnie. Włączenie tej funkcji spowoduje, że po nadejściu kolejnego połączenia zostanie odtworzone powiadomienie dźwiękowe.

Jak włączyć lub wyłączyć usługę połączeń oczekujących

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Ustawienia dodatkowe**.
- 3 Aby włączyć lub wyłączyć usługę połączeń oczekujących, stuknij pozycję **Połączenia oczekujące**.

Jak odebrać drugie połączenie i zawiesić trwające połączenie

- Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, stuknij pozycję .

Jak nawiązać drugie połączenie

- 1 Podczas trwającej rozmowy stuknij .
- 2 Wprowadź numer rozmówcy i stuknij pozycję . Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.

Jak przełączać się między wieloma połączeniami

- Aby przełączyć się do innego połączenia i zawiesić bieżące połączenie, stuknij pozycję **Przełącz na to połączenie**.

Jak zakończyć trwające połączenie i powrócić do zawieszonego połączenia

- Stuknij pozycję **Zakończ połączenie**.

Połączenia konferencyjne

Połączenia konferencyjne (wieloosobowe) pozwalają prowadzić rozmowy z więcej niż jedną osobą.

Jak nawiązać połączenie konferencyjne

- 1 Podczas trwającej rozmowy stuknij .
- 2 Wybierz numer drugiego uczestnika i stuknij pozycję . Gdy drugi uczestnik odbierze połączenie, połączenie z pierwszym uczestnikiem zostanie zawieszone.
- 3 Stuknij pozycję , aby dodać drugiego uczestnika do połączenia konferencyjnego.
- 4 Powtórz kroki od 1 do 3, aby dodać kolejnych uczestników rozmowy.

Jak odbyć rozmowę prywatną z uczestnikiem połączenia konferencyjnego

- 1 Podczas trwającej rozmowy konferencyjnej stuknij pozycję **Uczestnicy: {0}**.
- 2 Stuknij numer telefonu uczestnika, z którym chcesz przeprowadzić prywatną rozmowę.
- 3 Aby zakończyć prywatną rozmowę i powrócić do połączenia konferencyjnego, stuknij pozycję .

Jak rozłączyć uczestnika rozmowy konferencyjnej

- 1 W czasie połączenia konferencyjnego stuknij przycisk wskazujący liczbę uczestników. Przykładowo stuknij przycisk **3 uczestników**, jeżeli w połączeniu uczestniczą trzy osoby.
- 2 Stuknij przycisk  obok uczestnika, którego chcesz rozłączyć.

Jak zakończyć połączenie konferencyjne

- Podczas połączenia puknij pozycję .

Ustawienia rozmów

Blokowanie połączeń

Połączenia przychodzące i wychodzące (wszystkie lub tylko niektóre) można zablokować. Aby rozpocząć korzystanie z funkcji blokowania połączeń, należy wprowadzić kod PUK (Personal Unblocking Key) i podać nowe hasło uaktywniające tę funkcję.

Jak zablokować połączenia przychodzące lub wychodzące

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Blokowanie połączeń**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.
- 4 Wprowadź hasło i stuknij pozycję **Włącz**.

Odrzucanie połączenia z podaniem wiadomości

Istnieje możliwość odrzucenia połączenia z podaniem predefiniowanej wiadomości. Przy odrzucaniu połączenia z podaniem wiadomości jest ona automatycznie przekazywana do dzwoniącego i zapisywana w urządzeniu.

Urządzenie ma sześć predefiniowanych wiadomości. Można wybierać spośród predefiniowanych wiadomości, a w razie konieczności modyfikować je.

Jak odrzucić połączenie z podaniem predefiniowanej wiadomości

- Przeciągnij ikonę **Odrzuć i wyślij wiadomość** do góry, a następnie wybierz wiadomość.

Jak odrzucić drugie połączenie z predefiniowanym komunikatem

- Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, przeciągnij ikonę **Odrzuć i wyślij wiadomość** do góry, a następnie wybierz wiadomość.

Jak edytować wiadomość podawaną przy odrzucaniu połączeń

- 1 Na **Ekran główny** stuknij .
- 2 Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Odrzuć połączenie i wyślij wiadomość**.
- 3 Stuknij wiadomość, którą chcesz edytować, i dokonaj niezbędnych zmian.
- 4 Po zakończeniu stuknij pozycję **OK**.

Przekazywanie połączeń

Połączenia można przekazywać na inny numer telefonu lub do usługi odbierania.

Jak przekierowywać połączenia

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Przekierowywanie połączeń**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.
- 4 Wprowadź numer, na który mają być przekierowywane połączenia, a następnie stuknij pozycję **Włącz**.

Jak wyłączyć przekierowywanie połączeń

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Przekierowywanie połączeń**.
- 3 Wybierz opcję, a następnie stuknij pozycję **Wyłącz**.

Wyświetlanie lub ukrywanie numeru telefonu

Możesz zdecydować, czy Twój numer telefonu będzie widoczny, czy niewidoczny na ekranach urządzeń Twoich rozmówców.

Jak wyświetlić lub ukryć numeru telefonu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Ustawienia dodatkowe** > **Identyfikacja rozmówcy**.

Numery wybierania stałego

W przypadku otrzymania od usługodawcy kodu PIN2 można ograniczyć połączenia wychodzące za pomocą listy numerów wybierania stałego.

Jak włączyć lub wyłączyć wybieranie stałe

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Numery wybierania stałego**.
- 3 Stuknij opcję **Włącz ustalone numery** lub **Wyłącz ustalone numery**.
- 4 Wprowadź kod PIN2 i stuknij pozycję **OK**.

Jak uzyskać dostęp do listy zaakceptowanych rozmówców

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Numery wybierania stałego** > **Numery wybierania stałego**.

Kontakty

Wprowadzanie kontaktów do urządzenia

Aplikacja Kontakty umożliwia przechowywanie wszystkich numerów telefonów, adresów e-mail oraz innych danych kontaktów w jednym miejscu i zarządzanie nimi.

Nowe kontakty można dodać w urządzeniu i zsynchronizować z kontaktami zapisanymi na koncie Google™, na koncie Microsoft® Exchange ActiveSync® lub na innych kontach obsługujących synchronizację. Aplikacja Kontakty automatycznie tworzy nowe pozycje i umożliwia dopasowywanie danych, takich jak adresy e-mail, do istniejących pozycji.

Przesyłanie kontaktów na nowe urządzenie

Istnieje kilka sposobów przesyłania kontaktów na nowe urządzenie. Wybierz metodę przesłania, która w Twojej sytuacji będzie najlepsza.

Przesyłanie kontaktów przy użyciu komputera

Xperia™ Transfer i Contacts Setup są narzędziami programu PC Companion i aplikacji Sony™ Bridge for Mac, które ułatwiają gromadzenie kontaktów ze starego urządzenia i przesyłanie ich do nowego urządzenia. Aplikacja obsługuje urządzenia wielu marek, w tym iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG, Motorola i Nokia.

Potrzebne są:

- Komputer połączony z Internetem
- Przewód USB do starego urządzenia
- Przewód USB do nowego urządzenia z systemem Android™
- Stare urządzenie
- Nowe urządzenie z systemem Android™.

Przesyłanie kontaktów przy użyciu programu PC Companion

Aby przenieść kontakty za pomocą komputera, użyj programu PC Companion. Jest to bezpłatny program, którego pliki instalacyjne są już zapisane na każdym nowym urządzeniu. Dodatkowo program PC Companion zapewnia wiele innych funkcji, takich jak narzędzie ułatwiające aktualizowanie oprogramowania urządzenia.

Jak zainstalować aplikację PC Companion

- 1 **Nowe urządzenie:** Włącz swoje nowe urządzenie z systemem Android™ i połącz je z komputerem, wykorzystując przewód USB.
- 2 **Nowe urządzenie:** Stuknij **Instaluj**, aby zainstalować program PC Companion na komputerze.
- 3 **Komputer:** Jeśli zostanie wyświetlone okno podręczne z powiadomieniem o dostępnym oprogramowaniu komputera, wybierz opcję *Uruchom program Startme.exe*.
- 4 **Komputer:** Kliknij przycisk *Install*, aby rozpocząć instalację, a następnie wykonuj instrukcje, aby ukończyć instalację.

Jak przesłać kontakty do nowego urządzenia za pomocą programu PC Companion

- 1 Sprawdź, czy na komputerze zostało zainstalowane oprogramowanie PC Companion.
- 2 Otwórz program PC Companion na komputerze, a następnie kliknij pozycję *Xperia™ Transfer* (Przesyłanie Xperia™) lub *Contacts Setup* (Konfiguracja kontaktów) i wykonaj wyświetlane instrukcje, aby przesłać kontakty.

Przesyłanie kontaktów za pomocą komputera Apple® Mac®

Szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z komputera Apple Mac w celu przesłania kontaktów ze starego urządzenia można znaleźć pod adresem *Transfer your contacts*.

Przesyłanie kontaktów przy użyciu kont do synchronizacji

Urządzenie współpracuje z popularnymi internetowymi kontami do synchronizacji, takimi jak Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® oraz Facebook™. Po zsynchronizowaniu kontaktów znajdujących się w starym urządzeniu lub w komputerze z kontem internetowym możesz użyć tego konta, aby przesłać kontakty do nowego urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat synchronizacji, zobacz *Synchronizowanie firmowych wiadomości e-mail, kalendarza i kontaktów* na stronie 107.

Jak synchronizować kontakty z nowym urządzeniem przy użyciu konta synchronizacji

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia > Konta i synchronizacja**.
 - 3 Zaznacz konto, z którym chcesz zsynchronizować kontakty, a następnie stuknij pozycję  > **Synchronizuj teraz**.
- ! Przed synchronizacją kontaktów z kontem należy się do niego zalogować.

Przesyłanie kontaktów z karty SIM

Jak zaimportować kontakty z karty SIM

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , następnie stuknij .
- 2 Naciśnij , a następnie stuknij **Importuj kontakty > Karta SIM**.
- 3 Po skonfigurowaniu konta synchronizacji można dodać do tego konta kontakty z karty SIM. Tych kontaktów można również używać tylko w urządzeniu. Wybierz żądaną opcję.
- 4 Aby zaimportować indywidualny kontakt, odszukaj i stuknij kontakt. Aby zaimportować wszystkie kontakty, stuknij **Importuj wszystko**.

Przesyłanie kontaktów z karty pamięci

Jak zaimportować kontakty z karty pamięci

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno pozycje **Importuj kontakty > Karta SD**.
- 3 Wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać kontakty.
- 4 Wybierz plik, który chcesz zaimportować.

Odbieranie kontaktów z innych urządzeń


Jak odbierać dane kontaktów wysłane za pomocą technologii Bluetooth™

- 1 Należy upewnić się, że funkcja Bluetooth™ jest włączona, a urządzenie jest ustawione jako widoczne. Jeśli nie, odbieranie danych z innych urządzeń nie będzie możliwe.
- 2 Po wyświetleniu monitu o zezwolenie na przesłanie pliku do telefonu stuknij pozycję **Akceptuj**.
- 3 Aby zaimportować kontakty, przeciągnij w dół panel powiadomień i kliknij otrzymany plik.

Jak odbierać dane kontaktów wysłane za pomocą usługi przesyłania wiadomości

- 1 Po odebraniu nowej wiadomości SMS, MMS lub e-mail otwórz odebraną wiadomość.
- 2 Otrzymane dane kontaktu będą wyświetlane w postaci załącznika wizytówki vCard. Stuknij albo dotknij i przytrzymaj plik vCard, aby otworzyć menu umożliwiające zapisanie danych kontaktu.

Omówienie ekranu Kontakty

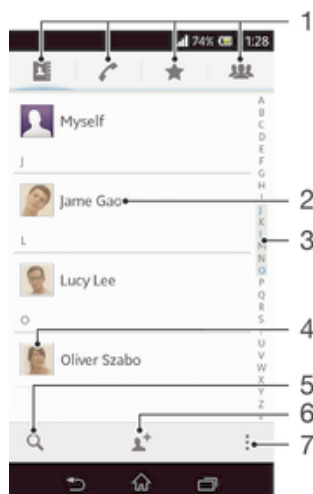

- 1 Karty skrótów.
- 2 Stuknij kontakt, aby zobaczyć szczegóły
- 3 Alfabetyczny spis do przeglądania kontaktów.
- 4 Stuknij miniaturę kontaktu, aby uzyskać dostęp do menu szybkiego kontaktu
- 5 Wyszukiwanie kontaktów
- 6 Tworzenie kontaktu
- 7 Otwieranie większej liczby opcji

Zarządzanie kontaktami

Wystarczy kilka prostych czynności, aby tworzyć kontakty, edytować je i zarządzać nimi. Możesz wybrać kontakty zapisane na różnych kontach i zarządzać ich wyświetlaniem w urządzeniu.

Jeśli zsynchronizujesz kontakty z więcej niż jednym kontem, możesz scalić kontakty w urządzeniu, aby uniknąć ich duplikowania.

- ! Niektóre usługi synchronizacji, na przykład pewne serwisy społecznościowe, nie zezwalają na edytowanie danych kontaktów.

Jak wyświetlić kontakty

- Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję . Wyświetlane są kontakty.

Jak wybrać kontakty do wyświetlania w aplikacji Kontakty

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Filtr**.
- 3 Na wyświetlonej liście zaznacz odpowiednie opcje albo usuń ich zaznaczenie. Jeśli kontakty zostały zsynchronizowane z kontem synchronizacji, pojawi się ono na liście. Aby rozwinąć listę opcji, stuknij konto. Po zakończeniu stuknij pozycję **OK**.

Jak dodać kontakt

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Stuknij pozycję .
- 3 Jeśli kontakty zostały zsynchronizowane z co najmniej jednym kontem, wybierz konto, do którego chcesz dodać kontakt, lub stuknij pozycję **Kontakt lokalny**, jeżeli chcesz zachować informacje o tym kontakcie tylko w tym urządzeniu.
- 4 Wprowadź lub wybierz żądane dodatkowe informacje o kontakcie.
- 5 Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak edytować kontakt

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij .
- 3 Wyedytuj żądane informacje. Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak powiązać obrazek z kontaktem

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Stuknij kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij .
- 3 Stuknij ikonę  i wybierz żadaną metodę dodawania obrazka kontaktu.
- 4 Po wybraniu obrazka stuknij pozycję **Gotowe**.

-  Obrazek do kontaktu możesz także dodać bezpośrednio z aplikacji **Album**.

Jak usunąć kontakty

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Dotknij i przytrzymaj kontakt, który chcesz usunąć. Aby usunąć wszystkie kontakty, naciśnij , a następnie stuknij **Zaznacz kilka**.
- 3 Stuknij strzałkę w dół, aby otworzyć menu rozwijane, a następnie wybierz **Zaznacz wszystkie**.
- 4 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **OK**.

Jak edytować informacje kontaktowe o sobie

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ja**, a następnie stuknij pozycję .
- 3 Wprowadź nowe informacje lub odpowiednie zmiany.
- 4 Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotowe**.

Unikanie zduplikowanych wpisów w aplikacji Kontakty

W przypadku synchronizacji kontaktów z nowym kontem lub importu informacji o kontakcie w inny sposób, można spowodować zduplikowanie wpisów w kontaktach. Jeśli taka sytuacja wystąpi, można połączyć takie duplikaty w celu utworzenia jednego wpisu. Pozycje można rozdzielić ponownie, jeśli zostaną połączone przez przypadek.

Aby połączyć ze sobą kontakty

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Stuknij kontakt, który chcesz połączyć z innym kontaktem.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Połącz kontakt**.
- 4 Stuknij kontakt, który chcesz połączyć z pierwszym kontaktem, a następnie stuknij pozycję **OK**, aby zatwierdzić. Informacje z pierwszego kontaktu zostaną dodane do drugiego kontaktu, a pierwszy kontakt nie będzie już wyświetlany na liście Kontakty.

Jak rozdzielić połączone kontakty

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Stuknij połączony kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij .
- 3 Stuknij pozycję **Odłącz kontakt**.
- 4 Stuknij pozycję **OK**.

Ulubione

Kontakty można oznaczyć jako ulubione, aby móc szybko uzyskiwać do nich dostęp w aplikacji Kontakty.

Jak oznaczyć kontakt jako ulubiony lub usunąć to oznaczenie

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kontakt, który chcesz dodać do listy ulubionych lub z niej usunąć.
- 3 Stuknij opcję .

Jak wyświetlić ulubione kontakty

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Stuknij pozycję .

Grupy

Aplikacja Kontakty umożliwia przypisanie kontaktów do grup w celu szybszego ich wyszukiwania.

Jak przypisać kontakt do grupy

- 1 W aplikacji Kontakty stuknij kontakt, który chcesz przypisać do grupy.
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pasek znajdujący się bezpośrednio pod pozycją **Przypisz do grupy**.
- 3 Zaznacz pola wyboru obok grup, do których chcesz przypisać kontakt, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.
- 4 Stuknij pozycję **Gotowe**.

Komunikacja z osobami zapisanymi w kontaktach

Jak wyszukać kontakt

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Stuknij pozycję  i wprowadź kilka pierwszych liter nazwy kontaktu w polu **Szukaj kontaktów**. Zostaną wyświetlone wszystkie kontakty, których nazwy rozpoczynają się tymi literami.

Menu szybkiego kontaktu

Stuknięcie miniatury kontaktu powoduje wyświetlenie opcji szybkiego kontaktu z tym kontaktem. Dostępne są opcje dzwonienia do kontaktu, wysłania wiadomości SMS lub MMS oraz rozpoczęcia rozmowy na czacie za pomocą aplikacji Hangouts™.

- ! Aby aplikacja była wyświetlana jako opcja w menu szybkiego kontaktu, należy skonfigurować ją w urządzeniu i zalogować się do aplikacji. Na przykład należy uruchomić aplikację Gmail™ i wprowadzić dane do logowania przed użyciem Gmail™ z menu szybkiego kontaktu.

Udostępnianie kontaktów

Jak wysłać wizytówkę

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ja**.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Wyślij kontakt** > **OK**.
- 4 Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jak wysłać kontakt

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Stuknij kontakt, którego szczegóły chcesz wysłać.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Wyślij kontakt** > **OK**.
- 4 Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wysyłanie wielu kontaktów jednocześnie

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Zaznacz kilka**.
- 3 Zaznacz kontakty, które chcesz wysłać, lub wybierz wszystkie, jeżeli chcesz wysłać wszystkie kontakty.
- 4 Stuknij , i wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Tworzenie kopii zapasowej kontaktów

Kopię zapasową kontaktów można zapisać na karcie pamięci lub karcie SIM. Można też skorzystać z internetowego narzędzia do synchronizacji, takiego jak aplikacja Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Jak wyeksportować wszystkie kontakty na kartę pamięci

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Eksportuj kontakty** > **Karta SD**.
- 3 Stuknij pozycję **OK**.

Jak wyeksportować kontakty na kartę SIM

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
 - 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Eksportuj kontakty** > **Karta SIM**.
 - 3 Zaznacz kontakty, które chcesz wyeksportować, lub stuknij pozycję **Zaznacz wszystkie**, jeżeli chcesz wyeksportować wszystkie kontakty.
 - 4 Stuknij opcję **Eksportuj**.
 - 5 Wybierz **Dodaj kontakty**, jeśli chcesz dodać kontakty do kontaktów istniejących na karcie SIM lub **Zastąp wszystkie kontakty**, aby zastąpić istniejące kontakty na karcie SIM.
- ! Podczas eksportowania kontaktów do karty SIM nie wszystkie informacje zostaną wyeksportowane. Jest to spowodowane ograniczoną pamięcią karty SIM.

Wiadomości

Korzystanie z wiadomości SMS i MMS

Za pomocą urządzenia można wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe za pośrednictwem usługi SMS (Short Message Service). Jeśli Twój abonament obejmuje usługę wysyłania wiadomości MMS (Multimedia Messaging Service), możesz również wysyłać i odbierać wiadomości zawierające pliki multimedialne, na przykład zdjęcia i nagrania wideo. Liczba znaków, jaką można wysłać w pojedynczej wiadomości tekstowej różni się w zależności od operatora i używanego języka. W przypadku przekroczenia limitu znaków wszystkie pojedyncze wiadomości są łączone i wysyłane jako jedna wiadomość. Opłaty naliczane są za każdą wysłaną wiadomość tekstową. Wiadomości są wyświetlane jako rozmowy — oznacza to, że wszystkie wiadomości do i od określonej osoby są pogrupowane.

- ! Aby wysyłać wiadomości multimedialne, należy poprawnie skonfigurować ustawienia MMS w urządzeniu. Zobacz *Ustawienia Internetu i przesyłania wiadomości*.

Jak utworzyć i wysłać wiadomość

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij pozycję .
 - 3 Stuknij , a następnie wybierz pożądanego odbiorcę z listy kontaktów. Jeśli odbiorcy nie ma na liście kontaktów, ręcznie wprowadź numer kontaktu i stuknij .
 - 4 Po zakończeniu dodawania odbiorców, stuknij pozycję **Gotowe**.
 - 5 Stuknij pozycję **Napisz wiadomość** i wprowadź tekst wiadomości.
 - 6 Aby dodać pik multimedialny, stuknij pozycję  i wybierz odpowiednią opcję.
 - 7 Aby wysłać wiadomość, stuknij pozycję **Wyślij**.
- 💡 Jeśli wyjdziesz z wiadomości przed jej wysłaniem, zostanie ona zapisana jako kopia robocza. Rozmowa zostanie oznaczona tagiem **Wers. robocza:**.

Jak przeczytać otrzymaną wiadomość

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij odpowiednią rozmowę.
 - 3 Jeśli wiadomość nie została jeszcze pobrana, stuknij i przytrzymaj wiadomość, a następnie stuknij pozycję **Pobierz wiadomość**.
- 💡 Można także otworzyć wiadomość, gdy na pasku stanu pojawi się ikona . Wystarczy przeciągnąć w dół paska i stuknąć wiadomość.

Jak odpowiedzieć na wiadomość

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość.
- 3 Wprowadź odpowiedź i stuknij pozycję **Wyślij**.

Jak przekazać dalej wiadomość

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość, którą chcesz przekazać.
 - 3 Dotknij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz przekazać, a następnie stuknij pozycję **Prześlij wiad. dalej**.
 - 4 Stuknij , a następnie wybierz odbiorcę z listy kontaktów. Jeśli odbiorcy nie ma na liście kontaktów, ręcznie wprowadź numer kontaktu i stuknij .
 - 5 Po zakończeniu dodawania odbiorców, stuknij pozycję **Gotowe**.
 - 6 W razie potrzeby edytuj wiadomość i stuknij pozycję **Wyślij**.
-  Podczas wykonywania kroku 4 można również stuknąć **Do** i ręcznie wprowadzić numer telefonu odbiorcy.

Jak usunąć wiadomość

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość, którą chcesz usunąć.
- 3 Dotknij i przytrzymaj wiadomość do usunięcia, a następnie stuknij pozycję **Usuń wiadomość** > **Usuń**.

Jak usunąć rozmowy

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Naciśnij , następnie stuknij **Usuń rozmowy**.
- 3 Zaznacz pola wyboru obok rozmów do usunięcia, a następnie stuknij pozycję  > **Usuń**.

Jak zadzwonić do nadawcy wiadomości

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij rozmowę.
- 3 Stuknij nazwę lub numer odbiorcy wyświetlony u góry ekranu, a następnie wybierz nazwę lub numer odbiorcy z listy, która się pojawi.
- 4 Jeżeli odbiorca jest zapisany na liście kontaktów, stuknij numer telefonu, z którym chcesz nawiązać połączenie. Jeśli odbiorca nie jest zapisany na liście kontaktów, stuknij pozycję .

Jak zapisać plik otrzymany w wiadomości

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij rozmowę, którą chcesz otworzyć.
- 3 Jeśli wiadomość nie została jeszcze pobrana, stuknij i przytrzymaj wiadomość, a następnie stuknij pozycję **Pobierz wiadomość**.
- 4 Dotknij i przytrzymaj plik do zapisania, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

Jak oznaczyć wiadomość gwiazdką

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij rozmowę, którą chcesz otworzyć.
- 3 W wiadomości, którą chcesz oznaczyć gwiazdką, stuknij pozycję .
- 4 Aby usunąć oznaczenie gwiazdką, stuknij pozycję .

Jak wyświetlić wiadomość oznaczoną gwiazdką

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Wiadomości z gwiazdką**.
- 3 Wszystkie wiadomości oznaczone gwiazdką znajdują się na liście.

Jak wyszukać wiadomości

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Szukaj**.
- 3 Wprowadź wyszukiwany tekst, a następnie stuknij klawisz potwierdzenia na klawiaturze.

Opcje wiadomości SMS i MMS

Jak zmienić ustawienia powiadomień o wiadomościach

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 3 Aby ustawić dźwięk powiadomienia, stuknij pozycję **Sygnal powiadomienia** i wybierz opcję.
- 4 W przypadku innych ustawień powiadomień, zaznacz lub odznacz odpowiednie pola wyboru.

Jak zmienić ustawienia potwierdzania dostarczenia wiadomości wychodzących

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 3 Stuknij pozycję **Potwierdzenie dostarcz.**, aby włączyć lub wyłączyć potwierdzania dostarczenia.

Jak wyświetlić wiadomości zapisane na karcie SIM

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia > Wiadomości SIM**.

Komunikacja błyskawiczna i czat wideo

Aplikacja komunikacji błyskawicznej i czatu wideo Hangouts™ umożliwia prowadzenie rozmów ze znajomymi, którzy również używają tej aplikacji na komputerach, urządzeniach z systemem Android™ i innych urządzeniach. Możesz przekształcić każdą konwersację w połączenie wideo z kilkoma znajomymi, a nawet wysyłać wiadomości do znajomych będących w trybie offline. Możesz też łatwo wyświetlać i udostępniać zdjęcia.

- ! Funkcja połączeń wideo działa tylko na urządzeniach wyposażonych w przedni aparat.

Jak używać aplikacji Hangouts™

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Hangouts**.

E-mail

Pierwsze kroki z pocztą E-mail

Aplikacja E-mail umożliwia jednocześnie korzystanie z kilku kont e-mail, w tym z firmowych kont Microsoft Exchange Active. Wiadomości otrzymywane na konto Gmail™ są dostępne na urządzeniu za pomocą aplikacji E-mail oraz aplikacji Gmail™.

Korzystanie z kont poczty e-mail

Jak skonfigurować konto poczty e-mail w urządzeniu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
 - 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację.
-  Aby korzystać z niektórych usług poczty e-mail, być może będzie trzeba skontaktować się z dostawcą poczty e-mail w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat konta e-mail.

Jak ustawić konto e-mail jako domyślne

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
 - 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
 - 4 Wybierz konto, które chcesz ustawić jako domyślne konto do tworzenia i wysyłania wiadomości e-mail.
 - 5 Zaznacz pole wyboru **Domyślne konto**. Po otwarciu aplikacji e-mail wyświetlana jest skrzynka odbiorcza domyślnego konta.
-  Jeżeli korzysta się z jednego konta e-mail, to konto jest automatycznie ustawiane jako domyślne.

Jak dodać dodatkowe konto e-mail do urządzenia

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 3 Stuknij pozycję  u góry ekranu, a następnie stuknij pozycję **Dodaj konto**.
- 4 Wprowadź adres e-mail oraz hasło, a następnie stuknij pozycję **Dalej**. Jeśli ustawienia konta e-mail nie mogą zostać automatycznie pobrane, można dokończyć konfigurację ręcznie.
- 5 Jeśli zostaniesz poproszony, wprowadź nazwę swojego konta e-mail ułatwiającą jego identyfikację. Ta nazwa jest wyświetlana w wiadomościach e-mail wysyłanych z tego konta.
- 6 Po zakończeniu stuknij pozycję **Dalej**.

Jak usunąć konto poczty e-mail z urządzenia

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 4 Wybierz konto, które chcesz usunąć.
- 5 Stuknij pozycję **Usuń konto** > **OK**.

Gmail™ i inne usługi Google™

Jeśli masz konto Google™, możesz w urządzeniu korzystać z aplikacji Gmail™, aby odczytywać, pisać i organizować wiadomości e-mail. Po skonfigurowaniu konta Google™ w urządzeniu, możesz także rozmawiać ze znajomymi na czacie za pomocą

aplikacji Google Talk™, zsynchronizować kalendarz w urządzeniu z Kalendarzem Google™ oraz pobierać aplikacje i gry z usługi Google Play™.

- ! Usługi i funkcje opisane w tym rozdziale są obsługiwane w wybranych krajach/regionach i przez wybrane sieci i/lub wybranych operatorów sieci na wybranych obszarach.

Jak skonfigurować konto Google™ w urządzeniu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Dodaj konto > Google**.
 - 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora rejestracji, aby utworzyć konto Google™, lub zaloguj się, jeśli masz już konto.
- 💡 Można także zalogować się albo utworzyć konto Google™ za pomocą kreatora konfiguracji przy pierwszym uruchomieniu urządzenia. Możesz również utworzyć konto odwiedzając witrynę pod adresem www.google.com/accounts.

Jak otworzyć aplikację Gmail™ usługę

- 1 Na ekranie **Ekran główny** puknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Gmail**.

Używanie poczty e-mail

Jak utworzyć i wysłać wiadomość e-mail

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 2 Jeśli używasz kilku kont e-mail, stuknij pozycję ▼ u góry ekranu i wybierz konto, z którego chcesz wysłać wiadomość, a następnie stuknij pozycję .
- 3 Stuknij pozycję **Do** i rozpocznij wprowadzanie adresu odbiorcy. Pasujące nazwy pojawiają się na dynamicznie tworzonej liście. Stuknij pasującą propozycję, albo kontynuuj wprowadzanie adresu e-mail. Aby dodać więcej odbiorców, postaw przecinek (,) lub średnik (;) i rozpocznij wprowadzanie kolejnego adresu. Aby usunąć odbiorcę, stuknij pozycję .
- 4 Aby wybrać adres e-mail zapisany w kontaktach, stuknij , a następnie odnajdź i zaznacz pole wyboru znajdujące się obok pola odbiorcy. Aby dodać więcej niż jednego odbiorcę, zaznacz pola wyboru dla wybranych odbiorców. Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotowe**.
- 5 Stuknij pozycję **Temat** i wprowadź temat wiadomości e-mail.
- 6 Aby załączyć plik, stuknij pozycję . Wybierz typ pliku, a następnie wybierz plik do załączenia z wyświetlonej listy plików.
- 7 Wprowadź tekst wiadomości w obszarze wiadomości.
- 8 Aby ustawić poziom priorytetu, naciśnij , a następnie stuknij **Ustaw priorytet** i wybierz opcję.
- 9 Aby dodać pola Kopii/Kopii ukrytych, naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Pokaż DW/UDW**.
- 10 Aby wysłać wiadomość e-mail, stuknij pozycję .

Jak odbierać wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
 - 3 Jeśli używasz kilku kont e-mail, stuknij pozycję ▼ u góry ekranu i wybierz konto, które chcesz sprawdzić. Aby jednocześnie sprawdzić wszystkie konta poczty e-mail, stuknij pozycję **Widok łączony**.
 - 4 Aby pobrać nowe wiadomości, stuknij pozycję .
- 💡 Po skonfigurowaniu konta firmowego konto e-mail możesz ustawić częstotliwość sprawdzania poczty na **Automatycznie (Push)**.

Jak odczytać wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 3 Jeśli używasz kilku kont e-mail, stuknij pozycję ▼ u góry ekranu i wybierz konto, które chcesz sprawdzić. Aby jednocześnie sprawdzić wszystkie konta poczty e-mail, stuknij pozycję **Widok łączony**.
- 4 W skrzynce odbiorczej przewiń w górę lub w dół i stuknij wiadomość e-mail, którą chcesz przeczytać.

Jak korzystać z okienka podglądu wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 2 Jeśli używasz wielu kont e-mail, stuknij ▼ i wybierz konto, które chcesz sprawdzić. Aby jednocześnie sprawdzić wszystkie konta poczty e-mail, stuknij pozycję **Widok łączony**.
- 3 Przytrzymaj urządzenie w pozycji poziomej. Zostanie otwarte okienko podglądu wiadomości e-mail.
- 4 Przewiń w górę lub w dół ekran w skrzynce odbiorczej i stuknij wiadomość e-mail, którą chcesz przeczytać. Wiadomość e-mail zostanie otwarta w okienku podglądu. Aby wyświetlić więcej informacji o wiadomości e-mail, stuknij strzałkę w dół znajdującą się obok nazwy nadawcy. W polu tekstu podstawowego zbliż palce do siebie lub rozsuń je, aby zmniejszyć lub zwiększyć powiększenie.
- 5 Aby wyświetlić wiadomość e-mail w trybie pełnoekranowym, stuknij odpowiednio pasek podziału (między listą wiadomości e-mail a tekstem podstawowym wiadomości e-mail). W trybie pełnoekranowym użyj strzałek w lewo i w prawo, aby odczytać poprzednią lub następną wiadomość.
- 6 Aby powrócić do widoku skrzynki odbiorczej, stuknij odpowiednio pasek podziału.

! Przed użyciem okienka podglądu uaktywnij je w ustawieniach okienka podglądu.

💡 Aby ukryć okienko podglądu, przytrzymaj urządzenie pionowo i zmień jego ustawienia.

Jak zmienić ustawienia okienka podglądu wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 3 Stuknij pozycję **Ogólne > Okienko podglądu**, a następnie wybierz opcję.

Jak wyświetlić załącznik do wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 3 Znajdź i stuknij wiadomość e-mail zawierającą załączniki, które chcesz wyświetlić. Wiadomości e-mail z załącznikami są oznaczone symbolem .
- 4 Po otwarciu wiadomości e-mail stuknij , a następnie stuknij **Widok**.

Jak zapisać adres e-mail nadawcy w kontaktach

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 3 Znajdź i stuknij wiadomość w skrzynce odbiorczej.
- 4 Stuknij nazwę nadawcy, a następnie stuknij **OK**.
- 5 Wybierz istniejący kontakt lub stuknij pozycję **Utwórz nowy kontakt**.
- 6 W razie potrzeby zmodyfikuj informacje o kontakcie, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak odpowiedzieć na wiadomość e-mail

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 3 W skrzynce odbiorczej znajdź i stuknij wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć, a następnie stuknij pozycję .
- 4 Puknij pozycję **Odpowiedz** lub **Odpowiedz wszystkim**.
- 5 Wprowadź swoją wiadomość, a następnie stuknij opcję .

Jak przekazać dalej wiadomość e-mail

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 3 W skrzynce odbiorczej znajdź i stuknij wiadomość, którą chcesz przekazać, a następnie stuknij pozycję .
- 4 Stuknij pozycję **Prześl.**
- 5 Stuknij pozycję **Do** i ręcznie wprowadź adres e-mail odbiorcy lub stuknij pozycję , aby wybrać odbiorcę spośród kontaktów.
- 6 Wprowadź tekst wiadomości, a następnie stuknij pozycję .

Jak usunąć wiadomość e-mail

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 3 W skrzynce odbiorczej znajdź i stuknij wiadomość, którą chcesz usunąć, a następnie stuknij pozycję .
- 4 Stuknij pozycję **Usuń**.

Jak sortować wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 3 Jeśli używasz kilku kont e-mail, stuknij pozycję  u góry ekranu i wybierz konto, które chcesz sprawdzić. Aby jednocześnie sprawdzić wszystkie konta poczty e-mail, stuknij pozycję **Widok łączony**.
- 4 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Sortuj**.
- 5 Wybierz sposób sortowania.

Jak wyszukać wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 2 Stuknij pozycję  u góry ekranu i wybierz konto, które chcesz wyszukać.
- 3 Stuknij pozycję .
- 4 Wprowadź szukany tekst, a następnie stuknij klawisz  na klawiaturze.
- 5 Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone na liście według dat. Stuknij wiadomość e-mail, którą chcesz otworzyć.

 Aby zmienić opcje wyszukiwania, stuknij pozycję  i wybierz inną opcję.

Aby wyświetlić wszystkie foldery dla jednego konta e-mail

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję  u góry ekranu i wybierz konto, które chcesz sprawdzić, a następnie ponownie stuknij pozycję  i wybierz pozycję **Pokaż wszystkie foldery**, aby wyświetlić wszystkie foldery na tym koncie.

Jak zmienić częstotliwość sprawdzania skrzynki odbiorczej

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 4 Wybierz konto, dla którego chcesz zmienić częstotliwość sprawdzania skrzynki odbiorczej.
- 5 Stuknij pozycję **Częst. spraw. skrzynki odb.** i wybierz odpowiednią opcję.

Jak ustawić odpowiedź automatyczną Jestem poza biurem na koncie Exchange Active Sync

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 3 Wybierz konto EAS (Exchange Active Sync), dla którego chcesz ustawić odpowiedź automatyczną Jestem poza biurem.
- 4 Stuknij pozycję **Poza biurem**.
- 5 Stuknij pozycję  obok **Poza biurem**, aby  zmienić na .
- 6 W razie potrzeby zaznacz pole wyboru **Ustaw zakres czasu** i ustaw zakres czasu dla odpowiedzi automatycznych.
- 7 Wprowadź wiadomość Jestem poza biurem w polu tekstu podstawowego.
- 8 Stuknij pozycję **OK**, aby potwierdzić.

aplikacja „WALKMAN”


Przenoszenie muzyki na urządzenie

Muzykę można przesłać z komputera na urządzenie na kilka sposobów:

- Połącz urządzenie i komputer przy użyciu kabla USB, a następnie przeciągnij i upuść pliki muzyczne bezpośrednio do aplikacji menedżera plików na komputerze. Zobacz **Podłączanie urządzenia do komputera** na stronie 102.
- W przypadku korzystania z komputera PC można użyć aplikacji Media Go™ firmy Sony, aby m.in. uporządkować pliki muzyczne, utworzyć listy odtwarzania, subskrybować podcasty.
- W przypadku korzystania z komputera Apple® Mac® można użyć aplikacji Sony™ Bridge for Mac, aby przesłać pliki multimedialne z programu iTunes na urządzenie.

Słuchanie muzyki

Aplikacja WALKMAN umożliwia słuchanie ulubionej muzyki i ulubionych książek audio.

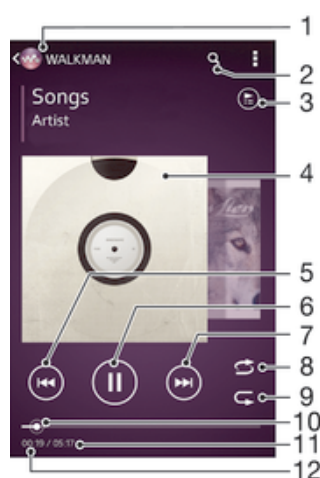

- | | |
|----|---|
| 1 | Przeglądanie muzyki |
| 2 | Wyszukiwanie utworów w usłudze Music Unlimited i wszystkich utworów zapisanych na urządzeniu |
| 3 | Wyświetlanie bieżącej kolejki odtwarzania |
| 4 | Okładka albumu (jeśli jest dostępna) |
| 5 | Stuknięcie w celu przejścia do poprzedniego utworu w kolejce odtwarzania
Dotknięcie i przytrzymanie w celu przewinięcia bieżącego utworu do tyłu |
| 6 | Odtwarzanie lub wstrzymanie utworu |
| 7 | Stuknięcie w celu przejścia do następnego utworu w kolejce odtwarzania
Dotknięcie i przytrzymanie w celu przewinięcia bieżącego utworu do przodu |
| 8 | Losowe odtwarzanie utworów w bieżącej kolejce odtwarzania |
| 9 | Powtarzanie wszystkich utworów w bieżącej kolejce odtwarzania |
| 10 | Wskaźnik postępu – przeciągnięcie wskaźnika albo stuknięcie wzdłuż linii w celu przewinięcia do przodu lub do tyłu |
| 11 | Całkowita długość bieżącego utworu |
| 12 | Pozostały czas bieżącego utworu |

Jak odtworzyć utwór

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
 - 2 Jeśli nie zostanie wyświetlony główny ekran aplikacji WALKMAN, stuknij pozycję .
 - 3 Wybierz kategorię muzyki, na przykład w sekcji **Wykonawcy**, **Albumy** lub **Utwory**, a następnie przejdź do utworu, który chcesz odtworzyć.
 - 4 Stuknij utwór, aby go odtworzyć.
- ! Odtwarzanie elementów chronionych prawem autorskim może nie być możliwe. Sprawdź, czy masz odpowiednie prawa do materiałów, które chcesz udostępnić.

Jak znaleźć związane z utworem informacje w trybie online

- Podczas odtwarzania utworu w aplikacji WALKMAN stuknij okładkę albumu, aby wyświetlić przycisk nieskończoności , a następnie stuknij pozycję .
- 💡 Przycisk nieskończoności  umożliwia dostęp do kilku źródeł informacji, takich jak nagrania wideo w serwisie YouTube™, teksty utworów oraz informacje o wykonawcach w serwisie Wikipedia.

Jak wyregulować głośność zawartości audio

- Naciśnij klawisz głośności.

Jak zminimalizować aplikację WALKMAN


- Podczas odtwarzania utworu stuknij pozycję , aby przejść na ekran **Ekran główny**. Aplikacja WALKMAN będzie nadal odtwarzać muzykę w tle.

Jak otworzyć aplikację „WALKMAN” działającą w tle

- 1 Podczas odtwarzania utworu w tle stuknij pozycję , aby otworzyć okno ostatnio używanych aplikacji.
- 2 Stuknij aplikację „WALKMAN”.

Ekran główny aplikacji WALKMAN

Ekran główny aplikacji WALKMAN zawiera przegląd wszystkich utworów znajdujących się na urządzeniu oraz dostępnych w usłudze Music Unlimited. Za pomocą tego ekranu można zarządzać albumami i listami odtwarzania, tworzyć skróty oraz porządkować muzykę według nastroju i tempa dzięki kanałom SensMe™.

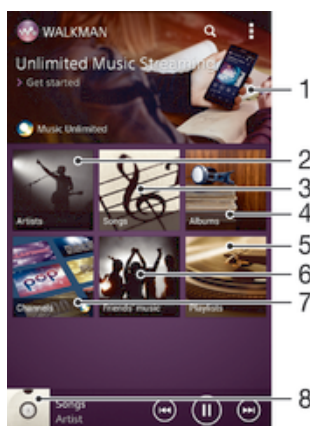

- 1 Otwórz usługę Music Unlimited.
- 2 Przeglądaj muzykę według wykonawców.
- 3 Przeglądaj muzykę według utworów.
- 4 Przeglądaj muzykę według albumów.
- 5 Przeglądaj wszystkie listy odtwarzania.

- 6 Gromadź łączy do muzyki i powiązanej zawartości udostępnionych przez użytkownika i znajomych w usługach online.
- 7 Zarządzaj muzyką i edytuj utwory za pomocą kanałów Music Unlimited.
- 8 Otwórz odtwarzacz muzyki „WALKMAN”.

- ! Usługa Sony Entertainment Network z usługami Video Unlimited i Music Unlimited są dostępne tylko na wybranych rynkach. Wymagana jest oddzielna subskrypcja. Obowiązują dodatkowe warunki używania.

Jak wyświetlić ekran główny aplikacji WALKMAN

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij kolejno pozycje  > .
- 2 Jeśli ekran główny aplikacji WALKMAN nie zostanie wyświetlony, stuknij pozycję .

Jak dodać skrót do utworu

- 1 Na ekranie głównym aplikacji WALKMAN przejdź do utworu, do którego chcesz utworzyć skrót.
- 2 Dotknij tytułu utworu i przytrzymaj go.
- 3 Stuknij pozycję **Dodaj jako skrót**. Skrót zostanie wyświetlony na ekranie głównym aplikacji WALKMAN.

- ! Nie można dodawać skrótów do utworów z usługi Music Unlimited.

Jak zmienić rozmieszczenie skrótów

- Na ekranie głównym aplikacji WALKMAN dotknij skrótu i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji urządzenia, a następnie przeciągnij element w nowe miejsce.

Jak usunąć skrót

- Na ekranie głównym aplikacji WALKMAN dotknij skrótu i przytrzymaj go, aż zostanie powiększony i urządzenie zacznie wibrować, a następnie przeciągnij go do pozycji .

- ! Usuwać można tylko skróty utworzone przez siebie.

- 💡 Skróty domyślne również można przeciągać do pozycji , ale są one tylko ukrywane, a nie usuwane.

Jak aktualizować muzykę o najnowsze informacje

- 1 Na ekranie głównym aplikacji WALKMAN stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Pobierz informacje o muzyce** > **Uruchom**. Urządzenie wyszuka online i pobierze najnowsze dostępne informacje o utworze oraz okładkę albumu.

- 💡 Podczas pobierania informacji muzycznych włączana jest aplikacja Kanały SensMe™.

Jak włączyć aplikację Kanały SensMe™

- Na ekranie głównym aplikacji WALKMAN stuknij pozycję , a następnie stuknij kolejno pozycje **Pobierz informacje o muzyce** > **Uruchom**.

- ! Ta aplikacja wymaga połączenia komórkowego lub połączenia sieciowego Wi-Fi®.

Jak usunąć utwór

- 1 Otwórz ekran główny aplikacji WALKMAN i przejdź do utworu, który chcesz usunąć.
- 2 Dotknij tytułu utworu i przytrzymaj go, a następnie stuknij pozycję **Usuń**.

- 💡 W ten sposób można także usuwać albumy.

Playlisty

Na głównym ekranie aplikacji WALKMAN można tworzyć własne listy odtwarzania z muzyki zapisanej w pamięci urządzenia.

Jak utworzyć własne listy odtwarzania

- 1 Otwórz ekran główny aplikacji WALKMAN.
 - 2 Aby dodać wykonawcę, album lub utwór do listy odtwarzania, dotknij pozycji z nazwą wykonawcy albo tytułem albumu lub utworu i przytrzymaj ją.
 - 3 W wyświetlonym menu stuknij kolejno pozycję **Dodaj do** > **Utwórz nową listę odtw..**
 - 4 Wprowadź nazwę listy odtwarzania i stuknij pozycję **OK**.
- 💡 Aby utworzyć nową listę odtwarzania, można także stuknąć okładkę albumu i stuknąć pozycję **+**.

Jak dodać utwory do listy odtwarzania

- 1 Otwórz ekran główny aplikacji WALKMAN.
- 2 Przejdź do utworu lub albumu, który chcesz dodać do listy odtwarzania, a następnie dotknij tytułu utworu lub albumu i przytrzymaj go.
- 3 Stuknij pozycję **Dodaj do**.
- 4 Stuknij nazwę listy odtwarzania, do której chcesz dodać album lub utwór. Album lub utwór zostanie dodany do listy odtwarzania.

Jak odtwarzać własne listy odtwarzania

- 1 Otwórz ekran główny aplikacji WALKMAN i stuknij pozycję **Listy odtwarzz..**
- 2 W sekcji **Listy odtwarzz.** stuknij listę odtwarzania.
- 3 Stuknij utwór, aby go odtworzyć.

Jak usunąć utwór z listy odtwarzania

- 1 Na liście odtwarzania dotknij i przytrzymaj tytuł utworu, który chcesz usunąć.
- 2 Stuknij pozycję **Usuń z listy odtwarzania** na wyświetlonej liście.

Jak usunąć listę odtwarzania

- 1 Otwórz ekran główny aplikacji WALKMAN, a następnie stuknij pozycję **Listy odtwarzz..**
 - 2 Dotknij listy odtwarzania, którą chcesz usunąć, i przytrzymaj ją.
 - 3 Stuknij pozycję **Usuń**.
 - 4 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń**.
- ! Nie można usunąć domyślnej listy odtwarzania.

Udostępnianie muzyki

Jak wysłać utwór

- 1 Otwórz ekran główny aplikacji WALKMAN.
 - 2 Przejdź do utworu lub albumu, który chcesz wysłać, a następnie dotknij tytułu utworu i przytrzymaj go.
 - 3 Stuknij pozycję **Udostępnij**.
 - 4 Wybierz aplikację z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- 💡 W ten sam sposób można także wysłać albumy i listy odtwarzania.

Udostępnianie muzyki w serwisie Facebook™

Funkcja Friends' music gromadzi łącza do muzyki i powiązanej zawartości udostępnionych przez użytkownika i znajomych w serwisie Facebook™.

Jak „polubić” utwór w serwisie Facebook™

- 1 Podczas odtwarzania utworu w aplikacji „WALKMAN” stuknij okładkę albumu.
- 2 Stuknij pozycję , aby wskazać, że „lubisz” ten utwór w serwisie Facebook™. Jeżeli chcesz, możesz dodać komentarz w polu komentarza.
- 3 Stuknij pozycję **Udostępnij**, aby przesłać utwór do serwisu Facebook™. Jeżeli przysyłanie utworu się powiedzie, otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem z serwisu Facebook™.

Jak zarządzać muzyką od znajomych

- 1 Otwórz ekran główny aplikacji WALKMAN, a następnie stuknij kolejno pozycje **Muzyka od znaj.** > **Najnowsze**.
- 2 Stuknij element, aby go otworzyć, a następnie korzystaj z niego w żądany sposób.
- 3 Stuknij pozycję , aby wskazać, że „lubisz” ten utwór w serwisie Facebook™. Jeśli chcesz, możesz dodać komentarz w polu komentarza.

Jak wyświetlić udostępnione utwory muzyczne

- 1 Otwórz ekran główny aplikacji WALKMAN i stuknij pozycje **Muzyka od znaj.** > **Moje pliki**.
- 2 Przewiń do elementu, który chcesz otworzyć, a następnie stuknij go. Zostaną wyświetlone wszystkie komentarze dodane do elementu.

Poprawianie jakości dźwięku

Jak poprawić jakość dźwięku za pomocą korektora graficznego

- 1 Po otwarciu aplikacji WALKMAN stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia** > **Ulepszenia dźwięku**.
- 3 Aby dostosować dźwięk ręcznie, przeciągnij przyciski zakresu częstotliwości w górę lub w dół. Jeśli wolisz dostosować dźwięk automatycznie, stuknij pozycję  i wybierz styl.

Jak włączyć funkcję dźwięku przestrzennego

- 1 Po otwarciu aplikacji „WALKMAN” stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycje **Ustawienia** > **Ulepszenia dźwięku** > **Ustawienia** > **Dźw. przestrzenny (VPT)**.
- 3 Wybierz ustawienie, a następnie stuknij pozycję **OK**, aby potwierdzić.

Funkcja Visualiser

Funkcja Visualizer umożliwia dodawanie efektów wizualnych do odtwarzanych utworów. Wyświetlane efekty są oparte na charakterystyce muzyki. Zmieniają się na przykład wraz ze zmianami głośności, rytmu i tonu utworu. Można również ręcznie zmienić motyw tła.

Jak włączyć funkcję Visualiser

- 1 W aplikacji „WALKMAN” stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Wizualizacja**.
- 💡 Stuknij ekran, aby przełączyć się na widok pełnoekranowy.

Jak zmienić motyw tła

- 1 W aplikacji „WALKMAN” stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Wizualizacja**.
- 3 Stuknij  > **Motyw** i wybierz motyw.

Jak rozpoznać muzykę za pomocą technologii TrackID™

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję 
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **TrackID™**, a następnie skieruj urządzenie w stronę źródła muzyki.
- 3 Stuknij pozycję . Jeśli utwór zostanie rozpoznany przez usługę TrackID™, wyniki pojawią się na ekranie.

 Aby wrócić do ekranu początkowego aplikacji **TrackID™**, naciśnij klawisz .

Jak przeglądać listy przebojów TrackID™

- Otwórz aplikację **TrackID™**, a następnie stuknij pozycję **Listy**. Zostanie wyświetlona lista przebojów z regionu użytkownika.

Jak przeglądać listy przebojów TrackID™ z innego regionu

- 1 Otwórz aplikację **TrackID™**, a następnie stuknij pozycję **Listy**.
- 2 Stuknij pozycję  > **Regiony** i wybierz kraj lub region.

Jak kupić utwór rozpoznany przez aplikację TrackID™

- 1 Po rozpoznaniu utworu przez aplikację **TrackID™** stuknij pozycję **Pobierz**.
- 2 Aby dokonać zakupu, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na urządzeniu.

 Utwór do kupienia można również wybrać, otwierając kartę **Historia** lub **Listy** na ekranie początkowym aplikacji **TrackID™**.

Jak udostępnić utwór

- 1 Po rozpoznaniu utworu przez aplikację **TrackID™** stuknij pozycję **Udostępnij**, a następnie wybierz metodę udostępniania.
- 2 Aby wykonać procedurę, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na urządzeniu.

Jak wyświetlić informacje o wykonawcy utworu

- Po rozpoznaniu utworu przez aplikację **TrackID™** stuknij pozycję **Inf. o wykonaw.**

Jak usunąć utwór z historii utworów

- 1 Otwórz aplikację **TrackID™**, a następnie stuknij pozycję **Historia**.
- 2 Stuknij tytuł utworu, a następnie stuknij pozycję **Usuń**.
- 3 Stuknij pozycję **Tak**, aby potwierdzić.

Internetowa usługa Music Unlimited

Music Unlimited to oparta na subskrypcji usługa zapewniająca dostęp do milionów utworów za pośrednictwem połączenia przez sieć komórkową lub Wi-Fi®. Możesz zarządzać swoją osobistą biblioteką muzyczną i edytować ją w chmurze za pomocą różnych urządzeń, a także synchronizować listy odtwarzania i muzykę przy użyciu komputera z systemem operacyjnym Windows®. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź na stronę www.sonyentertainmentnetwork.com.

 Usługa Sony Entertainment Network z usługami Video Unlimited i Music Unlimited nie są dostępne na każdym rynku. Wymagana jest oddzielna subskrypcja. Obowiązują dodatkowe warunki użytkowania.

Jak zacząć korzystać z usługi Music Unlimited

- 1 Otwórz ekran główny aplikacji **WALKMAN**.
- 2 Stuknij pozycję **Music Unlimited** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zacząć korzystać z usługi Music Unlimited.

Usługi muzyczne

Technologia TrackID

Rozpoznawanie muzyki za pomocą technologii TrackID

Usługa TrackID™ umożliwia rozpoznawanie utworów muzycznych odtwarzanych w otoczeniu użytkownika. Wystarczy nagrać krótki fragment utworu, aby w ciągu kilku sekund otrzymać nazwę wykonawcy, tytuł utworu i album, z którego pochodzi. Można zakupić utwory rozpoznane przez usługę TrackID™, a także przeglądać listy przebojów TrackID, aby zobaczyć, jakie utwory są najczęściej wyszukiwane przez użytkowników TrackID na całym świecie. Z technologii TrackID™ najlepiej jest korzystać w cichym otoczeniu.

- ! Aplikacja TrackID™ oraz usługa TrackID™ nie są obsługiwane w wybranych krajach/regionach i przez niektóre sieci i/lub usługodawców na wybranych obszarach.

Jak otworzyć aplikację TrackID™

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **TrackID™**.
- 💡 Aby otworzyć aplikację **TrackID™** można także użyć widżetu TrackID™.

Jak rozpoznać muzykę za pomocą technologii TrackID™

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **TrackID™**, a następnie skieruj urządzenie w stronę źródła muzyki.
 - 3 Stuknij pozycję . Jeśli utwór zostanie rozpoznany przez usługę TrackID™, wyniki pojawią się na ekranie.
- 💡 Aby wrócić do ekranu początkowego aplikacji **TrackID™**, naciśnij klawisz .

Jak przeglądać listy przebojów TrackID™

- Otwórz aplikację **TrackID™**, a następnie stuknij pozycję **Listy**. Zostanie wyświetlona lista przebojów z regionu użytkownika.

Korzystanie z wyników działania technologii TrackID™

Informacje o utworze są wyświetlane, gdy aplikacja TrackID™ rozpozna utwór. Można wówczas kupić utwór lub udostępnić go za pomocą wiadomości e-mail, wiadomości SMS lub usługi sieci społecznościowej. Można również uzyskać dodatkowe informacje o wykonawcy utworu.

Jak kupić utwór rozpoznany przez aplikację TrackID™

- 1 Po rozpoznaniu utworu przez aplikację **TrackID™** stuknij pozycję **Pobierz**.
 - 2 Aby dokonać zakupu, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na urządzeniu.
- 💡 Utwór do kupienia można również wybrać, otwierając kartę **Historia** lub **Listy** na ekranie początkowym aplikacji **TrackID™**.

Jak udostępnić utwór

- 1 Po rozpoznaniu utworu przez aplikację **TrackID™** stuknij pozycję **Udostępnij**, a następnie wybierz metodę udostępniania.
- 2 Aby wykonać procedurę, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na urządzeniu.

Jak wyświetlić informacje o wykonawcy utworu

- Po rozpoznaniu utworu przez aplikację **TrackID™** stuknij pozycję **Inf. o wykonaw.**

Jak usunąć utwór z historii utworów

- 1 Otwórz aplikację **TrackID™**, a następnie stuknij pozycję **Historia**.
- 2 Stuknij tytuł utworu, a następnie stuknij pozycję **Usuń**.
- 3 Stuknij pozycję **Tak**, aby potwierdzić.

Usługa Music Unlimited™

Internetowa usługa Music Unlimited

Music Unlimited to oparta na subskrypcji usługa zapewniająca dostęp do milionów utworów za pośrednictwem połączenia przez sieć komórkową lub Wi-Fi®. Możesz zarządzać swoją osobistą biblioteką muzyczną i edytować ją w chmurze za pomocą różnych urządzeń, a także synchronizować listy odtwarzania i muzykę przy użyciu komputera z systemem operacyjnym Windows®. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź na stronę www.sonyentertainmentnetwork.com.

- ! Usługa Sony Entertainment Network z usługami Video Unlimited i Music Unlimited nie są dostępne na każdym rynku. Wymagana jest oddzielna subskrypcja. Obowiązują dodatkowe warunki użytkowania.

Jak zacząć korzystać z usługi Music Unlimited

- 1 Otwórz ekran główny aplikacji **WALKMAN**.
- 2 Stuknij pozycję **Music Unlimited** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zacząć korzystać z usługi Music Unlimited.

Radio FM

Informacje o radiu FM

Radio FM w urządzeniu działa tak samo jak inne radio FM. Słuchając radia FM, można na przykład przełączać się między stacjami, a wybrane z nich zapisywać jako ulubione. Przed rozpoczęciem słuchania radia należy podłączyć do urządzenia przewodowy zestaw słuchawkowy lub słuchawki, gdyż pełnią one rolę anteny. Po podłączeniu jednego z tych urządzeń można w razie potrzeby przełączyć dźwięk z radia na głośnik.

- 💡 Po uruchomieniu radia FM dostępne stacje są wyświetlane automatycznie. Jeśli stacja transmituje informacje RDS, pojawią się one kilka sekund po rozpoczęciu słuchania tej stacji.

Jak włączyć radio FM

- 1 Podłącz do urządzenia zestaw słuchawkowy lub słuchawki.
 - 2 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 3 Znajdź i stuknij opcję **Radio FM** . Dostępne stacje będą wyświetlane w trakcie przewijania zakresu częstotliwości.
- ! Po uruchomieniu radia FM dostępne stacje są wyświetlane automatycznie. Jeśli stacja transmituje informacje RDS, pojawią się one kilka sekund po rozpoczęciu słuchania tej stacji.

Jak przechodzić między stacjami radiowymi

- Muśnij palcem w lewo lub w prawo wzdłuż zakresu częstotliwości.
- Przeciągnij skalę strojeniową w prawo lub w lewo.


Jak wybrać region radia

- 1 Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Ustaw region radiowy**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Jak dostosować wizualizację

- 1 Gdy radio jest uruchomione, stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Wizualizacja**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Omówienie funkcji radia FM

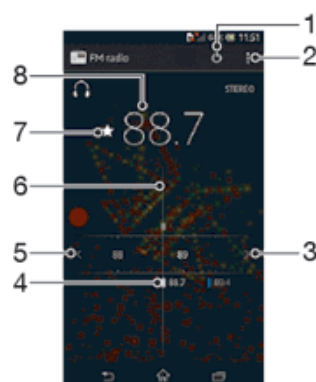

- 1 Przycisk włączania/wyłączania radia
- 2 Wyświetlenie opcji menu
- 3 Przejście w górę pasma częstotliwości w celu wyszukania stacji
- 4 Zapisana ulubiona stacja
- 5 Przejście w dół pasma częstotliwości w celu wyszukania stacji

Korzystanie z ulubionych stacji radiowych

Najczęściej słuchane stacje radiowe można zapisać jako ulubione. Zapisanie stacji w ulubionych umożliwia szybki powrót do niej w przyszłości.

Jak zapisać stację jako ulubioną

- 1 Gdy radio jest otwarte, przejdź do stacji, którą chcesz zapisać jako ulubioną.
- 2 Stuknij pozycję ☆.
- 3 Wprowadź nazwę i wybierz kolor kanału, a następnie naciśnij **Zapisz**.

Jak usunąć stację z listy ulubionych

- 1 Gdy radio jest otwarte, przejdź do stacji, którą chcesz usunąć.
- 2 Stuknij pozycję ★, a następnie pozycję **Usuń**.

Nowe wyszukiwanie stacji radiowych

W przypadku zmiany lokalizacji lub polepszenia odbioru w bieżącej lokalizacji można przeprowadzić nowe wyszukiwanie stacji radiowych.

- ! Nowe wyszukiwanie nie ma wpływu na ulubione stacje, które zostały już zapisane.

Jak rozpocząć nowe wyszukiwanie stacji

- 1 Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz ⏏.
- 2 Stuknij opcję **Szukaj stacji**. Radio przeszuka całe pasmo częstotliwości i zostaną wyświetlone wszystkie dostępne stacje.

Ustawienia dźwięku

Przełączanie dźwięku z radia między urządzeniami

Radia można słuchać przez przewodowy zestaw słuchawkowy lub słuchawki. Po podłączeniu dowolnego z urządzeń można również przełączyć dźwięk na głośnik.

Jak przełączyć dźwięk radia na głośnik

- 1 Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz ⏏.
- 2 Stuknij pozycję **Dźwięk przez głośnik**.

- 💡 Aby przełączyć dźwięk z powrotem na przewodowy zestaw słuchawkowy lub słuchawki, naciśnij klawisz ⏏ i stuknij pozycję **Dźwięk przez słuchawki**.

Przełączanie się między trybem dźwięku mono i stereo

Radia FM można słuchać zarówno w trybie mono, jak i stereo. W niektórych przypadkach, włączenie trybu mono może zmniejszyć zakłócenia i poprawić jakość dźwięku.

Jak przełączyć się między trybem dźwięku mono i stereo

- 1 Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz ⏏.
- 2 Stuknij pozycję **Włącz dźwięk stereo**.
- 3 Aby ponownie słuchać radia w trybie dźwięku mono, naciśnij ⏏ i stuknij pozycję **Wymuś dźwięk mono**.

Rozpoznawanie utworów odtwarzanych w radiu za pomocą TrackID™

Skorzystaj z technologii **TrackID™**, aby rozpoznawać utwory muzyczne odtwarzane w radiu FM w urządzeniu.

Jak rozpoznać utwór w radiu FM przy pomocy TrackID™


- 1 Podczas odtwarzania piosenki w radiu FM telefonu naciśnij klawisz , a następnie wybierz pozycję **TrackID™**.
 - 2 Podczas gdy aplikacja TrackID™ sprawdza fragment piosenki, wyświetlony zostaje wskaźnik postępu. Jeśli rozpoznawanie się powiodło, przedstawiony zostaje wynik w postaci utworu lub listy prawdopodobnych utworów.
 - 3 Naciśnij klawisz , aby powrócić do radia FM.
- ! Aplikacja TrackID™ oraz usługa TrackID™ nie są obsługiwane w wybranych krajach/regionach i przez niektóre sieci i/lub usługodawców na wybranych obszarach.

Aparat

Informacje o aparacie

Aparat w urządzeniu jest wyposażony w bardzo czułą matrycę typu Exmor R, która umożliwia robienie ostrych zdjęć i rejestrowanie nagrań wideo nawet przy słabym oświetleniu. Z poziomu aparatu można na przykład wysłać znajomym wiadomości ze zdjęciami i nagraniami wideo lub przesyłać zdjęcia lub nagrania do usługi internetowej. Urządzenie jest również wyposażone w przedni aparat ułatwiający robienie autoportretów.

Elementy sterujące aparatem

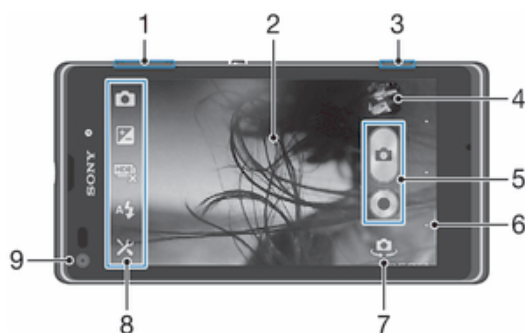

- | | |
|---|--|
| 1 | Przybliżanie i oddalanie |
| 2 | Główny ekran aparatu |
| 3 | Klawisz aparatu — włączanie aparatu, robienie zdjęć i rejestrowanie nagrań wideo |
| 4 | Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo |
| 5 | Robienie zdjęć lub rejestrowanie nagrań wideo |
| 6 | Przejszcie wstecz o jeden poziom lub zakończenie działania aparatu |
| 7 | Przełączanie między przednim a głównym aparatem |
| 8 | Ikony ustawień aparatu |
| 9 | Aparat z przodu |

Jak uruchomić aparat

- Gdy ekran jest aktywny, naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu.

Jak zamknąć aparat

- Naciśnij ↶ z poziomu głównego ekranu aparatu.

Korzystanie z aparatu w trybie fotografii

Istnieją trzy sposoby robienia zdjęć aparatem fotograficznym. Można nacisnąć klawisz aparatu, stuknąć przycisk aparatu na ekranie lub dotknąć punktu na ekranie.

Jak zrobić zdjęcie za pomocą klawisza aparatu

- 1 Uaktywnij aparat.
- 2 Naciśnij klawisz aparatu do końca.

Jak zrobić zdjęcie, stukając ekranowy przycisk aparatu

- 1 Uaktywnij aparat.
- 2 Skieruj aparat na obiekt, który chcesz sfotografować.
- 3 Stuknij przycisk ekranowy aparatu . Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po zabraniu palca.

Jak zrobić autoportret za pomocą przedniego aparatu

- 1 Uaktywnij aparat.
- 2 Stuknij ikonę w lewym górnym rogu ekranu, a następnie znajdź i wybierz pozycję **Aparat z przodu**.
- 3 Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz aparatu. Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po zabraniu palca.

Jak korzystać z funkcji zmiany powiększenia

- Po otwarciu aparatu naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół, aby zwiększyć lub zmniejszyć powiększenie.

Jak używać lampy błyskowej aparatu

- 1 Po otwarciu aparatu naciśnij stuknij .
- 2 Stuknij pozycję **Lampa błyskowa** i wybierz odpowiednie ustawienie lampy błyskowej.
- 3 Zrób zdjęcie.

Jak wyświetlać zdjęcia i nagrania wideo

- 1 Uruchom aparat, a następnie stuknij miniaturę z prawej strony u góry ekranu, aby otworzyć zdjęcie lub nagranie wideo.
- 2 Aby przeglądać wszystkie zdjęcia i nagrania wideo, muskaj ekran w lewo lub w prawo. Nagrania wideo są oznaczone znakiem .

Jak usunąć zdjęcie

- 1 Otwórz zdjęcie, które chcesz usunąć.
- 2 Stuknij pusty obszar na ekranie, aby wyświetlić pozycję .
- 3 Stuknij pozycję .
- 4 Stuknij pozycję **Usuń**, aby potwierdzić.

Wykrywanie twarzy

Za pomocą funkcji wykrywania twarzy można nadać ostrość twarzy znajdującej się poza środkiem zdjęcia. Aparat automatycznie wykrywa do pięciu twarzy, które są oznaczane białymi ramkami. Żółta ramka wskazuje twarz, na której ustawiana jest ostrość. Ostrość jest ustawiana na twarzy znajdującej się najbliżej aparatu. Dotykając odpowiedniej ramki, możesz wybrać, na której twarzy zostanie ustawiona ostrość.

Jak włączyć wykrywanie twarzy

- 1 Uaktywnij aparat.
- 2 Stuknij ikonę w lewym górnym rogu ekranu, a następnie wybierz pozycję **Normalny**.
- 3 Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, stuknij ikonę .
- 4 Stuknij kolejno pozycje **Tryb ostrości** > **Wykrywanie twarzy**.

Jak zrobić zdjęcie za pomocą funkcji wykrywania twarzy

- 1 Po otwarciu aparatu i włączeniu funkcji **Wykrywanie twarzy** skieruj aparat w stronę obiektu. Możliwe jest wykrywanie maksymalnie pięciu twarzy. Każda wykryta twarz jest oznaczana ramką.
- 2 Naciśnij klawisz aparatu do połowy. Twarz, na której ustawiono ostrość, jest zaznaczona żółtą ramką.
- 3 Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz aparatu do końca.

Korzystanie z funkcji Smile Shutter™ w celu zrobienia zdjęcia uśmiechniętej twarzy

Technologia Smile Shutter™ umożliwia zrobienie zdjęcia twarzy, gdy tylko dana osoba się uśmiechnie. Aparat wykrywa do pięciu twarzy i wybiera jedną z nich na potrzeby funkcji wykrywania uśmiechu oraz automatycznej regulacji ostrości. Kiedy osoba, której twarz jest wybrana, uśmiechnie się, aparat automatycznie zrobi zdjęcie.

Jak włączyć funkcję Smile Shutter™

- 1 Uaktywnij aparat.
- 2 Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, stuknij ikonę .
- 3 Stuknij pozycję **Smile Shutter** i wybierz poziom uśmiechu.

Jak zrobić zdjęcie za pomocą funkcji Smile Shutter™

- 1 Po otwarciu aparatu i włączeniu funkcji Smile Shutter skieruj aparat w stronę obiektu. Aparat wybiera twarz, na której jest ustawiana ostrość.
- 2 Wybrana twarz zostanie wyświetlona w kolorowej ramce, a zdjęcie zostanie zrobione automatycznie.
- 3 Jeśli uśmiech nie zostanie wykryty, naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić zdjęcie ręcznie.

Dodawanie położenia geograficznego do zdjęć

Włączając funkcję geotagowania, można dodawać do robionych zdjęć przybliżone informacje o położeniu geograficznym (geotagi). Położenie geograficzne jest określane za pomocą sieci bezprzewodowych (komórkowych albo Wi-Fi®) lub technologii GPS.

Gdy na ekranie aparatu jest wyświetlany symbol , funkcja geotagowania jest włączona, ale położenie geograficzne nie zostało znalezione. Gdy jest wyświetlany symbol , funkcja geotagowania jest włączona i są dostępne informacje o położeniu geograficznym, dzięki czemu można przypisać geotag do zdjęcia. Jeśli nie widać żadnego z tych dwóch symboli, funkcja geotagowania jest wyłączona.

Jak włączyć funkcję geotagowania

- 1 Uaktywnij aparat.
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Geotag > Włącz**.
- 3 Stuknij pozycję **OK**, aby wyrazić zgodę na włączenie funkcji GPS i/lub sieci bezprzewodowych.
- 4 Zaznacz odpowiednie opcje w obszarze **Usługi lokalizacyjne**.
- 5 Po sprawdzeniu poprawności ustawień naciśnij klawisz , aby wrócić do ekranu aparatu.
- 6 Wyświetlenie symbolu  na ekranie aparatu oznacza, że informacje o lokalizacji są dostępne i można wykonać geotagowanie zdjęcia. W przeciwnym razie sprawdź GPS lub połączenie z siecią bezprzewodową.

Korzystanie z ustawień aparatu w trybie fotografii

Jak dostosować ustawienia aparatu w trybie fotografii

- 1 Uaktywnij aparat.
- 2 Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, stuknij ikonę .
- 3 Stuknij ustawienie, które chcesz zmienić, i edytuj je zgodnie z potrzebami.

Jak dostosować panel ustawień aparatu w trybie fotografii

- 1 Po włączeniu aparatu stuknij , aby wyświetlić wszystkie ustawienia.
 - 2 Dotknij i przytrzymaj ikonę ustawienia, którą chcesz przesunąć, a następnie przeciągnij ją do wybranej pozycji.
-  Jeśli przeciągniesz ustawienie poza panel ustawień, zmiana jest anulowana.

Omówienie ustawień aparatu w trybie fotografii

-  **Normalny**
Umożliwia ręczne dostosowanie ustawień aparatu.
-  **Seria**
Tryb Seria umożliwia szybkie wykonanie kilku kolejnych zdjęć przez przytrzymanie palca na przycisku migawki. Do wyboru są trzy szybkości zdjęć sekwencyjnych o różnych poziomach rozdzielczości, tzn. o różnych rozmiarach obrazu.
-  **Aparat z przodu**
Przy użyciu przedniego aparatu można wykonywać autoportrety.
-  **Efekt wizualny**
Służy do wzbogacania zdjęć o dodatkowe efekty.
-  **Wybór sceny**
Wstępnie zaprogramowane typy scenerii służą do szybkiego konfigurowania aparatu pod kątem typowych sytuacji.
-  **Rozpoznawanie scenerii**
Aparat określa najodpowiedniejszą scenerię. Po wybraniu scenerii jest wyświetlana jej ikona oraz opis.
-  **Rozległa panorama**
To ustawienie umożliwia robienie szerokokątnych zdjęć panoramicznych. Wystarczy nacisnąć przycisk aparatu i jednostajnym ruchem przesunąć aparat z jednej strony na drugą.

Rozdzielczość

Umożliwia wybranie jednego z kilku rozmiarów zdjęć i współczynników proporcji przed zrobieniem zdjęcia. Zdjęcie o wyższej rozdzielczości zajmuje więcej miejsca.

-  **3264×2448(4:3)**
8-megapikselowe zdjęcie o współczynniku proporcji 4:3. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być wyświetlane na ekranach innych niż panoramiczne lub drukowane w wysokiej rozdzielczości.
-  **3104×1746(16:9)**
5-megapikselowe zdjęcie o współczynniku proporcji 4:3. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być wyświetlane na ekranach innych niż panoramiczne lub drukowane w wysokiej rozdzielczości.
-  **1632×1224(4:3)**
2-megapikselowe zdjęcie o współczynniku proporcji 4:3. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być wyświetlane na ekranach innych niż panoramiczne.
-  **1920×1080(16:9)**
2-megapikselowe zdjęcie o współczynniku proporcji 16:9. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być wyświetlane na ekranach panoramicznych.
-  **640×480(4:3)**
Format VGA o współczynniku proporcji 4:3.

Lampa błyskowa

Lampa błyskowa umożliwia robienie zdjęć w ciemnym otoczeniu lub w przypadku, gdy obiekt jest oświetlony od tyłu.

-  **Automatycznie**
Aparat automatycznie określa, czy oświetlenie wymaga użycia lampy błyskowej.
-  **Włącz lampę błyskową**
Należy użyć tego ustawienia, jeśli tło jest jaśniejsze od pierwszego planu. Pozwoli to usunąć niechciane cienie.
-  **Wyłącz**
Lampa błyskowa jest wyłączona. Czasami przy słabym oświetleniu zdjęcie zrobione bez lampy błyskowej może okazać się lepsze. Robienie dobrych zdjęć bez lampy błyskowej wymaga, aby telefon był trzymany nieruchomo. Aby uniknąć rozmycia zdjęcia, można skorzystać z samowyzwalacza.
-  **Redukcja czerw. oczu**
Pozwala zredukować efekt czerwonych oczu podczas robienia zdjęć.

Samowyzwalacz

Używając samowyzwalacza, można zrobić zdjęcie bez konieczności trzymania urządzenia. Samowyzwalacz służy do robienia autoportretów lub zdjęć grupowych, na których mają znaleźć się wszystkie obecne osoby. Za pomocą samowyzwalacza można także uniknąć poruszania kamerą podczas robienia zdjęć.

Wł. (10 s)

Służy do ustawienia 10-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a zrobieniem zdjęcia.

Wł. (2 s)

Służy do ustawienia 2-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a zrobieniem zdjęcia.

Wyłącz

Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po stuknięciu ekranu aparatu.

Smile Shutter™

Funkcji Smile Shutter należy użyć przed zrobieniem zdjęcia, aby sprawdzić, na jaki rodzaj uśmiechu aparat reaguje.

Szybka seria

Aby szybko zrobić kilka zdjęć kolejno po sobie, trzymając naciśnięty przycisk migawki, należy użyć trybu szybkiej serii. Do wyboru są trzy szybkości zdjęć sekwencyjnych o różnych poziomach rozdzielczości, tzn. o różnych rozmiarach obrazu.

Szybkie uruchamianie

Za pomocą ustawień szybkiego uruchamiania można uruchomić aparat z zablokowanego ekranu. Jeśli aparat urządzenia jest w trybie uśpienia, naciśnij klawisz aparatu.



Uruchom i zrób zdjęcie

Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza aparatu powoduje wykonanie pierwszego zdjęcia natychmiast po uaktywnieniu aparatu.



Tylko uruchom (aparat)

Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza aparatu umożliwia uruchomienie aparatu znajdującego się dotąd w trybie uśpienia.



Uruchom i nagraj wideo

Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza aparatu umożliwia zrobienie pierwszego zdjęcia natychmiast po uruchomieniu aparatu znajdującego się dotąd w trybie uśpienia.



Tylko uruchom (kamera)

Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza aparatu umożliwia włączenie aparatu znajdującego się dotąd w trybie uśpienia.



Wyłącz

Tryb ostrości

To ustawienie decyduje, która część zdjęcia powinna być ostra. Gdy włączona jest ciągła automatyczna ostrość, aparat dostosowuje ustawienia ostrości tak, by obszar wewnątrz żółtej ramki automatycznej ostrości pozostawał ostry.



Aut. ostrość jednopunktowa

Aparat automatycznie ustawia ostrość na wybranym obiekcie. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona. Należy dotknąć i przytrzymać ekran aparatu. Po ustawieniu ostrości żółta ramka ostrości zmieni się w niebieską. Zdjęcie zostanie zrobione po zabraniu palca.



Wykrywanie twarzy

Aparat automatycznie wykrywa do pięciu twarzy, które są oznaczane ramkami na ekranie aparatu. Aparat automatycznie ustawia ostrość na najbliższej twarzy. Można również wybrać twarz, dla której ma być ustawiona ostrość, stukając ją na ekranie. Po stuknięciu ekranu aparatu niebieska ramka informuje, która twarz została wybrana (i na której jest ustawiana ostrość). Wykrywania twarzy nie można stosować z niektórymi typami scenarii. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona.



Ust. ostrości dotykem

Dotknięcie obszaru na ekranie aparatu powoduje ustawienie ostrości na tym obszarze. Ciągła automatyczna ostrość jest wyłączona. Należy dotknąć i przytrzymać ekran aparatu. Po ustawieniu ostrości żółta ramka ostrości zmieni się w niebieską. Zdjęcie zostanie zrobione po zabraniu palca.

- ! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć **Normalny**.

Wartość ekspozycji

 Pozwala określić ilość światła na zdjęciu, które ma zostać zrobione. Wyższa wartość oznacza zwiększenie ilości światła.

- ! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie wykonywania zdjęć **Normalny**.

HDR

Korzystając z ustawienia HDR (High Dynamic Range), można zrobić zdjęcie przy mocnym oświetleniu z tyłu lub w warunkach wysokiego kontrastu. Technologia HDR kompensuje utratę szczegółów i zapewnia powstanie obrazu, którego jaśniejsze i ciemniejsze obszary mają spójną jakość.

- ! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie wykonywania zdjęć **Normalny**.

Równowaga bieli

Ustawienie balansu bieli dostosowuje balans kolorów do warunków oświetleniowych.

-  **Auto**
Umożliwia automatyczne dostosowanie balansu kolorów do warunków oświetleniowych.
-  **Światło żarowe**
Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do ciepłego oświetlenia, na przykład zamontowanych u góry żarówek.
-  **Światło fluoresc.**
Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do oświetlenia fluorescencyjnego.
-  **Światło dzienne**
Umożliwia dostosowanie balansu kolorów oświetlenia na zewnątrz w słoneczny dzień.
-  **Zachmurzenie**
Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do zachmurzonego nieba.

- ! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie wykonywania zdjęć **Normalny**.

ISO

Rozmazania obrazu spowodowane przez słabe oświetlenie lub poruszenie się obiektu można ograniczyć poprzez zwiększenie czułości ISO.

-  **Automatycznie**
Automatyczne ustawienie czułości ISO przez aparat.
-  **100**
Ustawienie czułości ISO na 100.
-  **200**
Ustawienie czułości ISO na 200.
-  **400**
Ustawienie czułości ISO na 400.
-  **800**
Ustawienie czułości ISO na 800.

- ! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć **Normalny**.

Pomiar światła

Ta funkcja służy do automatycznego określania odpowiednio zrównoważonej ekspozycji przez pomiar oświetlenia obrazu do sfotografowania.



Środek

Umożliwia dostosowanie ekspozycji do środka obrazu.



Wartość średnia

Powoduje obliczenie ekspozycji na podstawie oświetlenia całego obrazu.



Punktowy

Pozwala dostosować ekspozycję w bardzo małej części obrazu do sfotografowania.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie wykonywania zdjęć **Normalny**.

Stabilizator obrazu

Nieruchome trzymanie urządzenia podczas robienia zdjęcia może być trudne. Stabilizator pomaga w zrobieniu zdjęcia, kompensując drobne ruchy ręki.

Geotagowanie

Umożliwia dołączanie do zdjęć szczegółowych informacji o miejscu ich zrobienia.



Włącz

Gdy funkcja geotagowania jest włączona, do robionych zdjęć są dodawane informacje o przybliżonym położeniu geograficznym. Aby korzystać z funkcji geotagowania, należy również włączyć funkcję określania lokalizacji w menu **Ustawienia**. Dodawanie geotagów do zdjęcia wymaga określenia lokalizacji przed zrobieniem zdjęcia. Gdy lokalizacja zostanie określona, na ekranie aparatu będzie widoczna ikona . W trakcie wyszukiwania lokalizacji przez urządzenie, widoczna jest ikona



Wyłącz

Gdy geotagowanie jest wyłączone, nie można wyświetlić lokalizacji, w której zdjęcie zostało zrobione.

Robienie zdjęć dotykiem

Należy oznaczyć obszar ostrości przez dotknięcie ekranu aparatu palcem. Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po zabraniu palca. To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy ostrość jest ustawiana w trybie dotykowym.



Włącz



Wyłącz

Dźwięk migawki

Włączanie i wyłączanie dźwięku migawki podczas nagrywania wideo.

Pamięć danych

Można wybrać zapisanie swoich danych na wymiennej karcie SD albo w pamięci wewnętrznej urządzenia.



Pamięć wewnętrzna

Zdjęcia i pliki wideo są zapisywane w pamięci urządzenia.



Karta SD

Zdjęcia i pliki wideo są zapisywane na karcie SD.

Korzystanie z aparatu w trybie wideo

Jak nagrać film wideo za pomocą klawisza aparatu

- 1 Uaktywnij aparat.
 - 2 Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij przycisk aparatu.
 - 3 Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij ponownie przycisk aparatu.
- 💡 Rejestruj nagrania wideo w orientacji poziomej, aby osiągnąć najlepsze rezultaty.

Jak nagrać film wideo przez przeciągnięcie ekranu

- 1 Uaktywnij aparat.
 - 2 Skieruj aparat na obiekt, który chcesz sfotografować.
 - 3 Stuknij , aby rozpocząć nagrywanie.
 - 4 Stuknij , aby zatrzymać nagrywanie.
- 💡 Rejestruj nagrania wideo w orientacji poziomej, aby osiągnąć najlepsze rezultaty.

Jak odtworzyć zarejestrowane nagrania wideo

- 1 Uaktywnij aparat.
- 2 Stuknij miniatury u góry z prawej strony ekranu.
- 3 Aby przeglądać wszystkie zdjęcia i nagrania wideo, muskaj ekran w lewo lub w prawo. Nagrania wideo są oznaczone znakiem .
- 4 Stuknij pozycję , aby odtworzyć nagranie wideo.
- 5 Aby zatrzymać odtwarzanie nagrania wideo, stuknij pozycję  lub .

Jak usunąć zarejestrowane nagranie wideo

- 1 Przejdź do nagrania wideo, które chcesz usunąć.
- 2 Stuknij pusty obszar na ekranie, aby wyświetlić pozycję .
- 3 Stuknij pozycję .
- 4 Stuknij **OK**, aby potwierdzić.

Korzystanie z ustawień kamery wideo

Jak dostosować ustawienia kamery wideo

- 1 Uaktywnij aparat.
- 2 Stuknij jedną z ikon ustawień na ekranie.
- 3 Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, stuknij ikonę .
- 4 Wybierz ustawienie, które chcesz dostosować, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany.

Jak dostosować panel ustawień kamery wideo

- 1 Po włączeniu kamery wideo stuknij , aby wyświetlić wszystkie ustawienia.
 - 2 Dotknij i przytrzymaj ustawienie, które chcesz przesunąć, a następnie przeciągnij je do wybranej pozycji.
- 💡 Jeśli przeciągniesz ustawienie poza panel ustawień, zmiana jest anulowana.

Omówienie ustawień aparatu w trybie kamery wideo

Scenerie

Funkcja Scenerie służy do szybkiego konfigurowania aparatu pod kątem typowych sytuacji przy użyciu wstępnie zaprogramowanych ustawień. Aparat określa za użytkownika kilka ustawień odpowiednich dla wybranej scenerii, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość nagrania wideo.



Wyłącz

Funkcja Scenerie jest wyłączona, filmy wideo mogą być nagrywane ręcznie.



Miękkie ujęcie

Służy do nagrywania wideo z obiektami w tle o niskim kontraście.



Krajobraz

Służy do rejestrowania nagrań wideo krajobrazów. Aparat ustawia ostrość na odległych obiektach.



Noc

Włączenie tego trybu powoduje zwiększenie czułości na światło. Służy do rejestrowania nagrań w słabo oświetlonych miejscach. Nagrania wideo z szybko poruszającymi się obiektami mogą być rozmazane. Podczas nagrywania trzymaj aparat nieruchomo lub postaw go na nieruchomym obiekcie. Tryb nocny należy wyłączać w dobrze oświetlonych miejscach, aby poprawić jakość nagrania.



Plaża i śnieg

Z tego ustawienia należy korzystać w jasnym otoczeniu, aby zapobiec niedoświetlonym nagraniom wideo.



Sport

Służy do rejestrowania nagrań wideo z szybko poruszającymi się obiektami. Krótki czas ekspozycji pozwala zminimalizować rozmazanie spowodowane przez ruch.



Przyjęcie

Służy do rejestrowania nagrań wideo w słabo oświetlonych pomieszczeniach. Ta sceneria umożliwia nagrywanie w pomieszczeniach obiektów oświetlonych od tyłu lub światłem świec. Nagrania wideo z szybko poruszającymi się obiektami mogą być rozmazane. Podczas nagrywania trzymaj aparat nieruchomo lub postaw go na nieruchomym obiekcie.

Rozdzielczość wideo

Można dostosować rozdzielczość wideo dla różnych formatów.



1280×720(16:9)

Format HD (High Definition) o proporcjach 16:9. 1280×720 pikseli.



864×480(9:5)

Format FWVGA o współczynniku proporcji 9:5.



640×480(4:3)

Format VGA o współczynniku proporcji 4:3.



320×240(4:3)

Format QVGA o współczynniku proporcji 4:3.



176×144(11:9)

Format umożliwia nagrywanie wideo, które możesz wysłać znajomym za pomocą usługi MMS. Czas nagrania w tym formacie jest ograniczony tak, aby można było wysłać plik w wiadomości MMS.

Oświetlenie do zdjęć

Oświetlenie umożliwia rejestrowanie nagrań wideo w słabo oświetlonych miejscach lub w przypadku, gdy obiekt jest oświetlony od tyłu.



Włącz



Wyłącz

Czasami jakość nagrania wideo może być lepsza bez oświetlenia, nawet jeśli otoczenie jest ciemne.

Samowyzwalacz

Samowyzwalacz umożliwia zarejestrowanie nagrania wideo bez konieczności trzymania urządzenia. Można go używać podczas rejestrowania grupowych nagrań wideo, na których mają znaleźć się wszystkie obecne osoby. Samowyzwalacza można także używać, aby uniknąć drgań aparatu podczas rejestrowania nagrania.



Wi. (10 s)

Służy do ustawienia 10-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a rozpoczęciem rejestrowania nagrania.



Wi. (2 s)

Służy do ustawienia 2-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a rozpoczęciem rejestrowania nagrania.



Wyłącz

Rejestrowanie nagrania wideo rozpocznie się natychmiast po stuknięciu ekranu aparatu.

Szybkie uruchamianie

Za pomocą ustawień szybkiego uruchamiania można uruchomić aparat z zablokowanego ekranu. Jeśli aparat urządzenia jest w trybie uśpienia, naciśnij klawisz aparatu.



Uruchom i zrób zdjęcie

Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza aparatu powoduje wykonanie pierwszego zdjęcia natychmiast po uaktywnieniu aparatu.



Tylko uruchom (aparat)

Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza aparatu umożliwia uruchomienie aparatu znajdującego się dotąd w trybie uśpienia.



Uruchom i nagraj wideo

Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza aparatu umożliwia zrobienie pierwszego zdjęcia natychmiast po uruchomieniu aparatu znajdującego się dotąd w trybie uśpienia.



Tylko uruchom (kamera)

Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza aparatu umożliwia włączenie aparatu znajdującego się dotąd w trybie uśpienia.



Wyłącz

Tryb ostrości

Ustawienia ostrości decydują, która część filmu wideo powinna być ostra. Gdy włączona jest ciągła automatyczna ostrość, aparat dostosowuje ustawienia ostrości tak, by obszar wewnątrz białej ramki automatycznej ostrości pozostawał ostry.



Aut. ostrość jednopunktowa

Aparat automatycznie ustawia ostrość na wybranym obiekcie. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona.



Wykrywanie twarzy

Aparat automatycznie wykrywa do pięciu twarzy, które są oznaczane ramkami na ekranie aparatu. Aparat automatycznie ustawia ostrość na najbliższej twarzy. Można również wybrać twarz, dla której ma być ustawiona ostrość, stukając ją na ekranie. Po stuknięciu ekranu aparatu zielona ramka informuje, która twarz została wybrana (i na której jest ustawiana ostrość). Wykrywania twarzy nie można stosować z niektórymi typami scenarii. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona.

Wartość ekspozycji



To ustawienie pozwala określić ilość światła oświetlającego rejestrowany obraz. Wyższa wartość oznacza zwiększenie ilości światła.

Równowaga bieli

Ustawienie balansu bieli dostosowuje balans kolorów do warunków oświetleniowych.



Auto

Umożliwia automatyczne dostosowanie balansu kolorów do warunków oświetleniowych.



Światło żarowe

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do ciepłego oświetlenia, na przykład zamontowanych u góry żarówek.



Światło fluoresc.

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do oświetlenia fluorescencyjnego.



Światło dzienne

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów oświetlenia na dworze w słoneczny dzień.



Zachmurzenie

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do zachmurzonego nieba.

Pomiar światła

Ta funkcja służy do automatycznego określania odpowiednio zrównoważonej ekspozycji przez pomiar oświetlenia obrazu do sfotografowania.



Środek

Umożliwia dostosowanie ekspozycji do środka obrazu.



Wartość średnia

Powoduje obliczenie ekspozycji na podstawie oświetlenia całego obrazu.



Punktowy

Pozwala dostosować ekspozycję w bardzo małej części obrazu do sfotografowania.

Stabilizator obrazu

Nieruchome trzymanie urządzenia podczas rejestrowania nagrania wideo może być trudne. Stabilizator pomaga w zrobieniu zdjęcia, kompensując drobne ruchy ręki.

Geotagowanie

Umożliwia dołączanie do zdjęć szczegółowych informacji o miejscu ich zrobienia.



Włącz

Gdy funkcja geotagowania jest włączona, do robionych zdjęć są dodawane informacje o przybliżonym położeniu geograficznym. Aby korzystać z funkcji geotagowania, należy również włączyć funkcję określania lokalizacji w menu **Ustawienia**. Dodawanie geotagów do zdjęcia wymaga określenia lokalizacji przed zrobieniem zdjęcia. Gdy lokalizacja zostanie określona, na ekranie aparatu będzie widoczna ikona . W trakcie wyszukiwania lokalizacji przez urządzenie, widoczna jest ikona



Wyłącz

Gdy geotagowanie jest wyłączone, nie można wyświetlić lokalizacji, w której zdjęcie zostało zrobione.

Mikrofon

Umożliwia określenie, czy podczas rejestrowania nagrań wideo ma być rejestrowany dźwięk otoczenia.

Robienie zdjęć dotykiem

Należy oznaczyć obszar ostrości przez dotknięcie ekranu aparatu palcem. Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po zabraniu palca. To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy ostrość jest ustawiana w trybie dotykowym.



Włącz



Wyłącz

Dźwięk migawki

Włączanie i wyłączanie dźwięku migawki podczas nagrywania wideo.

Pamięć danych

Można wybrać zapisanie swoich danych na wymiennej karcie SD albo w pamięci wewnętrznej urządzenia.



Pamięć wewnętrzna

Zdjęcia i pliki wideo są zapisywane w pamięci urządzenia.



Karta SD

Zdjęcia i pliki wideo są zapisywane na karcie SD.

Album

Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo

Karta Zdjęcia w aplikacji Album umożliwia oglądanie zdjęć i nagrań wideo zarejestrowanych aparatem urządzenia, a także wyświetlanie innej podobnej zawartości zapisanej w pamięci urządzenia. Wszystkie dostępne zdjęcia i filmy są wyświetlane w formie tabeli i uporządkowane w kolejności chronologicznej.



- 1 Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo na karcie Zdjęcia
- 2 Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo na karcie Moje albumy
- 3 Wyświetlanie opcji menu
- 4 Data elementów w grupie
- 5 Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, aby je wyświetlić
- 6 Przewiń ekran w górę lub w dół, aby wyświetlić zawartość

Jak wyświetlać zdjęcia i nagrania wideo

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Album**.
 - 3 Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, aby je wyświetlić.
 - 4 Aby wyświetlić następne zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w lewo. Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w prawo.
- 💡 Jeśli orientacja ekranu nie zmieni się automatycznie po obróceniu urządzenia na bok, zaznacz pole wyboru **Autoobracanie ekranu** w sekcji **Ustawienia > Wyświetlacz**.

Jak zmienić rozmiar miniatur

- Podczas oglądania miniatur zdjęć i nagrań wideo w aplikacji Album rozsuń dwa palce, aby je powiększyć, lub zbliż dwa palce, aby je pomniejszyć.

Jak powiększyć zdjęcie

- Podczas oglądania zdjęcia rozsuń dwa palce, aby je powiększyć, lub zbliż dwa palce, aby je zmniejszyć.

Jak obejrzeć pokaz swoich zdjęć

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij  > **Pokaz slajdów**, aby rozpocząć wyświetlanie wszystkich zdjęć z albumu.
- 2 Stuknij zdjęcie, aby zakończyć pokaz.

Jak obejrzeć pokaz swoich zdjęć z włączoną muzyką

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję  > **SensMe™ slideshow**.
- 2 Wybierz muzykę i motyw, których chcesz użyć do pokazu zdjęć, a następnie stuknij . Aplikacja Album analizuje zdjęcia i korzysta z danych muzycznych SensMe™, aby odtworzyć pokaz zdjęć.
- 3 Aby zatrzymać pokaz zdjęć, stuknij ekran, co spowoduje wyświetlenie elementów sterowania, a następnie stuknij .

Jak odtworzyć nagranie wideo

- 1 Otwórz kartę **Zdjęcia** lub kartę **Moje albumy** w aplikacji Album.
- 2 W widoku tabeli lub listy znajdź nagranie wideo, które chcesz otworzyć.
- 3 Stuknij nagranie wideo, aby je odtworzyć.
- 4 Jeśli elementy sterujące odtwarzaniem są niewidoczne, stuknij ekran, aby je wyświetlić. Aby je ukryć, ponownie stuknij ekran.

Jak wstrzymać nagranie wideo

- 1 Podczas odtwarzania nagrania wideo puknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
- 2 Stuknij pozycję .

Jak przewijać film wideo do przodu i do tyłu

- 1 Podczas odtwarzania nagrania wideo stuknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
- 2 Przeciągnij znacznik na pasku postępu w lewo, aby przewinąć do tyłu, w prawo, aby przewinąć do przodu.

Jak dostosować głośność nagrania wideo

- Naciśnij klawisz głośności.

Udostępnianie zdjęć oraz nagrań wideo i zarządzanie nimi

Zdjęcia i nagrania wideo przechowywane na urządzeniu można udostępniać. Można również zarządzać nimi, wykonując różne czynności. Są między innymi dostępne opcje obsługi zbiorów zdjęć, usuwania zdjęć oraz łączenia zdjęć z kontaktami.

- !
- Kopiowanie, wysyłanie i przenoszenie elementów chronionych prawem autorskim może nie być obsługiwane. Wysyłanie niektórych elementów może być niemożliwe, jeśli rozmiar pliku jest zbyt duży.

Jak udostępnić zdjęcie lub nagranie wideo

- 1 Znajdź i stuknij w albumie zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz udostępnić.
- 2 Stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
- 3 Stuknij aplikację, za pomocą której chcesz udostępnić zdjęcie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby je wysłać.

Jak użyć zdjęcia jako zdjęcia kontaktu

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję  > **Użyj jako** > **Zdjęcie kontaktu**.
- 2 Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz pozycję **Kontakty** > **Tylko raz**, a następnie wybierz kontakt.

Jak ustawić zdjęcie jako tapetę

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję  > **Użyj jako** > **Tapeta**.
- 2 Wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie.

Jak obrócić zdjęcie

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
- 2 Wybierz opcję **Obróć**. Zdjęcie zostanie zapisane z nową orientacją.

Jak usunąć zdjęcie lub nagranie wideo

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Usuń**.

Jak pracować ze zbiorem zdjęć lub nagrań wideo w aplikacji Album

- 1 Podczas wyświetlania miniatur zdjęć i nagrań wideo w aplikacji Album stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Wybierz elementy**.
 - 2 Stuknij elementy, z którymi chcesz pracować. Wybrane elementy są otoczone niebieską ramką.
 - 3 Wykonaj czynności na wybranych elementach za pomocą opcji na paskach narzędzi.
- 💡 Aby włączyć tryb wyboru, można również dotknąć i przytrzymać element, aż wokół niego zostanie wyświetlona niebieska ramka. Następnie można stuknąć kolejne elementy, aby je zaznaczyć.

Analizowanie zdjęć zawierających twarze w aplikacji Album

Wszystkie zapisane w pamięci urządzenia zdjęcia, na których znajdują się ludzkie twarze, można analizować. Raz uaktywniona funkcja analizowania zdjęć pozostaje włączona, umożliwiając analizowanie nowych zdjęć w miarę ich dodawania. Po uruchomieniu funkcji analizowania można zgrupować wszystkie zdjęcia tej samej osoby w jednym folderze.

Jak włączyć funkcję analizowania zdjęć

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Album > Moje albumy > Twarze**.
- 3 Wszystkie zdjęcia na urządzeniu zostaną przeanalizowane i odpowiednio pogrupowane w folderze **Twarze** bez nazw.

Jak przypisać nazwę do twarzy

- 1 W kafelku **Twarze** stuknij folder **Twarze bez nazw**, a następnie przejdź do folderu **Inne twarze** i wybierz twarz, której chcesz przypisać nazwę.
- 2 Stuknij pozycję **Dodaj nazwę**.
- 3 Wpisz nazwę, a następnie stuknij pozycję **Gotowe > Dodaj jako nową osobę**.

Jak edytować nazwę twarzy

- 1 Podczas wyświetlania twarzy w widoku pełnoekranowym stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij kolejno pozycje  > **Edytuj tagi nazw**.
- 2 Stuknij pozycję **OK**.
- 3 Stuknij nazwę twarzy, którą chcesz edytować.
- 4 Przeprowadź edycję nazwy, a następnie stuknij kolejno pozycje **Gotowe > Dodaj jako nową osobę**.

Edytowanie zdjęć przy użyciu aplikacji Edytor zdjęć

Zdjęcia zrobione aparatem urządzenia można edytować i modyfikować przy użyciu różnych efektów. Można na przykład zmienić efekty świetlne. Zdjęcie ze zmianami jest zapisywane jako osobny plik, a oryginał pozostaje nietknięty w pamięci urządzenia.

Jak edytować zdjęcie

- Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .

Jak przyciąć zdjęcie

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
- 2 W przypadku wyświetlenia monitu wybierz kolejno pozycje **Edytor zdjęć > Tylko raz.**
- 3 Stuknij kolejno pozycje  > **Przytnij.**
- 4 Stuknij pozycję  i wybierz odpowiednią opcję.
- 5 Aby dostosować ramkę przycinania, dotknij jej krawędzi i przytrzymaj ją. Gdy kwadraty przy krawędziach znikną, przeciągnij krawędź do środka lub na zewnątrz, aby zmienić rozmiar ramki.
- 6 Aby równocześnie zmienić rozmiar wszystkich stron ramki przycinania, dotknij jednego z czterech rogów i przytrzymaj go, aby kwadraty przy krawędziach zniknęły, a następnie odpowiednio przeciągnij róg.
- 7 Aby przenieść ramkę w inne miejsce na zdjęciu, dotknij obszaru wewnątrz ramki i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij ramkę na żadaną pozycję.
- 8 Stuknij pozycję **Zastosuj przycięcie.**
- 9 Aby zapisać kopię przyciętego zdjęcia, stuknij pozycję **Zapisz.**

Jak zastosować efekty specjalne do zdjęcia

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
- 2 W przypadku wyświetlenia monitu wybierz kolejno pozycje **Edytor zdjęć > Tylko raz.**
- 3 Stuknij pozycję , a następnie wybierz opcję.
- 4 Aby zapisać kopię edytowanego zdjęcia, stuknij pozycję **Zapisz.**

Jak poprawić jakość zdjęcia za pomocą ustawień zaawansowanych

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
- 2 W przypadku wyświetlenia monitu wybierz kolejno pozycje **Edytor zdjęć > Tylko raz.**
- 3 Stuknij pozycję , a następnie wybierz odpowiednią opcję.
- 4 Aby zapisać kopię edytowanego zdjęcia, stuknij pozycję **Zapisz.**

Jak dostosować ustawienia oświetlenia dla zdjęcia


- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
- 2 W przypadku wyświetlenia monitu wybierz kolejno pozycje **Edytor zdjęć > Tylko raz.**
- 3 Stuknij pozycję , a następnie wybierz odpowiednią opcję.
- 4 Aby zapisać kopię edytowanego zdjęcia, stuknij pozycję **Zapisz.**

Jak ustawić poziom nasycenia kolorów zdjęcia

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
- 2 Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz pozycje **Edytor zdjęć > Tylko raz.**
- 3 Stuknij pozycję , a następnie wybierz opcję.
- 4 Aby zapisać kopię edytowanego zdjęcia, stuknij pozycję **Zapisz.**

Albumy zdjęć

Karta Moje albumy w aplikacji Album zawiera wszystkie albumy zdjęć, łącznie z albumami zdjęć i nagrań wideo zarejestrowanych przy użyciu aparatu oraz zawartością udostępnianą w trybie online za pośrednictwem usług, takich jak PlayMemories, Picasa i Facebook. Po zalogowaniu się do tych usług można zarządzać zawartością, dodawać komentarze do zdjęć i nagrań wideo oraz wyświetlać komentarze od znajomych. W aplikacji Album można też dodawać geotagi do zdjęć, wykonywać podstawowe zadania edycji oraz udostępniać zawartość za pośrednictwem bezprzewodowej technologii Bluetooth®, poczty e-mail i wiadomości.

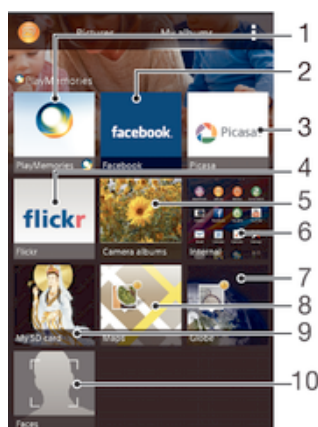

- 1 Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo przy użyciu usługi online PlayMemories
- 2 Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo w usłudze Facebook™
- 3 Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo w usłudze Picasa™
- 4 Wyświetlanie zdjęć przy użyciu usługi online Flickr™
- 5 Wyświetlanie wszystkich zdjęć i nagrań wideo zarejestrowanych przy użyciu aparatu urządzenia
- 6 Wyświetlanie wszystkich zdjęć i nagrań wideo zapisanych w wewnętrznej pamięci urządzenia
- 7 Wyświetlanie zdjęć w trybie globusa
- 8 Wyświetlanie zdjęć na mapie
- 9 Wyświetlanie wszystkich zdjęć i nagrań wideo zapisanych na wymiennej karcie pamięci
- 10 Wyświetlanie wszystkich zdjęć zawierających twarze

! Usługa online PlayMemories jest dostępna w wybranych krajach i regionach.

Jak wyświetlać zdjęcia z usług internetowych w aplikacji Album

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycję **Album > Moje albumy**.
- 3 Stuknij żądaną usługę online.
- 4 Stuknij pozycję **Połącz**. Zostaną wyświetlone wszystkie dostępne albumy online, które zostały wysłane do usługi.
- 5 Stuknij dowolny album, aby wyświetlić jego zawartość, a następnie stuknij zdjęcie w albumie.
- 6 Aby wyświetlić następne zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w lewo. Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w prawo.

Jak wyświetlać i dodawać komentarze do zawartości albumu online

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia w albumie online stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję w celu wyświetlenia komentarzy.
- 2 Wprowadź komentarze w polu wprowadzania danych, a następnie stuknij pozycję **Publikuj**.

Jak „polubić” zdjęcie lub film wideo w serwisie Facebook™


- Podczas oglądania zdjęcia lub wideo w jednym ze swoich albumów w serwisie Facebook™ stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję , aby pokazać w serwisie Facebook™, że „lubisz” ten element.

Wyświetlanie zdjęć na mapie

Dodawanie informacji dotyczących lokalizacji do zdjęć jest określane jako geotagowanie. Po wyświetleniu i otagowaniu zdjęć na mapie można pokazać znajomym oraz rodzinie,

gdzie poszczególne zdjęcia zostały zrobione. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją *Dodawanie położenia geograficznego do zdjęć* na stronie 71.

- 💡 Jeśli włączono wykrywanie lokalizacji i geotagowanie przez aparat, zdjęcia można tagować bezpośrednio, aby później wyświetlać je na mapie.

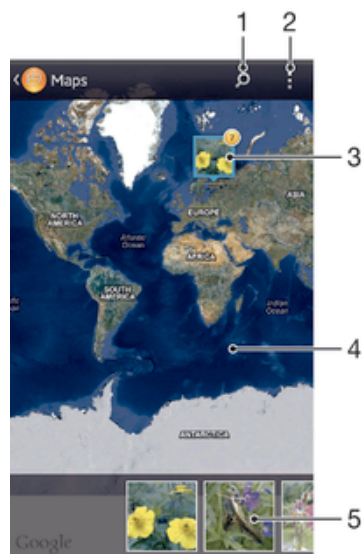

- 1 Wyszukiwanie lokalizacji na mapie.
- 2 Wyświetlanie opcji menu.
- 3 Grupa zdjęć i/lub nagrań wideo oznaczonych geotagiem tej samej lokalizacji.
- 4 Stuknij dwukrotnie, aby powiększyć obraz. Zsuń palce, aby pomniejszyć obraz. Przeciągaj, aby wyświetlać różne obszary mapy.
- 5 Miniatury wybranej grupy zdjęć i/lub nagrań wideo. Stuknij element, aby wyświetlić go na pełnym ekranie.

- 💡 Jeśli w tej samej lokalizacji zrobiono kilka zdjęć, na mapie będzie wyświetlone tylko jedno z nich. Łączna liczba zdjęć jest wyświetlana w prawym górnym rogu, na przykład 12. Aby wyświetlić wszystkie zdjęcia w grupie, stuknij zdjęcie główne, a następnie stuknij jedną z miniatur na dole ekranu.

Jak dodać geotag do zdjęcia

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję **Stuknij, by ustawić lok.**, aby otworzyć ekran mapy.
- 2 Znajdź i stuknij na mapie lokalizację, z którą zdjęcie jest powiązane.
- 3 Aby dostosować lokalizację na mapie, stuknij na mapie miejsce, w którym chcesz umieścić zdjęcie.
- 4 Po zakończeniu stuknij pozycję **OK**, aby zapisać geotag i powrócić do przeglądarki zdjęć.

Jak wyświetlić geotagowane zdjęcia na mapie

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję **☰**.
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Album > Moje albumy > Mapy**.
- 3 Stuknij zdjęcie, aby wyświetlić je na pełnym ekranie.

Jak wyświetlić geotagowane zdjęcia na globusie

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję **☰**.
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Album > Moje albumy > Świat**.
- 3 Stuknij zdjęcie, aby wyświetlić je na pełnym ekranie.

Jak zmienić geotag zdjęcia

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia na mapie w aplikacji Album dotknij zdjęcia i przytrzymaj je, aż jego ramka zmieni kolor na niebieski, a następnie stuknij odpowiednią lokalizację na mapie.
- 2 Stuknij pozycję **OK**.

Jak zmienić widok mapy

- Podczas wyświetlania mapy w aplikacji Album stuknij pozycję , a następnie wybierz pozycję **Widok klasyczny** lub **Widok satelitarny**.


Nagrania wideo

Oglądanie nagrań wideo w aplikacji Filmy

Do odtwarzania filmów i innych materiałów wideo zapisanych na urządzeniu lub na nie pobranych można użyć aplikacji Filmy. Za pomocą tej aplikacji można też pobierać plakaty filmowe, streszczenia fabuły oraz informacje o gatunkach i reżyserach filmów. Filmy można również odtwarzać na innych urządzeniach podłączonych do tej samej sieci.

- ! Nagrania wideo zarejestrowane aparatem urządzenia są wyświetlane w aplikacji Album, a nie w aplikacji Filmy.
- ! Niektóre pliki wideo mogą się nie odtwarzać w aplikacji Filmy.

Omówienie aplikacji Filmy

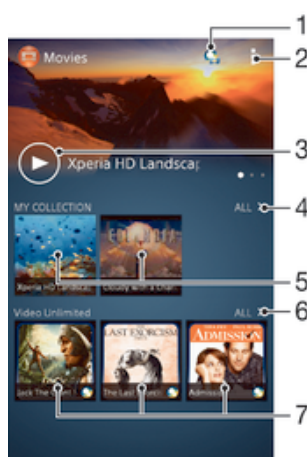

- | | |
|---|--|
| 1 | Otwieranie aplikacji Video Unlimited |
| 2 | Wyświetlanie opcji menu |
| 3 | Odtwarzanie ostatnio oglądanych nagrań wideo |
| 4 | Przeglądanie wszystkich nagrań wideo pobranych na urządzenie lub na nim zapisanych |
| 5 | Odtwarzanie zapisanych lub pobranych plików wideo |
| 6 | Wyświetlanie wszystkich nagrań wideo w usłudze Video Unlimited |
| 7 | Wyświetlanie szczegółowych informacji o nagraniu wideo w usłudze Video Unlimited |

- ! Usługa Sony Entertainment Network z usługami Video Unlimited i Music Unlimited nie są dostępne na każdym rynku. Wymagana jest oddzielna subskrypcja. Obowiązują dodatkowe warunki użytkowania.

Jak odtworzyć nagranie wideo w aplikacji Filmy

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Filmy**.
- 2 Znajdź i stuknij nagranie wideo, które chcesz odtworzyć. Jeśli nagranie wideo nie zostanie wyświetlone na ekranie, stuknij pozycję **Wszystko** na karcie **Moja kolekcja**, a następnie znajdź i stuknij nagranie, które chcesz odtworzyć.
- 3 Aby wyświetlić lub ukryć elementy sterujące, stuknij ekran.
- 4 Aby wstrzymać odtwarzanie, stuknij pozycję . Aby wznowić odtwarzanie, stuknij pozycję .
- 5 Aby przewinąć do tyłu, przeciągnij znacznik na pasku postępu w lewo. Aby przewinąć do przodu, przeciągnij znacznik na pasku postępu w prawo.

Jak odtworzyć nagranie wideo w trybie pełnoekranowym

- 1 Podczas odtwarzania nagrania wideo stuknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
- 2 Stuknij pozycję .
- ! Przelączenie do trybu pełnoekranowego jest możliwe wtedy, gdy nagranie wideo nie jest właśnie odtwarzane w tym trybie. Aby odtworzyć nagranie wideo w oryginalnym rozmiarze, stuknij pozycję .

Jak odtworzyć nagranie wideo na urządzeniu zewnętrznym

- 1 Podczas odtwarzania nagrania wideo stuknij ekran, aby wyświetlić wszystkie elementy sterujące.
- 2 Stuknij kolejno pozycję  > **Throw**.
- 3 Wybierz urządzenie zewnętrzne, na którym chcesz odtwarzać nagranie wideo. Jeśli nie ma dostępnego urządzenia zewnętrznego, dodaj je, postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Jak zmienić ustawienia w aplikacji Filmy

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Filmy**.
- 2 Stuknij pozycję , a następnie zmień odpowiednio ustawienia.

Jak zmienić ustawienia dźwięku podczas odtwarzania wideo

- 1 Podczas odtwarzania filmu wideo stuknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia dźwięku**.
- 3 Zaznacz pola wyboru ustawień dźwięku, które chcesz włączyć.
- 4 Po zakończeniu stuknij pozycję **OK**.

Jak udostępnić film wideo

- 1 Podczas odtwarzania nagrania wideo stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Udostępnij**.
- 2 W wyświetlonym menu stuknij aplikację, której chcesz użyć do udostępnienia wybranego nagrania wideo, a następnie postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, aby je wysłać.

Przenoszenie zawartości wideo na urządzenie

Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji Filmy warto przenieść filmy, programy telewizyjne i inną zawartość wideo na urządzenie z innych urządzeń, takich jak komputer. Można to zrobić na kilka sposobów:

- Połącz urządzenie do komputera przy użyciu kabla USB, a następnie przeciągnij i upuść pliki wideo bezpośrednio do aplikacji menedżera plików na komputerze. Zobacz **Podłączanie urządzenia do komputera** na stronie 102.
- W przypadku korzystania z komputera PC możesz użyć aplikacji Media Go™ firmy Sony™, aby uporządkować zawartość i przesłać pliki wideo na urządzenie przy użyciu komputera.
- W przypadku korzystania z komputera Apple® Mac® można użyć aplikacji Sony™ Bridge for Mac, aby przesłać pliki wideo z programu iTunes na urządzenie.

Zarządzanie zawartością wideo

Jak ręcznie pobrać informacje o filmie

- 1 Sprawdź, czy urządzenie ma włączone połączenie do transmisji danych.
 - 2 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Filmy**.
 - 3 Stuknij pozycję **Wszystko** na karcie **Moja kolekcja**, aby przejść do miniatury pliku, na temat którego chcesz uzyskać informacje.
 - 4 Dotknij miniatury nagrania wideo i przytrzymaj ją, a następnie stuknij pozycję **Wyszukaj informacje**.
 - 5 Jeśli zostanie wyświetlony monit, zezwól na pobranie przez urządzenie szczegółowych informacji na temat nagrania wideo za pomocą komórkowego połączenia do transmisji danych.
 - 6 W polu wyszukiwania wprowadź słowa kluczowe dotyczące nagrania wideo, a następnie stuknij klawisz potwierdzenia na klawiaturze. Zostanie wyświetlona lista wszystkich nagrań pasujących do kryteriów wyszukiwania.
 - 7 Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**. Rozpocznie się pobieranie informacji.
- ! Jeśli w sekcji Ustawienia zaznaczysz pole wyboru **Pobierz szczegóły wideo**, każde otwarcie aplikacji Filmy automatycznie spowoduje wyświetlenie informacji o nowo dodanych nagraniach wideo. Mogą być pobierane opłaty za przesyłanie danych.
- 💡 Jeśli pobrane informacje są niepoprawne, ponów wyszukiwanie przy użyciu innych słów kluczowych.

Jak wyczyścić informacje o filmie wideo

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Filmy**.
- 2 Stuknij pozycję **Wszystko** na karcie **Moja kolekcja**, aby przejść do nagrania wideo, które chcesz edytować.
- 3 Dotknij miniatury nagrania wideo i przytrzymaj ją, a następnie stuknij **Wyczyść informacje**.

Jak usunąć nagranie wideo

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Filmy**.
- 2 Stuknij pozycję **Wszystko** na karcie **Moja kolekcja**, aby przejść do nagrania wideo, które chcesz usunąć.
- 3 Dotknij miniatury filmu wideo i przytrzymaj ją, a następnie stuknij pozycję **Usuń** na wyświetlonej liście.
- 4 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń**.

Usługa Video Unlimited

W usłudze Video Unlimited można wypożyczać i kupować filmy i programy, które można oglądać nie tylko na urządzeniu z systemem Android™, ale również na komputerze PC, PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3 or PlayStation® Vita. Dostępne są filmy z wielu kategorii: najnowsze produkcje hollywoodzkie, filmy akcji, komedie, filmy klasyczne i inne.

Utworzenie konta w usłudze Video Unlimited jest wymagane do kupowania lub wypożyczania filmów przy użyciu tej usługi. Możesz też korzystać z konta w sieci PlayStation® lub Sony Entertainment Network, o ile je posiadasz.

- ! W niektórych krajach sieć Sony Entertainment Network może być pozbawiona usług Video Unlimited i Music Unlimited. Wymagany jest oddzielny abonament. Zastosowanie mają dodatkowe zasady i warunki.

Jak korzystać z usługi Video Unlimited

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję .
- 3 Jeżeli po raz pierwszy uruchamiasz usługę Video Unlimited, stuknij pozycję **Kontynuuj** na ekranie powitalnym i w razie konieczności wpisz swoją datę urodzenia, a następnie ponownie stuknij **Kontynuuj**, aby przejść do ekranu głównego Video Unlimited.
- 4 Stuknij pozycję  > **Połącz się**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zalogować się na swoje konto lub utworzyć nowe konto i kupować albo wypożyczać filmy.

Przeglądarka internetowa

O przeglądarce internetowej

Na większości rynków przeglądarka internetowa Google Chrome™ dla urządzeń z systemem Android™ jest wstępnie zainstalowana. Przejdź do <http://support.google.com/chrome> i kliknij łącze „Chrome na urządzenia przenośne”, aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tej przeglądarki internetowej.

- ! Przeglądarka Google Chrome™ jest dostępna w wybranych krajach.

Jak otworzyć przeglądarkę internetową

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję .

Łączność

Łączenie się z sieciami bezprzewodowymi

Przy użyciu technologii **Wi-Fi®** w telefonie można uzyskać dostęp bezprzewodowy do Internetu. W ten sposób można przeglądać Internet i udostępniać pliki multimedialne za pomocą tej samej sieci **Wi-Fi®** innym urządzeniom DLNA Certified™, na przykład telewizorom i komputerom.

Jeśli firma lub organizacja ma wirtualną sieć prywatną (VPN), można się z nią połączyć za pomocą urządzenia. Z sieci VPN można skorzystać, aby uzyskać dostęp do intranetu i innych usług wewnętrznych w firmie.

Przed użyciem sieci Wi-Fi®

Aby przeglądać Internet za pomocą połączenia **Wi-Fi®**, musisz wyszukać dostępną sieć **Wi-Fi®** i połączyć się z nią, a następnie otworzyć przeglądarkę internetową. Moc sygnału sieci **Wi-Fi®** może się różnić w zależności od lokalizacji urządzenia. Aby zwiększyć moc sygnału, zbliż telefon do punktu dostępu **Wi-Fi®**.

Jak włączyć sieć Wi-Fi®

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
 - 3 Aby włączyć funkcję **Wi-Fi**, przeciągnij przycisk suwaka w prawo obok **Wi-Fi®**.
- ! Włączenie funkcji **Wi-Fi®** może potrwać kilka sekund.

Jak automatycznie łączyć się z siecią Wi-Fi®

- 1 Upewnij się, że funkcja **Wi-Fi®** jest włączona.
 - 2 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję .
 - 3 Stuknij pozycję **Wi-Fi**. Zostaną wyświetlone wszystkie dostępne sieci **Wi-Fi®**.
 - 4 Stuknij sieć **Wi-Fi®**, aby nawiązać z nią połączenie. W przypadku zabezpieczonej sieci wprowadź odpowiednie hasło. Po nawiązaniu połączenia pojawi się ikona  na pasku stanu.
- 💡 Aby wyszukać nowe dostępne sieci, należy stuknąć pozycję , a następnie stuknąć pozycję **Skanuj**.

Jak połączyć się z inną siecią Wi-Fi®

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć Wi-Fi**. Zostaną wyświetlone wykryte sieci Wi-Fi®.
- 3 Stuknij inną sieć Wi-Fi®, aby nawiązać z nią połączenie.

Jak ręcznie szukać sieci Wi-Fi®

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć Wi-Fi**.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Skanuj**.
- 4 Aby połączyć się z siecią **Wi-Fi®**, stuknij nazwę sieci.

Jak ręcznie dodać sieć Wi-Fi®

- 1 Upewnij się, że funkcja **Wi-Fi®** jest włączona.
 - 2 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję .
 - 3 Stuknij pozycję **Wi-Fi**.
 - 4 Stuknij pozycję .
 - 5 Wprowadź informacje dotyczące identyfikatora **Identyfikator SSID sieci**.
 - 6 Stuknij pole **Zabezpieczenia**, aby wybrać typ zabezpieczeń.
 - 7 Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
 - 8 Stuknij pozycję **Zapisz**.
- ! Aby uzyskać identyfikator SSID sieci i hasło, skontaktuj się z administratorem sieci **Wi-Fi®**.

Zaawansowane ustawienia sieci Wi-Fi®

Stan sieci Wi-Fi®

Gdy masz połączenie z siecią **Wi-Fi®** lub gdy w Twoim otoczeniu są dostępne sieci **Wi-Fi®**, możesz sprawdzić ich stan. Ponadto możesz skonfigurować urządzenie tak, aby zawsze powiadamiał o wykryciu otwartej sieci **Wi-Fi®**.

Jak włączyć powiadamianie o sieciach Wi-Fi®

- 1 Włącz funkcję sieci Wi-Fi®, jeśli jeszcze nie jest włączona.
- 2 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć Wi-Fi**.
- 4 Naciśnij klawisz .
- 5 Stuknij pozycję **Zaawansowane**.
- 6 Zaznacz pole wyboru **Powiadomienie o sieci**.

Jak wyświetlić szczegółowe informacje o używanej sieci Wi-Fi®

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć Wi-Fi**.
- 3 Stuknij sieć Wi-Fi®, z którą jesteś obecnie połączony. Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje o sieci.

Zasady trybu uśpienia sieci Wi-Fi®

Dodając zasadę trybu uśpienia sieci **Wi-Fi®**, można określić, kiedy ma nastąpić przełączenie z sieci **Wi-Fi®** na komórkowe połączenie danych.

- ! Jeśli urządzenie nie jest połączone z siecią **Wi-Fi®**, będzie się łączyć z Internetem za pośrednictwem komórkowego połączenia danych (jeśli w urządzeniu zostało skonfigurowane i włączone takie połączenie).

Jak dodać zasady trybu uśpienia sieci Wi-Fi®

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć Wi-Fi**.
- 3 Naciśnij klawisz .
- 4 Stuknij pozycję **Zaawansowane**.
- 5 Stuknij pozycję **Wi-Fi ma działać po uśpieniu**.
- 6 Wybierz jedną z opcji.

Wi-Fi Direct™

Funkcja Wi-Fi Direct™ służy do bezpośredniego połączenia z innymi urządzeniami bez konieczności uzyskiwania połączenia z tradycyjną siecią domową, służbową lub hotspotem. Na przykład można włączyć bezpośrednio połączenie urządzenia z komputerem, umożliwiające za pomocą urządzenia dostęp do zawartości znajdującej się na komputerze. Urządzenia, którym udostępniana jest zawartość, muszą posiadać certyfikat Wi-Fi Direct™.

Jak włączyć funkcję Wi-Fi Direct™

- 1 Upewnij się, że funkcja **Wi-Fi®** jest włączona.
- 2 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sieć Wi-Fi**.
- 4 Stuknij kolejno pozycję  > **Wi-Fi Direct**.

Udostępnianie komórkowego połączenia do transmisji danych

Komórkowe połączenie do transmisji danych urządzenia można udostępnić dla jednego komputera za pomocą przewodu USB. Ta czynność jest nazywana tetheringiem USB. Można również udostępnić połączenie do transmisji danych urządzenia jednocześnie ośmiu innym urządzeniom przez skonfigurowanie urządzenia jako przenośnego hotspotu **Wi-Fi®**. Po pomyślnym udostępnieniu połączenia do transmisji danych urządzenia można go używać na innych urządzeniach, na przykład w celu przeglądania Internetu, pobierania aplikacji lub wysyłania i odbierania wiadomości e-mail.

- 💡 Ustanowienie połączenia sieciowego przez przewód USB może wymagać odpowiedniego przygotowania komputera. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.android.com/tether.

Jak udostępnić połączenie danych przez przewód USB

- 1 Wyłącz wszystkie połączenia kablowe USB z urządzeniem.
 - 2 Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu przewodu USB dostarczonego z urządzeniem.
 - 3 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję .
 - 4 Stuknij pozycję **Więcej...** > **Tethering i przenośny hotspot**.
 - 5 Zaznacz pole wyboru **Tethering przez USB**. Po połączeniu na pasku stanu będzie wyświetlana ikona .
 - 6 Aby zakończyć udostępnianie połączenia danych, odłącz przewód USB albo usuń zaznaczenie pola wyboru **Tethering przez USB**.
- ! Przewód USB nie pozwala jednocześnie udostępnić połączenia danych oraz karty SD urządzenia.

Jak używać urządzenia jako przenośnego hotspotu Wi-Fi®

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Więcej...** > **Tethering i przenośny hotspot**.
- 3 Stuknij pozycję **Ust. przenośnego hotspotu Wi-Fi** > **Konfiguruj hotspot Wi-Fi**.
- 4 Wprowadź informacje **Identyfikator SSID sieci**.
- 5 Stuknij pole **Zabezpieczenia**, aby wybrać typ zabezpieczeń. Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
- 6 Stuknij pozycję **Zapisz**.
- 7 Zaznacz pole wyboru **Przenośny hotspot Wi-Fi**. Po połączeniu na pasku stanu będzie wyświetlana ikona .
- 8 Aby zatrzymać udostępnianie połączenia danych przez sieć Wi-Fi®, usuń zaznaczenie pola wyboru **Przenośny hotspot Wi-Fi**.

Jak zmienić nazwę lub zabezpieczyć przenośny hotspot

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Więcej...** > **Tethering i przenośny hotspot**.
- 3 Stuknij pozycję **Ust. przenośnego hotspotu Wi-Fi** > **Konfiguruj hotspot Wi-Fi**.
- 4 Wprowadź **Identyfikator SSID sieci**.
- 5 Stuknij pole **Zabezpieczenia**, aby wybrać typ zabezpieczeń.
- 6 Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
- 7 Stuknij pozycję **Zapisz**.

Wirtualne sieci prywatne (VPN)

za pomocą urządzenia można łączyć się z wirtualnymi sieciami prywatnymi (VPN), aby z poziomu sieci publicznej uzyskiwać dostęp do zasobów w zabezpieczonej sieci lokalnej. Połączenia VPN są często używane przez użytkowników z firm i instytucji oświatowych,

którzy potrzebują dostępu do intranetu i innych usług wewnętrznych, będąc poza siecią wewnętrzną (na przykład podczas podróży).

Połączenia VPN można skonfigurować na wiele sposobów, w zależności od sieci. Niektóre sieci mogą wymagać przesłania certyfikatu zabezpieczeń i zainstalowania go na urządzeniu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfiguracji połączenia z daną wirtualną siecią prywatną, skontaktuj się z administratorem sieci w firmie lub organizacji.

Jak dodać wirtualną sieć prywatną

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Więcej...** > **VPN**.
- 3 Stuknij pozycję **+**.
- 4 Wybierz typ sieci VPN, którą chcesz dodać.
- 5 Wprowadź ustawienia sieci VPN.
- 6 Stuknij pozycję **Zapisz**.

Jak połączyć się z wirtualną siecią prywatną

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Więcej...** > **VPN**.
- 3 Na liście dostępnych sieci stuknij sieć VPN, z którą chcesz nawiązać połączenie.
- 4 Wprowadź wymagane informacje.
- 5 Stuknij pozycję **Połącz**.

Jak odłączyć się od wirtualnej sieci prywatnej

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół.
- 2 Stuknij powiadomienie o połączeniu z wirtualną siecią prywatną, aby je włączyć lub wyłączyć.

Udostępnianie zawartości urządzeniom DLNA Certified™

Zawartości multimedialne zapisane w pamięci urządzenia można odtwarzać na innych urządzeniach, takich jak telewizor lub komputer. Aby można było udostępniać zawartość, muszą to być urządzenia z certyfikatem DLNA Certified™ przyznawanym przez organizację Digital Living Network Alliance i wszystkie urządzenia muszą być podłączone do tej samej sieci **Wi-Fi®**. Można też wyświetlać lub odtwarzać na urządzeniu zawartość z innych urządzeń DLNA Certified™.

Po skonfigurowaniu udostępniania zawartości między urządzeniami można na przykład słuchać na urządzeniu plików muzycznych zapisanych na komputerze domowym lub wyświetlać zdjęcia zrobione aparatem urządzenia na wielkoekranowym telewizorze.

Odtwarzanie na urządzeniu plików z urządzeń DLNA Certified™

Podczas odtwarzania na urządzeniu plików z innego urządzenia DLNA Certified™, to drugie urządzenie działa jako serwer. Innymi słowy, udostępnia zawartość w sieci. Na urządzeniu pełniącym rolę serwera musi być włączona funkcja udostępniania zawartości i muszą być przyznane uprawnienia dostępu z urządzenia. Musi być również podłączony do tej samej sieci **Wi-Fi®**, co urządzenie.

Jak odtwarzać na urządzeniu udostępniane utwory

- 1 Upewnij się, że urządzenia, dla których chcesz udostępnić pliki, są połączone z tą samą siecią **Wi-Fi®** co używane urządzenie.
- 2 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **WALKMAN**.
- 3 Wybierz urządzenie z listy połączonych urządzeń.
- 4 Przejrzyj foldery połączonego urządzenia i zaznacz utwory, które chcesz odtworzyć. Utwory zostaną automatycznie odtworzone.

Jak odtwarzać na urządzeniu udostępniane filmy wideo

- 1 Upewnij się, że urządzenia, dla których chcesz udostępnić pliki, są połączone z tą samą siecią **Wi-Fi®** co używane urządzenie.
- 2 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Filmy**.
- 3 Wybierz urządzenie z listy połączonych urządzeń.
- 4 Przejrzyj foldery połączonego urządzenia i zaznacz filmy wideo, które chcesz odtworzyć.

Jak wyświetlać na urządzeniu udostępnione zdjęcia

- 1 Sprawdź, czy urządzenia, dla których chcesz udostępnić pliki, są podłączone do tej samej sieci **Wi-Fi®**, co urządzenie.
- 2 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Album > Moje albumy**. Zostaną wyświetlone wszystkie dostępne albumy online i podłączone urządzenia.
- 4 Wybierz urządzenie z listy podłączonych urządzeń.
- 5 Przejrzyj foldery podłączonego urządzenia i wybierz zdjęcie, aby je wyświetlić.

Przygotowanie do odtwarzania zawartości z urządzenia na urządzeniach DLNA Certified™

Aby wyświetlać lub odtwarzać pliki multimedialne z urządzenia na innych urządzeniach DLNA Certified™, najpierw należy skonfigurować udostępnianie plików w urządzeniu. Urządzenia, którym udostępniana jest zawartość, są nazywane urządzeniami klienckimi. Urządzeniem klienckim może być na przykład telewizor, komputer lub tablet. Urządzenia działają jako serwer multimedialny, gdy udostępnia zawartość urządzeniom klienckim. Po skonfigurowaniu udostępniania plików w urządzeniu należy też nadać zezwolenia dostępu urządzeniom klienckim. Urządzenia te zostaną wtedy wyświetlone jako urządzenia zarejestrowane. Urządzenia, które oczekują na zezwolenie dostępu, są wyświetlane na liście jako urządzenia oczekujące.

Jak skonfigurować udostępnianie plików dla innych urządzeń DLNA Certified™

- 1 Połącz urządzenie z siecią **Wi-Fi®**.
 - 2 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
 - 3 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Serwer multimedialny**.
 - 4 Aby włączyć funkcję **Udostępnij multimedia**, przeciągnij suwak. Na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona . Urządzenie jest gotowe do działania jako serwer multimedialny.
 - 5 Połącz komputer lub inne urządzenia z siecią **Wi-Fi®**, w której znajduje się używane urządzenie.
 - 6 Na pasku stanu urządzenia pojawi się powiadomienie. Otwórz powiadomienie i ustaw odpowiednie prawa dostępu dla innych urządzeń.
- ! Powyższe instrukcje mogą się różnić w zależności od urządzeń klienckich. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia klienckiego. Jeśli nie można połączyć innych urządzeń, należy sprawdzić, czy sieć **Wi-Fi®** działa prawidłowo.
- 💡 Dostęp do menu **Serwer multimedialny** można również uzyskać, stukając pozycję **Ustawienia > Łączność Xperia™ > Ustawienia serwera multimedialnego**. Po zamknięciu widoku **Serwer multimedialny** funkcja udostępniania plików pozostaje uruchomiona w tle.

Jak zakończyć udostępnianie plików dla innych urządzeń DLNA™

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Serwer multimedialny**.
- 3 Przeciągnij suwak, aby wyłączyć funkcję **Udostępnij multimedia**.

Jak określić prawa dostępu dla oczekujących podłączanych urządzeń

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Serwer multimedialny**.
- 3 Wybierz urządzenie z listy **Urządzenia oczekujące**.
- 4 Wybierz poziom prawa dostępu.

Jak zmienić nazwę zarejestrowanego urządzenia

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Serwer multimedialny**.
- 3 Wybierz urządzenie z listy **Urządzenia zarejestrowane**, a następnie wybierz pozycję **Zmień nazwę**.
- 4 Wprowadź nową nazwę dla urządzenia.

Jak zmienić poziom dostępu zarejestrowanego urządzenia

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Serwer multimedialny**.
- 3 Wybierz urządzenie z listy **Urządzenia zarejestrowane**.
- 4 Stuknij pozycję **Zmień poziom dostępu** i wybierz odpowiednią opcję.

Jak uzyskać pomoc na temat udostępniania zawartości dla innych urządzeń DLNA™

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Serwer multimedialny**.
- 3 Stuknij pozycję .

Odtwarzanie plików na urządzeniu Digital Media Renderer

Technologia DLNA™ umożliwia przesyłanie zawartości multimedialnej zapisanej w pamięci urządzenia do innego urządzenia podłączonego do tej samej sieci **Wi-Fi®**. Drugie urządzenie musi być skonfigurowane do pracy jako urządzenie Digital Media Renderer (DMR), co oznacza, że może renderować lub odtwarzać zawartość odbieraną z urządzenia. Urządzeniem DMR może być na przykład telewizor wyposażony w funkcję DLNA lub komputer z systemem Windows® 7 lub nowszym.

- ! Ustawienia do włączania funkcji Digital Media Renderer mogą się różnić zależnie od używanego urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi danego urządzenia.

Jak wyświetlić zdjęcia lub nagrania wideo z urządzenia na urządzeniu DMR

- 1 Sprawdź, czy urządzenie DMR zostało skonfigurowane poprawnie i jest podłączone do tej samej sieci **Wi-Fi®**, co Twoje urządzenie.
 - 2 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 3 Znajdź i stuknij pozycję **Album**.
 - 4 Wyszukaj i otwórz plik, który chcesz wyświetlić.
 - 5 Stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję  > **Throw**.
 - 6 Wybierz urządzenie DMR, dla którego chcesz udostępnić zawartość. Wybrane urządzenie rozpocznie odtwarzanie wskazanych plików w kolejności chronologicznej.
 - 7 Aby rozłączyć się z urządzeniem DMR, stuknij pozycję  i wybierz swoje urządzenie. Plik przestanie być odtwarzany na urządzeniu DMR, ale będzie odtwarzany na Twoim urządzeniu.
- 💡 Możesz również udostępnić film wideo z aplikacji Filmy w urządzeniu, stukając nagranie wideo, a następnie stukając pozycję .

Jak odtworzyć utwór z urządzenia na urządzeniu DMR

- 1 Upewnij się, że urządzenie DMR zostało skonfigurowane poprawnie i jest połączone z tą samą siecią **Wi-Fi®** co używane urządzenie.
- 2 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **WALKMAN**.
- 3 Wybierz kategorię muzyki i przejdź do utworu, który chcesz udostępnić, a następnie stuknij utwór.
- 4 Stuknij pozycję  i wybierz urządzenie DMR, dla którego chcesz udostępnić zawartość. Utwór zostanie automatycznie odtworzony przez wybrane urządzenie.
- 5 Aby rozłączyć się z urządzeniem DMR, stuknij pozycję  i wybierz swoje urządzenie. Utwór przestanie być odtwarzany na urządzeniu DMR, ale będzie nadal odtwarzany na Twoim urządzeniu.

NFC

Z komunikacji bliskiego zasięgu NFC (Near Field Communications) można korzystać, aby przysyłać między urządzeniami takie dane, jak wideo, zdjęcia, adresy stron internetowych, pliki z muzyką czy dane kontaktowe. Za pomocą komunikacji NFC można także skanować tagi, które podają informacje o produkcie lub usłudze, a także tagi aktywujące pewne funkcje w urządzeniu.

NFC to technologia bezprzewodowa zapewniająca zasięg do jednego centymetra, a więc urządzenia z niej korzystające muszą znajdować się blisko siebie. Przed rozpoczęciem korzystania z technologii NFC należy włączyć odpowiadającą jej funkcję, zaś ekran urządzenia musi być aktywny.

- ! Technologia NFC może być dostępna w wybranych krajach lub regionach.

Jak włączyć funkcję NFC

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Więcej....**
- 3 Zaznacz pole wyboru **Komunikacja NFC**.

Obszar wykrywania funkcji NFC



- ! Lokalizacja obszaru wykrywania NFC może się różnić w zależności od urządzenia. Więcej informacji na temat udostępniania danych dla innego urządzenia za pomocą NFC można znaleźć w instrukcji obsługi innego urządzenia.

Jak udostępnić kontakt dla innego urządzenia za pomocą NFC

- 1 Upewnij się, że w obu urządzeniach jest włączona funkcja NFC i że oba ekrany są aktywne.
- 2 Aby wyświetlić kontakty, przejdź do **Ekran główny** i stuknij , a następnie stuknij .
- 3 Stuknij kontakt, który chcesz udostępnić.
- 4 Przytrzymaj swoje urządzenie i urządzenie odbiorcze obok siebie, aby obszary wykrywania NFC obydwu urządzeń stykały się ze sobą. Po połączeniu urządzenia zawibrują i wyemitują krótki dźwięk. Wyświetlona zostanie miniatura kontaktu.
- 5 Stuknij miniaturę, aby rozpocząć przesyłanie.
- 6 Po zakończeniu przesyłania danych informacje o kontakcie zostaną wyświetlone na ekranie urządzenia odbiorczego i zapisane w nim.

Jak udostępnić plik muzyczny dla innego urządzenia za pomocą funkcji NFC

- 1 Upewnij się, że na używanym urządzeniu i na urządzeniu odbiorczym jest włączona funkcja NFC, a ekrany obydwu urządzeń są aktywne.
 - 2 Aby otworzyć aplikację „WALKMAN™”, stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
 - 3 Wybierz kategorię muzyki i przejdź do utworu, który chcesz udostępnić.
 - 4 Stuknij utwór, aby go odtworzyć. Następnie możesz stuknąć ikonę , aby wstrzymać odtwarzanie utworu. Przesyłanie działa bez względu na to, czy utwór jest odtwarzany.
 - 5 Przytrzymaj oba urządzenia w taki sposób, aby umieszczone na nich z tyłu obszary wykrywania funkcji NFC stykały się ze sobą. Po połączeniu urządzenia zawibrują i wyemitują krótki dźwięk. Zostanie wyświetlona miniatura utworu.
 - 6 Stuknij miniaturę, aby rozpocząć przesyłanie.
 - 7 Po zakończeniu przesyłania plik muzyczny zostanie od razu odtworzony na urządzeniu odbiorczym. Plik zostanie także zapisany na urządzeniu odbiorczym.
- ! Kopiowanie, wysyłanie i przenoszenie elementów chronionych prawem autorskim może nie być obsługiwane.

Jak udostępnić zdjęcie lub nagranie wideo dla innego urządzenia za pomocą NFC

- 1 Upewnij się, że w obu urządzeniach jest włączona funkcja NFC i że oba ekrany są aktywne.
 - 2 Aby wyświetlić zdjęcia i filmy wideo na telefonie, przejdź do ekranu **Ekran główny**, stuknij , następnie znajdź i stuknij **Album**.
 - 3 Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, który chcesz udostępnić.
 - 4 Przytrzymaj swoje urządzenie i urządzenie odbiorcze obok siebie, aby obszary wykrywania NFC stykały się ze sobą. Po połączeniu urządzenia zawibrują i wyemitują krótki dźwięk. Wyświetlona zostanie miniatura zdjęcia lub wideo.
 - 5 Stuknij miniaturę, aby rozpocząć przesyłanie.
 - 6 Po zakończeniu przesyłania zdjęcie lub nagranie wideo zostanie wyświetlone na ekranie urządzenia odbiorczego. Element zostanie także zapisany w urządzeniu odbiorczym.
- 💡 Komunikacji NFC można również używać do przesyłania wideo z aplikacji Filmy.

Jak udostępnić adres internetowy dla innego urządzenia za pomocą NFC

- 1 Upewnij się, że w obu urządzeniach jest włączona funkcja NFC i że oba ekrany są aktywne.
- 2 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 3 Aby otworzyć przeglądarkę internetową, znajdź i stuknij .
- 4 Załaduj stronę internetową, którą chcesz udostępnić.
- 5 Przytrzymaj swoje urządzenie i urządzenie odbiorcze obok siebie, aby obszary wykrywania NFC stykały się ze sobą. Po połączeniu urządzenia zawibrują i wyemitują krótki dźwięk. Wyświetlona zostanie miniatura strony internetowej.
- 6 Stuknij miniaturę, aby rozpocząć przesyłanie.
- 7 Po zakończeniu przesyłania strona internetowa zostanie wyświetlona na ekranie urządzenia odbiorczego.

Skanowanie tagów NFC

Urządzenie może skanować różne rodzaje tagów NFC. Może na przykład skanować tagi, które znajdują się na plakatach i billboardach reklamowych, a także obok produktu w sklepie. Można uzyskać dodatkowe informacje, takie jak adres internetowy lub numer telefonu.

Jak skanować tag NFC

- 1 Upewnij się, że w urządzeniu jest włączona funkcja NFC i że ekran jest aktywny.
- 2 Umieść urządzenie nad tagiem, aby znalazł się on w obszarze wykrywania NFC urządzenia. Urządzenie skanuje tag i wyświetla jego treść. Stuknij treść tagu, aby ją otworzyć.
- 3 Stuknij tag, aby go otworzyć.

Podłączanie do urządzenia zgodnego z technologią NFC

Można podłączyć urządzenie do innego urządzenia obsługującego komunikację NFC wyprodukowanego przez Sony, takiego jak głośnik czy słuchawki. Podczas nawiązywania połączenia tego rodzaju należy zapoznać się z instrukcją obsługi zgodnego urządzenia.

- ! Być może będzie konieczne uaktywnienie komunikacji Wi-Fi® lub Bluetooth™ na obu tych urządzeniach, aby połączenie było możliwe.

Technologia bezprzewodowa Bluetooth™

Funkcja Bluetooth™ służy do wysyłania plików do innych urządzeń kompatybilnych z technologią Bluetooth™ oraz do podłączania akcesoriów HF. Włącz funkcję Bluetooth™ w urządzeniu i utwórz połączenia bezprzewodowe z innymi urządzeniami obsługującymi technologię Bluetooth™, takimi jak komputery, akcesoria HF i telefony. Połączenie Bluetooth™ działa najlepiej, kiedy oba urządzenia znajdują się nie więcej niż 10 metrów od siebie, a między nimi nie ma żadnych przeszkód. W niektórych przypadkach może być konieczne ręczne powiązanie urządzenia z innymi urządzeniami Bluetooth™.

- ! Współdziałanie i kompatybilność urządzeń Bluetooth™ mogą się różnić.

Jak włączyć funkcję Bluetooth™ i ustawić widoczność urządzenia

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 3 Stuknij przełącznik włącznika obok **Bluetooth**, aby włączyć funkcję Bluetooth™.
- 4 Stuknij pozycję **Bluetooth**. Wyświetlone zostaną urządzenie i lista wszystkich dostępnych urządzeń Bluetooth™.
- 5 Stuknij nazwę urządzenia, aby urządzenie stało się widoczne dla innych urządzeń Bluetooth™.

Jak dostosować czas widoczności urządzenia dla innych urządzeń Bluetooth™

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Bluetooth**.
- 3 Naciśnij  i wybierz **Czas widoczności**.
- 4 Wybierz jedną z opcji.

Nadawanie nazwy urządzenia

Do urządzenia można przypisać nazwę. Nazwa ta jest przekazywana innym urządzeniom, kiedy w urządzeniu jest włączona funkcja Bluetooth™ i opcja widoczności.

Jak przypisać nazwę do urządzenia

- 1 Upewnij się, że funkcja Bluetooth™ jest włączona.
- 2 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Bluetooth**.
- 4 Naciśnij  i wybierz **Zmień nazwę telefonu**.
- 5 Wprowadź nazwę urządzenia.
- 6 Stuknij pozycję **Zmień nazwę**.

Tworzenie powiązania między telefonem a innym urządzeniem Bluetooth™

Tworząc powiązanie między własnym urządzeniem i innym urządzeniem, można na przykład połączyć urządzenie z zestawem słuchawkowym Bluetooth™ lub zestawem samochodowym Bluetooth™, aby za pomocą tych urządzeń odbierać i nawiązywać połączenia.

Gdy urządzenie zostanie powiązane z urządzeniem Bluetooth™, zapamięta ono utworzone powiązanie. Podczas tworzenia powiązania między własnym urządzeniem i urządzeniem Bluetooth™ może być konieczne wprowadzenie kodu dostępu. Urządzenie automatycznie spróbuje użyć standardowego kodu dostępu 0000. Jeśli ten kod nie zadziała, zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia Bluetooth™, aby znaleźć kod dostępu używany przez to urządzenie. Przy kolejnym łączeniu telefonu z powiązanym już urządzeniem Bluetooth™ nie trzeba ponownie wprowadzać kodu dostępu.

Niektóre urządzenia Bluetooth™, takie jak zestawy słuchawkowe, wymagają utworzenia powiązania i połączenia z drugim urządzeniem.

To urządzenie można powiązać z wieloma urządzeniami Bluetooth™, ale należy nawiązywać połączenia tylko z jednym profilem Bluetooth™ jednocześnie.

Jak powiązać urządzenie z innym urządzeniem Bluetooth™

- 1 Upewnij się, że urządzenie, które chcesz powiązać z urządzeniem, ma włączoną funkcję Bluetooth™ oraz jest widoczne dla innych urządzeń Bluetooth™.
- 2 Na ekranie **Ekran główny** puknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Bluetooth**. Na liście pojawią się wszystkie dostępne urządzenia Bluetooth™.
- 4 Stuknij urządzenie Bluetooth™, które chcesz powiązać z urządzeniem.
- 5 Wprowadź kod dostępu, jeśli jest wymagany, lub potwierdź ten sam kod dostępu na obu urządzeniach. Urządzenie i urządzenie Bluetooth™ zostaną powiązane.

Jak połączyć urządzenie z innym urządzeniem Bluetooth™

- 1 Jeśli połączenie dotyczy urządzenia Bluetooth, które wymaga wcześniejszego powiązania z urządzeniem, wykonaj odpowiednią procedurę w celu powiązania urządzenia z tym urządzeniem.
- 2 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Bluetooth**.
- 4 Stuknij nazwę urządzenia Bluetooth™, z którym chcesz połączyć urządzenie.

Jak usunąć powiązanie z urządzeniem Bluetooth®

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Bluetooth**.
- 3 W sekcji **Powiązane urządzenia** stuknij pozycję  obok nazwy urządzenia, dla którego chcesz usunąć powiązanie.
- 4 Stuknij pozycję **Rozłącz parę**.

Wysyłanie i odbieranie elementów przy użyciu technologii Bluetooth™

Elementy można udostępniać innym urządzeniom zgodnym z technologią bezprzewodową Bluetooth™, takim jak telefony i komputery. Przy użyciu funkcji Bluetooth™ można wysyłać i odbierać elementy różnego typu, takie jak:

- Zdjęcia i nagrania wideo
- Muzyka i inne pliki dźwiękowe
- Kontakty
- Strony internetowe

Jak wysłać elementy przy użyciu technologii Bluetooth®

- 1 **Urządzenie odbiorcze:** Upewnij się, że funkcja Bluetooth® jest włączona i że urządzenie jest widoczne dla innych urządzeń Bluetooth®.
- 2 **Urządzenie nadawcze:** Otwórz aplikację zawierającą element, który chcesz wysłać, a następnie przejdź do tego elementu.
- 3 W zależności od aplikacji i elementu, który chcesz wysłać, może być konieczne na przykład dotknięcie elementu i przytrzymanie go, otwarcie elementu lub naciśnięcie . Mogą być dostępne inne sposoby wysyłania elementów.
- 4 Wybierz **Bluetooth**.
- 5 Włącz funkcję Bluetooth®, jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit.
- 6 Stuknij nazwę urządzenia odbierającego.
- 7 **Urządzenie odbiorcze:** Jeśli zostanie wyświetlony monit, zaakceptuj połączenie.
- 8 **Urządzenie nadawcze:** Jeśli zostanie wyświetlony monit, potwierdź transfer do urządzenia odbierającego.
- 9 **Urządzenie odbiorcze:** Z zaakceptuj przychodzący element.

Jak odbierać elementy przy użyciu technologii Bluetooth™

- 1 Upewnij się, że funkcja Bluetooth™ jest włączona i że jest widoczna dla innych urządzeń Bluetooth™.
- 2 Urządzenie wysyłające rozpocznie wysyłanie danych do urządzenia.
- 3 W przypadku wyświetlenia monitu wprowadź taki sam kod dostępu na obu urządzeniach lub zatwierdź sugerowany kod dostępu.
- 4 Po wyświetleniu powiadomienia z informacją o przesyłaniu pliku do urządzenia przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij powiadomienie, aby zaakceptować przesłanie pliku.
- 5 Stuknij pozycję **Akceptuj**, aby rozpocząć przesyłanie pliku.
- 6 Aby wyświetlić informacje o postępie przesyłania, przeciągnij pasek stanu w dół.
- 7 Aby otworzyć otrzymany element, przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij odpowiednie powiadomienie.

Jak wyświetlać pliki odebrane za pomocą połączenia Bluetooth™

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Bluetooth**.
- 3 Naciśnij klawisz  i wybierz pozycję **Pokaż odebrane pliki**.

Podłączanie urządzenia do komputera

Podłączenie urządzenia do komputera umożliwia przesyłanie obrazków, muzyki i innych typów plików. Najłatwiejszym sposobem podłączania jest użycie przewodu USB lub technologii bezprzewodowej Bluetooth.

Po podłączeniu urządzenia do komputera za pomocą przewodu USB wyświetlony zostanie monit o zainstalowanie na komputerze aplikacji PC Companion. Aplikacja PC Companion ułatwia dostęp do dodatkowych aplikacji na komputerze do przesyłania oraz porządkowania plików multimedialnych, aktualizowania urządzenia, synchronizowania zawartości urządzenia i innych usług.

- ! Przesyłanie zawartości między urządzeniem a komputerem może okazać się niemożliwe, jeśli zawartość jest zabezpieczona mechanizmami ochrony praw autorskich.

Przesyłanie i obsługiwanie zawartości za pomocą przewodu USB

Połączenie USB między komputerem a urządzeniem umożliwia łatwe przesyłanie plików i zarządzanie nimi. Po połączeniu obu urządzeń można przeciągać i upuszczać zawartość między urządzeniem a komputerem lub między pamięcią wewnętrzną a kartą SD urządzenia za pomocą menedżera plików komputera.

W przypadku przesyłania muzyki, filmów wideo, obrazów lub innych plików multimedialnych do urządzenia najlepiej jest użyć aplikacji Media Go™ na komputerze. Aplikacja Media Go™ konwertuje pliki multimedialne w taki sposób, aby można było ich używać na urządzeniu.

Jak przenieść zawartość między urządzeniem a komputerem za pomocą przewodu USB

- 1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu USB. **Podłączono pamięć wewnętrzną** zostanie wyświetlone na pasku stanu.
- 2 **Komputer:** Otwórz z pulpitu Eksplorator Microsoft® Windows® i zaczekaj, pamięć wewnętrzną urządzenia pojawi się jako dysk zewnętrzny w oknie Eksploratora Microsoft® Windows®.
- 3 **Komputer:** Przenieś żądane pliki między urządzeniem i komputerem metodą przeciągania i upuszczania.

Jak przenieść zawartość z pamięci wewnętrznej do karty SD za pomocą przewodu USB

- 1 Podłącz telefon do komputera przy użyciu przewodu USB. Na pasku stanu na ekranie telefonu wyświetlony zostanie symbol **Podłączono pamięć wewnętrzną i kartę SD**.
- 2 **Komputer:** Otwórz Eksploratora Microsoft® Windows® z pulpitu i poczekaj, aż wewnętrzna pamięć telefonu i karta SD pojawią się jako dyski zewnętrzne w oknie Eksploratora Microsoft® Windows®.
- 3 **Komputer:** Przeciągnij i upuść żądane pliki między pamięcią wewnętrzną a kartą SD telefonu.

Jak przenieść pliki bezpośrednio z pamięci wewnętrznej na kartę SD w urządzeniu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Pamięć** > **Prześlij dane na kartę SD**.
 - 3 Zaznacz typy plików do przeniesienia na kartę SD.
 - 4 Stuknij pozycję **Prześlij**.
- 💡 Metoda przesyłania bezpośredniego oznacza, że nie jest potrzebne połączenie z komputerem za pomocą przewodu USB.

Przesyłanie plików w trybie Protokołu transferu multimediów za pośrednictwem sieci Wi-Fi®

Przy użyciu połączenia Wi-Fi® można przysyłać pliki między urządzeniem a innymi urządzeniami zgodnymi z protokołem MTP, takimi jak komputer. Przed nawiązaniem połączenia należy najpierw powiązać urządzenia ze sobą. W przypadku przesyłania muzyki, nagrań wideo, obrazów lub innych plików multimedialnych między urządzeniem a komputerem zaleca się użycie aplikacji Media Go™ na komputerze. Aplikacja Media Go™ konwertuje pliki multimedialne w taki sposób, aby można było ich używać na urządzeniu.

- 💡 Aby było możliwe używanie tej funkcji, wymagane jest urządzenie obsługujące technologię Wi-Fi® i przesyłanie multimediów, na przykład komputer z systemem Microsoft® Windows Vista® lub Windows® 7.

Jak powiązać urządzenie bezprzewodowo z komputerem w trybie przesyłania multimediów

- 1 Sprawdź, czy w urządzeniu jest aktywny tryb przesyłania multimediów. Domyślnie ten tryb jest włączony.
 - 2 Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB.
 - 3 **Komputer:** Po wyświetleniu nazwy urządzenia na ekranie kliknij opcję *Konfiguracja sieci* i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby powiązać komputer.
 - 4 Po utworzeniu powiązania odłącz przewód USB od obu urządzeń.
- ! Powyższe instrukcje dotyczą wyłącznie systemu operacyjnego Windows® 7 zainstalowanego na komputerze podłączonym do punktu dostępu Wi-Fi® za pomocą przewodu sieciowego.

Jak połączyć powiązane urządzenia bezprzewodowo w trybie przesyłania multimediów

- 1 Sprawdź, czy w urządzeniu jest aktywny tryb przesyłania multimediów. Domyślnie ten tryb jest włączony.
 - 2 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 3 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Xperia™ > Łączność przez USB**.
 - 4 W polu **Zaufane urządzenia** stuknij powiązane urządzenie, z którym chcesz się połączyć.
 - 5 Stuknij pozycję **Połącz**.
- ! Sprawdź, czy funkcja Wi-Fi® jest włączona.

Jak rozłączyć bezprzewodowo powiązane urządzenia w trybie przesyłania multimediów

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Xperia™ > Łączność przez USB**.
- 3 Stuknij powiązane urządzenie, które chcesz odłączyć w polu **Zaufane urządzenia**.
- 4 Stuknij pozycję **Odłącz**.

Jak usunąć powiązanie z innym urządzeniem

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Xperia™ > Łączność przez USB**.
- 3 Stuknij powiązane urządzenie, które chcesz usunąć.
- 4 Stuknij pozycję **Zapomnij**.

Aplikacja PC Companion

Program PC Companion to aplikacja komputerowa udostępniająca dodatkowe funkcje i usługi ułatwiające przesyłanie muzyki, filmów i zdjęć między komputerem i urządzeniem. Za jej pomocą można także zaktualizować urządzenie, aby uzyskać najnowszą dostępną wersję oprogramowania. Pliki aplikacji PC Companion są zapisywane w urządzeniu, a jej instalacja zostaje rozpoczęta po podłączeniu urządzenia do komputera za pomocą kabla USB.

Aplikacji PC Companion można używać na połączonym z siecią Internet komputerze z jednym z następujących systemów operacyjnych:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym

Jak uruchomić oprogramowanie PC Companion

- 1 Sprawdź, czy na komputerze zostało zainstalowane oprogramowanie PC Companion.
- 2 Otwórz aplikację PC Companion na komputerze, a następnie kliknij pozycję **Start**, aby uruchomić jedną z funkcji, których chcesz używać.

Kopia lustrzana ekranu

Użyj kopii lustrzanej ekranu, aby wyświetlić ekran urządzenia na telewizorze lub innym dużym wyświetlaczu bez korzystania z połączenia przewodowego. Technologia Wi-Fi Direct™ tworzy bezprzewodowe połączenie między dwoma urządzeniami, więc możesz cieszyć się swoimi ulubionymi zdjęciami, siedząc wygodnie na kanapie. Możesz także wykorzystać tę funkcję do słuchania muzyki z telefonu przez głośniki telewizora.

- ! Telewizor musi obsługiwać funkcję kopii lustrzanej ekranu na podstawie Wi-Fi CERTIFIED Miracast™, aby powyższa funkcjonalność działała poprawnie. Jeśli telewizor nie obsługuje funkcji kopii lustrzanej ekranu, musisz kupić oddzielną bezprzewodową kartę grafiki.
- ! Podczas korzystania z funkcji kopii lustrzanej ekranu jakość obrazu może być gorsza, jeśli powstają zakłócenia z innych Wi-Fi® sieci.

Jak uzyskać kopię lustrzaną ekranu urządzenia na ekranie telewizora

- 1 Aby włączyć funkcję kopii lustrzanej ekranu, wykonaj polecenia zawarte w instrukcji obsługi telewizora.
 - 2 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję .
 - 3 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Wyświetlacz** > **Kopia lustrzana ekranu**.
 - 4 Stuknij pozycję **Włącz kopię lustrzaną ekranu** i wybierz odpowiednie urządzenie.
- ! Podczas korzystania z funkcji kopii lustrzanej ekranu nie należy zakrywać anteny Wi-Fi urządzenia.

Skanowanie kodów kreskowych przy użyciu aplikacji NeoReader™

Informacje o skanowaniu przy użyciu aplikacji NeoReader™

Telefon może pełnić rolę czytnika kodów kreskowych i dostarczać informacji o skanowanych produktach. Korzystając z tej funkcji, można na przykład znaleźć najbliższy sklep z ubraniami wypatrzonymi w czasopiśmie. Jeśli reklama wybranego produktu zawiera możliwy do zeskanowania kod kreskowy, aplikacja NeoReader™ może na bazie tego kodu uzyskać dostęp do zawartości dla telefonów komórkowych w Internecie i pobrać dane o produkcie ze strony producenta lub odszukać listę lokalnych punktów sprzedaży. Aplikacja NeoReader™ obsługuje większość typowych kodów kreskowych.

Jak uruchomić aplikację NeoReader™

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję  **NeoReader™**.

Jak zeskanować kod kreskowy

- 1 Po otwarciu aplikacji NeoReader™ przytrzymaj urządzenie nad kodem kreskowym tak, aby cały kod kreskowy był widoczny w wizjerze.
- 2 Urządzenie automatycznie zeskanuje kod kreskowy i zacznie wibrować po jego rozpoznaniu.

Jak ręcznie wprowadzić kod kreskowy

- 1 Gdy aplikacja NeoReader™ jest otwarta, stuknij pozycję .
- 2 W polu tekstowym wpisz liczby kodu kreskowego, a następnie dotknij **GO!**.

Omówienie menu aplikacji NeoReader™

W aplikacji NeoReader™ są dostępne następujące opcje menu:

	Stuknij, aby otworzyć więcej opcji.
	Ręczne wprowadzanie cyfr kodu kreskowego. Tej opcji można użyć, jeśli aparat nie odczytuje kodu kreskowego prawidłowo.
	Wyświetlenie listy wcześniej zeskanowanych kodów kreskowych.
	Wyświetlenie informacji o aplikacji NeoReader™. Pozwala dowiedzieć się więcej o różnych typach kodów kreskowych i sposobie korzystania z aplikacji NeoReader™.
	Wybieranie ustawień osobistych, takich jak język i kraj. Te informacje są używane do personalizacji zawartości kodu kreskowego. Można też wybrać własne preferencje dotyczące sposobu korzystania z aplikacji NeoReader™.
	Wysyłanie do znajomych wiadomości SMS z zaproszeniem do pobrania aplikacji NeoReader™.

Smart Connect

Aplikacja Smart Connect służy do określania zachowania urządzenia po podłączeniu lub odłączeniu akcesorium. Można jej też użyć do określenia konkretnych czynności lub grup czynności, które zostaną wykonane przez urządzenie o ustalonych porach dnia.

Przykładowo można utworzyć zdarzenie, które po podłączeniu zestawu słuchawkowego spowoduje wykonanie przez urządzenie następujących czynności:

- Między 7 i 9 rano, podczas dojazdu do pracy, zostanie uruchomiona aplikacja WALKMAN, a w przeglądarce internetowej zostanie otwarta poranna gazeta. Dzwonek jest ustawiony na wibracje.
- Podczas powrotu z pracy zostanie uruchomione radio FM, a ponadto w aplikacji do obsługi notatek zostanie otwarta lista zakupów.

Jak uruchomić aplikację Smart Connect

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Smart Connect**.

Jak utworzyć zdarzenie Smart Connect

- 1 Uruchom aplikację Smart Connect. Jeśli po raz pierwszy otwierasz aplikację Smart Connect, stuknij **OK**, aby zamknąć ekran wprowadzenia.
- 2 Na karcie **Zdarz.** stuknij **+**.
- 3 Nadaj nazwę zdarzeniu, a następnie stuknij **Utwórz**.
- 4 W obszarze **Kiedy** dodaj akcesorium albo odstęp czasu lub jedno i drugie.
- 5 W obszarze **Wykonaj to** dodaj to, co ma się zdarzyć w urządzeniu.
- 6 W obszarze **Pod koniec** dodaj to, co ma się zdarzyć, gdy akcesorium zostanie odłączone lub gdy zakończy się odstęp czasu. Po ustawieniu obu tych warunków czynności zostaną rozpoczęte, gdy akcesorium zostanie odłączone albo gdy zakończy się odstęp czasu.
- 7 Aby zapisać zdarzenie, naciśnij .

 Aby dodać akcesorium Bluetooth®, należy najpierw powiązać je z urządzeniem.

Jak przeprowadzić edycję zdarzenia aplikacji Smart Connect

- 1 Uruchom aplikację Smart Connect.
- 2 Na karcie **Zdarz.** stuknij zdarzenie.
- 3 Jeśli zdarzenie jest wyłączone, przeciągnij suwak w prawo.
- 4 Dostosuj ustawienia odpowiednio do potrzeb.
- 5 Aby zapisać zdarzenie, stuknij pozycję .

 Aby usunąć nieprawidłowy wpis, dotknij go i przytrzymaj, a następnie stuknij kolejno pozycje **>** **Usuń zdarzenie**, po czym stuknij pozycję **Usuń**, aby potwierdzić.

Zarządzanie urządzeniami

Aplikacja Smart Connect pozwala na zarządzanie różnymi inteligentnymi akcesoriami, które można podłączać do urządzenia, takimi jak tagi SmartTag, zegarek SmartWatch czy zestaw słuchawkowy Smart Wireless Headset pro firmy Sony. Pobiera wszelkie potrzebne aplikacje i znajduje aplikacje innych firm, jeśli są dostępne. Urządzenia, które były wcześniej podłączone, są wyświetlane na liście, dzięki czemu można łatwo uzyskać informacje o funkcjach każdego z nich.

Jak powiązać i połączyć akcesorium

- 1 Uruchom aplikację Smart Connect. Jeśli otwierasz aplikację Smart Connect po raz pierwszy, stuknij pozycję **OK**, aby zamknąć ekran wprowadzenia.
- 2 Stuknij pozycję **Urządzenia**, a następnie stuknij pozycję **+**.
- 3 Stuknij pozycję **OK**, aby rozpocząć wyszukiwanie urządzeń.
- 4 Na liście wyników wyszukiwania stuknij nazwę urządzenia, które chcesz dodać.

Jak dostosować ustawienia podłączonego akcesorium

- 1 Powiąż i połącz akcesorium z urządzeniem.
- 2 Uruchom aplikację Smart Connect.
- 3 Stuknij pozycję **Urząd.**, a następnie stuknij nazwę podłączonego akcesorium.
- 4 Dostosuj odpowiednie ustawienia.

Synchronizowanie danych w urządzeniu

Informacje o synchronizowaniu danych na urządzeniu

Z urządzeniem można synchronizować kontakty, wiadomości e-mail, zdarzenia kalendarza i inne informacje pochodzące z wielu kont e-mail, usług synchronizacji i innego rodzaju kont, zależnie od tego, jakie aplikacje są zainstalowane w urządzeniu. Synchronizacja urządzenia z innymi źródłami informacji to łatwy i praktyczny sposób bycia na bieżąco. Dane mogą być synchronizowane automatycznie — wystarczy włączyć funkcję Synchronizacja automatyczna.

Synchronizacja z usługami Google™

Synchronizacja urządzenia z różnymi usługami Google™ gwarantuje, że informacje są zawsze aktualne, i to bez względu na to, na jakim urządzeniu korzysta się z konta Google™. Synchronizować można na przykład kontakty, pocztę Gmail™ i dane kalendarza.

Jak skonfigurować konto Google™ pod kątem synchronizacji

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia** > **Dodaj konto** > **Google**.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora rejestracji, aby utworzyć konto Google™, lub zaloguj się, jeśli masz już konto.
- 4 Zaznacz pole wyboru **Kopia zapas. i przywracanie**, jeśli chcesz utworzyć kopię zapasową danych na koncie Google™, a następnie stuknij pozycję **Dalej**.
- 5 Stuknij nowo utworzone konto Google™, a następnie stuknij elementy, które chcesz synchronizować.

Jak ręcznie zsynchronizować dane z kontem Google™

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij ikonę .
- 2 Stuknij kolejno pozycję **Ustawienia** > **Google**.
- 3 Stuknij konto Google™, z którym chcesz zsynchronizować dane.
- 4 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Synchronizuj teraz**.

Jak usunąć konto Google™

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno pozycję **Ustawienia** > **Google**.
- 3 Stuknij konto Google™, które chcesz usunąć z listy kont.
- 4 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Usuń konto**.
- 5 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń konto**.

Synchronizowanie firmowych wiadomości e-mail, kalendarza i kontaktów

Dostęp do firmowych wiadomości e-mail, terminów w kalendarzu i kontaktów można uzyskać bezpośrednio w urządzeniu. Wyświetlanie i zarządzanie nimi jest tak łatwe jak na komputerze. Po konfiguracji informacje można znaleźć, korzystając z aplikacji **E-mail**, **Kalendarz** i **Kontakty**.

- !
- Aby można było uzyskać dostęp do opisanej powyżej funkcji, informacje firmowe muszą być przechowywane na serwerze Microsoft® Exchange.

Jak skonfigurować firmową pocztę e-mail, kalendarz i kontakty

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia > Dodaj konto > Exchange ActiveSync**.
- 3 Wprowadź firmowy adres e-mail i hasło.
- 4 Stuknij pozycję **Dalej**. Urządzenie rozpocznie pobieranie informacji o koncie. W razie wystąpienia błędu skontaktuj się z administratorem sieci firmowej, aby uzyskać więcej informacji.
- 5 Stuknij pozycję **OK**, aby zezwolić serwerowi firmowemu na sterowanie urządzeniem.
- 6 Wybierz dane, które chcesz zsynchronizować z urządzeniem, na przykład kontakty i wpisy kalendarza.
- 7 W razie potrzeby włącz administratora urządzenia, aby zezwolić serwerowi firmowemu na sterowanie określonymi funkcjami zabezpieczeń urządzenia. Na przykład możesz zezwolić serwerowi firmowemu na ustawienie reguł dotyczących haseł oraz ustawienie szyfrowania pamięci.
- 8 Po zakończeniu konfiguracji wprowadź nazwę konta firmowego.

Jak zmienić ustawienia firmowej poczty e-mail, kalendarza i kontaktów

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **E-mail**, a następnie stuknij pozycję .
- 3 Stuknij **Ustawienia** i wybierz konto firmowe.
- 4 Zmień odpowiednie ustawienia.

Jak ustawić okres synchronizacji konta firmowego

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **E-mail**, a następnie stuknij pozycję .
- 3 Stuknij **Ustawienia** i wybierz konto firmowe.
- 4 Stuknij pozycję **Częst. spraw. skrzynki odb.** i wybierz odpowiedni okres.

Jak usunąć konto firmowe

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Stuknij **Ustawienia > Exchange ActiveSync**, a następnie wybierz konto firmowe.
- 3 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Usuń konto**.
- 4 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń konto**.

Synchronizowanie z usługą Facebook™

Z usługi Facebook™ na urządzeniu można korzystać na dwa sposoby. Można uzyskać dostęp do konta online w usłudze Facebook za pomocą standardowej aplikacji Facebook albo zsynchronizować konto w usłudze Facebook z urządzeniem i udostępniać zawartość między usługą Facebook™ a różnymi innymi aplikacjami. Usługa Facebook umożliwia na przykład udostępnianie muzyki z aplikacji „WALKMAN”. W celu zsynchronizowania urządzenia z usługą Facebook najpierw należy skonfigurować konto „Xperia™ z usługą Facebook”.

Jak skonfigurować konto „Xperia™ z Facebookiem” w urządzeniu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia > Dodaj konto > Xperia™ z Facebookiem**.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zalogować się na swoje konto Facebook™ lub utworzyć nowe.

Jak ręcznie zsynchronizować konto „Xperia™ z Facebookiem”

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia > Xperia™ z Facebookiem**.
- 3 Wybierz konto, które chcesz zsynchronizować.
- 4 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Synchronizuj teraz**.

Jak usunąć konto integracji z usługą Facebook™

! Po usunięciu konta integracji z usługą Facebook™ skojarzone z nim konto online w usłudze Facebook nie zostanie usunięte i wciąż będzie można uzyskać do niego dostęp za pomocą komputera.

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Xperia™ z Facebookiem**.
- 3 Wybierz konto, które chcesz usunąć.
- 4 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Usuń konto**.
- 5 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń konto**.

Mapy i lokalizacje

Usługi lokalizacji i źródła informacji o lokalizacji

Za pomocą urządzenia możesz określić, gdzie się znajdujesz. Informacje o lokalizacji mogą pochodzić z dwóch źródeł: z satelitów GPS i z sieci bezprzewodowych. Jeśli potrzebujesz tylko przybliżonej informacji o lokalizacji i chcesz tę informację uzyskać szybko, włącz opcję sieci bezprzewodowych (Wi-Fi i komórkowych). Jeśli potrzebujesz dokładnie określić swoje położenie i masz niezakłóconą widoczność nieba, użyj opcji satelitów GPS. Jeśli zasięg sieci bezprzewodowej jest słaby, w celu skutecznego określenia swojego położenia skorzystaj z obu sposobów. Obie opcje są domyślnie aktywowane po włączeniu usług lokalizacji.

- ! Firma Sony nie gwarantuje dokładności jakichkolwiek usług lokalizacji, w tym między innymi usług nawigacyjnych.

Jak włączyć usługi lokalizacji

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij pozycję **Usługi lokalizacyjne**.
 - 3 Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji **Dostęp do mojej lokalizacji**.
 - 4 Stuknij dwa razy pozycję **Zgadzam się**, aby potwierdzić.
- ! Włączenie usług lokalizacji powoduje domyślnie włączenie funkcji **Satelity GPS** i **Usługa lokalizacji firmy Google** (sieci Wi-Fi i komórkowych). Każdą z tych opcji można wyłączyć ręcznie.

Jak udostępnić swoją lokalizację aplikacjom Google

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij kolejno pozycje **Google** > **Ustawienia lokalizacji**.
 - 3 Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji **Zezwalaj apl. Google na odczyt lokal.**
- ! Aby można było korzystać z usług lokalizacyjnych, należy zalogować się do konta Google™.

Korzystanie z modułu GPS

Urządzenie jest wyposażone w odbiornik GPS, który używa sygnałów satelitarnych do obliczania aktualnej lokalizacji. Urządzenie obsługuje także system GLONASS (Global Navigation Satellite System). Systemy te mogą się uzupełniać i w razie potrzeby wzajemnie zastępować. Gwarantuje to dokładność określania położenia i płynne działanie nawigacji. Włączenie modułu GPS powoduje automatyczne włączenie systemu GLONASS.

- ! Podczas używania funkcji, które wymagają zlokalizowania użytkownika za pomocą odbiornika GPS i GLONASS, należy znajdować się w miejscu, gdzie niebo nie jest zasłonięte.


Jak włączyć funkcję GPS

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij pozycję **Usługi lokalizacyjne**.
 - 3 Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji **Dostęp do mojej lokalizacji**.
 - 4 Stuknij pozycję **Zgadzam się**, aby potwierdzić.
- ! Włączenie funkcji GPS powoduje automatyczne włączenie systemu GLONASS.

Uzyskanie najwyższej wydajności

Znalezienie położenia przy pierwszym użyciu odbiornika GPS może zająć od 5 do 10 minut. Aby przyspieszyć określenie aktualnej lokalizacji, należy zapewnić niezakłóconą widoczność nieba. Należy stać w jednym miejscu i nie zakrywać anteny GPS (obszar zaznaczony na obrazku). Sygnał GPS przechodzi przez chmury i przedmioty z tworzywa

sztucznych, ale nie przez przeszkody takie jak budynki lub góry. Jeżeli położenia nie uda się znaleźć po kilku minutach, przejdź w inne miejsce.

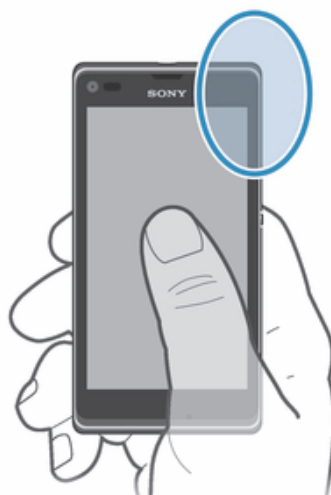

Mapy Google™

Aplikacja Mapy Google™ pozwala śledzić lokalizację, oglądać ruch uliczny w czasie rzeczywistym i korzystać ze szczegółowych wskazówek dojazdu do lokalizacji docelowej. W celu uniknięcia wysokich kosztów roamingu mapy możesz pobrać i zapisać na karcie pamięci przed rozpoczęciem podróży.

- ! Aplikacja Mapy Google™ wymaga korzystania z połączenia internetowego. Nawiązywanie połączenia z Internetem z urządzenia może się wiązać z opłatami za transmisję danych. Więcej informacji można uzyskać u operatora sieci. Aplikacja Mapy Google™ jest dostępna na wybranych rynkach, w wybranych krajach i regionach.

Jak korzystać z aplikacji Google Maps™

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Mapy**.
- ! Jeśli chcesz skorzystać z aplikacji Google Maps™, musisz włączyć jedną z metod lokalizacji dostępnych po wybraniu pozycji **Ustawienia > Usługi lokalizacyjne**.

Jak dowiedzieć się więcej na temat Google Maps™

- Podczas korzystania z Map Google™ stuknij , a następnie stuknij pozycję **Pomoc**.

Wyświetlanie lokalizacji znajomych za pomocą usługi Google Latitude™

Dołącz do usługi Google Latitude™, aby wyświetlać lokalizację swoich znajomych na mapach oraz udostępniać im swoją lokalizację i inne informacje.

Uzyskiwanie wskazówek na temat dojazdu

Aplikacja Mapy Google™ może podpowiedzieć, jak dojechać lub dojechać (komunikacją publiczną lub samochodem) w konkretne miejsce. Na ekranie głównym można dodać skrót do miejsca docelowego, aby uzyskać szybkie wskazówki na temat dotarcia do miejsca docelowego z dowolnego miejsca.

Podczas przeglądania mapy urządzenie korzysta z połączenia internetowego i odbiera dane. Przed wyruszeniem w podróż warto więc pobrać niezbędne mapy i zapisać je na urządzeniu. Dzięki temu można uniknąć wysokich kosztów roamingu.

- ! Sony nie gwarantuje dokładności jakichkolwiek usług wskazujących położenie.

Używanie aplikacji Nawigacja

Aplikacja Nawigacja umożliwia uzyskanie w urządzeniu wskazówek krok po kroku pozwalających dotrzeć w żądane miejsce. Wskazówki są wypowiadane oraz wyświetlane na ekranie.

- ! Aplikacja Nawigacja może być niedostępna w niektórych krajach.

Jak uruchomić aplikację Nawigacja

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Nawigacja**.

Kalendarz i budzik

Kalendarz

Telefon jest wyposażony w aplikację kalendarz do planowania czasu. Jeśli masz konto Google™, możesz także synchronizować aplikację kalendarz na swoim urządzeniu z kalendarzem internetowym.

Jak ustawić widok kalendarza

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kalendarz**.
- 2 Stuknij pozycję **Miesiąc**, **Tydzień** lub **Dzień**, aby wybrać opcję.

Jak wyświetlić wiele kalendarzy

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kalendarz**.
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Kalendarze**.
- 3 Wybierz kalendarze, które chcesz wyświetlić.

Jak utworzyć zdarzenie kalendarza

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję **Kalendarz**.
 - 2 Stuknij pozycję , a następnie pozycję **Nowe zdarzenie**.
 - 3 Wprowadź nazwę, godzinę, miejsce i opis zdarzenia.
 - 4 Stuknij pozycję **Więcej** i wybierz przypomnienie o zdarzeniu. Aby dodać nowe przypomnienie o zdarzeniu, stuknij pozycję .
 - 5 W razie potrzeby wybierz kolejną opcję w obszarze **Powtórzenie**.
 - 6 Stuknij pozycję **Gotowe**.
-  Gdy nadejdzie pora spotkania, urządzenie wyemituje krótki dźwięk, aby o nim przypomnieć. Ponadto na pasku stanu pojawi się symbol .

Jak wyświetlić zdarzenie kalendarza

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję **Kalendarz**.
- 2 Stuknij zdarzenie, które chcesz wyświetlić.

Jak zmienić ustawienia kalendarza

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję **Kalendarz**.
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 3 Stuknij ustawienie, które chce zmienić, aby je otworzyć do edycji.

Budzik

Urządzenia można używać jako budzika, wybierając dowolny zapisany w nim dźwięk jako sygnał alarmowy. Alarm się nie włączy, jeśli urządzenie będzie wyłączone. Jednak kiedy urządzenie jest w trybie cichym, alarm jest włączany.

Jak otworzyć aplikację budzika

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik i zegar**.

Jak ustawić nowy alarm

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik i zegar**.
- 3 Stuknij pozycję **Dodaj alarm**.
- 4 Stuknij **Godzina** i dostosuj godzinę, przewijając w górę i w dół.
- 5 Stuknij pozycję **Gotowe**.
- 6 W razie potrzeby edytuj inne ustawienia alarmu.
- 7 Stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak edytować istniejący alarm

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik i zegar**.
 - 3 Stuknij alarm, który chcesz edytować.
 - 4 Stuknij **Godzina** i dostosuj godzinę, przewijając w górę i w dół.
 - 5 Stuknij pozycję **Gotowe**.
 - 6 W razie potrzeby edytuj inne ustawienia alarmu.
 - 7 Stuknij pozycję **Gotowe**.
- ! Format wyświetlania godziny alarmu jest taki sam jak format wybrany w ogólnych ustawieniach godziny w telefonie, na przykład 12-godzinny lub 24-godzinny.

Jak wyłączyć alarm

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik i zegar**.
- 3 Stuknij pozycję  obok alarmu, który chcesz wyłączyć.

Jak włączyć istniejący alarm

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik i zegar**.
- 3 Stuknij pozycję  obok alarmu, który chcesz włączyć.

Jak usunąć alarm

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik i zegar**.
- 3 Dotknij i przytrzymaj alarm, który chcesz usunąć.
- 4 Stuknij pozycję **Usuń alarm**, a następnie stuknij pozycję **Tak**.

Jak ustawić dzwonek/dźwięk alarmu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik i zegar**.
- 3 Stuknij alarm, który chcesz edytować.
- 4 Stuknij pozycję **Zaawans. ustawienia budzika** i usuń zaznaczenie pola wyboru **Ustawienia stylów**.
- 5 Stuknij pozycję **Dźwięk alarmu** i wybierz odpowiednią opcję.
- 6 Stuknij pozycję **Gotowe**, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak ustawić alarm cykliczny

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik i zegar**.
- 3 Stuknij alarm, który chcesz edytować.
- 4 Stuknij pozycję **Powtarzanie**.
- 5 Zaznacz pola wyboru odpowiadające żądanym dniom, a następnie puknij pozycję **OK**.
- 6 Stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak ustawić tytuł alarmu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik i zegar**.
- 3 Stuknij alarm, który chcesz edytować.
- 4 Stuknij pozycję **Zaawans. ustawienia budzika**, a następnie stuknij pole **Tekst alarmu** i wprowadź nazwę alarmu.
- 5 Stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak włączyć wibracje dla alarmu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik i zegar**.
- 3 Stuknij alarm, który chcesz edytować.
- 4 Stuknij pozycję **Zaawans. ustawienia budzika**, a następnie zaznacz pole wyboru **Wibracje**.
- 5 Stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak ustawić alarmy do odtwarzania, gdy telefon jest w trybie cichym

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik i zegar**, a następnie stuknij, aby wybrać alarm.
- 3 Stuknij pozycję **Zaawans. ustawienia budzika**, a następnie zaznacz pole wyboru **Alarm w trybie cichym**.
- 4 Stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak odłożyć uruchomiony alarm

- Stuknij pozycję **Odlóż — %s min.**

Jak wyłączyć uruchomiony alarm

- Przesuń  w prawo.

Pomoc techniczna i utrzymanie

Aktualizacja urządzenia

Zaktualizuj urządzenie do najnowszej wersji, aby zoptymalizować jego działanie i zastosować najnowsze ulepszenia.

Za pomocą aplikacji Centrum aktualizacji urządzenia można uruchomić aktualizację bezprzewodową, natomiast za pomocą aplikacji PC Companion na komputerze można przeprowadzić aktualizację przy użyciu przewodu USB. Aktualizacja bezprzewodowa może odbywać się za pośrednictwem sieci komórkowej lub sieci Wi-Fi®. Należy tylko pamiętać, aby przed rozpoczęciem aktualizacji utworzyć i zapisać kopię zapasową wszystkich danych przechowywanych w urządzeniu.

- ! Po uruchomieniu aktualizacji za pomocą aplikacji Centrum aktualizacji telefon nawiązuje połączenie transmisji danych, co może się wiązać z naliczaniem opłat. Dostępność aktualizacji w sieci komórkowej zależy od operatora. Więcej informacji można uzyskać u operatora sieci.

Bezprzewodowa aktualizacja urządzenia

Do bezprzewodowej aktualizacji urządzenia służy aplikacja Update Center. Aktualizacje oprogramowania można pobrać ręcznie, lub automatycznie za pośrednictwem usługi aktualizacji, gdy tylko będą dostępne. Po włączeniu funkcji automatycznej aktualizacji, na pasku stanu pojawia się powiadomienie za każdym razem, gdy dostępna jest aktualizacja.

Jak ręcznie pobrać aktualizacje oprogramowania z Centrum aktualizacji

- 1 Na ekranie głównym stuknij .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Centrum aktualizacji**.
 - 3 Wybierz żądaną aktualizację aplikacji lub systemu i stuknij pozycję **Pobierz**. Możesz również stuknąć pozycję **Akt. wsz.**, aby pobrać wszystkie aktualizacje aplikacji.
- ! Aktualizacje aplikacji zostaną automatycznie uruchomione po zakończeniu pobierania. W przypadku aktualizacji systemu należy poczekać na ponowne uruchomienie urządzenia, a następnie zainstalować aktualizację ręcznie. Pobieranie aktualizacji za pomocą sieci komórkowych może wiązać się z opłatami za transmisję danych.

Jak uaktywnić automatyczne aktualizowanie oprogramowania za pomocą aplikacji Centrum aktualizacji

- 1 Na ekranie głównym stuknij .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Centrum aktualizacji**.
 - 3 Naciśnij , a następnie stuknij **Ustawienia**.
 - 4 Zaznacz pole wyboru **Zezwalaj na autom. pobieranie**, a następnie stuknij **Zgadzam się**. Aktualizacje będą automatycznie pobierane, gdy tylko będą dostępne.
- ! Pobieranie aktualizacji za pomocą sieci komórkowych może wiązać się z opłatami za transmisję danych.

Instalowanie aktualizacji systemowych

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Centrum aktualizacji**.
- 3 Wybierz aktualizację systemową, którą chcesz zainstalować, a następnie stuknij pozycję **Instaluj**.

Aktualizowanie urządzenia przy użyciu przewodu USB

Niektórych aktualizacji nie można pobierać za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego. Na pasku stanu są wyświetlane powiadomienia informujące o tych aktualizacjach. Do pobrania i uruchomienia aktualizacji wymagane są przewód USB oraz

komputer z uruchomioną aplikacją PC Companion. Aby zainstalować aplikację PC Companion na komputerze, użyj plików instalacyjnych zapisanych w urządzeniu lub pobierz aplikację bezpośrednio ze strony *PC Companion*.

Jak pobrać aplikację PC Companion z urządzenia

- 1 Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB.
 - 2 Jeśli zostanie wyświetlony monit, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w urządzeniu, aby uruchomić instalację aplikacji PC Companion na komputerze.
- 💡 Aplikację PC Companion można pobrać ze strony internetowej *PC Companion*.

Jak pobrać aktualizacje oprogramowania za pomocą połączenia przez przewód USB

- 1 Zainstaluj aplikację PC Companion na komputerze, którego używasz, jeśli nie jest jeszcze zainstalowana.
- 2 Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB.
- 3 **Komputer:** Włącz aplikację PC Companion. Po chwili aplikacja PC Companion wykryje urządzenie i wyszuka do niego nowe oprogramowanie.
- 4 **Urządzenie:** Jeżeli na pasku stanu zostaną wyświetlone powiadomienia, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania.

Jak zaktualizować urządzenie za pomocą komputera Apple® Mac®

- 1 Na używanym komputerze Apple® Mac® zainstaluj aplikację Sony™ Bridge for Mac, jeśli jeszcze nie jest zainstalowana.
 - 2 Podłącz urządzenie do komputera Apple® Mac® przy użyciu przewodu USB.
 - 3 **Komputer:** Uruchom aplikację Sony™ Bridge for Mac. Po chwili aplikacja Sony™ Bridge for Mac wykryje urządzenie i wyszuka nowe oprogramowanie urządzenia.
 - 4 **Komputer:** W przypadku wykrycia nowego oprogramowania urządzenia zostanie wyświetlone okno podręczne. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby przeprowadzić odpowiednie aktualizacje oprogramowania.
- ! Aplikację Sony™ Bridge for Mac można pobrać z witryny *Bridge for mac*.

Aplikacja Kopia zapasowa i przywracanie

Użyj aplikacji Kopia zapasowa i przywracanie do utworzenia kopii zapasowych zawartości urządzenia na karcie pamięci lub w urządzeniu pamięci USB. Takie kopie zapasowe mogą służyć do przywracania zawartości i niektórych ustawień urządzenia w przypadku utraty lub usunięcia danych.

Typy zawartości, dla których można utworzyć kopię zapasową

Użyj funkcji tworzenia kopii zapasowej i przywracania aplikacji do tworzenia kopii zapasowych następujących typów danych:

- Zakładki
 - Rejestr połączeń
 - Kontakty
 - Pobieranie aplikacji z serwisu Google Play™
 - Wiadomości MMS
 - Ustawienia systemowe (alarmy, głośność dzwonka i ustawienia języka)
 - Wiadomości SMS
- ! Nie trzeba tworzyć kopii zapasowych plików muzycznych oraz zdjęć i nagrań wideo zarejestrowanych aparatem. Są one tworzone automatycznie na karcie pamięci urządzenia.
- ! Przywracanie aplikacji pobranych z serwisu Google Play™ może wiązać się z dodatkowymi opłatami za transmisję danych.

Przygotowanie do użycia aplikacji Kopia zapasowa i przywracanie

Przed wykonaniem kopii zapasowej zawartości urządzenia można wybrać miejsce docelowe kopii zapasowej i typy danych do umieszczenia w kopii zapasowej.

Wybieranie miejsca docelowego kopii zapasowej

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Tw. i przywr. kopię zapas..**
- 3 Stuknij pozycję **Utwórz kopię zapasową.**
- 4 Stuknij pasek znajdujący się pod pozycją **Gdzie zapisywać dane.**
- 5 Wybierz miejsce docelowe, gdzie chcesz utworzyć kopię zapasową zawartości.

Wybieranie typów danych do tworzenia kopii zapasowej

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Tw. i przywr. kopię zapas..**
- 3 Stuknij pozycję **Utwórz kopię zapasową.**
- 4 Wybierz typy danych, dla których chcesz utworzyć kopię zapasową.

Tworzenie kopii zapasowej zawartości

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Tw. i przywr. kopię zapas..**
- 3 Stuknij pozycję **Utwórz kopię zapasową**, a następnie stuknij pozycję **Utwórz kopię zapasową teraz.**

Przywracanie skopiowanej zawartości za pomocą aplikacji Kopia zapasowa i przywracanie

Podczas przywracania skopiowanej zawartości urządzenia należy wybrać kopię zapasową, która ma zostać przywrócona. Jeśli zostało wykonanych kilka kopii zapasowych zawartości, może istnieć kilka zapisanych kopii zapasowych. Po wybraniu zapisanej kopii zapasowej można następnie wybrać typy danych do przywrócenia.

Jak przywrócić zawartość z wersji kopii zapasowej

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Tw. i przywr. kopię zapas..**
- 3 Stuknij pozycję **Przywróć.**
- 4 Wybierz wersję, którą chcesz odtworzyć, a następnie stuknij **Przywróć kopię zapasową teraz.**

- ! Należy pamiętać, że wszelkie zmiany wprowadzone w danych i ustawieniach po utworzeniu kopii zapasowej zostaną usunięte podczas procedury przywracania.

Zarządzanie kopiami zapasowymi

Kopie zapasowe wykonywane za pomocą funkcji Backup & Restore można usuwać i zmieniać ich nazwy.

Jak zmienić nazwę kopii zapasowej

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Tw. i przywr. kopię zapas..**
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Zarządz. kop. zapas. nagrań.**
- 4 Wybierz kopię zapasową, której nazwę chcesz zmienić
- 5 Stuknij .
- 6 Wprowadź nową nazwę i stuknij pozycję **Zmień nazwę.**

Usuwanie kopii zapasowych

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Tw. i przywr. kopię zapas..**
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Zarządz. kop. zapas. nagrań.**
- 4 Zaznacz kopie, które chcesz usunąć, lub stuknij pozycję ☐, aby usunąć wszystkie kopie.
- 5 Stuknij pozycję  > **Usuń.**

Resetowanie urządzenia

Możliwe jest przywrócenie oryginalnych ustawień urządzenia z usuwaniem osobistych danych lub bez niego. Przed zresetowaniem urządzenia należy utworzyć kopię zapasową wszelkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu.

Jak przywrócić ustawienia fabryczne

- ! Nie należy ponownie uruchamiać urządzenia w trakcie procedury resetowania, gdyż może to doprowadzić do jego trwałego uszkodzenia.
- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij ✕.
- 2 Znajdź i stuknij **Kopia zapasowa i resetowanie > Ustawienia fabryczne**.
- 3 Jeśli chcesz również skasować takie dane, jak obrazy i muzyka, które są zapisane w pamięci wewnętrznej urządzenia, zaznacz pole wyboru **Wyczyść pamięć wewnętrzną**.
- 4 Stuknij **Resetuj telefon**.
- 5 Aby potwierdzić, stuknij **Wymaż wszystko**.

Blokowanie i ochrona urządzenia

Numer IMEI

Każdy telefon ma przypisany unikatowy numer IMEI (International Mobile Equipment Identity), identyfikujący dany aparat. Ten numer należy zapisać. W przypadku kradzieży telefonu operator może zablokować dostęp telefonu o tym numerze IMEI do krajowej sieci telefonicznej.

Jak sprawdzić numer IMEI

- Wyłącz urządzenie, zdejmij pokrywę baterii i wyjmij baterię, aby sprawdzić numer IMEI.
- Otwórz ekran wybierania numeru i wprowadź ciąg ***#06#**.

Jak wyświetlić numer IMEI w urządzeniu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Informacje o telefonie > Informacje o telefonie**.
- 3 Przewiń ekran do pozycji **IMEI**, aby wyświetlić numer **IMEI**.

Ochrona karty SIM

Blokada karty SIM chroni tylko Twój abonament. Urządzenie nadal będzie działać z nową kartą SIM. Jeśli blokada karty SIM jest włączona, musisz wprowadzać kod PIN (Personal Identity Number). Wprowadzenie niepoprawnego kodu PIN większą liczbę razy niż dozwolona spowoduje zablokowanie karty SIM. Należy wówczas wprowadzić kod PUK (Personal Unblocking Key), a następnie nowy kod PIN. Kody PIN, PIN2 i PUK są udostępniane przez operatora sieci.

Jak zablokować kartę SIM

- 1 Na ekranie **Ekran główny**, stuknij .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia > Ustaw blokadę SIM > Zablokuj kartę SIM**.
- 3 Wprowadź kod PIN karty SIM i puknij pozycję **OK**.

Jak odblokować zablokowaną kartę SIM

- 1 Wprowadź kod PUK i stuknij pozycję .
 - 2 Wprowadź nowy kod PIN i stuknij pozycję .
 - 3 Ponownie wprowadź nowy kod PIN i stuknij pozycję .
- ! Jeżeli wprowadzisz błędny kod PUK zbyt wiele razy, karta SIM zostanie zablokowana. W takim przypadku konieczne będzie skontaktowanie się z operatorem sieci w celu uzyskania nowej karty SIM.

Jak zmienić kod PIN karty SIM

- 1 Na ekranie **Ekran główny**, stuknij .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia > Ustaw blokadę SIM/ RUIIM > Zmień PIN do karty SIM**.
- 3 Wprowadź stary kod PIN karty SIM i stuknij **OK**.
- 4 Wprowadź nowy kod PIN karty SIM i stuknij **OK**.
- 5 Ponownie wpisz nowy kod PIN karty SIM i stuknij **OK**.

Jak zmienić kod PIN2 karty SIM

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij opcję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia > Ustawienia połączeń > Numery wybierania stałego > Zmień PIN2**.
- 3 Wprowadź stary kod PIN2 karty SIM i puknij pozycję **OK**.
- 4 Wprowadź nowy kod PIN2 karty SIM i stuknij pozycję **OK**.
- 5 Potwierdź nowy kod PIN2 i stuknij pozycję **OK**.

Blokada ekranu

Ekran urządzenia można zablokować na kilka sposobów. Można na przykład użyć funkcji odblokowywania przy użyciu obrazu twarzy. Można również ustawić wzór odblokowywania ekranu, blokadę kodem PIN lub hasłem tekstowym.

Zapamiętanie wzoru, kodu PIN lub hasła do odblokowania ekranu jest bardzo ważne. Jeśli go nie zapamiętasz, być może nie uda się przywrócić ważnych danych, takich jak kontakty i wiadomości. Więcej informacji można uzyskać w Dziale obsługi klienta Sony.

Ustawienie blokady ekranu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję  > **Ustawienia > Zabezpieczenia > Blokada ekranu**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Jak skonfigurować funkcję Face Unlock

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij kolejno pozycję  > **Ustawienia > Zabezpieczenia > Blokada ekranu**.
 - 2 Stuknij pozycję **Face Unlock** i postępuj zgodnie z instrukcjami w urządzeniu w celu wykonania zdjęcia swojej twarzy.
 - 3 Po pomyślnym zrobieniu zdjęcia stuknij pozycję **Kontynuuj**.
 - 4 Wybierz alternatywną metodę blokowania i postępuj zgodnie z instrukcjami w urządzeniu, aby zakończyć konfigurację.
- ! Funkcja Face Unlock jest mniej bezpieczna niż wzór odblokowania ekranu, kod PIN lub hasło. Urządzenie może zostać odblokowane przez osobę wyglądającą podobnie do właściciela telefonu.
- 💡 Najlepsze rezultaty można uzyskać, wykonując zdjęcie twarzy wewnątrz budynku w miejscu dobrze oświetlonym, lecz nie za jasnym, trzymając urządzenie na poziomie oczu.

Jak odblokować ekran za pomocą funkcji Face Unlock

- 1 Włącz ekran.
 - 2 Patrz na urządzenie pod tym samym kątem, jak podczas wykonywania zdjęcia do funkcji Face Unlock.
- 💡 Jeżeli funkcja Face Unlock nie rozpozna Twojej twarzy, odblokowanie ekranu będzie możliwe tylko za pomocą wzoru odblokowania ekranu lub kodu PIN.

Jak wyłączyć funkcję Face Unlock

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij  > **Ustawienia > Zabezpieczenia > Blokada ekranu**.
- 2 Narysuj zapasowy wzór odblokowania ekranu lub wprowadź kod PIN.
- 3 Stuknij pozycję **Przeciąganie**.

Jak utworzyć wzór odblokowania ekranu

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu** > **Wzór**.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia.

Jak odblokować ekran za pomocą wzoru odblokowania ekranu

- 1 Włącz ekran.
 - 2 Narysuj wzór odblokowania ekranu.
- ! Jeśli wzór odblokowania, który narysujesz na ekranie, zostanie odrzucony pięć razy z rzędu, odczekaj 30 sekund i spróbuj ponownie.

Jak zmienić wzór odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**.
- 3 Narysuj wzór odblokowania ekranu.
- 4 Stuknij pozycję **Wzór**.
- 5 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w urządzeniu.

Jak wyłączyć wzór odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**.
- 2 Narysuj wzór odblokowania ekranu.
- 3 Stuknij pozycję **Przeciąganie**.

Jak utworzyć kod PIN odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu** > **Kod PIN**.
- 2 Wprowadź cyfrowy kod PIN.
- 3 W razie potrzeby stuknij pozycję , aby zminimalizować klawiaturę.
- 4 Stuknij pozycję **Kontynuuj**.
- 5 Wprowadź ponownie i potwierdź kod PIN.
- 6 W razie potrzeby stuknij pozycję , aby zminimalizować klawiaturę.
- 7 Stuknij pozycję **OK**.

Jak wyłączyć kod PIN odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**.
- 2 Wprowadź kod PIN, a następnie stuknij pozycję **Kontynuuj**.
- 3 Stuknij pozycję **Przeciąganie**.

Jak utworzyć hasło blokady ekranu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij kolejno  > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu** > **Hasło**.
- 2 Wprowadź hasło.
- 3 W razie potrzeby stuknij pozycję , aby zminimalizować klawiaturę.
- 4 Stuknij pozycję **Kontynuuj**.
- 5 Wprowadź ponownie i potwierdź hasło.
- 6 W razie potrzeby stuknij pozycję , aby zminimalizować klawiaturę.
- 7 Stuknij pozycję **OK**.

Jak wyłączyć hasło odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**.
- 2 Wprowadź hasło i stuknij opcję **Dalej**.
- 3 Stuknij pozycję **Przeciąganie**.

Odnajdowanie swojego urządzenia

Istnieje kilka sposobów odnalezienia i ochrony urządzenia w razie jego utraty. Korzystając z usługi „my Xperia”, można:

- Poszukać urządzenia na mapie.
- Włączyć alarm dźwiękowy, który działa nawet wtedy, gdy urządzenie jest w trybie cichym.
- Zdalnie zablokować urządzenie i wyświetlić na nim dane kontaktowe właściciela.
- W razie konieczności zdalnie wyczyścić zawartość pamięci wewnętrznej i zewnętrznej urządzenia.

Przed skorzystaniem z usługi „my Xperia” należy ją aktywować w urządzeniu. Po aktywacji usługi wystarczy przejść na stronę myxperia.sonymobile.com i zalogować się, korzystając z konta Google™, którego użyto do konfiguracji urządzenia.

- ! Usługa „my Xperia” jest dostępna w wybranych krajach i regionach.

Jak włączyć usługę „my Xperia”

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Xperia™** > **MyXperia™** > **Aktywuj**.
- 3 Zaznacz pole wyboru, a następnie stuknij **Akceptuj**.

Aplikacja obsługi

Jak uzyskać dostęp do aplikacji obsługi

- 1 Na ekranie Aplikacje znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij odpowiedni element obsługi.

Recykling urządzenia

Masz stary telefon, którego nie używasz? Warto go zutylizować. Pozwoli to ponownie wykorzystać materiały i elementy użyte do jego produkcji, a także przyczynić się do ochrony środowiska! Więcej informacji na temat możliwości utylizacji w swoim regionie znajdziesz pod adresem www.sonymobile.com.

Odniesienie

Omówienie ikon stanu i powiadomień

Ikony stanu

Na ekranie mogą pojawić się następujące ikony stanu:

	Moc sygnału
	Brak sygnału
	Roaming
	Sieć GPRS jest dostępna
	Sieć EDGE jest dostępna
	Sieć LTE jest dostępna
	Funkcja NFC jest włączona
	Sieć 3G jest dostępna
	Wysyłanie i pobieranie danych GPRS
	Wysyłanie i pobieranie danych EDGE
	Wysyłanie i pobieranie danych 3G
	Tryb STAMINA jest włączony
	Stan baterii
	Ładowanie baterii
	Nawigacja GPS jest włączona
	Tryb samolotowy jest włączony
	Funkcja Bluetooth® jest włączona
	Brak karty SIM
	Mikrofon jest wyłączony
	Głośnik telefonu jest włączony
	Tryb cichy
	Tryb wibracji
	Alarm ustawiony
	Synchronizacja w toku
	Problem z logowaniem lub synchronizacją
	Połączenie Wi-Fi® jest włączone i dostępne są sieci bezprzewodowe

! Zależnie od usługodawcy, sieci i/lub regionu funkcje lub usługi reprezentowane przez ikony na tej liście mogą nie być dostępne.

Ikony powiadomień

Na ekranie mogą się pojawić następujące ikony powiadomień:

	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość SMS lub MMS
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Zbliżające się zdarzenie kalendarza
	Trwa odtwarzanie utworu
	Urządzenie jest połączone z komputerem przewodem USB
	Ostrzeżenie
	Komunikat o błędzie
	Połączenie nieodebrane
	Trwa połączenie
	Połączenie zawieszone
	Przekazywanie połączeń włączone
	Dostępne aktualizacje oprogramowania
	Trwa pobieranie danych
	Trwa wysyłanie danych
	Więcej (niewyświetlonych) powiadomień

Omówienie aplikacji

	Użyj aplikacji Budzik i zegar, aby ustawić różne rodzaje alarmów.
	Użyj przeglądarki internetowej do nawigacji po stronach internetowych i ich przeglądania, zarządzania zakładkami oraz tekstem i obrazami.
	Użyj aplikacji Kalkulator do przeprowadzania podstawowych obliczeń.
	Użyj aplikacji Kalendarz do śledzenia zdarzeń i zarządzania terminami.
	Użyj aparatu do robienia zdjęć i nagrywania wideo.
	Użyj aplikacji Kontakty, aby zarządzać numerami telefonów, adresami e-mail oraz innymi informacjami powiązanymi z kontaktami.
	Uzyskaj dostęp do pobranych aplikacji.
	Użyj aplikacji E-mail do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail, zarówno z konta prywatnego, jak i firmowego.
	Użyj aplikacji Facebook, aby kontaktować się ze znajomymi, rodziną i współpracownikami na całym świecie.
	Przeglądaj stacje radia FM i ich słuchaj.
	Użyj aplikacji Album do wyświetlania zdjęć i filmów oraz zarządzania nimi.
	Użyj aplikacji Gmail™, aby czytać, pisać i porządkować wiadomości e-mail.
	Wyszukuj informacje w urządzeniu i w Internecie.
	Wyświetlaj swoją aktualną lokalizację, znajdź inne lokalizacje i obliczaj długości tras, używając Map Google™.
	Przejdź do Google Play™, aby pobrać darmowe i płatne aplikacje na swoje urządzenie.

-  Użyj aplikacji Wiadomości do wysyłania i odbierania wiadomości SMS i MMS.
-  Aplikacja Filmy umożliwia odtwarzanie filmów i innej zawartości wideo pobranej na urządzenie lub w nim zapisanej. Można również odtwarzać filmy na innych urządzeniach podłączonych do tej samej sieci.
-  Użyj aplikacji „WALKMAN” do porządkowania i odtwarzania muzyki, książek audio i podcastów.
-  Wyświetlaj najnowsze informacje i prognozy pogody.
-  Wykonywanie połączeń telefonicznych przy użyciu ręcznego wybierania numeru lub funkcji szybkiego wybierania.
-  Wyszukuj miejsca, na przykład restauracje i kawiarnie.
-  Użyj aplikacji Video Unlimited, aby wypożyczać i kupować filmy.
-  Dostosuj ustawienia zgodnie z własnymi wymaganiami.
-  Użyj aplikacji Hangouts™, aby rozmawiać ze znajomymi online.
-  Rozpoznawanie utworów muzycznych odtwarzanych w otoczeniu użytkownika oraz pobieranie danych dotyczących wykonawcy, albumu itp.
-  Użyj aplikacji Pomoc, aby uzyskać dostęp do pomocy dla użytkownika bezpośrednio w urządzeniu. Na przykład, możesz uzyskać dostęp do instrukcji obsługi, informacji dotyczących rozwiązywania problemów oraz porad i wskazówek.
-  Użyj aplikacji YouTube™, aby udostępniać i oglądać nagrania wideo z całego świata.
-  Pobieranie i instalowanie nowych aplikacji i aktualizacji.

! Niektóre aplikacje nie są obsługiwane przez wszystkie sieci i/lub operatorów sieci we wszystkich rejonach.

Ważne informacje

Ulotka Ważne informacje

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać ulotkę *Ważne informacje* znajdującą się w kreatorze konfiguracji urządzenia lub w pudełku.

Jak ręcznie uzyskać dostęp do kreatora konfiguracji

- 1 Na ekranie **Ekran główny** puknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia > Kreator konfiguracji**.

Ograniczenia w zakresie usług i funkcji

- ! Niektóre usługi i funkcje opisane w niniejszej instrukcji obsługi nie są obsługiwane we wszystkich krajach/regionach i przez wszystkie sieci i/lub wszystkich operatorów na wszystkich obszarach. Dotyczy to między innymi międzynarodowego numeru alarmowego GSM 112. W celu ustalenia dostępności określonych usług i funkcji oraz ewentualnych dodatkowych opłat z nimi związanych należy skontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Korzystanie z określonych funkcji i aplikacji opisanych w tej instrukcji może wymagać dostępu do Internetu. Nawiązywanie połączenia z Internetem z telefonu może się wiązać z opłatami za transmisję danych. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych.

Informacje prawne

Sony C2105/C2104/

Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę Sony Mobile Communications AB lub lokalną firmę z nią stowarzyszoną bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Mobile Communications AB może wprowadzać w instrukcji obsługi ulepszenia i zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności bieżących informacji czy udoskonalień programów i (lub) sprzętu. Zmiany te będą uwzględniane w następnych wydaniach instrukcji.

©Sony Mobile Communications AB, 2013.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ten telefon umożliwia pobieranie, przechowywanie i przekazywanie dalej zawartości dodatkowej, na przykład dzwonków. Korzystanie z takiej zawartości może być ograniczone lub zabronione w związku z prawami innych podmiotów, w tym w szczególności na skutek ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów o prawie autorskim. Pełną odpowiedzialność za zawartość dodatkową pobieraną na telefon komórkowy lub przekazywaną z niego ponosi użytkownik, a nie firma Sony. Przed skorzystaniem z jakiegokolwiek zawartości dodatkowej użytkownik powinien sprawdzić, czy ma właściwą licencję lub inne pozwolenie na zamierzony sposób użycia. Firma Sony nie gwarantuje dokładności ani jakości zawartości dodatkowej czy zawartości oferowanej przez inne podmioty. W żadnym przypadku firma Sony nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zawartości dodatkowej lub zawartości oferowanej przez inne podmioty.

W niniejszej instrukcji obsługi mogą występować odwołania do usług lub aplikacji dostarczanych przez inne podmioty. Korzystanie z takiego oprogramowania lub usług może wymagać oddzielnej rejestracji u innego podmiotu będącego ich dostawcą i może podlegać dodatkowym warunkom korzystania. W przypadku aplikacji uzyskiwanych w witrynach innych podmiotów lub za ich pośrednictwem należy wcześniej zapoznać się z warunkami korzystania z takich witryn i stosowanymi zasadami dotyczącymi prywatności. Firma Sony nie daje żadnych gwarancji dotyczących dostępności lub wydajności jakichkolwiek witryn innych podmiotów ani oferowanych przez nie usług.

Aby przeczytać informacje o zgodności z normami, takie jak symbol CE, należy wyjąć baterię.

Wszystkie wymienione w tym dokumencie nazwy produktów i firm są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.sonymobile.com.

Wszystkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu telefonu.

Niniejszy produkt jest chroniony określonymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie i rozpowszechnianie tej technologii poza niniejszym produktem bez licencji firmy Microsoft jest zabronione.

Właściciele praw do zawartości używają technologii zarządzania prawami dostępu do materiałów cyfrowych Windows Media (WMDRM) w celu zapewnienia ochrony swojej własności intelektualnej, w tym praw autorskich. Niniejsze urządzenie korzysta z oprogramowania WMDRM w celu uzyskiwania dostępu do zawartości chronionej przy użyciu technologii WMDRM. Jeżeli oprogramowanie WMDRM nie zdoła ochronić zawartości, jej właściciele mogą zwrócić się do firmy Microsoft o odwołanie możliwości stosowania technologii WMDRM w celu odtwarzania lub kopiowania chronionej zawartości przez to oprogramowanie. Odwołanie nie wpływa na zawartość niechronioną. Użytkownik wyraża zgodę na dołączanie przez firmę Microsoft listy odwołań do pobieranych licencji na zawartość chronioną. Właściciele zawartości mogą wymagać od użytkownika uaktualnienia oprogramowania WMDRM w celu uzyskania dostępu do ich zawartości. Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na uaktualnienie, nie będzie mógł uzyskać dostępu do zawartości, która tego wymaga.

Niniejszy produkt jest objęty licencją dotyczącą pakietu patentów na technologie wizualne MPEG-4 i AVC do użytku osobistego i niekomercyjnego przez konsumentów w celu (i) kodowania materiałów wideo zgodnie ze standardem wizualnym MPEG-4 („video MPEG-4”) lub standardem AVC („video AVC”) i/lub (ii) dekodowania materiałów wideo MPEG-4 lub wideo AVC zakodowanych przez konsumenta do celów osobistych i niekomercyjnych bądź uzyskanych od dostawcy materiałów wideo, który uzyskał licencję MPEG LA na dostarczanie wideo MPEG-4 i/lub wideo AVC. Nie przyznaje się jawnie ani w sposób dorozumiany licencji do żadnych innych celów. Dodatkowe informacje, dotyczące między innymi zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, a także

licencjonowania, można uzyskać od firmy MPEG LA, L.L.C. Adres witryny internetowej: <http://www.mpegla.com>.
Technologia dekodowania dźwięku MPEG Layer-3 jest licencjonowana przez instytut Fraunhofer IIS i firmę Thomson.

Indeks

A		
aktualizacja urządzenia	116	
alarm	113	
Album	80	
Moje albumy	83	
pokaz zdjęć SensMe™	81	
rozmiar miniatur	80	
wyświetlanie	83	
wyświetlanie zdjęć online	84	
analizowanie		
zdjęcia	82	
Android Market™ – Patrz Google Play™	37	
Android™	7	
animowane tapety	20	
aparat	69, 71, 76	
autoportrety	70	
ekran	69	
elementy sterujące	69	
geotagowanie	71	
ikony	76	
omówienie	69	
powiększenie	70	
rejestrowanie nagrań wideo	76	
robiecie zdjęć	69, 70, 71	
smile shutter	71	
ustawienia	71, 72, 76	
używanie lampy błyskowej	70	
wideo	76	
wykrywanie twarzy	70	
wykrywanie uśmiechu	71	
wyświetlanie nagrań wideo	76	
wyświetlanie zdjęć	70	
zamykanie	69	
aparat fotograficzny	69, 72	
aparat w trybie fotografii		
ustawienia	71	
aparat z przodu	69	
Aplikacja obsługi	122	
aplikacja WALKMAN		
dodawanie utworów do list odtwarzania	61	
korzystanie z korektora graficznego	62	
minimalizowanie	59	
tworzenie list odtwarzania	61	
usuwanie utworów	60	
aplikacja „WALKMAN”		
korzystanie z korektora graficznego	62	
aplikacje		
ekran	20	
omówienie	124	
porządkowanie	22	
sortowanie	22	
audio	60	
odtwarzanie	59, 60	
regulacja głośności	59	
automatyczna sekretarka	41	
autoportret	69	
B		
bateria	12	
blokada		
blokada ekranu	10	
blokowanie ekranu	10	
włączanie ekranu	10	
C		
czas gotowości		
szacowanie	14	
czat	52	
czat wideo	52	
D		
data	30	
dzwonek	113	
dźwięk radia	67	
E		
e-mail		
więcej niż jedno konto	53	
e-mail	53	
edytowanie		
twarze	82	
zdjęcia	82, 83	
ekran	31	
gwarancja	15	
pęknięcie	15	
szkło	15	
wzór odblokowania ekranu	119	
Ekran główny	17	
dostosowywanie	19	
F		
Facebook™		
„Polubienie” utworu w serwisie Facebook™	62	
synchronizacja	108	
Xperia™ z usługą Facebook™	108	
Filmy		
czyszczenie informacji o filmie wideo	89	
ustawienia	88	
filmy wideo		
nagrywanie	76	
odtwarzanie	81	
wstrzymywanie	81	
wyświetlanie	76, 80	
firmowe wiadomości e-mail, kalendarz i kontakty	107	
folia ochronna	15	
Friends’ music	61	
funkcja dźwięku przestrzennego	62	
G		
geotagowanie		
zdjęć	71	
głośność		
klawisz	29	
regulacja w nagraniach wideo	81	
Gmail™	53	
godzina		
format	30	
Google Latitude™	111	
Google Play™	37	
Google™, synchronizacja	107	
GPS	110	
H		
Hangouts™	52	
I		
ikony	123	
w aparacie	76	
importowanie kontaktów z karty SIM	45	
informacje osobiste	44	
Internet		
przeglądarka internetowa	91	
ustawienia	33	
J		
jasność	31	
dostosowywanie	31	

język	31	Moje listy odtwarzania	61
pisanie	28	odtwarzanie	59, 60
K		pobieranie informacji na temat muzyki	60
kalendarz	113	przenoszenie do/z komputera	58
tworzenie zdarzenia	113	przenoszenie na urządzenie	58
kamera wideo	69, 76	regulacja głośności	59
rejestrowanie nagrań wideo	76	skróty	60
ustawienia	76	udostępnianie	63, 64
Kanały SensMe™	60	usuwanie	63, 65
karta pamięci		używanie zestawu słuchawkowego	33
wkładanie	9	Visualiser	62
Karta SIM	119	wysyłanie	61
importowanie kontaktów	45	wyszukiwanie za pomocą technologii	
karta SIM		TrackID™	63, 64
eksportowanie kontaktów	49	wyświetlanie informacji o wykonawcy	63, 65
wkładanie	9	zakup	63, 64
klawiatura	24	N	
ustawienia	28	nagrania wideo	
klawiatura ekranowa	24	przenoszenie do/z komputera	58, 88
Klawiatura telefonu	27	przewijanie do przodu i do tyłu	81
klawiatura telefonu	24	regulacja głośności	81
klawisze	12	wybieranie	82
komunikacja błyskawiczna	52	wyświetlanie	80, 82
konfiguracja	10	Nawigacja, aplikacja	111
Konfiguracja konta Google™	54	numery alarmowe	39
konta	10	O	
Exchange Active Sync®	10	obracać	
Facebook™	11	zdjęcia	81
Google™	10	odbieranie elementów przy użyciu technologii	
kontakty	44	Bluetooth™	101
grupy	48	odnajdowanie swojego urządzenia	122
importowanie z karty SIM	45	odtwarzanie	
kopiowanie	48	muzyka	59, 60
łączenie informacji o kontakcie	47	okno ostatnio używanych aplikacji	21
obrazek	47	opcje zaznaczania	15
przesyłanie	44, 45	P	
tworzenie kopii zapasowej	48	PIN	119
udostępnianie	48	pisanie przeciągnięciami	27
ulubione	47	pobieranie	
używanie zdjęcia z	81	Ustawienia Internetu	33
wysyłanie	48	poczta głosowa	41
kopia lustrzana ekranu	104	pokaz slajdów	80
korektor graficzny	62	polecenie muzyki	62
korzystanie z korektora graficznego	62	polecenie zdjęć i nagrań wideo	84
L		„polubienie” filmu wideo w serwisie Facebook™	84
lampa błyskowa		„Polubienie” utworu w serwisie Facebook™	62
używanie podczas robienia zdjęć	70	„polubienie” zdjęcia w serwisie Facebook™	84
listy odtwarzania	61	połączenia	39, 43
dodawanie utworu	61	alarmowe	39
odtwarzanie własnych	61	blokowanie	42
tworzenie	61	kierowanie	42
usuwanie	61	nieodebrane	40
usuwanie utworów	61	oczekujące	41
lokalizacja	71, 110	odrzuć	42
Ł		przekazywanie	42
ładowanie	12	rejestr	40
łączenie	92	ustawienia	42
łączność	92	wiele	41
M		połączenia konferencyjne	41
Mapy	110, 111	połączenie USB	102
Mapy Google™	111	pomoc techniczna	116
metoda wprowadzania tekstu	24	powiadomienie	123
motywy	20	dzwonek	30
Multimedia Messaging Service (MMS)		lampa	23
ustawienia	33	panel	23, 24
Music Unlimited™	63, 65	ustawienie	24
muzyka	33	powiększanie	
Funkcja Visualiser	62	zdjęcia	80
		powiększenie	70

przedni aparat	69	za pomocą funkcji Xperia Link™	94
przeglądarka internetowa	91	TrackID™, technologia	
przesyłanie		korzystanie z wyników działania	64
kontakty	44, 45	kupowanie utworu	63, 64
przycinanie		przeglądanie list przebojów	63, 64
zdjęcia	83	udostępnianie utworu	63, 64
przypisywanie nazw		usuwanie utworu	63, 65
twarze	82	wyszukiwanie informacji o utworze	63, 64
PUK	119	wyświetlanie informacji o wykonawcy	63, 65
R		transfer danych	34
radio	66	tryb cichy	29
dźwięk mono	67	Tryb samolotowy	31
dźwięk stereo	67	Tryb samolotowy — patrz tryb samolotowy	31
otwieranie	66	Tryb STAMINA	
przełączanie stacji	66	zmienianie ustawień	14
region radia	66	twarze	
sluchanie przez głośnik	67	edytowanie	82
ulubione	67	przypisywanie nazw	82
wizualizacja	66	tworzenie kopii zapasowej	
wybieranie kanału	66	kontakty	48, 117
wyszukiwanie stacji	67	zawartość	117
Radio FM		tylna pokrywa	
ulubione	67	zakładanie	9
wybieranie kanału	66	zdejmowanie	8
recykling urządzenia	122	U	
regulacja głośności	59	udostępnianie	
regulacja podświetlenia wyświetlacza LCD	31	muzyka	63, 64
rejestrowanie nagrań wideo	69	zdjęcia i nagrania wideo	81
używanie klawisza aparatu	76	ulubione	
resetowanie	119	usuwanie stacji radiowych	67
robienie zdjęć	69	zapisywanie stacji radiowych	67
autoportrety	70	urządzenie	
korzystanie z funkcji smile shutter	71	aktualizowanie	116
przez stuknięcie	70	bateria	13
używanie funkcji wykrywania twarzy	70	wydajność	13
używanie funkcji wykrywania uśmiechu	71	Usługa Music Unlimited™	65
używanie klawisza aparatu	69	usługi	10
rozpoznawanie głosu	29	usługi muzyczne	64
rozszerzenia	17	ustawienia	
S		aparat	71, 76
sieci bezprzewodowe	110	aparat fotograficzny	71
skanowanie kodów kreskowych	105	Internet	33
Smart Connect	105	kamera wideo	76
smile shutter	71	MMS	33
SOS — Patrz numery alarmowe	39	połączenie	42
stan	123	przesyłanie wiadomości	33
pasek	23	szybkie ustawienia	23
stosowanie		użycie danych	34
efekty specjalne	83	ustawienia wstępne	
ustawienia zaawansowane	83	usuwanie stacji radiowych	67
symbole	24	zapisywanie stacji radiowych	67
Synchronizacja Microsoft® Exchange	107	ustawienie	
synchronizowanie	107	oświetlenie	83
kontaktów, kalendarzy i wiadomości e-mail		poziom nasycenia	83
z usług Google™	107	usuwanie	60
kontakty, kalendarz i zdjęcia w usłudze		alarm	113
Facebook™	108	muzyka	63, 65
za pomocą Microsoft® Exchange	107	utwory	60
T		zdjęcia i nagrania wideo	82
tapeta	20	utrzymanie	116
używanie zdjęcia jako	81	utrzymanie telefonu	116
tapety animowane	20	V	
Technologia bezprzewodowa Bluetooth™	100	Video Unlimited	89
Technologia TrackID™	64	W	
korzystanie z radia FM	68	„WALKMAN”, aplikacja	
otwieranie	64	listy odtwarzania	61
telefonowanie — patrz połączenia	39	Wi-Fi®	93
tethering		wiadomości	
tethering USB	94	ustawienia	33

wibracja	30, 113
wideo	
wyświetlanie	80
widżety	18
zmiana rozmiaru	19
wielkie litery	24
wizytówki	
wysyłanie	48
włączanie	9
włączanie zasilania	9
wprowadzanie głosowe	29
wskazówki na temat dojazdu	111
współrzędne	111
wybieranie stałe	43
wykrywanie twarzy	70
wykrywanie uśmiechu	71
wyłączanie	9
wyłączanie zasilania	9
wysyłanie	
kontakty	48
muzyka	61
wizytówki	48
wysyłanie elementów przy użyciu technologii Bluetooth™	101
wyszukiwanie	
informacje o utworze	64
muzyki za pomocą technologii TrackID™	63, 64
wyświetlanie	
filmów	87
nagrania wideo zarejestrowane aparatem	76
nagrań wideo	87
zdjęcia	70
Z	
zakup	
muzyka	63, 64
zarządzanie czasem	113
zawartość audio	
powiązana zawartość	58
zdarzenia	
kalendarz	113
zdjęcia	81
analizowanie	82
dodawanie geotagów	85
dodawanie położenia geograficznego	71
edytowanie	82, 83
obracanie	81
pokaz slajdów	80
pokaz zdjęć SensMe™	81
powiększanie	80
przeglądarka zdjęć	80
przenoszenie do/z komputera	58
prycinanie	83
przypisywanie kontaktów	47
robienie	69, 70, 71
udostępnianie	81
usuwanie	82
używanie jako tapety	81
używanie jako zdjęcia kontaktu	81
wybieranie	82
wyświetlanie	70, 80, 82
wyświetlanie lokalizacji	71
wyświetlanie na mapie	84
zestaw słuchawkowy	33
używanie	33
zmiana rozmiaru	
zdjęcia	83
zrzut ekranu	20