

SONY®

Instrukcja obsługi

Xperia™ SP
C5302/C5303/C5306

Spis treści

Xperia™ SP Instrukcja obsługi.....	6
Czynności przygotowawcze.....	7
Informacje na temat Instrukcji obsługi.....	7
Android™ – co i dlaczego?.....	7
Omówienie urządzenia.....	7
Przygotowanie telefonu do pracy.....	8
Włączanie i wyłączanie urządzenia.....	10
Blokowanie i odblokowywanie ekranu.....	11
Kreator konfiguracji.....	11
Konta i usługi.....	12
Poznaj swoje urządzenie.....	13
Używanie klawiszy.....	13
Korzystanie z ekranu dotykowego.....	13
Bateria.....	15
Ekran blokady.....	18
Ekran główny.....	18
Robienie zrzutu ekranu.....	21
Dostęp i korzystanie z aplikacji.....	21
Status i powiadomienia.....	23
Uzyskiwanie dostępu do ustawień.....	26
Klawiatura ekranowa.....	26
Klawiatura telefonu.....	27
Wprowadzanie tekstu za pomocą wprowadzania głosowego.....	28
Edytowanie tekstu.....	28
Personalizowanie klawiatury smartfona Xperia.....	29
Dostosowanie urządzenia.....	30
Pamięć.....	33
Używanie zestawu słuchawkowego	34
Ustawienia Internetu i wiadomości.....	34
Kontrola użycia danych.....	35
Ustawienia sieci komórkowej.....	36
Pobieranie aplikacji.....	38
Pobieranie aplikacji ze sklepu Google Play™	38
Pobieranie aplikacji z innych źródeł.....	38
Łączenie.....	39
Nawiązywanie połączeń.....	39
Odbieranie połączeń.....	40
Połączenia w toku.....	41
Korzystanie z rejestru połączeń.....	41

Przekazywanie połączeń.....	42
Ograniczanie połączeń.....	42
Wiele połączeń.....	42
Połączenia konferencyjne.....	43
Poczta głosowa.....	44
Połączenia alarmowe.....	44
Kontakty.....	45
Przesyłanie kontaktów.....	45
Znajdowanie i wyświetlanie kontaktów.....	46
Dodawanie i edytowanie kontaktów.....	47
Ulubione i grupy.....	48
Wysyłanie informacji o kontakcie.....	48
Unikanie zduplikowanych wpisów w aplikacji Kontakty.....	49
Tworzenie kopii zapasowej kontaktów.....	49
Wiadomości i czat.....	50
Czytanie i wysyłanie wiadomości.....	50
Porządkowanie wiadomości.....	51
Nawiązywanie połączeń z poziomu wiadomości.....	52
Ustawienia wiadomości.....	52
Komunikacja błyskawiczna i czat wideo.....	52
E-mail.....	54
Konfigurowanie poczty e-mail.....	54
Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail.....	54
Okienko podglądu wiadomości e-mail.....	56
Porządkowanie wiadomości e-mail.....	56
Ustawienia konta e-mail.....	57
Gmail™.....	58
Muzyka.....	59
Przenoszenie muzyki na urządzenie.....	59
Słuchanie muzyki.....	59
Ekran główny aplikacji WALKMAN.....	60
Playlisty.....	62
Udostępnianie muzyki.....	62
Poprawianie jakości dźwięku.....	63
Funkcja Visualiser.....	63
Rozpoznawanie muzyki przy użyciu usługi TrackID™.....	64
Internetowa usługa Music Unlimited.....	65
Radio FM.....	66
Słuchanie radia.....	66
Ulubione stacje radiowe.....	67
Ustawienia dźwięku.....	67

Aparat.....	68
Robienie zdjęć i rejestrowanie nagrań wideo.....	68
Wykrywanie twarzy.....	69
Korzystanie z funkcji Smile Shutter™ w celu zrobienia zdjęcia uśmiechniętej twarzy.....	69
Dodawanie położenia geograficznego do zdjęć.....	70
Ogólne ustawienia aparatu.....	70
Ustawienia aparatu w trybie fotografii.....	71
Ustawienia aparatu w trybie kamery wideo.....	74
Album.....	76
Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo.....	76
Udostępnianie zdjęć oraz nagrań wideo i zarządzanie nimi.....	77
Edytowanie zdjęć przy użyciu aplikacji Edytor zdjęć.....	78
Albumy zdjęć.....	79
Wyświetlanie zdjęć na mapie.....	80
Filmy.....	83
Oglądanie nagrań wideo w aplikacji Filmy.....	83
Przenoszenie zawartości wideo na urządzenie.....	84
Zarządzanie zawartością wideo.....	85
Video Unlimited.....	86
Usługa Video Unlimited.....	86
Przeglądarka internetowa.....	87
Przeglądanie stron internetowych.....	87
Łączność.....	88
Łączenie się z sieciami bezprzewodowymi.....	88
Udostępnianie zawartości urządzeniom DLNA Certified™.....	91
NFC.....	94
Technologia bezprzewodowa Bluetooth®.....	96
Podłączanie urządzenia do komputera.....	98
Podłączanie urządzenia do telewizora za pomocą kabla.....	102
Kopia lustrzana ekranu.....	102
Skanowanie kodów kreskowych przy użyciu aplikacji NeoReader™.....	103
Smart Connect.....	103
Synchronizowanie danych w urządzeniu.....	105
Informacje o synchronizowaniu danych na urządzeniu.....	105
Synchronizacja z usługami Google™.....	105
Synchronizowanie danych za pomocą rozwiązania Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	106
Synchronizowanie z usługą Facebook™.....	106
Mapy i lokalizacje.....	108
Usługi lokalizacji i źródła informacji o lokalizacji.....	108

Korzystanie z modułu GPS.....	108
Mapy Google™	109
Kalendarz i budzik.....	110
Kalendarz.....	110
Budzik.....	110
Pomoc techniczna i utrzymanie.....	113
Aktualizowanie urządzenia.....	113
Aplikacja Kopia zapasowa i przywracanie.....	114
Resetowanie urządzenia.....	116
Blokowanie i chronienie urządzenia.....	116
Odnajdowanie swojego urządzenia.....	119
Aplikacja obsługi.....	119
Recykling urządzenia.....	119
Odniesienie.....	120
Omówienie ikon stanu i powiadomień.....	120
Omówienie aplikacji.....	121
Ważne informacje.....	123
Ulotka Ważne informacje.....	123
Ograniczenia w zakresie usług i funkcji.....	123
Informacje prawne.....	123

Xperia™ SP Instrukcja obsługi



Czynności przygotowawcze

Informacje na temat Instrukcji obsługi

To jest Instrukcja obsługi Xperia™ SP dla wersji oprogramowania Android™ 4.3 (Jelly Bean). Jeśli nie wiesz, jaka wersja oprogramowania zainstalowana jest na urządzeniu, możesz to sprawdzić w menu Ustawienia. Aby uzyskać więcej informacji o aktualizacjach oprogramowania, patrz *Aktualizowanie urządzenia*.

Jak sprawdzić bieżącą wersję oprogramowania na urządzeniu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję Ustawienia > Informacje o telefonie > Wersja systemu Android.


Android™ – co i dlaczego?

Twój smartfon Xperia™ firmy Sony działa pod kontrolą systemu Android™. Urządzenia z tym systemem umożliwiają korzystanie z wielu funkcji realizowanych przez komputery i mogą być dostosowane do potrzeb użytkownika. Można na przykład dodawać i usuwać aplikacje oraz rozszerzać je o nowe funkcje. Gry i aplikacje można pobierać ze stale rosnących zasobów w usłudze Google Play™. Aplikacje na urządzeniu z systemem Android™ można również zintegrować z innymi aplikacjami i usługami online używanymi przez użytkownika. Można na przykład utworzyć kopię zapasową kontaktów, z jednego miejsca uzyskiwać dostęp do różnych kont e-mail oraz kalendarzy, śledzić ustalone terminy oraz korzystać z portali społecznościowych.


Urządzenia z systemem Android™ ciągle się rozwijają. Kiedy dostępna jest nowa wersja oprogramowania i Twoje urządzenie ją obsługuje, możesz je zaktualizować, aby korzystać z nowych funkcji i najnowszych udoskonaleń.

- 💡 Twoje urządzenie z systemem Android™ ma fabrycznie załadowane usługi Google™. Aby w pełni skorzystać z usług Google™, należy dysponować kontem Google™ i zalogować się na nim przy pierwszym uruchomieniu urządzenia. Korzystanie z wielu funkcji systemu Android™ wymaga również dostępu do Internetu.
- ! Nowe wersje oprogramowania mogą nie być zgodne ze wszystkimi urządzeniami.

Omówienie urządzenia

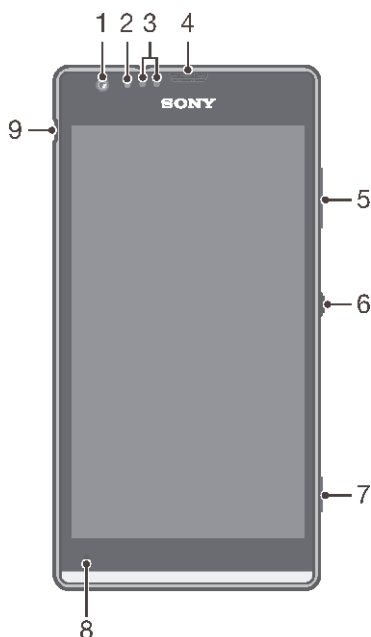


- 1 Obiektyw przedniego aparatu
- 2 Czujnik światła
- 3 Czujnik zbliżeniowy
- 4 Głośnik słuchawki
- 5 Klawisz głośności/powiększenia
- 6 Klawisz zasilania
- 7 Klawisz aparatu
- 8 Główny mikrofon
- 9 Port ładowarki/przewodu USB

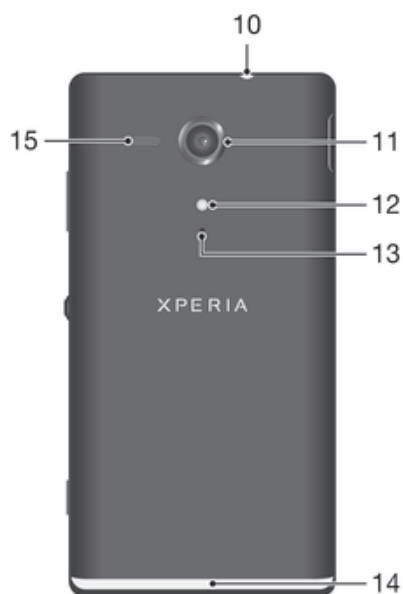

- 10 Gniazdo zestawu słuchawkowego
- 11 Obiektyw aparatu
- 12 Lampa aparatu
- 13 Drugi mikrofon
- 14 Podświetlany przezroczysty pasek
- 15 Głośnik


Przygotowanie telefonu do pracy

Jak zdjąć tylną pokrywę

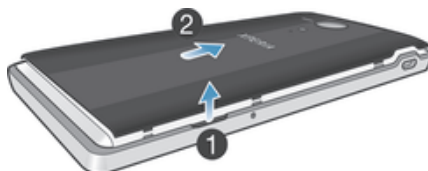


- Wsuń paznokcie kciuka w szczelinę między tylną pokrywą i jedną stroną urządzenia, a następnie unieś pokrywę.

Jak włożyć kartę micro SIM i kartę pamięci

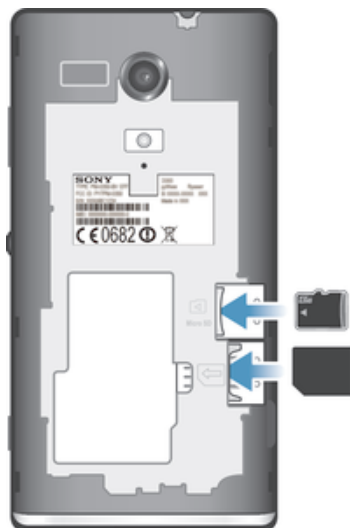

- Wyłącz urządzenie i zdejmij tylną obudowę, a następnie włóż kartę pamięci i kartę micro SIM do odpowiednich gniazd.
- ! Na niektórych rynkach karta pamięci może nie być częścią zestawu.
- ! To urządzenie wymaga karty micro SIM. Włożenie niekompatybilnej karty SIM do gniazda karty micro SIM może uszkodzić kartę lub urządzenie. Firma Sony nie odpowiada za jakiegokolwiek uszkodzenia spowodowane przez użycie niekompatybilnych lub zmodyfikowanych kart SIM i uszkodzenia takie nie są objęte gwarancją.

Jak założyć tylną pokrywę

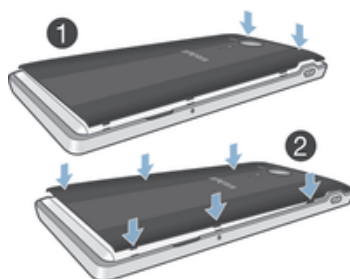

- 1 Umieść tylną pokrywę z tyłu urządzenia, a następnie dociśnij górne rogi, aby zablokować je na miejscu.
- 2 Zaczynając od góry, dociśnij boki pokrywy. Gdy zatrzaski znajdujące się wewnątrz pokrywy zatrzaskują się na miejscach, słychać kliknięcia.

Podświetlany przezroczysty pasek

Przezroczysty pasek telefonu jest podświetlany podczas korzystania z określonych aplikacji, a także w momencie nadejścia połączenia przychodzącego i włączenia alarmu. Po kilku sekundach podświetlenie jest wygaszane w celu zaoszczędzenia energii.

Kolor podświetlenia paska zależy od używanego motywu. W trakcie przeglądania zdjęć w Galerii kolor podświetlenia jest zmieniany zależnie od bieżącego zdjęcia. Podczas odtwarzania utworów za pomocą odtwarzacza muzyki kolor paska zmienia się wraz z każdą nową okładką albumu wyświetlaną na ekranie. Te różne efekty świetlne można dostosować.


Jak ustawić efekty świetlne w urządzeniu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia > Wyświetlacz > Efekty świetlne**.
- 3 Wybierz efekty, z których chcesz korzystać.

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Jak włączyć urządzenie

- ! Przed włączeniem urządzenia po raz pierwszy bateria powinna być ładowana co najmniej przez 30 minut.

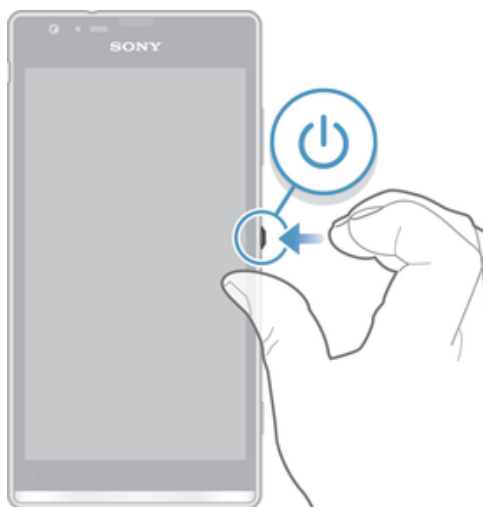


- 1 Naciśnij klawisz zasilania ① i przytrzymaj go do momentu wibracji urządzenia.
 - 2 Jeśli ekran zostanie przyciemniony, naciśnij krótko klawisz zasilania ①, aby włączyć ekran.
 - 3 Wprowadź kod PIN karty SIM, jeśli jest wymagany, i stuknij pozycję ←.
 - 4 W przypadku blokady ekranu przeciągnij palcem po ekranie do góry lub w dół, aby go odblokować.
 - 5 Zaczekaj, aż urządzenie zostanie uruchomione.
- 💡 Kod PIN karty SIM jest dostarczany przez operatora sieci, ale można go później zmienić w menu Ustawienia. Aby poprawić błąd podczas wprowadzania kodu PIN karty SIM, należy stuknąć pozycję ✕.

Jak wyłączyć urządzenie

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania ① do momentu otwarcia menu opcji.
 - 2 W menu opcji stuknij pozycję Wyłącz.
 - 3 Stuknij pozycję OK.
- ! Wyłączanie urządzenia może chwilę potrwać.

Jak wymusić wyłączenie urządzenia

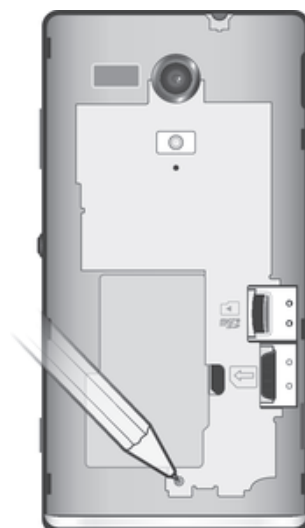

- 1 Zdejmij tylną pokrywę.
 - 2 Czubkiem długopisu lub podobnego przedmiotu naciśnij i przytrzymaj przycisk OFF. Urządzenie wyłączy się automatycznie.
- 💡 Nie używaj zbyt ostro zakończonych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić przycisk OFF.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Ekran jest automatycznie przyciemniany w celu oszczędzania energii i blokowany, kiedy urządzenie jest włączone i pozostaje nieużywane przez określony czas. Blokada ekranu zapobiega przypadkowemu wywoływaniu funkcji na ekranie dotykowym, kiedy urządzenie nie jest używane.



Jak uaktywnić ekran

- Naciśnij krótko klawisz zasilania ⓘ.

Jak odblokować ekran

- Dotknij ekranu i muśnij w górę lub w dół.
- 💡 Ekran można odblokować na kilka sposobów. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do sekcji *Blokada ekranu* na stronie 117.

Jak zablokować ekran

- Kiedy ekran jest aktywny, krótko naciśnij klawisz zasilania ⓘ.

Kreator konfiguracji

Kiedy urządzenie zostanie uruchomione po raz pierwszy, wyświetlany jest kreator konfiguracji pomagający skonfigurować podstawowe ustawienia, zalogować się na żądane konta i spersonalizować urządzenie. Na przykład, jeśli posiadasz konto Sony Entertainment Network, możesz zalogować się na nie i rozpocząć słuchanie muzyki, oglądanie filmów wideo i grę w gry z sieci Sony Entertainment Network na swoim urządzeniu. Można też utworzyć nowe konto bezpośrednio z urządzenia.

- 💡 Dostęp do kreatora konfiguracji można również uzyskać później z menu ustawień.
- ! W niektórych krajach sieć Sony Entertainment Network może być pozbawiona usług Video Unlimited i Music Unlimited. Wymagany jest oddzielny abonament. Zastosowanie mają dodatkowe zasady i warunki.

Jak ręcznie uzyskać dostęp do kreatora konfiguracji

- 1 Na ekranie Ekran główny puknij pozycję ⋮.
- 2 Stuknij pozycję Ustawienia > Kreator konfiguracji.

Konta i usługi

Zaloguj się na swoje konta usług internetowych z urządzenia, aby uzyskać do nich łatwy dostęp, gdy jesteś poza domem. Możesz na przykład zintegrować kontakty z konta Google™ z kontaktami w książce telefonicznej, aby wszystkie znajdowały się w jednym miejscu. Możesz zalogować się do nowych usług online ze swojego urządzenia oraz ze swojego komputera.

Konto Google™

Posiadanie konta Google™ jest kluczem do korzystania z wielu aplikacji i usług na urządzeniu z systemem Android™. Konto Google™ jest niezbędne, jeśli chce się na urządzeniu korzystać z aplikacji Gmail™, a także jeśli chce się rozmawiać ze znajomymi za pomocą usługi Hangouts™ oraz synchronizować aplikację kalendarza w urządzeniu z Kalendarzem Google™. Konto Google™ jest także potrzebne do pobierania aplikacji oraz gier, muzyki, filmów i książek z usługi Google Play™.

Konto Microsoft® Exchange ActiveSync®


Urządzenie można zsynchronizować z firmowym kontem Microsoft® Exchange ActiveSync®. Pozwoli to na łatwy dostęp do firmowych wiadomości e-mail, kontaktów i zdarzeń kalendarza.

Konto Facebook™

Facebook™ to usługa sieci społecznościowej, która łączy Cię ze znajomymi, rodziną i osobami z pracy na całym świecie. Skonfiguruj usługę Facebook do działania w urządzeniu, aby pozostać w kontakcie, znajdując się w dowolnym miejscu.

Poznaj swoje urządzenie

Używanie klawiszy

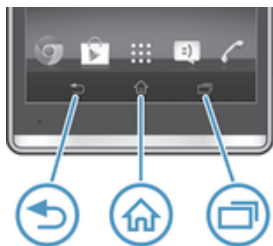

- | | |
|---|--|
|  | Wstecz <ul style="list-style-type: none">• Umożliwia przejście do poprzedniego ekranu• Umożliwia zamknięcie klawiatury ekranowej, okna dialogowego, menu opcji, panelu powiadomień lub aplikacji |
|  | Ekran główny <ul style="list-style-type: none">• Umożliwia przejście do Ekran główny |
|  | Zadanie <ul style="list-style-type: none">• Stuknij, aby otworzyć okno zawierające ostatnio używane aplikacje i pasek małych aplikacji |

Korzystanie z ekranu dotykowego

Jak otworzyć lub wyróżnić element

- Dotknij elementu.

Opcje zaznaczania

- | | |
|---|----------------------------|
|  | Zaznaczone pole wyboru. |
|  | Niezaznaczone pole wyboru. |
|  | Włączone |
|  | Wyłączone |


Jak zaznaczać opcje i usuwać ich zaznaczenie

- Stuknij odpowiednie pole wyboru lub przełącznik obok nazwy opcji.

Powiększanie

Dostępna metoda powiększania zależy od używanej aplikacji.

Jak ustawić powiększenie

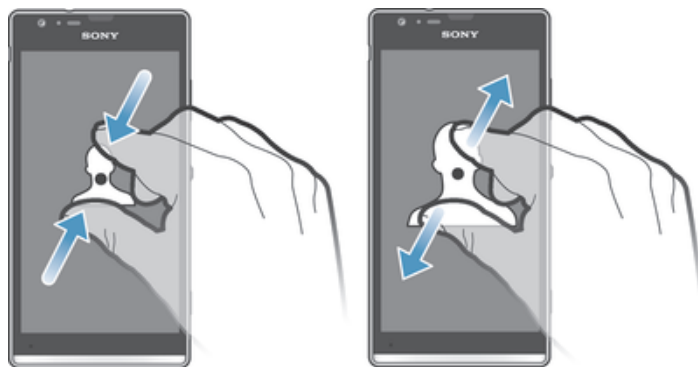


- Dotknij ekranu jednocześnie dwoma palcami i zbliż je do siebie (aby zmniejszyć) lub rozsuń je (aby powiększyć).
- 💡 Zmiana wielkości za pomocą dwóch palców działa tylko, jeśli obydwa palce znajdują się w powiększalnym obszarze. Na przykład, chcąc powiększyć zdjęcie, należy trzymać palce wewnątrz obszaru ramki zdjęcia.

Przewijanie

Przewijanie polega na przesuwaniu palcem po ekranie w górę lub w dół. Niektóre strony internetowe można także przewijać na boki.


- ! Przeciąganie i muskanie nie powoduje włączania żadnych funkcji na ekranie.

Jak przewijać

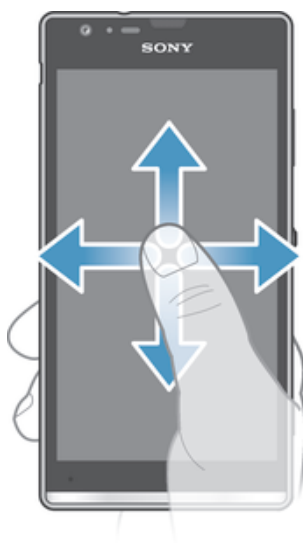

- Aby przewinąć zawartość ekranu, przeciągnij lub muśnij palcem po ekranie w odpowiednią stronę.
- 💡 Aby przewijać szybciej, muśnij palcem po ekranie w odpowiednią stronę.

Jak musnąć

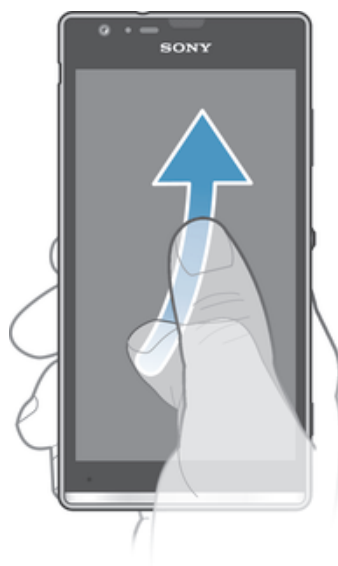

- Aby przewijać znacznie szybciej, muśnij palcem po ekranie w stronę, w którą chcesz przewinąć. Można poczekać, aż przewijanie zakończy się samodzielnie, lub zatrzymać przewijanie natychmiast, dotykając ekranu.

Czujniki

Urządzenie jest wyposażone w dwa czujniki: światła i zbliżeniowy. Czujnik światła wykrywa poziom oświetlenia w otoczeniu i dostosowuje do niego jasność ekranu. Czujnik zbliżeniowy powoduje wyłączenie ekranu dotykowego podczas połączeń głosowych po zbliżeniu doń ucha. Zapobiega to niezamierzonemu włączaniu funkcji urządzenia podczas rozmowy telefonicznej.


Bateria

To urządzenie ma wbudowaną baterię.

Ładowanie baterii

W nowo kupionym urządzeniu bateria jest naładowana częściowo. Przed pojawieniem się ikony baterii  stanu naładowania baterii, gdy przewód ładowarki zostanie podłączony do źródła zasilania, takiego jak port USB lub ładowarka. Podczas ładowania można korzystać z urządzenia. Ładowanie urządzenia przez długi czas, na przykład przez noc, nie powoduje uszkodzenia jego baterii.

Jak naładować urządzenie

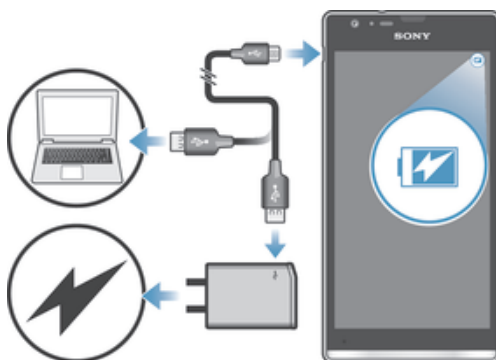

- 1 Podłącz ładowarkę do gniazdka sieciowego.
 - 2 Podłącz jeden koniec przewodu USB do ładowarki (lub do portu USB komputera).
 - 3 Podłącz drugi koniec przewodu do portu micro USB urządzenia (symbolem USB skierowanym do góry). Po rozpoczęciu ładowania dioda powiadomień zacznie świecić.
 - 4 Po pełnym naładowaniu urządzenia odłącz od niego przewód, wyciągając wtyczkę prosto do zewnątrz. Pamiętaj, aby nie wyginać wtyczki.
- 💡 Urządzenie jest ładowane szybciej, gdy korzysta się z ładowarki i przewodu USB dołączonych do urządzenia. Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim dioda powiadomień zacznie świecić i pojawi się ikona ładowania 🔋.

Dioda powiadomień o stanie baterii

Zielona	Poziom naładowania baterii jest większy niż 90%
Miga na czerwono	Poziom naładowania baterii jest niski
Pomarańczowa	Bateria jest w trakcie ładowania, a jej poziom jest mniejszy niż 90%

Jak sprawdzić poziom naładowania baterii

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Informacje o telefonie > Informacje o telefonie > Poziom naładowania baterii**.

Zwiększenie wydajności baterii

Stosując się do poniższych wskazówek, można zwiększyć wydajność baterii:

- Często ładuj urządzenie. Częste ładowanie nie powoduje skrócenia żywotności baterii.
- Pobieranie danych z Internetu zwiększa zużycie energii. Jeśli nie korzystasz z Internetu, wyłączenie połączeń danych do sieci komórkowej pozwoli zmniejszyć zużycie energii. To ustawienie nie wyłącza przesyłania danych przez inne sieci bezprzewodowe.
- Wyłącz połączenia Bluetooth® i Wi-Fi®, gdy ich nie potrzebujesz. Można je łatwo włączać i wyłączać z poziomu panelu powiadomień przez przeciągnięcie paska stanu.
- Użyj funkcji **Tryb STAMINA** i **Oszczędzanie słabej baterii** w celu zmniejszenia zużycia energii. Możesz wybrać tryb oszczędzania energii, który najlepiej odpowiada Twojemu sposobowi korzystania z urządzenia. Możesz również dostosować ustawienia poszczególnych trybów oszczędzania energii do własnych potrzeb.
- Ustaw aplikacje synchronizacji (używane do synchronizowania poczty e-mail, kalendarza i kontaktów) na synchronizację ręczną. Synchronizację można również przeprowadzać automatycznie, ale należy zwiększyć jej interwały.
- Sprawdź w menu użycia baterii w urządzeniu, które aplikacje zużywają najwięcej energii. Zużycie energii wzrasta podczas korzystania z aplikacji transmisji strumieniowej wideo i muzyki, takich jak YouTube™. Również niektóre aplikacje pobrane z usługi Google Play™ zużywają więcej energii.
- Zamknij i wyjdź z aplikacji, z których nie korzystasz.
- Zmniejsz poziom jasności wyświetlacza.
- Jeśli znajdujesz się w miejscu, w którym nie ma zasięgu sieci, wyłącz urządzenie lub włącz funkcję **Tryb samolotowy**. W przeciwnym wypadku urządzenie będzie stałe szukać dostępnych sieci, a operacja ta zużywa energię.
- Do słuchania muzyki używaj oryginalnego zestawu głośnomówiącego firmy Sony™. Zestawy głośnomówiące zużywają mniej energii niż głośniki wbudowane w urządzenie.
- Zawsze gdy jest to możliwe, przełączaj urządzenie w tryb gotowości. Czas gotowości dotyczy czasu, gdy urządzenie jest połączone z siecią i nie jest używane.
- Wyłącz wszelkie animowane tapety.

Jak uzyskać dostęp do menu użycia baterii

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Zarządzanie zasilaniem > Użycie baterii**.

Używanie trybu STAMINA

Włącz funkcję **Tryb STAMINA**, aby zawiesić połączenie Wi-Fi®, transfer danych i kilka zużywających energię aplikacji, gdy ekran jest nieaktywny. Gdy jest aktywny tryb STAMINA, można nadal odbierać połączenia oraz wiadomości tekstowe i MMS. Można też skonfigurować listę aplikacji, aby umożliwić pewnym aplikacjom dalsze działanie, gdy ekran jest nieaktywny. Gdy ekran z powrotem stanie się aktywny, wszystkie wstrzymane funkcje zostaną wznowione.

Jak włączyć tryb STAMINA

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij ✕.
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Zarządzanie zasilaniem**.
- 3 Przeciągnij suwak w prawo obok pozycji **Tryb STAMINA**, a następnie stuknij **Włącz**. Gdy tryb STAMINA jest aktywny, na pasku stanu pojawi się .

Jak wyłączyć tryb STAMINA

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Zarządzanie zasilaniem**.
- 3 Stuknij pozycję  obok pozycji **Tryb STAMINA**.

Jak zmienić ustawienia trybu STAMINA

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Zarządzanie zasilaniem**.
- 3 Aby otworzyć menu ustawień, stuknij **Tryb STAMINA**.
- 4 Dodaj lub usuń aplikacje odpowiednio do potrzeb.
- 5 Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotowe**.

Szacowanie czasu gotowości urządzenia

Czas gotowości odnosi się do czasu pracy baterii, gdy urządzenie jest podłączone do sieci, ale nie jest używane, na przykład, do odbierania lub nawiązywania połączeń telefonicznych. Tryb STAMINA, po uaktywnieniu, cały czas ocenia pozostały czas gotowości, który może się zmieniać w zależności od sposobu korzystania z urządzenia. Tryb STAMINA skuteczniej wydłuża czas gotowości, jeśli ekran urządzenia jest zablokowany. Jeśli rzadko blokujesz ekran, możesz nie zauważyć poprawy wydajności baterii.

- ! Jeśli używasz urządzenia po raz pierwszy, szacowany czas gotowości może nie być dokładny, ponieważ nie ma wcześniejszej historii użytkowania, której można by było użyć do szacowania.

Aby wyświetlić szacowany czas gotowości

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Zarządzanie zasilaniem**.

Używanie trybu niskiego zużycia baterii

Gdy poziom naładowania baterii jest niski, można włączyć funkcję **Oszczędzanie słabej baterii**, aby oszczędzać energię. Ta funkcja pomaga dostosować ustawienia jasności ekranu, transferu danych i funkcji wibracji w celu zmniejszenia zużycia baterii.

Jak włączyć tryb niskiego zużycia baterii

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Zarządzanie zasilaniem**.
- 3 Stuknij pozycję  obok pozycji **Oszczędzanie słabej baterii**, a następnie stuknij **Włącz**.

Jak wyłączyć tryb niskiego zużycia baterii

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Zarządzanie zasilaniem**.
- 3 Stuknij pozycję  obok pozycji **Oszczędzanie słabej baterii**.

Jak zmienić ustawienia trybu niskiego użycia baterii

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Zarządzanie zasilaniem**.
- 3 Aby otworzyć menu ustawień, stuknij **Oszczędzanie słabej baterii**.
- 4 Dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.
- 5 Po zakończeniu stuknij pozycję .

Ekran blokady

Ekran blokady jest wyświetlany, gdy urządzenie jest zablokowane, ale ekran jest aktywny. Na ekranie blokady może być wyświetlanych do pięciu okienek. Do każdego okienka można dodać jeden widżet. Dostęp do tych widżetów można uzyskiwać z poziomu ekranu blokady. Można na przykład dodać widżet kalendarza i poczty e-mail, dzięki czemu można szybciej uzyskiwać dostęp do tych aplikacji.

- ! Widżet zegara jest domyślnie wyświetlany w środkowym okienku na ekranie blokady.

Jak dodać widżet do ekranu blokady

- 1 Aby włączyć ekran, naciśnij krótko przycisk zasilania .
- 2 Przeciągnij palcem do środka od lewego górnego obszaru ekranu, aż pojawi się pozycja , a następnie stuknij ją.
- 3 W razie potrzeby wprowadź kod PIN, wzór lub hasło w celu odblokowania ekranu.
- 4 Znajdź i stuknij widżet, który chcesz dodać.
- 5 W razie potrzeby postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć dodawanie widżetu.

Jak usunąć widżet z ekranu blokady

- 1 Aby włączyć ekran, naciśnij krótko przycisk zasilania .
- 2 Dotknij i przytrzymaj widżet, który chcesz usunąć, a następnie przeciągnij go na ikonę .

Jak przenieść widżet na ekranie blokady

- 1 Aby włączyć ekran, naciśnij krótko przycisk zasilania .
- 2 Dotknij widżetu, który chcesz przenieść, i przytrzymaj go, aż zostanie powiększony, a następnie przeciągnij go w nowe miejsce.

Ekran główny

Ekran główny jest dla użytkownika miejscem startowym. Możesz dostosować ekran główny, umieszczając na nim aplikacje, widżety, skróty, foldery, motywy i tapetę. Możesz też dodać dodatkowe okienka.

Ekran główny sięga poza normalną szerokość ekranu. Aby wyświetlić zawartość wszystkich okienek ekranu głównego, trzeba musnąć ekran w lewo lub w prawo. Wskaźnik      informuje o tym, która część ekranu głównego jest aktualnie widoczna. Okienka można dodawać i usuwać, a jedno z nich ustawić jako główne okienko ekranu głównego.



Jak przejść do ekranu głównego

- Naciśnij klawisz .

Jak przeglądać ekran główny

- Muśnij ekran w lewo lub prawo.

Jak ustawić okienko jako główne okienko ekranu głównego

- 1 Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na ekranie Ekran główny do czasu wibracji urządzenia.
- 2 Muskaj ekran w lewo lub w prawo, aby przejść do okienka, które chcesz ustawić jako główne okienko ekranu głównego, a następnie stuknij pozycję .

Jak dodać okienko do ekranu głównego

- 1 Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na Ekran główny do momentu, gdy urządzenie zacznie wibrować.
- 2 Aby przeglądać okienka, muskaj ekran w lewo lub w prawo, a następnie stuknij pozycję .

Jak usunąć panel z ekranu głównego

- 1 Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na Ekran główny, aż urządzenie zacznie wibrować.
- 2 Muśnij ekran w lewo lub w prawo, aby przejść do panelu do usunięcia, a następnie stuknij .

Widżety

Widżety to małe aplikacje, których można użyć bezpośrednio na Ekran główny. Na przykład widżet "WALKMAN" umożliwia bezpośrednie rozpoczęcie odtwarzania muzyki.

Można zmieniać rozmiar niektórych widżetów, co umożliwia ich powiększanie, aby wyświetlić więcej zawartości, lub zmniejszenie ich, aby oszczędzić miejsce na Ekran główny.

Jak dodać widżet do ekranu głównego

- 1 Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na Ekran główny do momentu, gdy urządzenie zacznie wibrować, a następnie stuknij **Widżety**.
- 2 Znajdź widżet, który chcesz dodać, i stuknij w niego.

Jak zmienić rozmiar widżetu

- 1 Dotknij i przytrzymaj widżet do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji urządzenia, a następnie zwolnij go. Jeśli można zmienić rozmiar widżetu, np. widżetu Kalendarz, wyświetlone zostaną podświetlona ramka i punkty zmiany rozmiaru.
- 2 Przeciągnij punkty do wewnątrz lub na zewnątrz, aby zmniejszyć lub zwiększyć widżet.
- 3 Aby potwierdzić nowy rozmiar widżetu, stuknij dowolne miejsce na ekranie Ekran główny.

Zmiana układu ekranu głównego

Wygląd ekranu głównego można dostosować. Można też zmienić funkcje dostępne z tego ekranu. Możliwe jest zmiana tapety ekranu, przesuwanie elementów, tworzenie folderów oraz dodawanie skrótów i widżetów.

Opcje dostosowywania

Po dotknięciu i przytrzymaniu pustego obszaru na ekranie głównym pojawiają się następujące opcje dostosowywania:

-  Dodaj widżety do ekranu głównego.
-  Dodaj aplikacje i skróty.
-  Ustaw tapetę ekranu głównego.
-  Ustaw motyw tła.

Jak wyświetlić opcje dostosowywania z ekranu głównego

- Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na ekranie Ekran główny, aż urządzenie zacznie wibrować i u dołu ekranu zostaną wyświetlone opcje dostosowywania.

Jak dodać skrót do ekranu głównego

- 1 Dotknij pustego obszaru na ekranie Ekran główny i przytrzymaj go, aż urządzenie zacznie wibrować i pojawi się menu dostosowywania.
 - 2 W menu dostosowywania stuknij pozycję **Aplikacje**.
 - 3 Przewiń listę aplikacji i wybierz jedną z nich. Wybrana aplikacja zostanie dodana do ekranu Ekran główny.
- 💡 W kroku 3 można też stuknąć pozycję **Skróty** i wybrać aplikację z listy dostępnych aplikacji. W przypadku dodawania skrótów tą metodą niektóre dostępne aplikacje pozwalają dodawać określone funkcje do skrótu.

Jak umieścić element w innym miejscu ekranu głównego

- Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji urządzenia, po czym przeciągnij go w nowe miejsce.

Jak usunąć element z ekranu głównego

- Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji urządzenia, a następnie przeciągnij go do pozycji .

Jak utworzyć folder na ekranie głównym

- Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji lub skrót do momentu ich powiększenia i włączenia wibracji urządzenia, a następnie przeciągnij ikonę lub skrót i upuść na inną ikonę aplikacji lub skrót.

Jak dodać elementy do folderu na ekranie głównym

- Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji urządzenia, po czym przeciągnij go do folderu.

Jak zmienić nazwę folderu na ekranie głównym

- 1 Stuknij folder, aby go otworzyć.
- 2 Stuknij pasek tytułu folderu i przytrzymaj go, aby wyświetlić pole **Nazwa folderu**.
- 3 Wprowadź nową nazwę folderu, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.

Zmiana tapety ekranu głównego

Dostosuj Ekran główny zgodnie ze swoim gustem, używając tapet i różnych motywów.

Jak zmienić tapetę ekranu głównego

- 1 Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na ekranie Ekran główny do czasu wibracji urządzenia.
- 2 Stuknij pozycję **Tapety** i wybierz odpowiednią opcję.

Jak ustawić motyw ekranu głównego

- 1 Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na Ekran główny, aż urządzenie zacznie wibrować.
 - 2 Stuknij pozycję **Motywy**, a następnie wybierz motyw.
- ! Po zmianie motywu zmianie ulega także tło w niektórych aplikacjach.

Robienie zrzutu ekranu

Można uchwycić dowolny obraz na swoim urządzeniu w postaci zrzutu ekranu. Zrzuty ekranu są automatycznie zapisywane w folderze Album.

Jak zrobić zrzut ekranu

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania jednocześnie z klawiszem głośności do momentu, aż usłyszysz dźwięk kliknięcia.
- 2 Aby zobaczyć zrzut ekranu, przeciągnij pasek stanu do końca w dół.

Dostęp i korzystanie z aplikacji


Dostęp do aplikacji można uzyskać poprzez skróty w Ekran główny lub z ekranu Aplikacje.

Ekran Aplikacje

Ekran Aplikacje, który można otworzyć z Ekran główny, zawiera aplikacje wstępnie zainstalowane na urządzeniu oraz pobrane aplikacje.

Ekran Aplikacje jest większy niż szerokość ekranu. Aby obejrzeć całą zawartość, należy musnąć ekran w lewo lub w prawo.

Jak otworzyć ekran Aplikacje

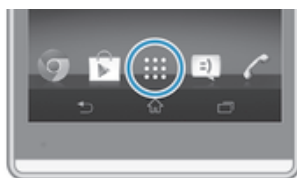

- Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję

Jak przeglądać ekran Aplikacje

- Na ekranie Aplikacje muśnij ekran w prawo lub lewo.

Jak otworzyć menu ekranu aplikacji

- Po otwarciu ekranu aplikacji przeciągnij lewą krawędź tego ekranu w prawo.

Jak dodać do ekranu głównego skrót do aplikacji

- 1 Na ekranie Aplikacje dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją, aż ekran zacznie wibrować, a następnie przeciągnij ikonę w górną część ekranu. Zostanie otwarty ekran główny.
- 2 Przeciągnij ikonę w odpowiednie miejsce na ekranie głównym, a następnie zabierz palec z ekranu.

Uruchamianie i zamykanie aplikacji

Jak otworzyć aplikację

- Na ekranie Ekran główny lub na ekranie Aplikacje stuknij ikonę aplikacji.

Jak zamknąć aplikację

- Naciśnij klawisz .
- 💡 Po naciśnięciu przycisku  w celu wyjścia, niektóre aplikacje są pauzowane, natomiast inne mogą dalej działać w tle. W pierwszym przypadku, po następnym otwarciu aplikacji można kontynuować od tego samego miejsca. Należy pamiętać, że korzystanie z niektórych aplikacji, które działają w tle, na przykład z usług portali społecznościowych, może się wiązać z opłatami za transmisję danych.

Okno ostatnio używanych aplikacji

W tym oknie można przełączać się pomiędzy ostatnio używanymi aplikacjami. Możliwe jest również otwieranie małych aplikacji.

Jak otworzyć okno ostatnio używanych aplikacji

- Naciśnij .

Używanie małych aplikacji

Do niektórych małych aplikacji można w dowolnym czasie uzyskać szybki dostęp w oknie ostatnio używanych aplikacji przy pomocy paska małych aplikacji. Mała aplikacja zabiera niewielki obszar ekranu. Dlatego możliwe jest jednocześnie używanie małej aplikacji i innej aplikacji na jednym ekranie.

Jak otworzyć pasek Small Apps

- Naciśnij klawisz .

Jak otworzyć drobną aplikację

- 1 Aby wyświetlić pasek drobnych aplikacji, naciśnij przycisk .
 - 2 Stuknij drobną aplikację, którą chcesz otworzyć.
- 💡 Można otworzyć kilka drobnych aplikacji jednocześnie.

Jak zamknąć małą aplikację

- Stuknij pozycję  w oknie małej aplikacji.

Jak przenieść małą aplikację

- Po otwarciu małej aplikacji dotknij i przytrzymaj górny lewy róg małej aplikacji, a następnie przenieś ją w żądane miejsce.

Jak zminimalizować małą aplikację

- Po otwarciu małej aplikacji dotknij i przytrzymaj górny lewy róg małej aplikacji, a następnie przeciągnij ją do prawej krawędzi lub do dołu ekranu.

Jak zmienić rozmieszczenie drobnych aplikacji na pasku drobnych aplikacji

- Dotknij i przytrzymaj drobną aplikację, a następnie przeciągnij ją w odpowiednie miejsce.

Jak usunąć małą aplikację z paska małych aplikacji

- Dotknij i przytrzymaj małą aplikację, następnie przeciągnij ją do obszaru .

Jak przywrócić usuniętą wcześniej drobną aplikację

- 1 Otwórz pasek drobnych aplikacji i stuknij pozycję .
- 2 Dotknij drobnej aplikacji, którą chcesz przywrócić, i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij na pasek drobnych aplikacji.

Jak pobrać drobną aplikację

- 1 Na pasku drobnych aplikacji stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję  i pozycję .
- 2 Wyszukaj drobną aplikację do pobrania i wykonaj podane instrukcje, aby ją pobrać i zainstalować.

Jak dodać widżet jako małą aplikację

- 1 Aby wyświetlić pasek małych aplikacji, naciśnij .
- 2 Stuknij pozycję  >  > .
- 3 Wybierz widżet.
- 4 Wprowadź nazwę widżetu i stuknij pozycję OK.

Menu aplikacji

Podczas korzystania z aplikacji można w dowolnym momencie otworzyć menu. Wygląd menu różni się w zależności od używanej aplikacji.

Jak otworzyć menu w aplikacji

- Podczas korzystania z aplikacji naciśnij klawisz .
- ! Menu nie jest dostępne we wszystkich aplikacjach.

Zmiana układu/dostosowywanie ekranu Aplikacji

Aplikacje można przemieszczać po ekranie Aplikacji w celu dostosowania do swoich preferencji.

Jak rozmieścić aplikacje na ekranie aplikacji

- 1 Aby otworzyć menu ekranu aplikacji, przeciągnij lewą krawędź tego ekranu w prawo.
- 2 Wybierz odpowiednią opcję w obszarze **POKAŻ APLIKACJE**.

Jak przenieść aplikację na ekranie aplikacji

- 1 Aby otworzyć menu ekranu aplikacji, przeciągnij lewą krawędź tego ekranu w prawo.
- 2 Sprawdź, czy pozycja **Własna kolejność** jest wybrana pod pozycją **POKAŻ APLIKACJE**.
- 3 Dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, aż zostanie powiększona i urządzenie zacznie wibrować, a następnie przeciągnij ją w nowe miejsce.


Jak odinstalować aplikację z ekranu aplikacji

- 1 Aby otworzyć menu ekranu aplikacji, przeciągnij lewą krawędź tego ekranu w prawo.
- 2 Stuknij pozycję **Odinstaluj**. Wszystkie aplikacje możliwe do odinstalowania są oznaczone ikoną .
- 3 Stuknij aplikację, którą chcesz odinstalować, a następnie stuknij pozycję **Odinstaluj**.

Status i powiadomienia


Pasek stanu u góry ekranu informuje o tym, co się dzieje z Twoim urządzeniem. Po lewej stronie są wyświetlane powiadomienia o zdarzeniach nowych lub w toku. W tym miejscu pojawiają się np. powiadomienia o nowej wiadomości lub zdarzeniu

kalendarza. Po prawej stronie pokazana jest moc sygnału, status baterii oraz inne informacje.

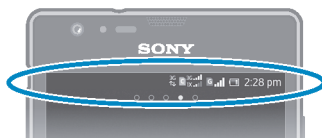

Pasek stanu pozwala na zmianę podstawowych ustawień urządzenia, na przykład ustawień sieci Wi-Fi®, funkcji Bluetooth™, transferu danych i dźwięku. Z panelu powiadomień można otworzyć również menu ustawień, aby zmienić inne ustawienia.

Dioda powiadomienia również przedstawia informację o stanie baterii i niektóre powiadomienia. Na przykład dioda błyskająca na niebiesko oznacza nową wiadomość lub nieodebrane połączenie. Dioda powiadomienia może nie działać przy niskim stanie baterii.

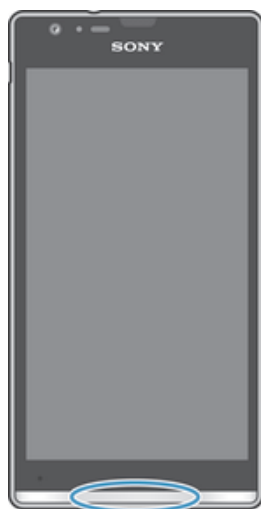

Sprawdzanie powiadomień i bieżących czynności/aktywności

Aby otworzyć panel powiadomień i uzyskać więcej informacji można przeciągnąć w dół pasek stanu. Z poziomego panelu powiadomień można na przykład utworzyć nową wiadomość lub wyświetlić zdarzenie kalendarza. Korzystając z tego panelu, można również otworzyć niektóre aplikacje uruchomione w tle, na przykład odtwarzacz muzyki.

Jak otworzyć panel powiadomień



- Przeciągnij pasek stanu w dół.

Jak zamknąć panel powiadomień



- Przeciągnij do góry kartę u dołu panelu powiadomień.

Jak odebrać powiadomienie

- Stuknij powiadomienie.

Jak usunąć powiadomienie z panelu powiadomień

- Umieść palec na powiadomieniu i muśnij w lewo lub w prawo.

Jak wyczyścić wszystkie powiadomienia z panelu powiadomień

- Stuknij pozycję **Czyść**.

Wprowadzanie ustawień urządzenia z panelu powiadomień

Z panelu powiadomień można otworzyć menu ustawień, aby dostosować szybkie ustawienia urządzenia. Można na przykład włączyć sieć Wi-Fi®.

Jak otworzyć menu ustawień urządzenia z panelu powiadomień

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół.
- 2 Stuknij .

Jak zmienić ustawienia dźwięku z panelu powiadomień

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół.
- 2 Stuknij pozycję .

Jak sterować funkcją Bluetooth® z panelu powiadomień

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół.
- 2 Stuknij pozycję .

Jak sterować funkcją Wi-Fi® z panelu powiadomień

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół.
- 2 Stuknij pozycję .

Jak zmienić poziom jasności z panelu powiadomień

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół.
- 2 Stuknij pozycję .

Dostosowywanie szybkich ustawień z panelu powiadomień

Szybkie ustawienia można dostosować z panelu powiadomień, wybierając potrzebne spośród nich i zmieniając ich kolejność. Można wybrać maksymalnie 10 szybkich ustawień lub nie wybierać żadnego.

Jak wybrać szybkie ustawienia z panelu powiadomień

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję ✕.
- 2 Znajdź i puknij pozycję Wyświetlacz > Szybkie ustawienia.
- 3 Wybierz odpowiednie szybkie ustawienia.

Jak zmienić rozmieszczenie szybkich ustawień z panelu powiadomień

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję ✕.
- 2 Znajdź i puknij pozycję Wyświetlacz > Szybkie ustawienia.
- 3 Dotknij [ikona] obok szybkiego ustawienia i przytrzymaj go, a następnie przenieś to ustawienie w odpowiednie miejsce.

Uzyskiwanie dostępu do ustawień

Ustawienia urządzenia można przeglądać i zmieniać w menu Ustawienia. Menu to jest dostępne zarówno w panelu powiadomień, jak i na ekranie Aplikacje.

Jak uzyskać dostęp do ustawień urządzenia

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję [ikona].
- 2 Stuknij pozycję Ustawienia.

💡 Aby uzyskać dostęp do ustawień urządzenia, możesz również przeciągnąć pasek stanu w dół na ekranie głównym i stuknąć pozycję ✕.

Klawiatura ekranowa

Tekst można wprowadzać przy użyciu ekranowej klawiatury QWERTY, stukając poszczególne litery lub przesuwając palec do kolejnych liter bez odrywania go od ekranu (funkcja pisania przeciągnięciami).

W ustawieniach klawiatury można wybrać do trzech języków. Po rozpoczęciu pisania klawiatura będzie sama wykrywała język i na bieżąco podawała propozycje wyrazów. Niektóre aplikacje, na przykład te do obsługi poczty e-mail i wiadomości SMS, automatycznie otwierają klawiaturę ekranową.



- 1 Usuwanie znaku przed kursorem.
- 2 Wprowadzanie znaku nowego wiersza lub zatwierdzanie wprowadzonego tekstu.
- 3 Wprowadzanie spacji.
- 4 Personalizowanie klawiatury. Ten klawisz znika po spersonalizowaniu klawiatury.
- 5 Wyświetlanie liczb i symboli. Aby uzyskać dostęp do jeszcze większego zestawu symboli, stuknij ikonę +=\$.
- 6 Przełączanie między małymi [ikona], wielkimi literami [ikona] i kapitalikami [ikona]. W przypadku niektórych języków ten klawisz umożliwia dostęp do dodatkowych znaków.

Jak wyświetlić klawiaturę ekranową, aby wprowadzić tekst

- Stuknij wybrane pole wprowadzania tekstu.

Jak korzystać z klawiatury ekranowej w orientacji poziomej

- Po wyświetleniu klawiatury ekranowej obróć urządzenie na bok.
- ! W celu włączenia orientacji poziomej w niektórych aplikacjach należy dostosować ustawienia.

Jak wprowadzać tekst znak po znaku

- 1 Aby wprowadzić znak widoczny na klawiaturze, stuknij go.
- 2 Aby wprowadzić odmianę znaku, dotknij zwykłego znaku na klawiaturze i przytrzymaj go w celu wyświetlenia listy dostępnych opcji, a następnie wybierz pozycję na liście. Na przykład aby wprowadzić literę „é”, dotknij litery „e” i przytrzymaj ją do czasu wyświetlenia innych opcji, a następnie, trzymając palec przyciśnięty do klawiatury, przesun go w celu wybrania pozycji „é”.

Jak wprowadzić kropkę

- Po wprowadzeniu wyrazu stuknij dwukrotnie spację.

Jak wprowadzać tekst za pomocą funkcji pisania przeciągnięciami

- 1 Po wyświetleniu klawiatury ekranowej przesuwaj palec od litery do litery, aby utworzyć żądany wyraz.
- 2 Po zakończeniu wpisywania słowa podnieś palec. Sugerowany wyraz pojawi się na podstawie wskazanych liter.
- 3 Jeśli słowo, którego chcesz użyć, się nie pojawi, stuknij pozycję ✕, aby wyświetlić inne opcje i wybierz żądaną. Jeśli żądana opcja się nie pojawi, usuń całe słowo i ponownie wybierz wyraz lub wpisz go, stukając każdą literę osobno.

Jak zmienić ustawienia funkcji Pisanie przeciągnięciami

- 1 Po wyświetleniu klawiatury ekranowej stuknij pozycję 12!?.
- 2 Stuknij pozycję ✕, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia klawiatury** > **Ustawienia wprowadzania tekstu**.
- 3 Aby włączyć lub wyłączyć funkcję pisania przeciągnięciami, zaznacz pole wyboru **Pisanie przeciągnięciami** lub usuń jego zaznaczenie.

Klawiatura telefonu

Klawiatura telefonu jest zbliżona do standardowej klawiatury telefonicznej o 12 klawiszach. Udostępnia ona opcję predykcyjnego wprowadzania tekstu i metodę kolejnych naciśnień. Metodę wprowadzania tekstu na klawiaturze telefonu można określić w ustawieniach klawiatury. Klawiatura telefonu jest dostępna wyłącznie w pozycji pionowej.



- 1 Wybieranie opcji wprowadzania tekstu. Tekst można wpisywać, jednokrotnie stukając poszczególne znaki i korzystając z podpowiedzi wyrazów albo stukając każdy klawisz tak długo, aż zostanie wybrany właściwy znak.
- 2 Usuwanie znaku przed kursorem.
- 3 Wprowadzanie znaku nowego wiersza lub zatwierdzanie wprowadzonego tekstu.
- 4 Wprowadzanie spacji.
- 5 Wyświetlanie symboli i buziek.
- 6 Wyświetlanie liczb.
- 7 Zmiana wielkości liter i włączanie funkcji Caps lock.

Jak otworzyć klawiaturę telefonu po raz pierwszy

- 1 Stuknij pole wprowadzania tekstu, a następnie stuknij pozycję ^{12!?}.
- 2 Stuknij pozycję ✕, a następnie stuknij pozycję **Ustawienia klawiatury**.
- 3 Stuknij pozycję **Wygląd klawiatury > Układ klawiatury**.
- 4 Wybierz klawiaturę telefonu.

Jak wpisywać tekst za pomocą klawiatury telefonu

- Jeżeli na klawiaturze telefonu jest wyświetlony symbol , aby napisać słowo, stukaj każdy klawisz litery tylko raz, nawet jeśli potrzebna litera nie jest pierwszą literą na klawiszu. Stuknij słowo, które się pojawi, lub stuknij pozycję , aby wyświetlić więcej opcji i wybrać słowo z listy.
- Jeżeli na klawiaturze telefonu jest wyświetlony symbol , stuknij klawisz ekranowy ze znakiem, który chcesz wprowadzić. Stukaj ten przycisk do momentu wybrania odpowiedniego znaku. Następnie wykonaj te same czynności, aby wprowadzić kolejne znaki.

Jak wprowadzać liczby za pomocą klawiatury telefonu

- Gdy klawiatura telefonu jest wyświetlana, stuknij pozycję ¹²³. Zostanie wyświetlona klawiatura numeryczna telefonu.

Jak wstawiać symbole i buźki za pomocą klawiatury telefonu

- 1 Gdy klawiatura telefonu jest wyświetlana, stuknij pozycję . Zostanie wyświetlona siatka symboli i buziek.
- 2 Przewiń ekran w górę lub w dół, aby wyświetlić więcej opcji. Stuknij symbol lub buźkę, aby ją wybrać.

Wprowadzanie tekstu za pomocą wprowadzania głosowego

Zamiast wpisywania poszczególnych wyrazów podczas wprowadzania tekstu możesz skorzystać z funkcji wprowadzania głosowego. Po prostu wypowiedz wyrazy, które chcesz wprowadzić. Wprowadzanie głosowe to eksperymentalna technologia Google™ dostępna tylko dla niektórych języków i regionów.

Włączanie wejścia głosu

- 1 Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej lub klawiatury telefonu stuknij pozycję ^{12!?} lub ¹²³.
- 2 Stuknij pozycję ✕, a następnie stuknij pozycję **Ustawienia klawiatury**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Klawisz wpis. głosow. Google**.
- 4 Naciśnij przycisk ↩, aby zapisać ustawienia. Na klawiaturze ekranowej lub klawiaturze telefonu zostanie wyświetlona ikona mikrofonu .

Jak wprowadzić tekst za pomocą wprowadzania głosowego

- 1 Otwórz klawiaturę ekranową lub klawiaturę telefonu.
- 2 Stuknij pozycję . Po wyświetleniu komunikatu  zacznij mówić, aby wprowadzić tekst. Po zakończeniu stuknij ponownie pozycję . Zostanie wyświetlony sugerowany tekst.
- 3 W razie potrzeby przeprowadź ręczną edycję tekstu.

Edytowanie tekstu

Wprowadzany tekst można zaznaczać, wycinać, kopiować i wklejać zarówno przy pisaniu w pionie, jak i w poziomie. Narzędzia edycji stają się dostępne po dwukrotnym stuknięciu tekstu. W orientacji pionowej pojawiają się one na pasku aplikacji, a w poziomej — po kliknięciu przycisku **Edytuj**.

Pasek aplikacji



- 1 Zamknięcie paska aplikacji
- 2 Zaznaczenie całego tekstu
- 3 Wycięcie tekstu
- 4 Skopiowanie tekstu
- 5 Wklejenie tekstu

! Ikona  pojawia się tylko wtedy, gdy w schowku znajduje się tekst.

Zaznaczanie tekstu

- 1 Wprowadź tekst, a następnie dwukrotnie stuknij wprowadzony tekst. Stuknięte słowo zostanie wyróżnione za pomocą uchwytów po obu stronach.
- 2 Przeciągnij uchwyty w lewo lub w prawo, aby zaznaczyć więcej tekstu.

Jak edytować tekst w orientacji pionowej

- 1 Wprowadź tekst, a następnie dwukrotnie stuknij wprowadzony tekst, aby wyświetlić pasek aplikacji.
- 2 Zaznacz tekst, który chcesz edytować, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany za pomocą paska aplikacji.

Jak edytować tekst w orientacji poziomej

- 1 Wprowadź tekst, a następnie dwukrotnie stuknij wprowadzony tekst.
- 2 Zaznacz tekst, z którym chcesz pracować, a następnie stuknij menu **Edytuj...** i wybierz odpowiednią opcję.

Personalizowanie klawiatury smartfona Xperia

Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej lub klawiatury telefonu można uzyskiwać dostęp do ustawień klawiatury i różnych ustawień wprowadzania tekstu w celu dostosowania opcji języków używanych do pisania, funkcji przewidywania tekstu, automatycznych odstępów i szybkich kropek. Na przykład można określić sposób prezentowania opcji wyrazów i sposób poprawiania wyrazów podczas pisania. Aby lepiej dopasować podpowiedzi wyrazów do własnego stylu pisania, można przeskanować dane swoich wiadomości. Można również ustawić zapamiętywanie nowych wyrazów przez aplikację do wprowadzania tekstu.

Dostęp do ustawień klawiatury ekranowej i klawiatury telefonu

- 1 Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej lub klawiatury telefonu stuknij pozycję  lub .
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia klawiatury** i zmień ustawienia w odpowiedni sposób.
- 3 Aby dodać język wprowadzania tekstu, stuknij pozycję **Języki wpisywania tekstu** i zaznacz odpowiednie pola wyboru.
- 4 Stuknij pozycję **OK**, aby potwierdzić.

Jak zmienić ustawienia wprowadzania tekstu

- 1 Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej lub klawiatury telefonu stuknij pozycję  lub .
- 2 Stuknij , a następnie **Ustawienia klawiatury > Ustawienia wprowadzania tekstu** i wybierz odpowiednie ustawienia.

Jak wyświetlić klawisz Buźka

- 1 Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia klawiatury > Wygląd klawiatury > Klawisze dodatkowe**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Klawisz Buźka**.

Jak korzystać ze stylu pisania

- 1 Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej lub klawiatury telefonu stuknij pozycję lub .
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia klawiatury > Używaj mojego stylu pisania** i wybierz źródło.

Jak wybrać wariant układu klawiatury

- ! Warianty układu są dostępne dla klawiatury ekranowej wyłącznie po wybraniu dwóch lub trzech języków wprowadzania tekstu i mogą nie być dostępne dla wszystkich języków.
- 1 Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia klawiatury**.
 - 3 Stuknij pozycję **Języki wpisywania tekstu**, a następnie stuknij pozycję .
 - 4 Wybierz wariant układu klawiatury.
 - 5 Stuknij pozycję **OK**, aby potwierdzić.

Dostosowanie urządzenia

Niektóre ustawienia urządzenia można dopasować do własnych potrzeb. Na przykład można zmienić język, dodać osobisty dzwonek lub zmienić jasność ekranu.

Regulacja głośności

Można regulować zarówno głośność dzwonka połączeń przychodzących i powiadomień, jak i głośność słuchanej muzyki lub odtwarzanych filmów wideo.

Jak regulować głośność dzwonka za pomocą klawisza głośności

- Naciśnij górną lub dolną część klawisza głośności.

Jak regulować poziom głośności odtwarzania multimedialnych za pomocą klawisza głośności

- W czasie słuchania muzyki lub oglądania filmów wideo naciskaj klawisz głośności w górę lub w dół.

Dostosowywanie ustawień dźwięku

Można dostosować pewne ustawienia dźwięku. Na przykład można ustawić urządzenie w trybie cichym, aby nie dzwoniło, kiedy masz spotkanie.

Jak przełączyć urządzenie w tryb wibracji

- Naciśnij klawisz głośności w dół i przytrzymaj go, aż na pasku stanu pojawi się ikona .

Jak przełączyć urządzenie w tryb cichy

- 1 Naciskaj klawisz głośności w dół, aż urządzenie zawibruje, a na pasku stanu pojawi się ikona .
- 2 Naciśnij ponownie klawisz głośności w dół. Na pasku stanu pojawi się ikona .

Jak ustawić urządzenie w tryb wibracji i dzwonka

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Dźwięk**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Wibracje podczas dzwonienia**.

Data i godzina

Urządzenie umożliwia zmianę daty i godziny.

Aby ustawić datę ręcznie

- 1 Na ekranie Ekran główny, stuknij .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Data i godzina**.
- 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Automatyczna data i godzina**, jeśli jest zaznaczone.
- 4 Stuknij pozycję **Ustaw datę**.
- 5 Przewijaj wartości w górę lub w dół, aby dostosować datę.
- 6 Stuknij pozycję **Ustaw**.

Jak ręcznie ustawić godzinę

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Data i godzina**.
- 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Automatyczna data i godzina**, jeśli jest zaznaczone.
- 4 Stuknij pozycję **Ustaw godzinę**.
- 5 Przewiń palcem w górę lub w dół, aby ustawić godzinę i minuty.
- 6 Przewiń palcem w górę, aby zmienić **AM** na **PM** i na odwrót.
- 7 Stuknij pozycję **Ustaw**.

Jak ustawić strefę czasową

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Data i godzina**.
- 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Automatyczna strefa czasowa**, jeśli jest zaznaczone.
- 4 Stuknij pozycję **Wybierz strefę czasową**.
- 5 Wybierz jedną z opcji.

Ustawienia dzwonka

Jak ustawić dzwonek

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Dźwięk > Dzwonek telefonu**.
- 3 Wybierz dzwonek.
- 4 Stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak włączyć dźwięki klawiszy

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Dźwięk**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Dźwięki wybierania numeru** oraz **Dźwięki przy dotknięciu**.

Jak wybrać dźwięk powiadomienia

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Dźwięk > Dźwięk powiadomienia**.
- 3 Wybierz dźwięk odtwarzany po nadejściu powiadomienia.
- 4 Stuknij pozycję **Gotowe**.

Ustawienia ekranu

Jak dostosować jasność wyświetlacza

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Wyświetlacz > Jasność ekranu**.
 - 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Dostosuj do oświetlenia**, jeśli jest zaznaczone.
 - 4 Przeciągnij suwak, aby dostosować jasność.
-  Zmniejszenie poziomu jasności podnosi poziom wydajność baterii.

Jak ustawić wibrację urządzenia przy dotknięciu ekranu

- 1 przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję  > **Dźwięk**.
- 2 Zaznacz pole wyboru **Wibracje przy dotknięciu**. Ekran będzie wibrować przy stukaniu przycisków ekranowych i niektórych aplikacji.

Jak ustawić czas bezczynności przed wyłączeniem ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Uśpienie**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

💡 Aby szybko wyłączyć ekran, naciśnij krótko klawisz zasilania .

Ustawienia języka

Można wybrać domyślny język urządzenia, a następnie zmienić go później.

Jak zmienić język

- 1 Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .
 - 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Język i wprowadzanie** > **Język**.
 - 3 Wybierz jedną z opcji.
 - 4 Stuknij pozycję **OK**.
- ! Jeśli wybierzesz nieprawidłowy język i nie możesz odczytać tekstów menu, znajdź i stuknij pozycję . Następnie wybierz tekst obok ikony  i wybierz pierwszą pozycję w menu, które zostanie otwarte. Możesz teraz wybrać inny język.

Tryb samolotowy

W trybie samolotowym, aby zapobiec zakłócaniu wrażliwych systemów samolotu, wyłączone są nadajnik radiowy oraz antena sieci bezprzewodowej. W tym trybie można jednak grać w gry, słuchać muzyki, oglądać filmy i otwierać inne pliki, jeśli są one zapisane na karcie pamięci lub w pamięci wewnętrznej. Działają również alarmy, jeśli zostały włączone.

💡 Włączenie trybu samolotowego zmniejsza zużycie baterii.

Jak włączyć tryb samolotowy

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Więcej....**
 - 3 Zaznacz pole wyboru **Tryb samolotowy**.
- 💡 Możesz również nacisnąć i przytrzymać klawisz zasilania , a następnie wybrać opcję **Tryb samolotowy** w menu, które zostanie otwarte.

Tryb rękawiczek

Tryb rękawiczek umożliwia nawigowanie po ekranie urządzenia rękami ubranymi w rękawiczki. W trybie rękawiczek na obszarze ekranu, w którym zostało zarejestrowane dotknięcie, pojawia się kółko kursora.

Jak włączyć tryb rękawiczek

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz**, a następnie sprawdź, czy pole wyboru **Tryb rękawiczek** jest zaznaczone.
 - 2 Zablokuj ekran urządzenia.
 - 3 Upewnij się, że masz ubraną rękawiczkę.
 - 4 Używając palca w rękawiczce, odblokuj ekran. Zostanie włączony tryb rękawiczek. Urządzenie pozostanie w trybie rękawiczek do czasu ponownego zablokowania ekranu.
- 💡 Czulość zależy od wielkości obszaru styku między ekranem i palcem w rękawiczce, którego używasz do poruszania się po ekranie. Jeśli obszar styku jest zbyt mały, czulość będzie niska i tryb rękawiczek może nie zostać włączony.

Pamięć

Zawartość można zapisywać w pamięci wewnętrznej urządzenia oraz na karcie pamięci.

Jak wyświetlić stan pamięci

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Pamięć**, aby wyświetlić stan pamięci.

Karta pamięci

Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD™ używane do przechowywania zawartości. Kart tego typu można także używać jako przenośnych kart pamięci razem z innymi zgodnymi urządzeniami.

- ! Karta pamięci może być do nabycia osobno.

Formatowanie karty pamięci

W urządzeniu można sformatować kartę pamięć, aby na przykład zwolnić miejsce. Sformatowanie oznacza usunięcie całej zawartości karty.

- ! Formatowanie spowoduje usunięcie wszystkich danych z karty pamięci. Przed sformatowaniem karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkiego, co ma zostać zachowane. Aby utworzyć kopię zapasową zawartości, można ją skopiować na komputer. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział *Podłączanie urządzenia do komputera* na stronie 98.

Jak sformatować kartę pamięci

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Pamięć** > **Wyczyść kartę SD**.
- 3 Aby potwierdzić, stuknij **Wyczyść kartę SD** > **Wymaż wszystko**

Czyszczenie pamięci aplikacji

Czasami zachodzi potrzeba wyczyszczenia pamięci aplikacji. Może być to konieczne na przykład wtedy, gdy pamięć aplikacji się zapełni lub gdy chce się usunąć wyniki gry. W niektórych aplikacjach można też wyczyścić pamięć, aby usunąć przychodzące wiadomości e-mail, SMS lub MMS.

Jak wyczyścić pamięć dla aplikacji

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Aplikacje**.
 - 3 Stuknij aplikację, dla której chcesz wyczyścić pamięć.
 - 4 Stuknij pozycję **Wyczyść pamięć podręczną**.
- ! Wyczyszczenie pamięci dla niektórych aplikacji jest niemożliwe.

Używanie zestawu słuchawkowego



- ! Aby uzyskać optymalną wydajność, użyj akcesoriów dołączonych do urządzenia lub innych kompatybilnych akcesoriów.

Jak korzystać z zestawu słuchawkowego

- 1 Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
 - 2 Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz obsługi połączenia.
 - 3 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz obsługi połączenia.
- ! Jeśli zestaw słuchawkowy nie został dostarczony z urządzeniem, można go kupić osobno.
 - 💡 Jeżeli słuchasz muzyki, odtwarzanie jest zatrzymywane w momencie odebrania połączenia i wznowiane w momencie zakończenia połączenia.

Ustawienia Internetu i wiadomości

Aby móc uzyskać dostęp do Internetu i wysyłać wiadomości multimedialne, musisz mieć komórkowe połączenie do transmisji danych i poprawne ustawienia, nazywane też ustawieniami nazwy punktu dostępu (APN). Nazwa punktu dostępu określa sieć, z którą może łączyć się urządzenie przenośne.

Zwykle można pobrać ustawienia Internetu i wiadomości podczas konfigurowania urządzenia po raz pierwszy z włożoną kartą SIM. W pozostałych przypadkach ustawienia mogą być zainstalowane fabrycznie. Jeśli ustawienia nie są zainstalowane, można je pobrać i dodać ręcznie. Aby uzyskać szczegółowe informacje o ustawieniach Internetu i wiadomości, skontaktuj się z operatorem sieci.

- 💡 Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do Internetu, nie masz połączenia do transmisji danych albo nie możesz wysyłać lub odbierać wiadomości multimedialnych, spróbuj usunąć wszystkie ustawienia Internetu i wiadomości, a następnie dodaj je ponownie.

Jak pobrać ustawienia Internetu i wiadomości

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Xperia™ > Ustawienia Internetu**.
- 3 Stuknij pozycję **Akceptuj**.

Jak zresetować domyślne ustawienia Internetu

- 1 Przecignij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Więcej... > Sieci komórkowe**.
- 3 Stuknij pozycję **Nazwy punktów dostępowe**, a następnie pozycję .
- 4 Stuknij pozycję **Przywróć wartości domyślne**.

Nazwy punktów dostępowych (APN)

Punkt APN służy do nawiązywania połączeń danych między urządzeniem i Internetem. Punkt APN określa, jaki typ adresu IP ma być używany, jakie metody zabezpieczeń mają zostać wywołane i jakie połączenie ze stałym zakończeniem ma być używane. Sprawdzanie punktu APN jest przydatne, gdy nie można uzyskać dostępu do Internetu, gdy nie ma połączenia danych lub gdy nie można wysłać lub odebrać wiadomości MMS.

Wyświetlanie bieżącego punktu APN

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Więcej... > Sieci komórkowe**.
 - 3 Stuknij pozycję **Punkty dostępne**.
- ! Jeśli masz kilka dostępnych połączeń, aktywne połączenie sieciowe będzie oznaczone z prawej strony znacznikiem wyboru.

Jak ręcznie dodać ustawienia Internetu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Więcej... > Sieci komórkowe**.
- 3 Stuknij pozycję **Punkty dostępne > +**.
- 4 Stuknij pozycję **Nazwa** i wprowadź nazwę profilu sieci, który chcesz utworzyć.
- 5 Stuknij pozycję **APN** i wprowadź nazwę punktu dostępu.
- 6 Wprowadź wszystkie informacje wymagane przez operatora sieci.
- 7 Po zakończeniu stuknij , a następnie pozycję **Zapisz**.

Informacje o użyciu

W celu poprawy jakości firma Sony Mobile zbiera anonimowe zgłoszenia błędów i statystyki użycia urządzenia. Gromadzone dane nie zawierają żadnych informacji osobistych.

Jak zezwolić na wysyłanie informacji o użyciu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Xperia™ > Ustawienia informacji o użyciu**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Wyślij inf. o użyciu**, jeśli nie jest jeszcze zaznaczone.
- 4 Stuknij pozycję **OK**.

Kontrola użycia danych

Można nadzorować ilość danych przesyłanych do urządzenia i z niego przez komórkowe połączenie transmisji danych lub Wi-Fi® w ciągu określonego czasu. Przykładowo, można wyświetlić ilość danych użytych przez poszczególne aplikacje. W przypadku komórkowego połączenia transmisji danych można też ustawić ostrzeżenia i limity użycia danych, aby uniknąć dodatkowych opłat.

- ! Dostosowanie ustawień użycia danych pozwoli uzyskać większą kontrolę nad użyciem danych, jednak nie może zagwarantować zabezpieczenia przed naliczaniem dodatkowych opłat.

Jak włączyć i wyłączyć transfer danych

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Wykorzystanie danych**.
- 3 Przeciągnij suwak obok pozycji **Kom. transfer danych**, aby włączyć lub wyłączyć transfer danych.

- 💡 Kiedy połączenia transmisji danych są wyłączone, nadal można nawiązywać połączenia Wi-Fi® i Bluetooth®.

Jak ustawić ostrzeżenie o użytkowaniu danych

- 1 Upewnij się, że funkcja transferu danych jest włączona.
- 2 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Wykorzystanie danych**.
- 4 Aby ustawić poziom ostrzeżenia, przeciągnij linię ostrzeżenia na żądaną wartość. Użytkownik otrzyma powiadomienie z ostrzeżeniem, gdy transfer danych zbliży się do ustawionego poziomu.

Jak ustawić limit użytkowania danych

- 1 Upewnij się, że funkcja transferu danych jest włączona.
 - 2 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję ✕.
 - 3 Znajdź i stuknij pozycję **Wykorzystanie danych**.
 - 4 Zaznacz pole wyboru **Ustaw limit komórkowej danych**, jeśli nie jest zaznaczone, a następnie stuknij pozycję **OK**.
 - 5 Aby ustawić limit użytkowania danych, przeciągnij odpowiednią linię na żadaną wartość.
- ! Gdy poziom użytkowania danych osiągnie ustawiony limit, transfer danych w urządzeniu zostanie wyłączony automatycznie.

Jak kontrolować użytkowanie danych przez poszczególne aplikacje

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję ✕.
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Wykorzystanie danych**.
 - 3 Znajdź i stuknij żadaną aplikację.
 - 4 Zaznacz pole wyboru **Ogranicz transmisję danych w tle**.
 - 5 Aby uzyskać dostęp do ustawień specyficznych dla danej aplikacji (jeśli dostępne), stuknij pozycję **Wyświetl ustawienia aplikacji** i dokonaj żądanych zmian.
- 💡 Zmiana ustawień użytkowania danych może spowodować zmianę wydajności poszczególnych aplikacji.

Jak wyświetlić dane przesłane za pomocą sieci Wi-Fi®

- 1 Na Ekran główny stuknij pozycję ☰.
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Wykorzystanie danych**.
- 3 Stuknij pozycję ☰, a następnie zaznacz pole wyboru **Pokaż użycie sieci Wi-Fi**, jeśli nie jest zaznaczone.
- 4 Stuknij kartę **Wi-Fi**.

Ustawienia sieci komórkowej

Urządzenie automatycznie przełącza się między sieciami komórkowymi w zależności od tego, jakie sieci komórkowe są dostępne na różnych obszarach. Można również ręcznie ustawić urządzenie tak, aby uzyskiwało dostęp do konkretnego trybu sieci komórkowej, na przykład WCDMA lub GSM.

Jak wybrać tryb sieci

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ☰.
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Więcej... > Sieci komórkowe**.
- 3 Stuknij pozycję **Tryb sieci**.
- 4 Wybierz tryb sieci.

Jak wybrać ręcznie inną sieć

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ☰.
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia > Więcej... > Sieci komórkowe > Usługodawcy**.
- 3 Stuknij pozycję **Tryb wyszukiwania > Ręcznie**.
- 4 Wybierz sieć.

- ! W przypadku ręcznego wyboru sieci urządzenie nie będzie szukać innych sieci nawet wtedy, gdy znajdziesz się poza zasięgiem ręcznie wybranej sieci.

Jak włączyć automatyczny wybór sieci

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję ✕.
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Więcej... > Sieci komórkowe > Usługodawcy**.
- 3 Stuknij pozycję **Tryb wyszukiwania > Automatyczny**.

Dane w roamingu

Niektórzy operatorzy sieci zezwalają na mobilne wysyłanie i odbieranie danych z użyciem sieci komórkowych, gdy urządzenie znajduje się poza zasięgiem sieci macierzystej. Zaleca się uprzednie sprawdzenie odpowiednich opłat za transmisję danych.

Jak włączyć dane w roamingu

- 1 Na ekranie Ekran główny, stuknij .
 - 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Więcej... > Sieci komórkowe**.
 - 3 Zaznacz pole wyboru **Transmisja danych w roamingu**.
- ! Nie można uaktywnić danych w roamingu, gdy połączenia danych są wyłączone.

Pobieranie aplikacji

Pobieranie aplikacji ze sklepu Google Play™

Google Play™ to oficjalny sklep internetowy firmy Google, z którego można pobierać aplikacje, gry, muzykę, filmy i książki. W ofercie sklepu można znaleźć zarówno aplikacje płatne, jak i darmowe. Przed rozpoczęciem pobierania ze sklepu Google Play™ upewnij się, że masz działające połączenie z Internetem, najlepiej na pośrednictwem sieci Wi-Fi®, tak aby uniknąć opłat za transmisję danych.

- ! Do korzystania z usługi Google Play™ potrzebne jest konto Google™. Usługa Google Play™ może być dostępna tylko w wybranych krajach lub regionach.

Jak pobrać aplikację z usługi Google Play™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Sklep Play**.
 - 3 Znajdź element do pobrania, przeglądając kategorie lub używając funkcji wyszukiwania.
 - 4 Stuknij element, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby dokończyć instalowanie.
- ! Do poprawnego działania niektóre aplikacje mogą wymagać dostępu do danych, ustawień i różnych funkcji na urządzeniu. Należy instalować tylko zaufane aplikacje i udzielać uprawnień wyłącznie takim aplikacjom.
 - 💡 Uprawnienia udzielone pobranej aplikacji można wyświetlić, stukając ją w obszarze **Ustawienia > Aplikacje**.

Pobieranie aplikacji z innych źródeł

Jeśli zezwoli się urządzeniu na pobieranie ze źródeł innych niż sklep Google Play™, można będzie pobierać aplikacje bezpośrednio z witryn internetowych, stosując się do odpowiednich instrukcji pobierania.

- ! Instalowanie aplikacji z niewiadomego lub niezaufanego źródła może uszkodzić urządzenie. Zalecamy pobieranie tylko tych aplikacji, które pochodzą z pewnych źródeł. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z dostawcą aplikacji.

Jak zezwolić na pobieranie aplikacji z innych źródeł

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Zabezpieczenia**.
 - 3 Zaznacz pole wyboru **Nieznane źródła**.
 - 4 Stuknij pozycję **OK**.
- ! Do poprawnego działania niektóre aplikacje mogą wymagać dostępu do danych, ustawień i różnych funkcji na urządzeniu. Należy instalować tylko zaufane aplikacje i udzielać uprawnień wyłącznie takim aplikacjom.
 - 💡 Uprawnienia udzielone pobranej aplikacji można wyświetlić, stukając ją w obszarze **Ustawienia > Aplikacje**.

Łączenie

Nawiązywanie połączeń

Omówienie nawiązywania połączeń

W celu wykonania połączenia można ręcznie wprowadzić numer telefonu: stuknąć numer zapisany na liście kontaktów lub wystukać numer telefonu w oknie rejestru połączeń. Można również użyć funkcji szybkiego wybierania, aby odnaleźć numery na liście kontaktów lub w rejestrze połączeń. Aplikacja komunikacji błyskawicznej i czatu wideo Hangouts™ umożliwia nawiązanie połączenia wideo na urządzeniu. Zobacz *Komunikacja błyskawiczna i czat wideo* na stronie 52.



- 1 Otwieranie listy kontaktów
- 2 Wyświetlanie wpisów rejestru połączeń
- 3 Wyświetlanie ulubionych kontaktów
- 4 Wyświetlanie wszystkich grup kontaktów zapisanych na urządzeniu
- 5 Usuwanie numeru
- 6 Panel wybierania numeru
- 7 Ukrywanie lub czyszczenie rejestru połączeń
- 8 Przycisk nawiązywania połączenia
- 9 Ukrywanie lub wyświetlanie numeru

Jak nawiązać połączenie przez wybranie numeru

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**.
- 3 Wprowadź numer rozmówcy i stuknij .

Jak nawiązywać połączenia za pomocą szybkiego wybierania

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**.
- 3 Za pomocą panelu numerycznego wprowadź litery lub cyfry odpowiadające kontaktowi, do którego chcesz zadzwonić. W trakcie wprowadzania kolejnych liter lub cyfr pojawia się lista możliwych dopasowań.
- 4 Stuknij kontakt, z którym chcesz się połączyć.

Wykonywanie połączeń międzynarodowych

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ☰.
- 2 Znajdź i stuknij pozycję Telefon.
- 3 Dotknij pozycji 0 i przytrzymaj ją do momentu pojawienia się znaku „+”.
- 4 Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowego zera) i numer telefonu, a następnie stuknij ➤.

Wyświetlanie lub ukrywanie numeru telefonu


Możesz zdecydować, czy Twój numer telefonu będzie widoczny, czy niewidoczny na ekranach urządzeń Twoich rozmówców.

Jak wyświetlić lub ukryć numeru telefonu


- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ☰.
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Ustawienia połączeń > Ustawienia dodatkowe > Identyfikacja rozmówcy.

Odbieranie połączeń

Jak odebrać połączenie



Jak odrzucić połączenie



Jak wyciszyć dzwonek połączenia przychodzącego

- W odpowiedzi na połączenie przychodzące naciśnij klawisz głośności.

Odrzucanie połączenia z podaniem wiadomości

Istnieje możliwość odrzucenia połączenia z podaniem predefiniowanej wiadomości. Przy odrzucaniu połączenia z podaniem wiadomości jest ona automatycznie przekazywana do dzwoniącego i zapisywana w urządzeniu.

Urządzenie ma sześć predefiniowanych wiadomości. Można wybierać spośród predefiniowanych wiadomości, a w razie konieczności modyfikować je.

Jak odrzucić połączenie z podaniem predefiniowanej wiadomości

- Przeciągnij ikonę Odrzuć i wyślij wiadomość do góry, a następnie wybierz wiadomość.

Jak odrzucić drugie połączenie z predefiniowanym komunikatem


- Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, przeciągnij ikonę Odrzuć i wyślij wiadomość do góry, a następnie wybierz wiadomość.

Jak edytować wiadomość podawaną przy odrzucaniu połączeń

- 1 Na Ekran główny stuknij ☰.
- 2 Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Ustawienia połączeń > Odrzuć i wyślij wiadomość.
- 3 Stuknij wiadomość, którą chcesz edytować, i dokonaj niezbędnych zmian.
- 4 Po zakończeniu stuknij pozycję OK.

Połączenia w toku

Omówienie połączeń w toku

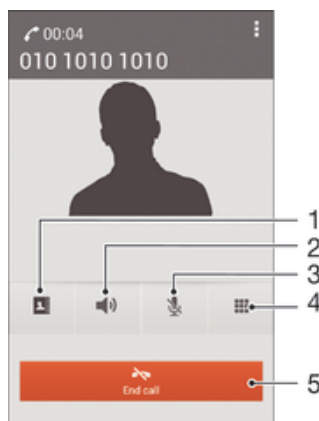

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Otwieranie listy kontaktów |
| 2 | Włączanie głośnika w trakcie rozmowy |
| 3 | Wyłączanie mikrofonu podczas rozmowy |
| 4 | Wprowadzanie cyfr podczas połączenia |
| 5 | Kończenie połączenia |

Jak zmienić głośność słuchawki w czasie połączenia

- Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

Jak uaktywnić ekran podczas rozmowy

- Naciśnij krótko klawisz .

Korzystanie z rejestru połączeń

W rejestrze połączeń można wyświetlić połączenia nieodebrane , odebrane  i wybrane .

Jak sprawdzić nieodebrane połączenia

- Jeśli istnieją nieodebrane połączenia, na pasku stanu pojawia się ikona . Przeciągnij pasek stanu w dół.
- Stuknij pozycję **Nieodebrane połączenie**.

Jak zadzwonić na numer z rejestru połączeń

- Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**. Widok rejestru połączeń zostanie wyświetlony w górnej części ekranu.
 - Aby zadzwonić na numer bezpośrednio, stuknij ten numer. Jeśli chcesz edytować numer przed wykonaniem połączenia, dotknij i przytrzymaj dany numer, a następnie stuknij pozycję **Edytuj numer przed połączeniem**.
- ! Połączenie z numerem można też nawiązać przez stuknięcie kolejno pozycji  > **Oddzwon**.

Jak dodać numer z rejestru połączeń do kontaktów

- Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**. Widok rejestru połączeń zostanie wyświetlony w górnej części ekranu.
- Dotknij i przytrzymaj numer, a następnie stuknij pozycję **Dodaj do kontaktów**.
- Stuknij żądany kontakt lub stuknij pozycję **Utwórz nowy kontakt**.
- Podaj edycji szczegółowe informacje o kontakcie i stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak ukryć rejestr połączeń

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ☰.
- 2 Znajdź i stuknij pozycję Telefon.
- 3 Stuknij pozycję ☰ > Ukryj rejestr połączeń.

Przekazywanie połączeń

Połączenia można przekazywać na inny numer telefonu lub do usługi odbierania.

Jak przekierowywać połączenia

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ☰.
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Ustawienia połączeń > Przekierowywanie połączeń.
- 3 Wybierz jedną z opcji.
- 4 Wprowadź numer, na który mają być przekierowywane połączenia, a następnie stuknij pozycję Włącz.

Jak wyłączyć przekierowywanie połączeń

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ☰.
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Ustawienia połączeń > Przekierowywanie połączeń.
- 3 Wybierz opcję, a następnie stuknij pozycję Wyłącz.

Ograniczanie połączeń

Połączenia przychodzące i wychodzące (wszystkie lub tylko niektóre) można zablokować. W przypadku otrzymania od usługodawcy kodu PIN2 można także ograniczyć połączenia wychodzące za pomocą listy numerów wybierania stałego.

Jak zablokować połączenia przychodzące lub wychodzące

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ☰.
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia > Ustawienia połączeń.
 - 3 Stuknij pozycję Blokowanie połączeń i wybierz odpowiednią opcję.
 - 4 Wprowadź hasło i stuknij pozycję Włącz.
- ! Przy pierwszej konfiguracji blokowania połączeń należy wprowadzić hasło, aby włączyć funkcję blokowania połączeń. Należy używać tego samego hasła do edycji ustawień blokowania połączeń w późniejszym czasie.

Jak włączyć lub wyłączyć wybieranie stałe

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ☰.
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Ustawienia połączeń > Numery wybierania stałego.
- 3 Stuknij opcję Włącz ustalone numery lub Wyłącz ustalone numery.
- 4 Wprowadź kod PIN2 i stuknij pozycję OK.

Jak uzyskać dostęp do listy zaakceptowanych rozmówców

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ☰.
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Ustawienia połączeń > Numery wybierania stałego > Numery wybierania stałego.

Wiele połączeń

W przypadku włączenia funkcji połączeń oczekujących można obsługiwać wiele połączeń jednocześnie. Włączenie tej funkcji spowoduje, że po nadejściu kolejnego połączenia zostanie odtworzone powiadomienie dźwiękowe.

Jak włączyć lub wyłączyć usługę połączeń oczekujących

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Ustawienia połączeń > Ustawienia dodatkowe**.
- 3 Aby włączyć lub wyłączyć usługę połączeń oczekujących, stuknij pozycję **Połączenia oczekujące**.

Jak odebrać drugie połączenie i zawiesić trwające połączenie

- Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, przeciągnij pozycję  w prawo.

Jak odrzucić drugie połączenie

- Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, przeciągnij ikonę  w lewo.

Jak nawiązać drugie połączenie

- 1 Podczas trwającej rozmowy stuknij .
- 2 Wprowadź numer rozmówcy i stuknij pozycję . Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.

Jak przełączać się między wieloma połączeniami

- Aby przełączyć się do innego połączenia i zawiesić bieżące połączenie, stuknij pozycję **Przełącz na to połączenie**.

Połączenia konferencyjne

Połączenia konferencyjne (wieloosobowe) pozwalają prowadzić rozmowy z więcej niż jedną osobą.

- ! Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat liczby uczestników, których można dodać do konferencji telefonicznej, skontaktuj się z operatorem sieci.

Jak nawiązać połączenie konferencyjne

- 1 Podczas trwającej rozmowy stuknij .
- 2 Wybierz numer drugiego uczestnika i stuknij pozycję . Gdy drugi uczestnik odbierze połączenie, połączenie z pierwszym uczestnikiem zostanie zawieszone.
- 3 Stuknij pozycję , aby dodać drugiego uczestnika do połączenia konferencyjnego.
- 4 Powtórz kroki od 1 do 3, aby dodać kolejnych uczestników.

Jak odbyć rozmowę prywatną z uczestnikiem połączenia konferencyjnego

- 1 Podczas trwającej rozmowy konferencyjnej stuknij pozycję **Uczestnicy: {0}**.
- 2 Stuknij numer telefonu uczestnika, z którym chcesz przeprowadzić prywatną rozmowę.
- 3 Aby zakończyć prywatną rozmowę i powrócić do połączenia konferencyjnego, stuknij pozycję .

Jak rozłączyć uczestnika rozmowy konferencyjnej

- 1 W czasie połączenia konferencyjnego stuknij przycisk wskazujący liczbę uczestników. Przykładowo stuknij przycisk **3 uczestników**, jeżeli w połączeniu uczestniczą trzy osoby.
- 2 Stuknij przycisk  obok uczestnika, którego chcesz rozłączyć.

Jak zakończyć połączenie konferencyjne

- Podczas połączenia konferencyjnego stuknij pozycję **Zakończ połączenie konferencyjne**.

Poczta głosowa

Jeżeli Twój abonament obejmuje usługę poczty głosowej, osoby dzwoniące mogą pozostawiać dla Ciebie wiadomości głosowe, gdy nie możesz odebrać połączeń. Numer usługi poczty głosowej jest zazwyczaj zapisany na karcie SIM. Jeśli tak nie jest, możesz go uzyskać od operatora sieci i wprowadzić ręcznie.

Jak wprowadzić numer poczty głosowej

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Ustawienia połączeń > Poczta głosowa > Ustawienia poczty głosowej > Numer poczty głosowej**.
- 3 Wprowadź numer poczty głosowej.
- 4 Stuknij pozycję **OK**.

Jak wywołać usługę poczty głosowej

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**.
- 3 Dotknij cyfry **1** i przytrzymaj ją.

Połączenia alarmowe

Urządzenie obsługuje międzynarodowe numery alarmowe, np. 112 i 911. Tych numerów można zazwyczaj używać do nawiązywania połączeń alarmowych w dowolnym kraju, z włożoną kartą SIM lub bez niej, jeżeli telefon znajduje się w zasięgu sieci.

Jak nawiązać połączenie alarmowe

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij **Telefon**.
- 3 Wprowadź numer telefonu alarmowego i stuknij . Aby usunąć numer, stuknij .

-  Połączenia alarmowe można nawiązywać nawet wtedy, gdy do telefonu nie włożono karty SIM lub gdy połączenia wychodzące są zablokowane.

Jak nawiązać połączenie alarmowe, gdy karta SIM jest zablokowana

- 1 Na ekranie blokady stuknij **Połączenie alarmowe**.
- 2 Wprowadź numer telefonu alarmowego i stuknij .

Kontakty

Przesyłanie kontaktów

Istnieje kilka sposobów przesyłania kontaktów na nowe urządzenie. Aby uzyskać pomoc na temat wyboru metody przesyłania, *przeczytaj artykuł* o przesyłaniu kontaktów.

Przesyłanie kontaktów przy użyciu komputera

Xperia™ Transfer i Konfigurowanie kontaktów to aplikacje w ramach programu PC Companion służące do gromadzenia kontaktów ze starego urządzenia i przesyłania ich na nowe urządzenie. Te aplikacje obsługują urządzenia wielu marek, takich jak iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG, Motorola i Nokia.

Potrzebne są:

- Komputer połączony z Internetem
- Przewód USB do starego urządzenia
- Przewód USB do nowego urządzenia z systemem Android™
- Stare urządzenie
- Nowe urządzenie z systemem Android™

Jak przesłać kontakty na nowe urządzenie przy użyciu komputera

- 1 Upewnij się, że na komputerze PC zainstalowany jest program *PC Companion*.
- 2 Otwórz aplikację PC Companion, następnie kliknij pozycję *Xperia™ Transfer* lub *Konfiguracja kontaktów* i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przesłać kontakty.

Przesyłanie kontaktów za pomocą konta online

Jeśli kontakty ze starego urządzenia są synchronizowane z kontem online, na przykład w usłudze Google Sync™, serwisie Facebook™ albo usłudze Microsoft® Exchange ActiveSync®, można przesłać kontakty na nowe urządzenie za pośrednictwem tego konta.

Jak synchronizować kontakty z nowym urządzeniem przy użyciu konta synchronizacji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia > Konta i synchronizacja**.
 - 3 Zaznacz konto, z którym chcesz zsynchronizować kontakty, a następnie stuknij pozycję  > **Synchronizuj teraz**.
- ! Przed synchronizacją kontaktów z kontem należy się do niego zalogować.

Inne metody przesyłania kontaktów

Kontakty można przesłać ze starego urządzenia na nowe także na kilka innych sposobów. Można je na przykład skopiować na kartę pamięci, zapisać na karcie SIM lub przenieść za pośrednictwem technologii Bluetooth®. Więcej informacji na temat konkretnej metody przesyłania kontaktów ze starego urządzenia należy szukać w stosownej instrukcji obsługi.

Jak zaimportować kontakty z karty pamięci

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno pozycję **Importuj kontakty > Karta SD**.
- 3 Wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać kontakty.
- 4 Wybierz plik, który chcesz zaimportować.

Jak zaimportować kontakty za pomocą technologii Bluetooth®


- 1 Upewnij się, że funkcja Bluetooth® jest włączona, a urządzenie jest ustawione jako widoczne.
- 2 Po wyświetleniu na urządzeniu powiadomienia o pliku przychodzącym przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij powiadomienie, aby zaakceptować przesyłanie pliku.
- 3 Stuknij pozycję **Akceptuj**, aby rozpocząć przesyłanie pliku.
- 4 Przeciągnij pasek stanu w dół. Po zakończeniu przesyłania stuknij powiadomienie.
- 5 Stuknij otrzymany plik i wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać kontakty.

Jak zaimportować kontakty z karty SIM

- ! Przenoszenie kontaktów za pomocą karty SIM może spowodować utratę informacji lub utworzenie wielu pozycji kontaktów.
- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
 - 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij kolejno pozycje **Importuj kontakty** > **Karta SIM**.
 - 3 Wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać kontakty.
 - 4 Aby zaimportować indywidualny kontakt, odszukaj i stuknij kontakt. Aby zaimportować wszystkie kontakty, stuknij pozycję **Importuj wszystko**.

Znajdowanie i wyświetlanie kontaktów

Omówienie ekranu Kontakty

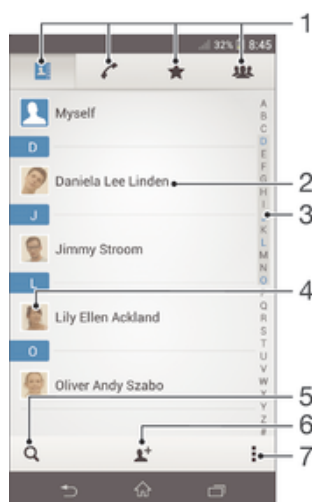

- 1 Karty Kontakty, Połączenia, Ulubione i Grupy
- 2 Wyświetlanie szczegółowych informacji o kontakcie
- 3 Szybkie przechodzenie do kontaktów zaczynających się od wskazanej litery
- 4 Uzyskiwanie dostępu do opcji komunikacji dla danego kontaktu
- 5 Wyszukiwanie kontaktów
- 6 Dodawanie kontaktów
- 7 Wyświetlanie innych opcji

Jak wyszukiwać kontakt

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Stuknij pozycję  i wprowadź kilka pierwszych liter nazwy kontaktu w polu **Szukaj kontaktów**. Zostaną wyświetlone wszystkie kontakty, których nazwy rozpoczynają się tymi literami.

Jak wybrać kontakty do wyświetlania w aplikacji Kontakty

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Filtr**.
- 3 Na wyświetlonej liście zaznacz albo usuń zaznaczenie odpowiednich opcji. Jeśli kontakty zostały zsynchronizowane z kontem synchronizacji, pojawi się ono na liście. Aby rozwinąć listę opcji, stuknij konto.
- 4 Po zakończeniu stuknij pozycję **OK**.

Dodawanie i edytowanie kontaktów

Jak dodać kontakt

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij pozycję .
 - 3 Jeśli kontakty zostały zsynchronizowane z co najmniej jednym kontem i kontakt jest dodawany po raz pierwszy, musisz wybrać konto, do którego chcesz dodać ten kontakt. Możesz też stuknąć pozycję **Kontakt telefoniczny**, aby używać tego kontaktu i zapisać go tylko na tym urządzeniu.
 - 4 Wprowadź lub wybierz żądane informacje o kontakcie.
 - 5 Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotowe**.
- ! Po wybraniu konta synchronizacji w kroku 3 to konto będzie wyświetlane jako domyślne konto przy dodawaniu następnego kontaktu. To konto można jednak zmienić podczas edycji kontaktu po jego zapisaniu.
- 💡 Jeśli przed numerem telefonu kontaktu dodasz znak plus i numer kierunkowy kraju, to w przypadku dzwonienia z innych krajów nie będzie konieczna ponowna edycja numeru.

Jak edytować kontakt

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
 - 2 Stuknij kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję .
 - 3 Dokonaj edycji żądanych informacji.
 - 4 Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotowe**.
- ! Niektóre usługi synchronizacji nie zezwalają na edytowanie danych kontaktów.

Jak powiązać obrazek z kontaktem

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
 - 2 Stuknij kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij .
 - 3 Stuknij ikonę , i wybierz żadaną metodę dodawania obrazka kontaktu.
 - 4 Po wybraniu obrazka stuknij pozycję **Gotowe**.
- 💡 Obrazek do kontaktu możesz także dodać bezpośrednio z aplikacji **Album**.

Jak spersonalizować dzwonek dla kontaktu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję .
- 3 Stuknij pozycję  > **Ustaw dzwonek**.
- 4 Wybierz opcję, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.
- 5 Stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak usunąć kontakty

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Dotknij kontaktu, który chcesz usunąć, i przytrzymaj go.
- 3 Jeśli chcesz usunąć wszystkie kontakty, stuknij strzałkę w dół, aby otworzyć menu rozwijane, a następnie wybierz pozycję **Zaznacz wszystkie**.
- 4 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Usuń**.

Jak edytować informacje kontaktowe o sobie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ja**, a następnie stuknij pozycję .
- 3 Wprowadź nowe informacje lub odpowiednie zmiany.
- 4 Po zakończeniu puknij pozycję **Gotowe**.

Jak utworzyć nowy kontakt na podstawie wiadomości SMS

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno pozycje  > **Zapisz**.
- 3 Wybierz istniejący kontakt lub stuknij pozycję **Utwórz nowy kontakt**.
- 4 Poddaj edycji informacje o kontakcie i stuknij pozycję **Gotowe**.

Ulubione i grupy

Kontakty można oznaczyć jako ulubione, aby móc szybko uzyskiwać do nich dostęp w aplikacji Kontakty. Aplikacja Kontakty umożliwia również przypisanie kontaktów do grup w celu szybszego ich wyszukiwania.

Jak oznaczyć kontakt jako ulubiony lub usunąć to oznaczenie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kontakt, który chcesz dodać do listy ulubionych lub z niej usunąć.
- 3 Stuknij opcję .

Jak wyświetlić ulubione kontakty

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję .

Jak przypisać kontakt do grupy

- 1 W aplikacji Kontakty stuknij kontakt, który chcesz przypisać do grupy.
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pasek znajdujący się bezpośrednio pod pozycją **Grupy**.
- 3 Zaznacz pola wyboru obok grup, do których chcesz dodać kontakt.
- 4 Stuknij pozycję **Gotowe**.

Wysyłanie informacji o kontakcie

Jak wysłać wizytówkę

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ja**.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Wyślij kontakt** > **OK**.
- 4 Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jak wysłać kontakt

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Stuknij kontakt, którego szczegóły chcesz wysłać.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Wyślij kontakt** > **OK**.
- 4 Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wysyłanie wielu kontaktów jednocześnie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Zaznacz kilka**.
- 3 Zaznacz kontakty, które chcesz wysłać, lub wybierz wszystkie, jeżeli chcesz wysłać wszystkie kontakty.
- 4 Stuknij , i wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Unikanie zduplikowanych wpisów w aplikacji Kontakty

W przypadku synchronizacji kontaktów z nowym kontem lub importu informacji o kontakcie w inny sposób, można spowodować zduplikowanie wpisów w kontaktach. Jeśli taka sytuacja wystąpi, można połączyć takie duplikaty w celu utworzenia jednego wpisu. Pozycje można rozdzielić ponownie, jeśli zostaną połączone przez przypadek.

Jak połączyć ze sobą kontakty

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Stuknij kontakt, który chcesz połączyć z innym kontaktem.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Połącz kontakt**.
- 4 Stuknij kontakt, który chcesz połączyć z pierwszym kontaktem, a następnie stuknij pozycję **OK**, aby potwierdzić. Informacje z pierwszego kontaktu zostaną dodane do drugiego kontaktu i połączone kontakty będą wyświetlane jako jeden na liście Kontakty.

Jak rozdzielić połączone kontakty

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Stuknij połączony kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję .
- 3 Stuknij pozycję **Odłącz kontakt > Odłącz**.

Tworzenie kopii zapasowej kontaktów

Kopię zapasową kontaktów można utworzyć na karcie pamięci lub karcie SIM.

Jak wyeksportować wszystkie kontakty na kartę pamięci

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Eksportuj kontakty > Karta SD**.
- 3 Stuknij pozycję **OK**.

Jak wyeksportować kontakty na kartę SIM

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Eksportuj kontakty > Karta SIM**.
- 3 Zaznacz kontakty, które chcesz wyeksportować, lub stuknij pozycję **Zaznacz wszystkie**, jeżeli chcesz wyeksportować wszystkie kontakty.
- 4 Stuknij opcję **Eksportuj**.
- 5 Wybierz **Dodaj kontakty**, jeśli chcesz dodać kontakty do kontaktów istniejących na karcie SIM lub **Zastąp wszystkie kontakty**, aby zastąpić istniejące kontakty na karcie SIM.

- ! Podczas eksportowania kontaktów do karty SIM nie wszystkie informacje zostaną wyeksportowane. Jest to spowodowane ograniczoną pamięcią karty SIM.

Wiadomości i czat

Czytanie i wysyłanie wiadomości

Wiadomości są przez aplikację Wiadomości wyświetlane jako rozmowy — oznacza to, że wszystkie wiadomości do i od określonej osoby są pogrupowane razem. Aby wysłać wiadomości MMS, należy poprawnie skonfigurować ustawienia MMS na urządzeniu. Informacje na ten temat znajdują się w sekcji *Ustawienia Internetu i wiadomości* na stronie 34.



- 1 Powrót do listy rozmów
- 2 Wyświetlanie opcji
- 3 Wysyłanie i odbieranie wiadomości
- 4 Przycisk Wyślij
- 5 Załączanie plików
- 6 Dołączanie informacji o lokalizacji
- 7 Załączanie klipu dźwiękowego
- 8 Robienie zdjęć i załączanie ich od razu po zrobieniu
- 9 Załączanie zdjęć zapisanych na urządzeniu
- 10 Pole tekstowe

Jak utworzyć i wysłać wiadomość

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij pozycję .
 - 3 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Dodaj odbiorcę** i wybierz kontakt z listy Kontakty. Jeśli odbiorcy nie ma wśród kontaktów, ręcznie wprowadź numer odbiorcy i stuknij pozycję .
 - 4 Po zakończeniu dodawania odbiorców stuknij pozycję **Gotowe**.
 - 5 Stuknij pozycję **Napisz wiadomość** i wprowadź tekst wiadomości.
 - 6 Aby dodać plik multimedialny, stuknij pozycję  i wybierz odpowiednią opcję.
 - 7 Aby wysłać wiadomość, stuknij pozycję **Wyślij**.
-  Jeśli wyjdiesz z wiadomości przed jej wysłaniem, zostanie ona zapisana jako kopia robocza. Rozmowa zostanie otagowana etykietą **Wers. robocza**.

Jak przeczytać otrzymaną wiadomość

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij odpowiednią rozmowę.
- 3 Jeśli wiadomość nie została jeszcze pobrana, stuknij i przytrzymaj wiadomość, a następnie stuknij pozycję **Pobierz wiadomość**.

Jak odpowiedzieć na wiadomość

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość.
- 3 Wprowadź odpowiedź i stuknij pozycję **Wyślij**.

Jak przekazać dalej wiadomość

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość, którą chcesz przekazać dalej.
 - 3 Dotknij wiadomości do przekazania dalej i przytrzymaj ją, a następnie stuknij pozycję **Przełącz wiad. dalej**.
 - 4 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Dodaj odbiorcę** i wybierz kontakt z listy Kontakty. Jeśli odbiorcy nie ma wśród kontaktów, ręcznie wprowadź numer kontaktu i stuknij pozycję .
 - 5 Po zakończeniu dodawania odbiorców stuknij pozycję **Gotowe**.
 - 6 W razie potrzeby zmodyfikuj wiadomość, a następnie stuknij pozycję **Wyślij**.
- 💡 W kroku 4 można również stuknąć pozycję **Do** i ręcznie wprowadzić numer telefonu odbiorcy.

Jak zapisać plik otrzymany w wiadomości

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij rozmowę, którą chcesz otworzyć.
- 3 Jeśli wiadomość nie została jeszcze pobrana, stuknij i przytrzymaj wiadomość, a następnie stuknij pozycję **Pobierz wiadomość**.
- 4 Dotknij i przytrzymaj plik do zapisania, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

Porządkowanie wiadomości

Jak usunąć wiadomość

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę , a następnie znajdź i stuknij ikonę .
- 2 Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość, którą chcesz usunąć.
- 3 Dotknij i przytrzymaj wiadomość do usunięcia, a następnie stuknij kolejno pozycje **Usuń wiadomość** > **Usuń**.

Jak usunąć rozmowy

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij , a następnie stuknij **Usuń rozmowy**.
- 3 Zaznacz pola wyboru obok rozmów do usunięcia, a następnie stuknij pozycję  > **Usuń**.

Jak oznaczyć wiadomość gwiazdką

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij rozmowę, którą chcesz otworzyć.
- 3 W wiadomości, którą chcesz oznaczyć gwiazdką, stuknij pozycję ☆.
- 4 Aby usunąć oznaczenie gwiazdką, stuknij pozycję ★.

Jak wyświetlić wiadomość oznaczoną gwiazdką

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Wiadomości z gwiazdką**.
- 3 Wszystkie wiadomości oznaczone gwiazdką znajdują się na liście.

Jak wyszukać wiadomości

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij , a następnie **Szukaj**.
- 3 Wprowadź wyszukiwane słowa kluczowe. Wyniki wyszukiwania pojawią się na liście.

Nawiązywanie połączeń z poziomu wiadomości

Jak zadzwonić do nadawcy wiadomości

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij rozmowę.
- 3 Stuknij nazwę lub numer odbiorcy wyświetlony u góry ekranu, a następnie wybierz nazwę lub numer odbiorcy z listy, która się pojawi.
- 4 Jeżeli odbiorca jest zapisany na liście kontaktów, stuknij numer telefonu, z którym chcesz nawiązać połączenie. Jeśli odbiorca nie jest zapisany na liście kontaktów, stuknij pozycję .

Jak zapisać numer nadawcy jako kontakt

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję  > **Zapisz**.
- 3 Wybierz istniejący kontakt lub stuknij pozycję **Utwórz nowy kontakt**.
- 4 Zmodyfikuj informacje o kontakcie i stuknij pozycję **Gotowe**.

Ustawienia wiadomości

Jak zmienić ustawienia powiadomień o wiadomościach

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 3 Aby ustawić dźwięk powiadomienia, stuknij pozycję **Sygnal powiadomienia** i wybierz opcję.
- 4 W przypadku innych ustawień powiadomień zaznacz lub usuń zaznaczenie odpowiednich pól wyboru.

Jak zmienić ustawienia potwierdzania dostarczenia wiadomości wychodzących

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 3 Stuknij pozycję **Potwierdzenie dostarcz.**, aby włączyć lub wyłączyć potwierdzanie dostarczenia.


Komunikacja błyskawiczna i czat wideo

Aplikacja komunikacji błyskawicznej i czatu wideo Hangouts™ umożliwia prowadzenie rozmów ze znajomymi, którzy również używają tej aplikacji na komputerach, urządzeniach z systemem Android™ i innych urządzeniach. Możesz przekształcić każdą konwersację w połączenie wideo z kilkoma znajomymi, a nawet wysyłać wiadomości do znajomych będących w trybie offline. Możesz też łatwo wyświetlać i udostępniać zdjęcia.

Przed rozpoczęciem używania aplikacji Hangouts™ upewnij się, że masz aktywne połączenie z Internetem i konto Google™. Przejdź do <http://support.google.com/>

hangouts i kliknij łącze „Hangouts na urządzenie Android”, aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tej aplikacji.

- ! Funkcja połączeń wideo działa tylko na urządzeniach wyposażonych w przedni aparat.

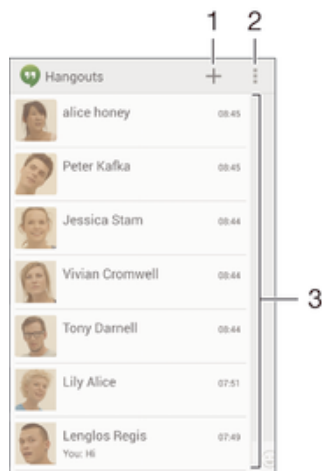

1 Otwieranie nowego czatu lub nawiązywanie nowego połączenia wideo

2 Opcje

3 Lista kontaktów

Jak rozpocząć pisanie wiadomości błyskawicznej lub nawiązać połączenie wideo

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Hangouts**.
- 3 Stuknij pozycję , wprowadź nazwę, adres e-mail, numer telefonu lub nazwę kręgu kontaktu, a następnie wybierz odpowiedni wpis z listy sugestii.
- 4 Aby rozpocząć sesję komunikacji błyskawicznej, stuknij pozycję .
- 5 Aby rozpocząć połączenie wideo, stuknij pozycję .

Jak odpowiedzieć na wiadomość czatu lub dołączyć do połączenia wideo

- 1 Kiedy inny użytkownik wyśle wiadomość za pomocą aplikacji **Hangouts**, na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona lub .
- 2 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij wiadomość lub połączenie wideo i rozpocznij czat.

Jak dowiedzieć się więcej o usłudze Hangouts™

- Po otwarciu aplikacji Hangouts™ stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Pomoc**.

E-mail

Konfigurowanie poczty e-mail

Aplikacja e-mail dostępna na urządzeniu pozwala wysyłać i odbierać wiadomości e-mail za pośrednictwem kont e-mail. Można korzystać z jednego lub kilku kont e-mail równocześnie, włącznie z firmowymi kontami Microsoft Exchange ActiveSync.

Jak skonfigurować konto poczty e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
 - 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację.
- 💡 Aby korzystać z niektórych usług poczty e-mail, być może będzie trzeba skontaktować się z dostawcą poczty e-mail w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat konta e-mail.


Jak dodać dodatkowe konto e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 3 Jeśli korzystasz z kilku kont e-mail, stuknij pozycję , następnie stuknij **Dodaj konto**.
- 4 Wprowadź adres e-mail oraz hasło, a następnie stuknij pozycję **Dalej**. Jeśli ustawienia konta e-mail nie mogą zostać automatycznie pobrane, można dokończyć konfigurację ręcznie.
- 5 Gdy zostanie wyświetlony monit, wprowadź nazwę konta e-mail, dzięki której konto będzie łatwo rozpoznawalne.
- 6 Po zakończeniu stuknij pozycję **Dalej**.

Jak ustawić konto e-mail jako domyślne

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
 - 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
 - 4 Wybierz konto, które chcesz ustawić jako domyślne konto do tworzenia i wysyłania wiadomości e-mail.
 - 5 Zaznacz pole wyboru **Domyślne konto**. Po otwarciu aplikacji e-mail wyświetlana jest skrzynka odbiorcza domyślnego konta.
- 💡 W przypadku korzystania z tylko jednego konta e-mail to konto jest automatycznie ustawiane jako domyślne.

Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail

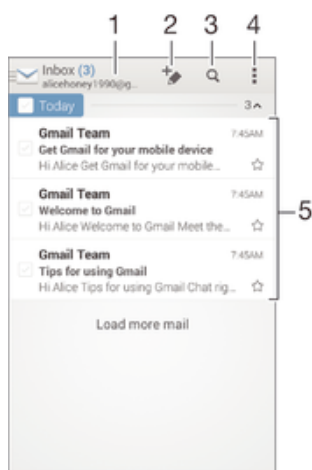

- | | |
|---|---|
| 1 | Wyświetlanie listy wszystkich kont e-mail i ostatnio używanych folderów |
| 2 | Pisanie nowej wiadomości e-mail |
| 3 | Wyszukiwanie wiadomości e-mail |
| 4 | Uzyskiwanie dostępu do ustawień i opcji |
| 5 | Lista wiadomości e-mail |

Jak pobrać nowe wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
 - 3 Jeśli używasz wielu kont e-mail, stuknij pozycję  i wybierz **Odebrane** konta, które chcesz sprawdzić.
 - 4 Aby pobrać nowe wiadomości, stuknij pozycję .
- 💡 W otwartej skrzynce odbiorczej przeciągnij po ekranie w dół, aby odświeżyć listę wiadomości.

Jak odczytać wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 3 Jeśli używasz wielu kont e-mail, stuknij  i wybierz konto, które chcesz sprawdzić, następnie stuknij pozycję **Odebrane** z rozwijanego menu. Aby jednocześnie sprawdzić wszystkie konta poczty e-mail, stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Wszystkie skrzynki odb.** z rozwijanego menu.
- 4 W skrzynce odbiorczej przewiń w górę lub w dół i stuknij wiadomość e-mail, którą chcesz przeczytać.

Jak utworzyć i wysłać wiadomość e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , następnie znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 2 Jeśli używasz kilku kont e-mail, stuknij pozycję  i wybierz konto, z którego chcesz wysłać wiadomość, a następnie stuknij pozycję **Odebrane** w rozwijanym menu.
- 3 Stuknij pozycję , a następnie wpisz nazwę lub adres e-mail odbiorcy. Możesz również stuknąć pozycję , aby wybrać jednego odbiorcę lub więcej z listy Kontakty.
- 4 Wprowadź temat i treść wiadomości e-mail, a następnie stuknij pozycję .

Jak odpowiedzieć na wiadomość e-mail

- 1 W skrzynce odbiorczej znajdź i stuknij wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć, a następnie stuknij pozycję **Odpowiedz** lub **Odpowiedz wszystkim**.
- 2 Wprowadź odpowiedź, a następnie stuknij pozycję .

Jak przesłać dalej wiadomość e-mail

- 1 W skrzynce odbiorczej poczty e-mail znajdź i stuknij wiadomość, którą chcesz przesłać dalej, a następnie stuknij pozycję **Prześlą**.
- 2 Wprowadź adres e-mail odbiorcy ręcznie lub stuknij pozycję  i wybierz odbiorcę z listy Kontakty.
- 3 Wprowadź tekst wiadomości, a następnie stuknij pozycję .

Jak wyświetlić załącznik do wiadomości e-mail


- 1 Znajdź i stuknij wiadomość e-mail zawierającą załącznik, który chcesz wyświetlić. Wiadomości e-mail z załącznikami są oznaczone symbolem .
- 2 Po otwarciu wiadomości e-mail stuknij **Załaduj**. Rozpocznie się pobieranie załącznika.
- 3 Po zakończeniu pobierania załącznika stuknij pozycję **Widok**.

Jak zapisać adres e-mail nadawcy w kontaktach

- 1 Znajdź i stuknij wiadomość w skrzynce odbiorczej.
- 2 Stuknij nazwę nadawcy, a następnie stuknij **OK**.
- 3 Wybierz istniejący kontakt lub stuknij pozycję **Utwórz nowy kontakt**.
- 4 W razie potrzeby zmodyfikuj informacje o kontakcie, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.

Okienko podglądu wiadomości e-mail

Okienko podglądu służy do wyświetlania i czytania wiadomości e-mail w trybie poziomym. Gdy jest aktywne, na ekranie widać jednocześnie listę wiadomości e-mail i treść jednej wybranej wiadomości.

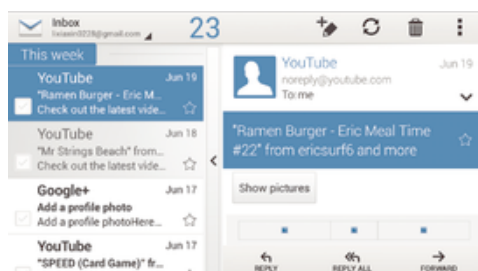

Jak włączyć okienko podglądu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ☰, następnie znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 2 Stuknij ☰, następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 3 Stuknij pozycję **Ogólne > Okienko podglądu**.
- 4 Wybierz opcję lub grupę opcji, następnie stuknij pozycję **OK**.

Jak czytać wiadomości e-mail przy użyciu okienka podglądu

- 1 Upewnij się, że aktywowano okienko podglądu.
- 2 Otwórz skrzynkę odbiorczą e-mail.
- 3 Przewiń ekran w górę lub w dół i stuknij wiadomość e-mail, którą chcesz przeczytać.
- 4 Aby wyświetlić wiadomość e-mail w trybie pełnoekranowym, stuknij pasek podziału (między listą wiadomości e-mail a tekstem podstawowym wiadomości e-mail).
- 5 Aby powrócić do normalnego widoku skrzynki odbiorczej, ponownie stuknij pasek podziału.

Porządkowanie wiadomości e-mail

Jak sortować wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ☰.
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 3 Jeśli używasz wielu kont e-mail, stuknij pozycję ✉ i wybierz konto, które chcesz posortować, następnie stuknij pozycję **Odebrane** z rozwijanego menu. Aby jednocześnie posortować wszystkie konta poczty e-mail, stuknij pozycję ✉, następnie stuknij pozycję **Wszystkie skrzynki odb.**
- 4 Stuknij ☰, następnie stuknij pozycję **Sortuj**.
- 5 Wybierz sposób sortowania.

Jak szukać wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , następnie znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 2 Jeśli używasz wielu kont e-mail, stuknij pozycję  i wybierz nazwę konta, które chcesz sprawdzić, następnie stuknij pozycję **Odebrane** z rozwijanego menu. Aby jednocześnie sprawdzić wszystkie konta poczty e-mail, stuknij pozycję , następnie stuknij pozycję **Widok łączony**.
- 3 Stuknij pozycję .
- 4 Wprowadź szukany tekst, a następnie stuknij przycisk  na klawiaturze.
- 5 Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone na liście posortowanej według dat. Stuknij wiadomość e-mail, którą chcesz otworzyć.

Aby wyświetlić wszystkie foldery dla jednego konta e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , następnie znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 2 Jeśli używasz wielu kont e-mail, stuknij  i wybierz konto, które chcesz sprawdzić.
- 3 Poniżej konta, które chcesz sprawdzić, wybierz pozycję **Pokaż wszystkie foldery**.

Jak usunąć wiadomość e-mail

- 1 W skrzynce odbiorczej zaznacz pole wyboru obok wiadomości, którą chcesz usunąć, a następnie stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij pozycję **Usuń**.
- 💡 W widoku skrzynki odbiorczej poczty e-mail można też usunąć wiadomość, muskając ją w prawo.

Ustawienia konta e-mail

Jak usunąć konto poczty e-mail z urządzenia

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 4 Wybierz konto, które chcesz usunąć.
- 5 Stuknij pozycję **Usuń konto > OK**.

Jak zmienić częstotliwość sprawdzania skrzynki odbiorczej


- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 3 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 4 Wybierz konto, dla którego chcesz zmienić częstotliwość sprawdzania skrzynki odbiorczej.
- 5 Stuknij kolejno pozycje **Częst. spraw. skrzynki odb.** > **Częstotliwość sprawdzania** i wybierz odpowiednią opcję.

Jak ustawić odpowiedź automatyczną Jestem poza biurem na koncie Exchange Active Sync

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 3 Wybierz konto EAS (Exchange Active Sync), dla którego chcesz ustawić odpowiedź automatyczną Jestem poza biurem.
- 4 Stuknij pozycję **Poza biurem**.
- 5 Stuknij pozycję  obok **Poza biurem**, aby  zmienić na .
- 6 W razie potrzeby zaznacz pole wyboru **Ustaw zakres czasu** i ustaw zakres czasu dla odpowiedzi automatycznych.
- 7 Wprowadź wiadomość Jestem poza biurem w polu tekstu podstawowego.
- 8 Stuknij pozycję **OK**, aby potwierdzić.

Gmail™

Posiadacze konta Google™ mogą czytać i pisać wiadomości e-mail za pomocą aplikacji Gmail™.

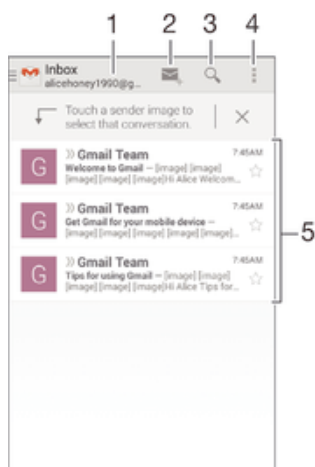

- 1 Wyświetlanie listy wszystkich kont Gmail i ostatnio otwieranych folderów
- 2 Pisanie nowej wiadomości e-mail
- 3 Wyszukiwanie wiadomości e-mail
- 4 Uzyskiwanie dostępu do ustawień i opcji
- 5 Lista wiadomości e-mail

Jak dowiedzieć się więcej o usłudze Gmail™

- Po otwarciu aplikacji Gmail stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Pomoc**.

Muzyka


Przenoszenie muzyki na urządzenie

Muzykę można przesłać z komputera na urządzenie na kilka sposobów:

- Połącz urządzenie i komputer przy użyciu kabla USB, a następnie przeciągnij i upuść pliki muzyczne bezpośrednio do aplikacji menedżera plików na komputerze. Zobacz *Podłączanie urządzenia do komputera* na stronie 98.
- W przypadku korzystania z komputera PC można użyć aplikacji Media Go™ firmy Sony, aby m.in. uporządkować pliki muzyczne, utworzyć listy odtwarzania, subskrybować podcasty. Dowiedz się więcej i pobierz aplikację Media Go™.
- W przypadku korzystania z komputera Apple® Mac® można użyć aplikacji Sony™ Bridge for Mac, aby przesłać pliki multimedialne z programu iTunes na urządzenie. *Dowiedz się więcej i pobierz aplikację Sony™ Bridge for Mac.*

Słuchanie muzyki

Aplikacja WALKMAN umożliwia słuchanie ulubionej muzyki i ulubionych książek audio.

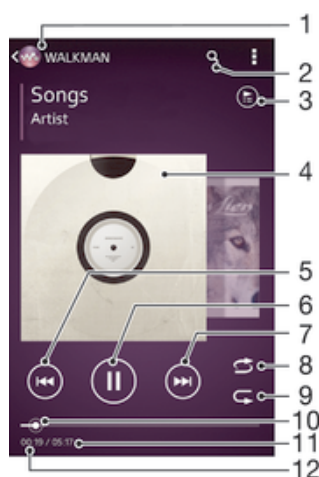

- | | |
|----|---|
| 1 | Przeglądanie muzyki |
| 2 | Wyszukiwanie utworów w usłudze Music Unlimited i wszystkich utworów zapisanych na urządzeniu |
| 3 | Wyświetlanie bieżącej kolejki odtwarzania |
| 4 | Okladka albumu (jeśli jest dostępna) |
| 5 | Stuknięcie w celu przejścia do poprzedniego utworu w kolejce odtwarzania
Dotknięcie i przytrzymanie w celu przewinięcia bieżącego utworu do tyłu |
| 6 | Odtwarzanie lub wstrzymywanie utworu |
| 7 | Stuknięcie w celu przejścia do następnego utworu w kolejce odtwarzania
Dotknięcie i przytrzymanie w celu przewinięcia bieżącego utworu do przodu |
| 8 | Losowe odtwarzanie utworów w bieżącej kolejce odtwarzania |
| 9 | Powtarzanie wszystkich utworów w bieżącej kolejce odtwarzania |
| 10 | Wskaźnik postępu – przeciągnięcie wskaźnika albo stuknięcie wzdłuż linii w celu przewinięcia do przodu lub do tyłu |
| 11 | Całkowita długość bieżącego utworu |
| 12 | Pozostały czas bieżącego utworu |

Jak odtworzyć utwór

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
 - 2 Jeśli nie zostanie wyświetlony główny ekran aplikacji WALKMAN, stuknij pozycję .
 - 3 Wybierz kategorię muzyki, na przykład w sekcji **Wykonawcy**, **Albumy** lub **Utwory**, a następnie przejdź do utworu, który chcesz odtworzyć.
 - 4 Stuknij utwór, aby go odtworzyć.
- ! Odtwarzanie elementów chronionych prawem autorskim może nie być możliwe. Sprawdź, czy masz odpowiednie prawa do materiałów, które chcesz udostępnić.

Jak znaleźć związane z utworem informacje w trybie online

- Podczas odtwarzania utworu w aplikacji WALKMAN stuknij okładkę albumu, aby wyświetlić przycisk nieskończoności , a następnie stuknij pozycję .
- 💡 Przycisk nieskończoności  umożliwia dostęp do kilku źródeł informacji, takich jak nagrania wideo w serwisie YouTube™, teksty utworów oraz informacje o wykonawcach w serwisie Wikipedia.

Jak wyregulować głośność zawartości audio

- Naciśnij klawisz głośności.

Jak zminimalizować aplikację WALKMAN


- Podczas odtwarzania utworu stuknij pozycję , aby przejść na ekran Ekran główny. Aplikacja WALKMAN będzie nadal odtwarzać muzykę w tle.

Jak otworzyć aplikację „WALKMAN” działającą w tle

- 1 Podczas odtwarzania utworu w tle stuknij pozycję , aby otworzyć okno ostatnio używanych aplikacji.
- 2 Stuknij aplikację „WALKMAN”.

Ekran główny aplikacji WALKMAN

Ekran główny aplikacji WALKMAN zawiera przegląd wszystkich utworów znajdujących się na urządzeniu oraz dostępnych w usłudze Music Unlimited. Za pomocą tego ekranu można zarządzać albumami i listami odtwarzania, tworzyć skróty oraz porządkować muzykę według nastroju i tempa dzięki kanałom SensMe™.

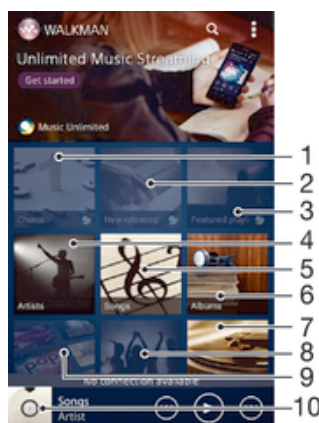

- 1 Listy przebojów dostarczone przez Music Unlimited
- 2 Nowe wersje dostarczone przez Music Unlimited
- 3 Polecane listy odtwarzania dostarczone przez Music Unlimited
- 4 Przeglądanie plików muzycznych według wykonawców
- 5 Przeglądanie plików muzycznych według utworów

- 6 Przeglądanie plików muzycznych według albumów
- 7 Przeglądanie wszystkich list odtwarzania
- 8 Gromadzenie łączy do muzyki i powiązanej zawartości udostępnionych przez użytkownika i znajomych w usługach online.
- 9 Zarządzanie muzyką i edycja utworów za pomocą kanałów Music Unlimited.
- 10 Otwieranie odtwarzacza muzyki „WALKMAN”.

! Usługa Sony Entertainment Network z usługami Video Unlimited i Music Unlimited nie jest dostępna na każdym rynku. Wymagana jest oddzielna subskrypcja. Obowiązują dodatkowe zasady i warunki.

Jak wyświetlić ekran główny aplikacji WALKMAN

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij kolejno pozycje  > .
- 2 Jeśli ekran główny aplikacji WALKMAN nie zostanie wyświetlony, stuknij pozycję .

Jak dodać skrót do utworu

- 1 Na ekranie głównym aplikacji WALKMAN przejdź do utworu, do którego chcesz utworzyć skrót.
- 2 Dotknij tytułu utworu i przytrzymaj go.
- 3 Stuknij pozycję **Dodaj jako skrót**. Skrót zostanie wyświetlony na ekranie głównym aplikacji WALKMAN.

! Nie można dodawać skrótów do utworów z usługi Music Unlimited.

Jak zmienić rozmieszczenie skrótów

- Na ekranie głównym aplikacji WALKMAN dotknij skrótu i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji urządzenia, a następnie przeciągnij element w nowe miejsce.

Jak usunąć skrót

- Na ekranie głównym aplikacji WALKMAN dotknij skrótu i przytrzymaj go, aż zostanie powiększony i urządzenie zacznie wibrować, a następnie przeciągnij go do pozycji .

! Usuwać można tylko skróty utworzone przez siebie.

💡 Skróty domyślne również można przeciągać do pozycji , ale są one tylko ukrywane, a nie usuwane.

Jak aktualizować muzykę o najnowsze informacje

- 1 Na ekranie głównym aplikacji WALKMAN stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Pobierz informacje o muzyce > Uruchom**. Urządzenie wyszuka online i pobierze najnowsze dostępne informacje o utworze oraz okładkę albumu.

💡 Podczas pobierania informacji muzycznych włączana jest aplikacja Kanały SensMe™.

Jak włączyć aplikację Kanały SensMe™

- Na ekranie głównym aplikacji WALKMAN stuknij pozycję , a następnie stuknij kolejno pozycję **Pobierz informacje o muzyce > Uruchom**.

! Ta aplikacja wymaga połączenia komórkowego lub połączenia sieciowego Wi-Fi®.

Jak usunąć utwór

- 1 Otwórz ekran główny aplikacji WALKMAN i przejdź do utworu, który chcesz usunąć.
 - 2 Dotknij tytułu utworu i przytrzymaj go, a następnie stuknij pozycję **Usuń**.
- 💡 W ten sposób można także usuwać albumy.

Playlisty

Na głównym ekranie aplikacji WALKMAN można tworzyć własne listy odtwarzania z muzyki zapisanej w pamięci urządzenia.

Jak utworzyć własne listy odtwarzania

- 1 Otwórz ekran główny aplikacji WALKMAN.
 - 2 Aby dodać wykonawcę, album lub utwór do listy odtwarzania, dotknij pozycji z nazwą wykonawcy albo tytułem albumu lub utworu i przytrzymaj ją.
 - 3 W wyświetlonym menu stuknij kolejno pozycje **Dodaj do** > **Utwórz nową listę odtw..**
 - 4 Wprowadź nazwę listy odtwarzania i stuknij pozycję **OK**.
- 💡 Aby utworzyć nową listę odtwarzania, można także stuknąć okładkę albumu i stuknąć pozycję **+**.

Jak dodać utwory do listy odtwarzania

- 1 Otwórz ekran główny aplikacji WALKMAN.
- 2 Przejdź do utworu lub albumu, który chcesz dodać do listy odtwarzania, a następnie dotknij tytułu utworu lub albumu i przytrzymaj go.
- 3 Stuknij pozycję **Dodaj do**.
- 4 Stuknij nazwę listy odtwarzania, do której chcesz dodać album lub utwór. Album lub utwór zostanie dodany do listy odtwarzania.

Jak odtwarzać własne listy odtwarzania

- 1 Otwórz ekran główny aplikacji WALKMAN i stuknij pozycję **Listy odtwarz..**
- 2 W sekcji **Listy odtwarz.** stuknij listę odtwarzania.
- 3 Stuknij utwór, aby go odtworzyć.

Jak usunąć utwór z listy odtwarzania

- 1 Na liście odtwarzania dotknij i przytrzymaj tytuł utworu, który chcesz usunąć.
- 2 Stuknij pozycję **Usuń** z listy odtwarzania na wyświetlonej liście.

Jak usunąć listę odtwarzania

- 1 Otwórz ekran główny aplikacji WALKMAN, a następnie stuknij pozycję **Listy odtwarz..**
 - 2 Dotknij listy odtwarzania, którą chcesz usunąć, i przytrzymaj ją.
 - 3 Stuknij pozycję **Usuń**.
 - 4 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń**.
- ! Nie można usunąć domyślnej listy odtwarzania.

Udostępnianie muzyki

Jak wysłać utwór

- 1 Otwórz ekran główny aplikacji WALKMAN.
 - 2 Przejdź do utworu lub albumu, który chcesz wysłać, a następnie dotknij tytułu utworu i przytrzymaj go.
 - 3 Stuknij pozycję **Udostępnij**.
 - 4 Wybierz aplikację z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- 💡 W ten sam sposób można także wysłać albumy i listy odtwarzania.

Udostępnianie muzyki w serwisie Facebook™

Funkcja Friends' music gromadzi łączy do muzyki i powiązanej zawartości udostępnionych przez użytkownika i znajomych w serwisie Facebook™.

Jak „polubić” utwór w serwisie Facebook™

- 1 Podczas odtwarzania utworu w aplikacji „WALKMAN” stuknij okładkę albumu.
- 2 Stuknij pozycję , aby wskazać, że „lubisz” ten utwór w serwisie Facebook™. Jeżeli chcesz, możesz dodać komentarz w polu komentarza.
- 3 Stuknij pozycję **Udostępnij**, aby przesłać utwór do serwisu Facebook™. Jeżeli przesyłanie utworu się powiedzie, otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem z serwisu Facebook™.

Jak zarządzać muzyką od znajomych

- 1 Otwórz ekran główny aplikacji WALKMAN, a następnie stuknij kolejno pozycje **Muzyka od znaj.** > **Najnowsze**.
- 2 Stuknij element, aby go otworzyć, a następnie korzystaj z niego w żądany sposób.
- 3 Stuknij pozycję , aby wskazać, że „lubisz” ten utwór w serwisie Facebook™. Jeśli chcesz, możesz dodać komentarz w polu komentarza.

Jak wyświetlić udostępnione utwory muzyczne

- 1 Otwórz ekran główny aplikacji WALKMAN i stuknij pozycje **Muzyka od znaj.** > **Moje pliki**.
- 2 Przewiń do elementu, który chcesz otworzyć, a następnie stuknij go. Zostaną wyświetlone wszystkie komentarze dodane do elementu.

Poprawianie jakości dźwięku

Jak poprawić jakość dźwięku za pomocą korektora graficznego

- 1 Podczas odtwarzania utworu w aplikacji WALKMAN stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Efekty dźwiękowe** > **Ulepszenia dźwięku**.
- 3 Aby dostosować dźwięk ręcznie, przeciągnij przyciski zakresu częstotliwości w górę lub w dół. Jeśli wolisz dostosować dźwięk automatycznie, stuknij pozycję  i wybierz styl.

Jak włączyć funkcję dźwięku przestrzennego

- 1 Po otwarciu aplikacji „WALKMAN” stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycje **Ustawienia** > **Efekty dźwiękowe** > **Ulepszenia dźwięku** > **Ustawienia** > **Dzw. przestrzenny (VPT)**.
- 3 Wybierz ustawienie, a następnie potwierdź wybór, stukając pozycję **OK**.

Funkcja Visualiser

Funkcja Visualizer umożliwia dodawanie efektów wizualnych do odtwarzanych utworów. Wyświetlane efekty są oparte na charakterystyce muzyki. Zmieniają się na przykład wraz ze zmianami głośności, rytmu i tonu utworu. Można również ręcznie zmienić motyw tła.

Jak włączyć funkcję Visualiser

- 1 W aplikacji „WALKMAN” stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Wizualizacja**.
- 💡 Stuknij ekran, aby przełączyć się na widok pełnoekranowy.

Jak zmienić motyw tła

- 1 W aplikacji „WALKMAN” stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Wizualizacja**.
- 3 Stuknij  > **Motyw** i wybierz motyw.

Rozpoznawanie muzyki przy użyciu usługi TrackID™

Usługa TrackID™ umożliwia rozpoznawanie utworów muzycznych odtwarzanych w otoczeniu użytkownika. Wystarczy nagrać krótki fragment utworu, aby w ciągu kilku sekund otrzymać nazwę wykonawcy, tytuł utworu i album, z którego pochodzi. Można zakupić utwory rozpoznane przez usługę TrackID™, a także przeglądać listy przebojów TrackID™, aby zobaczyć, jakie utwory są najczęściej wyszukiwane przez użytkowników TrackID™ na całym świecie. Z technologii TrackID™ najlepiej jest korzystać w cichym otoczeniu.



- 1 Wyświetlanie opcji usługi TrackID
- 2 Wyświetlanie aktualnych list przebojów
- 3 Wyświetlanie historii z wynikami wyszukiwań
- 4 Nagrywanie i rozpoznawanie muzyki

! Aplikacja TrackID™ oraz usługa TrackID™ są obsługiwane w wybranych państwach/regionach oraz przez wybrane sieci i dostawców usług w określonych obszarach.

Jak rozpoznać muzykę za pomocą technologii TrackID™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję TrackID™, a następnie skieruj urządzenie w stronę źródła muzyki.
 - 3 Stuknij pozycję . Jeśli utwór zostanie rozpoznany przez usługę TrackID™, wyniki pojawią się na ekranie.
- 💡 Aby wrócić do ekranu początkowego aplikacji TrackID™, naciśnij klawisz .

Jak przeglądać listy przebojów TrackID™

- Otwórz aplikację TrackID™, a następnie stuknij pozycję Listy. Zostanie wyświetlona lista przebojów z regionu użytkownika.

Jak przeglądać listy przebojów TrackID™ z innego regionu

- 1 Otwórz aplikację TrackID™, a następnie stuknij pozycję Listy.
- 2 Stuknij pozycję > Regiony i wybierz kraj lub region.

Jak kupić utwór rozpoznany przez aplikację TrackID™

- 1 Po rozpoznaniu utworu przez aplikację TrackID™ stuknij pozycję Pobierz.
 - 2 Aby dokonać zakupu, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na urządzeniu.
- 💡 Utwór do kupienia można również wybrać, otwierając kartę Historia lub Listy na ekranie początkowym aplikacji TrackID™.

Jak udostępnić utwór

- 1 Po rozpoznaniu utworu przez aplikację **TrackID™** stuknij pozycję **Udostępnij**, a następnie wybierz metodę udostępniania.
- 2 Aby wykonać procedurę, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na urządzeniu.

Jak wyświetlić informacje o wykonawcy utworu

- Po rozpoznaniu utworu przez aplikację **TrackID™** stuknij pozycję **Inf. o wykonaw.**

Jak usunąć utwór z historii utworów

- 1 Otwórz aplikację **TrackID™**, a następnie stuknij pozycję **Historia**.
- 2 Stuknij tytuł utworu, a następnie stuknij pozycję **Usuń**.
- 3 Stuknij pozycję **Tak**, aby potwierdzić.

Internetowa usługa Music Unlimited

Music Unlimited to oparta na subskrypcji usługa zapewniająca dostęp do milionów utworów za pośrednictwem połączenia przez sieć komórkową lub Wi-Fi®. Możesz zarządzać swoją osobistą biblioteką muzyczną i edytować ją w chmurze za pomocą różnych urządzeń, a także synchronizować listy odtwarzania i muzykę przy użyciu komputera z systemem operacyjnym Windows®. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź na stronę www.sonyentertainmentnetwork.com.

- ! Usługa Sony Entertainment Network z usługami Video Unlimited i Music Unlimited nie są dostępne na każdym rynku. Wymagana jest oddzielna subskrypcja. Obowiązują dodatkowe warunki używania.


Jak zacząć korzystać z usługi Music Unlimited

- 1 Otwórz ekran główny aplikacji **WALKMAN**.
- 2 Stuknij pozycję **Music Unlimited** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zacząć korzystać z usługi Music Unlimited.

Radio FM

Słuchanie radia

Radio FM na urządzeniu działa tak samo jak inne radia FM. Słuchając radia FM, można na przykład przełączać się między stacjami, a wybrane z nich zapisywać jako ulubione. Przed rozpoczęciem słuchania radia należy podłączyć do urządzenia przewodowy zestaw słuchawkowy lub słuchawki, gdyż pełnią one rolę anteny. Po podłączeniu jednego z tych urządzeń można w razie potrzeby przełączyć dźwięk z radia na głośnik.

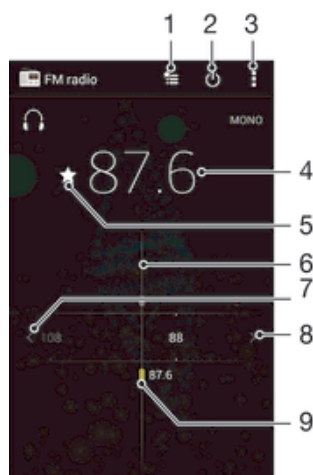

- | | |
|---|--|
| 1 | Lista ulubionych |
| 2 | Przycisk włączania/wyłączania radia |
| 3 | Wyświetlanie opcji menu |
| 4 | Dostrojona częstotliwość |
| 5 | Pozwala zapisać lub usunąć stację z listy ulubionych. |
| 6 | Skala strojeniowa |
| 7 | Przesunięcie w lewo pasma częstotliwości w celu wyszukania stacji |
| 8 | Przesunięcie w prawo pasma częstotliwości w celu wyszukania stacji |
| 9 | Zapisana ulubiona stacja |

Jak słuchać radia FM

- 1 Podłącz do urządzenia zestaw słuchawkowy lub słuchawki.
 - 2 Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę
 - 3 Znajdź i stuknij pozycję **Radio FM** . Dostępne stacje będą wyświetlane w trakcie przewijania zakresu częstotliwości.
- ! Po uruchomieniu radia FM dostępne stacje są wyświetlane automatycznie. Jeśli stacja transmituje informacje RDS, pojawią się one kilka sekund po rozpoczęciu słuchania tej stacji.

Jak przełączać między stacjami radiowymi

- Przeciągnij pasmo częstotliwości w lewo lub prawo.

Jak rozpocząć nowe wyszukiwanie stacji

- 1 Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz
- 2 Stuknij opcję **Szukaj stacji**. Radio przeszuka całe pasmo częstotliwości i zostaną wyświetlone wszystkie dostępne stacje.

Jak przełączyć dźwięk radia na głośnik

- 1 Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz .
 - 2 Stuknij pozycję **Dźwięk przez głośnik**.
- 💡 Aby przełączyć dźwięk z powrotem na przewodowy zestaw słuchawkowy lub słuchawki, naciśnij klawisz  i stuknij pozycję **Dźwięk przez słuchawki**.

Jak rozpoznać utwór w radiu FM za pomocą TrackID™

- 1 Podczas odtwarzania piosenki w radiu FM urządzenia naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **TrackID™**.
 - 2 Gdy aplikacja TrackID™ sprawdza fragment piosenki, jest wyświetlany wskaźnik postępu. Jeśli rozpoznawanie się powiedzie, zostanie wyświetlony wynik w postaci utworu lub listy prawdopodobnych utworów.
 - 3 Naciśnij klawisz , aby powrócić do radia FM.
- ! Aplikacja TrackID™ oraz usługa TrackID™ są dostępne w wybranych krajach lub regionach i są obsługiwane tylko przez niektóre sieci i/lub usługodawców na wybranych obszarach.

Ulubione stacje radiowe

Jak zapisać stację jako ulubioną

- 1 Gdy radio jest otwarte, przejdź do stacji, którą chcesz zapisać jako ulubioną.
- 2 Stuknij pozycję .
- 3 Wprowadź nazwę i wybierz kolor kanału, a następnie naciśnij **Zapisz**.

Jak słuchać ulubionej stacji radiowej

- 1 Stuknij pozycję .
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Jak usunąć stację z listy ulubionych

- 1 Gdy radio jest otwarte, przejdź do stacji, którą chcesz usunąć.
- 2 Stuknij pozycję , a następnie pozycję **Usuń**.

Ustawienia dźwięku

Jak przełączyć się między trybem dźwięku mono i stereo

- 1 Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Włącz dźwięk stereo**.
- 3 Aby ponownie słuchać radia w trybie dźwięku mono, naciśnij  i stuknij pozycję **Wymuś dźwięk mono**.

Jak wybrać region radia


- 1 Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Ustaw region radiowy**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Jak dostosować funkcję Visualiser

- 1 Gdy radio jest uruchomione, stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Wizualizacja**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Aparat

Robienie zdjęć i rejestrowanie nagrań wideo

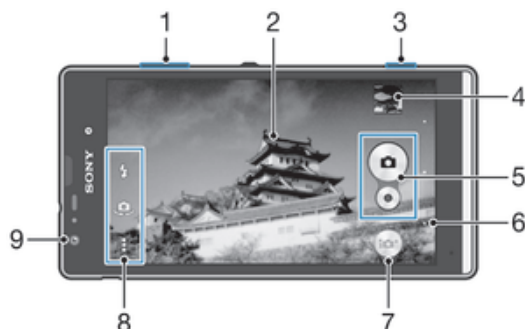

- | | |
|---|--|
| 1 | Przbliżanie i oddalanie |
| 2 | Główny ekran aparatu |
| 3 | Klawisz aparatu — włączanie aparatu, robienie zdjęć i rejestrowanie nagrań wideo |
| 4 | Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo |
| 5 | Robienie zdjęć lub rejestrowanie nagrań wideo |
| 6 | Przejście wstecz o jeden poziom lub zakończenie działania aparatu |
| 7 | Ikona ustawień trybu robienia zdjęć |
| 8 | Ikona ustawień aparatu i ikony skrótów |
| 9 | Aparat z przodu |

Jak zrobić zdjęcie z poziomu ekranu blokady

- 1 Aby włączyć ekran, naciśnij krótko przycisk zasilania ①.
- 2 Aby włączyć aparat, przesunij palcem w lewo w górnej części ekranu.
- 3 Po włączeniu aparatu stuknij pozycję ②.

Jak zrobić zdjęcie za pomocą klawisza aparatu

- 1 Uaktywnij aparat.
- 2 Naciśnij klawisz aparatu do końca.

Jak zrobić zdjęcie, stukając ekranowy przycisk aparatu

- 1 Uaktywnij aparat.
- 2 Skieruj aparat na obiekt, który chcesz sfotografować.
- 3 Stuknij przycisk ekranowy aparatu ③. Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po zabraniu palca.

Jak zrobić autoportret za pomocą aparatu przedniego

- 1 Włącz aparat.
- 2 Stuknij pozycję ④.
- 3 Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz aparatu. Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po zabraniu palca.

Jak korzystać z lampy błyskowej aparatu

- 1 Po uruchomieniu aparatu stuknij pozycję ⑤.
- 2 Wybierz pożądane ustawienie lampy błyskowej.
- 3 Zrób zdjęcie.

Jak zarejestrować nagranie wideo za pomocą klawisza aparatu

- 1 Włącz aparat.
- 2 Stuknij pozycję  i wybierz pozycję .
- 3 Jeśli nie został wybrany tryb kamery wideo, stuknij pozycję .
- 4 Aby rozpocząć rejestrowanie nagrania wideo, naciśnij klawisz aparatu.
- 5 Aby zatrzymać rejestrowanie nagrania wideo, naciśnij ponownie klawisz aparatu.

Jak zarejestrować nagranie wideo przez stuknięcie ekranu

- 1 Włącz aparat.
 - 2 Skieruj aparat na obiekt.
 - 3 Stuknij pozycję , aby rozpocząć nagrywanie.
 - 4 Stuknij pozycję , aby zatrzymać nagrywanie.
- ! Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie rejestrowania **Lepsza automatyka**.

Jak wyświetlać zdjęcia i nagrania wideo

- 1 Uaktywnij aparat, a następnie stuknij miniaturę, aby otworzyć zdjęcie lub nagranie wideo.
- 2 Aby przeglądać wszystkie zdjęcia i nagrania wideo, muskaj ekran w lewo lub w prawo.

Jak usunąć zdjęcie lub zarejestrowane nagranie wideo

- 1 Przejdź do zdjęcia lub nagrania wideo, które chcesz usunąć.
- 2 Stuknij ekran w celu wyświetlenia pozycji .
- 3 Stuknij pozycję .
- 4 Stuknij pozycję **Usuń**, aby potwierdzić.

Wykrywanie twarzy

Za pomocą funkcji wykrywania twarzy można nadać ostrość twarzy znajdującej się poza środkiem zdjęcia. Aparat automatycznie wykrywa do pięciu twarzy, które są oznaczane białymi ramkami. Żółta ramka wskazuje twarz, na której ustawiana jest ostrość. Ostrość jest ustawiana na twarzy znajdującej się najbliżej aparatu. Dotykając odpowiedniej ramki, możesz wybrać, na której twarzy zostanie ustawiona ostrość.

Jak włączyć wykrywanie twarzy

- 1 Włącz aparat.
- 2 Stuknij pozycję , a następnie wybierz pozycję .
- 3 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 4 Stuknij pozycję **Tryb ostrości > Wykrywanie twarzy**.

Jak zrobić zdjęcie za pomocą funkcji wykrywania twarzy

- 1 Po otwarciu aparatu i włączeniu funkcji **Wykrywanie twarzy** skieruj aparat w stronę obiektu. Możliwe jest wykrywanie maksymalnie pięciu twarzy. Każda wykryta twarz jest oznaczana ramką.
- 2 Naciśnij klawisz aparatu do połowy. Twarz, na której ustawiono ostrość, jest zaznaczona żółtą ramką.
- 3 Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz aparatu do końca.

Korzystanie z funkcji Smile Shutter™ w celu zrobienia zdjęcia uśmiechniętej twarzy

Technologia Smile Shutter™ umożliwia zrobienie zdjęcia twarzy, gdy tylko dana osoba się uśmiechnie. Aparat wykrywa do pięciu twarzy i wybiera jedną z nich na potrzeby funkcji wykrywania uśmiechu oraz automatycznej regulacji ostrości. Kiedy osoba, której twarz jest wybrana, uśmiechnie się, aparat automatycznie zrobi zdjęcie.

Jak włączyć funkcję Smile Shutter™

- 1 Włącz aparat.
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 3 Stuknij pozycję **Smile Shutter** i wybierz odpowiedni poziom uśmiechu.

Jak zrobić zdjęcie za pomocą funkcji Smile Shutter™

- 1 Po otwarciu aparatu i włączeniu funkcji Smile Shutter™ skieruj aparat w stronę obiektu. Aparat wybiera twarz, na której jest ustawiana ostrość.
- 2 Wybrana twarz zostanie wyświetlona w kolorowej ramce, a zdjęcie zostanie zrobione automatycznie.
- 3 Jeśli uśmiech nie zostanie wykryty, naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić zdjęcie ręcznie.

Dodawanie położenia geograficznego do zdjęć

Włączając funkcję geotagowania, można dodawać do robionych zdjęć przybliżone informacje o położeniu geograficznym (geotagi). Położenie geograficzne jest określane za pomocą sieci bezprzewodowych (komórkowych albo Wi-Fi®) lub technologii GPS.

Gdy na ekranie aparatu jest wyświetlany symbol , funkcja geotagowania jest włączona, ale położenie geograficzne nie zostało znalezione. Gdy jest wyświetlany symbol , funkcja geotagowania jest włączona i są dostępne informacje o położeniu geograficznym, dzięki czemu można przypisać geotag do zdjęcia. Jeśli nie widać żadnego z tych dwóch symboli, funkcja geotagowania jest wyłączona.

Jak włączyć geotagowanie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia > Usługi lokalizacyjne**.
- 3 Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji **Dostęp do mojej lokalizacji**.
- 4 Włącz aparat.
- 5 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 6 Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji **Geotag**.
- 7 Stuknij pozycję **OK**.

Ogólne ustawienia aparatu

Omówienie ustawień trybu robienia zdjęć



Lepsza automatyka

Służy do optymalizacji ustawień, tak aby pozwalały właściwie uchwycić każdą scenę.



Ręcznie

Umożliwia ręczne dostosowanie ustawień aparatu.



Efekt wizualny

Służy do wzbogacania zdjęć o dodatkowe efekty.



Rozległa panorama

Służy do wykonywania szerokokątnych zdjęć panoramicznych. Wystarczy nacisnąć klawisz aparatu i jednostajnym ruchem przesunąć aparat z jednej strony na drugą.

Szybkie uruchamianie

Ustawienia szybkiego uruchamiania pozwalają na uruchomienie aparatu przy zablokowanym ekranie.

Tylko uruchom

Włączenie tego ustawienia umożliwia uruchamianie aparatu, gdy ekran jest zablokowany, przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku aparatu.

Uruchom i zrób zdjęcie

Włączenie tego ustawienia umożliwia uruchamianie aparatu i automatyczne zrobienie zdjęcia, gdy ekran jest zablokowany, przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku aparatu.

Uruchom i nagraj wideo

Włączenie tego ustawienia umożliwia uruchamianie aparatu i rozpoczęcie nagrywania wideo, gdy ekran jest zablokowany, przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku aparatu.

Wyłącz

Geotagowanie

Umożliwia dołączanie do zdjęć szczegółowych informacji o miejscu ich zrobienia.

Rejestrowanie dotykiem

Oznacz obszar ostrości przez dotknięcie ekranu aparatu palcem. Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po zabraniu palca. To ustawienie dotyczy tylko sytuacji, w których ostrość jest ustawiana w trybie dotykowym.

Dźwięk migawki

Włączanie i wyłączanie dźwięku migawki podczas nagrywania wideo.

Pamięć danych

Można wybrać zapisanie swoich danych na wymiennej karcie SD albo w pamięci wewnętrznej urządzenia.

Pamięć wewnętrzna

Zdjęcia i pliki wideo są zapisywane w pamięci urządzenia.

Karta SD

Zdjęcia i pliki wideo są zapisywane na karcie SD.

Balans bieli

Ta funkcja umożliwia dostosowanie balansu kolorów do warunków oświetlenia. Ikona balansu bieli  jest dostępna na ekranie aparatu.

WB
AUTO

Auto

Umożliwia automatyczne dostosowanie balansu kolorów do warunków oświetleniowych.



Światło żarowe

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do ciepłego oświetlenia, na przykład zamontowanych u góry żarówek.



Światło fluoresc.

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do oświetlenia fluorescencyjnego.



Światło dzienne

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów oświetlenia na zewnątrz w słoneczny dzień.



Zachmurzenie

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do zachmurzonego nieba.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć **Ręcznie**.

Ustawienia aparatu w trybie fotografii

Jak dostosować ustawienia aparatu w trybie fotografii

- 1 Włącz aparat.
- 2 Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, stuknij ikonę .
- 3 Stuknij ustawienie, które chcesz zmienić, i edytuj je zgodnie z potrzebami.

Omówienie ustawień aparatu w trybie fotografii

Rozdzielczość

Umożliwia wybranie jednego z kilku rozmiarów zdjęć i współczynników proporcji przed zrobieniem zdjęcia. Zdjęcia o wyższej rozdzielczości zajmują więcej miejsca w pamięci.

3264×2448(4:3)

8-megapikselowe zdjęcie o współczynniku proporcji 4:3. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być wyświetlane na ekranach innych niż panoramiczne lub drukowane w wysokiej rozdzielczości.

3104×1746(16:9)

5-megapikselowe zdjęcie o współczynniku proporcji 16:9. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być wyświetlane na ekranach innych niż panoramiczne lub drukowane w wysokiej rozdzielczości.

1632×1224(4:3)

2-megapikselowe zdjęcie o współczynniku proporcji 4:3. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być wyświetlane na ekranach innych niż panoramiczne.

1920×1080(16:9)

2-megapikselowe zdjęcie o współczynniku proporcji 16:9. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być wyświetlane na ekranach panoramicznych.

Samowyzwalacz

Używając samowyzwalacza, można zrobić zdjęcie bez konieczności trzymania urządzenia. Samowyzwalacz służy do robienia autoportretów lub zdjęć grupowych, na których mają znaleźć się wszystkie obecne osoby. Za pomocą samowyzwalacza można także uniknąć poruszania kamerą podczas robienia zdjęć.

Wł. (10 s)

Służy do ustawienia 10-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a zrobieniem zdjęcia.

Wł. (2 s)

Służy do ustawienia 2-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a zrobieniem zdjęcia.

Wyłącz

Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po stuknięciu ekranu aparatu.

Smile Shutter™

Funkcji Smile Shutter™ należy użyć przed zrobieniem zdjęcia, aby sprawdzić, na jaki rodzaj uśmiechu aparat reaguje.

Tryb ostrości

To ustawienie decyduje, która część zdjęcia powinna być ostra. Gdy włączona jest ciągła automatyczna ostrość, aparat dostosowuje ustawienia ostrości tak, by obszar wewnątrz żółtej ramki automatycznej ostrości pozostawał ostry.

Aut. ostrość jednopunktowa

Aparat automatycznie ustawia ostrość na wybranym obiekcie. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona. Należy dotknąć i przytrzymać ekran aparatu. Po ustawieniu ostrości żółta ramka ostrości zmienia się w niebieską. Zdjęcie zostanie zrobione po zabraniu palca.

Aut. ostrość wielopunktowa

Ostrość jest automatycznie ustawiana na wielu obszarach obrazu. Należy dotknąć i przytrzymać ekran aparatu. Po ustawieniu ostrości żółta ramka ostrości zmienia się w niebieską. Zdjęcie zostanie zrobione po zabraniu palca. Ciągła automatyczna ostrość jest wyłączona.

Wykrywanie twarzy

Aparat automatycznie wykrywa do pięciu twarzy, które są oznaczane ramkami na ekranie aparatu. Aparat automatycznie ustawia ostrość na najbliższej twarzy. Można również wybrać twarz, dla której ma być ustawiona ostrość, stukając ją na ekranie. Po stuknięciu ekranu aparatu niebieska ramka wskazuje, która twarz została wybrana (i na której jest ustawiana ostrość). Wykrywania twarzy nie można stosować z niektórymi typami scenarii. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona.

Ust. ostrości dotykem

Dotknięcie obszaru na ekranie aparatu powoduje ustawienie ostrości na tym obszarze. Ciągła automatyczna ostrość jest wyłączona. Należy dotknąć i przytrzymać ekran aparatu. Po ustawieniu ostrości żółta ramka ostrości zmieni się w niebieską. Zdjęcie zostanie zrobione po zabraniu palca.

- ! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie wykonywania zdjęć **Ręcznie**.

ISO

Zwiększając czułość ISO, można zmniejszyć rozmazywanie się obrazu powodowane ciemnym otoczeniem lub poruszaniem się obiektów.

Automatycznie

Automatycznie ustawia czułość ISO.

100

Ustawia czułość ISO na wartość 100.

200

Ustawia czułość ISO na wartość 200.

400

Ustawia czułość ISO na wartość 400.

800

Ustawia czułość ISO na wartość 800.

- ! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie wykonywania zdjęć **Ręcznie**.

Pomiar światła

Ta funkcja służy do automatycznego określania odpowiednio zrównoważonej ekspozycji przez pomiar oświetlenia obrazu do sfotografowania.

Środek

Umożliwia dostosowanie ekspozycji do środka obrazu.

Wartość średnia

Powoduje obliczenie ekspozycji na podstawie oświetlenia całego obrazu.

Punktowy

Pozwala dostosować ekspozycję w bardzo małej części obrazu do sfotografowania.

- ! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć **Ręcznie**.

Stabilizator obrazu

Nieruchome trzymanie urządzenia podczas robienia zdjęć może być trudne. Stabilizator pomaga w zrobieniu zdjęcia, kompensując drobne ruchy ręki.

- ! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć **Ręcznie**.

Podgląd

Możesz wyświetlać podgląd zdjęć i nagrań wideo bezpośrednio po ich zarejestrowaniu.

Bez ograniczeń

Podgląd zdjęcia lub nagrania wideo jest wyświetlany po jego zarejestrowaniu.

5 sekund

Podgląd zdjęcia lub nagrania wideo jest wyświetlany przez 5 sekund po jego zarejestrowaniu.

3 sekundy

Podgląd zdjęcia lub nagrania wideo jest wyświetlany przez 3 sekundy po jego zarejestrowaniu.

Edytuj

Zdjęcie lub nagranie wideo jest otwierane do edycji po zarejestrowaniu.

Wyłącz

Zdjęcie lub nagranie wideo jest zapisywane po zarejestrowaniu bez wyświetlania podglądu.

Lampa błyskowa

Lampa błyskowa umożliwia robienie zdjęć w ciemnym otoczeniu lub w przypadku, gdy obiekt jest oświetlony od tyłu. Oto opcje dostępne po stuknięciu ikony lampy błyskowej  na ekranie aparatu:

Automatycznie

Aparat automatycznie określa, czy oświetlenie wymaga użycia lampy błyskowej.



Włącz lampę błyskową

Należy użyć tego ustawienia, jeśli tło jest jaśniejsze od pierwszego planu. Pozwoli to usunąć niechciane cienie.



Redukcja czerw. oczu

Pozwala zredukować efekt czerwonych oczu podczas robienia zdjęć.



Wyłącz

Lampa błyskowa jest wyłączona. Czasami, nawet przy słabym oświetleniu, zdjęcie zrobione bez lampy błyskowej może okazać się lepsze. Jednak robienie dobrych zdjęć bez lampy błyskowej wymaga, aby urządzenie było trzymane nieruchomo. Aby uniknąć rozmazania zdjęcia, można skorzystać z samowyzwalacza.



Latarka

Przy robieniu zdjęć włącza się latarka (lampa aparatu).



Ustawienia aparatu w trybie kamery wideo

Jak dostosować ustawienia kamery wideo

- 1 Uaktywnij aparat.
- 2 Stuknij jedną z ikon ustawień na ekranie.
- 3 Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, stuknij ikonę .
- 4 Wybierz ustawienie, które chcesz dostosować, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany.

Omówienie ustawień aparatu w trybie kamery wideo

Rozdzielczość wideo

Służy do wybierania rozdzielczości wideo dla różnych formatów.

Full HD

1920×1080(16:9)

Format Full HD (Full High Definition) o proporcjach 16:9. 1920×1080 pikseli.

HD

1280×720(16:9)

Format HD (High Definition) o proporcjach 16:9. 1280×720 pikseli.

Wiadomość MMS

Służy do rejestrowania nagrań wideo, które można wysłać w wiadomościach MMS. Czas nagrania w tym formacie wideo jest ograniczony tak, aby można było wysłać plik w wiadomości MMS.

- ! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie nagrywania **Ręcznie**.

Samowyzwalacz

Samowyzwalacz umożliwia zarejestrowanie nagrania wideo bez konieczności trzymania urządzenia. Można go używać podczas rejestrowania grupowych nagrań wideo, na których mają znaleźć się wszystkie obecne osoby. Samowyzwalacza można także używać, aby uniknąć drgań aparatu podczas rejestrowania nagrania.

Wł. (10 s)

Służy do ustawienia 10-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a rozpoczęciem rejestrowania nagrania.

Wł. (2 s)

Służy do ustawienia 2-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a rozpoczęciem rejestrowania nagrania.

Wyłącz

Rejestrowanie nagrania wideo rozpocznie się natychmiast po stuknięciu ekranu aparatu.

Tryb ostrości

Ustawienia ostrości decydują, która część filmu wideo powinna być ostra. Gdy włączona jest ciągła automatyczna ostrość, aparat dostosowuje ustawienia ostrości tak, by obszar wewnątrz białej ramki automatycznej ostrości pozostawał ostry.

Aut. ostrość jednopunktowa

Aparat automatycznie ustawia ostrość na wybranym obiekcie. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona.

Wykrywanie twarzy

Aparat automatycznie wykrywa do pięciu twarzy, które są oznaczane ramkami na ekranie aparatu. Aparat automatycznie ustawia ostrość na najbliższej twarzy. Można również wybrać twarz, dla której ma być ustawiona ostrość, stukając ją na ekranie. Po stuknięciu ekranu aparatu żółta ramka informuje, która twarz została wybrana (i na której jest ustawiana ostrość). Wykrywania twarzy nie można stosować z niektórymi typami scenarii. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona.

Śledzenie obiektu

Aparat śledzi obiekt wskazany dotknięciem w wizjerze.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć **Ręcznie**.

Pomiar światła

Ta funkcja służy do automatycznego określania odpowiednio zrównoważonej ekspozycji przez pomiar oświetlenia obrazu do sfotografowania.

Środek

Umożliwia dostosowanie ekspozycji do środka obrazu.

Wartość średnia

Powoduje obliczenie ekspozycji na podstawie oświetlenia całego obrazu.

Punktowy

Pozwala dostosować ekspozycję w bardzo małej części obrazu do sfotografowania.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć **Ręcznie**.

Mikrofon

Umożliwia określenie, czy podczas rejestrowania nagrań wideo ma być rejestrowany dźwięk otoczenia.

Lampa błyskowa

Lampa błyskowa umożliwia rejestrowanie nagrań wideo w ciemnym otoczeniu lub w przypadku, gdy obiekt jest oświetlony od tyłu. Ikona lampy błyskowej do nagrań wideo  jest dostępna tylko na ekranie kamery wideo. Warto pamiętać, że czasami jakość nagrania wideo może być lepsza bez oświetlenia, nawet jeśli otoczenie jest ciemne.



Włącz



Wyłącz

Album

Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo

Karta Zdjęcia w aplikacji Album umożliwia oglądanie zdjęć i nagrań wideo zarejestrowanych aparatem urządzenia, a także wyświetlanie innej podobnej zawartości zapisanej w pamięci urządzenia. Wszystkie dostępne zdjęcia i filmy są wyświetlane w formie tabeli i uporządkowane w kolejności chronologicznej.



- 1 Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo na karcie Zdjęcia
- 2 Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo na karcie Moje albumy
- 3 Wyświetlanie opcji menu
- 4 Data elementów w grupie
- 5 Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, aby je wyświetlić
- 6 Przewiń ekran w górę lub w dół, aby wyświetlić zawartość

Jak wyświetlać zdjęcia i nagrania wideo

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Album**.
 - 3 Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, aby je wyświetlić.
 - 4 Aby wyświetlić następne zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w lewo. Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w prawo.
- 💡 Jeśli orientacja ekranu nie zmienia się automatycznie po obróceniu urządzenia na bok, zaznacz pole wyboru **Autoobracanie ekranu** w sekcji **Ustawienia > Wyświetlacz**.

Jak zmienić rozmiar miniatur

- Podczas oglądania miniatur zdjęć i nagrań wideo w aplikacji Album rozsuń dwa palce, aby je powiększyć, lub zbliż dwa palce, aby je pomniejszyć.

Jak powiększyć zdjęcie

- Podczas oglądania zdjęcia rozsuń dwa palce, aby je powiększyć, lub zbliż dwa palce, aby je zmniejszyć.

Jak obejrzeć pokaz swoich zdjęć

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij > **Pokaz slajdów**, aby rozpocząć wyświetlanie wszystkich zdjęć z albumu.
- 2 Stuknij zdjęcie, aby zakończyć pokaz.

Jak obejrzeć pokaz swoich zdjęć z włączoną muzyką

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję  > **SensMe™ slideshow**.
- 2 Wybierz muzykę i motyw, których chcesz użyć do pokazu zdjęć, a następnie stuknij . Aplikacja Album analizuje zdjęcia i korzysta z danych muzycznych SensMe™, aby odtworzyć pokaz zdjęć.
- 3 Aby zatrzymać pokaz zdjęć, stuknij ekran, co spowoduje wyświetlenie elementów sterowania, a następnie stuknij .

Jak odtworzyć nagranie wideo

- 1 Otwórz kartę **Zdjęcia** lub kartę **Moje albumy** w aplikacji Album.
- 2 W widoku tabeli lub listy znajdź nagranie wideo, które chcesz otworzyć.
- 3 Stuknij nagranie wideo, aby je odtworzyć.
- 4 Jeśli elementy sterujące odtwarzaniem są niewidoczne, stuknij ekran, aby je wyświetlić. Aby je ukryć, ponownie stuknij ekran.

Jak wstrzymać nagranie wideo

- 1 Podczas odtwarzania nagrania wideo puknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
- 2 Stuknij pozycję .

Jak przewijać film wideo do przodu i do tyłu

- 1 Podczas odtwarzania nagrania wideo stuknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
- 2 Przeciągnij znacznik na pasku postępu w lewo, aby przewinąć do tyłu, w prawo, aby przewinąć do przodu.

Jak dostosować głośność nagrania wideo

- Naciśnij klawisz głośności.

Udostępnianie zdjęć oraz nagrań wideo i zarządzanie nimi

Zdjęcia i nagrania wideo przechowywane na urządzeniu można udostępniać. Można również zarządzać nimi, wykonując różne czynności. Są między innymi dostępne opcje obsługi zbiorów zdjęć, usuwania zdjęć oraz łączenia zdjęć z kontaktami.

- !
- Kopiowanie, wysyłanie i przenoszenie elementów chronionych prawem autorskim może nie być obsługiwane. Wysyłanie niektórych elementów może być niemożliwe, jeśli rozmiar pliku jest zbyt duży.

Jak udostępnić zdjęcie lub nagranie wideo

- 1 Znajdź i stuknij w albumie zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz udostępnić.
- 2 Stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
- 3 Stuknij aplikację, za pomocą której chcesz udostępnić zdjęcie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby je wysłać.

Jak użyć zdjęcia jako zdjęcia kontaktu

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję  > **Użyj jako** > **Zdjęcie kontaktu**.
- 2 Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz pozycję **Kontakty** > **Tylko raz**, a następnie wybierz kontakt.

Jak ustawić zdjęcie jako tapetę

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję  > **Użyj jako** > **Tapeta**.
- 2 Wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie.

Jak obrócić zdjęcie

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
- 2 Wybierz opcję **Obróć**. Zdjęcie zostanie zapisane z nową orientacją.

Jak usunąć zdjęcie lub nagranie wideo

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Usuń**.

Jak pracować ze zbiorem zdjęć lub nagrań wideo w aplikacji Album

- 1 Podczas wyświetlania miniatur zdjęć i nagrań wideo w aplikacji Album stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Wybierz elementy**.
- 2 Stuknij elementy, z którymi chcesz pracować. Wybrane elementy są otoczone niebieską ramką.
- 3 Wykonaj czynności na wybranych elementach za pomocą opcji na paskach narzędzi.

- 💡 Aby włączyć tryb wyboru, można również dotknąć i przytrzymać element, aż wokół niego zostanie wyświetlona niebieska ramka. Następnie można stuknąć kolejne elementy, aby je zaznaczyć.

Analizowanie zdjęć zawierających twarze w aplikacji Album

Wszystkie zapisane w pamięci urządzenia zdjęcia, na których znajdują się ludzkie twarze, można analizować. Raz uaktywniona funkcja analizowania zdjęć pozostaje włączona, umożliwiając analizowanie nowych zdjęć w miarę ich dodawania. Po uruchomieniu funkcji analizowania można zgrupować wszystkie zdjęcia tej samej osoby w jednym folderze.

Jak włączyć funkcję analizowania zdjęć

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Album > Moje albumy > Twarze**.
- 3 Wszystkie zdjęcia na urządzeniu zostaną przeanalizowane i odpowiednio pogrupowane w folderze **Twarze bez nazw**.

Jak przypisać nazwę do twarzy

- 1 W kafelku **Twarze** stuknij folder **Twarze bez nazw**, a następnie przejdź do folderu **Inne twarze** i wybierz twarz, której chcesz przypisać nazwę.
- 2 Stuknij pozycję **Dodaj nazwę**.
- 3 Wpisz nazwę, a następnie stuknij pozycję **Gotowe > Dodaj jako nową osobę**.

Jak edytować nazwę twarzy

- 1 Podczas wyświetlania twarzy w widoku pełnoekranowym stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij kolejno pozycje  > **Edytuj tagi nazw**.
- 2 Stuknij pozycję **OK**.
- 3 Stuknij nazwę twarzy, którą chcesz edytować.
- 4 Przeprowadź edycję nazwy, a następnie stuknij kolejno pozycję **Gotowe > Dodaj jako nową osobę**.

Edytowanie zdjęć przy użyciu aplikacji Edytor zdjęć

Zdjęcia zrobione aparatem urządzenia można edytować i modyfikować przy użyciu różnych efektów. Można na przykład zmienić efekty świetlne. Zdjęcie ze zmianami jest zapisywane jako osobny plik, a oryginał pozostaje nietknięty w pamięci urządzenia.

Jak edytować zdjęcie

- Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .

Jak przyciąć zdjęcie

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
- 2 W przypadku wyświetlenia monitu wybierz kolejno pozycje **Edytor zdjęć > Tylko raz**.
- 3 Stuknij kolejno pozycje  > **Przytnij**.
- 4 Stuknij pozycję  i wybierz odpowiednią opcję.
- 5 Aby dostosować ramkę przycinania, dotknij jej krawędzi i przytrzymaj ją. Gdy kwadraty przy krawędziach znikną, przeciągnij krawędź do środka lub na zewnątrz, aby zmienić rozmiar ramki.
- 6 Aby równocześnie zmienić rozmiar wszystkich stron ramki przycinania, dotknij jednego z czterech rogów i przytrzymaj go, aby kwadraty przy krawędziach zniknęły, a następnie odpowiednio przeciągnij róg.
- 7 Aby przenieść ramkę w inne miejsce na zdjęciu, dotknij obszaru wewnątrz ramki i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij ramkę na żadaną pozycję.
- 8 Stuknij pozycję **Zastosuj przycięcie**.
- 9 Aby zapisać kopię przyciętego zdjęcia, stuknij pozycję **Zapisz**.

Jak zastosować efekty specjalne do zdjęcia

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
- 2 W przypadku wyświetlenia monitu wybierz kolejno pozycje **Edytor zdjęć > Tylko raz**.
- 3 Stuknij pozycję , a następnie wybierz opcję.
- 4 Aby zapisać kopię edytowanego zdjęcia, stuknij pozycję **Zapisz**.

Jak poprawić jakość zdjęcia za pomocą ustawień zaawansowanych

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
- 2 W przypadku wyświetlenia monitu wybierz kolejno pozycje **Edytor zdjęć > Tylko raz**.
- 3 Stuknij pozycję , a następnie wybierz odpowiednią opcję.
- 4 Aby zapisać kopię edytowanego zdjęcia, stuknij pozycję **Zapisz**.

Jak dostosować ustawienia oświetlenia dla zdjęcia


- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
- 2 W przypadku wyświetlenia monitu wybierz kolejno pozycje **Edytor zdjęć > Tylko raz**.
- 3 Stuknij pozycję , a następnie wybierz odpowiednią opcję.
- 4 Aby zapisać kopię edytowanego zdjęcia, stuknij pozycję **Zapisz**.

Jak ustawić poziom nasycenia kolorów zdjęcia

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
- 2 Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz pozycje **Edytor zdjęć > Tylko raz**.
- 3 Stuknij pozycję , a następnie wybierz opcję.
- 4 Aby zapisać kopię edytowanego zdjęcia, stuknij pozycję **Zapisz**.

Albumy zdjęć

Karta **Moje albumy** w aplikacji **Album** zawiera wszystkie albumy zdjęć, łącznie z albumami zdjęć i nagrań wideo zarejestrowanych przy użyciu aparatu oraz zawartością udostępnianą w trybie online za pośrednictwem usług, takich jak **PlayMemories**, **Picasa** i **Facebook**. Po zalogowaniu się do tych usług można zarządzać zawartością, dodawać komentarze do zdjęć i nagrań wideo oraz wyświetlać komentarze od znajomych. W aplikacji **Album** można też dodawać geotagi do zdjęć, wykonywać podstawowe zadania edycji oraz udostępniać zawartość za pośrednictwem bezprzewodowej technologii **Bluetooth®**, poczty e-mail i wiadomości.

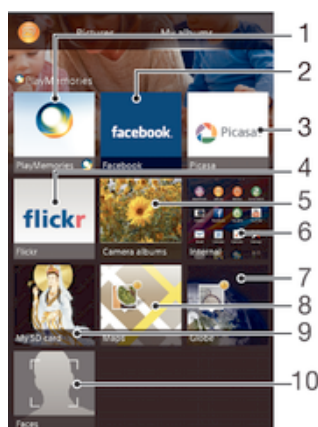

- 1 Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo przy użyciu usługi online PlayMemories
- 2 Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo w usłudze Facebook™
- 3 Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo w usłudze Picasa™
- 4 Wyświetlanie zdjęć przy użyciu usługi online Flickr™
- 5 Wyświetlanie wszystkich zdjęć i nagrań wideo zarejestrowanych przy użyciu aparatu urządzenia
- 6 Wyświetlanie wszystkich zdjęć i nagrań wideo zapisanych w wewnętrznej pamięci urządzenia
- 7 Wyświetlanie zdjęć w trybie globusa
- 8 Wyświetlanie zdjęć na mapie
- 9 Wyświetlanie wszystkich zdjęć i nagrań wideo zapisanych na wymiennej karcie pamięci
- 10 Wyświetlanie wszystkich zdjęć zawierających twarze

! Usługa online PlayMemories jest dostępna w wybranych krajach i regionach.

Jak wyświetlać zdjęcia z usług internetowych w aplikacji Album

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Album > Moje albumy**.
- 3 Stuknij żądaną usługę online.
- 4 Stuknij pozycję **Połącz**. Zostaną wyświetlone wszystkie dostępne albumy online, które zostały wysłane do usługi.
- 5 Stuknij dowolny album, aby wyświetlić jego zawartość, a następnie stuknij zdjęcie w albumie.
- 6 Aby wyświetlić następne zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w lewo. Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w prawo.

Jak wyświetlać i dodawać komentarze do zawartości albumu online

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia w albumie online stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję w celu wyświetlenia komentarzy.
- 2 Wprowadź komentarze w polu wprowadzania danych, a następnie stuknij pozycję **Publikuj**.

Jak „polubić” zdjęcie lub film wideo w serwisie Facebook™


- Podczas oglądania zdjęcia lub wideo w jednym ze swoich albumów w serwisie Facebook™ stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję , aby pokazać w serwisie Facebook™, że „lubisz” ten element.

Wyświetlanie zdjęć na mapie

Dodawanie informacji dotyczących lokalizacji do zdjęć jest określane jako geotagowanie. Po wyświetleniu i otagowaniu zdjęć na mapie można pokazać znajomym oraz rodzinie, gdzie poszczególne zdjęcia zostały zrobione. Aby uzyskać

więcej informacji, zapoznaj się z sekcją *Dodawanie położenia geograficznego do zdjęć* na stronie 70.

- Jeśli włączono wykrywanie lokalizacji i geotagowanie przez aparat, zdjęcia można tagować bezpośrednio, aby później wyświetlać je na mapie.

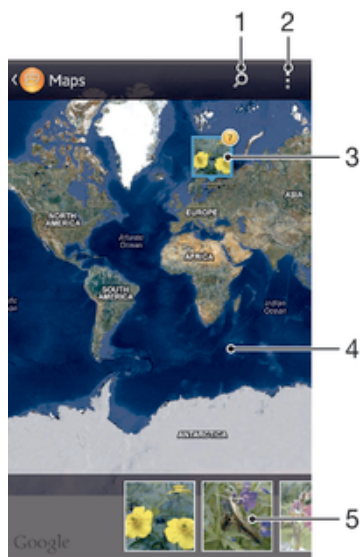

- 1 Wyszukiwanie lokalizacji na mapie.
- 2 Wyświetlanie opcji menu.
- 3 Grupa zdjęć i/lub nagrań wideo oznaczonych geotagiem tej samej lokalizacji.
- 4 Stuknij dwukrotnie, aby powiększyć obraz. Zsuń palec, aby pomniejszyć obraz. Przeciągaj, aby wyświetlać różne obszary mapy.
- 5 Miniatury wybranej grupy zdjęć i/lub nagrań wideo. Stuknij element, aby wyświetlić go na pełnym ekranie.

- Jeśli w tej samej lokalizacji zrobiono kilka zdjęć, na mapie będzie wyświetlone tylko jedno z nich. Łączna liczba zdjęć jest wyświetlana w prawym górnym rogu, na przykład 15. Aby wyświetlić wszystkie zdjęcia w grupie, stuknij zdjęcie główne, a następnie stuknij jedną z miniatur na dole ekranu.

Jak dodać geotag do zdjęcia

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję **Stuknij, by ustawić lok.**, aby otworzyć ekran mapy.
- 2 Znajdź i stuknij na mapie lokalizację, z którą zdjęcie jest powiązane.
- 3 Aby dostosować lokalizację na mapie, stuknij na mapie miejsce, w którym chcesz umieścić zdjęcie.
- 4 Po zakończeniu stuknij pozycję **OK**, aby zapisać geotag i powrócić do przeglądarki zdjęć.

Jak wyświetlić geotagowane zdjęcia na mapie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję **☰**.
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Album > Moje albumy > Mapy**.
- 3 Stuknij zdjęcie, aby wyświetlić je na pełnym ekranie.

Jak wyświetlić geotagowane zdjęcia na globusie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję **☰**.
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Album > Moje albumy > Świat**.
- 3 Stuknij zdjęcie, aby wyświetlić je na pełnym ekranie.

Jak zmienić geotag zdjęcia

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia na mapie w aplikacji Album dotknij zdjęcia i przytrzymaj je, aż jego ramka zmieni kolor na niebieski, a następnie stuknij odpowiednią lokalizację na mapie.
- 2 Stuknij pozycję **OK**.

Jak zmienić widok mapy

- Podczas wyświetlania mapy w aplikacji Album stuknij pozycję , a następnie wybierz pozycję **Widok klasyczny** lub **Widok satelitarny**.


Filmy

Oglądanie nagrań wideo w aplikacji Filmy

Do odtwarzania filmów i innych materiałów wideo zapisanych na urządzeniu lub na nie pobranych można użyć aplikacji Filmy. Za pomocą tej aplikacji można też pobierać plakaty filmowe, streszczenia fabuły oraz informacje o gatunkach i reżyserach filmów. Filmy można również odtwarzać na innych urządzeniach podłączonych do tej samej sieci.

- ! Nagrania wideo zarejestrowane aparatem urządzenia są wyświetlane w aplikacji Album, a nie w aplikacji Filmy.
- ! Niektóre pliki wideo mogą się nie odtwarzać w aplikacji Filmy.

Omówienie aplikacji Filmy

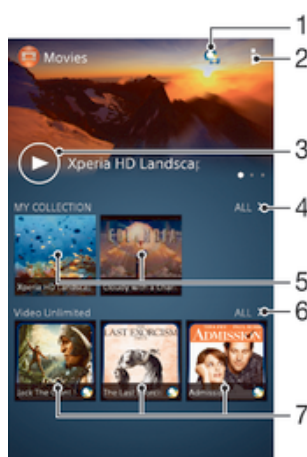

- | | |
|---|--|
| 1 | Otwieranie aplikacji Video Unlimited |
| 2 | Wyświetlanie opcji menu |
| 3 | Odtwarzanie ostatnio oglądanych nagrań wideo |
| 4 | Przeglądanie wszystkich nagrań wideo pobranych na urządzenie lub na nim zapisanych |
| 5 | Odtwarzanie zapisanych lub pobranych plików wideo |
| 6 | Wyświetlanie wszystkich nagrań wideo w usłudze Video Unlimited |
| 7 | Wyświetlanie szczegółowych informacji o nagraniu wideo w usłudze Video Unlimited |

- ! Usługa Sony Entertainment Network z usługami Video Unlimited i Music Unlimited nie są dostępne na każdym rynku. Wymagana jest oddzielna subskrypcja. Obowiązują dodatkowe warunki użytkowania.

Jak odtworzyć nagranie wideo w aplikacji Filmy

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Filmy**.
- 2 Znajdź i stuknij nagranie wideo, które chcesz odtworzyć. Jeśli nagranie wideo nie zostanie wyświetlone na ekranie, stuknij pozycję **Wszystko** na karcie **Moja kolekcja**, a następnie znajdź i stuknij nagranie, które chcesz odtworzyć.
- 3 Aby wyświetlić lub ukryć elementy sterujące, stuknij ekran.
- 4 Aby wstrzymać odtwarzanie, stuknij pozycję . Aby wznowić odtwarzanie, stuknij pozycję .
- 5 Aby przewinąć do tyłu, przeciągnij znacznik na pasku postępu w lewo. Aby przewinąć do przodu, przeciągnij znacznik na pasku postępu w prawo.

Jak odtworzyć nagranie wideo na urządzeniu zewnętrznym

- 1 Podczas odtwarzania nagrania wideo stuknij ekran, aby wyświetlić wszystkie elementy sterujące.
- 2 Stuknij kolejno pozycję  > **Throw**.
- 3 Wybierz urządzenie zewnętrzne, na którym chcesz odtwarzać nagranie wideo. Jeśli nie ma dostępnego urządzenia zewnętrznego, dodaj je, postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Jak zmienić ustawienia w aplikacji Filmy

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Filmy**.
- 2 Stuknij pozycję , a następnie zmień odpowiednio ustawienia.

Jak zmienić ustawienia dźwięku podczas odtwarzania wideo

- 1 Podczas odtwarzania filmu wideo stuknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia dźwięku**.
- 3 Zaznacz pola wyboru ustawień dźwięku, które chcesz włączyć.
- 4 Po zakończeniu stuknij pozycję **OK**.

Jak udostępnić film wideo

- 1 Podczas odtwarzania nagrania wideo stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Udostępnij**.
- 2 W wyświetlonym menu stuknij aplikację, której chcesz użyć do udostępnienia wybranego nagrania wideo, a następnie postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, aby je wysłać.

Przenoszenie zawartości wideo na urządzenie

Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji Filmy warto przenieść filmy, programy telewizyjne i inną zawartość wideo na urządzenie z innych urządzeń, takich jak komputer. Można to zrobić na kilka sposobów:

- Połącz urządzenie do komputera przy użyciu kabla USB, a następnie przeciągnij i upuść pliki wideo bezpośrednio do aplikacji menedżera plików na komputerze. Zobacz *Podłączanie urządzenia do komputera* na stronie 98.
- W przypadku korzystania z komputera PC możesz użyć aplikacji Media Go™ firmy Sony™, aby uporządkować zawartość i przesłać pliki wideo na urządzenie przy użyciu komputera. Dowiedz się więcej i pobierz aplikację Media Go™.
- W przypadku korzystania z komputera Apple® Mac® można użyć aplikacji Sony™ Bridge for Mac, aby przesłać pliki wideo z programu iTunes na urządzenie. *Dowiedz się więcej i pobierz aplikację Sony™ Bridge for Mac.*

Zarządzanie zawartością wideo

Jak ręcznie pobrać informacje o filmie

- 1 Sprawdź, czy urządzenie ma włączone połączenie do transmisji danych.
 - 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Filmy**.
 - 3 Stuknij pozycję **Wszystko** na karcie **Moja kolekcja**, aby przejść do miniatury pliku, na temat którego chcesz uzyskać informacje.
 - 4 Dotknij miniatury nagrania wideo i przytrzymaj ją, a następnie stuknij pozycję **Wyszukaj informacje**.
 - 5 Jeśli zostanie wyświetlony monit, zezwól na pobranie przez urządzenie szczegółowych informacji na temat nagrania wideo za pomocą komórkowego połączenia do transmisji danych.
 - 6 W polu wyszukiwania wprowadź słowa kluczowe dotyczące nagrania wideo, a następnie stuknij klawisz potwierdzenia na klawiaturze. Zostanie wyświetlona lista wszystkich nagrań pasujących do kryteriów wyszukiwania.
 - 7 Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**. Rozpocznie się pobieranie informacji.
- ! Jeśli w sekcji Ustawienia zaznaczysz pole wyboru **Pobierz szczegóły wideo**, każde otwarcie aplikacji Filmy automatycznie spowoduje wyświetlenie informacji o nowo dodanych nagraniach wideo. Mogą być pobierane opłaty za przesyłanie danych.
- 💡 Jeśli pobrane informacje są niepoprawne, ponów wyszukiwanie przy użyciu innych słów kluczowych.

Jak wyczyścić informacje o filmie wideo

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Filmy**.
- 2 Stuknij pozycję **Wszystko** na karcie **Moja kolekcja**, aby przejść do nagrania wideo, które chcesz edytować.
- 3 Dotknij miniatury nagrania wideo i przytrzymaj ją, a następnie stuknij **Wyczyść informacje**.

Jak usunąć nagranie wideo

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Filmy**.
- 2 Stuknij pozycję **Wszystko** na karcie **Moja kolekcja**, aby przejść do nagrania wideo, które chcesz usunąć.
- 3 Dotknij miniatury filmu wideo i przytrzymaj ją, a następnie stuknij pozycję **Usuń** na wyświetlonej liście.
- 4 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń**.

Video Unlimited

Usługa Video Unlimited

W usłudze Video Unlimited można wypożyczać i kupować filmy i programy, które można oglądać nie tylko na urządzeniu z systemem Android™, ale również na komputerze PC, PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3 or PlayStation® Vita. Dostępne są filmy z wielu kategorii: najnowsze produkcje hollywoodzkie, filmy akcji, komedie, filmy klasyczne i inne.

Utworzenie konta w usłudze Video Unlimited jest wymagane do kupowania lub wypożyczania filmów przy użyciu tej usługi. Możesz też korzystać z konta w sieci PlayStation® lub Sony Entertainment Network, o ile je posiadasz.

- ! W niektórych krajach sieć Sony Entertainment Network może być pozbawiona usług Video Unlimited i Music Unlimited. Wymagany jest oddzielny abonament. Zastosowanie mają dodatkowe zasady i warunki.

Jak korzystać z usługi Video Unlimited

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję .
- 3 Jeżeli po raz pierwszy uruchamiasz usługę Video Unlimited, stuknij pozycję **Kontynuuj** na ekranie powitalnym i w razie konieczności wpisz swoją datę urodzenia, a następnie ponownie stuknij **Kontynuuj**, aby przejść do ekranu głównego Video Unlimited.
- 4 Stuknij pozycję  > **Połącz się**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zalogować się na swoje konto lub utworzyć nowe konto i kupować albo wypożyczać filmy.

Przeglądarka internetowa


Przeglądanie stron internetowych

Na większości rynków urządzenia mają fabrycznie instalowaną przeglądarkę internetową Google Chrome™ dla urządzeń z systemem Android™. Szczegółowe informacje na temat korzystania z tej przeglądarki można znaleźć na stronie <http://support.google.com/chrome> w sekcji „Chrome na komórki”.

Jak przeglądać Internet przy użyciu aplikacji Google Chrome™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję .
- 3 Wprowadź termin wyszukiwania lub adres internetowy w polu wyszukiwania i adresu, a następnie stuknij przycisk **Otwórz** na klawiaturze.

Omówienie przeglądarki internetowej

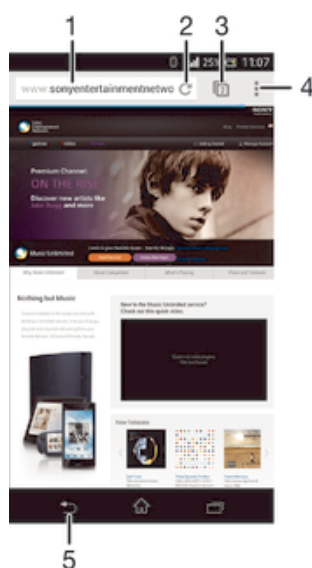

- | | |
|---|---|
| 1 | Pole wyszukiwania i adresu. |
| 2 | Odśwież stronę. |
| 3 | Wyświetl paski przeglądarki. |
| 4 | Wyświetl pomoc i opcje. |
| 5 | Wróć do poprzedniej strony w historii przeglądarki. |

Łączność

Łączenie się z sieciami bezprzewodowymi

Przy użyciu technologii Wi-Fi® w telefonie można uzyskać dostęp bezprzewodowy do Internetu. W ten sposób można przeglądać Internet i udostępniać pliki multimedialne za pomocą tej samej sieci Wi-Fi® innym urządzeniom DLNA Certified™, na przykład telewizorom i komputerom.

Jeśli firma lub organizacja ma wirtualną sieć prywatną (VPN), można się z nią połączyć za pomocą urządzenia. Z sieci VPN można skorzystać, aby uzyskać dostęp do intranetu i innych usług wewnętrznych w firmie.

Przed użyciem sieci Wi-Fi®

Aby przeglądać Internet za pomocą połączenia Wi-Fi®, musisz wyszukać dostępną sieć Wi-Fi® i połączyć się z nią, a następnie otworzyć przeglądarkę internetową. Moc sygnału sieci Wi-Fi® może się różnić w zależności od lokalizacji urządzenia. Aby zwiększyć moc sygnału, zbliż telefon do punktu dostępu Wi-Fi®.

Jak włączyć sieć Wi-Fi®

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
 - 3 Aby włączyć funkcję **Wi-Fi**, przeciągnij przycisk suwaka w prawo obok Wi-Fi®.
- ! Włączenie funkcji Wi-Fi® może potrwać kilka sekund.

Jak automatycznie łączyć się z siecią Wi-Fi®

- 1 Upewnij się, że funkcja Wi-Fi® jest włączona.
 - 2 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję .
 - 3 Stuknij pozycję **Wi-Fi**. Zostaną wyświetlone wszystkie dostępne sieci Wi-Fi®.
 - 4 Stuknij sieć Wi-Fi®, aby nawiązać z nią połączenie. W przypadku zabezpieczonej sieci wprowadź odpowiednie hasło. Po nawiązaniu połączenia pojawi się ikona  na pasku stanu.
- 💡 Aby wyszukać nowe dostępne sieci, należy stuknąć pozycję , a następnie stuknąć pozycję **Skanuj**.

Jak połączyć się z inną siecią Wi-Fi®

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć Wi-Fi**. Zostaną wyświetlone wykryte sieci Wi-Fi®.
- 3 Stuknij inną sieć Wi-Fi®, aby nawiązać z nią połączenie.

Jak ręcznie szukać sieci Wi-Fi®

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć Wi-Fi**.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Skanuj**.
- 4 Aby połączyć się z siecią Wi-Fi®, stuknij nazwę sieci.

Jak ręcznie dodać sieć Wi-Fi®

- 1 Upewnij się, że funkcja Wi-Fi® jest włączona.
 - 2 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję .
 - 3 Stuknij pozycję **Wi-Fi**.
 - 4 Stuknij pozycję .
 - 5 Wprowadź informacje dotyczące identyfikatora **Identyfikator SSID sieci**.
 - 6 Stuknij pole **Zabezpieczenia**, aby wybrać typ zabezpieczeń.
 - 7 Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
 - 8 Stuknij pozycję **Zapisz**.
- ! Aby uzyskać identyfikator SSID sieci i hasło, skontaktuj się z administratorem sieci Wi-Fi®.

Zaawansowane ustawienia sieci Wi-Fi®

Stan sieci Wi-Fi®

Gdy masz połączenie z siecią Wi-Fi® lub gdy w Twoim otoczeniu są dostępne sieci Wi-Fi®, możesz sprawdzić ich stan. Ponadto możesz skonfigurować urządzenie tak, aby zawsze powiadamiał o wykryciu otwartej sieci Wi-Fi®.

Jak włączyć powiadamianie o sieciach Wi-Fi®

- 1 Włącz funkcję sieci Wi-Fi®, jeśli jeszcze nie jest włączona.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć Wi-Fi**.
- 4 Naciśnij klawisz .
- 5 Stuknij pozycję **Zaawansowane**.
- 6 Zaznacz pole wyboru **Powiadomienie o sieci**.

Jak wyświetlić szczegółowe informacje o używanej sieci Wi-Fi®

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć Wi-Fi**.
- 3 Stuknij sieć Wi-Fi®, z którą jesteś obecnie połączony. Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje o sieci.

Zasady trybu uśpienia sieci Wi-Fi®

Dodając zasadę trybu uśpienia sieci Wi-Fi®, można określić, kiedy ma nastąpić przełączenie z sieci Wi-Fi® na komórkowe połączenie danych.

- !
- Jeśli urządzenie nie jest połączone z siecią Wi-Fi®, będzie się łączyć z Internetem za pośrednictwem komórkowego połączenia danych (jeśli w urządzeniu zostało skonfigurowane i włączone takie połączenie).

Jak dodać zasady trybu uśpienia sieci Wi-Fi®

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć Wi-Fi**.
- 3 Naciśnij klawisz .
- 4 Stuknij pozycję **Zaawansowane**.
- 5 Stuknij pozycję **Wi-Fi ma działać po uśpieniu**.
- 6 Wybierz jedną z opcji.

Wi-Fi Direct™

Funkcja Wi-Fi Direct™ służy do bezpośredniego połączenia z innymi urządzeniami bez konieczności uzyskiwania połączenia z tradycyjną siecią domową, służbową lub hotspotem. Na przykład można włączyć bezpośrednie połączenie urządzenia z komputerem, umożliwiające za pomocą urządzenia dostęp do zawartości znajdującej się na komputerze. Urządzenia, którym udostępniana jest zawartość, muszą posiadać certyfikat Wi-Fi Direct™.

Jak włączyć funkcję Wi-Fi Direct™

- 1 Upewnij się, że funkcja Wi-Fi® jest włączona.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Sieć Wi-Fi**.
- 4 Stuknij kolejno pozycje  > **Wi-Fi Direct**.

Udostępnianie komórkowego połączenia do transmisji danych

Komórkowe połączenie do transmisji danych urządzenia można udostępnić dla jednego komputera za pomocą przewodu USB. Ta czynność jest nazywana tetheringiem USB. Można również udostępnić połączenie do transmisji danych urządzenia jednocześnie ośmiu innym urządzeniom przez skonfigurowanie urządzenia jako przenośnego hotspotu Wi-Fi®. Po pomyślnym udostępnieniu połączenia do transmisji danych urządzenia można go używać na innych

urządzeniach, na przykład w celu przeglądania Internetu, pobierania aplikacji lub wysyłania i odbierania wiadomości e-mail.

- 💡 Ustanowienie połączenia sieciowego przez przewód USB może wymagać odpowiedniego przygotowania komputera. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.android.com/tether.

Jak udostępnić połączenie danych przez przewód USB

- 1 Wyłącz wszystkie połączenia kablowe USB z urządzeniem.
 - 2 Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu przewodu USB dostarczonego z urządzeniem.
 - 3 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 4 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Więcej... > Tethering i przen. hotspot**.
 - 5 Zaznacz pole wyboru **Tethering przez USB**, następnie po wyświetleniu monitu stuknij pozycję **OK**. Po połączeniu na pasku stanu będzie wyświetlana ikona .
 - 6 Aby zakończyć udostępnianie połączenia danych, odłącz przewód USB albo usuń zaznaczenie pola wyboru **Tethering przez USB**.
- ! Przewód USB nie pozwala jednocześnie udostępnić połączenia danych oraz karty SD urządzenia.

Jak używać urządzenia jako przenośnego hotspotu Wi-Fi®

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Więcej... > Tethering i przen. hotspot**.
- 3 Stuknij pozycję **Ust. przenośnego hotspotu Wi-Fi > Skonfiguruj hotspot Wi-Fi**.
- 4 Wprowadź informacje **Identyfikator SSID sieci**.
- 5 Stuknij pole **Zabezpieczenia**, aby wybrać typ zabezpieczeń. Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
- 6 Stuknij pozycję **Zapisz**.
- 7 Stuknij pozycję , a następnie zaznacz pole wyboru **Przenośny hotspot Wi-Fi**.
- 8 Po wyświetleniu monitu stuknij pozycję **OK**, aby potwierdzić. Po aktywacji przenośnego hotspotu Wi-Fi® na pasku stanu wyświetli się pozycja .
- 9 Aby zatrzymać udostępnianie połączenia danych przez sieć Wi-Fi®, usuń zaznaczenie pola wyboru **Przenośny hotspot Wi-Fi**.

Jak zmienić nazwę lub zabezpieczyć przenośny punkt dostępu

- 1 Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Więcej... > Tethering i przen. hotspot**.
- 3 Stuknij pozycję **Ust. przenośnego hotspotu Wi-Fi > Skonfiguruj hotspot Wi-Fi**.
- 4 Wprowadź **Identyfikator SSID sieci**.
- 5 Stuknij pole **Zabezpieczenia**, aby wybrać typ zabezpieczeń.
- 6 Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
- 7 Stuknij pozycję **Zapisz**.

Wirtualne sieci prywatne (VPN)

Za pomocą urządzenia można łączyć się z wirtualnymi sieciami prywatnymi (VPN), aby z poziomu sieci publicznej uzyskiwać dostęp do zasobów w zabezpieczonej sieci lokalnej. Połączenia VPN są często używane przez użytkowników z firm i instytucji oświatowych, którzy potrzebują dostępu do intranetu i innych usług wewnętrznych, będąc poza siecią wewnętrzną (na przykład podczas podróży).

Połączenia VPN można skonfigurować na wiele sposobów, w zależności od sieci. Niektóre sieci mogą wymagać przesłania certyfikatu zabezpieczeń i zainstalowania go na urządzeniu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfiguracji połączenia z daną wirtualną siecią prywatną, skontaktuj się z administratorem sieci w firmie lub organizacji.

Jak dodać wirtualną sieć prywatną

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Więcej... > VPN**.
- 3 Stuknij pozycję **+**.
- 4 Wybierz typ sieci VPN, którą chcesz dodać.
- 5 Wprowadź ustawienia sieci VPN.
- 6 Stuknij pozycję **Zapisz**.

Jak połączyć się z wirtualną siecią prywatną

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Więcej... > VPN**.
- 3 Na liście dostępnych sieci stuknij sieć VPN, z którą chcesz nawiązać połączenie.
- 4 Wprowadź wymagane informacje.
- 5 Stuknij pozycję **Połącz**.

Jak odłączyć się od wirtualnej sieci prywatnej

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół.
- 2 Stuknij powiadomienie o połączeniu z wirtualną siecią prywatną, aby je włączyć lub wyłączyć.

Udostępnianie zawartości urządzeniom DLNA Certified™

Zawartości multimedialne zapisane w pamięci urządzenia można odtwarzać na innych urządzeniach, takich jak telewizor lub komputer. Aby można było udostępniać zawartość, muszą to być urządzenia z certyfikatem DLNA Certified™ przyznawanym przez organizację Digital Living Network Alliance i wszystkie urządzenia muszą być podłączone do tej samej sieci Wi-Fi®. Można też wyświetlać lub odtwarzać na urządzeniu zawartość z innych urządzeń DLNA Certified™.

Po skonfigurowaniu udostępniania zawartości między urządzeniami można na przykład słuchać na urządzeniu plików muzycznych zapisanych na komputerze domowym lub wyświetlać zdjęcia zrobione aparatem urządzenia na wielkoekranowym telewizorze.

Odtwarzanie na urządzeniu plików z urządzeń DLNA Certified™

Podczas odtwarzania na urządzeniu plików z innego urządzenia DLNA Certified™, to drugie urządzenie działa jako serwer. Innymi słowy, udostępnia zawartość w sieci. Na urządzeniu pełniącym rolę serwera musi być włączona funkcja udostępniania zawartości i muszą być przyznane uprawnienia dostępu z urządzenia. Musi być również podłączony do tej samej sieci Wi-Fi®, co urządzenie.

Jak odtwarzać na urządzeniu udostępniane utwory

- 1 Upewnij się, że urządzenia, dla których chcesz udostępnić pliki, są połączone z tą samą siecią Wi-Fi® co używane urządzenie.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **WALKMAN**.
- 3 Wybierz urządzenie z listy połączonych urządzeń.
- 4 Przejrzyj foldery połączonego urządzenia i zaznacz utwory, które chcesz odtworzyć. Utwory zostaną automatycznie odtworzone.

Jak odtwarzać na urządzeniu udostępniane filmy wideo

- 1 Upewnij się, że urządzenia, dla których chcesz udostępnić pliki, są połączone z tą samą siecią Wi-Fi® co używane urządzenie.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Filmy**.
- 3 Wybierz urządzenie z listy połączonych urządzeń.
- 4 Przejrzyj foldery połączonego urządzenia i zaznacz filmy wideo, które chcesz odtworzyć.

Jak wyświetlać na urządzeniu udostępnione zdjęcia

- 1 Sprawdź, czy urządzenia, dla których chcesz udostępnić pliki, są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi®, co urządzenie.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Album > Moje albumy**. Zostaną wyświetlone wszystkie dostępne albumy online i podłączone urządzenia.
- 4 Wybierz urządzenie z listy podłączonych urządzeń.
- 5 Przejrzyj foldery podłączonego urządzenia i wybierz zdjęcie, aby je wyświetlić.

Przygotowanie do odtwarzania zawartości z urządzenia na urządzeniach DLNA Certified™

Aby wyświetlać lub odtwarzać pliki multimedialne z urządzenia na innych urządzeniach DLNA Certified™, najpierw należy skonfigurować udostępnianie plików w urządzeniu. Urządzenia, którym udostępniana jest zawartość, są nazywane urządzeniami klienckimi. Urządzeniem klienckim może być na przykład telewizor, komputer lub tablet. Urządzenia działają jako serwer multimedialny, gdy udostępnia zawartość urządzeniom klienckim. Po skonfigurowaniu udostępniania plików w urządzeniu należy też nadać zezwolenia dostępu urządzeniom klienckim. Urządzenia te zostaną wtedy wyświetlone jako urządzenia zarejestrowane. Urządzenia, które oczekują na zezwolenie dostępu, są wyświetlane na liście jako urządzenia oczekujące.

Jak skonfigurować udostępnianie plików za pomocą funkcji Podłączone urządzenia [MR2]

- 1 Podłącz urządzenie do sieci Wi-Fi®.
 - 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
 - 3 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Serwer multimedialny**.
 - 4 Aby włączyć funkcję **Udostępnij multimedia**, przeciągnij suwak. Na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona . Urządzenie jest gotowe do pracy jako serwer multimedialny.
 - 5 Podłącz komputer lub inne urządzenia do sieci Wi-Fi®, w której pracuje urządzenie.
 - 6 Na pasku stanu urządzenia pojawi się powiadomienie. Otwórz powiadomienie i ustaw odpowiednie prawa dostępu dla innych urządzeń.
- ! Powyższe instrukcje mogą się różnić w zależności od podłączonych urządzeń. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi danego urządzenia. Jeśli nie można podłączyć urządzenia, należy sprawdzić, czy sieć Wi-Fi® działa prawidłowo.
- 💡 Dostęp do menu **Serwer multimedialny** można również uzyskać, stukając kolejno pozycje **Ustawienia > Xperia™ > Ustawienia serwera multimedialnego**. Po zamknięciu widoku **Serwer multimedialny** funkcja udostępniania plików pozostaje uruchomiona w tle.

Jak zakończyć udostępnianie plików dla innych urządzeń DLNA™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Serwer multimedialny**.
- 3 Przeciągnij suwak, aby wyłączyć funkcję **Udostępnij multimedia**.

Jak określić prawa dostępu dla oczekujących podłączanych urządzeń

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Serwer multimedialny**.
- 3 Wybierz urządzenie z listy **Urządzenia oczekujące**.
- 4 Wybierz poziom prawa dostępu.

Jak zmienić nazwę zarejestrowanego urządzenia

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Serwer multimedialny**.
- 3 Wybierz urządzenie z listy **Urządzenia zarejestrowane**, a następnie wybierz pozycję **Zmień nazwę**.
- 4 Wprowadź nową nazwę dla urządzenia.

Jak zmienić poziom dostępu zarejestrowanego urządzenia

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Serwer multimedialny**.
- 3 Wybierz urządzenie z listy **Urządzenia zarejestrowane**.
- 4 Stuknij pozycję **Zmień poziom dostępu** i wybierz odpowiednią opcję.

Jak uzyskać pomoc na temat udostępniania zawartości dla innych urządzeń DLNA™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Serwer multimedialny**.
- 3 Stuknij pozycję .

Odtwarzanie plików na urządzeniu Digital Media Renderer

Technologia DLNA™ umożliwia przesyłanie zawartości multimedialnej zapisanej w pamięci urządzenia do innego urządzenia podłączonego do tej samej sieci Wi-Fi®. Drugie urządzenie musi być skonfigurowane do pracy jako urządzenie Digital Media Renderer (DMR), co oznacza, że może renderować lub odtwarzać zawartość odbieraną z urządzenia. Urządzeniem DMR może być na przykład telewizor wyposażony w funkcję DLNA lub komputer z systemem Windows® 7 lub nowszym.

- ! Ustawienia do włączania funkcji Digital Media Renderer mogą się różnić zależnie od używanego urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi danego urządzenia.
- ! Zawartości objętej zabezpieczeniem DRM nie można odtworzyć na urządzeniu Digital Media Renderer za pomocą technologii DLNA™.

Jak wyświetlić zdjęcia lub nagrania wideo z urządzenia na urządzeniu DMR

- 1 Sprawdź, czy urządzenie DMR zostało skonfigurowane poprawnie i jest podłączone do tej samej sieci Wi-Fi® co Twoje urządzenie.
 - 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 3 Znajdź i stuknij pozycję **Album**.
 - 4 Wyszukaj i otwórz plik, który chcesz wyświetlić.
 - 5 Stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję  i wybierz urządzenie DMR, na którym chcesz wyświetlić zawartość. Wybrane urządzenie rozpocznie odtwarzanie wskazanych plików w kolejności chronologicznej.
 - 6 Aby rozłączyć się z urządzeniem DMR, stuknij pozycję  i wybierz swoje urządzenie. Plik przestanie być odtwarzany na urządzeniu DMR, ale będzie odtwarzany na Twoim urządzeniu.
- 💡 Możesz również udostępnić film wideo z aplikacji Filmy w urządzeniu, stukając nagranie wideo, a następnie stukając pozycję .

Jak odtworzyć utwór z urządzenia na urządzeniu DMR

- 1 Upewnij się, że urządzenie DMR zostało skonfigurowane poprawnie i jest połączone z tą samą siecią Wi-Fi® co używane urządzenie.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **WALKMAN**.
- 3 Wybierz kategorię muzyki i przejdź do utworu, który chcesz udostępnić, a następnie stuknij utwór.
- 4 Stuknij pozycję  i wybierz urządzenie DMR, dla którego chcesz udostępnić zawartość. Utwór zostanie automatycznie odtworzony przez wybrane urządzenie.
- 5 Aby rozłączyć się z urządzeniem DMR, stuknij pozycję  i wybierz swoje urządzenie. Utwór przestanie być odtwarzany na urządzeniu DMR, ale będzie nadal odtwarzany na Twoim urządzeniu.

NFC

Z komunikacji krótkozasięgowej NFC (Near Field Communications) można korzystać, aby przesyłać między urządzeniami takie dane, jak nagrania wideo, zdjęcia, adresy stron internetowych, pliki z muzyką czy dane kontaktowe. Za pomocą funkcji NFC można także skanować tagi, które podają informacje o produkcie lub usłudze, a także tagi aktywujące pewne funkcje w urządzeniu.

NFC to technologia bezprzewodowa zapewniająca zasięg do jednego centymetra, a więc urządzenia z niej korzystające muszą znajdować się blisko siebie. Aby można było korzystać z funkcji NFC, trzeba ją włączyć, a ekran urządzenia musi być aktywny.

- ! Funkcja komunikacji NFC może być niedostępna w niektórych krajach lub regionach.

Jak włączyć funkcję NFC

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Więcej....**
- 3 Zaznacz pole wyboru **Komunikacja NFC**.

Obszar wykrywania funkcji NFC



- ! Lokalizacja obszaru wykrywania NFC może się różnić w zależności od urządzenia. Więcej informacji na temat udostępniania danych dla innego urządzenia za pomocą NFC można znaleźć w instrukcji obsługi innego urządzenia.

Jak udostępnić kontakt dla innego urządzenia za pomocą NFC

- 1 Upewnij się, że w obu urządzeniach jest włączona funkcja NFC i że oba ekrany są aktywne.
- 2 Aby wyświetlić kontakty, przejdź do Ekran główny i stuknij , a następnie stuknij .
- 3 Stuknij kontakt, który chcesz udostępnić.
- 4 Przytrzymaj swoje urządzenie i urządzenie odbiorcze obok siebie, aby obszary wykrywania NFC obydwu urządzeń stykały się ze sobą. Po połączeniu urządzenia zawibrują i wyemitują krótki dźwięk. Wyświetlona zostanie miniatura kontaktu.
- 5 Stuknij miniaturę, aby rozpocząć przesyłanie.
- 6 Po zakończeniu przesyłania danych informacje o kontakcie zostaną wyświetlone na ekranie urządzenia odbiorczego i zapisane w nim.

Jak udostępnić plik muzyczny dla innego urządzenia za pomocą funkcji NFC

- 1 Upewnij się, że na używanym urządzeniu i na urządzeniu odbiorczym jest włączona funkcja NFC, a ekrany obydwu urządzeń są aktywne.
- 2 Aby otworzyć aplikację „WALKMAN™”, stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 3 Wybierz kategorię muzyki i przejdź do utworu, który chcesz udostępnić.
- 4 Stuknij utwór, aby go odtworzyć. Następnie możesz stuknąć ikonę , aby wstrzymać odtwarzanie utworu. Przesyłanie działa bez względu na to, czy utwór jest odtwarzany.
- 5 Przytrzymaj oba urządzenia w taki sposób, aby umieszczone na nich z tyłu obszary wykrywania funkcji NFC stykały się ze sobą. Po połączeniu urządzenia zawibrują i wyemitują krótki dźwięk. Zostanie wyświetlona miniatura utworu.
- 6 Stuknij miniaturę, aby rozpocząć przesyłanie.
- 7 Po zakończeniu przesyłania plik muzyczny zostanie od razu odtworzony na urządzeniu odbiorczym. Plik zostanie także zapisany na urządzeniu odbiorczym.

! Kopiowanie, wysyłanie i przenoszenie elementów chronionych prawem autorskim może nie być obsługiwane.

Jak udostępnić zdjęcie lub nagranie wideo dla innego urządzenia za pomocą NFC

- 1 Upewnij się, że w obu urządzeniach jest włączona funkcja NFC i że oba ekrany są aktywne.
- 2 Aby wyświetlić zdjęcia i filmy wideo na telefonie, przejdź do ekranu Ekran główny, stuknij , następnie znajdź i stuknij **Album**.
- 3 Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, który chcesz udostępnić.
- 4 Przytrzymaj swoje urządzenie i urządzenie odbiorcze obok siebie, aby obszary wykrywania NFC stykały się ze sobą. Po połączeniu urządzenia zawibrują i wyemitują krótki dźwięk. Wyświetlona zostanie miniatura zdjęcia lub wideo.
- 5 Stuknij miniaturę, aby rozpocząć przesyłanie.
- 6 Po zakończeniu przesyłania zdjęcie lub nagranie wideo zostanie wyświetlone na ekranie urządzenia odbiorczego. Element zostanie także zapisany w urządzeniu odbiorczym.

💡 Komunikacji NFC można również używać do przesyłania wideo z aplikacji Filmy.

Jak udostępnić adres internetowy dla innego urządzenia za pomocą NFC

- 1 Upewnij się, że w obu urządzeniach jest włączona funkcja NFC i że oba ekrany są aktywne.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 3 Aby otworzyć przeglądarkę internetową, znajdź i stuknij .
- 4 Załaduj stronę internetową, którą chcesz udostępnić.
- 5 Przytrzymaj swoje urządzenie i urządzenie odbiorcze obok siebie, aby obszary wykrywania NFC stykały się ze sobą. Po połączeniu urządzenia zawibrują i wyemitują krótki dźwięk. Wyświetlona zostanie miniatura strony internetowej.
- 6 Stuknij miniaturę, aby rozpocząć przesyłanie.
- 7 Po zakończeniu przesyłania strona internetowa zostanie wyświetlona na ekranie urządzenia odbiorczego.

Skanowanie tagów NFC

Urządzenie może skanować różne rodzaje tagów NFC. Może na przykład skanować tagi, które znajdują się na plakatach i billboardach reklamowych, a także obok produktu w sklepie. Można dzięki temu uzyskać dodatkowe informacje, na przykład adresy internetowe.

Jak skanować tag NFC

- 1 Upewnij się, że w urządzeniu jest włączona funkcja NFC i że ekran jest aktywny.
- 2 Umieść urządzenie nad tagiem, aby znalazł się on w obszarze wykrywania NFC urządzenia. Urządzenie skanuje tag i wyświetla jego treść. Stuknij treść tagu, aby ją otworzyć.
- 3 Stuknij tag, aby go otworzyć.

Podłączanie do urządzenia zgodnego z technologią NFC

Można podłączyć urządzenie do innego urządzenia obsługującego komunikację NFC wyprodukowanego przez Sony, takiego jak głośnik czy słuchawki. Podczas nawiązywania połączenia tego rodzaju należy zapoznać się z instrukcją obsługi zgodnego urządzenia.

- ! Być może będzie konieczne uaktywnienie komunikacji Wi-Fi® lub Bluetooth® na obu tych urządzeniach, aby połączenie było możliwe.

Technologia bezprzewodowa Bluetooth®

Funkcja Bluetooth® służy do wysyłania plików do innych urządzeń zgodnych z technologią Bluetooth® oraz do łączenia się z akcesoriami HF. Włącz funkcję Bluetooth® w urządzeniu i utwórz połączenia bezprzewodowe z innymi urządzeniami obsługującymi technologię Bluetooth®, takimi jak komputery, akcesoria HF i telefony. Połączenie Bluetooth® działa najlepiej, kiedy oba urządzenia znajdują się nie więcej niż 10 metrów od siebie, a między nimi nie ma żadnych przeszkód. W niektórych przypadkach może być konieczne ręczne powiązanie urządzenia z innymi urządzeniami Bluetooth®.

- ! Współdziałanie i zgodność urządzeń Bluetooth® mogą się różnić.

Jak włączyć funkcję Bluetooth® i ustawić widoczność urządzenia

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję ✕.
- 2 Stuknij przełącznik obok pozycji **Bluetooth**, aby włączyć funkcję Bluetooth®.
- 3 Stuknij pozycję **Bluetooth**. Zostanie wyświetlona nazwa Twojego urządzenia i lista dostępnych urządzeń Bluetooth®.
- 4 Stuknij nazwę urządzenia, aby ustawić jego widoczność dla innych urządzeń Bluetooth®.

Jak dostosować czas widoczności urządzenia dla innych urządzeń Bluetooth®

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję ✕.
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Bluetooth**.
- 3 Naciśnij przycisk ⓘ i wybierz pozycję **Czas widoczności**.
- 4 Wybierz jedną z opcji.

Nadawanie nazwy urządzeniu

Do urządzenia można przypisać nazwę. Nazwa ta jest przekazywana innym urządzeniom, kiedy w urządzeniu jest włączona funkcja Bluetooth® i opcja widoczności.

Jak przypisać nazwę do urządzenia

- 1 Upewnij się, że funkcja Bluetooth® jest włączona.
- 2 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję ✕.
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Bluetooth**.
- 4 Stuknij pozycję ⓘ i wybierz opcję **Zmień nazwę telefonu**.
- 5 Wprowadź nazwę urządzenia.
- 6 Stuknij pozycję **Zmień nazwę**.

Tworzenie powiązania z innym urządzeniem Bluetooth®

Tworząc powiązanie tego urządzenia z innym urządzeniem, można na przykład połączyć urządzenie z zestawem słuchawkowym Bluetooth® lub zestawem samochodowym Bluetooth® i używać tych urządzeń do udostępniania muzyki.

Gdy urządzenie zostanie powiązane z innym urządzeniem Bluetooth®, zapamięta utworzone powiązanie. Podczas tworzenia powiązania między tym urządzeniem a urządzeniem Bluetooth® może być konieczne wprowadzenie kodu dostępu. Urządzenie automatycznie spróbuje użyć standardowego kodu dostępu 0000. Jeśli ten kod nie zadziała, zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia Bluetooth®, aby znaleźć kod dostępu używany przez to urządzenie. Przy kolejnym łączeniu urządzenia z powiązanym wcześniej urządzeniem Bluetooth® nie trzeba ponownie wprowadzać kodu dostępu.

- ! Niektóre urządzenia Bluetooth®, na przykład większość zestawów słuchawkowych Bluetooth®, wymagają utworzenia powiązania i połączenia z drugim urządzeniem.
- ! Urządzenie można powiązać z wieloma urządzeniami Bluetooth®, ale należy nawiązywać połączenia tylko z jednym profilem Bluetooth® jednocześnie.

Jak powiązać urządzenie z innym urządzeniem Bluetooth®

- 1 Upewnij się, że urządzenie, które chcesz powiązać ze swoim urządzeniem, ma włączoną funkcję Bluetooth® oraz jest widoczne dla innych urządzeń Bluetooth®.
- 2 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję ✕.
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Bluetooth**. Na liście pojawią się wszystkie dostępne urządzenia Bluetooth®.
- 4 Stuknij urządzenie Bluetooth®, które chcesz powiązać z urządzeniem.
- 5 Wprowadź kod dostępu, jeśli jest wymagany, lub potwierdź ten sam kod dostępu na obu urządzeniach. Twoje urządzenie i urządzenie Bluetooth® zostaną powiązane.

Jak połączyć urządzenie z innym urządzeniem Bluetooth®

- 1 Jeśli połączenie dotyczy urządzenia Bluetooth®, które wymaga wcześniejszego powiązania z urządzeniem, wykonaj odpowiednią procedurę w celu powiązania swojego urządzenia z tym urządzeniem.
- 2 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję ✕.
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Bluetooth**.
- 4 Stuknij nazwę urządzenia Bluetooth®, z którym chcesz połączyć swoje urządzenie.

Jak usunąć powiązanie z urządzeniem Bluetooth®

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję ✕.
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Bluetooth**.
- 3 W sekcji **Powiązane urządzenia** stuknij pozycję ✕ obok nazwy urządzenia, dla którego chcesz usunąć powiązanie.
- 4 Stuknij pozycję **Rozłącz parę**.

Wysyłanie i odbieranie danych przy użyciu technologii Bluetooth®

Dane można udostępniać innym urządzeniom zgodnym z technologią bezprzewodową Bluetooth®, takim jak telefony i komputery. Przy użyciu funkcji Bluetooth® można wysyłać i odbierać dane różnego typu, takie jak:

- Zdjęcia i nagrania wideo
- Muzyka i inne pliki dźwiękowe
- Kontakty
- Strony internetowe

Jak wysłać elementy przy użyciu technologii Bluetooth®

- 1 **Urządzenie odbiorcze:** Upewnij się, że funkcja Bluetooth® jest włączona i że urządzenie jest widoczne dla innych urządzeń Bluetooth®.
- 2 **Urządzenie nadawcze:** Otwórz aplikację zawierającą element, który chcesz wysłać, a następnie przewiń do tego elementu.
- 3 W zależności od aplikacji i elementu, który chcesz wysłać, może być konieczne na przykład dotknięcie elementu i przytrzymanie go, otwarcie elementu lub naciśnięcie . Mogą być dostępne inne sposoby wysyłania elementów.
- 4 Wybierz **Bluetooth**.
- 5 Włącz funkcję Bluetooth®, jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit.
- 6 Stuknij nazwę urządzenia odbierającego.
- 7 **Urządzenie odbiorcze:** Jeśli zostanie wyświetlony monit, zaakceptuj połączenie.
- 8 **Urządzenie nadawcze:** Jeśli zostanie wyświetlony monit, potwierdź transfer do urządzenia odbierającego.
- 9 **Urządzenie odbiorcze:** Zaaceptuj przychodzący element.

Jak odebrać dane za pomocą funkcji Bluetooth®

- 1 Upewnij się, że funkcja Bluetooth® jest włączona, a urządzenie jest widoczne dla innych urządzeń Bluetooth®.
- 2 Urządzenie wysyłające rozpocznie wysyłanie danych do urządzenia.
- 3 Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź ten sam kod dostępu na obu urządzeniach lub potwierdź sugerowany kod dostępu.
- 4 Po wyświetleniu na urządzeniu powiadomienia o pliku przychodzącym przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij powiadomienie, aby zaakceptować przesyłanie pliku.
- 5 Stuknij pozycję **Akceptuj**, aby rozpocząć przesyłanie pliku.
- 6 Aby wyświetlić postęp przesyłania, przeciągnij pasek stanu w dół.
- 7 Aby otworzyć odebrany plik, przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij odpowiednie powiadomienie.

Jak wyświetlać pliki odebrane za pomocą funkcji Bluetooth®

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Bluetooth**.
- 3 Naciśnij przycisk  i wybierz pozycję **Pokaż odebrane pliki**.

Podłączanie urządzenia do komputera

Podłączenie urządzenia do komputera umożliwia przesyłanie zdjęć, muzyki i innych typów plików. Najłatwiejszym sposobem podłączania jest użycie przewodu USB lub technologii bezprzewodowej Bluetooth®.

Po podłączeniu urządzenia do komputera przewodem USB zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie oprogramowania na komputerze, na przykład aplikacji PC Companion na komputerze PC lub aplikacji Sony™ Bridge for Mac na komputerze Apple® Mac®. Aplikacje PC Companion i Sony™ Bridge for Mac ułatwiają dostęp do dodatkowych aplikacji na komputerze do przesyłania oraz porządkowania plików

multimedialnych, aktualizowania urządzenia, synchronizowania zawartości urządzenia i innych usług.

- ! Przesyłanie zawartości między urządzeniem a komputerem może okazać się niemożliwe, jeśli zawartość jest zabezpieczona mechanizmami ochrony praw autorskich.

Przesyłanie i obsługiwanie zawartości za pomocą przewodu USB

Połączenie USB między komputerem a urządzeniem umożliwia łatwe przesyłanie plików i zarządzanie nimi. Po połączeniu obu urządzeń można przeciągać i upuszczać zawartość między urządzeniem a komputerem lub między pamięcią wewnętrzną a kartą SD urządzenia za pomocą menedżera plików komputera.

W przypadku przesyłania muzyki, filmów wideo, obrazów lub innych plików multimedialnych do urządzenia najlepiej jest użyć aplikacji Media Go™ na komputerze. Aplikacja Media Go™ konwertuje pliki multimedialne w taki sposób, aby można było ich używać na urządzeniu.

Jak przesłać zawartość między urządzeniem a komputerem przy użyciu przewodu USB

- 1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu USB. Na pasku stanu na ekranie urządzenia zostanie wyświetlony komunikat **Podłączono pamięć wewnętrzną i kartę SD**.
- 2 **Komputer:** Z pulpitu otwórz Eksploratora Windows® firmy Microsoft® i poczekaj, aż wewnętrzna pamięć i karta SD urządzenia pojawią się jako dyski zewnętrzne w oknie Eksploratora Windows® firmy Microsoft®.
- 3 **Komputer:** Przenieś żądane pliki między urządzeniem a komputerem metodą przeciągania i upuszczania.

Jak przesłać zawartość między pamięcią wewnętrzną i kartą SD za pomocą przewodu USB

- 1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu USB. Na pasku stanu na ekranie urządzenia zostanie wyświetlony komunikat **Podłączono pamięć wewnętrzną i kartę SD**.
- 2 **Komputer:** Z pulpitu otwórz Eksploratora Windows® firmy Microsoft® i poczekaj, aż wewnętrzna pamięć i karta SD urządzenia pojawią się jako dyski zewnętrzne w oknie Eksploratora Windows® firmy Microsoft®.
- 3 **Komputer:** Metodą przeciągania i upuszczania przenieś żądane pliki między pamięcią wewnętrzną urządzenia a kartą SD.

Jak przenieść pliki bezpośrednio z pamięci wewnętrznej na kartę SD w urządzeniu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Pamięć > Prześlij dane na kartę SD**.
 - 3 Zaznacz typy plików do przeniesienia na kartę SD.
 - 4 Stuknij pozycję **Prześlij**.
- 💡 Metoda przesyłania bezpośredniego oznacza, że nie jest potrzebne połączenie z komputerem za pomocą przewodu USB.

Przesyłanie plików w trybie Protokołu transferu multimedialnych za pośrednictwem sieci Wi-Fi®

Przy użyciu połączenia Wi-Fi® można przysyłać pliki między urządzeniem a innymi urządzeniami zgodnymi z protokołem MTP, takimi jak komputer. Przed nawiązaniem połączenia należy najpierw powiązać urządzenia ze sobą. W przypadku przesyłania muzyki, nagrań wideo, obrazów lub innych plików multimedialnych między urządzeniem a komputerem zaleca się użycie aplikacji Media Go™ na komputerze. Aplikacja Media Go™ konwertuje pliki multimedialne w taki sposób, aby można było ich używać na urządzeniu.

- 💡 Aby było możliwe używanie tej funkcji, wymagane jest urządzenie obsługujące technologię Wi-Fi® i przesyłanie multimedialnych, na przykład komputer z systemem Microsoft® Windows Vista® lub Windows® 7.

Jak powiązać urządzenie bezprzewodowo z komputerem w trybie przesyłania multimediiów

- 1 Sprawdź, czy w urządzeniu jest aktywny tryb przesyłania multimediiów. Domyślnie ten tryb jest włączony.
 - 2 Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB.
 - 3 **Komputer:** Po wyświetleniu nazwy urządzenia na ekranie kliknij opcję *Konfiguracja sieci* i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby powiązać komputer.
 - 4 Po utworzeniu powiązania odłącz przewód USB od obu urządzeń.
- ! Powyższe instrukcje dotyczą wyłącznie systemu operacyjnego Windows® 7 zainstalowanego na komputerze podłączonym do punktu dostępu Wi-Fi® za pomocą przewodu sieciowego.

Jak połączyć urządzenia powiązane bezprzewodowo w trybie przesyłania multimediiów [MR2]

- 1 Sprawdź, czy na urządzeniu jest aktywny tryb przesyłania multimediiów. Domyślnie ten tryb jest włączony.
 - 2 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję ✕.
 - 3 Stuknij pozycję **Xperia™ > Łączność przez USB**.
 - 4 W polu **Zaufane urządzenia** stuknij powiązane urządzenie, z którym chcesz się połączyć.
 - 5 Stuknij pozycję **Połącz**.
- ! Upewnij się, że funkcja Wi-Fi® jest włączona.

Jak odłączyć się od podłączonego urządzenia [MR2]

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję ✕.
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Xperia™ > Łączność przez USB**.
- 3 W polu **Zaufane urządzenia** stuknij powiązane urządzenie, które chcesz odłączyć.
- 4 Stuknij pozycję **Odłącz**.

Jak usuwać z powiązanego hosta [MR2]

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję ✕.
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Xperia™ > Łączność przez USB**.
- 3 Stuknij powiązane urządzenie, które chcesz usunąć.
- 4 Stuknij pozycję **Zapomnij**.

Aplikacja PC Companion

PC Companion to aplikacja komputerowa udostępniająca dodatkowe funkcje i usługi ułatwiające przesyłanie muzyki, filmów i zdjęć między komputerem a urządzeniem. Za jej pomocą można także zaktualizować urządzenie, aby uzyskać najnowszą dostępną wersję oprogramowania. Pliki aplikacji PC Companion są zapisane na urządzeniu, a jej instalacja rozpoczyna się po podłączeniu urządzenia do komputera za pomocą przewodu USB.

Aplikacji PC Companion można używać na komputerze z dostępem do Internetu i jednym z następujących systemów operacyjnych:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym

Jak zainstalować aplikację PC Companion [MR2]

- 1 Upewnij się, że w sekcji **Zainstaluj oprogramowanie** zaznaczone jest pole wyboru pod pozycją **Ustawienia > Xperia™ > Łączność przez USB**.
- 2 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu USB.
- 3 **Urządzenie:** Stuknij pozycję **Instaluj**.
- 4 **Komputer:** Po kilku sekundach instalator programu PC Companion uruchomi się automatycznie. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zainstalować program PC Companion.

Jak uruchomić oprogramowanie PC Companion

- 1 Sprawdź, czy na komputerze zostało zainstalowane oprogramowanie PC Companion.
- 2 Otwórz aplikację PC Companion na komputerze, a następnie kliknij pozycję **Start**, aby uruchomić jedną z funkcji, których chcesz używać.

Media Go™

Aplikacja komputerowa Media Go™ ułatwia przesyłanie zawartości multimedialnej między urządzeniem a komputerem i zarządzanie nią. Aplikację Media Go™ można zainstalować i uruchamiać z poziomu aplikacji PC Companion.

Aplikacji Media Go™ można używać w następujących systemach operacyjnych:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym

Jak przesłać zawartość za pomocą aplikacji Media Go™

- 1 Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB działającym z urządzeniem.
- 2 **Urządzenie:** Na pasku stanu pojawi się symbol **Podłączono pamięć wewnętrzną**.
- 3 **Komputer:** Otwórz aplikację PC Companion na komputerze. W aplikacji PC Companion kliknij przycisk *Media Go*, aby uruchomić aplikację Media Go™. W niektórych przypadkach należy poczekać na zainstalowanie aplikacji Media Go™.
- 4 Przy użyciu aplikacji Media Go™ przenieś żądane pliki między urządzeniem i komputerem.

Aplikacja Sony™ Bridge for Mac

Aplikacja Sony™ Bridge for Mac umożliwia przesyłanie muzyki, filmów wideo, zdjęć lub innych plików multimedialnych między urządzeniem a komputerem Apple® Mac®. Można też jej użyć do zarządzania plikami za pośrednictwem przeglądarki plików, aktualizacji oprogramowania urządzenia oraz tworzenia kopii zapasowej zawartości urządzenia i jej przywracania.

Do korzystania z aplikacji Sony™ Bridge for Mac niezbędny jest komputer Apple® Mac® z systemem operacyjnym MacOS w wersji 10.6 lub nowszej oraz połączenie internetowe.

Jak zainstalować aplikację Sony™ Bridge for Mac na komputerze Apple® Mac®

- 1 Upewnij się, że w sekcji **Ustawienia > Łączność Xperia™ > Łączność przez USB** jest zaznaczone pole wyboru **Zainstaluj oprogramowanie**.
- 2 Podłącz urządzenie do komputera Apple® Mac® przy użyciu przewodu USB.
- 3 **Urządzenie:** Stuknij pozycję **Instaluj**.
- 4 **Komputer:** Po kilku sekundach instalator programu Sony™ Bridge for Mac uruchomi się automatycznie. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zainstalować program.

Jak uruchomić aplikację Sony™ Bridge for Mac

- 1 Upewnij się, że aplikacja Sony™ Bridge for Mac została zainstalowana na komputerze Apple® Mac®.
- 2 **Komputer:** Kliknij dwukrotnie ikonę aplikacji Sony™ Bridge for Mac w folderze Aplikacje.

Jak przesłać zawartość za pomocą aplikacji Sony™ Bridge for Mac

- 1 Podłącz urządzenie do komputera Apple® Mac® przy użyciu przewodu USB.
- 2 **Komputer:** Uruchom aplikację Sony™ Bridge for Mac. Po chwili aplikacja Sony™ Bridge for Mac wykryje urządzenie.
- 3 **Komputer:** Przenieś żądane pliki między urządzeniem i komputerem Apple® Mac® metodą przeciągania i upuszczania.

Podłączanie urządzenia do telewizora za pomocą kabla

Urządzenie można podłączyć do telewizora i oglądać zawartość zapisaną w pamięci urządzenia na większym ekranie. Po podłączeniu urządzenia do telewizora zostanie otwarta aplikacja do obsługi telewizora. Ułatwia ona odtwarzanie plików multimedialnych z urządzenia na telewizorze i innych urządzeniach.

- 💡 Konieczne może być dokupienie kabla MHL.

Jak przeglądać zawartość urządzenia na telewizorze za pomocą wejścia MHL

- 1 Podłącz urządzenie do telewizora za pomocą przewodu MHL.  Po nawiązaniu połączenia na pasku stanu urządzenia zostanie wyświetlona .
- 2 Aplikacja **Włączanie TV** jest uruchamiana automatycznie. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przeglądać pliki multimedialne na ekranie telewizora.

Jak wyświetlić zawartość z urządzenia na telewizorze obsługującym sygnał HDMI™

- 1 Podłącz urządzenie do adaptera MHL, a adapter do ładowarki sieciowej USB.
- 2 Podłącz adapter do telewizora przy użyciu przewodu HDMI™. Gdy połączenie zostanie ustanowione, na pasku stanu urządzenia pojawi się ikona .
- 3 Aplikacja **Włączanie TV** zostanie uruchomiona automatycznie. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby przeglądać pliki multimedialne na ekranie telewizora.

Jak wyświetlić pomoc dotyczącą korzystania z pilota telewizora

- 1 Gdy urządzenie jest podłączone do telewizora, przeciągnij pasek stanu w dół w celu otwarcia panelu powiadomień.
- 2 Stuknij pozycję **Podłączono przez łącze MHL**.

- 💡 Możesz również nacisnąć żółty przycisk na pilocie telewizora, aby otworzyć panel powiadomień.

Jak odłączyć urządzenie od telewizora

- Odłącz przewód MHL™ lub adapter MHL od urządzenia.

Kopia lustrzana ekranu

Użyj kopii lustrzanej ekranu, aby wyświetlić ekran urządzenia na telewizorze lub innym dużym wyświetlaczu bez korzystania z połączenia przewodowego. Technologia Wi-Fi Direct™ tworzy bezprzewodowe połączenie między dwoma urządzeniami, więc możesz cieszyć się swoimi ulubionymi zdjęciami, siedząc wygodnie na kanapie. Możesz także wykorzystać tę funkcję do słuchania muzyki z urządzenia poprzez głośniki telewizora.

- ! Aby można było korzystać w wyżej opisanej funkcji, telewizor musi obsługiwać funkcję kopii lustrzanej ekranu opartą na technologii Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Jeżeli telewizor nie obsługuje funkcji kopii lustrzanej ekranu, należy dokupić osobno adapter umożliwiający bezprzewodowe wyświetlanie obrazu.
- ! Podczas korzystania z funkcji kopii lustrzanej ekranu, jakość obrazu może czasami ulegać pogorszeniu z powodu zakłóceń wywołanych przez inne sieci Wi-Fi®.

Jak uzyskać kopię lustrzaną ekranu urządzenia na ekranie telewizora

- 1 **Telewizor:** Aby włączyć funkcję kopii lustrzanej ekranu, wykonaj polecenia zawarte w instrukcji obsługi telewizora.
 - 2 **Urządzenie:** Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję .
 - 3 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Łączność Xperia™** > **Kopia lustrzana ekranu**.
 - 4 Stuknij pozycję **Włącz kopię lustrzaną ekranu** i wybierz odpowiednie urządzenie.
- ! Podczas korzystania z funkcji kopii lustrzanej ekranu nie należy zakrywać anteny Wi-Fi urządzenia.

Skanowanie kodów kreskowych przy użyciu aplikacji NeoReader™

Informacje o skanowaniu przy użyciu aplikacji NeoReader™

Urządzenie może pełnić rolę czytnika kodów kreskowych i dostarczać informacji o skanowanych rzeczach. Korzystając z tej funkcji, można na przykład znaleźć najbliższy sklep z ubraniami wypatrzonymi w czasopiśmie. Jeśli reklama wybranego produktu zawiera możliwy do zeskanowania kod kreskowy, aplikacja NeoReader™ może na bazie tego kodu uzyskać dostęp do zawartości dla telefonów komórkowych w Internecie i pobrać dane o produkcie ze strony producenta lub odszukać listę lokalnych punktów sprzedaży. Aplikacja NeoReader™ obsługuje większość typowych kodów kreskowych.

Jak uruchomić aplikację NeoReader™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję  NeoReader™.

Jak zeskanować kod kreskowy

- 1 Po otwarciu aplikacji NeoReader™ przytrzymaj urządzenie nad kodem kreskowym tak, aby cały kod kreskowy był widoczny w wizjerze.
- 2 Urządzenie automatycznie zeskanuje kod kreskowy i zacznie wibrować po jego rozpoznaniu.

Jak ręcznie wprowadzić kod kreskowy

- 1 Gdy aplikacja NeoReader™ jest otwarta, stuknij pozycję .
- 2 W polu tekstowym wpisz liczby kodu kreskowego, a następnie dotknij **GO!**.

Omówienie menu aplikacji NeoReader™

W aplikacji NeoReader™ są dostępne następujące opcje menu:

- | | |
|---|---|
|  | Stuknij, aby otworzyć więcej opcji. |
|  | Ręczne wprowadzanie cyfr kodu kreskowego. Tej opcji można użyć, jeśli aparat nie odczytuje kodu kreskowego prawidłowo. |
|  | Wyświetlenie listy wcześniej zeskanowanych kodów kreskowych. |
|  | Wyświetlenie informacji o aplikacji NeoReader™. Pozwala dowiedzieć się więcej o różnych typach kodów kreskowych i sposobie korzystania z aplikacji NeoReader™. |
|  | Wybieranie ustawień osobistych, takich jak język i kraj. Te informacje są używane do personalizacji zawartości kodu kreskowego. Można też wybrać własne preferencje dotyczące sposobu korzystania z aplikacji NeoReader™. |
|  | Wysyłanie do znajomych wiadomości SMS z zaproszeniem do pobrania aplikacji NeoReader™. |

Smart Connect

Aplikacja Smart Connect służy do określania zachowania urządzenia po podłączeniu lub odłączeniu akcesorium. Można jej też użyć do określenia konkretnych czynności

lub grup czynności, które zostaną wykonane przez urządzenie o ustalonych porach dnia.

Przykładowo można utworzyć zdarzenie, które po podłączeniu zestawu słuchawkowego spowoduje wykonanie przez urządzenie następujących czynności:

- Między 7 i 9 rano, podczas dojazdu do pracy, zostanie uruchomiona aplikacja WALKMAN, a w przeglądarce internetowej zostanie otwarta poranna gazeta. Dzwonek jest ustawiony na wibracje.
- Podczas powrotu z pracy zostanie uruchomione radio FM, a ponadto w aplikacji do obsługi notatek zostanie otwarta lista zakupów.

Jak uruchomić aplikację Smart Connect

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję .

Jak utworzyć zdarzenie Smart Connect

- 1 Uruchom aplikację Smart Connect. Jeśli po raz pierwszy otwierasz aplikację Smart Connect, stuknij **OK**, aby zamknąć ekran wprowadzenia.
- 2 Na karcie **Zdarz.** stuknij **+**.
- 3 Nadaj nazwę zdarzeniu, a następnie stuknij **Utwórz**.
- 4 W obszarze **Kiedy** dodaj akcesorium albo odstęp czasu lub jedno i drugie.
- 5 W obszarze **Wykonaj to** dodaj to, co ma się zdarzyć w urządzeniu.
- 6 W obszarze **Pod koniec** dodaj to, co ma się zdarzyć, gdy akcesorium zostanie odłączone lub gdy zakończy się odstęp czasu. Po ustawieniu obu tych warunków czynności zostaną rozpoczęte, gdy akcesorium zostanie odłączone albo gdy zakończy się odstęp czasu.
- 7 Aby zapisać zdarzenie, naciśnij .

💡 Aby dodać akcesorium Bluetooth®, należy najpierw powiązać je z urządzeniem.

Jak edytować zdarzenie Smart Connect

- 1 Uruchom aplikację Smart Connect.
- 2 Na karcie **Zdarz.** stuknij zdarzenie.
- 3 Jeżeli wydarzenie jest wyłączone, przeciągnij suwak w prawo.
- 4 Dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.

💡 Aby usunąć zdarzenie, stuknij wiersz ze zdarzeniem, a następnie stuknij pozycję  > **Usuń zdarzenie** i stuknij **Usuń**, aby potwierdzić.

Zarządzanie urządzeniami

Aplikacja Smart Connect pozwala na zarządzanie różnymi inteligentnymi akcesoriami, które można podłączać do urządzenia, takimi jak tagi SmartTag, zegarek SmartWatch czy zestaw słuchawkowy Smart Wireless Headset pro firmy Sony. Pobiera wszelkie potrzebne aplikacje i znajduje aplikacje innych firm, jeśli są dostępne. Urządzenia, które były wcześniej podłączone, są wyświetlane na liście, dzięki czemu można łatwo uzyskać informacje o funkcjach każdego z nich.

Jak powiązać i połączyć akcesorium

- 1 Uruchom aplikację Smart Connect. Jeśli otwierasz aplikację Smart Connect po raz pierwszy, stuknij pozycję **OK**, aby zamknąć ekran wprowadzenia.
- 2 Stuknij pozycję **Urządzenia**, a następnie stuknij pozycję **+**.
- 3 Stuknij pozycję **OK**, aby rozpocząć wyszukiwanie urządzeń.
- 4 Na liście wyników wyszukiwania stuknij nazwę urządzenia, które chcesz dodać.

Jak dostosować ustawienia podłączonego akcesorium

- 1 Powiąż i połącz akcesorium z urządzeniem.
- 2 Uruchom aplikację Smart Connect.
- 3 Stuknij pozycję **Urząd.**, a następnie stuknij nazwę podłączonego akcesorium.
- 4 Dostosuj odpowiednie ustawienia.

Synchronizowanie danych w urządzeniu

Informacje o synchronizowaniu danych na urządzeniu

Z urządzeniem można synchronizować kontakty, wiadomości e-mail, zdarzenia kalendarza i inne informacje pochodzące z wielu kont e-mail, usług synchronizacji i innego rodzaju kont, zależnie od tego, jakie aplikacje są zainstalowane w urządzeniu. Synchronizacja urządzenia z innymi źródłami informacji to łatwy i praktyczny sposób bycia na bieżąco. Dane mogą być synchronizowane automatycznie — wystarczy włączyć funkcję Synchronizacja automatyczna.

Jak włączyć funkcję synchronizacji automatycznej

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję ✕.
- 2 Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji Autosynchronizacja.

Synchronizacja z usługami Google™

Synchronizacja urządzenia z różnymi usługami Google™ gwarantuje, że informacje są zawsze aktualne, i to bez względu na to, na jakim urządzeniu korzysta się z konta Google™. Synchronizować można na przykład kontakty, pocztę Gmail™ i dane kalendarza.

Jak skonfigurować konto Google™ w celu synchronizacji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ☰.
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dodaj konto** > **Google**.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora rejestracji, aby utworzyć konto Google™, lub zaloguj się, jeśli masz już konto.
- 4 Stuknij nowo utworzone konto Google™, a następnie stuknij elementy, które chcesz synchronizować.

Jak ręcznie zsynchronizować dane z kontem Google™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę ☰.
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Google**.
- 3 Stuknij konto Google™, z którym chcesz zsynchronizować dane.
- 4 Naciśnij klawisz ⌘, a następnie stuknij pozycję **Synchronizuj teraz**.

Jak zsynchronizować aplikację z kontem Google™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ☰.
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Google**.
- 3 Stuknij konto Google™, z którym chcesz zsynchronizować dane. Zostanie wyświetlona lista aplikacji, które można zsynchronizować z kontem Google.
- 4 Stuknij aplikację, którą chcesz zsynchronizować z wybranym kontem Google.

Jak zsynchronizować dane przeglądarki internetowej

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ☰.
- 2 Stuknij kolejno **Ustawienia** > **Google**.
- 3 Stuknij konto Google™, z którym chcesz wykonać synchronizację, a następnie stuknij **Synchronizuj przeglądarkę**.

Jak usunąć konto Google™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ☰.
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Google**.
- 3 Stuknij konto Google™, które chcesz usunąć z listy kont.
- 4 Naciśnij klawisz ⌘, a następnie stuknij pozycję **Usuń konto**.
- 5 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń konto**.

Synchronizowanie danych za pomocą rozwiązania Microsoft® Exchange ActiveSync®

Konto Microsoft Exchange ActiveSync umożliwia dostęp do firmowych wiadomości e-mail, terminów kalendarza i kontaktów bezpośrednio na urządzeniu. Po konfiguracji informacje można znaleźć, korzystając z aplikacji E-mail, Kalendarz i Kontakty.

Jak skonfigurować firmową pocztę e-mail, kalendarz i kontakty na potrzeby synchronizacji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję Ustawienia > Dodaj konto > Exchange ActiveSync.
- 3 Wprowadź firmowy adres e-mail i hasło.
- 4 Stuknij pozycję Dalej. Urządzenie rozpocznie pobieranie informacji o koncie. W przypadku niepowodzenia skontaktuj się z administratorem sieci firmowej, aby uzyskać dodatkowe informacje, a następnie ręcznie wprowadź szczegóły domeny i serwera dla danego konta.
- 5 Stuknij pozycję OK, aby zezwolić serwerowi firmowemu na sterowanie urządzeniem.
- 6 Wybierz dane, które chcesz zsynchronizować z urządzeniem, na przykład kontakty i wpisy kalendarza.
- 7 W razie potrzeby włącz administratora urządzenia, aby zezwolić serwerowi firmowemu na sterowanie określonymi funkcjami zabezpieczeń urządzenia. Można na przykład zezwolić serwerowi firmowemu na ustawienie reguł dotyczących haseł oraz sposobu szyfrowania pamięci.
- 8 Po zakończeniu konfiguracji wprowadź nazwę konta firmowego.

Jak zmienić ustawienia firmowej poczty e-mail, kalendarza i kontaktów

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję E-mail, a następnie stuknij pozycję .
- 3 Stuknij Ustawienia i wybierz konto firmowe.
- 4 Zmień odpowiednie ustawienia.

Jak ustawić okres synchronizacji konta firmowego

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję E-mail, a następnie pozycję .
- 3 Stuknij Ustawienia i wybierz konto firmowe.
- 4 Stuknij pozycję Częstotliwość sprawdzania i wybierz odpowiedni okres.

Jak usunąć konto firmowe

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij Ustawienia > Exchange ActiveSync, a następnie wybierz konto firmowe.
- 3 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Usuń konto.
- 4 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję Usuń konto.

Synchronizowanie z usługą Facebook™

Z usługi Facebook™ na urządzeniu można korzystać na dwa sposoby. Można uzyskać dostęp do konta online w usłudze Facebook za pomocą standardowej aplikacji Facebook albo zsynchronizować konto w usłudze Facebook z urządzeniem i udostępniać zawartość między usługą Facebook™ a różnymi innymi aplikacjami. Usługa Facebook umożliwia na przykład udostępnianie muzyki z aplikacji „WALKMAN”. W celu zsynchronizowania urządzenia z usługą Facebook najpierw należy skonfigurować konto „Xperia™ z Facebookiem” z usługą Facebook™.

Jak skonfigurować konto „Xperia™ z Facebookiem” w urządzeniu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję Ustawienia > Dodaj konto > Xperia™ z Facebookiem.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zalogować się na swoje konto Facebook™ lub utworzyć nowe.

Jak ręcznie zsynchronizować konto „Xperia™ z Facebookiem”

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia > Xperia™ z Facebookiem**.
- 3 Wybierz konto, które chcesz zsynchronizować.
- 4 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Synchronizuj teraz**.

Jak usunąć konto „Xperia™ z Facebookiem”

- ! Po usunięciu konta „Xperia™ z Facebookiem” z urządzenia skojarzone z nim konto online w serwisie Facebook nie zostanie usunięte i wciąż będzie można uzyskać do niego dostęp za pomocą komputera.
- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij pozycję **Ustawienia > Xperia™ z Facebookiem**.
 - 3 Wybierz konto, które chcesz usunąć.
 - 4 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Usuń konto**.
 - 5 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń konto**.

Mapy i lokalizacje

Usługi lokalizacji i źródła informacji o lokalizacji

Za pomocą urządzenia możesz określić, gdzie się znajdujesz. Informacje o lokalizacji mogą pochodzić z dwóch źródeł: z satelitów GPS i z sieci bezprzewodowych. Jeśli potrzebujesz tylko przybliżonej informacji o lokalizacji i chcesz tę informację uzyskać szybko, włącz opcję sieci bezprzewodowych (Wi-Fi i komórkowych). Jeśli potrzebujesz dokładnie określić swoje położenie i masz niezakłóconą widoczność nieba, użyj opcji satelitów GPS. Jeśli zasięg sieci bezprzewodowej jest słaby, w celu skutecznego określenia swojego położenia skorzystaj z obu sposobów. Obie opcje są domyślnie aktywowane po włączeniu usług lokalizacji.

- ! Firma Sony nie gwarantuje dokładności jakichkolwiek usług lokalizacji, w tym między innymi usług nawigacyjnych.

Jak włączyć usługi lokalizacji

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję ✕.
- 2 Stuknij pozycję **Usługi lokalizacyjne**.
- 3 Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji **Dostęp do mojej lokalizacji**.
- 4 Stuknij dwa razy pozycję **Zgadzam się**, aby potwierdzić.

- ! Włączenie usług lokalizacji powoduje domyślnie włączenie funkcji **Satelity GPS** i **Usługa lokalizacji firmy Google** (sieci Wi-Fi i komórkowych). Każdą z tych opcji można wyłączyć ręcznie.

Jak udostępnić swoją lokalizację aplikacjom Google

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję ✕.
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Google > Ustawienia lokalizacji**.
- 3 Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji **Zezwalaj apl. Google na odczyt lokal.**

- ! Aby można było korzystać z usług lokalizacyjnych, należy zalogować się do konta Google™.

Korzystanie z modułu GPS

Urządzenie jest wyposażone w odbiornik GPS, który używa sygnałów satelitarnych do obliczania aktualnej lokalizacji. Urządzenie obsługuje także system GLONASS (Global Navigation Satellite System). Systemy te mogą się uzupełniać i w razie potrzeby wzajemnie zastępować. Gwarantuje to dokładność określania położenia i płynne działanie nawigacji. Włączenie modułu GPS powoduje automatyczne włączenie systemu GLONASS.

- ! Podczas używania funkcji, które wymagają zlokalizowania użytkownika za pomocą odbiornika GPS i GLONASS, należy znajdować się w miejscu, gdzie niebo nie jest zasłonięte.

Jak włączyć funkcję GPS

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję ✕.
- 2 Stuknij pozycję **Usługi lokalizacyjne**.
- 3 Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji **Dostęp do mojej lokalizacji**.
- 4 Stuknij pozycję **Zgadzam się**, aby potwierdzić.

- ! Włączenie funkcji GPS powoduje automatyczne włączenie systemu GLONASS.

Uzyskanie najwyższej wydajności

Znalezienie położenia przy pierwszym użyciu odbiornika GPS może zająć od 5 do 10 minut. Aby przyspieszyć określenie aktualnej lokalizacji, należy zapewnić niezakłóconą widoczność nieba. Należy stać w jednym miejscu i nie zakrywać anteny GPS (obszar zaznaczony na obrazku). Sygnał GPS przechodzi przez chmury i

przedmioty z tworzyw sztucznych, ale nie przez przeszkody takie jak budynki lub góry. Jeżeli położenia nie uda się znaleźć po kilku minutach, przejdź w inne miejsce.



Mapy Google™

Aplikacja Mapy Google™ pozwala śledzić lokalizację, oglądać ruch uliczny w czasie rzeczywistym i korzystać ze szczegółowych wskazówek dojazdu do lokalizacji docelowej. W celu uniknięcia wysokich kosztów roamingu mapy możesz pobrać i zapisać na karcie pamięci przed rozpoczęciem podróży.

- ! Aplikacja Mapy Google™ wymaga korzystania z połączenia internetowego. Nawiązywanie połączenia z Internetem z urządzenia może się wiązać z opłatami za transmisję danych. Więcej informacji można uzyskać u operatora sieci. Aplikacja Mapy Google™ jest dostępna na wybranych rynkach, w wybranych krajach i regionach.

Jak korzystać z aplikacji Google Maps™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Mapy**.
- ! Jeśli chcesz skorzystać z aplikacji Google Maps™, musisz włączyć jedną z metod lokalizacji dostępnych po wybraniu pozycji **Ustawienia > Usługi lokalizacyjne**.

Jak dowiedzieć się więcej na temat Google Maps™

- Podczas korzystania z Map Google™ stuknij , a następnie stuknij pozycję **Pomoc**.

Wyświetlanie lokalizacji znajomych za pomocą usługi Google Latitude™

Dołącz do usługi Google Latitude™, aby wyświetlać lokalizację swoich znajomych na mapach oraz udostępniać im swoją lokalizację i inne informacje.

Kalendarz i budzik

Kalendarz

Informacje o kalendarzu

Urządzenie jest wyposażone w kalendarz do planowania czasu. Jeśli masz konto Google™, możesz także synchronizować kalendarz urządzenia z kalendarzem internetowym. Zobacz *Synchronizowanie danych za pomocą rozwiązania Microsoft® Exchange ActiveSync®* na stronie 106.

Jak ustawić widok kalendarza

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kalendarz**.
- 2 Stuknij strzałkę w dół, aby otworzyć menu rozwijane, a następnie wybierz opcję.

Jak wyświetlić wiele kalendarzy

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kalendarz**.
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Kalendarze**.
- 3 Wybierz kalendarze, które chcesz wyświetlić.

Jak utworzyć zdarzenie kalendarza

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję **Kalendarz**.
- 2 Stuknij pozycję **+**.
- 3 Jeśli kalendarz został zsynchronizowany z co najmniej jednym kontem, wybierz konto, do którego chcesz dodać zdarzenie. Jeśli chcesz dodać zdarzenie tylko na urządzeniu, stuknij pozycję **Kalendarz urządzenia**.
- 4 Wprowadź nazwę, godzinę, miejsce i opis zdarzenia.
- 5 Stuknij pozycję **Więcej** i wybierz przypomnienie o zdarzeniu. Aby dodać nowe przypomnienie o zdarzeniu, stuknij pozycję **+**.
- 6 Jeśli chcesz, wybierz kolejną opcję w sekcji **Powtórzenie**.
- 7 Stuknij pozycję **Gotowe**.

-  Gdy nadejdzie termin, urządzenie wyemituje krótki dźwięk, aby Ci o nim przypomnieć. Ponadto na pasku stanu pojawi się symbol .

Jak wyświetlić zdarzenie kalendarza

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję **Kalendarz**.
- 2 Stuknij zdarzenie, które chcesz wyświetlić.

Jak zmienić ustawienia kalendarza

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję **Kalendarz**.
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 3 Stuknij ustawienie, które chce zmienić, aby je otworzyć do edycji.

Budzik

Informacje o budziku

Urządzenia można używać jako budzika, wybierając dowolny zapisany w nim dźwięk jako sygnał alarmowy. Jeśli urządzenie będzie wyłączone, alarm nie włączy się. Jednak kiedy urządzenie jest w trybie cichym lub samolotowym, alarm jest włączany. Korzystając z jednego z tych trybów, można nie wyłączać urządzenia na czas snu, a jednocześnie nie być budzonym przez połączenia telefoniczne.

Jak otworzyć aplikację budzika

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik i zegar**.

Jak ustawić nowy alarm

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję ☰.
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik i zegar**.
- 3 Stuknij pozycję +.
- 4 Stuknij **Godzina** i dostosuj godzinę, przewijając w górę i w dół.
- 5 Stuknij pozycję **Ustaw**.
- 6 W razie potrzeby edytuj inne ustawienia alarmu.
- 7 Stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak edytować istniejący alarm

- 1 Na Ekran główny stuknij pozycję ☰.
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik i zegar**.
- 3 Stuknij alarm, który chcesz edytować.
- 4 Stuknij **Godzina** i dostosuj godzinę, przewijając w górę i w dół.
- 5 Stuknij pozycję **Ustaw**.
- 6 W razie potrzeby edytuj inne ustawienia alarmu.
- 7 Stuknij pozycję **Gotowe**.

- ! Format wyświetlania godziny alarmu jest taki sam jak format wybrany w ogólnych ustawieniach godziny w smartfonie, na przykład 12-godzinny lub 24-godzinny.

Jak wyłączyć alarm

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ☰.
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik i zegar**.
- 3 Przeciągnij w lewo suwak umieszczony obok alarmu, który chcesz wyłączyć.

Jak włączyć istniejący alarm

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ☰.
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik i zegar**.
- 3 Przeciągnij w prawo suwak umieszczony obok alarmu, który chcesz włączyć.

Jak usunąć alarm

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ☰.
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik i zegar**.
- 3 Dotknij i przytrzymaj alarm, który chcesz usunąć.
- 4 Stuknij pozycję **Usuń alarm**, a następnie stuknij pozycję **Tak**.

Jak ustawić dzwonek lub dźwięk alarmu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ☰.
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik i zegar**.
- 3 Stuknij alarm, który chcesz edytować.
- 4 Stuknij pozycję **Dźwięk alarmu** i stuknij pozycję **Gotowe**.
- 5 Stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak ustawić alarm cykliczny

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ☰.
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik i zegar**.
- 3 Stuknij alarm, który chcesz edytować.
- 4 Stuknij pozycję **Powtarzanie**.
- 5 Zaznacz pola wyboru odpowiadające żądanym dniom, a następnie puknij pozycję **OK**.
- 6 Stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak ustawić tytuł alarmu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ☰.
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik i zegar**.
- 3 Stuknij alarm, który chcesz edytować.
- 4 Wprowadź nazwę alarmu w polu **Tekst alarmu**.
- 5 Stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak włączyć wibracje dla alarmu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik i zegar**.
- 3 Stuknij alarm, który chcesz edytować.
- 4 Zaznacz pole wyboru **Wibracje**.
- 5 Stuknij pozycję **Gotowe**.

! Wibracje są włączane domyślnie podczas tworzenia nowego alarmu.

Jak ustawić odtwarzanie alarmów, gdy urządzenie jest w trybie cichym

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik i zegar**, a następnie stuknij, aby wybrać alarm.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Alarm w trybie cichym**.
- 4 Stuknij pozycję **Gotowe**.

! Funkcja alarmu w trybie cichym jest włączana domyślnie podczas tworzenia nowego alarmu.

Jak odłożyć uruchomiony alarm

- Stuknij pozycję **Drzemka**.

Jak wyłączyć uruchomiony alarm

- Przesuń  w prawo.

Pomoc techniczna i utrzymanie

Aktualizowanie urządzenia

Zaktualizowanie oprogramowania urządzenia do najnowszej wersji pozwala na uzyskanie optymalnej wydajności i najnowszych ulepszeń. Za pomocą aplikacji Centrum aktualizacji można uruchomić aktualizację bezprzewodową urządzenia, natomiast za pomocą aplikacji PC Companion na komputerze można przeprowadzić aktualizację przy użyciu przewodu USB.

Aktualizacja bezprzewodowa może odbywać się za pośrednictwem sieci komórkowej lub sieci Wi-Fi®. Należy pamiętać, aby przed rozpoczęciem aktualizacji utworzyć i zapisać kopię zapasową wszystkich danych przechowywanych na urządzeniu.

- ! Nowe wersje oprogramowania mogą być zgodne tylko z niektórymi urządzeniami. Po uruchomieniu aktualizacji za pomocą aplikacji Centrum aktualizacji telefon nawiązuje połączenie danych, co może się wiązać z naliczaniem opłat. Dostępność aktualizacji w sieci komórkowej zależy od operatora. Więcej informacji można uzyskać u operatora sieci.

Bezprzewodowa aktualizacja urządzenia

Do bezprzewodowej aktualizacji urządzenia służy aplikacja Update Center. Aktualizacje oprogramowania można pobrać ręcznie, lub automatycznie za pośrednictwem usługi aktualizacji, gdy tylko będą dostępne. Po włączeniu funkcji automatycznej aktualizacji, na pasku stanu pojawia się powiadomienie za każdym razem, gdy dostępna jest aktualizacja.

Jak ręcznie pobrać aktualizacje oprogramowania z Update Center

- 1 Na ekranie głównym stuknij .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Centrum aktualizacji**.
 - 3 Wybierz żądaną aktualizację aplikacji lub systemu i stuknij pozycję . Możesz również stuknąć pozycję , aby pobrać wszystkie aktualizacje aplikacji.
- ! Aktualizacje aplikacji zostaną automatycznie uruchomione po zakończeniu pobierania. W przypadku aktualizacji systemu należy je ręcznie zainstalować po pobraniu. Po zakończeniu instalacji aktualizacji urządzenie zostanie automatycznie uruchomione ponownie. Pobieranie aktualizacji za pomocą sieci komórkowych może wiązać się z opłatami za transmisję danych.

Jak uaktywnić automatyczne aktualizowanie oprogramowania za pomocą aplikacji Centrum aktualizacji

- 1 Na ekranie głównym stuknij .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Centrum aktualizacji**.
 - 3 Naciśnij , a następnie stuknij **Ustawienia**.
 - 4 Zaznacz pole wyboru **Zezwalaj na autom. pobieranie**, a następnie stuknij **Zgadzam się**. Aktualizacje będą automatycznie pobierane, gdy tylko będą dostępne.
- ! Pobieranie aktualizacji za pomocą sieci komórkowych może wiązać się z opłatami za transmisję danych.

Jak zainstalować aktualizacje systemu

- 1 Na ekranie głównym stuknij .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Centrum aktualizacji**.
- 3 Wybierz aktualizację systemu, którą chcesz zainstalować, a następnie stuknij pozycję .

Aktualizowanie urządzenia przy użyciu przewodu USB

Niektórych aktualizacji nie można pobierać za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego. Na pasku stanu są wyświetlane powiadomienia informujące o tych aktualizacjach. Do pobrania i uruchomienia aktualizacji wymagane są przewód USB oraz komputer z uruchomioną aplikacją PC Companion. Aby zainstalować aplikację

PC Companion na komputerze, użyj plików instalacyjnych zapisanych na urządzeniu lub pobierz aplikację bezpośrednio ze *strony oprogramowania PC Companion*.

Jak rozpocząć pobieranie aplikacji PC Companion za pomocą urządzenia

- 1 Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB.
- 2 Gdy zostanie wyświetlony monit, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na urządzeniu, aby uruchomić instalację aplikacji PC Companion na komputerze.

Jak pobrać aktualizacje oprogramowania za pomocą połączenia przez przewód USB

- 1 Zainstaluj aplikację PC Companion na komputerze, którego używasz, jeśli nie jest jeszcze zainstalowana.
- 2 Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB.
- 3 **Komputer:** Włącz aplikację PC Companion. Po chwili aplikacja PC Companion wykryje urządzenie i wyszuka do niego nowe oprogramowanie.
- 4 **Urządzenie:** Jeżeli na pasku stanu zostaną wyświetlone powiadomienia, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania.

Jak zaktualizować urządzenie za pomocą komputera Apple® Mac®

- 1 Na używanym komputerze Apple® Mac® zainstaluj aplikację Sony™ Bridge for Mac, jeśli jeszcze nie jest zainstalowana.
 - 2 Podłącz urządzenie do komputera Apple® Mac® przy użyciu przewodu USB.
 - 3 **Komputer:** Uruchom aplikację Sony™ Bridge for Mac. Po krótkim czasie aplikacja Sony™ Bridge for Mac wykryje urządzenie i wyszuka nowe oprogramowanie dla tego urządzenia.
 - 4 **Komputer:** W przypadku wykrycia aktualizacji oprogramowania urządzenia zostanie wyświetlone okno podręczne. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby przeprowadzić odpowiednie aktualizacje oprogramowania.
- ! Aplikację Sony™ Bridge for Mac można pobrać ze *strony oprogramowania Bridge for Mac*.

Aplikacja Kopia zapasowa i przywracanie

Użyj aplikacji Kopia zapasowa i przywracanie do utworzenia kopii zapasowych zawartości urządzenia na karcie pamięci lub w urządzeniu pamięci USB. Takie kopie zapasowe mogą służyć do przywracania zawartości i niektórych ustawień urządzenia w przypadku utraty lub usunięcia danych.

Typy zawartości, dla których można utworzyć kopię zapasową

Użyj funkcji tworzenia kopii zapasowej i przywracania aplikacji do tworzenia kopii zapasowych następujących typów danych:

- Zakładki
 - Rejestr połączeń
 - Kontakty
 - Aplikacje pobrane z serwisu Google Play™
 - Wiadomości MMS
 - Ustawienia systemowe (alarmy, głośność dzwonka i ustawienia języka)
 - Wiadomości SMS
- ! Przywracanie aplikacji pobranych z serwisu Google Play™ może wiązać się z dodatkowymi opłatami za transmisję danych.

Przygotowanie do użycia aplikacji Kopia zapasowa i przywracanie

Przed wykonaniem kopii zapasowej zawartości urządzenia można wybrać miejsce docelowe kopii zapasowej i typy danych do umieszczenia w kopii zapasowej.

Wybieranie miejsca docelowego kopii zapasowej

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Tw. i przywr. kopię zapas..**
- 3 Stuknij pozycję **Utwórz kopię zapasową.**
- 4 Stuknij pasek znajdujący się pod pozycją **Gdzie zapisywać dane.**
- 5 Wybierz miejsce docelowe, gdzie chcesz utworzyć kopię zapasową zawartości.

Wybieranie typów danych do tworzenia kopii zapasowej

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Tw. i przywr. kopię zapas..**
- 3 Stuknij pozycję **Utwórz kopię zapasową.**
- 4 Wybierz typy danych, dla których chcesz utworzyć kopię zapasową.

Jak utworzyć kopię zapasową zawartości

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Tw. i przywr. kopię zapas..**
- 3 Stuknij pozycję **Utwórz kopię zapasową**, a następnie stuknij pozycję **Utwórz kopię zapasową teraz.**
- 4 Wprowadź hasło dla kopii zapasowej, a następnie stuknij pozycję **OK.**

Przywracanie skopiowanej zawartości za pomocą aplikacji Kopia zapasowa i przywracanie

Podczas przywracania skopiowanej zawartości urządzenia należy wybrać kopię zapasową, która ma zostać przywrócona. Jeśli zostało wykonanych kilka kopii zapasowych zawartości, może istnieć kilka zapisanych kopii zapasowych. Po wybraniu zapisanej kopii zapasowej można następnie wybrać typy danych do przywrócenia.

Jak odtworzyć zawartość z kopii zapasowej

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Tw. i przywr. kopię zapas..**
- 3 Stuknij pozycję **Przywróć.**
- 4 Wybierz kopię zapasową, z której chcesz odtworzyć zawartość, i stuknij pozycję **Przywróć kopię zapasową teraz.**
- 5 Wprowadź hasło kopii zapasowej i stuknij pozycję **OK.**

! Należy pamiętać, że wszelkie zmiany wprowadzone w danych i ustawieniach po utworzeniu kopii zapasowej zostaną usunięte podczas procedury odtwarzania.

Zarządzanie kopiami zapasowymi

Kopie zapasowe wykonywane za pomocą funkcji Backup & Restore można usuwać i zmieniać ich nazwy.

Jak zmienić nazwę kopii zapasowej

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Tw. i przywr. kopię zapas..**
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Zarządz. kop. zapas. nagrań.**
- 4 Wybierz kopię zapasową, której nazwę chcesz zmienić
- 5 Stuknij .
- 6 Wprowadź nową nazwę i stuknij pozycję **Zmień nazwę.**

Usuwanie kopii zapasowych

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Tw. i przywr. kopię zapas..**
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Zarządz. kop. zapas. nagrań.**
- 4 Zaznacz kopie, które chcesz usunąć, lub stuknij pozycję , aby usunąć wszystkie kopie.
- 5 Stuknij pozycję  > **Usuń.**

Resetowanie urządzenia

Możliwe jest przywrócenie oryginalnych ustawień urządzenia z usuwaniem osobistych danych lub bez niego. Przed zresetowaniem urządzenia należy utworzyć kopię zapasową wszelkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu.

Jak przywrócić dane fabryczne

- ! W celu uniknięcia trwałego uszkodzenia urządzenia nie należy go ponownie uruchamiać w czasie wykonywania procedury przywracania danych fabrycznych.
- 1 Przed rozpoczęciem należy pamiętać o utworzeniu na karcie pamięci lub w innej pamięci niewewnętrznej kopii zapasowej wszystkich ważnych danych zapisanych w pamięci wewnętrznej urządzenia.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję **☰**.
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Kopia zapasowa i resetowanie > Ustawienia fabryczne**.
- 4 Aby z pamięci wewnętrznej usunąć informacje takie jak zdjęcia i muzyka, zaznacz pole wyboru **Wyczyść pamięć wewnętrzną**.
- 5 Stuknij pozycję **Resetuj telefon**.
- 6 Aby potwierdzić, stuknij pozycję **Wymaż wszystko**.

Blokowanie i chronienie urządzenia

Numer IMEI

Każdy telefon ma przypisany unikatowy numer IMEI (International Mobile Equipment Identity), identyfikujący dany aparat. Ten numer należy zapisać. W przypadku kradzieży telefonu operator może zablokować dostęp telefonu o tym numerze IMEI do krajowej sieci telefonicznej.

Jak sprawdzić numer IMEI



- Zdejmij pokrywę, aby sprawdzić numer IMEI.
- Otwórz panel numeryczny urządzenia i wpisz ***#06#**.

Jak wyświetlić numer IMEI w urządzeniu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję **☰**.
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Informacje o telefonie > Informacje o telefonie**.
- 3 Przewiń ekran do pozycji **IMEI**, aby wyświetlić numer **IMEI**.

Ochrona karty SIM

Każdą używaną kartę SIM można zablokować i odblokować za pomocą kodu PIN (Personal Identity Number). Gdy karta SIM jest zablokowana, abonament powiązany z kartą jest chroniony.

Wprowadzenie niepoprawnego kodu PIN większą liczbę razy niż dozwolona spowoduje zablokowanie karty SIM. Należy wówczas wprowadzić kod PUK (Personal Unblocking Key), a następnie nowy kod PIN. Kody PIN i PUK są dostarczane przez operatora sieci.

Jak zablokować kartę SIM

- 1 Na ekranie Ekran główny, stuknij **☰**.
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia > Ustaw blokadę SIM > Zablokuj kartę SIM**.
- 3 Wprowadź kod PIN karty SIM i puknij pozycję **OK**.

Jak zmienić kod PIN karty SIM

- 1 Na ekranie Ekran główny, stuknij ☰.
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Zabezpieczenia > Ustaw blokadę SIM**.
- 3 Stuknij pozycję **Zmień PIN do karty SIM**.
- 4 Wprowadź stary kod PIN karty SIM i puknij pozycję **OK**.
- 5 Wprowadź nowy kod PIN karty SIM i puknij pozycję **OK**.
- 6 Ponownie wpisz nowy kod PIN karty SIM i stuknij pozycję **OK**.

Jak zmienić kod PIN2 karty SIM

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij ☰.
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Ustawienia połączeń**.
- 3 Stuknij pozycję **Numer wybierania stałego > Zmień PIN2**.
- 4 Wprowadź stary kod PIN2 karty SIM i stuknij **OK**.
- 5 Wprowadź nowy kod PIN2 karty SIM i stuknij **OK**.
- 6 Potwierdź nowy kod PIN2 i stuknij **OK**.

Jak odblokować zablokowaną kartę SIM

- 1 Wprowadź kod PUK i stuknij pozycję ↵.
 - 2 Wprowadź nowy kod PIN i stuknij pozycję ↵.
 - 3 Ponownie wprowadź nowy kod PIN i stuknij pozycję ↵.
- ! Jeżeli wprowadzisz błędny kod PUK zbyt wiele razy, karta SIM zostanie zablokowana. W takim przypadku konieczne będzie skontaktowanie się z operatorem sieci w celu uzyskania nowej karty SIM.

Blokada ekranu

Ekran urządzenia można zablokować na kilka sposobów. Można na przykład użyć funkcji odblokowywania przy użyciu obrazu twarzy. Można również ustawić wzór odblokowywania ekranu, blokadę kodem PIN lub hasłem tekstowym.

Zapamiętanie wzoru, kodu PIN lub hasła do odblokowania ekranu jest bardzo ważne. Jeśli go nie zapamiętasz, być może nie uda się przywrócić ważnych danych, takich jak kontakty i wiadomości. Więcej informacji można uzyskać w Dziale obsługi klienta Sony.

Ustawienie blokady ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ☰ > **Ustawienia > Zabezpieczenia > Blokada ekranu**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Jak skonfigurować funkcję Face Unlock

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij kolejno pozycje ☰ > **Ustawienia > Zabezpieczenia > Blokada ekranu**.
 - 2 Stuknij pozycję **Face Unlock** i postępuj zgodnie z instrukcjami w urządzeniu w celu wykonania zdjęcia swojej twarzy.
 - 3 Po pomyślnym zrobieniu zdjęcia stuknij pozycję **Kontynuuj**.
 - 4 Wybierz alternatywną metodę blokowania i postępuj zgodnie z instrukcjami w urządzeniu, aby zakończyć konfigurację.
- ! Funkcja Face Unlock jest mniej bezpieczna niż wzór odblokowania ekranu, kod PIN lub hasło. Urządzenie może zostać odblokowane przez osobę wyglądającą podobnie do właściciela telefonu.
- 💡 Najlepsze rezultaty można uzyskać, wykonując zdjęcie twarzy wewnątrz budynku w miejscu dobrze oświetlonym, lecz nie za jasnym, trzymając urządzenie na poziomie oczu.

Jak odblokować ekran za pomocą funkcji Face Unlock

- 1 Włącz ekran.
 - 2 Patrz na urządzenie pod tym samym kątem, jak podczas wykonywania zdjęcia do funkcji Face Unlock.
- 💡 Jeżeli funkcja Face Unlock nie rozpozna Twojej twarzy, odblokowanie ekranu będzie możliwe tylko za pomocą wzoru odblokowania ekranu lub kodu PIN.

Jak wyłączyć funkcję Face Unlock

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij  > Ustawienia > Zabezpieczenia > Blokada ekranu.
- 2 Narysuj zapasowy wzór odblokowania ekranu lub wprowadź kod PIN.
- 3 Stuknij pozycję Przeciąganie.

Jak utworzyć wzór odblokowania ekranu

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno pozycje Zabezpieczenia > Blokada ekranu > Wzór.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia.

Jak odblokować ekran za pomocą wzoru odblokowania ekranu

- 1 Włącz ekran.
 - 2 Narysuj wzór odblokowania ekranu.
- ! Jeśli wzór odblokowania, który narysujesz na ekranie, zostanie odrzucony pięć razy z rzędu, odczekaj 30 sekund i spróbuj ponownie.

Jak zmienić wzór odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję Ustawienia > Zabezpieczenia > Blokada ekranu.
- 3 Narysuj wzór odblokowania ekranu.
- 4 Stuknij pozycję Wzór.
- 5 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w urządzeniu.

Jak wyłączyć wzór odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > Ustawienia > Zabezpieczenia > Blokada ekranu.
- 2 Narysuj wzór odblokowania ekranu.
- 3 Stuknij pozycję Przeciąganie.

Jak utworzyć kod PIN odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > Ustawienia > Zabezpieczenia > Blokada ekranu > Kod PIN.
- 2 Wprowadź cyfrowy kod PIN.
- 3 W razie potrzeby stuknij pozycję , aby zminimalizować klawiaturę.
- 4 Stuknij pozycję Kontynuuj.
- 5 Wprowadź ponownie i potwierdź kod PIN.
- 6 W razie potrzeby stuknij pozycję , aby zminimalizować klawiaturę.
- 7 Stuknij pozycję OK.

Jak wyłączyć kod PIN odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję  > Ustawienia > Zabezpieczenia > Blokada ekranu.
- 2 Wprowadź kod PIN, a następnie stuknij opcję Dalej.
- 3 Stuknij pozycję Przeciąganie.

Jak utworzyć hasło blokady ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij kolejno  > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu** > **Hasło**.
- 2 Wprowadź hasło.
- 3 W razie potrzeby stuknij pozycję , aby zminimalizować klawiaturę.
- 4 Stuknij pozycję **Kontynuuj**.
- 5 Wprowadź ponownie i potwierdź hasło.
- 6 W razie potrzeby stuknij pozycję , aby zminimalizować klawiaturę.
- 7 Stuknij pozycję **OK**.

Jak wyłączyć hasło odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**.
- 2 Wprowadź hasło i stuknij opcję **Dalej**.
- 3 Stuknij pozycję **Przeciąganie**.

Odnajdowanie swojego urządzenia

Istnieje kilka sposobów odnalezienia i ochrony urządzenia w razie jego utraty. Korzystając z usługi „my Xperia”, można:

- Poszukać urządzenia na mapie.
- Włączyć alarm dźwiękowy, który działa nawet wtedy, gdy urządzenie jest w trybie cichym.
- Zdalnie zablokować urządzenie i wyświetlić na nim dane kontaktowe właściciela.
- W razie konieczności zdalnie wyczyścić zawartość pamięci wewnętrznej i zewnętrznej urządzenia.

Przed skorzystaniem z usługi „my Xperia” należy ją aktywować w urządzeniu. Po aktywacji usługi wystarczy przejść na stronę myxperia.sonymobile.com i zalogować się, korzystając z konta Google™, którego użyto do konfiguracji urządzenia.

- ! Usługa „my Xperia” jest dostępna w wybranych krajach i regionach.

Jak włączyć usługę „my Xperia”

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Zabezpieczenia** > **MyXperia™** > **Aktywuj**.
- 3 Zaznacz pole wyboru, a następnie stuknij pozycję **Akceptuj**.

Aplikacja obsługi

Jak uzyskać dostęp do aplikacji obsługi

- 1 Na ekranie Aplikacje znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij odpowiedni element obsługi.

Recykling urządzenia

Masz stary telefon, którego nie używasz? Warto go zutylizować. Pozwoli to ponownie wykorzystać materiały i elementy użyte do jego produkcji, a także przyczynić się do ochrony środowiska! Więcej informacji na temat możliwości utylizacji w swoim regionie znajdziesz pod adresem www.sonymobile.com/recycle.

Odniesienie

Omówienie ikon stanu i powiadomień

Ikony stanu

Na ekranie mogą pojawić się następujące ikony stanu:

	Siła sygnału
	Brak sygnału
	Roaming
	Sieć GPRS jest dostępna
	Sieć EDGE jest dostępna
	Sieć LTE jest dostępna
	Funkcja NFC jest włączona
	Sieć 3G jest dostępna
	Wysyłanie i pobieranie danych GPRS
	Wysyłanie i pobieranie danych EDGE
	Wysyłanie i pobieranie danych 3G
	Sieć jest dostępna
	Wysyłanie i pobieranie danych
	Tryb STAMINA jest włączony
	Stan baterii
	Bateria jest ładowana
	Nawigacja GPS jest włączona
	Tryb samolotowy jest włączony
	Funkcja Bluetooth® jest włączona
	Brak karty SIM
	Mikrofon jest wyłączony
	Głośnik telefonu jest wyłączony
	Tryb cichy
	Tryb wibracji
	Alarm jest ustawiony
	Synchronizacja jest w toku
	Problem z logowaniem lub synchronizacją
	Połączenie Wi-Fi® jest włączone i dostępne są sieci bezprzewodowe

! Zależnie od usługodawcy, sieci i/lub regionu funkcje lub usługi reprezentowane przez ikony na tej liście mogą nie być dostępne.

Ikony powiadomień

Na ekranie mogą się pojawić następujące ikony powiadomień:

	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość SMS lub MMS
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Zbliżające się zdarzenie kalendarza
	Trwa odtwarzanie utworu
	Urządzenie jest połączone z komputerem za pomocą kabla USB
	Ostrzeżenie
	Komunikat o błędzie
	Nieodebrane połączenie
	Trwa połączenie
	Połączenie zawieszone
	Przekierowywanie połączeń jest włączone
	Dostępne są aktualizacje oprogramowania
	Trwa pobieranie danych
	Trwa wysyłanie danych
	Więcej (niewyświetlonych) powiadomień

Omówienie aplikacji

	Użyj aplikacji Budzik i zegar, aby ustawić różne rodzaje alarmów.
	Użyj przeglądarki internetowej do nawigacji po stronach internetowych i ich przeglądania, zarządzania zakładkami oraz tekstem i obrazami.
	Użyj aplikacji Kalkulator do przeprowadzania podstawowych obliczeń.
	Użyj aplikacji Kalendarz do śledzenia wydarzeń i zarządzania terminami.
	Włączanie kamery/Robienie zdjęć/Nagrywanie wideo.
	Użyj aplikacji Kontakty do zarządzania numerami telefonów, adresami e-mail oraz innymi informacjami powiązanymi z kontaktami.
	Uzyskaj dostęp do pobranych aplikacji.
	Użyj aplikacji E-mail, aby wysyłać i odbierać wiadomości e-mail, zarówno z konta prywatnego, jak i firmowego.
	Użyj aplikacji Facebook, aby kontaktować się ze znajomymi, rodziną i współpracownikami na całym świecie.
	Wyszukuj i słuchaj stacji radiowych FM.
	Użyj aplikacji Album, aby oglądać zdjęcia i nagrania wideo oraz nimi zarządzać.
	Użyj aplikacji Gmail™, aby czytać, pisać i porządkować wiadomości e-mail.
	Wyszukuj informacje na urządzeniu i w Internecie.



Wyświetlaj swoją aktualną lokalizację, znajdź inne lokalizacje i obliczaj długości tras, używając Map Google™.



Przejdź do Google Play™, aby pobrać darmowe i płatne aplikacje na swoje urządzenie.



Użyj aplikacji Wiadomości do wysyłania i odbierania wiadomości SMS i MMS.



Użyj aplikacji Filmy, aby odtwarzać nagrania wideo na swoim urządzeniu i udostępniać zawartość swoim znajomym.



Użyj aplikacji „WALKMAN” do porządkowania i odtwarzania muzyki, książek audio i podcastów.



Wyświetlanie wiadomości i prognozy pogody.



Dzwoń, wybierając numer ręcznie lub używając funkcji szybkiego wybierania.



Użyj aplikacji Video Unlimited, aby wypożyczać i kupować filmy.



Dostosuj ustawienia zgodnie z własnymi wymaganiami.



Użyj aplikacji Hangouts™, aby rozmawiać ze znajomymi online.



Rozpoznawanie utworów muzycznych odtwarzanych w otoczeniu użytkownika oraz pobieranie danych dotyczących wykonawcy, albumu itp.



Użyj aplikacji YouTube™, aby udostępniać i oglądać nagrania wideo z całego świata.



Użyj aplikacji Pomoc, aby uzyskać dostęp do pomocy dla użytkownika bezpośrednio na urządzeniu. Umożliwia uzyskanie dostępu do Instrukcji obsługi, informacji dotyczących rozwiązywania problemów oraz porad i wskazówek.



Pobieranie i instalowanie nowych aplikacji i aktualizacji.



Niektóre aplikacje nie są obsługiwane przez wszystkie sieci i/lub operatorów sieci we wszystkich rejonach.

Ważne informacje

Ulotka Ważne informacje

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać ulotkę Ważne informacje znajdującą się w kreatorze konfiguracji urządzenia lub w pudełku.

Jak ręcznie uzyskać dostęp do kreatora konfiguracji

- 1 Na ekranie Ekran główny puknij pozycję ☰.
- 2 Stuknij pozycję Ustawienia > Kreator konfiguracji.

Ograniczenia w zakresie usług i funkcji

Niektóre usługi i funkcje opisane w niniejszej instrukcji obsługi nie są obsługiwane we wszystkich krajach/regionach i przez wszystkie sieci i/lub wszystkich operatorów na wszystkich obszarach. Dotyczy to między innymi międzynarodowego numeru alarmowego GSM 112. W celu ustalenia dostępności określonych usług i funkcji oraz ewentualnych dodatkowych opłat z nimi związanych należy skontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Korzystanie z określonych funkcji i aplikacji opisanych w tej instrukcji może wymagać dostępu do Internetu. Nawiązywanie połączenia z Internetem z urządzenia może się wiązać z opłatami za transmisję danych. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych.

Informacje prawne

SonyC5302/C5303/C5306

Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę Sony Mobile Communications AB lub lokalną firmę z nią stowarzyszoną bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Mobile Communications AB może wprowadzać w instrukcji obsługi ulepszenia i zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności bieżących informacji czy udoskonalień programów i (lub) sprzętu. Zmiany te będą uwzględniane w następnych wydaniach tej instrukcji obsługi.

©Sony Mobile Communications AB, 2013.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

To urządzenie przenośne umożliwia pobieranie, przechowywanie i przekazywanie dalej zawartości dodatkowej, na przykład dzwonek. Korzystanie z takiej zawartości może być ograniczone lub zabronione w związku z prawami innych podmiotów, w tym w szczególności na skutek ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów o prawie autorskim. Pełną odpowiedzialność za zawartość dodatkową pobieraną na urządzenie przenośne lub przekazywaną z niego ponosi użytkownik, a nie firma Sony. Przed skorzystaniem z jakiegokolwiek zawartości dodatkowej użytkownik powinien sprawdzić, czy ma właściwą licencję lub inne pozwolenie na zamierzony sposób użycia. Firma Sony nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości zawartości dodatkowej czy zawartości oferowanej przez inne podmioty. W żadnym przypadku firma Sony nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zawartości dodatkowej lub zawartości oferowanej przez inne podmioty.

W niniejszej instrukcji obsługi mogą występować odwołania do usług lub aplikacji dostarczanych przez inne podmioty. Korzystanie z takiego oprogramowania lub usług może wymagać oddzielnej rejestracji u innego podmiotu będącego ich dostawcą i może podlegać dodatkowym warunkom korzystania. W przypadku aplikacji uzyskiwanych w witrynach innych podmiotów lub za ich pośrednictwem należy wcześniej zapoznać się z warunkami korzystania z takich witryn i stosowanymi zasadami dotyczącymi prywatności. Firma Sony nie daje żadnych gwarancji dotyczących dostępności lub wydajności jakichkolwiek witryn innych podmiotów ani oferowanych przez nie usług.

Aby przeczytać informacje o zgodności z normami, takie jak symbol CE, należy wyjąć baterię.

Wszystkie wymienione w tym dokumencie nazwy produktów i firm są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.sonymobile.com.

Wszystkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu urządzenia.

Niniejszy produkt jest chroniony określonymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie i rozpowszechnianie tej technologii poza niniejszym produktem bez licencji firmy Microsoft jest zabronione.

Właściciele praw do zawartości używają technologii zarządzania prawami dostępu do materiałów cyfrowych Windows Media (WMDRM) w celu zapewnienia ochrony swojej własności intelektualnej, w tym praw autorskich. Niniejsze urządzenie korzysta z oprogramowania WMDRM w celu uzyskiwania dostępu do zawartości chronionej przy użyciu technologii WMDRM. Jeśli oprogramowanie WMDRM nie zdoła ochronić zawartości, jej właściciele mogą zwrócić się do firmy Microsoft o odwołanie możliwości stosowania technologii WMDRM w celu odzwierciedlenia lub kopiowania chronionej zawartości przez to oprogramowanie. Odwołanie nie wpływa na zawartość niechronioną. Użytkownik wyraża zgodę na dołączanie przez firmę Microsoft listy odwołań do pobieranych licencji na zawartość chronioną. Właściciele zawartości mogą wymagać od użytkownika uaktualnienia oprogramowania WMDRM w celu uzyskania dostępu do ich zawartości. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na uaktualnienie, nie będzie mógł uzyskać dostępu do zawartości, która tego wymaga.

Niniejszy produkt jest objęty licencją dotyczącą pakietu patentów na technologie wizualne MPEG-4 i AVC do użytku osobistego i niekomercyjnego przez konsumentów w celu (i) kodowania materiałów wideo zgodnie ze standardem wizualnym MPEG-4 („video MPEG-4”) lub standardem AVC („video AVC”) i/lub (ii) dekodowania materiałów wideo MPEG-4 lub wideo AVC zakodowanych przez konsumenta do celów osobistych i niekomercyjnych bądź uzyskanych od dostawcy materiałów wideo, który uzyskał licencję MPEG LA na dostarczanie wideo MPEG-4 i/lub wideo AVC. Nie przyznaje się jawnie ani w sposób dorozumiany licencji

do żadnych innych celów. Dodatkowe informacje, dotyczące między innymi zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, a także licencjonowania, można uzyskać od firmy MPEG LA, L.L.C. Adres witryny internetowej: <http://www.mpegla.com>. Technologia dekodowania dźwięku MPEG Layer-3 została licencjonowana przez instytut Fraunhofer IIS i firmę Thomson.

FIRMA SONY MOBILE NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ, WYMAZANIE I/LUB NADPISANIE DANYCH OSOBISTYCH LUB PLIKÓW ZAPISANYCH W TELEFONIE (W TYM TAKŻE, ALE NIE TYLKO KONTAKTÓW, UTWORÓW MUZYCZNYCH I ZDJĘĆ) WYNIKAJĄCE Z AKTUALIZACJI URZĄDZENIA DOWOLNĄ Z METOD OPISANĄ W TEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI, A TAKŻE WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA SIĘ DO DOWOLNYCH WSKAZÓWEK LUB PORAD ZNALEZIONYCH W PODSEKCJACH „METODY PRZESYŁANIA KONTAKTÓW” I „PRZECHOWYWANIE DANYCH” TEGO DOKUMENTU. CAŁOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY SONY MOBILE LUB JEJ DOSTAWCÓW PRZED ODBIORCĄ Z TYTUŁU WSZELKICH SZKÓD, STRAT I PRZYCZYN DZIAŁANIA (CZY TO POWSTAŁYCH NA SKUTEK WYKONYWANIA UMOWY, DELIKTU, W TYM MIĘDZY INNYMI ZANIEDBANIA, CZY W INNY SPOSÓB) W ŻADNYM RAZIE NIE PRZEKROCZY KWOTY RZECZYWIŚCIE ZAPŁACONEJ PRZEZ ODBIORCĘ ZA URZĄDZENIE.