

SONY®

Instrukcja obsługi

Xperia™ T3

D5102/D5103/D5106

Spis treści

Czynności przygotowawcze.....	6
Informacje o tej instrukcji obsługi.....	6
Omówienie.....	6
Montaż.....	7
Uruchamianie urządzenia po raz pierwszy.....	9
Do czego jest potrzebne konto Google™?.....	10
Ładowanie urządzenia.....	10
Podstawy obsługi urządzenia.....	12
Korzystanie z ekranu dotykowego.....	12
Blokowanie i odblokowywanie ekranu.....	14
Ekran główny.....	15
Ekran aplikacji.....	16
Nawigowanie po aplikacjach.....	17
Drobne aplikacje.....	18
Widżety.....	19
Skróty i foldery.....	20
Tło i motywy.....	21
Robienie zrzutu ekranu.....	21
Stan i powiadomienia.....	21
Ikony na pasku stanu.....	22
Omówienie aplikacji.....	24
Pobieranie aplikacji.....	26
Pobieranie aplikacji ze sklepu Google Play™.....	26
Pobieranie aplikacji z innych źródeł.....	26
Internet i sieci.....	27
Przeglądanie stron internetowych.....	27
Ustawienia Internetu i przesyłania wiadomości	27
Sieć Wi-Fi®.....	28
Udostępnianie komórkowego połączenia do transmisji danych.....	30
Kontrola użycia danych.....	31
Wybieranie sieci komórkowych.....	32
Wirtualne sieci prywatne (VPN).....	33
Synchronizowanie danych w urządzeniu.....	34
Synchronizowanie urządzenia z kontami online.....	34
Synchronizowanie danych za pomocą rozwiązania Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	34
Synchronizowanie z programem Outlook za pomocą komputera.....	35
Ustawienia podstawowe.....	37
Uzyskiwanie dostępu do ustawień.....	37

Dźwięk, dzwonki i głośność.....	37
Ochrona karty SIM.....	38
Ustawienia ekranu.....	38
Blokada ekranu.....	39
Ustawienia języka.....	40
Data i godzina.....	41
Poprawa jakości dźwięku wyjściowego.....	41
Wprowadzanie tekstu.....	43
Klawiatura ekranowa.....	43
Wprowadzanie tekstu za pomocą wprowadzania głosowego.....	44
Edytowanie tekstu.....	44
Personalizowanie klawiatury smartfona Xperia.....	45
Łączenie.....	47
Nawiązywanie połączeń.....	47
Odbieranie połączeń.....	48
Inteligentna obsługa połączeń.....	50
Połączenia w toku.....	50
Korzystanie z rejestru połączeń.....	50
Przekazywanie połączeń.....	51
Ograniczanie połączeń.....	51
Wiele połączeń.....	52
Połączenia konferencyjne.....	52
Pocztą głosową.....	53
Połączenia alarmowe.....	53
Kontakty.....	55
Przesyłanie kontaktów.....	55
Znajdowanie i wyświetlanie kontaktów.....	56
Dodawanie i edytowanie kontaktów.....	57
Dodawanie informacji medycznych oraz kontaktów alarmowych.....	58
Ulubione i grupy.....	59
Wysyłanie informacji o kontakcie.....	60
Unikanie zduplikowanych wpisów w aplikacji Kontakty.....	60
Tworzenie kopii zapasowej kontaktów.....	60
Wiadomości i czat.....	62
Czytanie i wysyłanie wiadomości.....	62
Porządkowanie wiadomości.....	63
Nawiązywanie połączeń z poziomu wiadomości.....	64
Ustawienia wiadomości.....	64
Komunikacja błyskawiczna i czat wideo.....	64
E-mail.....	66
Konfigurowanie poczty e-mail.....	66
Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail.....	66

Okienko podglądu wiadomości e-mail.....	68
Porządkowanie wiadomości e-mail.....	68
Ustawienia konta e-mail.....	69
Gmail™.....	70
Muzyka.....	71
Przenoszenie muzyki na urządzenie.....	71
Słuchanie muzyki.....	71
Menu ekranu głównego aplikacji „WALKMAN”.....	73
Listy odtwarzania.....	74
Udostępnianie muzyki.....	75
Poprawianie jakości dźwięku.....	75
Funkcja Visualiser.....	75
Rozpoznawanie muzyki przy użyciu usługi TrackID™.....	76
Internetowa usługa Music Unlimited.....	77
Radio FM.....	78
Słuchanie radia.....	78
Ulubione stacje radiowe.....	79
Ustawienia dźwięku.....	79
Aparat.....	80
Robienie zdjęć i rejestrowanie nagrań wideo.....	80
Wykrywanie twarzy.....	81
Używanie funkcji Smile Shutter™ do robienia zdjęć uśmiechniętym twarzom.....	81
Dodawanie położenia geograficznego do zdjęć.....	82
Ogólne ustawienia aparatu.....	82
Ustawienia aparatu w trybie fotografii.....	85
Ustawienia aparatu w trybie kamery wideo.....	88
Zdjęcia i nagrania wideo w aplikacji Album.....	92
Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo.....	92
Udostępnianie zdjęć oraz nagrań wideo i zarządzanie nimi.....	93
Edytowanie zdjęć przy użyciu aplikacji Edytor zdjęć.....	94
Menu ekranu głównego aplikacji Album.....	95
Wyświetlanie zdjęć na mapie.....	96
Nagrania wideo.....	98
Oglądanie nagrań wideo w aplikacji Filmy.....	98
Przenoszenie zawartości wideo na urządzenie.....	99
Zarządzanie zawartością wideo.....	99
Usługa Video Unlimited.....	100
Łączność.....	101
Bezprzewodowe przekazywanie obrazu z urządzenia na telewizor.....	101
Udostępnianie zawartości urządzeniom DLNA Certified™.....	101

Korzystanie z gier w telewizorze przy użyciu bezprzewodowego kontrolera DUALSHOCK™3.....	104
NFC.....	105
Technologia bezprzewodowa Bluetooth®.....	106
Inteligentne aplikacje i funkcje, które oszczędzają czas.....	109
Zarządzanie akcesoriami i ustawieniami przy użyciu aplikacji Smart Connect.....	109
Używanie urządzenia jako asystenta fitnessu dzięki funkcji ANT+™.	110
Korzystanie z urządzenia jako portfela.....	111
Podróżowanie i mapy.....	112
Korzystanie z usług lokalizacji.....	112
Mapy Google™ i nawigacja.....	113
Korzystanie z transmisji danych podczas podróży.....	114
Tryb samolotowy.....	114
Kalendarz i budzik.....	115
Kalendarz.....	115
Budzik i zegar.....	116
Pomoc techniczna i utrzymanie.....	119
Pomoc techniczna dla urządzenia.....	119
Narzędzia komputerowe.....	119
Aktualizowanie urządzenia.....	120
Odnajdywanie utraconego urządzenia	121
Numer IMEI.....	122
Zarządzanie baterią i zużyciem energii.....	122
Pamięć.....	124
Zarządzanie plikami przy użyciu komputera.....	125
Tworzenie kopii zapasowych zawartości i ich przywracanie.....	127
Ponowne uruchamianie i resetowanie.....	128
Recykling urządzenia.....	129
Ograniczenia w zakresie usług i funkcji.....	129
Informacje prawne.....	130

Czynności przygotowawcze


Informacje o tej instrukcji obsługi

Niniejsza instrukcja obsługi **Xperia™ T3** dotyczy oprogramowania w wersji **Android™ 4.4**. Wersję oprogramowania urządzenia można sprawdzić w menu Ustawienia. Aby uzyskać więcej informacji o aktualizacjach oprogramowania, patrz *Aktualizowanie urządzenia* na stronie 120.


Jak sprawdzić bieżącą wersję oprogramowania na urządzeniu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Informacje o telefonie** > **Wersja systemu Android**.

Omówienie

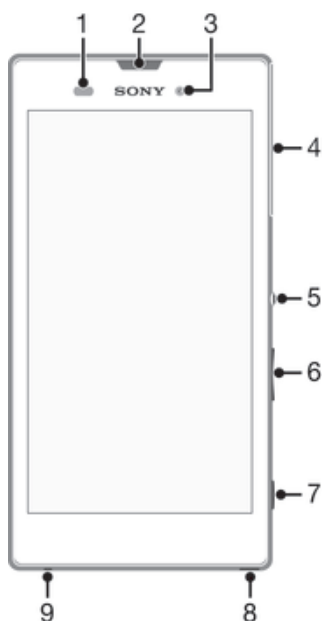

- | | |
|---|---|
| 1 | Czujnik zbliżeniowy/światła |
| 2 | Dioda ładowania/powiadomień i głośnik słuchawki |
| 3 | Obiektyw aparatu z przodu |
| 4 | Osłona gniazd kart micro SIM i pamięci |
| 5 | Przycisk zasilania |
| 6 | Przycisk głośności/powiększenia |
| 7 | Przycisk aparatu |
| 8 | Otwór na pasek |
| 9 | Mikrofon |

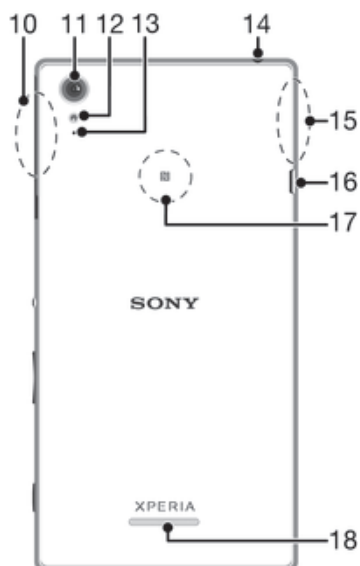


- | | |
|----|-------------------------------|
| 10 | Obszar anteny Wi-Fi/Bluetooth |
| 11 | Obiektyw głównego aparatu |
| 12 | Lampa aparatu |
| 13 | Drugi mikrofon |
| 14 | Gniazdo zestawu słuchawkowego |
| 15 | Obszar anteny GPS |
| 16 | Port ładowarki/przewodu USB |
| 17 | Obszar wykrywania NFC™ |
| 18 | Głośnik |

Montaż

Ekran urządzenia jest zabezpieczony folią ochronną. Zanim zaczniesz korzystać z ekranu dotykowego, należy tę folię zerwać. W przeciwnym razie ekran dotykowy może nie działać prawidłowo.

Jak włożyć kartę micro SIM

- ! Użyj długopisu lub innego cienko zakończzonego przedmiotu, aby włożyć kartę micro SIM.

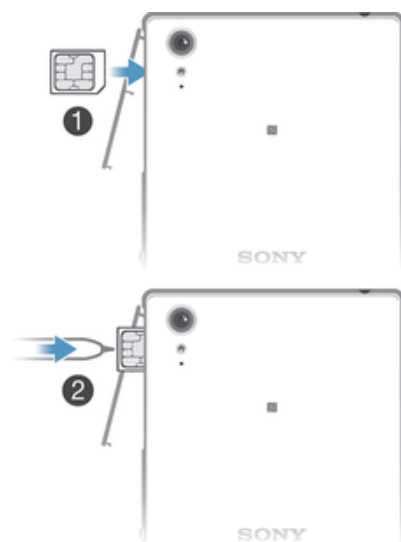


- 1 Trzymając urządzenie tyłem do siebie, wsuń paznokieć w lukę między osłoną gniazda karty micro SIM a tylną stroną urządzenia, a następnie zdejmij osłonę.
- 2 Trzymając kartę micro SIM złotymi stykami do siebie, włóż ją do gniazda, dociskając ją do czasu usłyszenia dźwięku blokowania.
- 3 Załóż ponownie osłonę gniazda karty micro SIM.

! Jeśli karta micro SIM zostanie włożona do włączonego urządzenia, zostanie ono automatycznie uruchomione ponownie.


Jak włożyć kartę pamięci

- ! Użyj długopisu lub innego cienko zakończzonego przedmiotu, aby włożyć kartę pamięci.

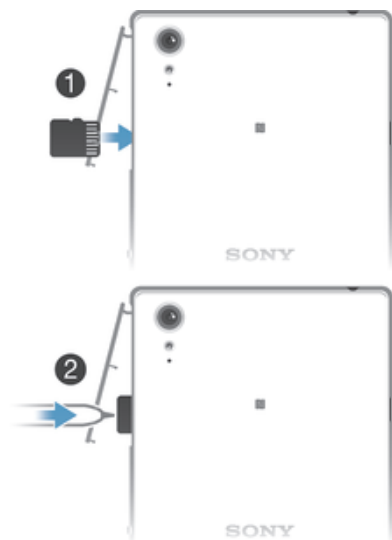


- 1 Wsuń paznokieć w lukę między osłoną gniazda karty pamięci a bokiem urządzenia, a następnie zdejmij tę osłonę.
- 2 Umieść kartę pamięci w gnieździe złotymi stykami skierowanymi w swoją stronę, a następnie wepchnij ją do gniazda, aż usłyszysz dźwięk zablokowania się karty.
- 3 Załóż ponownie osłonę karty pamięci.

Jak wyjąć kartę micro SIM

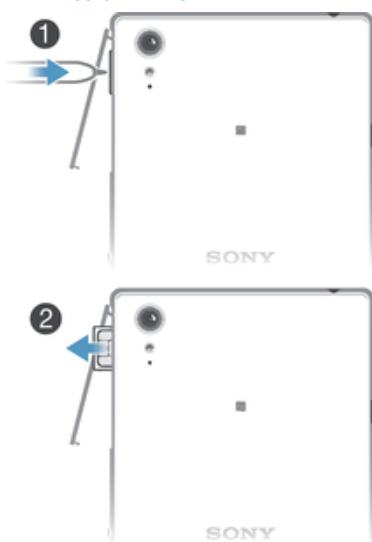

- 1 Zdejmij osłonę gniazda karty micro SIM.
- 2 Cienko zakończonym długopisem lub podobnym przedmiotem wciśnij kartę micro SIM do środka, a następnie szybko ją zwolnij.
- 3 Wyciągnij kartę całkowicie na zewnątrz.
- 4 Załóż ponownie osłonę gniazda karty micro SIM.

Jak wyjąć kartę pamięci

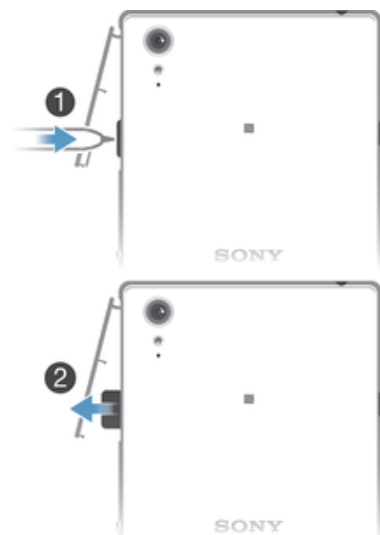

- 1 Wyłącz urządzenie i zdejmij osłonę gniazda karty pamięci.
- 2 Cienko zakończonym długopisem lub podobnym przedmiotem wciśnij kartę pamięci do środka, a następnie szybko ją zwolnij.
- 3 Wyciągnij kartę całkowicie na zewnątrz.


Uruchamianie urządzenia po raz pierwszy

Po uruchomieniu urządzenia po raz pierwszy otwiera się kreator konfiguracji, który ułatwia skonfigurowanie podstawowych ustawień, zalogowanie się do niektórych kont i spersonalizowanie urządzenia. Na przykład mając konto w usłudze Sony Entertainment Network, można zalogować się do niego i natychmiast rozpocząć konfigurację. Można też pobrać ustawienia Internetu.

- 💡 Dostęp do kreatora konfiguracji można także uzyskać w późniejszym czasie w menu ustawień.

Jak włączyć urządzenie

- ! Przed włączeniem urządzenia po raz pierwszy bateria powinna być ładowana co najmniej przez 30 minut.

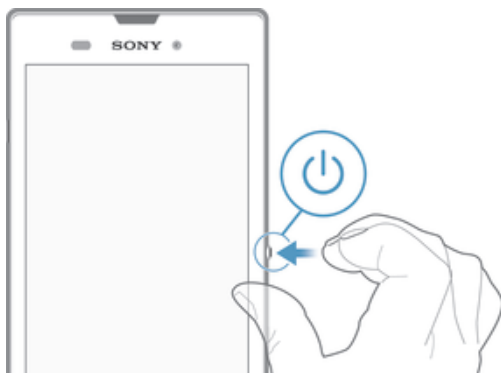

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania  do momentu wibracji urządzenia.
- 2 Wprowadź kod PIN karty SIM, jeśli jest wymagany, i stuknij pozycję .
- 3 Zaczekaj, aż urządzenie się uruchomi.

Jak wyłączyć urządzenie

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania  do momentu otwarcia menu opcji.
 - 2 W menu opcji stuknij pozycję **Wyłącz**.
 - 3 Stuknij pozycję **OK**.
- ! Wyłączanie urządzenia może chwilę potrwać.

Do czego jest potrzebne konto Google™?

Twoje urządzenie Xperia™ firmy Sony działa w oparciu o platformę Android™ opracowaną przez firmę Google™. Po zakupieniu urządzenia można uzyskiwać dostęp do wielu aplikacji i usług firmy Google™, na przykład Gmail™, Mapy Google™, YouTube™ i Google Play™ (sklep online z aplikacjami dla systemu Android™ do pobrania). Aby móc w pełni wykorzystać możliwości tych usług, trzeba mieć konto Google™. Konto Google™ jest na przykład wymagane, aby było możliwe:

- Pobieranie i instalowanie aplikacji z usługi Google Play™
- Synchronizowanie wiadomości e-mail, kontaktów i kalendarza
- Rozmawianie ze znajomymi przy użyciu aplikacji Hangouts™
- Synchronizowanie historii przeglądania i zakładek

Więcej informacji na temat systemu Android™ i firmy Google™ można znaleźć na stronie www.sonymobile.com/support.

Jak skonfigurować konto Google™ w urządzeniu


- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Dodaj konto** > **Google**.
 - 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora rejestracji, aby utworzyć konto Google™, lub zaloguj się, jeśli masz już konto.
- 💡 Można także zalogować się albo utworzyć konto Google™ za pomocą kreatora konfiguracji przy pierwszym uruchomieniu urządzenia. Możesz również utworzyć konto odwiedzając witrynę pod adresem www.google.com/accounts.

Ładowanie urządzenia

Twoje urządzenie korzysta z wbudowanej, ładowalnej baterii, którą może wymienić tylko firma Sony lub autoryzowany serwis Sony. Nigdy nie próbuj otwierać urządzenia lub rozbierać go na części. Otwarcie urządzenia może spowodować jego uszkodzenie, a w rezultacie unieważnienie gwarancji.

W nowo kupionym urządzeniu bateria jest naładowana częściowo. Podczas ładowania można korzystać z urządzenia. Więcej informacji o baterii i zwiększaniu jej wydajności można znaleźć w sekcji *Zarządzanie baterią i zużyciem energii* na stronie 122.

Jak naładować urządzenie

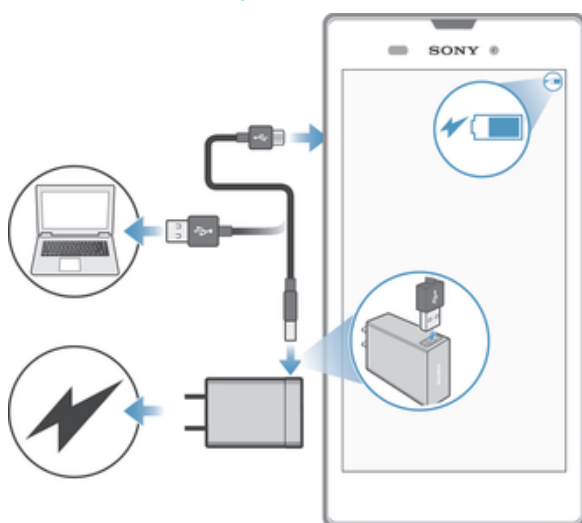

- 1 Podłącz ładowarkę do gniazdka sieciowego.
 - 2 Podłącz jeden koniec przewodu USB do ładowarki (lub do portu USB komputera).
 - 3 Podłącz drugi koniec przewodu do portu micro USB urządzenia (symbolem USB skierowanym do góry). Po rozpoczęciu ładowania dioda powiadomień zacznie świecić.
 - 4 Po pełnym naładowaniu urządzenia odłącz od niego przewód, wyciągając wtyczkę prosto do zewnątrz. Pamiętaj, aby nie wyginać wtyczki.
- 💡 Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim dioda powiadomień zacznie świecić i pojawi się ikona ładowania ⚡ .

Dioda powiadomień o stanie baterii

Zielona	Poziom naładowania baterii jest większy niż 90%
Miga na czerwono	Bateria jest w trakcie ładowania, a jej poziom jest mniejszy niż 15%
Pomarańczowa	Bateria jest w trakcie ładowania, a jej poziom jest mniejszy niż 90%

Podstawy obsługi urządzenia


Korzystanie z ekranu dotykowego

Stukanie




- Otwieranie lub wybieranie elementu.
- Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia pola wyboru lub opcji.
- Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej.

Dotykanie i przytrzymywanie

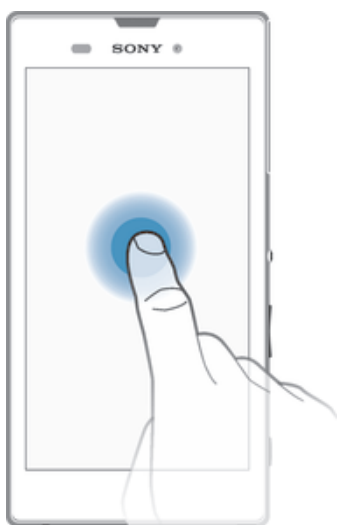


- Przesuń element.
- Aktywuj menu elementu.
- Aktywuj tryb wyboru, aby na przykład wybrać kilka elementów na liście.

Zsuwanie i rozsuwanie palców

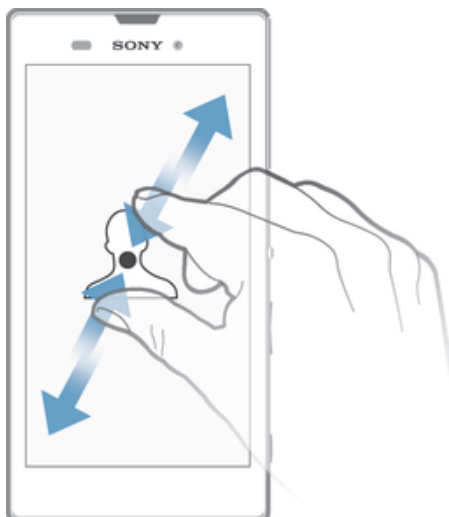


- Pozwala na powiększanie lub pomniejszanie stron internetowych, zdjęć czy map.

Przeciąganie

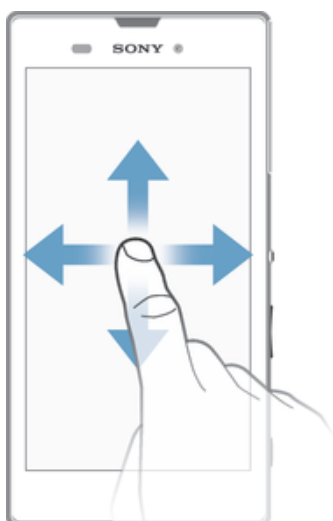

- Przewijanie listy w górę lub w dół.
- Przewijanie w lewo lub w prawo, na przykład między okienkami ekranu głównego.


Muskanie

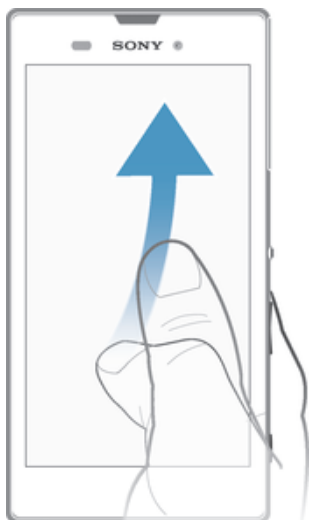

- Pozwala na szybkie przewijanie zawartości ekranu, na przykład listy lub strony internetowej. Przewijanie można zatrzymać, stukając ekran.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Ekran jest automatycznie przyciemniany w celu oszczędzania energii i blokowany, kiedy urządzenie jest włączone i pozostaje nieużywane przez określony czas. Blokada ekranu zapobiega przypadkowemu wywoływaniu funkcji na ekranie dotykowym, kiedy telefon nie jest używany. Nowo zakupione urządzenie ma już ustawioną podstawową blokadę ekranu, wyłączaną przez przeciągnięcie palcem. Aby odblokować ekran, należy przeciągnąć palcem od środka ekranu w dowolnym kierunku. W późniejszym czasie można zmienić ustawienia zabezpieczeń i dodać inne blokady. Zobacz *Blokada ekranu* na stronie 39.

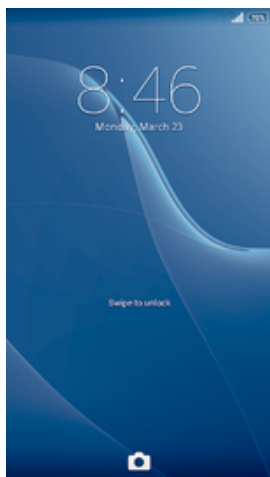

Jak uaktywnić ekran

- Naciśnij krótko klawisz zasilania .

Jak odblokować ekran

- Przyłóż palec do środka ekranu i przeciągnij nim w dowolną stronę.

Jak zablokować ekran

- Kiedy ekran jest aktywny, krótko naciśnij klawisz zasilania .

Ekran główny

Ekran główny jest dla użytkownika miejscem startowym. Pełni rolę podobną do pulpitu na ekranie komputera. Może obejmować do siedmiu okienek wychodzących poza normalną szerokość ekranu. O liczbie takich okienek informują kropki u góry ekranu głównego. Wyróżniona kropka wskazuje bieżące okienko.



Jak przejść do ekranu głównego

- Naciśnij klawisz .

Jak przeglądać ekran główny



Okienka ekranu głównego

Na ekranie głównym można dodawać nowe okienka (maksymalnie siedem) i usuwać istniejące. Można też zdecydować, które okienko ma być traktowane jako główne.



Jak ustawić okienko jako główne okienko ekranu głównego

- 1 Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na Ekran główny do momentu, gdy urządzenie zacznie wibrować.
- 2 Muskaj ekran w lewo lub w prawo, aby przejść do okienka, które chcesz ustawić jako główne okienko ekranu głównego, a następnie stuknij pozycję  w górnym rogu okienka.

Jak dodać okienko do ekranu głównego


- 1 Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na Ekran główny do momentu, gdy urządzenie zacznie wibrować.
- 2 Aby przeglądać okienka, muskaj ekran w lewo lub w prawo, a następnie stuknij pozycję .

Jak usunąć panel z ekranu głównego

- 1 Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na Ekran główny, aż urządzenie zacznie wibrować.
- 2 Muśnij ekran w lewo lub w prawo, aby przejść do panelu do usunięcia, a następnie stuknij .

Ekran aplikacji

Ekran aplikacji, który można otworzyć z ekranu głównego, zawiera aplikacje fabrycznie zainstalowane na urządzeniu oraz pobrane przez użytkownika.

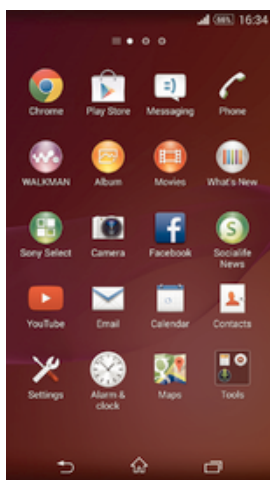

Jak wyświetlić wszystkie aplikacje na ekranie aplikacji

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
- 2 Muśnij w lewo lub w prawo na ekranie aplikacji.

Jak otworzyć aplikację z ekranu aplikacji

- Muskaj ekran w lewo lub w prawo, aż znajdziesz aplikację, a następnie ją stuknij.

Jak otworzyć menu ekranu aplikacji

- Po otwarciu ekranu aplikacji przeciągnij lewą krawędź tego ekranu w prawo.

Jak przenieść aplikację na ekranie aplikacji

- 1 Aby otworzyć menu ekranu aplikacji, przeciągnij lewą krawędź ekranu aplikacji w prawo.
- 2 Upewnij się, że pozycja **Własna kolejność** jest wybrana w obszarze **POKAŻ APLIKACJE**.
- 3 Dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, aż zostanie powiększona i urządzenie zacznie wibrować, a następnie przeciągnij ją w nowe miejsce.

Jak dodać do ekranu głównego skrót do aplikacji

- 1 Na ekranie Aplikacje dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją, aż ekran zacznie wibrować, a następnie przeciągnij ikonę w górną część ekranu. Zostanie otwarty ekran główny.
- 2 Przeciągnij ikonę w odpowiednie miejsce na ekranie głównym, a następnie zabierz palec z ekranu.

Jak rozmieścić aplikacje na ekranie aplikacji

- 1 Aby otworzyć menu ekranu aplikacji, przeciągnij lewą krawędź tego ekranu w prawo.
- 2 Wybierz odpowiednią opcję w obszarze **POKAŻ APLIKACJE**.

Jak wyszukać aplikację z ekranu aplikacji

- 1 Aby otworzyć menu ekranu aplikacji, przeciągnij lewą krawędź ekranu aplikacji w prawo.
- 2 Stuknij pozycję **Szukaj w aplikacjach**.
- 3 Wprowadź nazwę aplikacji, którą chcesz wyszukać.

Jak odinstalować aplikację z ekranu aplikacji

- 1 Aby otworzyć menu ekranu aplikacji, przeciągnij lewą krawędź tego ekranu w prawo.
- 2 Stuknij pozycję **Odinstaluj**. Wszystkie aplikacje możliwe do odinstalowania są oznaczone ikoną .
- 3 Stuknij aplikację, którą chcesz odinstalować, a następnie stuknij pozycję **Odinstaluj**.

Nawigowanie po aplikacjach

Między aplikacjami można nawigować przy użyciu klawiszy nawigacyjnych, paska drobnych aplikacji i okna ostatnio używanych aplikacji, które pozwala na łatwe przechodzenie między wszystkimi niedawno otwieranymi aplikacjami. Niektóre aplikacje są zamykane, gdy wyjdzie się z nich przez naciśnięcie klawisza , podczas gdy inne pozostają uruchomione w tle lub zostają wstrzymane. W przypadku aplikacji, które są wstrzymywane, i tych, które działają w tle, można przy następnym otwarciu kontynuować korzystanie od tego miejsca, w którym się ostatnio przerwało.



- 1 Okno ostatnio używanych aplikacji — umożliwia otwarcie ostatnio używanej aplikacji.
- 2 Pasek drobnych aplikacji — umożliwia otwarcie drobnej aplikacji.
- 3 Klawisz zadań (klawisz nawigacyjny) — umożliwia otwarcie okna ostatnio używanych aplikacji i paska drobnych aplikacji.
- 4 Klawisz ekranu głównego (klawisz nawigacyjny) — umożliwia wyjście z aplikacji i powrót do ekranu głównego.
- 5 Klawisz Wstecz (klawisz nawigacyjny) — umożliwia powrót do wcześniejszego ekranu w aplikacji lub zamknięcie aplikacji.

Jak otworzyć okno ostatnio używanych aplikacji


- Naciśnij .

Jak otworzyć menu w aplikacji

- Podczas korzystania z aplikacji naciśnij klawisz .
- ! Menu nie jest dostępne we wszystkich aplikacjach.

Drobne aplikacje

Pasek drobnych aplikacji zapewnia dostęp do kilku drobnych aplikacji. Drobna aplikacja zajmuje mały obszar ekranu, więc można korzystać z drobnej aplikacji i innej aplikacji jednocześnie na tym samym ekranie. Jeśli na przykład jest otwarta strona internetowa, można otworzyć drobną aplikację kalkulatora i wykonać obliczenia. Więcej drobnych aplikacji można pobrać z usługi Google Play™.



Jak otworzyć drobną aplikację

- 1 Aby wyświetlić pasek drobnych aplikacji, naciśnij przycisk .
 - 2 Stuknij drobną aplikację, którą chcesz otworzyć.
- 💡 Można otworzyć kilka drobnych aplikacji jednocześnie.

Jak zamknąć małą aplikację

- Stuknij pozycję  w oknie małej aplikacji.

Jak pobrać drobną aplikację

- 1 Na pasku drobnych aplikacji stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję  i pozycję .
- 2 Wyszukaj drobną aplikację do pobrania i wykonaj podane instrukcje, aby ją pobrać i zainstalować.

Jak przenieść małą aplikację

- Po otwarciu małej aplikacji dotknij i przytrzymaj górny lewy róg małej aplikacji, a następnie przenieś ją w żądane miejsce.

Jak zminimalizować małą aplikację

- Po otwarciu małej aplikacji dotknij i przytrzymaj górny lewy róg małej aplikacji, a następnie przeciągnij ją do prawej krawędzi lub do dołu ekranu.

Jak zmienić rozmieszczenie drobnych aplikacji na pasku drobnych aplikacji

- Dotknij i przytrzymaj drobną aplikację, a następnie przeciągnij ją w odpowiednie miejsce.

Jak usunąć małą aplikację z paska małych aplikacji

- Dotknij i przytrzymaj małą aplikację, następnie przeciągnij ją do obszaru .

Jak przywrócić usuniętą wcześniej drobną aplikację

- 1 Otwórz pasek drobnych aplikacji i stuknij pozycję .
- 2 Dotknij drobnej aplikacji, którą chcesz przywrócić, i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij na pasek drobnych aplikacji.

Jak dodać widżet jako małą aplikację

- 1 Aby wyświetlić pasek małych aplikacji, naciśnij .
- 2 Stuknij pozycję  >  > .
- 3 Wybierz widżet.
- 4 Wprowadź nazwę widżetu i stuknij pozycję **OK**.

Widżety

Widżety to drobne aplikacje, których można używać bezpośrednio na ekranie głównym. Funkcjonują one również jako skróty. Widżet Pogoda umożliwia na przykład sprawdzenie podstawowych informacji o pogodzie bezpośrednio na ekranie głównym. Stuknięcie tego widżetu powoduje natomiast otwarcie pełnej aplikacji Pogoda. Dodatkowe widżety można pobrać z usługi Google Play™.



Jak dodać widżet do ekranu głównego

- 1 Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na Ekran główny do momentu, gdy urządzenie zacznie wibrować, a następnie stuknij **Widżety**.
- 2 Znajdź widżet, który chcesz dodać, i stuknij w niego.

Jak zmienić rozmiar widżetu

- 1 Dotknij i przytrzymaj widżet do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji urządzenia, a następnie zwolnij go. Jeśli można zmienić rozmiar widżetu, np. widżetu Kalendarz, wyświetlone zostaną podświetlona ramka i punkty zmiany rozmiaru.
- 2 Przeciągnij punkty do wewnątrz lub na zewnątrz, aby zmniejszyć lub zwiększyć widżet.
- 3 Aby potwierdzić nowy rozmiar widżetu, stuknij dowolne miejsce na ekranie Ekran główny.

Jak przenieść widżet

- Dotknij widżetu i przytrzymaj go, aż zostanie powiększony i urządzenie zacznie wibrować, a następnie przeciągnij go w nowe miejsce.

Jak usunąć widżet

- Dotknij widżetu i przytrzymaj go, aż zostanie powiększony i urządzenie zacznie wibrować, a następnie przeciągnij go do obszaru .

Jak dodać widżet do ekranu blokady

- 1 Aby włączyć ekran, naciśnij krótko przycisk zasilania .
 - 2 Przeciągnij palcem do środka od lewego górnego obszaru ekranu, aż pojawi się pozycja , a następnie stuknij ją.
 - 3 W razie potrzeby wprowadź kod PIN, wzór lub hasło w celu odblokowania ekranu.
 - 4 Znajdź i stuknij widżet, który chcesz dodać.
 - 5 W razie potrzeby postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć dodawanie widżetu.
- ! Opcja dodawania widżetów do ekranu blokady nie jest domyślnie aktywna. Aby ją włączyć, stuknij pozycję Ustawienia > Zabezpieczenia i zaznacz pole wyboru Włącz widżety.

Skróty i foldery

Dzięki skrótom i folderom można zarządzać aplikacjami i utrzymywać porządek na ekranie głównym.



1 Dostęp do folderu zawierającego aplikacje

2 Dostęp do aplikacji za pomocą skrótu

Jak dodać skrót do ekranu głównego

- 1 Dotknij pustego obszaru na ekranie Ekran główny i przytrzymaj go, aż urządzenie zacznie wibrować i pojawi się menu dostosowywania.
 - 2 W menu dostosowywania stuknij pozycję **Aplikacje**.
 - 3 Przewiń listę aplikacji i wybierz jedną z nich. Wybrana aplikacja zostanie dodana do ekranu Ekran główny.
- 💡 W kroku 3 można też stuknąć pozycję **Skróty** i wybrać aplikację z listy dostępnych aplikacji. W przypadku dodawania skrótów tą metodą niektóre dostępne aplikacje pozwalają dodawać określone funkcje do skrótu.

Jak umieścić element w innym miejscu ekranu głównego

- Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji urządzenia, po czym przeciągnij go w nowe miejsce.

Jak usunąć element z ekranu głównego

- Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji urządzenia, a następnie przeciągnij go do pozycji .

Jak utworzyć folder na ekranie głównym

- Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji lub skrót do momentu ich powiększenia i włączenia wibracji urządzenia, a następnie przeciągnij ikonę lub skrót i upuść na inną ikonę aplikacji lub skrót.

Jak dodać elementy do folderu na ekranie głównym

- Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji urządzenia, po czym przeciągnij go do folderu.

Jak zmienić nazwę folderu na ekranie głównym

- 1 Stuknij folder, aby go otworzyć.
- 2 Stuknij pasek tytułu folderu i przytrzymaj go, aby wyświetlić pole **Nazwa folderu**.
- 3 Wprowadź nową nazwę folderu, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.

Tło i motywy

Wygląd ekranu głównego można dostosować zgodnie z własnym gustem, używając tapet i motywów. Można również zmienić tapetę na ekranie blokady.



Jak zmienić tapetę ekranu głównego

- 1 Dotknij pustego obszaru na ekranie Ekran główny i przytrzymaj go, aż urządzenie zacznie wibrować.
- 2 Stuknij pozycję **Tapety** i wybierz odpowiednią opcję.

Jak ustawić motyw

- 1 Dotknij pustego obszaru na ekranie Ekran główny i przytrzymaj go, aż urządzenie zacznie wibrować.
 - 2 Stuknij pozycję **Motywy**, a następnie wybierz motyw.
- ! Po zmianie motywu zmiana ulega także tło w niektórych aplikacjach.

Jak zmienić tapetę ekranu blokady

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Personalizacja > Ekran blokady**.
- 3 Wybierz odpowiednią opcję, a następnie wykonaj podane instrukcje, aby zmienić tapetę.

Robienie zrzutu ekranu

Można uchwycić dowolny obraz na swoim urządzeniu w postaci zrzutu ekranu. Zrzuty ekranu są automatycznie zapisywane w folderze Album.

Jak zrobić zrzut ekranu

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania jednocześnie z klawiszem głośności do momentu, aż usłyszysz dźwięk kliknięcia.
- 2 Aby zobaczyć zrzut ekranu, przeciągnij pasek stanu do końca w dół.

Stan i powiadomienia

Ikony na pasku stanu informują o zdarzeniach, takich jak nowe wiadomości, powiadomienia kalendarza i trwające działania (np. pobieranie plików), a także zawierają informacje takie jak poziom naładowania baterii i siła sygnału. Aby otworzyć panel powiadomień i obsłużyć powiadomienia, można przeciągnąć w dół pasek stanu.

Jak otworzyć lub zamknąć panel powiadomień



Jak odebrać powiadomienie

- Stuknij powiadomienie.

Jak usunąć powiadomienie z panelu powiadomień

- Umieść palec na powiadomieniu i muśnij w lewo lub w prawo.

Jak wyczyścić wszystkie powiadomienia z panelu powiadomień

- Stuknij pozycję **Czyść**.

Dioda powiadomień

Dioda powiadomień informuje o stanie baterii i niektórych innych zdarzeniach. Na przykład dioda błyskająca na biało oznacza nową wiadomość lub nieodebrane połączenie.



Ikony na pasku stanu

Ikony stanu

	Moc sygnału
	Brak sygnału
	Roaming
	Sieć GPRS jest dostępna
	Sieć EDGE jest dostępna
	Sieć 3G jest dostępna
	Komórkowa sieć do transmisji danych jest dostępna
	Wysyłanie i pobieranie danych GPRS
	Wysyłanie i pobieranie danych EDGE
	Wysyłanie i pobieranie danych 3G

	Wysyłanie i pobieranie danych przez sieć komórkową
	Stan baterii
	Bateria jest ładowana
	Tryb STAMINA jest włączony
	Tryb samolotowy jest włączony
	Funkcja Bluetooth® jest włączona
	Brak karty SIM
	Mikrofon jest wyłączony
	Głośnik telefonu jest włączony
	Tryb cichy
	Tryb wibracji
	Alarm jest ustawiony
	Odbiornik GPS jest włączony
	Synchronizacja jest w toku
	Problem z logowaniem lub synchronizacją
	Urządzenie jest gotowe do nawiązania połączenia z innymi urządzeniami obsługującymi funkcję ANT+™

Ikony powiadomień

Na ekranie mogą się pojawić następujące ikony powiadomień:

	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość SMS lub MMS
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Zbliżające się zdarzenie kalendarza
	Trwa odtwarzanie utworu
	Urządzenie jest połączone z komputerem za pomocą przewodu USB
	Ostrzeżenie
	Komunikat o błędzie
	Nieodebrane połączenie
	Trwa połączenie
	Połączenie zawieszone
	Przekierowywanie połączeń jest włączone
	Połączenie Wi-Fi® jest włączone i dostępne są sieci bezprzewodowe
	Dostępne są aktualizacje oprogramowania
	Trwa pobieranie danych
	Trwa wysyłanie danych
	Więcej (niewyświetlonych) powiadomień

Omówienie aplikacji

-  Użyj aplikacji Budzik i zegar, aby ustawić różne rodzaje alarmów.
-  Użyj przeglądarki internetowej do nawigacji po stronach internetowych i ich przeglądania, zarządzania zakładkami oraz tekstem i obrazami.
-  Użyj aplikacji Kalkulator do przeprowadzania podstawowych obliczeń.
-  Użyj aplikacji Kalendarz do śledzenia wydarzeń i zarządzania terminami.
-  Użyj aparatu do robienia zdjęć i nagrywania wideo.
-  Użyj aplikacji Kontakty do zarządzania numerami telefonów, adresami e-mail oraz innymi informacjami powiązanymi z kontaktami.
-  Uzyskaj dostęp do pobranych aplikacji.
-  Użyj aplikacji E-mail do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail, zarówno z konta prywatnego, jak i firmowego.
-  Użyj aplikacji Facebook™, aby kontaktować się ze znajomymi, rodziną i współpracownikami na całym świecie.
-  Przeglądaj stacje radia FM i ich słuchaj.
-  Użyj aplikacji Album do wyświetlania zdjęć i filmów oraz zarządzania nimi.
-  Użyj aplikacji Gmail™, aby czytać, pisać i porządkować wiadomości e-mail.
-  Wyszukuj informacji w urządzeniu i w Internecie.
-  Wyświetlaj swoją aktualną lokalizację, znajdź inne lokalizacje i obliczaj długości tras, używając Map Google™.
-  Przejdź do Google Play™, aby pobrać darmowe i płatne aplikacje na swoje urządzenie.
-  Użyj aplikacji Wiadomości do wysyłania i odbierania wiadomości SMS i MMS.
-  Użyj aplikacji Filmy, aby odtwarzać nagrania wideo na swoim urządzeniu i udostępniać zawartość swoim znajomym.
-  Aplikacja WALKMAN umożliwia porządkowanie i odtwarzanie muzyki, książek audio i podcastów.
-  Wyświetlanie wiadomości i prognozy pogody.
-  Wykonywanie połączeń telefonicznych przy użyciu ręcznego wybierania numeru lub funkcji szybkiego wybierania.
-  Użyj aplikacji Video Unlimited do wypożyczania i zakupu filmów wideo.
-  Dostosuj ustawienia zgodnie z własnymi wymaganiami.
-  Użyj aplikacji Hangouts™, aby rozmawiać ze znajomymi online.
-  Rozpoznawanie utworów muzycznych odtwarzanych w otoczeniu użytkownika oraz pobieranie danych dotyczących wykonawcy, albumu itp.
-  Użyj aplikacji YouTube™, aby udostępniać i oglądać nagrania wideo z całego świata.
-  Użyj aplikacji Pomoc, aby uzyskać dostęp do pomocy dla użytkownika bezpośrednio w urządzeniu. Na przykład, możesz uzyskać dostęp do instrukcji obsługi, informacji dotyczących rozwiązywania problemów oraz porad i wskazówek.



Pobieranie i instalowanie nowych aplikacji i aktualizacji.

- ! Niektóre aplikacje nie są obsługiwane przez wszystkie sieci i/lub operatorów sieci we wszystkich rejonach.

Pobieranie aplikacji

Pobieranie aplikacji ze sklepu Google Play™

Google Play™ to oficjalny sklep internetowy firmy Google, z którego można pobierać aplikacje, gry, muzykę, filmy i książki. W ofercie sklepu można znaleźć zarówno aplikacje płatne, jak i darmowe. Przed rozpoczęciem pobierania ze sklepu Google Play™ upewnij się, że masz działające połączenie z Internetem, najlepiej na pośrednictwem sieci Wi-Fi®, tak aby uniknąć opłat za transmisję danych.

- ! Do korzystania z usługi Google Play™ potrzebne jest konto Google™. Usługa Google Play™ może być dostępna tylko w wybranych krajach lub regionach.

Jak pobrać aplikację z usługi Google Play™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Sklep Play**.
 - 3 Znajdź element do pobrania, przeglądając kategorie lub używając funkcji wyszukiwania.
 - 4 Stuknij element, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby dokończyć instalowanie.
- ! Do poprawnego działania niektóre aplikacje mogą wymagać dostępu do danych, ustawień i różnych funkcji na urządzeniu. Należy instalować tylko zaufane aplikacje i udzielać uprawnień wyłącznie takim aplikacjom.
 - 💡 Uprawnienia udzielone pobranej aplikacji można wyświetlić, stukając ją w obszarze Ustawienia > Aplikacje.

Pobieranie aplikacji z innych źródeł

Jeśli zezwoli się urządzeniu na pobieranie ze źródeł innych niż sklep Google Play™, można będzie pobierać aplikacje bezpośrednio z witryn internetowych, stosując się do odpowiednich instrukcji pobierania.

- ! Instalowanie aplikacji z niewiadomego lub niezaufanego źródła może uszkodzić urządzenie. Zalecamy pobieranie tylko tych aplikacji, które pochodzą z pewnych źródeł. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z dostawcą aplikacji.

Jak zezwolić na pobieranie aplikacji z innych źródeł

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Zabezpieczenia**.
 - 3 Zaznacz pole wyboru **Nieznane źródła**.
 - 4 Stuknij pozycję **OK**.
- ! Do poprawnego działania niektóre aplikacje mogą wymagać dostępu do danych, ustawień i różnych funkcji na urządzeniu. Należy instalować tylko zaufane aplikacje i udzielać uprawnień wyłącznie takim aplikacjom.
 - 💡 Uprawnienia udzielone pobranej aplikacji można wyświetlić, stukając ją w obszarze Ustawienia > Aplikacje.


Internet i sieci

Przeglądanie stron internetowych

Na większości rynków urządzenia mają fabrycznie instalowaną przeglądarkę internetową Google Chrome™ dla urządzeń z systemem Android™. Szczegółowe informacje na temat korzystania z tej przeglądarki można znaleźć na stronie <http://support.google.com/chrome> w sekcji „Chrome na komórki”.

Jak przeglądać Internet przy użyciu aplikacji Google Chrome™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję .
- 3 Jeśli używasz aplikacji Google Chrome™ po raz pierwszy, zaloguj się do konta Google™ lub przeglądaj Internet przy użyciu aplikacji Google Chrome™ anonimowo.
- 4 Wprowadź termin wyszukiwania lub adres internetowy w polu wyszukiwania i adresu, a następnie stuknij przycisk **Otwórz** na klawiaturze.

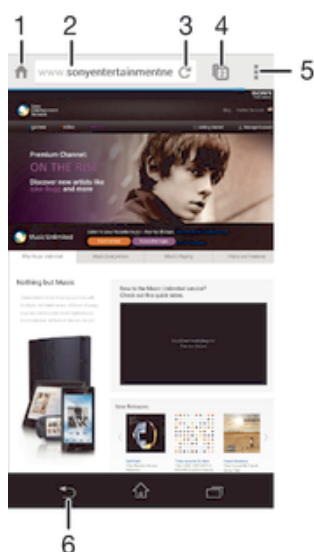

- 1 Wróć na stronę główną.
- 2 Pole wyszukiwania i adresu.
- 3 Odśwież stronę.
- 4 Wyświetl paski przeglądarki.
- 5 Wyświetl pomoc i opcje.
- 6 Wróć na poprzednią stronę w historii przeglądarki.

Ustawienia Internetu i przesyłania wiadomości

Aby można było przysyłać wiadomości multimedialne lub uzyskać dostęp do Internetu przy braku dostępnej sieci Wi-Fi®, konieczne jest nawiązanie komórkowego połączenia do transmisji danych oraz wybranie właściwych ustawień Internetu i wiadomości MMS (Multimedia Messaging Service). Oto kilka wskazówek:

- W przypadku większości sieci i operatorów komórkowych ustawienia Internetu i wiadomości MMS są wstępnie skonfigurowane w urządzeniu. Można od razu korzystać z Internetu i funkcji wysyłania wiadomości multimedialnych.
- W niektórych przypadkach ustawienia Internetu i wiadomości MMS można pobrać po włożeniu karty SIM i pierwszym włączeniu urządzenia. Ustawienia te można również pobrać później z menu ustawień.

- Ustawienia Internetu i wiadomości MMS na urządzeniu można ręcznie dodać, zmienić lub usunąć w dowolnym momencie. Więcej informacji można uzyskać u operatora sieci.
- Jeśli nie można uzyskać dostępu do Internetu za pomocą sieci komórkowej lub jeśli funkcja wysyłania wiadomości multimedialnych nie działa nawet w przypadku pobrania na urządzenie ustawień internetowych i wiadomości SMS, należy skorzystać ze wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów związanych z zasięgiem sieci, transmisją danych oraz wiadomościami MMS, dostępnych na stronie www.sonymobile.com/support/.

Jak pobrać ustawienia Internetu i wiadomości MMS

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Więcej... > Ustawienia Internetu**.
 - 3 Stuknij pozycję **Akceptuj**. Po pobraniu ustawień na pasku stanu pojawi się ikona , a transmisja danych zostanie włączona automatycznie.
- ! Jeśli pobieranie ustawień się nie powiedzie, należy sprawdzić siłę sygnału sieci komórkowej. Przed ponowieniem próby należy wyjść na otwartą, pozbawioną przeszkód przestrzeń lub zbliżyć się do okna.

Jak sprawdzić, czy komórkowe połączenie do transmisji danych jest włączone

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Więcej... > Sieci komórkowe**.
- 3 Sprawdź, czy pole wyboru **Transm. danych w sieci kom.** jest zaznaczone.

Jak ręcznie dodać ustawienia Internetu lub wiadomości MMS

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Więcej... > Sieci komórkowe**.
- 3 Stuknij pozycję **Punkty dostępowe > +**.
- 4 Stuknij pozycję **Nazwa** i wpisz nazwę.
- 5 Stuknij pozycję **APN** i wprowadź nazwę punktu dostępu.
- 6 Wprowadź wszystkie wymagane informacje. Jeśli nie wiesz, jakie informacje są wymagane, skontaktuj się z operatorem sieci, aby uzyskać szczegóły.
- 7 Po zakończeniu stuknij , a następnie pozycję **Zapisz**.

Jak wyświetlić pobrane ustawienia Internetu i wiadomości MMS

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Więcej... > Sieci komórkowe**.
 - 3 Stuknij pozycję **Punkty dostępowe**.
 - 4 Aby wyświetlić więcej szczegółów, stuknij dowolną z dostępnych pozycji.
- ! Jeśli masz kilka dostępnych połączeń, aktywne połączenie sieciowe będzie oznaczone z prawej strony znacznikiem wyboru .

Jak usunąć wszystkie ustawienia Internetu i wiadomości MMS

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Więcej... > Sieci komórkowe**.
- 3 Stuknij pozycję **Punkty dostępowe**, a następnie stuknij pozycję .
- 4 Stuknij pozycję **Przywróć wartości domyślne**. Wszystkie ustawienia Internetu i wiadomości MMS zostaną usunięte.

Sieć Wi-Fi®

Połączenia z siecią Wi-Fi® umożliwiają przeglądanie Internetu, pobieranie aplikacji oraz wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail. Po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi® urządzenie zapamiętuje sieć i automatycznie łączy się z nią, gdy znajdzie się ona w zasięgu w przyszłości.

W celu uzyskania dostępu do niektórych sieci Wi-Fi® jest wymagane zalogowanie się do strony internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z administratorem danej sieci Wi-Fi®.

Dostępne sieci Wi-Fi® mogą być otwarte lub zabezpieczone.

- W przypadku otwartych sieci obok nazwy sieci Wi-Fi® jest wyświetlany symbol .
 - W przypadku zabezpieczonych sieci obok nazwy sieci Wi-Fi® jest wyświetlany symbol .
- 💡 Niektóre sieci Wi-Fi® nie są wyświetlane na liście dostępnych sieci, ponieważ ich nazwa (SSID) nie jest udostępniana. Jeśli znasz nazwę sieci, możesz dodać ją ręcznie do listy dostępnych sieci Wi-Fi®.

Jak włączyć sieć Wi-Fi®

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
 - 3 Aby włączyć funkcję **Wi-Fi**, przeciągnij przycisk suwaka w prawo obok Wi-Fi®.
- ! Włączenie funkcji Wi-Fi® może potrwać kilka sekund.

Jak automatycznie łączyć się z siecią Wi-Fi®

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
 - 3 Stuknij pozycję **Wi-Fi**. Zostaną wyświetlone wszystkie dostępne sieci Wi-Fi®.
 - 4 Stuknij sieć Wi-Fi®, aby nawiązać z nią połączenie. W przypadku sieci zabezpieczonych wprowadź wymagane hasło, po nawiązaniu połączenia wyświetli się symbol  na pasku stanu.
- 💡 Aby wyszukać nową dostępną sieć, stuknij pozycję , a następnie Skanuj.

Jak ręcznie dodać sieć Wi-Fi®

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Wi-Fi**.
 - 3 Stuknij pozycję **+**.
 - 4 Wprowadź informacje **Identyfikator SSID sieci**.
 - 5 Stuknij pole **Zabezpieczenia**, aby wybrać typ zabezpieczeń.
 - 6 Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
 - 7 Aby uzyskać dostęp do zaawansowanych opcji, takich jak opcje serwera proxy i opcje IP, zaznacz pole wyboru **Pokaż opcje zaawansowane** i wprowadź odpowiednie ustawienia.
 - 8 Stuknij pozycję **Zapisz**.
- ! Aby uzyskać identyfikator SSID sieci i hasło, skontaktuj się z administratorem sieci Wi-Fi®.

Zwiększanie siły sygnału sieci Wi-Fi®

Jest kilka rzeczy, które można zrobić, aby zwiększyć siłę sygnału sieci Wi-Fi®:

- Zbliź urządzenie do punktu dostępu Wi-Fi®.
- Odsuń punkt dostępu Wi-Fi® od wszelkich potencjalnych przeszkód lub źródeł zakłóceń.
- Nie zakrywaj obszaru anteny sieci Wi-Fi® urządzenia (wskazany obszar na ilustracji).



- ! Ostrzeżenie komisji FCC: Praca w paśmie częstotliwości 5,15–5,25 GHz jest dopuszczalna wyłącznie wewnątrz budynków. Podczas pracy wewnątrz budynków i poza nimi to urządzenie należy łączyć wyłącznie z punktami dostępu WLAN 5 GHz zatwierdzonymi przez komisję FCC.

Ustawienia sieci Wi-Fi®

Gdy jest nawiązywane połączenie z siecią Wi-Fi® lub w pobliżu znajdują się sieci Wi-Fi®, możesz wyświetlić stany tych sieci. Ponadto można skonfigurować urządzenie tak, aby zawsze powiadamiało o wykryciu otwartej sieci Wi-Fi®.

Jeśli urządzenie nie jest połączone z siecią Wi-Fi®, można łączyć się z Internetem za pośrednictwem komórkowego połączenia do transmisji danych (jeśli na urządzeniu zostało skonfigurowane i włączone takie połączenie). Dodając zasadę trybu uśpienia sieci Wi-Fi®, można określić, kiedy ma nastąpić przełączenie z sieci Wi-Fi® na komórkowe połączenie do transmisji danych.

Jak włączyć powiadamianie o sieciach Wi-Fi®

- 1 Włącz funkcję sieci Wi-Fi®, jeśli jeszcze nie jest włączona.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć Wi-Fi**.
- 4 Naciśnij klawisz .
- 5 Stuknij pozycję **Zaawansowane**.
- 6 Zaznacz pole wyboru **Powiadomienie o sieci**.

Jak wyświetlić szczegółowe informacje o używanej sieci Wi-Fi®

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć Wi-Fi**.
- 3 Stuknij sieć Wi-Fi®, z którą jesteś obecnie połączony. Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje o sieci.

Jak dodać zasady trybu uśpienia sieci Wi-Fi®

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć Wi-Fi**.
- 3 Naciśnij klawisz .
- 4 Stuknij pozycję **Zaawansowane**.
- 5 Stuknij pozycję **Wi-Fi ma działać po uśpieniu**.
- 6 Wybierz jedną z opcji.

Udostępnianie komórkowego połączenia do transmisji danych

Komórkowe połączenie do transmisji danych urządzenia można udostępnić dla jednego komputera za pomocą przewodu USB. Ta czynność jest nazywana tetheringiem USB. Można również udostępnić połączenie do transmisji danych urządzenia jednocześnie ośmiu innym urządzeniom przez skonfigurowanie urządzenia jako przenośnego hotspotu

Wi-Fi®. Po pomyślnym udostępnieniu połączenia do transmisji danych urządzenia można go używać na innych urządzeniach, na przykład w celu przeglądania Internetu, pobierania aplikacji lub wysyłania i odbierania wiadomości e-mail.

- 💡 Ustanowienie połączenia sieciowego przez przewód USB może wymagać odpowiedniego przygotowania komputera. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.android.com/tether.

Jak udostępnić połączenie danych przez przewód USB

- 1 Wyłącz wszystkie połączenia kablowe USB z urządzeniem.
 - 2 Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu przewodu USB dostarczonego z urządzeniem.
 - 3 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 4 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Więcej... > Tethering i przen. hotspot.**
 - 5 Zaznacz pole wyboru **Tethering przez USB**, następnie po wyświetleniu monitu stuknij pozycję **OK**. Po połączeniu na pasku stanu będzie wyświetlana ikona .
 - 6 Aby zakończyć udostępnianie połączenia danych, odłącz przewód USB albo usuń zaznaczenie pola wyboru **Tethering przez USB**.
- ! Przewód USB nie pozwala jednocześnie udostępnić połączenia danych oraz karty SD urządzenia.

Jak używać urządzenia jako przenośnego hotspotu Wi-Fi®

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Więcej... > Tethering i przen. hotspot.**
- 3 Stuknij pozycję **Ust. przenośnego hotspotu Wi-Fi > Skonfiguruj hotspot Wi-Fi.**
- 4 Wprowadź informacje **Identyfikator SSID sieci**.
- 5 Stuknij pole **Zabezpieczenia**, aby wybrać typ zabezpieczeń. Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
- 6 Stuknij pozycję **Zapisz**.
- 7 Stuknij pozycję , a następnie zaznacz pole wyboru **Przenośny hotspot Wi-Fi**.
- 8 Po wyświetleniu monitu stuknij pozycję **OK**, aby potwierdzić. Po aktywacji przenośnego hotspotu Wi-Fi® na pasku stanu wyświetli się pozycja .
- 9 Aby zatrzymać udostępnianie połączenia danych przez sieć Wi-Fi®, usuń zaznaczenie pola wyboru **Przenośny hotspot Wi-Fi**.

Jak zmienić nazwę lub zabezpieczyć przenośny punkt dostępu

- 1 Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Więcej... > Tethering i przen. hotspot.**
- 3 Stuknij pozycję **Ust. przenośnego hotspotu Wi-Fi > Skonfiguruj hotspot Wi-Fi.**
- 4 Wprowadź **Identyfikator SSID sieci** sieci.
- 5 Stuknij pole **Zabezpieczenia**, aby wybrać typ zabezpieczeń.
- 6 Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
- 7 Stuknij pozycję **Zapisz**.

Kontrola użycia danych

Można nadzorować ilość danych przesyłanych do urządzenia i z niego przez komórkowe połączenie transmisji danych lub Wi-Fi® w ciągu określonego czasu. Przykładowo, można wyświetlić ilość danych użytych przez poszczególne aplikacje. W przypadku komórkowego połączenia transmisji danych można też ustawić ostrzeżenia i limity użycia danych, aby uniknąć dodatkowych opłat.

- ! Dostosowanie ustawień użycia danych pozwoli uzyskać większą kontrolę nad użyciem danych, jednak nie może zagwarantować zabezpieczenia przed naliczaniem dodatkowych opłat.

Włączanie i wyłączanie transferu danych przez sieć komórkową

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Wykorzystanie danych**.
 - 3 Przeciągnij suwak obok pozycji **Kom. transfer danych**, aby włączyć lub wyłączyć transfer danych.
-  Kiedy połączenia transmisji danych są wyłączone, nadal można nawiązywać połączenia Wi-Fi® i Bluetooth®.

Jak ustawić ostrzeżenie o użytkowaniu danych

- 1 Upewnij się, że funkcja transferu danych przez sieć komórkową jest włączona.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Wykorzystanie danych**.
- 4 Aby ustawić poziom ostrzeżenia, przeciągnij linię ostrzeżenia na żadaną wartość. Użytkownik otrzyma powiadomienie z ostrzeżeniem, gdy transfer danych zbliży się do ustawionego poziomu.

Jak ustawić limit użycia danych przez sieć komórkową

- 1 Upewnij się, że funkcja transferu danych przez sieć komórkową jest włączona.
 - 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 3 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Wykorzystanie danych**.
 - 4 Zaznacz pole wyboru **Ustaw limit komórkowej danych**, jeśli nie jest zaznaczone, a następnie stuknij przycisk **OK**.
 - 5 Aby ustawić limit transferu danych przez sieć komórkową, przeciągnij odpowiednią linię na żadaną wartość.
-  Gdy poziom transferu danych przez sieć komórkową osiągnie ustawiony limit, transfer danych w urządzeniu zostanie wyłączony automatycznie.

Jak kontrolować użytkowanie danych komórkowych przez poszczególne aplikacje

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Wykorzystanie danych**.
 - 3 Znajdź i stuknij żadaną aplikację.
 - 4 Zaznacz pole wyboru **Ogranicz transmisję danych w tle**.
 - 5 Aby uzyskać dostęp do ustawień specyficznych dla danej aplikacji (jeśli są dostępne), stuknij pozycję **Wyświetl ustawienia aplikacji** i dokonaj żądanych zmian.
-  Zmiana ustawień użytkowania danych może spowodować zmianę wydajności poszczególnych aplikacji.

Jak wyświetlić dane przesłane za pomocą sieci Wi-Fi®

- 1 Na Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Wykorzystanie danych**.
- 3 Stuknij pozycję , a następnie zaznacz pole wyboru **Pokaż użycie sieci Wi-Fi**, jeśli nie jest zaznaczone.
- 4 Stuknij kartę **Wi-Fi**.

Wybieranie sieci komórkowych

Urządzenie automatycznie przełącza się między sieciami komórkowymi w zależności od tego, które z nich są dostępne na danym obszarze. Można również ręcznie skonfigurować urządzenie tak, aby uzyskiwało dostęp do sieci komórkowych działających w konkretnym trybie, na przykład WCDMA lub GSM.

Jak wybrać tryb sieci

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Więcej... > Sieci komórkowe**.
- 3 Stuknij pozycję **Tryb sieci**.
- 4 Wybierz tryb sieci.

Jak wybrać ręcznie inną sieć

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Więcej...** > **Sieci komórkowe** > **Usługodawcy**.
 - 3 Stuknij pozycję **Tryb wyszukiwania** > **Ręcznie**.
 - 4 Wybierz sieć.
- ! W przypadku ręcznego wyboru sieci urządzenie nie będzie szukać innych sieci nawet wtedy, gdy znajdziesz się poza zasięgiem ręcznie wybranej sieci.

Jak włączyć automatyczny wybór sieci

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Więcej...** > **Sieci komórkowe** > **Usługodawcy**.
- 3 Stuknij pozycję **Tryb wyszukiwania** > **Automatyczny**.

Wirtualne sieci prywatne (VPN)

Za pomocą urządzenia można łączyć się z wirtualnymi sieciami prywatnymi (VPN), aby z poziomu sieci publicznej uzyskiwać dostęp do zasobów w zabezpieczonej sieci lokalnej. Połączenia VPN są często używane przez użytkowników z firm i instytucji oświatowych, którzy potrzebują dostępu do intranetu i innych usług wewnętrznych, będąc poza siecią wewnętrzną (na przykład podczas podróży).

Połączenia VPN można skonfigurować na wiele sposobów, w zależności od sieci. Niektóre sieci mogą wymagać przesłania certyfikatu zabezpieczeń i zainstalowania go na urządzeniu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfiguracji połączenia z daną wirtualną siecią prywatną, skontaktuj się z administratorem sieci w firmie lub organizacji.

Jak dodać wirtualną sieć prywatną

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Więcej...** > **VPN**.
- 3 Stuknij pozycję **+**.
- 4 Wybierz typ sieci VPN, którą chcesz dodać.
- 5 Wprowadź ustawienia sieci VPN.
- 6 Stuknij pozycję **Zapisz**.

Jak połączyć się z wirtualną siecią prywatną

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Więcej...** > **VPN**.
- 3 Na liście dostępnych sieci stuknij sieć VPN, z którą chcesz nawiązać połączenie.
- 4 Wprowadź wymagane informacje.
- 5 Stuknij pozycję **Połącz**.

Jak odłączyć się od wirtualnej sieci prywatnej

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół.
- 2 Stuknij powiadomienie o połączeniu z wirtualną siecią prywatną, aby je włączyć lub wyłączyć.

Synchronizowanie danych w urządzeniu

Synchronizowanie urządzenia z kontami online

Kontakty, pocztę e-mail, zdarzenia kalendarza oraz inne informacje można synchronizować między urządzeniem i kontami online, na przykład kontami e-mail w usłudze Gmail™ lub Exchange ActiveSync albo kontami w serwisach Facebook™, Flickr™ i Twitter™. Dane wszystkich kont mogą być synchronizowane automatycznie — wystarczy włączyć funkcję Synchronizacja automatyczna. Można również ręcznie synchronizować poszczególne konta.

Jak skonfigurować konto online na potrzeby synchronizacji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia** > **Dodaj konto**, a następnie wybierz konto, które chcesz dodać.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi tworzenia konta lub zaloguj się, jeśli masz już konto.

Jak włączyć funkcję autosynchronizacji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję  > **Ustawienia**.
- 2 Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji **Autosynchronizacja**.

Jak ręcznie zsynchronizować zawartość z kontem online

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję  > **Ustawienia**.
- 2 W sekcji **Konta** wybierz typ konta, a następnie stuknij nazwę konta, z którym chcesz zsynchronizować zawartość. Zostanie wyświetlona lista elementów, które można zsynchronizować z kontem.
- 3 Zaznacz elementy, które chcesz zsynchronizować.
- 4 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Synchronizuj teraz**.

Jak usunąć konto online

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję  > **Ustawienia**.
- 2 W sekcji **Konta** wybierz typ konta, a następnie stuknij nazwę konta, które chcesz usunąć.
- 3 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Usuń konto**.
- 4 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń konto**.

Synchronizowanie danych za pomocą rozwiązania Microsoft® Exchange ActiveSync®

Konto Microsoft Exchange ActiveSync umożliwia dostęp do firmowych wiadomości e-mail, terminów kalendarza i kontaktów bezpośrednio na urządzeniu. Po konfiguracji informacje można znaleźć, korzystając z aplikacji **E-mail**, **Kalendarz** i **Kontakty**.

Jak skonfigurować konto EAS na potrzeby synchronizacji

- 1 Upewnij się, że masz dostęp do informacji dotyczących domeny i serwera udostępnionych przez administratora sieci firmowej.
 - 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 3 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dodaj konto** > **Exchange ActiveSync**.
 - 4 Wprowadź firmowy adres e-mail i hasło.
 - 5 Stuknij pozycję **Dalej**. Urządzenie rozpocznie pobieranie informacji o koncie. W przypadku niepowodzenia wprowadź ręcznie informacje dotyczące domeny i serwera dla konta, a następnie stuknij pozycję **Dalej**.
 - 6 Stuknij pozycję **OK**, aby zezwolić serwerowi firmowemu na sterowanie urządzeniem.
 - 7 Wybierz dane, które chcesz zsynchronizować z urządzeniem, na przykład kontakty i wpisy kalendarza.
 - 8 W razie potrzeby włącz administratora urządzenia, aby zezwolić serwerowi firmowemu na sterowanie określonymi funkcjami zabezpieczeń urządzenia. Można na przykład zezwolić serwerowi firmowemu na ustawienie reguł dotyczących haseł oraz sposobu szyfrowania pamięci.
 - 9 Po zakończeniu konfiguracji wprowadź nazwę konta firmowego.
- ! Po zmianie hasła logowania konta EAS na komputerze musisz zalogować się ponownie do konta EAS na urządzeniu.

Jak zmienić ustawienia konta EAS

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **E-mail**, a następnie stuknij pozycję .
- 3 Stuknij pozycję **Ustawienia** i wybierz konto EAS, a następnie zmień ustawienia tego konta odpowiednio do własnych potrzeb.

Jak ustawić okres synchronizacji konta EAS

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **E-mail**, a następnie stuknij pozycję .
- 3 Stuknij pozycję **Ustawienia** i wybierz konto EAS.
- 4 Stuknij pozycję **Częstotliwość sprawdzania konta** > **Częstotliwość sprawdzania** i wybierz odpowiedni okres.

Jak usunąć konto EAS

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję  > **Ustawienia**.
- 2 W sekcji **Konta** stuknij pozycję **Exchange ActiveSync**, a następnie wybierz konto EAS, które chcesz usunąć.
- 3 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Usuń konto**.
- 4 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń konto**.

Synchronizowanie z programem Outlook za pomocą komputera

Urządzenie można zsynchronizować z kalendarzem i kontaktami z konta programu Outlook, używając w tym celu aplikacji Kalendarz i Kontakty dostępnych w oprogramowaniu komputerowym PC Companion lub Sony Bridge for Mac.

- 💡 Informacje na temat instalowania programów PC Companion (na komputerze PC) i Sony Bridge for Mac (na komputerze Apple® Mac®) można znaleźć w sekcji *Narzędzia komputerowe* na stronie 119.

Jak zsynchronizować zawartość z kontaktami programu Outlook za pomocą komputera

- 1 Upewnij się, że na komputerze PC jest zainstalowana aplikacja PC Companion lub na komputerze Apple® Mac® jest zainstalowana aplikacja Sony Bridge for Mac.
- 2 **Komputer:** otwórz aplikację PC Companion lub Sony Bridge for Mac.
- 3 Kliknij pozycję **Uruchom**, aby uruchomić aplikacje *Kontakty* i *Synchronizacja kontaktów*, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi synchronizowania urządzenia z kontaktami programu Outlook.

Jak zsynchronizować zawartość z kalendarzem programu Outlook za pomocą komputera

- 1 Upewnij się, że na komputerze PC jest zainstalowana aplikacja PC Companion lub na komputerze Apple® Mac® jest zainstalowana aplikacja Sony Bridge for Mac.
- 2 **Komputer:** otwórz aplikację PC Companion lub Sony Bridge for Mac.
- 3 Kliknij pozycję **Uruchom**, aby uruchomić aplikacje *Kalendarz* i *Synchronizacja kalendarza*, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi synchronizowania urządzenia z kalendarzem programu Outlook.

Ustawienia podstawowe

Uzyskiwanie dostępu do ustawień

Ustawienia urządzenia można przeglądać i zmieniać w menu Ustawienia. Menu to jest dostępne zarówno na ekranie Aplikacje, jak i w panelu szybkich ustawień.

Jak otworzyć menu ustawień urządzenia z ekranu aplikacji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia**.

Jak otworzyć panel szybkich ustawień

- Używając dwóch palców, przeciągnij pasek stanu w dół.

Jak wybrać wyświetlane ustawienia w panelu szybkich ustawień

- 1 Używając dwóch palców, przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję **Edytuj**.
- 2 Wybierz szybkie ustawienia, które mają być wyświetlane.

Jak zmienić rozmieszczenie w panelu szybkich ustawień

- 1 Używając dwóch palców, przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję **Edytuj**.
- 2 Dotknij uchwyty  obok szybkiego ustawienia i przytrzymaj go, a następnie przenieś to ustawienie w odpowiednie miejsce.

Dźwięk, dzwonki i głośność

Można regulować zarówno głośność dzwonka połączeń przychodzących i powiadomień, jak i głośność słuchanej muzyki lub odtwarzanych filmów wideo. Można też ustawić urządzenie w tryb cichy, aby nie dzwoniło, kiedy masz spotkanie.

Jak regulować głośność dzwonka za pomocą klawisza głośności

- Naciśnij górną lub dolną część klawisza głośności.

Jak regulować poziom głośności odtwarzania multimedialnych za pomocą klawisza głośności

- W czasie słuchania muzyki lub oglądania filmów wideo naciskaj klawisz głośności w górę lub w dół.

Jak przełączyć urządzenie w tryb wibracji

- Naciśnij klawisz głośności w dół i przytrzymaj go, aż na pasku stanu pojawi się ikona .

Jak przełączyć urządzenie w tryb cichy

- 1 Naciskaj klawisz głośności w dół, aż urządzenie zawibruje, a na pasku stanu pojawi się ikona .
- 2 Naciśnij ponownie klawisz głośności w dół. Na pasku stanu pojawi się ikona .

Jak ustawić urządzenie w tryb wibracji i dzwonka

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Dźwięk**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Wibracje podczas dzwonienia**.

Jak ustawić dzwonek

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Dźwięk > Dzwonek telefonu**.
- 3 Wybierz dzwonek.
- 4 Stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak wybrać dźwięk powiadomienia

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Dźwięk** > **Dźwięk powiadomienia**.
- 3 Wybierz dźwięk odtwarzany po nadejściu powiadomienia.
- 4 Stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak włączyć dźwięki klawiszy

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycję **Ustawienia** > **Dźwięk**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Dźwięki wybierania numeru** oraz **Dźwięki przy dotknięciu**.

Ochrona karty SIM

Każdą używaną kartę SIM można zablokować i odblokować za pomocą kodu PIN (Personal Identity Number). Gdy karta SIM jest zablokowana, abonament powiązany z kartą jest zabezpieczony przed nieprawidłowym wykorzystaniem, co oznacza, że za każdym razem, gdy urządzenie jest uruchamiane, trzeba wprowadzić kod PIN.

Wprowadzenie niepoprawnego kodu PIN większą liczbę razy niż dozwolona spowoduje zablokowanie karty SIM. Należy wówczas wprowadzić kod PUK (Personal Unblocking Key), a następnie nowy kod PIN. Kody PIN i PUK są dostarczane przez operatora sieci.

Jak zablokować lub odblokować kartę SIM

- 1 Na ekranie głównym stuknij ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Ustaw blokadę SIM**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Zablokuj kartę SIM** lub usuń jego zaznaczenie.
- 4 Wprowadź kod PIN karty SIM i puknij pozycję **OK**.

Jak zmienić kod PIN karty SIM

- 1 Na ekranie Ekran główny, stuknij .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Ustaw blokadę SIM**.
- 3 Stuknij pozycję **Zmień PIN do karty SIM**.
- 4 Wprowadź stary kod PIN karty SIM i puknij pozycję **OK**.
- 5 Wprowadź nowy kod PIN karty SIM i puknij pozycję **OK**.
- 6 Ponownie wpisz nowy kod PIN karty SIM i stuknij pozycję **OK**.

Jak odblokować zablokowaną kartę SIM za pomocą kodu PUK

- 1 Wprowadź kod PUK i stuknij pozycję .
 - 2 Wprowadź nowy kod PIN i stuknij pozycję .
 - 3 Ponownie wprowadź nowy kod PIN i stuknij pozycję .
- ! Jeśli zbyt wiele razy wprowadzisz niepoprawny kod PUK, konieczne będzie skontaktowanie się z operatorem sieci w celu uzyskania nowej karty SIM.

Ustawienia ekranu

Jak dostosować jasność wyświetlacza

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Jasność ekranu**.
 - 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Dostosuj do oświetlenia**, jeśli jest zaznaczone.
 - 4 Przeciągnij suwak, aby dostosować jasność.
-  Zmniejszenie poziomu jasności podnosi poziom wydajności baterii.

Jak ustawić wibrację urządzenia przy dotknięciu ekranu

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Dźwięk**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Wibracje przy dotknięciu**. Ekran będzie wibrować przy stukaniu przycisków ekranowych i niektórych aplikacji.

Jak ustawić czas bezczynności przed wyłączeniem ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Uśpienie**.
 - 3 Wybierz jedną z opcji.
- 💡 Aby szybko wyłączyć ekran, naciśnij krótko klawisz zasilania .

Inteligentne podświetlenie

Funkcja inteligentnego podświetlenia sprawia, że ekran pozostaje włączony, dopóki trzymasz urządzenie w ręce. Dopiero gdy je odłożysz, ekran wyłączy się zgodnie z ustawieniami usypiania.

Jak włączyć funkcję inteligentnej kontroli podświetlenia

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Intel. sterowanie podświetleniem**.
- 3 Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji **Intel. sterowanie podświetleniem**.

Blokada ekranu

Ekran można zablokować na kilka sposobów. Poziomy bezpieczeństwa wszystkich typów blokad są wymienione poniżej (od najniższego do najwyższego):

- **Przesuwanie** — brak ochrony, ale ma się szybki dostęp do ekranu głównego.
 - **Face Unlock** — urządzenie odblokowuje się, gdy się na nie patrzy.
 - **Wzór odblokowania** — aby odblokować urządzenie, należy narysować palcem prosty wzór.
 - **Kod PIN odblokowania** — aby odblokować urządzenie, należy wprowadzić kod PIN składający się z co najmniej czterech cyfr.
 - **Hasło odblokowania** — aby odblokować urządzenie, należy wprowadzić hasło składające się z liter i cyfr.
- ! Zapamiętanie wzoru, kodu PIN lub hasła do odblokowania ekranu jest bardzo ważne. Jeśli go nie zapamiętasz, może nie udać się przywrócić ważnych danych, takich jak kontakty i wiadomości.

Jak skonfigurować funkcję Face Unlock

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij kolejno ikonę  > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**.
 - 2 Stuknij pozycję **Face Unlock** i postępuj zgodnie z instrukcjami w urządzeniu w celu wykonania zdjęcia swojej twarzy.
 - 3 Po pomyślnym zrobieniu zdjęcia stuknij pozycję **Kontynuuj**.
 - 4 Wybierz alternatywną metodę odblokowywania i postępuj zgodnie z instrukcjami w urządzeniu, aby zakończyć konfigurację.
- 💡 Najlepsze rezultaty można uzyskać, wykonując zdjęcie twarzy wewnątrz budynku w miejscu dobrze oświetlonym, lecz nie za jasnym, trzymając urządzenie na poziomie oczu.

Jak odblokować ekran za pomocą funkcji Face Unlock

- 1 Włącz ekran.
 - 2 Patrz na urządzenie pod tym samym kątem, jak podczas wykonywania zdjęcia do funkcji Face Unlock.
- 💡 Jeśli funkcji Face Unlock nie uda się rozpoznać Twojej twarzy, będzie konieczne odblokowanie ekranu za pomocą alternatywnej metody odblokowywania.

Jak utworzyć wzór blokady ekranu

- 1 Na ekranie głównym stuknij ikonę .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu** > **Wzór**.
 - 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia.
- ! Jeśli podczas próby odblokowania urządzenia wzór blokady zostanie odrzucony pięć razy z rzędu, musisz odczekać 30 sekund i spróbować ponownie.

Jak zmienić wzór blokady ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**.
- 3 Narysuj wzór odblokowania ekranu.
- 4 Stuknij pozycję **Wzór** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia.

Jak utworzyć kod PIN odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu** > **Kod PIN**.
- 2 Wprowadź cyfrowy kod PIN.
- 3 W razie potrzeby stuknij pozycję , aby zminimalizować klawiaturę.
- 4 Stuknij pozycję **Kontynuuj**.
- 5 Wprowadź ponownie i potwierdź kod PIN.
- 6 W razie potrzeby stuknij pozycję , aby zminimalizować klawiaturę.
- 7 Stuknij pozycję **OK**.

Jak utworzyć hasło blokady ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij kolejno  > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu** > **Hasło**.
- 2 Wprowadź hasło.
- 3 W razie potrzeby stuknij pozycję , aby zminimalizować klawiaturę.
- 4 Stuknij pozycję **Kontynuuj**.
- 5 Wprowadź ponownie i potwierdź hasło.
- 6 W razie potrzeby stuknij pozycję , aby zminimalizować klawiaturę.
- 7 Stuknij pozycję **OK**.

Jak zmienić typ blokady ekranu

- 1 Na ekranie głównym stuknij ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia i wybierz inny typ blokady ekranu.

Ustawienia języka

Dla urządzenia można wybrać domyślny język, który potem można w razie potrzeby zmienić. Oprócz tego można zmienić język wprowadzanego tekstu. Więcej informacji można znaleźć w sekcji *Personalizowanie klawiatury smartfona Xperia* na stronie 45.

Jak zmienić język

- 1 Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .
 - 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Język i wprowadzanie** > **Język**.
 - 3 Wybierz jedną z opcji.
 - 4 Stuknij pozycję **OK**.
- ! Jeśli wybierzesz nieprawidłowy język i nie możesz odczytać tekstów menu, znajdź i stuknij pozycję . Następnie wybierz tekst obok ikony  i wybierz pierwszą pozycję w menu, które zostanie otwarte. Możesz teraz wybrać inny język.

Data i godzina

Urządzenie umożliwia zmianę daty i godziny.

Aby ustawić datę ręcznie

- 1 Na ekranie Ekran główny, stuknij .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Data i godzina**.
- 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Automatyczna data i godzina**, jeśli jest zaznaczone.
- 4 Stuknij pozycję **Ustaw datę**.
- 5 Przewijaj wartości w górę lub w dół, aby dostosować datę.
- 6 Stuknij pozycję **Ustaw**.

Jak ręcznie ustawić godzinę

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Data i godzina**.
- 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Automatyczna data i godzina**, jeśli jest zaznaczone.
- 4 Stuknij pozycję **Ustaw godzinę**.
- 5 Przewiń palcem w górę lub w dół, aby ustawić godzinę i minuty.
- 6 Przewiń palcem w górę, aby zmienić **AM** na **PM** i na odwrót.
- 7 Stuknij pozycję **Ustaw**.

Jak ustawić strefę czasową

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Data i godzina**.
- 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Automatyczna strefa czasowa**, jeśli jest zaznaczone.
- 4 Stuknij pozycję **Wybierz strefę czasową**.
- 5 Wybierz jedną z opcji.

Poprawa jakości dźwięku wyjściowego

Dźwięk emitowany poprzez głośniki wbudowane w urządzenie można poprawić za pomocą funkcji, takich jak Clear Phase™ oraz technologia xLOUD™.

Korzystanie z technologii Clear Phase™

Technologia Clear Phase™ firmy Sony zapewnia automatyczne dostosowanie jakości dźwięku z głośników wbudowanych w urządzenie w celu uzyskania czystego i bardziej naturalnego dźwięku.

Jak poprawić jakość dźwięku głośnika za pomocą funkcji Clear Phase™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk**.
 - 3 Zaznacz pole wyboru **Clear Phase™**.
- ! Włączenie funkcji Clear Phase™ nie ma wpływu na aplikacje do komunikacji głosowej. Na przykład nie zmienia się jakość dźwięku połączeń głosowych.

Korzystanie z technologii xLOUD™

Technologia filtrowania dźwięku xLOUD™ firmy Sony pozwala poprawić głośność dźwięku bez utraty jakości. Zwiększ dynamikę dźwięku podczas słuchania swoich ulubionych piosenek.

Jak poprawić głośność głośnika za pomocą technologii xLOUD™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Dźwięk**.
 - 3 Zaznacz pole wyboru **xLOUD™**.
- ! Włączenie funkcji xLOUD™ nie ma wpływu na aplikacje do komunikacji głosowej. Na przykład nie zmienia się jakość dźwięku połączeń głosowych.

Wprowadzanie tekstu

Klawiatura ekranowa

Tekst można wprowadzać przy użyciu ekranowej klawiatury QWERTY, stukając poszczególne litery lub przesuwać palec do kolejnych liter bez odrywania go od ekranu (funkcja pisania przeciągnięciami).

W ustawieniach klawiatury można wybrać do trzech języków. Po rozpoczęciu pisania klawiatura będzie sama wykrywała język i na bieżąco podawała propozycje wyrazów. Niektóre aplikacje, na przykład te do obsługi poczty e-mail i wiadomości SMS, automatycznie otwierają klawiaturę ekranową.



- 1 Usuwanie znaku przed kursorem.
- 2 Wprowadzanie znaku nowego wiersza lub zatwierdzanie wprowadzonego tekstu.
- 3 Wprowadzanie spacji.
- 4 Personalizowanie klawiatury. Ten klawisz znika po spersonalizowaniu klawiatury.
- 5 Wyświetlanie liczb i symboli. Aby uzyskać dostęp do jeszcze większego zestawu symboli, stuknij ikonę $\text{+}=\$$.
- 6 Przełączanie między małymi a , wielkimi literami A i kapitalikami A . W przypadku niektórych języków ten klawisz umożliwia dostęp do dodatkowych znaków.

Jak wyświetlić klawiaturę ekranową, aby wprowadzić tekst

- Stuknij wybrane pole wprowadzania tekstu.

Jak korzystać z klawiatury ekranowej w orientacji poziomej

- Po wyświetleniu klawiatury ekranowej obróć urządzenie na bok.
- ! W celu włączenia orientacji poziomej w niektórych aplikacjach należy dostosować ustawienia.

Jak wprowadzać tekst znak po znaku

- 1 Aby wprowadzić znak widoczny na klawiaturze, stuknij go.
- 2 Aby wprowadzić odmianę znaku, dotknij zwykłego znaku na klawiaturze i przytrzymaj go w celu wyświetlenia listy dostępnych opcji, a następnie wybierz pozycję na liście. Na przykład aby wprowadzić literę „é”, dotknij litery „e” i przytrzymaj ją do czasu wyświetlenia innych opcji, a następnie, trzymając palec przyciśnięty do klawiatury, przesun go w celu wybrania pozycji „é”.

Jak wprowadzić kropkę

- Po wprowadzeniu wyrazu stuknij dwukrotnie spację.

Jak wprowadzać tekst za pomocą funkcji pisania przeciągnięciami

- 1 Po wyświetleniu klawiatury ekranowej przesuwać palec od litery do litery, aby utworzyć żądany wyraz.
- 2 Po zakończeniu wpisywania słowa podnieś palec. Sugerowany wyraz pojawi się na podstawie wskazanych liter.
- 3 Jeśli słowo, którego chcesz użyć, się nie pojawi, stuknij pozycję X , aby wyświetlić inne opcje i wybierz żadaną. Jeśli żądana opcja się nie pojawi, usuń całe słowo i ponownie wybierz wyraz lub wpisz go, stukając każdą literę osobno.

Jak zmienić ustawienia funkcji Pisanie przeciągnięciami

- 1 Po wyświetleniu klawiatury ekranowej stuknij pozycję 12!?
- 2 Stuknij pozycję ✕, a następnie stuknij kolejno pozycję **Ustawienia klawiatury** > **Ustawienia wprowadzania tekstu**.
- 3 Aby włączyć lub wyłączyć funkcję pisanie przeciągnięciami, zaznacz pole wyboru **Pisanie przeciągnięciami** lub usuń jego zaznaczenie.

Jak używać klawiatury jednoręcznej

- 1 Otwórz klawiaturę ekranową w trybie pionowym, a następnie stuknij pozycję 12!?
- 2 Stuknij pozycję ✕, a następnie stuknij pozycję **Klaw. do obsługi jedną ręką**.
- 3 Aby przenieść klawiaturę jednoręczną na lewą lub prawą stronę ekranu, stuknij pozycję < lub >.

💡 Aby ponownie używać pełnej klawiatury ekranowej, stuknij pozycję .

Wprowadzanie tekstu za pomocą wprowadzania głosowego

Zamiast wpisywania poszczególnych wyrazów podczas wprowadzania tekstu możesz skorzystać z funkcji wprowadzania głosowego. Po prostu wypowiedz wyrazy, które chcesz wprowadzić. Wprowadzanie głosowe to eksperymentalna technologia Google™ dostępna tylko dla niektórych języków i regionów.

Jak włączyć wprowadzanie głosowe

- 1 Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję 12!?
- 2 Stuknij pozycję ✕, a następnie pozycję **Ustawienia klawiatury**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Klawisz wpis. głosow. Google**.
- 4 Stuknij pozycję , aby zapisać ustawienia. Na klawiaturze ekranowej zostanie wyświetlona ikona mikrofonu .

Jak wprowadzić tekst za pomocą wprowadzania głosowego

- 1 Otwórz klawiaturę ekranową.
- 2 Stuknij pozycję . Po wyświetleniu symbolu  zacznij mówić, aby wprowadzić tekst.
- 3 Po zakończeniu stuknij ponownie pozycję . Zostanie wyświetlony sugerowany tekst.
- 4 W razie potrzeby przeprowadź ręczną edycję tekstu.

💡 Aby wyświetlić klawiaturę i wprowadzić tekst ręcznie, stuknij pozycję .

Edytowanie tekstu

Wpisywany tekst można zaznaczać, wycinać, kopiować i wklejać. Narzędzia edycji pojawiają się na pasku aplikacji po dwukrotnym stuknięciu tekstu.

Pasek aplikacji



- 1 Zamknięcie paska aplikacji
- 2 Zaznaczenie całego tekstu
- 3 Wycięcie tekstu
- 4 Skopiowanie tekstu

- ! Ikona  pojawia się tylko wtedy, gdy w schowku znajduje się tekst.

Zaznaczanie tekstu

- 1 Wprowadź tekst, a następnie dwukrotnie stuknij wprowadzony tekst. Stuknięte słowo zostanie wyróżnione za pomocą uchwytów po obu stronach.
- 2 Przeciągnij uchwyty w lewo lub w prawo, aby zaznaczyć więcej tekstu.

Jak edytować tekst

- 1 Wprowadź tekst, a następnie dwukrotnie stuknij wprowadzony tekst, aby wyświetlić pasek aplikacji.
- 2 Zaznacz tekst, który chcesz edytować, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany za pomocą narzędzi paska aplikacji.

Personalizowanie klawiatury smartfona Xperia

Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej można uzyskiwać dostęp do ustawień klawiatury i różnych ustawień wprowadzania tekstu w celu dostosowania opcji języków używanych do pisania, funkcji przewidywania i poprawiania tekstu, automatycznych odstępów i szybkich kropek. W celu rozpoznawania stylu pisma użytkownika mogą zostać użyte dane pochodzące z wiadomości lub innych aplikacji. Dostępny jest też przewodnik po personalizacji, który przeprowadza przez najbardziej podstawowe ustawienia, aby pomóc w szybszym przystąpieniu do pisania.

Jak uzyskać dostęp do ustawień klawiatury ekranowej

- 1 Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia klawiatury** i zmień ustawienia w odpowiedni sposób.
- 3 Aby dodać język wprowadzania tekstu, stuknij pozycję **Języki wpisywania tekstu** i zaznacz odpowiednie pola wyboru.
- 4 Stuknij pozycję **OK**, aby potwierdzić.

Jak zmienić ustawienia wprowadzania tekstu

- 1 Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję .
- 2 Stuknij , a następnie **Ustawienia klawiatury** > **Ustawienia wprowadzania tekstu** i wybierz odpowiednie ustawienia.

Jak wyświetlić klawisz Buźka

- 1 Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia klawiatury** > **Symbole i emotikony**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Klawisz Buźka**.

Jak używać własnego stylu pisania

- 1 Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia klawiatury** > **Używaj mojego stylu pisania** i wybierz źródło.

Jak wybrać wariant układu klawiatury

- ! Warianty układu są dostępne dla klawiatury ekranowej wyłącznie po wybraniu dwóch lub trzech języków wprowadzania tekstu i mogą nie być dostępne dla wszystkich języków.

- 1 Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję **12!?**.
- 2 Stuknij pozycję **X**, a następnie stuknij pozycję **Ustawienia klawiatury**.
- 3 Stuknij pozycję **Języki wpisywania tekstu**, a następnie stuknij pozycję .
- 4 Wybierz wariant układu klawiatury.
- 5 Stuknij pozycję **OK**, aby potwierdzić.

Łączenie

Nawiązywanie połączeń

W celu wykonania połączenia można ręcznie wprowadzić numer telefonu, stuknąć numer zapisany na liście kontaktów lub stuknąć numer telefonu w widoku rejestru połączeń. Można również użyć funkcji szybkiego wybierania, aby odnaleźć numery na liście kontaktów lub w rejestrze połączeń. Aby nawiązać połączenie wideo, można użyć znajdującej się na urządzeniu aplikacji Hangouts™ do komunikacji błyskawicznej i czatów wideo. Patrz *Komunikacja błyskawiczna i czat wideo* na stronie 64.



- 1 Otwieranie listy kontaktów
- 2 Wyświetlanie wpisów rejestru połączeń
- 3 Wyświetlanie ulubionych kontaktów
- 4 Wyświetlanie wszystkich grup kontaktów zapisanych na urządzeniu
- 5 Usuwanie numeru
- 6 Panel wybierania numeru
- 7 Wyświetlanie innych opcji
- 8 Przycisk nawiązywania połączenia
- 9 Ukrywanie lub wyświetlanie klawiatury telefonu

Jak nawiązać połączenie przez wybranie numeru

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**.
- 3 Wprowadź numer rozmówcy i stuknij

Jak nawiązywać połączenia za pomocą szybkiego wybierania

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**.
- 3 Za pomocą panelu numerycznego wprowadź litery lub cyfry odpowiadające kontaktowi, do którego chcesz zadzwonić. W trakcie wprowadzania kolejnych liter lub cyfr pojawia się lista możliwych dopasowań.
- 4 Stuknij kontakt, z którym chcesz się połączyć.

Wykonywanie połączeń międzynarodowych

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**.
- 3 Dotknij pozycji 0 i przytrzymaj ją do momentu pojawienia się znaku „+”.
- 4 Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowego zera) i numer telefonu, a następnie stuknij .

Jak dodać numer telefonowania bezpośredniego do ekranu głównego

- 1 Dotknij pustego obszaru na ekranie Ekran główny i przytrzymaj go, aż urządzenie zacznie wibrować i pojawi się menu dostosowywania.
- 2 W menu dostosowywania stuknij kolejno pozycje **Aplikacje** > **Skróty**.
- 3 Przewiń listę aplikacji i wybierz pozycję **Telefonowanie bezpośrednie**.
- 4 Wybierz kontakt i numer, którego chcesz używać jako numeru telefonowania bezpośredniego.

Wyświetlanie lub ukrywanie numeru telefonu


Możesz zdecydować, czy Twój numer telefonu będzie widoczny, czy niewidoczny na ekranach urządzeń Twoich rozmówców.

Jak pokazać lub ukryć numeru telefonu


- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Ustawienia dodatkowe** > **Identyfikacja rozmówcy**.

Odbieranie połączeń

Jak odebrać połączenie



Jak odrzucić połączenie



Jak wyciszyć dzwonek połączenia przychodzącego

- W odpowiedzi na połączenie przychodzące naciśnij klawisz głośności.

Korzystanie z automatycznej sekretarki

Automatyczna sekretarka w urządzeniu umożliwia odbieranie połączeń w czasie, kiedy użytkownik jest zajęty lub nie może odebrać telefonu. Można włączyć funkcję automatycznej sekretarki i określić, ile sekund ma czekać przed automatycznym odebraniem połączenia. Można także ręcznie przekierowywać połączenia do automatycznej sekretarki, kiedy nie ma się czasu, żeby je odebrać. Dostęp do wiadomości pozostawionych na automatycznej sekretarce można uzyskać bezpośrednio z urządzenia.

- ! Przed rozpoczęciem korzystania z automatycznej sekretarki należy nagrać wiadomość powitalną.

Jak odrzucić połączenie z przekierowaniem do poczty głosowej

- Gdy nadejdzie połączenie przychodzące, przeciągnij w górę ikonę **Opcje odrzucania połączeń**, a następnie wybierz pozycję **Odrzuć i włącz Automat. sekretarkę**.

Jak nagrać wiadomość powitania w funkcji poczty głosowej

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Ustawienia połączeń > Automatyczna sekretarka > Powitania**.
- 3 Stuknij pozycję **Nagraj nowe powitanie** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jak włączyć automatyczną sekretarkę

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Ustawienia połączeń > Automatyczna sekretarka**.
 - 3 Zaznacz pole wyboru **Automatyczna sekretarka**.
- 💡 Jeśli nie ustawi się czasu, po jakim połączenie ma być odbierane przez automatyczną sekretarkę, zostanie użyta wartość domyślna.

Jak ustawić opóźnienie automatycznego odbierania

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Ustawienia połączeń > Automatyczna sekretarka**.
- 3 Stuknij pozycję **Odbieraj po**.
- 4 Przewijaj wartości w górę lub w dół, aby dostosować czas.
- 5 Stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak odsłuchać wiadomości z automatycznej sekretarki

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycję **Ustawienia > Ustawienia połączeń > Automatyczna sekretarka > Wiadomości**.
 - 3 Wybierz wiadomość głosową, którą chcesz odsłuchać.
- 💡 Wiadomości z automatycznej sekretarki można także odsłuchiwać bezpośrednio z rejestru połączeń, stukając ikonę .

Odrzucanie połączenia z wysłaniem wiadomości tekstowej

Istnieje możliwość odrzucenia połączenia z wysłaniem wiadomości tekstowej. Po odrzuceniu połączenia z wysłaniem wiadomości jest ona automatycznie wysyłana do dzwoniącego i zapisywana w rozmowie z kontaktem w aplikacji Wiadomości.

Można wybrać jedną z predefiniowanych wiadomości zapisanych na urządzeniu albo utworzyć nową wiadomość. Można również utworzyć własne spersonalizowane wiadomości, edytując predefiniowane szablony.

Jak odrzucić połączenie z wysłaniem wiadomości SMS

- 1 Gdy nadejdzie połączenie przychodzące, przeciągnij w górę ikonę **Opcje odrzucania połączeń**, a następnie stuknij pozycję **Odrzuć i wyślij wiadomość**.
- 2 Wybierz predefiniowaną wiadomość lub stuknij pozycję  i wpisz nową wiadomość.

Jak odrzucić drugie połączenie z wysłaniem wiadomości SMS

- 1 Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, przeciągnij ikonę **Opcje odrzucania połączeń** w górę, a następnie stuknij pozycję **Odrzuć i wyślij wiadomość**.
- 2 Wybierz predefiniowaną wiadomość lub stuknij pozycję  i wpisz nową wiadomość.

Jak edytować wiadomość tekstową wysłaną przy odrzucaniu połączeń

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Ustawienia połączeń > Odrzuć i wyślij wiadomość**.
- 3 Stuknij wiadomość, którą chcesz edytować, i dokonaj niezbędnych zmian.
- 4 Stuknij pozycję **OK**.

Inteligentna obsługa połączeń


Funkcja inteligentnej obsługi połączeń umożliwia Ci reagowanie na połączenia przychodzące bez dotykania ekranu. Po aktywowaniu jej możesz:

- odbierać połączenia przez przyłożenie urządzenia do ucha,
- odrzucać połączenia przez potrząśnięcie urządzeniem,
- wyłączać dzwonek przez obrócenie urządzenia ekranem do dołu.

Jak włączyć szybką obsługę połączeń

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Personalizacja > Ruch**.
- 3 Stuknij pozycję **Inteligentna obsługa połączeń**.
- 4 Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji **Inteligentna obsługa połączeń**.

Połączenia w toku

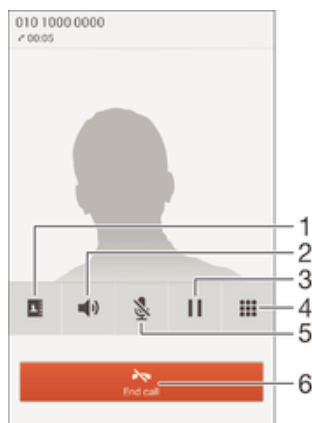

- | | |
|---|--|
| 1 | Otwieranie listy kontaktów |
| 2 | Włączanie głośnika w trakcie rozmowy |
| 3 | Zawieszanie bieżącego połączenia lub wznowianie połączenia |
| 4 | Wprowadzanie cyfr podczas połączenia |
| 5 | Wyłączanie mikrofonu podczas rozmowy |
| 6 | Kończenie połączenia |

Jak zmienić głośność słuchawki w czasie połączenia

- Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

Jak uaktywnić ekran podczas rozmowy

- Naciśnij krótko klawisz .

Korzystanie z rejestru połączeń

W rejestrze połączeń można wyświetlić połączenia nieodebrane , odebrane  i wybrane .

Jak sprawdzić nieodebrane połączenia

- 1 Jeśli istnieją nieodebrane połączenia, na pasku stanu pojawia się ikona .
- 2 Przeciągnij pasek stanu w dół.
- 2 Stuknij pozycję **Nieodebrane połączenie**.

Jak zadzwonić na numer z rejestru połączeń

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ☰.
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**. Widok rejestru połączeń zostanie wyświetlony w górnej części ekranu.
 - 3 Aby zadzwonić na numer bezpośrednio, stuknij ten numer. Jeśli chcesz edytować numer przed wykonaniem połączenia, dotknij i przytrzymaj dany numer, a następnie stuknij pozycję **Edytuj numer przed połączeniem**.
- ! Połączenie z numerem można też nawiązać przez stuknięcie kolejno pozycji ➤ > Oddzwon.

Jak dodać numer z rejestru połączeń do kontaktów

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ☰.
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**. Widok rejestru połączeń zostanie wyświetlony w górnej części ekranu.
- 3 Dotknij i przytrzymaj numer, a następnie stuknij pozycję **Dodaj do kontaktów**.
- 4 Stuknij żądany kontakt lub stuknij pozycję **Utwórz nowy kontakt**.
- 5 Poddaj edycji szczegółowe informacje o kontakcie i stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak ukryć rejestr połączeń

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ☰.
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**.
- 3 Stuknij pozycję ☰ > **Ukryj rejestr połączeń**.

Przekazywanie połączeń

Połączenia można przekazywać na inny numer telefonu lub do usługi odbierania.

Jak przekierowywać połączenia

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ☰.
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń**.
- 3 Stuknij pozycję **Przekierowywanie połączeń** i wybierz odpowiednią opcję.
- 4 Wprowadź numer, na który mają być przekierowywane połączenia, a następnie stuknij pozycję **Włącz**.

Jak wyłączyć przekierowywanie połączeń

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ☰.
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Przekierowywanie połączeń**.
- 3 Wybierz opcję, a następnie stuknij pozycję **Wyłącz**.

Ograniczanie połączeń

Połączenia przychodzące i wychodzące (wszystkie lub tylko niektóre) można zablokować. W przypadku otrzymania od usługodawcy kodu PIN2 można także ograniczyć połączenia wychodzące za pomocą listy numerów wybierania stałego. Aby zablokować konkretny numer, należy odwiedzić usługę Google Play™ i pobrać z niej aplikację, która to umożliwia.

Jak zablokować połączenia przychodzące lub wychodzące

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ☰.
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń**.
 - 3 Stuknij pozycję **Blokowanie połączeń** i wybierz odpowiednią opcję.
 - 4 Wprowadź hasło i stuknij pozycję **Włącz**.
- ! Przy pierwszej konfiguracji blokowania połączeń należy wprowadzić hasło, aby włączyć funkcję blokowania połączeń. Należy używać tego samego hasła do edycji ustawień blokowania połączeń w późniejszym czasie.

Jak włączyć lub wyłączyć wybieranie stałe

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Numery wybierania stałego**.
- 3 Stuknij opcję **Włącz ustalone numery** lub **Wyłącz ustalone numery**.
- 4 Wprowadź kod PIN2 i stuknij pozycję **OK**.

Jak uzyskać dostęp do listy zaakceptowanych rozmówców

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Numery wybierania stałego** > **Numery wybierania stałego**.

Jak zmienić kod PIN2 karty SIM

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń**.
- 3 Stuknij pozycje **Numery wybierania stałego** > **Zmień PIN2**.
- 4 Wprowadź stary kod PIN2 karty SIM i stuknij pozycję **OK**.
- 5 Wprowadź nowy kod PIN2 karty SIM i stuknij pozycję **OK**.
- 6 Potwierdź nowy kod PIN2 i stuknij pozycję **OK**.

Wiele połączeń

W przypadku włączenia funkcji połączeń oczekujących można obsługiwać wiele połączeń jednocześnie. Włączenie tej funkcji spowoduje, że po nadejściu kolejnego połączenia zostanie odtworzone powiadomienie dźwiękowe.

Jak włączyć lub wyłączyć usługę połączeń oczekujących

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Ustawienia dodatkowe**.
- 3 Aby włączyć lub wyłączyć usługę połączeń oczekujących, stuknij pozycję **Połączenia oczekujące**.

Jak odebrać drugie połączenie i zawiesić trwające połączenie

- Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, przeciągnij pozycję  w prawo.

Jak odrzucić drugie połączenie

- Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, przeciągnij ikonę  w lewo.

Jak nawiązać drugie połączenie

- 1 Podczas trwającej rozmowy stuknij .
- 2 Wprowadź numer rozmówcy i stuknij pozycję . Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.

Jak przełączać się między wieloma połączeniami

- Aby przełączyć się do innego połączenia i zawiesić bieżące połączenie, stuknij pozycję **Przełącz na to połączenie**.

Połączenia konferencyjne

Połączenia konferencyjne (wieloosobowe) pozwalają prowadzić rozmowy z więcej niż jedną osobą.

- ! Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat liczby uczestników, których można dodać do konferencji telefonicznej, skontaktuj się z operatorem sieci.

Jak nawiązać połączenie konferencyjne

- 1 Podczas trwającej rozmowy stuknij .
- 2 Wybierz numer drugiego uczestnika i stuknij pozycję . Pierwszy rozmówca zostaje zawieszony.
- 3 Stuknij pozycję , aby dodać drugiego uczestnika do połączenia konferencyjnego.
- 4 Powtórz kroki od 1 do 3, aby dodać kolejnych uczestników.

Jak odbyć rozmowę prywatną z uczestnikiem połączenia konferencyjnego

- 1 Podczas trwającej rozmowy konferencyjnej stuknij pozycję **Uczestnicy: {0}**.
- 2 Stuknij numer telefonu uczestnika, z którym chcesz przeprowadzić prywatną rozmowę.
- 3 Aby zakończyć prywatną rozmowę i powrócić do połączenia konferencyjnego, stuknij pozycję .

Jak rozłączyć uczestnika rozmowy konferencyjnej

- 1 W czasie połączenia konferencyjnego stuknij przycisk wskazujący liczbę uczestników. Przykładowo stuknij przycisk **3 uczestników**, jeżeli w połączeniu uczestniczą trzy osoby.
- 2 Stuknij przycisk  obok uczestnika, którego chcesz rozłączyć.

Jak zakończyć połączenie konferencyjne

- Podczas połączenia konferencyjnego stuknij pozycję **Zakończ połączenie konferencyjne**.

Poczta głosowa

Jeżeli Twój abonament obejmuje usługę poczty głosowej, osoby dzwoniące mogą pozostawiać dla Ciebie wiadomości głosowe, gdy nie możesz odebrać połączeń. Numer usługi poczty głosowej jest zazwyczaj zapisany na karcie SIM. Jeśli tak nie jest, możesz go uzyskać od operatora sieci i wprowadzić ręcznie.

Jak wprowadzić numer poczty głosowej

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Poczta głosowa** > **Ustawienia poczty głosowej** > **Numer poczty głosowej**.
- 3 Wprowadź numer poczty głosowej.
- 4 Stuknij pozycję **OK**.

Jak wywołać usługę poczty głosowej

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**.
- 3 Dotknij cyfry **1** i przytrzymaj ją.

Połączenia alarmowe

Urządzenie obsługuje międzynarodowe numery alarmowe, np. 112 i 911. Tych numerów można zazwyczaj używać do nawiązywania połączeń alarmowych w dowolnym kraju, z włożoną kartą SIM lub bez niej, jeżeli telefon znajduje się w zasięgu sieci.

Jak nawiązać połączenie alarmowe

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij **Telefon**.
 - 3 Wprowadź numer telefonu alarmowego i stuknij . Aby usunąć numer, stuknij .
-  Połączenia alarmowe można nawiązywać nawet wtedy, gdy do telefonu nie włożono karty SIM lub gdy połączenia wychodzące są zablokowane.

Jak nawiązać połączenie alarmowe, gdy karta SIM jest zablokowana

- 1 Na ekranie blokady stuknij **Połącz. alarmowe**.
- 2 Wprowadź numer telefonu alarmowego i stuknij .

Kontakty

Przesyłanie kontaktów

Istnieje kilka sposobów przesyłania kontaktów na nowe urządzenie. Więcej informacji na temat wyboru metody przesyłania można znaleźć na stronie www.sonymobile.com/support.

Przesyłanie kontaktów za pomocą komputera

Aplikacje Xperia™ Transfer (Przesyłanie Xperia™) i Contacts Setup (Konfigurowanie kontaktów) w programach PC Companion i Sony Bridge for Mac służą do gromadzenia kontaktów ze starego urządzenia i przesyłania ich na nowe urządzenie. Te aplikacje obsługują wiele różnych marek, w tym iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG, Motorola i Nokia.

Wymagania:

- Komputer połączony z Internetem
- Przewód USB do starego urządzenia
- Przewód USB do nowego urządzenia z systemem Android™
- Stare urządzenie
- Nowe urządzenie z systemem Android™

Jak przesłać kontakty na nowe urządzenie przy użyciu komputera

- 1 Upewnij się, że na komputerze PC jest zainstalowana aplikacja PC Companion lub na komputerze Apple® Mac® jest zainstalowana aplikacja Sony Bridge for Mac.
- 2 Otwórz aplikację PC Companion lub Sony Bridge for Mac, a następnie kliknij pozycję *Xperia™ Transfer* (Przesyłanie Xperia™) lub *Contacts Setup* (Konfigurowanie kontaktów) i wykonaj wyświetlane instrukcje, aby przesłać kontakty.

Przesyłanie kontaktów za pomocą konta online

Jeśli kontakty ze starego urządzenia są synchronizowane z kontem online, na przykład w usłudze Google Sync™, serwisie Facebook™ albo usłudze Microsoft® Exchange ActiveSync®, można przesłać kontakty na nowe urządzenie za pośrednictwem tego konta.

Jak synchronizować kontakty z nowym urządzeniem przy użyciu konta synchronizacji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia > Konta i synchronizacja**.
 - 3 Zaznacz konto, z którym chcesz zsynchronizować kontakty, a następnie stuknij pozycję  > **Synchronizuj teraz**.
- ! Przed synchronizacją kontaktów z kontem należy się do niego zalogować.

Inne metody przesyłania kontaktów

Kontakty można przesłać ze starego urządzenia na nowe także na kilka innych sposobów. Można je na przykład skopiować na kartę pamięci, zapisać na karcie SIM lub przenieść za pośrednictwem technologii Bluetooth®. Więcej informacji na temat konkretnej metody przesyłania kontaktów ze starego urządzenia należy szukać w stosownej instrukcji obsługi.

Jak zaimportować kontakty z karty pamięci

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno pozycje **Importuj kontakty > Karta SD**.
- 3 Wybierz plik, który chcesz zaimportować.


Jak zaimportować kontakty za pomocą technologii Bluetooth®

- 1 Upewnij się, że funkcja Bluetooth® jest włączona, a urządzenie jest ustawione jako widoczne.
- 2 Po wyświetleniu na urządzeniu powiadomienia o pliku przychodzącym przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij powiadomienie, aby zaakceptować przesyłanie pliku.
- 3 Stuknij pozycję **Akceptuj**, aby rozpocząć przesyłanie pliku.
- 4 Przeciągnij pasek stanu w dół. Po zakończeniu przesyłania stuknij powiadomienie.
- 5 Stuknij odebrany plik.

Jak zaimportować kontakty z karty SIM

- ! Przenoszenie kontaktów za pomocą karty SIM może spowodować utratę informacji lub utworzenie wielu pozycji kontaktów.
- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Importuj kontakty** > **Karta SIM**.
 - 3 Aby zaimportować indywidualny kontakt, znajdź go i stuknij. Aby zaimportować wszystkie kontakty, stuknij pozycję **Importuj wszystko**.

Znajdowanie i wyświetlanie kontaktów

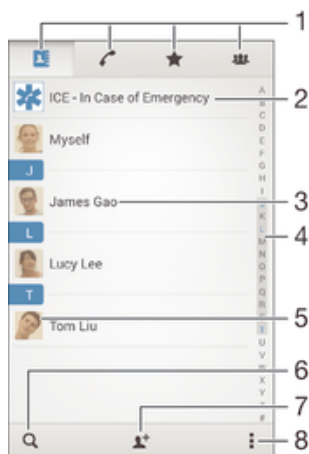

- 1 Karty Kontakty, Połączenia, Ulubione i Grupy
- 2 Edytowanie i wyświetlanie informacji medycznych oraz kontaktów alarmowych
- 3 Wyświetlanie szczegółowych informacji o kontakcie
- 4 Szybkie przechodzenie do kontaktów zaczynających się od wskazanej litery
- 5 Uzyskiwanie dostępu do opcji komunikacji dla danego kontaktu
- 6 Wyszukiwanie kontaktów
- 7 Dodawanie kontaktów
- 8 Wyświetlanie innych opcji

Jak wyszukiwać kontakt

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję  i wprowadź numer telefonu, nazwę lub inne informacje w polu **Szukaj kontaktów**. Lista wyników jest filtrowana po wprowadzeniu każdego znaku.

Jak wybrać kontakty do wyświetlania w aplikacji Kontakty

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Filtr**.
- 3 Na wyświetlonej liście zaznacz albo usuń zaznaczenie odpowiednich opcji. Jeśli kontakty zostały zsynchronizowane z kontem synchronizacji, pojawi się ono na liście. Aby rozwinąć listę opcji, stuknij konto.
- 4 Po zakończeniu stuknij pozycję **OK**.

Dodawanie i edytowanie kontaktów

Jak dodać kontakt

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij pozycję .
 - 3 Jeśli kontakty zostały zsynchronizowane z co najmniej jednym kontem i kontakt jest dodawany po raz pierwszy, musisz wybrać konto, do którego chcesz dodać ten kontakt. Możesz też stuknąć pozycję **Kontakt telefoniczny**, aby używać tego kontaktu i zapisać go tylko na tym urządzeniu.
 - 4 Wprowadź lub wybierz żądane informacje o kontakcie.
 - 5 Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotowe**.
- ! Konto do synchronizacji wybrane w kroku 3 będzie wyświetlane jako domyślne przy dodawaniu kolejnych kontaktów. Po tym, jak kontakt zostanie zapisany na konkretnym koncie, to konto będzie proponowane jako domyślne przy zapisywaniu następnego dodanego kontaktu. Jeśli masz kontakt zapisany na jakimś koncie i chcesz to zmienić, musisz utworzyć nowy kontakt i wybrać inne konto do zapisania go.
- 💡 Jeśli przed numerem telefonu kontaktu dodasz znak plus i numer kierunkowy kraju, to w przypadku dzwonienia z innych krajów nie będzie konieczna ponowna edycja numeru.

Jak edytować kontakt

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
 - 2 Stuknij kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję .
 - 3 Dokonaj edycji żądanych informacji.
 - 4 Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotowe**.
- ! Niektóre usługi synchronizacji nie zezwalają na edytowanie danych kontaktów.

Jak powiązać obrazek z kontaktem

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
 - 2 Stuknij kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij .
 - 3 Stuknij ikonę , i wybierz żądaną metodę dodawania obrazka kontaktu.
 - 4 Po wybraniu obrazka stuknij pozycję **Gotowe**.
- 💡 Obrazek do kontaktu możesz także dodać bezpośrednio z aplikacji Album.

Jak spersonalizować dzwonek dla kontaktu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję .
- 3 Stuknij pozycję  > **Ustaw dzwonek**.
- 4 Wybierz opcję z listy lub stuknij pozycję , aby wybrać plik muzyczny zapisany na urządzeniu, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.
- 5 Stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak usunąć kontakty

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Dotknij kontaktu, który chcesz usunąć, i przytrzymaj go.
- 3 Jeśli chcesz usunąć wszystkie kontakty, stuknij strzałkę w dół, aby otworzyć menu rozwijane, a następnie wybierz pozycję **Zaznacz wszystkie**.
- 4 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Usuń**.

Jak edytować informacje kontaktowe o sobie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ja**, a następnie stuknij pozycję .
- 3 Wprowadź nowe informacje lub odpowiednie zmiany.
- 4 Po zakończeniu puknij pozycję **Gotowe**.

Jak utworzyć nowy kontakt na podstawie wiadomości SMS

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno pozycje  > **Zapisz**.
- 3 Wybierz istniejący kontakt lub stuknij pozycję **Utwórz nowy kontakt**.
- 4 Poddaj edycji informacje o kontakcie i stuknij pozycję **Gotowe**.

Dodawanie informacji medycznych oraz kontaktów alarmowych

Aplikacja Kontakty umożliwia dodanie informacji przydatnych w nagłych wypadkach (ICE, In Case of Emergency) oraz edytowanie ich. Można wprowadzić informacje medyczne, na przykład dotyczące alergii lub przyjmowanych leków, oraz informacje kontaktowe do krewnych i znajomych, których należy powiadomić w razie wypadku. Po ukończeniu procesu konfiguracji informacje awaryjne mogą być dostępne na zablokowanym ekranie. To oznacza, że nawet jeśli ekran będzie zabezpieczony kodem PIN, wzorem lub hasłem, członkowie personelu ratowniczego będą wciąż mieć dostęp do informacji awaryjnych.



- 1 Powrót do głównego ekranu kontaktów.
- 2 Więcej informacji o ICE
- 3 Pokazywanie informacji medycznych i osobistych w ramach informacji ICE
- 4 Informacje medyczne
- 5 Lista kontaktów ICE
- 6 Tworzenie nowych kontaktów ICE
- 7 Używanie istniejących kontaktów jako kontaktów ICE

Jak wprowadzić informacje medyczne

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **ICE — In Case of Emergency**.
- 3 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Edytuj informacje medyczne**.
- 4 Dokonaj edycji żądanych informacji.
- 5 Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak dodać nowy kontakt awaryjny

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij pozycję **ICE — In Case of Emergency**, a następnie stuknij pozycję .
 - 3 Jeśli kontakty zostały zsynchronizowane z co najmniej jednym kontem i kontakt jest dodawany po raz pierwszy, musisz wybrać konto, do którego chcesz dodać ten kontakt. Możesz też stuknąć pozycję **Kontakt telefoniczny**, aby używać tego kontaktu i zapisać go tylko na tym urządzeniu.
 - 4 Wprowadź lub wybierz żądane informacje o kontakcie.
 - 5 Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotowe**.
- ! Wpis kontaktu awaryjnego musi obejmować przynajmniej numer telefonu, pod który będą mogły w razie potrzeby zadzwonić służby ratunkowe. W sytuacji, gdy ekran urządzenia będzie zablokowany kodem, ratownicy zobaczą tylko sam numer telefonu kontaktu awaryjnego, nawet jeśli w aplikacji Kontakty będą wprowadzone także inne dane tego kontaktu.

Jak używać istniejących kontaktów jako kontaktów awaryjnych (ICE)

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij pozycję **ICE — In Case of Emergency**, a następnie stuknij pozycję .
 - 3 Oznacz kontakty, których chcesz używać jako kontaktów ICE.
 - 4 Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotowe**.
- ! Wybrane kontakty ICE muszą mieć co najmniej jeden numer telefonu, pod który mogą zadzwonić ratownicy w sytuacji awaryjnej. W sytuacji, gdy ekran urządzenia będzie zablokowany kodem, ratownicy będą mogli wyświetlić tylko numery telefonu kontaktów awaryjnych, nawet jeśli w aplikacji Kontakty zostały wprowadzone inne dane tych kontaktów

Jak wyświetlić informacje medyczne i osobiste w ramach informacji ICE

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **ICE — In Case of Emergency**.
- 3 Stuknij pozycję , a następnie zaznacz pole wyboru **Wyświetl informacje osobiste**.

Jak włączyć wyświetlanie informacji ICE na zablokowanym ekranie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij pozycję **ICE — In Case of Emergency**.
 - 3 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
 - 4 Zaznacz pole wyboru **ICE na ekranie blokady**.
- ! Wyświetlanie informacji ICE na zablokowanym ekranie jest domyślnie włączone.

Jak włączyć możliwość dzwonienia do kontaktów ICE z poziomu zablokowanego ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij pozycję **ICE — In Case of Emergency**.
 - 3 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
 - 4 Zaznacz pole wyboru **Włącz połączenia w ICE**.
- ! Niektórzy operatorzy sieci komórkowych mogą nie obsługiwać połączeń z kontaktami ICE.

Ulubione i grupy

Kontakty można oznaczyć jako ulubione, aby móc szybko uzyskiwać do nich dostęp w aplikacji Kontakty. Aplikacja Kontakty umożliwia również przypisanie kontaktów do grup w celu szybszego ich wyszukiwania.

Jak oznaczyć kontakt jako ulubiony lub usunąć to oznaczenie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kontakt, który chcesz dodać do listy ulubionych lub z niej usunąć.
- 3 Stuknij opcję ☆.

Jak wyświetlić ulubione kontakty

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję .

Jak przypisać kontakt do grupy

- 1 W aplikacji Kontakty stuknij kontakt, który chcesz przypisać do grupy.
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pasek znajdujący się bezpośrednio pod pozycją **Grupy**.
- 3 Zaznacz pola wyboru obok grup, do których chcesz dodać kontakt.
- 4 Stuknij pozycję **Gotowe**.

Wysyłanie informacji o kontakcie

Jak wysłać wizytówkę

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ja**.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Wyślij kontakt** > **OK**.
- 4 Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jak wysłać kontakt

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Stuknij kontakt, którego szczegóły chcesz wysłać.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Wyślij kontakt** > **OK**.
- 4 Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wysyłanie wielu kontaktów jednocześnie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Zaznacz kilka**.
- 3 Zaznacz kontakty, które chcesz wysłać, lub wybierz wszystkie, jeżeli chcesz wysłać wszystkie kontakty.
- 4 Stuknij , i wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Unikanie zduplikowanych wpisów w aplikacji Kontakty

W przypadku synchronizacji kontaktów z nowym kontem lub importu informacji o kontakcie w inny sposób, można spowodować zduplikowanie wpisów w kontaktach. Jeśli taka sytuacja wystąpi, można połączyć takie duplikaty w celu utworzenia jednego wpisu. Pozycje można rozdzielić ponownie, jeśli zostaną połączone przez przypadek.

Jak połączyć ze sobą kontakty

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Stuknij kontakt, który chcesz połączyć z innym kontaktem.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Połącz kontakt**.
- 4 Stuknij kontakt, który chcesz połączyć z pierwszym kontaktem, a następnie stuknij pozycję **OK**, aby potwierdzić. Informacje z pierwszego kontaktu zostaną dodane do drugiego kontaktu i połączone kontakty będą wyświetlane jako jeden na liście Kontakty.

Jak rozdzielić połączone kontakty

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Stuknij połączony kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję .
- 3 Stuknij pozycję **Odłącz kontakt** > **Odłącz**.

Tworzenie kopii zapasowej kontaktów

Kopię zapasową kontaktów można utworzyć na karcie pamięci lub karcie SIM.

Jak wyeksportować wszystkie kontakty na kartę pamięci

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Eksportuj kontakty** > **Karta SD**.
- 3 Stuknij pozycję **OK**.

Jak wyeksportować kontakty na kartę SIM


- ! Podczas eksportowania kontaktów na kartę SIM niektóre informacje mogą nie zostać wyeksportowane. Jest to spowodowane ograniczoną pamięcią karty SIM.
- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
 - 2 Naciśnij przycisk , a następnie stuknij kolejno pozycje **Eksportuj kontakty** > **Karta SIM**.
 - 3 Zaznacz kontakty, które chcesz wyeksportować, lub stuknij pozycję **Zaznacz wszystkie**, jeżeli chcesz wyeksportować wszystkie kontakty.
 - 4 Stuknij pozycję **Eksportuj**.
 - 5 Wybierz pozycję **Dodaj kontakty**, jeśli chcesz dodać kontakty do kontaktów istniejących na karcie SIM, lub pozycję **Zastąp wszystkie kontakty**, aby zastąpić istniejące kontakty na karcie SIM.

Wiadomości i czat

Czytanie i wysyłanie wiadomości

Wiadomości są przez aplikację Wiadomości wyświetlane jako rozmowy — oznacza to, że wszystkie wiadomości do i od określonej osoby są pogrupowane razem. Aby wysłać wiadomości multimedialne, należy poprawnie skonfigurować ustawienia MMS w urządzeniu. Zobacz *Ustawienia Internetu i przesyłania wiadomości* na stronie 27.

- ! Liczba znaków, jaką można wysłać w pojedynczej wiadomości, różni się w zależności od operatora i używanego języka. Maksymalna wielkość wiadomości multimedialnej, w tym rozmiar dodanych plików multimedialnych, również zależy od operatora. Więcej informacji można uzyskać u operatora sieci.

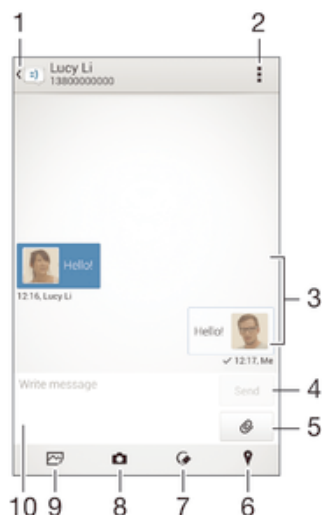

- 1 Powrót do listy rozmów
- 2 Wyświetlanie opcji
- 3 Wysłane i odebrane wiadomości
- 4 Przycisk Wyślij
- 5 Dodawanie załączników
- 6 Dołączanie informacji o lokalizacji
- 7 Załączanie notatek odręcznych lub obrazów
- 8 Robienie zdjęć i załączanie ich od razu po zrobieniu
- 9 Załączanie zdjęć zapisanych na urządzeniu
- 10 Pole tekstowe

Jak utworzyć i wysłać wiadomość

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij pozycję .
 - 3 Wprowadź nazwę lub numer telefonu odbiorcy albo inne zapisane informacje kontaktowe na temat odbiorcy, a następnie wybierz pozycję z wyświetlonej listy. Jeśli odbiorcy nie ma wśród kontaktów, wprowadź numer odbiorcy ręcznie.
 - 4 Stuknij pozycję **Napisz wiadomość** i wprowadź tekst wiadomości.
 - 5 Aby dodać załącznik, stuknij pozycję  i wybierz odpowiednią opcję.
 - 6 Aby wysłać wiadomość, stuknij pozycję **Wyślij**.
- 💡 Jeśli wyjdiesz z wiadomości przed jej wysłaniem, zostanie ona zapisana jako kopia robocza. Rozmowa zostanie otagowana etykietą Wers. robocza:.

Jak przeczytać otrzymaną wiadomość

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij odpowiednią rozmowę.
- 3 Jeśli wiadomość nie została jeszcze pobrana, stuknij i przytrzymaj wiadomość, a następnie stuknij pozycję **Pobierz wiadomość**.

💡 Wszystkie odebrane wiadomości są domyślnie zapisywane w pamięci urządzenia.

Jak odpowiedzieć na wiadomość

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość.
- 3 Wprowadź odpowiedź i stuknij pozycję **Wyślij**.

Jak przekazać dalej wiadomość

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość, którą chcesz przekazać dalej.
- 3 Dotknij wiadomości do przekazania dalej i przytrzymaj ją, a następnie stuknij pozycję **Przełącz wiadomości dalej**.
- 4 Wprowadź nazwę lub numer telefonu odbiorcy albo inne zapisane informacje kontaktowe na temat odbiorcy, a następnie wybierz pozycję z wyświetlonej listy. Jeśli odbiorcy nie ma wśród kontaktów, wprowadź numer odbiorcy ręcznie.
- 5 W razie potrzeby zmodyfikuj wiadomość, a następnie stuknij pozycję **Wyślij**.

Jak zapisać plik otrzymany w wiadomości

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij rozmowę, którą chcesz otworzyć.
- 3 Jeśli wiadomość nie została jeszcze pobrana, stuknij i przytrzymaj wiadomość, a następnie stuknij pozycję **Pobierz wiadomość**.
- 4 Dotknij i przytrzymaj plik do zapisania, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

Porządkowanie wiadomości

Jak usunąć wiadomość

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę , a następnie znajdź i stuknij ikonę .
- 2 Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość, którą chcesz usunąć.
- 3 Dotknij i przytrzymaj wiadomość do usunięcia, a następnie stuknij kolejno pozycje **Usuń wiadomość** > **Usuń**.

Jak usunąć rozmowy

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Usuń rozmowy**.
- 3 Zaznacz pola wyboru obok rozmów do usunięcia, a następnie stuknij kolejno pozycje  > **Usuń**.

Jak oznaczyć wiadomość gwiazdką

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij rozmowę, którą chcesz otworzyć.
- 3 W wiadomości, którą chcesz oznaczyć gwiazdką, stuknij pozycję ☆.
- 4 Aby usunąć oznaczenie gwiazdką, stuknij pozycję ★.

Jak wyświetlić wiadomość oznaczoną gwiazdką

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Wiadomości z gwiazdką**.
- 3 Wszystkie wiadomości oznaczone gwiazdką znajdują się na liście.

Jak wyszukać wiadomości

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij , a następnie znajdź i stuknij .
- 2 Stuknij , a następnie **Szukaj**.
- 3 Wprowadź wyszukiwane słowa kluczowe. Wyniki wyszukiwania pojawią się na liście.

Nawiązywanie połączeń z poziomu wiadomości

Jak zadzwonić do nadawcy wiadomości

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij rozmowę.
- 3 Stuknij nazwę lub numer odbiorcy wyświetlony u góry ekranu, a następnie z wyświetlonej listy wybierz numer, pod który chcesz zadzwonić.
- 4 Jeżeli odbiorca jest zapisany na liście kontaktów, stuknij numer telefonu, pod który chcesz zadzwonić. Jeśli odbiorca nie jest zapisany na liście kontaktów, stuknij pozycję .

Jak zapisać numer nadawcy jako kontakt

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję  > **Zapisz**.
- 3 Wybierz istniejący kontakt lub stuknij pozycję **Utwórz nowy kontakt**.
- 4 Zmodyfikuj informacje o kontakcie i stuknij pozycję **Gotowe**.

Ustawienia wiadomości

Jak zmienić ustawienia powiadomień o wiadomościach

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 3 Aby ustawić dźwięk powiadomienia, stuknij pozycję **Sygnal powiadomienia** i wybierz opcję.
- 4 W przypadku innych ustawień powiadomień zaznacz lub usuń zaznaczenie odpowiednich pól wyboru.

Jak włączyć lub wyłączyć funkcję potwierdzeń dostarczenia dla wiadomości wychodzących

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
 - 3 Zgodnie z potrzebami zaznacz opcję **Potwierdzenie dostarcz.** lub usuń jej zaznaczenie.
- ! Gdy funkcja potwierdzeń dostarczenia jest włączona, w pomyślnie dostarczonych wiadomościach wyświetlany jest znacznik wyboru.


Komunikacja błyskawiczna i czat wideo

Aplikacja komunikacji błyskawicznej i czatu wideo Hangouts™ umożliwia prowadzenie rozmów ze znajomymi, którzy również używają tej aplikacji na komputerach, urządzeniach z systemem Android™ i innych urządzeniach. Możesz przekształcić każdą

konwersację w połączenie wideo z kilkoma znajomymi, a nawet wysyłać wiadomości do znajomych będących w trybie offline. Możesz też łatwo wyświetlać i udostępniać zdjęcia.

Przed rozpoczęciem używania aplikacji Hangouts™ upewnij się, że masz aktywne połączenie z Internetem i konto Google™. Przejdź do <http://support.google.com/hangouts> i kliknij łącze „Hangouts na urządzenie Android”, aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tej aplikacji.

- ! Funkcja połączeń wideo działa tylko na urządzeniach wyposażonych w przedni aparat.

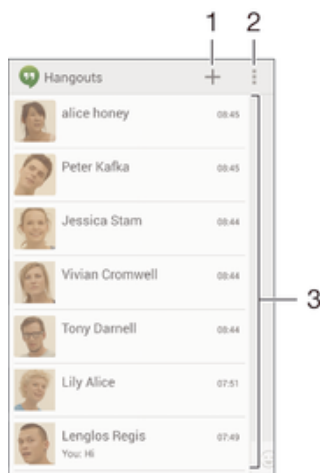

- | | |
|---|--|
| 1 | Otwieranie nowego czatu lub nawiązywanie nowego połączenia wideo |
| 2 | Opcje |
| 3 | Lista kontaktów |

Jak rozpocząć pisanie wiadomości błyskawicznej lub nawiązać połączenie wideo

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Hangouts**.
- 3 Stuknij pozycję , wprowadź nazwę, adres e-mail, numer telefonu lub nazwę kręgu kontaktu, a następnie wybierz odpowiedni wpis z listy sugestii.
- 4 Aby rozpocząć sesję komunikacji błyskawicznej, stuknij pozycję
- 5 Aby rozpocząć połączenie wideo, stuknij pozycję

Jak odpowiedzieć na wiadomość czatu lub dołączyć do połączenia wideo

- 1 Kiedy inny użytkownik wyśle wiadomość za pomocą aplikacji **Hangouts**, na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona lub .
- 2 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij wiadomość lub połączenie wideo i rozpocznij czat.

Jak dowiedzieć się więcej o usłudze Hangouts™

- Po otwarciu aplikacji Hangouts™ stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Pomoc**.

E-mail

Konfigurowanie poczty e-mail

Aplikacja e-mail dostępna na urządzeniu pozwala wysyłać i odbierać wiadomości e-mail za pośrednictwem kont e-mail. Można korzystać z jednego lub kilku kont e-mail równocześnie, włącznie z firmowymi kontami Microsoft Exchange ActiveSync.

Jak skonfigurować konto poczty e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
 - 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację.
- 💡 Aby korzystać z niektórych usług poczty e-mail, być może będzie trzeba skontaktować się z dostawcą poczty e-mail w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat konta e-mail.


Jak dodać dodatkowe konto e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 3 Jeśli korzystasz z kilku kont e-mail, stuknij pozycję , następnie stuknij **Dodaj konto**.
- 4 Wprowadź adres e-mail oraz hasło, a następnie stuknij pozycję **Dalej**. Jeśli ustawienia konta e-mail nie mogą zostać automatycznie pobrane, można dokończyć konfigurację ręcznie.
- 5 Gdy zostanie wyświetlony monit, wprowadź nazwę konta e-mail, dzięki której konto będzie łatwo rozpoznawalne.
- 6 Po zakończeniu stuknij pozycję **Dalej**.

Jak ustawić konto e-mail jako domyślne

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
 - 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
 - 4 Wybierz konto, które chcesz ustawić jako domyślne konto do tworzenia i wysyłania wiadomości e-mail.
 - 5 Zaznacz pole wyboru **Domyślne konto**. Po otwarciu aplikacji e-mail wyświetlana jest skrzynka odbiorcza domyślnego konta.
- 💡 W przypadku korzystania z tylko jednego konta e-mail to konto jest automatycznie ustawiane jako domyślne.

Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail

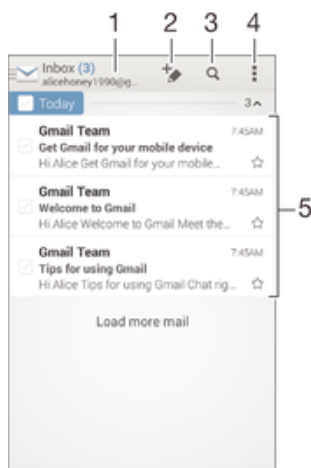

- | | |
|---|---|
| 1 | Wyświetlanie listy wszystkich kont e-mail i ostatnio używanych folderów |
| 2 | Pisanie nowej wiadomości e-mail |
| 3 | Wyszukiwanie wiadomości e-mail |
| 4 | Uzyskiwanie dostępu do ustawień i opcji |
| 5 | Lista wiadomości e-mail |

Jak pobrać nowe wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 3 Jeśli używasz wielu kont e-mail, stuknij  i wybierz konto, które chcesz sprawdzić, następnie stuknij pozycję **Odebrane** z rozwijanego menu.
- 4 Aby pobrać nowe wiadomości, stuknij pozycję , następnie stuknij pozycję **Odśwież**.

-  W otwartej skrzynce odbiorczej przeciągnij po ekranie w dół, aby odświeżyć listę wiadomości.

Jak odczytać wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 3 Jeśli używasz wielu kont e-mail, stuknij  i wybierz konto, które chcesz sprawdzić, następnie stuknij pozycję **Odebrane** z rozwijanego menu. Aby jednocześnie sprawdzić wszystkie konta poczty e-mail, stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Wszystkie skrzynki odb.** z rozwijanego menu.
- 4 W skrzynce odbiorczej przewiń w górę lub w dół i stuknij wiadomość e-mail, którą chcesz przeczytać.

Jak utworzyć i wysłać wiadomość e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , następnie znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 2 Jeśli używasz kilku kont e-mail, stuknij pozycję  i wybierz konto, z którego chcesz wysłać wiadomość, a następnie stuknij pozycję **Odebrane** w rozwijanym menu.
- 3 Stuknij pozycję , a następnie wpisz nazwę lub adres e-mail odbiorcy. Możesz również stuknąć pozycję +, aby wybrać jednego odbiorcę lub więcej z listy Kontakty.
- 4 Wprowadź temat i treść wiadomości e-mail, a następnie stuknij pozycję .

Jak odpowiedzieć na wiadomość e-mail

- 1 W skrzynce odbiorczej znajdź i stuknij wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć, a następnie stuknij pozycję **Odpowiedz** lub **Odpowiedz wszystkim**.
- 2 Wprowadź odpowiedź, a następnie stuknij pozycję .

Jak przesłać dalej wiadomość e-mail

- 1 W skrzynce odbiorczej poczty e-mail znajdź i stuknij wiadomość, którą chcesz przesłać dalej, a następnie stuknij pozycję **Prześlij**.
- 2 Wprowadź adres e-mail odbiorcy ręcznie lub stuknij pozycję + i wybierz odbiorcę z listy Kontakty.
- 3 Wprowadź tekst wiadomości, a następnie stuknij pozycję .

Jak wyświetlić załącznik do wiadomości e-mail


- 1 Znajdź i stuknij wiadomość e-mail zawierającą załącznik, który chcesz wyświetlić. Wiadomości e-mail z załącznikami są oznaczone symbolem .
- 2 Po otwarciu wiadomości e-mail stuknij pozycję **Załaduj**. Rozpocznie się pobieranie załącznika.
- 3 Po zakończeniu pobierania załącznika stuknij pozycję **Widok**.

Jak zapisać adres e-mail nadawcy w kontaktach

- 1 Znajdź i stuknij wiadomość w skrzynce odbiorczej.
- 2 Stuknij nazwę nadawcy, a następnie stuknij **OK**.
- 3 Wybierz istniejący kontakt lub stuknij pozycję **Utwórz nowy kontakt**.
- 4 W razie potrzeby zmodyfikuj informacje o kontakcie, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.

Okienko podglądu wiadomości e-mail

Okienko podglądu służy do wyświetlania i czytania wiadomości e-mail w trybie poziomym. Gdy jest aktywne, na ekranie widać jednocześnie listę wiadomości e-mail i treść jednej wybranej wiadomości.

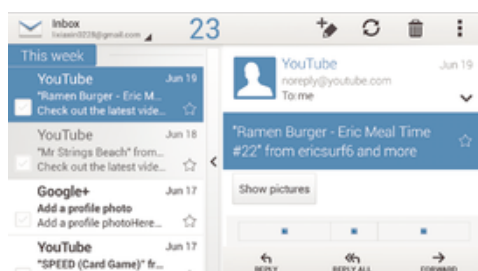

Jak włączyć okienko podglądu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , następnie znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 2 Stuknij , następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 3 Stuknij pozycję **Ogólne > Widok złożony**.
- 4 Wybierz opcję lub grupę opcji, następnie stuknij pozycję **OK**.

Jak czytać wiadomości e-mail przy użyciu okienka podglądu

- 1 Upewnij się, że aktywowano okienko podglądu.
- 2 Otwórz skrzynkę odbiorczą e-mail.
- 3 Przewiń ekran w górę lub w dół i stuknij wiadomość e-mail, którą chcesz przeczytać.
- 4 Aby wyświetlić wiadomość e-mail w trybie pełnoekranowym, stuknij pasek podziału (między listą wiadomości e-mail a tekstem podstawowym wiadomości e-mail).
- 5 Aby powrócić do normalnego widoku skrzynki odbiorczej, ponownie stuknij pasek podziału.

Porządkowanie wiadomości e-mail

Jak sortować wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 3 Jeśli używasz wielu kont e-mail, stuknij pozycję  i wybierz konto, które chcesz posortować, następnie stuknij pozycję **Odebrane** z rozwijanego menu. Aby jednocześnie posortować wszystkie konta poczty e-mail, stuknij pozycję , następnie stuknij pozycję **Wszystkie skrzynki odb.**
- 4 Stuknij , następnie stuknij pozycję **Sortuj**.
- 5 Wybierz sposób sortowania.

Jak szukać wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , następnie znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 2 Jeśli używasz wielu kont e-mail, stuknij pozycję  i wybierz nazwę konta, które chcesz sprawdzić, następnie stuknij pozycję **Odebrane** z rozwijanego menu. Aby jednocześnie sprawdzić wszystkie konta poczty e-mail, stuknij pozycję , następnie stuknij pozycję **Widok łączony**.
- 3 Stuknij pozycję .
- 4 Wprowadź szukany tekst, a następnie stuknij przycisk  na klawiaturze.
- 5 Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone na liście posortowanej według dat. Stuknij wiadomość e-mail, którą chcesz otworzyć.

Aby wyświetlić wszystkie foldery dla jednego konta e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , następnie znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 2 Jeśli używasz wielu kont e-mail, stuknij  i wybierz konto, które chcesz sprawdzić.
- 3 Poniżej konta, które chcesz sprawdzić, wybierz pozycję **Pokaż wszystkie foldery**.

Jak usunąć wiadomość e-mail

- 1 W skrzynce odbiorczej zaznacz pole wyboru obok wiadomości, którą chcesz usunąć, a następnie stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij pozycję **Usuń**.
- 💡 W widoku skrzynki odbiorczej poczty e-mail można też usunąć wiadomość, muskając ją w prawo.

Ustawienia konta e-mail

Jak usunąć konto poczty e-mail z urządzenia

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 4 Wybierz konto, które chcesz usunąć.
- 5 Stuknij pozycję **Usuń konto** > **OK**.

Jak zmienić częstotliwość sprawdzania skrzynki odbiorczej


- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 3 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 4 Wybierz konto, dla którego chcesz zmienić częstotliwość sprawdzania skrzynki odbiorczej.
- 5 Stuknij kolejno pozycje **Częst. spraw. skrzynki odb.** > **Częstotliwość sprawdzania** i wybierz odpowiednią opcję.

Jak ustawić odpowiedź automatyczną Jestem poza biurem na koncie Exchange Active Sync

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 3 Wybierz konto EAS (Exchange Active Sync), dla którego chcesz ustawić odpowiedź automatyczną Jestem poza biurem.
- 4 Stuknij pozycję **Poza biurem**.
- 5 Przeciągnij suwak obok pozycji **Poza biurem** w prawo, aby włączyć tę funkcję.
- 6 W razie potrzeby zaznacz pole wyboru **Ustaw zakres czasu** i ustaw zakres czasu dla odpowiedzi automatycznych.
- 7 Wprowadź wiadomość Jestem poza biurem w polu tekstu podstawowego.
- 8 Stuknij pozycję **OK**, aby potwierdzić.

Gmail™

Posiadacze konta Google™ mogą czytać i pisać wiadomości e-mail za pomocą aplikacji Gmail™.

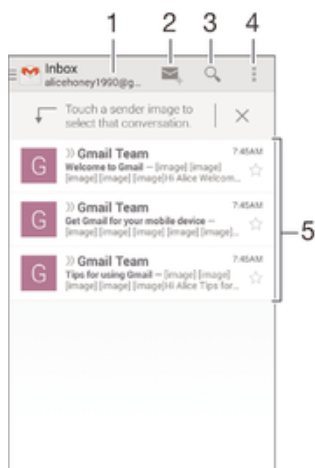

- 1 Wyświetlanie listy wszystkich kont Gmail i ostatnio otwieranych folderów
- 2 Pisanie nowej wiadomości e-mail
- 3 Wyszukiwanie wiadomości e-mail
- 4 Uzyskiwanie dostępu do ustawień i opcji
- 5 Lista wiadomości e-mail

Jak dowiedzieć się więcej o usłudze Gmail™

- Po otwarciu aplikacji Gmail stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Pomoc**.

Muzyka

Przenoszenie muzyki na urządzenie

Muzykę można przesłać z komputera na urządzenie na kilka sposobów:

- Połącz urządzenie i komputer przy użyciu kabla USB, a następnie przeciągnij i upuść pliki muzyczne bezpośrednio do aplikacji menedżera plików na komputerze. Więcej informacji można znaleźć w sekcji **Zarządzanie plikami przy użyciu komputera** na stronie 125.
 - W przypadku korzystania z komputera PC można użyć aplikacji Media Go™ firmy Sony, aby m.in. uporządkować pliki muzyczne, utworzyć listy odtwarzania, subskrybować podcasty. Aby dowiedzieć się więcej i pobrać aplikację Media Go™, przejdź na stronę <http://mediago.sony.com/enu/features>.
 - W przypadku korzystania z komputera Apple® Mac® można użyć aplikacji Sony Bridge for Mac, aby przesłać pliki multimedialne z programu iTunes na urządzenie. Aby dowiedzieć się więcej i pobrać aplikację Sony Bridge for Mac, przejdź na stronę www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.
- ! Aplikacja „WALKMAN” może nie obsługiwać wszystkich formatów plików muzycznych. Aby uzyskać więcej informacji o obsługiwanych formatach plików i sposobie korzystania z plików multimedialnych (z dźwiękiem, zdjęciami i nagraniami wideo), pobierz dokumentację dla swojego urządzenia ze strony www.sonymobile.com/support.

Słuchanie muzyki

Aplikacja „WALKMAN” umożliwia słuchanie ulubionej muzyki i ulubionych książek audio.



- 1 Umożliwia przejście do ekranu głównego aplikacji „WALKMAN”.
- 2 Wyszukiwanie utworów w usłudze Music Unlimited i wszystkich utworów zapisanych na urządzeniu
- 3 Wyświetlanie bieżącej kolejki odtwarzania
- 4 Okładka albumu (jeśli jest dostępna)
- 5 Stuknięcie w celu przejścia do poprzedniego utworu w kolejce odtwarzania
Dotknięcie i przytrzymanie w celu przewinięcia bieżącego utworu do tyłu
- 6 Odtwarzanie lub wstrzymywanie utworu
- 7 Stuknięcie w celu przejścia do następnego utworu w kolejce odtwarzania
Dotknięcie i przytrzymanie w celu przewinięcia bieżącego utworu do przodu
- 8 Losowe odtwarzanie utworów w bieżącej kolejce odtwarzania
- 9 Powtarzanie wszystkich utworów w bieżącej kolejce odtwarzania
- 10 Wskaźnik postępu — przeciąganie wskaźnika albo stukanie wzdłuż linii pozwala przewijać do przodu i do tyłu
- 11 Całkowita długość bieżącego utworu

Ekran główny aplikacji „WALKMAN”



- 1 Przeciągnięcie lewej krawędzi ekranu w prawo pozwala otworzyć menu ekranu głównego aplikacji „WALKMAN”
- 2 Przewijanie ekranu w górę lub w dół pozwala przeglądać zawartość
- 3 Odtwarzanie utworu w aplikacji „WALKMAN”
- 4 Powrót do ekranu odtwarzacza muzyki „WALKMAN”

Jak odtworzyć utwór w aplikacji „WALKMAN”

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
 - 2 Jeśli ekran główny aplikacji „WALKMAN” nie zostanie wyświetlony, stuknij pozycję , a następnie przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji „WALKMAN” w prawo. Jeśli ekran główny aplikacji „WALKMAN” zostanie wyświetlony, przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji „WALKMAN” w prawo.
 - 3 Wybierz kategorię muzyki, na przykład w sekcji **Wykonawcy**, **Albumy** lub **Utwory**, a następnie przejdź do utworu, który chcesz odtworzyć.
 - 4 Stuknij utwór, aby go odtworzyć.
- ! Odtwarzanie elementów chronionych prawem autorskim może nie być możliwe. Sprawdź, czy masz odpowiednie prawa do materiałów, które chcesz udostępnić.

Jak znaleźć związane z utworem informacje w trybie online

- Podczas odtwarzania utworu w aplikacji WALKMAN stuknij okładkę albumu, aby wyświetlić przycisk nieskończoności , a następnie stuknij pozycję .
- 💡 Przycisk nieskończoności  umożliwia dostęp do kilku źródeł informacji, takich jak nagrania wideo w serwisie YouTube™, teksty utworów oraz informacje o wykonawcach w serwisie Wikipedia.

Jak wyregulować głośność zawartości audio

- Naciśnij klawisz głośności.

Jak zminimalizować aplikację WALKMAN


- Podczas odtwarzania utworu stuknij pozycję , aby przejść na ekran Ekran główny. Aplikacja WALKMAN będzie nadal odtwarzać muzykę w tle.

Jak otworzyć aplikację „WALKMAN” działającą w tle

- 1 Podczas odtwarzania utworu w tle stuknij pozycję , aby otworzyć okno ostatnio używanych aplikacji.
- 2 Stuknij aplikację „WALKMAN”.

Menu ekranu głównego aplikacji „WALKMAN”

Menu ekranu głównego aplikacji WALKMAN zawiera przegląd wszystkich utworów znajdujących się na urządzeniu oraz dostępnych w usłudze Music Unlimited. Z jego poziomu można zarządzać albumami i listami odtwarzania, tworzyć skróty oraz porządkować muzykę według nastroju i tempa dzięki aplikacji SensMe™ channels.

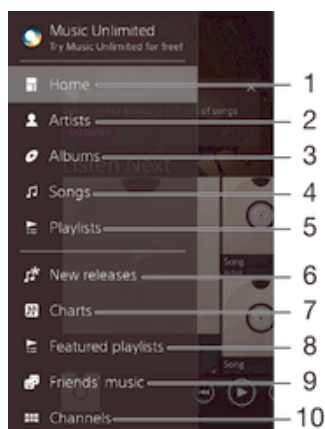

- | | |
|----|--|
| 1 | Powrót do ekranu głównego aplikacji „WALKMAN” |
| 2 | Przeglądanie muzyki według wykonawców |
| 3 | Przeglądanie muzyki według albumów |
| 4 | Przeglądanie muzyki według utworów |
| 5 | Przeglądanie wszystkich list odtwarzania |
| 6 | Nowości (udostępnione przez usługę Music Unlimited) |
| 7 | Listy przebojów (udostępnione przez usługę Music Unlimited) |
| 8 | Polecane listy odtwarzania (udostępnione przez usługę Music Unlimited) |
| 9 | Gromadzenie łączy do muzyki i powiązanej zawartości udostępnionych przez użytkownika i znajomych w usługach online |
| 10 | Zarządzanie muzyką i edytowanie utworów za pomocą kanałów usługi Music Unlimited |

- ! Usługa Sony Entertainment Network z usługami Video Unlimited i Music Unlimited nie są dostępne na każdym rynku. Wymagana jest oddzielna subskrypcja. Obowiązują dodatkowe warunki używania.

Jak otworzyć menu ekranu głównego aplikacji „WALKMAN”

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Jeśli ekran główny aplikacji „WALKMAN” nie zostanie wyświetlony, stuknij pozycję , a następnie przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji „WALKMAN” w prawo. Jeśli ekran główny aplikacji „WALKMAN” zostanie wyświetlony, przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji „WALKMAN” w prawo.

Jak wrócić do ekranu głównego aplikacji „WALKMAN”

- Przy otwartym menu ekranu głównego aplikacji „WALKMAN” stuknij pozycję **Strona główna**.
- Przy otwartym menu ekranu głównego aplikacji „WALKMAN” stuknij ekran na prawo od menu.

Jak aktualizować muzykę o najnowsze informacje

- 1 Na ekranie głównym aplikacji „WALKMAN” stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Pobierz informacje o muzyce** > **Uruchom**. Urządzenie wyszuka online i pobierze najnowsze dostępne informacje o utworze oraz okładkę albumu.

- 💡 Podczas pobierania informacji o muzyce włączana jest aplikacja SensMe™ channels.

Jak włączyć aplikację SensMe™ channels

- Na ekranie głównym aplikacji „WALKMAN” stuknij pozycję , a następnie stuknij kolejno pozycję **Pobierz informacje o muzyce** > **Uruchom**.
- ! Ta aplikacja wymaga połączenia komórkowego lub połączenia sieciowego Wi-Fi®.

Jak usunąć utwór

- 1 Z poziomu ekranu głównego aplikacji „WALKMAN” przejdź do utworu, który chcesz usunąć.
 - 2 Dotknij tytułu utworu i przytrzymaj go, a następnie stuknij pozycję **Usuń** na wyświetlonej liście.
 - 3 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń**.
- 💡 W ten sposób można także usuwać albumy.

Listy odtwarzania

Na głównym ekranie aplikacji „WALKMAN” można tworzyć własne listy odtwarzania z muzyki zapisanej w pamięci urządzenia.

Jak tworzyć własne listy odtwarzania

- 1 Z poziomu ekranu głównego aplikacji „WALKMAN” dotknij nazwy albumu lub utworu, który chcesz dodać do listy odtwarzania, i przytrzymaj ją.
 - 2 W wyświetlonym menu stuknij kolejno pozycję **Dodaj do** > **Utwórz nową listę odtw.**
 - 3 Wprowadź nazwę listy odtwarzania i stuknij pozycję **OK**.
- 💡 Aby utworzyć nową listę odtwarzania, możesz także stuknąć okładkę albumu i stuknąć pozycję **+**.

Jak odtwarzać własne listy odtwarzania

- 1 Otwórz menu ekranu głównego aplikacji „WALKMAN”, a następnie stuknij pozycję **Listy odtwarzania**.
- 2 W obszarze **Listy odtwarzania** wybierz listę odtwarzania, którą chcesz otworzyć.
- 3 Jeśli chcesz odtworzyć tylko jeden utwór z listy odtwarzania, stuknij nazwę utworu. Jeśli chcesz odtworzyć wszystkie utwory, stuknij pozycję **Odtwarzaj losowo wsz.**

Jak dodać utwory do listy odtwarzania

- 1 Z poziomu ekranu głównego aplikacji „WALKMAN” przejdź do utworu lub albumu, który chcesz dodać do listy odtwarzania.
- 2 Dotknij tytułu utworu lub albumu i przytrzymaj go, a następnie stuknij pozycję **Dodaj do**.
- 3 Stuknij nazwę listy odtwarzania, do której chcesz dodać album lub utwór. Album lub utwór zostanie dodany do listy odtwarzania.

Jak usunąć utwór z listy odtwarzania

- 1 Na liście odtwarzania dotknij i przytrzymaj tytuł utworu, który chcesz usunąć.
- 2 Stuknij pozycję **Usuń z listy odtwarzania** na wyświetlonej liście.

Jak usunąć listę odtwarzania

- 1 Otwórz menu ekranu głównego aplikacji „WALKMAN”, a następnie stuknij pozycję **Listy odtwarzania**.
 - 2 Dotknij listy odtwarzania, którą chcesz usunąć, i przytrzymaj ją.
 - 3 Stuknij pozycję **Usuń**.
 - 4 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń**.
- ! Nie można usunąć domyślnej listy odtwarzania.

Udostępnianie muzyki

Jak udostępnić utwór

- 1 Z poziomu ekranu głównego aplikacji „WALKMAN” przejdź do utworu lub albumu, który chcesz udostępnić.
- 2 Dotknij tytułu utworu i przytrzymaj go, a następnie stuknij pozycję **Udostępnij**.
- 3 Wybierz aplikację z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

💡 W ten sam sposób można także udostępniać albumy i listy odtwarzania.

Udostępnianie muzyki w serwisie Facebook™

Funkcja Friends' music gromadzi łączy do muzyki i powiązanej zawartości udostępnionych przez użytkownika i znajomych w serwisie Facebook™.

Jak udostępnić i „polubić” utwór w usłudze Facebook™

- 1 Podczas odtwarzania utworu w aplikacji „WALKMAN” stuknij okładkę albumu.
- 2 Stuknij pozycję , aby wskazać, że „lubisz” ten utwór w usłudze Facebook™. Jeśli chcesz, możesz dodać komentarz w polu komentarzy.
- 3 Stuknij pozycję **Udostępnij**, aby przesłać utwór do usługi Facebook™. Jeżeli przesyłanie utworu powiedzie się, otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem z usługi Facebook™.

Jak zarządzać muzyką od znajomych z usługi Facebook™

- 1 Otwórz menu ekranu głównego aplikacji „WALKMAN”, a następnie stuknij kolejno pozycje **Muzyka od znaj.** > **Najnowsze**.
- 2 Stuknij element, nad którym chcesz pracować.
- 3 Wykonaj żądane czynności związane z utworem. Na przykład aby „polubić” utwór, stuknij pozycję . Aby skomentować utwór, dodaj komentarz w polu komentarzy.

Jak wyświetlić muzykę udostępnioną w usłudze Facebook™

- 1 Otwórz menu ekranu głównego aplikacji „WALKMAN”, a następnie stuknij kolejno pozycje **Muzyka od znaj.** > **Moje pliki**.
- 2 Przewiń do elementu, który chcesz otworzyć, a następnie stuknij go. Zostaną wyświetlone wszystkie komentarze na temat elementu opublikowane przez Ciebie w usłudze Facebook™ (o ile istnieją).

Poprawianie jakości dźwięku

Jak poprawić jakość dźwięku za pomocą korektora graficznego

- 1 Po otwarciu aplikacji WALKMAN stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia** > **Ulepszenia dźwięku**.
- 3 Aby dostosować dźwięk ręcznie, przeciągnij przyciski zakresu częstotliwości w górę lub w dół. Jeśli wolisz dostosować dźwięk automatycznie, stuknij pozycję  i wybierz styl.

Jak włączyć funkcję dźwięku przestrzennego

- 1 Po otwarciu aplikacji „WALKMAN” stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycje **Ustawienia** > **Ulepszenia dźwięku** > **Ustawienia** > **Dzw. przestrzenny (VPT)**.
- 3 Wybierz ustawienie, a następnie stuknij pozycję **OK**, aby potwierdzić.

Funkcja Visualiser

Funkcja Visualizer umożliwia dodawanie efektów wizualnych do odtwarzanych utworów. Wyświetlane efekty są oparte na charakterystyce muzyki. Zmieniają się na przykład wraz ze zmianami głośności, rytmu i tonu utworu. Można również ręcznie zmienić motyw tła.

Jak włączyć funkcję Visualiser

- 1 W aplikacji „WALKMAN” stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij pozycję **Wizualizacja**.
- 💡 Stuknij ekran, aby przełączyć się na widok pełnoekranowy.

Jak zmienić motyw tła

- 1 W aplikacji „WALKMAN” stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Wizualizacja**.
- 3 Stuknij  > **Motyw** i wybierz motyw.

Rozpoznawanie muzyki przy użyciu usługi TrackID™

Usługa TrackID™ umożliwia rozpoznawanie utworów muzycznych odtwarzanych w otoczeniu użytkownika. Wystarczy nagrać krótki fragment utworu, aby w ciągu kilku sekund otrzymać nazwę wykonawcy, tytuł utworu i album, z którego pochodzi. Można zakupić utwory rozpoznane przez usługę TrackID™, a także przeglądać listy przebojów TrackID™, aby zobaczyć, jakie utwory są najczęściej wyszukiwane przez użytkowników TrackID™ na całym świecie. Z technologii TrackID™ najlepiej jest korzystać w cichym otoczeniu.



- 1 Wyszukiwanie muzyki w Internecie
- 2 Wyświetlanie opcji
- 3 Wyświetlanie aktualnych list przebojów
- 4 Wyświetlanie historii z wynikami wyszukiwań
- 5 Główny ekran nagrywania muzyki
- 6 Informacje dotyczące słuchanej muzyki

- ! Aplikacja TrackID™ oraz usługa TrackID™ są obsługiwane w wybranych państwach/regionach oraz przez wybrane sieci i dostawców usług w określonych obszarach.

Jak rozpoznać muzykę za pomocą technologii TrackID™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **TrackID™**, a następnie skieruj urządzenie w stronę źródła muzyki.
 - 3 Stuknij pozycję . Jeśli utwór zostanie rozpoznany przez usługę TrackID™, wyniki pojawią się na ekranie.
- 💡 Aby wrócić do ekranu początkowego aplikacji TrackID™, naciśnij klawisz .

Jak przeglądać listy przebojów TrackID™

- Otwórz aplikację **TrackID™**, a następnie stuknij pozycję **Listy**. Zostanie wyświetlona lista przebojów z regionu użytkownika.

Jak przeglądać listy przebojów TrackID™ z innego regionu

- 1 Otwórz aplikację **TrackID™**, a następnie stuknij pozycję **Listy**.
- 2 Stuknij pozycję  > **Regiony** i wybierz kraj lub region.

Jak kupić utworz rozpoznany przez aplikację TrackID™

- 1 Po rozpoznaniu utworu przez aplikację **TrackID™** stuknij pozycję **Pobierz**.
 - 2 Aby dokonać zakupu, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na urządzeniu.
- 💡 Utwór do kupienia można również wybrać, otwierając kartę Historia lub Listy. Można też kupić utwory znalezione przy użyciu tekstowego wyszukiwania online w usłudze TrackID™.

Jak udostępnić utwór

- 1 Po rozpoznaniu utworu przez aplikację **TrackID™** stuknij pozycję **Udostępnij**, a następnie wybierz metodę udostępniania.
- 2 Aby wykonać procedurę, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na urządzeniu.

Jak wyświetlić informacje o wykonawcy utworu

- Po rozpoznaniu utworu przez aplikację **TrackID™** stuknij pozycję **Inf. o wykonaw.**

Jak usunąć utwór z historii utworów

- 1 Otwórz aplikację **TrackID™**, a następnie stuknij pozycję **Historia**.
- 2 Stuknij tytuł utworu, a następnie stuknij pozycję **Usuń**.
- 3 Stuknij pozycję **Tak**, aby potwierdzić.

Internetowa usługa Music Unlimited

Music Unlimited to oparta na subskrypcji usługa zapewniająca dostęp do milionów utworów za pośrednictwem połączenia przez sieć komórkową lub Wi-Fi®. Możesz zarządzać swoją osobistą biblioteką muzyczną i edytować ją w chmurze za pomocą różnych urządzeń, a także synchronizować listy odtwarzania i muzykę przy użyciu komputera z systemem operacyjnym Windows®. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź na stronę www.sonyentertainmentnetwork.com.

- ! Usługa Sony Entertainment Network z usługami Video Unlimited i Music Unlimited nie są dostępne na każdym rynku. Wymagana jest oddzielna subskrypcja. Obowiązują dodatkowe warunki używania.


Jak zacząć korzystać z usługi Music Unlimited

- 1 Na ekranie głównym aplikacji „WALKMAN” stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia**.
- 2 Przeciągnij suwak obok pozycji **Music Unlimited** w prawo, aby włączyć funkcję **Music Unlimited**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Radio FM

Słuchanie radia

Radio FM w urządzeniu działa tak samo jak inne radia FM. Słuchając radia FM, można na przykład przełączać się między stacjami, a wybrane z nich zapisywać jako ulubione. Przed rozpoczęciem słuchania radia należy podłączyć do urządzenia przewodowy zestaw słuchawkowy lub słuchawki, gdyż pełnią one rolę anteny. Po podłączeniu jednego z tych urządzeń można w razie potrzeby przełączyć dźwięk z radia na głośnik.

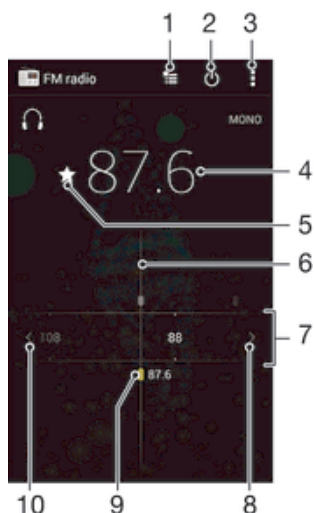

- 1 Lista ulubionych
- 2 Przycisk włączania/wyłączania radia
- 3 Wyświetlanie opcji menu
- 4 Dostrojona częstotliwość
- 5 Zapisanie lub usunięcie stacji z listy ulubionych
- 6 Pokrętło strojenia
- 7 Pasma częstotliwości; przeciąganie w lewo lub w prawo pozwala przełączać się między stacjami
- 8 Przejście w górę pasma częstotliwości w celu wyszukania stacji
- 9 Zapisana ulubiona stacja
- 10 Przejście w dół pasma częstotliwości w celu wyszukania stacji

Jak słuchać radia FM

- 1 Podłącz do urządzenia zestaw słuchawkowy lub słuchawki.
 - 2 Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę
 - 3 Znajdź i stuknij pozycję **Radio FM** . Dostępne stacje będą wyświetlane w trakcie przewijania zakresu częstotliwości.
- ! Po uruchomieniu radia FM dostępne stacje są wyświetlane automatycznie. Jeśli stacja transmituje informacje RDS, pojawią się one kilka sekund po rozpoczęciu słuchania tej stacji.

Jak przełączać między stacjami radiowymi

- Przeciągnij pasmo częstotliwości w lewo lub prawo.

Jak rozpocząć nowe wyszukiwanie stacji

- 1 Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz
- 2 Stuknij opcję **Szukaj stacji**. Radio przeszuka całe pasmo częstotliwości i zostaną wyświetlone wszystkie dostępne stacje.

Jak przełączyć dźwięk radia na głośnik

- 1 Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz .
 - 2 Stuknij pozycję **Dźwięk przez głośnik**.
- 💡 Aby przełączyć dźwięk z powrotem na przewodowy zestaw słuchawkowy lub słuchawki, naciśnij klawisz  i stuknij pozycję **Dźwięk przez słuchawki**.

Jak rozpoznać utwór w radiu FM za pomocą TrackID™

- 1 Podczas odtwarzania piosenki w radiu FM urządzenia naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **TrackID™**.
 - 2 Gdy aplikacja TrackID™ sprawdza fragment piosenki, jest wyświetlany wskaźnik postępu. Jeśli rozpoznawanie się powiedzie, zostanie wyświetlony wynik w postaci utworu lub listy prawdopodobnych utworów.
 - 3 Naciśnij klawisz , aby powrócić do radia FM.
- ! Aplikacja TrackID™ oraz usługa TrackID™ są dostępne w wybranych krajach lub regionach i są obsługiwane tylko przez niektóre sieci i/lub usługodawców na wybranych obszarach.

Ulubione stacje radiowe

Jak zapisać stację jako ulubioną

- 1 Gdy radio jest otwarte, przejdź do stacji, którą chcesz zapisać jako ulubioną.
- 2 Stuknij pozycję .
- 3 Wprowadź nazwę i wybierz kolor kanału, a następnie naciśnij **Zapisz**.

Jak słuchać ulubionej stacji radiowej

- 1 Stuknij pozycję .
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Jak usunąć stację z listy ulubionych

- 1 Gdy radio jest otwarte, przejdź do stacji, którą chcesz usunąć.
- 2 Stuknij pozycję , a następnie pozycję **Usuń**.

Ustawienia dźwięku

Jak przełączyć się między trybem dźwięku mono i stereo

- 1 Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Włącz dźwięk stereo**.
- 3 Aby ponownie słuchać radia w trybie dźwięku mono, naciśnij  i stuknij pozycję **Wymuś dźwięk mono**.

Jak wybrać region radia


- 1 Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Ustaw region radiowy**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Jak dostosować funkcję Visualiser

- 1 Gdy radio jest uruchomione, stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Wizualizacja**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Aparat

Robienie zdjęć i rejestrowanie nagrań wideo

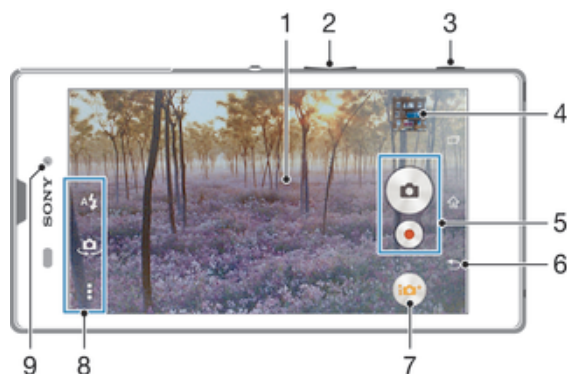

- | | |
|---|---|
| 1 | Ekran głównego aparatu |
| 2 | Przybliżanie i oddalanie |
| 3 | Przycisk aparatu — umożliwia włączanie aparatu, robienie zdjęć i rejestrowanie nagrań wideo |
| 4 | Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo |
| 5 | Robienie zdjęć lub rejestrowanie nagrań wideo |
| 6 | Przejsięcie wstecz o jeden poziom lub zakończenie działania aparatu |
| 7 | Ikona ustawień trybu robienia zdjęć |
| 8 | Ikona ustawień aparatu i ikony skrótów |
| 9 | Obiektyw aparatu z przodu |

Jak zrobić zdjęcie z poziomu ekranu blokady

- 1 Aby włączyć ekran, naciśnij krótko klawisz zasilania .
- 2 Aby włączyć kamerę, stuknij i przytrzymaj pozycję , a następnie pociągnij ją do góry.
- 3 Po włączeniu aparatu stuknij pozycję .

Jak zrobić zdjęcie za pomocą klawisza aparatu

- 1 Uaktywnij aparat.
- 2 Naciśnij klawisz aparatu do końca.

Jak zrobić zdjęcie, stukając ekranowy przycisk aparatu

- 1 Uaktywnij aparat.
- 2 Skieruj aparat na obiekt, który chcesz sfotografować.
- 3 Stuknij przycisk ekranowy aparatu . Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po zabraniu palca.

Jak zrobić autoportret za pomocą aparatu przedniego

- 1 Włącz aparat.
- 2 Stuknij pozycję .
- 3 Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz aparatu. Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po zabraniu palca.

Jak korzystać z lampy błyskowej aparatu

- 1 Po uruchomieniu aparatu stuknij pozycję .
- 2 Wybierz pożądane ustawienie lampy błyskowej.
- 3 Zrób zdjęcie.

Jak zarejestrować nagranie wideo za pomocą klawisza aparatu

- 1 Włącz aparat.
- 2 Stuknij pozycję  i wybierz pozycję .
- 3 Jeśli nie został wybrany tryb kamery wideo, stuknij pozycję .
- 4 Aby rozpocząć rejestrowanie nagrania wideo, naciśnij klawisz aparatu.
- 5 Aby zatrzymać rejestrowanie nagrania wideo, naciśnij ponownie klawisz aparatu.

Jak zarejestrować nagranie wideo przez stuknięcie ekranu

- 1 Włącz aparat.
- 2 Skieruj aparat na obiekt.
- 3 Stuknij pozycję , aby rozpocząć nagrywanie.
- 4 Stuknij pozycję , aby zatrzymać nagrywanie.

! Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie rejestrowania Lepsza automatyka.

Jak wyświetlać zdjęcia i nagrania wideo

- 1 Uaktywnij aparat, a następnie stuknij miniaturę, aby otworzyć zdjęcie lub nagranie wideo.
- 2 Aby przeglądać wszystkie zdjęcia i nagrania wideo, muskaj ekran w lewo lub w prawo.

Jak usunąć zdjęcie lub zarejestrowane nagranie wideo

- 1 Przejdź do zdjęcia lub nagrania wideo, które chcesz usunąć.
- 2 Stuknij ekran w celu wyświetlenia pozycji .
- 3 Stuknij pozycję .
- 4 Stuknij pozycję **Usuń**, aby potwierdzić.

Wykrywanie twarzy

Za pomocą funkcji wykrywania twarzy można nadać ostrość twarzy znajdującej się poza środkiem zdjęcia. Aparat automatycznie wykrywa do pięciu twarzy, które są oznaczane białymi ramkami. Kolorowa ramka wskazuje twarz, na której ustawiana jest ostrość. Ostrość jest ustawiana na twarzy znajdującej się najbliżej aparatu. Dotykając odpowiedniej ramki, możesz wybrać, na której twarzy zostanie ustawiona ostrość.

Jak włączyć wykrywanie twarzy

- 1 Włącz aparat.
- 2 Stuknij pozycję , a następnie wybierz pozycję .
- 3 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 4 Stuknij pozycję **Tryb ostrości > Wykrywanie twarzy**.

Jak zrobić zdjęcie za pomocą funkcji wykrywania twarzy

- 1 Po otwarciu aparatu i włączeniu funkcji **Wykrywanie twarzy** skieruj aparat w stronę obiektu. Możliwe jest wykrywanie maksymalnie pięciu twarzy. Każda wykryta twarz jest oznaczana ramką.
- 2 Naciśnij przycisk aparatu do połowy. Twarz, na której ustawiono ostrość, jest zaznaczona kolorową ramką.
- 3 Aby zrobić zdjęcie, naciśnij przycisk aparatu do końca.

Używanie funkcji Smile Shutter™ do robienia zdjęć uśmiechniętym twarzom

Technologia Smile Shutter™ pozwala zrobić zdjęcie twarzy, gdy tylko pojawi się na niej uśmiech. Aparat wykrywa do pięciu twarzy i wybiera jedną z nich na potrzeby funkcji wykrywania uśmiechu oraz automatycznej regulacji ostrości. Kiedy osoba, której twarz jest wybrana, uśmiechnie się, aparat automatycznie zrobi zdjęcie.

Jak włączyć funkcję Smile Shutter™

- 1 Włącz aparat.
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 3 Stuknij pozycję **Zdjęcie z uśmiechem** i wybierz odpowiedni poziom uśmiechu.

Jak zrobić zdjęcie za pomocą funkcji Smile Shutter™

- 1 Po otwarciu aparatu i włączeniu funkcji Smile Shutter™ skieruj aparat w stronę obiektu. Aparat wybiera twarz, na której jest ustawiana ostrość.
- 2 Wybrana twarz zostanie wyświetlona w kolorowej ramce, a zdjęcie zostanie zrobione automatycznie.
- 3 Jeśli uśmiech nie zostanie wykryty, naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić zdjęcie ręcznie.

Dodawanie położenia geograficznego do zdjęć

Włączając funkcję geotagowania, można dodawać do robionych zdjęć przybliżone informacje o położeniu geograficznym (geotagi). Położenie geograficzne jest określane za pomocą sieci bezprzewodowych (komórkowych albo Wi-Fi®) lub technologii GPS.

Gdy na ekranie aparatu jest wyświetlany symbol , funkcja geotagowania jest włączona, ale położenie geograficzne nie zostało znalezione. Gdy jest wyświetlany symbol , funkcja geotagowania jest włączona i są dostępne informacje o położeniu geograficznym, dzięki czemu można przypisać geotag do zdjęcia. Jeśli nie widać żadnego z tych dwóch symboli, funkcja geotagowania jest wyłączona.

Jak włączyć geotagowanie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia > Lokalizacja**.
- 3 Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji **Lokalizacja**.
- 4 Włącz aparat.
- 5 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 6 Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji **Geotag**.
- 7 Stuknij pozycję **OK**.

Ogólne ustawienia aparatu

Omówienie ustawień trybu robienia zdjęć



Lepsza automatyka

Służy do optymalizacji ustawień dla dowolnej scenerii.



Ręcznie

Umożliwia ręczne dostosowanie ustawień aparatu.



Efekt rzeczywistości rozszerzonej

Umożliwia robienie zdjęć z wirtualnymi sceneriami i postaciami.



Efekt kreatywny

Służy do wzbogacania zdjęć i nagrań wideo o dodatkowe efekty.



Timeshift burst

Pozwala znaleźć najlepsze zdjęcie z serii ujęć.



Social live

Umożliwia transmitowanie obrazu na żywo do usługi Facebook™.



Rozległa panorama

To ustawienie umożliwia robienie szerokokątnych zdjęć panoramicznych. Wystarczy nacisnąć przycisk aparatu i jednostajnym ruchem przesunąć aparat z jednej strony na drugą.



Retusz portretu

Pozwala robić zdjęcia ze stosowanymi w czasie rzeczywistym stylami portretów.

Superior auto

Tryb Superior auto wykrywa warunki fotografowania i automatycznie dostosowuje do nich ustawienia, tak aby zdjęcie było możliwie najlepsze.

Tryb ręczny

Tryb ręczny umożliwia dostosowanie ustawień aparatu na potrzeby robienia zdjęć i nagrywania filmów wideo.

Efekt rzeczywistości rozszerzonej

Możesz włączyć funkcję efektów rzeczywistości rozszerzonej dla swoich zdjęć i bawić się nimi. To ustawienie pozwala na integrację scenerii 3D w zdjęciach podczas ich robienia. Po prostu wybierz scenerię, której chcesz zrobić zdjęcie i dostosuj jej ustawienie w wizjerze.

Dodawanie twórczych efektów

Do zdjęć i filmów wideo można zastosować różne efekty. Na przykład efekt nostalgii sprawi, że zdjęcia będą wyglądały na starsze niż są w rzeczywistości, a dzięki efektowi szkicu zdjęcia staną się bardziej ożywione.

Timeshift burst

Aparat robi serię 31 zdjęć w ciągu dwóch sekund — sekundę przed i sekundę po naciśnięciu przycisku aparatu. Dzięki temu można wrócić do zdjęć i wybrać idealne ujęcie.

Jak korzystać z funkcji Timeshift burst

- 1 Uaktywnij aparat.
- 2 Stuknij pozycję , a następnie wybierz pozycję .
- 3 Aby zrobić zdjęcia, naciśnij do końca klawisz aparatu, a następnie go zwolnij. Zrobione zdjęcia będą widoczne w widoku miniatur.
- 4 Przewiń miniatury i wybierz zdjęcia, które chcesz zapisać, następnie stuknij pozycję .

Social live

Social live to tryb robienia zdjęć, dzięki któremu możesz strumieniowo przesłać materiały wideo na żywo na swój profil Facebook™. Potrzebne jest tylko aktywne połączenie z Internetem i zalogowanie na portalu Facebook™. Materiał wideo może trwać do 10 minut.

Jak transmitować materiały wideo na żywo za pośrednictwem Social live

- 1 Uaktywnij aparat.
- 2 Stuknij pozycję , a następnie wybierz pozycję .
- 3 Zaloguj się do swojego konta w serwisie Facebook™.
- 4 Stuknij pozycję , aby rozpocząć transmisję.
- 5 Aby zrobić zdjęcie podczas transmisji, stuknij pozycję .
- 6 Aby zatrzymać transmisję, stuknij pozycję .

Retuszowanie portretu

Ta funkcja pozwala stosować efekty poprawiające wygląd zdjęć portretowych w czasie ich robienia, dzięki czemu uzyskuje się najlepsze wyniki.

Jak korzystać z funkcji retuszowania portretu

- 1 Włącz aparat.
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 3 Stuknij pozycję  i wybierz styl portretu, który chcesz zastosować do zdjęcia.
- 4 Aby usunąć zastosowany styl portretu, stuknij twarz fotografowanej osoby na ekranie aparatu.
- 5 Aby porównać zastosowany styl portretu z oryginalnym portretem, dotknij ekranu aparatu i przytrzymaj go.
- 6 Aby zrobić zdjęcie, wciśnij do końca przycisk aparatu, a następnie go zwolnij.

Szybkie uruchamianie

Ustawienia szybkiego uruchamiania pozwalają na uruchomienie aparatu przy zablokowanym ekranie.

Tylko uruchom

Włączenie tego ustawienia umożliwia uruchamianie aparatu, gdy ekran jest zablokowany, przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku aparatu.

Uruchom i zrób zdjęcie

Włączenie tego ustawienia umożliwia uruchamianie aparatu i automatyczne zrobienie zdjęcia, gdy ekran jest zablokowany, przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku aparatu.

Uruchom i nagraj wideo

Włączenie tego ustawienia umożliwia uruchamianie aparatu i rozpoczęcie nagrywania wideo, gdy ekran jest zablokowany, przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku aparatu.

Wyłącz

Geotagowanie

Umożliwia dołączanie do zdjęć szczegółowych informacji o miejscu ich zrobienia.

Rejestrowanie dotykiem

Wybierz obszar ostrości, a następnie dotknij palcem ekranu aparatu. Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po zabraniu palca.

Dźwięk migawki

Możesz wybrać, czy dźwięk migawki ma być włączony, czy wyłączony.

Pamięć danych

Można wybrać zapisanie swoich danych na wymiennej karcie SD albo w pamięci wewnętrznej urządzenia.

Pamięć wewnętrzną

Zdjęcia i pliki wideo są zapisywane w pamięci urządzenia.

Karta SD

Zdjęcia i pliki wideo są zapisywane na karcie SD.

Balans bieli

Ta funkcja umożliwia dostosowanie balansu kolorów do warunków oświetlenia. Ikona balansu bieli  jest dostępna na ekranie aparatu.



Auto

Umożliwia automatyczne dostosowanie balansu kolorów do warunków oświetleniowych.



Żarowe

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do ciepłego oświetlenia, na przykład zamontowanych u góry żarówek.



Światło fluoresc.

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do oświetlenia fluorescencyjnego.



Światło dzienne

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów oświetlenia na zewnątrz w słoneczny dzień.



Zachmurzenie

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do zachmurzonego nieba.

- ! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć Ręcznie.

Ustawienia aparatu w trybie fotografii

Jak dostosować ustawienia aparatu w trybie fotografii

- 1 Włącz aparat.
- 2 Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, stuknij ikonę
- 3 Stuknij ustawienie, które chcesz zmienić, i edytuj je zgodnie z potrzebami.

Omówienie ustawień aparatu w trybie fotografii

Rozdzielczość

Przed zrobieniem zdjęcia można wybrać jego rozdzielczość i współczynnik proporcji. Zdjęcia o wyższej rozdzielczości zajmują więcej miejsca w pamięci.

8MP

3264×2448(4:3)

Rozdzielczość 8 megapikseli, proporcje obrazu 4:3. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być wyświetlane na ekranach innych niż panoramiczne lub drukowane w wysokiej rozdzielczości.

5MP

3104×1746(16:9)

Rozdzielczość 5 megapikseli, proporcje obrazu 16:9. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być wyświetlane na ekranach innych niż panoramiczne lub drukowane w wysokiej rozdzielczości.

2MP

1920×1080(16:9)

Rozdzielczość 2 megapiksele, proporcje obrazu 16:9. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być wyświetlane na ekranach panoramicznych.

2MP

1632×1224(4:3)

Rozdzielczość 2 megapiksele, proporcje obrazu 4:3. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być wyświetlane na ekranach innych niż panoramiczne lub drukowane w wysokiej rozdzielczości.

- ! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć Ręcznie.

Samowyzwalacz

Używając samowyzwalacza, można zrobić zdjęcie bez konieczności trzymania urządzenia. Samowyzwalacz służy do robienia autoportretów lub zdjęć grupowych, na których mają znaleźć się wszystkie obecne osoby. Za pomocą samowyzwalacza można także uniknąć poruszania kamerą podczas robienia zdjęć.

Wł. (10 s)

Służy do ustawienia 10-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a zrobieniem zdjęcia.

Wł. (2 s)

Służy do ustawienia 2-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a zrobieniem zdjęcia.

Wyłącz

Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po stuknięciu ekranu aparatu.

Smile Shutter™

Funkcji Smile Shutter™ należy użyć przed zrobieniem zdjęcia, aby sprawdzić, na jaki rodzaj uśmiechu aparat reaguje.

Tryb ostrości

To ustawienie decyduje, która część zdjęcia powinna być ostra. Gdy włączona jest ciągła automatyczna ostrość, aparat dostosowuje ustawienia ostrości tak, aby obszar wewnątrz kolorowej ramki automatycznej ostrości pozostawał ostry.

Aut. ostrość jednopunktowa

Aparat automatycznie ustawia ostrość na wybranym obiekcie. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona. Należy dotknąć ekranu aparatu i go przytrzymać. Po ustawieniu ostrości żółta ramka ostrości zmienia się w niebieską. Zdjęcie zostanie zrobione po zabraniu palca.

Wykrywanie twarzy

Aparat automatycznie wykrywa do pięciu twarzy, które są oznaczane ramkami na ekranie aparatu. Aparat automatycznie ustawia ostrość na najbliższej twarzy. Można również wybrać twarz, dla której ma być ustawiona ostrość, stukając ją na ekranie. Po stuknięciu ekranu aparatu niebieska ramka informuje, która twarz została wybrana (i na której jest ustawiana ostrość). Wykrywania twarzy nie można stosować z niektórymi typami scenarii. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona.

Ust. ostrości dotykiem

Dotknięcie obszaru na ekranie aparatu powoduje ustawienie ostrości na tym obszarze. Ciągła automatyczna ostrość jest wyłączona. Należy dotknąć ekranu aparatu i go przytrzymać. Po ustawieniu ostrości żółta ramka ostrości zmienia się w niebieską. Zdjęcie zostanie zrobione po zabraniu palca.

Śledzenie obiektu

Aparat śledzi obiekt wskazany dotknięciem w wizjerze.

- ! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć Ręcznie.

HDR

Korzystając z ustawienia HDR (High-Dynamic Range), można zrobić zdjęcie przy mocnym oświetleniu z tyłu lub w warunkach wysokiego kontrastu. Technologia HDR kompensuje utratę szczegółów i zapewnia powstanie obrazu, którego jaśniejsze i ciemniejsze obszary mają spójną jakość.

- ! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć Ręcznie.

ISO

Zwiększając czułość ISO, można zmniejszyć rozmazywanie się obrazu powodowane ciemnym otoczeniem lub poruszaniem się obiektów.

Auto

Automatycznie ustawia czułość ISO.

100

Ustawia czułość ISO na wartość 100.

200

Ustawia czułość ISO na wartość 200.

400

Ustawia czułość ISO na wartość 400.

800

Ustawia czułość ISO na wartość 800.

1600

Ustawia czułość ISO na wartość 1600.

- ! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie wykonywania zdjęć Ręcznie.

Pomiar światła

Ta funkcja służy do automatycznego określania odpowiednio zrównoważonej ekspozycji przez pomiar oświetlenia obrazu do sfotografowania.

Centralny

Umożliwia dostosowanie ekspozycji do środka obrazu.

Wartość średnia

Powoduje obliczenie ekspozycji na podstawie oświetlenia całego obrazu.

Punktowy

Pozwala dostosować ekspozycję w bardzo małej części obrazu do sfotografowania.

- ! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć **Ręcznie**.

Stabilizator obrazu

Nieruchome trzymanie urządzenia podczas robienia zdjęć może być trudne. Stabilizator pomaga w zrobieniu zdjęcia, kompensując drobne ruchy ręki.

- ! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć **Ręcznie**.

Podgląd

Możesz wyświetlać podgląd zdjęć i nagrań wideo bezpośrednio po ich zarejestrowaniu.

Bez ograniczeń

Podgląd zdjęcia lub nagrania wideo jest wyświetlany po jego zarejestrowaniu.

5 sekund

Podgląd zdjęcia lub nagrania wideo jest wyświetlany przez 5 sekund po jego zarejestrowaniu.

3 sekundy

Podgląd zdjęcia lub nagrania wideo jest wyświetlany przez 3 sekundy po jego zarejestrowaniu.

Edytuj

Zdjęcie lub nagranie wideo jest otwierane do edycji po zarejestrowaniu.

Wyłącz

Zdjęcie lub nagranie wideo jest zapisywane po zarejestrowaniu bez wyświetlania podglądu.

Rejestracja twarzy

Aplikacja Aparat umożliwia rejestrację twarzy. Gdy zarejestrowana twarz pojawi się w wizjerze, aparat automatycznie ustawi na niej ostrość.

Lampa błyskowa

Lampa błyskowa umożliwia robienie zdjęć w ciemnym otoczeniu lub w przypadku, gdy obiekt jest oświetlony od tyłu. Oto opcje dostępne po stuknięciu ikony lampy błyskowej  na ekranie aparatu:

Auto

Aparat automatycznie określa, czy oświetlenie wymaga użycia lampy błyskowej.



Włącz lampę błyskową

Należy użyć tego ustawienia, jeśli tło jest jaśniejsze od pierwszego planu. Pozwoli to usunąć niechciane cienie.



Redukcja czerw. oczu

Pozwala zredukować efekt czerwonych oczu podczas robienia zdjęć.



Wyłącz

Lampa błyskowa jest wyłączona. Czasami, nawet przy słabym oświetleniu, zdjęcie zrobione bez lampy błyskowej może okazać się lepsze. Jednak robienie dobrych zdjęć bez lampy błyskowej wymaga, aby urządzenie było trzymane nieruchomo. Aby uniknąć rozmazania zdjęcia, można skorzystać z samowyzwalacza.



Latarka

Przy robieniu zdjęć włącza się latarka (lampa aparatu).



Wybór scenarii

Funkcja wyboru scenarii służy do szybkiego konfigurowania aparatu pod kątem typowych sytuacji przy użyciu zaprogramowanych ustawień. Aparat określa za użytkownika kilka ustawień odpowiednich dla wybranej scenarii, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość zdjęcia.

- SCN Wyłącz**
Funkcja wyboru scenarii jest wyłączona i można robić zdjęcia ręcznie.
-  **Gładka skóra**
Służy do robienia zdjęć z zastosowaniem efektu upiększenia.
-  **Miękkie ujęcie**
Służy do robienia zdjęć z rozmytym tłem.
-  **Korekcja drgań**
Umożliwia zminimalizowanie skutków poruszenia aparatem przy robieniu zdjęć w nieco słabszym oświetleniu.
-  **Pejzaż**
Służy do robienia zdjęć krajobrazów. Aparat ustawia ostrość na odległych obiektach.
-  **Korekcja pod światło HDR**
Służy do zwiększania szczegółowości ujęć o wysokim kontraście. Wbudowana funkcja korekty podświetlenia analizuje obraz i automatycznie dostosowuje ustawienia, aby zdjęcie było właściwie naświetlone.
-  **Nocny portret**
Służy do robienia zdjęć portretowych w nocy lub w warunkach słabego oświetlenia. W związku z długim czasem ekspozycji aparat musi być trzymany nieruchomo lub umieszczony na stabilnej powierzchni.
-  **Nocny widok**
Służy do robienia zdjęć w nocy lub w warunkach słabego oświetlenia. W związku z długim czasem ekspozycji aparat musi być trzymany nieruchomo lub umieszczony na stabilnej powierzchni.
-  **Z ręki o zmierzchu**
Umożliwia zredukowanie szumów i rozmazania obrazu przy robieniu zdjęć z ręki w słabym świetle.
-  **Duża czułość**
Służy do robienia zdjęć bez lampy błyskowej przy słabym oświetleniu. Zmniejsza rozmazanie obrazu.
-  **Kulinaria**
Służy do fotografowania jedzenia w jasnych kolorach.
-  **Zwierzę domowe**
Służy do robienia zdjęć zwierzętom domowym. Redukuje rozmazanie obrazu i efekt czerwonych oczu.
-  **Plaża**
Służy do robienia zdjęć nad morzem lub jeziorem.
-  **Śnieg**
Z tego ustawienia należy korzystać w jasnym otoczeniu, aby zapobiec prześwieceniom zdjęciom.
-  **Przyjęcie**
Służy do robienia zdjęć w słabo oświetlonych pomieszczeniach. Ta scenaria wydobywa oświetlenie z tła lub światło świec we wnętrzach. W związku z długim czasem ekspozycji aparat musi być trzymany nieruchomo lub umieszczony na stabilnej powierzchni.
-  **Sport**
Służy do robienia zdjęć szybko poruszających się obiektów. Krótki czas ekspozycji pozwala zminimalizować rozmazanie spowodowane przez ruch.
-  **Dokument**
Służy do robienia zdjęć tekstu lub rysunków. Nadaje zdjęciu większy kontrast.
-  **Fajerwerki**
Służy do fotografowania sztucznych ogni.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć Ręcznie.

Ustawienia aparatu w trybie kamery wideo

Jak dostosować ustawienia kamery wideo

- 1 Uaktywnij aparat.
- 2 Stuknij jedną z ikon ustawień na ekranie.
- 3 Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, stuknij ikonę .
- 4 Wybierz ustawienie, które chcesz dostosować, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany.

Omówienie ustawień aparatu w trybie kamery wideo

Rozdzielczość wideo

Służy do wybierania rozdzielczości wideo dla różnych formatów.

Full HD

1920×1080(16:9)

Format Full HD (Full High Definition) o proporcjach 16:9. 1980×1080 pikseli.

HD

1280×720(16:9)

Format HD (High Definition) o proporcjach 16:9. 1280×720 pikseli.

VGA

640×480(4:3)

Format VGA, proporcje 4:3.

Wiadomość MMS

Służy do rejestrowania nagrań wideo, które można wysłać w wiadomościach MMS. Czas nagrania w tym formacie wideo jest ograniczony tak, aby można było wysłać pliki wideo w wiadomości MMS.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć Ręcznie.

Samowyzwalacz

Samowyzwalacz umożliwia zarejestrowanie nagrania wideo bez konieczności trzymania urządzenia. Można go używać podczas rejestrowania grupowych nagrań wideo, na których mają znaleźć się wszystkie obecne osoby. Samowyzwalacza można także używać, aby uniknąć drgań aparatu podczas rejestrowania nagrania.

Wł. (10 s)

Służy do ustawienia 10-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a rozpoczęciem rejestrowania nagrania.

Wł. (2 s)

Służy do ustawienia 2-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a rozpoczęciem rejestrowania nagrania.

Wyłącz

Rejestrowanie nagrania wideo rozpocznie się natychmiast po stuknięciu ekranu aparatu.

Funkcja Smile Shutter™ (wideo)

Funkcji Smile Shutter™ należy użyć przed zarejestrowaniem nagrania wideo, aby sprawdzić, na jaki rodzaj uśmiechu reaguje kamera.

Tryb ostrości

Ustawienia ostrości decydują, która część filmu wideo powinna być ostra. Gdy włączona jest ciągła automatyczna ostrość, aparat dostosowuje ustawienia ostrości tak, by obszar wewnątrz białej ramki automatycznej ostrości pozostawał ostry.

Aut. ostrość jednopunktowa

Aparat automatycznie ustawia ostrość na wybranym obiekcie. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona.

Wykrywanie twarzy

Aparat automatycznie wykrywa do pięciu twarzy, które są oznaczane ramkami na ekranie aparatu. Aparat automatycznie ustawia ostrość na najbliższej twarzy. Można również wybrać twarz, dla której ma być ustawiona ostrość, stukając ją na ekranie. Po stuknięciu ekranu aparatu żółta ramka informuje, która twarz została wybrana (i na której jest ustawiana ostrość). Wykrywania twarzy nie można stosować z niektórymi typami scenarii. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona.

Śledzenie obiektu

Aparat śledzi obiekt wskazany dotknięciem w wizjerze.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć Ręcznie.

Nagrania wideo HDR

Korzystając z ustawienia HDR (High-Dynamic Range) dla nagrań wideo, można nagrać wideo przy mocnym oświetleniu z tyłu lub w warunkach wysokiego kontrastu. Technologia HDR dla nagrań wideo kompensuje utratę szczegółów i zapewnia powstanie obrazu, którego jaśniejsze i ciemniejsze obszary mają spójną jakość.

- ! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie nagrywania Ręcznie.

Pomiar światła

Ta funkcja służy do automatycznego określania odpowiednio zrównoważonej ekspozycji przez pomiar oświetlenia obrazu do sfotografowania.

Centralny

Umożliwia dostosowanie ekspozycji do środka obrazu.

Wartość średnia

Powoduje obliczenie ekspozycji na podstawie oświetlenia całego obrazu.

Punktowy

Pozwala dostosować ekspozycję w bardzo małej części obrazu do sfotografowania.

- ! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć Ręcznie.

Funkcja SteadyShot™

Nieruchome trzymanie urządzenia podczas rejestrowania nagrania wideo może być trudne. Stabilizator pomaga w nakręceniu filmu, kompensując drobne ruchy ręki.

Mikrofon

Umożliwia określenie, czy podczas rejestrowania nagrań wideo ma być rejestrowany dźwięk otoczenia.

Podgląd

Istnieje możliwość wyświetlania podglądu nagrań wideo bezpośrednio po ich zarejestrowaniu.

Włącz

Podgląd nagrania wideo jest wyświetlany po jego zarejestrowaniu.

Edytuj

Nagranie wideo jest otwierane do edycji po zarejestrowaniu.

Wyłącz

Nagranie wideo jest zapisywane po zarejestrowaniu bez wyświetlania podglądu.

Lampa błyskowa

Lampa błyskowa umożliwia rejestrowanie nagrań wideo w ciemnym otoczeniu lub w przypadku, gdy obiekt jest oświetlony od tyłu. Ikona lampy błyskowej do nagrań wideo  jest dostępna tylko na ekranie kamery wideo. Warto pamiętać, że czasami jakość nagrania wideo może być lepsza bez oświetlenia, nawet jeśli otoczenie jest ciemne.



Włącz



Wyłącz

Wybór scenarii

Funkcja wyboru scenarii służy do szybkiego konfigurowania aparatu pod kątem typowych sytuacji przy użyciu wstępnie zaprogramowanych ustawień. Aparat określa za użytkownika kilka ustawień odpowiednich dla wybranej scenarii, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość nagrania wideo.

SCN Wyłącz

Funkcja wyboru scenarii jest wyłączona, a filmy wideo mogą być nagrywane ręcznie.



Miękkie ujęcie

Służy do nagrywania filmów wideo z tłem o niskim kontraście.



Pejzaż

Służy do rejestrowania nagrań wideo krajobrazów. Aparat ustawia ostrość na odległych obiektach.



Noc

Włączenie tego trybu powoduje zwiększenie czułości na światło. Służy do rejestrowania nagrań w słabo oświetlonych miejscach. Nagrania wideo z szybko poruszającymi się obiektami mogą być rozmazane. Podczas rejestrowania nagrania należy trzymać aparat nieruchomo lub postawić go na nieruchomym obiekcie. Tryb nocny należy wyłączać w dobrze oświetlonych miejscach, aby poprawić jakość nagrania.



Plaża

Służy do nagrywania filmów wideo nad morzem lub jeziorem.



Śnieg

Z tego ustawienia należy korzystać w jasnym otoczeniu, aby zapobiec nadmiernemu naświetleniu nagrań wideo.



Sport

Służy do rejestrowania nagrań wideo z szybko poruszającymi się obiektami. Krótki czas ekspozycji pozwala zminimalizować rozmazanie spowodowane przez ruch.



Przyjęcie


Służy do rejestrowania nagrań wideo w słabo oświetlonych pomieszczeniach. Ta scenaria umożliwia nagrywanie w pomieszczeniach obiektów oświetlonych od tyłu lub światłem świateł. Nagrania wideo z szybko poruszającymi się obiektami mogą być rozmazane. Podczas rejestrowania nagrania należy trzymać aparat nieruchomo lub postawić go na nieruchomym obiekcie.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć Ręcznie.

Zdjęcia i nagrania wideo w aplikacji Album

Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo

Aplikacja Album umożliwia wyświetlanie zdjęć i odtwarzanie nagrań wideo zarejestrowanych aparatem, a także wyświetlanie podobnej zawartości zapisanej w pamięci urządzenia. Wszystkie dostępne zdjęcia i filmy są wyświetlane w formie tabeli i uporządkowane w kolejności chronologicznej.

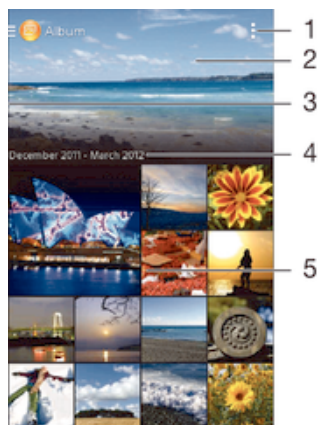

- | | |
|---|--|
| 1 | Wyświetlenie opcji menu |
| 2 | Przewijanie ekranu w górę lub w dół pozwala przeglądać zawartość |
| 3 | Przeciągnięcie lewej krawędzi ekranu w prawo pozwala otworzyć menu ekranu głównego aplikacji Album |
| 4 | Data elementów w grupie |
| 5 | Stuknięcie zdjęcia lub nagrania wideo pozwala je wyświetlić |

Jak wyświetlać zdjęcia i nagrania wideo

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Album**.
 - 3 Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, aby je wyświetlić.
 - 4 Aby wyświetlić następne zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w lewo. Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w prawo.
- 💡 Jeśli orientacja ekranu nie zmienia się automatycznie po obróceniu urządzenia na bok, zaznacz pole wyboru Autoobracanie ekranu w sekcji Ustawienia > Wyświetlacz.

Jak zmienić rozmiar miniatur

- Podczas oglądania miniatur zdjęć i nagrań wideo w aplikacji Album rozsuń dwa palce, aby je powiększyć, lub zbliż dwa palce, aby je pomniejszyć.

Jak powiększyć zdjęcie

- Podczas oglądania zdjęcia rozsuń dwa palce, aby je powiększyć, lub zbliż dwa palce, aby je zmniejszyć.

Jak obejrzeć pokaz swoich zdjęć

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij  > **Pokaz slajdów**, aby rozpocząć wyświetlanie wszystkich zdjęć z albumu.
- 2 Stuknij zdjęcie, aby zakończyć pokaz.

Jak obejrzeć pokaz swoich zdjęć z włączoną muzyką

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję  > **SensMe™ slideshow**.
- 2 Wybierz muzykę i motyw, których chcesz użyć do pokazu zdjęć, a następnie stuknij . Aplikacja Album analizuje zdjęcia i korzysta z danych muzycznych SensMe™, aby odtworzyć pokaz zdjęć.
- 3 Aby zatrzymać pokaz zdjęć, stuknij ekran, co spowoduje wyświetlenie elementów sterowania, a następnie stuknij .

Jak odtworzyć nagranie wideo

- 1 W aplikacji Album znajdź i stuknij nagranie wideo, które chcesz odtworzyć.
- 2 Stuknij pozycje **Filmy** > **Tylko raz**.
- 3 Jeśli elementy sterujące odtwarzaniem nie są wyświetlane, stuknij ekran, aby je wyświetlić. Aby je ukryć, ponownie stuknij ekran.

Jak wstrzymać nagranie wideo

- 1 Podczas odtwarzania nagrania wideo puknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
- 2 Stuknij pozycję .

Jak przewijać film wideo do przodu i do tyłu

- 1 Podczas odtwarzania nagrania wideo stuknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
- 2 Przeciągnij znacznik na pasku postępu w lewo, aby przewinąć do tyłu, w prawo, aby przewinąć do przodu.

Jak dostosować głośność nagrania wideo

- Naciśnij klawisz głośności.

Udostępnianie zdjęć oraz nagrań wideo i zarządzanie nimi

Zdjęcia i nagrania wideo przechowywane na urządzeniu można udostępniać. Można również zarządzać nimi, wykonując różne czynności. Są między innymi dostępne opcje obsługi zbiorów zdjęć, usuwania zdjęć oraz łączenia zdjęć z kontaktami.

- ! Kopiowanie, wysyłanie i przenoszenie elementów chronionych prawem autorskim może nie być obsługiwane. Wysyłanie niektórych elementów może być niemożliwe, jeśli rozmiar pliku jest zbyt duży.

Jak udostępnić zdjęcie lub nagranie wideo

- 1 Znajdź i stuknij w albumie zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz udostępnić.
- 2 Stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
- 3 Stuknij aplikację, za pomocą której chcesz udostępnić zdjęcie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby je wysłać.

Jak użyć zdjęcia jako zdjęcia kontaktu

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję  > **Użyj jako** > **Zdjęcie kontaktu**.
- 2 Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz pozycje **Kontakty** > **Tylko raz**, a następnie wybierz kontakt.

Jak ustawić zdjęcie jako tapetę

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję  > **Użyj jako** > **Tapeta**.
- 2 Wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie.

Jak obrócić zdjęcie

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
- 2 Wybierz opcję **Obróć**. Zdjęcie zostanie zapisane z nową orientacją.

Jak usunąć zdjęcie lub nagranie wideo

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Usuń**.

Jak pracować ze zbiorem zdjęć lub nagrań wideo w aplikacji Album

- 1 Podczas wyświetlania miniatur zdjęć i nagrań wideo w aplikacji Album stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Wybierz elementy**.
- 2 Stuknij elementy, z którymi chcesz pracować. Wybrane elementy są otoczone niebieską ramką.
- 3 Wykonaj czynności na wybranych elementach za pomocą opcji na paskach narzędzi.

- 💡 Aby włączyć tryb wyboru, można również dotknąć i przytrzymać element, aż wokół niego zostanie wyświetlona niebieska ramka. Następnie można stuknąć kolejne elementy, aby je zaznaczyć.

Analizowanie zdjęć zawierających twarze w aplikacji Album

Wszystkie zapisane w pamięci urządzenia zdjęcia, na których znajdują się ludzkie twarze, można analizować. Raz uaktywniona funkcja analizowania zdjęć pozostaje włączona, umożliwiając analizowanie nowych zdjęć w miarę ich dodawania. Po uruchomieniu funkcji analizowania można zgrupować wszystkie zdjęcia tej samej osoby w jednym folderze.

Jak włączyć funkcję analizowania zdjęć

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Album**.
- 3 Przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Album w prawo, a następnie stuknij pozycję **Twarze**. Wszystkie zdjęcia na urządzeniu zostaną przeanalizowane i pogrupowane w folderze Twarze bez nazw.

Jak przypisać nazwę do twarzy

- 1 W kafelku **Twarze** stuknij folder **Twarze bez nazw**, a następnie przejdź do folderu **Inne twarze** i wybierz twarz, której chcesz przypisać nazwę.
- 2 Stuknij pozycję **Dodaj nazwę**.
- 3 Wpisz nazwę, a następnie stuknij pozycję **Gotowe** > **Dodaj jako nową osobę**.

Jak edytować nazwę twarzy

- 1 Podczas wyświetlania twarzy w widoku pełnoekranowym stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij kolejno pozycje  > **Edytuj tagi nazw**.
- 2 Stuknij pozycję **OK**.
- 3 Stuknij nazwę twarzy, którą chcesz edytować.
- 4 Przeprowadź edycję nazwy, a następnie stuknij kolejno pozycje **Gotowe** > **Dodaj jako nową osobę**.

Edytowanie zdjęć przy użyciu aplikacji Edytor zdjęć

Zdjęcia zrobione aparatem urządzenia można edytować i modyfikować przy użyciu różnych efektów. Można na przykład zmienić efekty świetlne. Zdjęcie ze zmianami jest zapisywane jako osobny plik, a oryginał pozostaje nietknięty w pamięci urządzenia.

Jak edytować zdjęcie

- Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .

Jak przyciąć zdjęcie


- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
- 2 Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz pozycję **Edytor zdjęć > Tylko raz**.
- 3 Stuknij pozycję  > **Przytnij**.
- 4 Wybierz jedną z opcji.
- 5 Aby dostosować ramkę przycinania, dotknij jej krawędzi i przytrzymaj ją. Gdy kwadraty przy krawędziach znikną, przeciągnij krawędź do środka lub na zewnątrz, aby zmienić rozmiar ramki.
- 6 Aby równocześnie zmienić rozmiar wszystkich stron ramki przycinania, dotknij jednego z czterech rogów i przytrzymaj go, aby kwadraty przy krawędziach zniknęły, a następnie odpowiednio przeciągnij róg.
- 7 Aby przenieść ramkę w inne miejsce na zdjęciu, dotknij obszaru wewnątrz ramki i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij ramkę na żądaną pozycję.
- 8 Stuknij pozycję **Zastosuj**.
- 9 Aby zapisać kopię przyciętego zdjęcia, stuknij pozycję **Zapisz**.

Jak zastosować efekty specjalne do zdjęcia

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
- 2 Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz pozycję **Edytor zdjęć > Tylko raz**.
- 3 Stuknij pozycję , a następnie wybierz odpowiednią opcję.
- 4 Poddaj zdjęcie edycji, a następnie stuknij pozycję **Zapisz**.

Menu ekranu głównego aplikacji Album

Menu ekranu głównego aplikacji Album pozwala przeglądać wszystkie albumy zdjęć, łącznie z albumami zdjęć i nagrań wideo zarejestrowanych przy użyciu aparatu oraz zawartością udostępnianą w trybie online za pośrednictwem usług takich jak PlayMemories, Picasa™ i Facebook. Po zalogowaniu się do tych usług można zarządzać zawartością, dodawać komentarze do zdjęć i nagrań wideo oraz wyświetlać komentarze od znajomych. W aplikacji Album można też dodawać geotagi do zdjęć, wykonywać podstawowe zadania edycji oraz udostępniać zawartość za pośrednictwem bezprzewodowej technologii Bluetooth® lub poczty e-mail.

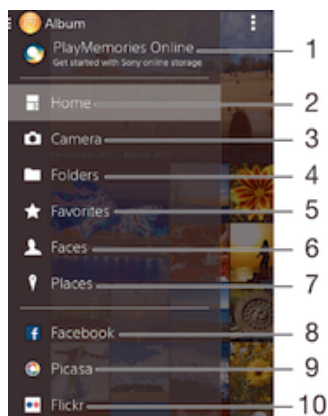

- 1 Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo przy użyciu usługi PlayMemories Online
- 2 Powrót do ekranu głównego aplikacji Album
- 3 Wyświetlanie wszystkich zdjęć i nagrań wideo zarejestrowanych przy użyciu aparatu urządzenia
- 4 Wyświetlanie wszystkich zdjęć i nagrań wideo zapisanych w różnych folderach w pamięci urządzenia
- 5 Wyświetlanie ulubionych zdjęć i nagrań wideo
- 6 Wyświetlanie wszystkich zdjęć zawierających twarze
- 7 Wyświetlanie zdjęć na mapie w trybie globusa
- 8 Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo w usłudze Facebook™

- ! Usługa PlayMemories Online jest dostępna w wybranych krajach i regionach.

Jak wyświetlać zdjęcia z usług internetowych w aplikacji Album

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Album**, a następnie przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Album w prawo.
- 3 Stuknij żądaną usługę online, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zacząć z niej korzystać. Zostaną wyświetlone wszystkie dostępne albumy online, które zostały wysłane do usługi.
- 4 Stuknij dowolny album, aby wyświetlić jego zawartość, a następnie stuknij zdjęcie w albumie.
- 5 Aby wyświetlić następne zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w lewo. Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w prawo.

Jak wyświetlać i dodawać komentarze do zawartości albumu online

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia w albumie online stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję  w celu wyświetlenia komentarzy.
- 2 Wprowadź komentarze w polu wprowadzania danych, a następnie stuknij pozycję **Publikuj**.

Jak „polubić” zdjęcie lub film wideo w serwisie Facebook™

- Podczas oglądania zdjęcia lub wideo w jednym ze swoich albumów w serwisie Facebook™ stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję , aby pokazać w serwisie **Facebook™**, że „lubisz” ten element.

Wyświetlanie zdjęć na mapie

Dodawanie informacji dotyczących lokalizacji do zdjęć jest określane jako geotagowanie. Po wyświetleniu i otagowaniu zdjęć na mapie można pokazać znajomym oraz rodzinie, gdzie poszczególne zdjęcia zostały zrobione. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją *Dodawanie położenia geograficznego do zdjęć* na stronie 82.

- 💡 Jeśli włączono wykrywanie lokalizacji i geotagowanie przez aparat, zdjęcia można tagować bezpośrednio, aby później wyświetlać je na mapie.



- 1 Wyświetlanie zdjęć z geotagami w widoku globusa
- 2 Wyszukiwanie lokalizacji na mapie
- 3 Wyświetlenie opcji menu

- 4 Dwukrotne stuknięcie powoduje powiększenie obrazu. Zsuniecie palców powoduje zmniejszenie obrazu. Przeciągnięcie pozwala wyświetlić inne obszary mapy.
- 5 Grupa zdjęć i/lub nagrań wideo oznaczonych geotagiem tej samej lokalizacji
- 6 Miniatury wybranej grupy zdjęć i/lub nagrań wideo. Stuknięcie elementu powoduje wyświetlenie go na pełnym ekranie.

💡 Jeśli w tej samej lokalizacji zrobiono kilka zdjęć, na mapie będzie wyświetlone tylko jedno z nich. Łączna liczba zdjęć jest wyświetlana w prawym górnym rogu, na przykład 📷. Aby wyświetlić wszystkie zdjęcia w grupie, stuknij zdjęcie główne, a następnie stuknij jedną z miniatur na dole ekranu.

Jak dodać geotag do zdjęcia

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję **Stuknij, by ustawić lokal.**, aby otworzyć ekran mapy.
- 2 Znajdź i stuknij na mapie lokalizację, z którą zdjęcie jest powiązane.
- 3 Aby dostosować lokalizację na mapie, stuknij na mapie miejsce, w którym chcesz umieścić zdjęcie.
- 4 Po zakończeniu stuknij pozycję **OK**, aby zapisać geotag i powrócić do przeglądarki zdjęć.

Jak wyświetlić geotagowane zdjęcia na mapie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ☰.
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Album**.
- 3 Przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Album w prawo, a następnie stuknij pozycję **Miejsca**.
- 4 Stuknij zdjęcie, które chcesz wyświetlić na mapie.

Jak wyświetlić geotagowane zdjęcia na globusie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ☰.
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Album**.
- 3 Przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Album w prawo, a następnie stuknij kolejno pozycję **Miejsca** > 🌐.
- 4 Stuknij zdjęcie, które chcesz wyświetlić na globusie.

Jak zmienić geotag zdjęcia

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia na mapie w aplikacji Album dotknij zdjęcia i przytrzymaj je, aż jego ramka zmieni kolor na niebieski, a następnie stuknij odpowiednią lokalizację na mapie.
- 2 Stuknij pozycję **OK**.

Jak zmienić widok mapy


- Podczas wyświetlania mapy w aplikacji Album stuknij pozycję 📷, a następnie wybierz pozycję **Widok klasyczny** lub **Widok satelitarny**.

Nagrania wideo

Oglądanie nagrań wideo w aplikacji Filmy

Do odtwarzania filmów i innych materiałów wideo zapisanych na urządzeniu lub na nie pobranych można użyć aplikacji Filmy. Za pomocą tej aplikacji można też pobierać plakaty filmowe, streszczenia fabuły oraz informacje o gatunkach i reżyserach filmów. Filmy można również odtwarzać na innych urządzeniach podłączonych do tej samej sieci.

- ! Niektóre pliki wideo mogą się nie odtwarzać w aplikacji Filmy.

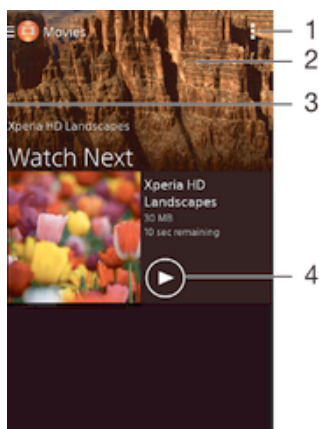

- 1 Wyświetlenie opcji menu
- 2 Przewijanie ekranu w górę lub w dół pozwala przeglądać zawartość
- 3 Przeciągnięcie lewej krawędzi ekranu w prawo pozwala przeglądać wszystkie pobrane i zapisane nagrania wideo
- 4 Odtwarzanie zapisanych lub pobranych plików wideo

- ! Usługa Sony Entertainment Network z usługami Video Unlimited i Music Unlimited nie są dostępne na każdym rynku. Wymagana jest oddzielna subskrypcja. Obowiązują dodatkowe warunki użytkowania.

Jak odtworzyć nagranie wideo w aplikacji Filmy

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Filmy**.
- 2 Znajdź i stuknij nagranie wideo, które chcesz odtworzyć. Jeśli nagranie wideo nie zostanie wyświetlone na ekranie, przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo, aby otworzyć menu ekranu głównego aplikacji Filmy, a następnie znajdź i stuknij nagranie wideo, które chcesz odtworzyć.
- 3 Aby wyświetlić lub ukryć elementy sterujące, stuknij ekran.
- 4 Aby wstrzymać odtwarzanie, stuknij pozycję . Aby wznowić odtwarzanie, stuknij pozycję .
- 5 Aby przewinąć do tyłu, przeciągnij znacznik na pasku postępu w lewo. Aby przewinąć do przodu, przeciągnij znacznik na pasku postępu w prawo.

Jak odtworzyć nagranie wideo na urządzeniu zewnętrznym

- 1 Podczas odtwarzania nagrania wideo stuknij ekran, aby wyświetlić wszystkie elementy sterujące.
- 2 Stuknij kolejno pozycje  > **Throw**.
- 3 Wybierz urządzenie zewnętrzne, na którym chcesz odtwarzać nagranie wideo. Jeśli nie ma dostępnego urządzenia zewnętrznego, dodaj je, postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Jak zmienić ustawienia w aplikacji Filmy

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Filmy**.
- 2 Stuknij pozycję  > **Ustawienia**, a następnie zmień odpowiednio ustawienia.

Jak zmienić ustawienia dźwięku podczas odtwarzania wideo

- 1 Podczas odtwarzania filmu wideo stuknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia dźwięku**.
- 3 Zaznacz pola wyboru ustawień dźwięku, które chcesz włączyć.
- 4 Po zakończeniu stuknij pozycję **OK**.

Jak udostępnić film wideo

- 1 Podczas odtwarzania nagrania wideo stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Udostępnij**.
- 2 W wyświetlonym menu stuknij aplikację, której chcesz użyć do udostępnienia wybranego nagrania wideo, a następnie postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, aby je wysłać.

Przenoszenie zawartości wideo na urządzenie

Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji Filmy warto przenieść filmy, programy telewizyjne i inną zawartość wideo na swoje urządzenie z innych urządzeń, takich jak komputer. Można to zrobić na kilka sposobów:

- Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu kabla USB, a następnie przeciągnij i upuść pliki wideo bezpośrednio w aplikacji menedżera plików na komputerze. Więcej informacji można znaleźć w sekcji *Zarządzanie plikami przy użyciu komputera* na stronie 125.
- W przypadku korzystania z komputera PC możesz użyć aplikacji Media Go™ firmy Sony, aby uporządkować zawartość i przesłać pliki wideo na urządzenie przy użyciu komputera. Aby dowiedzieć się więcej i pobrać aplikację Media Go™, przejdź na stronę <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- W przypadku korzystania z komputera Apple® Mac® można użyć aplikacji Sony Bridge for Mac, aby przesłać pliki wideo z programu iTunes na urządzenie. Aby dowiedzieć się więcej i pobrać aplikację Sony Bridge for Mac, przejdź na stronę www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Zarządzanie zawartością wideo

Jak ręcznie pobrać informacje o filmie

- 1 Sprawdź, czy urządzenie ma włączone połączenie do transmisji danych.
 - 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Filmy**.
 - 3 Przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo, aby otworzyć menu ekranu głównego aplikacji Filmy, a następnie, przeglądając różne kategorie, przejdź do pliku wideo, dla którego chcesz pobrać informacje.
 - 4 Dotknij miniatury nagrania wideo i przytrzymaj ją, a następnie stuknij pozycję **Wyszukaj informacje**.
 - 5 W polu wyszukiwania wprowadź słowa kluczowe dotyczące nagrania wideo, a następnie stuknij klawisz potwierdzenia na klawiaturze. Zostanie wyświetlona lista wszystkich nagrań pasujących do kryteriów wyszukiwania.
 - 6 Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**. Rozpocznie się pobieranie informacji.
- ! Jeśli w sekcji Ustawienia zaznaczysz pole wyboru Pobierz szczegóły wideo, każde otwarcie aplikacji Filmy automatycznie spowoduje wyświetlenie informacji o nowo dodanych nagraniach wideo.
- 💡 Jeśli pobrane informacje są niepoprawne, ponów wyszukiwanie przy użyciu innych słów kluczowych.

Jak wyczyścić informacje o nagraniu wideo

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Filmy**.
- 2 Przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo, aby otworzyć menu ekranu głównego aplikacji Filmy, a następnie, przeglądając różne kategorie, przejdź do pliku wideo, który chcesz edytować.
- 3 Dotknij miniatury nagrania wideo i przytrzymaj ją, a następnie stuknij **Wyczyść informacje**.

Jak usunąć nagranie wideo

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Filmy**.
- 2 Przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo, aby otworzyć menu ekranu głównego aplikacji Filmy, a następnie, przeglądając różne kategorie, przejdź do pliku wideo, który chcesz usunąć.
- 3 Dotknij miniatury filmu wideo i przytrzymaj ją, a następnie stuknij pozycję **Usuń** na wyświetlonej liście.
- 4 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń**.

Usługa Video Unlimited

W usłudze Video Unlimited można wypożyczać i kupować filmy i programy, które można oglądać nie tylko na urządzeniu z systemem Android™, ale również na komputerze PC, PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3 or PlayStation® Vita. Dostępne są filmy z wielu kategorii: najnowsze produkcje hollywoodzkie, filmy akcji, komedie, filmy klasyczne i inne.

Utworzenie konta w usłudze Video Unlimited jest wymagane do kupowania lub wypożyczania filmów przy użyciu tej usługi. Możesz też korzystać z konta w sieci PlayStation® lub Sony Entertainment Network, o ile je posiadasz.

- ! W niektórych krajach sieć Sony Entertainment Network może być pozbawiona usług Video Unlimited i Music Unlimited. Wymagany jest oddzielny abonament. Zastosowanie mają dodatkowe zasady i warunki.

Jak korzystać z usługi Video Unlimited

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję .
- 3 Jeżeli po raz pierwszy uruchamiasz usługę Video Unlimited, stuknij pozycję **Kontynuuj** na ekranie powitalnym i w razie konieczności wpisz swoją datę urodzenia, a następnie ponownie stuknij **Kontynuuj**, aby przejść do ekranu głównego Video Unlimited.
- 4 Stuknij pozycję  > **Połącz się**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zalogować się na swoje konto lub utworzyć nowe konto i kupować albo wypożyczać filmy.

Łączność

Bezprzewodowe przekazywanie obrazu z urządzenia na telewizor

Funkcja lustrzanej kopii ekranu pozwala na przekazywanie obrazu z ekranu urządzenia na odbiornik TV lub na inny duży wyświetlacz bez konieczności podłączania kabli.

Technologia Wi-Fi Direct™ tworzy bezprzewodowe połączenie między dwoma urządzeniami, aby użytkownik mógł oglądać ulubione zdjęcia, siedząc wygodnie na kanapie. Korzystając z tej funkcji, można również słuchać muzyki z urządzenia przez głośniki telewizora.

- ! Aby omawiana wyżej funkcja działała, telewizor musi obsługiwać wyświetlanie lustrzanej kopii ekranu zgodnie ze standardem Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Jeśli telewizor nie obsługuje wyświetlania lustrzanej kopii ekranu, można dokupić do niego specjalny bezprzewodowy adapter.
- ! Podczas korzystania z funkcji lustrzanej kopii ekranu jakość obrazu może być gorsza, jeśli powstają zakłócenia z innych sieci Wi-Fi®.

Jak uzyskać lustrzaną kopię ekranu urządzenia na ekranie telewizora

- 1 **Telewizor:** Aby włączyć funkcję lustrzanej kopii ekranu, wykonaj polecenia zawarte w instrukcji obsługi telewizora.
 - 2 **Urządzenie:** Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 3 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Łączność Xperia™ > Kopia lustrzana ekranu**.
 - 4 Stuknij opcję **Włącz kopię lustrzaną ekranu** i wybierz urządzenie, na które chcesz przekazywać obraz.
- ! Podczas korzystania z funkcji lustrzanej kopii ekranu nie należy zakrywać anteny Wi-Fi urządzenia.
 - ! Aby omawiana wyżej funkcja działała, telewizor musi obsługiwać wyświetlanie lustrzanej kopii ekranu zgodnie ze standardem Wi-Fi CERTIFIED Miracast™.

Udostępnianie zawartości urządzeniom DLNA Certified™

Zawartości multimedialne zapisane w pamięci urządzenia można odtwarzać na innych urządzeniach, takich jak telewizor lub komputer. Aby można było udostępniać zawartość, muszą to być urządzenia z certyfikatem DLNA Certified™ przyznawanym przez organizację Digital Living Network Alliance i wszystkie urządzenia muszą być podłączone do tej samej sieci Wi-Fi®. Można też wyświetlać lub odtwarzać na urządzeniu zawartość z innych urządzeń DLNA Certified™.

Po skonfigurowaniu udostępniania zawartości między urządzeniami można na przykład słuchać na urządzeniu plików muzycznych zapisanych na komputerze domowym lub wyświetlać zdjęcia zrobione aparatem urządzenia na wieloekranowym telewizorze.

Odtwarzanie na urządzeniu plików z urządzeń DLNA Certified™

Podczas odtwarzania na urządzeniu plików z innego urządzenia DLNA Certified™, to drugie urządzenie działa jako serwer. Innymi słowy, udostępnia zawartość w sieci. Na urządzeniu pełniącym rolę serwera musi być włączona funkcja udostępniania zawartości i muszą być przyznane uprawnienia dostępu z urządzenia. Musi być również podłączony do tej samej sieci Wi-Fi®, co urządzenie.

Jak odtwarzać na urządzeniu udostępniane utwory

- 1 Upewnij się, że urządzenia, dla których chcesz udostępnić pliki, są połączone z tą samą siecią Wi-Fi® co używane urządzenie.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **WALKMAN**.
- 3 Wybierz urządzenie z listy połączonych urządzeń.
- 4 Przejrzyj foldery połączonego urządzenia i zaznacz utwory, które chcesz odtworzyć. Utwory zostaną automatycznie odtworzone.

Jak odtwarzać na urządzeniu udostępniane filmy wideo

- 1 Upewnij się, że urządzenia, dla których chcesz udostępnić pliki, są połączone z tą samą siecią Wi-Fi® co używane urządzenie.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Filmy**.
- 3 Wybierz urządzenie z listy połączonych urządzeń.
- 4 Przejrzyj foldery połączonego urządzenia i zaznacz filmy wideo, które chcesz odtworzyć.

Jak wyświetlać na urządzeniu udostępnione zdjęcia

- 1 Upewnij się, że urządzenia, dla których chcesz udostępnić pliki, są połączone z tą samą siecią Wi-Fi® co używane urządzenie.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Album**. Zostaną wyświetlone wszystkie dostępne albumy online i podłączone urządzenia.
- 4 Wybierz urządzenie z listy połączonych urządzeń.
- 5 Przejrzyj foldery podłączonego urządzenia i wybierz zdjęcie, aby je wyświetlić.

Odtwarzanie plików z Twojego urządzenia na urządzeniach DLNA Certified™

Aby wyświetlać lub odtwarzać pliki multimedialne z urządzenia na innych urządzeniach DLNA Certified™, najpierw należy skonfigurować udostępnianie plików w Twoim urządzeniu. Urządzenia, którym udostępniana jest zawartość, są nazywane urządzeniami klienckimi. Urządzeniem klienckim może być na przykład telewizor, komputer lub tablet. Urządzenie działa jako serwer multimedialny, gdy udostępnia zawartość urządzeniom klienckim. Po skonfigurowaniu udostępniania plików w urządzeniu należy też nadać zezwolenia dostępu urządzeniom klienckim. Urządzenia te zostaną wtedy wyświetlane jako urządzenia zarejestrowane. Urządzenia, które oczekują na zezwolenie dostępu, są wyświetlane na liście jako urządzenia oczekujące.

Jak skonfigurować udostępnianie plików dla innych urządzeń DLNA Certified™

- 1 Połącz urządzenie z siecią Wi-Fi®.
 - 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
 - 3 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Serwer multimedialny**.
 - 4 Aby włączyć funkcję **Udostępnij multimedia**, przeciągnij suwak. Na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona . Urządzenie jest gotowe do działania jako serwer multimedialny.
 - 5 Połącz komputer lub inne urządzenia z siecią Wi-Fi®, w której znajduje się używane urządzenie.
 - 6 Na pasku stanu urządzenia pojawi się powiadomienie. Otwórz powiadomienie i ustaw odpowiednie prawa dostępu dla innych urządzeń.
- ! Powyższe instrukcje mogą się różnić w zależności od urządzeń klienckich. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia klienckiego. Jeśli nie można połączyć innych urządzeń, należy sprawdzić, czy sieć Wi-Fi® działa prawidłowo.
- 💡 Dostęp do menu Serwer multimedialny można również uzyskać, stukając pozycje Ustawienia > Łączność Xperia™ > Ustawienia serwera multimedialnego. Po zamknięciu widoku Serwer multimedialny funkcja udostępniania plików pozostaje uruchomiona w tle.

Jak zakończyć udostępnianie plików dla innych urządzeń DLNA Certified™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Łączność Xperia™** > **Ustawienia serwera multimedialnych**.
- 3 Przeciągnij w lewo suwak obok pozycji **Udostępnij multimedia**.

Jak określić prawa dostępu dla oczekujących podłączanych urządzeń

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Łączność Xperia™** > **Ustawienia serwera multimedialnych**.
- 3 Wybierz urządzenie z listy **Urządzenia oczekujące**.
- 4 Wybierz poziom prawa dostępu.

Jak zmienić nazwę zarejestrowanego urządzenia

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Łączność Xperia™** > **Ustawienia serwera multimedialnych**.
- 3 Wybierz urządzenie z listy **Urządzenia zarejestrowane**, a następnie wybierz pozycję **Zmień nazwę**.
- 4 Wprowadź nową nazwę dla urządzenia.

Jak zmienić poziom dostępu zarejestrowanego urządzenia

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Łączność Xperia™** > **Ustawienia serwera multimedialnych**.
- 3 Wybierz urządzenie z listy **Urządzenia zarejestrowane**.
- 4 Stuknij pozycję **Zmień poziom dostępu** i wybierz odpowiednią opcję.

Jak uzyskać pomoc na temat udostępniania zawartości dla innych urządzeń DLNA Certified™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Łączność Xperia™** > **Ustawienia serwera multimedialnych**.
- 3 Stuknij pozycję .

Odtwarzanie plików na urządzeniu Digital Media Renderer

Technologia DLNA™ umożliwia przesyłanie zawartości multimedialnej zapisanej w pamięci urządzenia do innego urządzenia podłączonego do tej samej sieci Wi-Fi®. Drugie urządzenie musi być skonfigurowane do pracy jako urządzenie Digital Media Renderer (DMR), co oznacza, że może renderować lub odtwarzać zawartość odbieraną z urządzenia. Urządzeniem DMR może być na przykład telewizor wyposażony w funkcję DLNA lub komputer z systemem Windows® 7 lub nowszym.

- ! Ustawienia do włączania funkcji Digital Media Renderer mogą się różnić zależnie od używanego urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi danego urządzenia.
- ! Zawartości objętej zabezpieczeniem DRM nie można odtworzyć na urządzeniu Digital Media Renderer za pomocą technologii DLNA™.

Jak wyświetlić zdjęcia lub nagrania wideo z urządzenia na urządzeniu DMR

- 1 Sprawdź, czy urządzenie DMR zostało skonfigurowane poprawnie i jest podłączone do tej samej sieci Wi-Fi® co Twoje urządzenie.
 - 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 3 Znajdź i stuknij pozycję **Album**.
 - 4 Wyszukaj i otwórz plik, który chcesz wyświetlić.
 - 5 Stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję  i wybierz urządzenie DMR, na którym chcesz wyświetlić zawartość. Wybrane urządzenie rozpocznie odtwarzanie wskazanych plików w kolejności chronologicznej.
 - 6 Aby rozłączyć się z urządzeniem DMR, stuknij pozycję  i wybierz swoje urządzenie. Plik przestanie być odtwarzany na urządzeniu DMR, ale będzie odtwarzany na Twoim urządzeniu.
- 💡 Możesz również udostępnić film wideo z aplikacji Filmy w urządzeniu, stukając nagranie wideo, a następnie stukając pozycję .

Jak odtworzyć utwór z urządzenia na urządzeniu DMR

- 1 Upewnij się, że urządzenie DMR zostało skonfigurowane poprawnie i jest połączone z tą samą siecią Wi-Fi® co używane urządzenie.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **WALKMAN**.
- 3 Wybierz kategorię muzyki i przejdź do utworu, który chcesz udostępnić, a następnie stuknij utwór.
- 4 Stuknij pozycję  i wybierz urządzenie DMR, dla którego chcesz udostępnić zawartość. Utwór zostanie automatycznie odtworzony przez wybrane urządzenie.
- 5 Aby rozłączyć się z urządzeniem DMR, stuknij pozycję  i wybierz swoje urządzenie. Utwór przestanie być odtwarzany na urządzeniu DMR, ale będzie nadal odtwarzany na Twoim urządzeniu.

Korzystanie z gier w telewizorze przy użyciu bezprzewodowego kontrolera DUALSHOCK™3

Przy użyciu bezprzewodowego kontrolera DUALSHOCK™3 można grać na telewizorze w gry PlayStation® Mobile przechowywane na urządzeniu i sterować nimi. Najpierw należy nawiązać połączenie bezprzewodowe między kontrolerem DUALSHOCK™3 i urządzeniem, a następnie podłączyć urządzenie do telewizora za pomocą przewodu.



- 💡 Do nawiązania połączenia między bezprzewodowym kontrolerem DUALSHOCK™3 i urządzeniem jest wymagany adapter USB On-The-Go.

Jak skomunikować urządzenie z bezprzewodowym kontrolerem DUALSHOCK™3

- 1 Upewnij się, że funkcja Bluetooth® w urządzeniu jest włączona.
- 2 Podłącz do urządzenia adapter USB On-The-Go (OTG).
- 3 Połącz bezprzewodowy kontroler DUALSHOCK™3 z adapterem OTG przy użyciu kabla USB.
- 4 Gdy na pasku stanu u góry ekranu urządzenia pojawi się komunikat **Kontroler podłączony (przew.)**, odłącz kabel USB.
- 5 Gdy na pasku stanu pojawi się komunikat **Kontroler podłączony (bezprz.)**, będzie to oznaczało, że urządzenie nawiązało połączenie bezprzewodowe.

NFC

Z komunikacji krótkozasięgowej NFC (Near Field Communications) można korzystać, aby przysyłać między urządzeniami takie dane, jak nagrania wideo, zdjęcia, adresy stron internetowych, pliki z muzyką czy dane kontaktowe. Za pomocą funkcji NFC można także skanować tagi, które podają informacje o produkcie lub usłudze, a także tagi aktywujące pewne funkcje w urządzeniu.

NFC to technologia bezprzewodowa zapewniająca zasięg do jednego centymetra, a więc urządzenia z niej korzystające muszą znajdować się blisko siebie. Aby można było korzystać z funkcji NFC, trzeba ją włączyć, a ekran urządzenia musi być aktywny.

- ! Funkcja komunikacji NFC może być niedostępna w niektórych krajach lub regionach.

Jak włączyć funkcję NFC

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Więcej...**
- 3 Zaznacz pole wyboru **Komunikacja NFC**.

Jak udostępnić kontakt dla innego urządzenia za pomocą funkcji NFC

- 1 Upewnij się, że w obu urządzeniach jest włączona funkcja NFC i że oba ekrany są aktywne.
- 2 Aby wyświetlić kontakty, przejdź do ekranu Ekran główny, stuknij ikonę , a następnie stuknij ikonę .
- 3 Stuknij kontakt, który chcesz udostępnić.
- 4 Przytrzymaj oba urządzenia w taki sposób, aby umieszczone na nich z tyłu obszary wykrywania funkcji NFC stykały się ze sobą. Gdy urządzenia nawiążą ze sobą połączenie, pojawi się miniatura kontaktu.
- 5 Stuknij miniaturę, aby rozpocząć przesyłanie.
- 6 Po zakończeniu przesyłania danych informacje o kontakcie zostaną wyświetlone na ekranie urządzenia odbiorczego i zapisane w nim.

Jak udostępnić plik muzyczny dla innego urządzenia za pomocą funkcji NFC

- 1 Upewnij się, że w używanym urządzeniu i w urządzeniu odbiorczym jest włączona funkcja NFC oraz że ekrany obydwu urządzeń są aktywne.
- 2 Aby otworzyć aplikację „WALKMAN”, stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 3 Wybierz kategorię muzyki i przejdź do utworu, który chcesz udostępnić.
- 4 Stuknij utwór, aby go odtworzyć. Następnie możesz stuknąć ikonę , aby wstrzymać odtwarzanie utworu. Przesyłanie działa bez względu na to, czy utwór jest odtwarzany.
- 5 Przytrzymaj oba urządzenia w taki sposób, aby umieszczone na nich z tyłu obszary wykrywania funkcji NFC stykały się ze sobą. Gdy urządzenia nawiążą ze sobą połączenie, pojawi się miniatura utworu.
- 6 Stuknij miniaturę, aby rozpocząć przesyłanie.
- 7 Po zakończeniu przesyłania plik muzyczny zostanie od razu odtworzony na urządzeniu odbierającym. Plik zostanie także zapisany na urządzeniu odbierającym.

Jak udostępnić zdjęcie lub nagranie wideo dla innego urządzenia za pomocą funkcji NFC

- 1 Upewnij się, że w obu urządzeniach jest włączona funkcja NFC i że oba ekrany są aktywne.
- 2 Aby wyświetlić zdjęcia i nagrania wideo w urządzeniu, przejdź do ekranu Ekran główny, stuknij ikonę , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Album**.
- 3 Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz udostępnić.
- 4 Przytrzymaj oba urządzenia w taki sposób, aby umieszczone na nich z tyłu obszary wykrywania funkcji NFC stykały się ze sobą. Gdy urządzenia nawiążą ze sobą połączenie, pojawi się miniatura utworu.
- 5 Stuknij miniaturę, aby rozpocząć przesyłanie.
- 6 Po zakończeniu przesyłania zdjęcie lub nagranie wideo zostanie wyświetlone na ekranie urządzenia odbiorczego. Element zostanie także zapisany w urządzeniu odbiorczym.

Jak udostępnić adres internetowy dla innego urządzenia za pomocą funkcji NFC

- 1 Upewnij się, że w obu urządzeniach jest włączona funkcja NFC i że oba ekrany są aktywne.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę .
- 3 Aby otworzyć przeglądarkę internetową, znajdź i stuknij pozycję .
- 4 Załaduj stronę internetową, którą chcesz udostępnić.
- 5 Przytrzymaj oba urządzenia w taki sposób, aby umieszczone na nich z tyłu obszary wykrywania funkcji NFC stykały się ze sobą. Gdy urządzenia nawiążą ze sobą połączenie, pojawi się miniatura utworu.
- 6 Stuknij miniaturę, aby rozpocząć przesyłanie.
- 7 Po zakończeniu przesyłania strona internetowa zostanie wyświetlona na ekranie urządzenia odbiorczego.

Skanowanie tagów NFC

Urządzenie może skanować różne rodzaje tagów NFC. Może na przykład skanować tagi, które znajdują się na plakatach i billboardach reklamowych, a także obok produktu w sklepie. Można dzięki temu uzyskać dodatkowe informacje, na przykład adresy internetowe.

Jak skanować tag NFC

- 1 Upewnij się, że w urządzeniu jest włączona funkcja NFC i że ekran jest aktywny.
- 2 Umieść urządzenie nad tagiem, aby znalazł się on w obszarze wykrywania NFC urządzenia. Urządzenie zeskanuje tag i wyświetli jego treść. Stuknij treść tagu, aby ją otworzyć.

Podłączanie do urządzenia zgodnego z technologią NFC

Można podłączyć urządzenie do innego urządzenia obsługującego komunikację NFC wyprodukowanego przez Sony, takiego jak głośnik czy słuchawki. Podczas nawiązywania połączenia tego rodzaju należy zapoznać się z instrukcją obsługi zgodnego urządzenia.

- ! Być może będzie konieczne uaktywnienie komunikacji Wi-Fi® lub Bluetooth® na obu tych urządzeniach, aby połączenie było możliwe.

Technologia bezprzewodowa Bluetooth®

Funkcja Bluetooth® służy do wysyłania plików do innych urządzeń kompatybilnych z technologią Bluetooth® oraz do łączenia się z akcesoriami HF. Połączenie Bluetooth® działa najlepiej, kiedy oba urządzenia znajdują się nie więcej niż 10 metrów od siebie i nie ma między nimi żadnych przeszkód. W niektórych przypadkach może być konieczna ręczna konfiguracja współpracy urządzenia z innymi urządzeniami Bluetooth®.

- ! Współdziałanie i zgodność między urządzeniami Bluetooth® może się różnić.

Jak włączyć funkcję Bluetooth® i ustawić widoczność urządzenia

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 3 Stuknij przełącznik obok pozycji **Bluetooth**, aby włączyć funkcję Bluetooth®.
- 4 Stuknij pozycję **Bluetooth**. Zostanie wyświetlona nazwa Twojego urządzenia i lista dostępnych urządzeń Bluetooth®.
- 5 Stuknij nazwę urządzenia, aby ustawić jego widoczność dla innych urządzeń Bluetooth®.

Jak dostosować czas widoczności urządzenia dla innych urządzeń Bluetooth®

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Bluetooth**.
- 3 Naciśnij przycisk  i wybierz pozycję **Czas widoczności**.
- 4 Wybierz jedną z opcji.

Nadawanie nazwy urządzeniu

Do urządzenia można przypisać nazwę. Nazwa ta jest przekazywana innym urządzeniom, kiedy w urządzeniu jest włączona funkcja Bluetooth® i opcja widoczności.

Jak przypisać nazwę do urządzenia

- 1 Upewnij się, że funkcja Bluetooth® jest włączona.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Bluetooth**.
- 4 Stuknij pozycję  i wybierz opcję **Zmień nazwę telefonu**.
- 5 Wprowadź nazwę urządzenia.
- 6 Stuknij pozycję **Zmień nazwę**.

Tworzenie powiązania z innym urządzeniem Bluetooth®

Tworząc powiązanie tego urządzenia z innym urządzeniem, można na przykład połączyć urządzenie z zestawem słuchawkowym Bluetooth® lub zestawem samochodowym Bluetooth® i używać tych urządzeń do udostępniania muzyki.

Gdy urządzenie zostanie powiązane z innym urządzeniem Bluetooth®, zapamięta utworzone powiązanie. Podczas tworzenia powiązania między tym urządzeniem a urządzeniem Bluetooth® może być konieczne wprowadzenie kodu dostępu. Urządzenie automatycznie spróbuje użyć standardowego kodu dostępu 0000. Jeśli ten kod nie zadziała, zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia Bluetooth®, aby znaleźć kod dostępu używany przez to urządzenie. Przy kolejnym łączeniu urządzenia z powiązanym wcześniej urządzeniem Bluetooth® nie trzeba ponownie wprowadzać kodu dostępu.

- ! Niektóre urządzenia Bluetooth®, na przykład większość zestawów słuchawkowych Bluetooth®, wymagają utworzenia powiązania i połączenia z drugim urządzeniem.
- ! Urządzenie można powiązać z wieloma urządzeniami Bluetooth®, ale należy nawiązywać połączenia tylko z jednym profilem Bluetooth® jednocześnie.

Jak powiązać urządzenie z innym urządzeniem Bluetooth®

- 1 Upewnij się, że urządzenie, które chcesz powiązać ze swoim urządzeniem, ma włączoną funkcję Bluetooth® oraz jest widoczne dla innych urządzeń Bluetooth®.
- 2 Na ekranie Ekran główny na swoim urządzeniu stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Bluetooth**. Na liście pojawią się wszystkie dostępne urządzenia Bluetooth®.
- 4 Stuknij urządzenie Bluetooth®, które chcesz powiązać z urządzeniem.
- 5 Wprowadź kod dostępu, jeśli jest wymagany, lub potwierdź ten sam kod dostępu na obu urządzeniach. Urządzenia powinny być od tej chwili ze sobą powiązane.

Jak połączyć urządzenie z innym urządzeniem Bluetooth®

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Bluetooth**.
- 3 Stuknij nazwę urządzenia Bluetooth®, z którym chcesz się połączyć.

Jak usunąć powiązanie z urządzeniem Bluetooth®

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Bluetooth**.
- 3 W sekcji **Powiązane urządzenia** stuknij pozycję  obok nazwy urządzenia, dla którego chcesz usunąć powiązanie.
- 4 Stuknij pozycję **Rozłącz parę**.

Wysyłanie i odbieranie danych przy użyciu technologii Bluetooth®

Dane można udostępniać innym urządzeniom zgodnym z technologią bezprzewodową Bluetooth®, takim jak telefony i komputery. Przy użyciu funkcji Bluetooth® można wysyłać i odbierać dane różnego typu, takie jak:

- Zdjęcia i nagrania wideo
- Muzyka i inne pliki dźwiękowe
- Kontakty
- Strony internetowe

Jak wysłać elementy przy użyciu technologii Bluetooth®

- 1 **Urządzenie odbiorcze:** Upewnij się, że funkcja Bluetooth® jest włączona i że urządzenie jest widoczne dla innych urządzeń Bluetooth®.
- 2 **Urządzenie nadawcze:** Otwórz aplikację zawierającą element, który chcesz wysłać, a następnie przewiń do tego elementu.
- 3 W zależności od aplikacji i elementu, który chcesz wysłać, może być konieczne na przykład dotknięcie elementu i przytrzymanie go, otwarcie elementu lub naciśnięcie . Mogą być dostępne inne sposoby wysyłania elementów.
- 4 Wybierz **Bluetooth**.
- 5 Włącz funkcję Bluetooth®, jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit.
- 6 Stuknij nazwę urządzenia odbierającego.
- 7 **Urządzenie odbiorcze:** Jeśli zostanie wyświetlony monit, zaakceptuj połączenie.
- 8 **Urządzenie nadawcze:** Jeśli zostanie wyświetlony monit, potwierdź transfer do urządzenia odbierającego.
- 9 **Urządzenie odbiorcze:** Zaaceptuj przychodzący element.

Jak odebrać dane za pomocą funkcji Bluetooth®

- 1 Upewnij się, że funkcja Bluetooth® jest włączona, a urządzenie jest widoczne dla innych urządzeń Bluetooth®.
- 2 Urządzenie wysyłające rozpocznie wysyłanie danych do urządzenia.
- 3 Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź ten sam kod dostępu na obu urządzeniach lub potwierdź sugerowany kod dostępu.
- 4 Po wyświetleniu na urządzeniu powiadomienia o pliku przychodzącym przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij powiadomienie, aby zaakceptować przesyłanie pliku.
- 5 Stuknij pozycję **Akceptuj**, aby rozpocząć przesyłanie pliku.
- 6 Aby wyświetlić postęp przesyłania, przeciągnij pasek stanu w dół.
- 7 Aby otworzyć odebrany plik, przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij odpowiednie powiadomienie.

Jak wyświetlać pliki odebrane za pomocą połączenia Bluetooth®

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Bluetooth**.
- 3 Naciśnij przycisk  i wybierz pozycję **Pokaż odebrane pliki**.

Inteligentne aplikacje i funkcje, które oszczędzają czas


Zarządzanie akcesoriami i ustawieniami przy użyciu aplikacji Smart Connect

Aplikacja Smart Connect służy do określania zachowania urządzenia po podłączeniu lub odłączeniu akcesorium. Za jej pomocą można na przykład skonfigurować urządzenie w taki sposób, aby zawsze po podłączeniu zestawu słuchawkowego włączało się radio FM.

Można jej też użyć do określania konkretnych czynności lub grup czynności, które zostaną wykonane przez urządzenie o ustalonych porach dnia. Można na przykład nakazać urządzeniu wykonanie następujących zadań, jeśli między godziną 7 a 9 rano zostanie do niego podłączony zestaw słuchawkowy:

- Uruchomienie aplikacji WALKMAN.
- Otwarcie strony z poranną prasą w przeglądarce internetowej.
- Ustawienie dzwonka na wibrację.

Aplikacja Smart Connect umożliwia też zarządzanie akcesoriami, takimi jak tagi SmartTag i zegarek SmartWatch. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi konkretnego akcesorium.

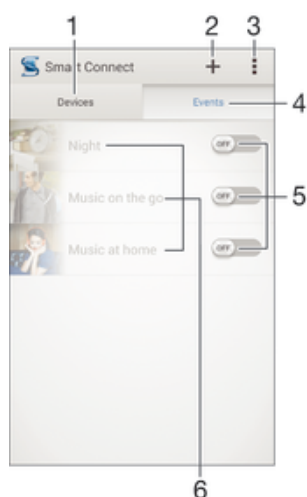

- | | |
|---|--|
| 1 | Wyświetlanie wszystkich dodanych urządzeń |
| 2 | Dodawanie urządzenia lub wydarzenia |
| 3 | Wyświetlanie opcji menu |
| 4 | Wyświetlanie wszystkich dodanych wydarzeń |
| 5 | Aktywowanie wydarzenia |
| 6 | Wyświetlanie szczegółowych informacji o wydarzeniu |

Jak utworzyć zdarzenie aplikacji Smart Connect

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Jeśli otwierasz aplikację Smart Connect po raz pierwszy, stuknij pozycję **OK**, aby zamknąć ekran wprowadzenia.
- 3 Na karcie **Zdarzenia** stuknij pozycję **+**.
- 4 Jeśli tworzysz zdarzenie po raz pierwszy, jeszcze raz stuknij pozycję **OK**, aby zamknąć ekran wprowadzenia.
- 5 Dodaj warunki, w których zdarzenie ma się uaktywniać. Warunkiem może być na przykład podłączenie akcesorium, jakiś przedział czasowy lub jedno i drugie naraz.
- 6 Stuknij pozycję **→**, aby kontynuować.
- 7 Wybierz, co ma się dzieć, gdy podłączysz akcesorium, i ustaw inne opcje odpowiednio do potrzeb.
- 8 Stuknij pozycję **→**, aby kontynuować.
- 9 Podaj nazwę zdarzenia, a następnie stuknij pozycję **Koniec**.

💡 Aby dodać akcesorium Bluetooth®, należy najpierw powiązać je z urządzeniem.

Jak przeprowadzić edycję zdarzenia aplikacji Smart Connect

- 1 Uruchom aplikację Smart Connect.
- 2 Na karcie **Zdarzenia** stuknij zdarzenie.
- 3 Jeśli zdarzenie jest wyłączone, przeciągnij suwak w prawo, aby je włączyć.
- 4 Stuknij pozycję **Edytuj**, a następnie dostosuj ustawienia do własnych potrzeb.

Jak usunąć zdarzenie

- 1 Uruchom aplikację Smart Connect.
- 2 Na karcie **Zdarzenia** dotknij nazwy zdarzenia, które chcesz usunąć, i przytrzymaj ją, a następnie stuknij pozycję **Usuń zdarzenie**.
- 3 Stuknij pozycję **Usuń**, aby potwierdzić.

💡 Możesz także otworzyć zdarzenie, które chcesz usunąć, i stuknąć kolejno pozycje  > **Usuń zdarzenie** > **Usuń**.

Zarządzanie urządzeniami

Aplikacja Smart Connect pozwala na zarządzanie różnymi inteligentnymi akcesoriami, które można podłączać do urządzenia, takimi jak tagi SmartTag, zegarek SmartWatch czy zestaw słuchawkowy Smart Wireless Headset pro firmy Sony. Pobiera wszelkie potrzebne aplikacje i znajduje aplikacje innych firm, jeśli są dostępne. Urządzenia, które były wcześniej podłączone, są wyświetlane na liście, dzięki czemu można łatwo uzyskać informacje o funkcjach każdego z nich.

Jak powiązać i połączyć akcesorium

- 1 Uruchom aplikację Smart Connect. Jeśli otwierasz aplikację Smart Connect po raz pierwszy, stuknij pozycję **OK**, aby zamknąć ekran wprowadzenia.
- 2 Stuknij pozycję **Urządzenia**, a następnie stuknij pozycję **+**.
- 3 Stuknij pozycję **OK**, aby rozpocząć wyszukiwanie urządzeń.
- 4 Na liście wyników wyszukiwania stuknij nazwę urządzenia, które chcesz dodać.

Jak dostosować ustawienia podłączonego akcesorium

- 1 Powiąż i połącz akcesorium z urządzeniem.
- 2 Uruchom aplikację Smart Connect.
- 3 Stuknij pozycję **Urząd.**, a następnie stuknij nazwę podłączonego akcesorium.
- 4 Dostosuj odpowiednie ustawienia.

Używanie urządzenia jako asystenta fitnessu dzięki funkcji ANT+™

Urządzenie może współpracować z produktami do monitorowania kondycji i uprawiania fitnessu, które też obsługują technologię ANT+™. Jeśli na przykład biega się z pulsometrem i krokomierzem (do mierzenia tempa i odległości) zgodnymi z funkcją ANT

+™, wszystkie dane na temat biegów można zapisywać na urządzeniu. Następnie można poddawać dane analizie, aby zobaczyć, co można poprawić.

Z usługi Google Play™ można pobrać wiele aplikacji współpracujących z urządzeniami do monitorowania kondycji i uprawiania fitnessu lub sportu, które są zgodne z funkcją ANT+™. Więcej informacji o produktach zgodnych z funkcją ANT+™ zawiera strona www.thisisant.com/directory.

Korzystanie z urządzenia jako portfela

Aplikacje i usługi portfela umożliwiają przechowywanie na urządzeniu danych z karty kredytowej i debetowej oraz innych informacji. Dzięki temu można dokonywać płatności bez sięgania po gotówkę. Na urządzeniu można również przechowywać informacje o ofertach specjalnych.

Aby można było dokonywać płatności za pośrednictwem urządzenia przenośnego, najpierw należy zarejestrować się w usłudze płatności za pomocą portfela. Można skorzystać z usługi oferowanej przez firmę Google lub operatora sieci. Więcej informacji dotyczących tego rodzaju usług można uzyskać od swojego usługodawcy. Więcej informacji na temat usługi Portfel Google™ można znaleźć na stronie <http://support.google.com/wallet/>.

- ! Usługi płatności mobilnych mogą wciąż nie być dostępne w niektórych regionach.

Podróżowanie i mapy

Korzystanie z usług lokalizacji

Usługi lokalizacji umożliwiają aplikacjom takim jak Mapy czy aparatowi używanie informacji z sieci komórkowej i Wi-Fi® oraz systemu Global Positioning System (GPS) do określania Twojej przybliżonej lokalizacji. Jeśli satelity GPS nie będą Cię „widzieć”, urządzenie może określić Twoją lokalizację, korzystając z funkcji Wi-Fi®. A jeśli będziesz poza zasięgiem sieci Wi-Fi®, urządzenie może określić Twoją lokalizację, korzystając z sieci komórkowej.

Aby za pomocą urządzenia określać miejsce pobytu, trzeba włączyć usługi lokalizacji.

Jak włączyć usługi lokalizacji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Lokalizacja**.
- 3 Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji **Lokalizacja**.
- 4 Stuknij dwa razy pozycję **Zgadzam się**, aby potwierdzić.

! Przy włączaniu usług lokalizacji domyślnie włączana jest zarówno opcja Satelity GPS, jak i opcja Usługa lokalizacji firmy Google. Każdą z nich można wyłączyć ręcznie.

Jak udostępnić swoją lokalizację aplikacjom Google

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Google > Lokalizacja**.
- 3 Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji **Lokalizacja**.
- 4 Stuknij dwa razy pozycję **Zgadzam się**, aby potwierdzić.

! Przy włączaniu usług lokalizacji domyślnie włączana jest zarówno opcja Satelity GPS, jak i Usługa lokalizacji firmy Google. Każdą z nich można wyłączyć ręcznie.

Zwiększanie dokładności funkcji GPS

Znalezienie położenia przy pierwszym użyciu funkcji GPS w urządzeniu może zająć od 5 do 10 minut. Aby przyspieszyć określenie aktualnej lokalizacji, należy zapewnić niezakłóconą widoczność nieba. Należy stać w jednym miejscu i nie zakrywać anteny GPS (obszar zaznaczony na ilustracji). Sygnał GPS przechodzi przez chmury i przedmioty z tworzyw sztucznych, ale nie przez większe przeszkody, takie jak budynki lub góry. Jeżeli położenia nie uda się znaleźć po kilku minutach, przejdź w inne miejsce.



Mapy Google™ i nawigacja

Aplikacja Mapy Google™ pozwala śledzić lokalizację, oglądać ruch uliczny w czasie rzeczywistym i korzystać ze szczegółowych wskazówek dojazdu do lokalizacji docelowej.

Podczas przeglądania mapy wykorzystuje się transmisję danych do nawiązania połączenia internetowego i odbiera dane. Dlatego przed wyruszeniem w podróż warto jest zapisać mapę i ustawić ją jako dostępną offline. Dzięki temu można uniknąć wysokich kosztów roamingu.

- ! Aplikacja Mapy Google™, gdy jest używana w trybie online, wymaga korzystania z połączenia internetowego. Nawiązywanie połączenia z Internetem z urządzenia może się wiązać z opłatami za transmisję danych. Więcej informacji można uzyskać u operatora sieci. Aplikacja Mapy Google™ jest dostępna na wybranych rynkach, w wybranych krajach i regionach.



- 1 Wprowadzanie adresu lub nazwy w celu wyszukania lokalizacji, na przykład nazwy lub adresu restauracji.
- 2 Wybór trybu poruszania się w celu uzyskania wskazówek kierujących do celu.
- 3 Wyświetlenie profilu konta.
- 4 Znacznik lokalizacji wskazujący wyszukaną lokalizację na mapie.
- 5 Wskazanie bieżącej lokalizacji.
- 6 Wyświetlenie pomocy i opcji.

Jak wyświetlić swoją lokalizację na mapie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Mapy**, a następnie stuknij pozycję .

Jak wyszukać lokalizację

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Mapy**.
- 3 W polu wyszukiwania wprowadź nazwę lokalizacji, którą chcesz znaleźć.
- 4 Stuknij klawisz Enter na klawiaturze, aby uruchomić wyszukiwanie, lub wybierz sugerowaną lokalizację z listy. Jeśli wyszukiwanie zakończy się powodzeniem, lokalizacja będzie wskazywana na mapie symbolem .

Jak uzyskać wskazówki na temat drogi do celu

- 1 Podczas oglądania mapy stuknij pozycję .
- 2 Wybierz środek transportu, a następnie wprowadź punkt początkowy i docelowy. Zostanie wyświetlona lista z zalecanymi trasami.
- 3 Na liście zalecanych tras stuknij jedną z opcji, aby wyświetlić wskazówki na mapie.

Jak ustawić mapę jako dostępną offline

- 1 Podczas oglądania mapy stuknij pole wyszukiwania.
- 2 Przewiń do samego dołu i stuknij pozycję **Udostępnij ten obszar mapy w trybie offline**. Obszar widoczny na mapie zostanie zapisany na urządzeniu.

Jak dowiedzieć się więcej na temat Map Google™

- Podczas korzystania z Map Google™ stuknij , a następnie stuknij pozycję **Pomoc**.

Korzystanie z transmisji danych podczas podróży

Gdy podczas podróży utraci się dostęp do macierzystej sieci komórkowej, może być konieczne uzyskanie dostępu do Internetu za pośrednictwem komórkowej transmisji danych. Trzeba wtedy włączyć dane w roamingu na urządzeniu. Zaleca się wcześniejsze sprawdzenie odpowiednich opłat za transmisję danych.

Jak włączyć lub wyłączyć roaming danych

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Więcej... > Sieci komórkowe**.
 - 3 Zaznacz pole wyboru **Transmisja danych w roamingu** lub usuń jego zaznaczenie.
- ! Nie można włączyć roamingu danych, jeśli komórkowa transmisja danych jest wyłączona.

Tryb samolotowy

W trybie samolotowym, aby zapobiec zakłócaniu wrażliwych systemów samolotu, wyłączone są nadajnik radiowy oraz antena sieci bezprzewodowej. W tym trybie można jednak grać w gry, słuchać muzyki, oglądać filmy i otwierać inne pliki, jeśli są one zapisane na karcie pamięci lub w pamięci wewnętrznej. Działają również alarmy, jeśli zostały włączone.

-  Włączenie trybu samolotowego zmniejsza zużycie baterii.

Jak włączyć tryb samolotowy

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Więcej....**
 - 3 Zaznacz pole wyboru **Tryb samolotowy**.
-  Możesz również nacisnąć i przytrzymać klawisz zasilania , a następnie wybrać opcję Tryb samolotowy w menu, które zostanie otwarte.

Kalendarz i budzik

Kalendarz

Aplikacja Kalendarz służy do zarządzania własnym harmonogramem. Po zalogowaniu się na jedno lub wiele kont online z kalendarzami (np. konto Google™ lub konto Xperia™ z Facebookiem) i przeprowadzeniu synchronizacji z nimi zdarzenia kalendarza z takich kont pojawią się także w aplikacji Kalendarz. Można wybrać kalendarze do zintegrowania w połączonym widoku aplikacji Kalendarz.

Gdy nadejdzie termin, urządzenie wyemituje dźwięk powiadomienia, aby Ci o nim przypomnieć. Ponadto na pasku stanu pojawi się symbol .

- 💡 Dodatkowo za pomocą aplikacji PC Companion można zsynchronizować z urządzeniem kalendarz w aplikacji Outlook. Po wykonaniu tej czynności wszystkie terminy z kalendarza w aplikacji Outlook będą widoczne w widoku kalendarza na urządzeniu.



- 1 Wybieranie typu widoku i kalendarzy, które mają być wyświetlane
- 2 Dodawanie zdarzenia kalendarza
- 3 Powrót do bieżącej daty
- 4 Dostęp do ustawień i innych opcji
- 5 Muśnięcie w lewo lub w prawo pozwala na szybsze przeglądanie
- 6 Plan wybranego dnia

Jak utworzyć zdarzenie kalendarza

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Kalendarz**.
- 2 Stuknij pozycję **+**.
- 3 Jeśli kalendarz został zsynchronizowany z co najmniej jednym kontem, wybierz konto, do którego chcesz dodać zdarzenie. Jeśli chcesz dodać zdarzenie tylko na urządzeniu, stuknij pozycję **Kalendarz urządzenia**.
- 4 Wprowadź lub wybierz żądane informacje i dodaj uczestników do zdarzenia.
- 5 Aby zapisać zdarzenie i rozesłać zaproszenia, stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak wyświetlić zdarzenie kalendarza

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Kalendarz**.
- 2 Stuknij zdarzenie, które chcesz wyświetlić.

Jak wyświetlić wiele kalendarzy

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kalendarz**.
- 2 Stuknij pozycję , a następnie zaznacz odpowiednie pola wyboru, aby wybrać kalendarze, które chcesz wyświetlić.

Jak zmieniać powiększenie widoku kalendarza

- Przy wybranym widoku **Tydzień** lub **Dzień** możesz zmieniać powiększenie widoku, zsuwając lub rozsuwając palce na ekranie.

Jak wyświetlić święta państwowe w aplikacji Kalendarz

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Kalendarz**.
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 3 Stuknij pozycję **Święta państwowe**.
- 4 Wybierz opcję lub kombinację opcji, a następnie stuknij pozycję **OK**.

Jak wyświetlić urodziny w aplikacji Kalendarz

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Kalendarz**.
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 3 Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji **Urodziny**.
- 4 Stuknij pozycję **Urodziny** i wybierz grupę kontaktów, dla której chcesz wyświetlać urodziny.

Jak wyświetlić prognozy pogody w aplikacji Kalendarz

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Kalendarz**.
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 3 Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji **Prognoza pogody**.
- 4 Jeśli usługi lokalizacji są wyłączone, stuknij pozycję **Dodaj**, a następnie odszukaj miasto, które chcesz dodać.

- 💡 Informacje na temat włączania usług lokalizacji można znaleźć w sekcji *Korzystanie z usług lokalizacji* na stronie 112.

Jak zmienić ustawienia prognozy pogody w aplikacji Kalendarz

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Kalendarz**.
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 3 Stuknij pozycję **Prognoza pogody**.
- 4 Dostosuj ustawienia odpowiednio do potrzeb.

Budzik i zegar

Możliwe jest ustawienie jednego lub kilku alarmów i używanie dowolnego dźwięku zapisanego na urządzeniu jako sygnału alarmu. Jeśli urządzenie będzie wyłączone, alarm nie włączy się. Jednak kiedy urządzenie jest w trybie cichym, alarm jest włączany.

Format wyświetlania godziny alarmu jest taki sam jak format wybrany w ogólnych ustawieniach godziny w telefonie, na przykład 12-godzinny lub 24-godzinny.



- 1 Dostęp do strony głównej alarmu
- 2 Wyświetlanie zegara światowego i zmienianie ustawień
- 3 Dostęp do funkcji stopera
- 4 Dostęp do funkcji minutnika
- 5 Otwieranie ustawień daty i godziny dla zegara
- 6 Włączanie i wyłączanie alarmu
- 7 Wyświetlanie opcji
- 8 Dodawanie nowego alarmu

Jak ustawić nowy alarm

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik i zegar**.
- 3 Stuknij pozycję **+**.
- 4 Stuknij **Godzina** i dostosuj godzinę, przewijając w górę i w dół.
- 5 Stuknij pozycję **Ustaw**.
- 6 W razie potrzeby edytuj inne ustawienia alarmu.
- 7 Stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak odłożyć uruchomiony alarm

- Stuknij pozycję **Drzemka**.

Jak wyłączyć uruchomiony alarm

- Przesuń  w prawo.

Jak edytować istniejący alarm

- 1 Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.
- 2 Wprowadź żądane zmiany.
- 3 Stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak włączyć lub wyłączyć alarm

- Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie przeciągnij suwak obok alarmu do pozycji „włączony” lub „wyłączony”.

Jak usunąć alarm

- 1 Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie dotknij i przytrzymaj alarm, który chcesz usunąć.
- 2 Stuknij pozycję **Usuń alarm**, a następnie stuknij pozycję **Tak**.

Jak ustawić dźwięk alarmu

- 1 Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.
- 2 Stuknij pozycję **Dźwięk alarmu** i wybierz opcję albo stuknij pozycję  w celu wybrania jednego z plików muzycznych.
- 3 Dwukrotnie stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak ustawić alarm cykliczny

- 1 Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.
- 2 Stuknij pozycję **Powtarzanie**.
- 3 Zaznacz pola wyboru odpowiadające żądanym dniom, a następnie stuknij pozycję **OK**.
- 4 Stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak włączyć wibracje dla alarmu

- 1 Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.
- 2 Zaznacz pole wyboru **Wibracje**.
- 3 Stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak ustawić odtwarzanie alarmów, gdy urządzenie jest w trybie cichym

- 1 Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.
- 2 Zaznacz pole wyboru **Alarm w trybie cichym**, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.

Pomoc techniczna i utrzymanie

Pomoc techniczna dla urządzenia

Użyj aplikacji Pomoc na swoim urządzeniu, aby wyszukać Instrukcję obsługi, przeczytać wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów oraz znaleźć informacje na temat aktualizacji oprogramowania i inne związane z produktem.

Jak uzyskać dostęp do aplikacji Pomoc

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję , następnie wybierz odpowiedni element pomocy.
- ! W celu ograniczenia opłat za przesył danych podczas korzystania z aplikacji Pomoc konieczne jest aktywne połączenie z Internetem, najlepiej przez sieć Wi-Fi®.

Funkcja pomocy w menu i aplikacjach

Niektóre aplikacje i ustawienia w menu opcji mają dostępną funkcję pomocy, którą zazwyczaj uruchamia  w określonej aplikacji.

Pomóż nam udoskonalać nasze oprogramowanie

Możesz włączyć funkcję wysyłania informacji o użyciu ze swojego urządzenia – Sony Mobile otrzyma anonimowy raport błędów i statystyki, które pomogą udoskonalić nasze oprogramowanie. Gromadzone dane nie zawierają żadnych informacji osobistych.

Jak zezwolić na wysyłanie informacji o użyciu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Informacje o telefonie > Ustawienia informacji o użyciu**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Wyślij inf. o użyciu**, jeśli nie jest jeszcze zaznaczone.
- 4 Stuknij pozycję **Zgadzam się**.

Narzędzia komputerowe

Dostępnych jest kilka narzędzi, które ułatwiają połączenie urządzenia z komputerem i zarządzanie zawartością, taką jak kontakty, filmy, pliki muzyczne i zdjęcia.

Aplikacja PC Companion dla systemu Microsoft® Windows®

Aplikacja PC Companion udostępnia dodatkowe funkcje i usługi, które umożliwiają wykonywanie następujących czynności:

- Przenoszenie kontaktów, plików muzycznych, filmów wideo i zdjęć między komputerem i starym urządzeniem.
- Aktualizowanie oprogramowania urządzenia.
- Tworzenie kopii zapasowej zawartości na komputerze
- Synchronizowanie kalendarzy między komputerem i urządzeniem.

Aplikacji PC Companion można używać na komputerze z dostępem do Internetu i jednym z następujących systemów operacyjnych:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym

Aplikację PC Companion można pobrać ze strony www.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion.

Aplikacja Media Go™ dla systemu Microsoft® Windows®

Aplikacja Media Go™ dla komputerów z systemem Windows® ułatwia przenoszenie zdjęć, filmów wideo i plików muzycznych między urządzeniem i komputerem oraz

umożliwia zarządzanie zawartością na dowolnym urządzeniu. Aplikację Media Go™ można zainstalować i obsługiwać w aplikacji PC Companion. Aby dowiedzieć się więcej i pobrać aplikację Media Go™, przejdź do strony <http://mediago.sony.com/enu/features>.

Aplikacji Media Go™ można używać w następujących systemach operacyjnych:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym

Sony Bridge for Mac

Aplikacja Sony Bridge for Mac udostępnia dodatkowe funkcje i usługi, które umożliwiają wykonywanie następujących czynności:

- Przenoszenie kontaktów, plików muzycznych, filmów wideo i zdjęć między komputerem i starym urządzeniem.
- Aktualizowanie oprogramowania urządzenia.
- Przenoszenie plików multimedialnych między urządzeniem i komputerem Apple® Mac®.
- Tworzenie kopii zapasowej zawartości na komputerze Apple® Mac®.

Do korzystania z aplikacji Sony Bridge for Mac jest niezbędny komputer Apple® Mac® z systemem operacyjnym Mac OS w wersji 10.6 lub nowszej oraz połączenie internetowe. Aplikację Sony Bridge for Mac możesz także pobrać ze strony www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Aktualizowanie urządzenia

Oprogramowanie na urządzeniu należy aktualizować, aby mieć dostęp do najnowszych funkcji, ulepszeń i poprawek błędów gwarantujących optymalną wydajność. Gdy dostępna jest aktualizacja oprogramowania, na pasku stanu widoczna jest ikona . Dostępność nowych aktualizacji można też szybko sprawdzić ręcznie.

Najłatwiejszą metodą instalacji aktualizacji oprogramowania jest zrobienie tego bezprzewodowo z urządzenia. Niektórych aktualizacji nie można jednak pobrać bezprzewodowo. Do zaktualizowania urządzenia należy wtedy użyć komputera PC z aplikacją PC Companion lub komputera Apple® Mac® z aplikacją Sony Bridge for Mac.

Aby uzyskać więcej informacji o aktualizacjach oprogramowania, przejdź na stronę www.sonymobile.com/global-en/software.

Jak sprawdzić dostępność nowego oprogramowania

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Centrum aktualizacji**.
- 3 Aby sprawdzić, czy masz zainstalowane najnowsze oprogramowanie systemowe, stuknij pozycję **System**. Aby sprawdzić dostępność aktualizacji dla aplikacji zainstalowanych na urządzeniu, stuknij pozycję **Aktualiz.**

Bezprzewodowa aktualizacja urządzenia

Do bezprzewodowej aktualizacji urządzenia służy aplikacja Centrum aktualizacji. Obsługuje ona zarówno aktualizacje aplikacji, jak i systemu. Może też upraszczać pobieranie nowych aplikacji opracowanych dla urządzenia. Aktualizacje możliwe do pobrania przez sieć komórkową zależą od operatora. Do pobierania nowego oprogramowania zaleca się używanie sieci Wi-Fi® zamiast sieci komórkowej. W ten sposób unika się kosztów transmisji danych.

Jak pobrać i zainstalować aplikację systemu

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Centrum aktualizacji** > **System**.
- 3 Wybierz żądaną aktualizację systemu, a następnie stuknij pozycję ↓.
- 4 Po zakończeniu pobierania stuknij pozycję  i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć instalację.

Jak pobrać i zainstalować aktualizacje aplikacji

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Centrum aktualizacji > System**.
- 3 Aby pobrać konkretną aktualizację aplikacji, wybierz aplikację, a następnie stuknij pozycję . Aby pobrać wszystkie dostępne aktualizacje aplikacji, stuknij pozycję . Aktualizacje są po pobraniu instalowane automatycznie.

Aktualizowanie urządzenia za pomocą komputera


Aktualizacje oprogramowania można pobrać i zainstalować na urządzeniu, posługując się komputerem podłączonym do Internetu. Potrzebny jest przewód USB i komputer PC z aplikacją PC Companion lub komputer Apple® Mac® z aplikacją Sony Bridge for Mac.

- 💡 Jeśli nie masz na komputerze zainstalowanej aplikacji PC Companion lub Sony Bridge for Mac, podłącz urządzenie do komputera przewodem USB i postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji wyświetlanymi na ekranie.

Jak zaktualizować urządzenie za pomocą komputera

- 1 Upewnij się, że na komputerze PC jest zainstalowana aplikacja PC Companion lub na komputerze Apple® Mac® jest zainstalowana aplikacja Sony Bridge for Mac.
- 2 Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu przewodu USB.
- 3 **Komputer:** uruchom aplikację PC Companion lub Sony Bridge for Mac. Po chwili komputer wykryje urządzenie i wyszuka dla niego nowe oprogramowanie.
- 4 **Komputer:** w przypadku wykrycia aktualizacji oprogramowania urządzenia zostanie wyświetlone okno podręczne. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby przeprowadzić odpowiednie aktualizacje oprogramowania.

Odnajdywanie utraconego urządzenia

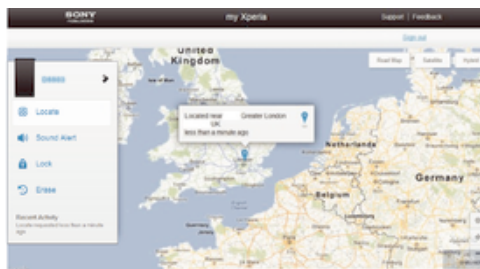

Jeśli kiedykolwiek utracisz swoje urządzenie, a masz konto Google™, usługa internetowa my Xperia może pomóc Ci je znaleźć i zabezpieczyć. Możesz:

- zlokalizować swoje urządzenie na mapie;
 - odtworzyć alarm, który będzie słyszalny nawet wtedy, gdy urządzenie będzie w trybie cichym;
 - zdalnie zablokować urządzenie i wyświetlić na nim swoje informacje kontaktowe skierowane do każdego, kto je znajdzie;
 - w ostateczności zdalnie wyczyścić wewnętrzną i zewnętrzną pamięć urządzenia.
- ! Usługa my Xperia jest dostępna w wybranych krajach i regionach.


Jak włączyć usługę my Xperia

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Zabezpieczenia > my Xperia > Aktywuj**.
 - 3 Zaznacz pole wyboru, a następnie stuknij pozycję **Akceptuj**.
- ! Aby sprawdzić, czy usługa my Xperia może znaleźć Twoje urządzenie, przejdź na stronę myxperia.sonymobile.com i zaloguj się, używając tego samego konta Google™, które zostało użyte do skonfigurowania urządzenia.

Numer IMEI

Każdy telefon ma przypisany unikatowy numer IMEI (International Mobile Equipment Identity), identyfikujący dany aparat. Ten numer należy zapisać. W przypadku kradzieży telefonu operator może zablokować dostęp telefonu o tym numerze IMEI do krajowej sieci telefonicznej.

Jak sprawdzić numer IMEI

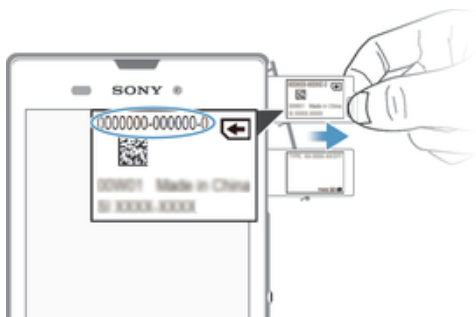

- 1 Odczep osłonę gniazda karty SD.
 - 2 Wsuń paznokieć pod lewą lub prawą krawędź tacki z etykietą, a następnie wyciągnij tackę na zewnątrz, aby zobaczyć numer IMEI.
- 💡 Aby sprawdzić numer IMEI, można również otworzyć ekran wybierania numeru i wprowadzić ciąg ***#06#**.

Jak wyświetlić numer IMEI w urządzeniu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję **☰**.
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Informacje o telefonie > Informacje o telefonie**.
- 3 Przewiń ekran do pozycji **IMEI**, aby wyświetlić numer **IMEI**.

Zarządzanie baterią i zużyciem energii

To urządzenie ma wbudowaną baterię. Możesz na bieżąco śledzić poziom zużycia baterii i sprawdzać, które aplikacje zużywają najwięcej mocy. Możesz również wyświetlić szacunkową wartość czasu pozostałą przed wyczerpaniem baterii. Szacunkowy czas pracy baterii obliczany jest na podstawie najczęstszego sposobu korzystania z urządzenia.

Aby czas pracy baterii wystarczał na dłużej, możesz korzystać z co najmniej jednego trybu oszczędzania, np. trybu STAMINA, trybu niskiego zużycia baterii, sieci Wi-Fi® bazującej na lokalizacji oraz trybu Kolejki transferu danych w tle. Każdy tryb pracuje w inny sposób i steruje kilkoma funkcjami poboru mocy urządzenia.

Jak wyświetlić informacje o aplikacjach zużywających najwięcej mocy

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję **☰**.
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Zarządzanie zasilaniem > Użycie baterii**.

Jak wyświetlić szacowany czas pracy baterii

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję **☰**.
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Zarządzanie zasilaniem**.

Zwiększanie czasu pracy baterii przy użyciu trybu STAMINA

Tryb STAMINA umożliwia automatyczne wydłużenie czasu pracy baterii, kiedy bateria osiąga pewien poziom naładowania. Funkcja o nazwie Rozszerzony tryb gotowości rozpoznaje, kiedy ekran jest nieaktywny, i może automatycznie wyłączać sieć Wi-Fi® i komórkowe połączenie do transmisji danych. Większość aplikacji stanie się wówczas nieaktywna. Gdy ekran z powrotem stanie się aktywny, urządzenie zacznie działać normalnie i wszystkie wstrzymane funkcje zostaną wznowione. Można wykluczyć niektóre aplikacje i usługi z zatrzymywania w trybie STAMINA.

Tryb STAMINA ma również funkcję, która ogranicza wydajność sprzętu podczas korzystania z urządzenia, aby zaoszczędzić więcej energii. Po aktywowaniu tej funkcji urządzenie może nadal normalnie działać.

Jak włączyć tryb STAMINA

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Zarządzanie zasilaniem**.
 - 3 Przeciągnij suwak obok pozycji **Tryb STAMINA** w prawo i jeśli zostanie wyświetlony monit, stuknij opcję **Włącz**. Gdy poziom naładowania baterii spadnie do ustalonej wartości, na pasku stanu pojawi się ikona .
- ! Przy pierwszej aktywacji trybu STAMINA pole wyboru Rozszerzony tryb gotowości będzie domyślnie zaznaczone.

Jak wybrać moment włączania trybu STAMINA

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Zarządzanie zasilaniem > Tryb STAMINA > Włączanie**.
 - 3 Przeciągnij suwak tak, aby wskazywał poziom baterii, przy którym chcesz włączyć tryb STAMINA.
 - 4 Stuknij pozycję **OK**.
- 💡 Gdy poziom baterii spadnie do ustalonej przez Ciebie wartości, na pasku stanu pojawi się ikona .

Jak włączyć funkcję rozszerzonej gotowości

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Zarządzanie zasilaniem**, a następnie stuknij pozycję **Tryb STAMINA**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Rozszerzony tryb gotowości**, o ile nie jest zaznaczone, i jeśli zostanie wyświetlony monit, stuknij przycisk **Włącz**.

Jak wybrać aplikacje uruchamiane w trybie STAMINA

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Zarządzanie zasilaniem**, a następnie stuknij pozycję **Tryb STAMINA**.
- 3 Upewnij się, że pole wyboru **Rozszerzony tryb gotowości** jest zaznaczone, a następnie stuknij pozycję **Aplikacje włączone w trybie gotowości > Dodaj aplikacje**.
- 4 Przewiń w lewo lub w prawo, aby dodać lub usunąć odpowiednie aplikacje i usługi.
- 5 Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak ograniczyć wydajność sprzętu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Zarządzanie zasilaniem**, a następnie stuknij pozycję **Tryb STAMINA**.
 - 3 Zaznacz pole wyboru **Rozszerzone wykorzystanie**, a następnie stuknij pozycję **Włącz**, jeśli zostanie wyświetlony monit.
- ! Jeśli zauważysz znaczny spadek wydajności po włączeniu tej funkcji, usuń zaznaczenie pola wyboru Rozszerzone wykorzystanie, aby wyłączyć tę funkcję.

Wydłużanie czasu pracy baterii za pomocą trybu niskiego zużycia baterii

Użyj funkcji **Oszczędzanie słabej baterii**, aby automatycznie zacząć oszczędzać energię, gdy naładowanie baterii osiągnie określony poziom. Możesz ustalić i ponownie dostosować wartość poziomu naładowania według życzeń. Możesz również określić, które funkcje mają być aktywne, na przykład transmisja danych, sieć Wi-Fi® lub automatyczna synchronizacja.

Jak włączyć tryb niskiego zużycia baterii

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Zarządzanie zasilaniem**.
- 3 Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji **Oszczędzanie słabej baterii**.
- 4 Jeśli zostanie wyświetlony monit, stuknij opcję **Włącz**. Gdy poziom naładowania baterii spadnie do ustalonej przez Ciebie wartości, na pasku stanu pojawi się ikona .

Jak zmienić ustawienia trybu niskiego użycia baterii

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Zarządzanie zasilaniem**.
- 3 Upewnij się, że pozycja **Oszczędzanie słabej baterii** jest włączona, a następnie stuknij pozycję **Oszczędzanie słabej baterii**.
- 4 Zmień ustawienia, na przykład ponownie ustaw poziom baterii.

Wydłużenie czasu działania na baterii za pomocą funkcji sieci Wi-Fi® bazującej na lokalizacji

Za pomocą funkcji **Wi-Fi zależna od lokalizacji** można tak skonfigurować urządzenie, aby łączność Wi-Fi® była włączana tylko wtedy, gdy znajdziesz się w zasięgu zapisanej sieci Wi-Fi®. W ten sposób można wydłużyć czas pracy na baterii, nie rezygnując z wygody automatycznego nawiązywania połączenia z sieciami Wi-Fi®.

Jak aktywować funkcję sieci Wi-Fi® bazującej na lokalizacji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Zarządzanie zasilaniem**.
- 3 Przeciągnij suwak obok **Wi-Fi zależna od lokalizacji** w prawo.

Zwiększanie czasu pracy baterii za pomocą kolejkowania danych w tle

Wydajność baterii można zwiększyć, konfigurując urządzenie w taki sposób, aby dane w tle były wysyłane we wstępnie zdefiniowanych odstępach, gdy urządzenie nie jest używane (ekran nie jest aktywny).

Jak zezwolić na kolejkowanie przesyłu danych

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Zarządzanie zasilaniem**.
- 3 Zaznacz pole wyboru obok **Kolejkuj dane w tle**.

Pamięć

Urządzenie ma różne rodzaje pamięci dla zdjęć, aplikacji i innych plików:

- Pamięć wewnętrzna ma około **4.9 GB** pojemności i jest używana do przechowywania pobranej i przesłanej zawartości oraz ustawień i danych osobistych. Są to między innymi alarmy, ustawienia głośności i języka, wiadomości e-mail, zakładki, kontakty, zdarzenia kalendarza, zdjęcia, nagrania wideo i pliki muzyczne.
 - Aby mieć więcej miejsca na dane, można użyć wymowalnej karty pamięci o pojemności do **32 GB**. Większość aplikacji może odczytywać dane z karty pamięci, ale tylko niektóre mogą zapisywać na niej pliki. Można na przykład ustawić aplikację aparatu tak, aby zapisywała zdjęcia bezpośrednio na karcie pamięci.
 - Pamięć dynamiczna (RAM) ma około **1 GB** pojemności i nie może być używana jako pamięć masowa. Pamięć RAM obsługuje uruchomione aplikacje i system operacyjny.
- ! Karta pamięci może być do nabycia osobno.

Więcej informacji o używaniu pamięci na urządzeniach z systemem Android można znaleźć, pobierając dokumentację urządzenia ze strony www.sonymobile.com/support.

Zwiększanie wydajności pamięci

Normalne korzystanie z urządzenia może doprowadzić do zapelnienia się jego pamięci. Jeśli szybkość działania urządzenia zacznie spadać lub aplikacje zaczną się nieoczekiwanie wyłączać, weź pod uwagę poniższe kwestie.

- Zawsze miej ponad **100 MB** wolnej pamięci wewnętrznej i ponad **100 MB** wolnej pamięci RAM.
- Zamknij działające aplikacje, z których nie korzystasz.
- Wyczyść pamięć podręczną wszystkich aplikacji.
- Odinstaluj pobrane aplikacje, których nie używasz.
- Przenieś zdjęcia, nagrania wideo i muzykę z pamięci wewnętrznej na kartę pamięci.
- Jeśli urządzenie nie może odczytywać zawartości na karcie pamięci, może być konieczne jej sformatowanie.

Jak wyświetlić stan pamięci

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Pamięć**.

Jak wyświetlić ilość wolnej i używanej pamięci RAM

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Działające**.

Jak wyczyścić pamięć podręczną wszystkich aplikacji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Pamięć**.
- 3 Stuknij pozycję **Dane w pamięci podręcznej** > **OK**.

- ! Wyczyszczenie pamięci podręcznej nie powoduje usunięcia żadnych ważnych informacji ani ustawień.

Jak przenieść pliki multimedialne na kartę pamięci

- 1 Upewnij się, że karta pamięci została włożona do urządzenia.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Pamięć** > **Prześlij dane na kartę SD**.
- 4 Zaznacz typy plików do przeniesienia na kartę pamięci.
- 5 Stuknij pozycję **Prześlij**.

Jak zatrzymywać działanie aplikacji i usług

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Działające**.
- 3 Wybierz aplikację lub usługę, a następnie stuknij pozycję **Zatrzymaj**.

Jak sformatować kartę pamięci

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Pamięć** > **Wyczyść kartę SD**.
- 3 Aby potwierdzić, stuknij pozycję **Wyczyść kartę SD** > **Wymaż wszystko**.

- ! Formatowanie spowoduje usunięcie wszystkich danych z karty pamięci. Przed sformatowaniem karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych, które mają zostać zachowane. Aby utworzyć kopię zapasową zawartości, można ją skopiować na komputer. Więcej informacji można znaleźć w sekcji *Zarządzanie plikami przy użyciu komputera* na stronie 125.

Zarządzanie plikami przy użyciu komputera

Połączenie USB między komputerem z systemem Windows® a urządzeniem umożliwia przesyłanie plików i zarządzanie nimi. Po połączeniu obu urządzeń można za pomocą eksploratora plików na komputerze przeciągać i upuszczać zawartość między urządzeniem a komputerem lub między pamięcią wewnętrzną a kartą SD w urządzeniu.

W przypadku korzystania z komputera Apple® Mac® można użyć aplikacji Sony Bridge for Mac, aby uzyskać dostęp do systemu plików na urządzeniu. Aplikację Sony Bridge

for Mac możesz także pobrać ze strony
www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Oto lokalizacje, w których są zapisywane pliki na urządzeniu:

- Zdjęcia i filmy zrobione aparatem: pamięć wewnętrzna lub karta SD (folder DCIM).
 - Pliki pobrane z Internetu: pamięć wewnętrzna lub karta SD (folder Downloads).
 - Pliki odebrane za pomocą połączenia Bluetooth®: pamięć wewnętrzna lub karta SD (folder Bluetooth).
 - Pliki odebrane za pomocą aplikacji Android Beam (NFC): pamięć wewnętrzna (folder Beam).
 - Zrzuty ekranu zrobione na urządzeniu: pamięć wewnętrzna (folder DCIM\Pictures\Screenshots).
- 💡 W przypadku przesyłania muzyki, nagrań wideo, obrazów lub innych plików multimedialnych do urządzenia należy użyć aplikacji Media Go™ na komputerze z systemem Windows®. Aplikacja Media Go™ konwertuje pliki multimedialne w taki sposób, aby można było ich używać na urządzeniu. Aby dowiedzieć się więcej i pobrać aplikację Media Go™, przejdź na stronę <http://mediago.sony.com/enu/features>.

Przesyłanie plików w trybie Protokołu transferu multimedialnych za pośrednictwem sieci Wi-Fi®

Przy użyciu połączenia Wi-Fi® można przysyłać pliki między urządzeniem a innymi urządzeniami zgodnymi z protokołem MTP, takimi jak komputer. Przed nawiązaniem połączenia należy najpierw powiązać urządzenia ze sobą. W przypadku przesyłania muzyki, nagrań wideo, obrazów lub innych plików multimedialnych między urządzeniem a komputerem zaleca się użycie aplikacji Media Go™ na komputerze. Aplikacja Media Go™ konwertuje pliki multimedialne w taki sposób, aby można było ich używać na urządzeniu.

- 💡 Aby było możliwe używanie tej funkcji, wymagane jest urządzenie obsługujące technologię Wi-Fi® i przesyłanie multimedialnych, na przykład komputer z systemem Microsoft® Windows Vista® lub Windows® 7.

Jak przygotować urządzenie do bezprzewodowej komunikacji z komputerem

- 1 Sprawdź, czy na urządzeniu jest aktywny tryb przesyłania multimedialnych. Domyślnie ten tryb jest włączony.
- 2 Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB.
- 3 **Komputer:** Po wyświetleniu nazwy urządzenia na ekranie kliknij opcję *Skonfiguruj urządzenie do dostępu do sieci* i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby powiązać komputer z urządzeniem.
- 4 Po utworzeniu powiązania odłącz przewód USB od obu urządzeń.

Jak nawiązać bezprzewodowe połączenie z powiązaniem urządzeniem

- 1 Sprawdź, czy na urządzeniu jest aktywny tryb przesyłania multimedialnych. Domyślnie ten tryb jest włączony.
- 2 Upewnij się, że funkcja Wi-Fi® jest włączona.
- 3 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 4 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Łączność Xperia™ > Łączność przez USB**.
- 5 W obszarze **Bezprzew. przesyłanie multimedialnych** wybierz powiązane urządzenie, z którym chcesz się połączyć.
- 6 Stuknij pozycję **Połącz**.

Jak rozłączyć się z powiązaniem urządzeniem

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Łączność Xperia™ > Łączność przez USB**.
- 3 W obszarze **Bezprzew. przesyłanie multimedialnych** wybierz powiązane urządzenie, z którym chcesz się rozłączyć.
- 4 Stuknij pozycję **Odłącz**.

Jak usunąć powiązanie z innym urządzeniem

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Łączność Xperia™** > **Łączność przez USB**.
- 3 Wybierz powiązane urządzenie, które chcesz usunąć.
- 4 Stuknij pozycję **Zapomnij**.

Tworzenie kopii zapasowych zawartości i ich przywracanie

Generalnie nie powinno się przechowywać zdjęć, nagrań wideo i innej osobistej zawartości wyłącznie w wewnętrznej pamięci urządzenia. Jeśli coś stanie się z urządzeniem lub zostanie ono zgubione albo skradzione, dane zapisane w pamięci wewnętrznej przepadną bezpowrotnie. Zaleca się tworzenie kopii zapasowych danych za pomocą aplikacji PC Companion lub Sony Bridge for Mac. Dzięki temu dane są zapisywane bezpiecznie na komputerze, czyli urządzeniu zewnętrznym. Ta metoda jest szczególnie zalecana, jeśli uaktualnia się oprogramowanie urządzenia do innej wersji.

Gdy na komputerze zostanie bezpiecznie zapisana kopia zapasowa danych, można też utworzyć szybką kopię zapasową podstawowych ustawień i danych na karcie SD w urządzeniu lub w zewnętrznej pamięci USB, używając aplikacji Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej. Ta metoda tworzenia kopii zapasowych jest przydatna na przykład wtedy, gdy przywraca się dane fabryczne, ale nie aktualizuje wersji oprogramowania.

Tworzenie kopii zapasowych danych na komputerze

Używając aplikacji PC Companion lub Sony Bridge for Mac, można tworzyć kopie zapasowe danych z urządzenia na komputerze PC lub Apple® Mac®. Te aplikacje pozwalają na tworzenie kopii zapasowych następujących typów danych:

- Kontakty i rejestry połączeń
- Wiadomości SMS
- Ustawienia
- Pliki multimedialne

Jak utworzyć kopię zapasową danych za pomocą komputera

- 1 Upewnij się, że na komputerze PC jest zainstalowana aplikacja PC Companion lub na komputerze Apple® Mac® jest zainstalowana aplikacja Sony Bridge for Mac.
- 2 Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB.
- 3 **Komputer:** otwórz aplikację PC Companion lub Sony Bridge for Mac. Po chwili komputer wykryje Twoje urządzenie.
- 4 **Komputer:** kliknij pozycję **Tw. i przywr. kopię zapas.**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby utworzyć kopię zapasową danych przechowywanych na urządzeniu.

Jak przywrócić dane za pomocą komputera

- 1 Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB.
- 2 **Komputer:** otwórz aplikację PC Companion lub Sony Bridge for Mac. Po chwili komputer wykryje Twoje urządzenie.
- 3 **Komputer:** kliknij pozycję **Tw. i przywr. kopię zapas.** i wybierz odpowiedni plik spośród rekordów kopii zapasowych, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby przywrócić dane z kopii zapasowej.

Tworzenie kopii zapasowych w aplikacji Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej

- ! Z tej metody można korzystać wyłącznie do tworzenia i przywracania kopii zapasowej zawartości w ramach tej samej wersji systemu Android. Nie można w ten sposób przywrócić zawartości po uaktualnieniu systemu.

Aplikacja Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej jest zalecana do sporządzania kopii zapasowych zawartości przed przywróceniem danych fabrycznych. Za pomocą tej aplikacji można utworzyć kopię zapasową danych następujących typów na karcie SD lub w pamięci USB podłączonej przewodem do urządzenia:

- Zakładki
 - Rejestry połączeń
 - Kontakty
 - Aplikacje pobrane z usługi Google Play™
 - Wiadomości MMS
 - Ustawienia systemowe (alarmy, głośność dzwonka i ustawienia języka)
 - Wiadomości SMS
- ! Przywracanie aplikacji pobranych z usługi Google Play™ może wiązać się z dodatkowymi opłatami za transmisję danych.

Jak utworzyć kopię zapasową za pomocą aplikacji Kopia zapasowa i przywracanie

- 1 Jeśli tworzysz kopię zapasową zawartości w pamięci USB, upewnij się, że ta pamięć jest podłączona do urządzenia za pomocą odpowiedniego przewodu. Jeśli tworzysz kopię zapasową na karcie SD, upewnij się, że karta SD jest prawidłowo włożona do urządzenia.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Tw. i przywr. kopię zapas..**
- 4 Stuknij pozycję **Utwórz kopię zapasową**, a następnie wybierz lokalizację docelową kopii zapasowej i typy danych, które chcesz uwzględnić w kopii zapasowej.
- 5 Stuknij pozycję **Utwórz kopię zapasową teraz**.
- 6 Wprowadź hasło dla kopii zapasowej, a następnie stuknij pozycję **OK**.

Jak przywrócić zawartość za pomocą aplikacji Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej

- 1 Jeśli przywracasz zawartość z pamięci USB, upewnij się, że ta pamięć jest podłączona do urządzenia za pomocą odpowiedniego przewodu. Jeśli przywracasz zawartość z karty SD, upewnij się, że karta ta jest prawidłowo włożona do urządzenia.
 - 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 3 Znajdź i stuknij pozycję **Tw. i przywr. kopię zapas..**
 - 4 Stuknij pozycję **Przywróć**.
 - 5 Wybierz kopię zapasową, z której chcesz odtworzyć zawartość, i stuknij pozycję **Przywróć kopię zapasową teraz**.
 - 6 Wprowadź hasło kopii zapasowej i stuknij pozycję **OK**.
- ! Należy pamiętać, że wszelkie zmiany wprowadzone w danych i ustawieniach po utworzeniu kopii zapasowej zostaną usunięte podczas procedury przywracania.

Ponowne uruchamianie i resetowanie

Można wymusić wyłączenie urządzenia, jeśli przestało odpowiadać lub występuje problem z ponownym uruchomieniem. Wykonanie tej czynności nie powoduje usunięcia żadnych ustawień ani informacji osobistych. Urządzenie można również zresetować w celu przywrócenia jego oryginalnych fabrycznych ustawień wraz z jednoczesnym usunięciem danych osobistych lub bez ich usuwania. Jest to czasami konieczne, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo.

- ! Ponowne uruchomienie urządzenia może nie powieść się, jeśli poziom naładowania baterii jest niski. Należy podłączyć urządzenie do ładowarki i przeprowadzić próbę ponownego uruchomienia jeszcze raz.

Jak wymusić wyłączenie urządzenia



- 1 Zdejmij pokrywę gniazda karty micro SIM.
 - 2 Używając końcówki długopisu lub czegoś podobnego naciśnij i przytrzymaj przycisk OFF do czasu wyłączenia urządzenia.
- ! Nie używaj zbyt ostro zakończonych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić przycisk OFF.

Jak przywrócić dane fabryczne

- ! W celu uniknięcia trwałego uszkodzenia urządzenia nie należy go ponownie uruchamiać w czasie wykonywania procedury przywracania danych fabrycznych.
- 1 Przed rozpoczęciem należy pamiętać o utworzeniu na karcie pamięci lub w innej pamięci niewewnętrznej kopii zapasowej wszystkich ważnych danych zapisanych w pamięci wewnętrznej urządzenia.
 - 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję
 - 3 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Kopia zapasowa i resetowanie > Ustawienia fabryczne**.
 - 4 Aby z pamięci wewnętrznej usunąć informacje takie jak zdjęcia i muzyka, zaznacz pole wyboru **Wyczyść pamięć wewnętrzną**.
 - 5 Stuknij pozycję **Resetuj telefon**.
 - 6 Jeśli to konieczne, w celu kontynuowania narysuj wzór odblokowania ekranu lub wprowadź hasło bądź kod PIN odblokowania ekranu.
 - 7 Aby potwierdzić, stuknij pozycję **Wymaż wszystko**.
- 💡 Jeśli zapomnisz hasła, kodu PIN lub wzoru odblokowania ekranu w kroku 6, możesz użyć funkcji naprawy urządzenia w aplikacji *PC Companion* lub *Sony Bridge for Mac* w celu usunięcia tej warstwy bezpieczeństwa. Uruchomienie funkcji naprawy powoduje ponowne zainstalowanie oprogramowania urządzenia i może prowadzić do utraty części danych osobistych.

Recykling urządzenia

Masz stary telefon, którego nie używasz? Warto go zutylizować. Pozwoli to ponownie wykorzystać materiały i elementy użyte do jego produkcji, a także przyczynić się do ochrony środowiska! Więcej informacji na temat możliwości utylizacji w swoim regionie znajdziesz pod adresem www.sonymobile.com/recycle.

Ograniczenia w zakresie usług i funkcji

Niektóre usługi i funkcje opisane w niniejszej instrukcji obsługi nie są obsługiwane we wszystkich krajach/regionach i przez wszystkie sieci i/lub wszystkich operatorów na wszystkich obszarach. Dotyczy to między innymi międzynarodowego numeru alarmowego GSM 112. W celu ustalenia dostępności określonych usług i funkcji oraz ewentualnych dodatkowych opłat z nimi związanych należy skontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Korzystanie z określonych funkcji i aplikacji opisanych w tej instrukcji może wymagać dostępu do Internetu. Nawiązywanie połączenia z Internetem z urządzenia może się

wiązać z opłatami za transmisję danych. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych.

Informacje prawne

Sony D5102/D5103/D5106

Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę Sony Mobile Communications AB lub lokalną firmę z nią stowarzyszoną, bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Mobile Communications AB może wprowadzać ulepszenia i zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności aktualnych informacji czy udoskonaleni programów lub sprzętu. Zmiany te będą uwzględniane w następnych wydaniach tej instrukcji obsługi. Wszystkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu urządzenia.

Wszystkie wymienione w tym dokumencie nazwy produktów i firm są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.sonymobile.com/us/legal/.

W niniejszej instrukcji obsługi mogą występować odwołania do usług lub aplikacji dostarczanych przez inne podmioty. Korzystanie z takiego oprogramowania lub usług może wymagać oddzielnej rejestracji u innego podmiotu będącego ich dostawcą i może podlegać dodatkowym warunkom korzystania. W przypadku aplikacji uzyskiwanych w witrynach innych podmiotów lub za ich pośrednictwem należy wcześniej zapoznać się z warunkami korzystania z takich witryn i obowiązującymi zasadami prywatności. Firma Sony nie daje żadnych gwarancji dotyczących dostępności lub wydajności jakichkolwiek witryn innych podmiotów ani oferowanych przez nie usług.

To urządzenie umożliwia pobieranie, przechowywanie i przekazywanie dalej zawartości dodatkowej, na przykład dzwonek. Korzystanie z takiej zawartości może być ograniczone lub zabronione w związku z prawami innych podmiotów, w tym w szczególności na skutek ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów o prawie autorskim. Pełną odpowiedzialność za zawartość dodatkową pobieraną na urządzenie przenośne lub przekazywaną z niego ponosi użytkownik, a nie firma Sony. Przed skorzystaniem z jakiegokolwiek zawartości dodatkowej użytkownik powinien sprawdzić, czy ma właściwą licencję lub inne pozwolenie odpowiednie dla zamierzonego sposobu użycia. Firma Sony nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości zawartości dodatkowej czy innej zawartości oferowanej przez inne podmioty. W żadnym przypadku firma Sony nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zawartości dodatkowej lub innej zawartości oferowanej przez inne podmioty.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.sonymobile.com.

Niniejszy produkt jest chroniony określonymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie i rozpowszechnianie tej technologii poza niniejszym produktem bez licencji firmy Microsoft jest zabronione.

Właściciele praw do zawartości używają technologii zabezpieczeń DRM do materiałów cyfrowych Windows Media (WMDRM) w celu zapewnienia ochrony swojej własności intelektualnej, w tym praw autorskich. Niniejsze urządzenie korzysta z oprogramowania WMDRM w celu uzyskiwania dostępu do zawartości chronionej przy użyciu technologii WMDRM. Jeżeli oprogramowanie WMDRM nie zdoła ochronić zawartości, jej właściciele mogą zwrócić się do firmy Microsoft o odwołanie możliwości stosowania technologii WMDRM w celu odtwarzania lub kopiowania chronionej zawartości przez to oprogramowanie. Odwołanie nie wpływa na zawartość niechronioną. Użytkownik wyraża zgodę na dołączanie przez firmę Microsoft listy odwołań do pobieranych licencji na zawartość chronioną. Właściciele zawartości mogą wymagać od użytkownika uaktualnienia oprogramowania WMDRM w celu uzyskania dostępu do ich zawartości. Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na uaktualnienie, nie będzie mógł uzyskać dostępu do zawartości, która wymaga takiego uaktualnienia.

Niniejszy produkt jest objęty licencją dotyczącą pakietu patentów na technologie wizualne MPEG4 i AVC do użytku osobistego i niekomercyjnego przez konsumentów w celu (i) kodowania materiałów wideo zgodnie ze standardem wizualnym MPEG4 („video MPEG4”) lub standardem AVC („video AVC”) i/lub (ii) dekodowania materiałów wideo MPEG-4 lub wideo AVC zakodowanych przez konsumenta do celów osobistych i niekomercyjnych bądź uzyskanych od dostawcy materiałów wideo, który uzyskał licencję MPEG LA na dostarczanie wideo MPEG4 i/lub wideo AVC. Nie przyznaje się jawnie ani w sposób dorozumiany licencji do żadnych innych celów. Dodatkowe informacje, dotyczące między innymi zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, a także licencjonowania, można uzyskać od firmy MPEG LA, L.L.C. Zobacz www.mpegla.com. Technologia dekodowania dźwięku MPEG Layer-3 ma licencję instytutu Fraunhofer IIS i firmy Thomson.

FIRMA SONY MOBILE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK DANE OSOBISTE LUB PLIKI ZAPISANE NA TELEFONIE (W TYM MIĘDZY INNYMI KONTAKTY, PLIKI MUZYCZNE I ZDJĘCIA) UTRACONE, USUNIĘTE I/LUB NADPISANE W WYNIKU AKTUALIZACJI URZĄDZENIA DOWOLNĄ METODĄ OPISANĄ W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA LUB DOKUMENTACJI. CAŁOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY SONY MOBILE LUB JEJ DOSTAWCÓW PRZED ODBIORCĄ Z TYTUŁU WSZELKICH SZKÓD, STRAT I PRZYCZYN DZIAŁANIA (CZY TO POWSTAŁYCH NA SKUTEK WYKONYWANIA UMOWY, DELIKTU, W TYM MIĘDZY INNYMI ZANIEDBANIA, CZY W INNY SPOSÓB) W ŻADNYM RAZIE NIE PRZEKROCZY KWOTY RZECZYWIŚCIE ZAPŁACONEJ PRZEZ ODBIORCĘ ZA URZĄDZENIE.

©Sony Mobile Communications AB, 2014.

Wszelkie prawa zastrzeżone.