

**SONY®**

# Instrukcja obsługi

**XPERIA** miro  
ST23i/ST23a

# Spis treści

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Ważne informacje.....                                      | 6  |
| Android™ – co i dlaczego?.....                             | 7  |
| Aplikacje.....                                             | 7  |
| Czynności przygotowawcze.....                              | 8  |
| Przygotowanie telefonu do pracy.....                       | 8  |
| Włączanie i wyłączanie telefonu .....                      | 10 |
| Kreator konfiguracji.....                                  | 10 |
| Blokada ekranu.....                                        | 10 |
| Konta i usługi.....                                        | 11 |
| Poznaj swój telefon.....                                   | 12 |
| Omówienie telefonu.....                                    | 12 |
| Używanie klawiszy.....                                     | 13 |
| Bateria.....                                               | 13 |
| Korzystanie z ekranu dotykowego.....                       | 16 |
| Ekran główny.....                                          | 18 |
| Dioda powiadomień o usługach sieci społecznościowych ..... | 21 |
| Dostęp i korzystanie z aplikacji.....                      | 21 |
| Status i powiadomienia.....                                | 23 |
| Menu Ustawienia telefonu.....                              | 24 |
| Wprowadzanie tekstu.....                                   | 25 |
| Ustawienia klawiatury i klawiatury telefonu.....           | 28 |
| Dostosowanie/personalizacja telefonu.....                  | 29 |
| Pamięć.....                                                | 32 |
| Używanie zestawu słuchawkowego z telefonem.....            | 32 |
| Ustawienia Internetu i wiadomości.....                     | 33 |
| Kontrola użytkowania danych.....                           | 34 |
| Ustawienia sieci komórkowej.....                           | 35 |
| Łączenie.....                                              | 37 |
| Połączenia alarmowe.....                                   | 37 |
| Obsługa połączeń.....                                      | 37 |
| Poczta głosowa.....                                        | 38 |
| Wiele połączeń.....                                        | 39 |
| Połączenia konferencyjne.....                              | 39 |
| Ustawienia rozmów.....                                     | 40 |
| Kontakty .....                                             | 42 |
| Aby przesłać kontakty na nowy telefon.....                 | 42 |
| Omówienie ekranu Kontakty.....                             | 44 |
| Zarządzanie kontaktami.....                                | 44 |
| Komunikacja z osobami zapisanymi w kontaktach.....         | 46 |

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Udostępnianie kontaktów.....                                              | 47        |
| Tworzenie kopii zapasowej kontaktów.....                                  | 47        |
| <b>Wiadomości.....</b>                                                    | <b>48</b> |
| Korzystanie z wiadomości SMS i MMS.....                                   | 48        |
| Opcje wiadomości SMS i MMS.....                                           | 49        |
| <b>Poczta e-mail.....</b>                                                 | <b>51</b> |
| Używanie poczty e-mail.....                                               | 51        |
| Korzystanie z kont poczty e-mail.....                                     | 54        |
| Gmail™ oraz inne usługi Google™ .....                                     | 54        |
| <b>Aplikacja Google Talk™ .....</b>                                       | <b>56</b> |
| <b>Rozpoczynanie korzystania z usługi Google Play™.....</b>               | <b>57</b> |
| Pobieranie z usługi Google Play™.....                                     | 57        |
| Czyszczenie danych aplikacji.....                                         | 57        |
| Uprawnienia.....                                                          | 58        |
| Instalowanie aplikacji spoza usługi Google Play™ .....                    | 58        |
| <b>Usługa PlayNow™.....</b>                                               | <b>59</b> |
| Przed rozpoczęciem pobierania zawartości.....                             | 59        |
| Pobieranie z usługi PlayNow™.....                                         | 59        |
| <b>Robienie porządków.....</b>                                            | <b>60</b> |
| Kalendarz.....                                                            | 60        |
| Budzik.....                                                               | 60        |
| <b>Skanowanie przy użyciu aplikacji NeoReader™.....</b>                   | <b>63</b> |
| Omówienie menu aplikacji NeoReader™.....                                  | 63        |
| <b>Synchronizowanie danych na telefonie.....</b>                          | <b>64</b> |
| Synchronizacja z Google™.....                                             | 64        |
| Synchronizowanie firmowych wiadomości e-mail, kalendarza i kontaktów..... | 65        |
| Synchronizacja z serwisem Facebook™.....                                  | 66        |
| Synchronizacja przy użyciu technologii SyncML™.....                       | 66        |
| <b>Łączenie się z sieciami bezprzewodowymi.....</b>                       | <b>68</b> |
| Wi-Fi® .....                                                              | 68        |
| Wirtualne sieci prywatne (VPN).....                                       | 71        |
| <b>Przeglądarka internetowa.....</b>                                      | <b>72</b> |
| Przeglądanie stron internetowych.....                                     | 72        |
| Nawigacja po stronach internetowych.....                                  | 72        |
| Zarządzanie zakładkami.....                                               | 73        |
| Zarządzanie tekstem i obrazami.....                                       | 75        |
| Wiele okien.....                                                          | 75        |
| Pobieranie z Internetu.....                                               | 76        |
| Ustawienia przeglądarki.....                                              | 76        |

|                                                                                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Muzyka.....</b>                                                                                    | <b>78</b>  |
| Ochrona słuchu.....                                                                                   | 78         |
| Kopiowanie plików multimedialnych na kartę pamięci .....                                              | 78         |
| Korzystanie z odtwarzacza WALKMAN .....                                                               | 78         |
| <b>Rozpoznawanie muzyki za pomocą technologii TrackID.....</b>                                        | <b>84</b>  |
| Korzystanie z wyników technologii TrackID™.....                                                       | 84         |
| <b>Korzystanie z radia FM.....</b>                                                                    | <b>86</b>  |
| Omówienie funkcji radia FM.....                                                                       | 86         |
| Korzystanie z ulubionych stacji radiowych.....                                                        | 87         |
| Nowe wyszukiwanie stacji radiowych.....                                                               | 87         |
| Przełączanie dźwięku z radia między urządzeniami.....                                                 | 87         |
| Rozpoznawanie utworów odtwarzanych w radiu za pomocą<br>TrackID™.....                                 | 87         |
| Udostępnianie informacji o ulubionej muzyce w serwisie<br>Facebook™.....                              | 88         |
| <b>Robienie zdjęć i nagrywanie wideo.....</b>                                                         | <b>89</b>  |
| Elementy sterujące aparatem.....                                                                      | 89         |
| Korzystanie z aparatu w trybie fotografii.....                                                        | 89         |
| Korzystanie z aparatu w trybie wideo.....                                                             | 95         |
| <b>Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo w aplikacji Album.....</b>                                       | <b>99</b>  |
| Karty w aplikacji Album.....                                                                          | 99         |
| Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo zapisanych w telefonie .....                                        | 99         |
| Wyświetlanie zdjęć na mapie.....                                                                      | 103        |
| Wyświetlanie albumów online.....                                                                      | 104        |
| <b>Odtwarzanie nagrań wideo w aplikacji Filmy.....</b>                                                | <b>106</b> |
| <b>Udostępnianie zawartości za pomocą urządzeń z certyfikatem<br/>DLNA™.....</b>                      | <b>108</b> |
| Przygotowanie do odtwarzania zawartości telefonu na<br>urządzeniach DLNA Certified™.....              | 108        |
| Odtwarzanie zawartości telefonu na innych urządzeniach DLNA<br>Certified™.....                        | 109        |
| <b>Technologia bezprzewodowa Bluetooth™.....</b>                                                      | <b>110</b> |
| Nadawanie nazwy telefonu.....                                                                         | 110        |
| Tworzenie powiązania między telefonem a innym urządzeniem<br>Bluetooth™.....                          | 110        |
| Wysyłanie i odbieranie elementów przy użyciu technologii<br>Bluetooth™.....                           | 111        |
| <b>Podłączanie telefonu do komputera.....</b>                                                         | <b>113</b> |
| Przesyłanie i obsługiwanie zawartości za pomocą przewodu USB...113                                    |            |
| Przesyłanie plików w trybie Protokołu transferu multimedialnych za<br>pośrednictwem sieci Wi-Fi®..... | 113        |
| Aplikacja PC Companion.....                                                                           | 114        |



|                                                                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Media Go™ .....                                                                                                 | 114        |
| <b>Korzystanie z usług lokalizacji w celu znalezienia swojego<br/>położenia.....</b>                            | <b>116</b> |
| Korzystanie z GPS.....                                                                                          | 116        |
| Google Maps™.....                                                                                               | 116        |
| Korzystanie z aplikacji Google Maps™ w celu uzyskania<br>wskazówek na temat dotarcia do miejsca docelowego..... | 117        |
| <b>Blokowanie i ochrona telefonu.....</b>                                                                       | <b>118</b> |
| Numer IMEI.....                                                                                                 | 118        |
| Ochrona karty SIM.....                                                                                          | 118        |
| Ustawienie blokady ekranu.....                                                                                  | 119        |
| <b>Aktualizowanie telefonu.....</b>                                                                             | <b>122</b> |
| Aktualizowanie telefonu drogą bezprzewodową.....                                                                | 122        |
| Aktualizowanie telefonu przy użyciu przewodu USB.....                                                           | 122        |
| <b>Omówienie ustawień telefonu.....</b>                                                                         | <b>124</b> |
| <b>Omówienie ikon stanu i powiadomień.....</b>                                                                  | <b>126</b> |
| Ikony stanu.....                                                                                                | 126        |
| Ikony powiadomień.....                                                                                          | 126        |
| <b>Omówienie aplikacji.....</b>                                                                                 | <b>128</b> |
| <b>Obsługa użytkowników.....</b>                                                                                | <b>130</b> |
| <b>Rozwiązywanie problemów.....</b>                                                                             | <b>131</b> |
| Telefon nie działa zgodnie z oczekiwaniami.....                                                                 | 131        |
| Resetowanie telefonu.....                                                                                       | 131        |
| Nie mogę naładować baterii telefonu.....                                                                        | 131        |
| Po rozpoczęciu ładowania telefonu nie pojawia się ikona<br>ładowania baterii.....                               | 131        |
| Poziom naładowania baterii jest niski.....                                                                      | 131        |
| Mój przewodowy zestaw słuchawkowy nie działa.....                                                               | 132        |
| Nie mogę przenieść zawartości między telefonem a komputerem<br>za pomocą przewodu USB.....                      | 132        |
| Nie mogę korzystać z usług internetowych.....                                                                   | 132        |
| Komunikaty o błędach.....                                                                                       | 132        |
| <b>Utylizacja telefonu.....</b>                                                                                 | <b>133</b> |
| <b>Informacje prawne.....</b>                                                                                   | <b>134</b> |
| <b>Indeks.....</b>                                                                                              | <b>135</b> |

# Ważne informacje

Przed pierwszym użyciem telefonu komórkowego należy zapoznać się z *Ważnymi informacjami*.

- ! Niektóre usługi i funkcje opisane w tej Instrukcji obsługi są obsługiwane w wybranych krajach/regionach i przez wybrane sieci i/lub wybranych operatorów na wybranych obszarach. Dotyczy to między innymi międzynarodowego numeru alarmowego GSM 112. W celu ustalenia dostępności określonych usług i funkcji oraz ewentualnych dodatkowych opłat z nimi związanych należy skontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.

# Android™ – co i dlaczego?

Twój smartfon Xperia firmy Sony działa na platformie Android. Telefony z systemem Android mogą spełniać wiele funkcji komputera. Można je także dostosować do własnych potrzeb. Na przykład, można dodawać i usuwać aplikacje lub rozszerzać ich funkcje. Gry i aplikacje można pobierać ze stale rosnących zasobów w usłudze Google Play™. Można także zintegrować aplikacje na telefonie z systemem Android™ z innymi aplikacjami oraz usługami online. Na przykład, można utworzyć kopię zapasową kontaktów z telefonu, uzyskać dostęp z jednego miejsca do różnych kont e-mail oraz kalendarzy, śledzić ustalone terminy oraz korzystać z portali społecznościowych.

Telefony z systemem Android™ ciągle się rozwijają. Kiedy dostępna jest nowa wersja oprogramowania i twój telefon ją obsługuje, możesz zaktualizować swój telefon, aby korzystać z nowych funkcji i najnowszych udoskonaleń.

💡 Twój telefon z systemem Android™ ma fabrycznie załadowane usługi Google™. Aby w pełni wykorzystać możliwości usług Google™, należy utworzyć konto Google™ i zalogować się na nie przy pierwszym uruchomieniu telefonu. Korzystanie z wielu funkcji systemu Android™ wymaga dostępu do Internetu.

! Nowe wersje oprogramowania mogą nie być kompatybilne ze wszystkimi telefonami.


## Aplikacje

Aplikacja to zainstalowany na telefonie program pomagający w wykonaniu pewnego zadania. Istnieją aplikacje pozwalające, na przykład, wykonać połączenie telefoniczne, zrobić zdjęcie lub pobrać więcej aplikacji.

# Czynności przygotowawcze


## Przygotowanie telefonu do pracy

### Jak zdjąć pokrywę baterii

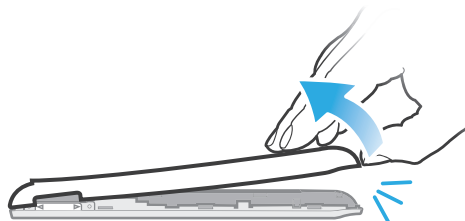

- Włóż koniuszek palca w otwór na spodzie telefonu (między telefonem a pokrywą baterii). Następnie powoli, ale zdecydowanie unieś pokrywę.
- ! Nie należy używać ostro zakończonych przedmiotów, które mogą uszkodzić części telefonu.


### Wyjmowanie baterii

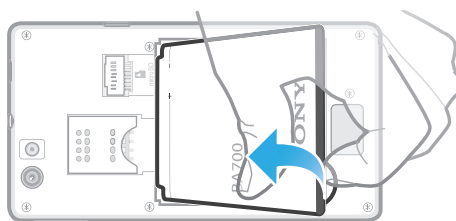

- 1 Zdejmij pokrywę baterii.
- 2 Włóż koniuszek palca w otwór w dolnej części baterii i podnieś baterię.


### Jak włożyć kartę pamięci i kartę SIM

- ! Do gniazda karty SIM nie wolno wkładać niekompatybilnej karty SIM, na przykład karty micro SIM. Może to spowodować trwałe uszkodzenie karty SIM lub telefonu.

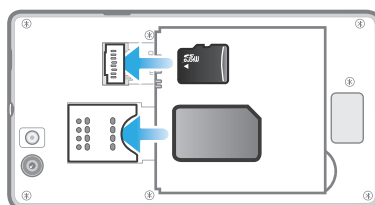


- Wyłącz telefon i zdejmij tylną obudowę, a następnie włóż kartę pamięci i kartę SIM do odpowiednich gniazd.
- ! Na niektórych rynkach karta pamięci może nie być sprzedawana w zestawie z telefonem.

## Jak wyjąć kartę SIM

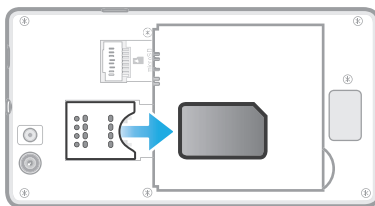


- 1 Wyłącz telefon.
- 2 Zdejmij tylną pokrywę.
- 3 Umieść koniuszek palca na karcie SIM i wysuń ją z gniazda.

## Jak wyjąć kartę pamięci

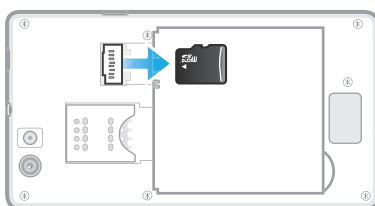

- 1 Wyłącz telefon lub odłącz kartę pamięci w menu **Ustawienia > Pamięć > Odłącz kartę SD**.
- 2 Zdejmij pokrywę tylną, a następnie pociągnij kartę pamięci do góry, aby ją wyjąć.


## Jak założyć pokrywę baterii

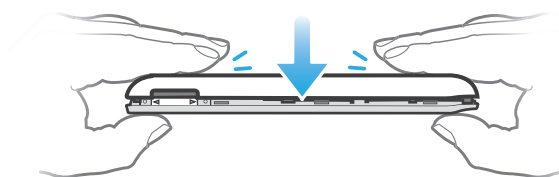

- 1 Umieść pokrywę z tyłu telefonu w taki sposób, aby otwór na obiektyw aparatu w pokrywie był wyrównany z obiektywem aparatu.
- 2 Należy docisnąć wszystkie krawędzie pokrywy baterii, aby bezpiecznie ją zamocować.

## Włączanie i wyłączanie telefonu

### Jak włączyć telefon

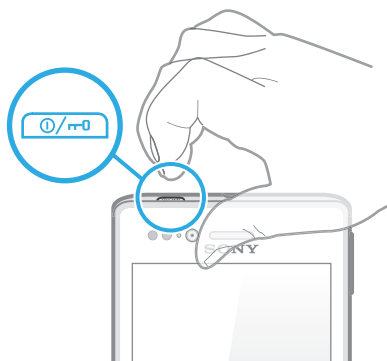

- 1 Naciśnij klawisz zasilania (🔌) u góry telefonu i przytrzymaj go, aż telefon zacznie wibrować.
  - 2 Jeśli ekran wyłączy się, naciśnij krótko klawisz zasilania (🔌), aby go włączyć.
  - 3 Aby odblokować ekran, przeciągnij ikonę (🔒) na prawą stronę ekranu.
  - 4 Wprowadź kod PIN karty SIM, jeśli jest wymagany, i wybierz pozycję **OK**.
  - 5 Zaczekaj, aż telefon się uruchomi.
- 💡 Kod PIN karty SIM jest początkowo dostarczany przez operatora sieci, ale można go później zmienić w menu **Ustawienia**. Aby poprawić błąd podczas wprowadzania kodu PIN karty SIM, stuknij pozycję **✖**.

### Jak wyłączyć telefon

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania (🔌) do momentu otwarcia menu opcji.
  - 2 W menu opcji stuknij pozycję **Wyłącz**.
  - 3 Stuknij pozycję **OK**.
- ⚠ Wyłączanie telefonu może potrwać jakiś czas.

## Kreator konfiguracji

Kiedy telefon zostanie uruchomiony po raz pierwszy, otwiera się kreator konfiguracji przedstawiający podstawowe funkcje telefonu i pomagający wprowadzić najważniejsze ustawienia. W tym momencie należy skonfigurować telefon, aby dostosować go do własnych potrzeb. Dostęp do instrukcji konfiguracji można również uzyskać później na ekranie Aplikacje.

### Jak ręcznie uzyskać dostęp do kreatora konfiguracji

- 1 Na ekranie Ekran główny puknij pozycję (📱).
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Kreator konfiguracji**.

## Blokada ekranu

Ekran jest automatycznie przyciemniany w celu oszczędzania energii i blokowany, kiedy telefon jest włączony i pozostaje nieużywany przez określony czas. Blokada ekranu zapobiega przypadkowemu wywoływaniu funkcji na ekranie dotykowym, kiedy telefon nie jest używany.

### Jak uaktywnić ekran

- Naciśnij krótko klawisz zasilania (🔌).

## Jak odblokować ekran



- Przeciągnij element  do prawej strony w poprzek ekranu.

## Jak ręcznie zablokować ekran

- Kiedy ekran jest aktywny, krótko naciśnij klawisz zasilania .

## Konta i usługi

Zaloguj się na swoje konta usług internetowych i korzystaj z nich z telefonu. Korzystaj z różnych usług, aby czerpać z nich więcej korzyści. Na przykład, możesz pobrać kontakty ze swoich kont Google™ oraz Facebook™ i umieścić je razem w swoim spisie telefonów, dzięki czemu będziesz mieć dostęp do wszystkich kontaktów w jednym miejscu.

Możesz zalogować się do usług internetowych ze swojego telefonu oraz ze swojego komputera. Podczas logowania się po raz pierwszy tworzone jest konto z twoją nazwą użytkownika, hasłem, ustawieniami oraz informacjami osobistymi. Podczas drugiego logowania pokazany będzie spersonalizowany widok.

### Konto Google™

Posiadanie konta Google™ jest kluczem do korzystania z wielu aplikacji i usług na telefonie Android. Konto Google™ jest niezbędne, jeśli użytkownik chce na telefonie korzystać z aplikacji Gmail™, a także jeśli chce rozmawiać ze znajomymi za pomocą Google Talk™, zsynchronizować kalendarz w telefonie z kalendarzem Google™ oraz pobierać aplikacje i gry, muzykę, filmy i książki z usługi Google Play™.

### Konto Microsoft® Exchange ActiveSync®

Telefon można zsynchronizować z firmowym kontem Microsoft® Exchange ActiveSync®. Pozwoli to na łatwy dostęp do firmowych wiadomości e-mail, kontaktów i zdarzeń kalendarza.

### Konto Facebook™



Facebook™ łączy cię ze znajomymi, rodziną i kolegami na całym świecie. Zaloguj się, aby dzielić swój świat z innymi.

### Konto SyncML™

Telefon można zsynchronizować z serwerem internetowym obsługującym standard SyncML™. Dzięki temu można przeglądać kontakty, zdarzenia kalendarza i zakładki oraz zarządzać nimi w telefonie tak łatwo, jak na komputerze.

# Poznaj swój telefon


## Omówienie telefonu

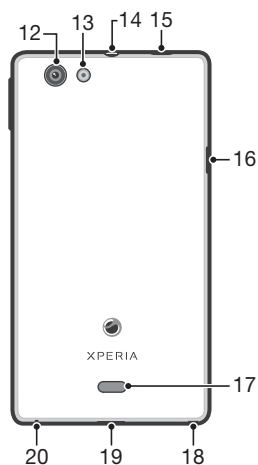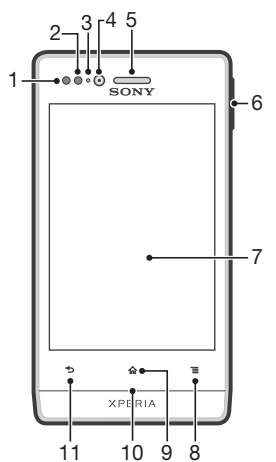

- |                                                          |                                    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Czujnik zbliżeniowy 1                                 | 11. Klawisz Wstecz.                |
| 2. Czujnik zbliżeniowy 2                                 | 12. Obiektyw aparatu.              |
| 3. Lampa LED powiadomień                                 | 13. Dioda LED aparatu              |
| 4. Obiektyw aparatu przedniego                           | 14. Złącze zestawu słuchawkowego   |
| 5. Głośnik słuchawki.                                    | 15. Klawisz zasilania              |
| 6. Klawisz głośności/powiększenia                        | 16. Złącze ładowarki/przewodu USB. |
| 7. Ekran dotykowy                                        | 17. Głośnik.                       |
| 8. Klawisz menu.                                         | 18. Otwór na pasek                 |
| 9. Klawisz ekranu głównego.                              | 19. Otwór w tylnej pokrywce        |
| 10. Dioda powiadomień o usługach sieci społecznościowych | 20. Mikrofon                       |



## Używanie klawiszy

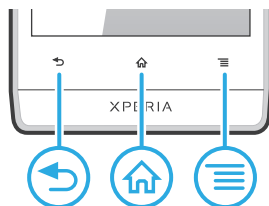

### Wstecz

- Umożliwia przejście do poprzedniego ekranu.
- Umożliwia zamknięcie klawiatury ekranowej, okna dialogowego, menu opcji lub panelu powiadomień.



### Ekran główny

- Pozwala przejść na Ekran główny.
- Naciskając i przytrzymując ten klawisz, można otworzyć okno z ostatnio używanymi aplikacjami.



### Menu

- Umożliwia otwarcie listy opcji dostępnych na bieżącym ekranie lub w bieżącej aplikacji.

## Bateria


### Ładowanie baterii

W nowo kupionym telefonie bateria jest naładowana częściowo. Po podłączeniu telefonu do źródła zasilania, takiego jak port USB lub ładowarka, może upłynąć kilka minut, zanim ikona baterii  zostanie wyświetlona na ekranie. Podczas ładowania można korzystać z telefonu. Ładowanie telefonu przez długi czas, na przykład przez noc, nie powoduje uszkodzenia jego baterii.



Kiedy ładowarka jest podłączona, bateria zacznie się rozładowywać chwilę po jej pełnym naładowaniu, a następnie po pewnym czasie zacznie znowu się ładować. Taki cykl przedłuża żywotność baterii i może powodować, że wskazywany stan naładowania baterii jest niższy niż 100 procent.

## Jak naładować telefon

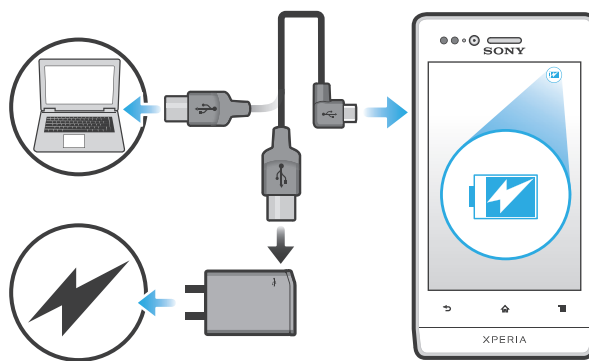

- 1 Podłącz ładowarkę telefonu do gniazdka sieciowego.
- 2 Podłącz jeden koniec przewodu USB do ładowarki (lub do gniazda USB komputera).
- 3 Podłącz drugi koniec przewodu do gniazda micro USB telefonu, symbolem USB skierowanym do góry. Po rozpoczęciu ładowania zaświeci się dioda LED stanu baterii. Jeżeli bateria jest całkowicie rozładowana, dioda LED może zaświecić się po upływie kilku minut od podłączenia przewodu ładowarki telefonu do źródła zasilania.



- 4 Zielony kolor diody LED stanu baterii oznacza, że telefon jest w pełni naładowany. Odłącz przewód USB od telefonu, wyciągając wtyczkę prosto do zewnątrz. Pamiętaj, aby nie wyginać wtyczki podczas odłączania przewodu od telefonu.
- ! Telefon jest ładowany szybciej, gdy korzysta się z ładowarki i przewodu USB dołączonych do telefonu.

## Wskaźnik LED stanu baterii

|              |                                                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zielony      | Bateria jest w pełni naładowana                                                                   |
| Czerwony     | Poziom naładowania baterii jest niski                                                             |
| Pomarańczowy | Bateria jest w trakcie ładowania. Poziom naładowania baterii jest między poziomem niskim a pełnym |

## Jak sprawdzić poziom naładowania baterii

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Informacje o telefonie** > **Informacje o telefonie** > **Poziom naładowania baterii**.

## Zwiększenie wydajności baterii

Stosując się do poniższych wskazówek, można zwiększyć wydajność baterii:

- Często ładuj telefon. Częste ładowanie nie powoduje skrócenia żywotności baterii.
- Pobieranie danych z Internetu zwiększa zużycie energii. Jeśli nie korzystasz z Internetu, wyłączenie połączeń danych do sieci komórkowej pozwoli zmniejszyć zużycie energii. To ustawienie nie wyłącza przesyłania danych przez inne sieci bezprzewodowe.
- Wyłącz funkcje GPS, Bluetooth™ i Wi-Fi®, gdy ich nie potrzebujesz. Można ułatwić ich włączanie i wyłączanie przez dodanie widżetu szybkich ustawień do ekranu Ekran główny. Nie trzeba wyłączać funkcji 3G.
- Używaj funkcji **Oszczędzanie energii**, aby zmniejszyć zużycie baterii. Można wybrać tryb oszczędzania energii, który najlepiej pasuje do sposobu używania telefonu. Ustawienia trybów oszczędzania energii można również dostosowywać.

- Ustaw aplikacje synchronizacji (używane do synchronizowania poczty e-mail, kalendarza i kontaktów) na synchronizację ręczną. Synchronizację można również przeprowadzać automatycznie, ale należy zwiększyć interwały synchronizacji.
- Sprawdź w menu użycia baterii w telefonie, które aplikacje zużywają najwięcej energii. Zużycie energii wzrasta podczas korzystania z aplikacji odtwarzających strumienie wideo i muzyki, takich jak YouTube™. Niektóre aplikacje pobrane z serwisu Google Play™ również mogą zużywać więcej energii.
- Zamknij i wyjdź z aplikacji, z których nie korzystasz.
- Zmniejsz poziom jasności wyświetlacza.
- Jeśli znajdujesz się w miejscu, w którym nie ma zasięgu sieci, wyłącz telefon lub włącz funkcję **Tryb samolotowy**. W przeciwnym wypadku telefon będzie stale wyszukiwać dostępne sieci, a operacja ta zużywa energię.
- Do słuchania muzyki używaj oryginalnego zestawu głośnomówiącego firmy Sony. Zestawy głośnomówiące zużywają mniej energii niż głośniki telefonu.
- Zawsze gdy jest to możliwe, przełączaj telefon w tryb gotowości. Czas gotowości dotyczy czasu, gdy telefon jest połączony z siecią i nie jest używany.
- Wyłącz wszystkie animowane tapety.
- Przejdź do [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com), aby poznać najnowsze wskazówki dotyczące wydajności baterii dla twojego modelu telefonu.

### Jak uzyskać dostęp do menu użycia baterii

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Bateria**, aby zobaczyć, które z zainstalowanych aplikacji zużywają najwięcej baterii.

### Jak dodać widżet transferu danych do ekranu głównego

- 1 Na ekranie Ekran główny naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję .
- 3 Stuknij pozycję **Narzędzia** > **Transfer danych**.

### Jak dodać widżet szybkich ustawień do ekranu głównego

- 1 Na ekranie Ekran główny naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję  > **Narzędzia**.
- 3 Wybierz widżet **Szybkie ustawienia**.

## Zmniejszanie zużycia baterii przy użyciu trybu oszczędzania energii

Wstępnie ustawione tryby oszczędzania energii umożliwiają zarządzanie aplikacjami zużywającymi dużą ilość energii oraz ograniczenie zużycia baterii. Ustawienia każdego trybu oszczędzania energii można również dostosować do własnych potrzeb i sposobu korzystania z telefonu.

### Włączanie trybu oszczędzania energii

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Oszczędzanie energii**.
- 3 Stuknij ikonę obok trybu oszczędzania energii, który chcesz włączyć.

### Wyłączanie trybu oszczędzania energii

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Oszczędzanie energii**.
- 3 Stuknij podświetloną ikonę obok aktywnego trybu oszczędzania energii, aby go wyłączyć.

### Zmianie ustawień trybu oszczędzania energii

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Oszczędzanie energii**.
- 3 Aby otworzyć menu ustawień, stuknij nazwę trybu oszczędzania energii.
- 4 Dostosuj ustawienia odpowiednio do potrzeb, aby oszczędzać energię.
- 5 Stuknij pozycję .

## Wyświetlanie powiadomień oszczędzania energii

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Oszczędzanie energii**.
- 3 Stuknij pozycję
- 4 Zaznacz pole wyboru **Pasek stanu**.

## Korzystanie z ekranu dotykowego

Nowo zakupiony telefon ma folię ochronną przyklejoną do ekranu. Zanim zaczniesz korzystać z ekranu dotykowego, należy tę folię zerwać. W przeciwnym razie ekran dotykowy może nie działać prawidłowo.

Ekran jest automatycznie przyciemniany w celu oszczędzania energii i blokowany, kiedy telefon jest włączony i pozostaje nieużywany przez określony czas. Blokada ekranu zapobiega przypadkowemu wywoływaniu funkcji na ekranie dotykowym, kiedy telefon nie jest używany. Można również ustawić osobiste blokady, aby ochronić się przed korzystaniem z telefonu przez nieupoważnione osoby lub zabronić dostępu do zawartości w telefonie.

- ! Ekran telefonu jest wykonany ze szkła. Jeśli szkło jest pęknięte lub stłuczone, nie należy dotykać ekranu. Nie należy podejmować samodzielnych prób naprawy uszkodzonego ekranu. Szklane ekrany są wrażliwe na upuszczenia i wstrząsy mechaniczne. Gwarancja na telefony Sony nie obejmuje przypadków nieostrożnego obchodzenia się z telefonem.

## Jak otworzyć lub wyróżnić element

- Dotknij elementu.

## Jak zaznaczać opcje i usuwać ich zaznaczenie

- Stuknij odpowiednie pole wyboru lub opcję listy.



Zaznaczone pole wyboru.



Niezaznaczone pole wyboru.



Zaznaczona opcja listy.



Niezaznaczona opcja listy.


## Powiększanie

Dostępna metoda powiększania zależy od używanej aplikacji.

## Jak ustawić powiększenie

- Dotknij pozycji lub , gdy są dostępne, aby powiększyć lub pomniejszyć widok.
- ! Aby wyświetlić ikony powiększenia, może być konieczne przeciągnięcie ekranu w dowolną stronę.

## Jak zmienić powiększenie, używając dwóch palców

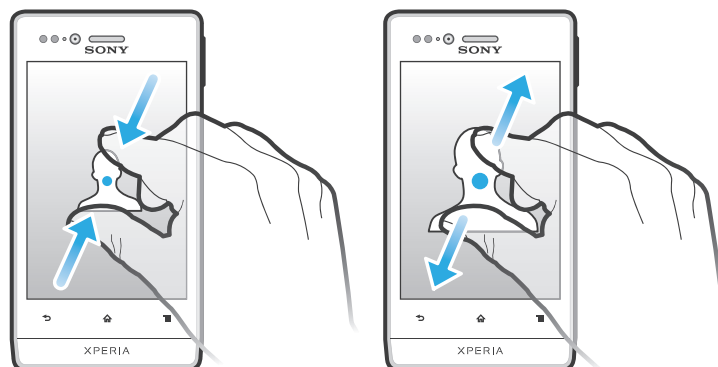


- Dotknij ekran jednocześnie dwoma palcami i zbliż je do siebie (aby zmniejszyć) lub rozsuń je (aby powiększyć).
- 💡 Funkcja zmiany powiększenia może być używana przy oglądaniu zdjęć i map oraz przy przeglądaniu stron internetowych.

## Przewijanie

Przewijanie polega na przesuwaniu palcem po ekranie w górę lub w dół. Niektóre strony internetowe można także przewijać na boki.


- ! Przeciąganie i muskanie nie powoduje włączania żadnych funkcji na ekranie.

### Jak przewijać

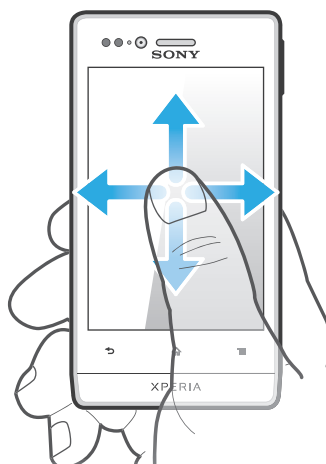

- Aby przewinąć zawartość ekranu, przeciągnij lub muśnij palcem po ekranie w odpowiednią stronę.
- 💡 Aby przewijać szybciej, muśnij palcem po ekranie w odpowiednią stronę.

## Jak musnąć

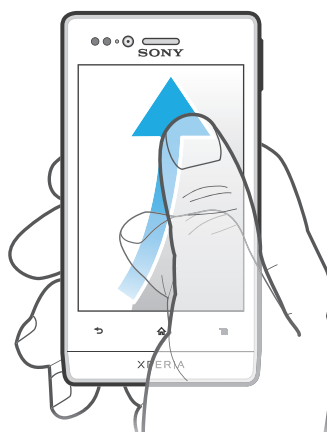

- Aby przewijać znacznie szybciej, muśnij palcem po ekranie w stronę, w którą chcesz przewinąć. Można poczekać, aż przewijanie zakończy się samodzielnie, lub zatrzymać przewijanie natychmiast, dotykając ekranu.


## Czujniki.

Telefon jest wyposażony w dwa czujniki: światła i zbliżeniowy. Czujnik światła wykrywa poziom oświetlenia w otoczeniu i dostosowuje do niego jasność ekranu. Czujnik zbliżeniowy powoduje wyłączenie ekranu dotykowego po dotknięciu go twarzą. Zapobiega to niezamierzonemu włączaniu funkcji telefonu podczas rozmowy telefonicznej.

## Ekran główny

Ekran główny telefonu to odpowiednik pulpitu komputera. Zapewnia on dostęp do najważniejszych funkcji telefonu. Możesz dostosować swój Ekran główny, umieszczając na nim widżety, skróty, foldery, motywy, tapetę oraz inne elementy.

Ekran główny jest większy niż szerokość wyświetlacza. Aby obejrzeć całą zawartość w jednym z czterech rozszerzeń ekranu, należy musnąć ekran w lewo lub w prawo.  pokazuje, w której części ekranu Ekran główny się znajdujesz.

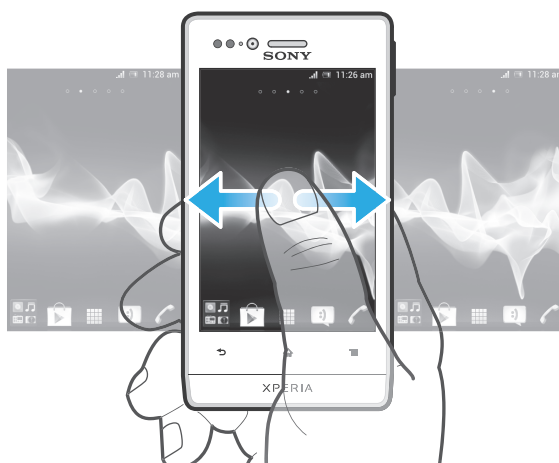

Elementy na pasku w dolnej części ekranu są zawsze dostępne.

## Jak przejść do ekranu głównego

- Naciśnij klawisz .

### Jak przeglądać ekran główny

- Muśnij ekran w lewo lub prawo.

### Jak udostępnić element z ekranu głównego

- 1 Naciśnij klawisz , aby otworzyć Ekran główny.
- 2 Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji telefonu, a następnie przeciągnij go do pozycji .
- 3 Wybierz opcję i w razie potrzeby ją potwierdź. Od tej chwili możesz udostępniać aplikacje i widżety znajomym, aby mogli je pobierać i ich używać.

## Widżety

Widżety to małe aplikacje, które można użyć bezpośrednio na Ekran główny. Na przykład, widżet odtwarzacza muzyki umożliwia bezpośrednie włączenie odtwarzania muzyki.

Można zmieniać rozmiar niektórych widżetów, co umożliwia ich powiększanie, aby wyświetlić więcej zawartości, lub zmniejszenie ich, aby oszczędzić miejsce na Ekran główny.

### Jak dodać widżet do ekranu głównego

- 1 Na ekranie Ekran główny naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Dodaj** > **Widżety**.
- 3 Stuknij widżet.

### Jak zmienić rozmiar widżetu

- 1 Dotknij skrót i przytrzymaj widżet do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji telefonu, a następnie zwolnij go. Jeśli można zmienić rozmiar widżetu, wyświetlone zostaną podświetlona ramka i punkty zmiany rozmiaru.
- 2 Przeciągnij punkty do wewnątrz lub na zewnątrz, aby zmniejszyć lub zwiększyć widżet.
- 3 Aby potwierdzić nowy rozmiar widżetu, stuknij dowolne miejsce na ekranie Ekran główny.

### Jak wyświetlić wszystkie widżety na ekranie głównym

- Dotknij i zsuń palcami dowolny obszar ekranu Ekran główny. Wszystkie widżety znajdujące się w różnych obszarach ekranu Ekran główny są teraz wyświetlane razem.
-  Gdy są wyświetlane wszystkie widżety na ekranie Ekran główny, wystarczy stuknąć dowolny widżet, aby przejść do obszaru Ekran główny zawierającego ten widżet.

## Widżet kanału Timescape™

Widżet kanału Timescape™ wyświetla najnowsze wydarzenia Timescape™ w jednym widoku. Można musnąć obszar w widżecie w górę lub w dół, aby wyświetlić pełną treść każdego zdarzenia. Można również stuknąć zdarzenie, aby wyświetlić jego treść na pełnym ekranie lub odpowiedzieć na nie przez komentarze, znaczniki „Lubię to” i retweety.

## Widżet Timescape™ Friends

Widżet Timescape™ Friends powiadamia o aktualnościach w portalu społecznościowym, które są związane z tobą i twoimi znajomymi. Można przeglądać wszystkie aktualności i kontaktować się ze znajomymi dodając komentarz, klikając "Lubię to" lub udostępniając daną aktualność.

## Widżet Timescape™ Share

Udostępnianie stanu za pośrednictwem jednej z usług, do których jest się zalogowanym przy użyciu telefonu. Na przykład, można zamieszczać aktualizacje w serwisie Facebook™ lub Twitter™.

## Zmiana układu ekranu głównego

Wygląd ekranu głównego można dostosować. Można też zmienić funkcje dostępne z tego ekranu. Zmieniaj tapetę ekranu, przesuвай elementy, twórz foldery i dodawaj skróty do kontaktów.

### Jak otworzyć menu opcji ekranu głównego

Menu opcji ekranu Ekran główny można otworzyć na dwa sposoby:

- Na ekranie Ekran główny naciśnij klawisz .
- Dotknij i przytrzymaj dowolną część ekranu Ekran główny.

### Jak dodać skrót do ekranu głównego

- 1 Na ekranie Ekran główny naciśnij klawisz .
  - 2 Stuknij kolejno pozycje **Dodaj** > **Skróty**.
  - 3 Znajdź i wybierz skrót.
- 💡 Skrót do aplikacji możesz dodać bezpośrednio z ekranu Aplikacje przez dotknięcie i przytrzymanie aplikacji.

### Jak umieścić element w innym miejscu ekranu głównego

- 1 Naciśnij klawisz , aby otworzyć Ekran główny.
- 2 Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji telefonu, po czym przeciągnij go w nowe miejsce.

### Jak usunąć element z ekranu głównego

- Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji telefonu, po czym przeciągnij go do .

### Jak dodać folder do ekranu głównego

- 1 Na ekranie Ekran główny naciśnij .
  - 2 Stuknij kolejno pozycje **Dodaj** > **Folder**.
  - 3 Wprowadź nazwę folderu i stuknij **Gotowe**.
- 💡 Aby automatycznie utworzyć folder, przeciągnij i upuść jeden element na drugi na ekranie głównym.

### Jak dodawać elementy do folderu

- Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji telefonu, po czym przeciągnij go do folderu.

### Jak zmienić nazwę folderu

- 1 Stuknij folder, aby go otworzyć.
- 2 Dotknij paska tytułu folderu i przytrzymaj go, aby wyświetlić pole **Nazwa folderu**.
- 3 Wprowadź nową nazwę folderu, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.

## Zmiana tapety ekranu głównego

Dostosuj Ekran główny zgodnie ze swoim gustem, używając tapet i różnych motywów.

### Jak zmienić tapetę Ekranu głównego

- 1 W obszarze Ekran główny, naciśnij klawisz .
  - 2 Stuknij pozycję **Tapeta**, a następnie wybierz opcję.
- 💡 Można użyć animacji lub zdjęcia zrobionego aparatem. Aby na przykład pobrać tapety animowane, które zmieniają się wraz z porą dnia, przejdź do Google Play™ i innych źródeł.



### Jak ustawić motyw ekranu głównego

- 1 W obszarze Ekran główny naciśnij klawisz
  - 2 Stuknij pozycję **Motyw**, a następnie wybierz motyw. Kolor diody powiadomień z portali społecznościowych także się zmieni, aby dostosować się do nowego motywu.
- ! Po zmianie motywu zmianie ulega także tło w niektórych aplikacjach.

### Dioda powiadomień o usługach sieci społecznościowych

Dioda powiadomień z portali społecznościowych w telefonie zmienia kolor na niebieski i miga, gdy otrzymywane są powiadomienia z zainstalowanych wcześniej aplikacji społecznościowych, np. Facebook™ lub Twitter™.

Dioda powiadomień świeci się także po włączeniu ekranu. Po kilku sekundach podświetlenie jest wygaszane w celu zaoszczędzenia energii. Kolor diody zależy od motywu ustawionego na telefonie. Dioda powiadomień z portali społecznościowych pozostaje jednak niebieska, nawet po wybraniu innego motywu kolorystycznego.

### Aby włączyć diodę przychodzących powiadomień z portalu Facebook™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję
- 2 Stuknij pozycję **Facebook™**. W razie potrzeby zaloguj się w portalu **Facebook™**.
- 3 Stuknij pozycję > **Ustawienia**.
- 4 Zaznacz pole wyboru **Dioda LED w telefonie**.

### Aby włączyć diodę przychodzących powiadomień z portalu Twitter™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję
- 2 Stuknij pozycję **Twitter™**. W razie potrzeby zaloguj się w portalu **Twitter™**.
- 3 Stuknij pozycję > **Ustawienia**.
- 4 Stuknij swoje konto.
- 5 Zaznacz pole wyboru **Dioda powiadomień**.

### Dostęp i korzystanie z aplikacji


Dostęp do aplikacji można uzyskać poprzez skróty w Ekran główny lub z ekranu Aplikacje.

### Ekran Aplikacje

Ekran Aplikacje, który można otworzyć z Ekran główny, zawiera aplikacje początkowo zainstalowane na telefonie oraz pobrane aplikacje.

Ekran Aplikacje jest większy niż szerokość ekranu. Aby obejrzeć całą zawartość należy, musnąć ekran w lewo lub w prawo.

### Jak otworzyć ekran Aplikacje

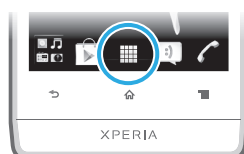

- Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

### Jak przeglądać ekran Aplikacje

- Otwórz ekran Aplikacje, muśnij ekran w lewo lub w prawo.

### Jak dodać do ekranu głównego skrót do aplikacji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Dotknij i przytrzymaj aplikację aż zostanie wyświetlona na ekranie Ekran główny, a następnie przeciągnij ją w pożądane miejsce.

### Jak udostępnić aplikację z ekranu Aplikacje

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Dotknij i przytrzymaj aplikację, aż zostanie wyświetlona na ekranie Ekran główny, a następnie przeciągnij ją do pozycji .
- 3 Wybierz opcję i w razie potrzeby ją potwierdź. Od tej chwili możesz udostępniać aplikacje znajomym, aby mogli je pobierać i ich używać.

## Uruchamianie i zamykanie aplikacji

### Jak otworzyć aplikację

- Na ekranie Ekran główny lub na ekranie Aplikacje stuknij ikonę aplikacji.

### Jak zamknąć aplikację

- Naciśnij klawisz .
- 💡 Po naciśnięciu przycisku  w celu wyjścia, niektóre aplikacje są pauzowane, natomiast inne mogą dalej działać w tle. W pierwszym przypadku, po następnym otwarciu aplikacji można kontynuować od tego samego miejsca.

## Okno ostatnio używanych aplikacji


W tym oknie można przeglądać i otwierać ostatnio używane aplikacje.

### Jak otworzyć okno ostatnio używanych aplikacji

- Naciśnij i przytrzymaj .

## Menu aplikacji

Podczas korzystania z aplikacji można w dowolnym momencie otworzyć menu, naciskając klawisz  telefonu. Wygląd menu się różni w zależności od używanej aplikacji.

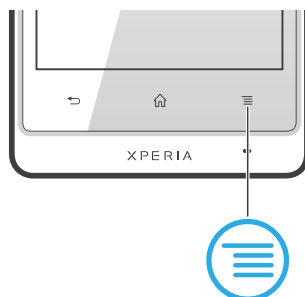

### Jak otworzyć menu w aplikacji

- Podczas korzystania z aplikacji naciśnij klawisz .
- ! Menu nie jest dostępne we wszystkich aplikacjach.

## Zmiana układu/dostosowywanie ekranu Aplikacji

Aplikacje można przemieszczać po ekranie Aplikacji w celu dostosowania do swoich preferencji.

### Jak rozmieścić aplikacje na ekranie Aplikacje

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , aby otworzyć ekran Aplikacje.
- 2 Stuknij pozycję  i wybierz odpowiednią opcję.

### Jak umieścić aplikację w innym miejscu ekranu Aplikacje

- 1 Otwórz ekran Aplikacje, a następnie stuknij .
- 2 Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji telefonu, po czym przeciągnij go w nowe miejsce.
- 3 Stuknij przycisk , aby wyjść z trybu edycji.


! Aplikacje można przesuwać tylko jeśli wybrana jest opcja .

### Jak odinstalować aplikację z ekranu Aplikacje

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję . Wszystkie aplikacje, które można odinstalować, są oznaczone ikoną .
- 3 Stuknij aplikację, którą chcesz odinstalować, a następnie stuknij pozycję **OK**.

## Status i powiadomienia

Pasek stanu u góry ekranu informuje o tym, co się dzieje z twoim telefonem. Po lewej stronie są wyświetlane powiadomienia o zdarzeniach nowych lub w toku. W tym miejscu pojawiają się np. powiadomienia o nowej wiadomości lub zdarzeniu kalendarza. Po prawej stronie pokazana jest moc sygnału, status baterii oraz inne informacje.

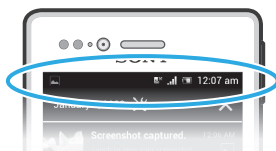


Dioda powiadomienia również przedstawia informację o stanie baterii i niektóre powiadomienia. Na przykład dioda błyskająca na niebiesko oznacza nową wiadomość lub nieodebrane połączenie. Dioda powiadomienia może nie działać przy niskim stanie baterii.



## Sprawdzanie powiadomień i bieżących czynności/aktywności


Aby otworzyć panel powiadomień i uzyskać więcej informacji można przeciągnąć w dół pasek stanu. Z poziomego panelu powiadomień można na przykład utworzyć nową wiadomość lub wyświetlić zdarzenie kalendarza. Korzystając z tego panelu, można również otworzyć niektóre aplikacje uruchomione w tle, na przykład odtwarzacz muzyki.

### Jak otworzyć panel powiadomień

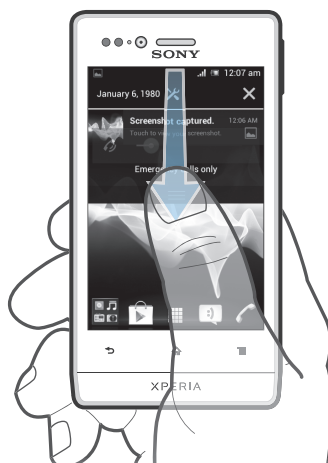

- Przeciągnij pasek stanu w dół.

### Jak zamknąć panel powiadomień

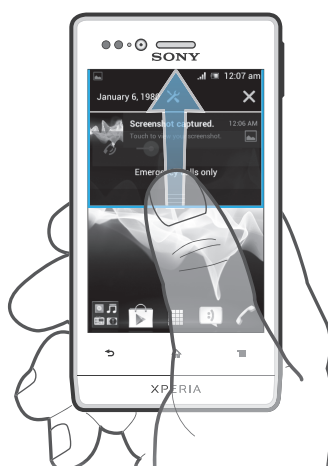

- Przeciągnij do góry belkę u dołu panelu powiadomień.

### Jak otworzyć uruchomioną aplikację z panelu powiadomień

- Stuknij ikonę uruchomionej aplikacji, aby ją otworzyć.

### Jak otworzyć menu ustawień telefonu z panelu powiadomień

- Stuknij pozycję

### Jak usunąć powiadomienie z panelu powiadomień

- Umieść palec na powiadomieniu i muśnij w lewo lub w prawo.

### Jak wyczyścić wszystkie powiadomienia z panelu powiadomień

- Stuknij pozycję

## Menu Ustawienia telefonu

Znajduje się w menu Ustawienia, pozwala przejrzeć i zmienić ustawienia telefonu.

## Jak uzyskać dostęp do ustawień telefonu


- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
  - 2 Stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 💡 Aby uzyskać dostęp do ustawień telefonu, możesz również przeciągnąć pasek stanu w dół na ekranie głównym i stuknąć pozycję .

## Wprowadzanie tekstu

### Klawiatura ekranowa

Stukając klawisze klawiatury ekranowej w układzie QWERTY, można wygodnie wprowadzać tekst. Niektóre aplikacje automatycznie otwierają klawiaturę ekranową. Można też otworzyć tę klawiaturę, dotykając pola tekstowego.

### Używanie klawiatury ekranowej

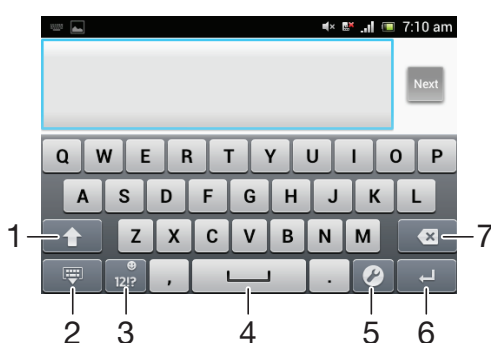

- 1 Umożliwia zmianę wielkości liter i włączenie funkcji Caps lock. W niektórych językach ten klawisz służy do uzyskiwania dostępu do dodatkowych znaków występujących w danym języku.
- 2 Umożliwia zamknięcie widoku klawiatury ekranowej.
- 3 Wyświetlanie cyfr i symboli. Dotykając tego klawisza i przytrzymując go, można wyświetlić emotikony.
- 4 Wprowadzanie spacji.
- 5 Powoduje otwarcie menu umożliwiającego zmianę ustawień wprowadzania, na przykład opcji **Języki wpisywania tekstu**. Ten klawisz służy także do zmiany języka wprowadzania tekstu, jeśli wybrano kilka języków.
- 6 Wprowadzanie znaku nowego wiersza lub zatwierdzanie wprowadzonego tekstu.
- 7 Usuwanie znaku przed kursorem.

! Wszelkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu telefonu.

### Jak wyświetlić klawiaturę ekranową, aby wprowadzić tekst

- Stuknij wybrane pole wprowadzania tekstu.

### Jak ukryć klawiaturę ekranową

- Po otwarciu klawiatury ekranowej naciśnij klawisz .

### Jak korzystać z klawiatury ekranowej w orientacji poziomej

- Podczas wprowadzania tekstu obróć telefon na bok.
- 💡 Aby można było korzystać z tej funkcji, używana aplikacja musi obsługiwać tryb poziomy. Musi być też ustawiona automatyczna zmiana orientacji ekranu.

### Jak wprowadzać tekst za pomocą klawiatury ekranowej

- Aby wprowadzić znak widoczny na klawiaturze, stuknij go.
- Aby wprowadzić odmianę znaku, dotknij i przytrzymaj zwykły znak na klawiaturze w celu wyświetlenia listy dostępnych opcji, a następnie wybierz pozycję na liście. Na przykład aby wprowadzić literę „é”, dotknij i przytrzymaj literę „e” do czasu wyświetlenia innych opcji, a następnie, trzymając palec przyciśnięty do klawiatury, przesun go na pozycję „é”.

### Jak przełączać się między wielkimi i małymi literami

- Przed wprowadzeniem pierwszej litery stuknij pozycję , aby przełączyć na wielkie litery  lub na odwrót.

### Jak włączyć pisanie wyłącznie wielkimi literami

- Przed wpisaniem słowa stukaj pozycję  lub  do czasu wyświetlenia symbolu .

### Jak wprowadzać liczby lub symbole

- Podczas wprowadzania tekstu stuknij pozycję . Zostanie wyświetlona klawiatura z liczbami i symbolami. Stuknij pozycję , aby wyświetlić więcej opcji.

### Jak wstawić buźkę

- 1 Podczas wprowadzania tekstu dotknij i przytrzymaj opcję .
- 2 Wybierz buźkę.

### Jak usuwać znaki

- Stuknij, aby umieścić kursor po znaku do usunięcia, a następnie stuknij pozycję .

### Jak wprowadzić symbol powrotu karetki

- Podczas wprowadzania tekstu stuknij pozycję , aby wstawić znak powrotu karetki.


### Jak zaznaczyć tekst

- 1 Podczas wprowadzania tekstu dotknij pola tekstowego i przytrzymaj je lub stuknij dwukrotnie w polu tekstowym.
- 2 Dotknięte słowo zostanie wyróżnione za pomocą uchwytów po obu stronach. Przeciągnij uchwyty w lewo lub w prawo, aby zaznaczyć więcej tekstu.

### Jak edytować tekst w orientacji pionowej

- 1 Podczas wprowadzania tekstu dotknij pola tekstowego i przytrzymaj je, aż pojawi się pasek aplikacji.
  - 2 Zaznacz tekst, który chcesz edytować, a następnie wprowadź żądane zmiany za pomocą paska aplikacji.
- ! Aby wkleić tekst ze schowka, można również dotknąć pola tekstowego i przytrzymać je, aż zostanie wyświetlona pozycja **Wklej**, a następnie stuknąć pozycję **Wklej**.

## Pasek aplikacji

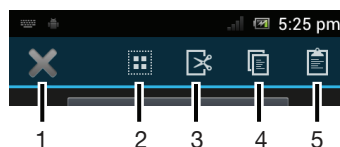

- 1 Zamknięcie paska aplikacji.
- 2 Zaznaczenie całego tekstu.
- 3 Wycięcie tekstu.

- 4 Skopiowanie tekstu.
- 5 Wklejenie tekstu.

! Ikona  pojawia się tylko wtedy, gdy w schowku jest przechowywany tekst.

### Jak edytować tekst w orientacji poziomej


- 1 Podczas wprowadzania tekstu dotknij pola tekstowego i przytrzymaj je, aż pojawi się pozycja **Edytuj...**
- 2 Zaznacz tekst, z którym chcesz pracować, a następnie stuknij menu **Edytuj...** i wybierz odpowiednią opcję.

! Aby wkleić tekst ze schowka, można również dotknąć pola tekstowego i przytrzymać je, aż zostanie wyświetlona pozycja **Wklej**, a następnie stuknąć pozycję **Wklej**.

## Klawiatura telefonu

Klawiatura telefonu jest zbliżona do standardowej klawiatury telefonicznej o 12 klawiszach. Udostępnia ona opcję predykcyjnego wprowadzania tekstu i metodę kolejnych naciśnień. Metodę wprowadzania tekstu na klawiaturze telefonu można określić w ustawieniach klawiatury. Klawiatura telefonu jest dostępna wyłącznie w pozycji pionowej.

## Korzystanie z klawiatury telefonu

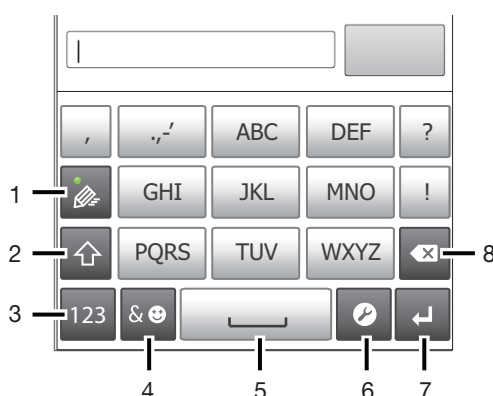

- 1 Umożliwia wybranie opcji wprowadzania tekstu.
- 2 Umożliwia zmianę wielkości liter i włączenie funkcji Caps lock.
- 3 Umożliwia wyświetlenie liczb.
- 4 Umożliwia wyświetlenie symboli i emotikon.
- 5 Umożliwia wstawienie spacji.
- 6 Powoduje otwarcie menu umożliwiającego zmianę ustawień wprowadzania tekstu, na przykład opcji **Języki wpisywania tekstu**. Ten klawisz służy także do zmiany języka wprowadzania tekstu, jeśli ustawiono kilka języków.
- 7 Umożliwia wstawienie znaku powrotu karetki lub zatwierdzenie wprowadzonego tekstu.
- 8 Umożliwia usunięcie znaku przed kursorem.

! Wszystkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu telefonu.

### Jak otworzyć klawiaturę telefonu po raz pierwszy

- 1 Stuknij pole wprowadzania tekstu, a następnie stuknij opcję  lub, jeśli wybrany został więcej niż jeden język pisania, dotknij i przytrzymaj opcję .
  - 2 Stuknij pozycję **Układ klawiatury** i wybierz odpowiednią opcję.
- 💡 Po ustawieniu opcji układu klawiatury można otworzyć klawiaturę telefonu, stukając pole wprowadzania tekstu.

### Jak przełączać się między klawiaturą ekranową a klawiaturą telefonu

- 1 Podczas wprowadzania tekstu stuknij pozycję  lub, jeśli wybrano więcej niż jeden język wprowadzania tekstu, dotknij opcji  i przytrzymaj ją.
  - 2 Stuknij pozycję **Układ klawiatury** i wybierz odpowiednią opcję.
- ❗ Klawiatura telefonu jest dostępna wyłącznie w orientacji pionowej.

### Jak wpisywać tekst za pomocą klawiatury telefonu

- Jeżeli na klawiaturze telefonu jest wyświetlony symbol , aby napisać słowo, stukaj każdy klawisz tylko raz, nawet jeśli potrzebna litera nie jest pierwszą literą na klawiszu. Stuknij słowo, które się pojawi, lub stuknij pozycję , aby wybrać słowo z listy.
- Jeżeli na klawiaturze telefonu jest wyświetlony symbol , stuknij klawisz ekranowy ze znakiem, który chcesz wprowadzić. Naciskaj ten klawisz do momentu wybrania odpowiedniego znaku. Następnie wykonaj te same czynności, aby wprowadzić kolejne znaki.

### Jak wprowadzać liczby za pomocą klawiatury telefonu

- Gdy klawiatura telefonu jest włączona, stuknij pozycję . Zostanie wyświetlona klawiatura numeryczna.

### Jak wstawić symbole i emotikony za pomocą klawiatury telefonu

- 1 Gdy klawiatura telefonu jest włączona, stuknij pozycję . Zostanie wyświetlona siatka symboli i emotikon.
- 2 Przewiń ekran w górę lub w dół, aby wyświetlić więcej opcji. Stuknij symbol lub emotikon, aby go wybrać.

## Ustawienia klawiatury i klawiatury telefonu

Ustawienia klawiatury ekranowej i klawiatury telefonu, takie jak język pisania i automatyczne poprawianie, można modyfikować.

### Jak uzyskać dostęp do klawiatury i ustawień klawiatury telefonu

- Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej lub klawiatury telefonu stuknij pozycję . Jeżeli ustawiono kilka języków wprowadzania tekstu, dotknij i przytrzymaj pozycję .

### Jak zmienić język pisania za pomocą klawiatury ekranowej lub klawiatury telefonu

- 1 Podczas wprowadzania tekstu stuknij pozycję  lub, jeśli wybrano więcej niż jeden język wprowadzania tekstu, dotknij opcji  i przytrzymaj ją.
- 2 Stuknij pozycję **Języki wpisywania tekstu** i wybierz języki, z których chcesz korzystać przy pisaniu.
- 3 Jeśli wybrano więcej niż jeden język wprowadzania tekstu, stuknij opcję , aby przełączyć się między wybranymi językami pisania.

### Jak przełączać klawiatury

- 1 Podczas wprowadzania tekstu przeciągnij pasek stanu w dół w celu otwarcia panelu powiadomień.
- 2 Stuknij pozycję **Wybierz metodę wprowadzania** i wybierz odpowiednią opcję.



## Ustawienia wprowadzania tekstu

Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej lub klawiatury telefonu można skorzystać z menu ustawień wprowadzania tekstu w celu ustawienia opcji przewidywania tekstu. Na przykład, można wybrać sposób prezentacji przez telefon alternatywnych słów oraz prawidłowych słów podczas pisania lub też umożliwić aplikacji zapamiętywanie nowych wpisywanych słów.

### Jak zmienić ustawienia wprowadzania tekstu

- 1 Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej lub klawiatury telefonu stuknij pozycję  lub dotknij i przytrzymaj pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia wprowadzania tekstu**.
- 3 Wybierz odpowiednie ustawienia.

## Dostosowanie/personalizacja telefonu

Dostosuj telefon do swoich potrzeb przez ustawienie, na przykład, wybranego dzwonka, języka telefonu oraz zmianę ustawień prywatności.

### Regulacja głośności

Można regulować zarówno głośność dzwonka połączeń telefonicznych i powiadomień, jak i głośność słuchanej muzyki lub odtwarzanych filmów wideo.

#### Jak regulować głośność dzwonka za pomocą klawisza głośności

- Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

#### Jak regulować poziom głośności odtwarzania multimedialnych za pomocą klawisza głośności

- W czasie słuchania muzyki lub oglądania filmów wideo naciskaj klawisz głośności w górę lub w dół.

## Dostosowywanie ustawień dźwięku

Można dostosować ustawienia dźwięku w telefonie. Na przykład można ustawić telefon w trybie cichym, aby nie dzwonił, kiedy masz spotkanie.

### Jak ustawić telefon w tryb cichy

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk**.
- 3 Wybierz pozycję **Tryb cichy**, a następnie wybierz pozycję **Wycisz**.

### Jak ustawić w telefonie tryb wibracyjny

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk**.
- 3 Wybierz opcję **Tryb cichy**, a następnie **Wibracje**.

-  Możesz również stuknąć pozycję  z menu **Opcje telefonu**, aby ustawić w telefonie tryb wibracyjny. Aby uzyskać dostęp do menu **Opcje telefonu**, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania .

### Jak ustawić telefon w tryb wibracji i dzwonka

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk**.
- 3 Wybierz pozycję **Tryb cichy**, a następnie wybierz pozycję **Wyłącz**.
- 4 Zaznacz pole wyboru **Wibracje i dzwonek**.

### Jak zwiększyć poziom głośności głośnika

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **xLOUD™**.

## Godzina i data

W telefonie można zmienić godzinę i datę.

### Jak ręcznie ustawić datę

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Data i godzina**.
- 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Automatyczna data i godzina**, jeśli jest zaznaczone.
- 4 Stuknij pozycję **Ustaw datę**.
- 5 Przewijaj wartości w górę lub w dół, aby dostosować datę.
- 6 Stuknij pozycję **Ustaw**.

### Jak ręcznie ustawić godzinę

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Data i godzina**.
- 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Automatyczna data i godzina**, jeśli jest zaznaczone.
- 4 Stuknij pozycję **Ustaw godzinę**.
- 5 Przewiń palcem w górę lub w dół, aby ustawić godzinę i minuty.
- 6 Przewiń palcem w górę, aby zmienić **AM** na **PM** i na odwrót.
- 7 Stuknij pozycję **Ustaw**.

### Jak ustawić strefę czasową

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Data i godzina**.
- 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Automatyczna data i godzina**, jeśli jest zaznaczone.
- 4 Stuknij pozycję **Wybierz strefę czasową**.
- 5 Wybierz jedną z opcji.

### Jak ustawić format daty

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Data i godzina** > **Wybierz format daty**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

## Ustawienia dzwonka

### Jak ustawić dzwonek telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk** > **Dzwonek telefonu**.
- 3 Wybierz dzwonek.
- 4 Stuknij pozycję **Gotowe**.

### Jak włączyć dźwięki klawiszy

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Dźwięki wybierania numeru** oraz **Dźwięki przy dotknięciu**.

### Jak wybrać dzwonek powiadomienia

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk** > **Powiadomienie domyślne**.
- 3 Wybierz dzwonek.
- 4 Stuknij pozycję **Gotowe**.

## Ustawienia ekranu

### Jak dostosować jasność wyświetlacza

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
  - 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycję **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Jasność ekranu**.
  - 3 Przeciągnij suwak, aby dostosować jasność.
  - 4 Stuknij pozycję **OK**.
-  Poziom jasności wyświetlacza wpływa na wydajność baterii. Wskazówki na temat zwiększenia wydajności pracy baterii zawiera rozdział *Zwiększenie wydajności baterii* na stronie 14.

### Jak ustawić wibrację ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycję **Ustawienia** > **Dźwięk**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Wibracje przy dotknięciu**. Ekran będzie wibrować po stuknięciu przycisków i niektórych aplikacji.

### Jak ustawić czas bezczynności przed wyłączeniem ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
  - 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycję **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Uśpienie**.
  - 3 Wybierz jedną z opcji.
-  Aby szybko wyłączyć ekran, naciśnij krótko klawisz zasilania .

### Jak pozostawić włączony ekran podczas ładowania telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycję **Ustawienia** > **Opcje programistyczne**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Zostaw włączony**.

## Język telefonu

Telefon umożliwia wybór używanego języka.

### Jak zmienić język telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
  - 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycję **Ustawienia** > **Język i wprowadzanie** > **Język**.
  - 3 Wybierz jedną z opcji.
-  Jeśli wybierzesz nieprawidłowy język i nie możesz odczytać tekstów menu, odszukaj i stuknij ikonę **Ustawienia** . Następnie wybierz pozycję obok ikony  i wybierz pierwszą pozycję w kolejnym menu. Uzyskasz możliwość wybrania innego języka.

## Tryb samolotowy

W trybie samolotowym, aby zapobiec zakłócaniu wrażliwych systemów samolotu wyłączony jest nadajnik radiowy oraz antena sieci bezprzewodowej. W tym trybie można grać w gry, słuchać muzyki, oglądać filmy i inne pliki, jeśli są one zapisane na karcie pamięci lub w pamięci wewnętrznej. Działają również alarmy, jeśli zostały włączone.

-  Włączenie trybu samolotowego zmniejsza zużycie baterii.

### Jak włączyć tryb samolotowy

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
  - 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycję **Ustawienia** > **Więcej....**
  - 3 Zaznacz pole wyboru **Tryb samolotowy**.
-  Możesz także wybrać opcję **Tryb samolotowy** z menu **Opcje telefonu**. Aby uzyskać dostęp do menu **Opcje telefonu**, naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania .

## Pamięć

Zawartość można zapisywać na karcie pamięci, w pamięci wewnętrznej telefonu oraz w zwykłej pamięci telefonu. Muzyka, nagrania wideo i zdjęcia są zapisywane w pamięci wewnętrznej telefonu lub na karcie pamięci, a aplikacje, kontakty i wiadomości są zapisywane w pamięci telefonu.

- ! Niektóre aplikacje można przenosić ze zwykłej pamięci telefonu do pamięci wewnętrznej telefonu.

### Jak przenieść aplikację do pamięci wewnętrznej telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
  - 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Aplikacje**.
  - 3 Wybierz aplikację, którą chcesz przenieść do pamięci wewnętrznej.
  - 4 Stuknij pozycję **Przenieś do pamięci wewnętrznej**.
- ! Niektórych aplikacji nie można przenieść z pamięci telefonu do pamięci wewnętrznej.

## Karta pamięci

- ! Karta pamięci może być do nabycia osobno.

Telefon obsługuje karty pamięci microSD™ używane do przechowywania zawartości multimedialnej. Kart tego typu można także używać jako przenośnych kart pamięci razem z innymi zgodnymi urządzeniami.

### Formatowanie karty pamięci

W telefonie można sformatować kartę pamięć, aby na przykład zwolnić miejsce. Sformatowanie oznacza usunięcie całej zawartości karty.

- ! Formatowanie spowoduje usunięcie wszystkich danych z karty pamięci. Przed sformatowaniem karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkiego, co ma zostać zachowane. Aby utworzyć kopię zapasową zawartości, można ją skopiować na komputer. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Podłączanie telefonu do komputera* na stronie 113.

### Jak sformatować kartę pamięci

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Pamięć** > **Odłącz kartę SD**.
- 3 Po odłączeniu karty pamięci stuknij pozycję **Wyczyść kartę SD**.

## Używanie zestawu słuchawkowego z telefonem



- ! Najwyższy komfort zapewniają akcesoria dostarczone z telefonem lub kompatybilne z nim.

### Jak używać zestawu słuchawkowego

- 1 Podłącz zestaw słuchawkowy do telefonu.
- 2 Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz obsługi połączenia.
- 3 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz obsługi połączenia.

! Zestaw słuchawkowy można zakupić osobno, jeżeli nie był on dołączony do telefonu.

💡 Jeżeli słuchasz muzyki, odtwarzanie jest zatrzymywane w momencie odebrania połączenia i wznowiane w momencie zakończenia połączenia.

## Ustawienia Internetu i wiadomości

Aby wysyłać wiadomości SMS i MMS oraz mieć dostęp do Internetu, należy posiadać poprawnie skonfigurowane mobilne połączenie transmisji danych 2G/3G. Istnieją różne sposoby uzyskania tych ustawień:

- W przypadku większości sieci i operatorów komórkowych ustawienia Internetu i wiadomości są wstępnie skonfigurowane w telefonie. Z Internetu i funkcji wysyłania wiadomości można korzystać od razu.
- W niektórych przypadkach ustawienia Internetu i wiadomości można pobrać po włączeniu telefonu po raz pierwszy. Ustawienia te można również pobrać później z menu **Ustawienia**.
- Ustawienia Internetu i sieci w telefonie można ręcznie dodać i zmienić w dowolnym momencie. Aby uzyskać szczegółowe informacje o ustawieniach Internetu i wiadomości, skontaktuj się z operatorem sieci.

### Jak pobrać ustawienia Internetu i wiadomości

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Xperia™** > **Ustawienia Internetu**.

### Jak zresetować domyślne ustawienia internetowe

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia** > **Więcej...** > **Sieci komórkowe**.
- 3 Stuknij opcję **Punkty dostępne**, a następnie naciśnij klawisz .
- 4 Stuknij pozycję **Resetuj do ust. domyśln..**

## Nazwy punktów dostępu (APN)

Punkt APN służy do nawiązywania połączeń danych między telefonem i Internetem. Punkt APN określa, jaki typ adresu IP ma być używany, jakie metody zabezpieczeń mają zostać wywołane i jakie połączenie ze stałym zakończeniem ma być używane. Sprawdzanie punktu APN jest przydatne, gdy nie można uzyskać dostępu do Internetu, gdy nie ma połączenia danych lub gdy nie można wysłać lub odebrać wiadomości MMS.

### Wyświetlanie bieżącego punktu APN

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Więcej...** > **Sieci komórkowe**.
- 3 Stuknij pozycję **Punkty dostępne**.

! Jeśli masz kilka dostępnych połączeń, aktywne połączenie sieciowe będzie oznaczone z prawej strony znacznikiem wyboru.

### Jak ręcznie skonfigurować ustawienia APN

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
  - 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Więcej...** > **Sieci komórkowe** > **Punkty dostępowe**.
  - 3 Naciśnij klawisz .
  - 4 Stuknij pozycję **Nowa nazwa APN**.
  - 5 Stuknij pozycję **Nazwa** i wprowadź nazwę profilu sieci, który chcesz utworzyć.
  - 6 Stuknij pozycję **APN** i wprowadź nazwę punktu dostępu.
  - 7 Wprowadź wszystkie informacje wymagane przez operatora sieci.
  - 8 Naciśnij klawisz  i stuknij pozycję **Zapisz** .
- ! Aby uzyskać szczegółowe informacje o ustawieniach sieci, skontaktuj się z operatorem sieci.

## Kontrola użytkowania danych

Zapewnij sobie możliwość nadzoru i kontroluj ilość danych przesyłanych do/z telefonu w ciągu określonego czasu. Możesz na przykład ustawić ostrzeżenia i limity użytkowania danych w telefonie, aby uniknąć dodatkowych opłat. Możesz też ograniczyć ilość danych użytkowanych przez poszczególne aplikacje.

- ! Dostosowanie ustawień użytkowania danych pozwoli uzyskać większą kontrolę nad użytkowymi danymi jednak nie może zagwarantować zabezpieczenia przed naliczaniem dodatkowych opłat.

### Jak uzyskać dostęp do ustawień użytkowania danych

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Użycie danych**.

### Włączanie i wyłączanie transferu danych

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
  - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Użycie danych**.
  - 3 Aby włączyć lub wyłączyć transfer danych, odpowiednio stuknij przełącznik obok pozycji **Komórkowa transmisja danych**.
- 💡 Możesz również włączyć lub wyłączyć transfer danych, zaznaczając lub usuwając zaznaczenie pola wyboru **Włącz przesył danych** dla pozycji **Ustawienia** > **Więcej...** > **Sieci komórkowe**.

### Jak ustawić ostrzeżenie o użytkowaniu danych

- 1 Sprawdź, czy opcja transferu danych jest włączona.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Użycie danych**.
- 4 Aby ustawić poziom ostrzeżenia, przeciągnij linie do żądanych wartości. Użytkownik otrzyma powiadomienie z ostrzeżeniem gdy transfer danych zbliży się do ustawionego poziomu.

### Jak ustawić limit użycia danych

- 1 Sprawdź, czy opcja transferu danych jest włączona.
  - 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
  - 3 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Użycie danych**.
  - 4 Zaznacz pole wyboru opcji **Ustaw limit komórkowej transmisji danych** jeśli nie jest zaznaczone, następnie stuknij przycisk **OK**.
  - 5 Aby ustawić limit użytkowania danych, przeciągnij linie do żądanych wartości.
- ! Gdy poziom użytkowania danych osiągnie ustawiony limit, transfer danych w telefonie zostanie wyłączony automatycznie.

### Jak kontrolować użytkowanie danych przez poszczególne aplikacje

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Użycie danych**.
- 3 Znajdź i stuknij żadaną aplikację.
- 4 Dokonaj niezbędnych zmian opcji ograniczenia użytkowania danych, ograniczenia użytkowania danych w tle lub ograniczenia przesyłania wszystkich danych przez daną aplikację.
- 5 Aby uzyskać dostęp do ustawień specyficznych dla danej aplikacji, stuknij **Wyświetl ustawienia aplikacji** i dokonaj żądanych zmian.

! Ustawienia specyficzne dla danej aplikacji mogą nie być dostępne.

💡 Zmiana ustawień użytkowania danych może spowodować zmianę wydajności poszczególnych aplikacji.

### Ustawienia sieci komórkowej

Telefon automatycznie przełącza się między sieciami komórkowymi w zależności od tego, jakie sieci komórkowe są dostępne na różnych obszarach. Można również ręcznie ustawić telefon tak, aby uzyskiwał dostęp do konkretnego typu sieci komórkowej, na przykład WCDMA lub GSM.

#### Wybieranie typu sieci

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Więcej... > Sieci komórkowe**.
- 3 Stuknij pozycję **Tryb sieci**.
- 4 Wybierz typ sieci.

#### Jak wybrać ręcznie inną sieć

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Więcej... > Sieci komórkowe > Operatorzy sieci**.
- 3 Stuknij pozycję **Tryb wyszukiwania**.
- 4 Po wyświetleniu okna podręcznego stuknij pozycję **Ręcznie**.
- 5 Wybierz sieć.

! W przypadku ręcznego wyboru sieci telefon nie będzie szukać innych sieci nawet wtedy, gdy znajdziesz się poza zasięgiem ręcznie wybranej sieci.

#### Jak włączyć automatyczny wybór sieci

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Więcej... > Sieci komórkowe > Operatorzy sieci**.
- 3 Stuknij pozycję **Tryb wyszukiwania**.
- 4 Stuknij pozycję **Automatyczny**.

### Wyłączanie transmisji danych

Aby uniknąć wszelkich niepożądanych operacji pobierania i synchronizacji danych, można wyłączyć w telefonie wszystkie połączenia transmisji danych w sieciach 2G/3G. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wybranej taryfy i kosztów transmisji danych, skontaktuj się z operatorem sieci.

💡 Kiedy połączenia transmisji danych są wyłączone, nadal można używać połączeń Wi-Fi® i Bluetooth™. Można także wysyłać i odbierać wiadomości MMS.

#### Jak wyłączyć całą transmisję danych

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Więcej... > Sieci komórkowe**.
- 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Włącz przesył danych**.

## Dane w roamingu

Niektórzy operatorzy sieci umożliwiają mobilne połączenia transmisji danych 2G/3G poza siecią macierzystą (roaming). Za transmisję danych mogą być pobierane opłaty. Więcej informacji można uzyskać u operatora sieci.

- ! Aplikacje mogą czasami korzystać z połączenia internetowego w sieci macierzystej bez żadnego powiadomienia, na przykład w przypadku wysyłania żądań wyszukiwania i synchronizowania. Transmisja danych w roamingu może wiązać się z dodatkowymi opłatami. Skontaktuj się z usługodawcą.

### Jak włączyć dane w roamingu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
  - 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Więcej...** > **Sieci komórkowe**.
  - 3 Zaznacz pole wyboru **Dane w roamingu**.
- ! Nie można aktywować danych w roamingu, gdy połączenia danych są wyłączone.



# Łączenie

## Połączenia alarmowe

Telefon obsługuje międzynarodowe numery alarmowe, np. 112 i 911. Tych numerów można zazwyczaj używać do nawiązywania połączeń alarmowych w dowolnym kraju, z włożoną kartą SIM lub bez niej, jeżeli telefon znajduje się w zasięgu sieci.

### Jak nawiązać połączenie alarmowe

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**.
- 3 Wprowadź numer telefonu alarmowego i stuknij pozycję **Połącz**. Aby usunąć numer, stuknij pozycję .

- 💡 Połączenia alarmowe można nawiązywać nawet wtedy, gdy do telefonu nie włożono karty SIM lub gdy połączenia wychodzące są zablokowane.

### Jak nawiązać połączenie alarmowe, gdy karta SIM jest zablokowana

- 1 Stuknij pozycję **Połączenie alarm..**
- 2 Wprowadź numer telefonu alarmowego i puknij pozycję **Połącz**. Aby usunąć numer, puknij pozycję .

## Obsługa połączeń

W celu wykonania połączenia można ręcznie wprowadzić numer telefonu: stuknąć numer zapisany na liście kontaktów w telefonie lub stuknąć numer telefonu w oknie rejestru połączeń.

### Jak nawiązać połączenie przez wybranie numeru

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**.
- 3 Wprowadź numer rozmówcy i stuknij pozycję **Połącz**. Aby usunąć numer, stuknij pozycję .

### Jak zakończyć połączenie

- Stuknij pozycję **Zakończ połączenie**.

### Jak nawiązać połączenie międzynarodowe

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**.
- 3 Dotknij pozycji 0 i przytrzymaj ją do momentu pojawienia się znaku „+”.
- 4 Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowego zera) i numer telefonu, a następnie stuknij pozycję **Połącz**.

### Jak odebrać połączenie



- Przeciągnij element  do prawej strony w poprzek ekranu.
- ! Jeśli używasz zwykłych słuchawek bez mikrofonu, to aby móc odebrać połączenie, musisz przedtem wyjąć słuchawki ze złącza zestawu słuchawkowego.

### Jak odrzucić połączenie

- Przeciągnij  na lewą stronę ekranu.

### Jak odrzucić drugie połączenie

- Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, puknij pozycję **Zajęty**.

### Jak zmienić głośność słuchawki w czasie połączenia

- Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

### Jak włączyć głośnik w trakcie rozmowy

- Puknij pozycję .

### Jak wyłączyć mikrofon podczas rozmowy

- Puknij pozycję .

### Jak wyłączyć ekran podczas rozmowy

- Naciśnij klawisz .

### Jak wprowadzać liczby podczas połączenia

- 1 Podczas połączenia puknij pozycję . Zostanie wyświetlona klawiatura.
- 2 Wprowadź liczby.

### Jak wyciszyć dzwonek połączenia przychodzącego

- W odpowiedzi na połączenie przychodzące naciśnij klawisz głośności.

## Ostatnie połączenia

W rejestrze połączeń można wyświetlić ostatnio nieodebrane , odebrane  i wybrane  połączenia.

### Jak sprawdzić nieodebrane połączenia

- 1 Jeśli istnieją nieodebrane połączenia, na pasku stanu pojawia się ikona . Przeciągnij pasek stanu w dół.
- 2 Stuknij pozycję **Nieodebrane połączenie**.

### Jak zadzwonić na numer z rejestru połączeń

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**. Widok rejestru połączeń zostanie wyświetlony w górnej części ekranu.
- 3 Aby zadzwonić na numer bezpośrednio, stuknij ten numer. Jeśli chcesz edytować numer przed wykonaniem połączenia, dotknij i przytrzymaj dany numer, a następnie stuknij pozycję **Edytuj nr przed łącz.**

- ! Połączenie z numerem można też nawiązać przez stuknięcie kolejno pozycji  > **Oddzwoń**.

### Jak dodać numer z rejestru połączeń do kontaktów

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**. Widok rejestru połączeń zostanie wyświetlony w górnej części ekranu.
- 3 Dotknij i przytrzymaj numer, a następnie stuknij pozycję **Dodaj do kontaktów**.
- 4 Stuknij żądany kontakt lub stuknij pozycję **Utwórz nowy kontakt**.
- 5 Poddaj edycji szczegółowe informacje o kontakcie i stuknij pozycję **Gotowe**.

## Poczta głosowa

Jeśli abonament obejmuje usługę poczty głosowej, rozmówcy mogą zostawiać wiadomości głosowe, gdy nie możesz odbierać połączeń. Numer usługi poczty głosowej jest zwykle zapisany na karcie SIM. W przeciwnym razie można uzyskać numer usługi od operatora i wprowadzić go ręcznie.

### Jak wprowadzić numer poczty głosowej

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Ustawienia poczty głosowej** > **Numer poczty głosowej**.
- 3 Wprowadź numer poczty głosowej.
- 4 Stuknij pozycję **OK**.

### Jak wywołać usługę poczty głosowej

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**.
- 3 Dotknij cyfry **1** i przytrzymaj ją.

## Wiele połączeń

W przypadku włączenia funkcji połączeń oczekujących można obsługiwać wiele połączeń jednocześnie. Włączenie tej funkcji spowoduje, że po nadejściu kolejnego połączenia zostanie odtworzone powiadomienie dźwiękowe.

### Jak włączyć lub wyłączyć usługę połączeń oczekujących

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Ustawienia dodatkowe**.
- 3 Aby włączyć lub wyłączyć usługę połączeń oczekujących, stuknij pozycję **Połączenia oczekujące**.

### Jak odebrać drugie połączenie i zakończyć trwające połączenie

- Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, puknij pozycję **Zakończ to poł. i odbierz**.

### Jak odebrać drugie połączenie i zawiesić trwające połączenie

- Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, puknij pozycję **Odbierz**.

### Jak nawiązać drugie połączenie

- 1 Podczas trwającej rozmowy stuknij pozycję .
- 2 Wprowadź numer rozmówcy i stuknij pozycję .
- 3 Jeśli połączenie zostanie odebrane, pierwsze połączenie zostanie zawieszone.

-  W przypadku następnych połączeń należy wykonać taką samą procedurę.

### Jak przełączać się między wieloma połączeniami

- Aby przełączyć się do innego połączenia i zawiesić bieżące połączenie, puknij żądany numer lub kontakt.

### Jak zakończyć trwające połączenie i powrócić do zawieszonego połączenia

- Puknij pozycję .

## Połączenia konferencyjne

Połączenia konferencyjne (wieloosobowe) pozwalają prowadzić rozmowy z więcej niż jedną osobą.

### Jak nawiązać połączenie konferencyjne

- 1 Podczas trwającej rozmowy stuknij pozycję .
  - 2 Wybierz numer drugiego uczestnika i stuknij pozycję .
  - 3 Jeśli drugi uczestnik odbierze połączenie, pierwsze połączenie zostanie zawieszono.
  - 4 Stuknij pozycję .
- ☛ Powtórz kroki od 1 do 4, aby dodać kolejnych uczestników.

### Jak odbyć rozmowę prywatną z uczestnikiem połączenia konferencyjnego

- 1 W czasie połączenia konferencyjnego stuknij przycisk wskazujący liczbę uczestników. Przykładowo stuknij przycisk **3 uczestników**, jeżeli w połączeniu uczestniczą trzy osoby.
- 2 Stuknij nazwisko uczestnika, z którym chcesz przeprowadzić prywatną rozmowę.
- 3 Aby zakończyć prywatną rozmowę i powrócić do połączenia konferencyjnego, stuknij pozycję .

### Jak rozłączyć uczestnika rozmowy konferencyjnej

- 1 W czasie połączenia konferencyjnego stuknij przycisk wskazujący liczbę uczestników. Przykładowo stuknij przycisk **3 uczestników**, jeżeli w połączeniu uczestniczą trzy osoby.
- 2 Stuknij przycisk  obok uczestnika, którego chcesz rozłączyć.

### Jak zakończyć połączenie konferencyjne

- Podczas połączenia konferencyjnego stuknij pozycję **Zakończ poł. konferencyjne**.

## Ustawienia rozmów

### Blokowanie połączeń

Połączenia przychodzące i wychodzące (wszystkie lub tylko niektóre) można zablokować. Aby rozpocząć korzystanie z funkcji blokowania połączeń, należy wprowadzić kod PUK (Personal Unblocking Key) i podać nowe hasło uaktywniające tę funkcję.

### Jak zablokować połączenia przychodzące lub wychodzące

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Blokowanie połączeń**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.
- 4 Wprowadź hasło i stuknij pozycję **Włącz**.

### Odrzucanie połączenia z podaniem wiadomości

Istnieje możliwość odrzucenia połączenia z podaniem predefiniowanej wiadomości. Przy odrzucaniu połączenia z podaniem wiadomości jest ona automatycznie przekazywana do dzwoniącego i zapisywana na Twoim telefonie.

Telefon posiada sześć predefiniowanych wiadomości. Można wybierać spośród predefiniowanych wiadomości, a w razie konieczności modyfikować je.

### Jak odrzucić połączenie z podaniem predefiniowanej wiadomości

- Przeciągnij ikonę **Odrzuć i wyślij wiadomość** do góry, a następnie wybierz wiadomość.

### Jak odrzucić drugie połączenie z predefiniowanym komunikatem

- Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, przeciągnij ikonę **Odrzuć i wyślij wiadomość** do góry, a następnie wybierz wiadomość.

### Jak edytować wiadomość podawaną przy odrzucaniu połączeń

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Ustawienia połączeń > Odrzuć i wyślij wiadomość**.
- 3 Stuknij w wiadomość, którą chcesz edytować, i dokonaj niezbędnych zmian.
- 4 Po zakończeniu stuknij pozycję **OK**.

### Przekazywanie połączeń

Połączenia można przekazywać na inny numer telefonu lub do usługi odbierania.

#### Jak przekierowywać połączenia

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Ustawienia połączeń > Przekierowywanie połączeń**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.
- 4 Wprowadź numer, na który mają być przekierowywane połączenia, a następnie stuknij pozycję **Włącz**.

#### Jak wyłączyć przekierowywanie połączeń

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Ustawienia połączeń > Przekierowywanie połączeń**.
- 3 Wybierz opcję, a następnie stuknij pozycję **Wyłącz**.

### Wyświetlanie lub ukrywanie numeru telefonu

Możesz zdecydować, czy Twój numer telefonu będzie widoczny, czy niewidoczny na ekranach urządzeń Twoich rozmówców.

#### Jak wyświetlić lub ukryć numeru telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Ustawienia połączeń > Ustawienia dodatkowe > Identyfikacja rozmówcy**.

### Numery wybierania stałego

W przypadku otrzymania od usługodawcy kodu PIN2 można ograniczyć połączenia wychodzące za pomocą listy numerów wybierania stałego.

#### Jak włączyć lub wyłączyć wybieranie stałe

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Ustawienia połączeń > Ustalone numery**.
- 3 Stuknij opcję **Włącz ustalone numery** lub **Wyłącz ustalone num..**
- 4 Wprowadź kod PIN2 i stuknij pozycję **OK**.

#### Jak uzyskać dostęp do listy zaakceptowanych rozmówców

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Ustawienia połączeń > Ustalone numery > Ustalone numery**.

# Kontakty

Aplikacja Kontakty umożliwia przechowywanie wszystkich numerów telefonów, adresów e-mail oraz innych danych kontaktów w jednym miejscu, i zarządzanie nimi. Aby uzyskać dostęp do wszystkich danych komunikacyjnych dotyczących danego kontaktu w jednym widoku, wystarczy stuknąć kontakt.

Nowe kontakty można dodać w telefonie i zsynchronizować z kontaktami zapisanymi na koncie Google™, na koncie Microsoft® Exchange ActiveSync® lub na innych kontach obsługujących synchronizację. Aplikacja Kontakty automatycznie tworzy nowe pozycje i umożliwia dopasowywanie danych, takich jak adresy e-mail, do istniejących pozycji. Procesem można również zarządzać ręcznie. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do witryny [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).

## Aby przesłać kontakty na nowy telefon



Istnieje kilka sposobów przesyłania kontaktów na nowy telefon. Wybierz metodę przesyłania, która w Twojej sytuacji będzie najlepsza.

### Przesyłanie kontaktów przy użyciu komputera

Można użyć komputera w celu przeniesienia kontaktów z telefonów różnych firm, np. iPhone, Samsung, HTC i Nokia.

W tym celu należy posiadać:

- Podłączony do Internetu komputer z systemem operacyjnym Windows®
- Przewód USB do starego telefonu
- Przewód USB do nowego telefonu z systemem Android™
- Stary telefon
- Nowy telefon z systemem Android™

! Jeśli nie posiadasz dostępu do wszystkich elementów wymienionych powyżej, odwiedź stronę [www.sonymobile.com/support/contacts](http://www.sonymobile.com/support/contacts), aby uzyskać informacje na temat innych sposobów przesyłania kontaktów.

### Przesyłanie kontaktów przy użyciu programu PC Companion

Aby przenieść kontakty za pomocą komputera, użyj programu PC Companion. Jest to bezpłatny program, którego pliki instalacyjne są już zapisane na każdym nowym telefonie. Dodatkowo program PC Companion zapewnia wiele innych funkcji, takich jak narzędzie ułatwiające aktualizowanie oprogramowania telefonu.

#### Jak zainstalować aplikację PC Companion

- 1 **Nowy telefon:** Włącz swój nowy telefon z systemem Android™ i podłącz go z komputerem, wykorzystując przewód USB.
- 2 **Nowy telefon:** Stuknij **Instaluj**, aby zainstalować program PC Companion na komputerze.
- 3 **Komputer:** Gdy pojawi się okno wyskakujące, wybierz *Run Startme.exe*. Gdy pojawi się okno wyskakujące, kliknij *Install*, aby rozpocząć instalację a następnie wykonuj instrukcje, aby ukończyć instalację.

### Jak przesłać kontakty na nowy telefon przy pomocy programu PC Companion

- 1 Upewnij się, że program PC Companion jest zainstalowany na Twoim komputerze.
- 2 Otwórz program PC Companion na komputerze, a następnie kliknij *Contacts Setup* i wykonuj instrukcje, aby przesłać kontakty.

### Przesyłanie kontaktów za pomocą komputera Apple® Mac®

Szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z komputera Apple Mac w celu przesłania kontaktów ze starego telefonu można znaleźć pod adresem [www.sonymobile.com/support/contacts](http://www.sonymobile.com/support/contacts).

### Przesyłanie kontaktów przy użyciu kont do synchronizacji

Telefon współpracuje z popularnymi internetowymi kontami do synchronizacji, takimi jak Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® oraz Facebook™. Po zsynchronizowaniu kontaktów znajdujących się w starym telefonie lub w komputerze z kontem internetowym możesz użyć tego konta, aby przesłać kontakty do nowego telefonu. Bardziej szczegółowe informacje o synchronizacji można znaleźć w sekcji *Synchronizowanie danych na telefonie* na stronie 64.

### Jak synchronizować kontakty w telefonie z kontem synchronizacji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Ustawienia > Konta i synchronizacja**.
- 3 Aby skonfigurować konto synchronizacji, stuknij pozycję **Dodaj konto** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeśli konto synchronizacji zostało już skonfigurowane i chcesz dokonać synchronizacji z tym kontem, stuknij konto, naciśnij przycisk , a następnie stuknij **Synchronizuj teraz**.

### Jak zaimportować kontakty z karty SIM

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , następnie stuknij .
- 2 Naciśnij , a następnie stuknij **Import. kontakty > Karta SIM**.
- 3 Po skonfigurowaniu konta synchronizacji można dodać do tego konta kontakty z karty SIM. Kontaktów można również używać tylko w telefonie. Wybierz żądaną opcję.
- 4 Aby zaimportować indywidualny kontakt, odszukaj i stuknij kontakt. Aby zaimportować wszystkie kontakty, stuknij **Importuj wszystko**.

### Jak zaimportować kontakty z karty pamięci

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Import. kontakty > Karta pamięci**.
- 3 Po skonfigurowaniu konta synchronizacji można dodać do tego konta kontakty zaimportowane z karty pamięci. Zaimportowanych kontaktów można również używać tylko w telefonie. Wybierz żądaną opcję.
- 4 Jeżeli na karcie pamięci znajduje się więcej niż jeden plik wizytówki vCard, zostanie wyświetlona lista różnych zbiorów kontaktów telefonicznych wraz z datami ich utworzenia. Wybierz zbiór, który chcesz zaimportować.

### Jak odbierać dane kontaktów wysłane za pomocą technologii bezprzewodowej Bluetooth™


- 1 Należy upewnić się, że funkcja Bluetooth™ jest włączona, a telefon jest ustawiony jako widoczny. Jeśli nie, odbieranie danych z innych urządzeń nie będzie możliwe.
- 2 Po wyświetleniu monitu o zezwolenie na przesłanie pliku do telefonu stuknij pozycję **Akceptuj**.
- 3 Aby zaimportować kontakty, przeciągnij w dół panel powiadomień i kliknij otrzymany plik.



## Jak odbierać dane kontaktów wysłane za pomocą usługi przesyłania wiadomości

- 1 Po odebraniu nowej wiadomości SMS, MMS lub e-mail otwórz odebraną wiadomość.
- 2 Otrzymałe dane kontaktu będą wyświetlane w postaci załącznika wizytówki vCard. Stuknij albo dotknij i przytrzymaj plik vCard, aby otworzyć menu umożliwiające zapisanie danych kontaktu.

## Omówienie ekranu Kontakty

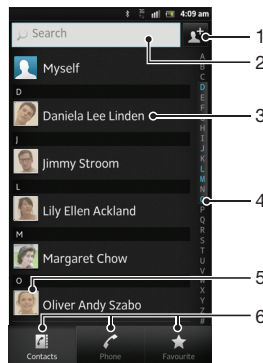

- 1 Stuknij tutaj, aby utworzyć kontakt.
- 2 Pole wyszukiwania kontaktu.
- 3 Stuknij kontakt, aby wyświetlić szczegółowe informacje.
- 4 Alfabetyczny spis do przeglądania kontaktów.
- 5 Stuknij miniaturę kontaktu, aby uzyskać dostęp do menu szybkiego kontaktu.
- 6 Karty skrótów.

## Zarządzanie kontaktami

Wystarczy kilka prostych czynności, aby tworzyć kontakty, edytować je i zarządzać nimi. Możesz wybrać kontakty zapisane na różnych kontach i zarządzać ich wyświetlaniem w telefonie.

Jeśli zsynchronizujesz kontakty z więcej niż jednym kontem, możesz scalać kontakty w telefonie, aby uniknąć ich duplikowania.

- ! Niektóre usługi synchronizacji, na przykład pewne serwisy społecznościowe, nie zezwalają na edytowanie danych kontaktów.

### Jak wyświetlić kontakty

- Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję . Wyświetlane są kontakty.

### Jak wybrać kontakty do wyświetlania w aplikacji Kontakty

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Filtr**.
- 3 Na wyświetlonej liście zaznacz albo usuń zaznaczenie odpowiednich opcji. Jeśli kontakty zostały zsynchronizowane z kontem synchronizacji, pojawi się ono na liście. Aby rozwinąć listę opcji, stuknij konto.
- 4 Po zakończeniu stuknij pozycję **OK**.



### Jak dodać kontakt

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
  - 2 Stuknij pozycję .
  - 3 Jeżeli kontakty zostały zsynchronizowane z co najmniej jednym kontem, wybierz konto, do którego chcesz dodać kontakt, albo stuknij pozycję **Kontakt z telefonu**, jeżeli chcesz używać tego kontaktu wyłącznie w telefonie.
  - 4 Wprowadź lub wybierz żądane dodatkowe informacje o kontakcie.
  - 5 Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotowe**.
- 💡 Jeśli przed numerem telefonu kontaktu dodasz znak plus i numer kierunkowy kraju, pod ten numer będzie można dzwonić z innych krajów.

### Jak edytować kontakt

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Dotknij i przytrzymaj kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję **Edytuj kontakt**.
- 3 Dokonaj edycji żądanych informacji. Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotowe**.

### Jak powiązać obrazek z kontaktem

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
  - 2 Dotknij i przytrzymaj kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję **Edytuj kontakt**.
  - 3 Stuknij ikonę  i wybierz żądaną metodę dodawania obrazka kontaktu.
  - 4 Po wybraniu obrazka stuknij pozycję **Gotowe**.
- 💡 Obrazek do kontaktu możesz także dodać bezpośrednio z aplikacji Galeria.

### Jak wyświetlić komunikację z kontaktem

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kontakt, który chcesz wyświetlić.
- 3 Stuknij elementy filtrujące u dołu ekranu lub muśnij je, aby wyświetlić inne formy komunikacji z kontaktem.

### Jak usunąć kontakty

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Usuń kontakty**.
- 3 Zaznacz kontakty, które chcesz usunąć, lub stuknij pozycję **Zaznacz wszystkie**, aby usunąć wszystkie kontakty.
- 4 Stuknij kolejno pozycje **Usuń** > **OK**.

### Jak edytować informacje kontaktowe o sobie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Stuknij i przytrzymaj **Ja** na początku listy kontaktów, a następnie stuknij pozycję **Edytuj kontakt**.
- 3 Wprowadź nowe informacje lub odpowiednie zmiany.
- 4 Po zakończeniu puknij pozycję **Gotowe**.

## Unikanie zduplikowanych wpisów w aplikacji Kontakty

W przypadku synchronizacji kontaktów z nowym kontem lub importu informacji o kontakcie w inny sposób, można spowodować zduplikowanie wpisów w kontaktach. Jeśli taka sytuacja wystąpi, można połączyć takie duplikaty w celu utworzenia jednego wpisu. Pozycje można rozdzielić ponownie, jeśli zostaną połączone przez przypadek.

### Aby połączyć ze sobą kontakty

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Dotknij i przytrzymaj kontakt, który chcesz połączyć z innym kontaktem, a następnie stuknij pozycję **Połącz kontakt**.
- 3 Na wyświetlonej liście stuknij kontakt, którego informacje chcesz połączyć z pierwszym kontaktem, a następnie stuknij pozycję **OK**, aby potwierdzić. Informacje z pierwszego kontaktu zostaną dodane do drugiego kontaktu, a pierwszy kontakt nie będzie już wyświetlany na liście Kontakty.

### Jak rozdzielić połączone kontakty

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Dotknij i przytrzymaj połączony kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję **Edytuj kontakt**.
- 3 Stuknij pozycję **Odłącz kontakt**.
- 4 Stuknij pozycję **OK**.

## Ulubione

Kontakty można oznaczyć jako ulubione, aby móc szybko uzyskiwać do nich dostęp w aplikacji Kontakty.

### Jak oznaczyć kontakt jako ulubiony lub usunąć to oznaczenie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kontakt, który chcesz dodać do listy ulubionych lub z niej usunąć.
- 3 Stuknij opcję .

## Grupy

Aplikacja Kontakty umożliwia przypisanie kontaktów do grup w celu szybszego ich wyszukiwania.

### Jak przypisać kontakt do grupy

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Dotknij i przytrzymaj kontakt, który chcesz przypisać do grupy, a następnie stuknij pozycję **Edytuj kontakt**.
- 3 Stuknij pasek znajdujący się bezpośrednio pod pozycją **Przypisz do grupy**.
- 4 Zaznacz pola wyboru obok grup, do których chcesz przypisać kontakt, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.

## Komunikacja z osobami zapisanymi w kontaktach

### Jak wyszukać kontakt

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Wprowadź kilka pierwszych liter nazwy kontaktu w polu **Wyszukaj**. Zostaną wyświetlone wszystkie kontakty, których nazwy rozpoczynają się tymi literami.

## Menu szybkiego kontaktu

Stuknięcie miniatury kontaktu powoduje wyświetlenie opcji szybkiego kontaktu z tym kontaktem. Dostępne są opcje dzwonienia do kontaktu, wysłania wiadomości SMS lub MMS oraz rozpoczęcia rozmowy na czacie za pomocą aplikacji Google Talk™.

- ! Aby aplikacja była wyświetlana jako opcja w menu szybkiego kontaktu, należy skonfigurować ją w telefonie i zalogować się do aplikacji. Na przykład, należy uruchomić aplikację Gmail™ i wprowadzić dane do logowania przed użyciem Gmail™ z menu szybkiego kontaktu.

## Udostępnianie kontaktów

### Jak wysłać wizytówkę

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ja**.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Wyślij kontakt** > **OK**.
- 4 Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

### Jak wysłać kontakt

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Stuknij kontakt, którego szczegóły chcesz wysłać.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Wyślij kontakt** > **OK**.
- 4 Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

### Jak wysłać wiele kontaktów jednocześnie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Wyślij kontakty**.
- 3 Zaznacz kontakty, które chcesz wysłać, lub wybierz wszystkie, jeżeli chcesz wysłać wszystkie kontakty.
- 4 Stuknij pozycję **Wyślij**, a następnie **OK**, aby potwierdzić.
- 5 Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

## Tworzenie kopii zapasowej kontaktów

Kopię zapasową kontaktów można zapisać na karcie pamięci lub karcie SIM. Można też skorzystać z internetowego narzędzia do synchronizacji, takiego jak aplikacja Microsoft® Exchange ActiveSync®.

### Jak wyeksportować wszystkie kontakty na kartę pamięci

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Kopia zap. kont.** > **Karta pamięci**.
- 3 Stuknij pozycję **OK**.

### Jak wyeksportować kontakty na kartę SIM

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Kopia zap. kont.** > **Karta SIM**.
- 3 Zaznacz kontakty, które chcesz wyeksportować, lub stuknij pozycję **Zaznacz wszystkie**, jeżeli chcesz wyeksportować wszystkie kontakty.
- 4 Stuknij opcję **Kopia zapasowa**.
- 5 Wybierz **Dodaj kontakty**, jeśli chcesz dodać kontakty do kontaktów istniejących na karcie SIM lub **Zastąp wszystkie kontakty**, aby zastąpić istniejące kontakty na karcie SIM.

- ! Podczas eksportowania kontaktów do karty SIM nie wszystkie informacje zostaną wyeksportowane. Jest to spowodowane ograniczoną pamięcią karty SIM.

# Wiadomości

## Korzystanie z wiadomości SMS i MMS

Za pomocą telefonu można wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe za pośrednictwem usługi SMS (Short Message Service). Jeśli Twój abonament obejmuje usługę wysyłania wiadomości MMS (Multimedia Messaging Service), możesz również wysyłać i odbierać wiadomości zawierające pliki multimedialne, na przykład zdjęcia i nagrania wideo. Liczba znaków, jaką można wysłać w pojedynczej wiadomości tekstowej różni się w zależności od operatora i używanego języka. W przypadku przekroczenia limitu znaków wszystkie pojedyncze wiadomości są łączone i wysyłane jako jedna wiadomość. Opłaty naliczane są za każdą wysłaną wiadomość tekstową. Wiadomości są wyświetlane jako rozmowy — oznacza to, że wszystkie wiadomości do i od określonej osoby są pogrupowane.

- ! Aby wysyłać wiadomości multimedialne, należy poprawnie skonfigurować ustawienia MMS w telefonie. Zobacz *Ustawienia Internetu i wiadomości* na stronie 33.

### Jak utworzyć i wysłać wiadomość

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
  - 2 Stuknij pozycję **Nowa wiadomość**.
  - 3 Stuknij pozycję **Napisz wiadomość** i wprowadź tekst wiadomości.
  - 4 Aby dodać odbiorcę, stuknij pozycję **Dodaj odbiorcę**, a potem wybierz kontakt albo ręcznie wprowadź cały numer.
  - 5 Aby dodać plik multimedialny, stuknij pozycję  i wybierz odpowiednią opcję.
  - 6 Aby dodać lub usunąć odbiorców przed wysłaniem wiadomości, naciśnij klawisz . Aby dodać odbiorcę, stuknij pozycję **Dodaj odbiorcę**. Aby usunąć odbiorcę, stuknij pozycję **Edytuj odbiorców** i stuknij pozycję  obok pola odbiorcy. Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotowe**.
  - 7 Aby wysłać wiadomość, stuknij pozycję **Wyślij**.
- 💡 Jeśli wyjdiesz z wiadomości przed jej wysłaniem, zostanie ona zapisana jako kopia robocza. Rozmowa zostanie otagowana etykietą **Wers. robocza**.

### Jak przeczytać otrzymaną wiadomość

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
  - 2 Stuknij odpowiednią rozmowę.
  - 3 Jeśli wiadomość nie została jeszcze pobrana, stuknij i przytrzymaj wiadomość, a następnie stuknij pozycję **Pobierz wiadomość**.
- 💡 Można także otworzyć wiadomość, gdy na pasku stanu pojawi się ikona . Wystarczy przeciągnąć w dół paska i stuknąć wiadomość.

### Jak odpowiedzieć na wiadomość

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość.
- 3 Wprowadź odpowiedź i stuknij pozycję **Wyślij**.

### Jak przekazać dalej wiadomość

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję **Wiadomości**.
- 2 Stuknij odpowiednią rozmowę.
- 3 Dotknij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz przekazać, a następnie stuknij pozycję **Prześlij wiad. dalej**.
- 4 Wybierz z listy odbiorcę albo stuknij pozycję **Dodaj odbiorcę**, aby dodać odbiorcę, którego nie ma na liście.
- 5 Poddaj edycji wiadomość i puknij pozycję **Wyślij**.

### Jak usunąć wiadomość

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość, którą chcesz usunąć.
- 3 Dotknij i przytrzymaj wiadomość do usunięcia, a następnie stuknij pozycję **Usuń wiadomość** > **Tak**.

### Jak usunąć rozmowy

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Usuń kilka**.
- 3 Zaznacz pola wyboru obok rozmów do usunięcia, a następnie stuknij pozycję **Usuń**.

### Jak zapisać numer nadawcy w kontaktach

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Wiadomości**.
- 2 Stuknij rozmowę.
- 3 Stuknij numer nadawcy u góry ekranu.
- 4 Stuknij opcję .
- 5 Wybierz istniejący kontakt lub puknij pozycję , jeśli chcesz utworzyć nowy kontakt.
- 6 Poddaj edycji informacje o kontakcie i puknij pozycję **Gotowe**.

### Jak zadzwonić do nadawcy wiadomości

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję **Wiadomości**.
- 2 Stuknij rozmowę.
- 3 Stuknij numer odbiorcy lub numer wyświetlony u góry ekranu.
- 4 Jeżeli odbiorca jest zapisany na liście kontaktów, stuknij numer telefonu, z którym chcesz nawiązać połączenie. Jeśli odbiorca nie jest zapisany na liście kontaktów, stuknij pozycję .

### Jak zapisać plik otrzymany w wiadomości

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij rozmowę, którą chcesz otworzyć.
- 3 Jeśli wiadomość nie została jeszcze pobrana, stuknij i przytrzymaj wiadomość, a następnie stuknij pozycję **Pobierz wiadomość**.
- 4 Dotknij i przytrzymaj plik do zapisania, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

### Jak wyszukać wiadomości

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Szukaj**.
- 3 Stuknij pozycję **Przeszukaj wiadomości**.
- 4 Wprowadź wyszukiwane słowa kluczowe, a następnie stuknij pozycję **Otwórz**.

## Opcje wiadomości SMS i MMS

### Jak zmienić ustawienia powiadomień o wiadomościach

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 3 Aby ustawić dźwięk powiadomienia, stuknij pozycję **Sygnal powiadomienia** i wybierz opcję.
- 4 W przypadku innych ustawień powiadomień, zaznacz lub odznacz odpowiednie pola wyboru.

### Jak zmienić ustawienia potwierdzania dostarczenia wiadomości wychodzących

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
  - 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
  - 3 Stuknij pozycję **Potwierdzenie dostarcz.**, aby włączyć lub wyłączyć potwierdzania dostarczenia.
- ! Gdy wiadomość zostanie dostarczona do odbiorcy, w wiadomości pojawi się pozycja .

### Jak wyświetlić wiadomości zapisane na karcie SIM

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia > Wiadomości SIM**.

# Poczta e-mail

Za pomocą aplikacji poczty elektronicznej na telefonie można wysłać i odbierać wiadomości e-mail za pośrednictwem zwykłego lub firmowego konta e-mail. Lub obydwu rodzajów kont. Telefon obsługuje jednocześnie wiele różnych kont e-mail. Wiadomości z poszczególnych kont mogą trafiać do wspólnej skrzynki odbiorczej lub do osobnych skrzynek odbiorczych. Zauważ, że dostęp do wiadomości e-mail otrzymywanych na konto Gmail™ można uzyskać w telefonie za pomocą aplikacji poczty elektronicznej oraz aplikacji Gmail™.

- 💡 Aby móc skorzystać z wymienionej funkcji, firmowe wiadomości e-mail w programie Microsoft® Outlook® muszą być przechowywane na serwerze Microsoft® Exchange. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Synchronizowanie firmowych wiadomości e-mail, kalendarza i kontaktów* na stronie 65.

## Jak skonfigurować konto poczty e-mail w telefonie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję .
- 3 Wprowadź adres e-mail oraz hasło, a następnie stuknij pozycję **Dalej**.
- 4 Jeśli ustawienia konta e-mail nie mogą zostać automatycznie pobrane, można dokończyć konfigurację ręcznie. W razie potrzeby skontaktuj się z usługodawcą poczty e-mail, aby uzyskać szczegółowe ustawienia. Dla firmowego konta e-mail skonfigurowanego na telefonie wybierz pozycję **Exchange Active Sync** jako typ konta.
- 5 Gdy zostanie wyświetlony monit, wprowadź nazwę konta e-mail, dzięki której konto będzie łatwo rozpoznawalne. Ta sama nazwa będzie widoczna w wiadomościach e-mail wysyłanych z tego konta. Po zakończeniu stuknij pozycję **Dalej**.

- 💡 Można korzystać z więcej niż jednego konta. Patrz *Jak dodać dodatkowe konto e-mail w telefonie* na stronie 54.

## Używanie poczty e-mail

### Jak utworzyć i wysłać wiadomość e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję . Zostanie wyświetlona skrzynka odbiorcza domyślnego konta e-mail. Jeśli chcesz użyć innego konta e-mail skonfigurowanego na telefonie, stuknij pasek zawierający ikonę , a następnie wybierz konto, z którego chcesz wysłać wiadomość.
- 2 Stuknij pozycję .
- 3 Stuknij pozycję **Do** i rozpocznij wpisywanie adresu odbiorcy. Pasujące nazwy pojawią się na dynamicznie tworzonej liście. Stuknij pasującą propozycję albo kontynuuj wprowadzanie adresu e-mail. Aby dodać więcej odbiorców, wprowadź przecinek ( , ) lub średnik ( ; ) i rozpocznij wpisywanie kolejnej nazwy. Aby usunąć odbiorcę, stuknij pozycję .
- 4 Aby wybrać adres e-mail zapisany w kontaktach, stuknij pozycję , a następnie znajdź i zaznacz pole wyboru obok pola odbiorcy. Aby dodać więcej niż jednego odbiorcę, zaznacz pola wyboru obok odpowiednich odbiorców. Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotowe**.
- 5 Stuknij pole tematu i wprowadź temat wiadomości e-mail.
- 6 Aby załączyć plik, naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Załącz plik**. Wybierz typ pliku, a następnie wybierz plik do załączenia z wyświetlonej listy plików.
- 7 Stuknij pole treści i wprowadź tekst wiadomości.
- 8 Aby dodać pola DW/UDW, naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Pokaż DW/UDW**.
- 9 Aby wysłać wiadomość e-mail, stuknij pozycję .



### Jak otrzymać wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
  - 2 Znajdź i stuknij pozycję . Zostanie wyświetlona skrzynka odbiorcza domyślnego konta e-mail.
  - 3 Jeśli chcesz sprawdzić inne konto e-mail skonfigurowane na telefonie, stuknij pasek zawierający ikonę , a następnie wybierz konto do sprawdzenia. Aby jednocześnie sprawdzić wszystkie konta poczty e-mail, stuknij pasek zawierający ikonę , a następnie stuknij pozycję **Widok łączony**.
  - 4 Aby pobrać nowe wiadomości, stuknij pozycję .
-  Jeśli masz skonfigurowane firmowe konto e-mail, możesz ustawić częstotliwość sprawdzania na **Automatycznie (Push)**.

### Jak odczytać wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję . Zostanie wyświetlona skrzynka odbiorcza domyślnego konta e-mail. Jeśli chcesz sprawdzić inne konto e-mail skonfigurowane na telefonie, stuknij pasek zawierający ikonę , a następnie wybierz konto do sprawdzenia.
- 3 W skrzynce odbiorczej przewiń w górę lub w dół i stuknij wiadomość e-mail, którą chcesz przeczytać.
- 4 W polu treści dotknij ekranu dwoma palcami i rozsuń je lub zbliż do siebie, aby powiększyć lub pomniejszyć widok.
- 5 Użyj strzałek przewijania do przodu i do tyłu, aby odczytać następne lub poprzednie wiadomości.

### Jak wyświetlić załącznik do wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję . Zostanie wyświetlona skrzynka odbiorcza domyślnego konta e-mail. Jeśli chcesz sprawdzić inne konto e-mail skonfigurowane na telefonie, stuknij pasek zawierający ikonę , a następnie wybierz konto do sprawdzenia.
- 3 Znajdź i stuknij odpowiednią wiadomość w skrzynce odbiorczej. Wiadomości e-mail z załącznikami są oznaczone symbolem .
- 4 Stuknij kartę załącznika w treści wiadomości e-mail. Wszystkie załączniki pojawiają się na liście.
- 5 Stuknij pozycję **Załaduj** poniżej elementu załącznika.
- 6 Po pobraniu załącznika stuknij pozycję **Widok** lub **Zapisz**.

### Jak zapisać adres e-mail nadawcy w kontaktach

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję . Zostanie wyświetlona skrzynka odbiorcza domyślnego konta e-mail. Jeśli chcesz sprawdzić inne konto e-mail skonfigurowane na telefonie, stuknij pasek zawierający ikonę , a następnie wybierz konto do sprawdzenia.
- 3 Znajdź i stuknij odpowiednią wiadomość w skrzynce odbiorczej.
- 4 Stuknij nazwę nadawcy.
- 5 Po wyświetleniu prośby o potwierdzenie dodania nazwy do kontaktów stuknij pozycję **OK**.
- 6 Wybierz istniejący kontakt lub stuknij pozycję **Utwórz nowy kontakt**, jeśli chcesz utworzyć nowy kontakt.
- 7 Poddaj edycji informacje o kontakcie i stuknij pozycję **Gotowe**.



### Jak odpowiedzieć na wiadomość e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję . Zostanie wyświetlona skrzynka odbiorcza domyślnego konta e-mail. Jeśli chcesz sprawdzić inne konto e-mail skonfigurowane na telefonie, stuknij pasek zawierający ikonę , a następnie wybierz konto do sprawdzenia.
- 3 Znajdź wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć, stuknij ją, a następnie stuknij pozycję .
- 4 Aby odpowiedzieć wszystkim, stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Odpowiedz wszystkim**.
- 5 Wprowadź swoją wiadomość, a następnie stuknij opcję .

### Jak przekazać dalej wiadomość e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję . Zostanie wyświetlona skrzynka odbiorcza domyślnego konta e-mail. Jeśli chcesz sprawdzić inne konto e-mail skonfigurowane na telefonie, stuknij pasek zawierający ikonę , a następnie wybierz konto do sprawdzenia.
- 3 Znajdź wiadomość, którą chcesz przekazać dalej, i stuknij ją.
- 4 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Prześlij**.
- 5 Stuknij pozycję **Do** i wprowadź adres odbiorcy.
- 6 Wprowadź tekst wiadomości, a następnie stuknij pozycję .

### Jak usunąć wiadomość e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję . Zostanie wyświetlona skrzynka odbiorcza domyślnego konta e-mail. Jeśli chcesz sprawdzić inne konto e-mail skonfigurowane na telefonie, stuknij pasek zawierający ikonę , a następnie wybierz konto do sprawdzenia.
- 3 W skrzynce odbiorczej zaznacz pole wyboru obok wiadomości e-mail, którą chcesz usunąć, a następnie stuknij pozycję .

### Jak zarządzać wieloma wiadomościami e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję . Zostanie wyświetlona skrzynka odbiorcza domyślnego konta e-mail. Jeśli chcesz sprawdzić inne konto e-mail skonfigurowane na telefonie, stuknij pasek zawierający ikonę , a następnie wybierz konto do sprawdzenia.
- 2 Zaznacz pola wyboru wiadomości e-mail, które chcesz wybrać.
- 3 Po zakończeniu stuknij jedną z ikon na pasku narzędzi, aby na przykład przenieść zaznaczone wiadomości do innego folderu.

### Jak wyświetlić wszystkie foldery jednego konta e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję . Zostanie wyświetlona skrzynka odbiorcza domyślnego konta e-mail. Jeśli chcesz sprawdzić inne konto e-mail skonfigurowane na telefonie, stuknij pasek zawierający ikonę , a następnie wybierz konto do sprawdzenia.
- 2 Stuknij pozycję , aby wyświetlić wszystkie foldery danego konta.

### Jak zmienić częstotliwość sprawdzania skrzynki odbiorczej

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję .
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 4 Jeśli używasz wielu kont poczty e-mail, stuknij konto, które ustawienie ma zostać zmienione.
- 5 Stuknij pozycję **Częst. spraw. skrzynki odb.** i wybierz odpowiednią opcję.

## Korzystanie z kont poczty e-mail

### Jak dodać dodatkowe konto e-mail w telefonie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję
- 2 Znajdź i stuknij pozycję
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 4 Stuknij pozycję **Dodaj konto**.
- 5 Wprowadź adres e-mail oraz hasło, a następnie stuknij pozycję **Dalej**.
- 6 Jeśli ustawienia konta e-mail nie mogą zostać automatycznie pobrane, można dokończyć konfigurację ręcznie. W razie potrzeby należy skontaktować się z usługodawcą poczty e-mail, aby uzyskać szczegółowe ustawienia.
- 7 Gdy zostanie wyświetlony monit, wprowadź nazwę konta e-mail, dzięki której konto będzie łatwo rozpoznawalne. Ta sama nazwa będzie widoczna w wiadomościach e-mail wysyłanych z tego konta.
- 8 Po zakończeniu stuknij pozycję **Dalej**.

### Jak ustawić konto e-mail jako domyślne

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
  - 2 Znajdź i stuknij pozycję .
  - 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
  - 4 Stuknij konto, które chcesz ustawić jako domyślne konto do tworzenia i wysyłania wiadomości e-mail.
  - 5 Zaznacz pole wyboru **Domyślne konto**. Za każdym razem po otwarciu aplikacji e-mail będzie wyświetlana skrzynka odbiorcza domyślnego konta.
- W przypadku korzystania z tylko jednego konta e-mail, to konto jest automatycznie ustawiane jako domyślne.

### Jak usunąć konto poczty e-mail z telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 4 Wybierz konto, które chcesz usunąć.
- 5 Stuknij pozycję **Usuń konto** > **OK**.

## Gmail™ oraz inne usługi Google™

Jeśli użytkownik posiada konto Google™, może w telefonie korzystać z aplikacji Gmail™, aby odczytywać, pisać i organizować wiadomości e-mail. Po skonfigurowaniu konta Google™ w telefonie, użytkownik może także rozmawiać ze znajomymi na czacie przy pomocy aplikacji Google Talk™, zsynchronizować kalendarz w telefonie z Kalendarzem Google™ oraz pobierać aplikacje i gry z usługi Google Play™.

- Usługi i funkcje opisane w tym rozdziale są obsługiwane w wybranych krajach/regionach i przez wybrane sieci i/lub wybranych operatorów na wybranych obszarach.

### Konfigurowanie konta Google™ w telefonie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
  - 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja** > **Dodaj konto** > **Google**.
  - 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora rejestracji, aby utworzyć konto Google™, lub zaloguj się, jeśli masz już konto. Telefon będzie od tej chwili gotowy do współpracy z usługami Gmail™, Google Talk™ i Kalendarz Google™.
- Można także zalogować się albo utworzyć konto Google™ za pomocą kreatora konfiguracji przy pierwszym uruchomieniu telefonu. Możesz również utworzyć konto odwiedzając witrynę pod adresem [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).

### Jak otworzyć aplikację Gmail™ usługę

- 1 Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Gmail** .

# Aplikacja Google Talk™

Za pomocą aplikacji czatu Google Talk™ dostępnej w telefonie możesz komunikować się ze znajomymi, którzy również korzystają z tej aplikacji.

## Jak uruchomić aplikację Google Talk™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Talk**.

## Jak odpowiedzieć na wiadomość błyskawiczną za pomocą aplikacji Talk

- 1 Kiedy inny użytkownik wyśle wiadomość za pomocą aplikacji **Talk**, na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona .
- 2 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie dotknij wiadomości i rozpocznij czat.

# Rozpoczynanie korzystania z usługi Google Play™

Otwórz usługę Google Play™, aby wejść w świat aplikacji i gier. Możesz przeglądać te aplikacje i gry według różnych kategorii. Aplikacje i gry można też oceniać, a także wysyłać opinie na ich temat.

Do korzystania z usługi Google Play™ potrzebne jest konto Google™. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji **Konfigurowanie konta Google™ w telefonie** na stronie 54.

! Usługa Google Play™ może być niedostępna w niektórych krajach lub regionach

## Jak otworzyć usługę Google Play™

- 1 Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Sklep Play**.

## Pobieranie z usługi Google Play™

Z usługi Google Play™ można pobierać wszelkiego rodzaju aplikacje, w tym aplikacje bezpłatne.

### Przed rozpoczęciem pobierania aplikacji

Przed rozpoczęciem pobierania z usługi Google Play™ upewnij się, że masz działające połączenie z Internetem.

Pamiętaj też, że pobieranie zawartości na telefon może się wiązać z opłatami za przesył danych. Więcej informacji można uzyskać u operatora.

### Jak pobrać bezpłatną aplikację

- 1 Znajdź żadaną aplikację w usłudze Google Play™, przeglądając kategorie lub używając funkcji wyszukiwania.
- 2 Stuknij element, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby dokończyć instalowanie.

### Jak pobrać płatną aplikację

- 1 Znajdź żadaną aplikację w usłudze Google Play™, przeglądając kategorie lub używając funkcji wyszukiwania.
- 2 Stuknij element, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie, aby dokończyć zakup.

### Jak otworzyć pobraną aplikację

- 1 W usłudze Google Play™ naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Moje aplikacje**.
- 2 Stuknij pobraną aplikację.

💡 Dostęp do pobranych aplikacji można także uzyskać z poziomu ekranu Aplikacje.

## Czyszczenie danych aplikacji

Czasami konieczne może być usunięcie danych aplikacji. Do takiej sytuacji może dojść na przykład, gdy pamięć aplikacji zostanie zapełniona lub gdy chce się usunąć najlepsze wyniki w grze. W niektórych aplikacjach można również usunąć przychodzącą pocztę e-mail oraz wiadomości SMS i MMS.

### Jak wyczyścić całą pamięć podręczną aplikacji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 3 Stuknij pozycję **Aplikacje**.
- 4 Stuknij aplikację, której pamięć podręczną chcesz wyczyścić.
- 5 Stuknij pozycję **Wyczyść pamięć podręczną**.

! Wyczyszczenie pamięci podręcznej niektórych aplikacji jest niemożliwe.

### Jak usunąć zainstalowaną aplikację

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 3 Stuknij pozycję **Aplikacje**.
- 4 Wybierz aplikację, którą chcesz usunąć.
- 5 Stuknij pozycję **Odinstaluj**.

! Niektórych wstępnie zainstalowanych aplikacji nie można usunąć.

## Uprawnienia

Do prawidłowego działania niektórych aplikacji wymagany jest dostęp do funkcji telefonu. Na przykład aplikacja do nawigacji wymaga uprawnień wysyłania i odbierania danych oraz dostępu do informacji o położeniu. Niektóre aplikacje mogą nadużywać uprawnień i kraść lub usuwać dane albo przysyłać informacje o położeniu użytkownika. Należy instalować wyłącznie zaufane aplikacje i tylko im udzielać uprawnień.

### Jak wyświetlić uprawnienia aplikacji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 3 Stuknij pozycję **Aplikacje**.
- 4 Stuknij żadaną aplikację.
- 5 Przewiń ekran w dół, aby zapoznać się z informacjami w sekcji **Uprawnienia**.

## Instalowanie aplikacji spoza usługi Google Play™

Instalowanie aplikacji z niewiadomego lub niezaufanego źródła może uszkodzić telefon. Domyślnie w telefonie jest ustawione blokowanie takich aplikacji. Można jednak zmienić to ustawienie, umożliwiając instalowanie z nieznanego źródła.

! Firma Sony nie daje żadnych gwarancji dotyczących działania aplikacji i treści pochodzących od innych podmiotów, umieszczanych w telefonie przez pobranie lub przy użyciu innego interfejsu. Firma Sony nie ponosi też odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zmniejszenie wydajności telefonu spowodowane umieszczeniem w nim zawartości pochodzącej od innych podmiotów. Zalecamy korzystanie tylko z zawartości pochodzącej z zaufanych źródeł. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z dostawcą zawartości.

### Jak zezwolić na instalację aplikacji spoza usługi Google Play™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Zabezpieczenia**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Nieznane źródła**.

# Usługa PlayNow™

Usługa PlayNow™ umożliwia pobieranie aplikacji, muzyki, gier, dzwonków i tapet. W usłudze PlayNow™ są dostępne zarówno płatne, jak i bezpłatne materiały do pobrania.



Usługa PlayNow™ nie jest dostępna we wszystkich krajach.

## Przed rozpoczęciem pobierania zawartości

Przed rozpoczęciem pobierania upewnij się, że masz połączenie z Internetem. W celu pobrania zawartości konieczne może okazać się również włożenie karty pamięci do telefonu.



Po pobraniu zawartości na telefon, użytkownik może zostać obciążony opłatą za ilość przesłanych danych. Skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać informacje o obowiązujących w danym kraju taryfach za przesyłanie danych.

## Jak uruchomić usługę PlayNow™

- 1 Na ekranie Ekran główny puknij pozycję
- 2 Znajdź i stuknij pozycję

## Pobieranie z usługi PlayNow™

Pobierz różne elementy zawartości bezpośrednio na telefon, korzystając z usługi PlayNow™. Do wyboru jest szeroki asortyment aplikacji, gier, muzyki, dzwonków i innych materiałów. Należy pamiętać, iż metody płatności za płatne aplikacje mogą się różnić w zależności od państwa.

## Jak pobrać element PlayNow do telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **PlayNow™**.
- 3 Znajdź element do pobrania, przeglądając kategorie lub używając funkcji wyszukiwania.
- 4 Stuknij element, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat.
- 5 Kliknij polecenie „Buy now!” (Kup teraz!), aby rozpocząć proces zakupu. Po zweryfikowaniu i zatwierdzeniu zakupu można rozpocząć pobieranie elementu.

# Robienie porządków

## Kalendarz

Telefon jest wyposażony w kalendarz do planowania czasu. Jeśli masz konto Google™, możesz także synchronizować kalendarz telefonu z kalendarzem internetowym. Zobacz *Synchronizowanie danych na telefonie* na stronie 64.

### Jak ustawić widok kalendarza

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kalendarz**.
- 2 Naciśnij klawisz  i wybierz odpowiednią opcję.

### Jak wyświetlić wiele kalendarzy

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kalendarz**.
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Więcej > Moje kalendarze**.
- 3 Dotknij, aby wybrać kalendarze, które chcesz zobaczyć.

### Jak utworzyć zdarzenie kalendarza

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję **Kalendarz**.
  - 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Nowe zdarzenie**.
  - 3 Wprowadź nazwę, godzinę, miejsce i opis zdarzenia.
  - 4 Jeśli chcesz, wybierz kolejną opcję w sekcji **Powtórzenie**.
  - 5 Wybierz przypomnienie o zdarzeniu. Aby dodać nowe przypomnienie o zdarzeniu, stuknij pozycję .
  - 6 Stuknij pozycję **Zapisz**.
-  Gdy nadejdzie termin, telefon wyemituje krótki dźwięk, aby Ci o nim przypomnieć. Ponadto na pasku stanu pojawi się symbol .

### Jak wyświetlić zdarzenie kalendarza

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję **Kalendarz**.
- 2 Stuknij zdarzenie, które chcesz wyświetlić.

### Jak zmienić ustawienia kalendarza

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję **Kalendarz**.
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Więcej > Ustawienia**.
- 3 Stuknij odpowiednie ustawienie, aby je otworzyć do edycji.

## Budzik

Telefonu można używać jako budzika, wybierając dowolny zapisany w nim dźwięk jako sygnał alarmowy. Alarm się nie włączy, jeśli telefon będzie wyłączony. Jednak kiedy telefon jest w trybie cichym, alarm jest włączany.

### Jak otworzyć aplikację budzika

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Zegar**.
- 3 Stuknij pozycję **Ustaw alarm**.



### Jak ustawić nowy alarm

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Zegar**.
- 3 Stuknij pozycję **Ustaw alarm**.
- 4 Stuknij pozycję **Dodaj alarm**.
- 5 Stuknij **Godzina** i dostosuj godzinę, przewijając w górę i w dół.
- 6 Stuknij pozycję **Ustaw**.
- 7 W razie potrzeby edytuj inne ustawienia alarmu.
- 8 Stuknij pozycję **OK**.

### Jak edytować istniejący alarm

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Zegar**.
- 3 Stuknij pozycję **Ustaw alarm**.
- 4 Stuknij alarm, który chcesz edytować.
- 5 Stuknij pozycję **Godzina**.
- 6 Przewiń palcem w górę lub w dół, aby ustawić godzinę.
- 7 Stuknij pozycję **Ustaw**.
- 8 W razie potrzeby edytuj inne ustawienia alarmu.
- 9 Stuknij pozycję **OK**.

! Format wyświetlania godziny alarmu jest taki sam jak format wybrany w ogólnych ustawieniach godziny w telefonie, na przykład 12-godzinny lub 24-godzinny.

### Jak wyłączyć alarm

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Zegar**.
- 3 Stuknij pozycję **Ustaw alarm**.
- 4 Usuń zaznaczenie pola wyboru obok alarmu, który chcesz wyłączyć.

### Jak włączyć istniejący alarm

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Zegar**.
- 3 Stuknij pozycję **Ustaw alarm**.
- 4 Zaznacz pole wyboru obok alarmu, który chcesz włączyć.

### Jak usunąć alarm

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Zegar**.
- 3 Stuknij pozycję **Ustaw alarm**.
- 4 Dotknij i przytrzymaj alarm, który chcesz usunąć.
- 5 Stuknij pozycję **Usuń alarm**, a następnie stuknij pozycję **OK**.

### Jak ustawić dzwonek/dźwięk alarmu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Zegar**.
- 3 Stuknij pozycję **Ustaw alarm**.
- 4 Stuknij alarm, który chcesz edytować.
- 5 Stuknij pozycję **Dzwonek** i wybierz odpowiednią opcję.
- 6 Stuknij pozycję **Gotowe**, a następnie stuknij pozycję **OK**.

### Jak ustawić alarm cykliczny

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Zegar**.
- 3 Stuknij pozycję **Ustaw alarm**.
- 4 Stuknij alarm, który chcesz edytować.
- 5 Stuknij pozycję **Powtarzanie**.
- 6 Zaznacz pola wyboru odpowiadające żądanym dniom, a następnie puknij pozycję **OK**.
- 7 Stuknij pozycję **OK**.

### Jak ustawić tytuł alarmu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Zegar**.
- 3 Stuknij pozycję **Ustaw alarm**.
- 4 Stuknij alarm, który chcesz edytować.
- 5 Stuknij pozycję **Etykieta** i wpisz nazwę alarmu.
- 6 Stuknij pozycję **OK**.

### Jak włączyć wibracje dla alarmu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Zegar**.
- 3 Stuknij pozycję **Ustaw alarm**.
- 4 Stuknij alarm, który chcesz edytować.
- 5 Zaznacz pole wyboru **Wibracje**, a następnie stuknij **OK**.

### Jak ustawić alarmy do odtwarzania, gdy telefon jest w trybie cichym

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Zegar**.
- 3 Stuknij pozycję **Ustaw alarm**.
- 4 Naciśnij , następnie stuknij **Ustawienia**.
- 5 Zaznacz pole wyboru **Alarm w trybie cichym**.

### Jak odłożyć uruchomiony alarm

- Po uruchomieniu alarmu stuknij pozycję **Drzemka**.

### Jak wyłączyć uruchomiony alarm

- Po uruchomieniu alarmu stuknij pozycję **Wyłącz**.

# Skanywanie przy użyciu aplikacji NeoReader™

Telefon może pełnić rolę czytnika kodów kreskowych i dostarczać informacji o skanowanych produktach. Korzystając z tej funkcji, można na przykład znaleźć najbliższy sklep z ubraniami wypatrzonymi w czasopiśmie. Jeśli reklama wybranego produktu zawiera możliwy do zeskanowania kod kreskowy, aplikacja NeoReader™ może na bazie tego kodu uzyskać dostęp do zawartości dla telefonów komórkowych w Internecie i pobrać dane o produkcie ze strony producenta lub odszukać listę lokalnych punktów sprzedaży. Aplikacja NeoReader™ obsługuje większość typowych kodów kreskowych.

## Jak uruchomić aplikację NeoReader™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję  NeoReader™.

## Jak zeskanować kod kreskowy

- 1 Po otwarciu aplikacji NeoReader™ przytrzymaj aparat telefonu nad kodem kreskowym tak, aby cały kod kreskowy był widoczny w wizjerze.
- 2 Telefon automatycznie zeskanuje kod kreskowy i zacznie wibrować po jego rozpoznaniu. Jeśli kod kreskowy nie został rozpoznany, stuknij pozycję , aby zeskanować go ręcznie.

! Niektóre kody kreskowe są zbyt małe, aby można było je zeskanować.

## Jak ręcznie wprowadzić kod kreskowy

- 1 Gdy aplikacja NeoReader™ jest otwarta, stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pole tekstowe, a następnie wprowadź cyfry kodu kreskowego.

## Omówienie menu aplikacji NeoReader™

W aplikacji NeoReader™ są dostępne następujące opcje menu:

-  Robienie zdjęcia kodu kreskowego w wysokiej rozdzielczości w przypadku gdy aplikacja NeoReader™ nie rozpoznaje go automatycznie
-  Ręczne wprowadzanie cyfr kodu kreskowego. Tej opcji można użyć, jeśli aparat nie odczytuje kodu kreskowego prawidłowo
-  Wyświetlenie listy uprzednio zeskanowanych kodów kreskowych
-  Wybieranie preferencji korzystania z aplikacji NeoReader™
-  Wyświetlenie informacji o aplikacji NeoReader™
-  Więcej informacji o różnych typach kodów kreskowych oraz o korzystaniu z aplikacji NeoReader™
-  Wybieranie ustawień osobistych, takich jak język i kraj. Te informacje są używane do personalizacji zawartości kodu kreskowego
-  Wysyłanie do znajomych wiadomości SMS z zaproszeniem do pobrania aplikacji NeoReader™

# Synchronizowanie danych na telefonie

Z telefonem można synchronizować kontakty, wiadomości e-mail, zdarzenia kalendarza i inne informacje pochodzące z wielu kont e-mail, usług synchronizacji i innego rodzaju kont, zależnie od tego, jakie aplikacje są zainstalowane w telefonie. Synchronizacja telefonu z innymi źródłami informacji to łatwy i praktyczny sposób bycia na bieżąco.

Możesz:

- uzyskiwać dostęp do usług Gmail™ i Kalendarz Google™, kontaktów Google™, zakładek programu Google™ Chrome™ i innych usług Google;
- uzyskiwać dostęp do danych firmowych — aplikacji poczty e-mail, kontaktów i kalendarza;
- uzyskaj dostęp do kontaktów z serwisu Facebook™, kalendarza, albumów i innych usług, z których korzystasz.
- telefon można zsynchronizować z serwerem internetowym obsługującym standard SyncML™.

## Synchronizacja z Google™

Zsynchronizuj telefon z różnymi usługami Google™, aby utrzymywać aktualność danych bez względu na to, którego urządzenia używasz do korzystania z konta Google™. Na przykład można zsynchronizować kontakty, dane usługi Gmail™, kalendarza i przeglądarki internetowej.

### Jak skonfigurować konto Google™ w telefonie do synchronizacji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja**.
- 3 Upewnij się, że jest włączona synchronizacja, aby umożliwić automatyczne synchronizowanie danych przez aplikacje.
- 4 Stuknij kolejno pozycje **Dodaj konto** > **Google**.
- 5 Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora rejestracji, aby utworzyć konto Google™, lub zaloguj się, jeśli masz już konto.
- 6 Zaznacz pole wyboru **Kopia zapas. i przywracanie**, jeśli chcesz utworzyć kopię zapasową danych na koncie Google™, a następnie stuknij pozycję **Dalej**.
- 7 Stuknij pozycję **Akceptuj**.
- 8 Stuknij nowo utworzone konto Google™, a następnie stuknij elementy, które chcesz synchronizować.

### Jak ręcznie wykonać synchronizację z kontem Google™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja**.
- 3 Stuknij konto Google™, z którym chcesz wykonać synchronizację.
- 4 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Synchronizuj teraz**.

### Aby zsynchronizować aplikację z kontem Google™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja**.
- 3 Stuknij konto Google™, z którym chcesz się zsynchronizować. Zostanie wyświetlona lista aplikacji, które można zsynchronizować z kontem Google.
- 4 Stuknij aplikację, którą chcesz zsynchronizować z wybranym kontem Google.

### Jak zsynchronizować dane przeglądarki internetowej z przeglądarką Google™ Chrome™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja**.
- 3 Stuknij konto Google™, z którym chcesz wykonać synchronizację, a następnie stuknij **Synchronizuj przeglądarkę**.

### Jak usunąć konto Google™ z telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja**.
- 3 Stuknij konto Google™, które chcesz usunąć z listy kont.
- 4 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Usuń konto**.
- 5 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń konto**.

## Synchronizowanie firmowych wiadomości e-mail, kalendarza i kontaktów

Dostęp do firmowych wiadomości e-mail, terminów w kalendarzu i kontaktów można uzyskać bezpośrednio w telefonie. Wyświetlanie i zarządzanie nimi jest tak łatwe jak na komputerze. Po konfiguracji informacje można znaleźć, korzystając z aplikacji **E-mail**, **Kalendarz** i **Kontakty**.

- ! Aby można było uzyskać dostęp do opisanej powyżej funkcji, informacje firmowe muszą być przechowywane na serwerze Microsoft® Exchange.

### Jak skonfigurować firmową pocztę e-mail, kalendarz i kontakty w telefonie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja**.
- 3 Upewnij się, że jest włączona synchronizacja, co pozwoli na automatyczną synchronizację danych w określonej częstotliwości.
- 4 Stuknij kolejno pozycje **Dodaj konto** > **Firma**.
- 5 Wprowadź firmowy adres e-mail i hasło.
- 6 Stuknij pozycję **Dalej**. Telefon rozpocznie pobieranie informacji o koncie. W przypadku niepowodzenia skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać dodatkowe informacje, na przykład nazwę domeny i adres serwera Exchange.
- 7 Stuknij pozycję **OK**, aby zezwolić serwerowi firmowemu na sterowanie telefonem.
- 8 Wybierz dane, które chcesz zsynchronizować z telefonem, na przykład kontakty i wpisy kalendarza.
- 9 W razie potrzeby włącz administratora urządzenia, aby zezwolić serwerowi firmowemu na sterowanie określonymi funkcjami zabezpieczeń telefonu. Na przykład zezwól serwerowi firmowemu na ustawienie reguł dotyczących haseł oraz ustawienie szyfrowania pamięci.
- 10 Po zakończeniu konfiguracji możesz wprowadzić nazwę konta firmowego, aby było łatwo rozpoznawalne.

### Jak zmienić ustawienia firmowej poczty e-mail, kalendarza i kontaktów

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja** i wybierz swoje konto firmowe.
- 3 Stuknij opcję **Ustawienia konta**.
- 4 Zmień ustawienia zgodnie ze swoimi potrzebami. Można na przykład wprowadzić:
  - jak często telefon powinien sprawdzać, czy są nowe wiadomości e-mail.
  - pobieranie firmowego kalendarza i kontaktów na telefon.
  - ustawienia serwera w **Poczta przychodząca**.

### Jak ustawić okres synchronizacji konta firmowego

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja** i wybierz konto firmowe.
- 3 Stuknij pozycję **Ustawienia konta**.
- 4 Stuknij pozycję **Częst. spraw. skrzynki odb.** i wybierz odpowiedni interwał.

### Jak usunąć konto firmowe z telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja**, a następnie stuknij w nazwę konta firmowego.
- 3 Stuknij opcję **Usuń konto**.
- 4 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń konto**.

## Synchronizacja z serwisem Facebook™

Z serwisu Facebook™ w telefonie można korzystać na dwa sposoby. Standardowej aplikacji Facebook można używać w celu uzyskiwania dostępu do konta online w usłudze Facebook lub w celu zsynchronizowania konta w usłudze Facebook z telefonem i uzyskiwania bezpośredniego dostępu do zawartości usługi Facebook za pomocą szeregu innych aplikacji. Można na przykład wysyłać posty do usługi Facebook z aplikacji Timescape™ oraz uzyskiwać dostęp do kontaktów, zdjęć i wpisów kalendarza w usłudze Facebook z poziomu powiązanych aplikacji na telefonie, takich jak Kalendarz. Aby zsynchronizować telefon z serwisem Facebook, najpierw należy skonfigurować konto integrujące usługę Facebook – rozwiązanie opracowane przez Sony w celu ułatwienia integracji.

### Jak skonfigurować konto integrujące usługę Facebook™ w telefonie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
  - 2 Stuknij pozycję **Ustawienia > Konta i synchronizacja**.
  - 3 Upewnij się, że jest włączona synchronizacja, aby umożliwić automatyczne synchronizowanie danych przez aplikacje.
  - 4 Stuknij pozycję **Dodaj konto > Facebook w telefonie Xperia™**.
  - 5 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć konto integrujące usługę Facebook™, lub zaloguj się, jeśli masz już konto.
- 💡 Konto integrujące usługę Facebook™ można także skonfigurować w telefonie poprzez zaznaczenie pola wyboru **Integracja z Facebookiem** w obszarze **Ustawienia > Xperia™ > Facebook w telefonie Xperia™**.

### Jak ręcznie zsynchronizować dane z kontem integrującym usługę Facebook™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia > Konta i synchronizacja**.
- 3 Stuknij konto **Facebook w telefonie Xperia™**.
- 4 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Synchronizuj teraz**.

### Jak usunąć konto integrujące usługę Facebook™ z telefonu

- ! Po usunięciu integracji usługi Facebook™ z telefonu skojarzone z nim konto online w serwisie Facebook nie zostanie usunięte i wciąż będzie można uzyskać do niego dostęp za pomocą komputera.
- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
  - 2 Stuknij pozycję **Ustawienia > Konta i synchronizacja**.
  - 3 Stuknij konto **Facebook w telefonie Xperia™**.
  - 4 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Usuń konto**.
  - 5 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń konto**.

## Synchronizacja przy użyciu technologii SyncML™

Telefon można zsynchronizować z serwerem internetowym obsługującym standard SyncML™. Dzięki temu można przeglądać kontakty, kalendarz i zakładki oraz zarządzać nimi w telefonie tak łatwo, jak na komputerze.

### Jak skonfigurować konto SyncML™ w telefonie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
  - 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja**.
  - 3 Upewnij się, że jest włączona synchronizacja, co pozwoli na automatyczną synchronizację danych w określonej częstotliwości.
  - 4 Stuknij kolejno pozycje **Dodaj konto** > **SyncML**.
  - 5 Stuknij pola konta, adresu serwera, nazwy użytkownika oraz hasła i wprowadź wymagane informacje.
  - 6 Stuknij pozycję **Okres synchronizacji** i wybierz, jak często ma być wykonywana automatyczna synchronizacja telefonu.
  - 7 Stuknij element, który chcesz zsynchronizować, na przykład kontakty. Następnie wprowadź adres serwera, nazwę użytkownika i hasło. Powtórz ten krok dla każdego synchronizowanego elementu.
  - 8 Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotowe**.
- ! Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień konta, należy skontaktować się z dostawcą usługi SyncML™.

### Jak ręcznie zsynchronizować dane z kontem SyncML™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja**.
- 3 Stuknij konto SyncML™, z którym chcesz zsynchronizować dane.
- 4 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Synchronizuj teraz**.

### Jak ustawić okres synchronizacji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja**, a następnie stuknij nazwę konta SyncML™.
- 3 Stuknij pozycję **Ustawienia konta**.
- 4 Stuknij pozycję **Okres synchronizacji** i wybierz odpowiedni okres.

### Jak usunąć konto SyncML™ z telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja**, a następnie stuknij nazwę konta SyncML™.
- 3 Stuknij pozycję **Usuń konto**.
- 4 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń konto**.



# Łączenie się z sieciami bezprzewodowymi

Przy użyciu technologii Wi-Fi® w telefonie można uzyskać dostęp bezprzewodowy do Internetu. W ten sposób można przeglądać strony internetowe i uzyskać dostęp do tańszych taryf na połączenia i przesyłanie danych.

Jeśli firma lub organizacja ma wirtualną sieć prywatną (VPN), można się z nią połączyć za pomocą telefonu. Z sieci VPN można skorzystać, aby uzyskać dostęp do intranetu i innych usług wewnętrznych w firmie.

## Wi-Fi®

Za pośrednictwem technologii Wi-Fi® można korzystać w telefonie z bezprzewodowego dostępu do Internetu. Aby uzyskać dostęp do Internetu przy użyciu połączenia Wi-Fi®, należy najpierw wyszukać dostępną sieć Wi-Fi® i się z nią połączyć. Moc sygnału sieci Wi-Fi® może się różnić w zależności od położenia telefonu. Zbliżenie telefonu do punktu dostępu Wi-Fi® może zwiększyć moc sygnału.

### Przed użyciem sieci Wi-Fi®

Aby przeglądać Internet za pomocą połączenia Wi-Fi®, musisz wyszukać dostępną sieć Wi-Fi® i połączyć się z nią, a następnie otworzyć przeglądarkę internetową. Moc sygnału sieci Wi-Fi® może się różnić w zależności od położenia telefonu. Aby zwiększyć moc sygnału, zbliż telefon do punktu dostępu Wi-Fi®.

#### Jak włączyć sieć Wi-Fi®

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 3 Stuknij ustawienie **WYŁ.** obok pozycji **Sieć Wi-Fi**, aby zmienić **WYŁ.** w ustawienie **WŁ.**. Telefon rozpocznie wyszukiwanie dostępnych sieci Wi-Fi®.

! Nawiązanie połączenia Wi-Fi® może potrwać kilka sekund.

#### Jak połączyć się z siecią Wi-Fi®

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
  - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
  - 3 Upewnij się, że funkcja Wi-Fi® jest włączona. Stuknij pozycję **Sieć Wi-Fi**.
  - 4 Zostaną wyświetlone dostępne sieci Wi-Fi®. Dostępne sieci mogą być otwarte lub zabezpieczone. Otwarte sieci są oznaczone symbolem , a sieci zabezpieczone symbolem  wyświetlanym obok nazwy sieci Wi-Fi®.
  - 5 Stuknij nazwę sieci Wi-Fi®, aby się z nią połączyć. Jeśli próbujesz nawiązać połączenie z zabezpieczoną siecią Wi-Fi®, zostanie wyświetlona prośba o wprowadzenie hasła. Po nawiązaniu połączenia na pasku stanu pojawi się symbol .
- ! Telefon pamięta sieci Wi-Fi®, z którymi nawiązywano połączenie. Gdy telefon znajdzie się ponownie w zasięgu sieci Wi-Fi®, z którą wcześniej nawiązano połączenie, połączy się z nią automatycznie.
- 💡 W niektórych lokalizacjach, aby uzyskać dostęp do otwartej sieci Wi-Fi®, należy zalogować się na stronie internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z odpowiednim administratorem sieci Wi-Fi®.

#### Jak połączyć się z inną siecią Wi-Fi®

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć Wi-Fi**. Zostaną wyświetlone wykryte sieci Wi-Fi®.
- 3 Stuknij inną sieć Wi-Fi®, aby nawiązać z nią połączenie.



### Jak ręcznie szukać sieci Wi-Fi®

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć Wi-Fi**.
- 3 Stuknij pozycję **Skanuj**. Telefon wyszuka dostępne sieci Wi-Fi® i wyświetli je w postaci listy.
- 4 Stuknij nazwę sieci Wi-Fi® na liście, aby nawiązać połączenie z tą siecią.

### Zaawansowane ustawienia sieci Wi-Fi®

Przed ręcznym dodaniem sieci Wi-Fi® należy włączyć opcję Wi-Fi® w telefonie.

### Stan sieci Wi-Fi®

Gdy masz połączenie z siecią Wi-Fi® lub gdy w Twoim otoczeniu są dostępne takie sieci, możesz sprawdzić stan sieci. Ponadto możesz skonfigurować telefon tak, aby zawsze powiadamiał o wykryciu otwartej sieci Wi-Fi®.

### Jak włączyć powiadomianie o sieciach Wi-Fi®

- 1 Włącz funkcję sieci Wi-Fi®, jeśli jeszcze nie jest włączona.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć Wi-Fi**.
- 4 Naciśnij klawisz .
- 5 Stuknij pozycję **Zaawansowane**.
- 6 Zaznacz pole wyboru **Powiadomienie o sieci**.

### Jak ręcznie dodać sieć Wi-Fi®

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć Wi-Fi**.
- 3 Stuknij pozycję **Dodaj sieć**.
- 4 Wprowadź ustawienie **Identyfikator SSID sieci** dla sieci.
- 5 Stuknij pole **Zabezpieczenia**, aby wybrać typ zabezpieczeń.
- 6 Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
- 7 Stuknij pozycję **Zapisz**.

! Aby uzyskać nazwę SSID sieci i hasło, skontaktuj się z administratorem sieci Wi-Fi®.

### Jak wyświetlić szczegółowe informacje o używanej sieci Wi-Fi®

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć Wi-Fi**.
- 3 Stuknij sieć Wi-Fi®, z którą jesteś obecnie połączony. Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje o sieci.

### Zasady trybu uśpienia sieci Wi-Fi®

Dodając zasadę trybu uśpienia sieci Wi-Fi®, można określić, kiedy ma nastąpić przełączenie z sieci Wi-Fi na komórkowe połączenie danych.

! Jeśli telefon nie jest połączony z siecią Wi-Fi®, będzie się łączyć z Internetem za pośrednictwem komórkowego połączenia danych (jeśli na telefonie zostało skonfigurowane i włączone takie połączenie).

### Jak dodać zasady trybu uśpienia sieci Wi-Fi®

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć Wi-Fi**.
- 3 Naciśnij klawisz .
- 4 Stuknij pozycję **Zaawansowane**.
- 5 Stuknij pozycję **Wi-Fi ma działać po uśpieniu**.
- 6 Wybierz jedną z opcji.

## Udostępnianie połączenia danych telefonu

Połączenie danych twojego telefonu można udostępnić dla jednego komputera za pomocą kabla USB. Ta czynność jest zwana powiązaniem USB. Można również jednocześnie udostępnić połączenie danych telefonu dla maksymalnie ośmiu urządzeń przez uczynienie z telefonu przenośnego punktu dostępowego Wi-Fi®.

Kiedy telefon udostępnia połączenie danych, na pasku stanu lub w panelu powiadomień mogą się pojawić poniższe ikony:



Powiązanie USB jest aktywne



Przenośny punkt dostępowy Wi-Fi® jest aktywny



Powiązanie USB oraz przenośny punkt dostępowy są aktywne

### Jak udostępnić połączenie danych telefonu przez przewód USB

- 1 Wyłącz wszystkie połączenia USB z telefonem.
  - 2 Podłącz telefon do komputera przy użyciu przewodu USB dostarczonego z telefonem.
  - 3 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
  - 4 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Więcej...** > **Tethering i przenośny hotspot**.
  - 5 Zaznacz pole wyboru **Tethering przez USB**. Telefon rozpocznie udostępnianie połączenia danych do komputera przez przewód USB. Przez cały czas udostępniania na pasku stanu i w panelu powiadomień wyświetlane jest powiadomienie.
  - 6 Gdy zechcesz zakończyć udostępnianie połączenia danych, odłącz przewód USB albo usuń zaznaczenie pola **Tethering przez USB**.
- ! Przy użyciu przewodu USB nie można jednocześnie udostępnić połączenia danych telefonu oraz karty SD. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Podłączanie telefonu do komputera* na stronie 113.



Ustanowienie połączenia sieciowego przez przewód USB może wymagać odpowiedniego przygotowania komputera. Aktualne informacje znajdują się na stronie [android.com/tether](http://android.com/tether).

### Jak udostępnić połączenie danych telefonu jako przenośny hotspot Wi-Fi®

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Więcej...** > **Tethering i przenośny hotspot**.
- 3 Stuknij pozycję **Konfiguruj hotspot Wi-Fi**.
- 4 Wprowadź ustawienie **Identyfikator SSID sieci** dla sieci. Stuknij pole **Zabezpieczenia**, aby wybrać typ zabezpieczeń.
- 5 Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
- 6 Stuknij pozycję **Zapisz**.
- 7 Zaznacz pole wyboru **Przenośny hotspot Wi-Fi**. Telefon rozpocznie nadawanie nazwy utworzonej sieci Wi-Fi® (nazwy SSID). Do utworzonej sieci można podłączyć do 8 komputerów lub innych urządzeń.
- 8 Gdy zechcesz zakończyć udostępnianie połączenia danych przez Wi-Fi®, usuń zaznaczenie pola **Przenośny hotspot Wi-Fi**.

### Jak zmienić nazwę przenośnego hotspotu lub zabezpieczyć go

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Więcej...** > **Tethering i przenośny hotspot**.
- 3 Stuknij pozycję **Konfiguruj hotspot Wi-Fi**.
- 4 Wprowadź ustawienie **Identyfikator SSID sieci** dla sieci.
- 5 Stuknij pole **Zabezpieczenia**, aby wybrać typ zabezpieczeń.
- 6 Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
- 7 Stuknij pozycję **Zapisz**.

## Wirtualne sieci prywatne (VPN)

Za pomocą telefonu można połączyć się z wirtualnymi sieciami prywatnymi (VPN), aby uzyskać dostęp do zasobów znajdujących się w zabezpieczonej sieci lokalnej spoza sieci rzeczywistej. Na przykład połączenia VPN są często używane przez użytkowników z firm i instytucji oświatowych, którzy potrzebują dostępu do intranetu i innych usług wewnętrznych, będąc poza siecią wewnętrzną (na przykład podczas podróży).

Połączenia VPN można skonfigurować na wiele sposobów, w zależności od sieci. Niektóre sieci mogą wymagać pobrania i zainstalowania certyfikatu zabezpieczeń w telefonie. Więcej informacji na temat przesyłania zawartości na telefon znajduje się w sekcji *Podłączanie telefonu do komputera* na stronie 113. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfiguracji połączenia z daną wirtualną siecią prywatną, skontaktuj się z administratorem sieci w firmie lub organizacji.

### Jak dodać wirtualną sieć prywatną

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Więcej...** > **VPN**.
- 3 Stuknij pozycję **Dodaj sieć VPN**.
- 4 Wybierz typ sieci VPN, którą chcesz dodać.
- 5 Wprowadź ustawienia sieci VPN.
- 6 Stuknij pozycję **Zapisz**.

### Jak połączyć się z wirtualną siecią prywatną

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Więcej...** > **VPN**.
- 3 Na liście dostępnych sieci stuknij sieć VPN, z którą chcesz nawiązać połączenie.
- 4 Wprowadź wymagane informacje.
- 5 Stuknij pozycję **Połącz**.

### Jak odłączyć się od wirtualnej sieci prywatnej

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół.
- 2 Stuknij powiadomienie o połączeniu z wirtualną siecią prywatną, aby je włączyć lub wyłączyć.

# Przeglądarka internetowa

Użyj przeglądarki internetowej do wyświetlania i nawigacji po stronach internetowych, tworzenia zakładek do ulubionych stron, a także zapisywania stron do przeglądania w trybie offline. Przeglądarka umożliwia jednocześnie wyświetlanie nawet 16 okien i łatwe przełączanie między nimi. Możesz również poprosić o wersję komputerową strony internetowej, jeśli nie chcesz oglądać wersji dla urządzeń przenośnych.

## Jak otworzyć przeglądarkę internetową

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję
- 2 Znajdź i stuknij pozycję

## Przeglądanie stron internetowych

### Pasek wyszukiwania i adresu

Pasek wyszukiwania i adresu umożliwia przeglądanie stron internetowych.



- 1 Informuje o postępie pobierania bieżącej strony internetowej.
  - 2 Pozwala wprowadzić szukane słowo w celu wyszukania strony internetowej lub wprowadzić adres strony internetowej w celu jej załadowania.
  - 3 Umożliwia anulowanie pobierania bieżącej strony internetowej.
- Czasami pasek wyszukiwania i adresu nie jest wyświetlany po zakończeniu pobierania strony internetowej. Pojawia się ponownie po muśnięciu ekranu w dół.

## Jak przejść do strony internetowej

- 1 Stuknij pole tekstowe paska wyszukiwania i adresu, aby włączyć klawiaturę.
- 2 Wprowadź adres internetowy.
- 3 Stuknij pozycję **Otwórz**.

## Jak przeszukać stronę internetową

- 1 Stuknij pole tekstowe paska wyszukiwania i adresu, aby włączyć klawiaturę.
- 2 Wprowadź szukane słowo.
- 3 Stuknij pozycję **Otwórz**.

## Jak zamknąć przeglądarkę internetową

- Podczas przeglądania Internetu naciśnij klawisz
- Gdy ponownie otworzysz przeglądarkę, nawet po ponownym uruchomieniu telefonu, zostanie ona wyświetlona dokładnie w taki sposób, w jaki była wyświetlana przed zamknięciem. Na przykład zostanie otwarta taka sama liczba okien.

## Nawigacja po stronach internetowych

### Jak zaznaczyć łącze

- Aby zaznaczyć łącze na stronie internetowej, puknij je. Zaznaczone łącze zostanie wyróżnione, a po zabraniu palca rozpocznie się ładowanie strony internetowej.
- Jeśli łącze zostało zaznaczone omyłkowo, przed zabraniem palca można usunąć zaznaczenie łącza, przeciągając palec poza łącze.

## Jak przejść do poprzedniej strony podczas korzystania z przeglądarki

- Naciśnij przycisk

### Jak powiększyć lub pomniejszyć stronę internetową

Aby powiększyć lub pomniejszyć stronę internetową, należy użyć jednej z poniższych metod:

- Stuknij dwukrotnie stronę internetową, aby zwiększyć powiększenie, lub ponownie stuknij ją dwukrotnie, aby zmniejszyć powiększenie.
- Dotknij obszaru strony dwoma palcami jednocześnie i rozsuń je, aby zwiększyć powiększenie, lub zbliż je do siebie, aby zmniejszyć powiększenie.

### Jak załadować ponownie bieżącą stronę internetową

- Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Odśwież**.

### Zapisywanie strony internetowej do wyświetlenia w trybie offline

- 1 Po załadowaniu strony internetowej naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Zapisz do czytania offline**. Nastąpi przekierowanie do karty **Zapisane strony**, gdzie można wyświetlić wszystkie zapisane strony internetowe.

### Jak wyświetlić zapisaną wcześniej stronę internetową

- 1 Po otwarciu przeglądarki muśnij ekran w dół, aby wyświetlić pasek wyszukiwania i adresu.
- 2 Stuknij pozycję  obok paska wyszukiwania i adresu.
- 3 Stuknij pozycję , a następnie stuknij kartę **Zapisane strony**.
- 4 Znajdź i wybierz stronę internetową, którą chcesz wyświetlić.

### Jak załadować wersję na żywo strony internetowej w trybie offline

- 1 Po otwarciu strony internetowej w trybie offline naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Wersja online**.

### Jak uzyskać komputerową wersję strony internetowej

- 1 Podczas przeglądania strony internetowej naciśnij klawisz .
  - 2 Stuknij pozycję **Wersja komputerowa**.
- ! Po wybraniu wyświetlania w oknie komputerowej wersji strony internetowej wszystkie pozostałe strony internetowe wyświetlane później w tym samym oknie będą pokazywane w wersjach komputerowych. Aby przywrócić poprzednie ustawienie, stuknij ponownie pozycję **Wersja komputerowa**.

### Jak udostępnić łącze do bieżącej strony internetowej

- 1 Podczas przeglądania Internetu naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Udostępnij stronę**.
- 3 Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

### Jak zamknąć okno przeglądarki

- 1 Po otwarciu przeglądarki muśnij ekran w dół, aby wyświetlić pasek wyszukiwania i adresu.
- 2 Stuknij pozycję  obok paska wyszukiwania i adresu. Zostanie wyświetlona lista wszystkich otwartych okien.
- 3 Stuknij pozycję  w oknie, które chcesz zamknąć, lub zamknij je, muskając ekran w prawo bądź w lewo.

## Zarządzanie zakładkami

Zakładki umożliwiają szybki dostęp do ulubionych i często odwiedzanych stron internetowych. Zakładki można dodać bezpośrednio z przeglądarki telefonu. Możesz również zsynchronizować przeglądarkę telefonu z zakładkami przeglądarki Google Chrome™ zsynchronizowanymi z kontem Google za pomocą komputera. Informacje na ten temat znajdują się w sekcji *Jak zsynchronizować dane przeglądarki internetowej z przeglądarką Google™ Chrome™* na stronie 64.

Niektórzy operatorzy sieci wstępnie instalują wybrane zakładki w telefonach.

### Jak dodać stronę internetową do zakładek

- 1 Podczas wyświetlania strony internetowej naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Zapisz w zakładkach**.
- 3 Jeśli chcesz, edytuj tę zakładkę.
- 4 Po zakończeniu stuknij pozycję **OK**.

### Jak otworzyć zakładkę

- 1 Gdy przeglądarka jest otwarta, muśnij w dół ekran, aby wyświetlić pasek wyszukiwania i adresu.
- 2 Stuknij  obok paska wyszukiwania i adresu, a następnie stuknij . Zostaną wyświetlone nazwy wszelkich kont zsynchronizowanych z przeglądarką Google Chrome™. Zakładki zapisane bezpośrednio w telefonie zostaną wymienione w obszarze konta **Lokalne**.
- 3 Aby pokazać zakładki konta, stuknij konto. Zostaną wyświetlone wszystkie zakładki konta.
- 4 Aby otworzyć zakładkę, stuknij ją.

### Jak edytować zakładkę

- 1 Po otwarciu przeglądarki muśnij ekran w dół, aby wyświetlić pasek wyszukiwania i adresu.
- 2 Stuknij pozycję  obok paska wyszukiwania i adresu, a następnie stuknij pozycję .
- 3 Dotknij zakładki i przytrzymaj ją.
- 4 W wyświetlonym menu stuknij pozycję **Edytuj zakładkę**.
- 5 Edytuj zakładkę.
- 6 Po zakończeniu stuknij pozycję **OK**.

### Jak dodać stronę internetową z zakładek do ekranu głównego

- 1 Po otwarciu przeglądarki muśnij ekran w dół, aby wyświetlić pasek wyszukiwania i adresu.
- 2 Stuknij pozycję  obok paska wyszukiwania i adresu, a następnie stuknij pozycję .
- 3 Stuknij zakładkę, którą chcesz dodać do obszaru Ekran główny, i przytrzymaj ją.
- 4 W wyświetlonym menu stuknij pozycję **Dodaj skrót na ekr. głównym**.

### Jak usunąć zakładkę

- 1 Po otwarciu przeglądarki muśnij ekran w dół, aby wyświetlić pasek wyszukiwania i adresu.
- 2 Stuknij pozycję  obok paska wyszukiwania i adresu, a następnie stuknij pozycję .
- 3 Dotknij zakładki i przytrzymaj ją.
- 4 W wyświetlonym menu stuknij pozycję **Usuń zakładkę**, aby usunąć zaznaczoną zakładkę.

### Jak dodać do zakładek odwiedzoną wcześniej stronę internetową

- 1 Po otwarciu przeglądarki muśnij ekran w dół, aby wyświetlić pasek wyszukiwania i adresu.
- 2 Stuknij pozycję  obok paska wyszukiwania i adresu, a następnie stuknij pozycję .
- 3 Stuknij kartę **Historia**, a następnie stuknij jedną ze strzałek w dół, aby wyświetlić listę odwiedzonych wcześniej stron internetowych.
- 4 Stuknij pozycję  obok strony internetowej, którą chcesz dodać do zakładek.
- 5 W razie potrzeby edytuj szczegółowe informacje, takie jak nazwa i lokalizacja zakładki.
- 6 Po zakończeniu stuknij pozycję **OK**.

## Zarządzanie tekstem i obrazami

### Jak znaleźć tekst na stronie internetowej

- 1 Podczas wyświetlania strony internetowej naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Znajdź na stronie**.
- 3 Wprowadź wyszukiwany tekst. Znaki, które pasują do wprowadzonego tekstu, zostaną wyróżnione na stronie.
- 4 Stukaj strzałki w górę i w dół, aby przechodzić do poprzedniego i do następnego wyróżnionego elementu.
- 5 Stuknij pozycję , aby zamknąć pasek wyszukiwania.

### Jak skopiować tekst ze strony internetowej

- 1 Dotknij tekstu, który chcesz skopiować, i przytrzymaj go, dopóki nie zostanie wyróżniony. Na końcu wyboru pojawiają się uchwyty. Przeciągnij uchwyty tak, aby zaznaczyć cały tekst, który chcesz skopiować.
  - 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Kopiuj**.
  - 3 Aby wkleić tekst do wiadomości e-mail, wiadomości tekstowej lub multimedialnej, dotknij i przytrzymaj pole tekstowe w odpowiedniej aplikacji, a następnie stuknij pozycję **Wklej** w wyświetlonym menu.
- ! Jeśli tekst, który chcesz skopiować, jest częścią odnośnika do innej strony, przed dalszą pracą konieczne jest wybranie polecenia **Zaznacz tekst** w wyświetlonym menu.

### Jak zapisać obraz ze strony internetowej

- 1 Na wyświetlanej stronie internetowej dotknij i przytrzymaj odpowiedni obraz aż pojawi się menu.
  - 2 Stuknij pozycję **Zapisz obraz**.
  - 3 Po włożeniu karty SD możesz wybrać lokalizacji, w której chcesz zapisać obraz. Wybierz lokalizację. Jeśli chcesz, aby aktualne ustawienie pobierania było ustawieniem domyślnym, zaznacz pole wyboru **Ustaw jako domyślną pamięć do pobierania**.
- ! Nie można zapisać obrazu, jeśli pamięć wewnętrzna i karta SD są niedostępne.

## Wiele okien

W przeglądarce można jednocześnie otworzyć nawet 16 różnych okien. W jednym oknie można na przykład zalogować się do poczty internetowej, a w drugim czytać aktualne wiadomości. Przełączanie się między poszczególnymi oknami jest bardzo proste. Aby przeglądać strony internetowe z zachowaniem większej prywatności, można skorzystać z karty przeglądania w trybie incognito w celu otwarcia okna, w którym w czasie połączenia nie są zapisywane żadne informacje osobiste ani pliki cookie.

### Jak otworzyć nowe okno przeglądarki

- 1 Po otwarciu przeglądarki muśnij ekran w dół, aby spowodować wyświetlenie paska wyszukiwania i adresu.
- 2 Stuknij pozycję  obok paska wyszukiwania i adresu, a następnie stuknij pozycję .

### Jak otworzyć okno incognito

- 1 Po otwarciu przeglądarki muśnij ekran w dół, aby spowodować wyświetlenie paska wyszukiwania i adresu.
- 2 Stuknij pozycję  obok paska wyszukiwania i adresu.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Nowa karta incognito**.

### Jak otworzyć łącze w nowym oknie przeglądarki

- 1 Stuknij i przytrzymaj łącze, aby otworzyć menu.
- 2 Stuknij opcję **Otwórz na nowej karcie**.



### Jak przełączać się między oknami przeglądarki

- 1 Po otwarciu przeglądarki muśnij ekran w dół, aby wyświetlić pasek wyszukiwania i adresu.
- 2 Stuknij pozycję  obok paska wyszukiwania i adresu.
- 3 Przewijaj w górę i w dół, aby przejrzeć listę wszystkich otwartych okien.
- 4 Stuknij okno, do którego chcesz się przełączyć.

## Pobieranie z Internetu

Aplikacje i zawartość można pobierać podczas przeglądania stron internetowych, korzystając z przeglądarki internetowej w telefonie. Zwykle wystarczy dotknąć łącze pobierania żądanego pliku, a rozpocznie się ono automatycznie.

### Jak wyświetlić pobrane pliki

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję .

### Jak anulować trwające pobieranie

- 1 Gdy telefon rozpoczyna pobieranie pliku, przeciągnij do dołu pasek stanu i stuknij w pobierany plik.
- 2 Zaznacz pole wyboru obok pobieranego pliku, którego pobieranie chcesz anulować.
- 3 Stuknij pozycję .

## Ustawienia przeglądarki

Ustawienia i widok przeglądarki można odpowiednio dostosować. Można na przykład odpowiednio zmienić rozmiar wyświetlanego tekstu lub wyczyścić pamięć podręczną, pliki cookie, historię przeglądarki i inne dane powiązane z odwiedzanymi witrynami internetowymi.

### Jak zmienić ustawienia przeglądarki

- 1 Po otwarciu przeglądarki naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia**.

### Jak zmienić rozmiar tekstu na stronach internetowych

- 1 Po otwarciu przeglądarki naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu**.
- 3 Dostosuj ustawienia rozmiaru tekstu do swoich potrzeb.

### Jak wyczyścić pamięć podręczną telefonu

- 1 Po otwarciu przeglądarki naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Prywatność i bezpieczeństwo**.
- 3 Stuknij pozycję **Wyczyść pam. podręcz.**, a następnie **OK**, aby potwierdzić.

### Jak usunąć pliki cookie przeglądarki

- 1 Po otwarciu przeglądarki naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Prywatność i bezpieczeństwo**.
- 3 Stuknij pozycję **Wyczyść pliki cookie**, a następnie **OK**, aby potwierdzić.

### Jak wyczyścić historię przeglądarki

- 1 Po otwarciu przeglądarki naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Prywatność i bezpieczeństwo**.
- 3 Stuknij pozycję **Wyczyść historię**, a następnie **OK**, aby potwierdzić.

## Autodopasowanie stron internetowych

W przeglądarce jest dostępna opcja autodopasowania, która ułatwia czytanie obszernych stron internetowych zawierających dużo tekstu i obrazów, na przykład stron



z wiadomościami. Gdy ta opcja jest włączona, dwukrotne stuknięcie ekranu bezpośrednio po zwiększeniu powiększenia przy użyciu palców powoduje, że przeglądarka automatycznie dopasowuje obrazy i kolumny tekstu na ekranie. Jeśli autodopasowanie jest wyłączone, przeczytanie całego zdania może wymagać przewijania na boki.

### Jak automatycznie dopasowywać strony internetowe

- 1 Po otwarciu przeglądarki naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia** > **Zaawansowane** > **Autodopasowanie stron**.

### Automatyczne wypełnianie tekstu

Funkcja automatycznego wypełniania tekstu umożliwia automatyczne wprowadzanie danych, takich jak nazwiska i adresy w różnych formularzach internetowych, dzięki czemu nie trzeba ponownie wprowadzać tych samych informacji na innych stronach internetowych.

### Jak utworzyć tekst na potrzeby automatycznego wypełniania

- 1 Po otwarciu przeglądarki naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij kolejno pozycję **Ustawienia** > **Ogólne**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Autouzupełnianie formularzy**, jeśli nie jest jeszcze zaznaczone.
- 4 Stuknij pozycję **Autouzupełniany tekst**, a następnie wpisz tekst, który ma być automatycznie wypełniany w formularzach internetowych, na przykład imię, nazwisko i adres.
- 5 Po zakończeniu stuknij pozycję **Zapisz**.

### Ustawienia dodatków

Można dostosować sposób funkcjonowania dodatków na stronie internetowej. Można na przykład włączyć dodatki, aby podczas wyświetlania strony internetowej uzyskać optymalne efekty wizualne. Z kolei aby zwiększyć szybkość przeglądania, można skonfigurować przeglądarkę do uruchamiania dodatków tylko na żądanie lub można całkowicie wyłączyć dodatki.

### Włączanie dodatków na żądanie

- 1 Po otwarciu przeglądarki naciśnij klawisz .
  - 2 Stuknij pozycję **Ustawienia** > **Zaawansowane** > **Obsługa wtyczek**.
  - 3 Stuknij pozycję **Na żądanie**.
-  W celu zastosowania tego ustawienia konieczne może być ponowne uruchomienie przeglądarki.

# Muzyka

Wykorzystaj pełnię możliwości odtwarzacza Walkman™. Słuchaj muzyki, książek audio i podcastów przeniesionych na kartę pamięci z komputera lub kupionych i pobranych ze sklepów internetowych oraz organizuj je.

Aby zawartość była łatwo dostępna dla odtwarzacza muzyki, użyj aplikacji Media Go™. Aplikacja Media Go™ pozwala przysyłać zawartość muzyczną między telefonem a komputerem. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź *Podłączanie telefonu do komputera* na stronie 113.

## Ochrona słuchu

Słuchanie odtwarzacza Walkman™ lub innych odtwarzaczy multimedialnych zbyt głośno lub przez dłuższy czas może spowodować uszkodzenie słuchu, nawet na umiarkowanym poziomie głośności. Aby ostrzec o takim niebezpieczeństwie, w przypadku gdy poziom głośności jest zbyt wysoki lub jeżeli odtwarzacz Walkman™ jest używany przez ponad 20 godzin, wyświetlane jest ostrzeżenie dotyczące poziomu głośności.

### Jak wyłączyć funkcję ostrzeżenie dotyczące poziomu głośności

- Gdy pojawi się ikona , stuknij **OK**, aby usunąć ostrzeżenie.
- 💡 Po każdym ponownym uruchomieniu telefonu głośność odtwarzania multimedialnych jest automatycznie ustawiana na średnim poziomie.


## Kopiowanie plików multimedialnych na kartę pamięci

Skopiowanie ulubionej zawartości multimedialnej z komputera na telefon umożliwia jej odtwarzanie lub przeglądanie na telefonie. Zawartość multimedialna obejmuje muzykę, zdjęcia i filmy wideo. Najłatwiejszym sposobem przesłania plików jest użycie przewodu USB. Po podłączeniu telefonu do komputera za pomocą przewodu USB można użyć aplikacji menedżera plików lub aplikacji Media Go™, aby przesłać pliki.

Aby uzyskać więcej informacji na temat łączenia telefonu z komputerem i przesyłania plików, zobacz *Podłączanie telefonu do komputera* na stronie 113.

## Korzystanie z odtwarzacza WALKMAN

### Omówienie odtwarzacza Walkman™

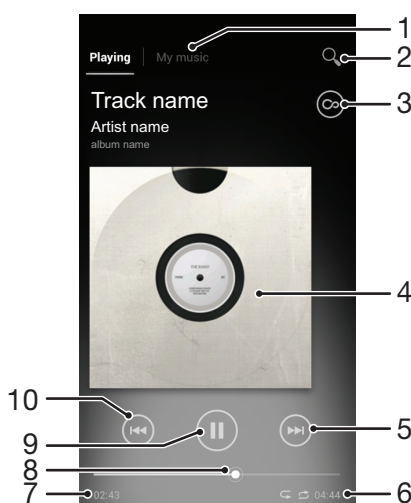

- 1 Przeglądanie muzyki na karcie pamięci
- 2 Wyszukiwanie wszystkich utworów zapisanych w wewnętrznej pamięci telefonu
- 3 Stuknij przycisk nieskończoności, aby znaleźć online odpowiednie informacje i dodatki w serwisie Google Play™
- 4 Okładka albumu (jeśli jest dostępna)
- 5 Przejście do następnego utworu w bieżącej kolejce odtwarzania lub przewinięcie do przodu
- 6 Łączny czas trwania utworu
- 7 Pozostały czas bieżącego utworu.
- 8 Wskaźnik postępu – przeciągnij wskaźnik lub stuknij wzdłuż linii, aby przewinąć do przodu lub do tyłu
- 9 Przycisk odtwarzania/wstrzymywania.
- 10 Przejście do poprzedniego utworu w bieżącej kolejce odtwarzania lub przewinięcie do tyłu

### Jak zmienić utwory

- Podczas odtwarzania utworu stuknij  lub .
- Podczas odtwarzania utworu przesun okładkę albumu w lewo lub w prawo.

### Jak wstrzymać utwór

- W odtwarzaczu WALKMAN stuknij pozycję .

### Jak przewijać muzykę do przodu i do tyłu

- W odtwarzaczu WALKMAN dotknij i przytrzymaj pozycję  lub .
- 💡 Możesz także przeciągnąć wskaźnik postępu w prawo lub lewo.

### Jak wyregulować głośność zawartości audio

- Gdy odtwarzacz muzyki WALKMAN odtwarza utwór, naciśnij klawisz głośności.

### Jak poprawić jakość dźwięku za pomocą korektora

- 1 Kiedy odtwarzacz Walkman™ jest otwarty, dotknij .
- 2 Stuknij pozycję **Ulepszenia dźwięku**.
- 3 Aby dostosować dźwięk ręcznie, przeciągnij przyciski zakresu częstotliwości w górę lub w dół. Jeśli wolisz dostosować dźwięk automatycznie, stuknij pozycję  i wybierz styl.

### Jak włączyć funkcję dźwięku przestrzennego

- 1 Kiedy odtwarzacz Walkman™ jest otwarty, dotknij .
- 2 Stuknij pozycję **Ulepszenia dźwięku** >  > **Więcej** > **Dźwięk przestrz.** — **słuchawki**.
- 3 Wybierz ustawienie.
- 4 Stuknij pozycję **OK**.

### Jak wyświetlić bieżącą ścieżkę odtwarzania

- Podczas odtwarzania utworu w odtwarzaczu WALKMAN stuknij okładkę albumu, a następnie stuknij pozycję .

### Jak zminimalizować odtwarzacz WALKMAN

- Podczas odtwarzania muzyki w odtwarzaczu WALKMAN naciśnij pozycję , aby przejść do poprzedniego ekranu, lub naciśnij , aby wyświetlić Ekran główny. Odtwarzacz WALKMAN będzie działał w tle.

### Jak powrócić do odtwarzacza WALKMAN działającego w tle

- 1 Kiedy utwór jest odtwarzany w tle, przeciągnij pasek stanu w dół, aby otworzyć panel powiadomień.
  - 2 Stuknij utwór, aby otworzyć odtwarzacz WALKMAN.
- 💡 Możesz także nacisnąć i przytrzymać , a następnie stuknąć pozycję , aby powrócić do odtwarzacza WALKMAN.

### Jak usunąć utwór

- 1 Otwórz bibliotekę odtwarzacza Walkman™ i wyszukaj utwór, który chcesz usunąć.
  - 2 Dotknij i przytrzymaj tytuł utworu, następnie stuknij **Usuń**.
- 💡 W ten sposób możesz także usuwać albumy.

### Jak udostępnić utwór

- 1 Podczas przeglądania utworów w bibliotece odtwarzacza WALKMAN dotknij i przytrzymaj tytuł utworu.
  - 2 Stuknij pozycję **Wyślij**.
  - 3 Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- 💡 W ten sposób możesz także udostępniać albumy i listy odtwarzania.
- ! Kopiowanie, wysyłanie i przenoszenie elementów chronionych prawem autorskim może nie być możliwe.

### Polecenie utworu w serwisie Facebook™

- 1 Podczas odtwarzania utworu w odtwarzaczu Walkman™, stuknij okładkę albumu.
- 2 Stuknij pozycję , aby wskazać, że „lubisz” ten utwór w serwisie **Facebook™**. Jeśli chcesz, możesz dodać komentarz w polu komentarza.
- 3 Stuknij pozycję **Udostępnij**, aby przesłać utwór do serwisu **Facebook™**. Jeśli przesyłanie utworu się powiedzie, otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem z serwisu **Facebook™**.

### Odkrywanie powiązanej zawartości audio

Odtwarzacz Walkman™ umożliwia odkrywanie zawartości audio powiązanej ze słuchanym wykonawcą — wystarczy stuknąć przycisk nieskończoności .


Zawartość audio powiązaną z określonym wykonawcą można również wyszukiwać podczas przeglądania zawartości odtwarzacza Walkman™. Odtwarzacz Walkman™ wyszukuje i wyświetla następujące typy wyników:

- Teledyski w serwisie YouTube™
- Informacje o wykonawcach z serwisu Wikipedia
- Teksty utworów z serwisu Google
- Nagrania wideo karaoke w serwisie YouTube™
- Rozszerzone wyniki wyszukiwania z Internetu
- Zawartość z serwisu Playnow™

### Jak wyszukiwać powiązaną zawartość przy użyciu przycisku nieskończoności

- Podczas odtwarzania utworu w odtwarzaczu Walkman™, stuknij .

## Omówienie funkcji Moja muzyka

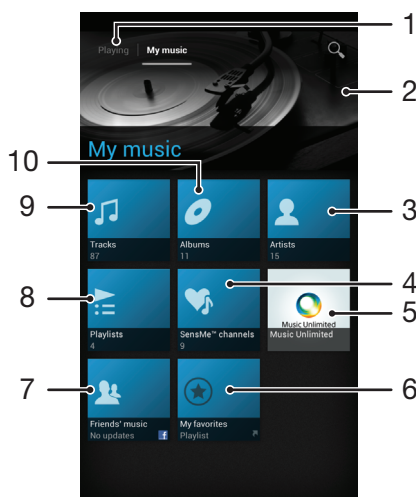

- 1 Powrót do bieżącego utworu
- 2 Zdjęcie aktualnie odtwarzanego wykonawcy (jeśli jest dostępne)
- 3 Przeglądanie utworów uporządkowanych według wykonawców
- 4 Dzielenie utworów na kategorie przy użyciu kanałów SensMe™
- 5 Zarządzanie muzyką i edytowanie utworów za pomocą funkcji Music Unlimited™
- 6 Przeglądanie ulubionych list odtwarzania
- 7 Gromadzenie łączy do muzyki i powiązanej zawartości udostępnionych przez użytkownika i znajomych w usługach online
- 8 Przeglądanie wszystkich list odtwarzania
- 9 Przeglądanie zawartości audio według utworów
- 10 Przeglądanie według albumów

## Organizowanie utworów w menu Moja muzyka

Stuknij kartę Moja muzyka w odtwarzaczu Walkman™, aby wyświetlić wszystkie utwory zapisane na karcie pamięci telefonu. Menu Moja muzyka umożliwia zarządzanie albumami i listami odtwarzania, tworzenie skrótów, a także porządkowanie nagrań muzycznych według nastroju i tempa.

### Jak dodać utwór muzyczny jako skrót

- 1 W odtwarzaczu WALKMAN stuknij pozycję **MOJA MUZYKA**.
- 2 Stuknij pozycję , , lub , a następnie wyszukaj utwór, który chcesz zapisać jako skrót.
- 3 Dotknij tytułu utworu i przytrzymaj go.
- 4 Stuknij pozycję **Dodaj jako skrót**. Skrót pojawi się w widoku menu Moja muzyka.

### Jak ponownie rozmieścić skróty

- 1 W odtwarzaczu Walkman™, stuknij **MOJA MUZYKA**.
- 2 Dotknij skrótu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji telefonu, a następnie przeciągnij go do nowego miejsca.

### Jak usunąć skrót

- 1 W odtwarzaczu Walkman™, stuknij **MOJA MUZYKA**.
- 2 Dotknij skrót i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji telefonu, a następnie przeciągnij go do pozycji .

! Nie można usunąć następujących kart: **Utwory**, **Albumy**, **Wykonawcy**, **Listy odtwarz.**, **Music Unlimited**, **Muzyka od znaj.** i **SensMe™ channels**.

### Jak aktualizować informacje o muzyce

- 1 W odtwarzaczu Walkman™ stuknij pozycję **MOJA MUZYKA**, a następnie naciśnij przycisk .
  - 2 Stuknij pozycję **Pobierz informacje o muzyce > Uruchom**. Telefon wyszuka online i pobierze najnowsze dostępne okładki albumów i informacje o utworach muzycznych.
-  Kanały aplikacji SensMe™ włączają się podczas pobierania informacji muzycznych.

### Dzielenie utworów na kategorie przy użyciu aplikacji SensMe™ channels

Aplikacja Kanały SensMe™ umożliwia porządkowanie nagrań muzycznych według nastroju i tempa. Aplikacja SensMe™ dzieli wszystkie utwory na dwanaście kategorii lub kanałów, aby można było wybrać muzykę, która pasuje do nastroju lub pory dnia.

### Jak włączyć aplikację SensMe™ channels

- 1 W odtwarzaczu Walkman™, stuknij **MOJA MUZYKA**.
  - 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Pobierz informacje o muzyce**.
-  Aplikacja wymaga mobilnego połączenia sieciowego lub połączenia sieciowego Wi-Fi®.

### Odtwarzanie muzyki w kolejności losowej

Utwory z list odtwarzania można odtwarzać w kolejności losowej. Listą odtwarzania może być na przykład samodzielnie ułożona lista lub album.

### Jak odtwarzać utwory w kolejności losowej

- 1 W odtwarzaczu Walkman™, stuknij **MOJA MUZYKA**.
- 2 Stuknij pozycję  i przejdź do albumu lub stuknij pozycję  i przejdź do listy odtwarzania.
- 3 Otwórz album lub listę odtwarzania, pukając odpowiednią nazwę.
- 4 Stuknij pozycję , aby włączyć **Tryb odtwarzania losowego**.

### Listy odtwarzania

Odtwarzacz Walkman™ sam tworzy automatyczne listy odtwarzania na karcie tych list  w bibliotece odtwarzacza Walkman™. Można również tworzyć własne listy odtwarzania z utworów zapisanych na karcie pamięci telefonu.

Można też zainstalować aplikację Media Go™ na komputerze i użyć jej w celu skopiowania list odtwarzania z komputera do wewnętrznej pamięci telefonu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Podłączanie telefonu do komputera* na stronie 113.

### Jak utworzyć własne listy odtwarzania

- 1 W odtwarzaczu Walkman™, stuknij **MOJA MUZYKA**.
- 2 Aby dodać wykonawcę, album lub utwór do listy odtwarzania, dotknij i przytrzymaj nazwę wykonawcy, tytuł albumu lub utworu.
- 3 W wyświetlonym menu, stuknij pozycję **Dodaj do listy odtwarzania > Utwórz nową listę odtwarz..**
- 4 Wprowadź nazwę listy odtwarzania grupy i stuknij pozycję **OK**.

### Jak dodać utwory do listy odtwarzania

- 1 Podczas przeglądania biblioteki odtwarzacza Walkman™ należy dotknąć i przytrzymać nazwę wykonawcy, tytuł albumu lub utwór, który chcesz dodać.
- 2 Stuknij pozycję **Dodaj do listy odtwarzania**.
- 3 Następnie stuknij nazwę listy odtwarzania, do której chcesz dodać wykonawcę, album lub utwór. Wykonawca, album lub utwór zostaje dodany do listy.

### Jak odtwarzać własne listy odtwarzania

- 1 W odtwarzaczu WALKMAN stuknij pozycję **MOJA MUZYKA**.
- 2 Stuknij pozycję .
- 3 W obszarze **Listy odtwarz.** stuknij listę odtwarzania.
- 4 Stuknij utwór, aby go odtworzyć.

### Usuwanie utworów z listy odtwarzania

- 1 Na liście odtwarzania dotknij i przytrzymaj tytuł utworu, który chcesz usunąć.
- 2 Stuknij opcję **Usuń z listy odtwarzania**.

### Jak usunąć listę odtwarzania

- 1 W odtwarzaczu Walkman™ stuknij **MOJA MUZYKA**, następnie wybierz **Listy odtwarz..**
  - 2 Dotknij i przytrzymaj listę odtwarzania, którą chcesz usunąć.
  - 3 Stuknij pozycję **Usuń**.
  - 4 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń**.
- ! Nie można usunąć domyślnej listy odtwarzania.

### Widżet odtwarzacza WALKMAN

Widżet odtwarzacza WALKMAN to miniaturowa aplikacja umożliwiająca bezpośredni dostęp do odtwarzacza WALKMAN z poziomu ekranu Ekran główny. Aby rozpocząć korzystanie z tego widżetu, należy go dodać na ekranie Ekran główny.

### Dodawanie widżetu odtwarzacza Walkman™ do ekranu głównego

- 1 Na ekranie Ekran główny naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Walkman™ player**.

# Rozpoznawanie muzyki za pomocą technologii TrackID

Usługa TrackID™ umożliwia rozpoznawanie utworów muzycznych odtwarzanych w otoczeniu użytkownika. Wystarczy nagrać krótki fragment utworu, aby w ciągu kilku sekund otrzymać nazwę wykonawcy, tytuł utworu i album, z którego pochodzi. Można zakupić utwory rozpoznane przez usługę TrackID™, a także przeglądać listy przebojów TrackID, aby zobaczyć, jakie utwory są najczęściej wyszukiwane przez użytkowników TrackID na całym świecie. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, korzystaj z technologii TrackID™ w cichym otoczeniu. W przypadku problemów z używaniem tej aplikacji zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 132.

- ! Aplikacja TrackID™ oraz usługa TrackID™ nie są obsługiwane w wybranych krajach/regionach i przez niektóre sieci i/lub usługodawców na wybranych obszarach.

## Jak otworzyć aplikację TrackID™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
  - 2 Znajdź i stuknij pozycję **TrackID™**.
- 💡 Aby otworzyć aplikację TrackID™ można także użyć widżetu TrackID™.

## Jak wyszukać informacje o utworze przy pomocy TrackID™

- 1 Przy włączonej aplikacji TrackID™ skieruj telefon w stronę źródła muzyki.
  - 2 Stuknij pozycję . W przypadku rozpoznania utworu przez usługę TrackID™, wyniki zostaną wyświetlone na ekranie.
- 💡 Aby wrócić do ekranu początkowego aplikacji TrackID™, naciśnij klawisz .

## Wyświetlanie list TrackID™

- 1 Gdy aplikacja TrackID™ jest otwarta, puknij pozycję **Listy**. Przy pierwszym oglądaniu lista przebojów jest wyświetlana zgodnie z regionem.
- 2 Aby obejrzeć listy przebojów dla najpopularniejszych wyników wyszukiwania w innych regionach, stuknij  > **Regiony**.
- 3 Wybierz kraj lub region.

## Korzystanie z wyników technologii TrackID™

Gdy aplikacja TrackID™ rozpozna utwór, wyświetlane są informacje o tym utworze. Można kupić utwór, polecić go w serwisie Facebook™, lub udostępnić za pośrednictwem wiadomości e-mail, łączności Bluetooth lub wiadomości SMS. Można także uzyskać więcej informacji o wykonawcy utworu, lub poszukać zawartości powiązanej z utworem w serwisie YouTube™.

## Jak kupić utwór za pomocą technologii TrackID™

- 1 Po otwarciu aplikacji TrackID™ stuknij w tytuł utworu.
  - 2 Na ekranie informacji o utworze, stuknij w klawisz **Pobierz**.
  - 3 Aby dokonać zakupu, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie.
- ! Funkcja zakupu utworów jest obsługiwana w wybranych krajach/regionach i przez wybrane sieci i/lub wybranych usługodawców na wybranych obszarach.

## Jak udostępnić utwór za pomocą wiadomości e-mail lub SMS

- 1 Po otwarciu aplikacji TrackID™ stuknij w tytuł utworu.
- 2 Wybierz metodę udostępniania.
- 3 Aby wykonać procedurę, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie.



#### Jak wyświetlić informacje o wykonawcy utworu

- 1 Po otwarciu aplikacji **TrackID™** stuknij w tytuł utworu.
- 2 Stuknij pozycję **Inf. o wykonaw.**

#### Jak usunąć utwór z historii utworów


- 1 Gdy aplikacja **TrackID™** jest otwarta, stuknij pozycję **Historia**.
- 2 Stuknij tytuł utworu, a następnie stuknij pozycję **Usuń**.
- 3 Stuknij pozycję **Tak**.

# Korzystanie z radia FM

Radio FM w telefonie działa tak samo jak inne radio FM. Słuchając radia FM, można na przykład przełączać się między stacjami, a wybrane z nich zapisywać jako ulubione. Przed rozpoczęciem słuchania radia należy podłączyć do telefonu przewodowy zestaw słuchawkowy lub słuchawki, gdyż pełnią one rolę anteny. Po podłączeniu jednego z tych urządzeń można w razie potrzeby przełączyć dźwięk z radia na głośnik telefonu.

- 💡 Po uruchomieniu radia FM dostępne stacje są wyświetlane automatycznie. Jeśli stacja transmituje informacje RDS, zostaną one wyświetlone kilka sekund po rozpoczęciu słuchania tej stacji.

## Omówienie funkcji radia FM

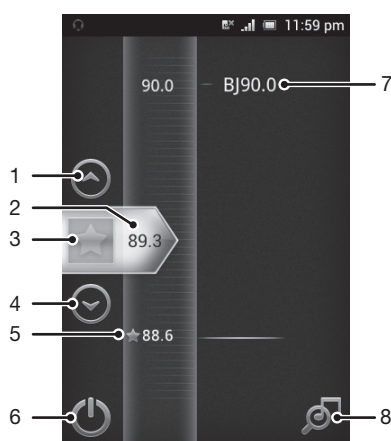

- |   |                                                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Umożliwia przejście w górę do poprzedniej ulubionej stacji (funkcja dostępna tylko po zapisaniu ulubionych stacji). |
| 2 | Dostrojona częstotliwość                                                                                            |
| 3 | Pozwala zapisać lub usunąć stację z listy ulubionych.                                                               |
| 4 | Umożliwia przejście w dół do kolejnej ulubionej stacji (funkcja dostępna tylko po zapisaniu ulubionych stacji)      |
| 5 | Zapisana ulubiona stacja                                                                                            |
| 6 | Klawisz włączania/wyłączania radia                                                                                  |
| 7 | Informacja RDS (Radio Data System) — usługa dostępna w wybranych krajach/regionach.                                 |
| 8 | Otwórz aplikację TrackID™                                                                                           |

### Jak włączyć radio FM

- 1 Podłącz do telefonu zestaw słuchawkowy lub słuchawki.
  - 2 Na ekranie Ekran główny stuknij .
  - 3 Znajdź i stuknij pozycję **Radio FM** . Dostępne stacje będą wyświetlane w trakcie przewijania zakresu częstotliwości.
- ! Po uruchomieniu radia FM dostępne stacje są wyświetlane automatycznie. Jeśli stacja transmituje informacje RDS, pojawiają się one kilka sekund po rozpoczęciu słuchania tej stacji.

### Jak przechodzić między stacjami radiowymi

- Muśnij palcem w górę lub w dół wzdłuż zakresu częstotliwości.

## Korzystanie z ulubionych stacji radiowych

Najczęściej słuchane stacje radiowe można zapisać jako ulubione. Zapisanie stacji w ulubionych umożliwia szybki powrót do niej w przyszłości.

### Jak zapisać stację jako ulubioną

- 1 Gdy radio jest otwarte, przejdź do stacji, którą chcesz zapisać jako ulubioną.
- 2 Puknij pozycję .

### Jak usunąć stację z listy ulubionych

- 1 Gdy radio jest otwarte, przejdź do stacji, którą chcesz usunąć z listy ulubionych.
- 2 Stuknij pozycję .

### Jak przechodzić między ulubionymi stacjami

- Gdy radio jest otwarte, puknij pozycję  lub .
- ! Aby przechodzić między ulubionymi stacjami, musisz zapisać co najmniej dwie stacje jako ulubione.

## Nowe wyszukiwanie stacji radiowych

W przypadku zmiany lokalizacji lub polepszenia odbioru w bieżącej lokalizacji można przeprowadzić nowe wyszukiwanie stacji radiowych.

- ! Nowe wyszukiwanie nie ma wpływu na ulubione stacje, które zostały już zapisane.

### Jak rozpocząć nowe wyszukiwanie stacji

- 1 Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij opcję **Szukaj stacji**. Radio przeszuka całe pasmo częstotliwości i zostaną wyświetlone wszystkie dostępne stacje.

## Przełączanie dźwięku z radia między urządzeniami

Radia można słuchać przez przewodowy zestaw słuchawkowy lub słuchawki. Po podłączeniu któregoś z urządzeń można również przełączyć dźwięk na głośnik telefonu.

### Jak przełączyć dźwięk radia na głośnik telefonu

- 1 Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz .
  - 2 Stuknij pozycję **Dźwięk przez głośnik**.
- 💡 Aby przełączyć dźwięk z powrotem na przewodowy zestaw słuchawkowy lub słuchawki, naciśnij klawisz  i stuknij pozycję **Dźwięk przez słuchawki**.

## Rozpoznawanie utworów odtwarzanych w radiu za pomocą TrackID™

Skorzystaj z technologii **TrackID™**, aby rozpoznawać utwory muzyczne odtwarzane w radiu FM na telefonie.

### Jak rozpoznać utwór w radiu FM przy pomocy TrackID™

- 1 Podczas odtwarzania piosenki w radiu FM telefonu, stuknij .
  - 2 Podczas gdy aplikacja TrackID™ sprawdza fragment piosenki, wyświetlony zostaje wskaźnik postępu. Jeśli rozpoznawanie się powiodło, przedstawiony zostaje wynik w postaci utworu lub listy prawdopodobnych utworów.
  - 3 Naciśnij , aby powrócić do radia FM.
- ! Aplikacja TrackID™ oraz usługa TrackID™ nie są obsługiwane w wybranych krajach/regionach i przez niektóre sieci i/lub usługodawców na wybranych obszarach.

## Udostępnianie informacji o ulubionej muzyce w serwisie Facebook™

Podczas słuchania muzyki przy użyciu radia FM można udostępniać informacje o ulubionych utworach w serwisie **Facebook**. Należy być użytkownikiem serwisu **Facebook** i zalogować się do serwisu **Facebook**.


### Jak udostępnić informacje o ulubionej muzyce w serwisie Facebook™

- 1 Podczas odtwarzania w radiu FM utworu muzycznego, który chcesz udostępnić, odnajdź i stuknij pozycję .
  - 2 Jeśli chcesz, dodaj komentarz w polu komentarza.
  - 3 Stuknij pozycję **Udostępnij**, aby wysłać szczegóły utworu do serwisu **Facebook**.
  - 4 Stuknij pozycję **Anuluj**, aby powrócić do aplikacji **Radio FM**.
  - 5 Po wysłaniu utworu na swoje konto **Facebook**, na ekranie radia FM wyświetlony zostanie komunikat potwierdzający.
- ! Ikona  nie zostanie wyświetlona na ekranie radia FM, jeśli nie jesteś zalogowany do serwisu **Facebook**.

# Robienie zdjęć i nagrywanie wideo

Robienie zdjęć lub nagrywanie filmów za pomocą kamery w telefonie. Aparat można trzymać pionowo lub poziomo. Przedni aparat pozwala wykonywać autoportrety. Zdjęcia i pliki wideo są automatycznie zapisywane na karcie pamięci. Zdjęcie lub nagranie wideo można udostępnić znajomym albo przesłać do usługi internetowej.

## Elementy sterujące aparatem

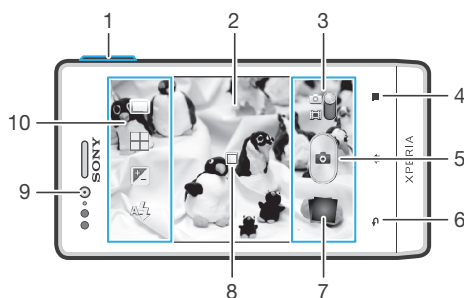

- |    |                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------|
| 1  | Powiększanie i pomniejszanie                                      |
| 2  | Główny ekran aparatu                                              |
| 3  | Przełączanie między trybami fotografii i kamery wideo             |
| 4  | Wyświetlenie wszystkich ustawień                                  |
| 5  | Robienie zdjęć lub rejestrowanie nagrań wideo                     |
| 6  | Przejście wstecz o jeden poziom lub zakończenie działania aparatu |
| 7  | Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo                                 |
| 8  | Automatyczna ostrość                                              |
| 9  | Przedni aparat                                                    |
| 10 | Ikony ustawień aparatu                                            |

### Jak uruchomić aparat

- Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .

### Jak zamknąć aparat

- Naciśnij  z poziomego głównego ekranu aparatu.

## Korzystanie z aparatu w trybie fotografii

Istnieją dwa sposoby robienia zdjęć aparatem fotograficznym. Można stuknąć przycisk aparatu na ekranie lub dotknąć punktu na ekranie.

### Jak zrobić zdjęcie przez dotknięcie przycisku ekranowego

- 1 Uaktywnij aparat.
  - 2 Jeśli nie została wybrana funkcja aparatu fotograficznego, przeciągnij  w pozycję .
  - 3 Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, naciśnij klawisz .
  - 4 Stuknij pozycję **Metoda robienia zdjęć** i wybierz opcję **Rejestrowanie dotykiem**, jeśli nie jest jeszcze wybrana.
  - 5 Skieruj aparat na obiekt, który chcesz sfotografować.
  - 6 Aby włączyć funkcję automatycznego nastawiania ostrości, dotknij i przytrzymaj punkt na ekranie. Gdy ramka ostrości stanie się zielona, podnieś palec, aby zrobić zdjęcie.
- ! Należy uważać, aby nie dotknąć pozycji ,  ani innych ikon podczas dotykania ekranu w celu zrobienia zdjęcia.

### Jak zrobić zdjęcie przez stuknięcie przycisku ekranowego

- 1 Uaktywnij aparat.
- 2 Jeśli nie została wybrana funkcja aparatu fotograficznego, przeciągnij  w pozycję .
- 3 Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, naciśnij klawisz .
- 4 Stuknij pozycję **Metoda robienia zdjęć** i wybierz opcję **Przycisk na ekranie**, jeśli nie jest jeszcze wybrana.
- 5 Skieruj aparat na obiekt, który chcesz sfotografować.
- 6 Stuknij przycisk ekranowy . Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po zabraniu palca.

### Jak zrobić autoportret za pomocą przedniego aparatu

- 1 Włącz aparat.
- 2 Jeśli nie została wybrana funkcja aparatu fotograficznego, przeciągnij  w pozycję .
- 3 Stuknij ikonę w lewym górnym rogu ekranu, a następnie wybierz pozycję **Kamera z przodu**.
- 4 Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, naciśnij klawisz .
- 5 Aby zrobić zdjęcie, stuknij ekran. Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po zabraniu palca.

### Jak korzystać z funkcji zmiany powiększenia

- Po otwarciu aparatu naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół, aby zwiększyć lub zmniejszyć powiększenie.
- ! Funkcja zmiany powiększenia nie jest dostępna dla wszystkich rozdzielczości zdjęć.

### Jak korzystać z lampy błyskowej aparatu

- 1 Po otwarciu aparatu naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Lampa błyskowa** i wybierz odpowiednie ustawienie lampy błyskowej.
- 3 Zrób zdjęcie.

### Jak wyświetlać zdjęcia i nagrania wideo

- 1 Uruchom aparat, a następnie stuknij miniaturę u dołu ekranu, aby otworzyć zdjęcie lub nagranie wideo.
  - 2 Aby przeglądać wszystkie zdjęcia i nagrania wideo, muskaj ekran w lewo lub w prawo. Nagrania wideo są oznaczone znakiem .
- 💡 W kroku 1 możesz także przesuwając miniatury od prawej do lewej strony, a następnie wybrać miniaturę, którą chcesz wyświetlić.

### Jak usunąć zdjęcie

- 1 Otwórz zdjęcie, które chcesz usunąć.
  - 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję .
- 💡 Aby usunąć ostatnio zarejestrowane zdjęcie lub nagranie, możesz również musnąć miniaturę znajdującą się w prawym dolnym rogu wizjera, a następnie nacisnąć i przytrzymać element, który chcesz usunąć.

### Dodawanie położenia geograficznego do zdjęć

Włączając funkcję geotagowania, można dodawać do robionych zdjęć przybliżone informacje o położeniu geograficznym (geotagi). Położenie geograficzne jest określane za pomocą sieci bezprzewodowych (komórkowych albo Wi-Fi®) lub technologii GPS.

Gdy na ekranie aparatu jest wyświetlany symbol , funkcja geotagowania jest włączona, ale położenie geograficzne nie zostało znalezione. Gdy jest wyświetlany symbol , funkcja geotagowania jest włączona i są dostępne informacje o położeniu geograficznym, dzięki czemu można przypisać geotag do zdjęcia. Jeśli nie widać żadnego z tych dwóch symboli, funkcja geotagowania jest wyłączona.

### Jak włączyć funkcję geotagowania

- 1 Uaktywnij aparat.
- 2 Jeśli nie została wybrana funkcja aparatu fotograficznego, przeciągnij  w pozycję .
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Geotag > Włącz**.
- 4 Stuknij pozycję **OK**, aby wyrazić zgodę na włączenie funkcji GPS i/lub sieci bezprzewodowych.
- 5 Zaznacz odpowiednie opcje w sekcji **Usługi lokalizacyjne**.
- 6 Po sprawdzeniu poprawności ustawień naciśnij klawisz , aby wrócić do ekranu aparatu.
- 7 Wyświetlenie symbolu  na ekranie aparatu oznacza, że informacje o lokalizacji są dostępne i można wykonać geotagowanie zdjęcia. W przeciwnym razie sprawdź GPS lub połączenie z siecią bezprzewodową.

### Korzystanie z ustawień aparatu w trybie fotografii

#### Jak dostosować ustawienia aparatu w trybie fotografii

- 1 Uaktywnij aparat.
- 2 Jeśli nie została wybrana funkcja aparatu fotograficznego, przeciągnij  w pozycję .
- 3 Stuknij jedną z ikon ustawień znajdujących się po lewej stronie ekranu.
- 4 Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, naciśnij klawisz .
- 5 Wybierz ustawienie, które chce dostosować, aby je otworzyć do edycji.

#### Jak dostosować panel ustawień aparatu w trybie fotografii

- 1 Po włączeniu aparatu naciśnij klawisz , aby wyświetlić wszystkie ustawienia.
  - 2 Dotknij i przytrzymaj ikonę ustawienia, którą chcesz przesunąć, a następnie przeciągnij ją do wybranej pozycji.
- 💡 Jeśli przeciągniesz ustawienie poza panel ustawień, zmiana jest anulowana.

### Omówienie ustawień aparatu w trybie fotografii

 **Normalny**



**Kamera z przodu**

Przy użyciu przedniego aparatu można wykonywać autoportrety.



**Rozległa panorama**

To ustawienie umożliwia robienie szerokokątnych zdjęć panoramicznych. Wystarczy stuknąć ekran i jednostajnym ruchem przesunąć aparat z jednej strony na drugą.

## Tryb ostrości

To ustawienie decyduje, która część zdjęcia powinna być ostra. Gdy włączona jest ciągła automatyczna ostrość, aparat dostosowuje ustawienia ostrości tak, by obszar wewnątrz białej ramki automatycznej ostrości pozostawał ostry.



### Aut. ostrość jednopunkt.

Aparat automatycznie ustawia ostrość na wybranym obiekcie. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona. Należy dotknąć ekranu aparatu i go przytrzymać. Po ustawieniu ostrości biała ramka ostrości zmieni się w zieloną. Zdjęcie zostanie zrobione po zabraniu palca.



### Nieskończoność

Służy do robienia zdjęć z dużej odległości. Ostrość jest ustawiana na odległych obiektach. Obiekty znajdujące się blisko aparatu mogą być zamazane. Ciągła automatyczna ostrość jest wyłączona.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie wykonywania zdjęć **Normalny**.

## Wartość ekspozycji



Pozwala określić ilość światła na zdjęciu, które ma zostać zrobione. Wyższa wartość oznacza zwiększenie ilości światła.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie wykonywania zdjęć **Normalny**.

## Pomiar światła

Ta funkcja służy do automatycznego określania odpowiednio zrównoważonej ekspozycji przez pomiar oświetlenia obrazu do sfotografowania.



### Środek

Umożliwia dostosowanie ekspozycji do środka obrazu.



### Wartość średnia

Powoduje obliczenie ekspozycji na podstawie oświetlenia całego obrazu.



### Punkt

Pozwala dostosować ekspozycję w bardzo małej części obrazu do sfotografowania.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie wykonywania zdjęć **Normalny**.

## Równowaga bieli

Ustawienie balansu bieli dostosowuje balans kolorów do warunków oświetleniowych.



### Auto

Umożliwia automatyczne dostosowanie balansu kolorów do warunków oświetleniowych.



### Mocne światło

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do ciepłego oświetlenia, na przykład zamontowanych u góry żarówek.



### Światło fluoresc.

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do oświetlenia fluorescencyjnego.



### Światło dnia

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów oświetlenia na dworze w słoneczny dzień.



### Zachmurzenie

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do zachmurzonego nieba.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie wykonywania zdjęć **Normalny**.

## Scenerie

Scenerie służą do szybkiego konfigurowania aparatu pod kątem typowych sytuacji przy użyciu wstępnie zaprogramowanych ustawień. Aparat określa za użytkownika kilka ustawień odpowiednich dla wybranej scenarii, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość zdjęcia.



-  **Wyłącz**  
Funkcja Scenerie jest wyłączona, zdjęcia mogą być robione ręcznie.
-  **Krajobraz**  
Służy do robienia zdjęć krajobrazów. Aparat ustawia ostrość na odległych obiektach.
-  **Sceneria nocna**  
Ustawienie do robienia zdjęć w nocy lub w warunkach słabego oświetlenia. W związku z długim czasem ekspozycji aparat musi być trzymany nieruchomo lub umieszczony na stabilnej powierzchni.
-  **Plaża i śnieg**  
Tego ustawienia należy używać w jasno oświetlonych miejscach w celu uniknięcia niedoświetlenia zdjęć.
-  **Sport**  
Służy do robienia zdjęć szybko poruszających się obiektów. Krótki czas ekspozycji pozwala zminimalizować rozmazanie spowodowane przez ruch.
-  **Dokument**  
Służy do robienia zdjęć tekstu lub rysunków. Nadaje zdjęciu większy kontrast.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie wykonywania zdjęć **Normalny**.

## ISO

Rozmazania obrazu spowodowane przez słabe oświetlenie lub poruszenie się obiektu można ograniczyć poprzez zwiększenie czułości ISO.

-  **Automatycznie**  
Automatyczne ustawienie czułości ISO przez aparat.
-  **100**  
Ustawienie czułości ISO na 100.
-  **200**  
Ustawienie czułości ISO na 200.
-  **400**  
Ustawienie czułości ISO na 400.
-  **800**  
Ustawienie czułości ISO na 800.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie wykonywania zdjęć **Normalny**.

## Lampa błyskowa

Lampa błyskowa umożliwia robienie zdjęć w ciemnym otoczeniu lub w przypadku, gdy obiekt jest oświetlony od tyłu.

-  **Automatycznie**  
Aparat automatycznie określa, czy oświetlenie wymaga użycia lampy błyskowej.
-  **Włącz lampę błyskową**  
Należy użyć tego ustawienia, jeśli tło jest jaśniejsze od pierwszego planu. Pozwoli to usunąć niechciane cienie.
-  **Wyłącz**  
Lampa błyskowa jest wyłączona. Czasami przy słabym oświetleniu zdjęcie zrobione bez lampy błyskowej może okazać się lepsze. Robienie dobrych zdjęć bez lampy błyskowej wymaga, aby telefon był trzymany nieruchomo. Aby uniknąć rozmazania zdjęcia, można skorzystać z samowyzwalacza.
-  **Redukcja czerw. oczu**  
Pozwala zredukować efekt czerwonych oczu podczas robienia zdjęć.

## Rozdzielczość

Umożliwia wybranie jednego z kilku rozmiarów zdjęć i współczynników proporcji przed zrobieniem zdjęcia. Zdjęcie o wyższej rozdzielczości wymaga więcej pamięci.

-  **5 MP (4:3)**

Zdjęcie o rozmiarze 5 megapikseli i proporcjach 4:3. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być wyświetlane na ekranach innych niż panoramiczne lub drukowane w wysokiej rozdzielczości.



### **3 MP (16:9)**

Zdjęcie o rozmiarze 3 megapikseli i proporcjach 16:9. Format panoramiczny o wysokiej rozdzielczości. Rozdzielczość jest wyższa niż w formacie Full HD. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być wyświetlane na ekranach panoramicznych.



### **2MP 4:3**

Zdjęcie o rozmiarze 2 megapikseli i proporcjach 4:3. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być wyświetlane na ekranach innych niż panoramiczne.



### **2MP 16:9**

Zdjęcie o rozmiarze 2 megapikseli i proporcjach 16:9. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być wyświetlane na ekranach panoramicznych.

## **Samowyzwalacz.**

Używając samowyzwalacza, można zrobić zdjęcie bez konieczności trzymania telefonu. Samowyzwalacz służy do robienia autoportretów lub zdjęć grupowych, na których mają znaleźć się wszystkie obecne osoby. Za pomocą samowyzwalacza można także uniknąć poruszania kamerą podczas robienia zdjęć.



### **Wł. (10 s)**

Służy do ustawienia 10-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a zrobieniem zdjęcia.



### **Wł. (2 s)**

Służy do ustawienia 2-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a zrobieniem zdjęcia.



### **Wyłącz**

Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po stuknięciu ekranu aparatu.

## **Geotagowanie**

Umożliwia dołączanie do zdjęć szczegółowych informacji o miejscu ich zrobienia.



### **Włącz**

Gdy funkcja geotagowania jest włączona, do robionych zdjęć są dodawane informacje o przybliżonym położeniu geograficznym. Aby korzystać z funkcji geotagowania, należy również włączyć funkcję określania lokalizacji w menu **Ustawienia**.

Informacje na ten temat znajdują się w sekcji *Korzystanie z usług lokalizacji w celu znalezienia swojego położenia* na stronie 116.

Dodawanie geotagów do zdjęcia wymaga określenia lokalizacji przed zrobieniem zdjęcia. Gdy lokalizacja zostanie określona, na ekranie aparatu będzie widoczna ikona . Gdy telefon szuka informacji o lokalizacji, wyświetlana jest ikona .



### **Wyłącz**

Gdy geotagowanie jest wyłączone, nie można wyświetlić lokalizacji, w której zdjęcie zostało zrobione.

## **Metoda wykonywania zdjęć**

Wybierz metodę wykonywania zdjęć.



### **Przycisk na ekranie**

Wykonanie zdjęcia przez stuknięcie przycisku ekranowego na ekranie aparatu. Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po zabraniu palca.



### **Rejestrowanie dotykem**

Należy oznaczyć obszar ostrości przez dotknięcie ekranu aparatu palcem. Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po zabraniu palca. Opcja dostępna tylko wtedy, gdy wybrany jest tryb ustawiania ostrości w obszarze wybranym przez dotknięcie.

## Szybkie uruchamianie

### Wskazówki dotyczące korzystania z aparatu

#### Reguła jednej trzeciej

Nie umieszczaj obiektu na środku kadru. Umieszczenie go w jednej trzeciej odległości od krawędzi pozwala uzyskać lepszy rezultat.

#### Trzymaj aparat nieruchomo

Trzymaj aparat nieruchomo, aby uniknąć rozmazania zdjęć. Spróbuj ustabilizować rękę, opierając ją na czymś stabilnym.

#### Podejdź bliżej

Podejście jak najbliżej obiektu pozwoli w większym stopniu wypełnić nim ekran aparatu.

#### Pomyśl o różnorodności

Pomyśl o różnych kątach i zbliż się do obiektu. Zrób kilka zdjęć w pionie. Wypróbuj różne pozycje.

#### Używaj jednolitego tła

Jednolite tło ułatwia oświetlenie obiektu.

#### Utrzymuj obiektyw w czystości

Telefony komórkowe są używane w różnych miejscach i przy każdej pogodzie oraz noszone w kieszeniach i torbach. Obiektyw aparatu staje się przez to brudny i pokryty odciskami palców. Do czyszczenia obiektywu używaj miękkiej szmatki.

## Korzystanie z aparatu w trybie wideo

### Jak nagrać film wideo przez przeciąganie ekranu

- 1 Uaktywnij aparat.
- 2 Jeśli nie została wybrana funkcja kamery wideo, przeciągnij  w pozycję .
- 3 Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, naciśnij klawisz .
- 4 Stuknij pozycję **Metoda robienia zdjęć > Rejestrowanie dotykiem**, jeśli nie jest jeszcze wybrana.
- 5 Stuknij ekran aparatu, aby rozpocząć nagrywanie.
- 6 Stuknij ekran aparatu, aby zatrzymać nagrywanie.

 Rejestruj nagrania wideo w orientacji poziomej, aby osiągnąć najlepsze rezultaty.

### Jak zarejestrować nagranie wideo przez stuknięcie przycisku ekranowego

- 1 Uaktywnij aparat.
- 2 Jeśli nie została wybrana funkcja kamery wideo, przeciągnij  w pozycję .
- 3 Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, naciśnij klawisz .
- 4 Stuknij pozycję **Metoda robienia zdjęć**, a następnie wybierz opcję **Przycisk na ekranie**, jeśli nie jest jeszcze wybrana.
- 5 Skieruj aparat na obiekt, który chcesz sfotografować.
- 6 Stuknij w , aby rozpocząć nagrywanie.
- 7 Stuknij , aby zatrzymać nagrywanie.

 Rejestruj nagrania wideo w orientacji poziomej, aby osiągnąć najlepsze rezultaty.

### Jak odtworzyć zarejestrowane nagrania wideo

- 1 Uaktywnij aparat.
  - 2 Jeśli nie została wybrana funkcja kamery wideo, przeciągnij  w pozycję .
  - 3 Stuknij miniatury u dołu ekranu.
  - 4 Aby przeglądać wszystkie zdjęcia i nagrania wideo, muskaj ekran w lewo lub w prawo. Nagrania wideo są oznaczone znakiem .
  - 5 Stuknij pozycję , aby odtworzyć nagranie wideo.
  - 6 Aby zatrzymać odtwarzanie nagrania wideo, stuknij pozycję  lub .
-  Możesz także przesuwając miniatury od prawej do lewej strony, aby znaleźć plik, który chcesz odtworzyć.

### Jak usunąć zarejestrowane nagranie wideo

- 1 Przejdź do nagrania wideo, które chcesz usunąć.
  - 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję .
-  Aby usunąć ostatnio zarejestrowane zdjęcie lub nagranie, możesz również musnąć miniaturę znajdującą się w prawym dolnym rogu wizjera, a następnie nacisnąć i przytrzymać element, który chcesz usunąć.

## Korzystanie z ustawień aparatu w trybie kamery wideo

### Jak dostosować ustawienia aparatu w trybie kamery wideo

- 1 Uaktywnij aparat.
- 2 Jeśli nie została wybrana funkcja kamery wideo, przeciągnij  w pozycję .
- 3 Stuknij jedną z ikon ustawień znajdujących się po lewej stronie ekranu.
- 4 Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, naciśnij klawisz .
- 5 Wybierz ustawienie, które chcesz dostosować, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany.

### Jak dostosować panel ustawień kamery wideo

- 1 Po włączeniu kamery wideo naciśnij klawisz , aby wyświetlić wszystkie ustawienia.
  - 2 Dotknij i przytrzymaj ikonę ustawienia, którą chcesz przesunąć, a następnie przeciągnij ją do wybranej pozycji.
-  Jeśli przeciągniesz ustawienie poza panel ustawień, zmiana jest anulowana.

## Omówienie ustawień aparatu w trybie kamery wideo

### Scenerie

Funkcja Scenerie służy do szybkiego konfigurowania aparatu pod kątem typowych sytuacji przy użyciu wstępnie zaprogramowanych ustawień. Aparat określa za użytkownika kilka ustawień odpowiednich dla wybranej scenerii, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość nagrania wideo.



#### Wyłącz

Funkcja Scenerie jest wyłączona, filmy wideo mogą być nagrywane ręcznie.



#### Krajobraz

Służy do rejestrowania nagrań wideo krajobrazów. Aparat ustawia ostrość na odległych obiektach. Po wybraniu opcji **Krajobraz** tryb ostrości jest ustawiony na wartość **Aut. ostrość jednopunkt..**



#### Noc

Włączenie tego trybu powoduje zwiększenie czułości na światło. Służy do rejestrowania nagrań w słabo oświetlonych miejscach. Nagrania wideo z szybko poruszającymi się obiektami mogą być rozmazane. Podczas rejestrowania nagrania należy trzymać aparat nieruchomo lub postawić go na nieruchomym obiekcie. Tryb nocny należy wyłączać w dobrze oświetlonych miejscach, aby poprawić jakość nagrania.



#### Plaża i śnieg

Z tego ustawienia należy korzystać w jasnym otoczeniu, aby zapobiec niedoświetlonym nagraniom wideo.



#### **Sport**

Służy do rejestrowania nagrań wideo z szybko poruszającymi się obiektami. Krótki czas ekspozycji pozwala zminimalizować rozmycie spowodowane przez ruch.

## **Oświetlenie do zdjęć**

Oświetlenie umożliwia rejestrowanie nagrań wideo w słabo oświetlonych miejscach lub w przypadku, gdy obiekt jest oświetlony od tyłu.



#### **Włącz**



#### **Wyłącz**

Czasami jakość nagrania wideo może być lepsza bez oświetlenia, nawet jeśli otoczenie jest ciemne.

## **Metoda wykonywania zdjęć**

Wybór metody nagrywania wideo.



#### **Przycisk na ekranie**

Nagrywanie wideo przy użyciu przycisku ekranowego znajdującego się na ekranie aparatu.



#### **Rejestrowanie dotykiem**

Należy oznaczyć obszar ostrości przez dotknięcie ekranu aparatu palcem.

## **Tryb ostrości**

Ustawienia ostrości decydują, która część filmu wideo powinna być ostra. Gdy włączona jest ciągła automatyczna ostrość, aparat dostosowuje ustawienia ostrości tak, by obszar wewnątrz białej ramki automatycznej ostrości pozostawał ostry.



#### **Aut. ostrość jednopunkt.**

Aparat automatycznie ustawia ostrość na wybranym obiekcie. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona.



#### **Nieskończoność**

Pozwala rejestrować nagrania wideo z dużej odległości. Ostrość jest ustawiana na odległych obiektach. Obiekty znajdujące się blisko aparatu mogą być zamazane.

## **Rozmiar wideo**

Służy do wybierania rozmiaru wideo dla różnych formatów.



#### **VGA**

Format VGA o proporcjach 4:3. 640 x 480 pikseli.



#### **QVGA**

Format Quarter VGA o proporcjach 4:3. 320 x 240 pikseli.



#### **Wiadomość MMS**

Służy do rejestrowania nagrań wideo, które można wysłać w wiadomościach MMS. Czas nagrania w tym formacie wideo jest ograniczony tak, aby można było wysłać plik w wiadomości MMS.

## **Samowyzwalacz**

Samowyzwalacz umożliwia zarejestrowanie nagrania wideo bez konieczności trzymania telefonu. Można go używać podczas rejestrowania grupowych nagrań wideo, na których mają znaleźć się wszystkie obecne osoby. Samowyzwalacza można także używać, aby uniknąć drgań aparatu podczas rejestrowania nagrania.



#### **Wł. (10 s)**

Służy do ustawienia 10-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a rozpoczęciem rejestrowania nagrania.



#### **Wł. (2 s)**

Służy do ustawienia 2-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a rozpoczęciem rejestrowania nagrania.



### **Wyłącz**

Rejestrowanie nagrania wideo rozpocznie się natychmiast po stuknięciu ekranu aparatu.

## **Wartość ekspozycji**



To ustawienie pozwala określić ilość światła oświetlającego rejestrowany obraz. Wyższa wartość oznacza zwiększenie ilości światła.

## **Równowaga bieli**

Ustawienie balansu bieli dostosowuje balans kolorów do warunków oświetleniowych.



### **Auto**

Umożliwia automatyczne dostosowanie balansu kolorów do warunków oświetleniowych.



### **Mocne światło**

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do ciepłego oświetlenia, na przykład zamontowanych u góry żarówek.



### **Światło fluoresc.**

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do oświetlenia fluorescencyjnego.



### **Światło dnia**

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów oświetlenia na dworze w słoneczny dzień.



### **Zachmurzenie**

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do zachmurzonego nieba.

## **Mikrofon**

Umożliwia określenie, czy podczas rejestrowania nagrań wideo ma być rejestrowany dźwięk otoczenia.

## **Dźwięk migawki**

Włączanie i wyłączanie dźwięku migawki podczas nagrywania wideo.

# Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo w aplikacji Album

Album umożliwia wyświetlanie zdjęć i odtwarzanie nagrań wideo zarejestrowanych przy użyciu aparatu telefonu, a także wyświetlanie podobnej zawartości, która została pobrana lub skopiowana z karty pamięci. Do zdjęć i nagrań wideo można dodawać geotagi, aby wyświetlać je na mapie świata. Album umożliwia również wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo wystawianych do usługi online, takiej jak album internetowy Picasa™ lub serwis Facebook™.

W aplikacji Album możesz również udostępniać znajomym swoje ulubione zdjęcia i nagrania wideo za pośrednictwem technologii bezprzewodowej Bluetooth™, wiadomości e-mail lub MMS oraz różnych usług online. Można poddawać zdjęcia prostej edycji i ustawiać je jako tapetę albo zdjęcia kontaktów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Podłączanie telefonu do komputera* na stronie 113.

## Karty w aplikacji Album

W aplikacji Album dostępne są następujące karty:

- **Zdjęcia** – wyświetla wszystkie zdjęcia i nagrania wideo zapisane na karcie pamięci.
- **Mapa** – wyświetla oznaczone geotagiem zdjęcia i nagrania wideo na mapie świata.
- **Online** – wyświetla albumy online.


### Jak otworzyć aplikację Album

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję
  - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Album**.
- 💡 Jeśli orientacja ekranu nie zmieni się automatycznie po obróceniu telefonu na bok, zaznacz pole wyboru **Autoobracanie ekranu** w obszarze **Ustawienia > Wyświetlacz**.

## Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo zapisanych w telefonie

W widoku tabeli na karcie **Zdjęcia** w aplikacji Album można przeglądać miniatury zdjęć i nagrań wideo. Można również włączyć widok listy, zawierający wszystkie albumy, oraz wyszukiwać zawartość w poszczególnych folderach.

### Przegląd karty Zdjęcia

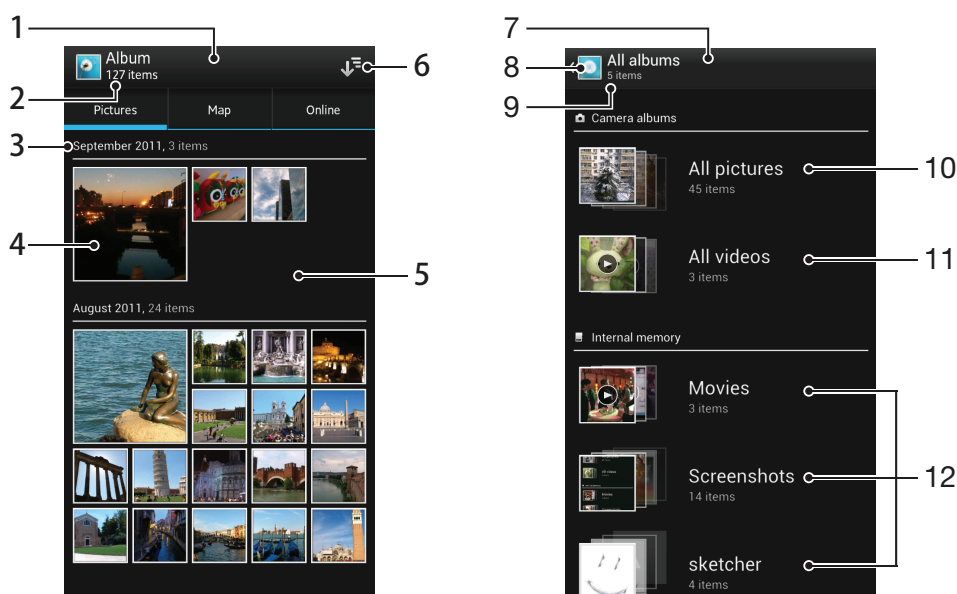

- 1 Widok tabeli zdjęć i wideo.
- 2 Łączna liczba zdjęć i filmów.
- 3 Data i liczba elementów w poniższej grupie.
- 4 Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, aby je wyświetlić.
- 5 Przewiń ekran w górę lub w dół, aby wyświetlić zawartość.
- 6 Umożliwia przełączenie na widok listy z wszystkimi folderami zawierającymi obrazy i wideo zapisane w telefonie.
- 7 Widok listy z wszystkimi folderami zawierającymi obrazy i wideo zapisane w telefonie.
- 8 Stuknij, aby powrócić do widoku tabeli na karcie **Zdjęcia**.
- 9 Liczba folderów zawierających obrazy i wideo.
- 10 Folder zawierający wszystkie obrazy zarejestrowane aparatem telefonu.
- 11 Folder zawierający wszystkie wideo zarejestrowane aparatem telefonu.
- 12 Wszystkie pozostałe foldery zawierające obrazy i wideo pobrane lub skopiowane na telefon.

### Aby wyświetlić zdjęcia i filmy w widoku tabeli

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
  - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Album**. Wszystkie zdjęcia i filmy zostaną wyświetlone w kolejności chronologicznej. Nagrania wideo są oznaczone symbolem .
  - 3 Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, aby je wyświetlić.
  - 4 Aby wyświetlić następne zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w lewo. Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w prawo.
-  Jeśli orientacja ekranu nie zmieni się automatycznie po obróceniu telefonu na bok, zaznacz pole wyboru **Autoobracanie ekranu** w obszarze **Ustawienia > Wyświetlacz**.

### Aby wyświetlić zdjęcia i filmy w widoku listy

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
  - 2 Znajdź i puknij pozycję **Album > Zdjęcia**.
  - 3 Stuknij pozycję . Na górze ekranu zostaną wyświetlone foldery zawierające zdjęcia i nagrania wideo zarejestrowane aparatem telefonu. Wszystkie inne foldery zawierające zdjęcia i nagrania wideo zapisane w telefonie zostaną wyświetlone w kolejności alfabetycznej.
  - 4 Stuknij folder, który chcesz otworzyć. Zawartość folderu zostanie wyświetlona w tabeli w porządku chronologicznym. Nagrania wideo są oznaczone symbolem .
  - 5 Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, aby je wyświetlić.
  - 6 Aby wyświetlić następne zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w lewo. Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w prawo.
-  Jeśli orientacja ekranu nie zmieni się automatycznie po obróceniu telefonu na bok, zaznacz pole wyboru **Autoobracanie ekranu** w obszarze **Ustawienia > Wyświetlacz**.

### Jak zmienić rozmiar miniatur w aplikacji Album

- Podczas oglądania miniatur zdjęć i nagrań wideo w aplikacji Album rozsuń dwa palce, aby je powiększyć, lub zbliż dwa palce, aby je pomniejszyć.

### Jak pracować ze zbiorem zdjęć lub nagrań wideo w aplikacji Album

- 1 Podczas wyświetlania miniatur zdjęć i nagrań wideo w aplikacji Album naciśnij , a następnie stuknij pozycję **Wybierz elementy**, aby włączyć tryb wyboru.
  - 2 Stuknij elementy, z którymi chcesz pracować. Wybrane elementy są otoczone niebieską ramką.
  - 3 Użyj narzędzi na pasku narzędzi na górze ekranu, aby pracować z wybranymi elementami.
-  Aby włączyć tryb wyboru, można również dotknąć i przytrzymać element, aż wokół niego zostanie wyświetlona niebieska ramka. Następnie można stuknąć kolejne elementy, aby je zaznaczyć.



## Praca ze zdjęciami w aplikacji Album

W aplikacji Album można poddawać zdjęcia edycji. Można je na przykład przycinać, przypisywać do kontaktów oraz wykorzystywać jako tapety.

### Jak powiększyć zdjęcie

- Podczas oglądania zdjęcia, stuknij ekran dwukrotnie, aby je powiększyć. Ponownie stuknij dwukrotnie, aby je pomniejszyć.
- Podczas oglądania zdjęcia, rozsuń dwa palce, aby je powiększyć, lub zbliż dwa palce, aby je pomniejszyć.

### Jak obejrzeć pokaz swoich zdjęć

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia naciśnij , a następnie stuknij pozycję **Pokaz slajdów**, aby rozpocząć wyświetlanie wszystkich zdjęć w albumie.
- 2 Stuknij zdjęcie, aby zakończyć pokaz.

### Jak obrócić zdjęcie

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia naciśnij klawisz .
- 2 Wybierz **Obróć w lewo** lub **Obróć w prawo**. Zdjęcie zostanie zapisane z nową orientacją.

### Jak przyciąć zdjęcie

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia naciśnij , a następnie stuknij pozycję **Przytnij**.
- 2 Aby dostosować ramkę przycinania, dotknij jej krawędzi i przytrzymaj ją. Gdy przy krawędziach zostaną wyświetlone kwadraty, przeciągnij je do środka lub na zewnątrz, aby zmienić rozmiar ramki.
- 3 Aby równocześnie zmienić rozmiar wszystkich stron ramki przycinania, dotknij jednego z czterech rogów i przytrzymaj go, aby wyświetlić kwadraty przy krawędziach, a następnie odpowiednio przeciągnij róg.
- 4 Aby przenieść ramkę w inne miejsce na zdjęciu, dotknij obszaru wewnątrz ramki i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij ramkę na żadaną pozycję.
- 5 Aby zapisać kopię przyciętego zdjęcia, stuknij pozycję **Przytnij**. Oryginalne, nieprzycięte zdjęcie pozostanie na karcie pamięci telefonu.

### Jak użyć zdjęcia jako zdjęcia kontaktu

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia naciśnij , a następnie stuknij **Użyj jako > Zdjęcie kontaktu**.
- 2 Wybierz kontakt, do którego chcesz przypisać zdjęcie.
- 3 W razie potrzeby przytnij zdjęcie.
- 4 Stuknij pozycję **Przytnij**.

### Jak użyć zdjęcia jako tapety

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia naciśnij , a następnie stuknij **Użyj jako > Tapeta**.
- 2 W razie potrzeby przytnij zdjęcie.
- 3 Stuknij pozycję **Przytnij**.

### Jak edytować zdjęcie

- Podczas wyświetlania zdjęcia naciśnij , a następnie stuknij pozycję **Edytuj zdjęcie**.

### Jak udostępnić zdjęcie

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
- 2 W wyświetlonym menu stuknij aplikację, której chcesz użyć do udostępnienia wybranego zdjęcia, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby je wysłać.

### Jak dodać geotag do zdjęcia

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij , aby otworzyć ekran mapy.
  - 2 Znajdź i stuknij na mapie lokalizację, z którą zdjęcie jest powiązane.
  - 3 Aby dostosować lokalizację na mapie, stuknij na mapie miejsce, w którym chcesz umieścić zdjęcie.
  - 4 Po zakończeniu stuknij **OK**, aby zapisać geotag i powrócić do przeglądarki zdjęć.
- 💡 Zdjęcia oznaczone geotagami  są wyświetlane razem z informacjami o lokalizacji. Stuknięcie tej ikony umożliwia wyświetlenie zdjęcia na mapie.

### Jak usunąć zdjęcie

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **OK**.

## Praca z plikami wideo w aplikacji Album

Album pozwala oglądać nagrania wideo zarejestrowane za pomocą aparatu, pobrane lub skopiowane na kartę pamięci. Można również udostępnić nagrania wideo znajomym lub wysłać je do usługi YouTube™.

### Jak odtworzyć nagranie wideo

- 1 Otwórz kartę **Zdjęcia** w aplikacji Album.
- 2 W widoku tabeli lub listy znajdź nagranie wideo, które chcesz odtworzyć.
- 3 Stuknij nagranie wideo, aby je odtworzyć.
- 4 Jeśli elementy sterujące odtwarzaniem są niewidoczne, stuknij ekran, aby je wyświetlić. Aby je ukryć, ponownie stuknij ekran.

### Jak wstrzymać nagranie wideo

- 1 Podczas odtwarzania nagrania wideo puknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
- 2 Puknij pozycję .

### Jak przewijać film wideo do przodu i do tyłu

- 1 Podczas odtwarzania nagrania wideo stuknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
- 2 Przeciągnij znacznik na pasku postępu w lewo, aby przewinąć do tyłu, w prawo, aby przewinąć do przodu.

### Jak regulować głośność nagrania wideo

- Naciśnij klawisz głośności.

### Jak udostępnić film wideo

- 1 Podczas odtwarzania nagrania wideo naciśnij , a następnie stuknij pozycję **Udostępnij**.
- 2 W wyświetlonym menu stuknij aplikację, której chcesz użyć do udostępnienia wybranego nagrania wideo, a następnie postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, aby je wysłać.

❗ Kopiowanie, wysyłanie i przenoszenie elementów chronionych prawem autorskim może nie być możliwe. Wysyłanie niektórych elementów może być niemożliwe, jeśli rozmiar pliku jest zbyt duży.

### Jak usunąć nagranie wideo


- 1 W aplikacji Album stuknij nagranie wideo, które chcesz usunąć.
- 2 Dotknij i przytrzymaj nagranie wideo, aby włączyć tryb wyboru. Wokół zaznaczonej miniatury nagrania wideo zostanie wyświetlona niebieska ramka.
- 3 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **OK**.

## Wyświetlanie zdjęć na mapie

Jeżeli włączono wykrywanie lokalizacji podczas wykonywania zdjęć, zgromadzone informacje można wykorzystać później. Możesz na przykład wyświetlić swoje zdjęcia na mapie i pokazać znajomym i rodzinie miejsce, w którym zostało zrobione dane zdjęcie. Dodawanie informacji o lokalizacji jest również zwane geotagowaniem. Włączenie wykrywania lokalizacji pozwala wyszukiwać swoje położenie za pomocą sieci satelitów GPS i/lub sieci bezprzewodowych.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Korzystanie z usług lokalizacji w celu znalezienia swojego położenia* na stronie 116.

## Przegląd karty Mapa

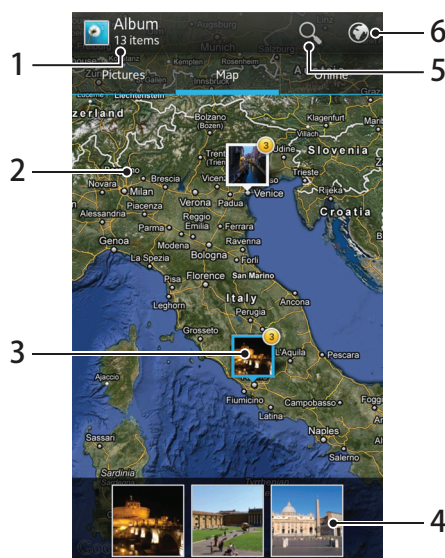

- 1 Liczba oznaczonych geotagiem zdjęć i nagrań wideo.
- 2 Stuknij dwukrotnie, aby powiększyć obraz. Zbliź palce, aby pomniejszyć obraz. Przeciągnij, aby wyświetlić różne obszary mapy.
- 3 Grupa zdjęć i/lub nagrań wideo oznaczonych geotagiem tej samej lokalizacji.
- 4 Miniatury wybranej grupy zdjęć i/lub nagrań wideo. Stuknij element, aby wyświetlić go na pełnym ekranie.
- 5 Wyszukiwanie lokalizacji na mapie.
- 6 Przełącz się do widoku globusa.

## Jak włączyć funkcję wykrywania lokalizacji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Usługi lokalizacyjne**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Satellite GPS** i/lub **Usługa lokalizacyjna Google**.

### Jak wyświetlić zdjęcia oznaczone geotagiem na mapie w aplikacji Album

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
  - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Album > Mapa**.
  - 3 Stuknij zdjęcie, aby wyświetlić je na pełnym ekranie.
  - 4 Jeśli w tej samej lokalizacji zrobiono kilka zdjęć, na mapie będzie wyświetlone tylko jedno z nich. Łączna liczba zdjęć jest wyświetlana w prawym górnym rogu, na przykład . Aby wyświetlić te zdjęcia, stuknij zdjęcie główne, a następnie stuknij jedną z miniatur na dole ekranu.
- 💡 Podczas wyświetlania zdjęcia oznaczonego geotagiem w przeglądarce zdjęć możesz dotknąć ekranu, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknąć pozycję , aby wyświetlić zdjęcie na mapie.

### Jak dodać geotag podczas wyświetlania mapy w aplikacji Album

- 1 Podczas wyświetlania mapy w aplikacji Album naciśnij , a następnie stuknij pozycję **Dodaj geotag**.
- 2 Znajdź i stuknij zdjęcie, do którego chcesz dodać geotag.
- 3 Stuknij odpowiednią lokalizację na mapie, aby ustawić geotag, a następnie stuknij **OK**.

### Jak edytować geotag zdjęcia w aplikacji Album

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia na mapie w aplikacji Album dotknij i przytrzymaj zdjęcie, aż wokół zdjęcia pojawi się niebieska ramka.
  - 2 Przeciągnij zdjęcie do nowej lokalizacji.
- 💡 Zamiast przeciągania możesz także stuknąć odpowiednią lokalizację na mapie.


### Jak zmienić widok mapy w aplikacji Album

- Podczas wyświetlania mapy w aplikacji Album naciśnij , a następnie wybierz pozycję **Widok klasyczny** lub **Widok satelitarny**.

## Wyświetlanie albumów online

W aplikacji Album można wyświetlać zdjęcia i nagrania wideo wysłane do usług online takich jak Picasa™ i Facebook™. Można również przeglądać komentarze znajomych i dodawać własne. Aplikacja umożliwia także polecanie zdjęć (za pomocą funkcji „Lubię to!”) znajdujących się w albumach w serwisie Facebook™.

## Przegląd karty Online

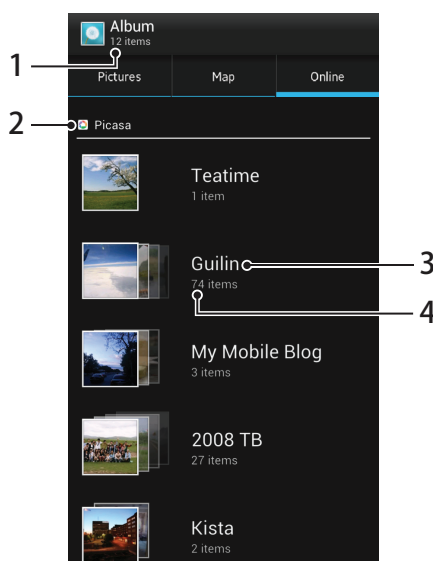

- 1 Liczba dostępnych albumów online.
- 2 Aktywna usługa online.
- 3 Nazwa albumu online.
- 4 Liczba elementów w albumie online.

### Jak wyświetlać zdjęcia z usług internetowych w aplikacji Album

- 1 Zaloguj się do odpowiedniej usługi online, na przykład Facebook™.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Album** > **Online**. Zostaną wyświetlone wszystkie dostępne albumy online.
- 4 Stuknij dowolny album, aby wyświetlić jego zawartość, a następnie stuknij jedno ze zdjęć w albumie.
- 5 W przeglądarce zdjęć muśnij ekran w lewo, aby wyświetlić następne zdjęcie lub nagranie wideo. Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w prawo.

### Jak wyświetlać i dodawać komentarze do zawartości albumu online

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia w albumie online stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij , aby wyświetlić komentarze.
- 2 Aby wyświetlić więcej komentarzy, przewiń ekran w dół.
- 3 Aby dodać własny komentarz, wpisz go na dole ekranu, a następnie stuknij pozycję **Publikuj**.

### Jak polecić zdjęcie lub film wideo w serwisie Facebook™

- Podczas wyświetlania zdjęcia lub nagrania wideo z albumu serwisu Facebook™ stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję , aby wskazać, że „lubisz” wybrany element w serwisie **Facebook™**.

# Odtwarzanie nagrań wideo w aplikacji Filmy

Aplikacja Filmy umożliwia odtwarzanie filmów skopiowanych lub pobranych do telefonu. Za pomocą aplikacji Filmy można również pobierać plakaty filmowe, streszczenia akcji oraz informacje o gatunkach i reżyserach filmów. Ulubione filmy można udostępniać znajomym, na przykład za pomocą technologii bezprzewodowej Bluetooth™ lub usług online. Można również odtwarzać filmy na innych urządzeniach podłączonych do tej samej sieci.

- ! Nagrania wideo zarejestrowane aparatem telefonu są wyświetlane w aplikacji Album, a nie w aplikacji Filmy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo w aplikacji Album* na stronie 99.

## Jak odtwarzać nagrania wideo w aplikacji Filmy

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Filmy**. Wszystkie filmy zostaną wyświetlone w tabeli.
- 3 Stuknij film, który chcesz wybrać, a następnie stuknij pozycję , aby go odtworzyć.
- 4 Aby wyświetlić lub ukryć elementy sterujące, stuknij ekran.
- 5 Aby wstrzymać film, stuknij pozycję .
- 6 Aby przewinąć film do tyłu, przeciągnij pasek postępu w lewo. Aby przewinąć film do przodu, przeciągnij pasek postępu w prawo.

## Jak odtworzyć film na pełnym ekranie

- 1 Podczas odtwarzania filmu stuknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
  - 2 Stuknij pozycję .
- 💡 Aby odtworzyć film w oryginalnym rozmiarze, stuknij pozycję .

## Jak udostępnić film

- 1 Podczas odtwarzania filmu naciśnij , a następnie stuknij pozycję **Udostępnij**.
- 2 W wyświetlonym menu stuknij aplikację, której chcesz użyć do udostępnienia wybranego nagrania wideo, a następnie postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, aby je wysłać.

## Jak ręcznie pobrać informacje o filmie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Filmy**. Wszystkie filmy zostaną wyświetlone w tabeli.
- 3 Naciśnij , a następnie upewnij się, że pole wyboru **Tryb online** jest zaznaczone, a w telefonie jest aktywne połączenie transmisji danych.
- 4 Dotknij i przytrzymaj film, o którym chcesz uzyskać informacje, a następnie stuknij pozycję **Wyszukaj informacje** na wyświetlonej liście.
- 5 Wprowadź słowa kluczowe filmu w polu wyszukiwania, a następnie stuknij pozycję . Zostanie wyświetlona lista wszystkich filmów pasujących do kryteriów wyszukiwania.
- 6 Stuknij jeden z wyników, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**. Rozpocznie się pobieranie informacji.
- 7 Po zakończeniu pobierania stuknij film, aby wyświetlić te informacje. Jeśli wyświetlone informacje są nieprawidłowe, stuknij pozycję  i ponownie wyszukaj informacje.

- ! Mogą być pobierane opłaty za przesyłanie danych.

### Jak wyczyścić informacje o filmie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Filmy**. Wszystkie filmy zostaną wyświetlone w tabeli.
- 3 Dotknij odpowiedni film i przytrzymaj go, a następnie stuknij pozycję **Wyczyść informacje** na wyświetlonej liście.

# Udostępnianie zawartości za pomocą urządzeń z certyfikatem DLNA™

Możesz wyświetlić lub odtworzyć zawartość plików multimedialnych zapisanych na telefonie na innych urządzeniach, takich jak telewizor, PlayStation®3, komputer czy tablet. Muszą być to urządzenia z certyfikatem DLNA™ wydawanym przez organizację Digital Living Network Alliance i połączone do tej samej sieci Wi-Fi®, co telefon w celu udostępnienia zawartości.

Po konfiguracji procesu udostępniania zawartości między dwoma urządzeniami możesz m.in. wydrukować pliki z telefonu lub wyświetlić zdjęcia zrobione aparatem w telefonie na dużym ekranie telewizora.

## Przygotowanie do odtwarzania zawartości telefonu na urządzeniach DLNA Certified™

Aby wyświetlać lub odtwarzać pliki multimedialne z telefonu na innych urządzeniach DLNA Certified™, najpierw należy skonfigurować w telefonie udostępnianie plików. Urządzenia, którym udostępniana jest zawartość, są nazywane urządzeniami klienckimi. Urządzeniem klienckim może być na przykład telewizor, komputer lub tablet. Telefon działa jako serwer multimedialny, gdy udostępnia zawartość urządzeniom klienckim. Po skonfigurowaniu udostępniania plików w telefonie należy też nadać zezwolenia dostępu urządzeniom klienckim. Urządzenia te zostaną wtedy wyświetlone jako urządzenia zarejestrowane. Urządzenia, które oczekują na zezwolenie dostępu, są wyświetlane na liście jako urządzenia oczekujące.

### Aby skonfigurować udostępnianie plików innym urządzeniom DLNA™

- 1 Podłącz telefon do sieci Wi-Fi®.
  - 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Podłączone urządzenia**.
  - 3 Aby edytować nazwę telefonu, stuknij . Aby zidentyfikować telefon, nazwa ta wyświetli się później na innym urządzeniu połączonym z siecią Wi-Fi.
  - 4 Zaznacz pole wyboru **Udostępnij zawartość**. Na pasku stanu pojawi się symbol . Telefon jest gotów do działania jako serwer multimedialny.
  - 5 Podłącz swój komputer lub inne urządzenia do sieci Wi-Fi®, w której znajduje się telefon.
  - 6 W pasku stanu telefonu pojawi się powiadomienie. Otwórz powiadomienie i ustaw odpowiednie prawa dostępu dla innych urządzeń.
- ! Powyższe instrukcje mogą się różnić w zależności od podłączonych urządzeń. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi podłączonego urządzenia. Jeśli nie można podłączyć innych urządzeń, należy sprawdzić, czy sieć Wi-Fi działa prawidłowo.
- 💡 Po zamknięciu widoku **Podłączone urządzenia** funkcja Serwer multimedialny pozostaje uruchomiona w tle.

### Aby zakończyć udostępnianie plików innym urządzeniom DLNA™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Podłączone urządzenia**.
- 2 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Udostępnij zawartość**.

### Określanie prawa dostępu dla oczekujących podłączanych urządzeń

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Podłączone urządzenia**.
- 2 Wybierz urządzenie łączące się z telefonem z listy **Urządzenia oczekujące**.
- 3 Wybierz poziom prawa dostępu.



### Aby zmienić nazwę zarejestrowanego urządzenia podłączonego do telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Podłączone urządzenia**.
- 2 Wybierz urządzenie podłączone do telefonu z listy **Urządzenia zarejestrowane**, a następnie wybierz **Zmień nazwę**.
- 3 Wprowadź nową nazwę dla urządzenia.

### Jak zmienić poziom dostępu zarejestrowanego urządzenia łączącego się z telefonem

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie odszukaj i stuknij pozycję **Podłączone urządzenia**.
- 2 Wybierz urządzenie łączące się z telefonem z listy **Urządzenia zarejestrowane**.
- 3 Stuknij pozycję **Zmień poziom dostępu** i wybierz odpowiednią opcję.

### Aby uzyskać pomoc na temat udostępniania zawartości innym urządzeniom DLNA™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Podłączone urządzenia**.
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Pomoc**.

## Odtwarzanie zawartości telefonu na innych urządzeniach DLNA Certified™

### Jak wyświetlić zdjęcia lub wideo z telefonu na innym urządzeniu

- 1 Upewnij się, że udostępnianie plików innym urządzeniom DLNA Certified™ zostało poprawnie skonfigurowane i że wszystkie odpowiednie urządzenia są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi®.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Album**.
- 4 Dotknij i przytrzymaj dowolne zdjęcie lub wideo, aż wyświetlony zostanie pasek narzędzi.
- 5 Stuknij pozycję, który chcesz wyświetlić, a następnie stuknij pozycję  > .
- 6 Wybierz urządzenie. Pliki zostaną odtworzone na wybranym urządzeniu w kolejności chronologicznej.

-  Możesz również udostępnić wideo z aplikacji Filmy w telefonie, stukając wideo, a następnie stukając pozycję .

### Jak odtworzyć utwór z telefonu lub innego urządzenia

- 1 Sprawdź, czy prawidłowo skonfigurowano udostępnianie plików innym urządzeniom DLNA Certified™ i czy wszystkie te urządzenia są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi®.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 3 Stuknij **MOJA MUZYKA**, aby otworzyć fonotekę.
- 4 Wybierz kategorię muzyki i przejdź do utworu, który chcesz udostępnić, a następnie stuknij utwór.
- 5 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Odtwarzaj na urządzeniu**.
- 6 Wybierz urządzenie. Utwór zostanie automatycznie odtworzony na wybranym urządzeniu.

# Technologia bezprzewodowa

## Bluetooth™

Funkcja Bluetooth™ służy do wysyłania plików do innych urządzeń kompatybilnych z Bluetooth™ oraz do łączenia się z zestawami głośnomówiącymi. Włącz funkcję Bluetooth™ w telefonie i stwórz połączenia bezprzewodowe do innych urządzeń obsługujących Bluetooth™, takich jak komputery, zestawy głośnomówiące i telefony. Połączenie Bluetooth™ działa najlepiej, kiedy oba urządzenia znajdują się nie więcej niż 10 metrów (33 stopy) od siebie, a między nimi nie ma żadnych przeszkód. W niektórych przypadkach może być konieczne ręczne powiązanie telefonu z innymi urządzeniami Bluetooth™. Należy pamiętać, że w telefonie musi być ustawiona opcja widoczności, aby inne urządzenia Bluetooth™ mogły się z nim komunikować.

! Współdziałanie i zgodność między urządzeniami Bluetooth™ może się różnić.

### Jak włączyć funkcję Bluetooth™ i ustawić telefon jako widoczny

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 3 Stuknij przełącznik włącznika obok **Bluetooth**, aby włączyć funkcję Bluetooth™.
- 4 Stuknij pozycję **Bluetooth**. Wyświetlone zostaną telefon i lista wszystkich dostępnych urządzeń Bluetooth™.
- 5 Stuknij nazwę telefonu, aby telefon stał się widoczny dla innych urządzeń Bluetooth™.

### Nadawanie nazwy telefonu

Do telefonu można przypisać nazwę. Nazwa ta jest przekazywana innym urządzeniom, kiedy w telefonie jest włączona funkcja Bluetooth™ i opcja widoczności.

### Jak przypisać nazwę do telefonu

- 1 Upewnij się, że funkcja Bluetooth™ jest włączona.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Bluetooth**.
- 4 Naciśnij klawisz  i wybierz pozycję **Zmień nazwę telefonu**.
- 5 Wprowadź nazwę telefonu.
- 6 Stuknij pozycję **Zmień nazwę**.

### Tworzenie powiązania między telefonem a innym urządzeniem Bluetooth™

Tworząc powiązanie między telefonem a innym urządzeniem, można na przykład połączyć telefon z zestawem słuchawkowym Bluetooth™ lub zestawem samochodowym Bluetooth™, aby za pomocą tych urządzeń odbierać i nawiązywać połączenia.

Gdy telefon zostanie powiązany z urządzeniem Bluetooth™, zapamięta utworzone powiązanie. Podczas tworzenia powiązania między telefonem a urządzeniem Bluetooth™ może być konieczne wprowadzenie kodu dostępu. Telefon automatycznie spróbuje użyć standardowego kodu dostępu 0000. Jeśli ten kod nie zadziała, zapoznaj się z dokumentacją urządzenia Bluetooth™, aby znaleźć kod dostępu używany przez to urządzenie. Przy kolejnym łączeniu telefonu z powiązanym już urządzeniem Bluetooth™ nie trzeba ponownie wprowadzać kodu dostępu.

Niektóre urządzenia Bluetooth™, takie jak zestawy słuchawkowe, wymagają utworzenia powiązania i połączenia z drugim urządzeniem.

Telefon można powiązać z wieloma urządzeniami Bluetooth™, ale należy nawiązywać połączenia tylko z jednym profilem Bluetooth™ jednocześnie.

### Jak powiązać telefon z innym urządzeniem Bluetooth™

- 1 Upewnij się, że urządzenie, które chcesz powiązać z telefonem, ma włączoną funkcję Bluetooth™ oraz jest widoczne dla innych urządzeń Bluetooth™.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij kolejno pozycję **Ustawienia** > **Bluetooth**. Na liście pojawiają się wszystkie dostępne urządzenia Bluetooth™.
- 4 Stuknij urządzenie Bluetooth™, które chcesz powiązać z telefonem.
- 5 Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane. Telefon i urządzenie Bluetooth™ zostaną powiązane.

### Jak połączyć telefon z innym urządzeniem Bluetooth™

- 1 Jeśli połączenie dotyczy urządzenia Bluetooth, które wymaga wcześniejszego powiązania z telefonem, wykonaj odpowiednią procedurę w celu powiązania telefonu z tym urządzeniem.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij kolejno pozycję **Ustawienia** > **Bluetooth**.
- 4 Stuknij nazwę urządzenia Bluetooth™, z którym chcesz połączyć telefon.

### Jak usunąć powiązanie z urządzeniem Bluetooth™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycję **Ustawienia** > **Bluetooth**.
- 3 W sekcji **Powiązane urządzenia** stuknij pozycję  obok nazwy urządzenia, dla którego chcesz usunąć powiązanie.
- 4 Stuknij pozycję **Rozłącz parę**.

## Wysyłanie i odbieranie elementów przy użyciu technologii Bluetooth™

Elementy można udostępniać innym urządzeniom zgodnym z technologią bezprzewodową Bluetooth™, takim jak telefony i komputery. Przy użyciu funkcji Bluetooth™ można wysyłać i odbierać elementy różnego typu, takie jak:

- Zdjęcia i nagrania wideo
- Muzyka i inne pliki dźwiękowe
- Kontakty
- Strony internetowe

### Jak wysłać elementy, używając technologii Bluetooth™

- 1 **Urządzenie odbierające:** Upewnij się, że urządzenie Bluetooth™, do którego chcesz wysłać element, ma włączoną funkcję Bluetooth™ oraz jest widoczne dla innych urządzeń Bluetooth™.
- 2 W urządzeniu wysyłającym otwórz aplikację zawierającą element, który chcesz wysłać, i przewiń ekran do tego elementu.
- 3 W zależności od aplikacji i elementu, który chcesz wysłać, może być konieczne na przykład dotknięcie elementu i przytrzymanie go, otwarcie elementu lub naciśnięcie klawisza . Mogą istnieć inne metody wysyłania elementu.
- 4 W menu wybierz pozycję udostępniania lub wysyłania.
- 5 W wyświetlonym menu wybierz pozycję **Bluetooth**.
- 6 Włącz funkcję Bluetooth™, jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit.
- 7 Stuknij nazwę urządzenia odbierającego.
- 8 **Urządzenie odbierające:** Jeśli zostanie wyświetlony monit, zaakceptuj połączenie.
- 9 Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź ten sam kod dostępu na obu urządzeniach lub potwierdź sugerowany kod dostępu.
- 10 **Urządzenie odbierające:** Z zaakceptuj element przychodzący.

### Jak odbierać elementy przy użyciu technologii Bluetooth™

- 1 Upewnij się, że funkcja Bluetooth™ jest włączona i telefon jest widoczny dla innych urządzeń Bluetooth™.
- 2 Urządzenie nadawcze rozpoczyna wysyłanie danych do telefonu.
- 3 W przypadku wyświetlenia monitu wprowadź taki sam kod dostępu na obu urządzeniach lub zatwierdź sugerowany kod dostępu.
- 4 Po wyświetleniu powiadomienia z informacją o przesyłaniu pliku do telefonu, przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij powiadomienie, aby zaakceptować przesłanie pliku.
- 5 Stuknij pozycję **Akceptuj**, aby rozpocząć przesyłanie pliku.
- 6 Aby wyświetlić informacje o postępie przesyłania, przeciągnij pasek stanu w dół.
- 7 Aby otworzyć otrzymany element, przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij odpowiednie powiadomienie.

# Podłączanie telefonu do komputera

Podłączenie telefonu do komputera umożliwia przesyłanie obrazków, muzyki i innych typów plików. Najłatwiejszym sposobem podłączania jest użycie przewodu USB lub technologii bezprzewodowej Bluetooth.

Po podłączeniu telefonu do komputera za pomocą przewodu USB wyświetlony zostanie monit o zainstalowanie na komputerze aplikacji PC Companion. Aplikacja PC Companion ułatwia dostęp do dodatkowych aplikacji na komputerze do przesyłania oraz porządkowania plików multimedialnych, aktualizowania telefonu, synchronizowania zawartości telefonu i innych usług.

- ! Przesyłanie zawartości między telefonem a komputerem może okazać się niemożliwe, jeśli zawartość jest zabezpieczona mechanizmami ochrony praw autorskich.

## Przesyłanie i obsługiwanie zawartości za pomocą przewodu USB

Połączenie USB między komputerem a telefonem umożliwia łatwe przesyłanie plików i zarządzanie nimi. Po połączeniu obu urządzeń można przeciągać i upuszczać zawartość między nimi za pomocą menedżera plików na komputerze. W przypadku przesyłania muzyki, filmów wideo, obrazów lub innych plików multimedialnych do telefonu zaleca się użycie na komputerze aplikacji Media Go™. Aplikacja Media Go™ konwertuje pliki multimedialne w taki sposób, aby można było ich używać w telefonie.

### Jak przesłać zawartość między telefonem a komputerem przy użyciu przewodu USB

- 1 Podłącz telefon do komputera za pomocą przewodu USB. Na pasku stanu zostanie wyświetlony komunikat **Karta SD podłączona**.
- 2 **Komputer:** Otwórz Eksploratora Microsoft® Windows® z pulpitu i poczekaj, aż karta SD telefonu pojawi się jako dysk zewnętrzny w oknie Eksploratora Microsoft® Windows®.
- 3 **Komputer:** Przenieś żądane pliki między telefonem a komputerem metodą przeciągania i upuszczania.

## Przesyłanie plików w trybie Protokołu transferu multimedialów za pośrednictwem sieci Wi-Fi®

Przy użyciu połączenia Wi-Fi® można przysyłać pliki między telefonem a innymi urządzeniami zgodnymi z protokołem MTP, takimi jak komputer. Przed nawiązaniem połączenia należy najpierw powiązać urządzenia ze sobą. W przypadku przesyłania muzyki, nagrań wideo, obrazów lub innych plików multimedialnych między telefonem a komputerem zaleca się użycie aplikacji Media Go™ na komputerze. Aplikacja Media Go™ konwertuje pliki multimedialne w taki sposób, aby można było ich używać w telefonie.

- 💡 Aby było możliwe używanie tej funkcji, wymagane jest urządzenie obsługujące technologię Wi-Fi® i przesyłanie multimedialów, na przykład komputer z systemem Microsoft® Windows Vista® lub Windows® 7.

### Jak powiązać telefon bezprzewodowo z komputerem w trybie Protokołu transferu multimedialów

- 1 Sprawdź, czy w telefonie jest aktywny tryb Protokołu transferu multimedialów. Domyślnie ten tryb jest włączony.
  - 2 Podłącz telefon do komputera za pomocą przewodu USB.
  - 3 **Komputer:** Po wyświetleniu nazwy telefonu na ekranie kliknij opcję *Konfiguracja sieci* i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby powiązać komputer.
  - 4 Po utworzeniu powiązania odłącz przewód USB od obu urządzeń.
- ! Powyższe instrukcje dotyczą wyłącznie systemu operacyjnego Windows® 7 zainstalowanego na komputerze podłączonym do punktu dostępu Wi-Fi® za pomocą przewodu sieciowego.

### Jak połączyć powiązane urządzenia bezprzewodowo w trybie Protokołu transferu multimedialnych

- 1 Sprawdź, czy w telefonie jest aktywny tryb Protokołu transferu multimedialnych. Domyślnie ten tryb jest włączony.
  - 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
  - 3 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Xperia™** > **Łączność**.
  - 4 W polu **Zaufane urządzenia** stuknij powiązane urządzenie, z którym chcesz się połączyć.
  - 5 Stuknij pozycję **Połącz**.
- ! Sprawdź, czy funkcja Wi-Fi® telefonu jest włączona.

### Jak rozłączyć bezprzewodowo powiązane urządzenia w trybie Protokołu transferu multimedialnych

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Xperia™** > **Łączność**.
- 3 Stuknij powiązane urządzenie, które chcesz odłączyć w polu **Zaufane urządzenia**.
- 4 Stuknij pozycję **Odłącz**.

### Jak usunąć powiązanie z innym urządzeniem

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Xperia™** > **Łączność**.
- 3 Stuknij powiązane urządzenie, które chcesz usunąć.
- 4 Stuknij pozycję **Zapomnij**.

## Aplikacja PC Companion

Program PC Companion to aplikacja komputerowa udostępniająca dodatkowe funkcje i usługi ułatwiające przesyłanie muzyki, filmów i zdjęć między komputerem i telefonem. Za jej pomocą można także zaktualizować telefon, aby uzyskać najnowszą dostępną wersję oprogramowania. Pliki aplikacji PC Companion są zapisywane na telefonie, a jej instalacja zostaje rozpoczęta po podłączeniu telefonu do komputera za pomocą przewodu USB.

Aplikacji PC Companion można używać na połączonym z siecią Internet komputerze z jednym z następujących systemów operacyjnych:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym

### Jak uruchomić oprogramowanie PC Companion

- 1 Sprawdź, czy na komputerze zostało zainstalowane oprogramowanie PC Companion.
- 2 Otwórz aplikację PC Companion na komputerze, a następnie kliknij pozycję **Start**, aby uruchomić jedną z funkcji, których chcesz używać.

## Media Go™

Komputerowa aplikacja Media Go™ ułatwia przesyłanie zawartości multimedialnej między telefonem a komputerem i zarządzanie nią. Aplikację Media Go™ można zainstalować i obsługiwać w aplikacji PC Companion. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Aplikacja PC Companion* na stronie 114.

Aplikacji Media Go™ można używać w następujących systemach operacyjnych:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym

### Jak przesłać zawartość za pomocą aplikacji Media Go™

- 1 Podłącz telefon do komputera za pomocą obsługiwanego przewodu USB.
- 2 **Telefon:** Na pasku stanu pojawi się symbol **Podłączono pamięć wewnętrzną**.
- 3 **Komputer:** Otwórz aplikację PC Companion na komputerze. W aplikacji PC Companion kliknij przycisk *Media Go*, aby uruchomić aplikację Media Go™. W niektórych przypadkach należy poczekać na zainstalowanie aplikacji Media Go™.
- 4 Przy użyciu aplikacji Media Go™ przenieś żądane pliki między telefonem i komputerem.

 Aplikację Media Go™ można też pobrać ze strony [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

# Korzystanie z usług lokalizacji w celu znalezienia swojego położenia

Użyj telefonu, aby określić, gdzie się znajdujesz. Dostępne są dwie metody: GPS i sieci bezprzewodowe. Jeśli potrzebujesz przybliżonej informacji o swoim położeniu i chcesz tę informację uzyskać szybko, włącz opcję sieci bezprzewodowych. Jeśli potrzebujesz dokładnie określić swoje położenie i masz niezakłóconą widoczność nieba, użyj GPS. Jeśli zasięg sieci bezprzewodowej jest słaby, w celu skutecznego określenia swojego położenia skorzystaj z obu sposobów.

- ! Sony nie gwarantuje dokładności jakichkolwiek usług lokalizacji, w tym między innymi usług nawigacyjnych.

## Jak włączyć GPS

- 1 Na ekranie głównym stuknij .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia** > **Usługi lokalizacyjne**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Satellite GPS**.

## Jak uaktywnić łączenie się z sieciami bezprzewodowymi

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Usługi lokalizacyjne**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Usługa lokalizacyjna Google**.


## Korzystanie z GPS

Telefon jest wyposażony w odbiornik GPS, który używa sygnałów satelitarnych do obliczenia współrzędnych aktualnego położenia.

- ! Podczas używania funkcji, które wymagają zlokalizowania użytkownika za pomocą odbiornika GPS, musisz znajdować się w miejscu, gdzie niebo nie jest zasłonięte.

## Uzyskanie najwyższej wydajności

Znalezienie położenia przy pierwszym użyciu odbiornika GPS może zająć od 5 do 10 minut. Aby przyspieszyć określenie aktualnej lokalizacji, należy zapewnić niezakłóconą widoczność nieba. Należy stać w jednym miejscu i nie zakrywać anteny GPS (obszar zaznaczony na obrazku). Sygnał GPS przechodzi przez chmury i przedmioty z tworzyw sztucznych, ale nie przez przeszkody takie jak budynki lub góry. Jeżeli położenia nie uda się znaleźć po kilku minutach, przejdź w inne miejsce.

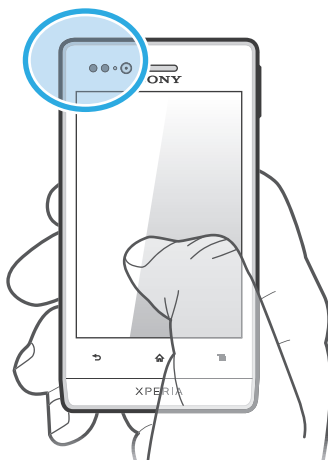

## Google Maps™

Znajdź swoją obecną lokalizację, oglądaj ruch uliczny w czasie rzeczywistym i korzystaj ze szczegółowych wskazówek dojazdu do lokalizacji docelowej. Przed podjęciem



podróży, w celu uniknięcia kosztów przesyłania, mapy możesz pobrać i zapisać na karcie pamięci.

- ! Aplikacja Google Maps™ wymaga korzystania z połączenia internetowego. Nawiązywanie połączenia z Internetem z telefonu może się wiązać z opłatami za transmisję danych. Więcej informacji można uzyskać u operatora sieci. Aplikacja Google Maps™ jest dostępna na wybranych rynkach, w wybranych krajach i regionach.

### Jak korzystać z aplikacji Google Maps™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
  - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Mapy**.
- ! Jeśli chcesz skorzystać z aplikacji Google Maps™, musisz włączyć jedną z metod lokalizacji dostępnych po wybraniu pozycji **Ustawienia > Usługi lokalizacyjne**.

### Jak dowiedzieć się więcej na temat Map Google™

- Podczas korzystania z Map Google™ naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Pomoc**.

## Wyświetlanie lokalizacji znajomych za pomocą usługi Google Latitude™

Dołącz do usługi Google Latitude™, aby wyświetlać lokalizację swoich znajomych na mapach oraz udostępniać im swoją lokalizację i inne informacje.

## Korzystanie z aplikacji Google Maps™ w celu uzyskania wskazówek na temat dotarcia do miejsca docelowego

Użyj aplikacji Google Maps™, aby uzyskać wskazówki na temat dotarcia do miejsca docelowego w przypadku poruszania się pieszo, komunikacją publiczną lub samochodem. Na ekranie głównym można dodać skrót do miejsca docelowego, aby uzyskać szybkie wskazówki na temat dotarcia do miejsca docelowego z dowolnego miejsca.

Podczas przeglądania mapy telefon korzysta z połączenia internetowego, a dane są przesyłane do telefonu. Przed podjęciem podróży dobrym pomysłem jest pobranie map i zapisanie ich w telefonie. Dzięki temu można uniknąć wysokich kosztów roamingu.

- ! Sony nie gwarantuje dokładności jakichkolwiek usług wskazujących położenie.

## Używanie aplikacji Nawigacja

Aplikacja Nawigacja umożliwia uzyskanie na telefonie wskazówek krok po kroku pozwalających dotrzeć w żądane miejsce. Wskazówki są wypowiadane oraz wyświetlane na ekranie.

- ! Aplikacja Nawigacja może być niedostępna w niektórych krajach.

### Jak rozpocząć nawigację


- 1 Na ekranie głównym stuknij przycisk .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Nawigacja**.

# Blokowanie i ochrona telefonu

## Numer IMEI

Każdy telefon ma przypisany unikatowy numer IMEI (International Mobile Equipment Identity), identyfikujący dany aparat. Ten numer należy zapisać. W przypadku kradzieży telefonu operator może zablokować dostęp telefonu o tym numerze IMEI do krajowej sieci telefonicznej.

### Jak sprawdzić numer IMEI

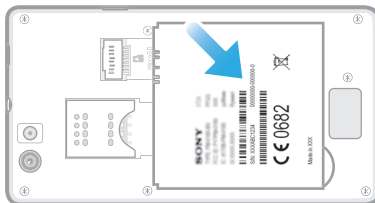

- 1 Wyłącz telefon, a następnie zdejmij pokrywę baterii i wyjmij baterię.
- 2 Znajdź na etykiecie numer mający od 15 do 17 cyfr. 15 pierwszych cyfr to numer IMEI.

### Jak wyświetlić numer IMEI w telefonie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Informacje o telefonie** > **Informacje o telefonie**.
- 3 Przewiń ekran do pozycji **IMEI**, aby wyświetlić numer **IMEI**.

## Ochrona karty SIM

Blokada karty SIM chroni tylko Twój abonament. Telefon nadal będzie działać z nową kartą SIM. Jeśli blokada karty SIM jest włączona, musisz wprowadzać kod PIN (Personal Identity Number). Wprowadzenie niepoprawnego kodu PIN większą liczbę razy niż dozwolona spowoduje zablokowanie karty SIM. Należy wówczas wprowadzić kod PUK (Personal Unblocking Key), a następnie nowy kod PIN. Kody PIN, PIN2 i PUK są dostarczane przez operatora sieci.

### Jak włączyć blokadę karty SIM kodem PIN

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Ustaw blokadę SIM** > **Zablokuj kartę SIM**.
- 3 Wprowadź kod PIN karty SIM i puknij pozycję **OK**.

### Jak zmienić kod PIN karty SIM

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Ustaw blokadę SIM** > **Zmień PIN do karty SIM**.
- 3 Wprowadź stary kod PIN karty SIM i stuknij pozycję **OK**.
- 4 Wprowadź nowy kod PIN karty SIM i stuknij pozycję **OK**.
- 5 Ponownie wpisz nowy kod PIN karty SIM i stuknij pozycję **OK**.

### Jak zmienić kod PIN2 karty SIM

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Ustalony numer** > **Zmień PIN2**.
- 3 Wprowadź stary kod PIN2 karty SIM i puknij pozycję **OK**.
- 4 Wprowadź nowy kod PIN2 karty SIM i stuknij pozycję **OK**.
- 5 Potwierdź nowy kod PIN2 i stuknij pozycję **OK**.

### Jak odblokować zablokowaną kartę SIM

- 1 Gdy pojawi się ekran **Wprowadź kod PUK i nowy kod PIN** wprowadź kod PUK.
  - 2 Wprowadź nowy kod PIN i stuknij pozycję **OK**.
- ! Jeżeli wprowadzisz błędny kod PUK zbyt wiele razy, karta SIM zostanie zablokowana. W takim przypadku konieczne będzie skontaktowanie się z usługodawcą w celu uzyskania nowej karty SIM.

## Ustawienie blokady ekranu

Ekran telefonu można zablokować na kilka sposobów. Przykładowo można użyć funkcji odblokowywania przy użyciu obrazu twarzy. Można również ustawić wzór odblokowywania ekranu, blokadę kodem PIN lub hasłem tekstowym.

### Ustawienie blokady ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję  > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**.
  - 2 Wybierz jedną z opcji.
- 💡 Zapamiętanie wzoru, kodu PIN lub hasła do odblokowania ekranu jest bardzo ważne. Jeśli go nie zapamiętasz, być może nie uda się przywrócić ważnych danych, takich jak kontakty i wiadomości. Więcej informacji można uzyskać w Dziale obsługi klienta Sony.

### Jak włączyć blokadę Face Unlock

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję  > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**.
  - 2 Stuknij pozycję **Face Unlock** i postępuj zgodnie z instrukcjami w telefonie w celu wykonania zdjęcia swojej twarzy.
  - 3 Po wykonaniu zdjęcia twarzy ustaw **Wzór** odblokowania ekranu lub kod **Kod PIN**, który będzie używany jako alternatywna metoda odblokowania ekranu. Więcej informacji można znaleźć w części „Jak utworzyć wzór odblokowania ekranu” lub „Jak utworzyć kod PIN odblokowania ekranu”.
- ! Funkcja Face Unlock jest mniej bezpieczna niż wzór odblokowania ekranu, kod PIN lub hasło. Telefon może zostać odblokowany przez osobę wyglądającą podobnie do właściciela telefonu.
- 💡 Najlepsze rezultaty można uzyskać, wykonując zdjęcie twarzy wewnątrz budynku w miejscu dobrze oświetlonym, lecz nie za jasnym, trzymając telefon na poziomie oczu.

### Jak odblokować ekran za pomocą funkcji Face Unlock

- 1 Uaktywnij ekran.
  - 2 Patrz na telefon pod tym samym kątem, jak podczas wykonywania zdjęcia do funkcji Face Unlock.
- 💡 Jeżeli funkcja Face Unlock nie rozpozna Twojej twarzy, odblokowanie ekranu będzie możliwe tylko za pomocą wzoru odblokowania ekranu lub kodu PIN.

### Jak wyłączyć blokadę Face Unlock

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję  > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**.
- 2 Narysuj zapasowy wzór odblokowania ekranu lub wprowadź kod PIN.
- 3 Stuknij pozycję **Przesunięcie palcem**.

### Jak utworzyć wzór odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia > Blokada ekranu > Wzór**.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie. Pojawi się monit o wybór pytania zabezpieczającego, które zostanie zadane w celu odblokowania telefonu, jeśli zapomnisz wzoru odblokowania ekranu.

### Jak odblokować ekran za pomocą wzoru odblokowania ekranu

- 1 Uaktywnij ekran.
  - 2 Narysuj wzór odblokowania ekranu.
- ! Jeśli narysowany wzór odblokowania ekranu zostanie odrzucony pięć razy z rzędu, można zaczekać 30 sekund i spróbować ponownie lub odpowiedzieć na wybrane pytanie zabezpieczające.

### Jak zmienić wzór odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycję **Ustawienia > Zabezpieczenia > Blokada ekranu**.
- 3 Narysuj wzór odblokowania ekranu.
- 4 Stuknij pozycję **Wzór**.
- 5 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie.

### Jak wyłączyć wzór odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycję  > **Ustawienia > Zabezpieczenia > Blokada ekranu**.
- 2 Narysuj wzór odblokowania ekranu.
- 3 Stuknij pozycję **Przesunięcie palcem**.

### Jak utworzyć kod PIN odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycję  > **Ustawienia > Zabezpieczenia > Blokada ekranu > Kod PIN**.
- 2 Wprowadź cyfrowy kod PIN.
- 3 W razie potrzeby stuknij pozycję , aby zminimalizować klawiaturę.
- 4 Stuknij pozycję **Kontynuuj**.
- 5 Wprowadź ponownie i potwierdź kod PIN.
- 6 W razie potrzeby stuknij pozycję , aby zminimalizować klawiaturę.
- 7 Stuknij pozycję **OK**.

### Jak wyłączyć kod PIN odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję  > **Ustawienia > Zabezpieczenia > Blokada ekranu**.
- 2 Wprowadź kod PIN, a następnie stuknij opcję **Dalej**.
- 3 Stuknij pozycję **Przesunięcie palcem**.

### Jak utworzyć hasło blokowania ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję  > **Ustawienia > Zabezpieczenia > Blokada ekranu > Hasło**.
- 2 Wprowadź hasło.
- 3 W razie potrzeby stuknij pozycję , aby zminimalizować klawiaturę.
- 4 Stuknij pozycję **Kontynuuj**.
- 5 Wprowadź ponownie i potwierdź hasło.
- 6 W razie potrzeby stuknij pozycję , aby zminimalizować klawiaturę.
- 7 Stuknij pozycję **OK**.

### Jak wyłączyć hasło odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję  > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**.
- 2 Wprowadź hasło i stuknij opcję **Dalej**.
- 3 Stuknij pozycję **Przesunięcie palcem**.

# Aktualizowanie telefonu

Aktualizowanie oprogramowania w telefonie do najnowszej wersji pozwala na uzyskanie optymalnej wydajności i najnowszych ulepszeń.

Za pomocą aplikacji Centrum aktualizacji można uruchomić aktualizację bezprzewodową, natomiast za pomocą aplikacji PC Companion na komputerze można przeprowadzić aktualizację przy użyciu przewodu USB. Aktualizacja bezprzewodowa może odbywać się za pośrednictwem sieci komórkowej lub sieci Wi-Fi®. Należy tylko pamiętać, aby przed rozpoczęciem aktualizacji utworzyć i zapisać kopię zapasową wszystkich danych przechowywanych w telefonie.

- ! Po uruchomieniu aktualizacji za pomocą aplikacji Centrum aktualizacji telefon nawiązuje połączenie transmisji danych, co może się wiązać z naliczaniem opłat. Dostępność aktualizacji w sieci komórkowej zależy od operatora. Więcej informacji można uzyskać u operatora sieci.

## Aktualizowanie telefonu drogą bezprzewodową

Do aktualizacji telefonu drogą bezprzewodową służy Centrum aktualizacji. Aktualizacje oprogramowania można pobrać ręcznie, lub automatycznie za pośrednictwem Centrum aktualizacji, gdy tylko będą dostępne. Po włączeniu funkcji automatycznej aktualizacji, na pasku stanu pojawia się powiadomienie za każdym razem, gdy dostępna jest aktualizacja.

### Jak pobrać ręcznie aktualizacje oprogramowania z Centrum aktualizacji

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
  - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Centrum aktualizacji**.
  - 3 Wybierz żądaną aktualizację aplikacji lub systemu i stuknij pozycję **Pobierz**. Możesz również stuknąć pozycję **Akt. wsz.**, aby pobrać wszystkie aktualizacje aplikacji.
- ! Aktualizacje aplikacji zostaną automatycznie uruchomione po zakończeniu pobierania. W przypadku aktualizacji systemu należy poczekać na ponowne uruchomienie telefonu, a następnie zainstalować aktualizację ręcznie. Należy przy tym pamiętać, że pobieranie aktualizacji za pomocą sieci 3G/sieci komórkowych może wiązać się z opłatami za transmisję danych.

### Jak uaktywnić automatyczne aktualizowanie oprogramowania z Centrum aktualizacji

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
  - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Centrum aktualizacji**.
  - 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
  - 4 Stuknij pozycję **Zezw. na aut. aktualiz.** i wybierz, czy chcesz pobierać aktualizacje za pomocą sieci 3G i Wi-Fi®, czy tylko za pomocą sieci Wi-Fi®. Od tej pory aktualizacje będą pobierane automatycznie, gdy tylko zostaną udostępnione.
- ! Pobieranie aktualizacji za pomocą sieci 3G/sieci komórkowych może wiązać się z opłatami za transmisję danych.

### Instalowanie aktualizacji systemowych

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Centrum aktualizacji**.
- 3 Wybierz aktualizację systemową, którą chcesz zainstalować, a następnie stuknij pozycję **Instaluj**.

## Aktualizowanie telefonu przy użyciu przewodu USB

Niektórych aktualizacji nie można pobierać za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego. Na pasku stanu są wyświetlane powiadomienia informujące o tych aktualizacjach. Do pobrania i uruchomienia aktualizacji wymagane są przewód USB oraz

komputer z uruchomioną aplikacją PC Companion. Aby zainstalować aplikację PC Companion na komputerze, użyj plików instalacyjnych zapisanych w telefonie, lub pobierz aplikację bezpośrednio ze strony [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

#### Jak pobrać aplikację PC Companion z telefonu

- 1 Podłącz telefon do komputera przewodem USB.
  - 2 Jeśli zostanie wyświetlony monit, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie, aby uruchomić instalację aplikacji PC Companion na komputerze.
- 💡 Aplikację PC Companion można pobrać ze strony internetowej [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

#### Jak pobrać aktualizację oprogramowania za pomocą połączenia przez przewód USB

- 1 Zainstaluj aplikację PC Companion na komputerze, którego używasz, jeśli nie jest jeszcze zainstalowana.
- 2 Podłącz telefon do komputera za pomocą przewodu USB.
- 3 **Komputer:** Włącz aplikację PC Companion. Po chwili aplikacja PC Companion wykryje telefon i wyszuka nowe oprogramowanie telefonu.
- 4 **Telefon:** Jeżeli na pasku stanu zostaną wyświetlone powiadomienia, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania.

#### Jak zaktualizować telefon za pomocą komputera Apple® Mac®

- 1 Na używanym komputerze Apple® Mac® zainstaluj aplikację Bridge for Mac, jeśli jeszcze nie jest zainstalowana.
  - 2 Podłącz telefon do komputera Apple® Mac® przy użyciu przewodu USB.
  - 3 **Komputer:** Uruchom aplikację Bridge for Mac. Po chwili aplikacja Bridge for Mac wykryje telefon i wyszuka nowe oprogramowanie telefonu.
  - 4 **Komputer:** W przypadku wykrycia nowego oprogramowania telefonu zostanie wyświetlone okno podręczne. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby przeprowadzić odpowiednie aktualizacje oprogramowania.
- ! Aplikację Bridge for Mac można pobrać z witryny [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

# Omówienie ustawień telefonu

Poznaj ustawienia swojego telefonu, abyś mógł dostosować aparat do swoich potrzeb.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sieć Wi-Fi</b>             | Służy do włączania lub wyłączania łączności Wi-Fi®, skanowania w poszukiwaniu sieci Wi-Fi® oraz łączenia się z siecią Wi-Fi®.                                                                                                                                   |
| <b>Bluetooth</b>              | Służy do włączania lub wyłączania łączności Bluetooth™, wyszukiwania dostępnych urządzeń Bluetooth™ i włączania lub wyłączania widoczności telefonu w innych urządzeniach Bluetooth™.                                                                           |
| <b>Użycie danych</b>          | Służy do włączania lub wyłączania transmisji danych, a także śledzenia szczegółów użycia danych w żądanym okresie.                                                                                                                                              |
| <b>Więcej...</b>              | Służy do włączania lub wyłączania trybu samolotowego, konfigurowania ustawień wirtualnej sieci prywatnej i sieci komórkowej, a także włączania udostępniania połączenia internetowego przez przenośny punkt dostępowy Wi-Fi® albo tethering USB lub Bluetooth™. |
| <b>Ustawienia połączeń</b>    | Służy do zarządzania i konfiguracji ustawień wybierania ustalonych numerów, poczty głosowej oraz połączeń internetowych.                                                                                                                                        |
| <b>Dźwięk</b>                 | Konfiguracja dzwonka, wibracji oraz sposobów powiadamiania o nawiązywanych połączeniach. Pozycje w tym menu pozwalają również ustawić głośność muzyki, filmów i gier lub innych mediów oraz zmienić powiązane ustawienia.                                       |
| <b>Wyświetlacz</b>            | Służy do włączenia zmiany orientacji ekranu po obroceniu telefonu. Pozwala także ustawić jasność ekranu, wielkość czcionki, tapetę oraz czas aktywacji wygaszacza ekranu.                                                                                       |
| <b>Pamięć</b>                 | Sprawdzenie ilości wolnego miejsca w wewnętrznej pamięci telefonu oraz na karcie SD. Pozwala również skasować zawartość karty SD lub odłączyć ją w celu bezpiecznego wyjęcia.                                                                                   |
| <b>Bateria</b>                | Służy do wyświetlania informacji o baterii telefonu i zużyciu energii baterii przez różne aplikacje.                                                                                                                                                            |
| <b>Aplikacje</b>              | Zarządzanie uruchomionymi aplikacjami, pobranymi aplikacjami oraz aplikacjami zapisanymi na karcie SD.                                                                                                                                                          |
| <b>Xperia™</b>                | Pozwala skonfigurować tryb połączenia USB, tryb połączenia sieciowego oraz ustawienia internetowe. Służy także do włączania funkcji usługi Facebook w różnych aplikacjach.                                                                                      |
| <b>Konta i synchronizacja</b> | Służy do włączenia synchronizacji danych z dodawanymi kontami synchronizacji.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Usługi lokalizacyjne</b>   | Służy do włączenia lub wyłączenia usługi lokalizacyjnej Google, satelitów GPS, wyszukiwania lokalizacji oraz wyszukiwania Google.                                                                                                                               |
| <b>Zabezpieczenia</b>         | Pozwala zabezpieczyć telefon za pomocą różnych blokad oraz haseł. Można również zezwolić na instalację aplikacji spoza usługi Google Play™.                                                                                                                     |
| <b>Język i wprowadzanie</b>   | Pozwala wybrać język interfejsu telefonu, dostosować opcje wprowadzania tekstu, dodać wyrazy do słownika osobistego i skonfigurować ustawienia mowy.                                                                                                            |



|                                     |                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kopia zapasowa i resetowanie</b> | Służy do wykonania kopii zapasowej telefonu oraz skasowania ustawień telefonu.                                                                                                                                                |
| <b>Data i godzina</b>               | Umożliwia wprowadzenie ustawień czasu i daty lub wybór wartości dostarczonych przez sieć komórkową. Wybór formatu daty i godziny.                                                                                             |
| <b>Ułatwienia dostępu</b>           | Pozwala na aktywację zainstalowanych usług dostępności oraz powiązanych ustawień.                                                                                                                                             |
| <b>Opcje programistyczne</b>        | Można też ustawić opcje dotyczące tworzenia aplikacji. Na przykład można wyświetlić na wyświetlaczu telefonu użycie procesora. Ponadto można włączyć przełączanie telefonu w tryb debugowania, gdy aktywne są połączenia USB. |
| <b>Informacje o telefonie</b>       | Umożliwia przeglądanie informacji dotyczących telefonu, takich jak model, wersja oprogramowania firmware, numer telefonu oraz moc sygnału. Pozycja ta pozwala również na zaktualizowanie oprogramowania do najnowszej wersji. |

# Omówienie ikon stanu i powiadomień

## Ikony stanu

Na ekranie mogą się pojawić następujące ikony stanu:

|                                                                                     |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|    | Moc sygnału                                                       |
|    | Brak sygnału                                                      |
|    | Roaming                                                           |
|    | Sieć GPRS jest dostępna                                           |
|    | Sieć EDGE jest dostępna                                           |
|    | Sieć 3G jest dostępna                                             |
|    | Wysyłanie i pobieranie danych GPRS                                |
|    | Wysyłanie i pobieranie danych EDGE                                |
|    | Wysyłanie i pobieranie danych 3G                                  |
|    | Stan baterii                                                      |
|    | Bateria w trakcie ładowania                                       |
|   | Nawigacja GPS jest aktywna                                        |
|  | Tryb samolotowy jest aktywny                                      |
|  | Funkcja Bluetooth™ jest aktywna                                   |
|  | Połączono z innym urządzeniem Bluetooth™                          |
|  | Brak karty SIM                                                    |
|  | Mikrofon jest wyciszony                                           |
|  | Głośnik telefonu jest włączony                                    |
|  | Tryb cichy                                                        |
|  | Tryb wibracji                                                     |
|  | Alarm ustawiony                                                   |
|  | Synchronizacja w toku                                             |
|  | Problem z logowaniem lub synchronizacją                           |
|  | Połączenie Wi-Fi® jest włączone i dostępne są sieci bezprzewodowe |

## Ikony powiadomień

Na ekranie mogą się pojawić następujące ikony powiadomień:

|                                                                                     |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | Nowa wiadomość e-mail          |
|  | Nowa wiadomość SMS lub MMS     |
|  | Nowa wiadomość poczty głosowej |

|                                                                                   |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | Zbliżające się zdarzenie kalendarza               |
|  | Trwa odtwarzanie utworu                           |
|  | Telefon jest połączony z komputerem przewodem USB |
|  | Ostrzeżenie                                       |
|  | Komunikat o błędzie                               |
|  | Połączenie nieodebrane                            |
|  | Trwa połączenie                                   |
|  | Połączenie zawieszone                             |
|  | Przekazywanie połączeń włączone                   |
|  | Dostępne aktualizacje oprogramowania              |
|  | Trwa pobieranie danych                            |
|  | Trwa wysyłanie danych                             |
|  | Więcej (niewyświetlonych) powiadomień             |

# Omówienie aplikacji

-  Użyj aplikacji alarmów i zegara, aby ustawić różne rodzaje alarmów.
-  Użyj przeglądarki internetowej do nawigacji po stronach internetowych i ich przeglądania, zarządzania zakładkami oraz tekstem i obrazami.
-  Użyj aplikacji Kalkulator do przeprowadzania podstawowych obliczeń.
-  Użyj aplikacji Kalendarz do śledzenia wydarzeń i zarządzania terminami.
-  Włączanie kamery/Robienie zdjęć/Nagrywanie wideo.
-  Użyj aplikacji Kontakt do zarządzania numerami telefonów, adresami e-mail oraz innymi informacjami powiązanymi z kontaktami.
-  Uzyskaj dostęp do pobranych aplikacji.
-  Użyj aplikacji E-mail, aby wysyłać i odbierać wiadomości e-mail, zarówno z konta prywatnego, jak i firmowego.
-  Użyj aplikacji Facebook, aby kontaktować się ze znajomymi, rodziną i współpracownikami na całym świecie.
-  Przeglądaj stacje radiowe FM i ich słuchaj.
-  Użyj aplikacji Galeria, aby wyświetlić zdjęcia i filmy oraz nimi zarządzać.
-  Użyj aplikacji Gmail™ dostępnej w telefonie do czytania, pisania lub organizowania wiadomości e-mail.
-  Wyszukuj informacji w telefonie i w Internecie.
-  Użyj aplikacji Współrzędne, aby wyświetlić lokalizacje znajomych na mapie i pokazać swoją lokalizację.
-  Wyświetl swoją aktualną lokalizację, wyszukuj inne lokalizacje i wyznaczaj trasy przy użyciu Google Maps™.
-  Przejdź do usługi Google Play™ w celu pobrania darmowych lub płatnych aplikacji na telefon.
-  Użyj aplikacji Wiadomości do wysyłania i odbierania wiadomości SMS i MMS.
-  Użyj aplikacji Filmy do odtwarzania filmów na telefonie i udostępniania filmów znajomym lub urządzeniom wyposażonym w funkcję DLNA.
-  Użyj aplikacji Walkman™ do organizowania i odtwarzania muzyki, książek audio i podcastów.
-  Wyświetl nowe utwory muzyczne i filmy, które Twoi znajomi opublikowali na Facebooku.
-  Nawigowanie za pomocą mówionych wskazówek zakręt po zakręcie.
-  Wyświetlanie wiadomości i prognozy pogody.
-  Wykonywanie połączeń telefonicznych przy użyciu ręcznego wybierania numeru lub funkcji szybkiego wybierania.
-  Wyszukiwanie miejsc, na przykład restauracji i kawiarni.
-  Dostosuj tryby oszczędzania energii, aby ograniczyć zużycie baterii.
-  Użyj aplikacji Video Unlimited™ do wypożyczania i zakupu nagrań wideo.



Użyj działającej w oparciu o abonament usługi Music Unlimited™, aby uzyskać dostęp do milionów piosenek przez połączenie 3G lub Wi-Fi®.



Dostosuj ustawienia telefonu zgodnie z własnymi wymaganiami.



Użyj aplikacji Kreator konfiguracji, aby poznać podstawowe funkcje i uzyskać pomoc w konfiguracji telefonu.



Użyj aplikacji Google Talk™, aby rozmawiać ze znajomymi online.



Rozpoznawanie utworów muzycznych odtwarzanych w otoczeniu użytkownika oraz pobieranie danych dotyczących wykonawcy, albumu itp.



Użyj aplikacji Timescape™, aby zebrać wszystkie środki komunikacji w jednym, zintegrowanym widoku, łącznie z powiadomieniami z sieci społecznościowych i wiadomościami tekstowymi.



Użyj aplikacji Pomoc, aby uzyskać dostęp do pomocy dla użytkownika bezpośrednio w telefonie. Umożliwia uzyskanie dostępu do Instrukcji obsługi, informacji dotyczących rozwiązywania problemów oraz porad i wskazówek.



Użyj aplikacji YouTube™, aby udostępniać i przeglądać nagrania wideo z całego świata.



Pobieranie i instalowanie nowych aplikacji i aktualizacji.



Niektóre aplikacje nie są obsługiwane przez wszystkie sieci i/lub operatorów sieci we wszystkich rejonach.

# Obsługa użytkowników

Bezpośredni dostęp do obsługi użytkowników na telefonie jest możliwy za pośrednictwem aplikacji Pomoc. Można na przykład otworzyć instrukcję obsługi zawierającą opis korzystania z telefonu. Informacje dotyczące rozwiązywania problemów i inną pomoc można także uzyskać w strefie pomocy firmy Sony Mobile oraz za pośrednictwem działu obsługi klienta firmy Sony Mobile.

- Funkcje aplikacji Pomoc:
    - Instrukcja obsługi na telefonie — czytanie i wyszukiwanie informacji dotyczących sposobu korzystania z telefonu.
    - Narzędzia edukacyjne — dostęp do porad i wskazówek, aktualności i filmów instruktażowych.
    - Pomoc pocztą e-mail — wysyłanie wiadomości e-mail do zespołu pomocy.
  - Strefa pomocy — strona internetowa [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com) pozwala uzyskać wszechstronną pomoc dotyczącą telefonu.
  - Rozwiązywanie problemów — typowe problemy i komunikaty o błędach opisano na końcu instrukcji obsługi i w strefie pomocy.
  - Dział obsługi klienta — jeśli wszystko inne zawiodło. Odpowiednie numery do działu pomocy technicznej podano na dołączonej ulotce *Ważne informacje*.
- ! Rozszerzona instrukcja obsługi jest także dostępna pod adresem [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

## Jak uzyskać dostęp do aplikacji Pomoc

- 1 Na ekranie Aplikacje znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij odpowiedni element obsługi.

# Rozwiązywanie problemów

## Telefon nie działa zgodnie z oczekiwaniami

W przypadku wystąpienia problemów z telefonem przed podjęciem jakichkolwiek innych czynności zastosuj się do następujących wskazówek:

- Uruchom ponownie telefon.
- Wyjmij i włóż z powrotem baterię oraz kartę SIM. Następnie uruchom ponownie telefon.
- Zaktualizuj oprogramowanie telefonu. Zaktualizowanie telefonu zapewnia jego optymalne działanie i zastosowanie najnowszych ulepszeń. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Aktualizowanie telefonu* na stronie 122.
- Zresetuj telefon.



Zachowaj cierpliwość podczas resetowania telefonu. Ponowne uruchomienie telefonu podczas jego resetowania może go trwale uszkodzić.

## Resetowanie telefonu

Można przywrócić ustawienia fabryczne telefonu. Podczas przywracania danych fabrycznych telefon powróci do stanu, w którym znajdował się przed pierwszym uruchomieniem, i zostaną skasowane wszystkie dane osobiste. Można również przywrócić początkowe ustawienia telefonu bez kasowania danych osobistych. Przed zresetowaniem telefonu należy utworzyć kopię zapasową wszelkich ważnych danych zapisanych w telefonie.

### Resetowanie telefonu bez kasowania danych osobistych



Nie uruchamiaj ponownie telefonu w trakcie procedury resetowania, gdyż może to doprowadzić do trwałego uszkodzenia telefonu.

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Kopia zapasowa i resetowanie**.
- 3 Stuknij pozycję **Resetowanie ustawień > Resetuj telefon**.
- 4 Aby potwierdzić, stuknij **Zresetuj ustawienia**.

### Jak przywrócić ustawienia fabryczne



Nie uruchamiaj ponownie telefonu w trakcie procedury resetowania, gdyż może to doprowadzić do trwałego uszkodzenia telefonu.

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Kopia zapasowa i resetowanie**.
- 3 Stuknij pozycję **Ustawienia fabryczne > Resetuj telefon**.
- 4 Aby potwierdzić, stuknij **Wymaż wszystko**.

## Nie mogę naładować baterii telefonu

Ładowarka nie jest poprawnie podłączona lub połączenie z baterią jest słabe. Wyjmij baterię i wyczyść styki.

## Po rozpoczęciu ładowania telefonu nie pojawia się ikona ładowania baterii

Przed pojawieniem się ikony baterii na ekranie może minąć kilka minut.

## Poziom naładowania baterii jest niski

Postępuj zgodnie z naszymi wskazówkami na temat tego, jak lepiej wykorzystać swoją baterię. Zobacz *Zwiększenie wydajności baterii* na stronie 14.

## Mój przewodowy zestaw słuchawkowy nie działa

- Upewnij się, że przewodowy zestaw słuchawkowy, z którego korzystasz, jest zgodny ze standardem CTIA. Twój telefon obsługuje standard CTIA i może nie być w pełni kompatybilny z innymi standardami, takimi jak OMTP.
- Jeśli to możliwe, użyj bezprzewodowego zestawu słuchawkowego, który jest kompatybilny z Twoim telefonem.

## Nie mogę przenieść zawartości między telefonem a komputerem za pomocą przewodu USB

Oprogramowanie lub sterowniki USB nie zostały poprawnie zainstalowane. Bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji i sekcje rozwiązywania problemów znajdziesz pod adresem [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

## Nie mogę korzystać z usług internetowych

Upewnij się, że abonament obejmuje pobieranie danych, a ustawienia internetowe telefonu są poprawnie skonfigurowane. Aby uzyskać więcej informacji o włączaniu funkcji przesyłania danych, roamingu danych oraz o pobieraniu ustawień internetowych, zobacz *Ustawienia Internetu i wiadomości* na stronie 33. Aby uzyskać szczegółowe informacje o ustawieniach subskrypcji, skontaktuj się z operatorem sieci.

## Komunikaty o błędach

### Brak zasięgu sieci

- W telefonie jest ustawiony tryb samolotowy. Upewnij się, że tryb samolotowy został wyłączony.
- Telefon nie odbiera żadnego sygnału sieci lub odbierany sygnał jest zbyt słaby. Skontaktuj się z operatorem sieci, aby upewnić się, że dane miejsce jest objęte zasięgiem.
- Karta SIM nie działa prawidłowo. Włóż kartę SIM do innego telefonu. Jeśli drugi telefon będzie działał normalnie, źródłem problemu jest Twój telefon. W takim przypadku skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Sony.

### Tylko połączenia alarmowe

Jesteś w zasięgu sieci, ale nie możesz z niej korzystać. W awaryjnych wypadkach niektórzy operatorzy umożliwiają wykonywanie połączeń na międzynarodowy numer alarmowy 112. Patrz *Połączenia alarmowe* na stronie 37.

### Karta SIM zablokowana

Trzy razy z rzędu wprowadzono niepoprawny kod PIN. Aby odblokować telefon, musisz podać kod PUK dostarczony przez operatora.

### Karta SIM zablok. kodem PUK

Dziesięć razy z rzędu wprowadzono niepoprawny kod PUK (Personal Unblocking Key). Skontaktuj się z usługodawcą.



## Utylizacja telefonu

Posiadasz stary telefon, którego nie używasz? Warto go zutylizować. Pozwoli to ponownie wykorzystać materiały i elementy użyte do jego produkcji, a także przyczynić się do ochrony środowiska! Więcej informacji na temat możliwości utylizacji w swoim regionie znajdziesz pod adresem [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

# Informacje prawne

## Sony ST23i/ST23a

Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę Sony Mobile Communications AB lub lokalną firmę z nią stowarzyszoną bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Mobile Communications AB może wprowadzać w instrukcji obsługi ulepszenia i zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności bieżących informacji czy udoskonaleń programów i (lub) sprzętu. Zmiany te będą uwzględniane w następnych wydaniach instrukcji.

© Sony Mobile Communications AB, 2012.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Numer publikacji: 1267-5287.2

Ten telefon umożliwia pobieranie, przechowywanie i przekazywanie dalej zawartości dodatkowej, na przykład dzwonek. Korzystanie z takiej zawartości może być ograniczone lub zabronione w związku z prawami innych podmiotów, w tym w szczególności na skutek ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów o prawie autorskim. Pełną odpowiedzialność za zawartość dodatkową pobieraną na telefon komórkowy lub przekazywaną z niego ponosi użytkownik, a nie firma Sony. Przed skorzystaniem z jakiegokolwiek zawartości dodatkowej użytkownik powinien sprawdzić, czy ma właściwą licencję lub inne pozwolenie na zamierzony sposób użycia. Firma Sony nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości zawartości dodatkowej czy zawartości oferowanej przez inne podmioty. W żadnym przypadku firma Sony nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zawartości dodatkowej lub zawartości oferowanej przez inne podmioty.

W niniejszej instrukcji obsługi mogą występować odwołania do usług lub aplikacji dostarczanych przez inne podmioty. Korzystanie z takiego oprogramowania lub usług może wymagać oddzielnej rejestracji u innego podmiotu będącego ich dostawcą i może podlegać dodatkowym warunkom korzystania. W przypadku aplikacji uzyskiwanych w witrynach innych podmiotów lub za ich pośrednictwem należy wcześniej zapoznać się z warunkami korzystania z takich witryn i stosowanymi zasadami dotyczącymi prywatności. Firma Sony nie daje żadnych gwarancji dotyczących dostępności lub wydajności jakichkolwiek witryn innych podmiotów ani oferowanych przez nich usług.

Aby przeczytać informacje o zgodności z normami, takie jak symbol CE, należy wyjąć baterię z telefonu.

Wszystkie wymienione w tym dokumencie nazwy produktów i firm są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

Więcej informacji można znaleźć na stronie [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

Wszystkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu telefonu.

Niniejszy produkt jest chroniony określonymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie i rozpowszechnianie tej technologii poza niniejszym produktem bez licencji firmy Microsoft jest zabronione.

Właściciele praw do zawartości używają technologii zarządzania prawami dostępu do materiałów cyfrowych Windows Media (WMDRM) w celu zapewnienia ochrony swojej własności intelektualnej, w tym praw autorskich.

Niniejsze urządzenie korzysta z oprogramowania WMDRM w celu uzyskiwania dostępu do zawartości chronionej przy użyciu technologii WMDRM. Jeżeli oprogramowanie WMDRM nie zdola ochronić zawartości, jej właściciele mogą zwrócić się do firmy Microsoft o odwołanie możliwości stosowania technologii WMDRM w celu odtwarzania lub kopiowania chronionej zawartości przez to oprogramowanie. Odwołanie nie wpływa na zawartość niechronioną. Użytkownik wyraża zgodę na dołączanie przez firmę Microsoft listy odwołań do pobieranych licencji na zawartość chronioną. Właściciele zawartości mogą wymagać od użytkownika uaktualnienia oprogramowania WMDRM w celu uzyskania dostępu do ich zawartości. Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na uaktualnienie, nie będzie mógł uzyskać dostępu do zawartości, która tego wymaga.

Niniejszy produkt jest objęty licencją dotyczącą pakietu patentów na technologie wizualne MPEG-4 i AVC do użytku osobistego i niekomercyjnego przez konsumentów w celu (i) kodowania materiałów wideo zgodnie ze standardem wizualnym MPEG-4 („video MPEG-4”) lub standardem AVC („video AVC”) i/lub (ii) dekodowania materiałów wideo MPEG-4 lub video AVC zakodowanych przez konsumenta do celów osobistych i niekomercyjnych bądź uzyskanych od dostawcy materiałów wideo, który uzyskał licencję MPEG LA na dostarczanie video MPEG-4 i/lub video AVC. Nie przyznaje się jawnie ani w sposób dorozumiany licencji do żadnych innych celów. Dodatkowe informacje, dotyczące między innymi zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, a także licencjonowania, można uzyskać od firmy MPEG LA, L.L.C. Adres witryny internetowej: <http://www.mpegla.com>. Technologia dekodowania dźwięku MPEG Layer-3 jest licencjonowana przez instytut Fraunhofer IIS i firmę Thomson.

# Indeks

|                                                   |              |  |
|---------------------------------------------------|--------------|--|
| <b>A</b>                                          |              |  |
| aktualizowanie telefonu .....                     | 122          |  |
| alarm .....                                       | 60           |  |
| Album .....                                       | 99           |  |
| albumy online .....                               | 104          |  |
| mapa .....                                        | 103          |  |
| obrazy .....                                      | 99           |  |
| otwieranie .....                                  | 99           |  |
| rozmiar miniatur .....                            | 100          |  |
| wyświetlanie .....                                | 99, 103, 104 |  |
| wyświetlanie zawartości lokalnej .....            | 99           |  |
| wyświetlanie zdjęć online .....                   | 105          |  |
| albumy nagrań wideo                               |              |  |
| wyświetlanie .....                                | 99           |  |
| albumy zdjęć                                      |              |  |
| wyświetlanie .....                                | 99           |  |
| Android Market™ – Patrz Google Play™ .....        | 57           |  |
| Android™ .....                                    | 7            |  |
| animowane tapety .....                            | 20           |  |
| aparat .....                                      | 89, 91, 96   |  |
| autoportrety .....                                | 90           |  |
| ekran .....                                       | 89           |  |
| elementy sterujące .....                          | 89           |  |
| geotagowanie .....                                | 91           |  |
| ikony .....                                       | 96           |  |
| korzystanie z lampy błyskowej .....               | 90           |  |
| omówienie .....                                   | 89           |  |
| powiększenie .....                                | 90           |  |
| rejestrowanie nagrań wideo .....                  | 95           |  |
| robienie zdjęć .....                              | 90           |  |
| ustawienia .....                                  | 91, 96       |  |
| wideo .....                                       | 95           |  |
| wyświetlanie nagrań wideo .....                   | 96           |  |
| wyświetlanie zdjęć .....                          | 90           |  |
| zamykanie .....                                   | 89           |  |
| aparat fotograficzny .....                        | 89           |  |
| ustawienia .....                                  | 91           |  |
| aparat w trybie fotografii                        |              |  |
| ustawienia .....                                  | 91           |  |
| Aplikacja Google Talk™ .....                      | 56           |  |
| Aplikacja Nawigacja .....                         | 117          |  |
| aplikacje .....                                   | 7            |  |
| ekran .....                                       | 21           |  |
| omówienie .....                                   | 128          |  |
| audio .....                                       | 82           |  |
| odtwarzanie utworów w kolejności losowej ...      | 82           |  |
| regulacja głośności .....                         | 79           |  |
| automatyczna sekretarka .....                     | 38           |  |
| autoportret .....                                 | 89           |  |
| <b>B</b>                                          |              |  |
| bateria .....                                     | 13           |  |
| pokrywa .....                                     | 8            |  |
| zdejmowanie .....                                 | 8            |  |
| blokady                                           |              |  |
| blokada ekranu .....                              | 10           |  |
| blokowanie ekranu .....                           | 10           |  |
| włączanie ekranu .....                            | 10           |  |
| <b>C</b>                                          |              |  |
| czat (komunikacja błyskawiczna) .....             | 56           |  |
| <b>D</b>                                          |              |  |
| data                                              |              |  |
| format .....                                      | 30           |  |
| dzwonek .....                                     | 60           |  |
| dźwięk przestrzenny .....                         | 79           |  |
| <b>E</b>                                          |              |  |
| e-mail                                            |              |  |
| więcej niż jedno konto .....                      | 54           |  |
| e-mail .....                                      | 51           |  |
| edytowanie                                        |              |  |
| zdjęcia .....                                     | 101          |  |
| ekran .....                                       | 31           |  |
| gwarancja .....                                   | 16           |  |
| pęknięcie .....                                   | 16           |  |
| szkło .....                                       | 16           |  |
| wzór odblokowania ekranu .....                    | 118          |  |
| Ekran główny .....                                | 18           |  |
| dostosowywanie .....                              | 20           |  |
| <b>F</b>                                          |              |  |
| Facebook™ .....                                   | 88           |  |
| Integracja z usługą Facebook™ .....               | 66           |  |
| synchronizacja .....                              | 66           |  |
| Telefon Xperia™ z serwisem Facebook™ ....         | 105          |  |
| filmy .....                                       | 106          |  |
| filmy wideo                                       |              |  |
| kopiowanie do/z komputera .....                   | 78           |  |
| nagrywanie .....                                  | 95           |  |
| odtwarzanie .....                                 | 102          |  |
| wyświetlanie .....                                | 96, 100      |  |
| firmowe wiadomości e-mail, kalendarz i kontakty . | 65           |  |
| folia ochronna .....                              | 16           |  |
| <b>G</b>                                          |              |  |
| geotagowanie                                      |              |  |
| zdjęć .....                                       | 91           |  |
| głośność                                          |              |  |
| klawisz .....                                     | 29           |  |
| regulacja dla nagrania wideo .....                | 102          |  |
| Gmail™ .....                                      | 54           |  |
| godzina .....                                     | 30           |  |
| Google Latitude™ .....                            | 117          |  |
| Google Maps™ .....                                | 116          |  |
| Google Play™ .....                                | 57           |  |
| GPS .....                                         | 116          |  |
| <b>I</b>                                          |              |  |
| ikony .....                                       | 126          |  |
| w aparacie .....                                  | 96           |  |
| importowanie kontaktów z karty SIM .....          | 43           |  |
| informacje osobiste .....                         | 42           |  |
| Internet                                          |              |  |
| przeglądarka internetowa .....                    | 72           |  |
| ustawienia .....                                  | 33           |  |
| <b>J</b>                                          |              |  |
| jasność .....                                     | 31           |  |
| język .....                                       | 31           |  |
| pisanie .....                                     | 28           |  |
| <b>K</b>                                          |              |  |
| kalendarz .....                                   | 60           |  |
| tworzenie zdarzenia .....                         | 60           |  |
| kamera wideo .....                                | 89, 95, 96   |  |
| rejestrowanie nagrań wideo .....                  | 95           |  |
| ustawienia .....                                  | 96           |  |
| Kanały SensMe™ .....                              | 82           |  |
| Karta SIM .....                                   | 118          |  |
| karta SIM .....                                   | 118          |  |
| eksportowanie kontaktów .....                     | 47           |  |
| importowanie kontaktów .....                      | 43           |  |
| wymywanie .....                                   | 9            |  |
| klawiatura .....                                  | 25           |  |
| ustawienia .....                                  | 28           |  |

|                                           |         |                                                |            |
|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|------------|
| klawiatura ekranowa .....                 | 25      | regulacja głośności .....                      | 102        |
| Klawiatura telefonu .....                 | 27      | udostępnianie .....                            | 102        |
| klawiatura telefonu .....                 | 25      | usuwanie .....                                 | 102        |
| klawisze .....                            | 13      | wstrzymywanie .....                            | 102        |
| Konfiguracja konta Google™ .....          | 54      | wybieranie .....                               | 100        |
| konta .....                               | 11      | wysyłanie .....                                | 102        |
| Exchange Active Sync® .....               | 11      | wyświetlanie .....                             | 99, 100    |
| Facebook™ .....                           | 11      | nagrywanie wideo .....                         | 89         |
| Google™ .....                             | 11      | numery alarmowe .....                          | 37         |
| kontakty .....                            | 42      | <b>O</b>                                       |            |
| grupy .....                               | 46      | obracanie                                      |            |
| importowanie z karty SIM .....            | 43      | zdjęcia .....                                  | 101        |
| kopia .....                               | 47      | odbieranie elementów przy użyciu technologii   |            |
| kopia zapasowa .....                      | 47      | bezprzewodowej Bluetooth™ .....                | 111        |
| łączenie informacji o kontakcie .....     | 45      | Odtwarzacz Walkman™ .....                      | 82         |
| przesyłanie .....                         | 43      | dodawanie utworów do list odtwarzania .....    | 82         |
| udostępnianie .....                       | 47      | korzystanie z korektora .....                  | 79         |
| ulubione .....                            | 46      | listy odtwarzania .....                        | 82         |
| używanie zdjęcia z .....                  | 101     | odtwarzanie utworów w kolejności losowej ..... | 82         |
| wysyłanie .....                           | 47      | omówienie odtwarzacza .....                    | 78         |
| zdjęcie .....                             | 45      | tworzenie list odtwarzania .....               | 82         |
| kopia zapasowa                            |         | usuwanie utworów .....                         | 80         |
| kontakty .....                            | 47      | odtwarzacz wideo                               |            |
| korektor .....                            | 79      | wstrzymywanie nagrania wideo .....             | 102        |
| korzystanie z korektora .....             | 79      | odtwarzanie losowe muzyki .....                | 82         |
| kreator konfiguracji .....                | 10      | okno ostatnio używanych aplikacji .....        | 22         |
| <b>L</b>                                  |         | omówienie                                      |            |
| lampa błyskowa                            |         | telefon .....                                  | 78         |
| używanie podczas robienia zdjęć .....     | 90      | ostatnie połączenia .....                      | 38         |
| listy odtwarzania .....                   | 82      | oszczędzanie energii .....                     | 15         |
| dodawanie utworów .....                   | 82      | włączanie .....                                | 15         |
| odtwarzanie własnych .....                | 83      | wyłączanie .....                               | 15         |
| tworzenie .....                           | 82      | wyświetlanie powiadomień .....                 | 16         |
| usuwanie .....                            | 83      | zmienianie ustawień .....                      | 15         |
| usuwanie utworów .....                    | 83      | <b>P</b>                                       |            |
| lokalizacja .....                         | 91, 116 | PIN .....                                      | 118        |
| „Lubię” utwór w serwisie Facebook™ .....  | 80      | pliki multimedialne                            |            |
| <b>Ł</b>                                  |         | kopiowanie na kartę pamięci .....              | 78         |
| ładowanie .....                           | 13      | pobieranie                                     |            |
| <b>M</b>                                  |         | Ustawienia internetowe .....                   | 33         |
| Mapy .....                                | 116     | poczta głosowa .....                           | 38         |
| Media Go™ .....                           | 114     | pokaz slajdów .....                            | 101        |
| metoda wprowadzania tekstu .....          | 25, 28  | polecanie muzyki .....                         | 80         |
| MMS                                       |         | polecanie zdjęć i nagrań wideo .....           | 105        |
| ustawienia .....                          | 33      | połączenia .....                               | 32, 37, 41 |
| motywy .....                              | 20      | alarmowe .....                                 | 37         |
| multimedia                                |         | blokowanie .....                               | 40         |
| kopiowanie na kartę pamięci .....         | 78      | kierowanie .....                               | 40, 41     |
| muzyka .....                              | 32, 78  | lista .....                                    | 38         |
| kopiowanie do/z komputera .....           | 78      | nieodebrane .....                              | 38         |
| kopiowanie na kartę pamięci .....         | 78      | oczekujące .....                               | 39         |
| Moje listy odtwarzania .....              | 83      | odrzucone .....                                | 40         |
| ochrona słuchu .....                      | 78      | ostatnie .....                                 | 38         |
| pobieranie informacji o muzyce .....      | 82      | przekazywanie .....                            | 41         |
| podcasty .....                            | 78      | rejestr .....                                  | 38         |
| regulacja głośności .....                 | 79      | ustawienia .....                               | 40         |
| skróty .....                              | 81      | wiele .....                                    | 39         |
| udostępnianie .....                       | 80, 84  | połączenia konferencyjne .....                 | 39         |
| usuwanie .....                            | 85      | powiadomienie .....                            | 126        |
| używanie zestawu słuchawkowego .....      | 33      | dzwonek .....                                  | 30         |
| wstrzymywanie utworu .....                | 79      | lampa .....                                    | 23         |
| wyszukiwanie przy pomocy TrackID™ .....   | 84      | panel .....                                    | 23         |
| wyświetlanie informacji o wykonawcy ..... | 85      | powiększanie                                   |            |
| zakup .....                               | 84      | zdjęcia .....                                  | 101        |
| zmienianie utworów .....                  | 79      | powiększenie .....                             | 90         |
| <b>N</b>                                  |         | przedni aparat .....                           | 89         |
| nagrania wideo .....                      | 102     | przeglądarka internetowa .....                 | 72         |
| przewijanie do przodu i do tyłu .....     | 102     | ustawienia .....                               | 76         |
|                                           |         | zarządzanie zakładkami .....                   | 73         |

|                                          |        |                                               |        |
|------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|
| przesyłanie                              |        | transfer danych                               | 34     |
| kontakty                                 | 43     | tryb cichy                                    | 29     |
| przycinanie                              |        | tryb oszczędzania energii                     | 15     |
| zdjęcia                                  | 101    | Tryb samolotowy                               | 31     |
| przycisk nieskończoności                 | 80     | Tryb samolotowy — patrz tryb samolotowy       | 31     |
| PUK                                      | 118    |                                               |        |
| <b>R</b>                                 |        | <b>U</b>                                      |        |
| radio                                    | 86     | udostępnianie                                 |        |
| korzystanie z serwisu Facebook™          | 88     | muzyka                                        | 80, 84 |
| omówienie                                | 86     | zdjęcia                                       | 101    |
| otwieranie                               | 86     | ulubione                                      |        |
| przełączanie stacji                      | 86     | przełączanie stacji radiowych                 | 87     |
| słuchanie przez głośnik                  | 87     | usuwanie stacji radiowych                     | 87     |
| ulubione                                 | 87     | zapisywanie stacji radiowych                  | 87     |
| wybór kanału                             | 86     | USB, połączenie                               | 113    |
| wyszukiwanie stacji                      | 87     | usługa czatu                                  | 56     |
| Radio FM                                 |        | usługi                                        | 11     |
| wybór kanału                             | 86     | ustawienia                                    |        |
| regulacja głośności                      | 79     | aparat                                        | 91, 96 |
| regulacja podświetlenia wyświetlacza LCD | 31     | aparat fotograficzny                          | 91     |
| resetowanie                              | 131    | Internet                                      | 33     |
| robienie zdjęć                           | 89     | kamera wideo                                  | 96     |
| autoportrety                             | 90     | MMS                                           | 33     |
| przez stuknięcie                         | 90     | połączenie                                    | 40     |
| rozszerzenia                             | 18     | użytkowanie danych                            | 34     |
| rozwiązywanie problemów                  | 131    | wiadomości                                    | 33     |
| <b>S</b>                                 |        | ustawienia wstępne                            |        |
| sieci bezprzewodowe                      | 116    | usuwanie stacji radiowych                     | 87     |
| skanowanie kodów kreskowych              | 63     | zapisywanie stacji radiowych                  | 87     |
| SOS - Patrz numery alarmowe              |        | usuwanie                                      | 80     |
| spis telefonów                           | 42     | alarm                                         | 60     |
| stan                                     | 126    | muzyka                                        | 85     |
| pasek                                    | 23     | nagrania wideo                                | 102    |
| symbole                                  | 25     | utwory                                        | 80     |
| synchronizacja                           |        | zdjęcia                                       | 102    |
| kontakty, kalendarz i wiadomości e-mail  |        | użyłacja telefonu                             | 133    |
| Microsoft® Exchange                      | 65     |                                               |        |
| Synchronizacja Google™                   | 64     | <b>W</b>                                      |        |
| Synchronizacja Microsoft® Exchange       | 65     | W serwisie Facebook™ kliknij opcję "Lubię to" |        |
| synchronizowanie                         | 64     | przy zdjęciu                                  | 105    |
| kalendarz, zakładki                      | 11, 66 | W serwisie Facebook™ kliknij opcję „Lubię to” |        |
| kontakty                                 | 11, 66 | przy filmie wideo                             | 105    |
| Kontakty, kalendarz i wiadomości e-mail  |        | WALKMAN, odtwarzacz                           |        |
| Google™                                  | 64     | Kanały SensMe™                                | 82     |
| kontakty, kalendarz, zdjęcia z serwisu   |        | minimalizowanie                               | 79     |
| Facebook™                                | 66     | Moja muzyka                                   | 81     |
| SyncML™                                  | 11, 66 | Wi-Fi®                                        | 68     |
| <b>T</b>                                 |        | wiadomości                                    |        |
| tapeta                                   | 20     | ustawienia                                    | 33     |
| używanie zdjęcia jako                    | 101    | wibracja                                      | 30, 60 |
| tapety animowane                         | 20     | Widżet odtwarzacza WALKMAN                    | 83     |
| Technologia bezprzewodowa Bluetooth™     | 110    | widżety                                       | 19     |
| Technologia TrackID™                     | 84     | Kanał Timescape™                              | 19     |
| korzystanie z radia FM                   | 87     | Timescape™ Friends                            | 19     |
| otwieranie                               | 84     | Timescape™ Share                              | 19     |
| przeglądanie list przebojów              | 84     | zmiana rozmiaru                               | 19     |
| używanie wyników działania               | 84     | wielkie litery                                | 25     |
| wyszukiwanie informacji o utworze        | 84     | wizytówki                                     |        |
| wyświetlanie informacji o wykonawcy      | 85     | wysyłanie                                     | 47     |
| technologia TrackID™                     |        | włączanie                                     | 10     |
| kupowanie utworu                         | 84     | włączanie zasilania                           | 10     |
| telefon                                  |        | wskazówki na temat dojazdu                    | 117    |
| aktualizowanie                           | 122    | współrzędne                                   | 117    |
| bateria                                  | 14     | wstrzymywanie utworu                          | 79     |
| wydajność                                | 14     | wybieranie stałe                              | 41     |
| telefonowanie — patrz połączenia         |        | wyłączanie                                    | 10     |
| TrackID™, technologia                    |        | wyłączanie zasilania                          | 10     |
| udostępnianie utworu                     | 84     | wysyłanie                                     |        |
| usuwanie utworu                          | 85     | kontakty                                      | 47     |
|                                          |        | wizytówki                                     | 47     |

|                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| wysyłanie elementów przy użyciu technologii bezprzewodowej Bluetooth™ ..... | 111 |
| wyszukiwanie                                                                |     |
| informacje o utworze .....                                                  | 84  |
| muzyki przy pomocy TrackID™ .....                                           | 84  |
| wyświetlanie                                                                |     |
| filmy .....                                                                 | 106 |
| nagrania video zarejestrowane aparatem .....                                | 96  |
| zdjęcia .....                                                               | 90  |

## Z

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| zakup                                    |             |
| muzyka .....                             | 84          |
| zarządzanie czasem .....                 | 60          |
| zawartość audio                          |             |
| powiązana zawartość .....                | 80          |
| zdarzenia                                |             |
| kalendarz .....                          | 60          |
| zdjęcia .....                            | 101         |
| dodawanie geotagów .....                 | 102         |
| dodawanie położenia geograficznego ..... | 91          |
| edytowanie .....                         | 101         |
| kopiowanie do/z komputera .....          | 78          |
| obracanie .....                          | 101         |
| pokaz slajdów .....                      | 101         |
| powiększanie .....                       | 101         |
| przeglądarka zdjęć .....                 | 100         |
| prycinanie .....                         | 101         |
| przypisywanie kontaktów .....            | 45          |
| robienie .....                           | 90          |
| udostępnianie .....                      | 101         |
| usuwanie .....                           | 102         |
| używanie jako tapety .....               | 101         |
| używanie jako zdjęcia kontaktu .....     | 101         |
| wybieranie .....                         | 100         |
| wyświetlanie .....                       | 90, 99, 100 |
| wyświetlanie lokalizacji .....           | 91          |
| wyświetlanie na mapie .....              | 103         |
| zestaw słuchawkowy .....                 | 32          |
| używanie .....                           | 33          |
| zmiana rozmiaru                          |             |
| zdjęcia .....                            | 101         |